


ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING CHAIR




CHAISE DE SALLE À MANGER

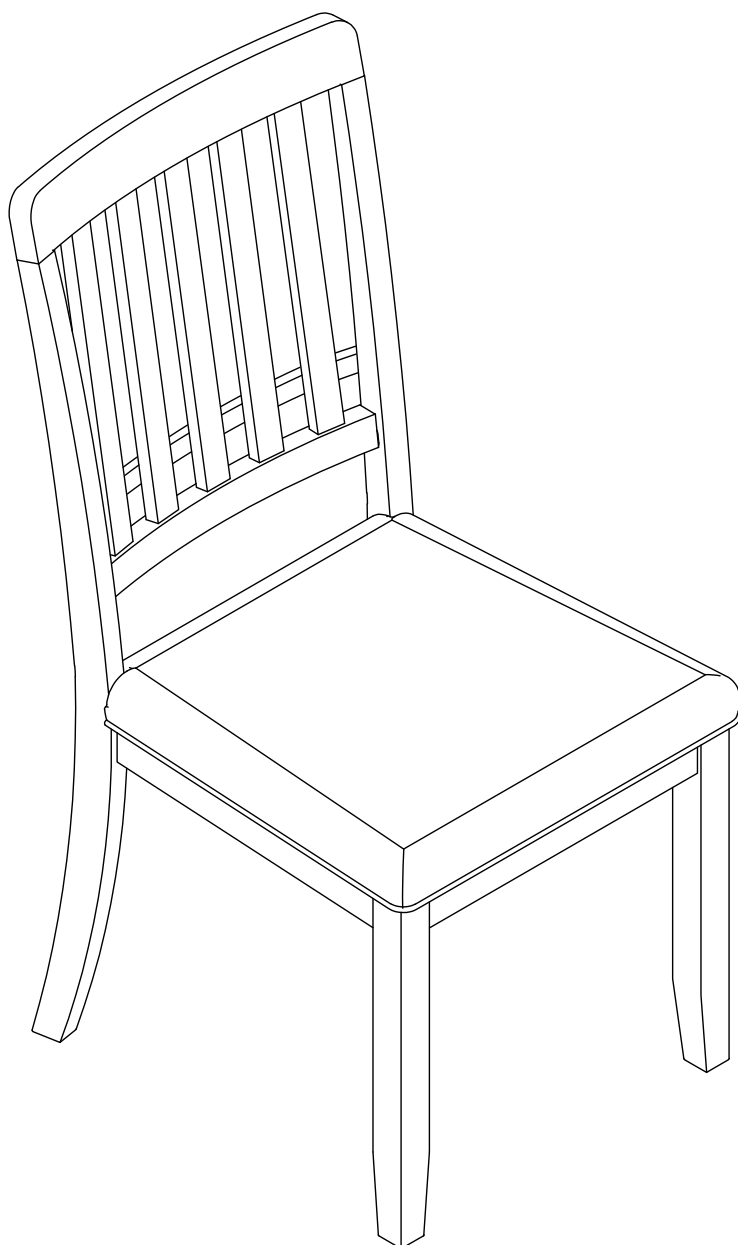

Detail View
(Vue détaillée)

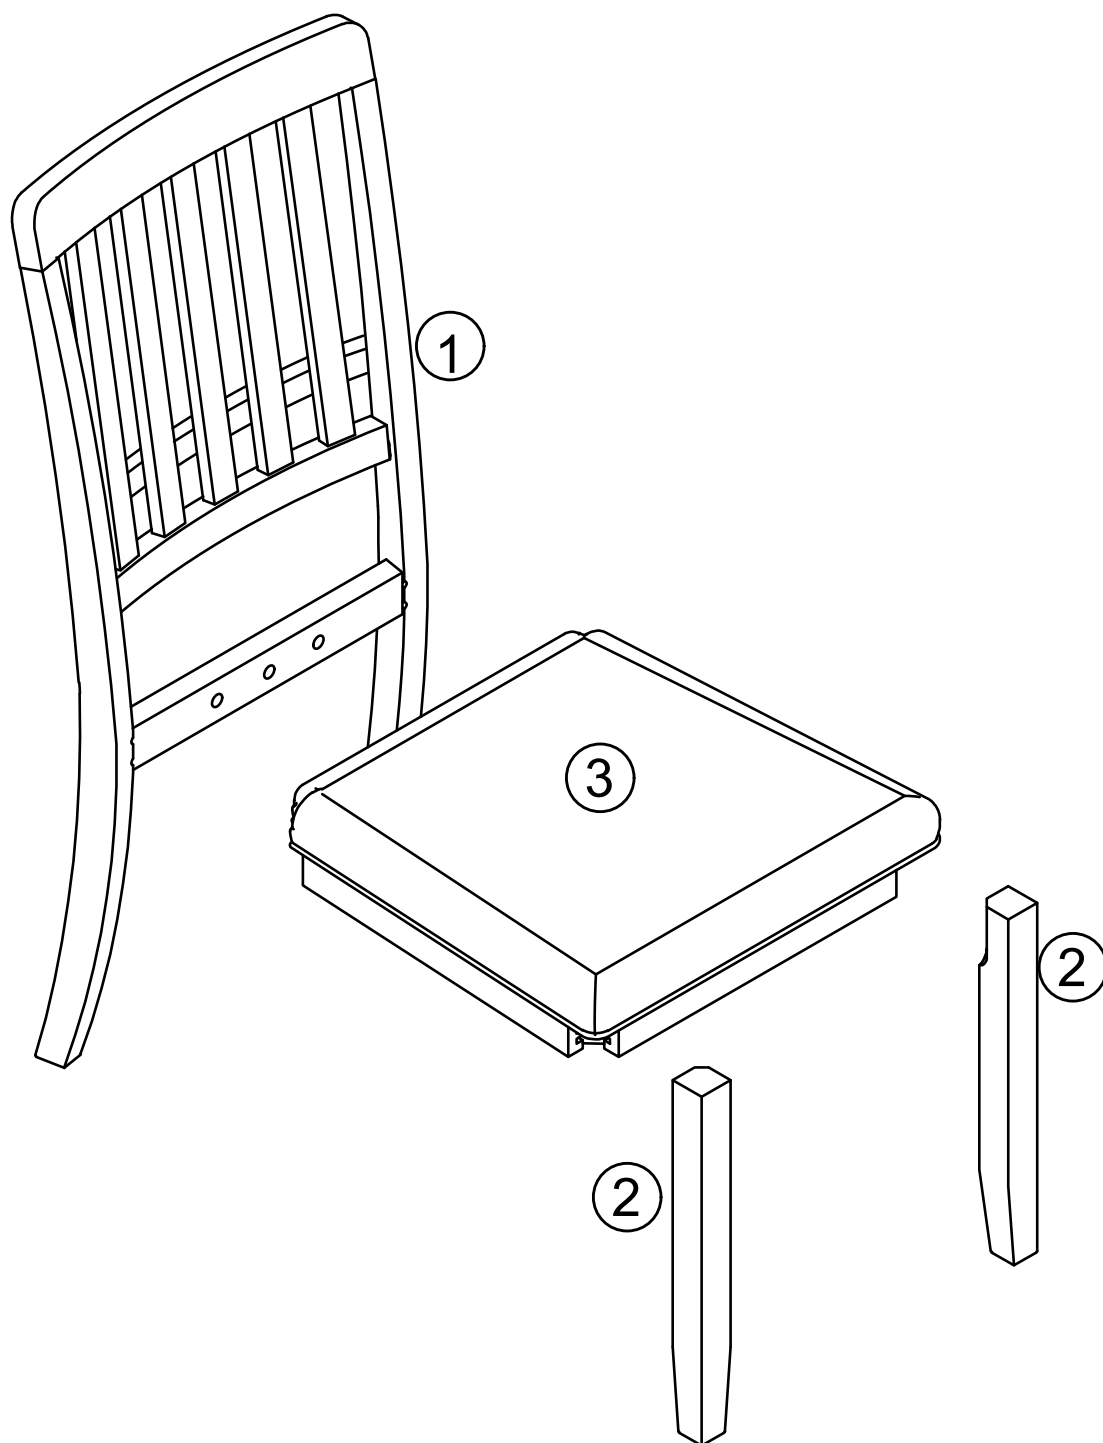

Part List : (Liste des pièces)

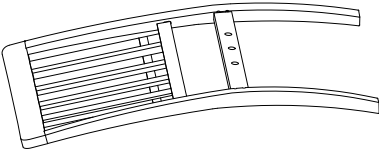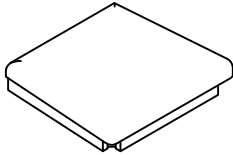
1	 Back Chair -1pc Backrest -1pc	2	 Front Leg -2pcs Pattes avant - 2pcs	3	 Seat Cushion -1pc Coussin de siège - 1pc
---	---	---	---	---	--

Hardware List: (Liste du matériel)


A	 Ø1/4" x 75mm Bolt=4pcs Boulon =4pcs	B	 Ø1/4" x 50mm Bolt=4pcs Boulon =4pcs	C	 Ø1/4" x 35mm Bolt=2pcs Boulon =2pcs
D	 Ø1/4" x 11x2 Lock Washer =10pcs Rondelle élastique =10pcs	E	 Ø1/4" x 19x2 Flat washers =10pcs Rondelles plates =10pcs	F	 K4mm Allen key - 1pc clé Allen -1pc
G	 Ø10 x 30mm Wood dowel = 1pc Cheville en bois =1pc				

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)

STEP 1:
(ÉTAPE 1)

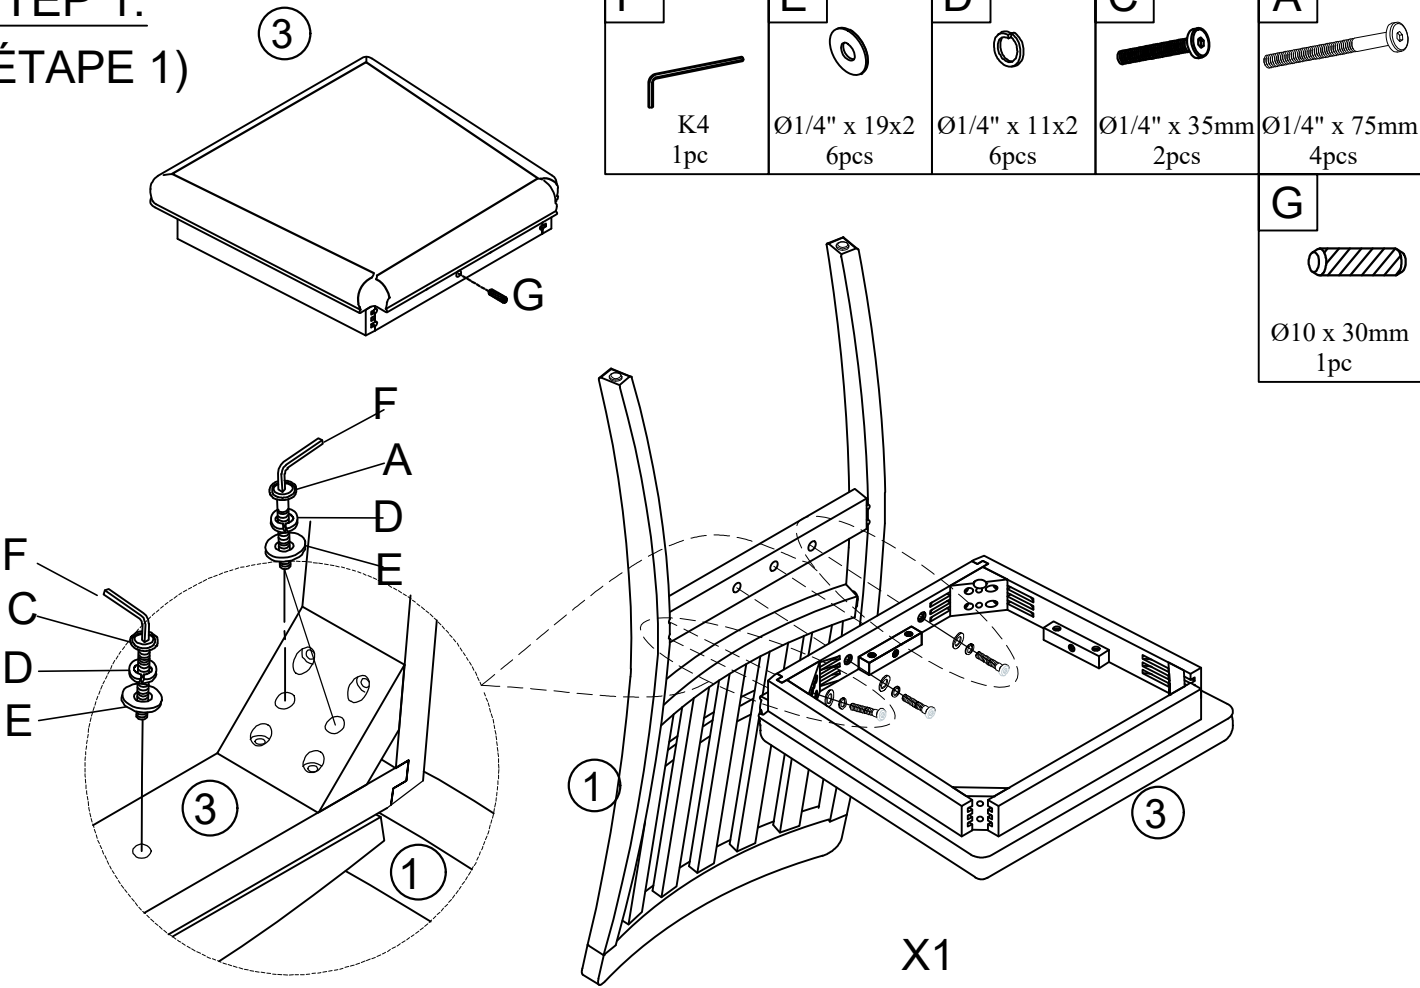


STEP 2:
(ÉTAPE 2)

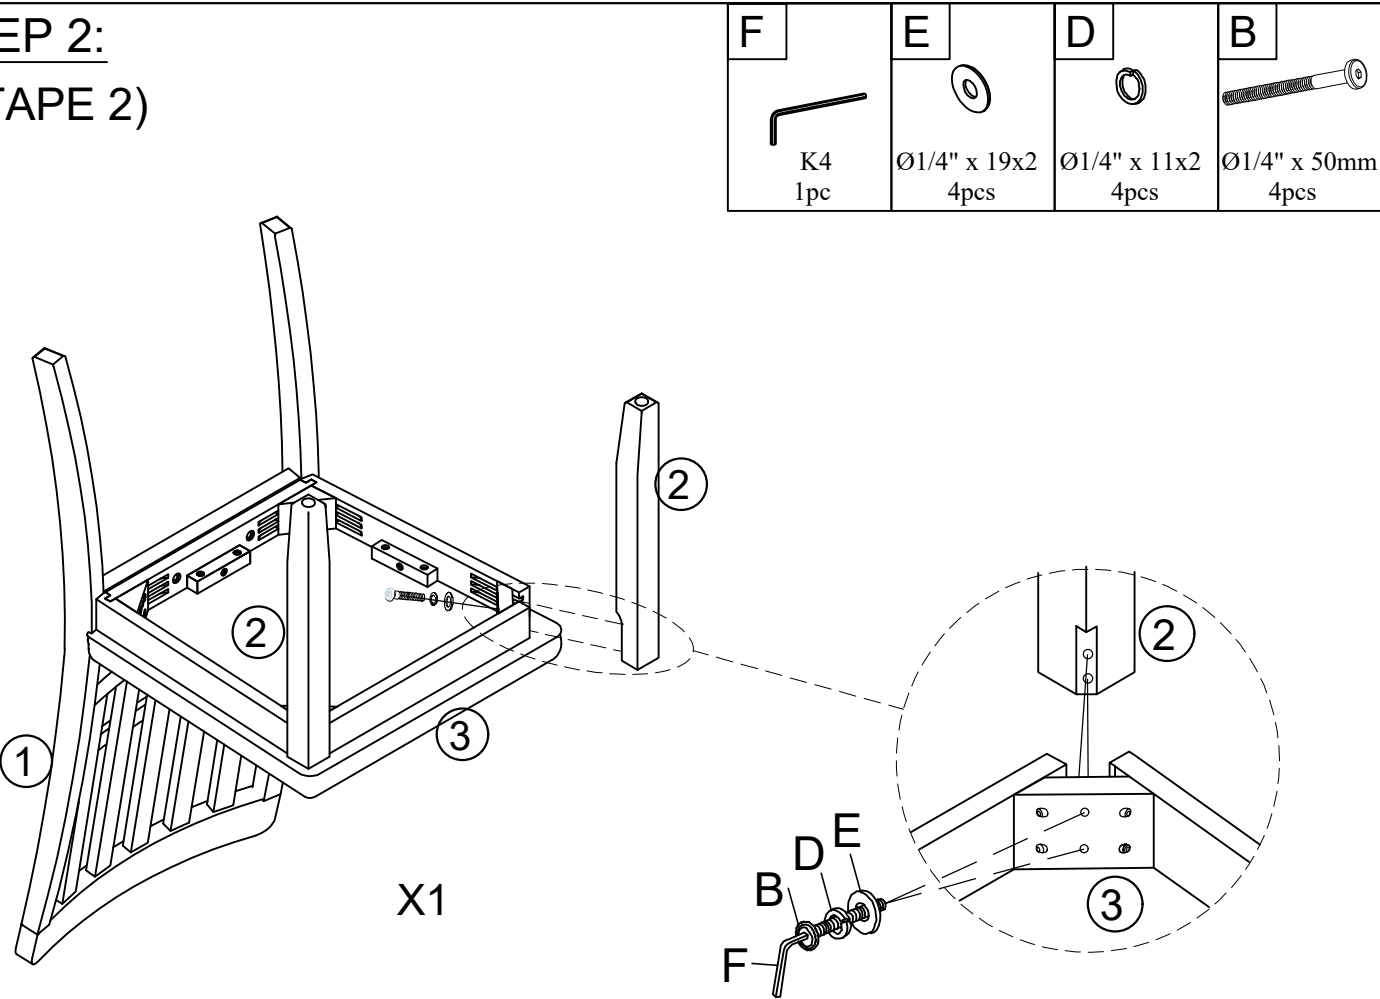

STEP 3:
(ÉTAPE 3)

COMPLETED ASSEMBLY

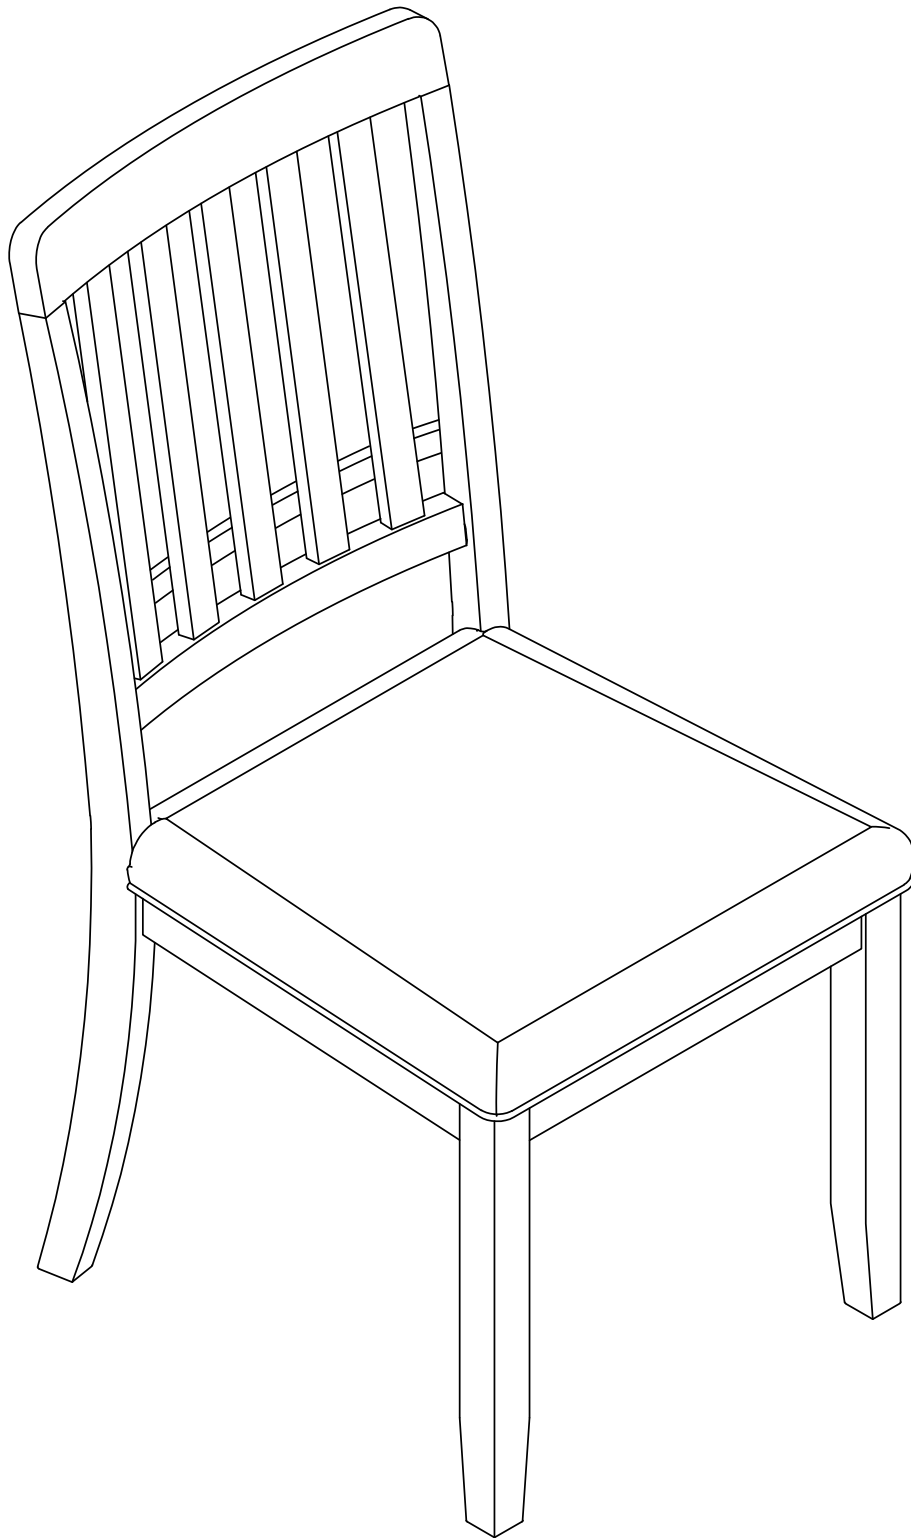

X1