



ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE

INSTRUCCIONES DE
ENSAMBLAJE

Thank you for choosing a product. Your total satisfaction is our #1 priority.

Customer service and warranty information







Merci d’avoir choisi les produits. Vous satisfaire est notre priorité.


Service à la clientèle et informations relatives à la garantie

Gracias por elegir un producto. Su entera satisfacción es nuestra prioridad N°1.

Service de atención al cliente e información sobre la garantía

HARDWARES / QUINCAILLERIES / QUINCALLAS

CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.
A 	1	E 	2	K  (25 mm)	8	For future installation / Pour installation futur Para instalaciones futuro	
Left leg / patte gauche / pata izquierda		Arm support / bras de support / brazo de soporte		washer / rondelle / arandela			
B 	1	G 	2	L  (30 mm)	8	Q 	1
Right leg / patte droite / pata derecha		Transversale bar / barre transversale / barra transversal		Pre-installed Pré-installé Pre - instalado		Power supplie / barre d'alimentation / barra de poder	
C 	2	I 	1	O  (5 mm)	1		
Foot / pied / pie		Drive shaft / Arbre de transmission / El eje de accionamiento					
D  Pre-installed Pré-installé Pre-instalado	4	J  (10 mm)	12	S 	1		
Leg leveler / patte ajustable / pata ajustable							

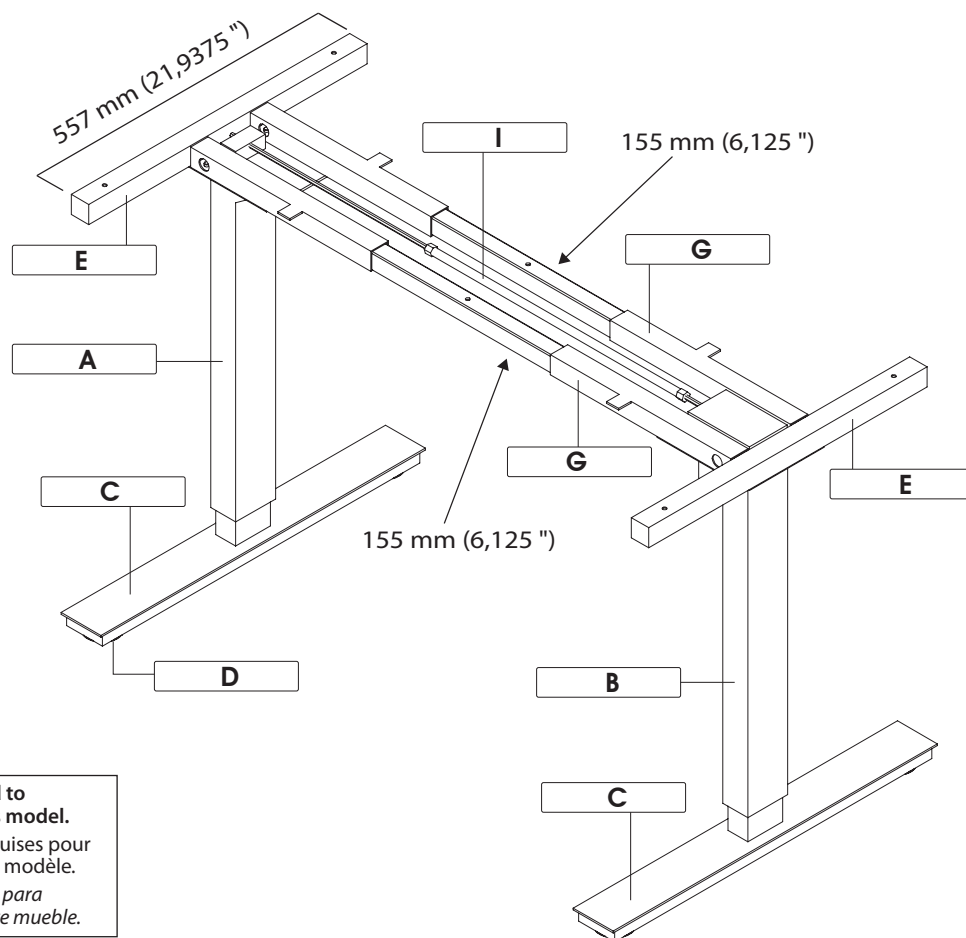

**two people are required to
assemble and move this model.**
deux personnes sont requises pour
assembler et déplacer ce modèle.
se necesitan dos personas para
ensamblar y desplazar este mueble.

IMPORTANT / IMPORTANTE

To reset the motor:


- 1- Press and hold the two arrows simultaneously until you hear a "BEEP" sound. (R)**
- 2- Bring down the table to the lowest level, you should hear three "BEEP" sound.**
- 3- Your table is ready for use.**

Pour réinitialiser le moteur:

- 1- Appuyez et maintenez les 2 flèches en même temps jusqu'à entendre un "BIP" sonore. (R)
- 2- Descendez la table à son plus bas niveau, vous devriez entendre trois "BIP" sonore.
- 3- Votre table est prête à être utilisé.



Para restablecer el motor:

- 1- Pulse y mantenga las dos flechas al mismo tiempo hasta que escuche un sonido "BIP ". (R)
- 2- Descender la mesa al nivel más bajo, usted debe escuchar el sonido de tres "BIP ".
- 3- Su mesa está lista para su uso.

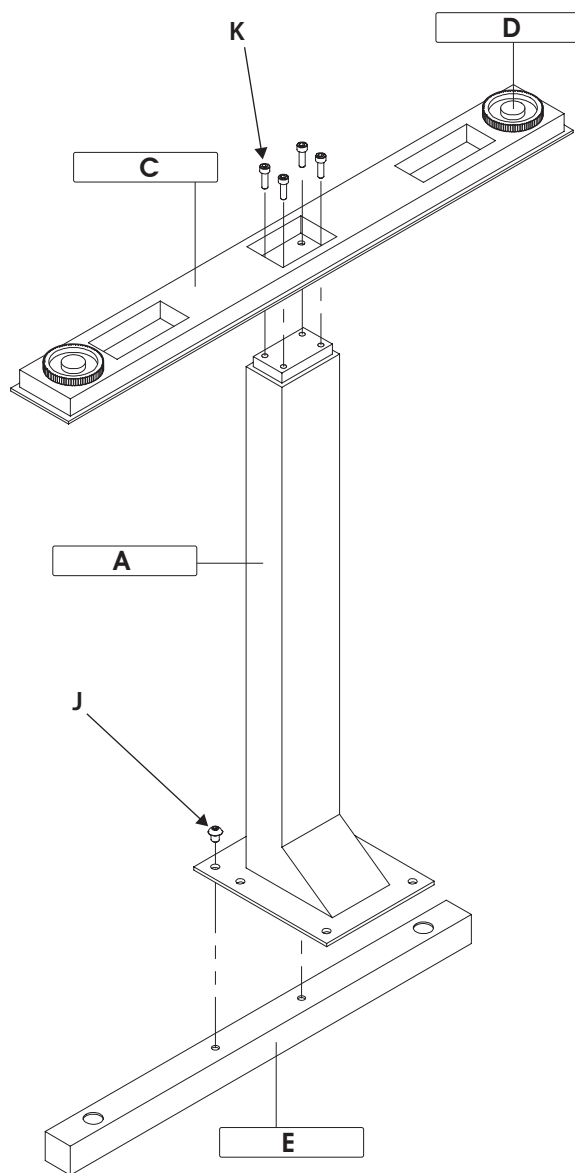LEFT LEG ASSEMBLY / ASSEMBLAGE PATTE GAUCHE / ASSEMBLAGE PATA IZQUIERDA**assemble upside down****assemblez en position renversée****realice el ensamblaje en posición invertida****Use the Allen key for steps 1-2-3.**

Utiliser la clé Allen pour les étapes 1-2-3.

Utilice la llave Allen para los pasos 1-2-3.

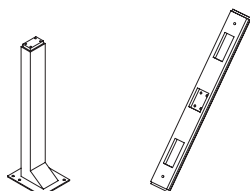A
x 1C
x 1D
x 2E
x 1J
x 2

washer / rondelle / arandela



K
x 4O
x 1

RIGHT LEG ASSEMBLY / ASSEMBLAGE PATTE DROITE / ASSEMBLAGE PATA DERECHA


assemble upside down

assemblez en position renversée


realice el ensamblaje en posición invertida

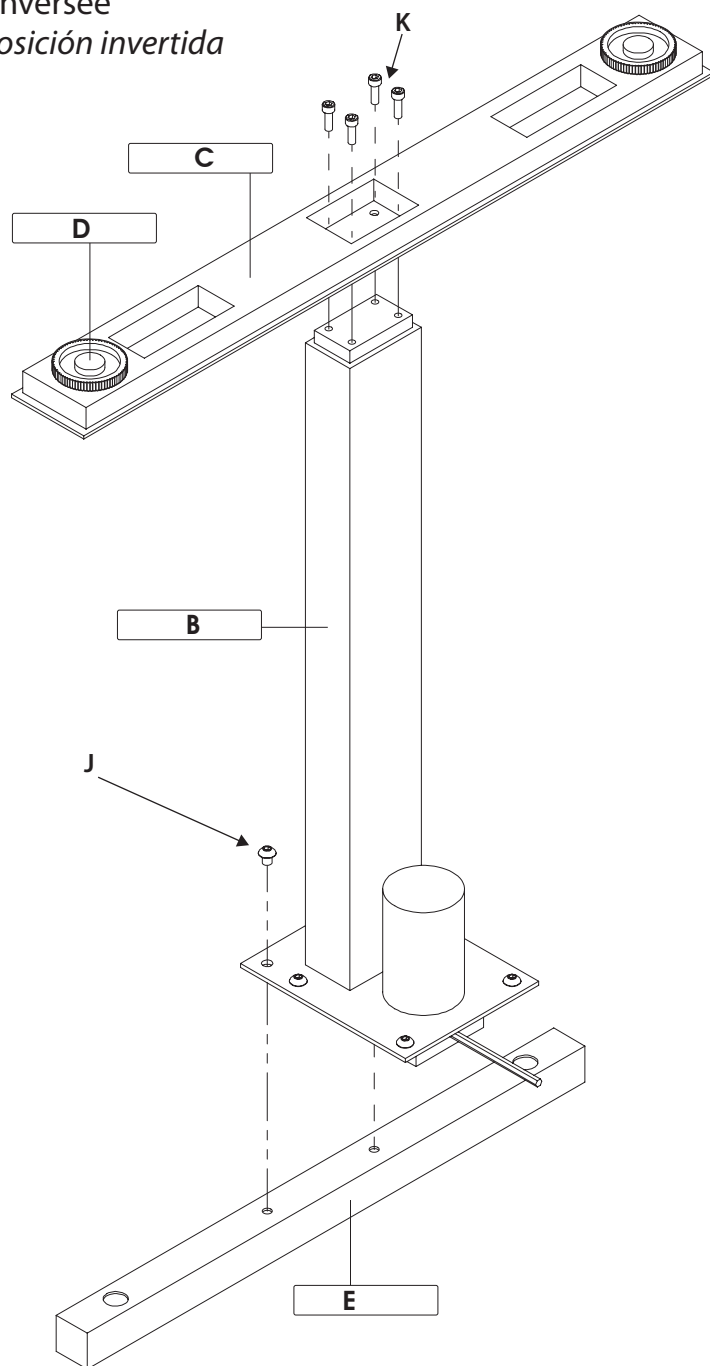

B



C



D



E



J

washer / rondelle / arandela



K

Code / Código

Qty / Qté / Cant.

x 1

x 1

x 2

x 1

x 2


x 4

LEG ASSEMBLED TO TOP SUPPORT / ASSEMBLAGE DES PATTES AU SUPPORT / CÓMO ARMAR LAS PATAS DE APOYO

assemble upside down

assemblez en position renversée

realice el ensamblaje en posición invertida

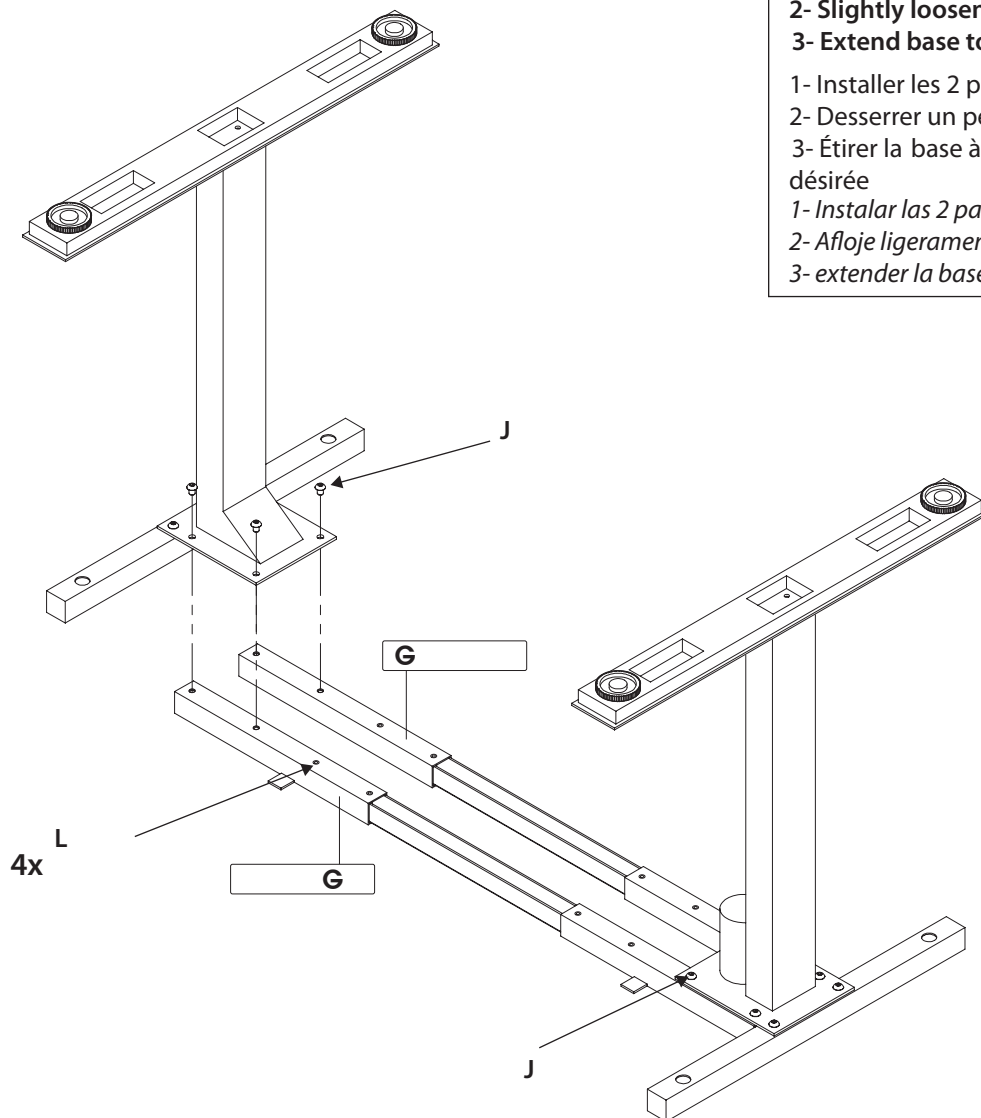


IMPORTANT / IMPORTANTE

- 1- Install the 2 legs
- 2- Slightly loosen the 8 L
- 3- Extend base to desired length

- 1- Installer les 2 pattes
- 2- Desserrer un peu les 8 L
- 3- Étirer la base à la longueur désirée

- 1- Instalar las 2 patas
- 2- Afloje ligeramente la 8 L
- 3- extender la base a la longitud deseada



Pre-installed
Pré-installé
Pre - instalado

Code / Código

G

J

L

Qty / Qté / Cant.

x 2



x 8

x 8

ADJUSTING THE STRUCTURE

AJUSTEMENT DE LA STRUCTURE

AJUSTE DE LA ESTRUCTURA

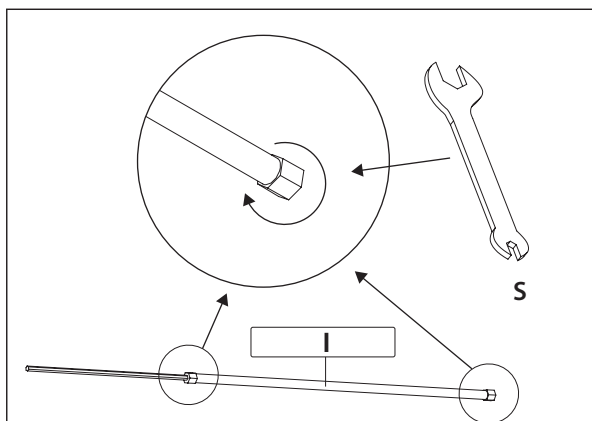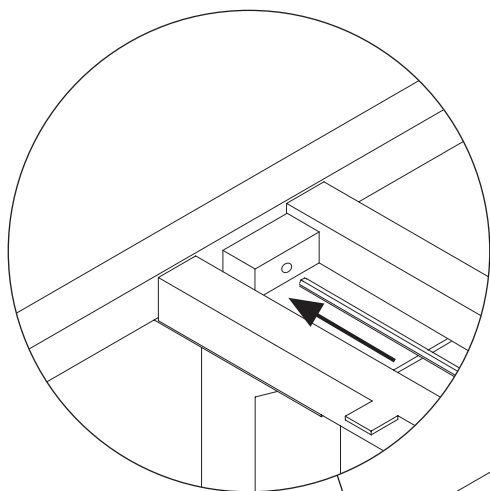

First loosen the two hex screws that fixed on the transmission rod with spanner S and then put in the lifting legs, finally tighten the hex screws.

Tout d'abord, desserrer les deux vis à tête hexagonale fixées sur la tige de transmission à l'aide de la clé S, puis installer dans les pattes élévatoires, enfin, serrer les vis hexagonales.

En primer lugar, aflojar los dos tornillos hexagonales fijados a la barra de transmisión con una llave S, a continuación, instalar las patas de elevación y, finalmente, apretar los tornillos hexagonales.

For the 48": 45 5/8 po (1159 mm)
Pour le 48": 45 5/8 po (1159 mm)
A los 48": 45 5/8 po (1159 mm)

For the 60": 57 5/8 po (1465 mm)
Pour le 60": 57 5/8 po (1465 mm)
A los 60": 57 5/8 po (1465 mm)

1 1/2 po
(38mm)



Code / Código	I	S
Qty / Qté / Cant.	x 1	x 1



For more information or to discover our new products

Pour toute information ou pour découvrir nos nouveaux produits

Para obtener más información o para obtener nuevos productos

