




INSTALLATION
Product Manual
Description du produit

Version: 260161CA-00-25A-RR

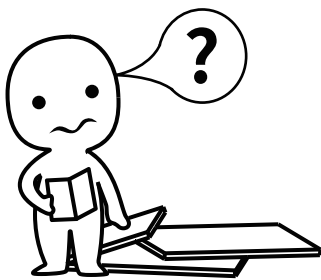


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

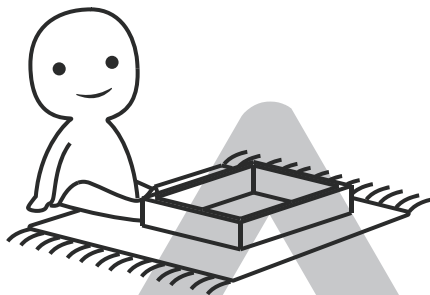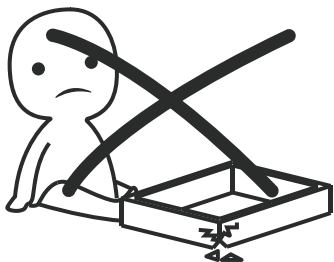


AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer- could be a rug.

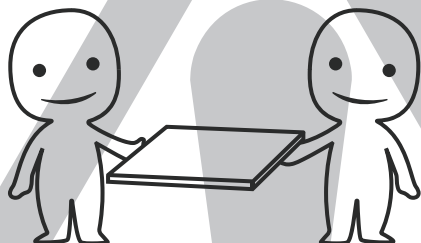

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

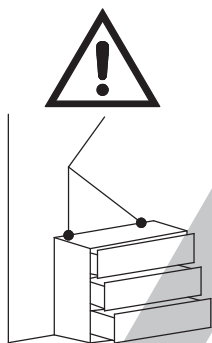

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturnd furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

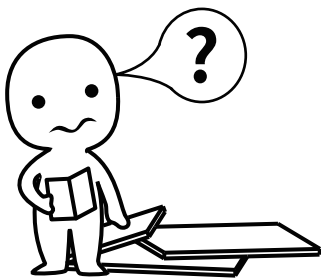


AVERTISSEMENT!

Veillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. Suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

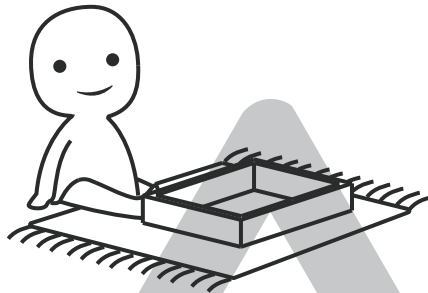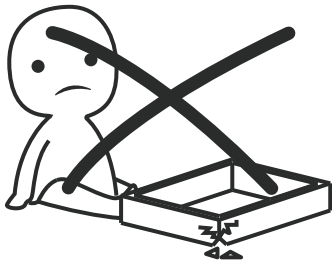



ÉVITEZ LES RAYURES!

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis.

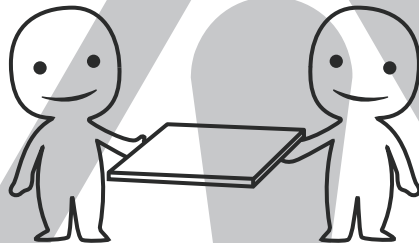

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

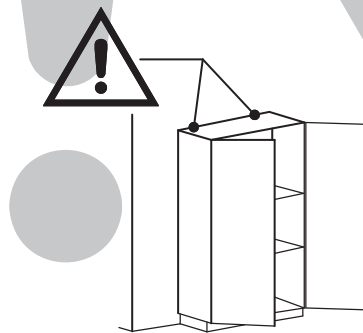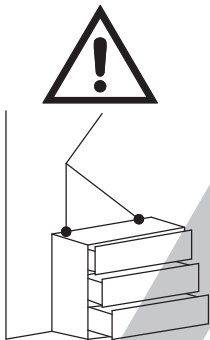

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !




Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.

Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un détergent neutre pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.



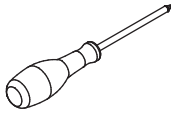
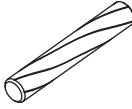
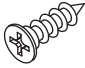
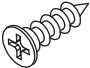
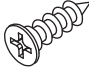
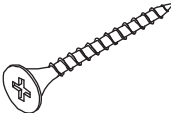
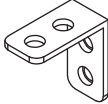
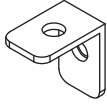
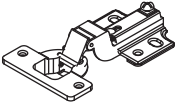
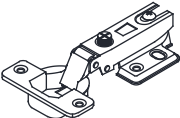
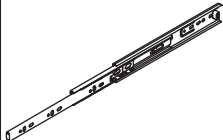
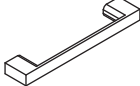

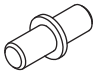
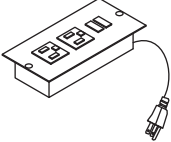
N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la carte est facile à casser.

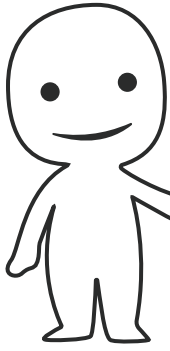

Please prepare the following tools
Veuillez préparer les outils suivants




When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size
Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.

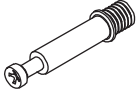
A x 43  Ø 7 x 35 mm	B x 43  Ø 15 x 9.5 mm	C x 1  Ø 8 x 30 mm	D x 19  Ø 3 x 12 mm	E x 28  Ø 4 x 14 mm
F x 24  Ø 4 x 12 mm	G x 48  Ø 4 x 35 mm	H x 13  Ø 4 x 12 mm	J x 6 	K x 1 
L x 4 	M x 4 	N x 4 	O x 6 	P x 12  Ø 4 x 12 mm
Q x 8 	R x 1 			

Foam Board 20 is an auxiliary installation component for the cabinet body, located in Box A.

Le panneau en mousse 20 est un composant d'installation auxiliaire pour le corps de l'armoire, situé dans le boîtier A.

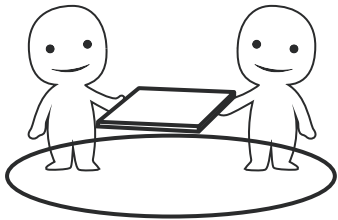

ASSEMBLED BY 2 ADULTS
ASSEMBLÉ PAR 2 ADULTES

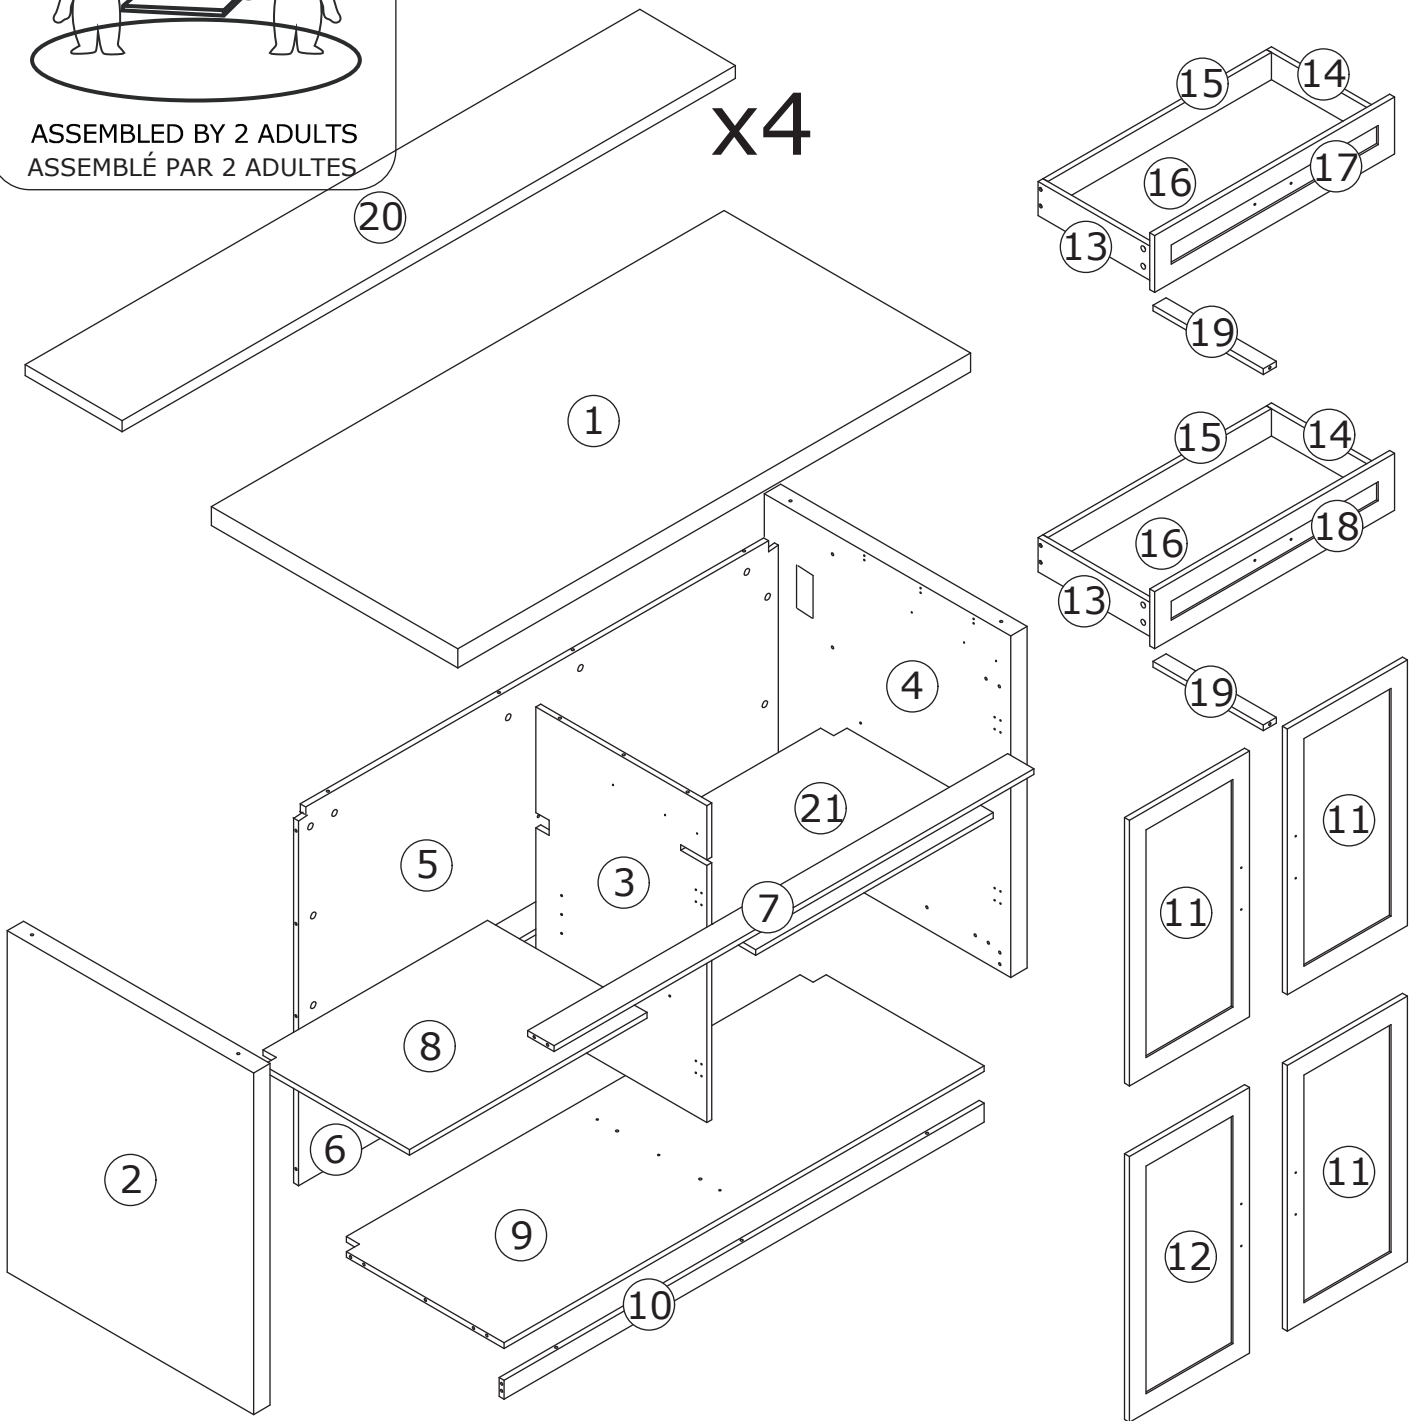

⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*



⚠ AVERTISSEMENT








Des enfants sont morts à la suite du renversement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement du meuble :

- TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.
- N'installez jamais un téléviseur sur ce produit.
- NE jamais permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Il s'agit d'une étiquette permanente.
Ne l'enlevez pas !*









1

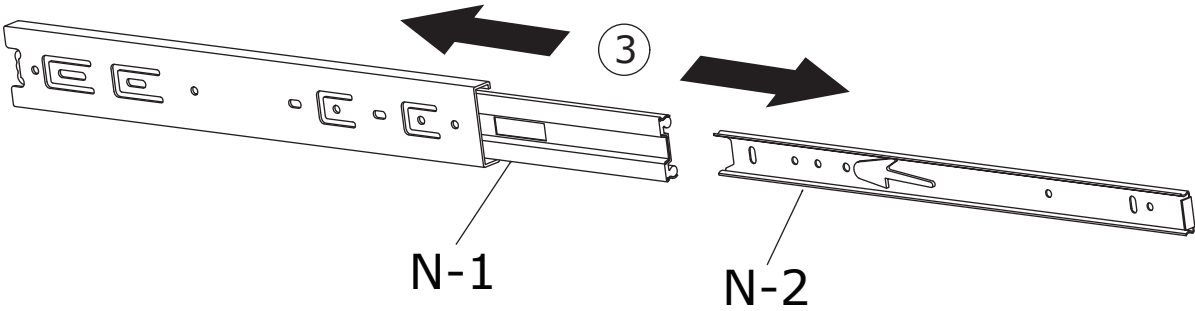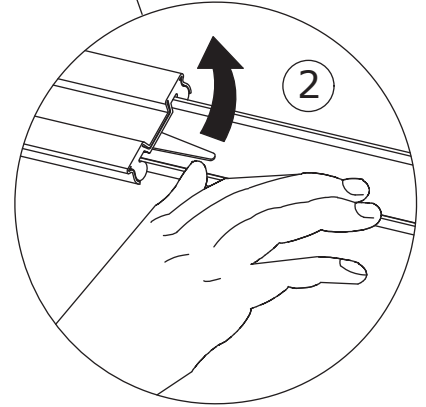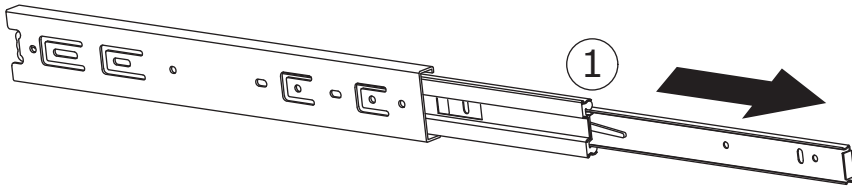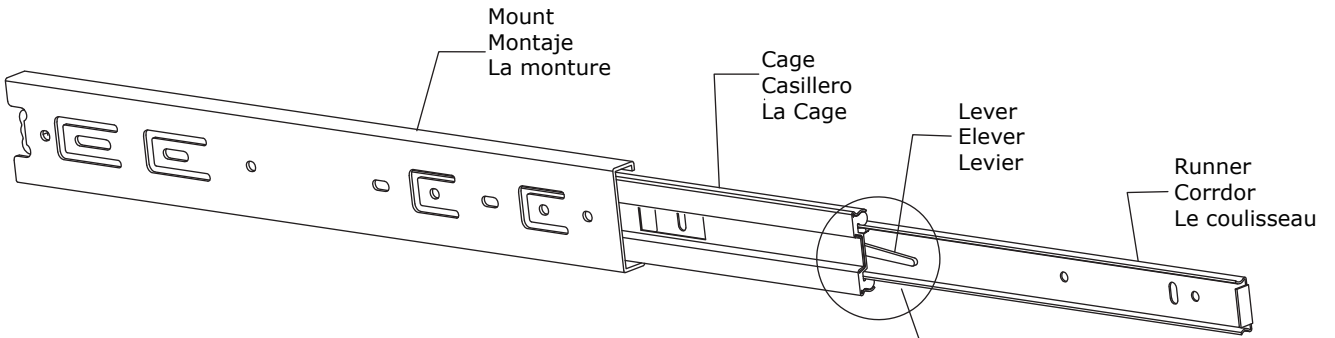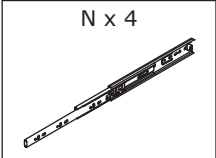



Separate glide into two parts at first.
Séparez d'abord la glissière en deux parties.

2

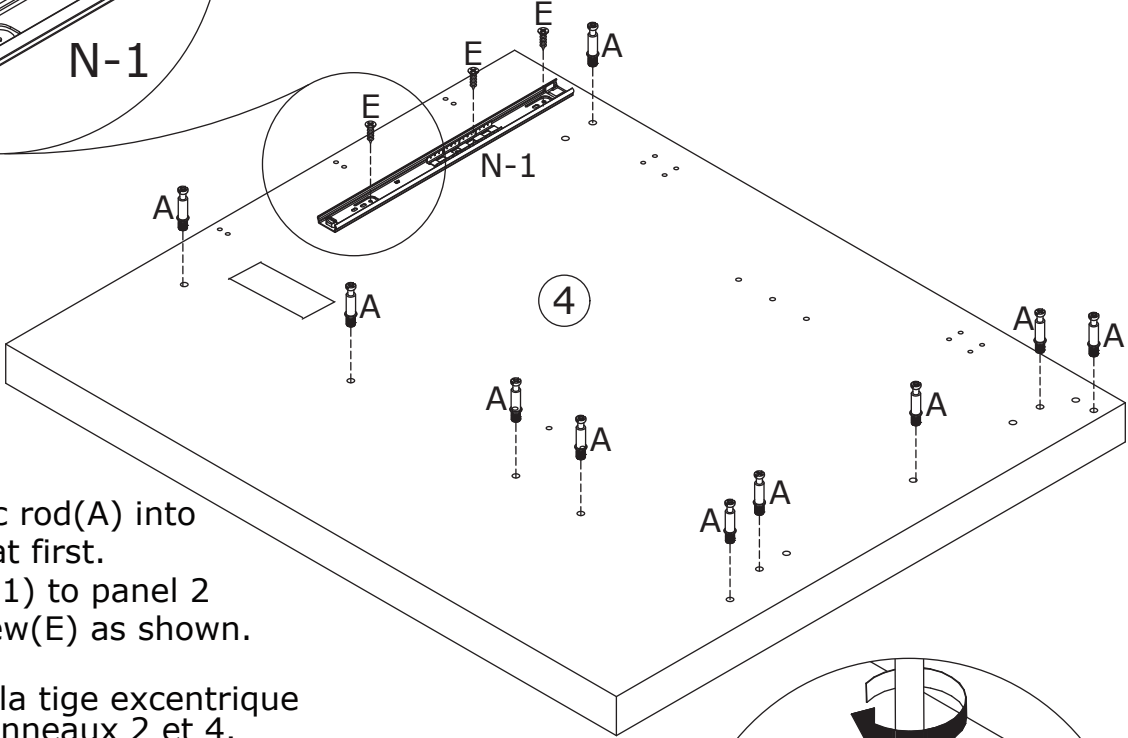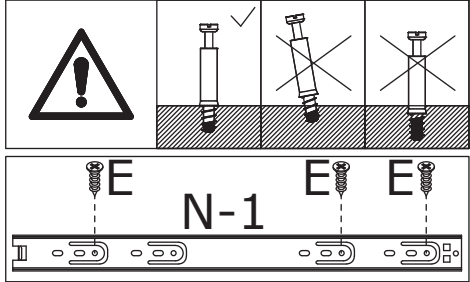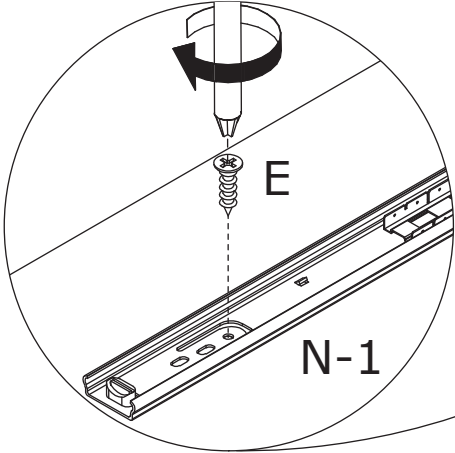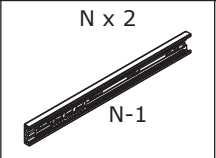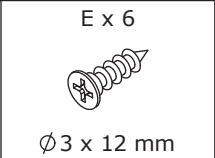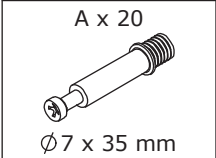

Screw eccentric rod(A) into panel 2 and 4 at first.
Fix slide rail(N-1) to panel 2 and 4 with screw(E) as shown.




Vissez d'abord la tige excentrique (A) dans les panneaux 2 et 4.
Fixez le rail coulissant (N-1) aux panneaux 2 et 4 à l'aide de la vis (E), comme illustré.

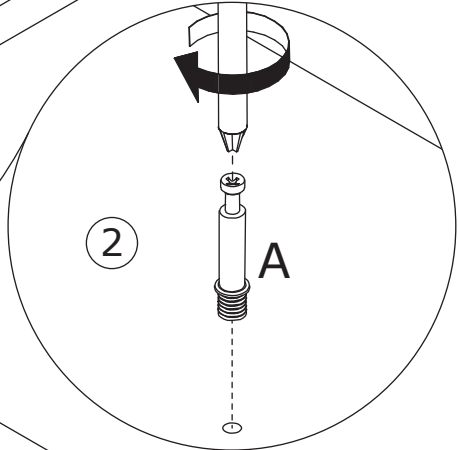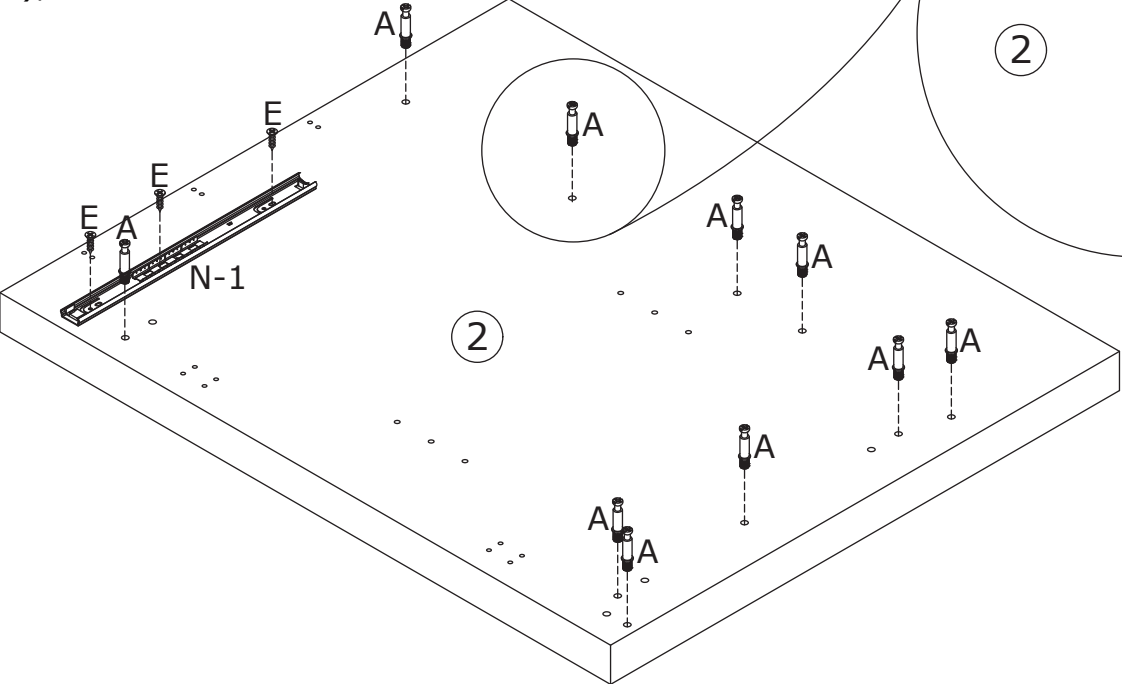

3

E x 6
Ø3 x 12 mm


N x 2
N-1

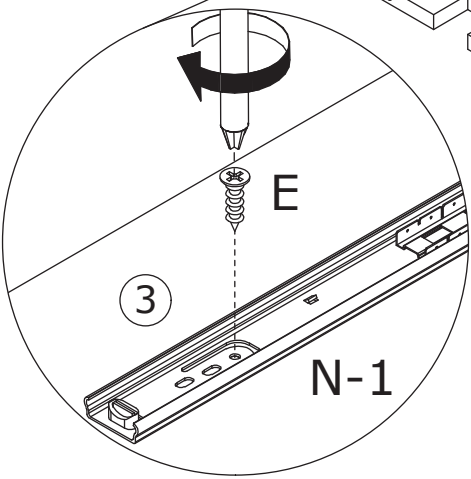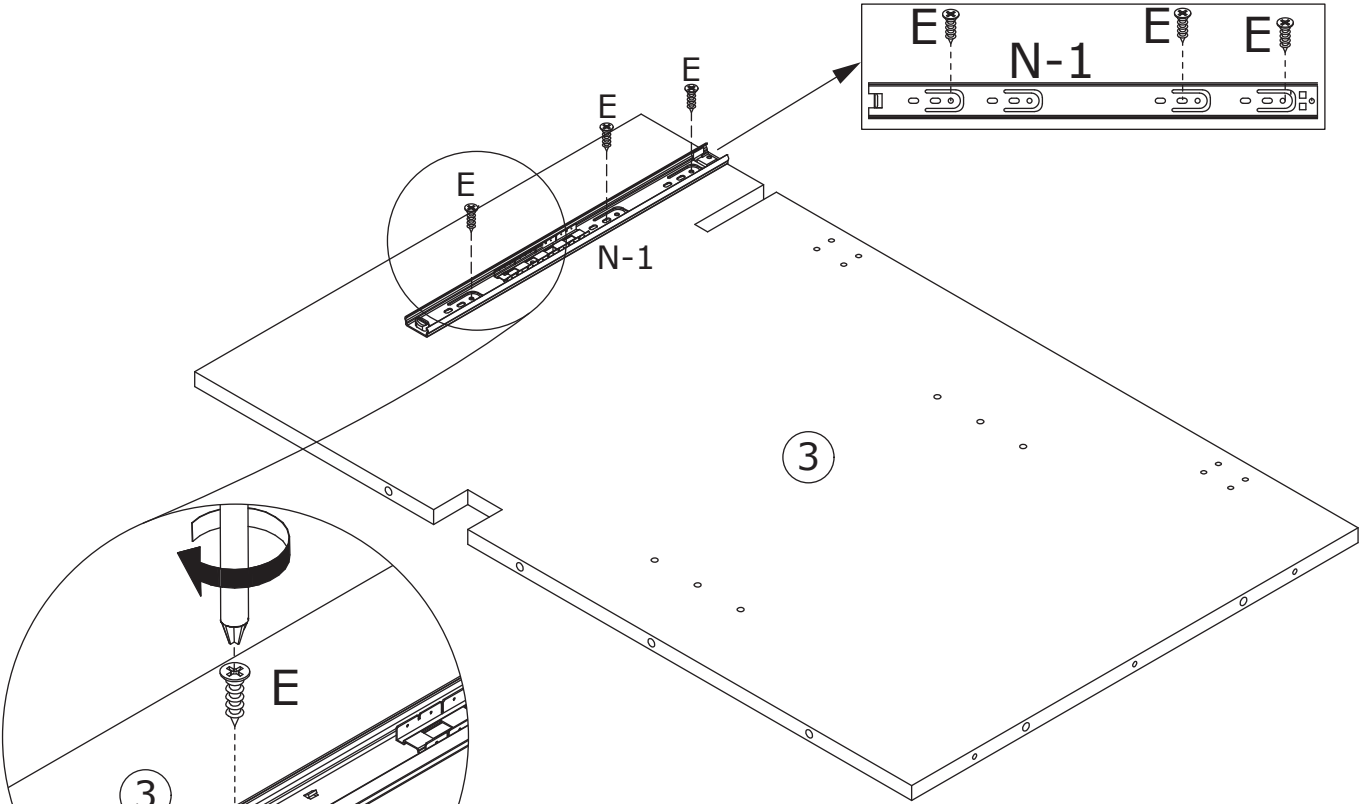




180°

Fix slide rail(N-1) to panel 3 with screw(E) at first.
Flip to back, fix slide rail(N-1) as well.

Fixez d'abord le rail coulissant (N-1) au panneau 3 à l'aide de la vis (E).
Retournez l'appareil et fixez également le rail coulissant (N-1).

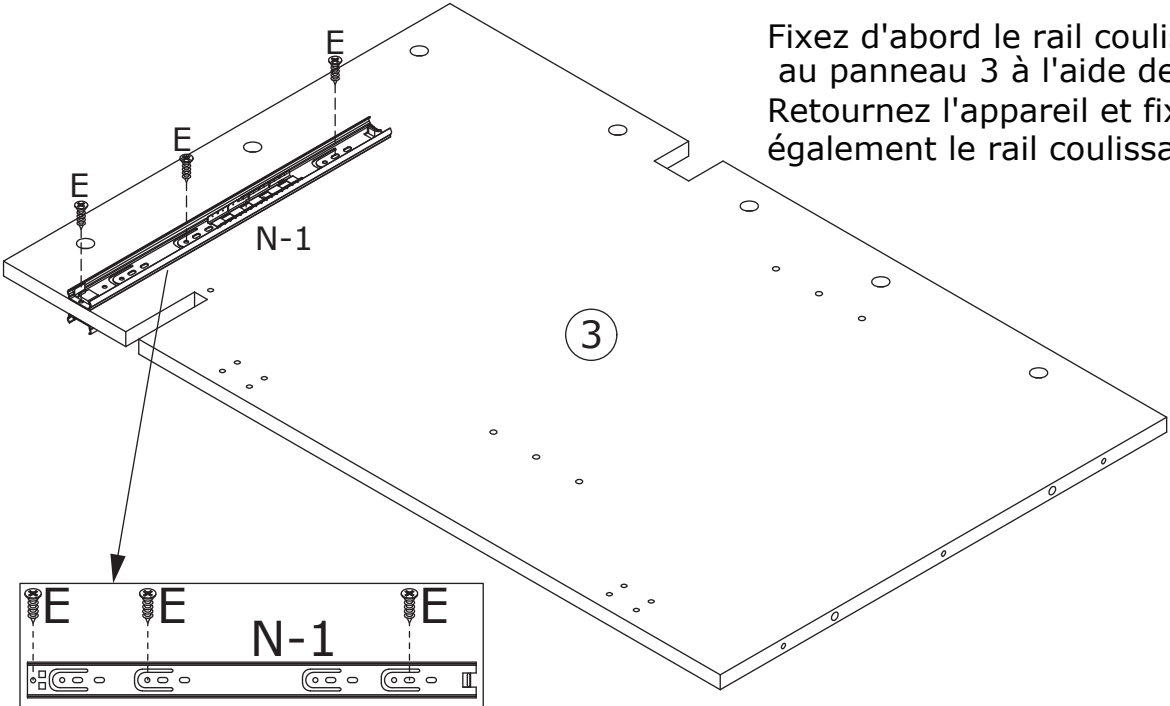


4

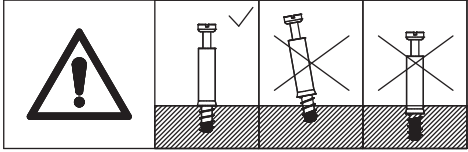

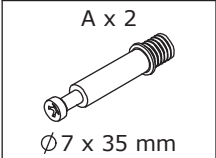


Screw eccentric rod(A) into panel 9 at first.

Vissez d'abord la tige excentrique (A) dans le panneau 9.

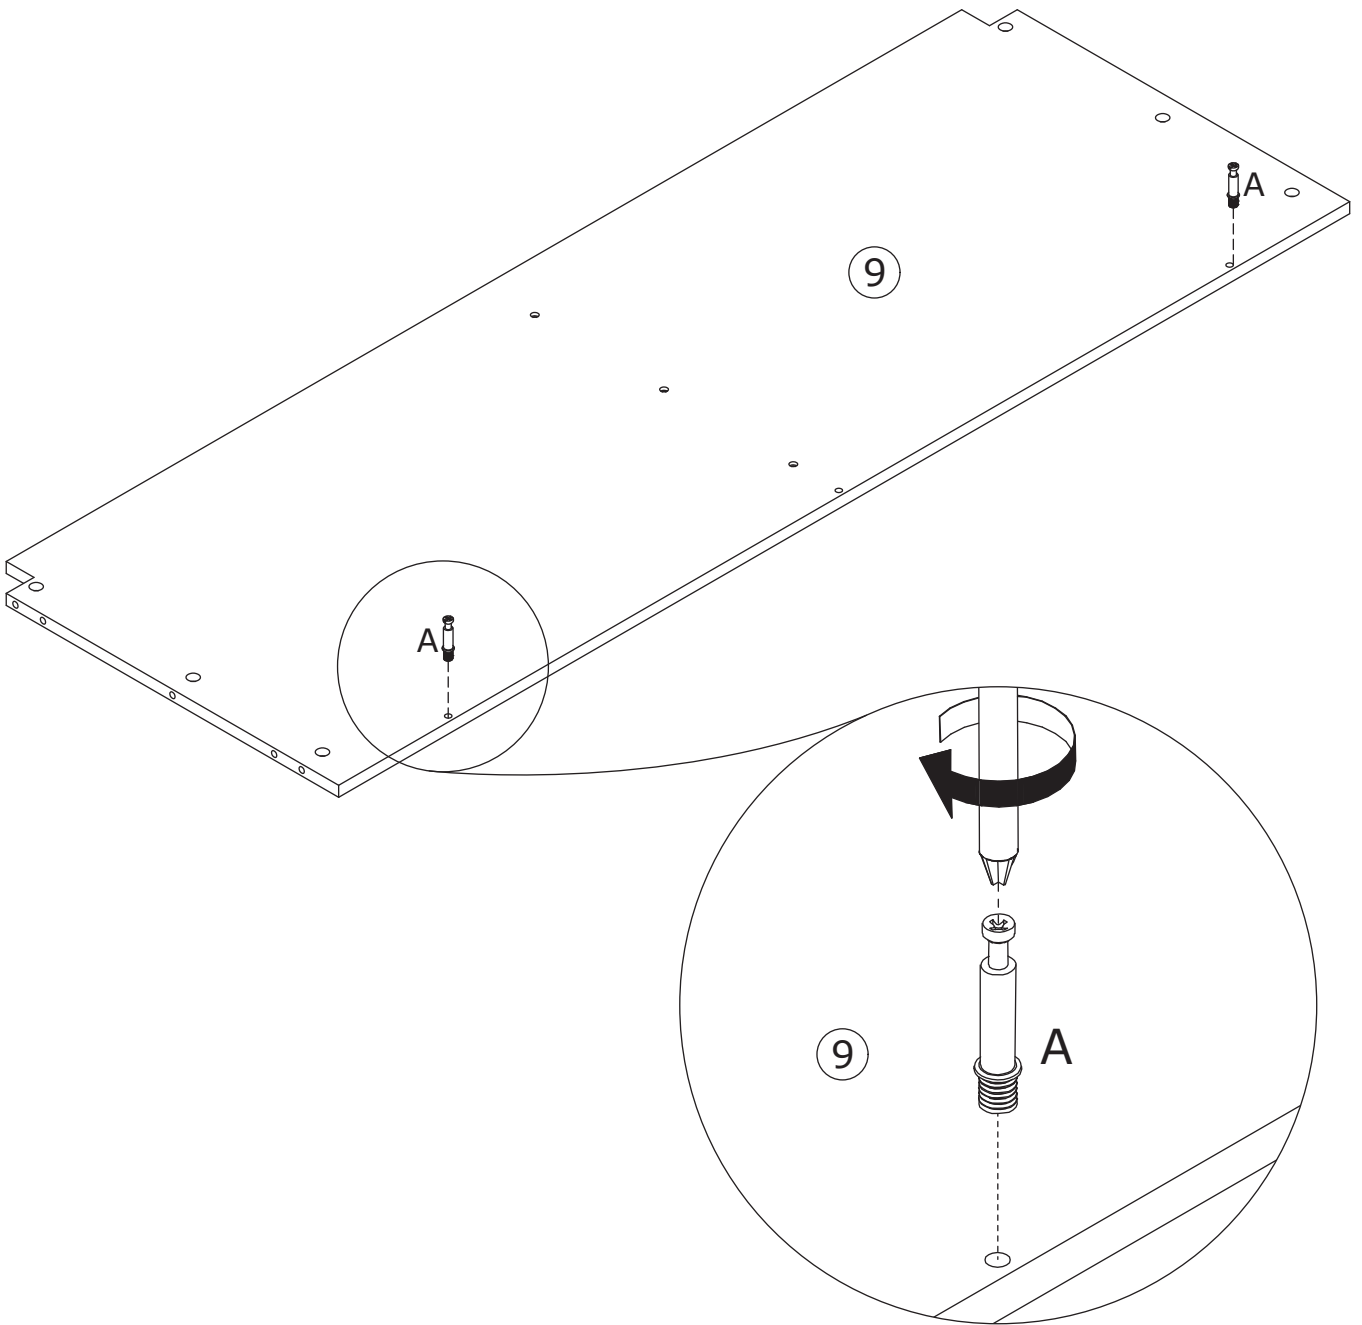


5

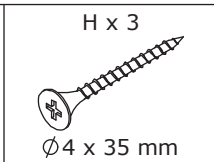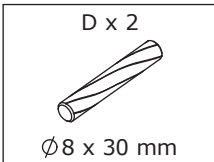


Lay the foam board 20 in the packing box on a flat floor.

Foam board 20 should be used in the subsequent assembly steps.

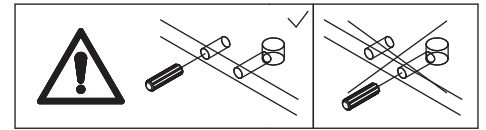


Posez le panneau en mousse 20 dans le carton d'emballage sur un sol plat. Le panneau en mousse 20 doit être utilisé dans les étapes d'assemblage suivantes.

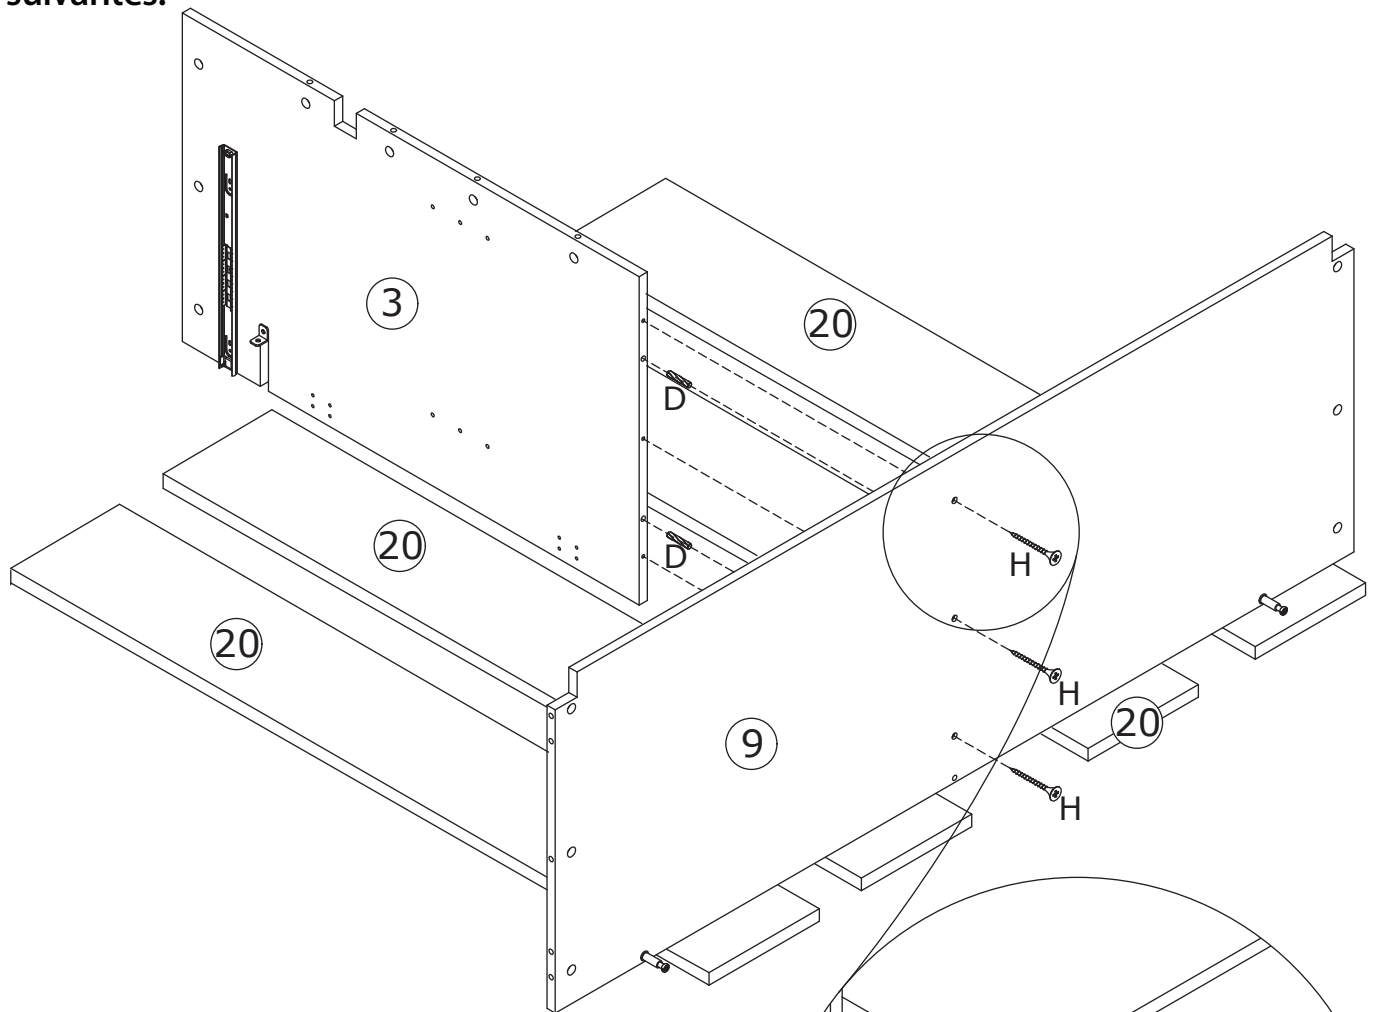
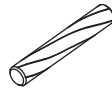
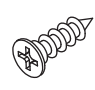

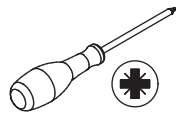



Attach panel 3 to panel 9 using wooden dowel(D), and fix with screw(H) as shown.

Fixez le panneau 3 au panneau 9 à l'aide d'une cheville en bois (D) et fixez-le avec une vis (H) comme indiqué.

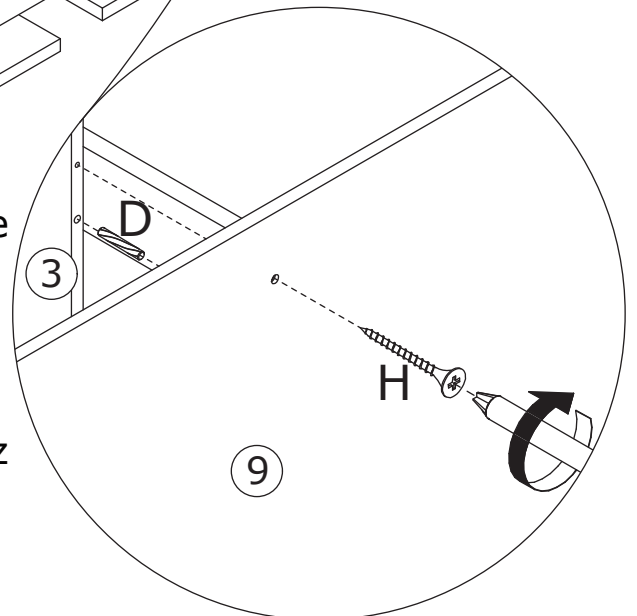


6

<p>B x 2</p>  <p>Ø15 x 9.5 mm</p>	<p>D x 1</p>  <p>Ø8 x 30 mm</p>	<p>E x 2</p>  <p>Ø3 x 12 mm</p>	<p>K x 1</p> 	
--	--	--	---	---

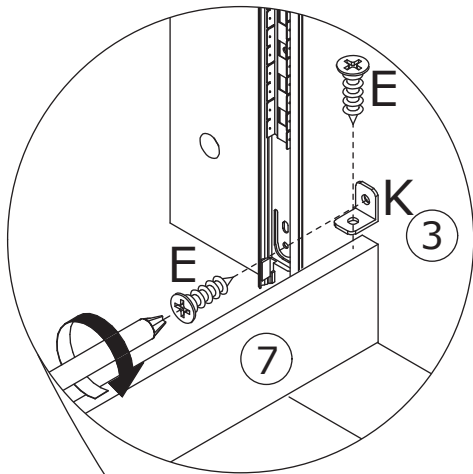


Embed panel 7 into the slot of panel 3 and fix using part(K) and screw(E) as shown.




Attach panel 10 to panel 9 using wooden dowel(D), add cam lock(B) into panel 10 and turn clockwise to tighten as shown.

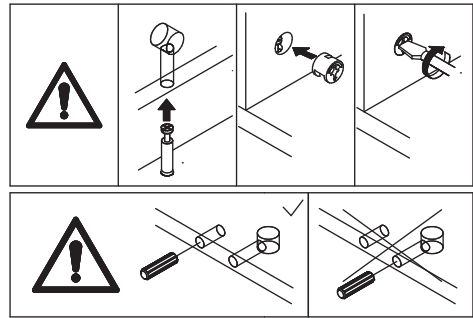

Insérez le panneau 7 dans la fente du panneau 3 et fixez-le à l'aide de la pièce (K) et de la vis (E) comme indiqué. Fixez le panneau 10 au panneau 9 à l'aide d'une cheville en bois (D), ajoutez la serrure à came (B) dans le panneau 10 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

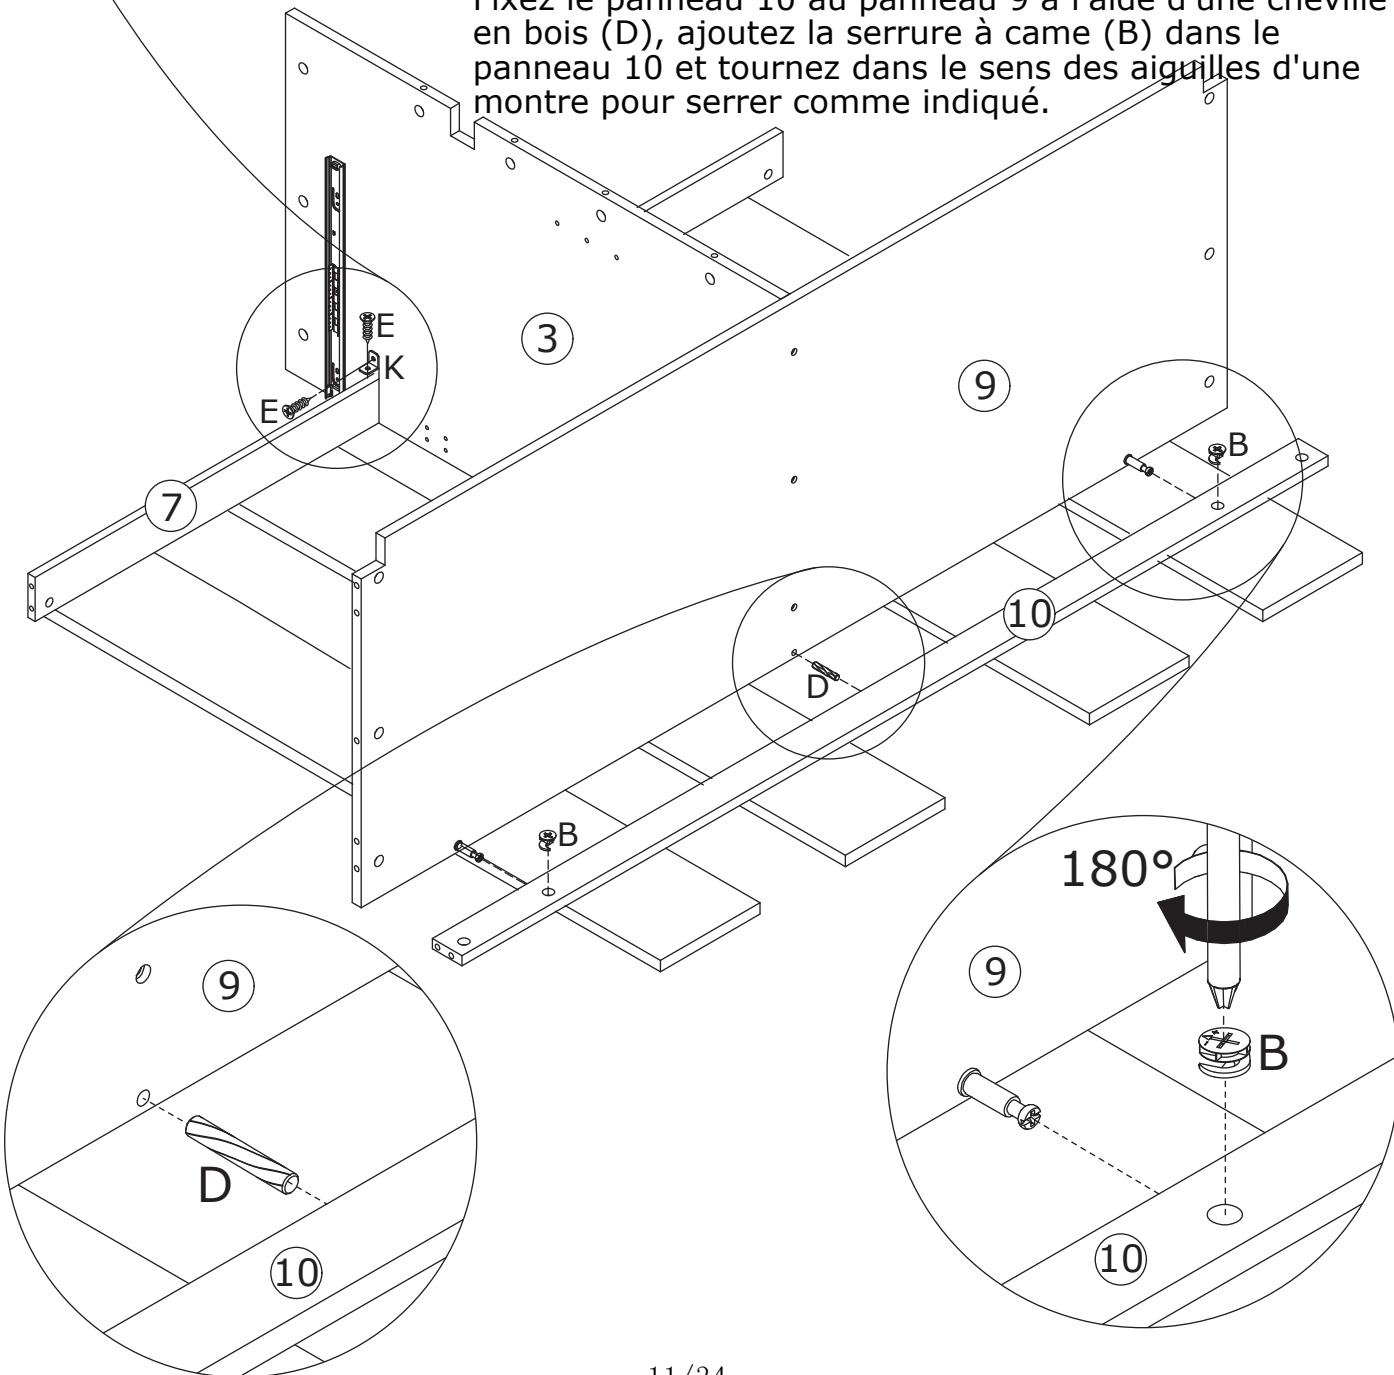


7

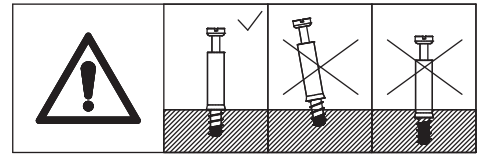
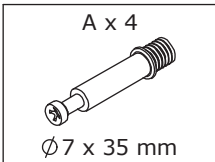


Screw eccentric rod(A) into panel 5 and 6 at first.
Connect panel 5 to panel 6 as shown.



Vissez d'abord la tige excentrique (A) dans les
panneaux 5 et 6. Reliez le panneau 5 au panneau
6 comme indiqué.

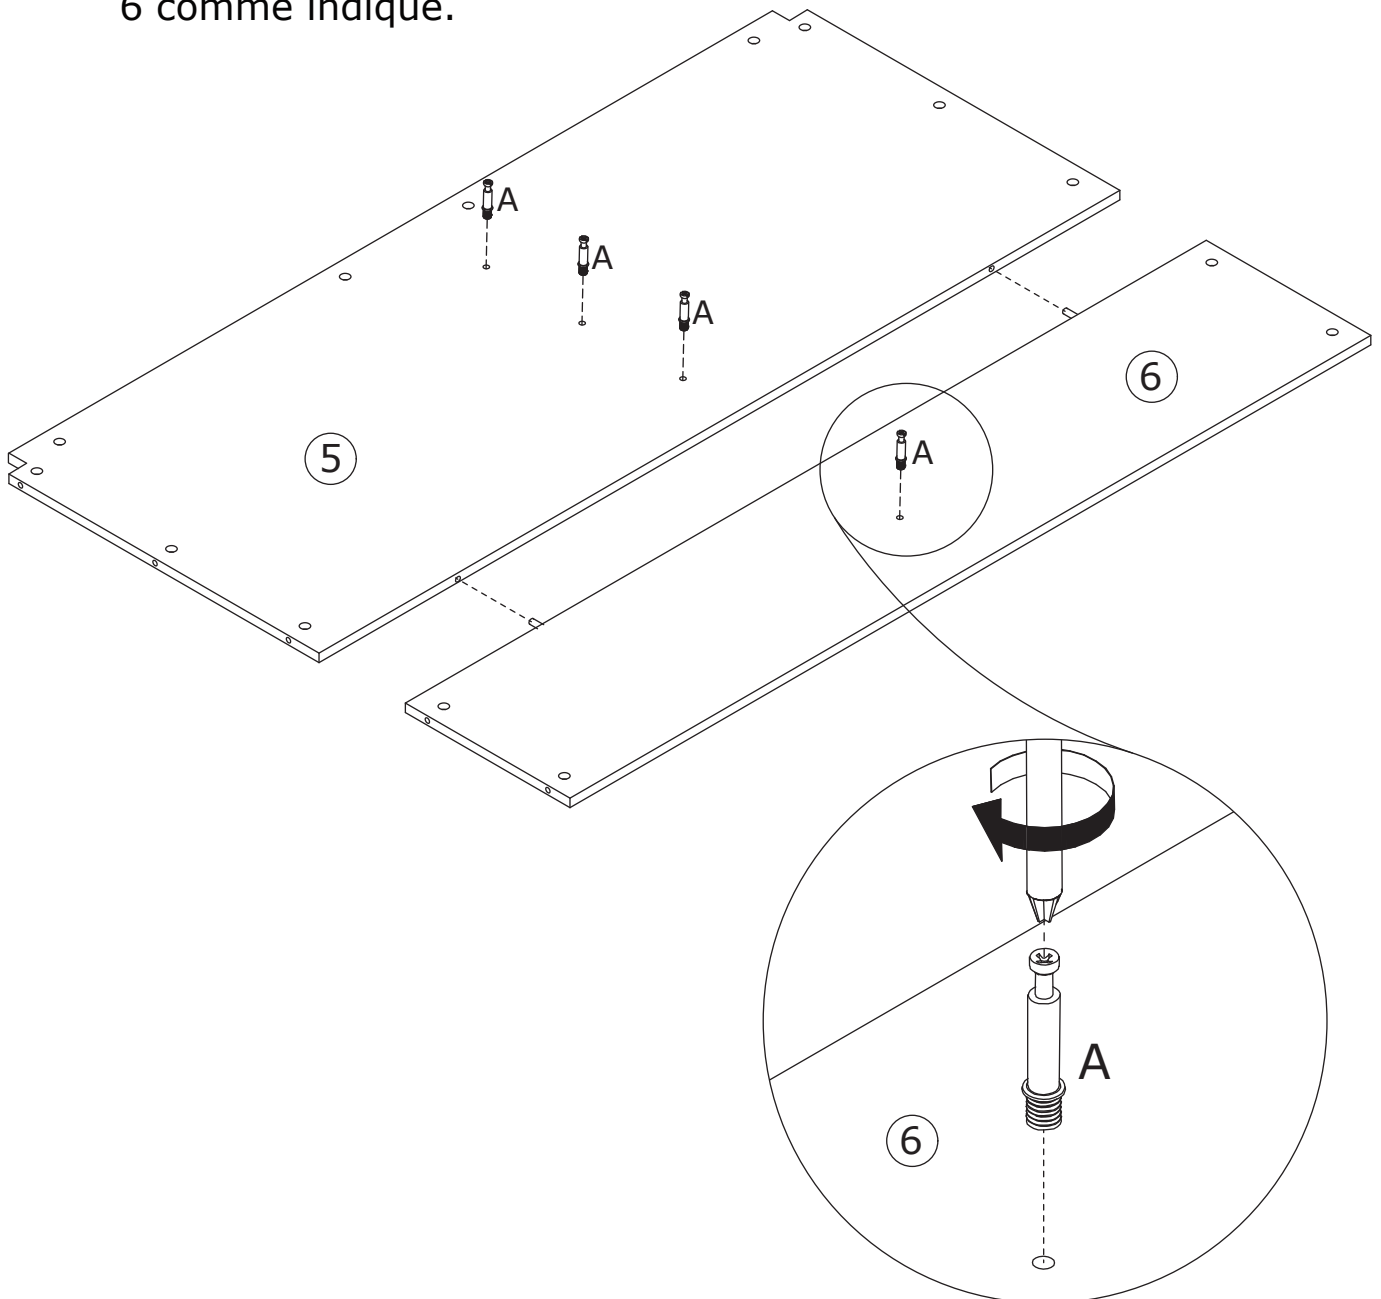


8

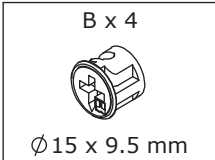

Attach panel 5 and 6 to panel 3, add cam lock(B) into panel 3 and turn clockwise to tighten as shown.

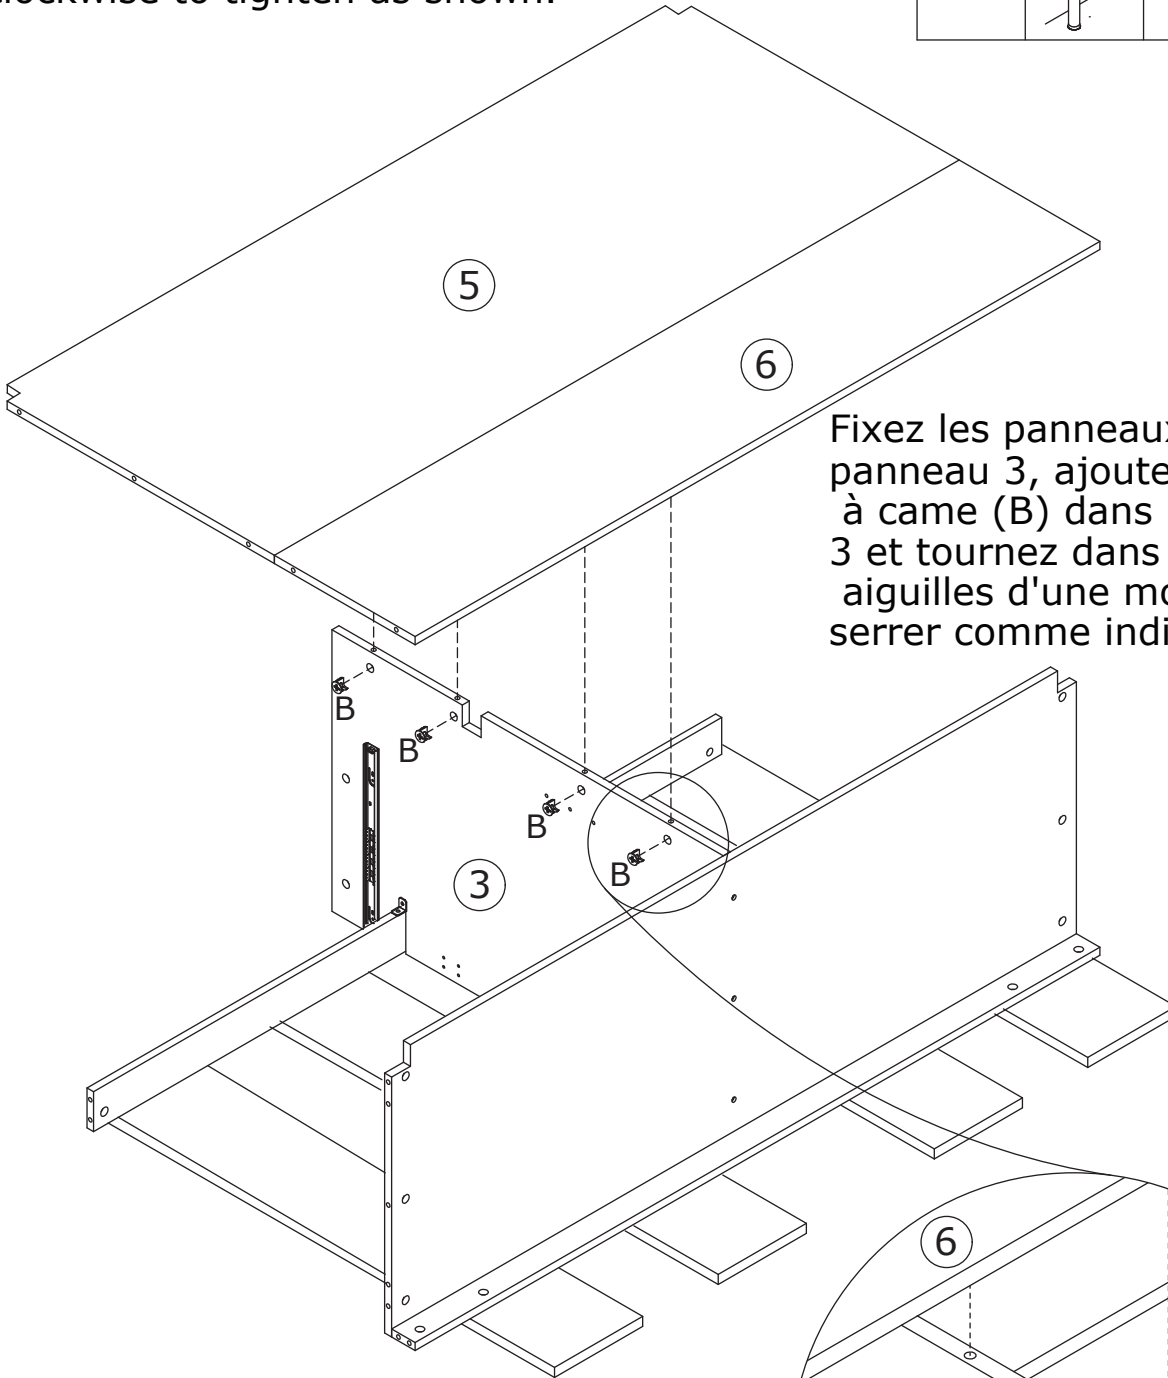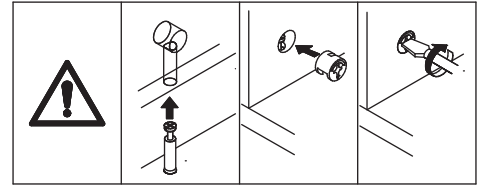

Fixez les panneaux 5 et 6 au panneau 3, ajoutez la serrure à came (B) dans le panneau 3 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.


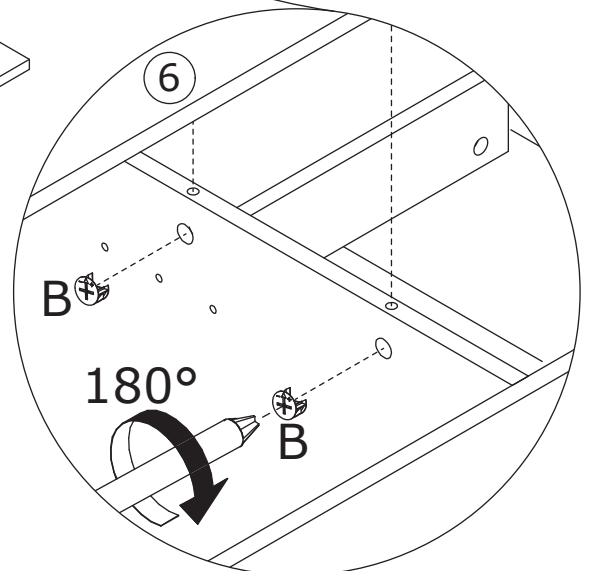


9




Attach panel 2 to panel 7, 5, 6, 9 and 10 using wooden dowel(D), add cam lock(B) into panel 7,5,6,9,10 and turn clockwise to tighten as shown.

Fixez le panneau 2 aux panneaux 7, 5, 6, 9 et 10 à l'aide de chevilles en bois (D), ajoutez une serrure à came (B) dans les panneaux 7, 5, 6, 9 et 10, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.


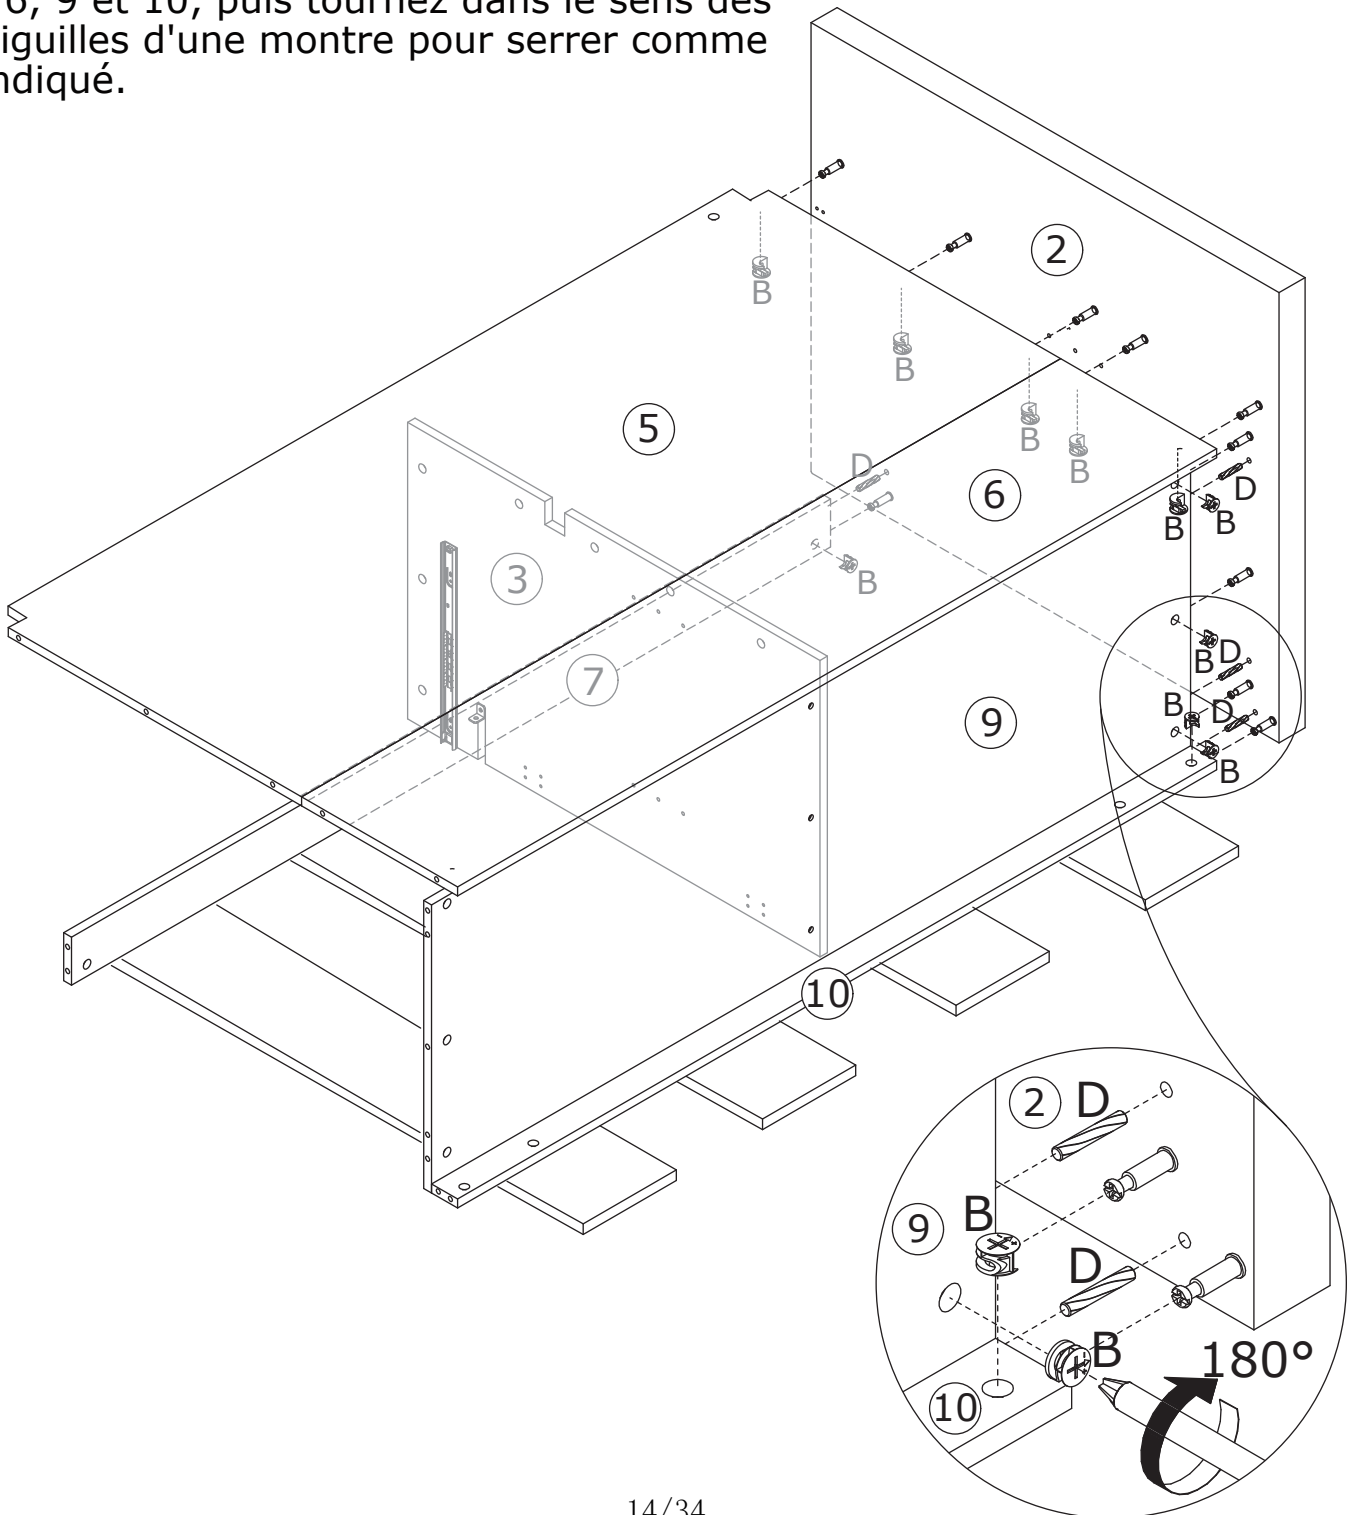
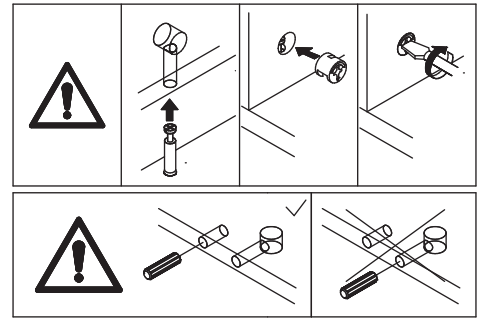


10


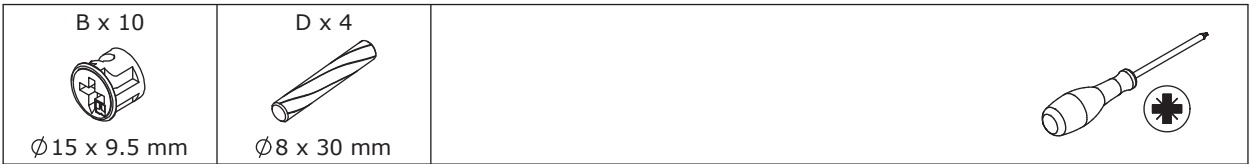


Attach panel 4 to panel 7, 5, 6, 9 and 10 using wooden dowel(D), add cam lock(B) into panel 7,5,6,9,10 and turn clockwise to tighten as shown.

Fixez le panneau 4 aux panneaux 7, 5, 6, 9 et 10 à l'aide de chevilles en bois (D), ajoutez une serrure à came (B) dans les panneaux 7, 5, 6, 9 et 10 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

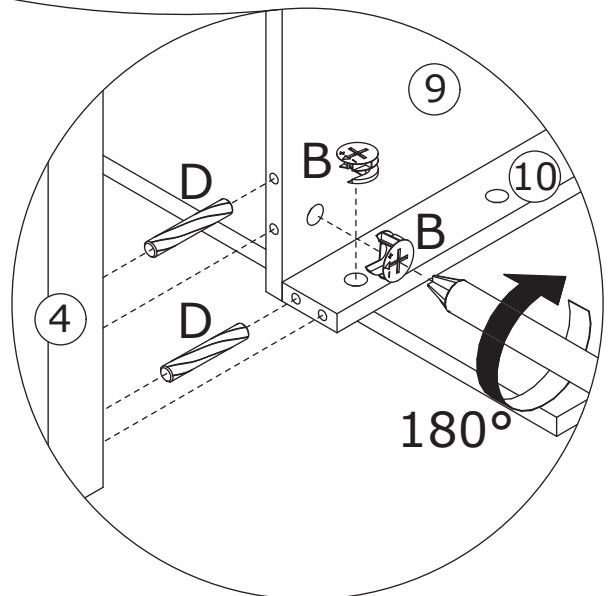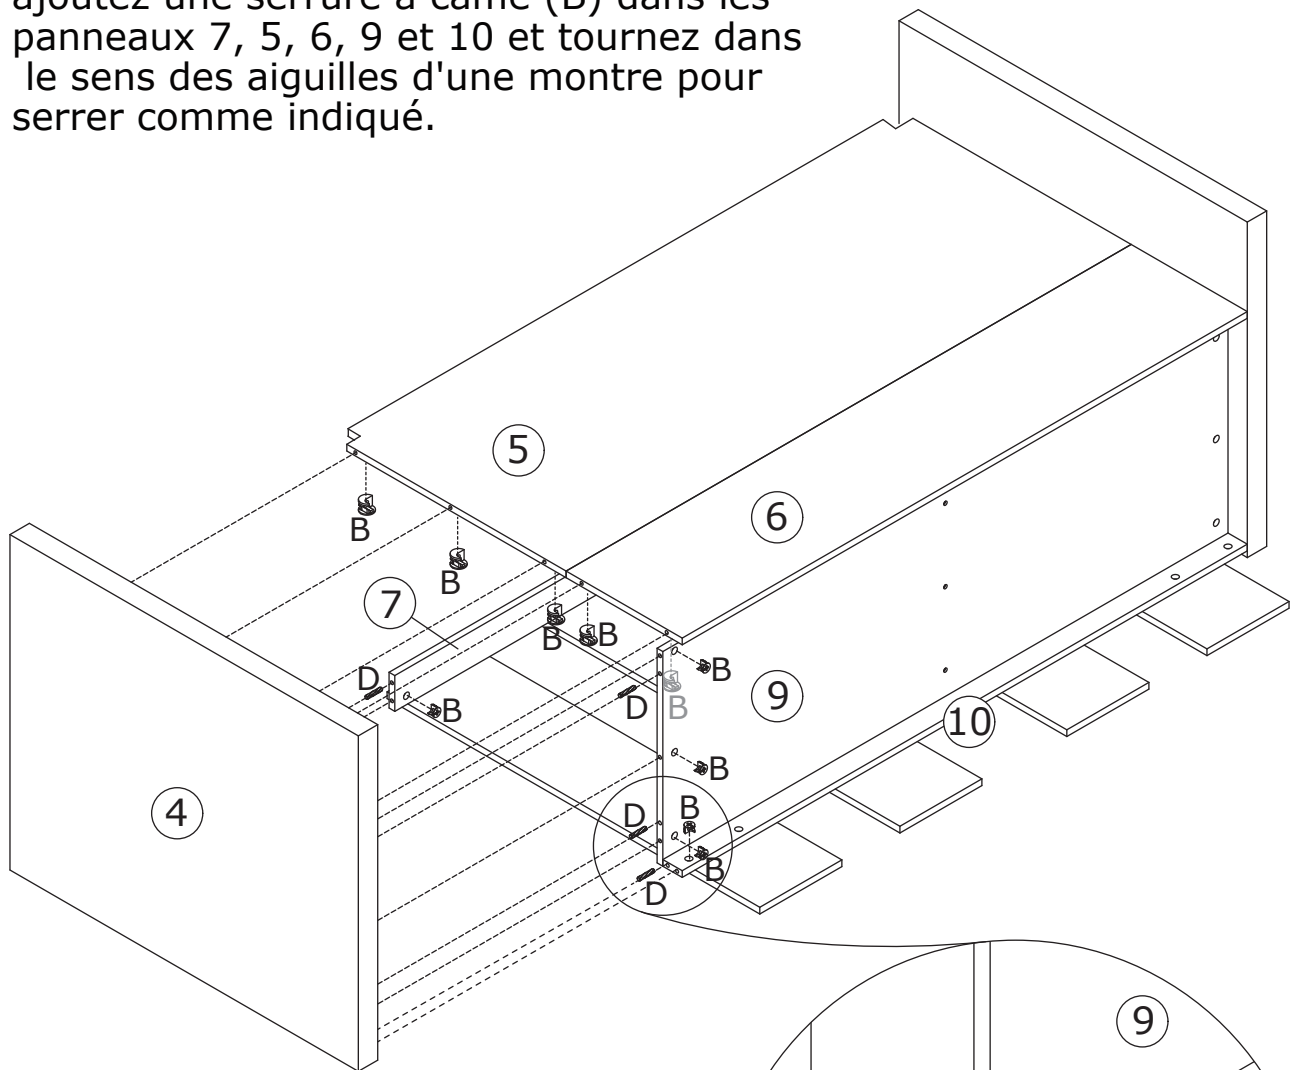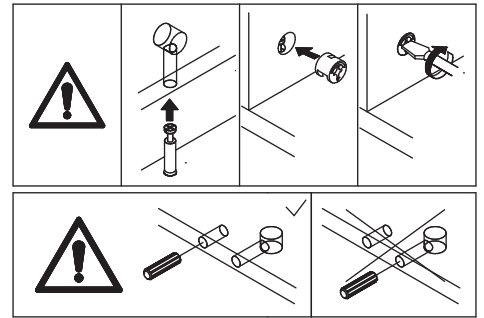


11

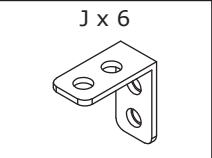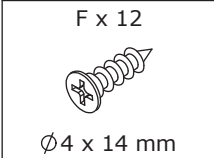


Remove Foam Board 20, as it is no longer required for subsequent installation steps.






Fix part(J) to panel 2 and 4 with screw(F) as shown.

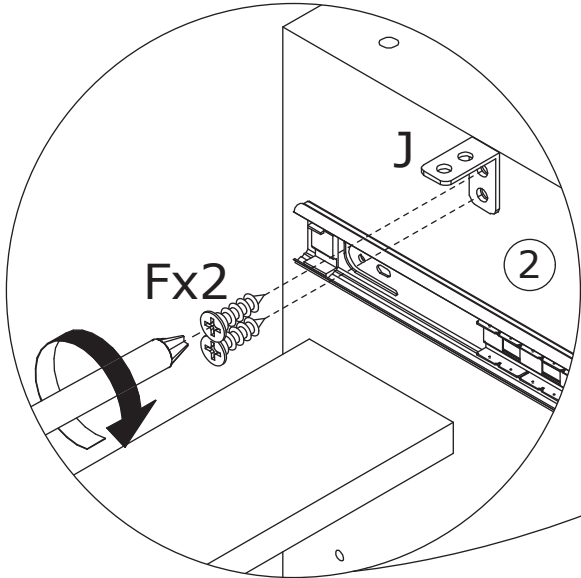

Retirez le panneau en mousse 20, car il n'est plus nécessaire pour les étapes d'installation suivantes.
Fixez la pièce (J) aux panneaux 2 et 4 à l'aide de la vis (F), comme illustré.

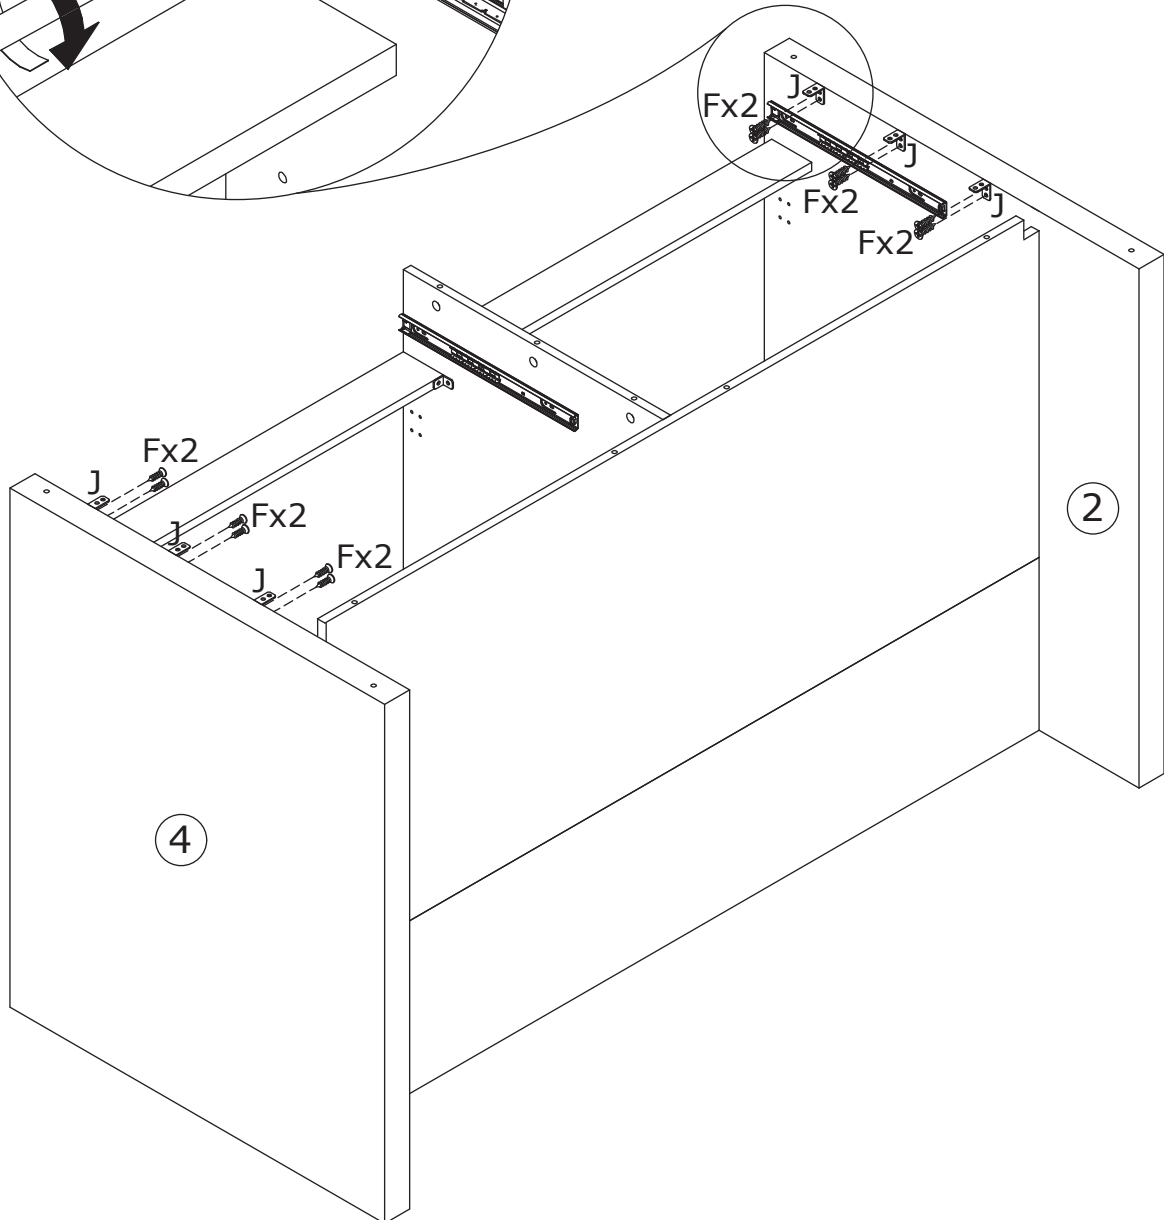


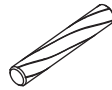
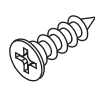
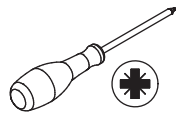
12

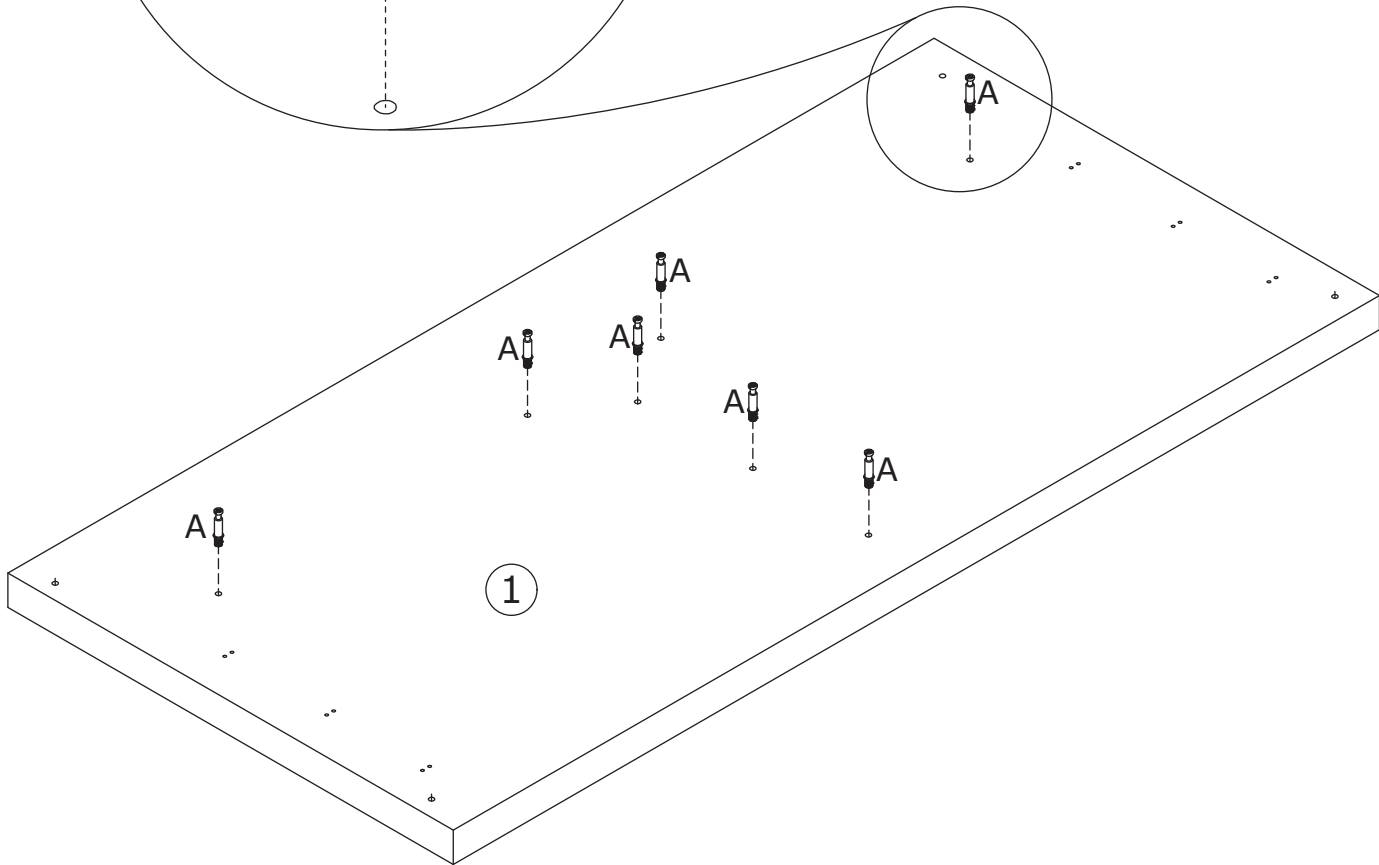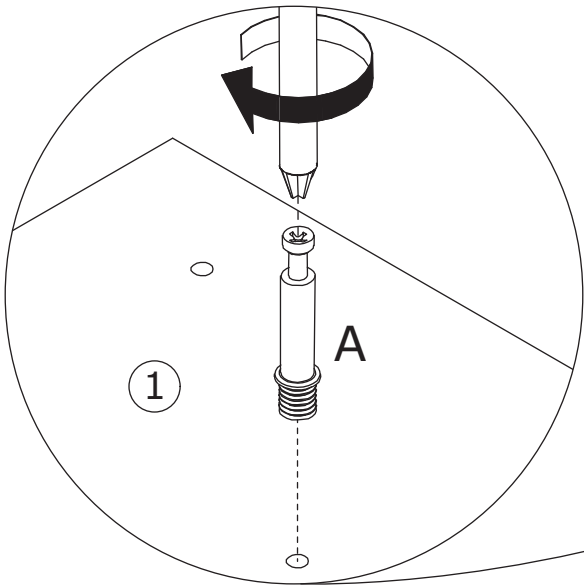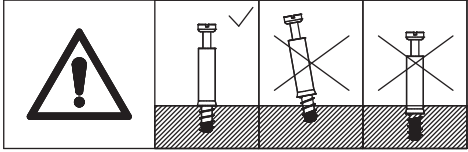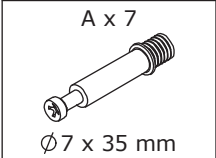



Screw eccentric rod(A) into panel 1 at first.

Vissez d'abord la tige excentrique (A) dans le panneau 1.


13

 B x 7 Ø15 x 9.5 mm	 D x 4 Ø8 x 30 mm	 F x 12 Ø4 x 14 mm	
--	--	---	---

Attach panel 1 to panel 2 and 4 using wooden dowel(D), and fix to part(J) with screw(F) as shown.

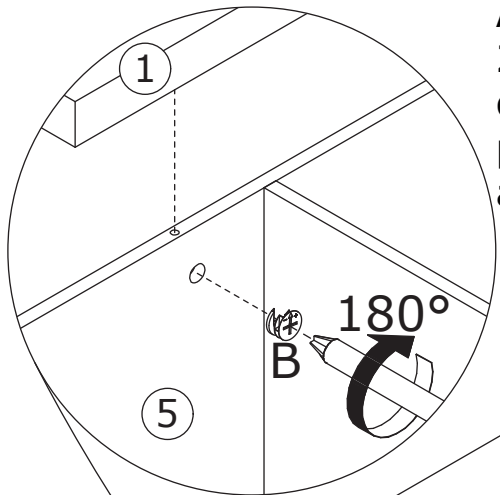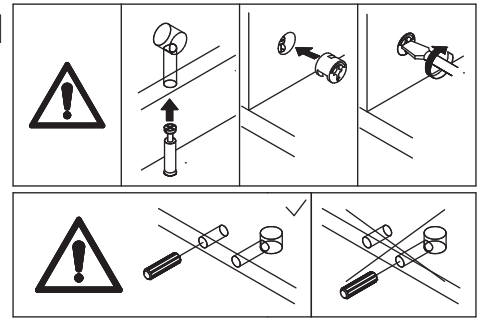


Fixez le panneau 1 aux panneaux 2 et 4 à l'aide d'une cheville en bois (D), puis fixez-le à la pièce (J) à l'aide d'une vis (F), comme illustré.


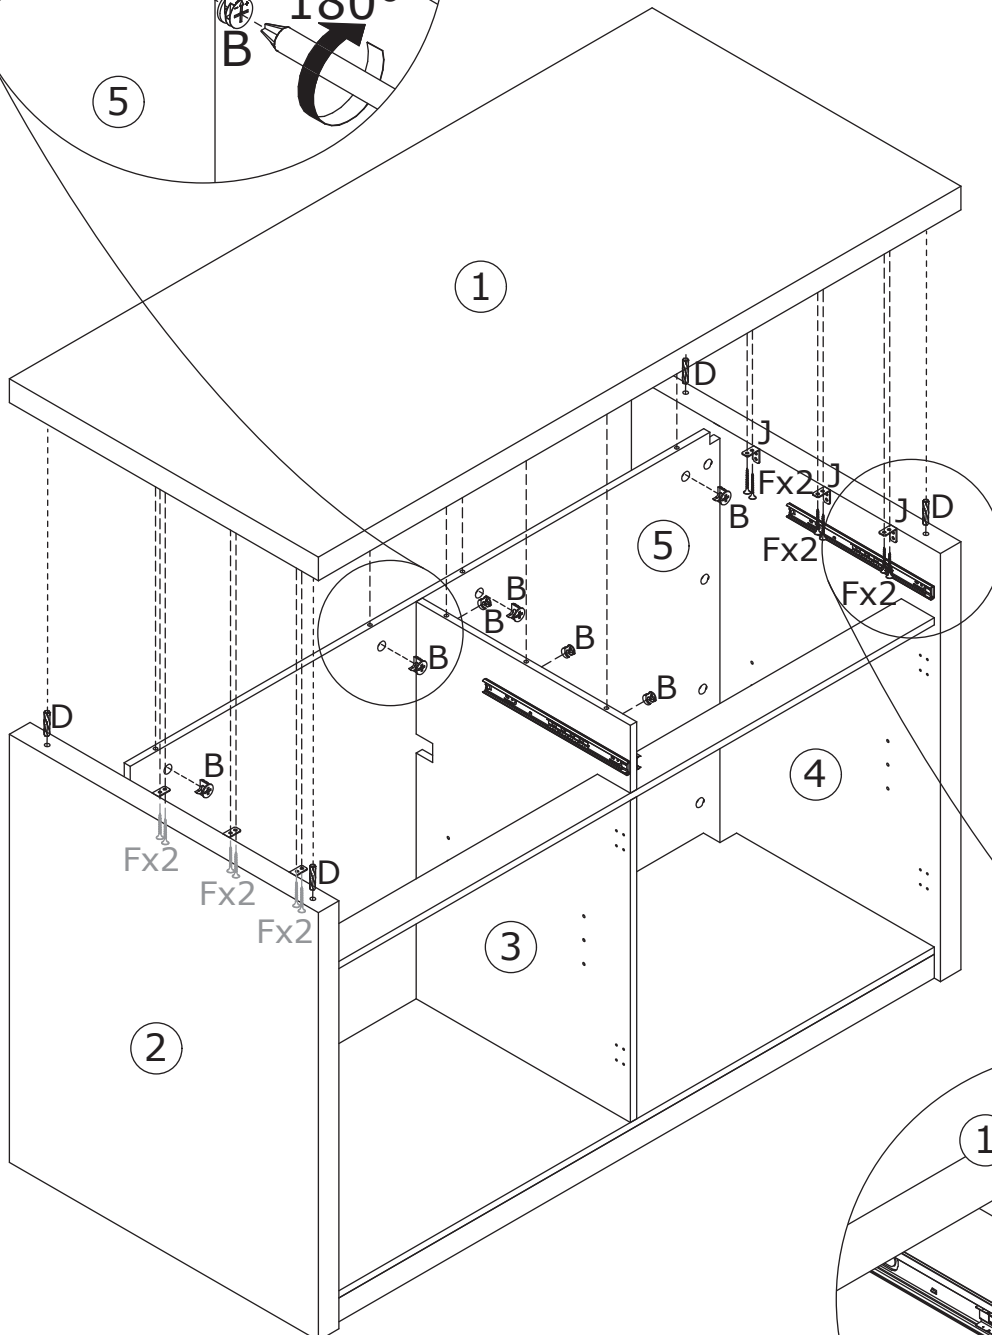


Add cam lock(B) into panel 3 and 5, turn clockwise to tighten as shown.


Ajoutez le verrou à came (B) dans les panneaux 3 et 5, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

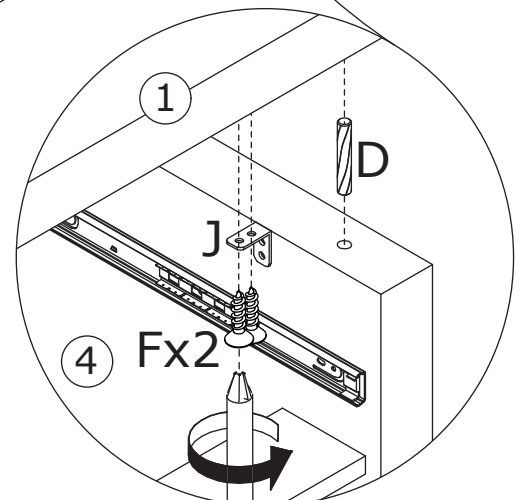



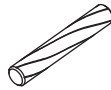
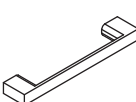

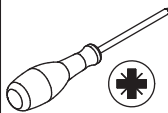
14



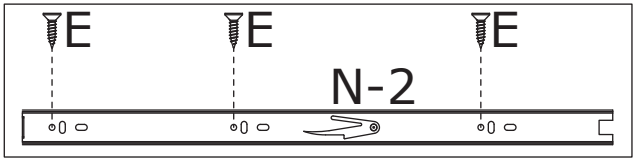
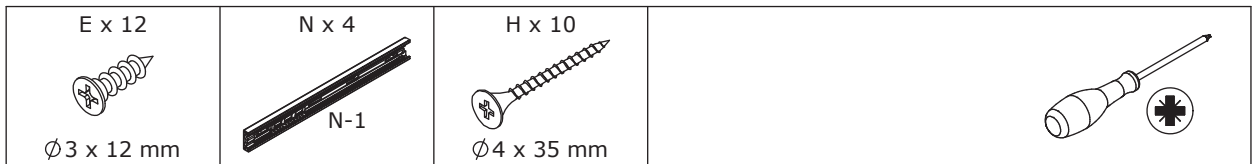


Fix track(N-2) to panel 13 and 14 with screw(E) as shown.
Fix panel 13, 19 and 14 to panel 15 using screw(H) as shown.

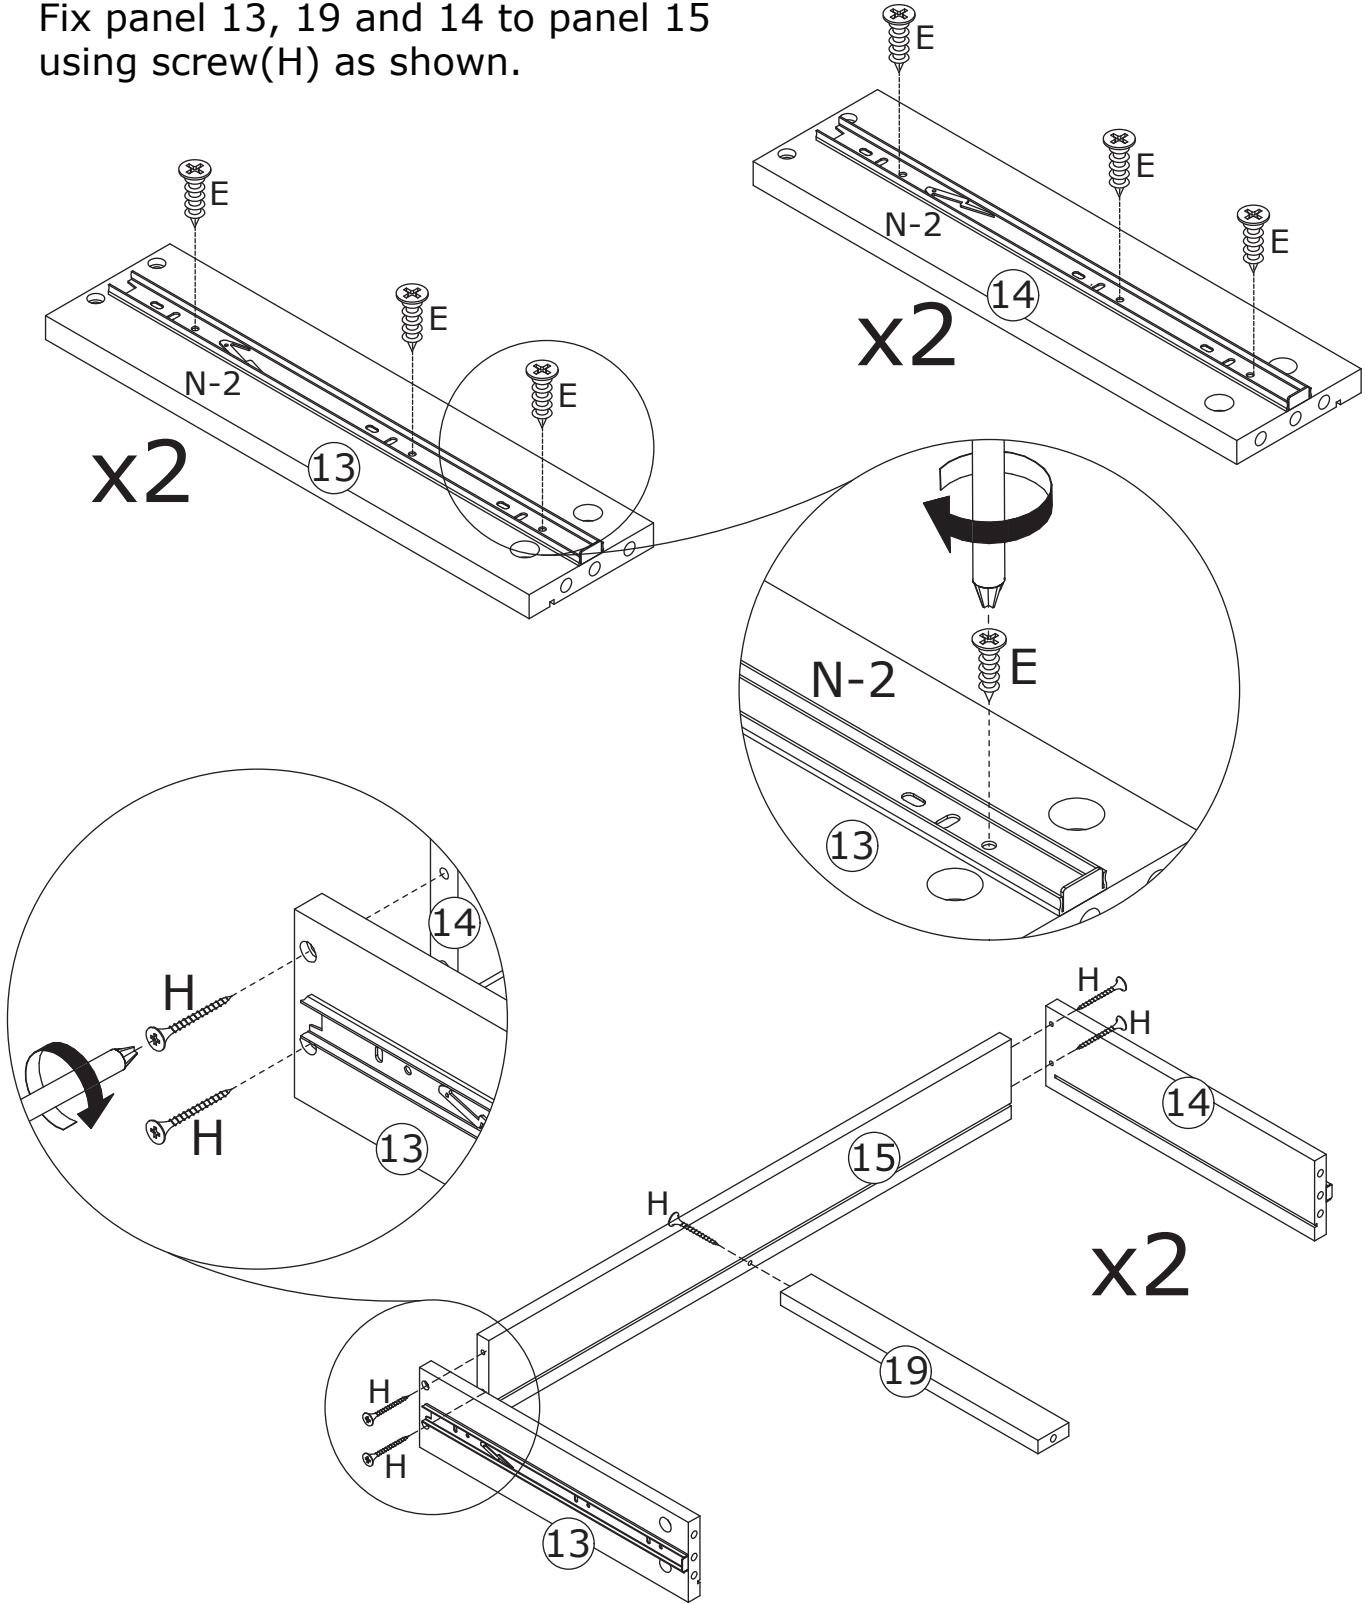

15


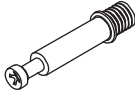
<p>A x 5  $\varnothing 7 \times 35 \text{ mm}$</p>	<p>B x 5  $\varnothing 15 \times 9.5 \text{ mm}$</p>	<p>D x 2  $\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$</p>	<p>O x 1 </p>	<p>P x 2  $\varnothing 4 \times 12 \text{ mm}$</p>	
--	--	--	--	--	---

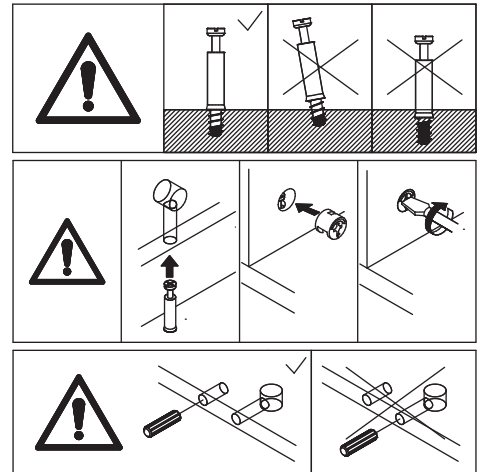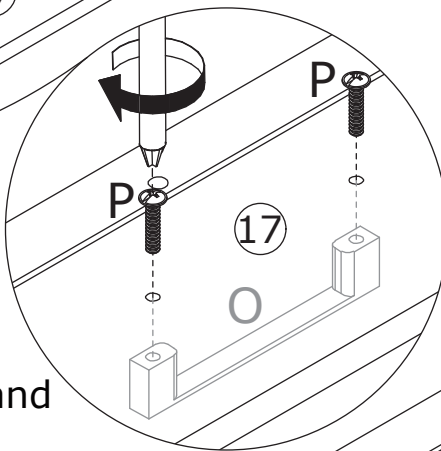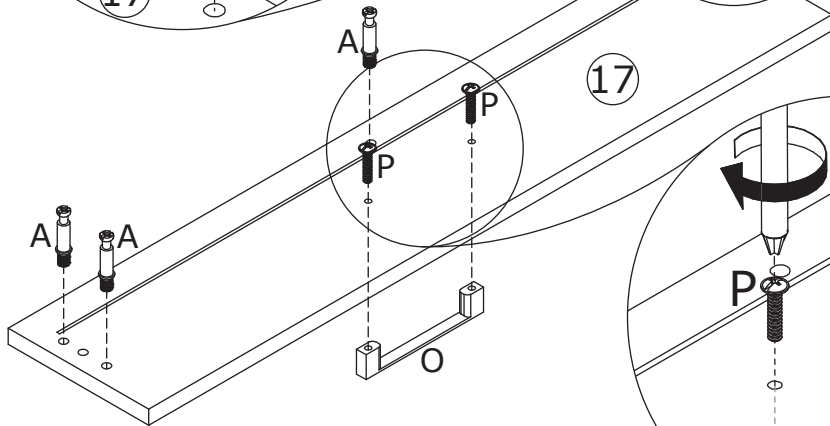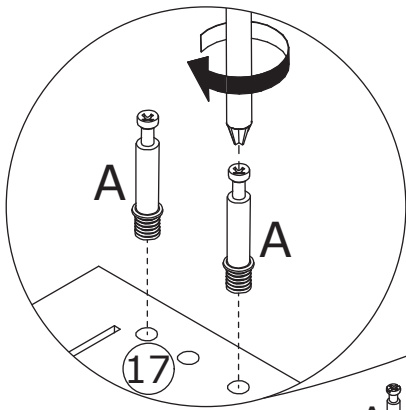








Screw eccentric rod(A) into panel 17 and fix handle(O) with screw(P) at first.

Insert panel 16 along available grooves as shown.

Attach panel 17 to panel 13, 19 and 14, add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.

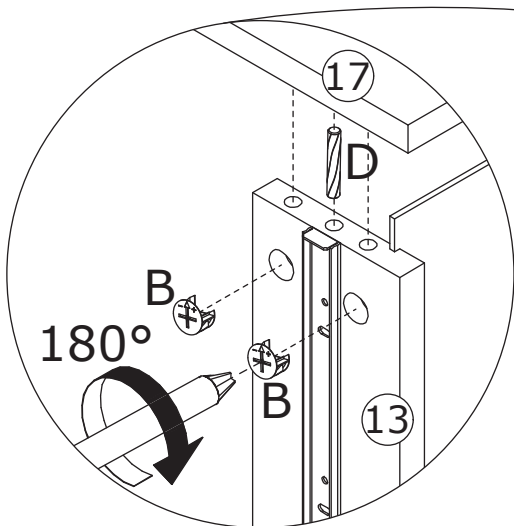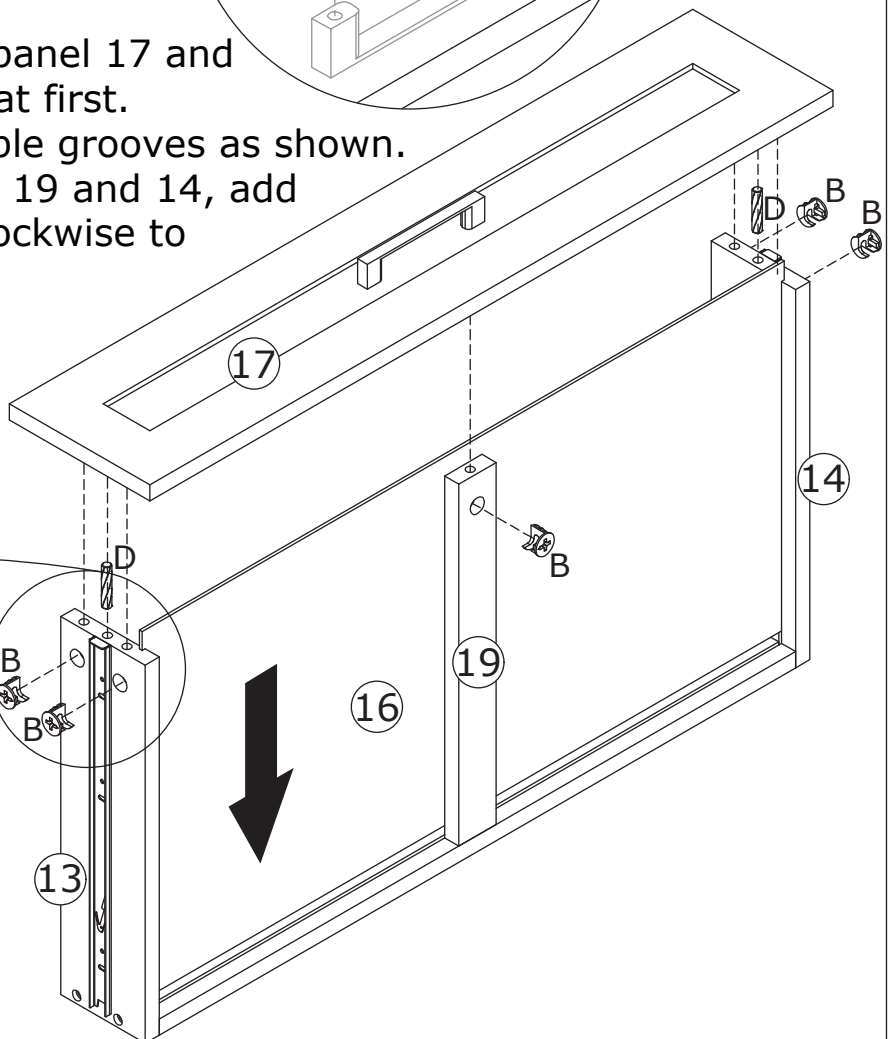

16

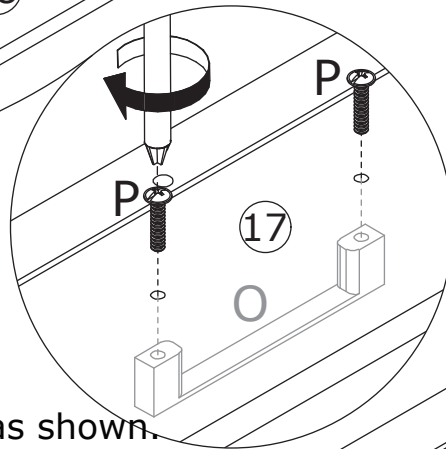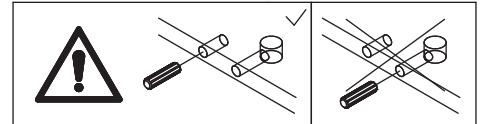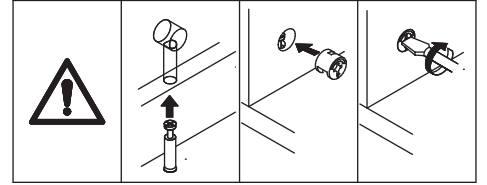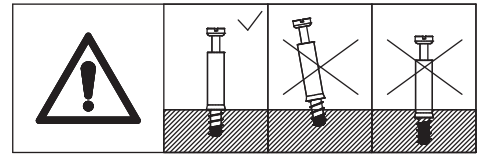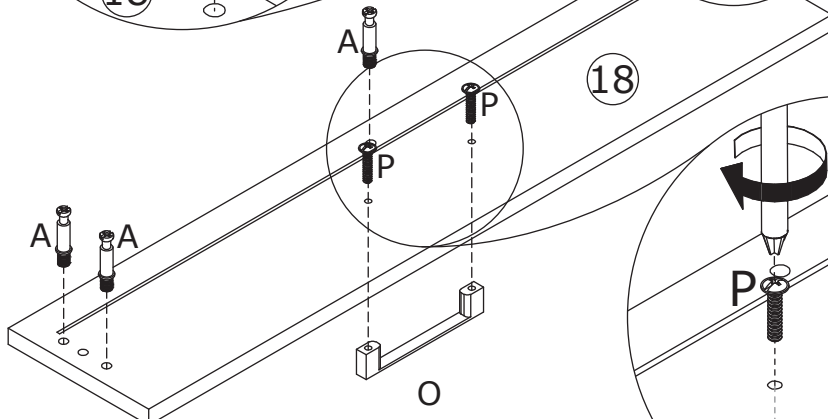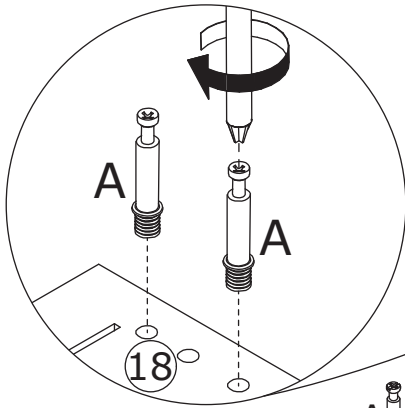
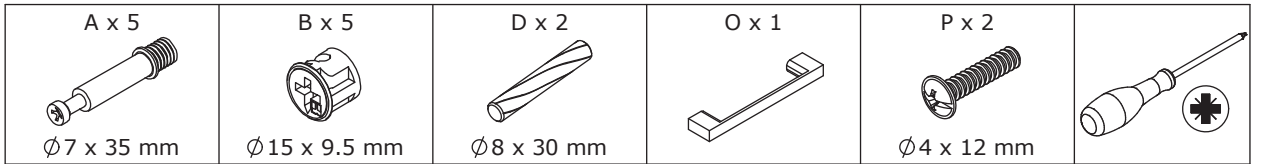


Screw eccentric rod(A) into panel 18 and fix handle(O) with screw(P) at first.
 Insert panel 16 along available grooves as shown.
 Attach panel 18 to panel 13, 19 and 14, add cam lock(B) into and turn clockwise to tighten as shown.



Vissez la tige excentrique (A) dans le panneau 18 et fixez d'abord la poignée (O) à l'aide de la vis (P).

Insérez le panneau 16 dans les rainures disponibles comme indiqué.

Fixez le panneau 18 aux panneaux 13, 19 et 14, ajoutez la serrure à came (B) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

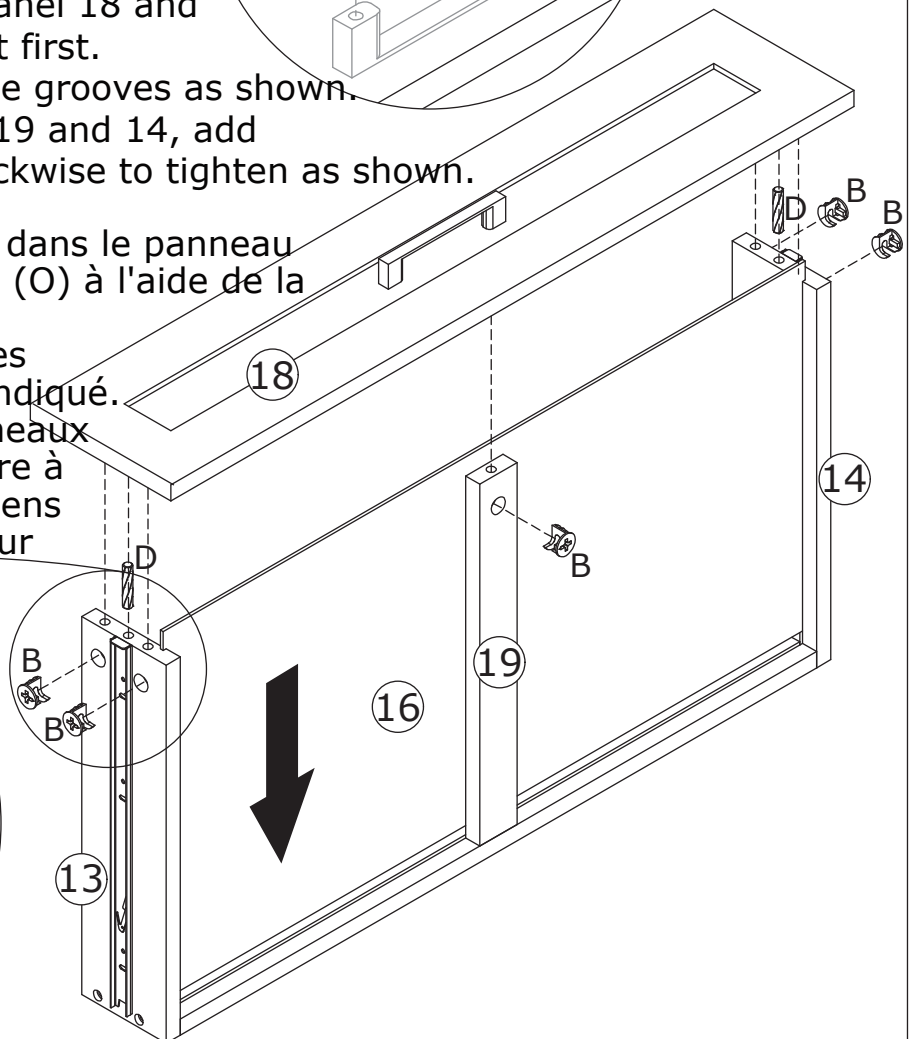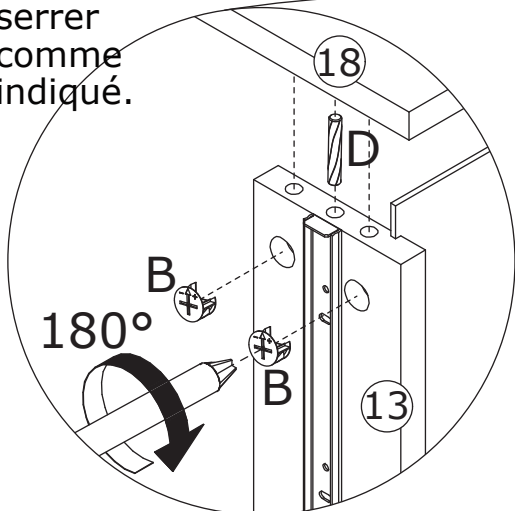


17

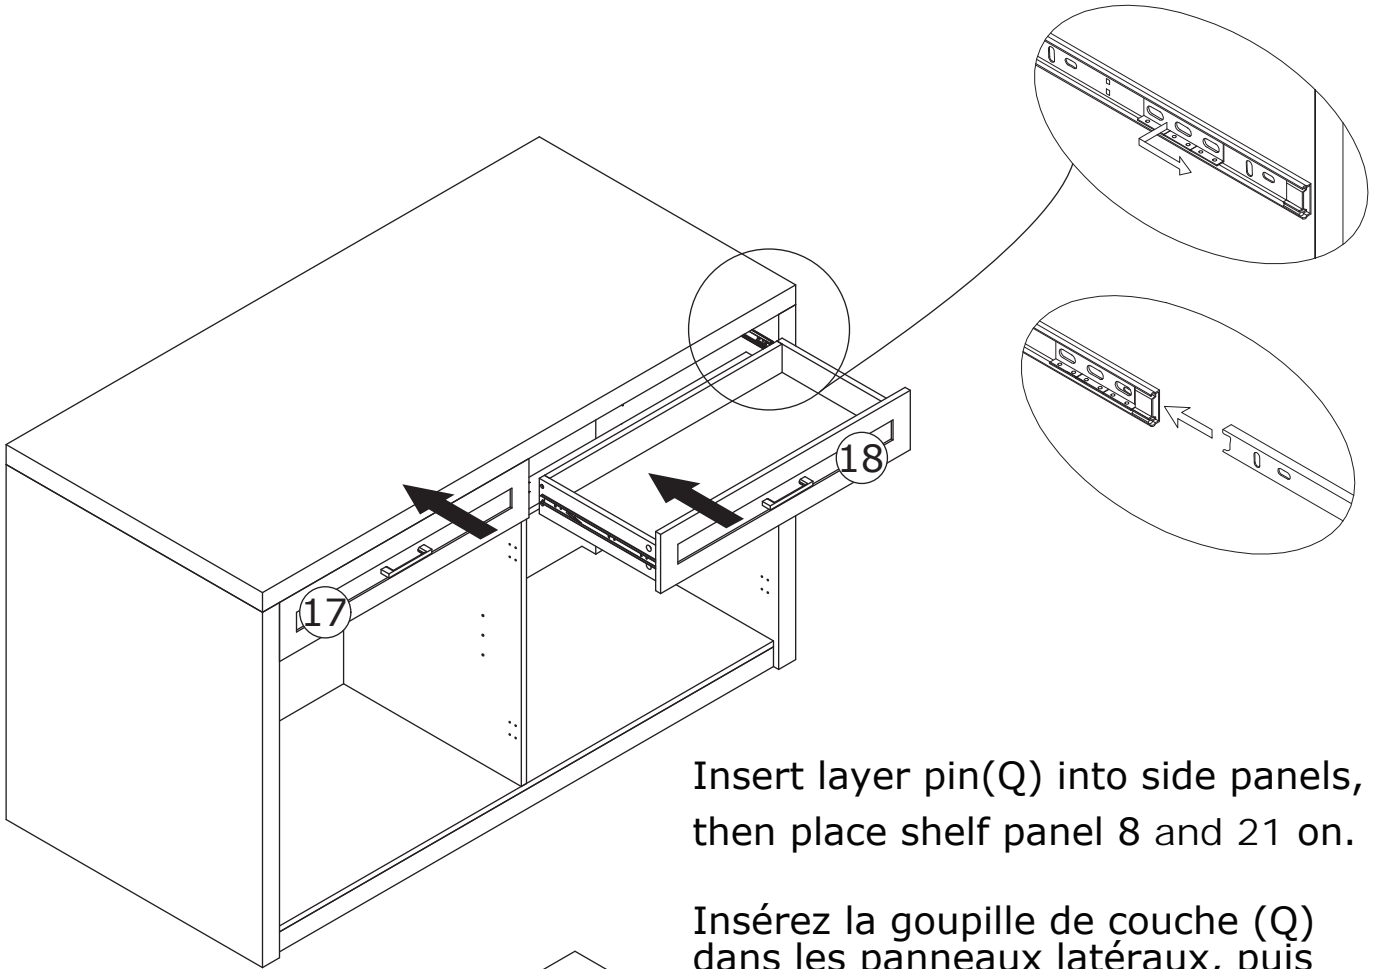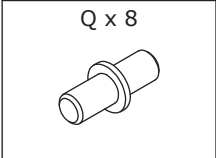

Insert layer pin(Q) into side panels, then place shelf panel 8 and 21 on.

Insérez la goupille de couche (Q) dans les panneaux latéraux, puis placez le panneau d'étagère 8 et 21.

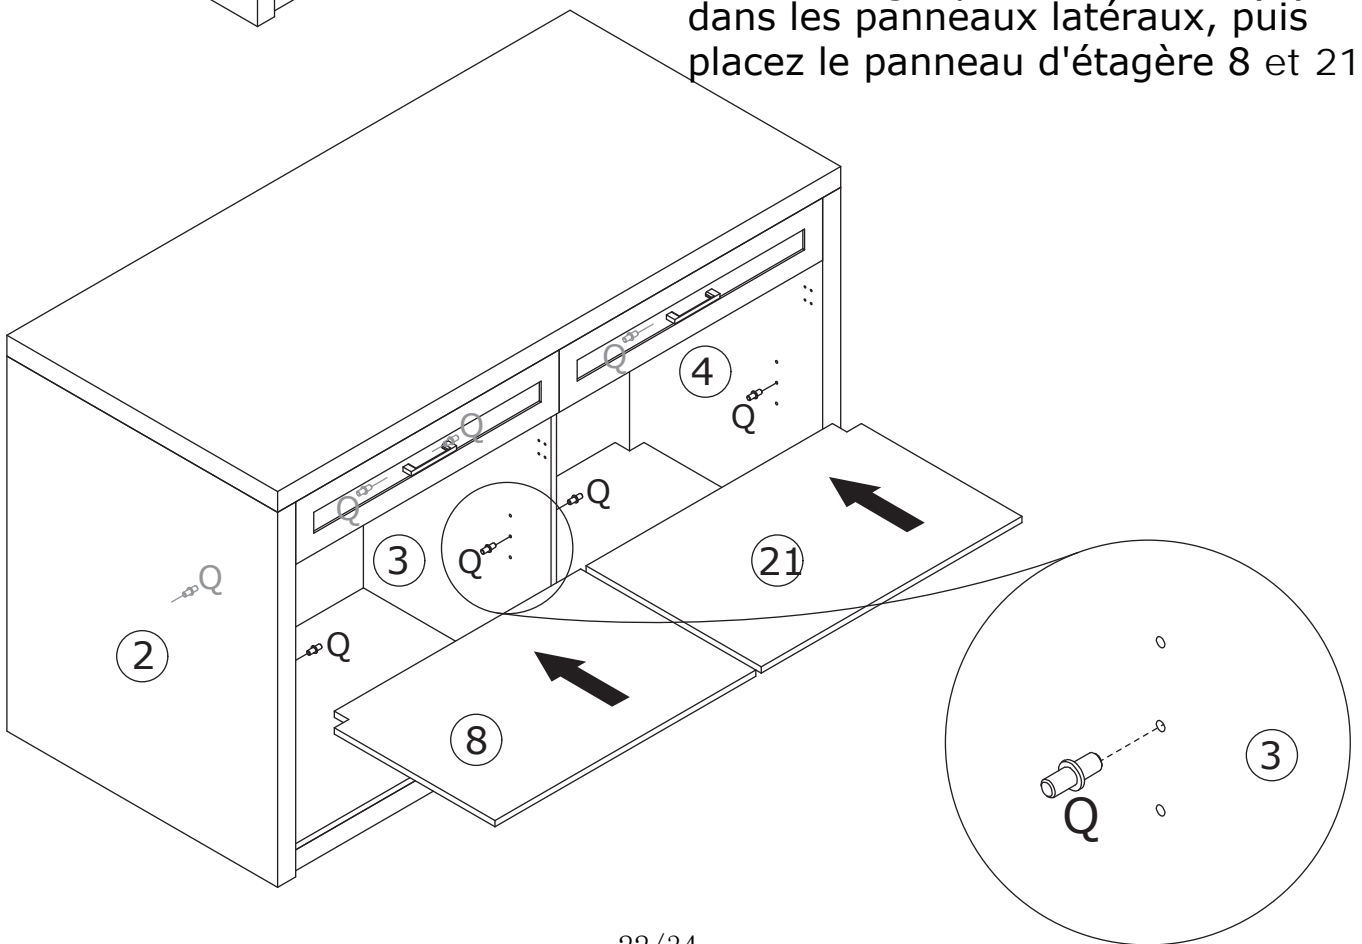

Pay attention to the difference between the middle parts of the two types of door hinges.

Faites attention à la différence entre les parties centrales des deux types de charnières de porte.





- The door hinges(L) are used on the outermost door plates





Les charnières de porte (L) sont utilisées sur les plaques de porte les plus à l'extérieur

- And the door hinges(M) are used on the door panel in the middle of the cabinet

Et les charnières de porte (M) sont utilisées sur le panneau de porte au milieu de l'armoire.


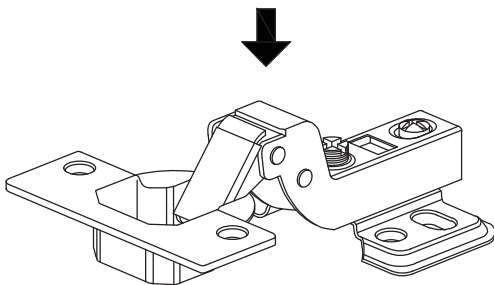
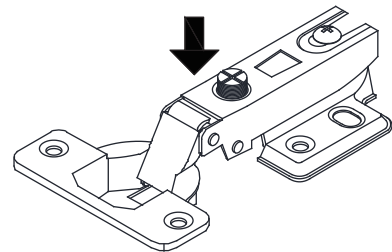
**L****M**

19

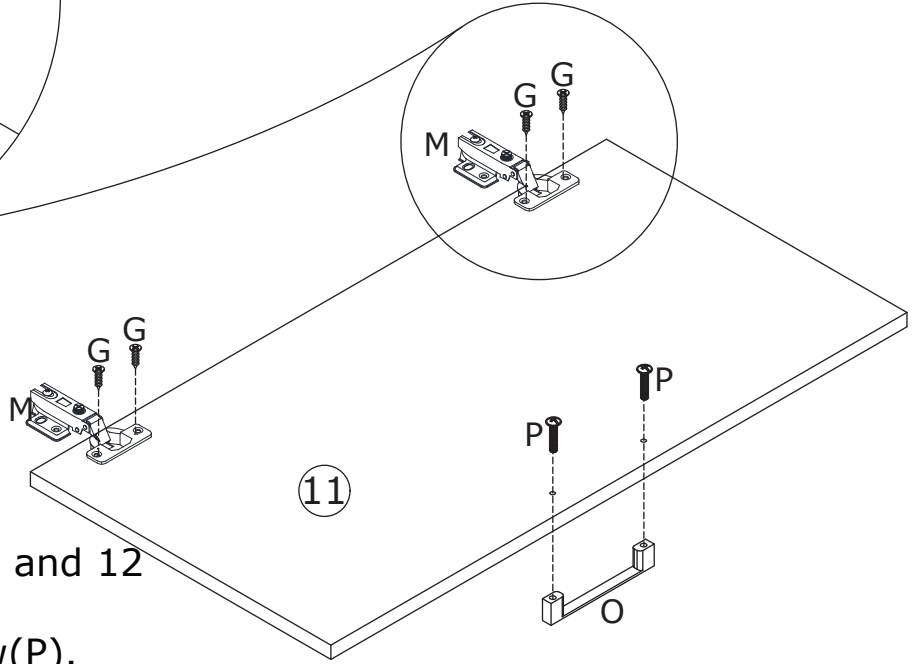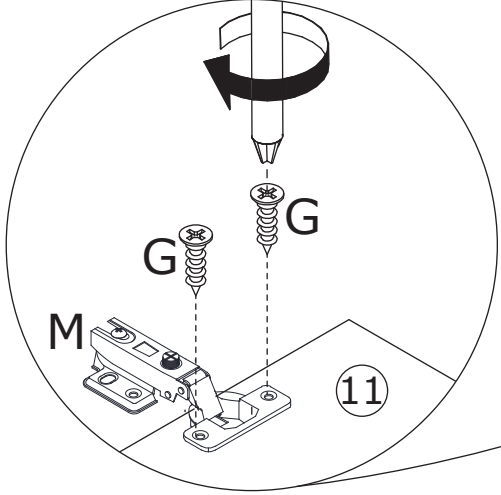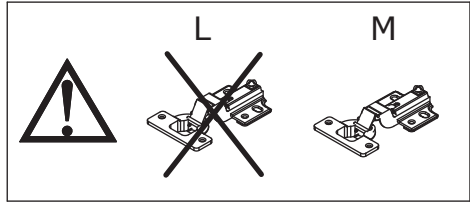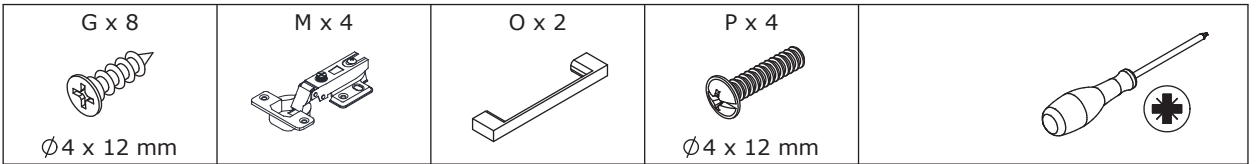




Fix hinge(M) to panel 11 and 12 with screw(G) as shown.
Fix handle(O) with screw(P).

Fixez la charnière (M) aux panneaux 11 et 12 à l'aide de la vis (G) comme indiqué.
Fixez la poignée (O) à l'aide de la vis (P).

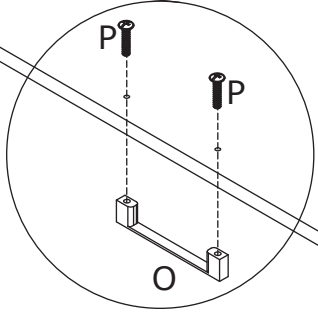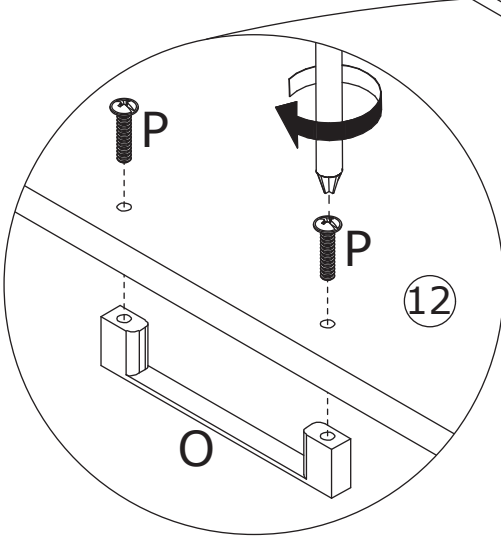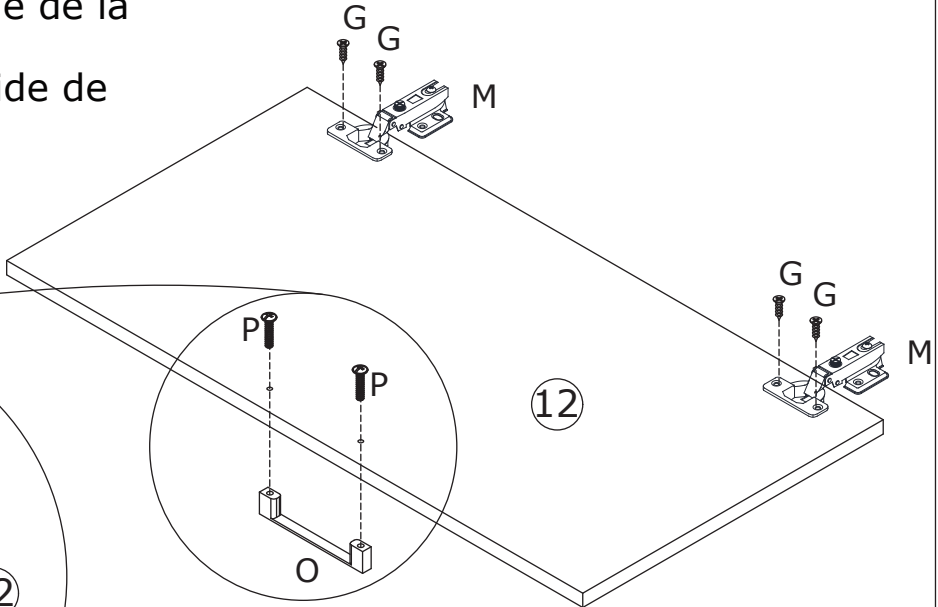


20

G x 16
Ø4 x 12 mm

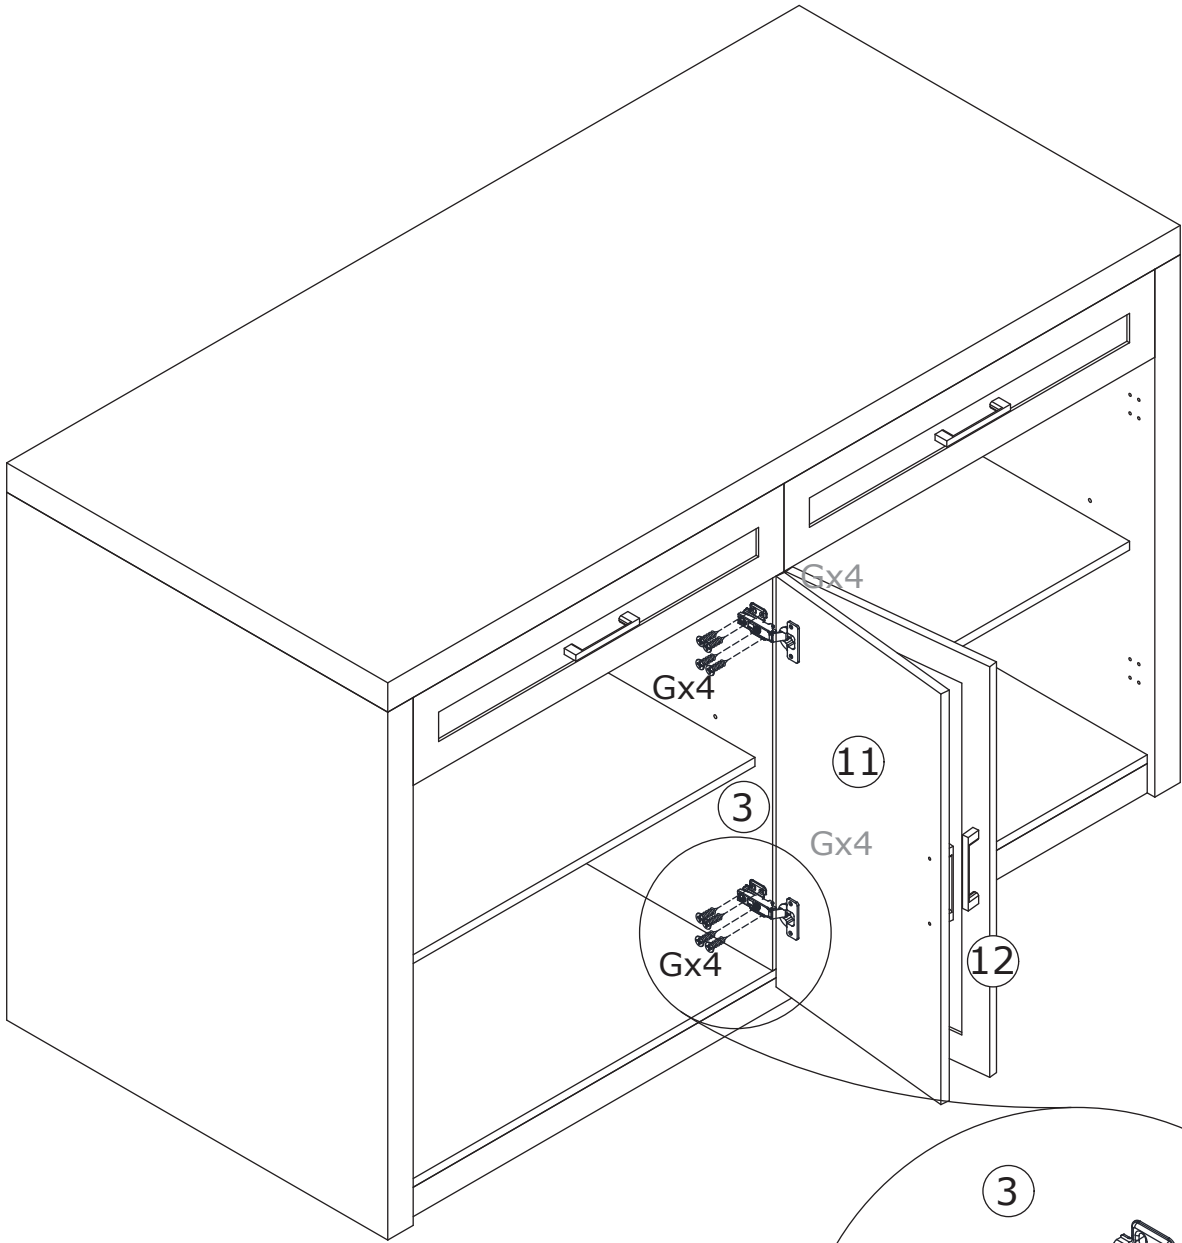
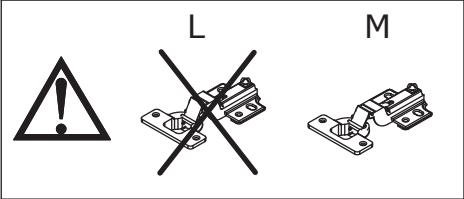


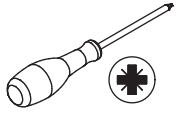






Attach panel 11 and 12 to panel 3 by fixing hinge with screw(G) as shown.

Fixez les panneaux 11 et 12 au panneau 3 en fixant la charnière à l'aide de la vis (G) comme indiqué.

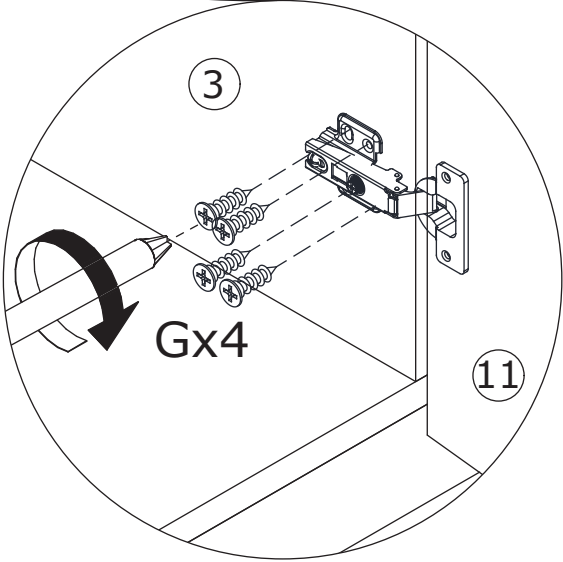

21

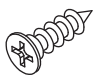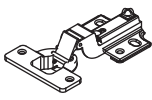
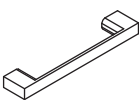
<p>G x 8  Ø4 x 12 mm</p>	<p>L x 4 </p>	<p>O x 2 </p>	<p>P x 4  Ø4 x 12 mm</p>	
---	--	--	--	---

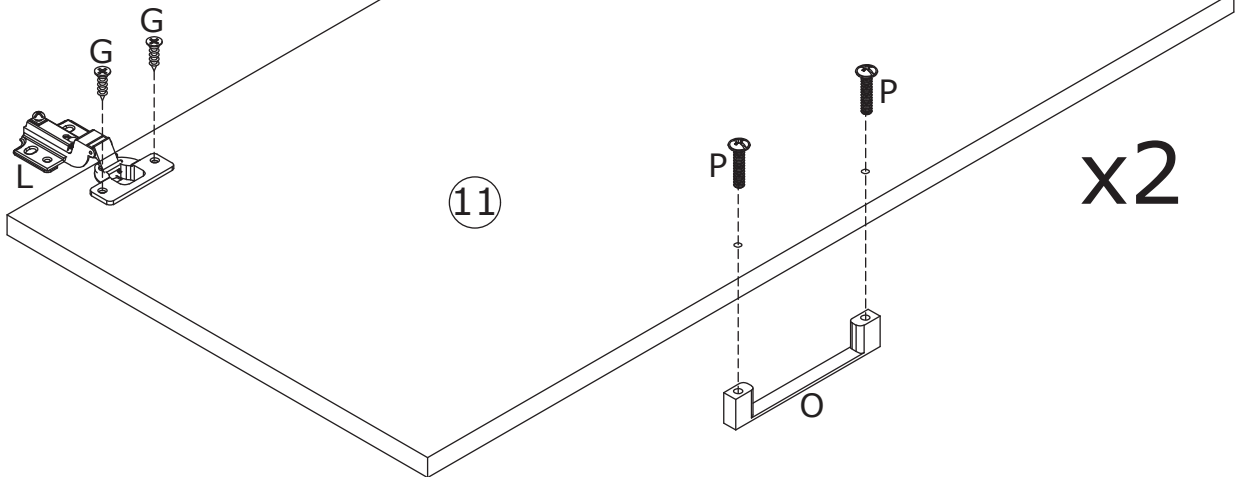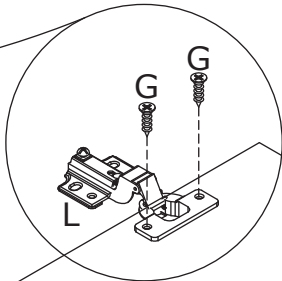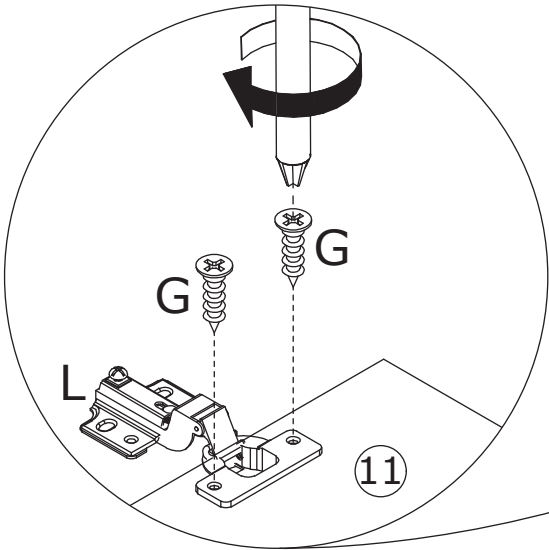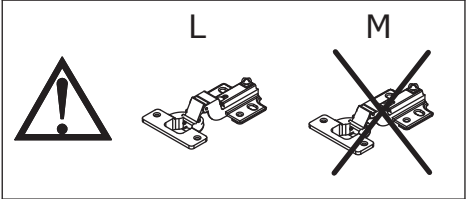

Fix hinge(L) to panel 11 with screw(G) as shown.
Fix handle(O) with screw(P).




Fixez la charnière (L) au panneau 11 à l'aide de la vis (G) comme indiqué. Fixez la poignée (O) à l'aide de la vis (P).

22

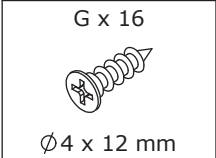


Attach panel 11 to panel 2 and 4 by fixing hinge with screw(G) as shown.

Fixez le panneau 11 aux panneaux 2 et 4 en fixant la charnière à l'aide de la vis (G) comme indiqué.

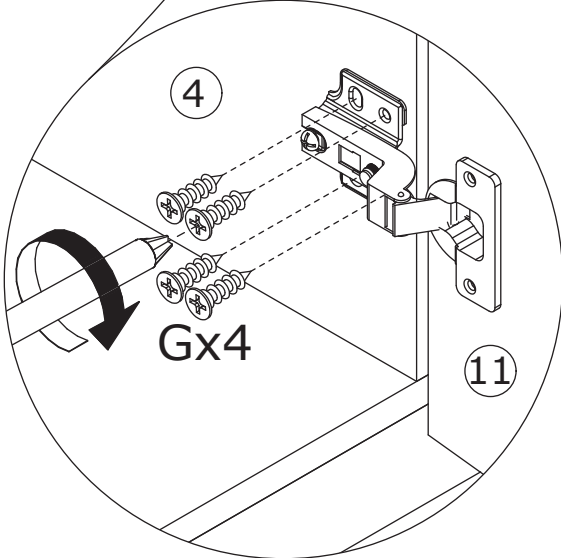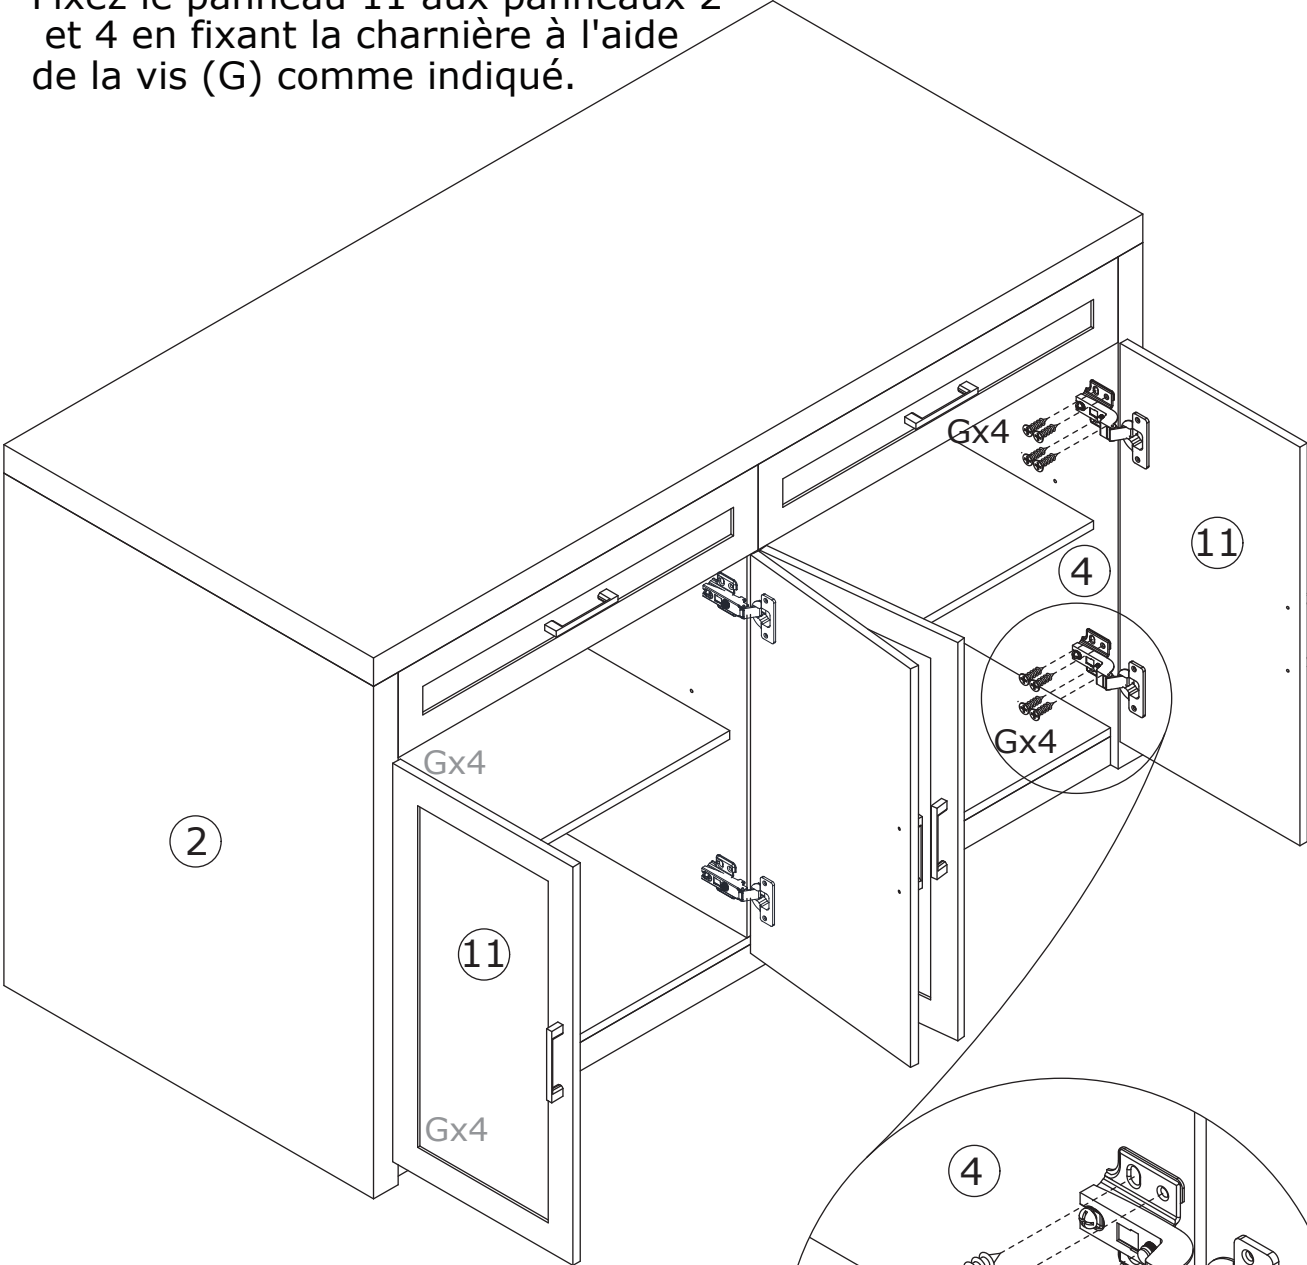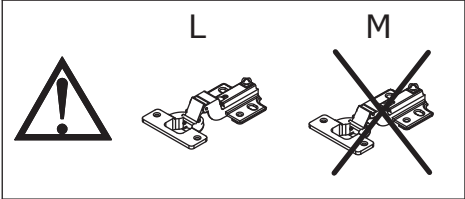


23

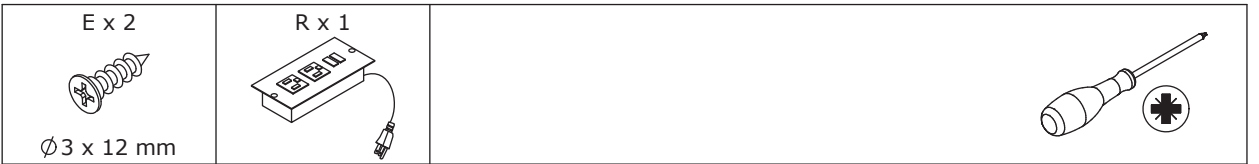


Fix part(R) to panel 4 with screw(E) as shown.


Fixez la pièce (R) au panneau 4 à l'aide de la vis (E) comme indiqué.

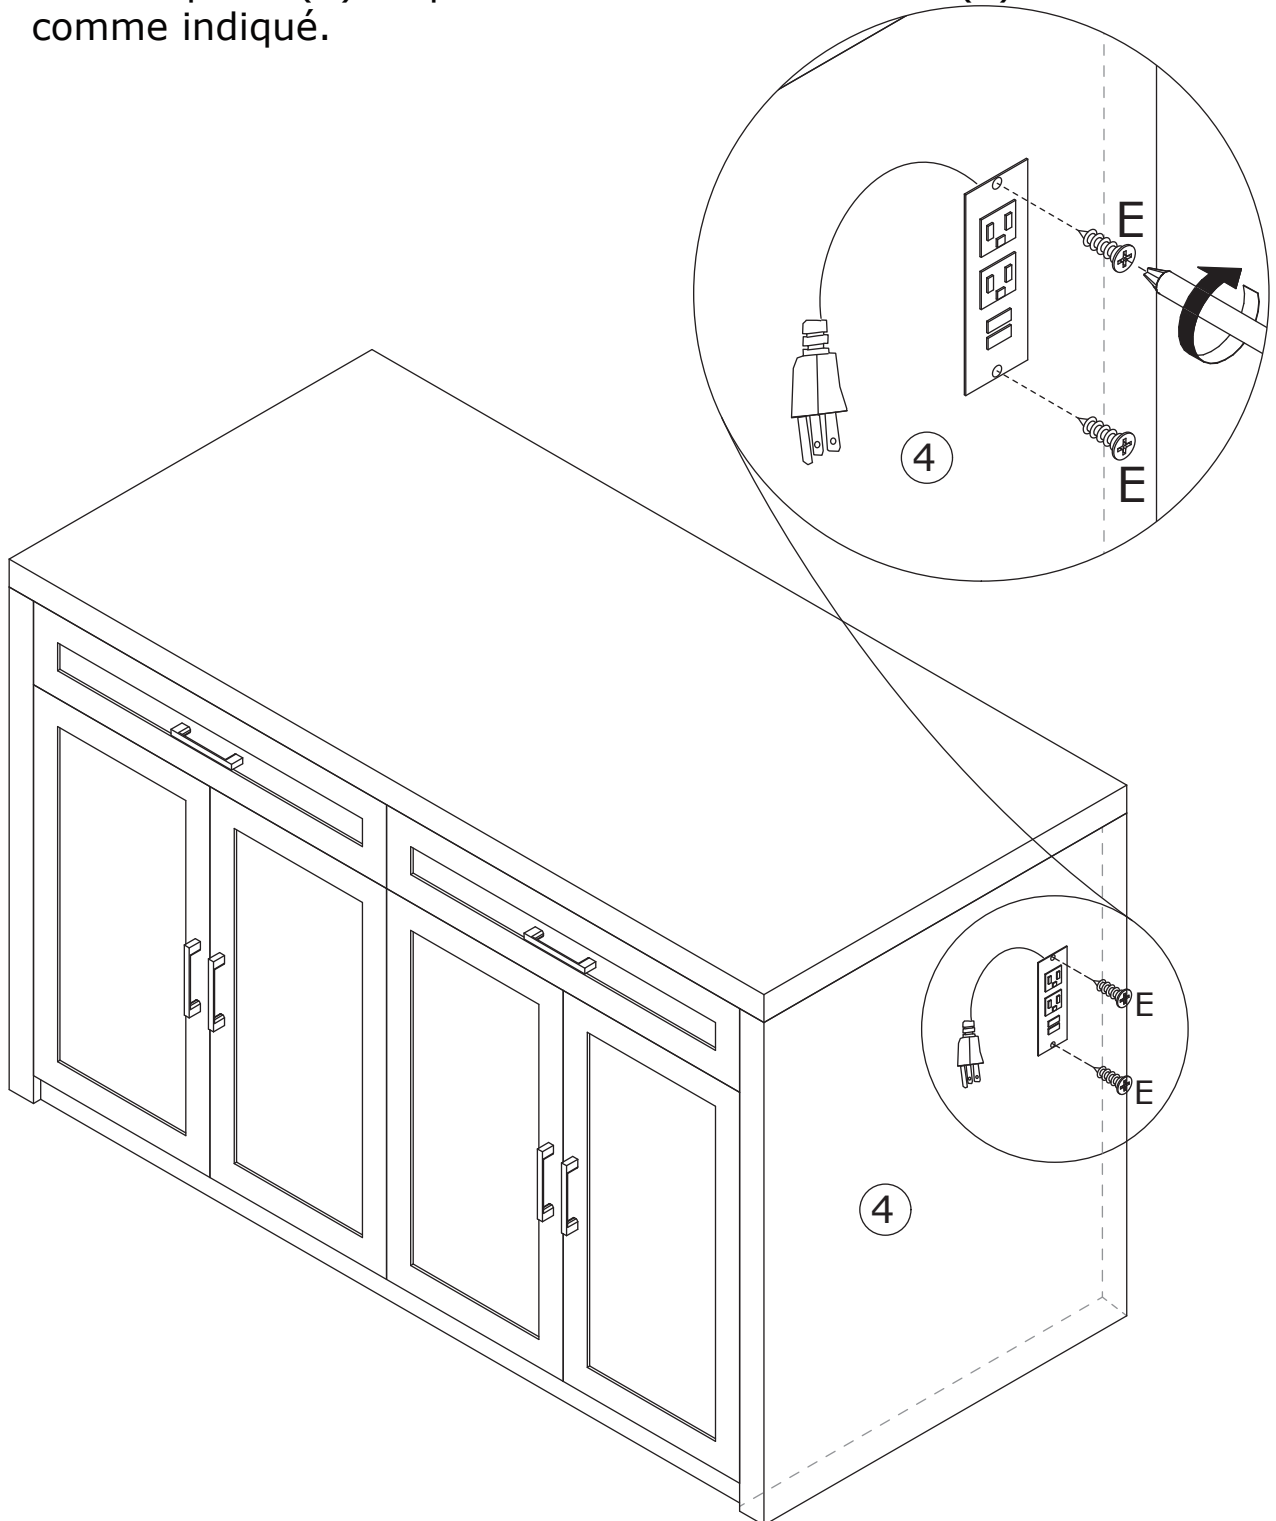


Option 1:

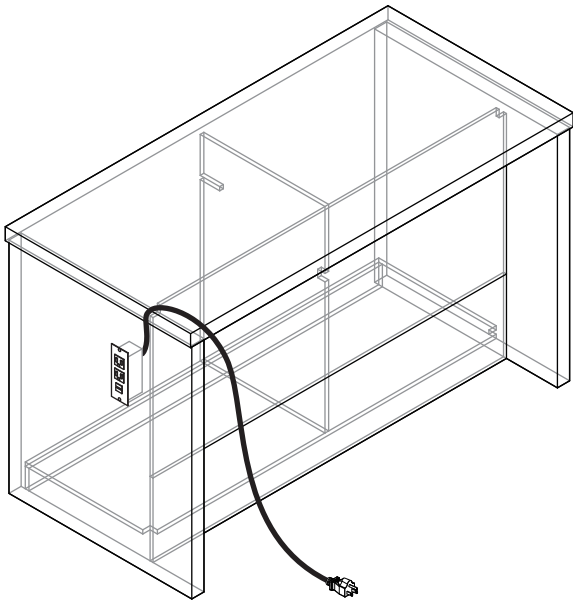


Option 2:

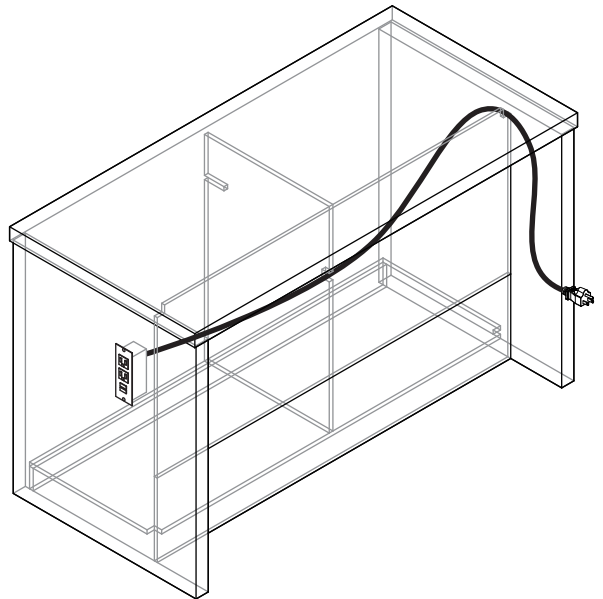


Option 3:

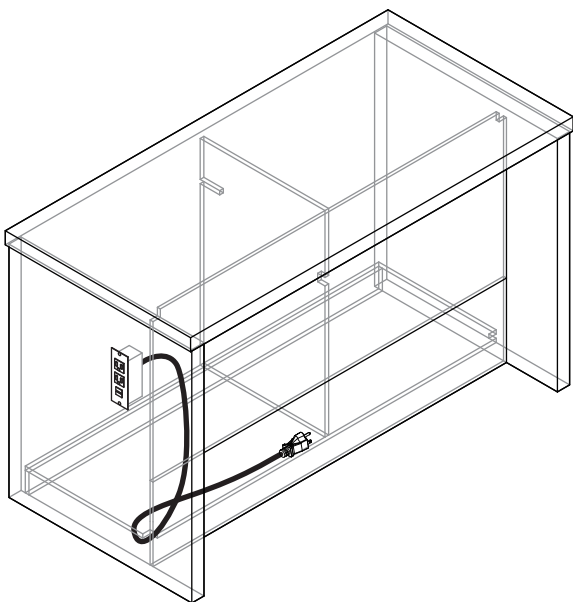

Option 4:


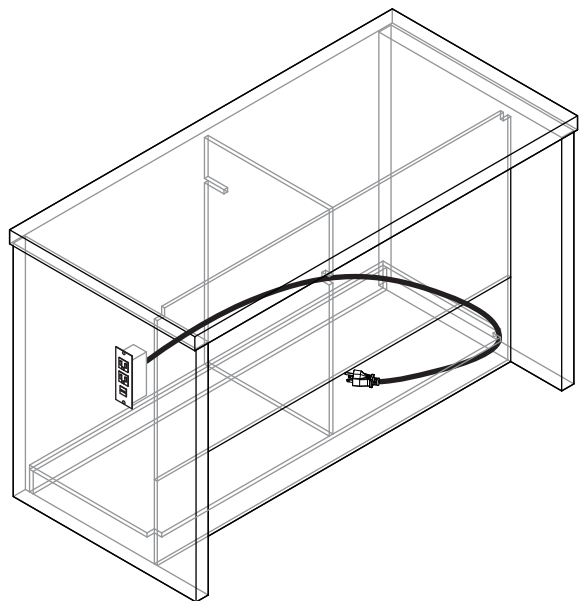





If doors are still not aligned if the hinges are properly correctly, please watch the video.

Si les portes ne sont toujours pas alignées alors que les charnières sont correctement installées, veuillez regarder la vidéo.


<https://youtu.be/n0Lb36SoODM>

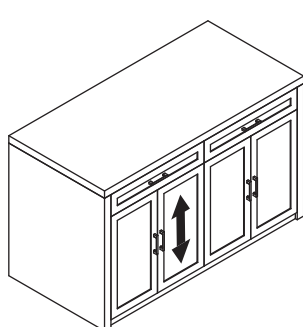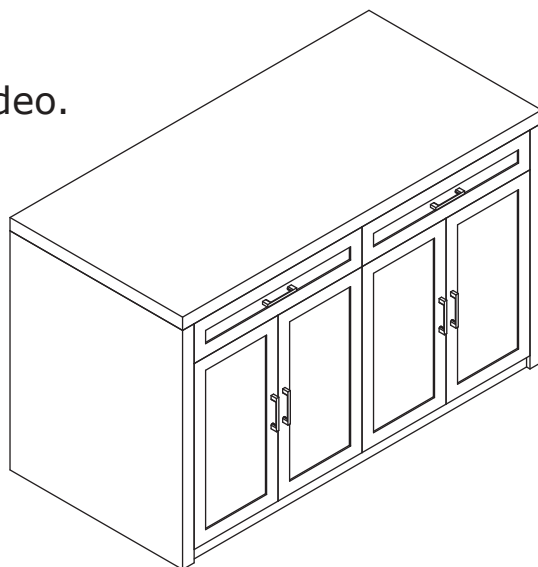



I

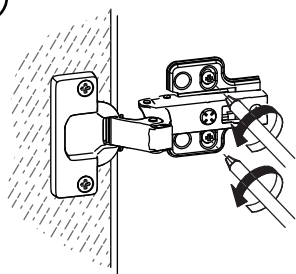


II

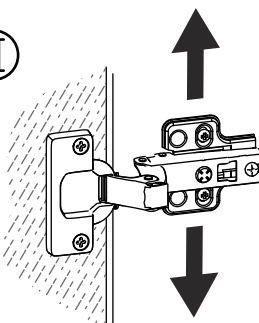


III

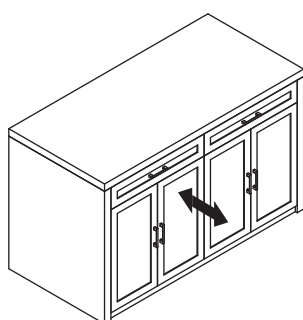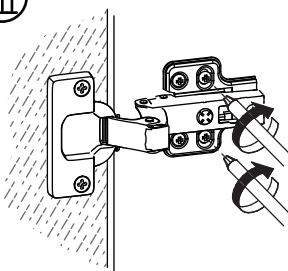



I

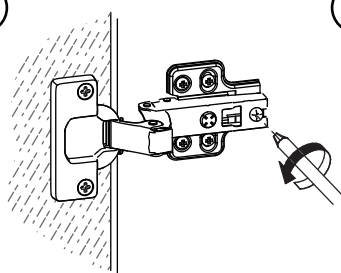


II

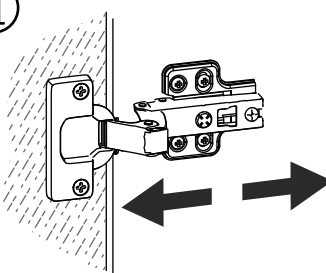


III

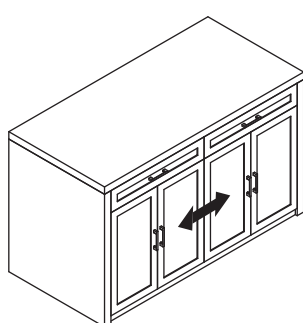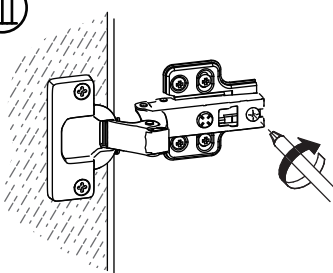

I

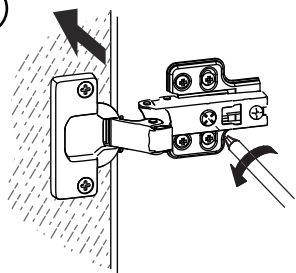

II

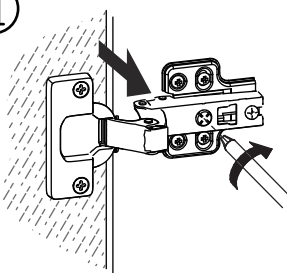

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

AFTER-SALES CONTACT



adelahu@fufugaga.com



208-820-0068

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.

