

Contents

English ----- 01-23


Français ----- 24-46

Deutsch ----- 47-69

Español ----- 70-92



INSTALLATION

Product Manual

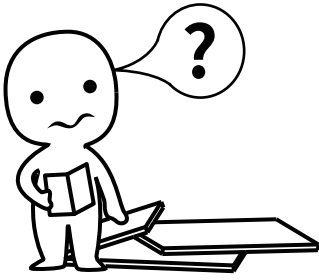


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

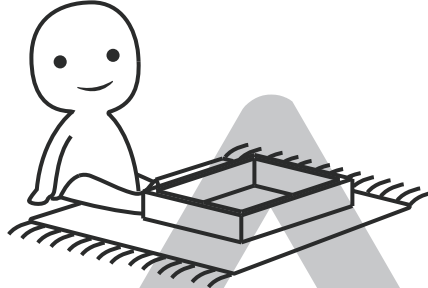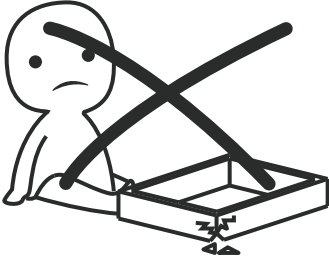



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer- could be a rug.

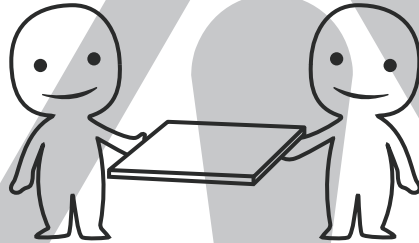

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

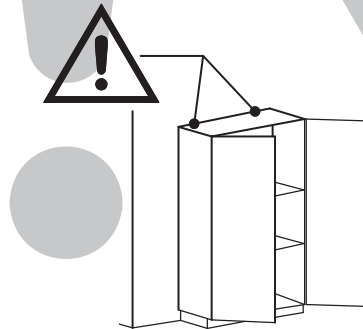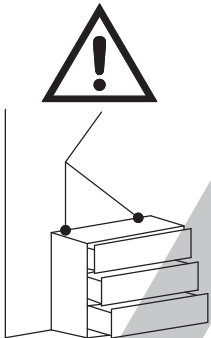

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturnd furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !







It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.




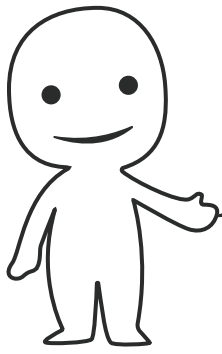


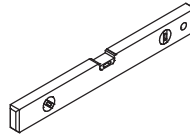
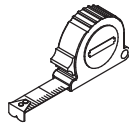



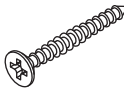

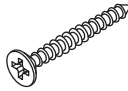

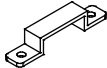
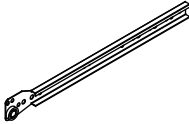
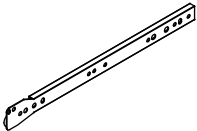
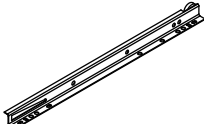
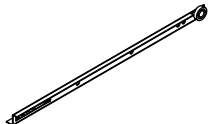
Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

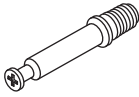


Please prepare the following tools

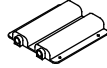

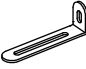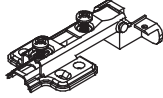When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size

<p>A x 44</p>  <p>∅6 x 35 mm</p>	<p>B x 38</p>  <p>∅8 x 30 mm</p>	<p>C x 44</p>  <p>∅15 x 9 mm</p>	<p>D x 1</p> 	<p>E x 54</p>  <p>∅3.5 x 14 mm</p>
<p>F x 20</p> 	<p>G x 2</p> 	<p>H x 8</p> 	<p>J x 16</p>  <p>∅3 x 9 mm</p>	<p>K x 6</p>  <p>∅3.5 x 12 mm</p>
<p>L x 2</p> 	<p>M x 6</p>  <p>∅4 x 35 mm</p>	<p>N x 4</p> 	<p>P x 10</p>  <p>∅4 x 30 mm</p>	<p>Q x 32</p>  <p>∅3 x 12 mm</p>
<p>R x 8</p> 	<p>CL x 2</p>  <p>300 mm</p>	<p>CR x 2</p>  <p>300 mm</p>	<p>DL x 2</p>  <p>300 mm</p>	<p>DR x 2</p>  <p>300 mm</p>

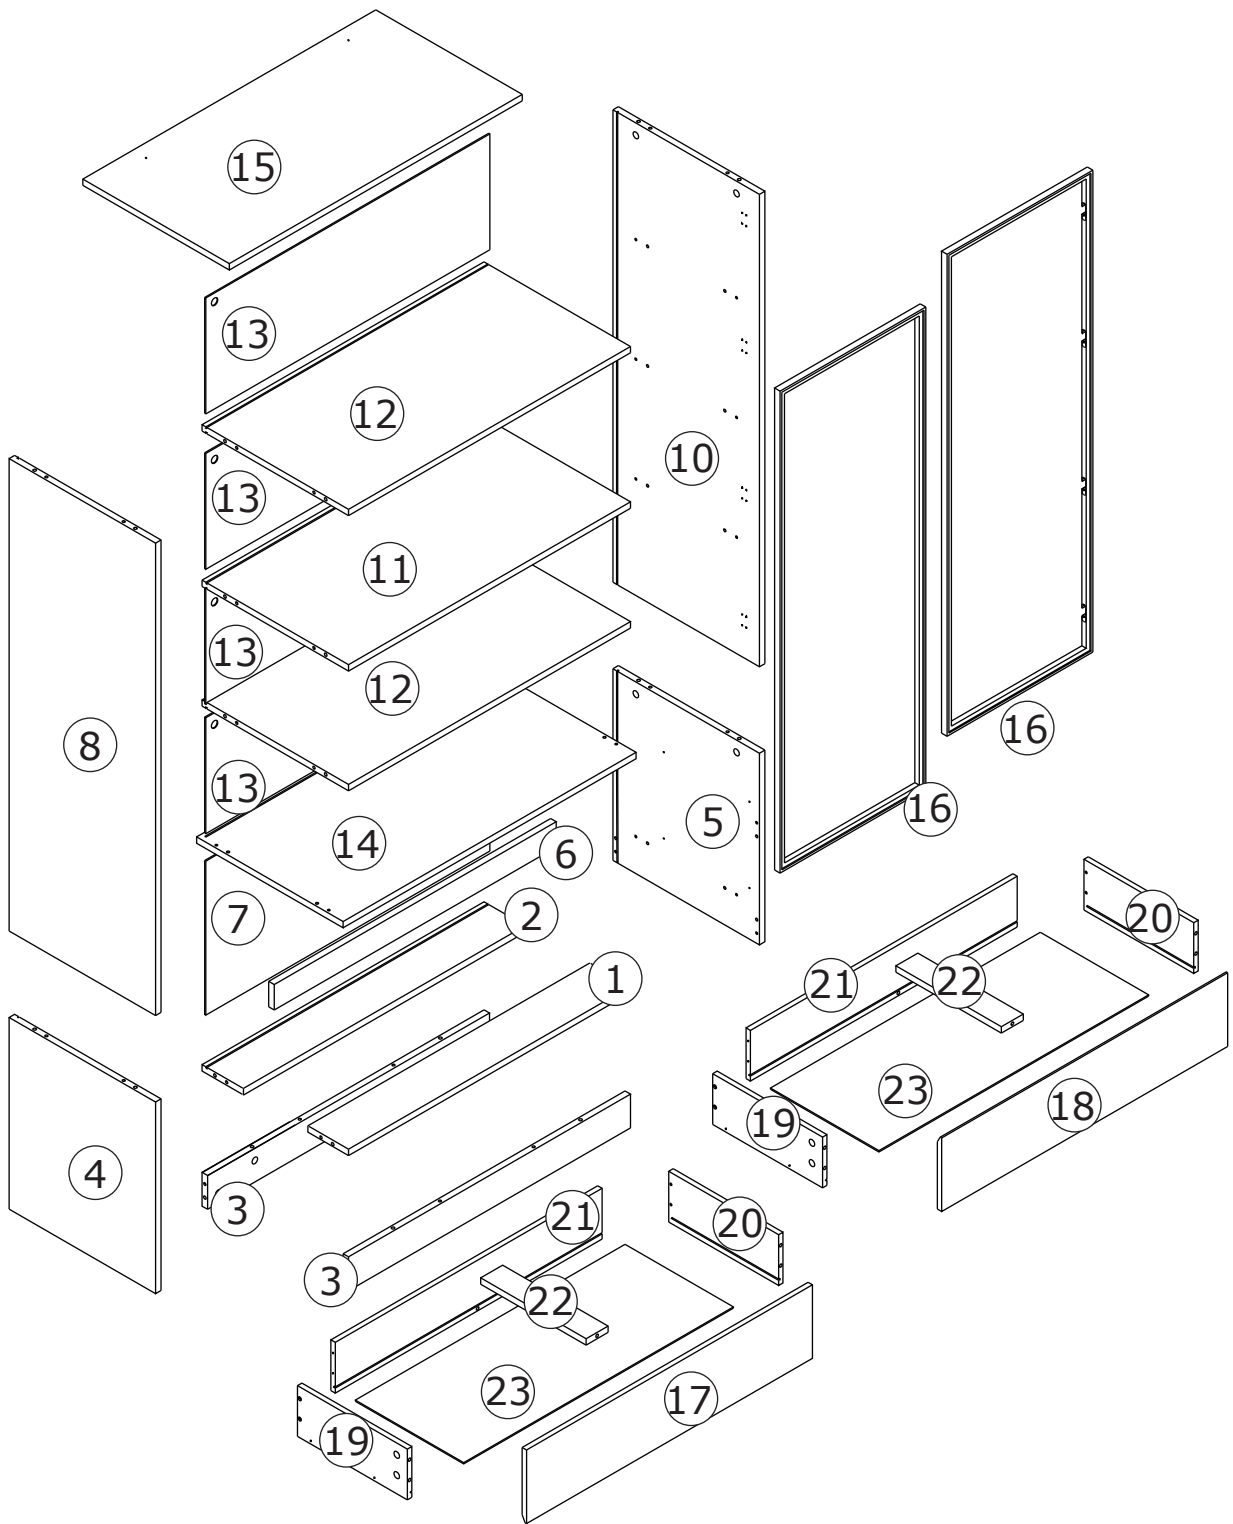

⚠ WARNING




Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:


- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.





*This is a permanent label.
Do not remove!*

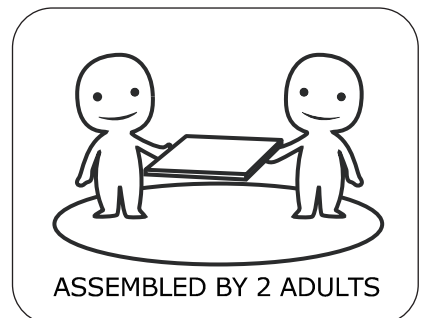



1



Install eccentric rod A into plates 1 and 2.

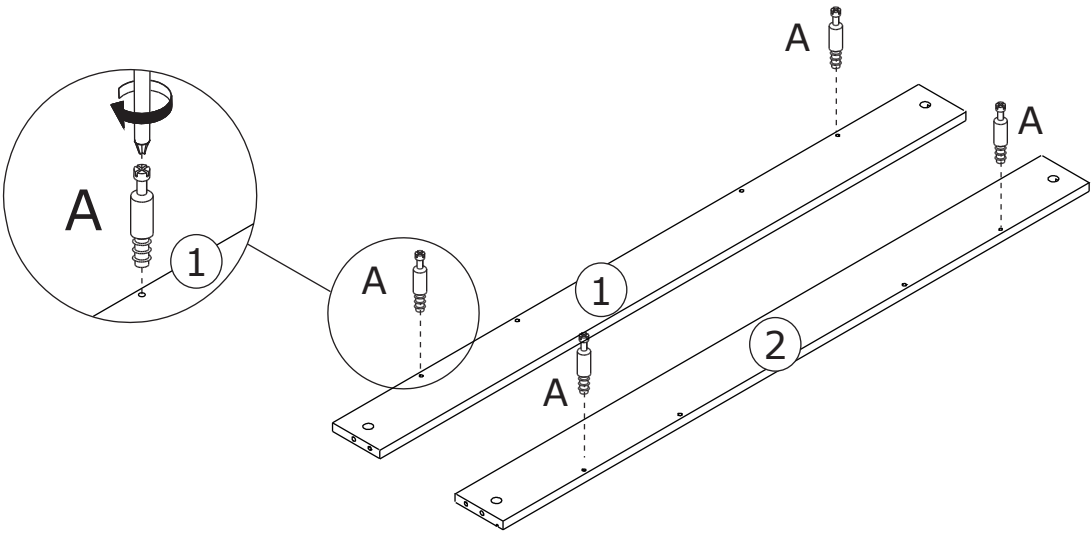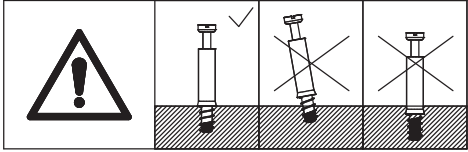

2


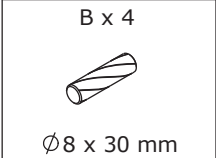


Insert wood dowel B into plate 1 and connect it to plate 3.






Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

Insert wood dowel B into plate 2 and connect it to plate 3.





Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

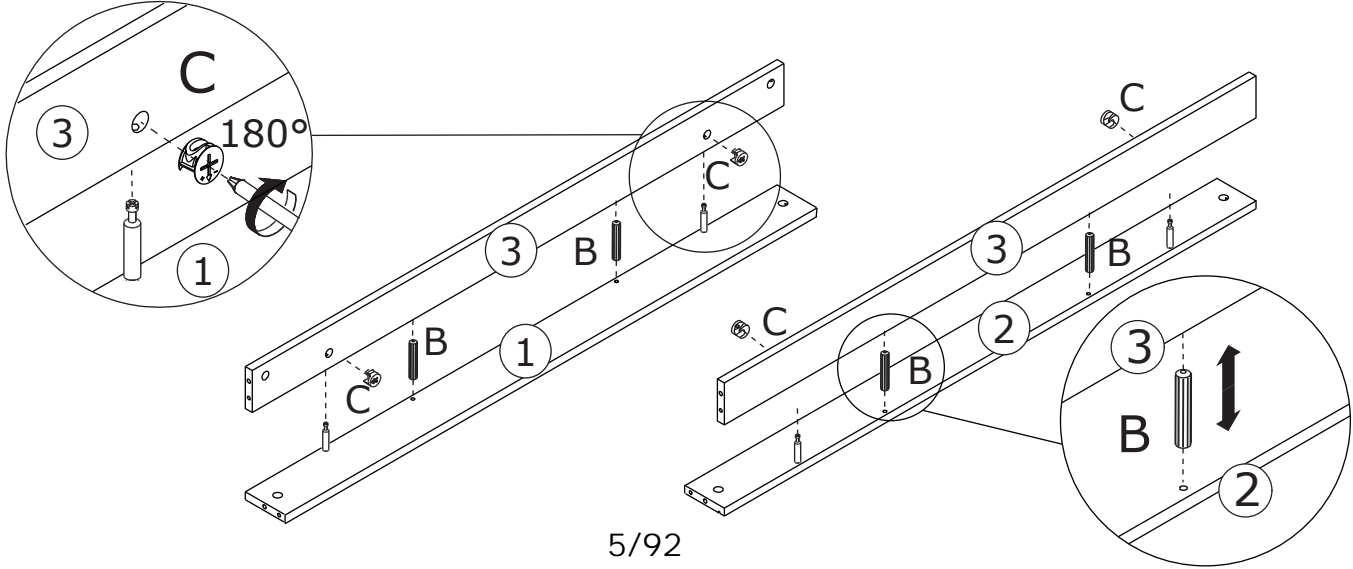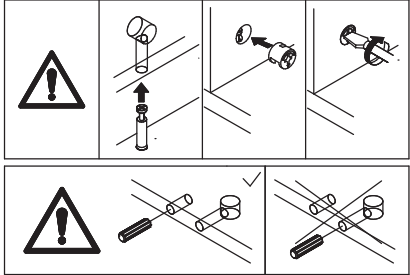




3

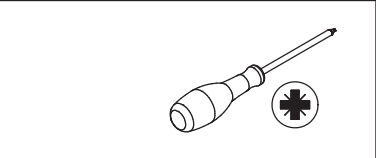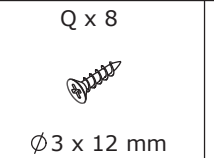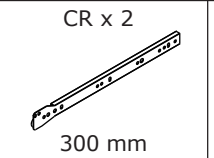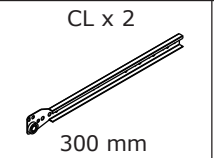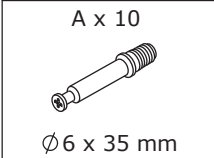



Use screw Q to fix guide rail CL to plate 4.
 Install eccentric rod A into plate 4.
 Use screw Q to fix guide rail CR to plate 5.
 Install eccentric rod A into plate 5.

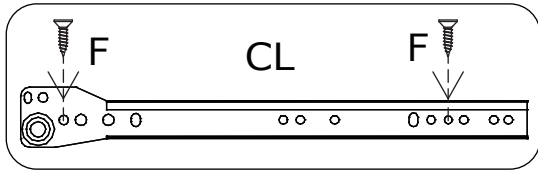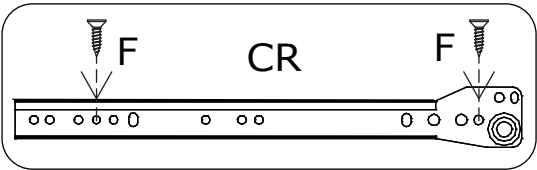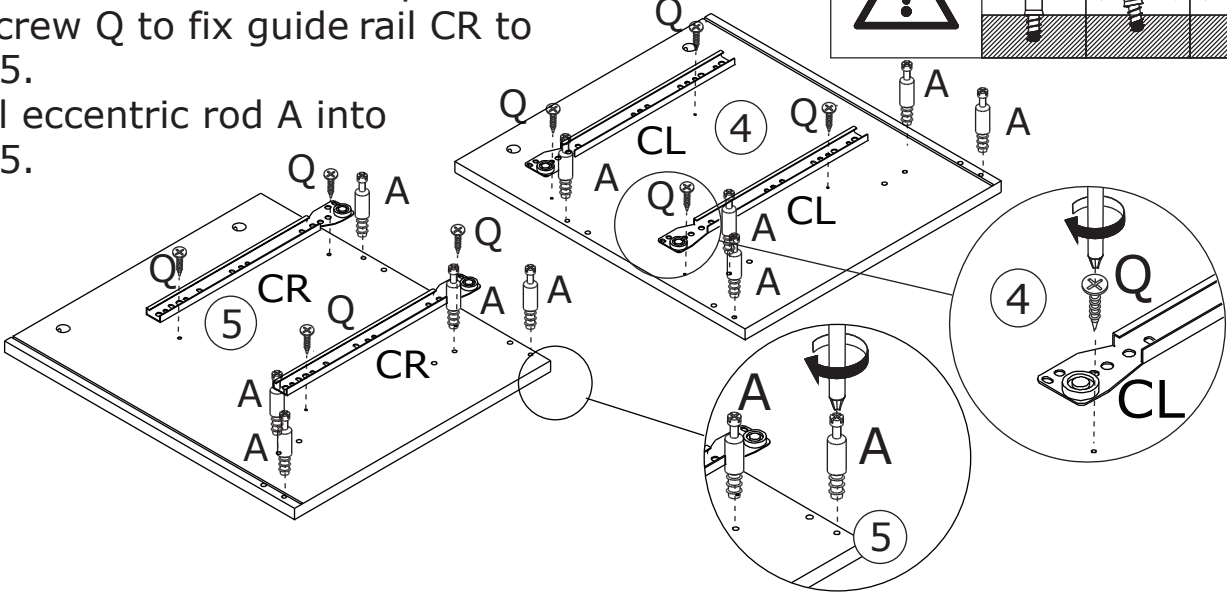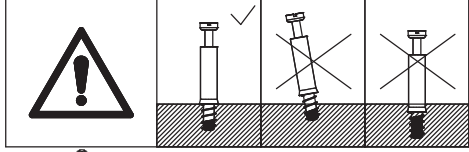



4

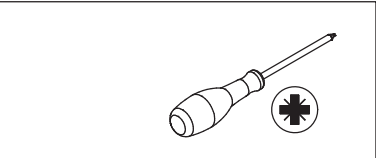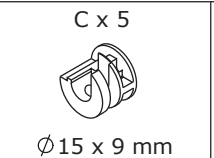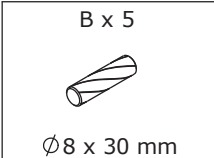



Insert wood dowel B into plate 5 and connect it to plates 6, 1, 2, and 2 pieces of plate 3.
 Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

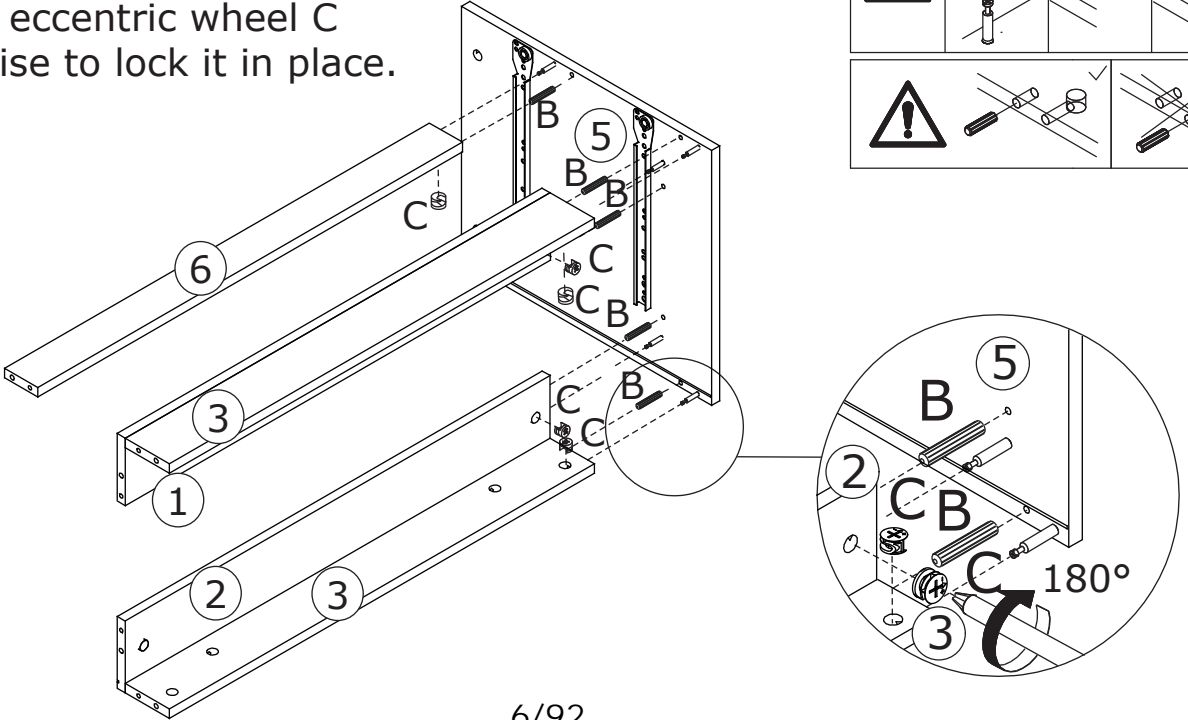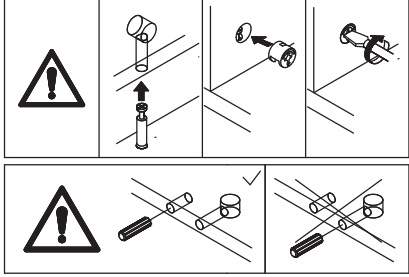

5

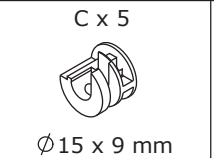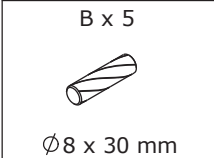


Insert wood dowel B into plate 4 and connect it to plates 6, 1, 2, and two pieces of plate 3. Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

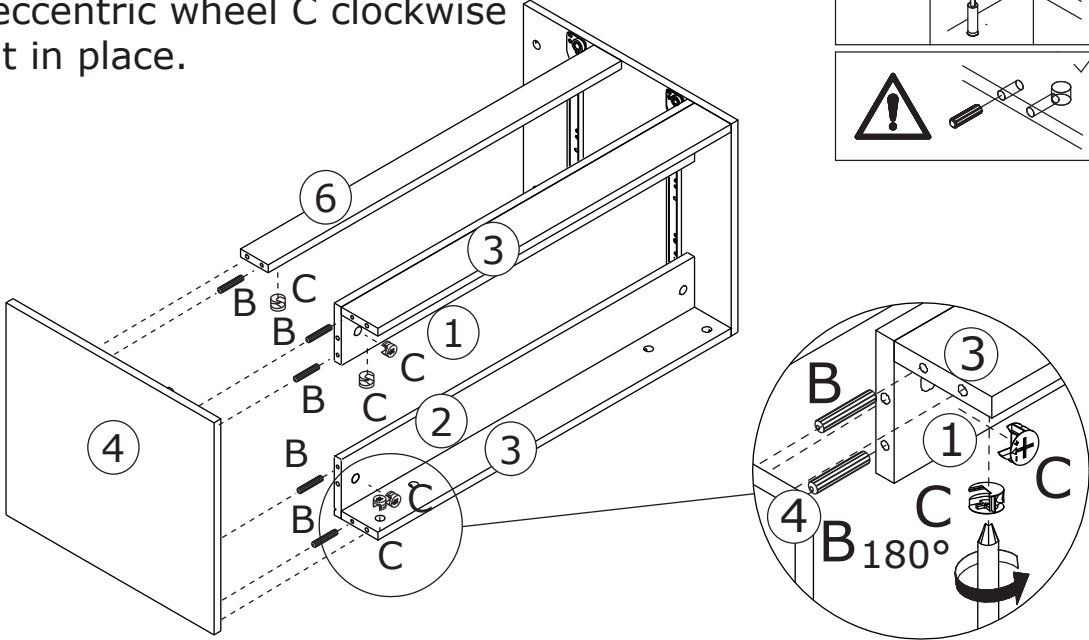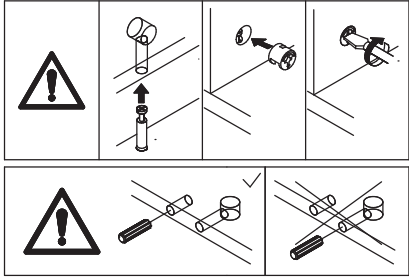


6





Insert back panel 7.

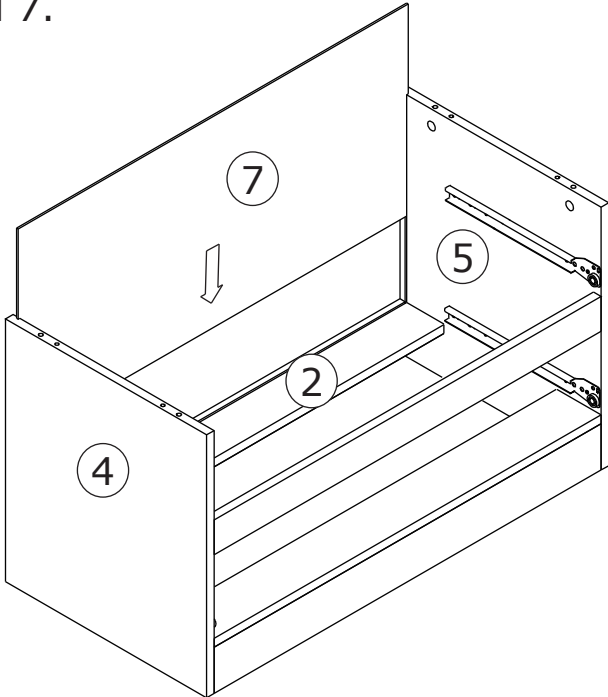


7





Install eccentric rod A into plates 8 and 10.

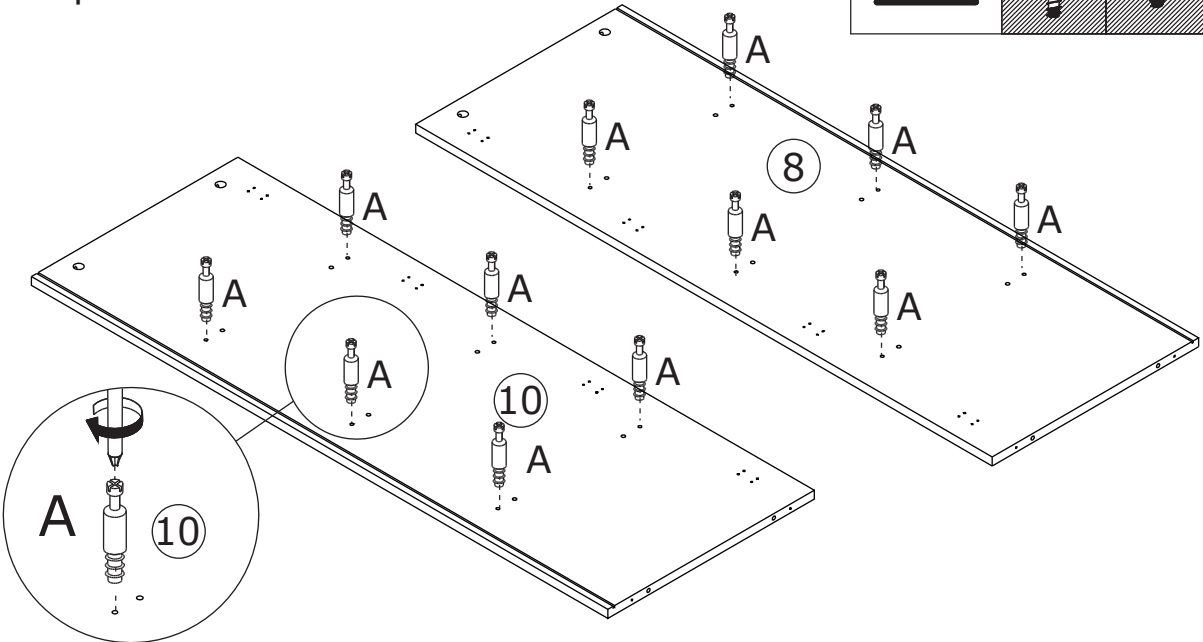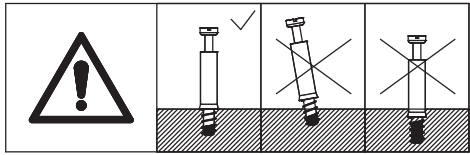


8

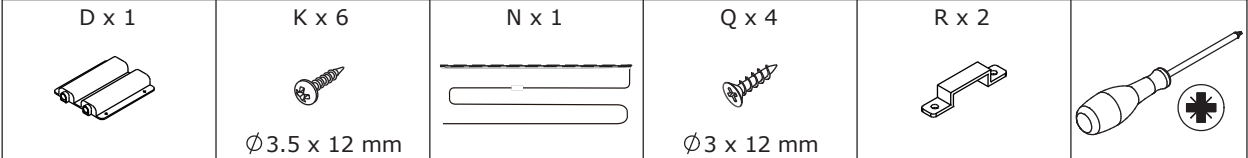

Fix rebounder D to board 11 with screw K.

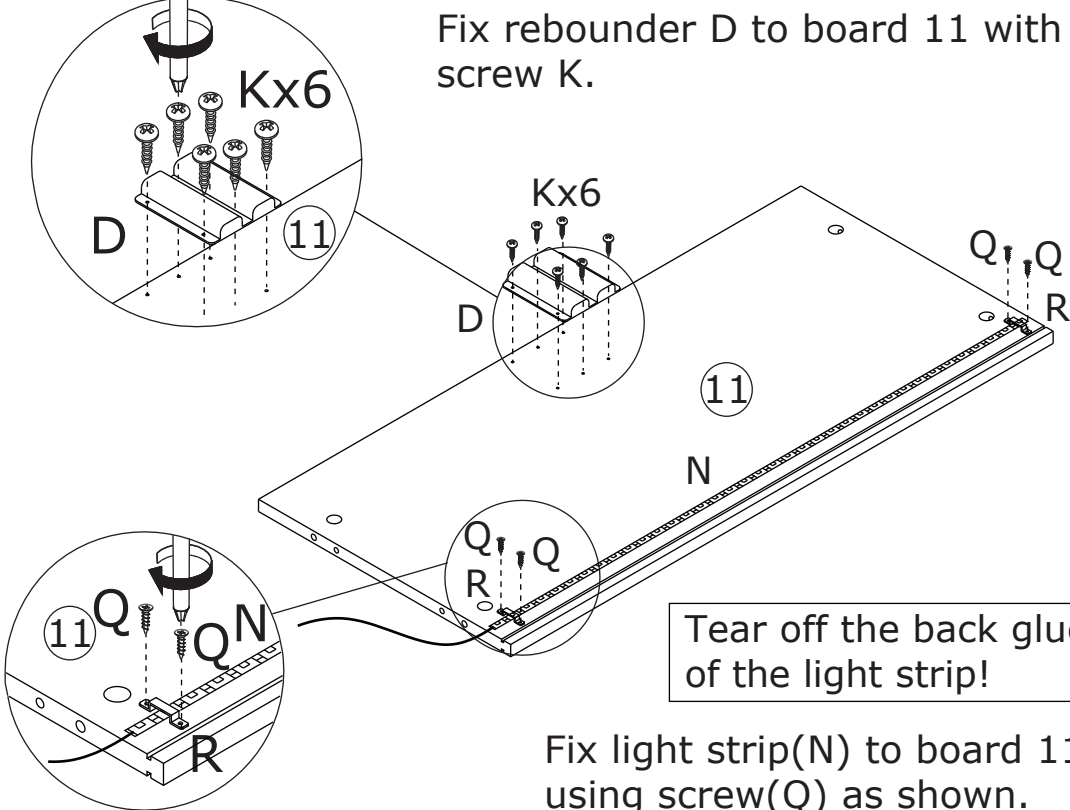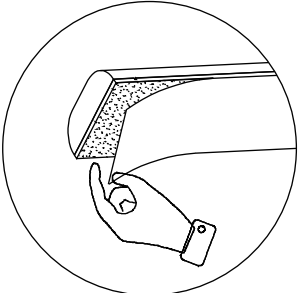


Tear off the back glue of the light strip!


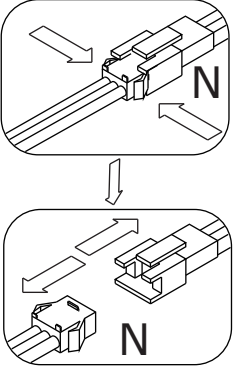


Fix light strip(N) to board 11 through part(R) using screw(Q) as shown.

9	N x 2	Q x 8	R x 4	
		 Ø3 x 12 mm		

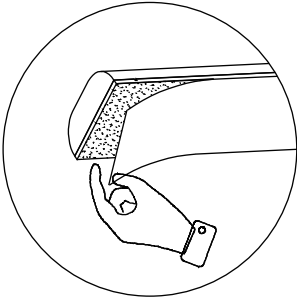

Tear off the back glue of the light strip!

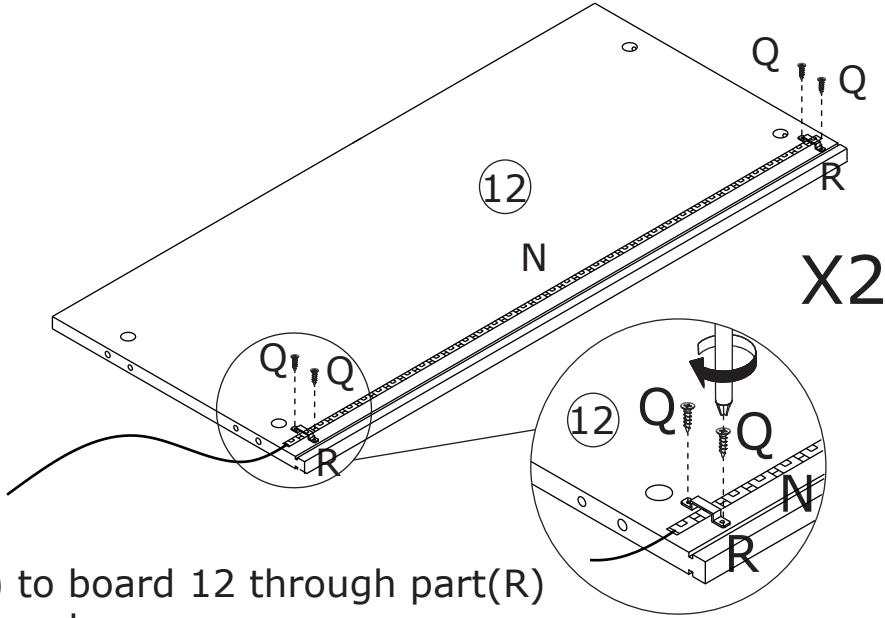
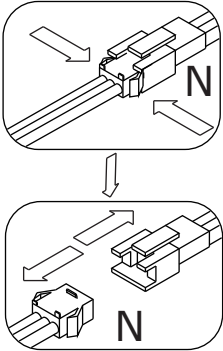


Fix light strip(N) to board 12 through part(R) using screw(Q) as shown.

10	B x 6	C x 6	
	 Ø8 x 30 mm	 Ø15 x 9 mm	


Insert wood dowel B into plate 10 and connect it to plates 11, and two pieces of plate 12.

Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

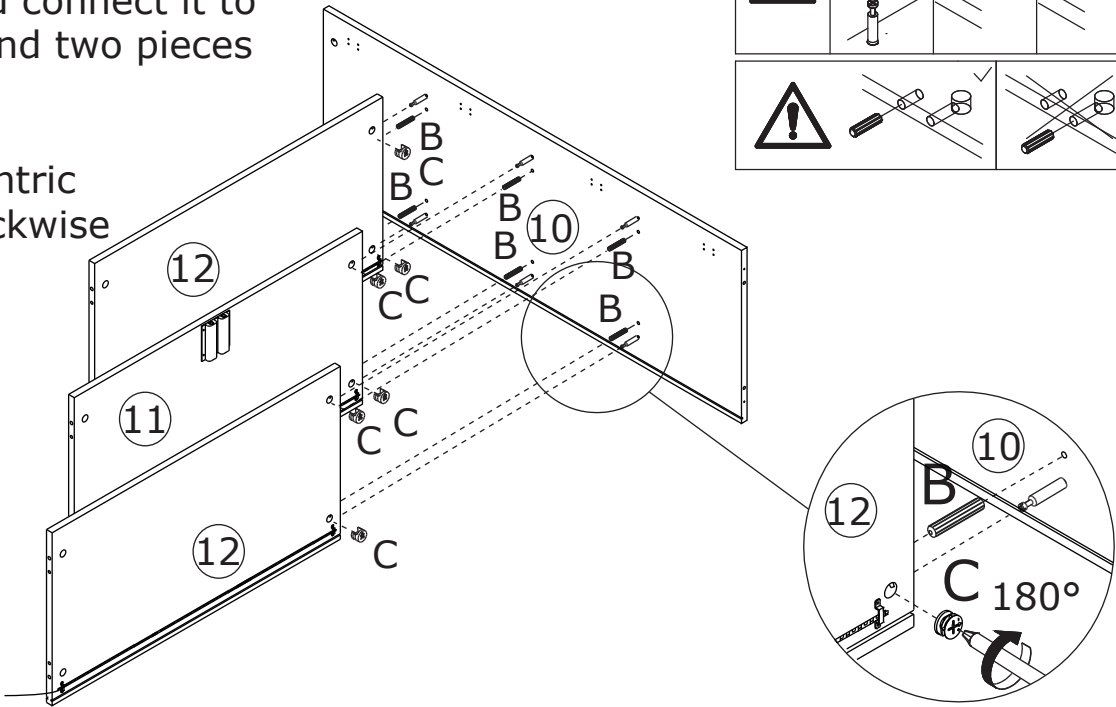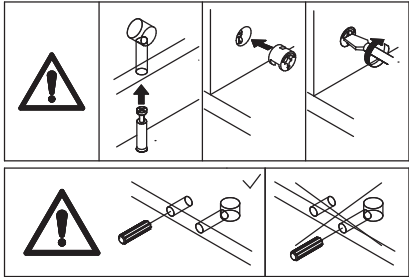

11



Insert two pieces of back panel 13.

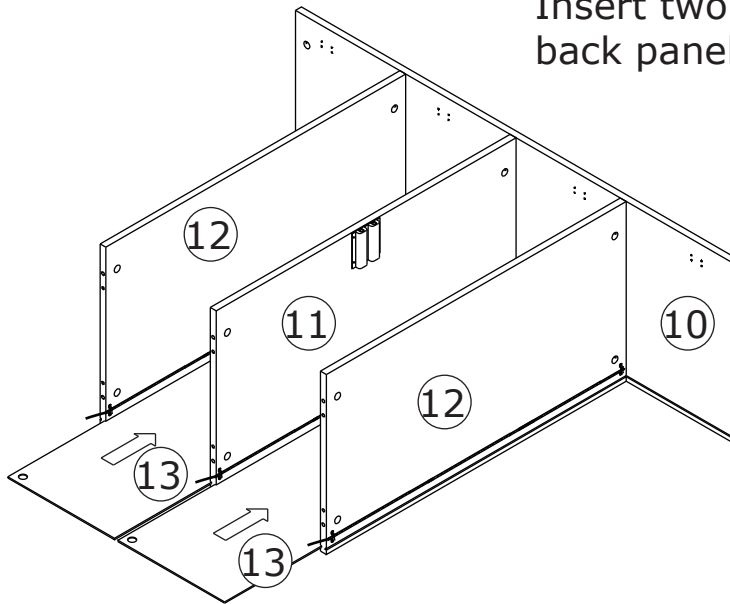

12




Insert wood dowel B into plate 8 and connect it to plates 11 and two pieces of plate 12. Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

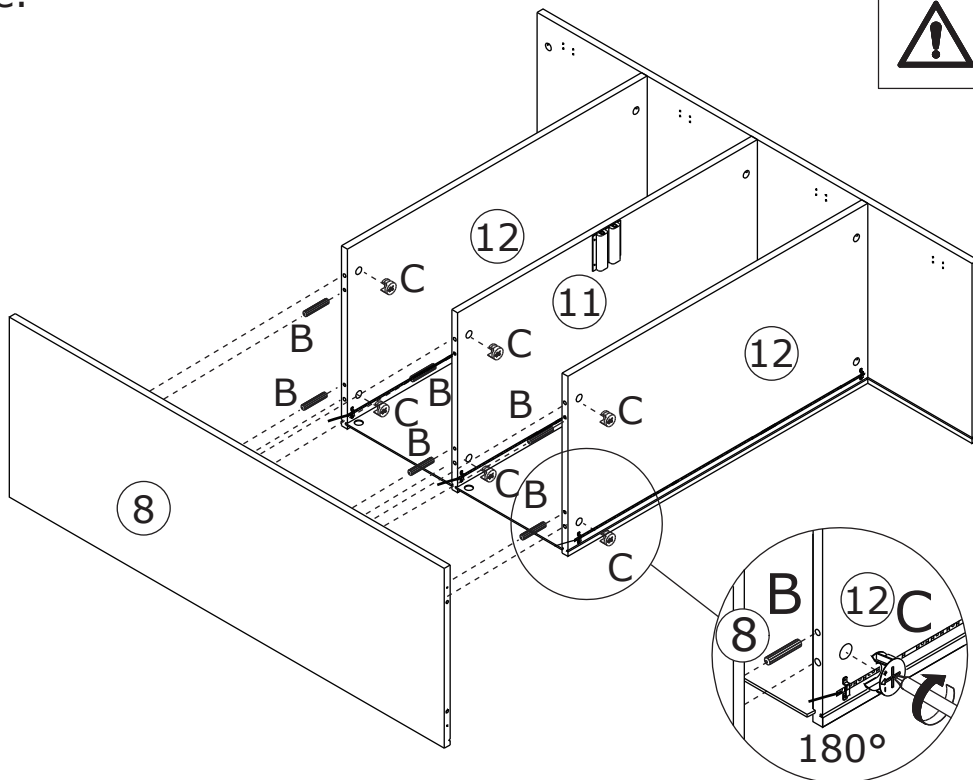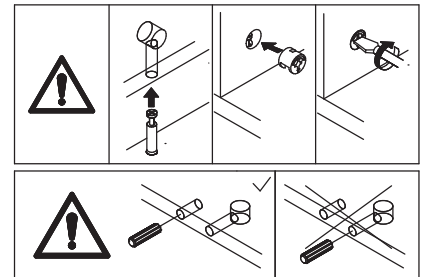


13

Insert back panel 13.

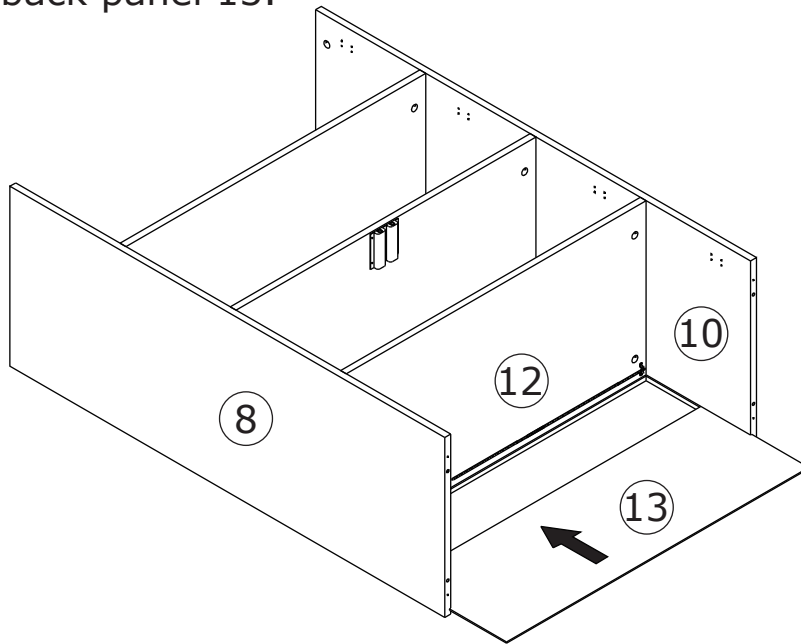


14



A x 4





Ø6 x 35 mm



Install eccentric rod A into plate 14.

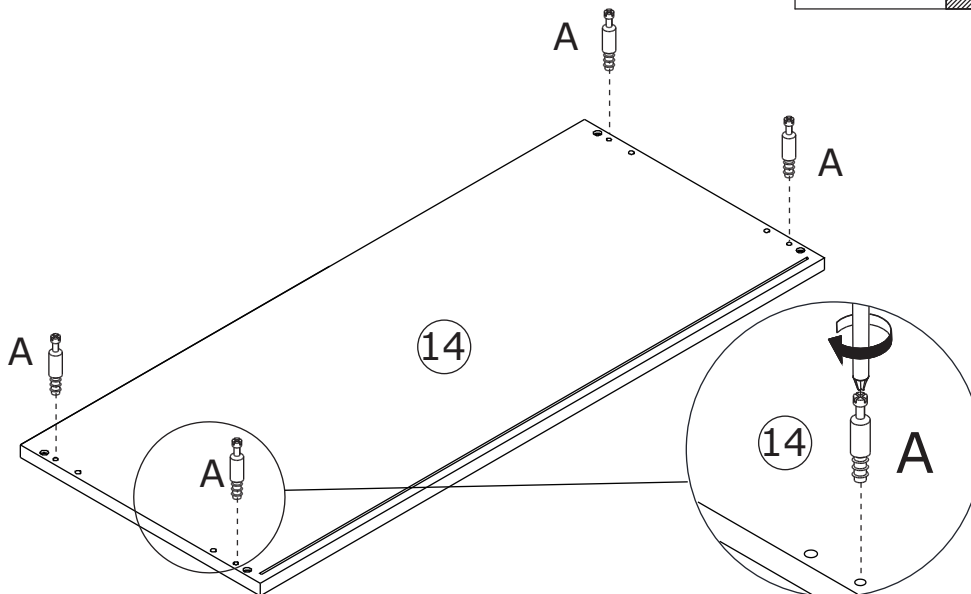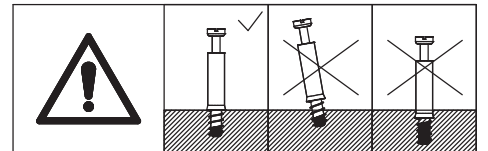

15

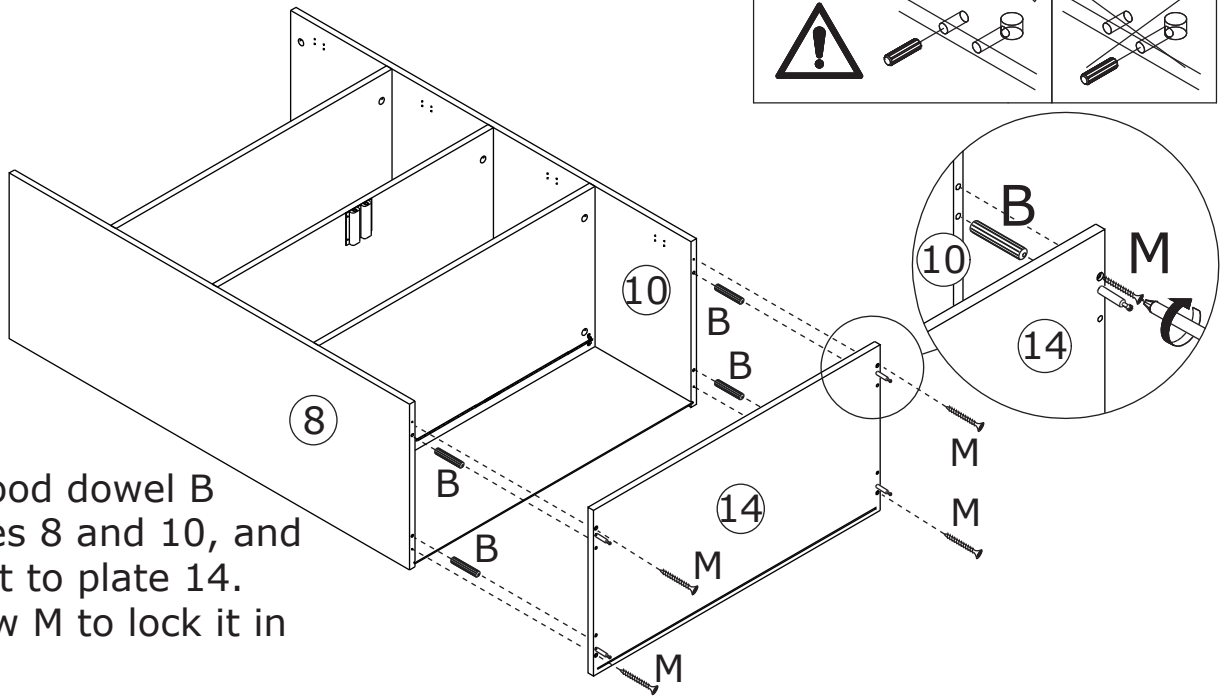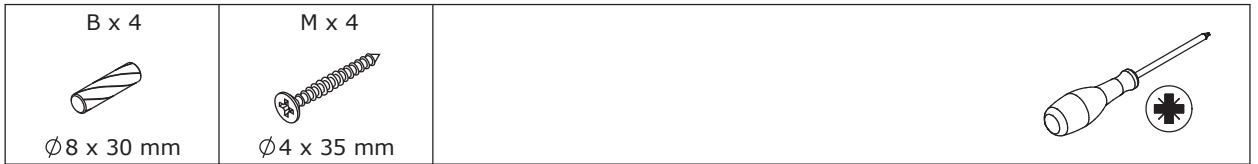


Insert wood dowel B into plates 8 and 10, and connect it to plate 14. Use screw M to lock it in place.

16




Insert wood dowel B into plates 4 and 5, and connect it to plate 14. Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place. Install eccentric rod A into plate 15.

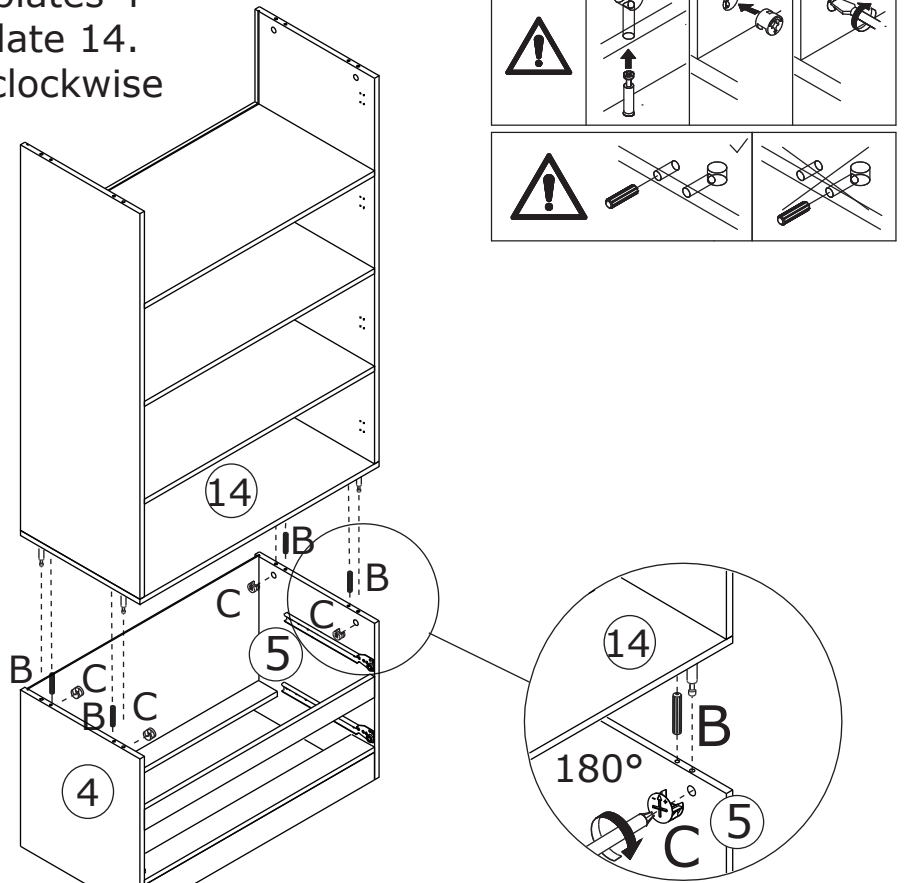


17






Insert back panel 13.

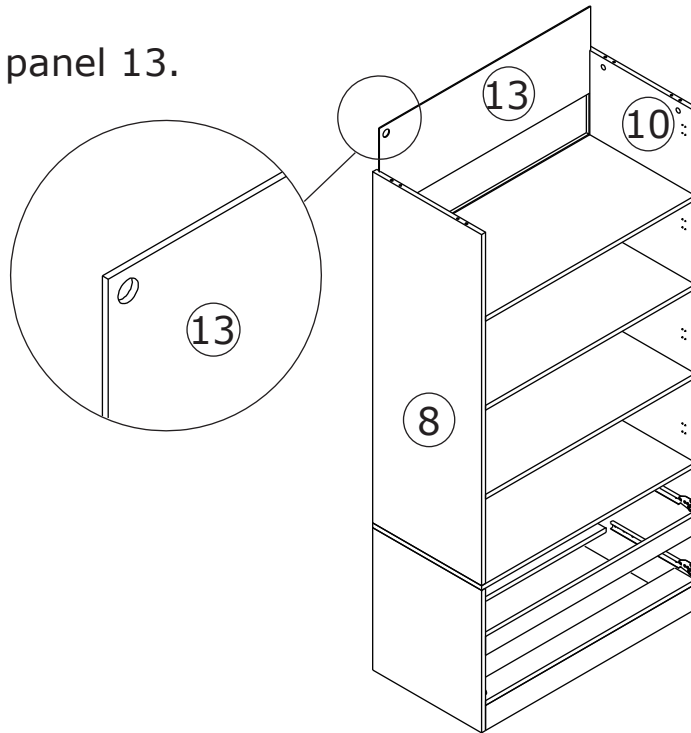

18

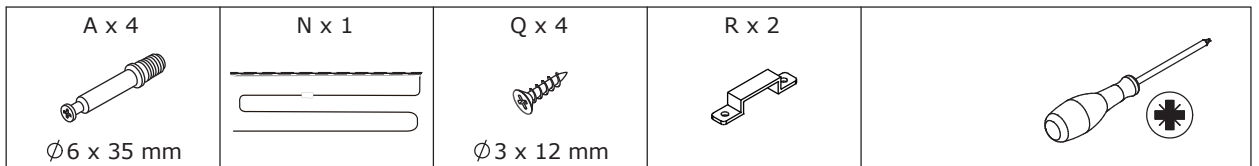

Tear off the back glue of the light strip!

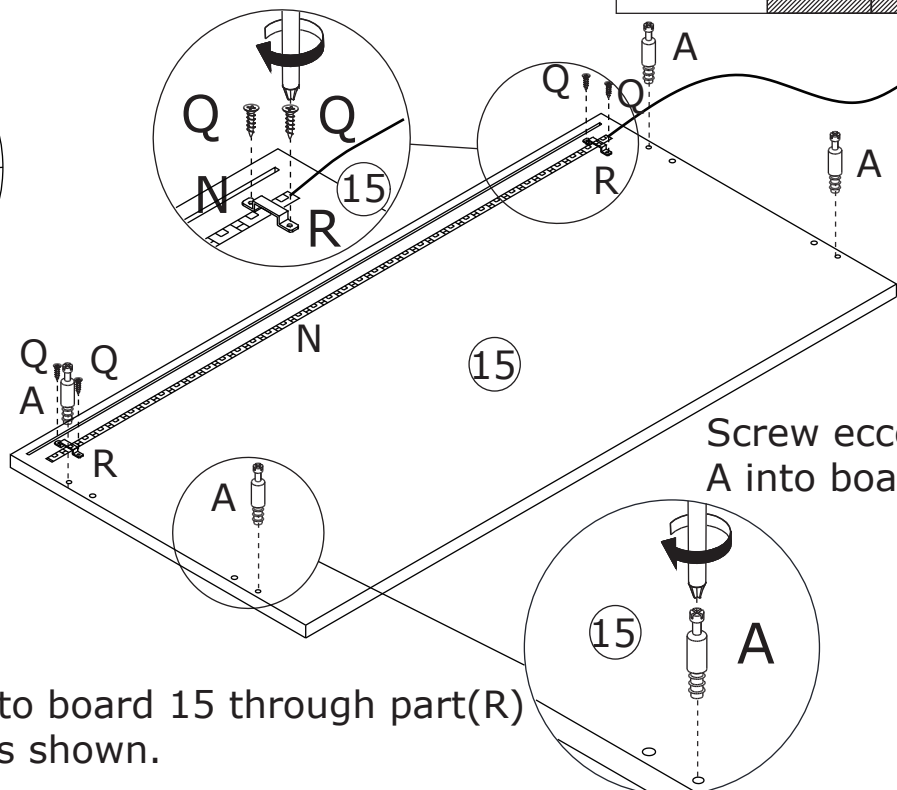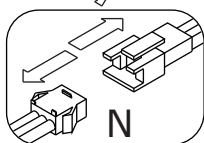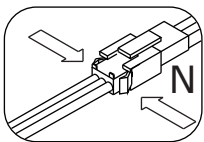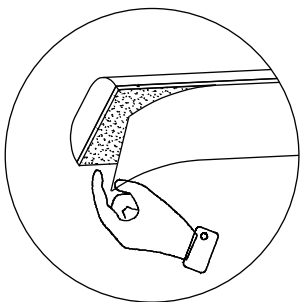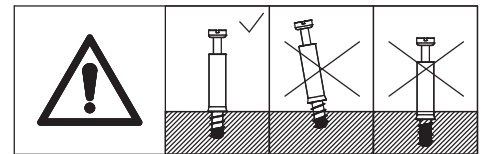

Screw eccentric rod A into board 15.

Fix light strip(N) to board 15 through part(R) using screw(Q) as shown.

19

B x 4




∅8 x 30 mm





C x 4



∅15 x 9 mm



Insert wood dowel B into plates 8 and 10, and connect it to plate 15. Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

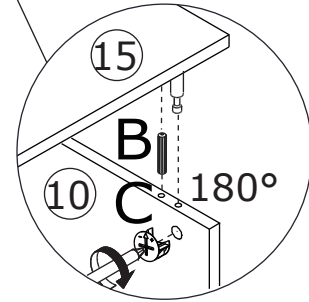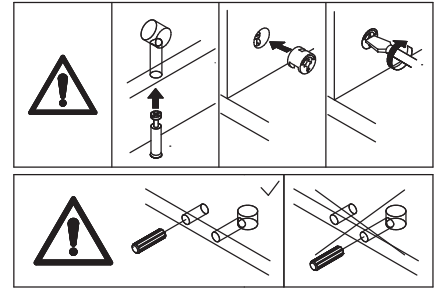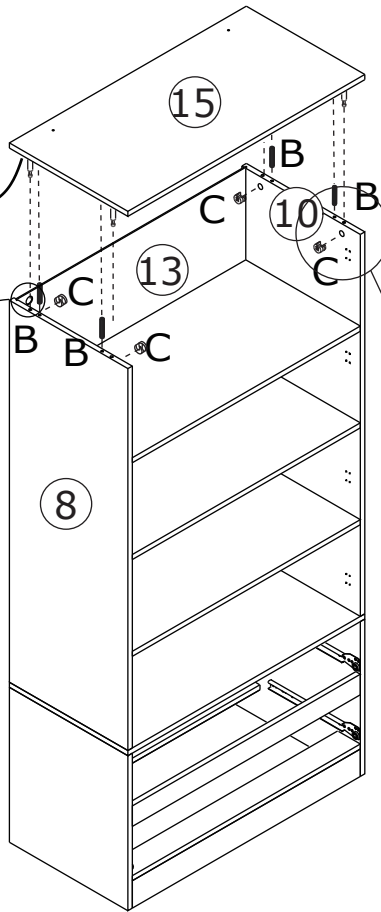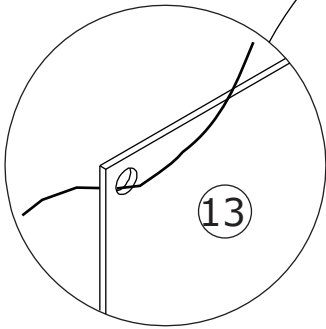

20

E x 22




∅3.5 x 14 mm





F x 20



G x 2




Insert back panel clip F and use screw E to fix it in place. Use screw E to fix anti-tip piece G to plate 15.

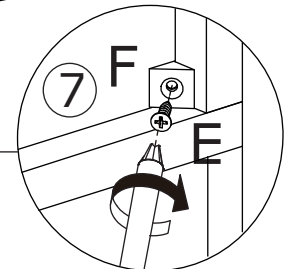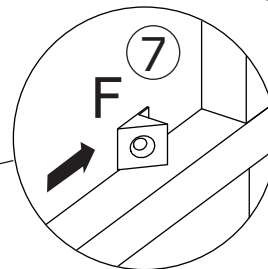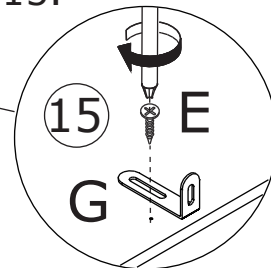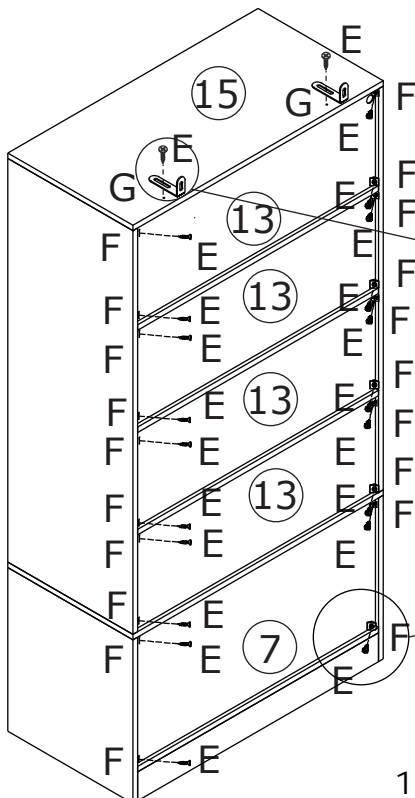


21



Connect the light strip(N)
to the interface.

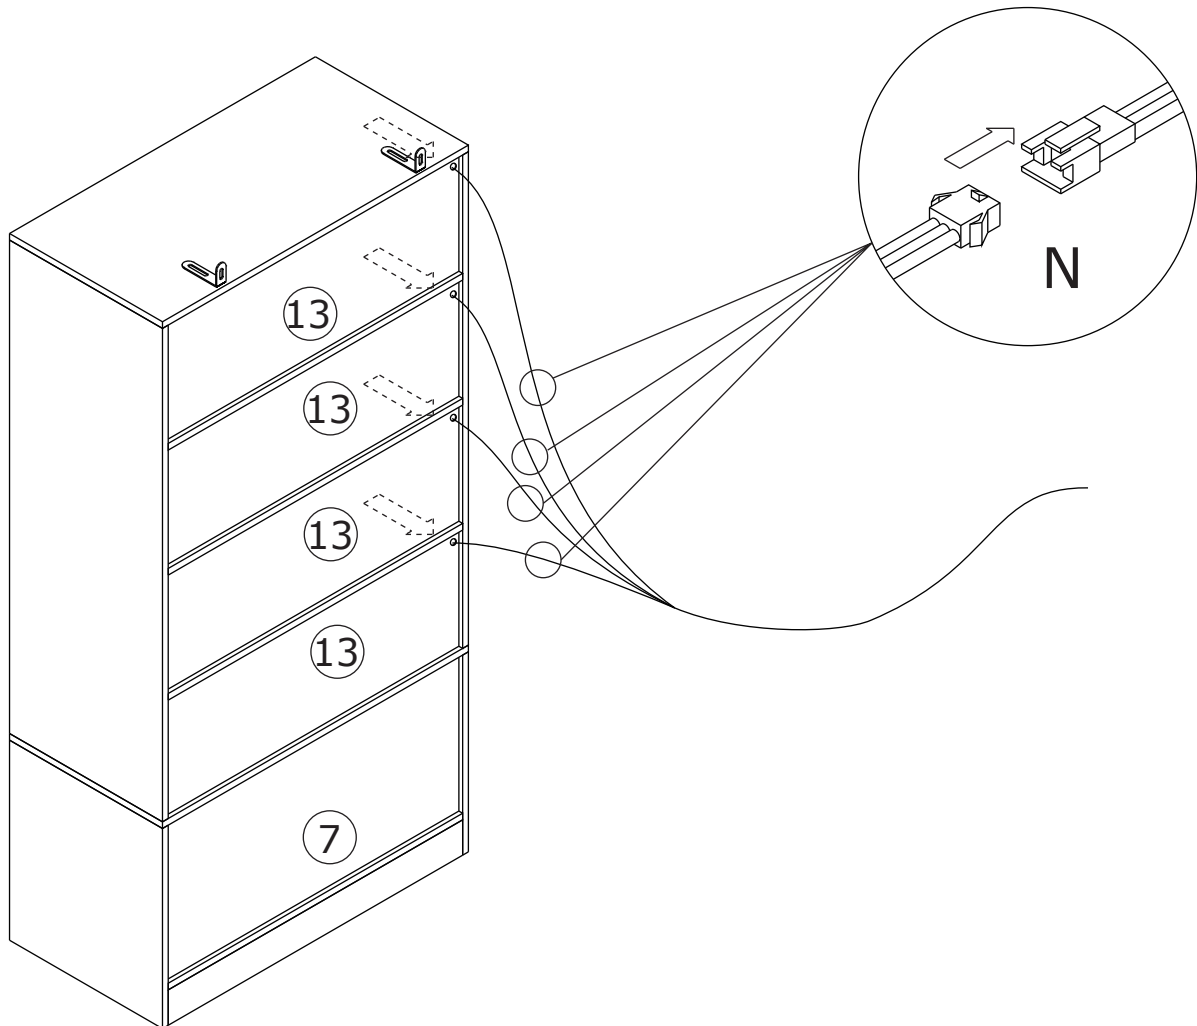


22


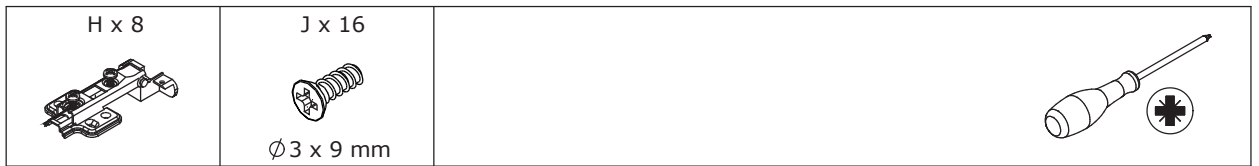


Use screw J to fix hinge H to door 16.

X 2

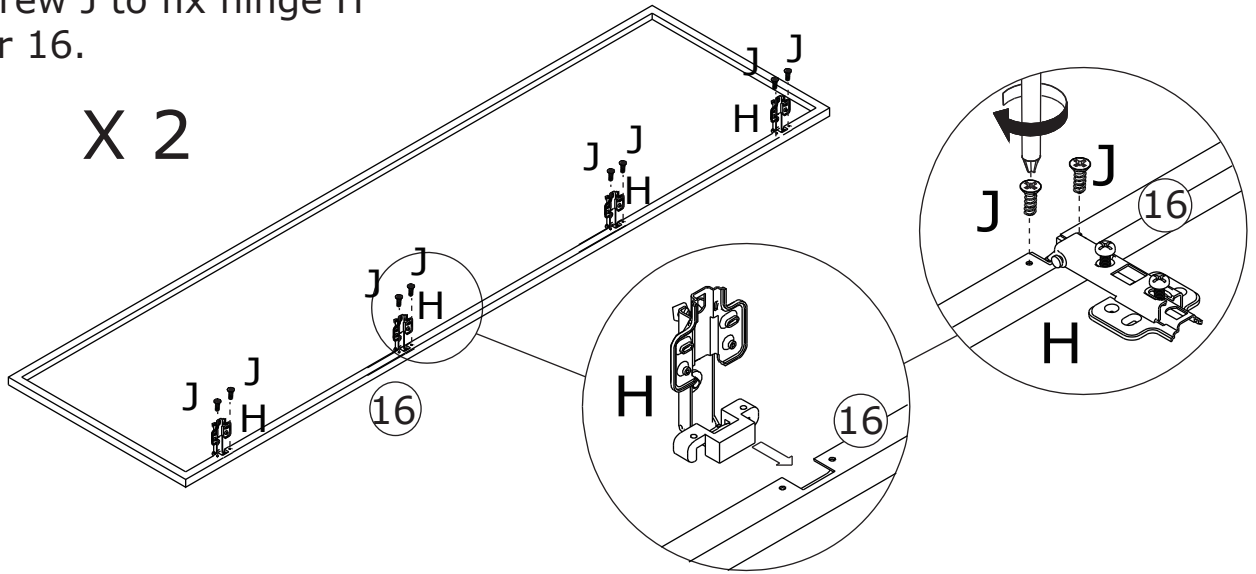





23

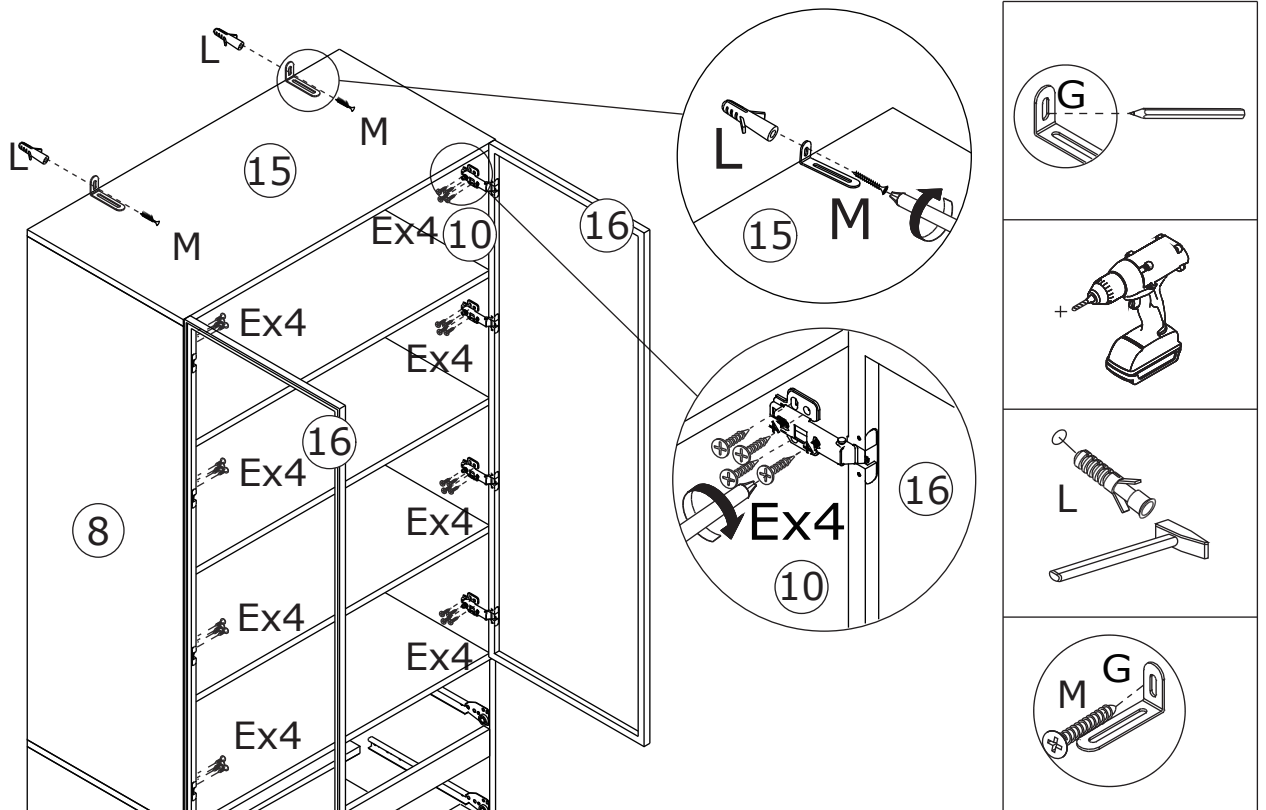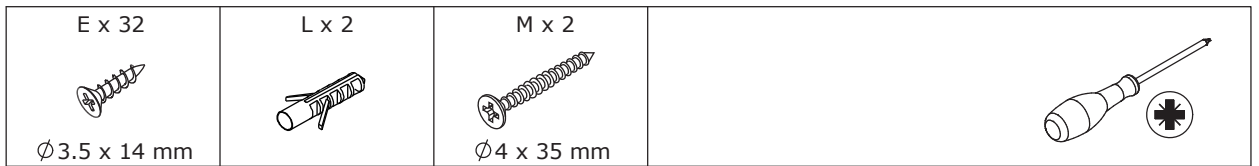

Use screw E to connect door 16 to plates 8 and 10 via hinge H. Mark the wall, drill holes, hammer in plastic part L, and use screw M to fix it to the plastic part L via anti-tip piece G.



16/92

24

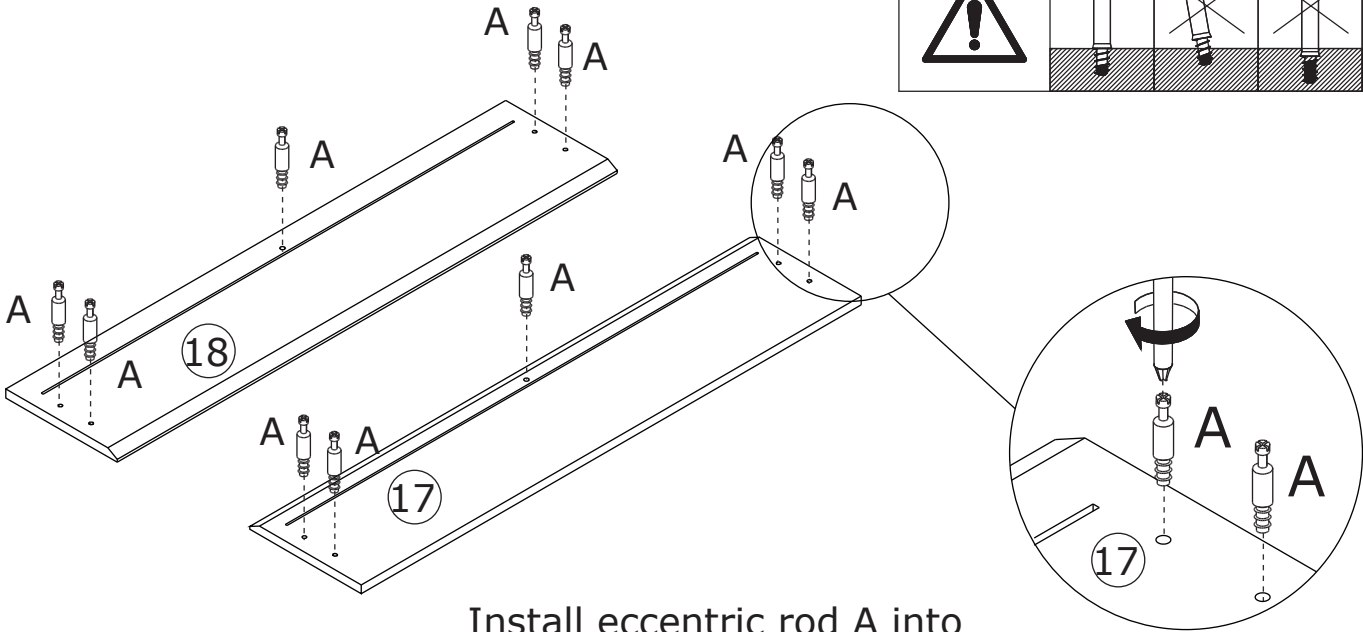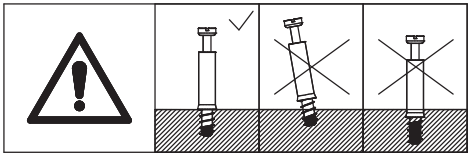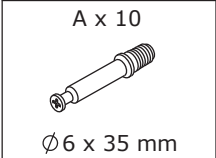


Install eccentric rod A into plate 17 and 18.

25

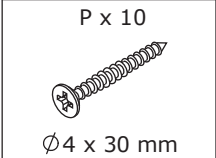


Use screw P to connect plate 21 to plates 19, 20, and 22.

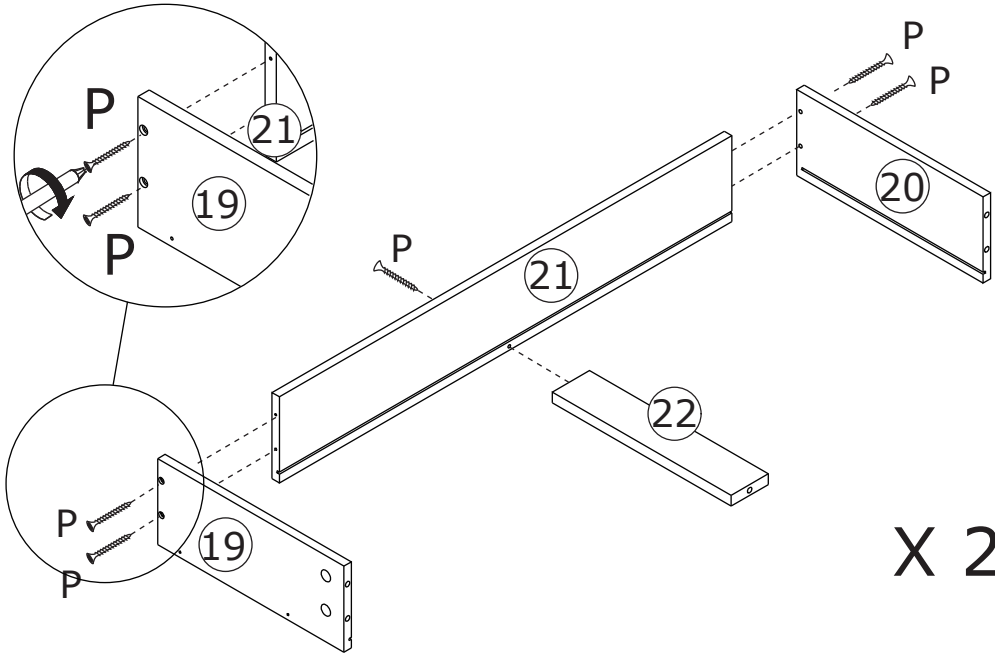

X 2


26

Insert plate 23.


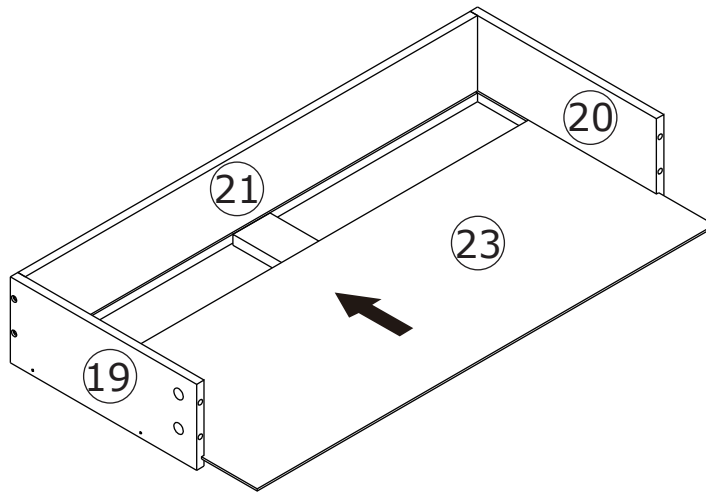


X 2



27

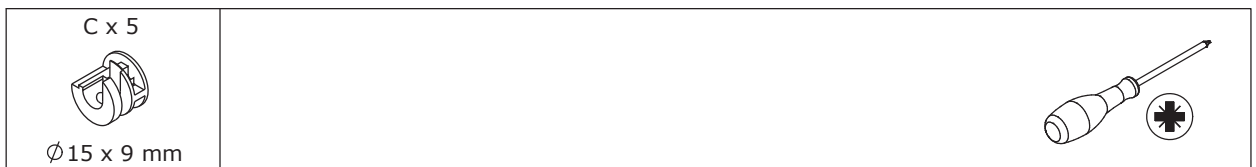



Connect plate 17, 19, 20, and 22.
Rotate eccentric wheel C clockwise
to lock it in place.

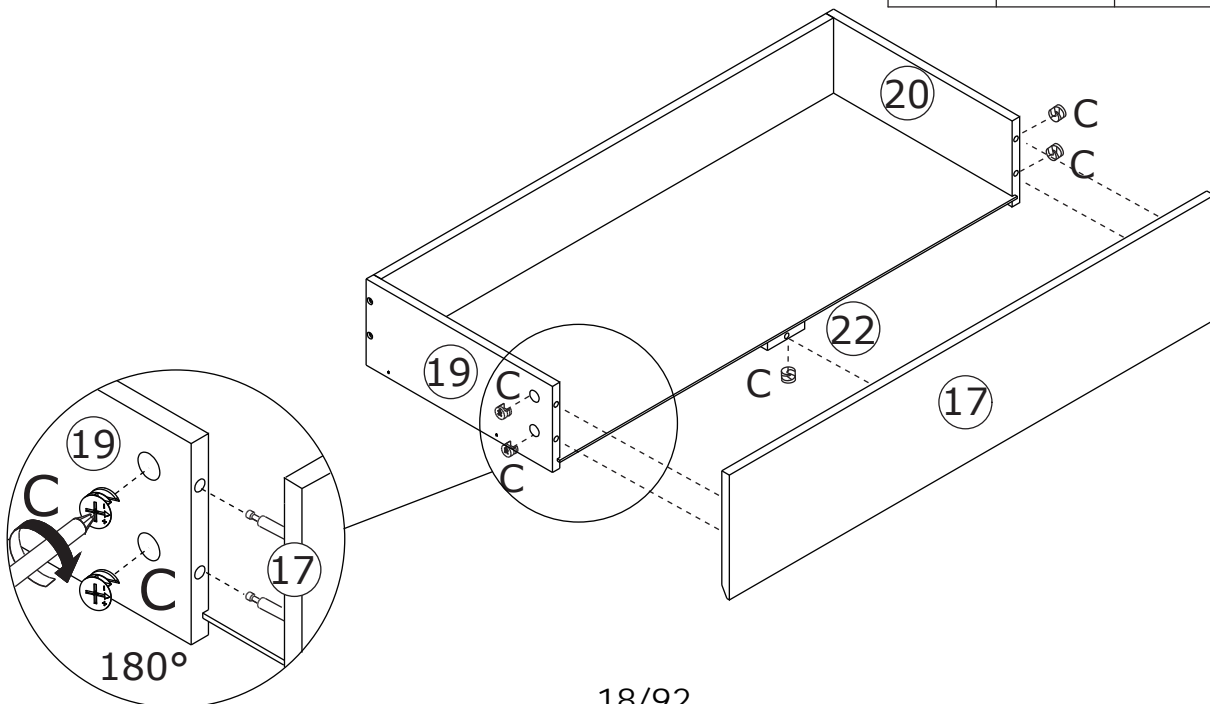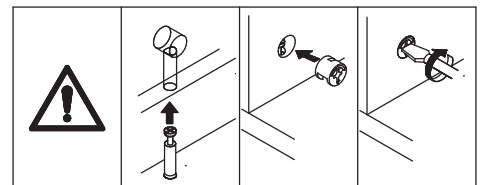





28

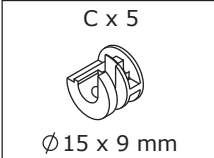


Connect plate 18, 19, 20, and 22.
Rotate eccentric wheel C clockwise to lock it in place.

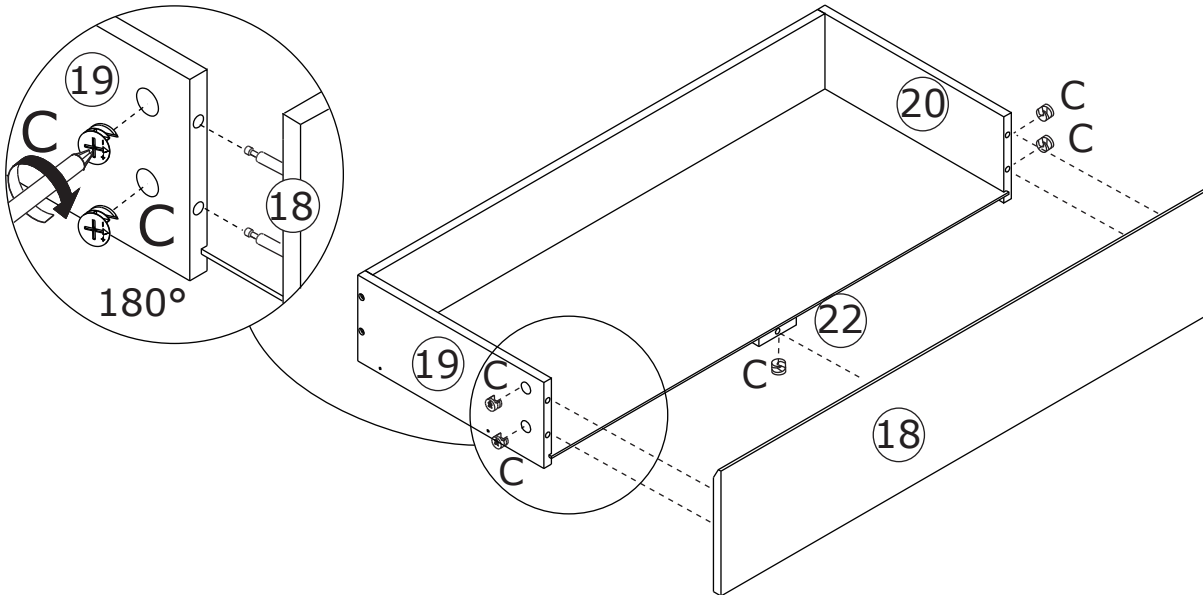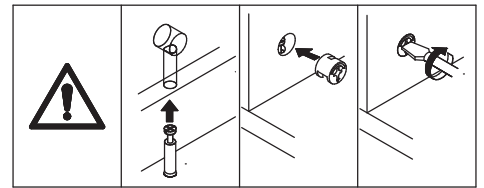


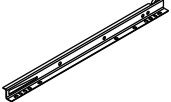
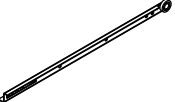
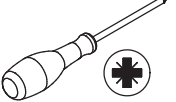
29

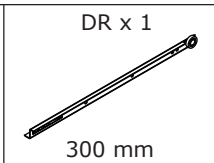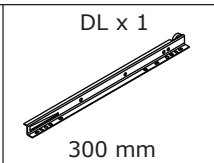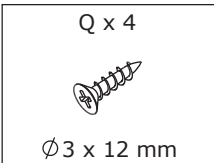


Use screw Q to fix guide rail DL to plate 19.
Use screw Q to fix guide rail DR to plate 20.

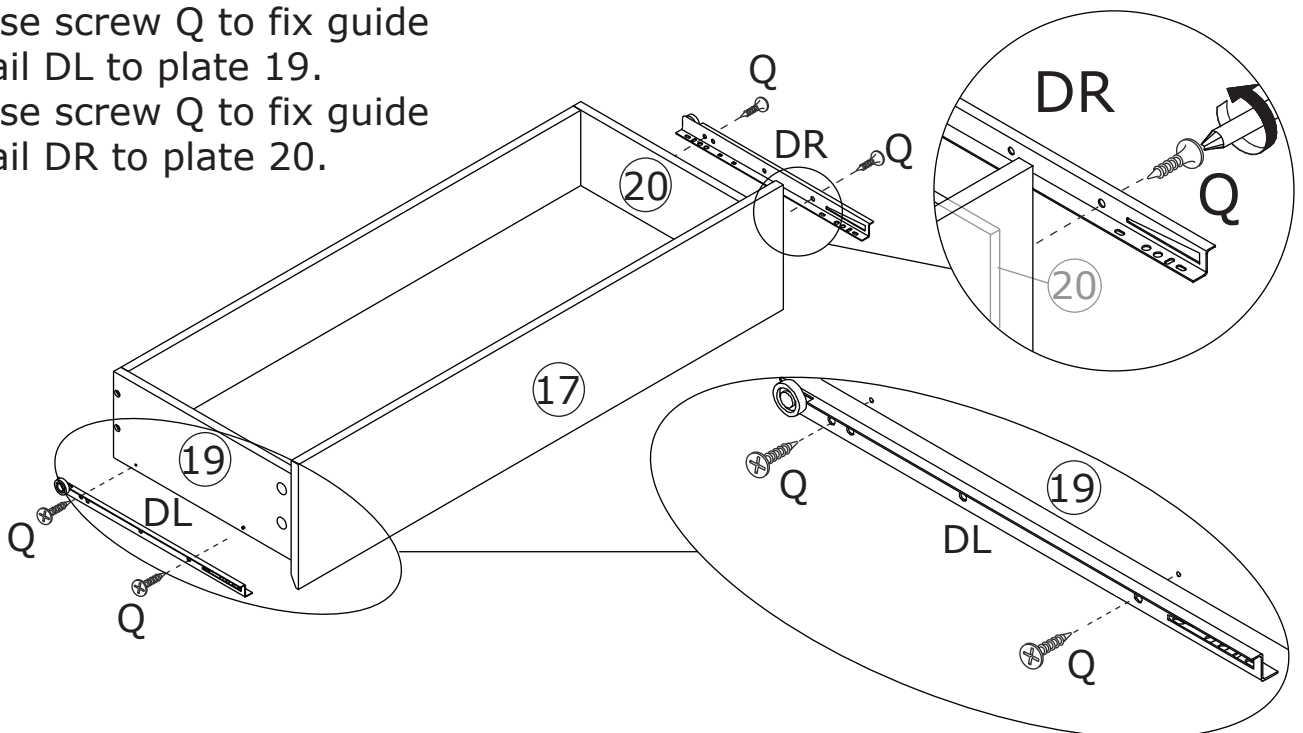


30

Q x 4  Ø3 x 12 mm	DL x 1  300 mm	DR x 1  300 mm	
--	---	---	---


Use screw Q to fix
guide rail DL to plate 19.
Use screw Q to fix
guide rail DR to
plate 20.



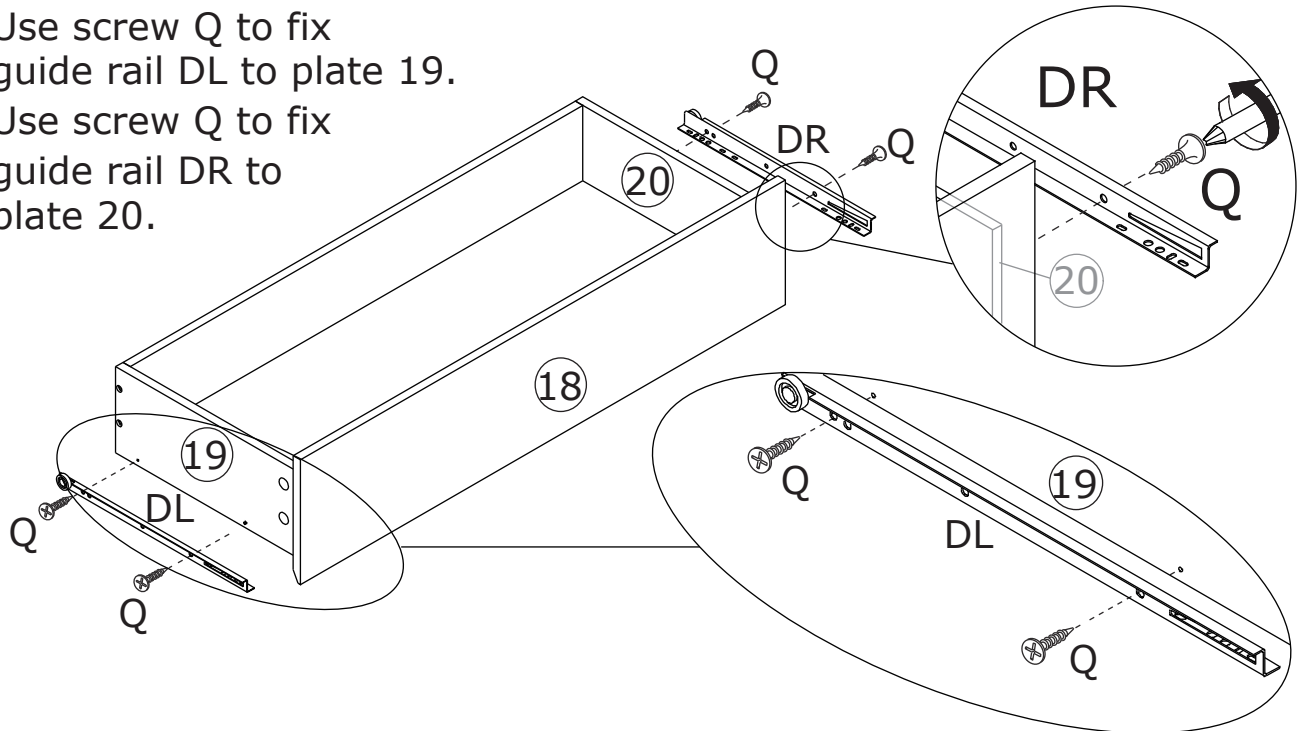


31

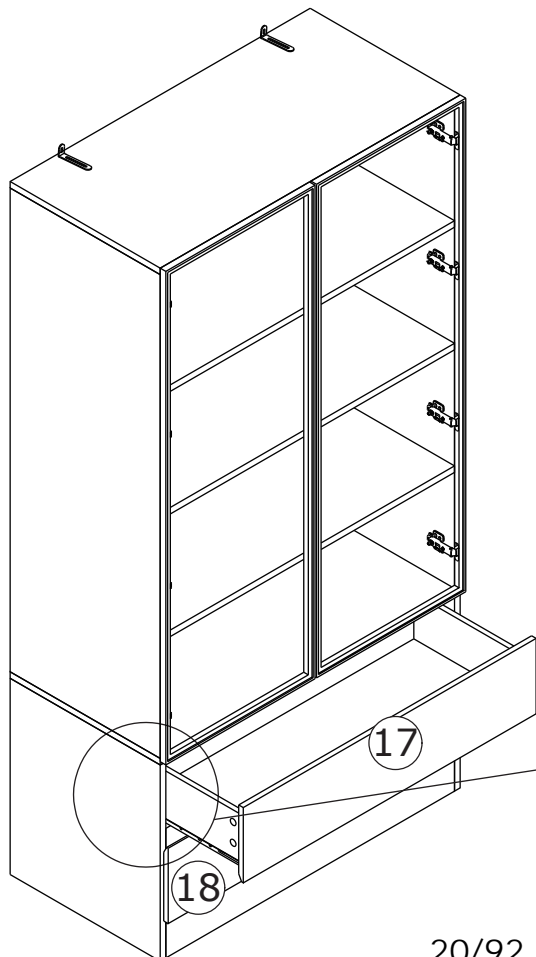


Insert drawer into cabinet.

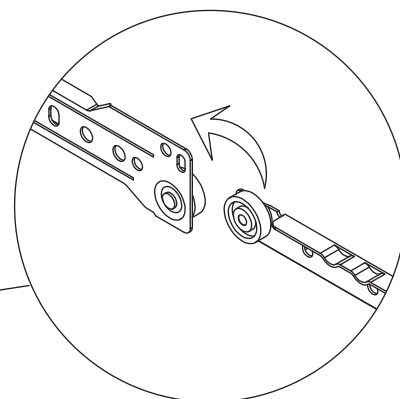


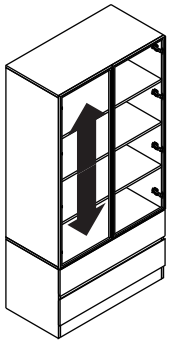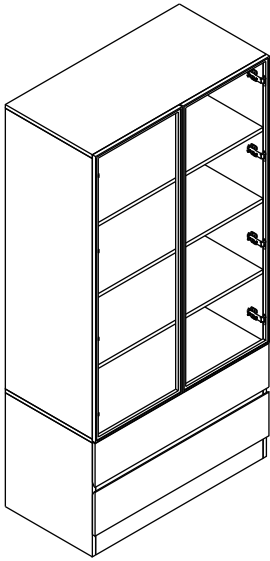



I

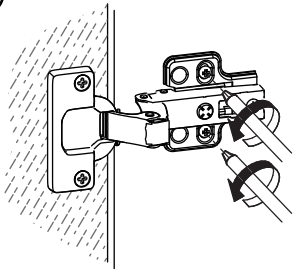


II

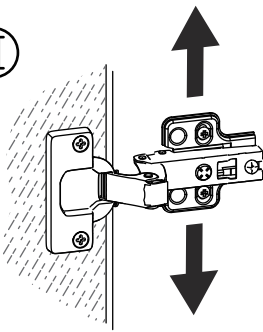


III

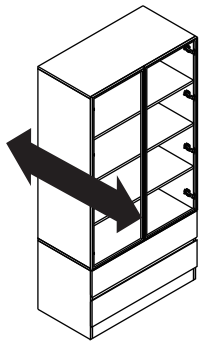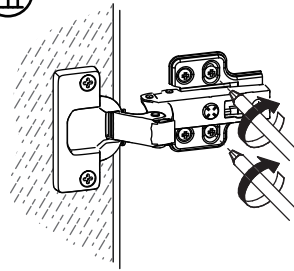



I

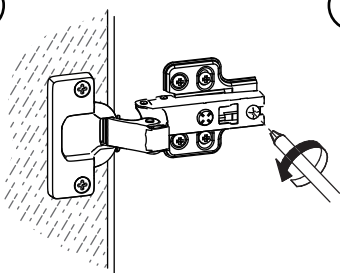


II

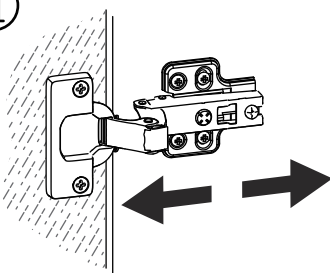


III

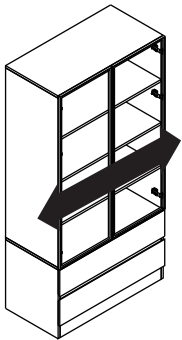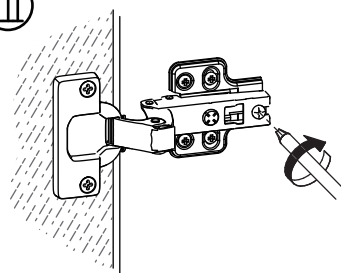

I

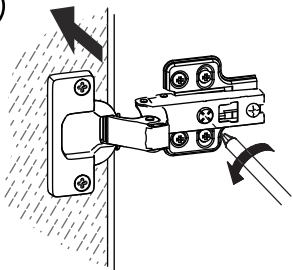

II

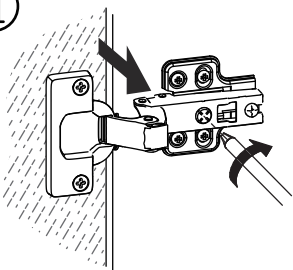

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.


DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

FR



INSTALLATION

Manuel du produit

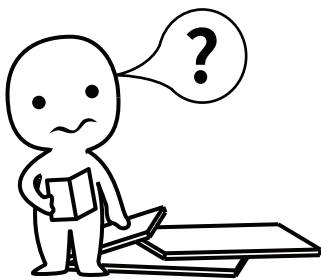


INFORMATION INPORTANTE!

veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer l'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit.
et/ou l'utilisation de ce produit. suivre attentivement le manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

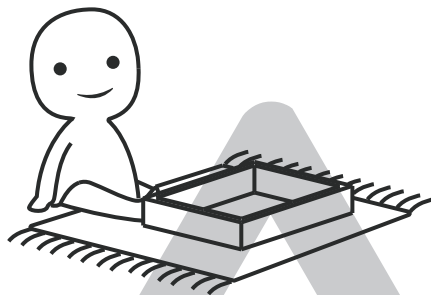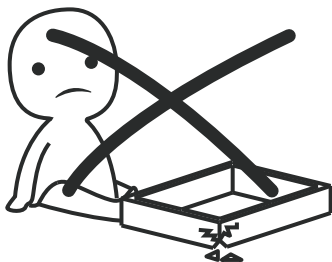



ÉVITER LES RAYURES !

Afin d'éviter d'égratigner cette le mobilier doit être assemblé sur une couche douce - peut-être un tapis.

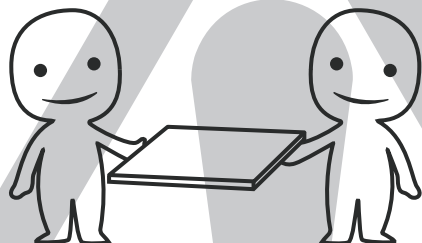

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire pour installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

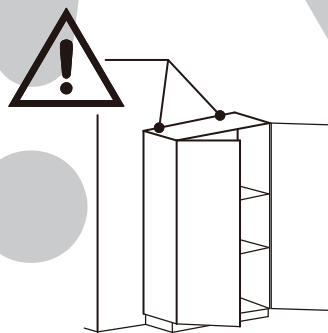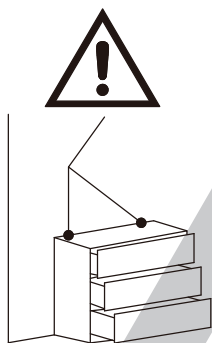

AVERTISSEMENT ANTI-BASCULEMENT !

Les meubles renversés peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Pour éviter le basculement, veillez à

pour utiliser la fixation murale, si elle n'est pas fournie avec ce produit. Veuillez acheter la fixation murale

qui convient à votre mur. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel. Veuillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

Il est important que tout produit assemblé à l'aide d'une vis, quelle qu'elle soit, soit resserré 2 semaines après l'assemblage, et une fois tous les 3 mois - afin d'assurer la stabilité du produit tout au long de sa durée de vie.


stabilité pendant toute la durée de vie du produit.

Pour l'entretien et le nettoyage réguliers du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un détergent neutre pour l'essuyer complètement.






Pour les matériaux en verre, utilisez un chiffon imbibé de nettoyant pour vitres à l'eau, puis séchez-le avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et ne forcez pas trop lors de l'installation, car le tableau peut facilement se casser.

la carte peut facilement se casser.

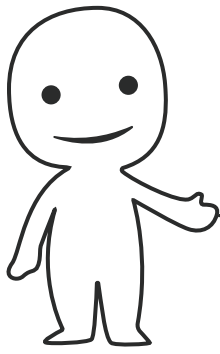


Veillez préparer les outils suivants

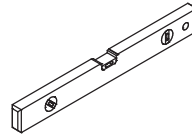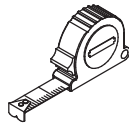


Lors de l'installation, vérifiez soigneusement si chaque vis correspond au manuel, les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille

A x 44




Ø6 x 35 mm

B x 38




Ø8 x 30 mm

C x 44



Ø15 x 9 mm

D x 1



E x 54



Ø3.5 x 14 mm


F x 20



G x 2



H x 8



J x 16



Ø3 x 9 mm

K x 6




Ø3.5 x 12 mm

L x 2



M x 6




Ø4 x 35 mm

N x 4



P x 10




Ø4 x 30 mm

Q x 32




Ø3 x 12 mm

R x 8




CL x 2

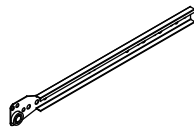


300 mm

CR x 2

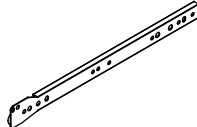


300 mm

DL x 2

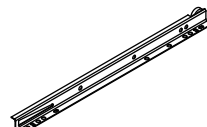


300 mm

DR x 2

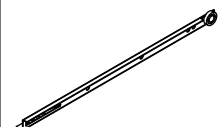

300 mm

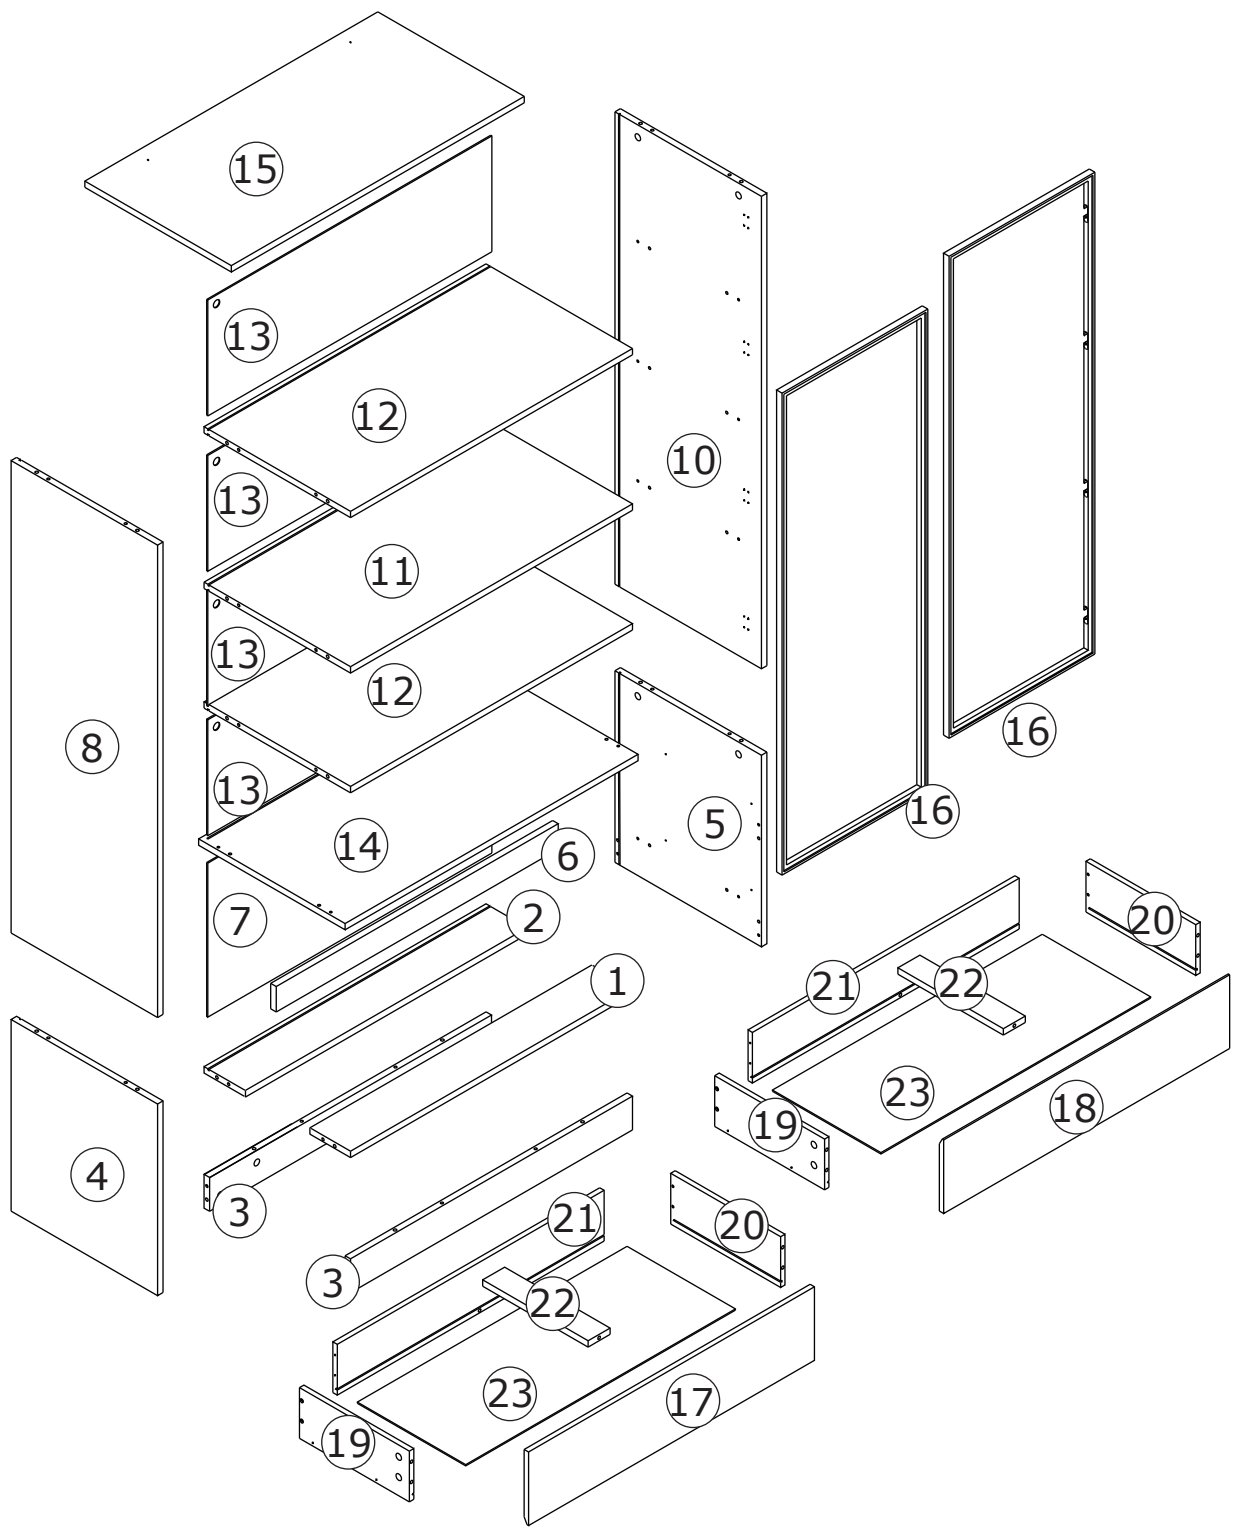

⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause de meubles qui se sont renversés. Pour réduire le risque de renversement des meubles :


Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.

Ne placez NAMAIS un téléviseur sur ce produit.



Ne permettez NAMAIS aux enfants de monter sur les de se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les étagères se tenir debout, grimper ou se suspendre. - N'ouvrez NAMAIS plus d'un tiroir à la fois. tiroirs à la fois.

Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.



Cette étiquette est permanente. Ne pas l'enlever !

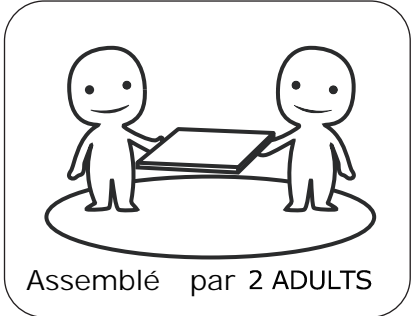




1

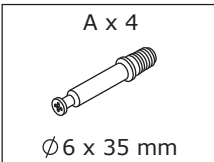


Installer la tige excentrique A dans les plaques 1 et 2.

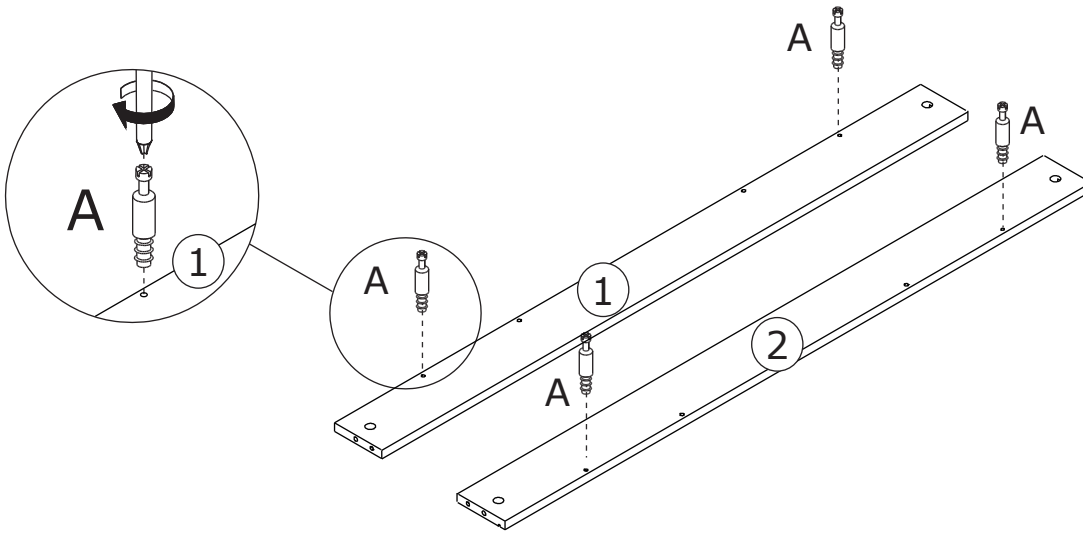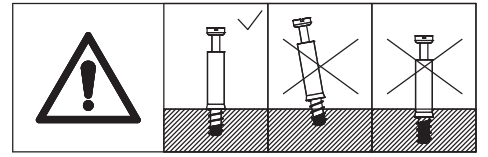



2

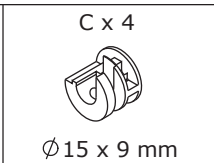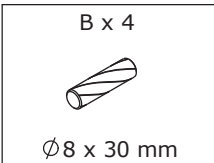






Insérer la cheville en bois B dans la plaque 1 et la relier à la plaque 3.
Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

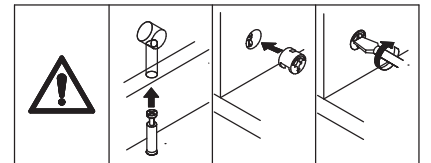

Insérer la cheville en bois B dans la plaque 2 et la relier à la plaque 3.
Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

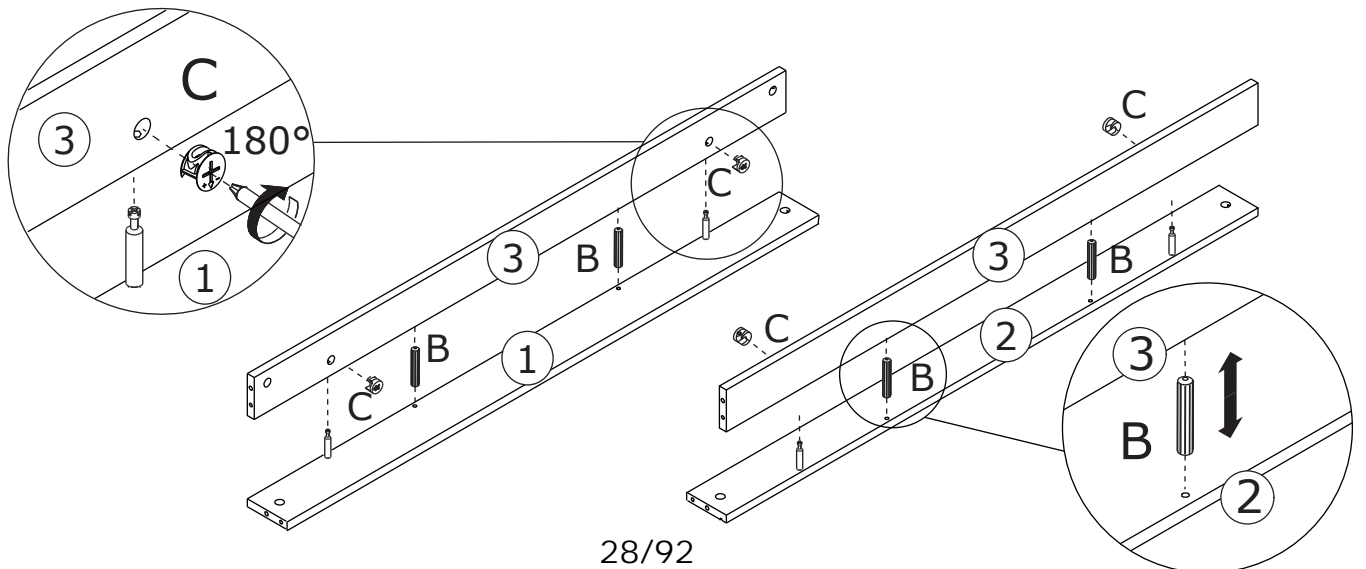

3

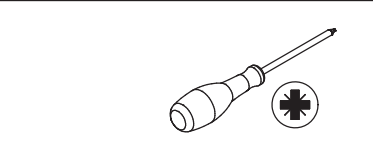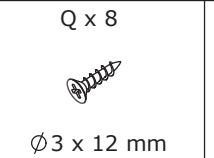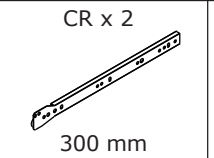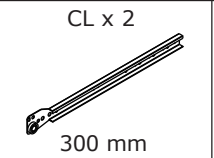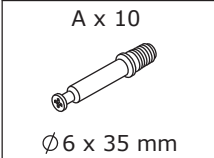

Utiliser la vis Q pour fixer le rail de guidage CL à la plaque 4.

Installer la tige excentrique A dans la plaque

4. Utiliser la vis Q pour fixer le rail de





guidage CR à

plaque 5.




Installer la tige

excentrique A dans

plaque 5.

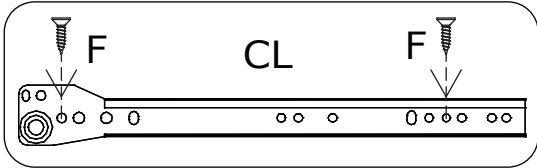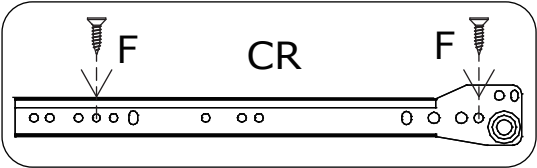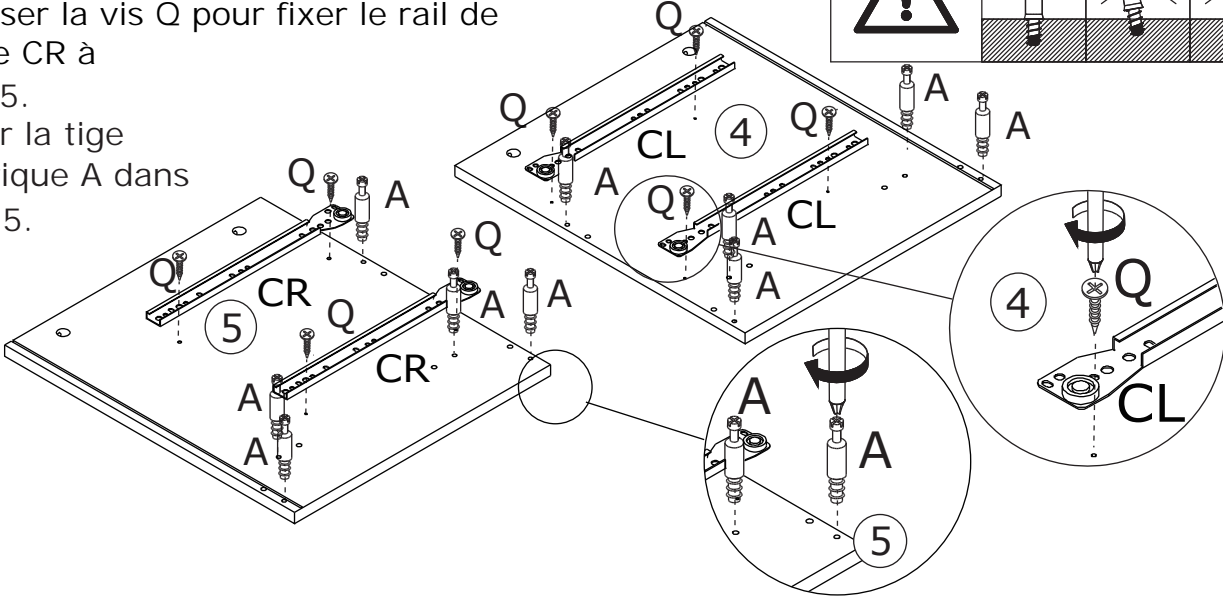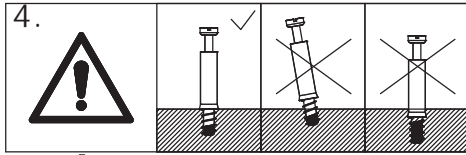




4

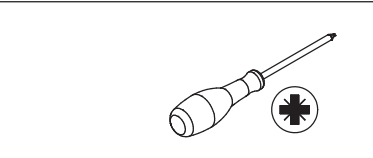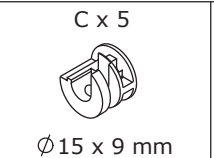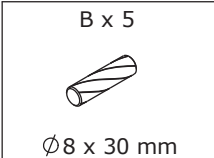

Insérer la cheville en bois B dans la plaque 5 et la relier aux plaques 6, 1, 2 et 2 morceaux de la plaque 3.

Tourner la roue excentrique C

dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

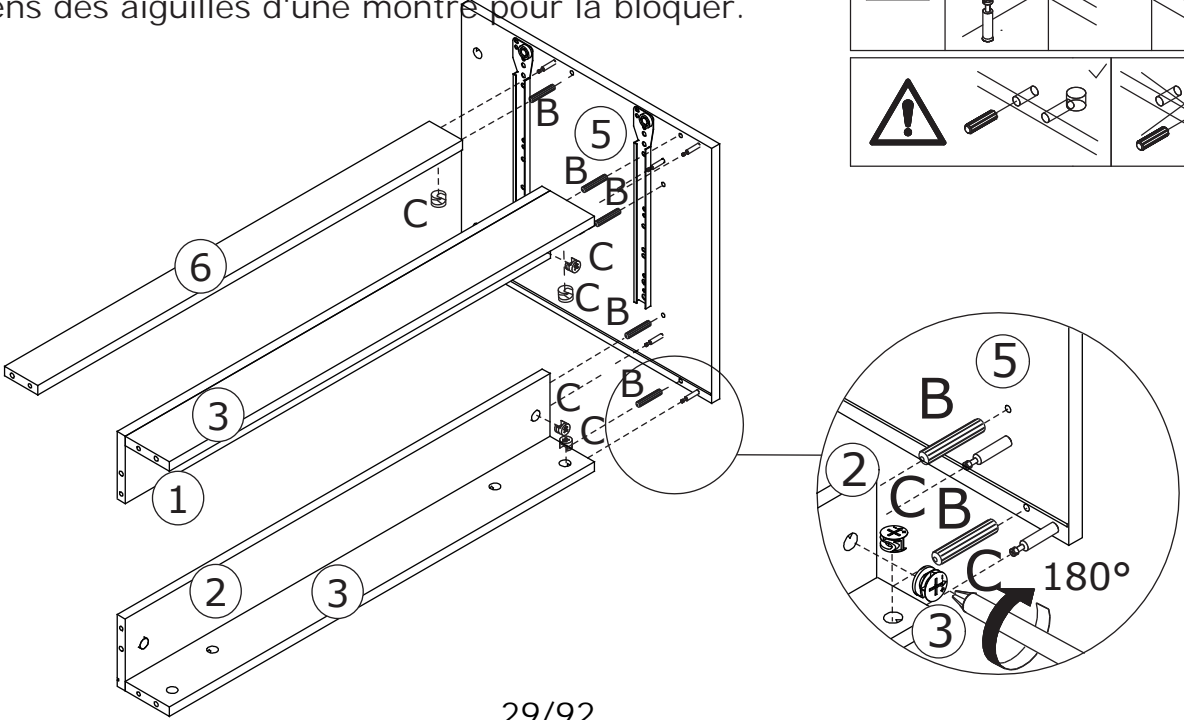

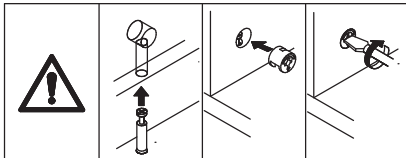


5



Insérer la cheville en bois B dans la plaque 4 et la relier aux plaques 6, 1, 2 et à deux morceaux de la plaque 3.


Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

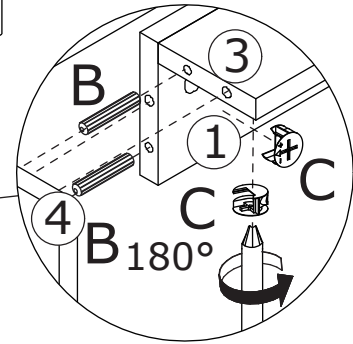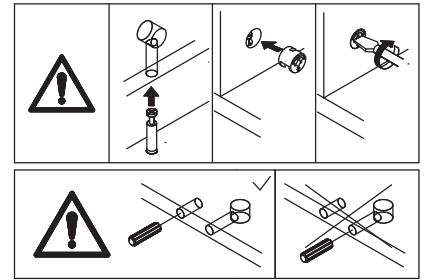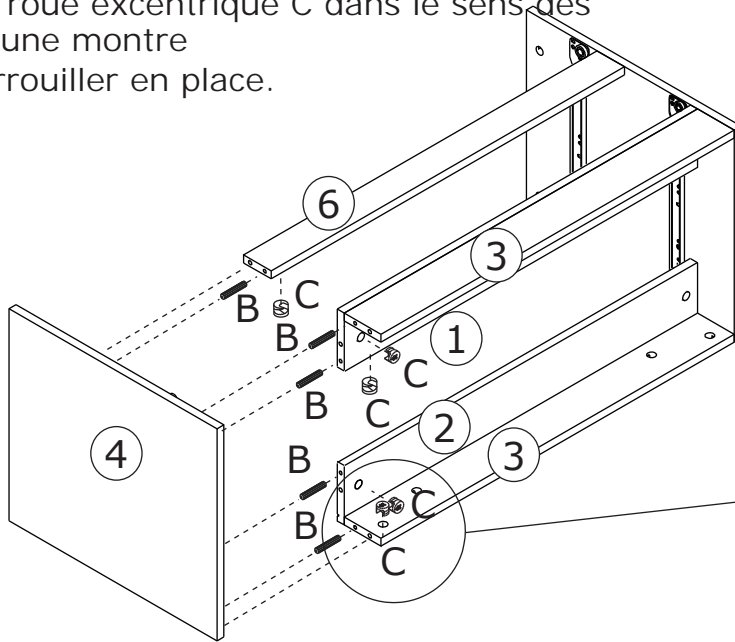



6





Insérer le panneau arrière 7.

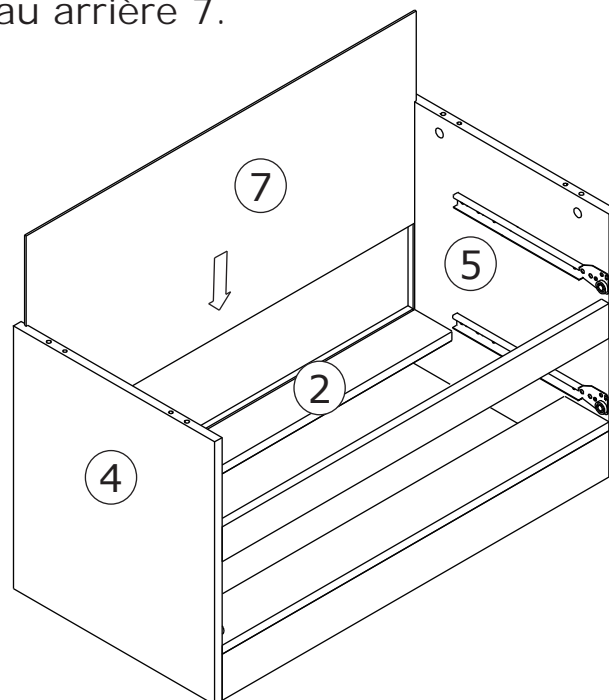







7

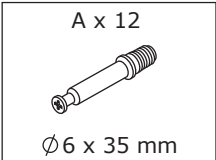



Installer la tige excentrique A dans les plaques 8 et 10.

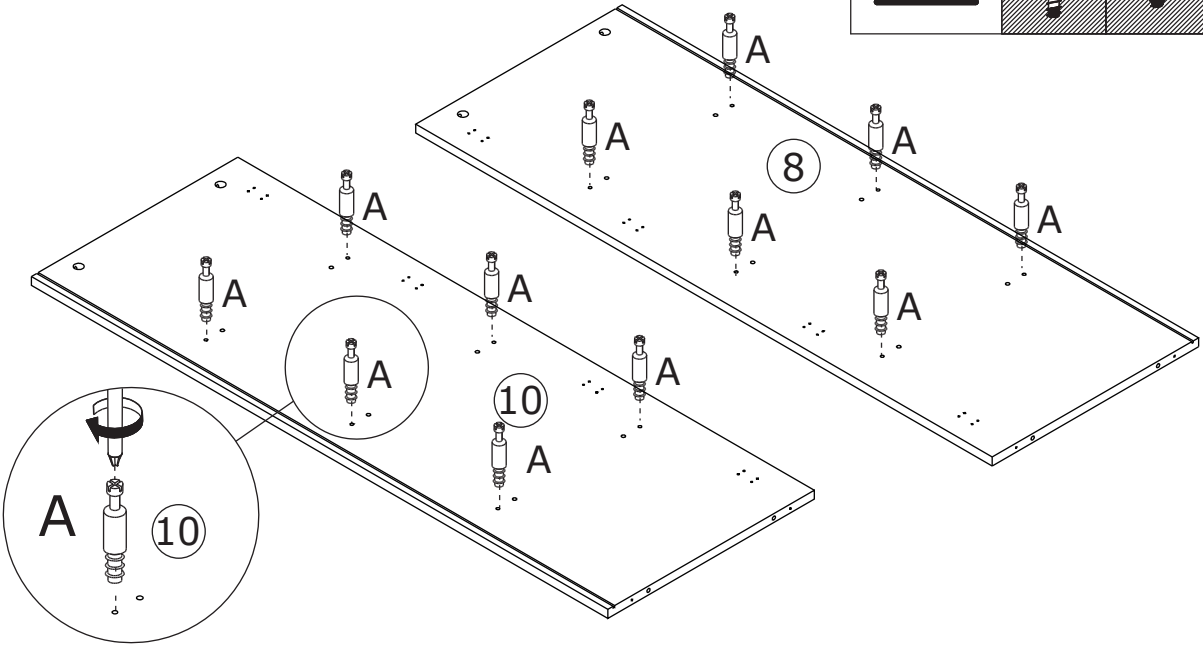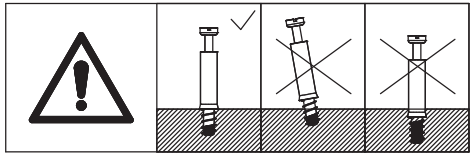



8

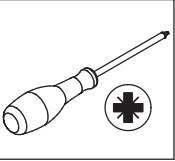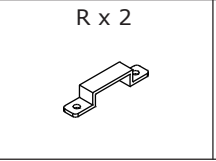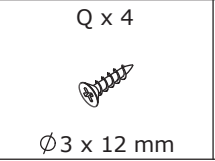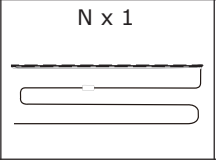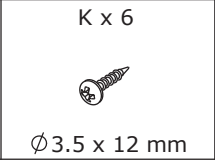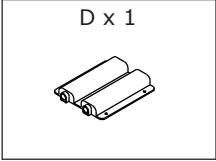

Fixer le rebondisseur D à la planche 11 à l'aide de la vis K.

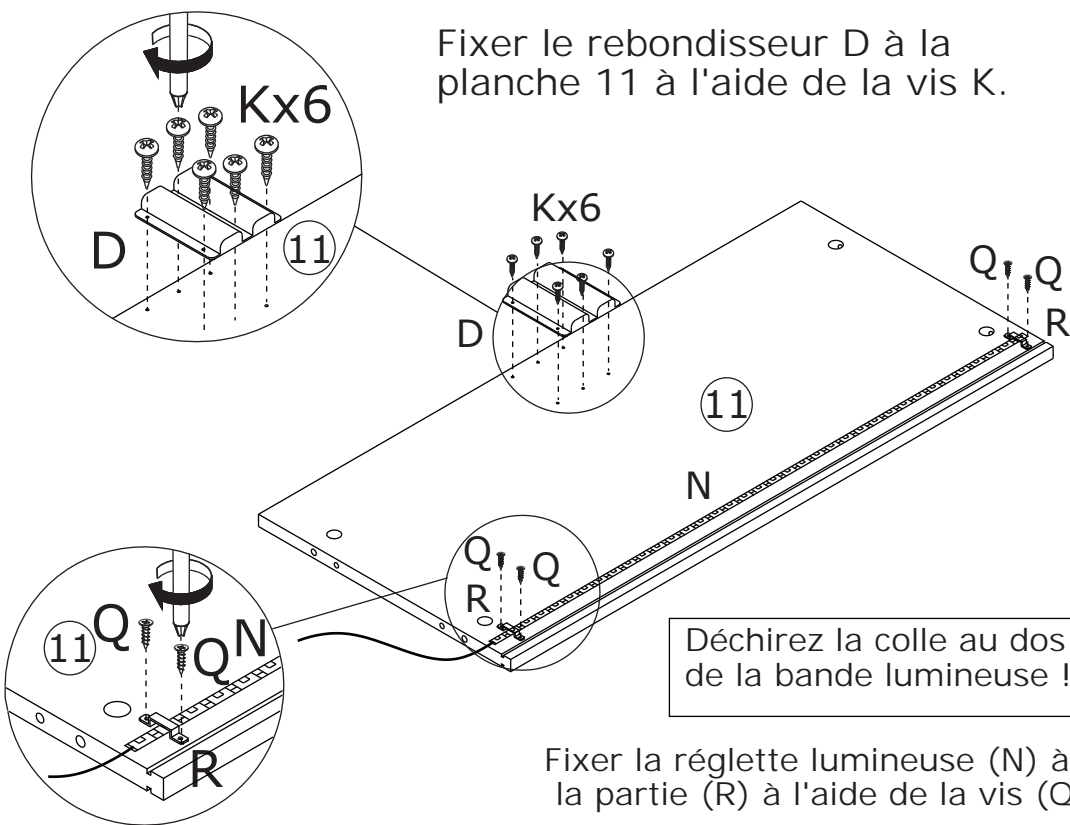
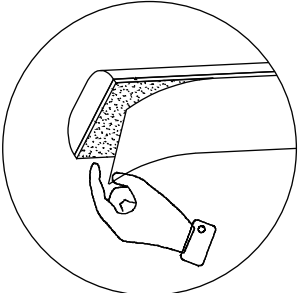


Déchirez la colle au dos de la bande lumineuse !


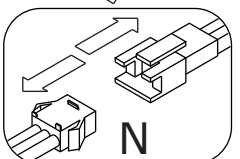
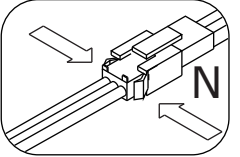


Fixer la réglette lumineuse (N) à la carte 11 à travers la partie (R) à l'aide de la vis (Q) comme indiqué.

9

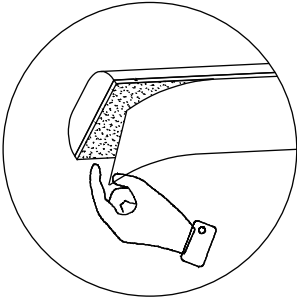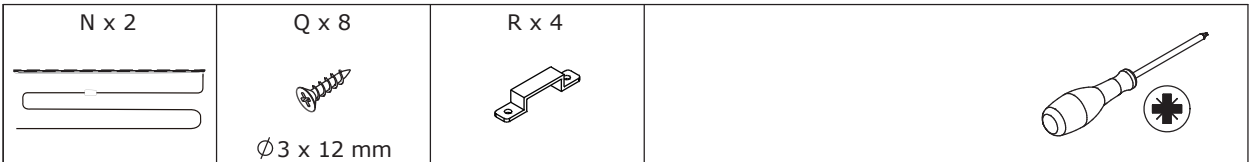

Déchirez la colle au dos de la bande lumineuse !

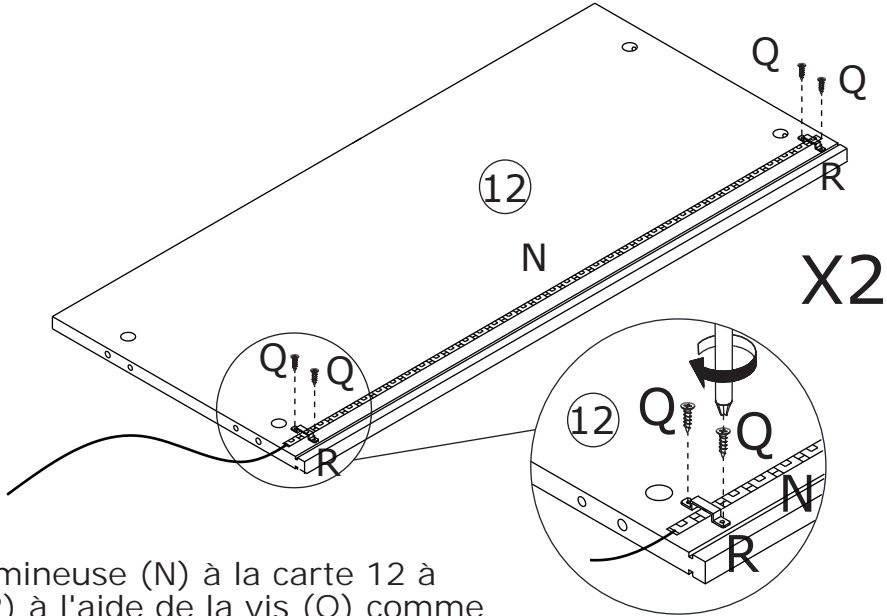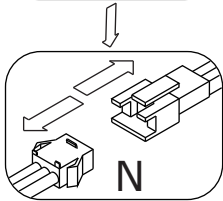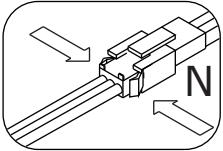


Fixer la réglette lumineuse (N) à la carte 12 à travers la partie (R) à l'aide de la vis (Q) comme indiqué.


10



Insérer la cheville en bois B dans la plaque 10 et la relier aux plaques 11 et aux deux morceaux de la plaque 12. Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre

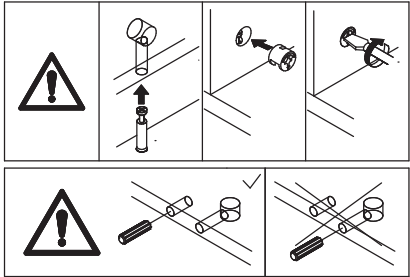


pour le verrouiller en place.

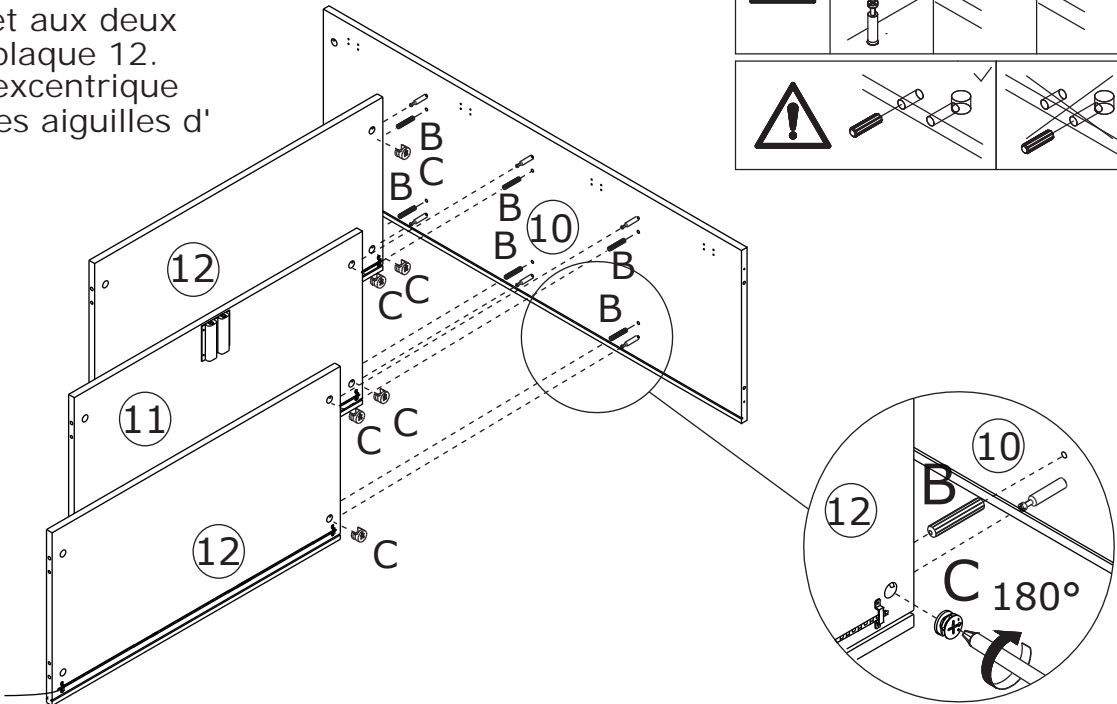

11



Insérer les deux pièces du panneau arrière 13.

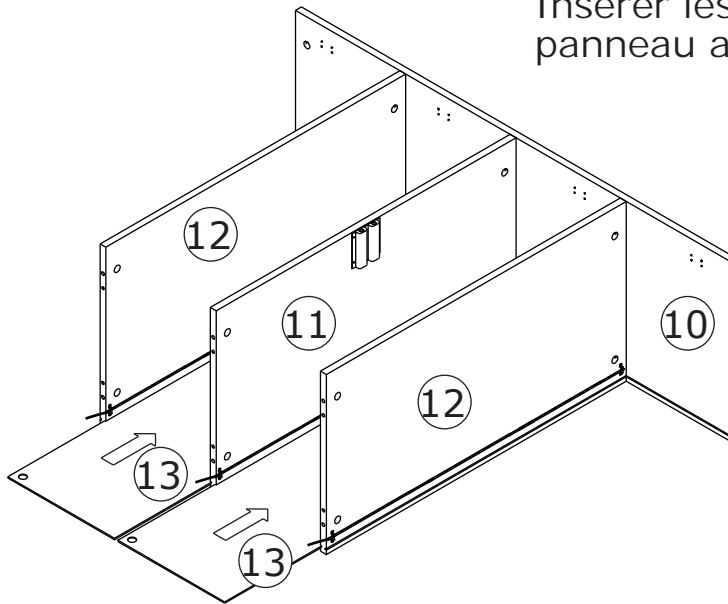

12




Insérer la cheville en bois B dans la plaque 8 et la relier aux plaques 11 et aux deux morceaux de la plaque 12.
Tourner la roue excentrique C pour la bloquer.

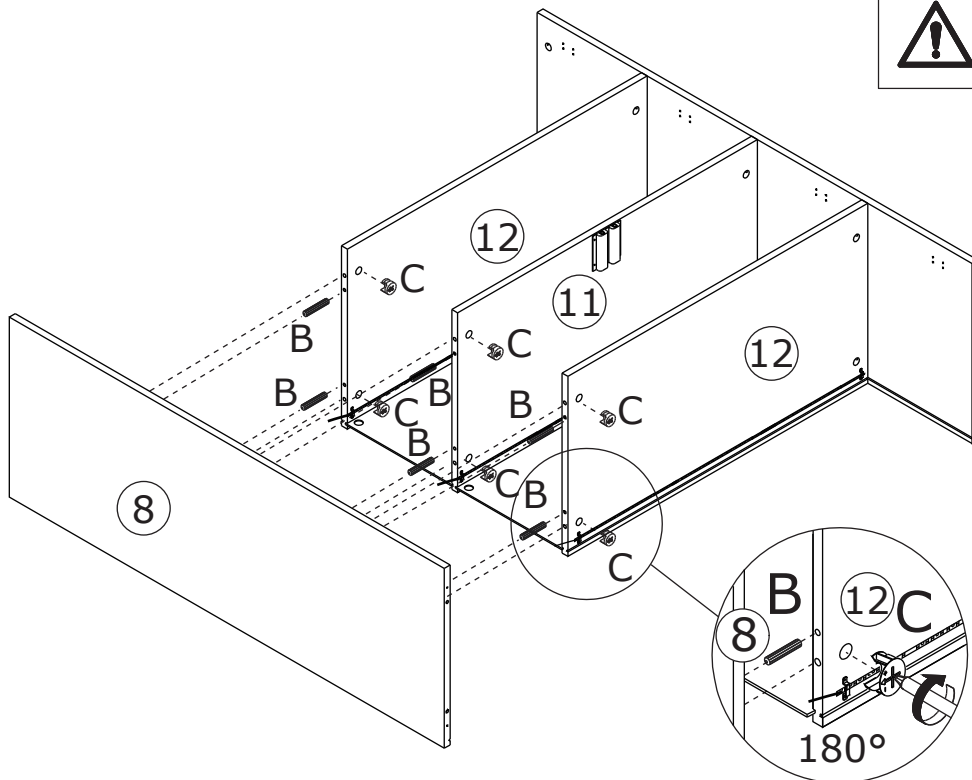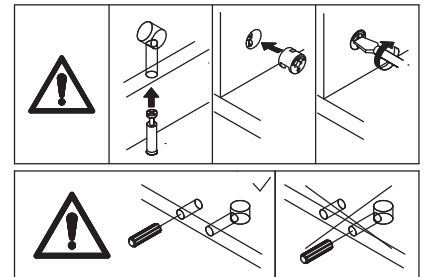


13

Insérer le panneau arrière 13.

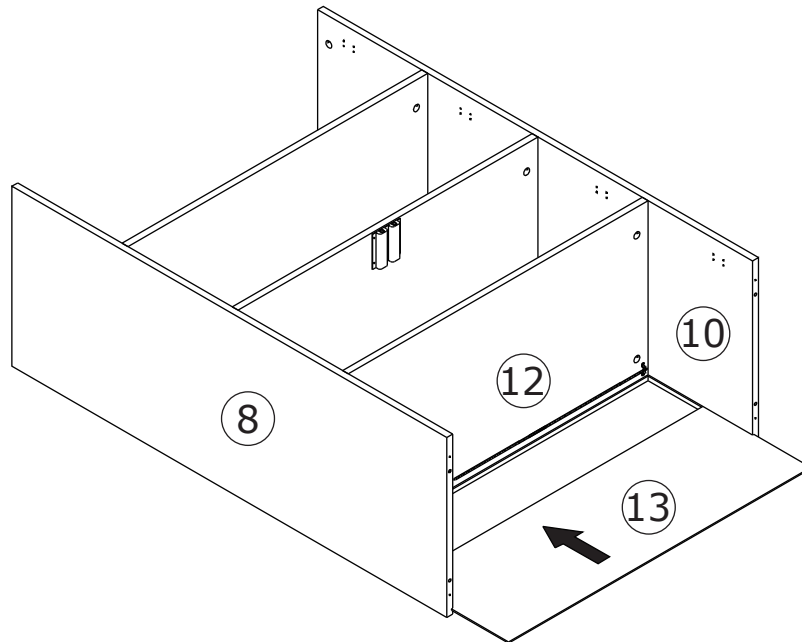


14



A x 4





Ø6 x 35 mm



Installer la tige excentrique A dans la plaque 14.

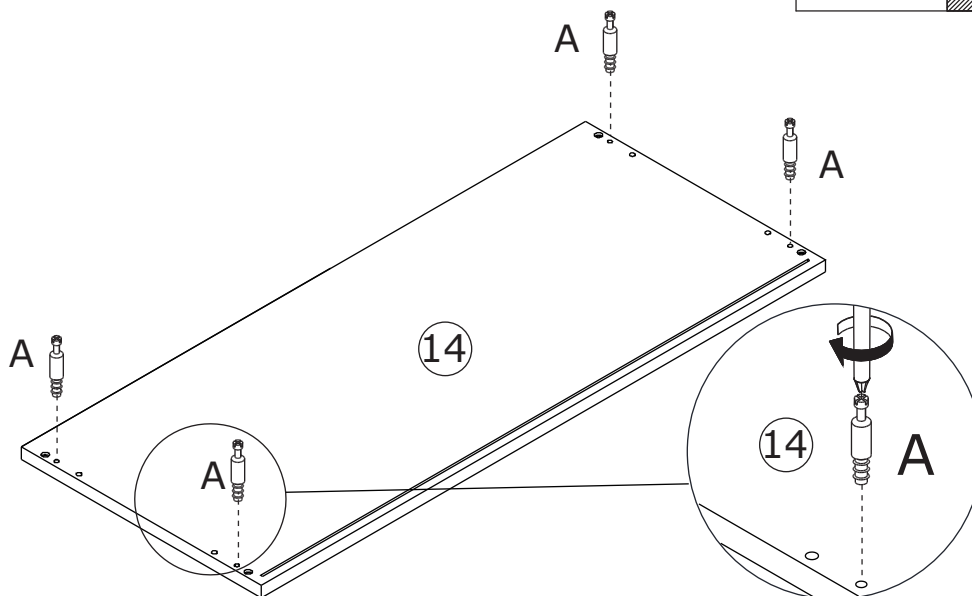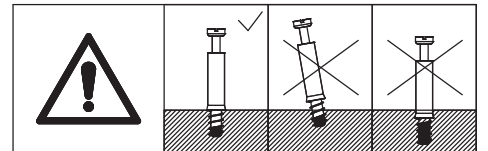


15

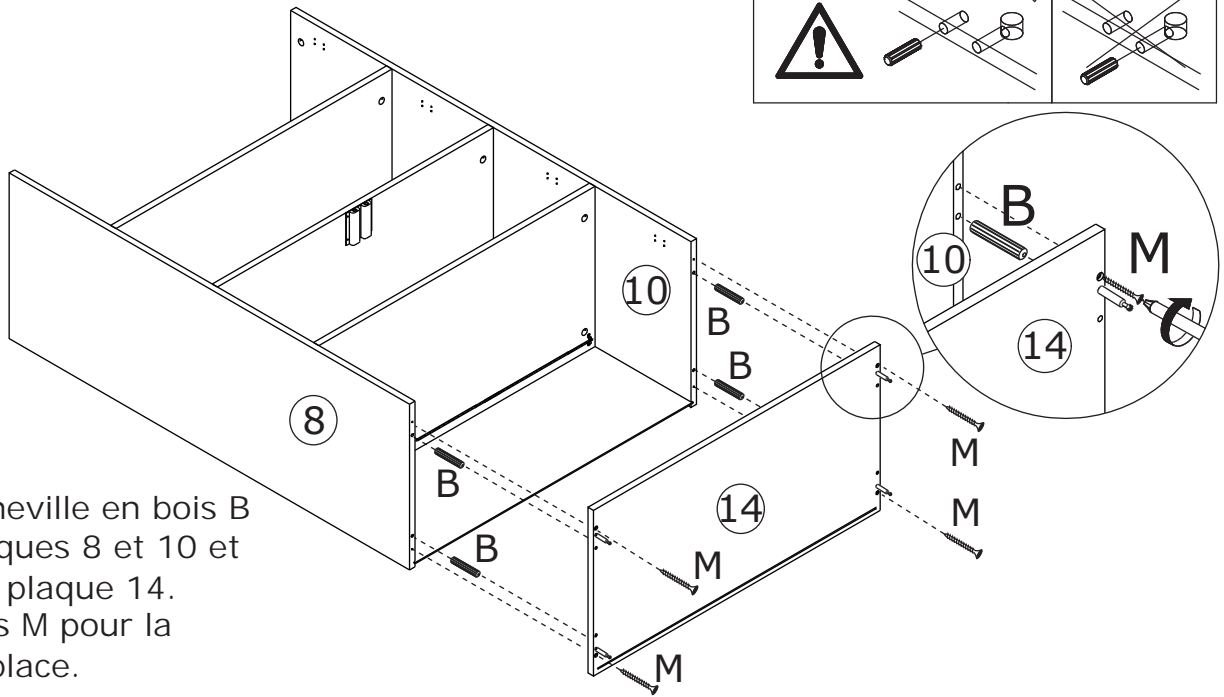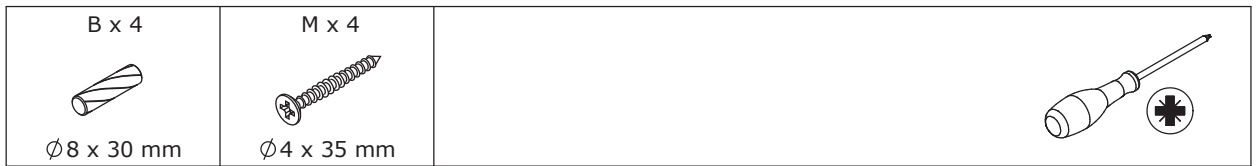


Insérer la cheville en bois B dans les plaques 8 et 10 et la relier à la plaque 14. Utiliser la vis M pour la bloquer en place.

16

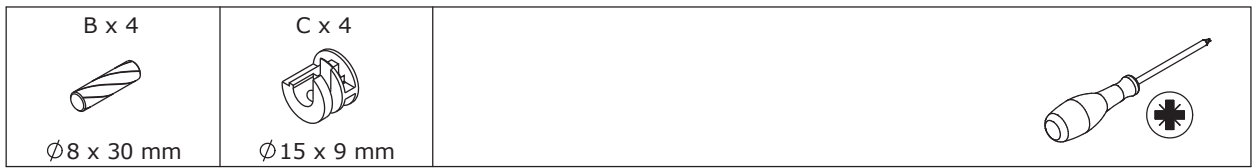


Insérer la cheville en bois B dans les plaques 4 et 5, et la relier à la plaque 14. Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer. Installer la tige excentrique A dans la plaque 15.

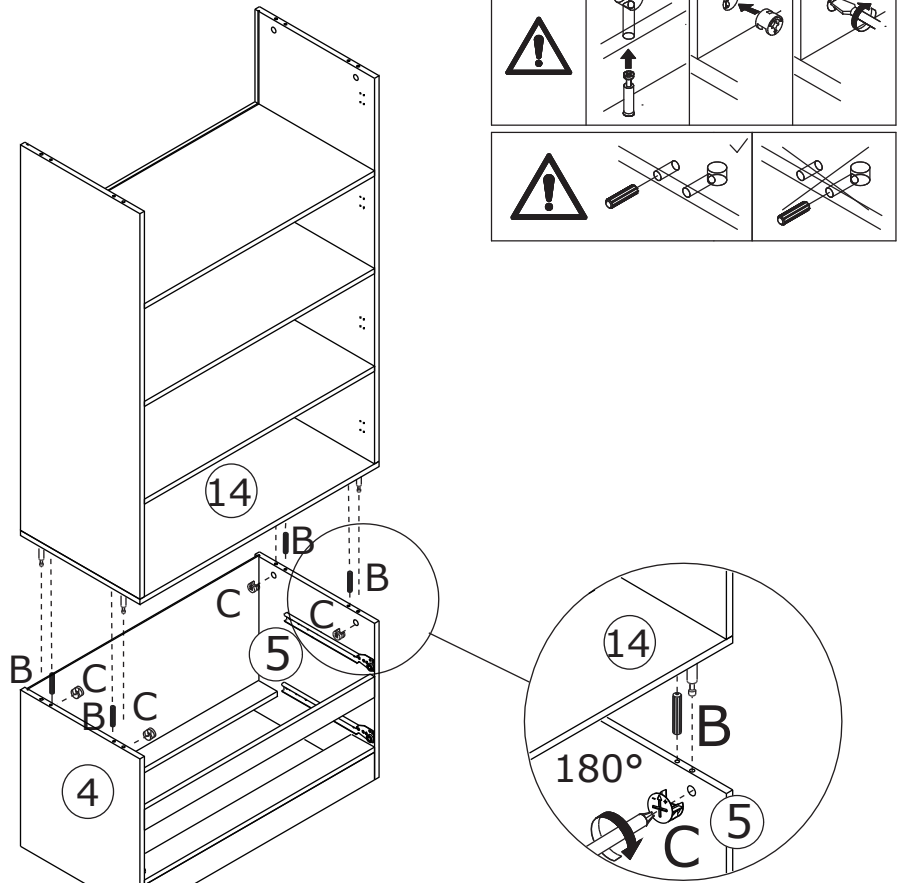


17






Insérer le panneau arrière 13.

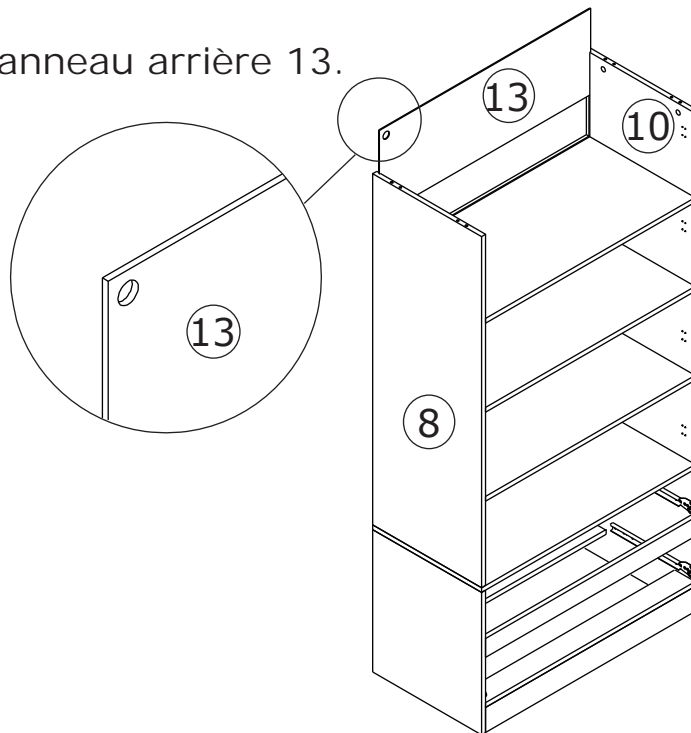

18

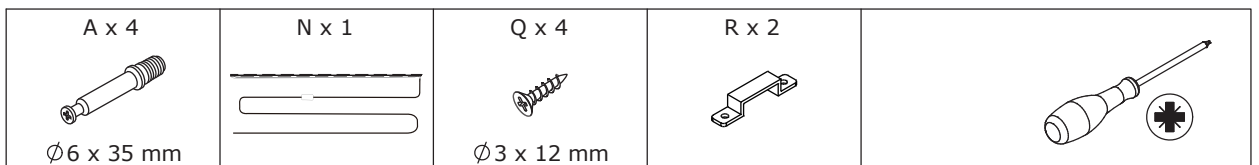

Déchirez la colle au dos de la bande lumineuse !

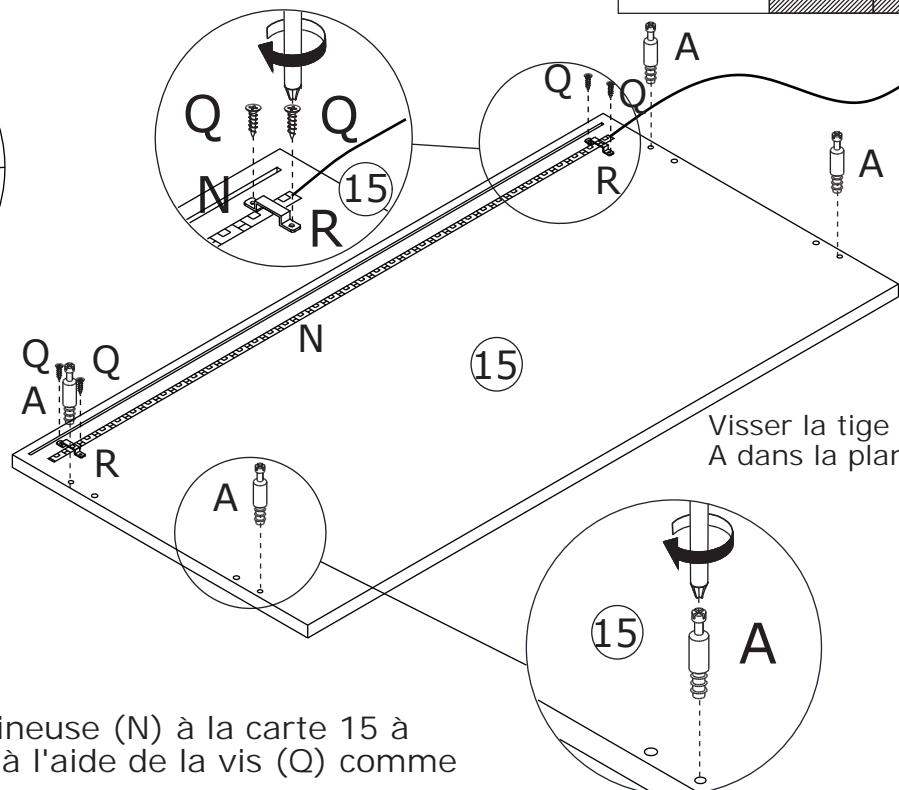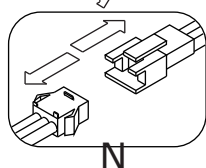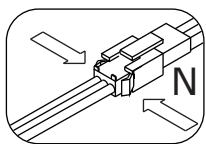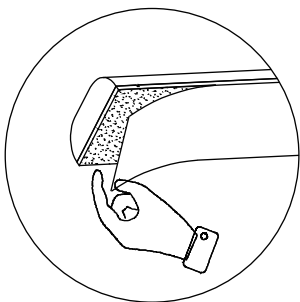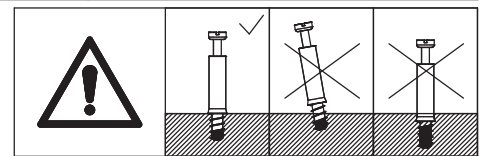

Visser la tige excentrique A dans la planche 15.

Fixer la réglette lumineuse (N) à la carte 15 à travers la partie (R) à l'aide de la vis (Q) comme indiqué.

19

B x 4




∅8 x 30 mm





C x 4



∅15 x 9 mm



Insérer la cheville en bois B dans les plaques 8 et 10, et la relier à la plaque 15. Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

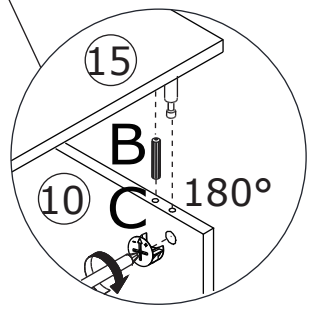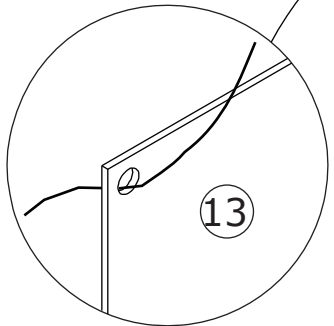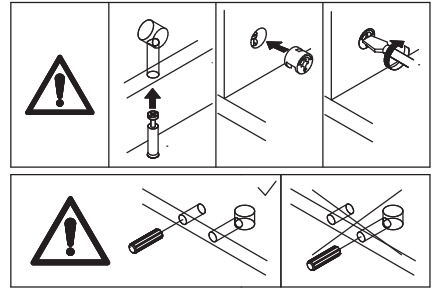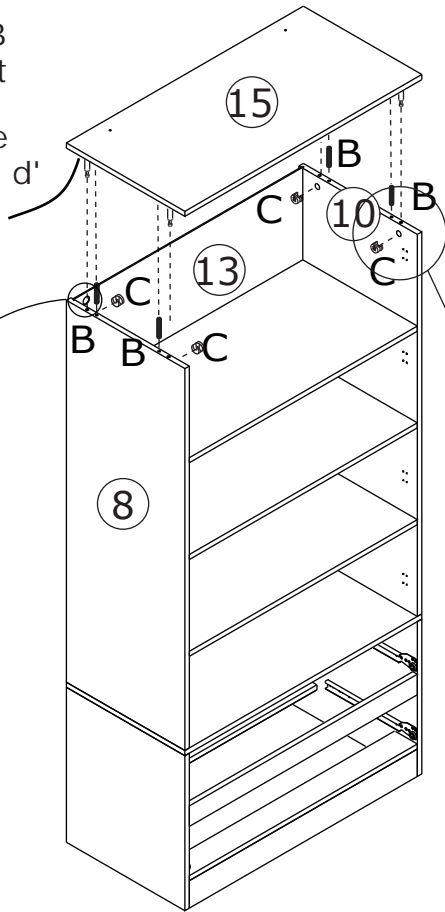

20

E x 22




∅3.5 x 14 mm





F x 20



G x 2




Insérer le clip F du panneau arrière et utiliser la vis E pour le fixer. Utiliser la vis E pour fixer la pièce anti-basculement G à la plaque 15.

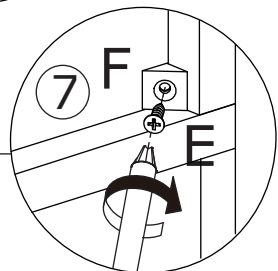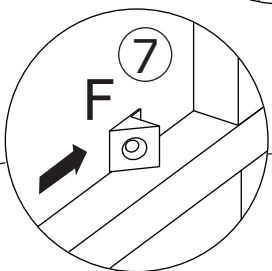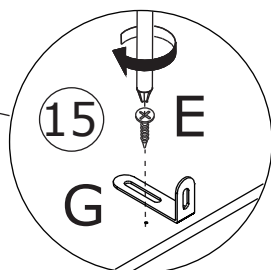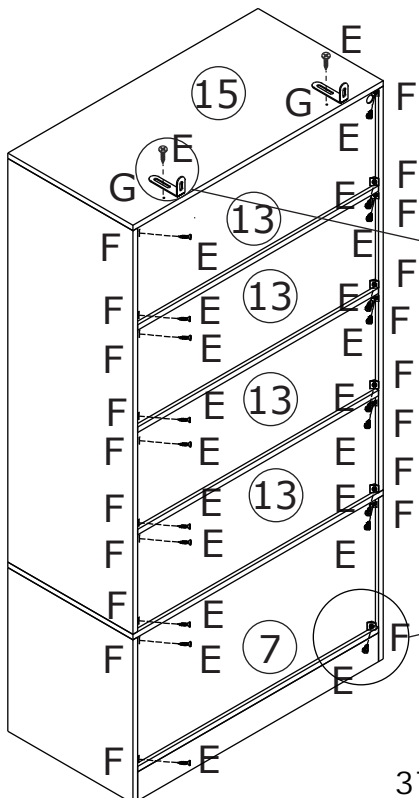


21

Connecter la bande lumineuse (N)
à l'interface.

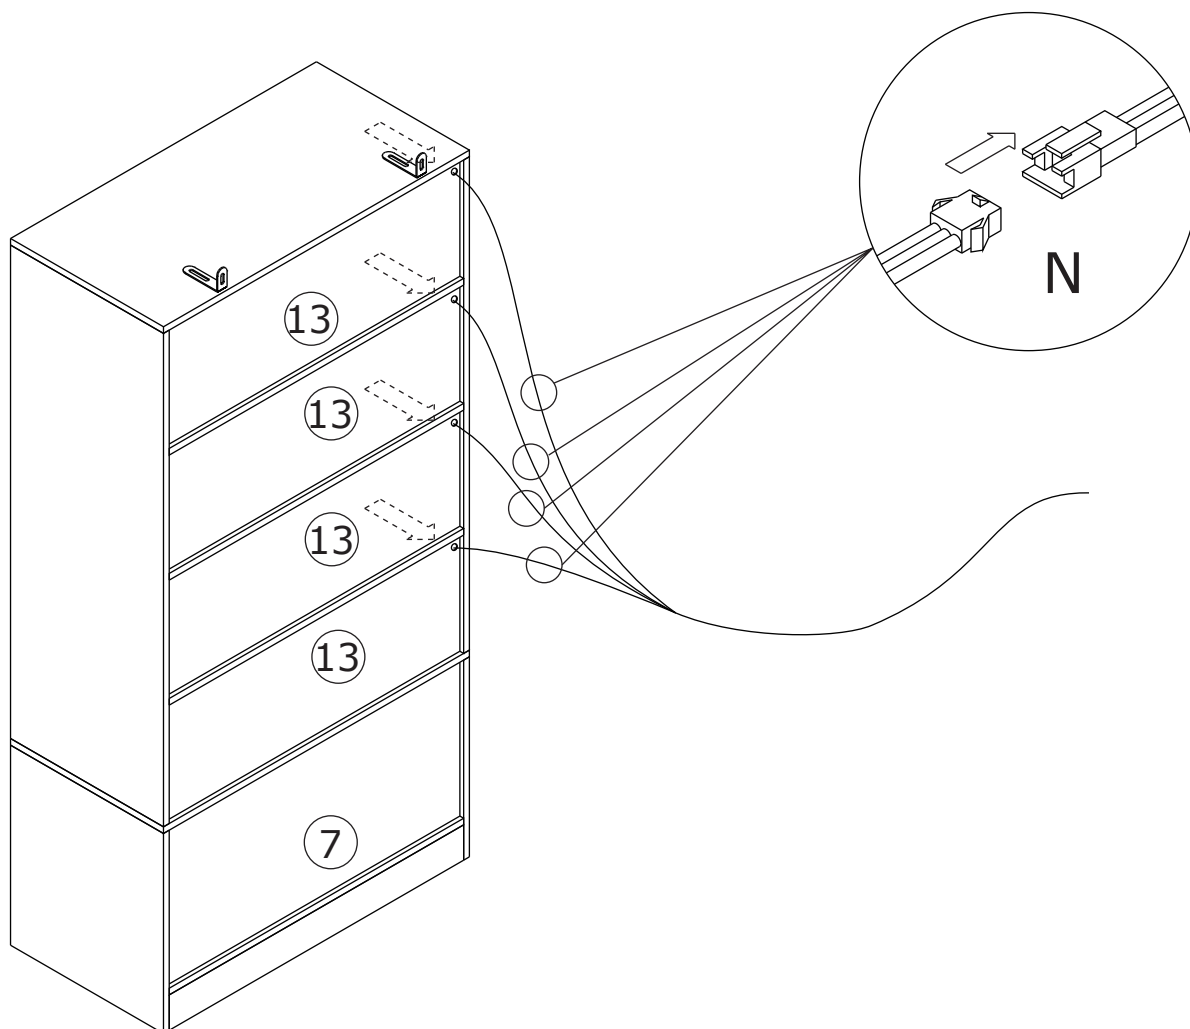

22


H x 8



J x 16




Ø3 x 9 mm



Utiliser la vis J pour fixer la charnière H à la porte 16.

X 2

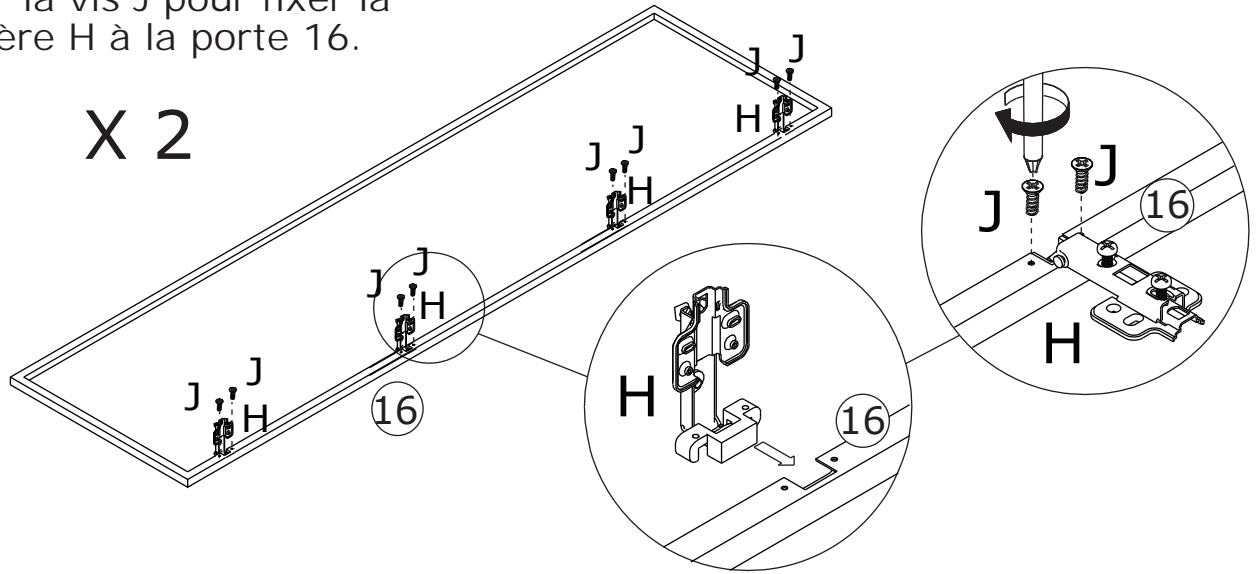

23

E x 32




Ø3.5 x 14 mm



L x 2



M x 2



Ø4 x 35 mm



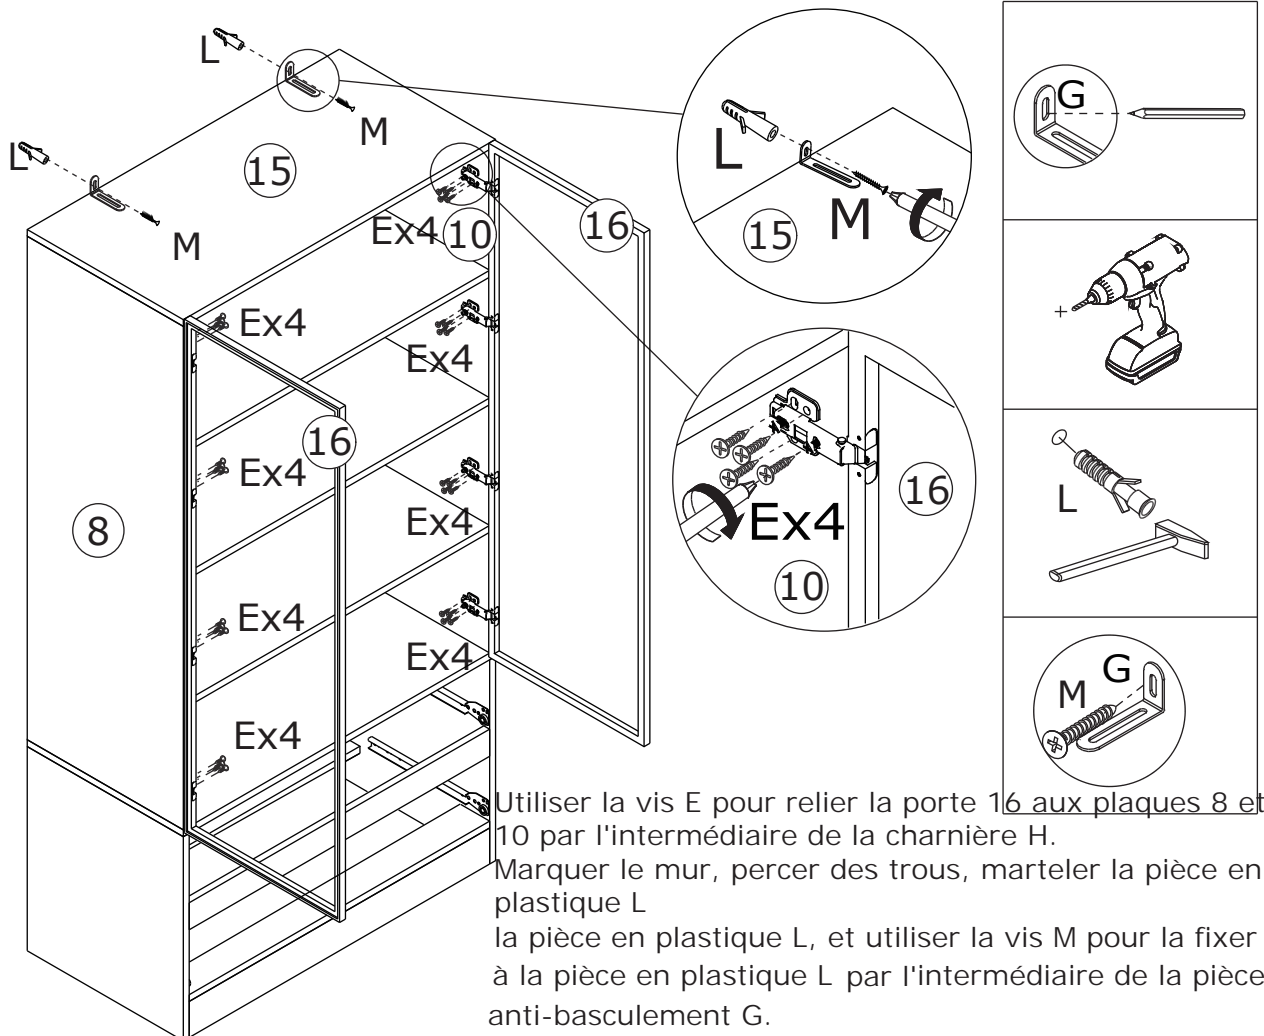



Utiliser la vis E pour relier la porte 16 aux plaques 8 et 10 par l'intermédiaire de la charnière H.

Marquer le mur, percer des trous, marteler la pièce en plastique L



la pièce en plastique L, et utiliser la vis M pour la fixer à la pièce en plastique L par l'intermédiaire de la pièce anti-basculement G.

24

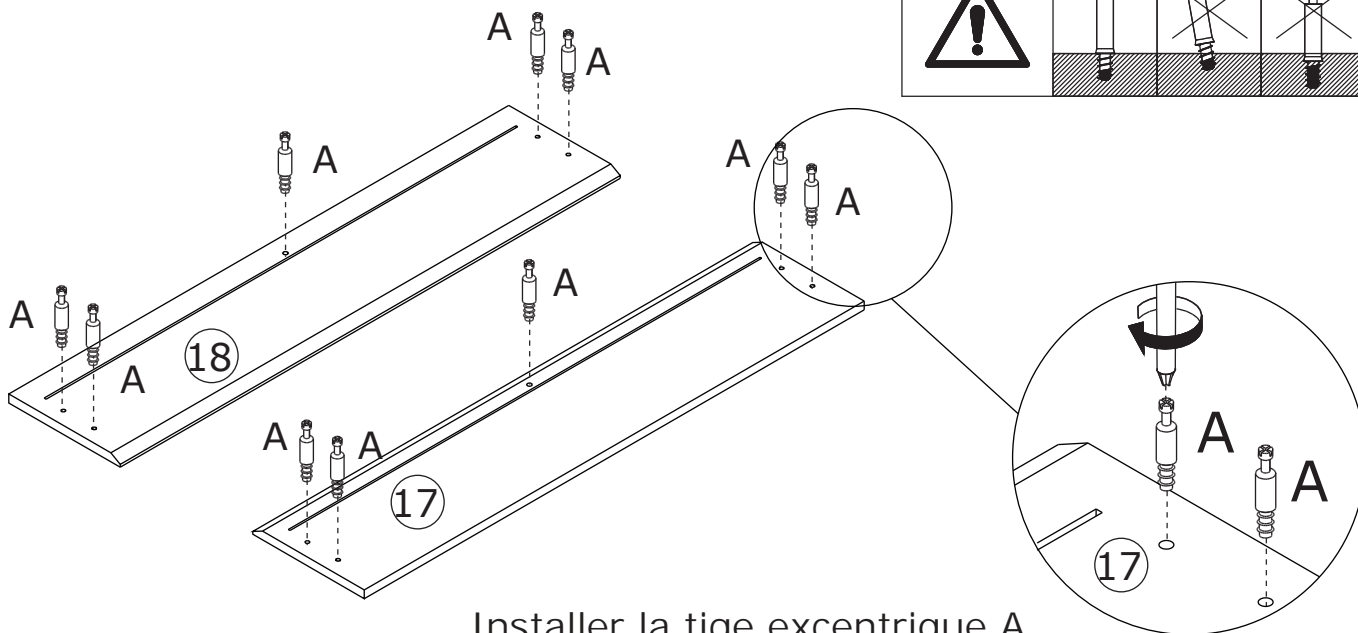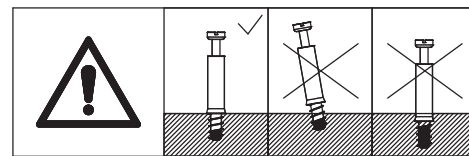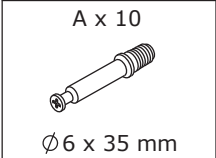


Installer la tige excentrique A dans les plaques 17 et 18.

25

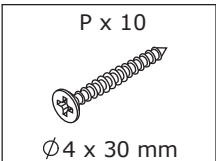


Utiliser la vis P pour relier la plaque 21 aux plaques 19, 20 et 22.

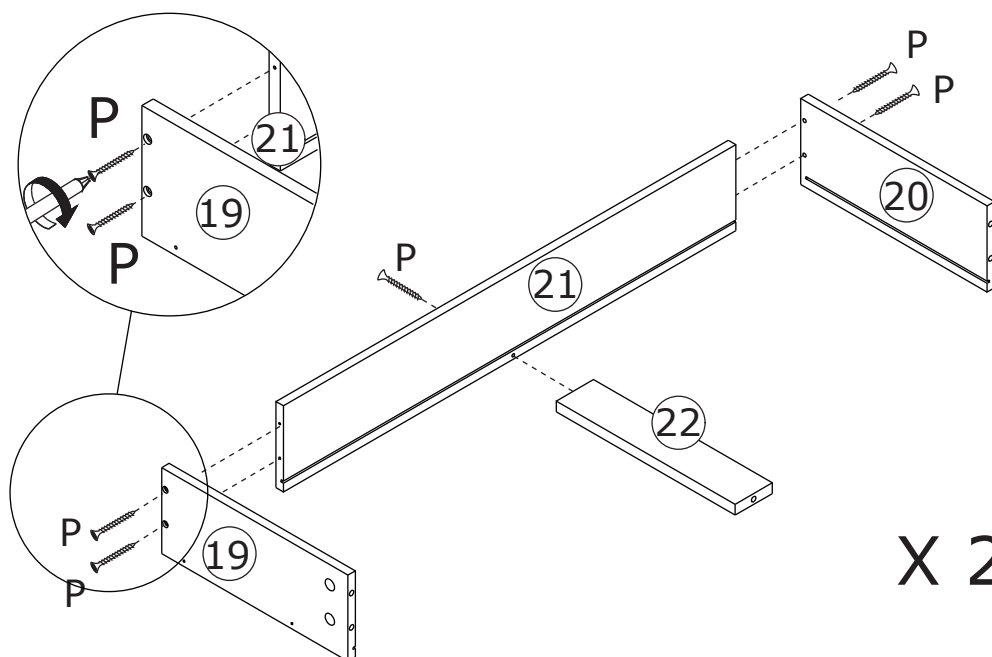

26


Insérer la plaque 23.

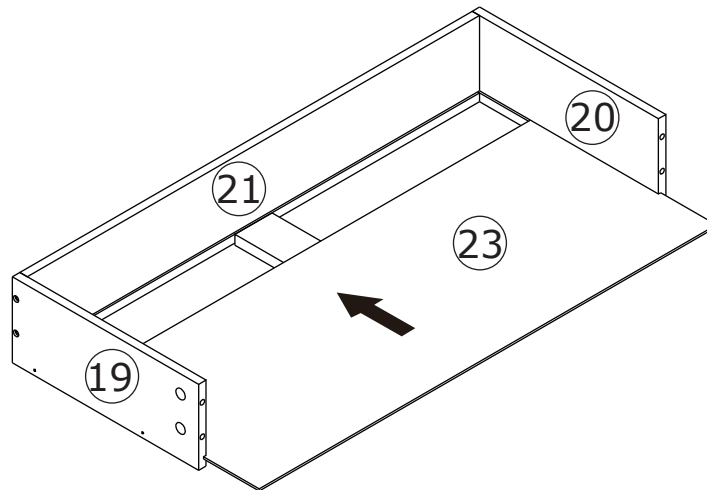



X 2

27



C x 5
Ø 15 x 9 mm





Connecter les plaques 17, 19, 20 et 22. Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

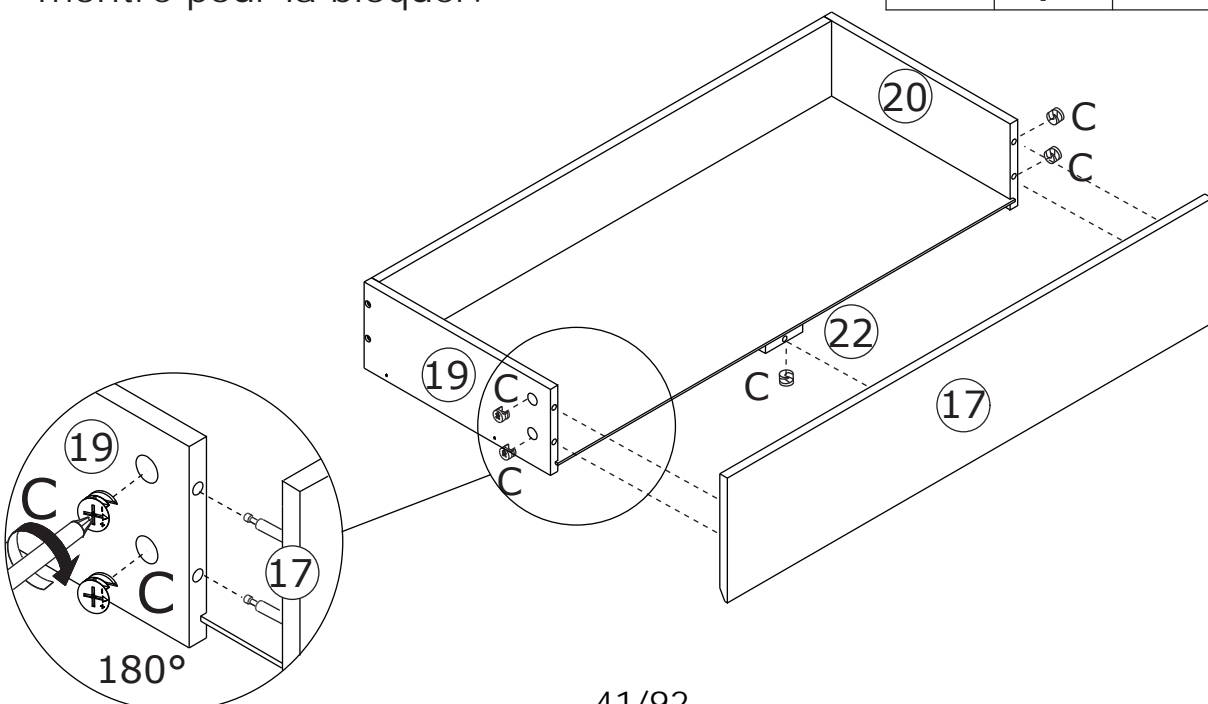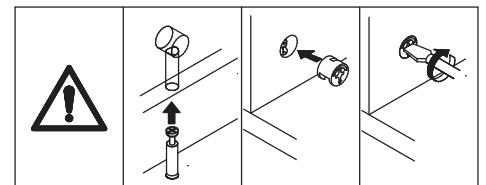





28

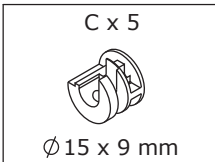


Connecter les plaques 17, 19, 20 et 22.
Tourner la roue excentrique C dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

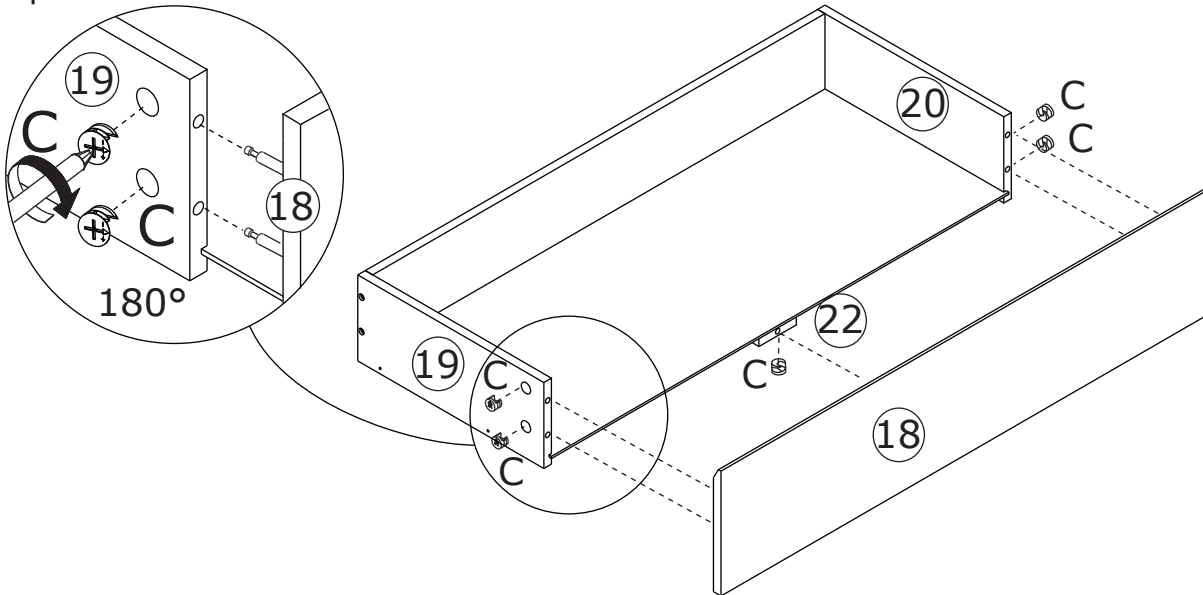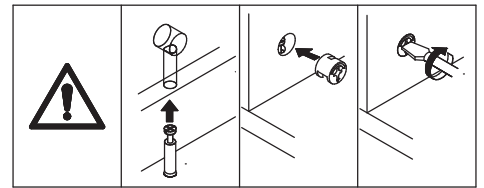




29

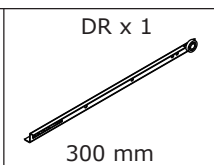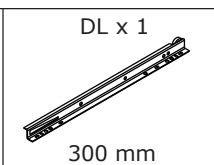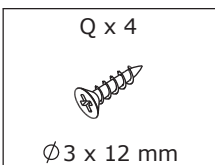


Utiliser la vis Q pour fixer le rail de guidage DL à la plaque 19.
Utiliser la vis Q pour fixer le rail de guidage DR à la plaque 20.

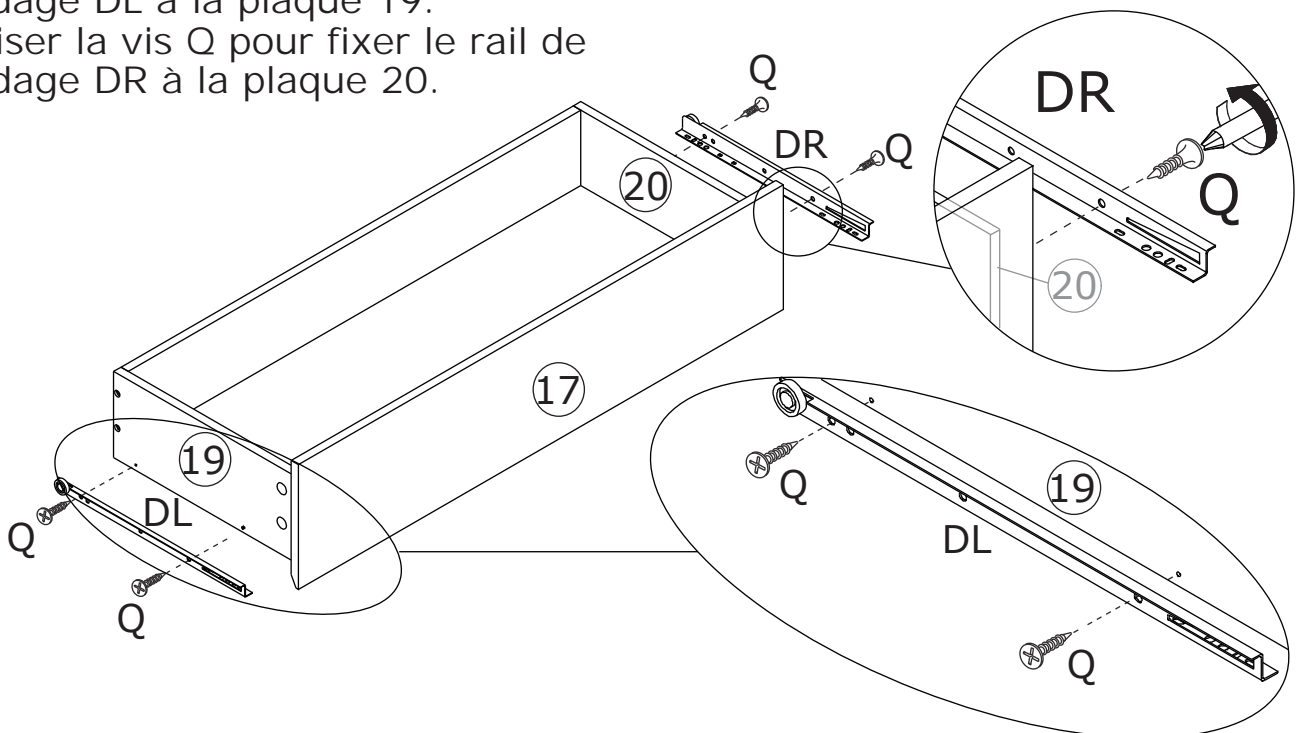


30

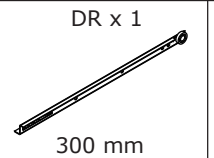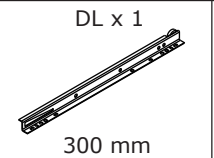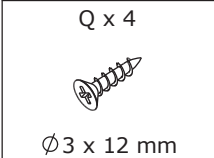


Utiliser la vis Q pour fixer le rail de guidage DL à la plaque 19.
Utiliser la vis Q pour fixer le rail de guidage DR à la plaque 20.

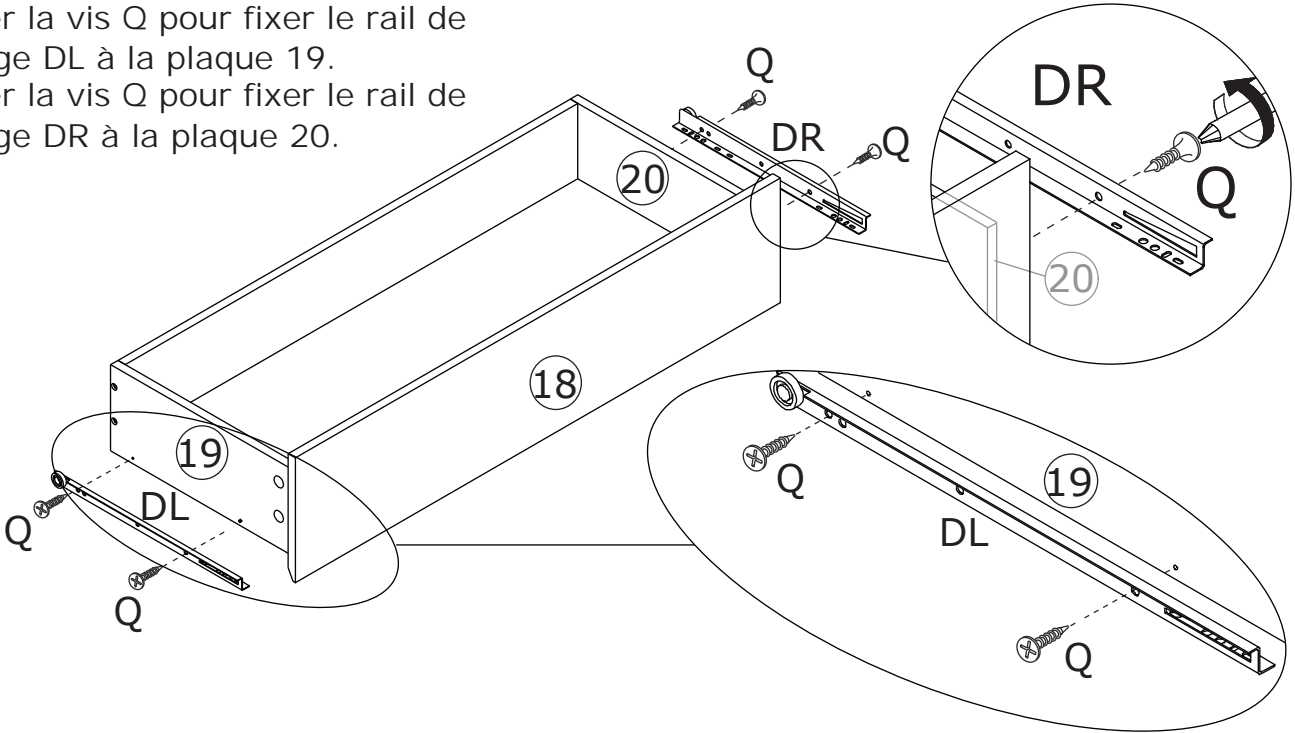




31

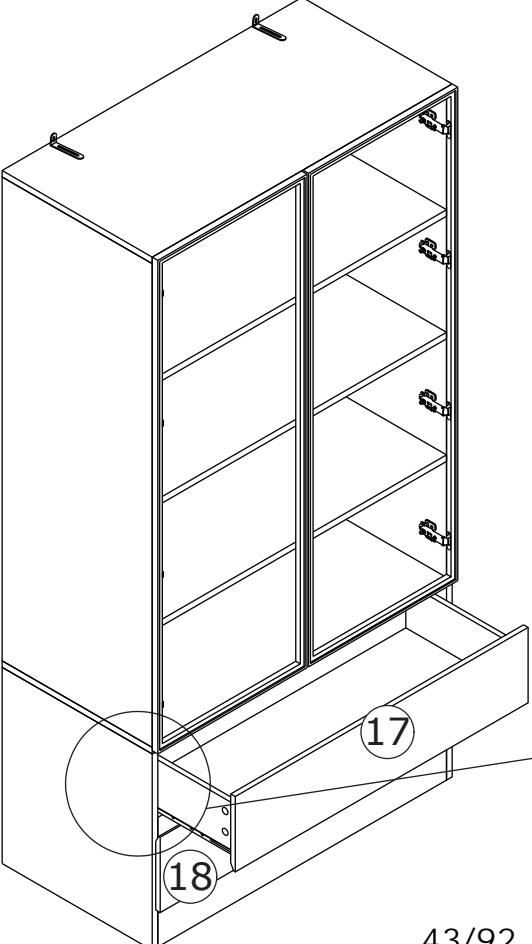


Insérer le tiroir dans le meuble.

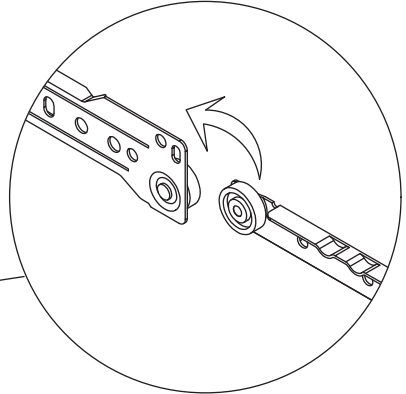


32

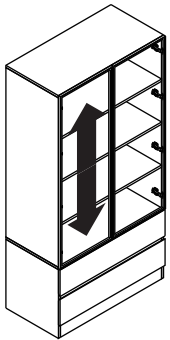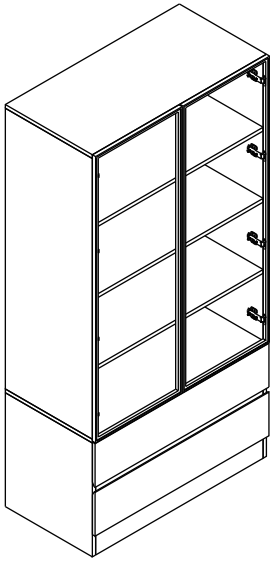



I

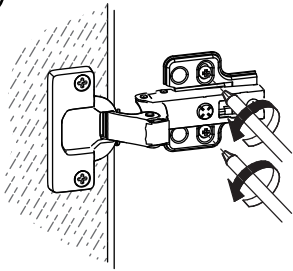


II

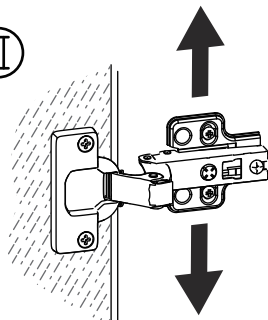


III

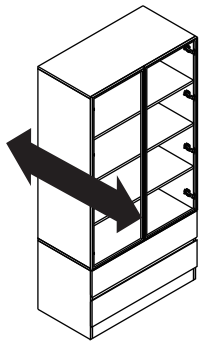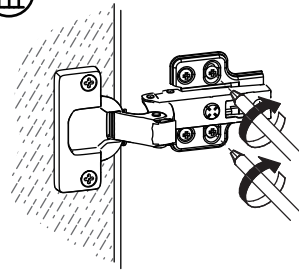



I

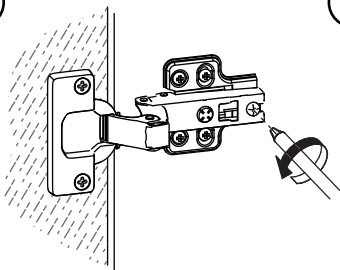


II

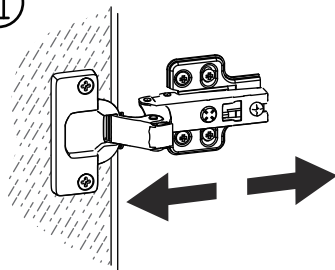


III

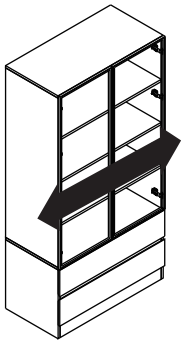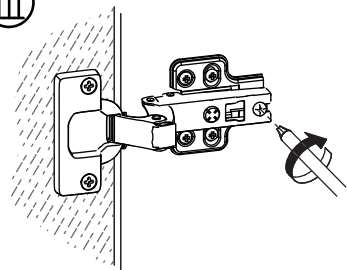

I

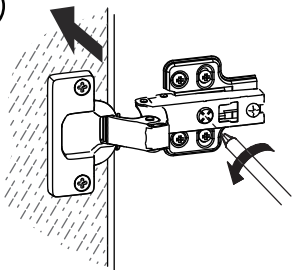

II

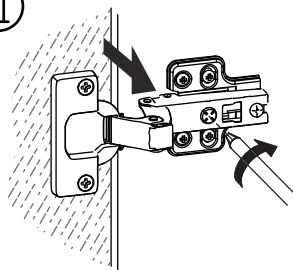

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.


DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

DE



INSTALLATION

Produkt-Handbuch

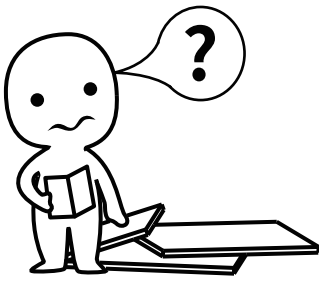


WARNEN !

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie mit der Montage und /oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie das Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

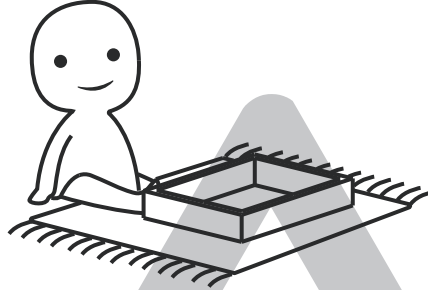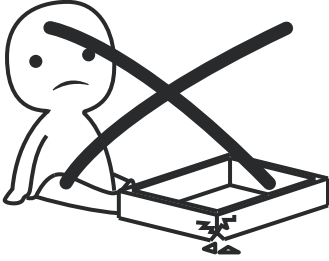




KRATZER VERMEIDEN !

Um Kratzer zu vermeiden, sollten diese Möbel auf einer weichen Schicht montiert werden - könnte ein Teppich sein.

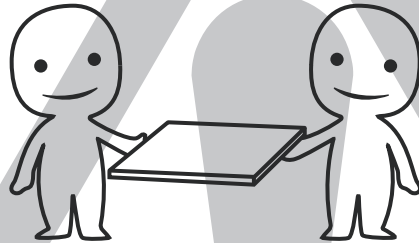

EFFIZIENZ STEIGERN!

Versuchen Sie, Partner zu finden, um mit Ihnen zu installieren, was die Installationseffizienz beschleunigen und die Zeit verkürzen kann.

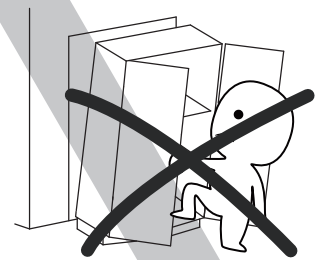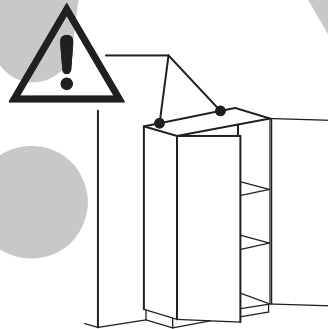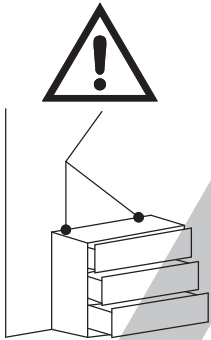

ANTI - TOPPLE - WARNUNG!


Umgestürzte Möbel können schwere oder tödliche Quetschverletzungen verursachen. Um ein Umkippen zu vermeiden, achten Sie darauf, die Wandbefestigung zu verwenden, wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bitte kaufen Sie den Wandaufsatz, der zu Ihrer Wand passt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie professionellen Rat. Bitte lesen und befolgen Sie jeden Schritt der Anweisungen sorgfältig.

WICHTIG!







Es ist wichtig, dass jedes Produkt, das mit irgendeiner Art von Schraube montiert wird, 2 Wochen nach der Montage und einmal alle 3 Monate wieder angezogen wird, um die Stabilität während der gesamten Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Verwenden Sie für die regelmäßige Wartung und Reinigung des Produkts für den Rahmen einen Lappen, der in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht ist, um ihn vollständig abzuwischen, und trocknen Sie ihn dann mit einem sauberen Lappen.

Verwenden Sie keinen Elektroschraubendreher und verwenden Sie nicht zu viel Kraft bei der Installation, da das Board leicht zu brechen ist.

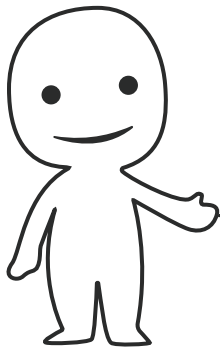


Bitte bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:

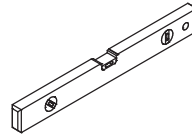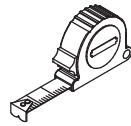


Bitte prüfen Sie beim Einbau sorgfältig, ob jede Schraube der Anleitung entspricht, können Zubehörteile mit ähnlicher Form durch ihre Größe unterschieden werden.

A x 44

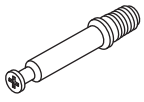


Ø6 x 35 mm

B x 38

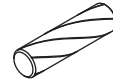


Ø8 x 30 mm

C x 44

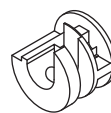


Ø15 x 9 mm

D x 1

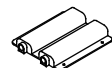


E x 54




Ø3.5 x 14 mm


F x 20




G x 2

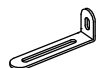

H x 8

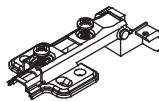


J x 16




Ø3 x 9 mm

K x 6




Ø3.5 x 12 mm

L x 2




M x 6

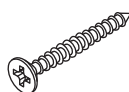


Ø4 x 35 mm

N x 4




P x 10

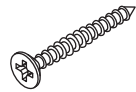


Ø4 x 30 mm

Q x 32




Ø3 x 12 mm

R x 8

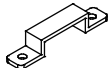


CL x 2

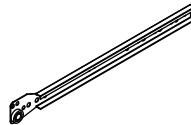


300 mm

CR x 2

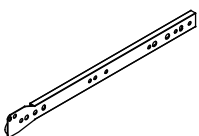


300 mm

DL x 2

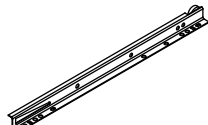


300 mm

DR x 2

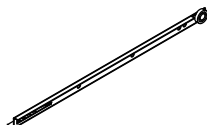

300 mm

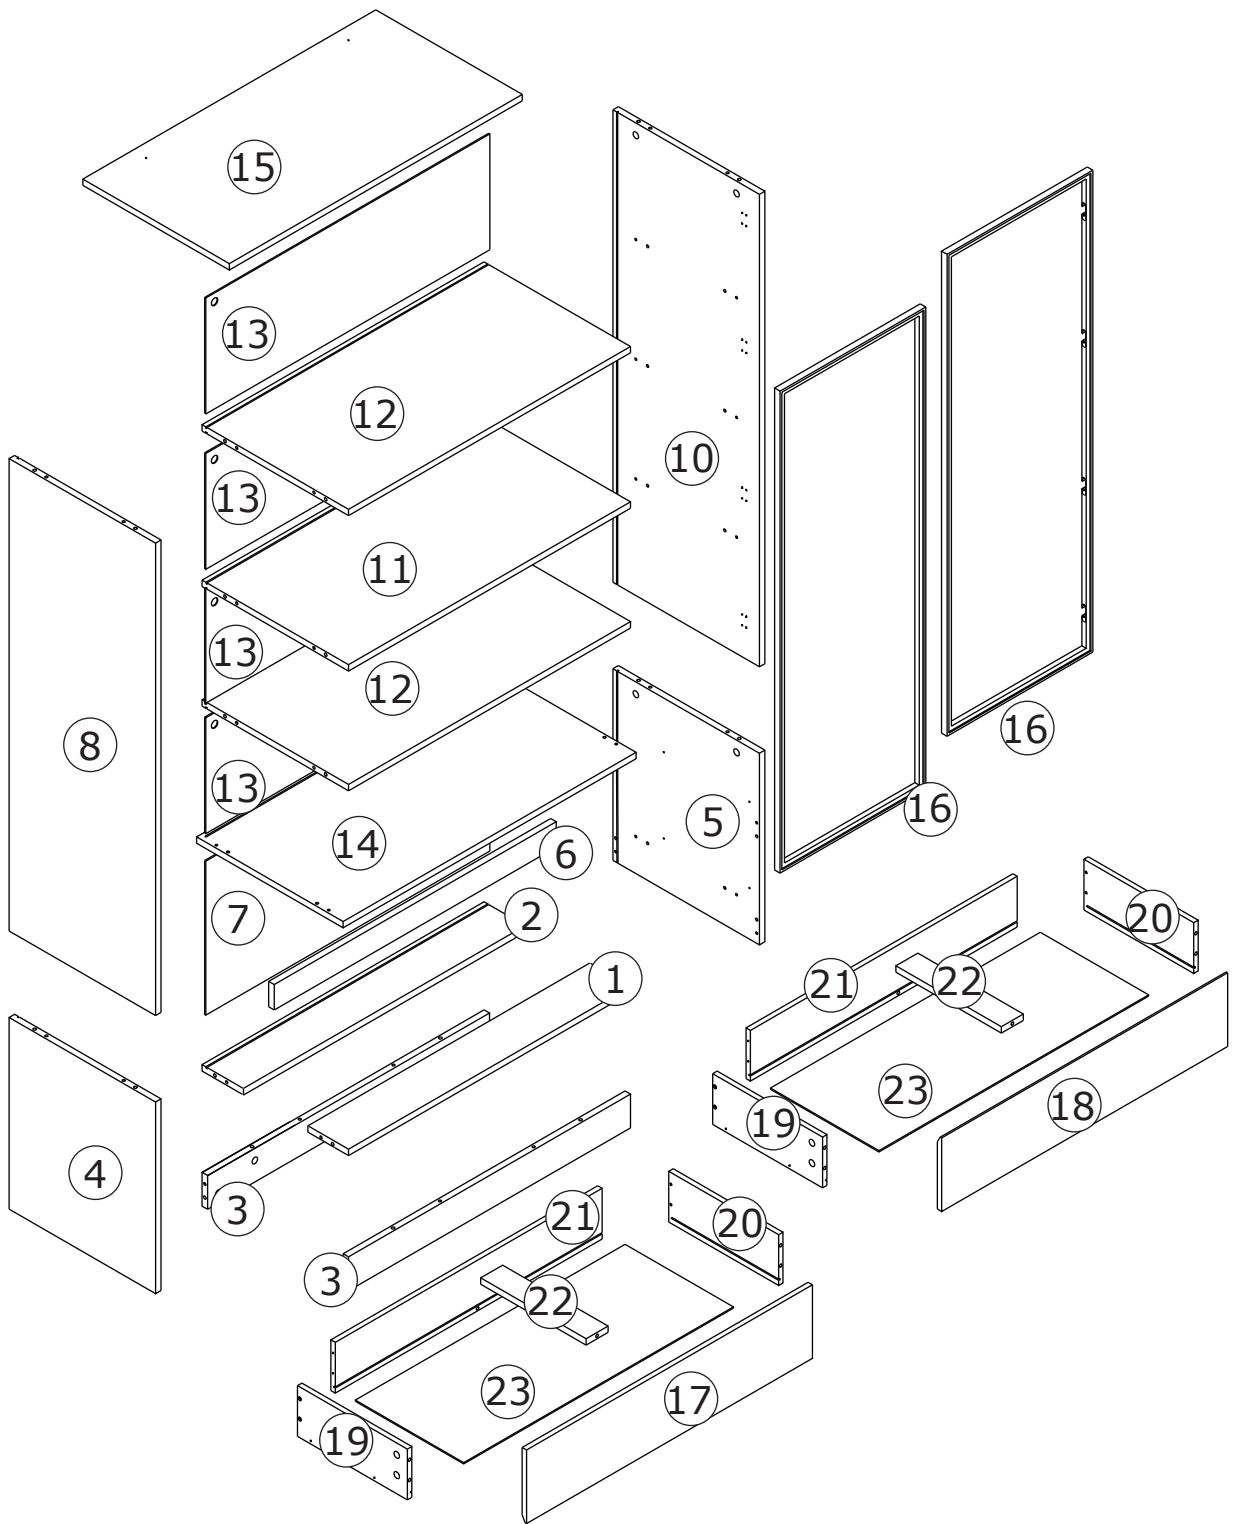

⚠ WARNING



Kinder sind durch unstürzende Möbel gestorben. Um das Risiko des Umklippens von Möbeln zu verringern:

Installieren Sie **IMMER** die mitgelieferte Kippschutzvorrichtung.


Stellen Sie **NIEMALS** einen Fernseher auf dieses Produkt.

Erlauben Sie Kindern **NIEMALS**, auf Schubladen, Türen oder Regalen zu stehen, zu klettern oder zu hängen. -



Öffnen Sie **NIEMALS** mehr als eine Schublade auf einmal.

Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen.



Dieses Etikett ist dauerhaft. Nicht entfernen!

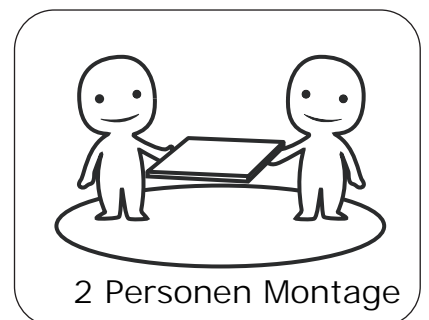




1

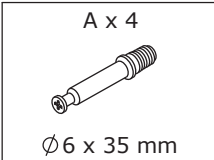



Die Exzenterstange A in die Platten 1 und 2 einbauen.

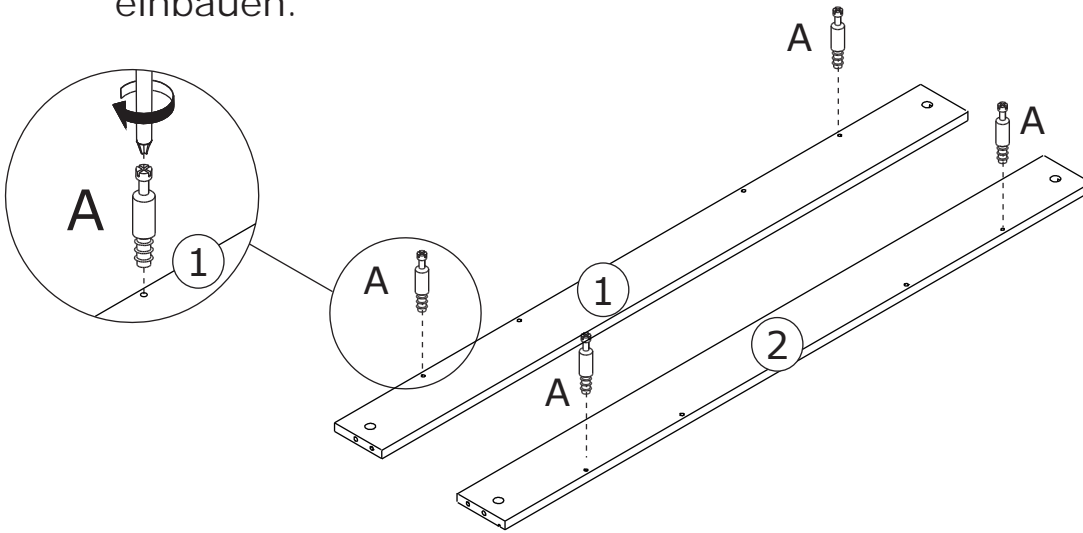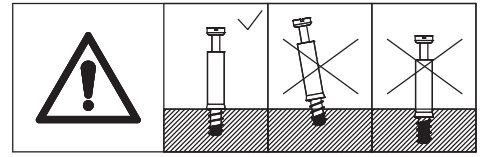



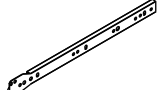

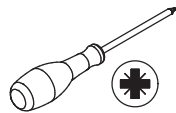
2

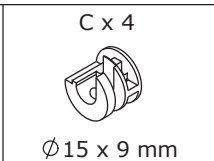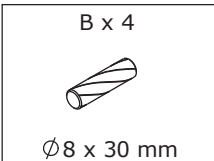





Stecken Sie den Holzdübel B in Platte 1 und verbinden Sie ihn mit Platte 3.
Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.
Den Holzdübel B in die Platte 2 einführen und mit Platte 3 verbinden.
Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

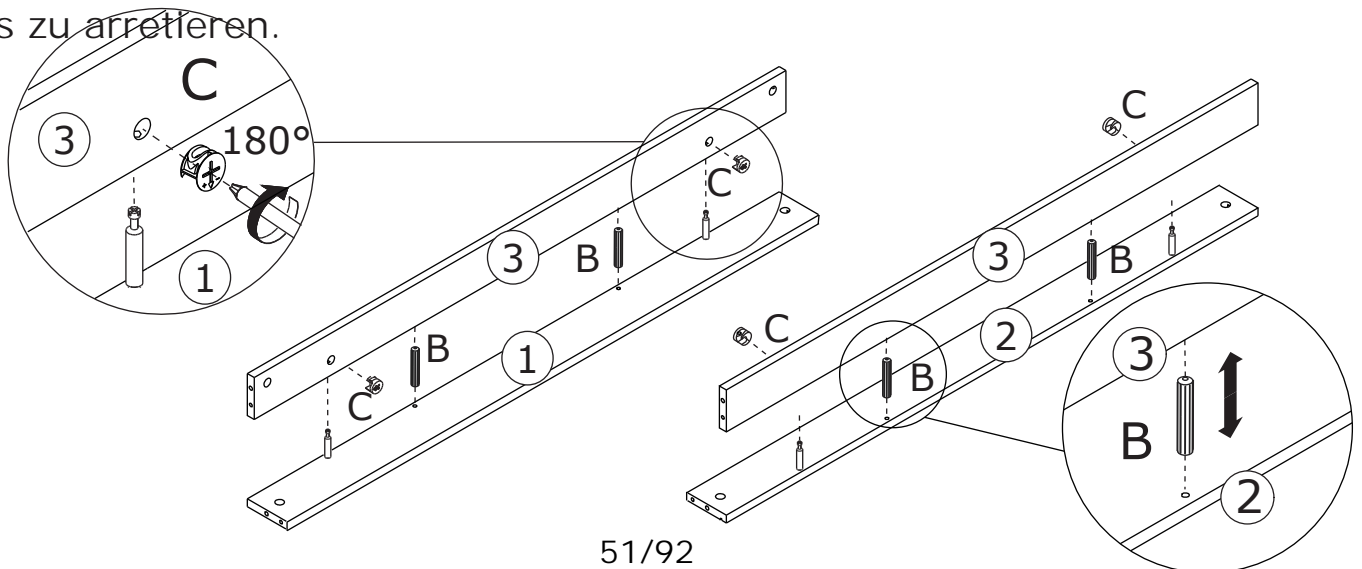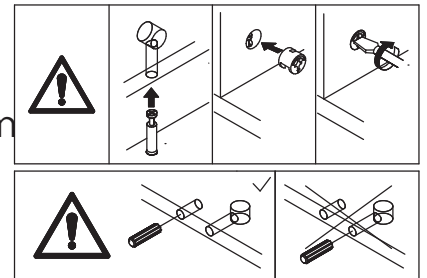

3
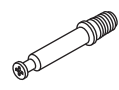
<p>A x 10  $\varnothing 6 \times 35 \text{ mm}$</p>	<p>CL x 2  300 mm</p>	<p>CR x 2  300 mm</p>	<p>Q x 8  $\varnothing 3 \times 12 \text{ mm}$</p>	
---	--	--	---	---



Befestigen Sie die Führungsschiene CL mit der Schraube Q an der Platte 4.
 Exzenterstange A in Platte 4 einbauen.
 Mit der Schraube Q die Führungsschiene CR an der Platte 5 befestigen.
 Exzenterstange A in die Platte einbauen.

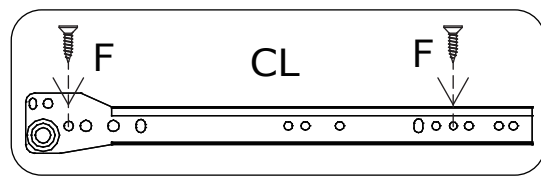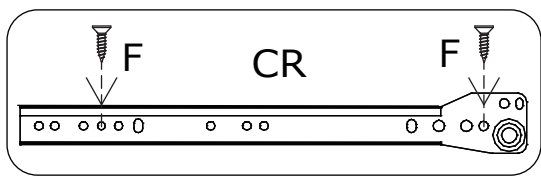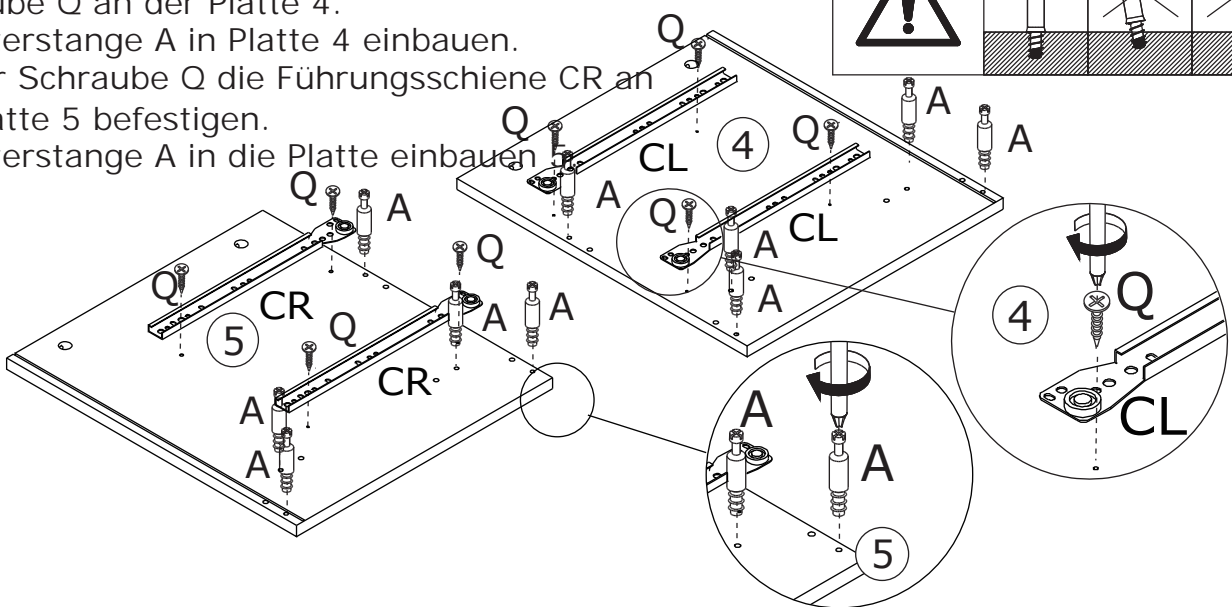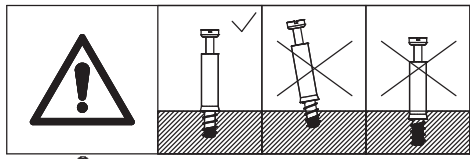



4

<p>B x 5  $\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$</p>	<p>C x 5  $\varnothing 15 \times 9 \text{ mm}$</p>	
--	--	---




Stecken Sie den Holzdübel B in die Platte 5 und verbinden Sie ihn mit den Platten 6, 1, 2 und 2 Teilen der Platte 3. Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

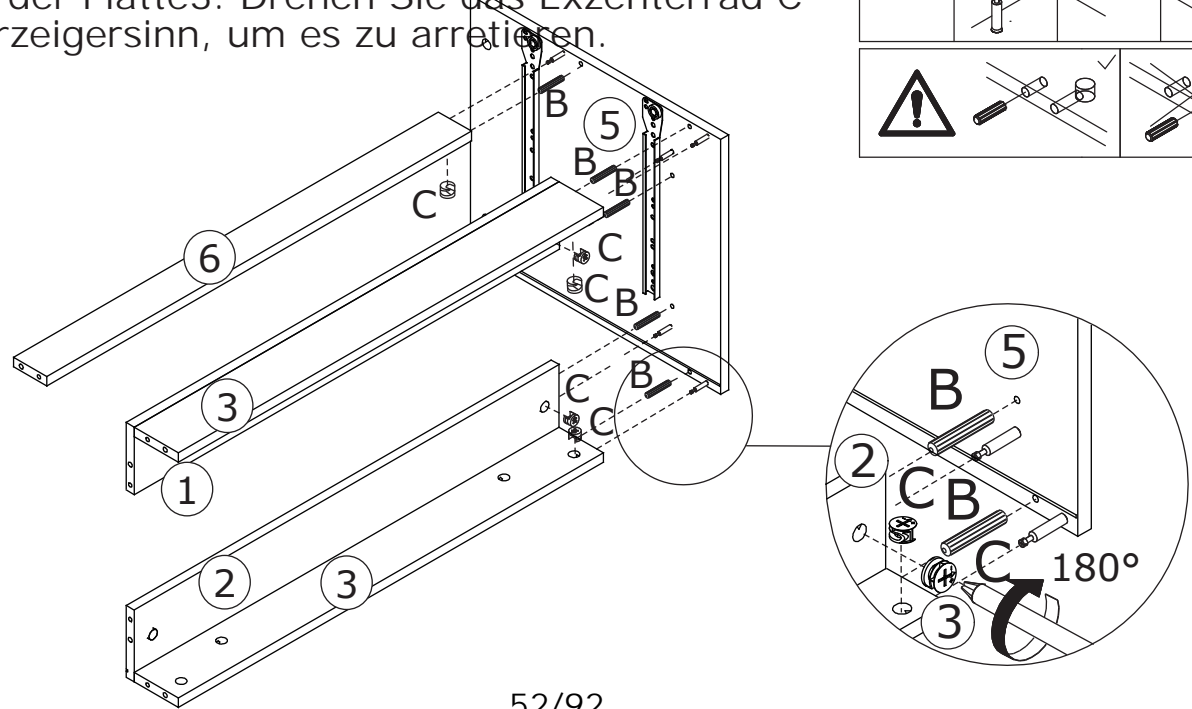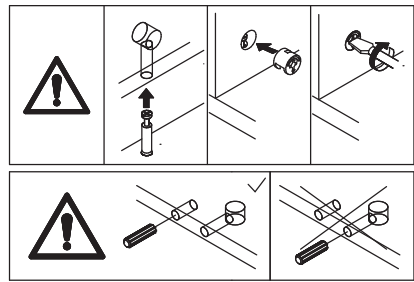

5

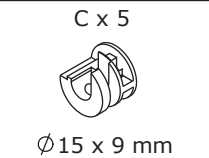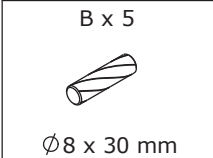


Stecken Sie den Holzdübel B in die Platte 4 und verbinden Sie ihn mit den Platten 6, 1, 2 und zwei Teilen der Platte 3.
Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

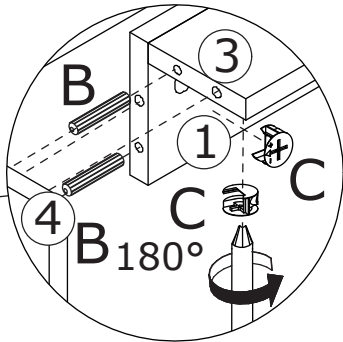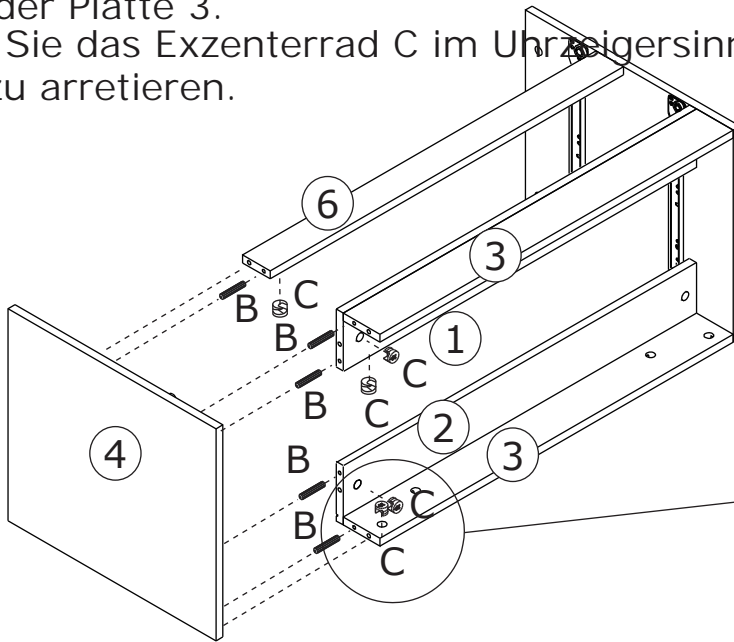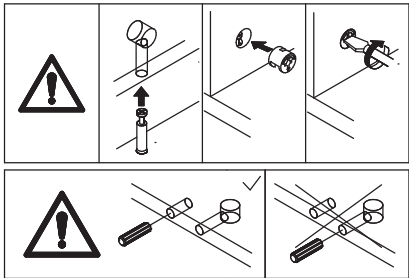



6





Setzen Sie die Platte 7 hinten ein.

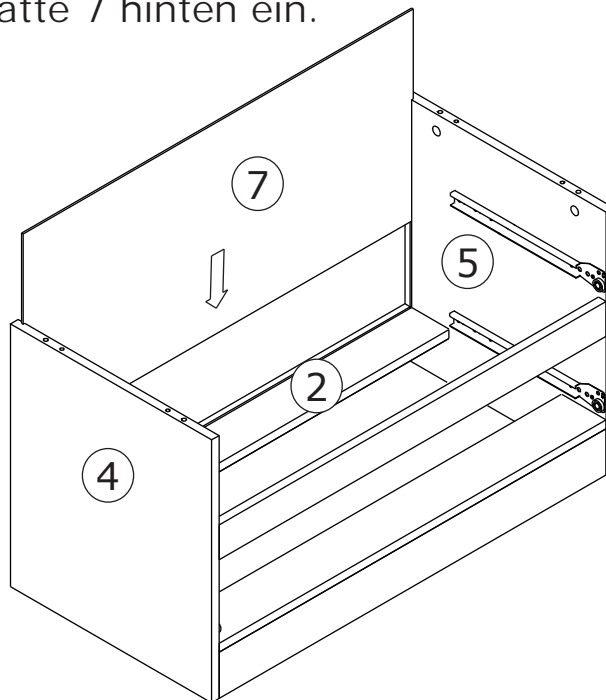







7

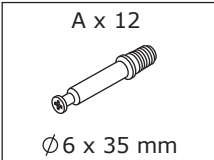






Die Exzenterstange A in den Platten 8 und 10 befestigen.

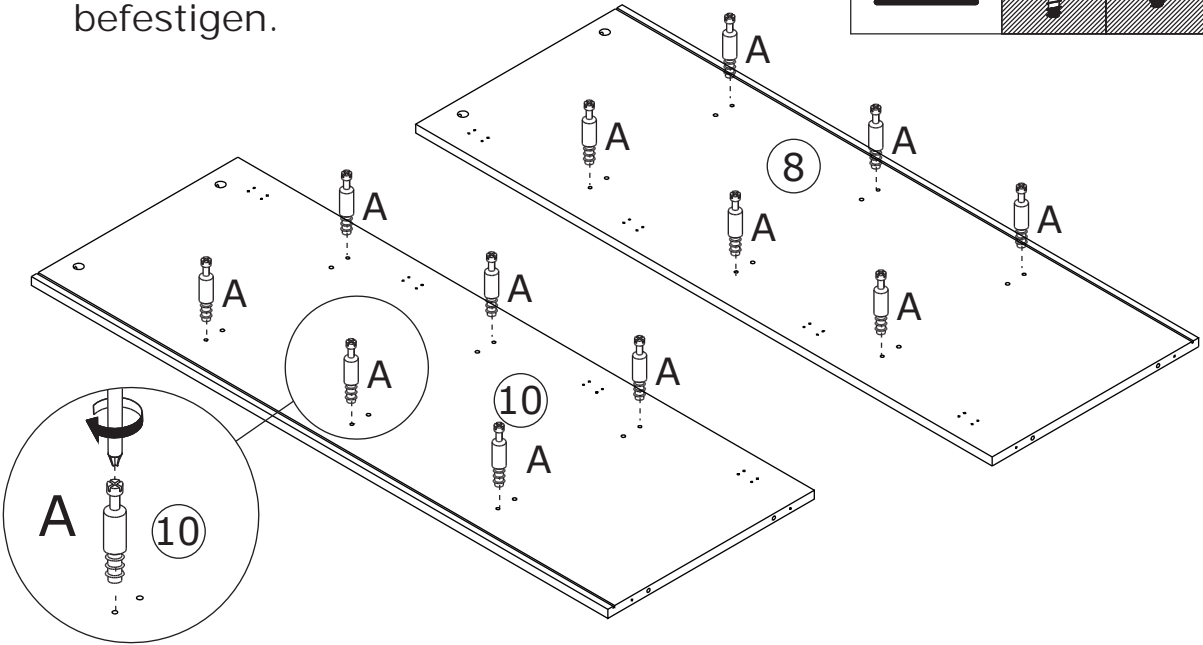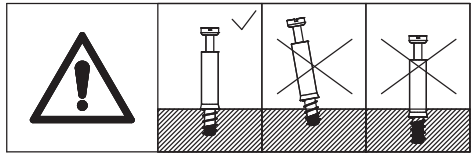

8

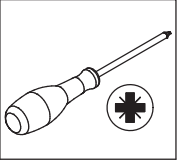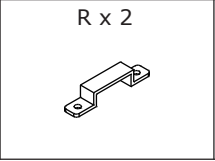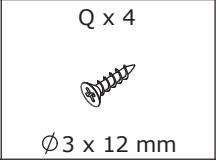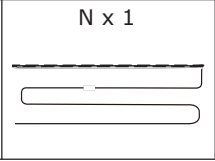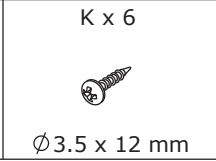
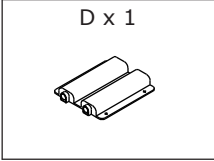

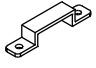



Befestigen Sie den Rückprallkörper D mit der Schraube K am Brett 11.

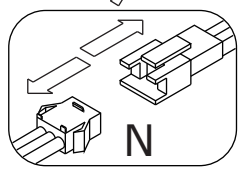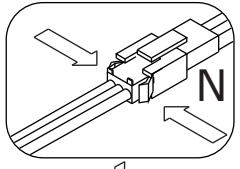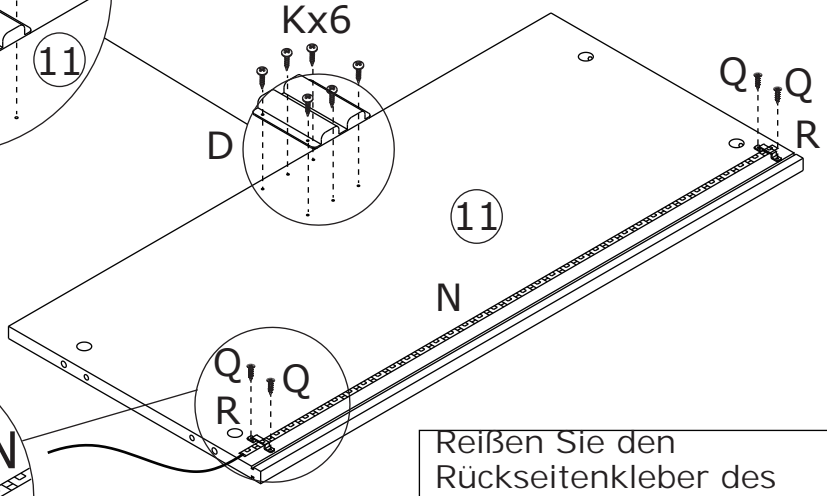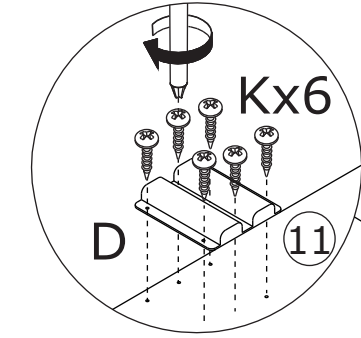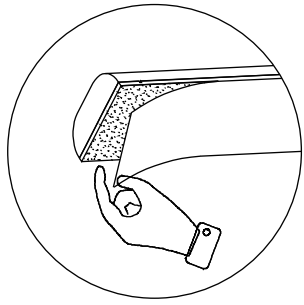



Reißen Sie den Rückseitenkleber des Leuchtstreifens ab!

Befestigen Sie die Lichtleiste (N) mit der Schraube (Q) wie gezeigt durch das Teil (R) an der Tafel 11.

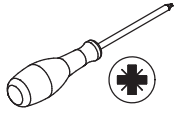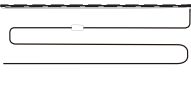9	N x 2	Q x 8	R x 4	
		 Ø3 x 12 mm		

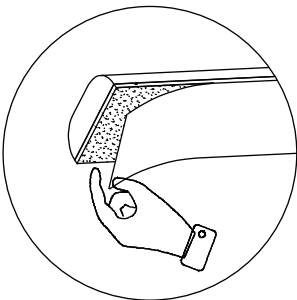



Reißen Sie den Rückseitenkleber des Leuchtstreifens ab!

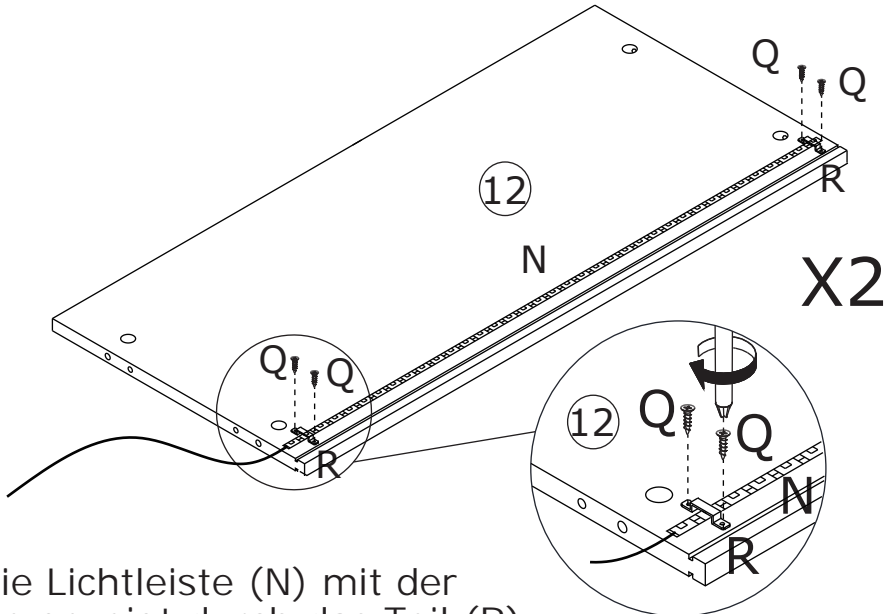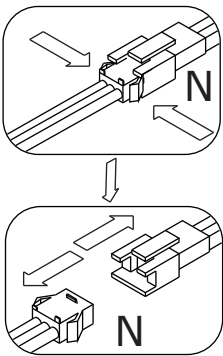

Befestigen Sie die Lichtleiste (N) mit der Schraube (Q) wie gezeigt durch das Teil (R) an der Platine 12.


10	B x 6	C x 6	
	 Ø8 x 30 mm	 Ø15 x 9 mm	

Stecken Sie den Holzdübel B in die Platte 10 und verbinden Sie ihn mit den Platten 11 und den beiden Teilen der Platte 12. Drehen Sie das Exzenter Rad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

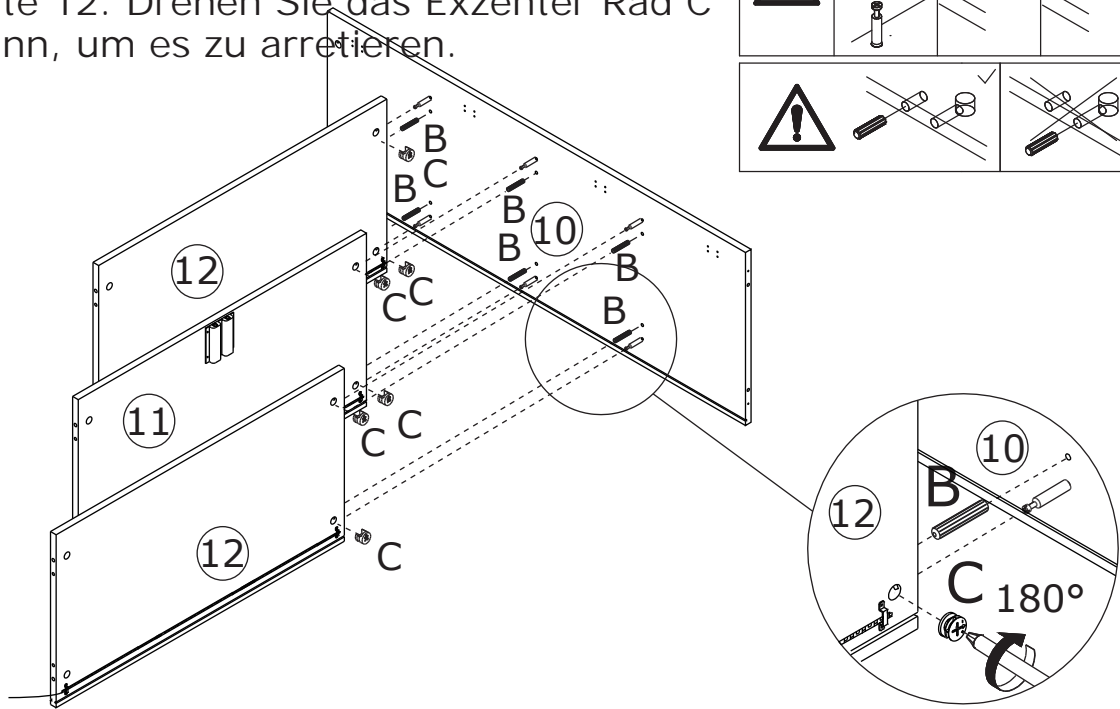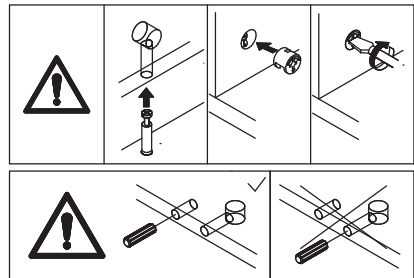

11



Setzen Sie zwei Teile der Rückwand 13 ein.

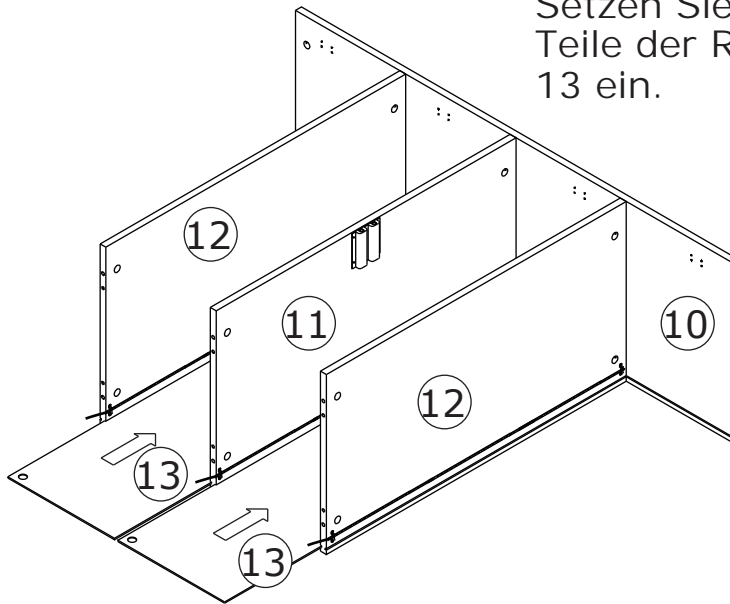

12




Stecken Sie den Holzdübel B in die Platte 8 und verbinden Sie ihn mit den Platten 11 und zwei Teilen der Platte 12.
Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

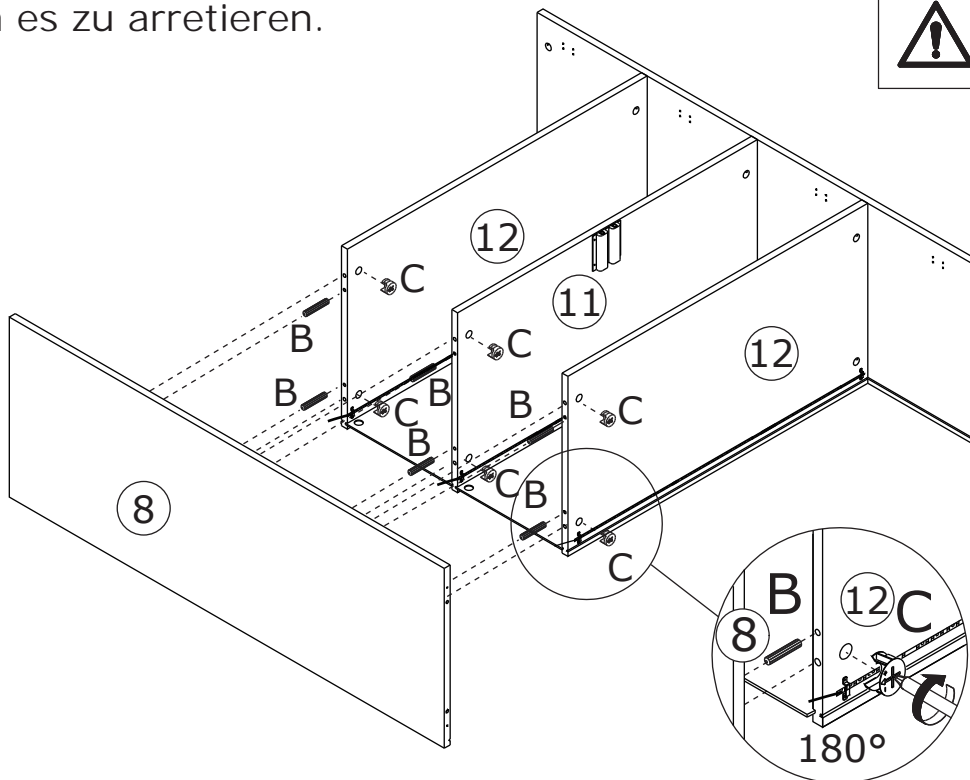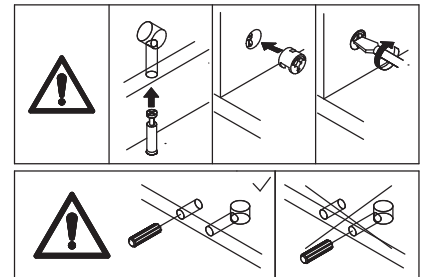

13

Setzen Sie die Platte 13 hinten ein.

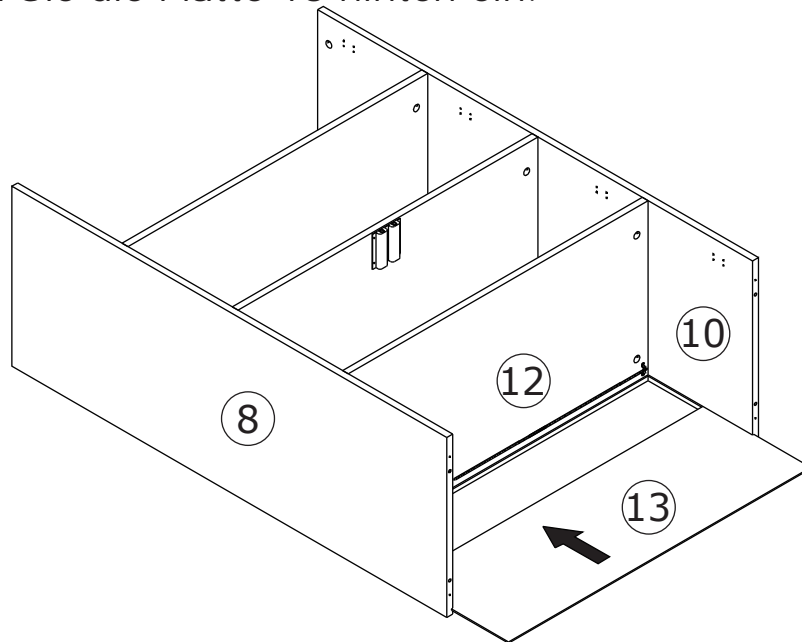


14



A x 4





Ø6 x 35 mm



Befestigen Sie die Exzenterstange A in der Platte 14.

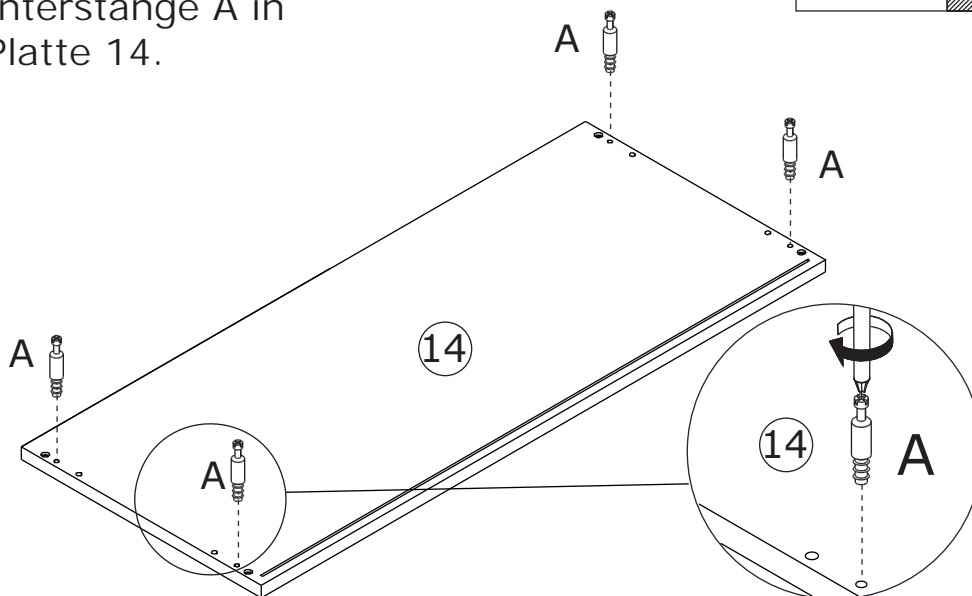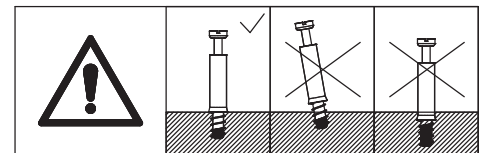

15

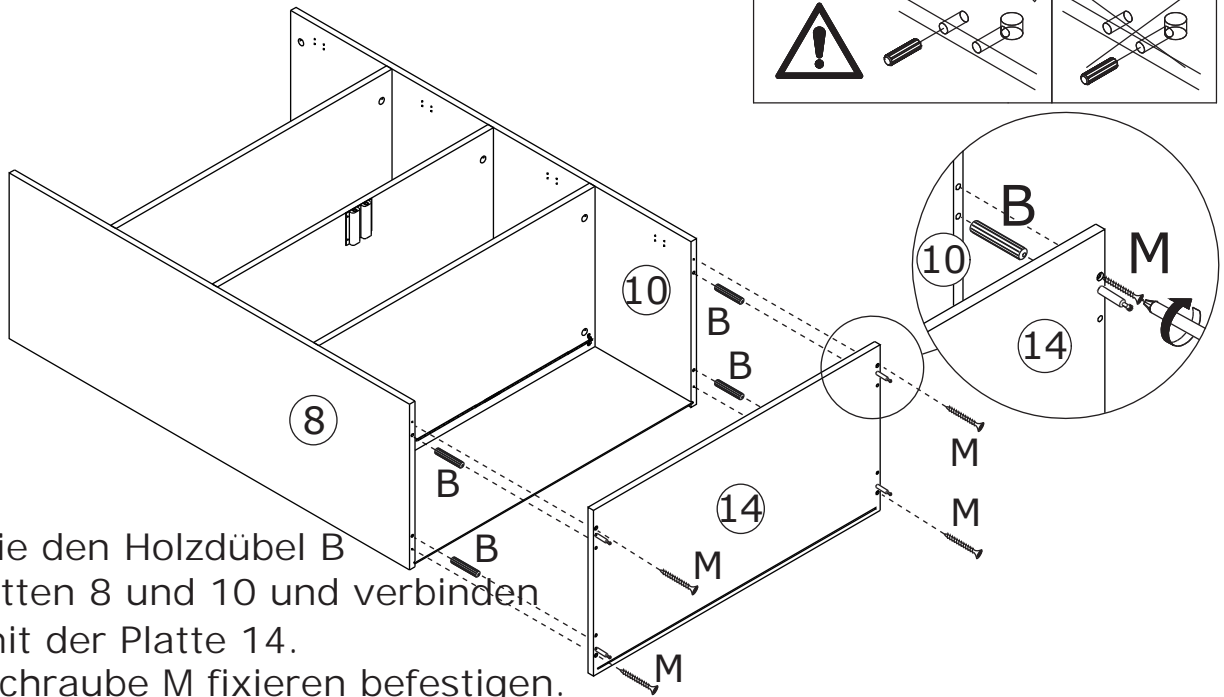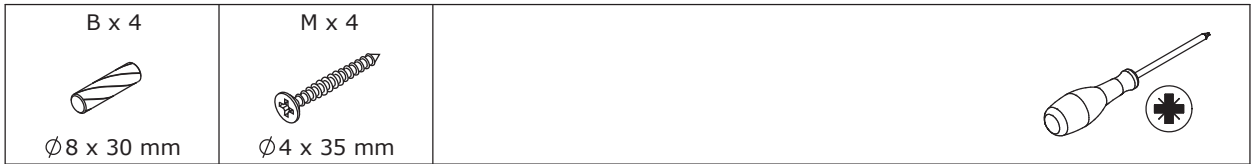


Setzen Sie den Holzdübel B in die Platten 8 und 10 und verbinden Sie ihn mit der Platte 14. Mit der Schraube M fixieren befestigen.

16




Setzen Sie den Holzdübel B in die Platten 4 und 5 und verbinden Sie ihn mit Platte 14. Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu befestigen. Setzen Sie die Exzenterstange A in Platte 15.

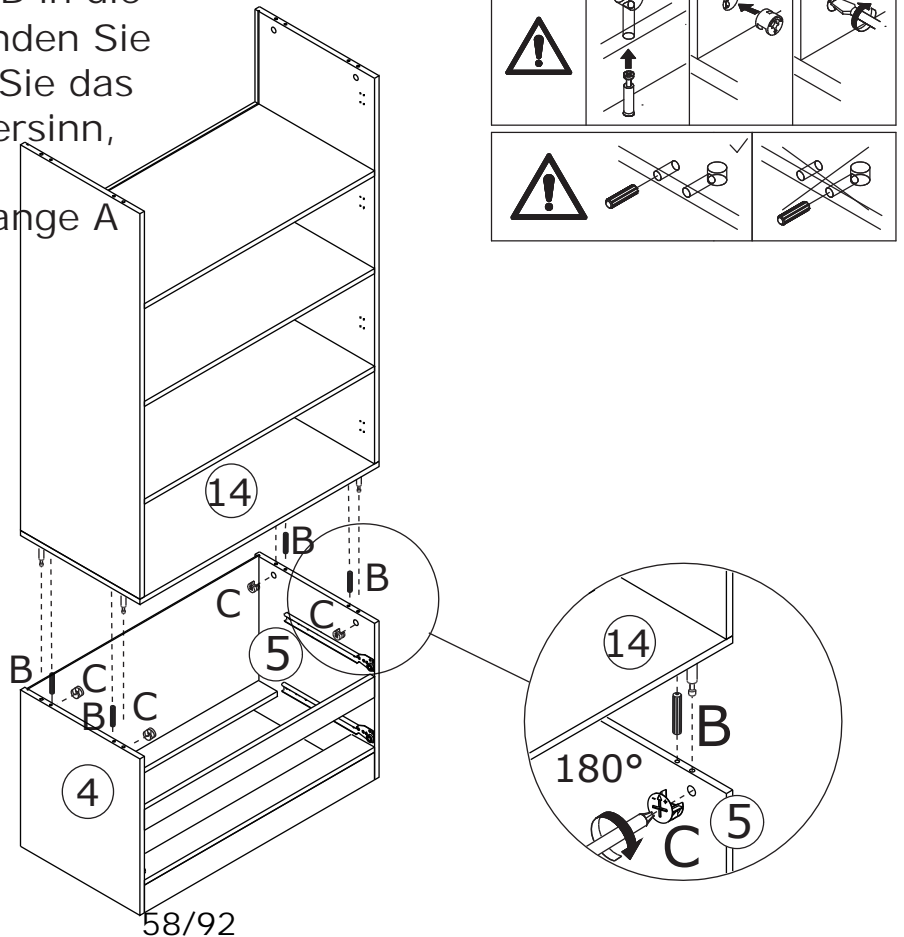


17






Setzen Sie die Platte 13 hinten ein.

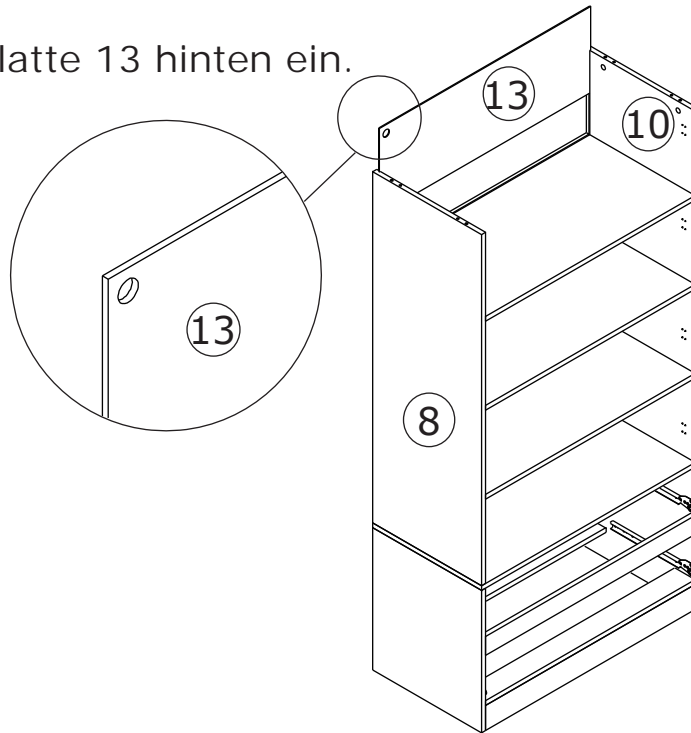

18

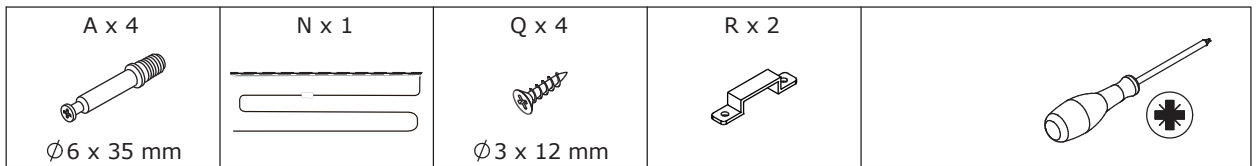

Reißen Sie den Rückseitenkleber des Leuchtstreifens ab!

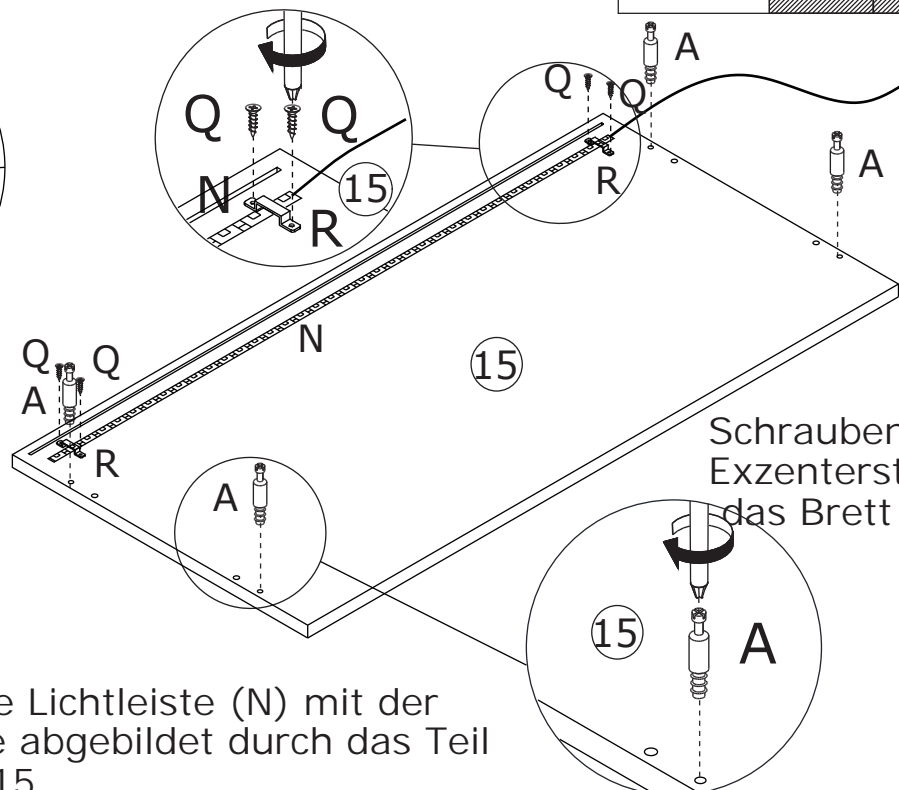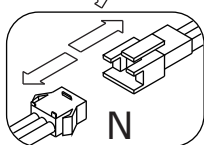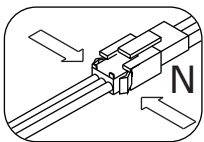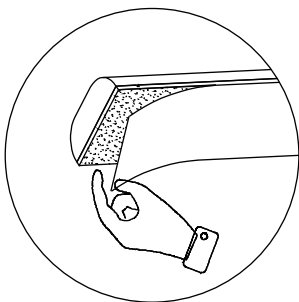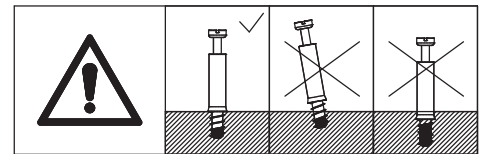

Schrauben Sie die Exzenterstange A in das Brett 15.

Befestigen Sie die Lichtleiste (N) mit der Schraube (Q) wie abgebildet durch das Teil (R) an der Tafel 15.

19

B x 4




Ø8 x 30 mm





C x 4



Ø15 x 9 mm



Setzen Sie den Holzdübel B in die Platten 8 und 10 ein und verbinden Sie ihn mit Platte 15. Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

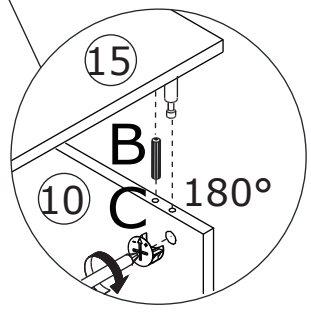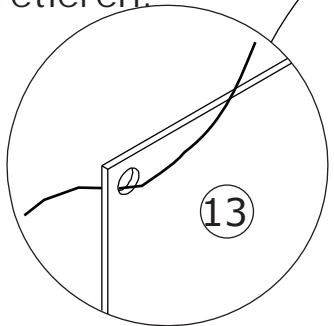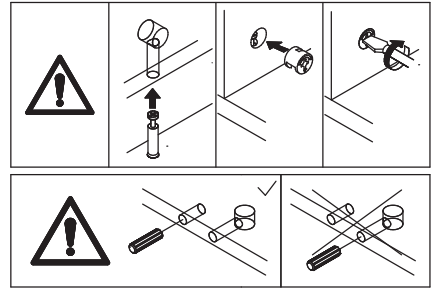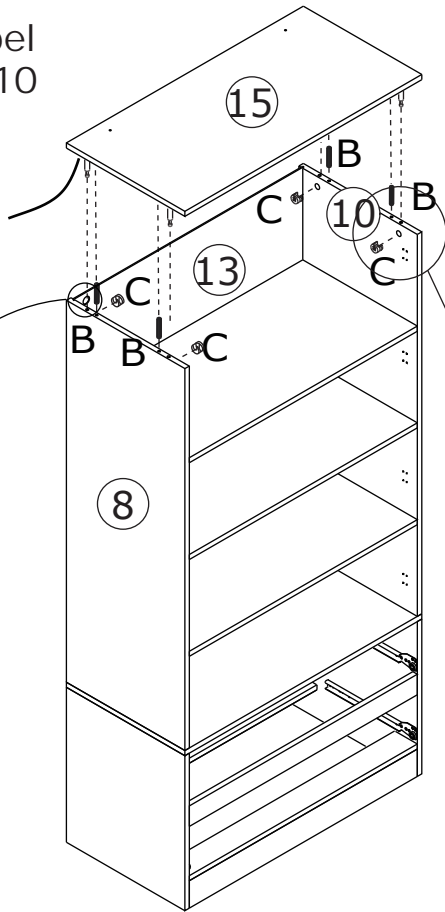

20

E x 22




Ø3.5 x 14 mm





F x 20



G x 2




Setzen Sie die Rückwandklammer F ein und befestigen Sie sie mit der Schraube E. Befestigen Sie das Kippschutzteil G mit der Schraube E an der Platte 15.

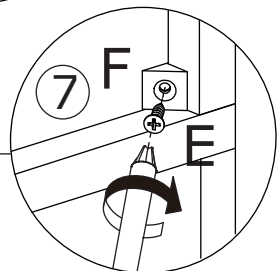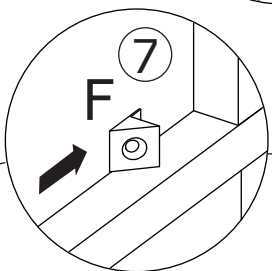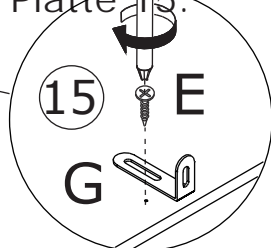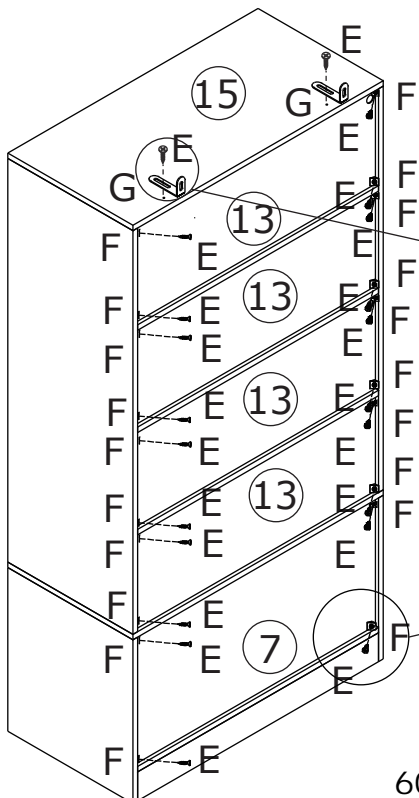


21

Schließen Sie die
Lichtleiste (N) an die
Schnittstelle an.

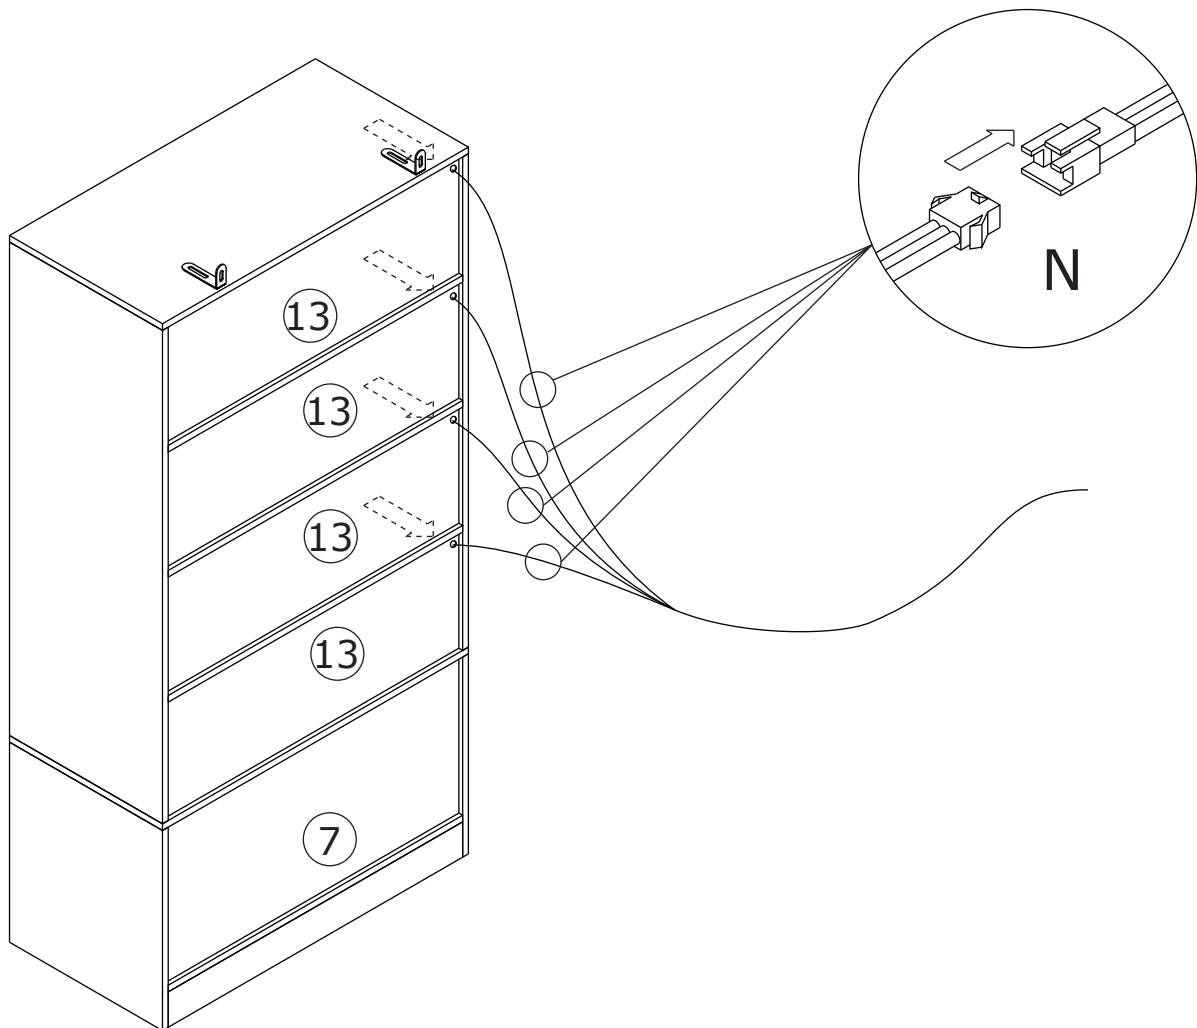


22


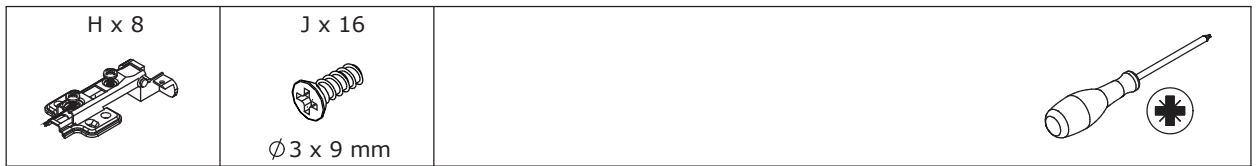


Befestigen Sie das Scharnier H mit der Schraube J an der Tür 16.

X 2




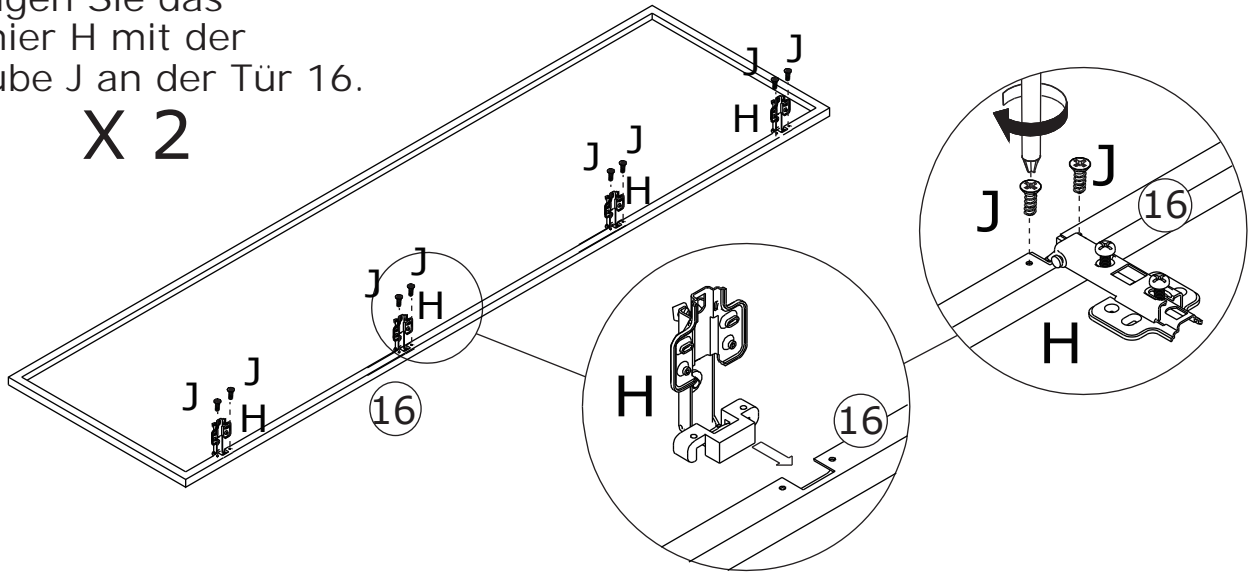


23

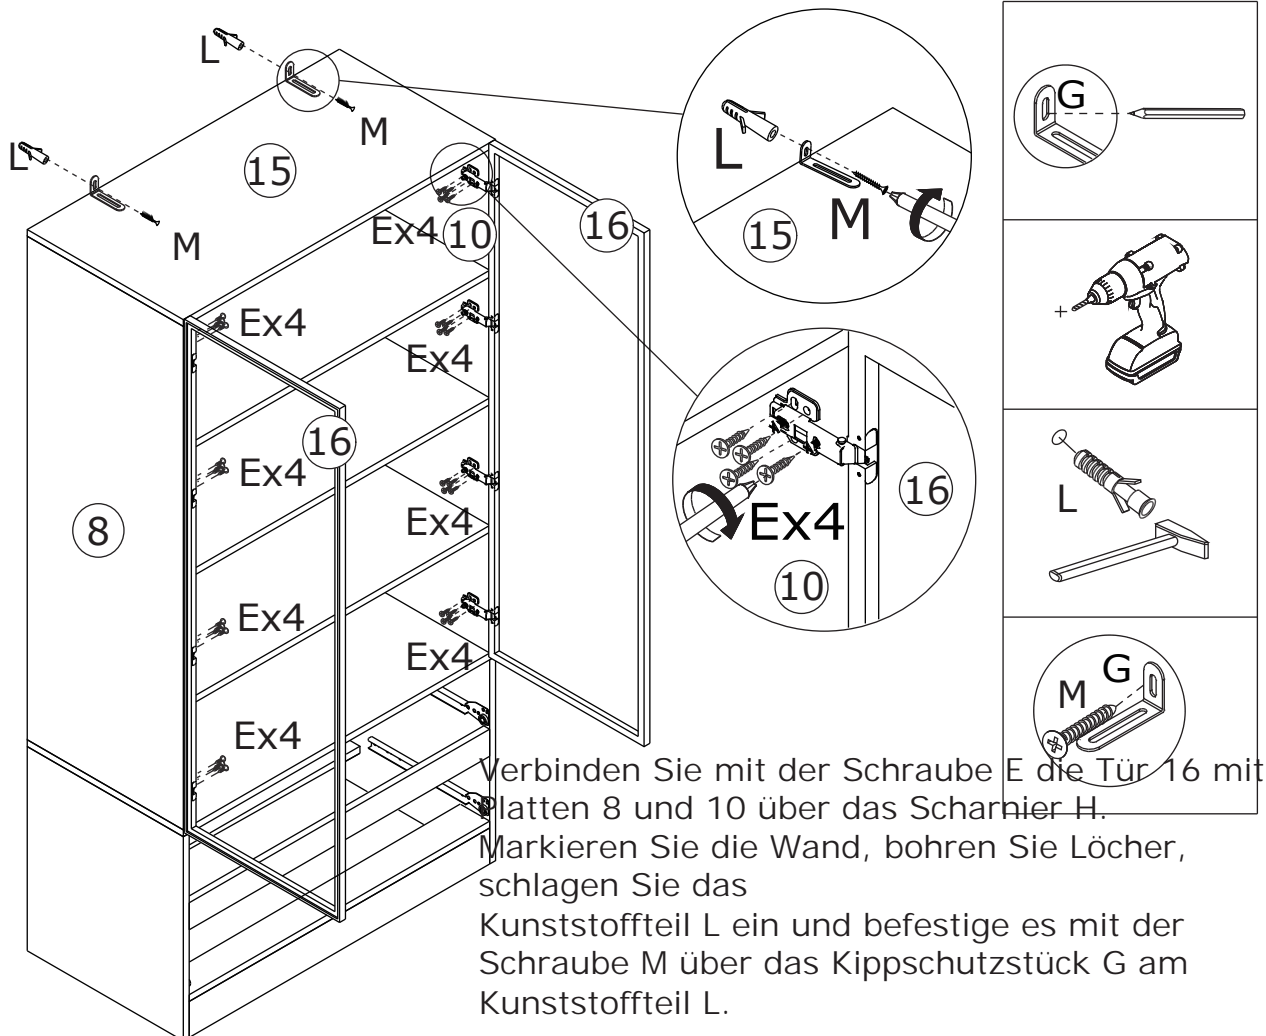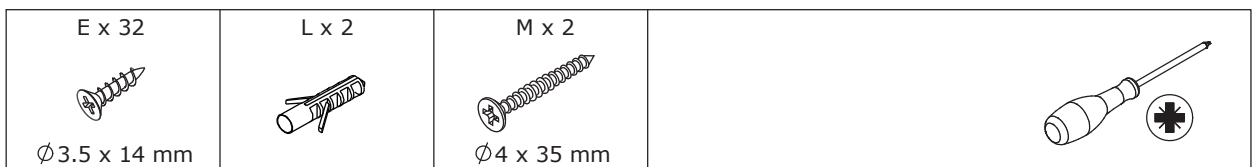



Verbinden Sie mit der Schraube E die Tür 16 mit den Platten 8 und 10 über das Scharnier H.
Markieren Sie die Wand, bohren Sie Löcher, schlagen Sie das Kunststoffteil L ein und befestigen Sie es mit der Schraube M über das Kippstück G am Kunststoffteil L.

24

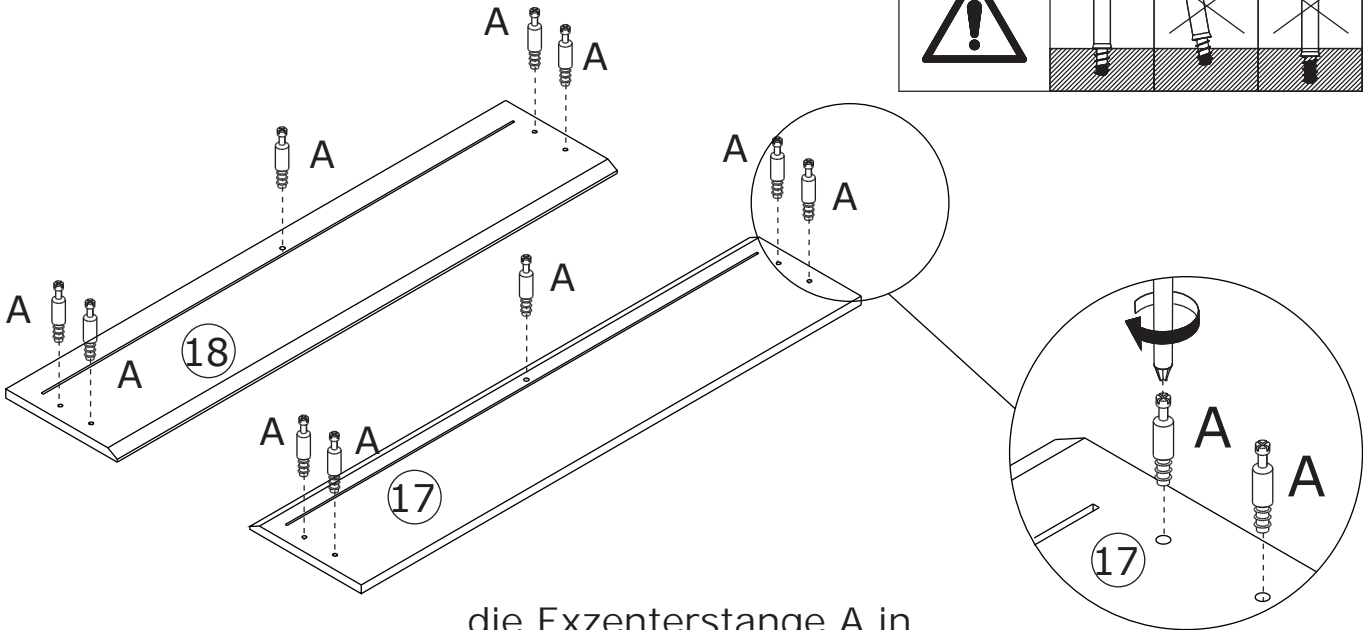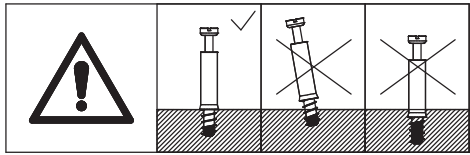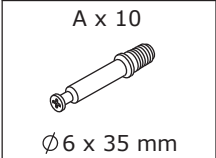


die Exzenterstange A in
den Platten 17 und 18
befestigen.

25

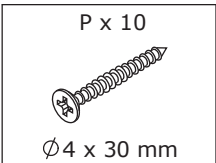


Verwenden Sie die Schraube P, um
die Platte 21 mit den Platten 19,
20 und 22 zu verbinden.

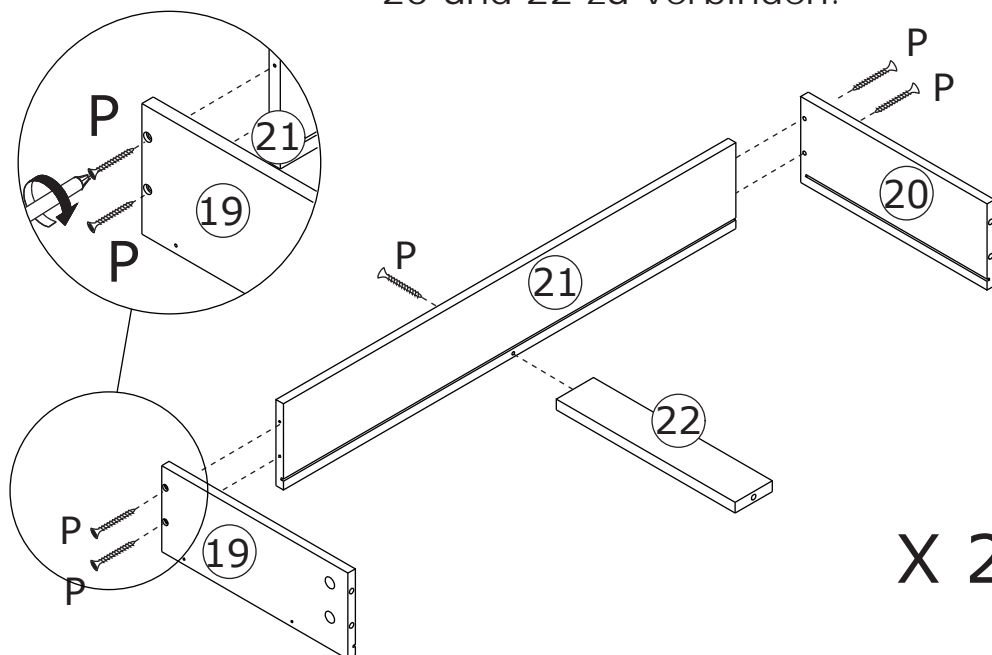

X 2


26


Platte 23 einsetzen.

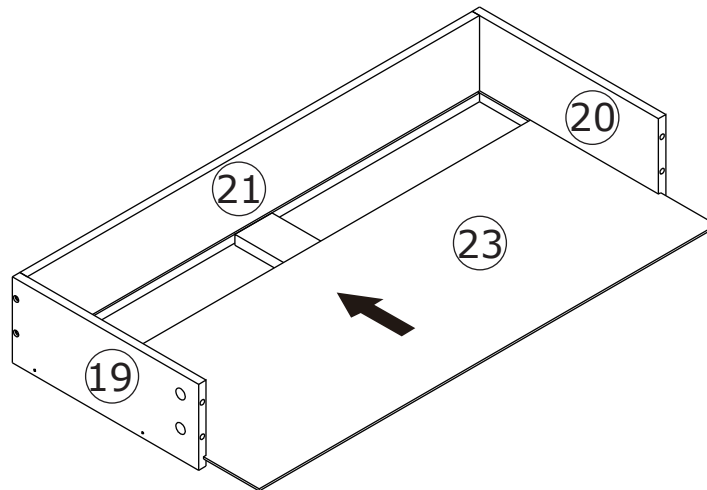



X 2

27


C x 5

Ø 15 x 9 mm

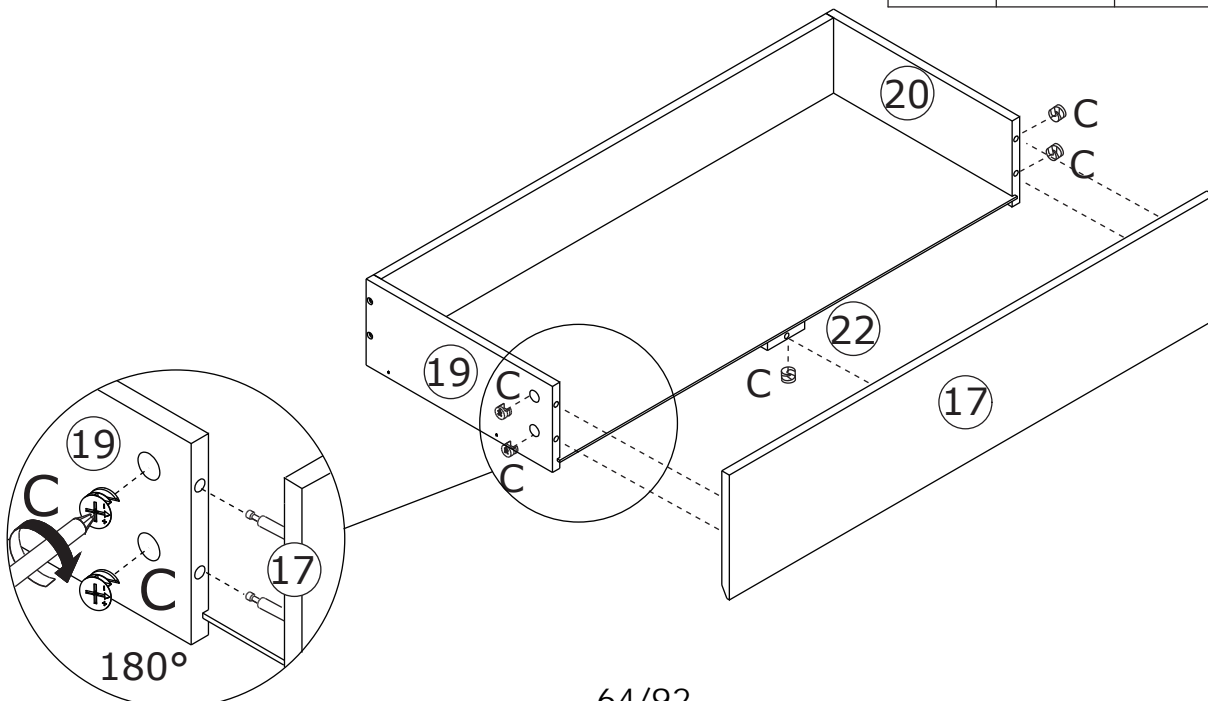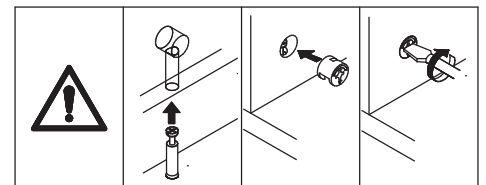



Verbinden Sie die Platten 17, 19, 20 und 22. Drehen Sie das Exzenterrad C im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.







28




Verbinden Sie die Platten 18, 19, 20 und 22. Drehen Sie das Exzenterad C im Uhrzeigersinn, um es zu befestigen.

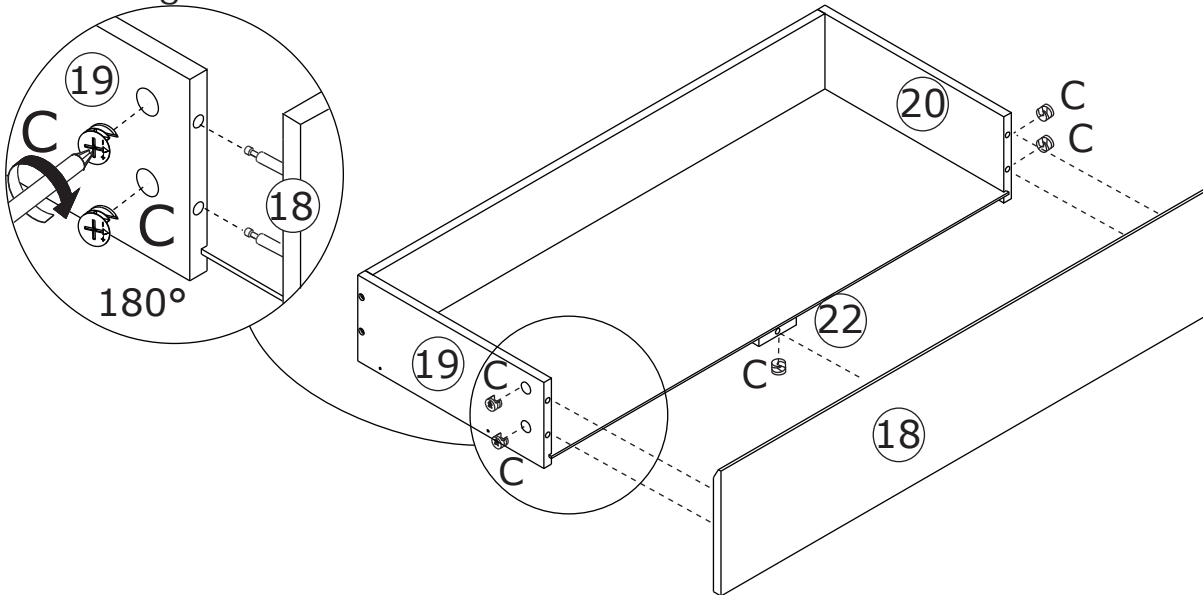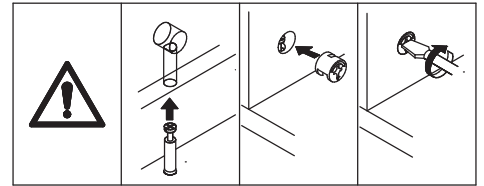

29

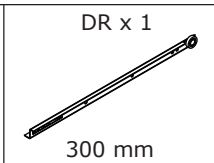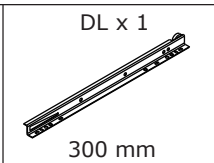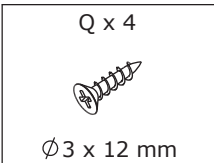


Befestigen Sie die Führungsschiene DL mit der Schraube Q an der Platte 19.
Befestigen Sie die Führungsschiene DR mit der Schraube Q an der Platte 20.

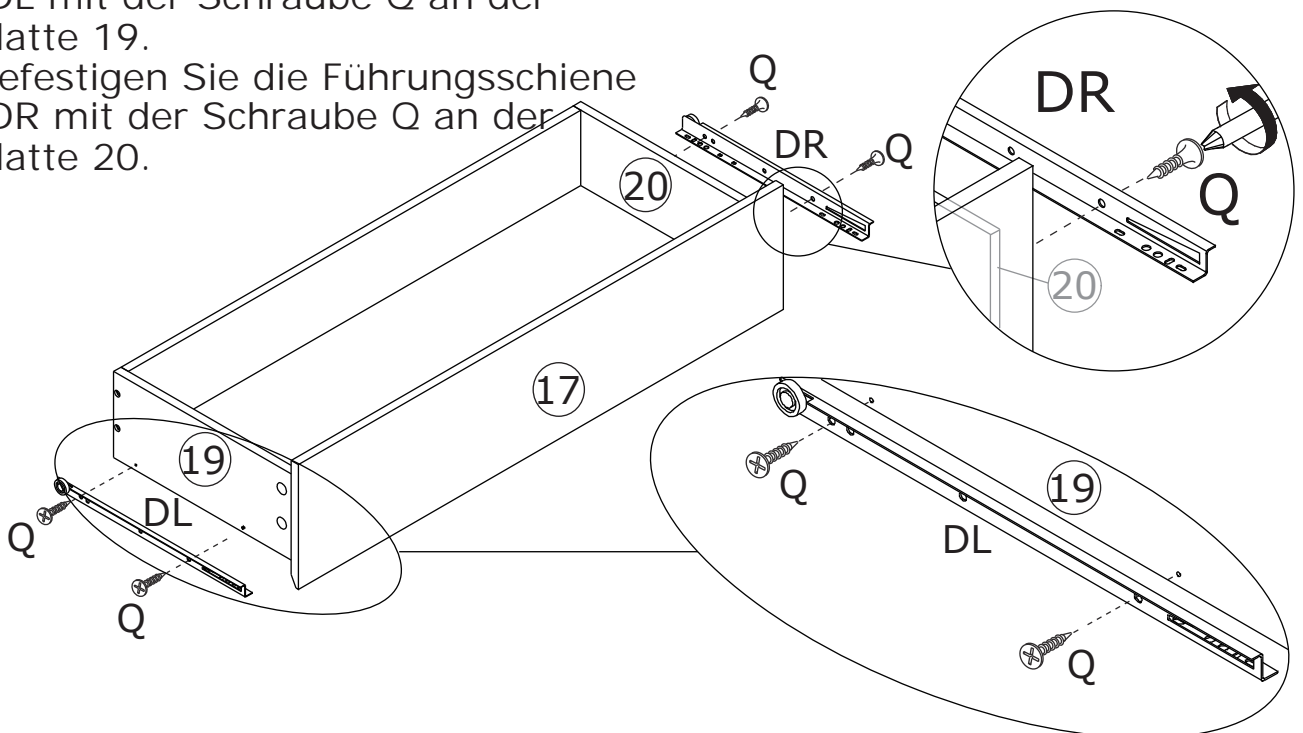


30



Q x 4




DL x 1

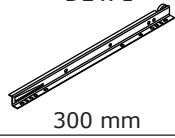


DR x 1

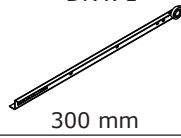


Verwenden Sie die Schraube Q, um die Führungsschiene DL an Platte 19. Mit der Schraube Q befestigen Sie Führungsschiene DR an der Platte 20.



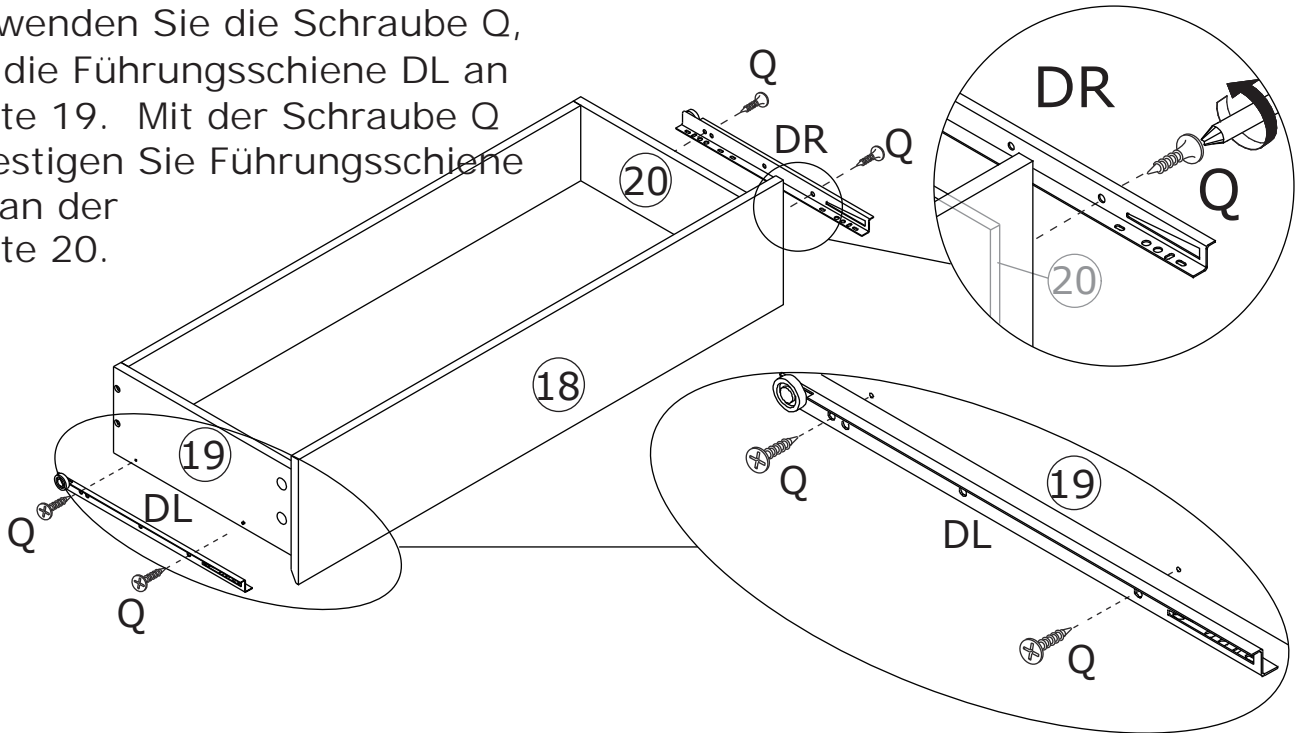


31

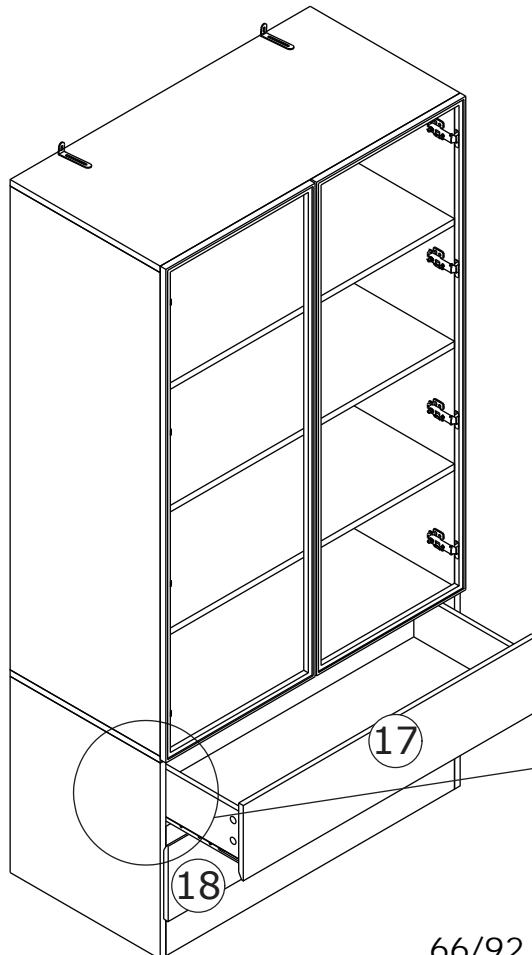


Die Schublade in den Schrank einsetzen.

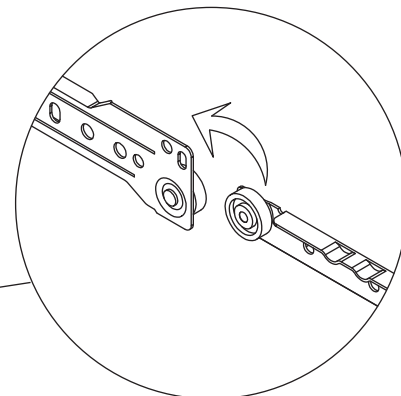


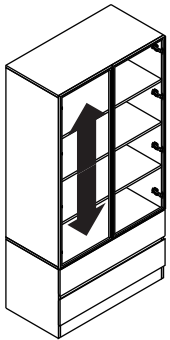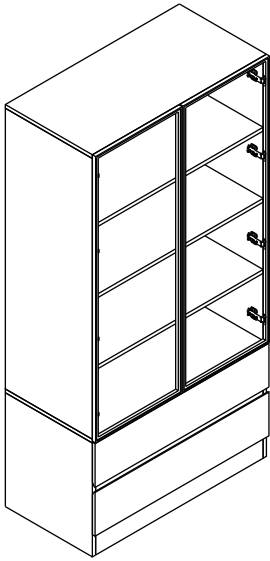



I

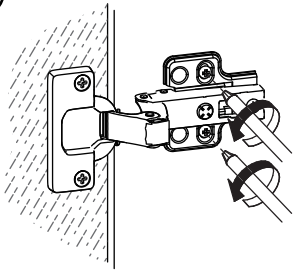


II

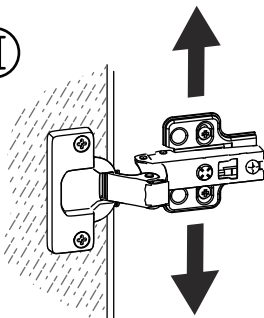


III

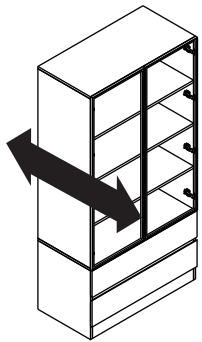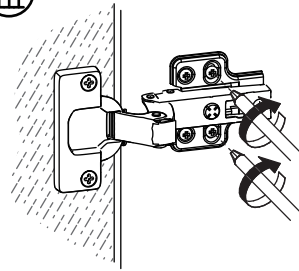



I

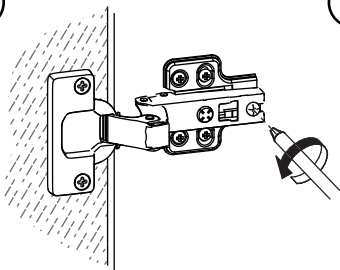


II

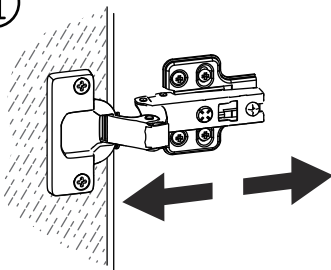


III

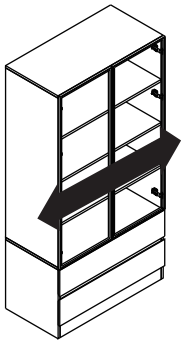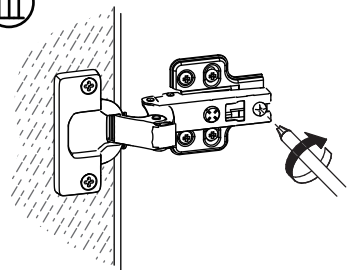

I

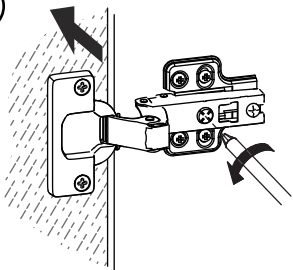

II

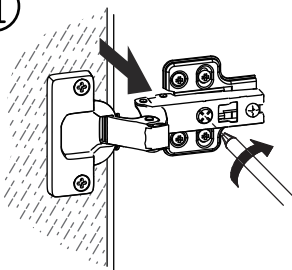

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Es gibt eine 30-tägige Garantie für kaputte Möbel oder andere Probleme, die nicht richtig funktionieren. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das verifiziert durch Kaufbeleg.

Bevor Sie einen Anspruch geltend machen, können wir Ihre Anfrage möglicherweise beantworten. Rufen Sie uns einfach an. Bitte hinterlassen Sie Ihre Bestellnummer zusammen mit einigen Details des Problems, wenn Sie ein Ersatzteil wünschen. Wir werden innerhalb von 48 Stunden arrangieren. Wenn es nicht vorrätig ist, werden wir mit einem Versanddatum antworten.

Das Produkt muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen verwendet werden.

Wenn die Möbel aus anderen Gründen zurückgegeben werden müssen, müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden.

Art des Garantieanspruchs

Die Nichtbeachtung der Möbelanweisungen führt zum Ausfall der Garantie. Bitte beachten Sie. Beinhaltet keine Schäden während der Installation, aber Schäden während des Transports.

Verantwortungsbereich

Übernimmt keine Verantwortung für Missbrauch oder Benutzerschäden und / oder Verlust von Teilen während der Installation von Möbeln.

Nach dem Gebrauch sind die Schäden und Kratzer der Möbel nicht von der Garantie abgedeckt.

Rücksendung

SIE HABEN IHRE MEINUNG GEÄNDERT UND MÜSSEN IHREN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN?

BITTE BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN :

Wenn Sie gekauft haben und einfach Ihre Meinung geändert haben, befolgen Sie die Anweisungen des Händlers für die Rückgabe.

DEFEKT EARTIKEL

Wenn Ihr Artikel in irgendeiner Weise defekt ist, d.h. es funktioniert nicht, aber Sie können nicht erkennen, warum in erster Instanz, rufen Sie uns bitte an.

BESCHÄDIGTE ARTIKEL

Wenn Sie vom Händler eine Bestellung mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, schlagen wir vor, die Lieferung abzulehnen. Wenn die Lieferung angenommen wurde und ein Transportschaden festgestellt wird, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen des Händlers. Bitte bewahren Sie in jedem Fall alle Verpackungsmaterialien und Papiere für die Bestellung auf.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Chancen auf eine Reklamation gefährden, wenn Sie Verpackungsmaterial verlieren oder versuchen, die Ware zurückzusenden, ohne sich den Kundendienst zu kontaktieren, und dass Sie möglicherweise keinen Betrag für die Rücksendung erhalten.


Hinweis: Die Waren müssen in der Originalverpackung, vollständig und in unbenutztem und unbeschädigtem Zustand an den Verkäufer zurückgeschickt werden.



ES



INSTALACIÓN

producto manual

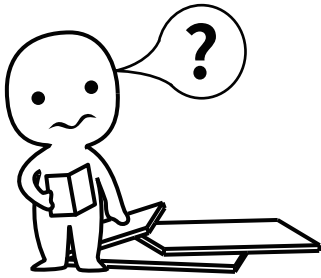


¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

lea todo el manual antes de empezar a montar y/o utilizar este producto. siga el manual atentamente y consérvelo para futuras consultas.

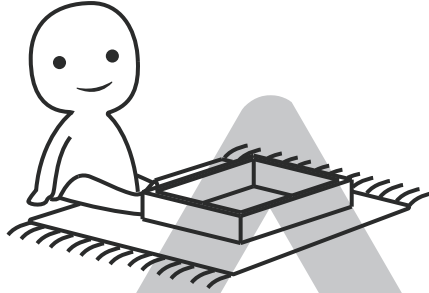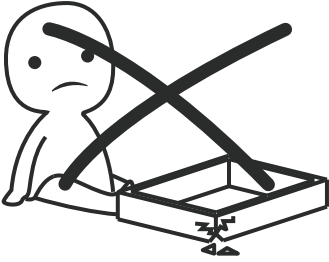



¡EVITE LOS ARAÑAZOS!

Para evitar arañazos, este mueble debe montarse sobre una capa suave, que puede ser una alfombra.

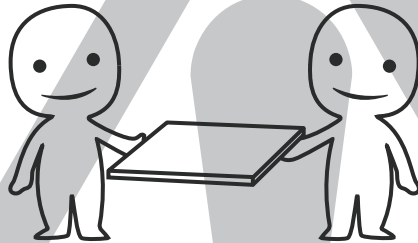

¡MEJORAR LA EFICACIA!

Intente encontrar un socio que le acompañe en la instalación, lo que puede acelerar la eficacia de la instalación y acortar el tiempo.

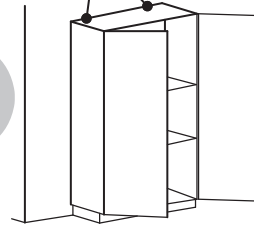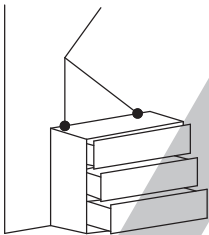

¡ADVERTENCIA ANTI VUELCO !

Los muebles volcados pueden causar lesiones por aplastamiento graves o mortales. Para evitar el vuelco, asegúrese de utilizar el accesorio de pared, si no se incluye con este producto. Adquiera el accesorio que se adapte a su pared. Si no está seguro, solicite asesoramiento profesional. Lea y siga atentamente cada paso de las instrucciones.


¡IMPORTANTE !

Es importante que todo producto que se monte con cualquier tipo de tornillo se vuelva a apretar 2 semanas después del montaje, y una vez cada 3 meses - para asegurar la estabilidad a lo largo de la vida útil del producto.







Para el mantenimiento y la limpieza periódicos del producto, utilice un trapo humedecido en detergente neutro para limpiar completamente el armazón.

Para los materiales de cristal, límpielos con un trapo humedecido con limpiacristales y séquelos con un trapo seco.

No utilice un destornillador eléctrico, y no utilice demasiada fuerza al instalar, porque la placa puede romperse fácilmente.

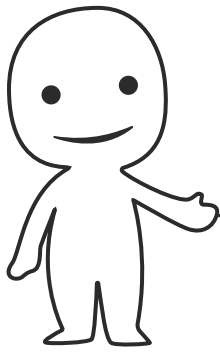


Prepare las siguientes herramientas

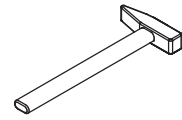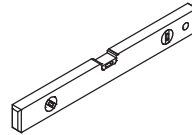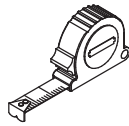


Al instalar, confirme cuidadosamente si cada tornillo corresponde al manual, los accesorios con formas similares pueden distinguirse por el tamaño

A x 44




Ø6 x 35 mm

B x 38




Ø8 x 30 mm

C x 44



Ø15 x 9 mm

D x 1



E x 54



Ø3.5 x 14 mm


F x 20



G x 2



H x 8



J x 16



Ø3 x 9 mm

K x 6




Ø3.5 x 12 mm

L x 2



M x 6




Ø4 x 35 mm

N x 4



P x 10




Ø4 x 30 mm

Q x 32




Ø3 x 12 mm

R x 8




CL x 2

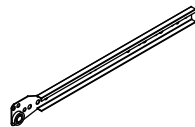


300 mm

CR x 2

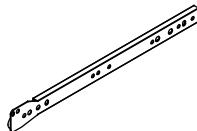


300 mm

DL x 2

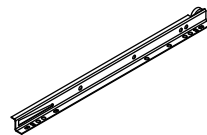


300 mm

DR x 2

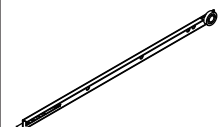

300 mm

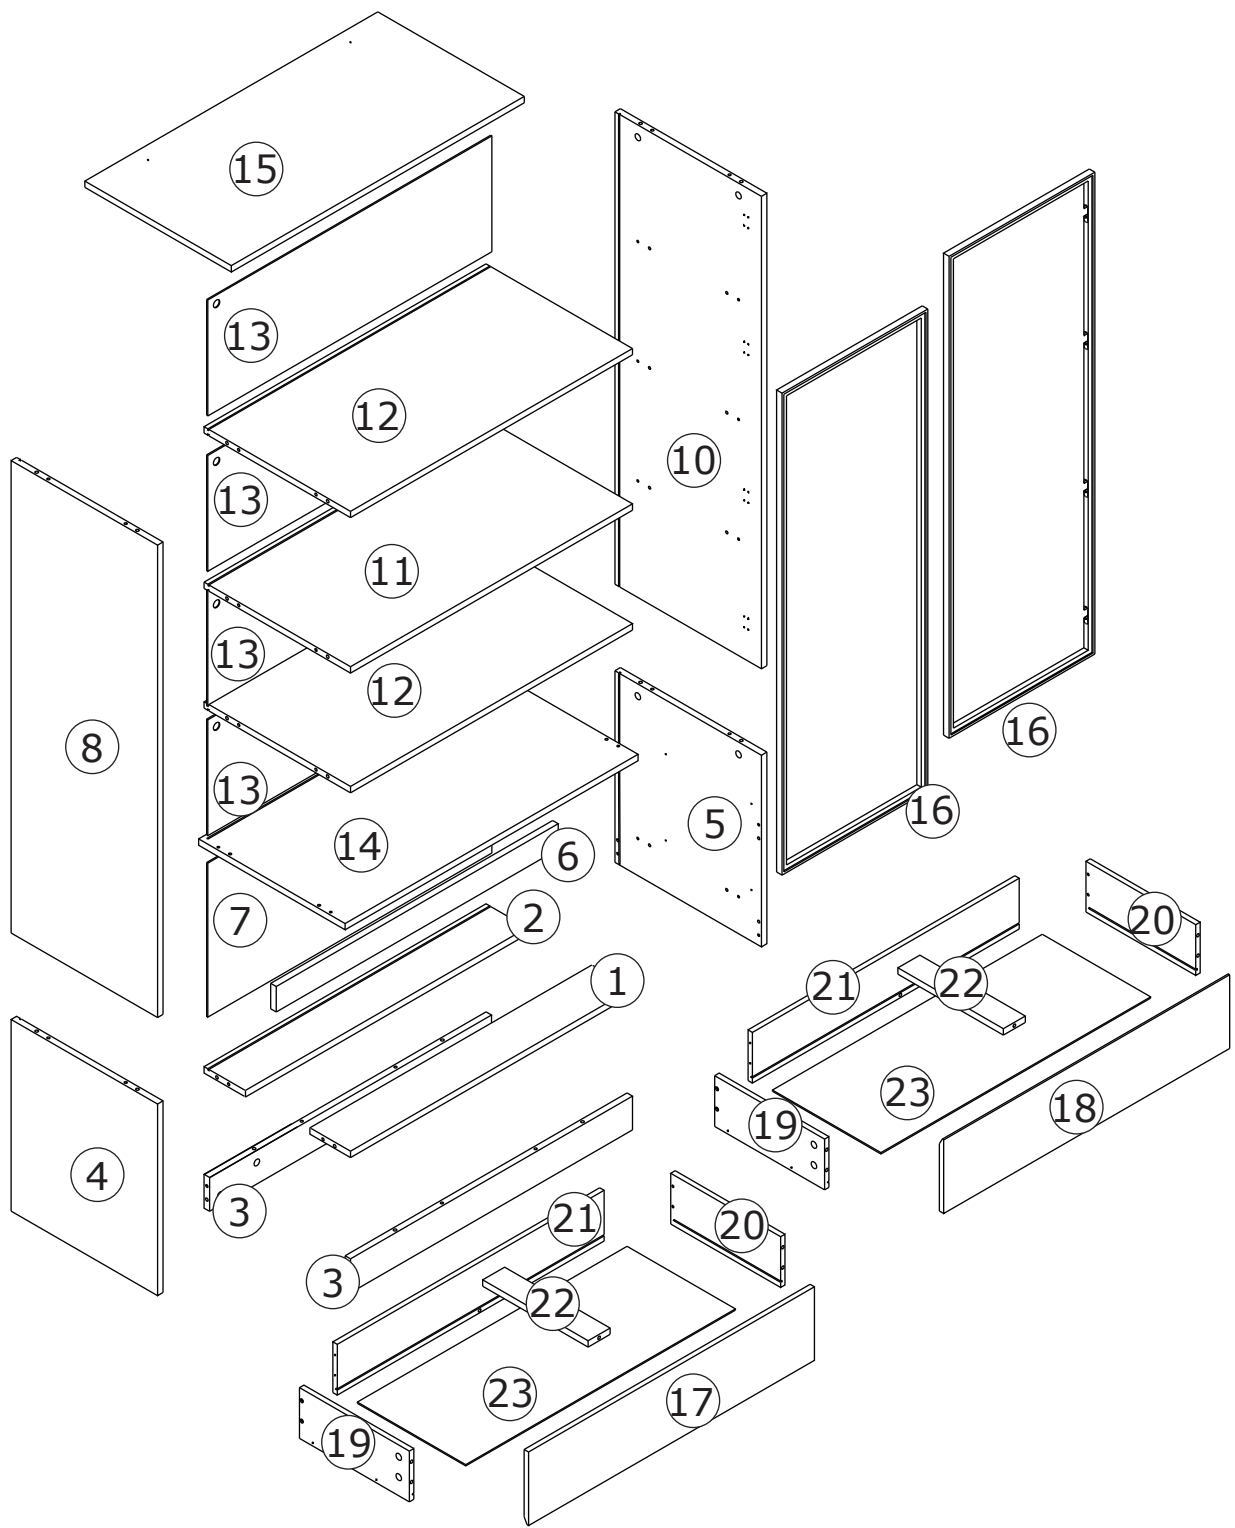

⚠ ADVERDENCIA



Niños han muerto de mueble pover. Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles:



- Instale SIEMPRE el dispositivo de sujeción previsto.
- NUNCA coloque un televisor sobre este producto.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- Coloque los objetos más pesados en los cajones más bajos.

*Es una etiqueta permanente.
No lo quite.*





montado por 2 adultos




1

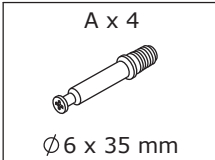



Instale la varilla excéntrica A en las placas 1 y 2.

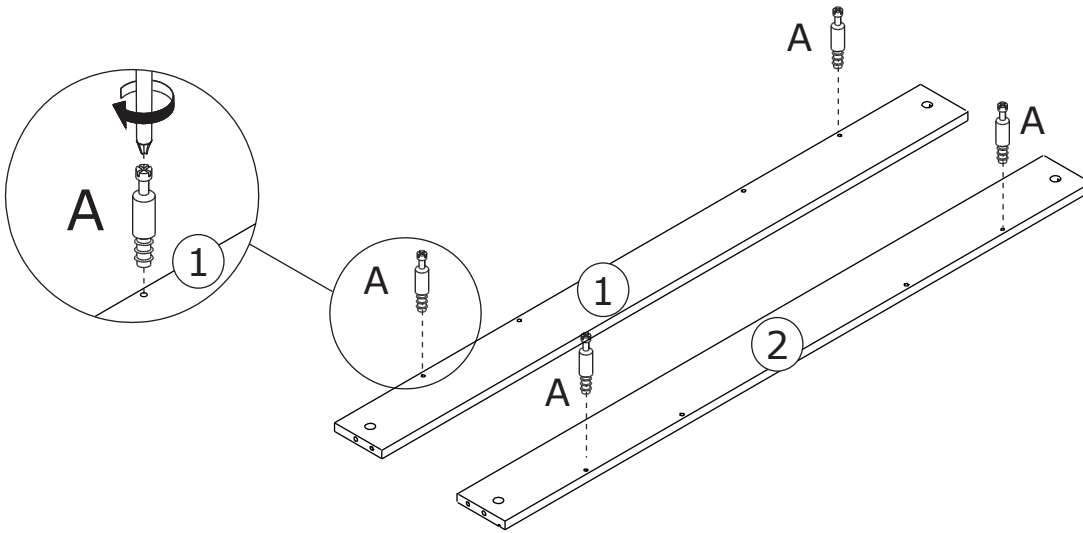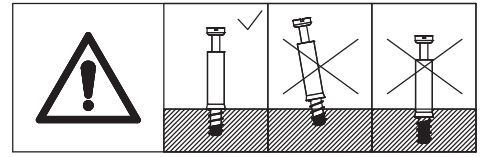


2

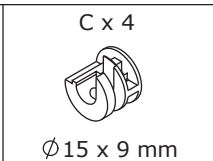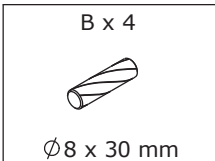





Inserte el pasador de madera B en la placa 1 y conéctelo a la placa 3.
Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del en su sitio.
Inserte el pasador de madera B en la placa 2 y conéctelo a la placa 3.
Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

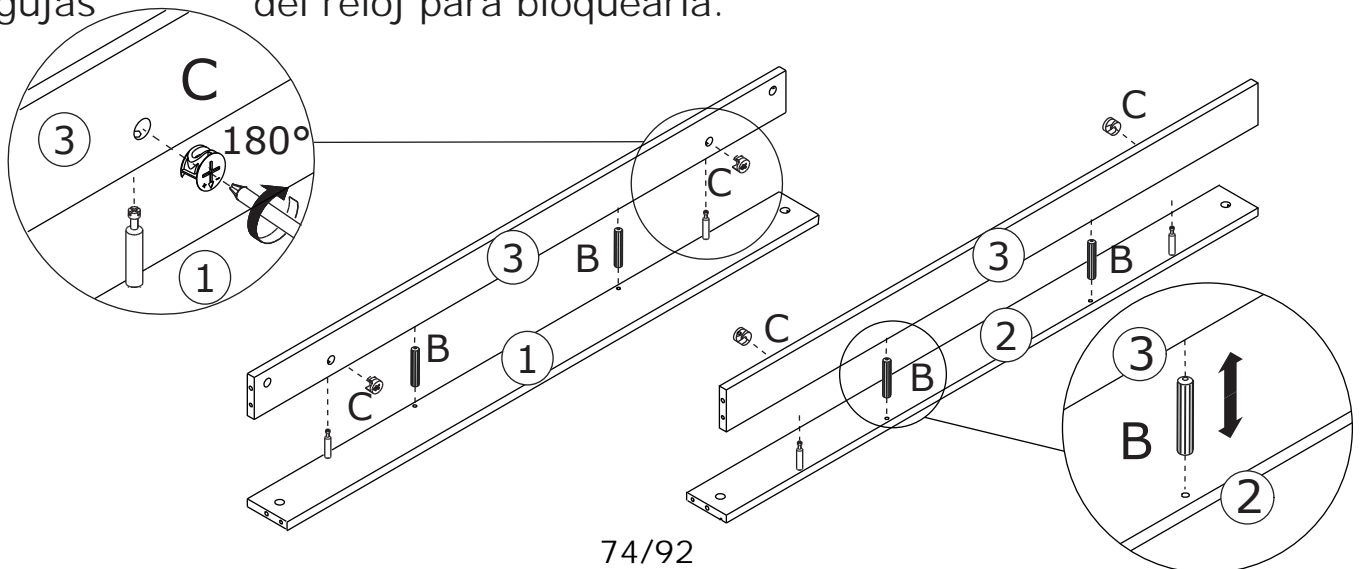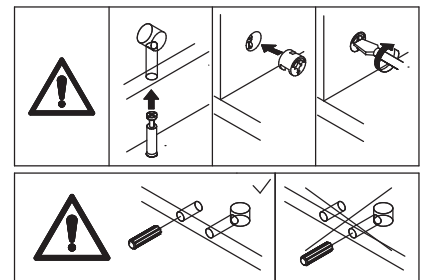

3

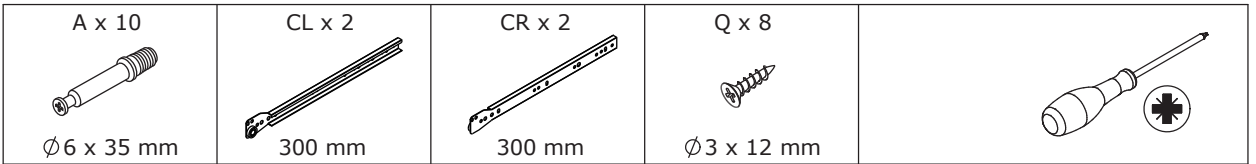



Fije el carril guía CL a la placa 4 con el tornillo Q.
 Instale la barra excéntrica A en la placa 4.
 Utilice el tornillo Q para fijar el carril guía CR a la placa 5.
 Instale la barra excéntrica A en la placa 5

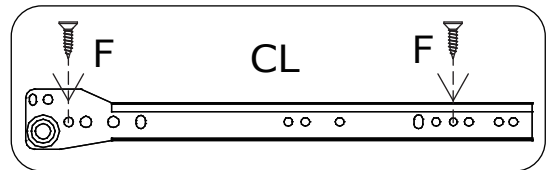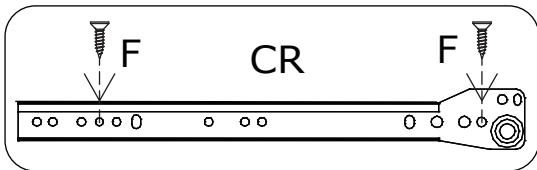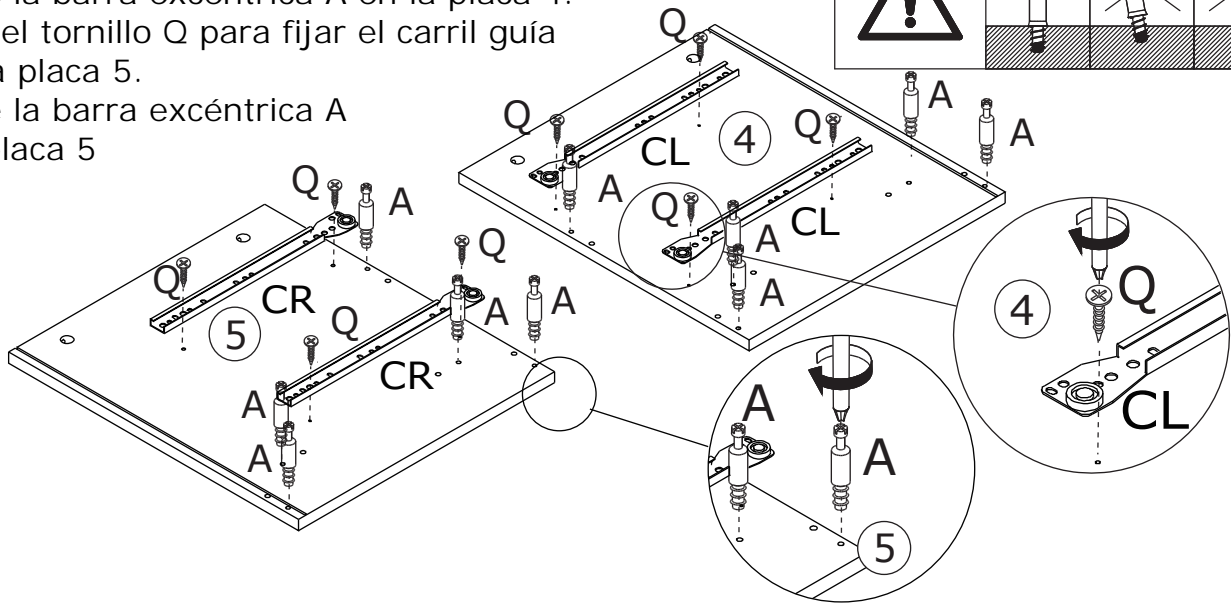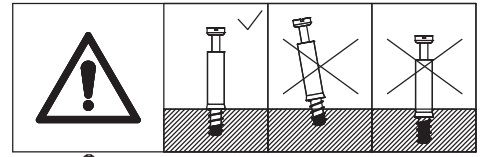


4



Inserte la espiga de madera B en la placa 5 y conéctela a las placas 6, 1, 2 y 2 piezas de la placa 3. Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.


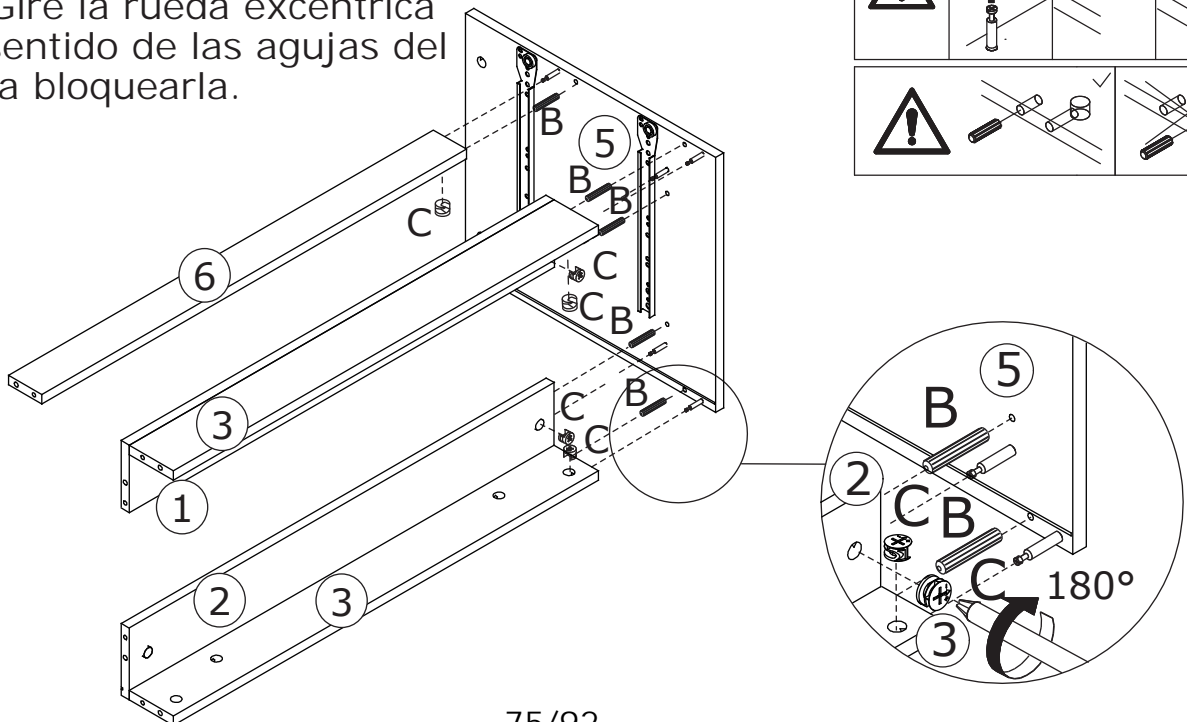
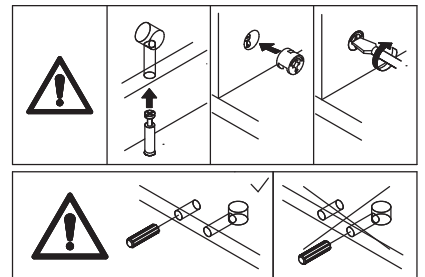


5

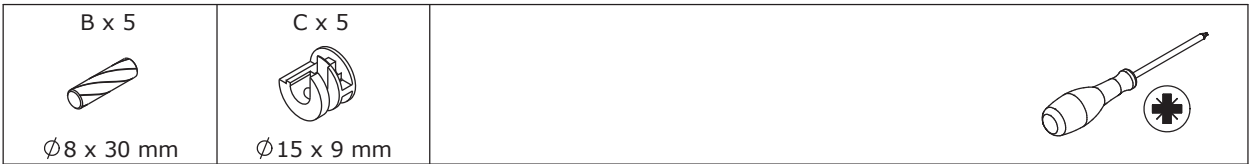

Inserte el pasador de madera B en la placa 4 y conéctelo a las placas 6, 1, 2 y dos piezas de la placa 3.


Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

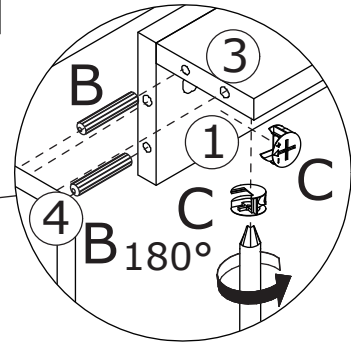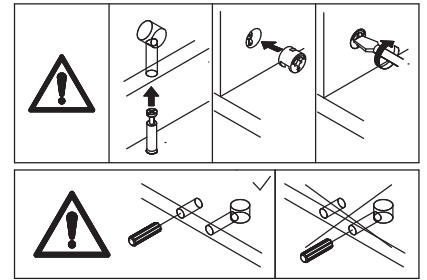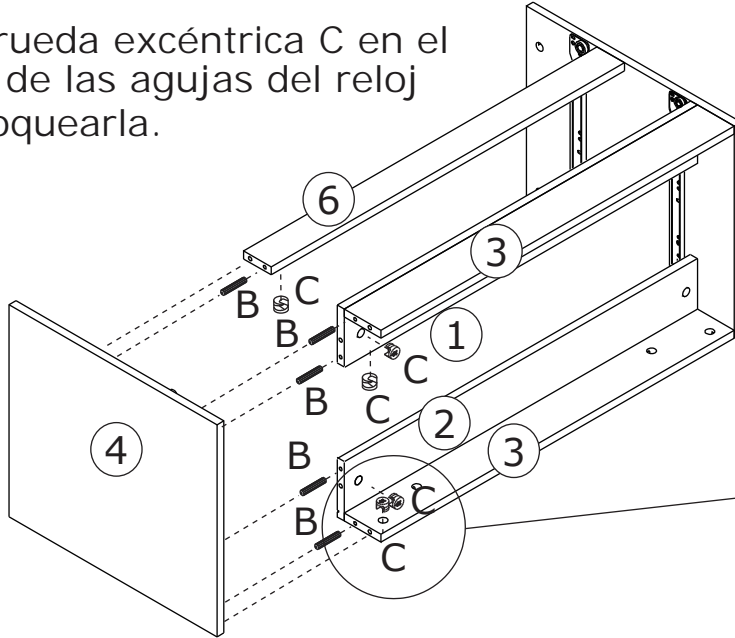



6





Inserte el panel trasero 7.

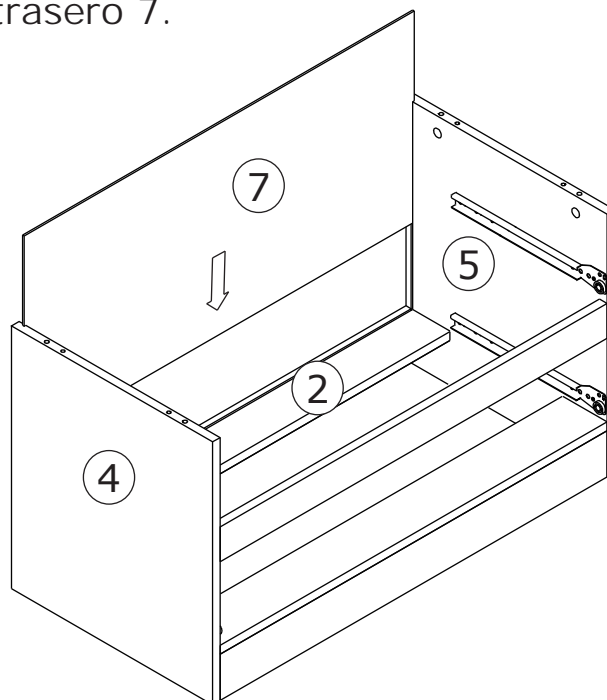







7

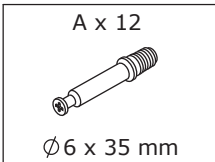







Instale la varilla excéntrica A en las placas 8 y 10.

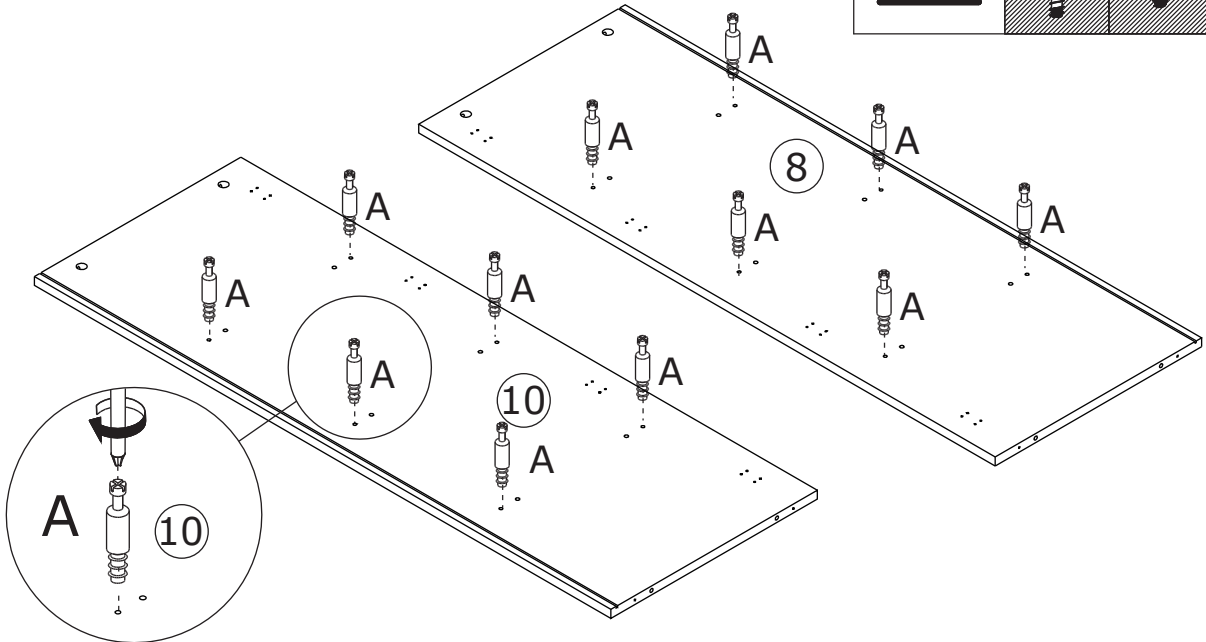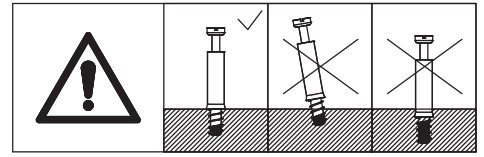

8

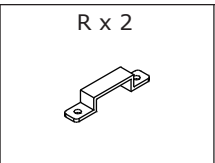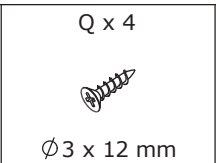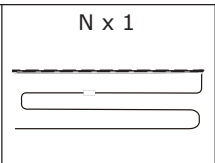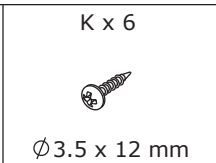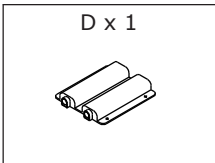



Fije el rebozador D al tablero 11 con el tornillo K.

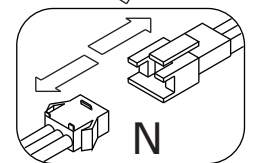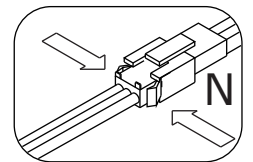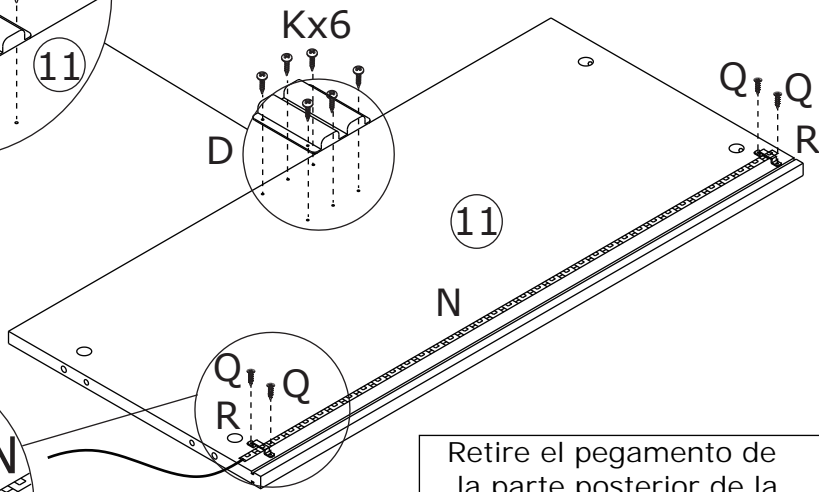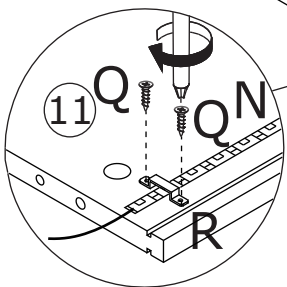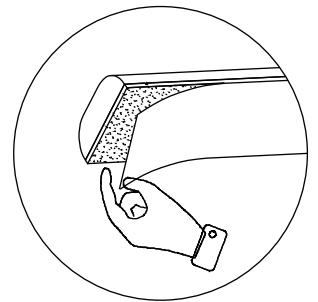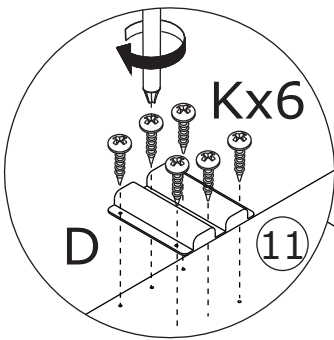




Retire el pegamento de la parte posterior de la tira de luz.

Fije la tira de luz(N) a la placa 11 a través de la pieza(R) utilizando el tornillo(Q) como se muestra.

9

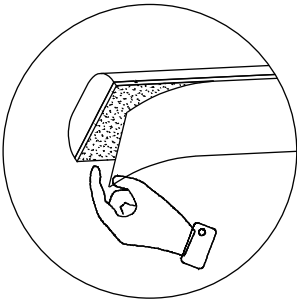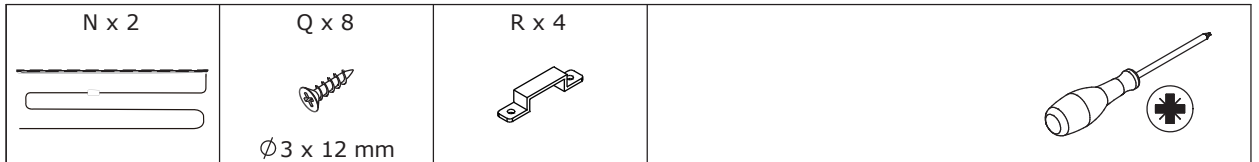

Retire el pegamento de la parte posterior de la tira de luz.

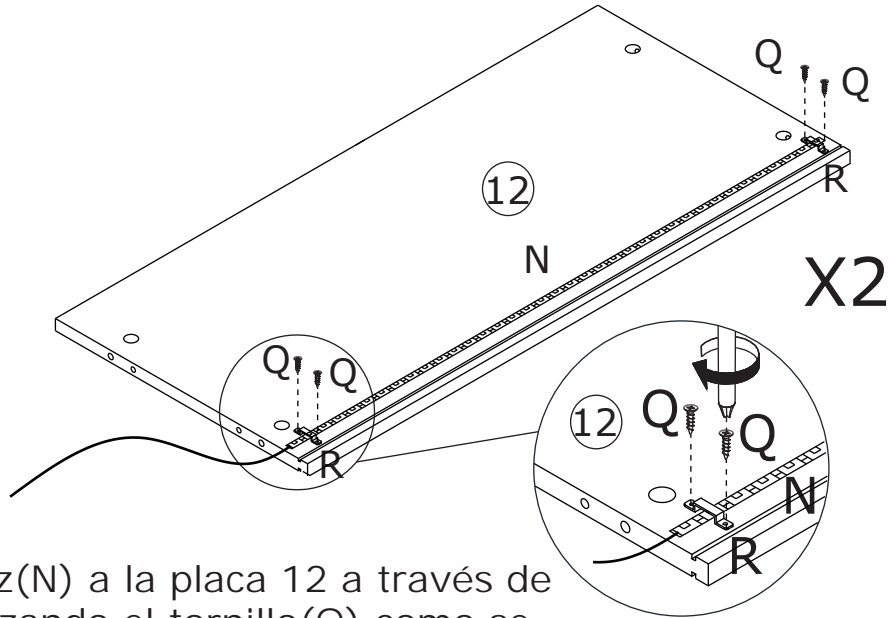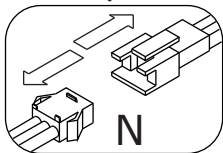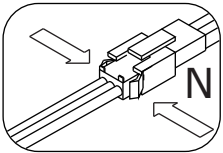



Fije la tira de luz(N) a la placa 12 a través de la pieza(R) utilizando el tornillo(Q) como se muestra.

10




Inserte el pasador de madera B en la placa 10 y conéctelo a las placas 11, y dos piezas de la placa 12.

Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

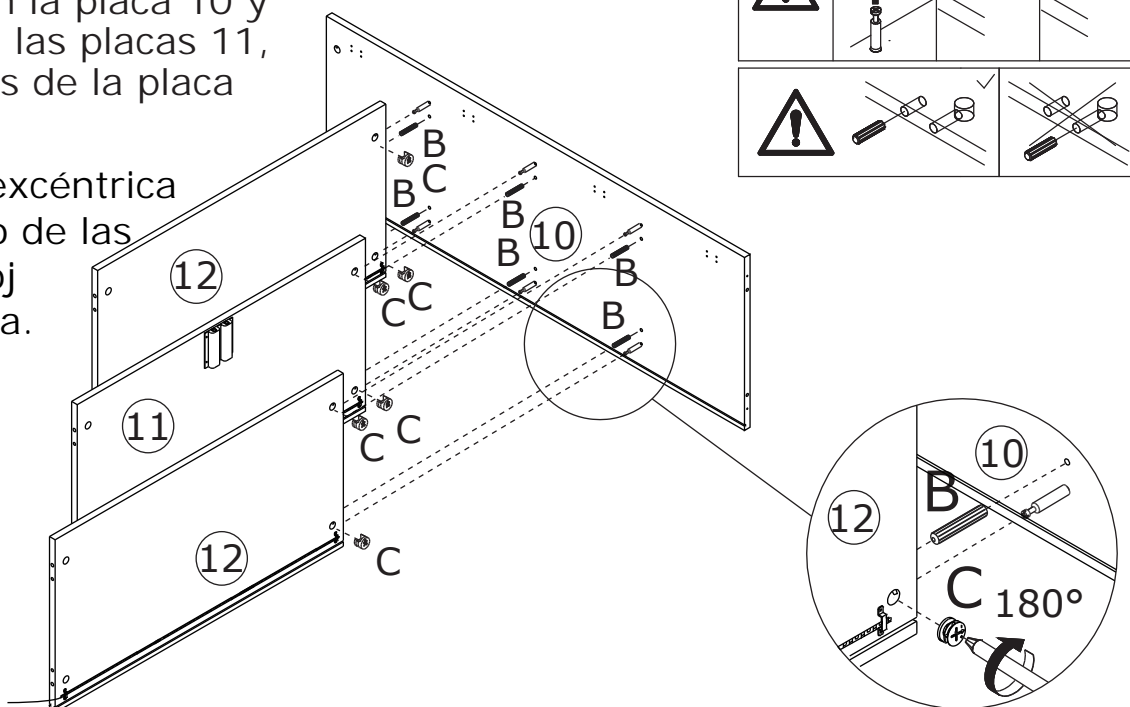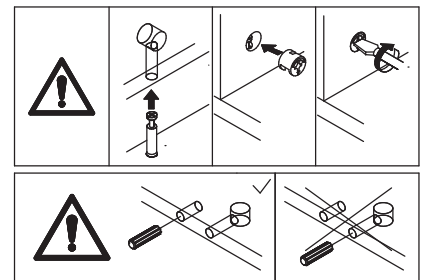

11



Inserte dos piezas del panel trasero 13.

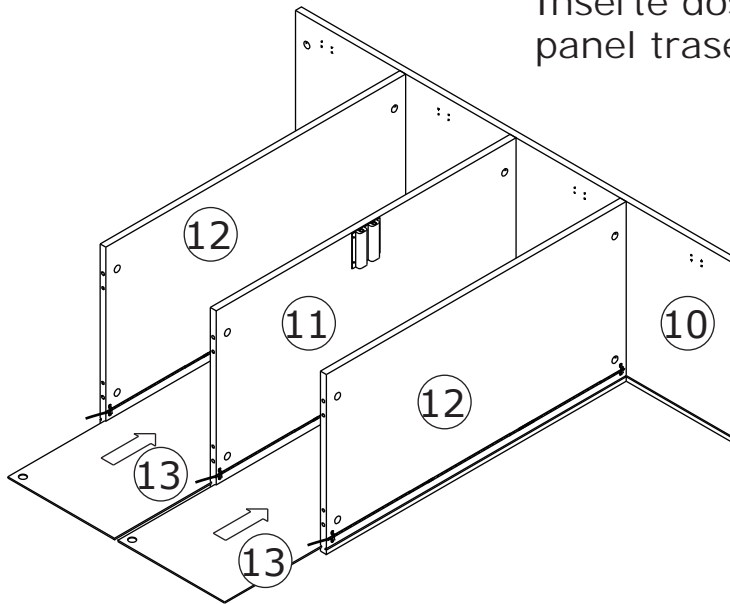

12




Inserte la espiga de madera B en la placa 8 y conéctela a las placas 11 y dos piezas de la placa 12.
Gire la rueda excéntrica C en sentido horario para bloquearla.

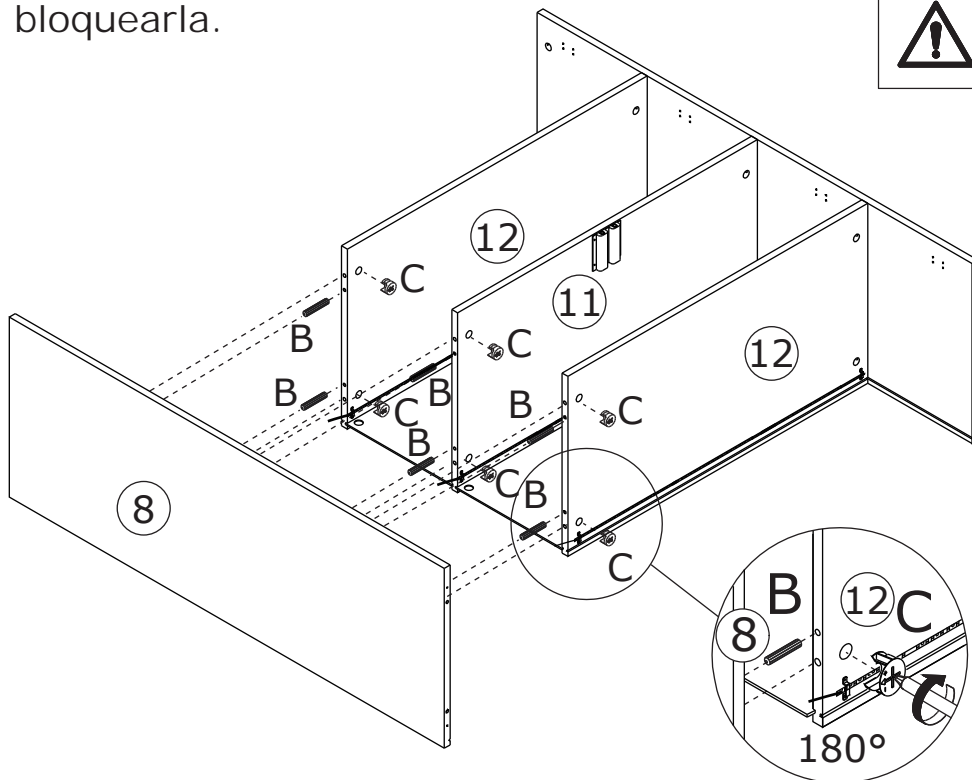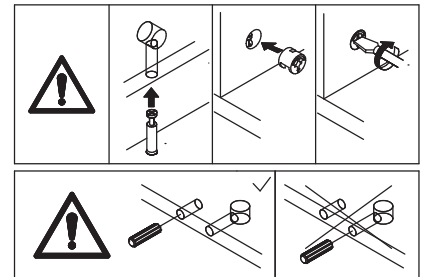

13

Inserte el panel trasero 13.

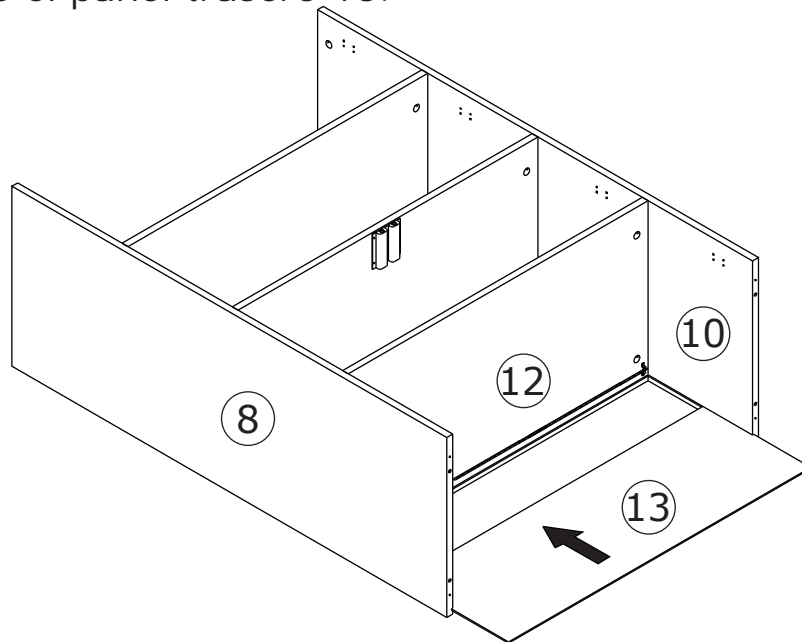


14



A x 4




Ø6 x 35 mm



Instale la varilla excéntrica A en la placa 14.

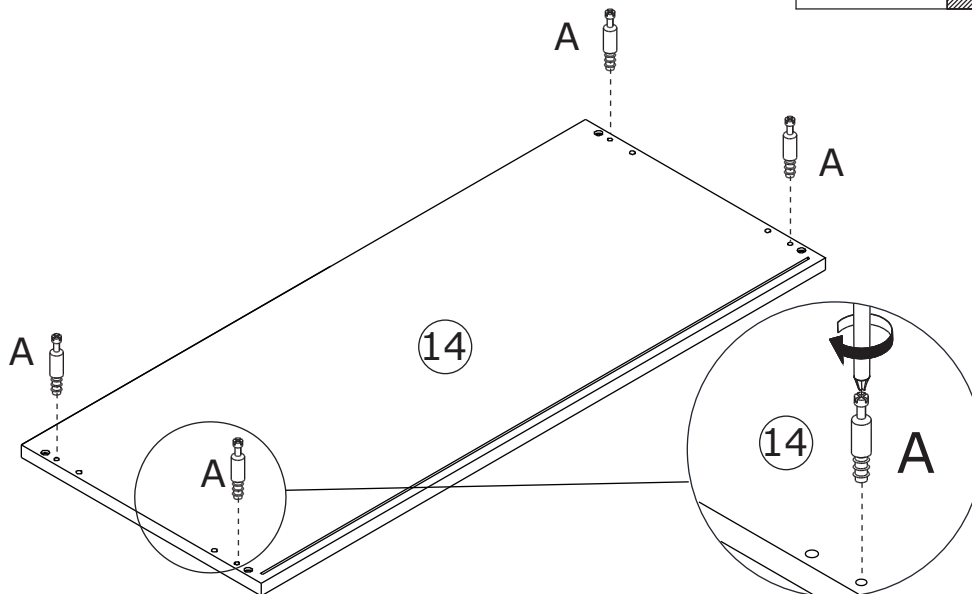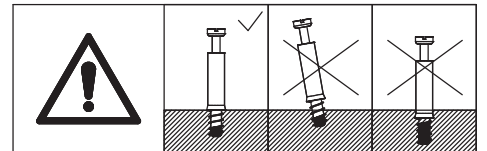

15

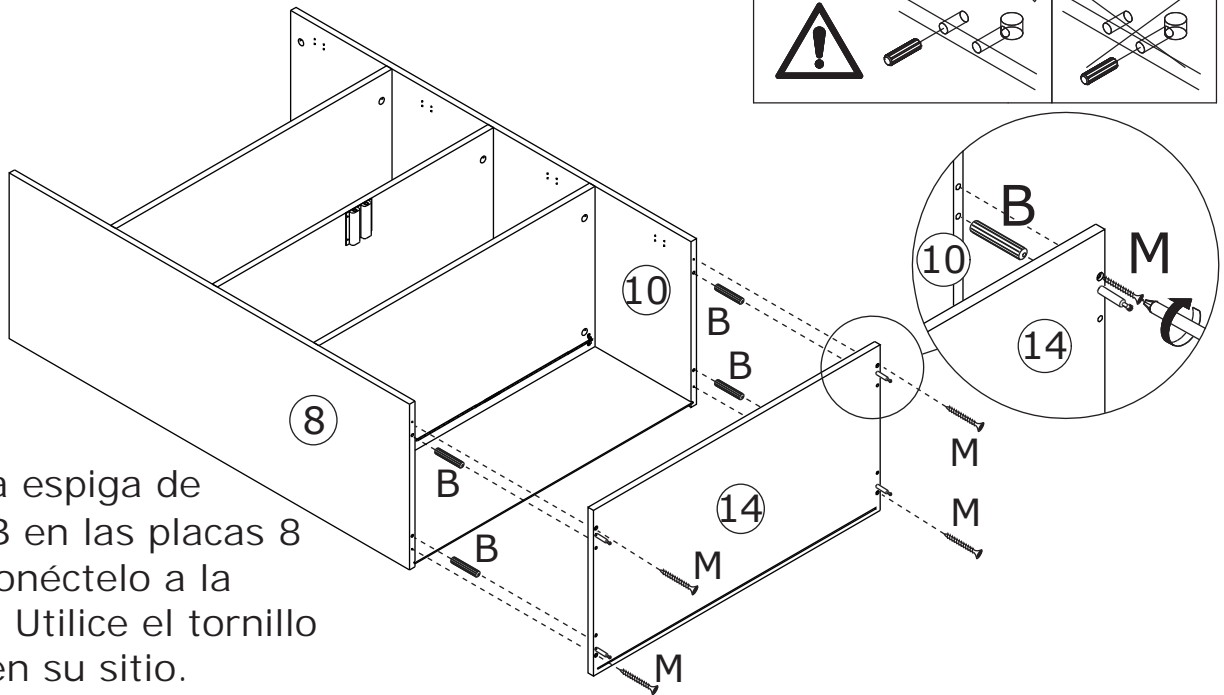


Inserte la espiga de madera B en las placas 8 y 10, y conéctelo a la placa 14. Utilice el tornillo M para en su sitio.

16




Introduzca la espiga de madera B en las placas 4 y 5, y conéctelo a la placa 14. Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla. Instale la varilla excéntrica A en la placa 15.

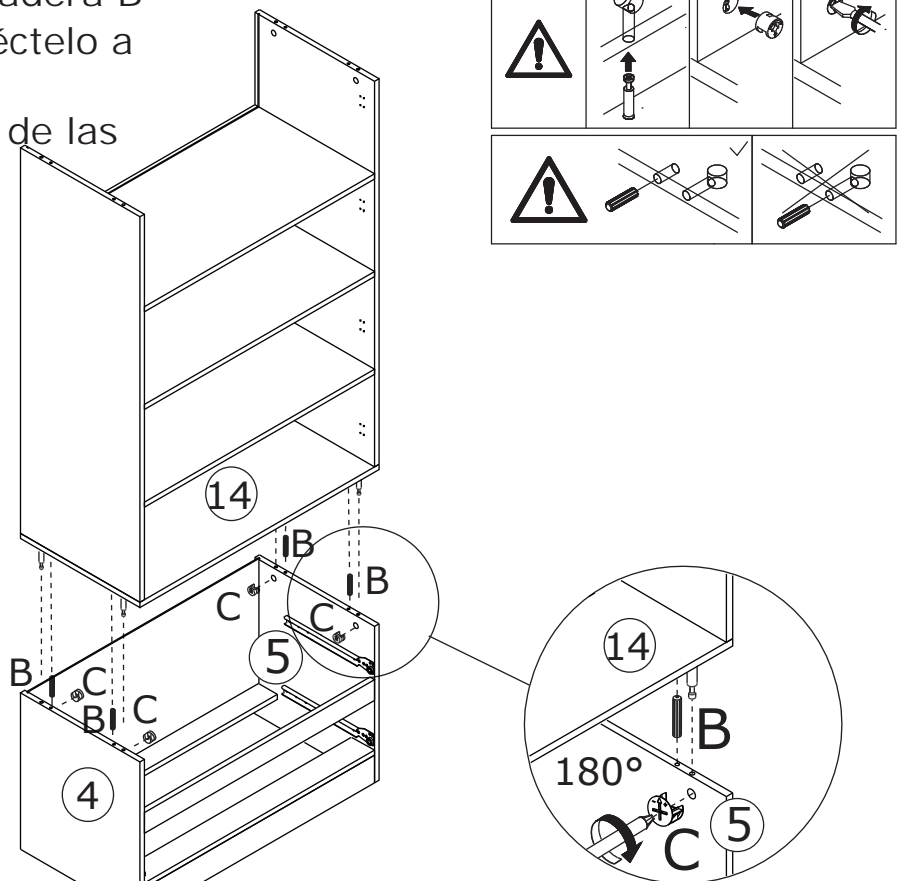


17






Inserte el panel trasero 13.

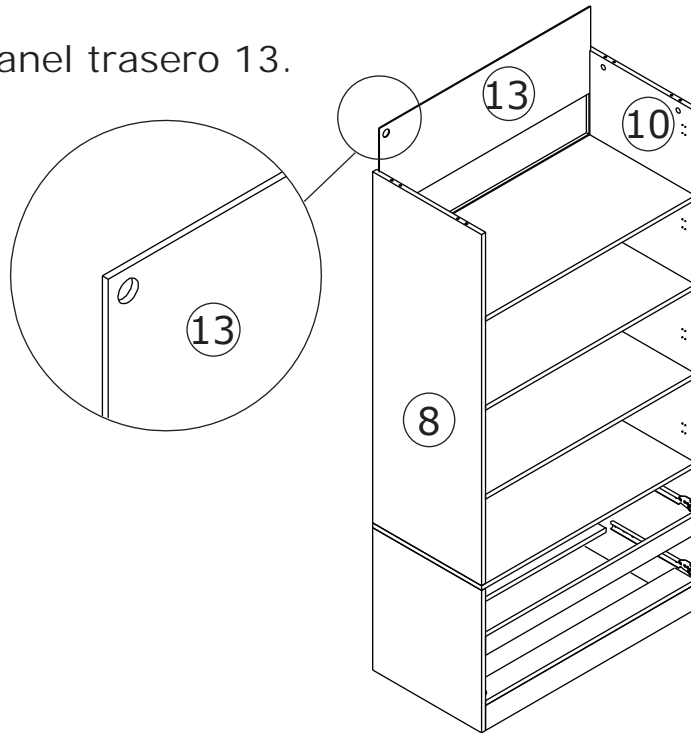

18

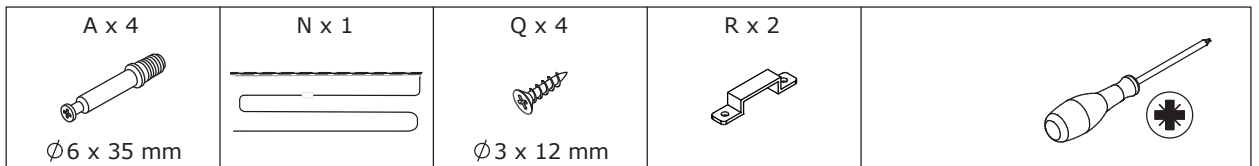

Retire el pegamento de la parte posterior de la tira de luz.

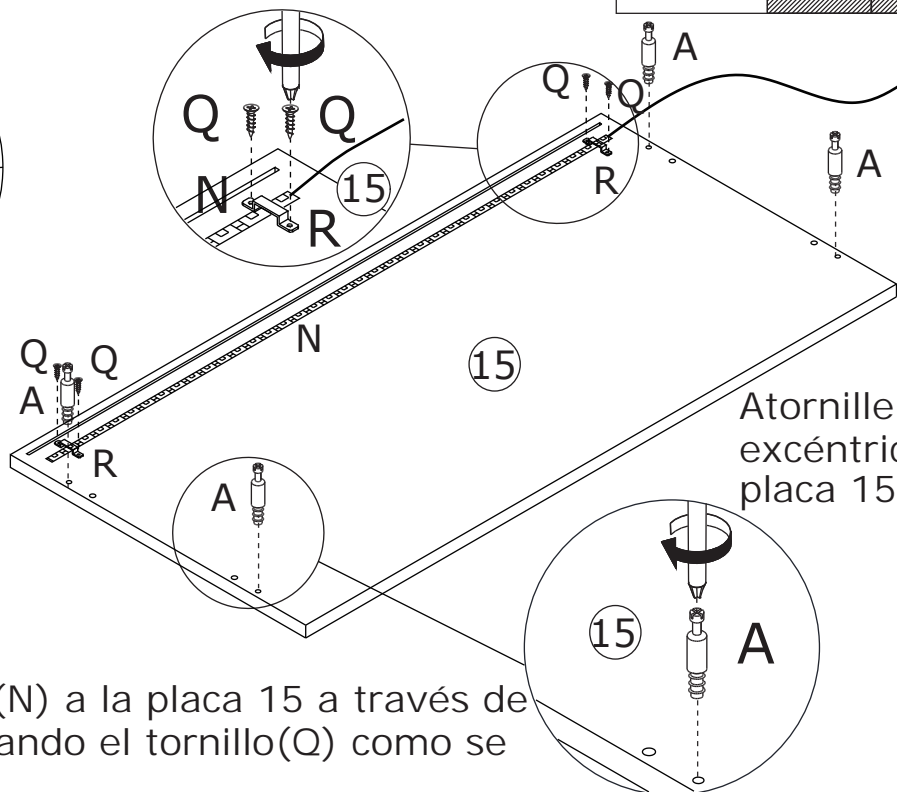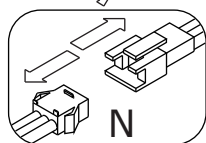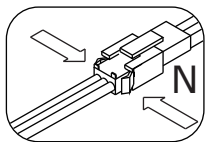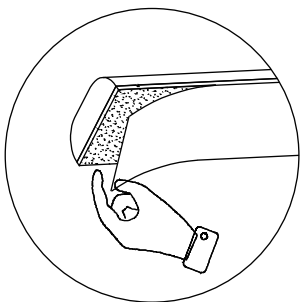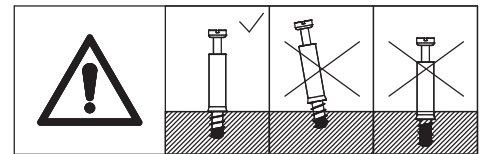

Atornille la varilla excéntrica A en la placa 15.

Fije la tira de luz (N) a la placa 15 a través de la pieza (R) utilizando el tornillo (Q) como se muestra.

19

B x 4




Ø8 x 30 mm





C x 4



Ø15 x 9 mm



Inserte la espiga de madera B en las placas 8 y 10, y conéctelo a la placa 15. Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del en su sitio.

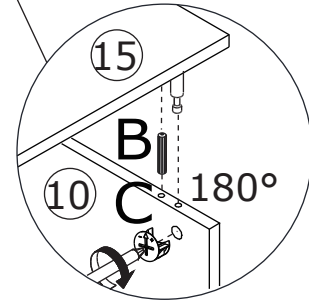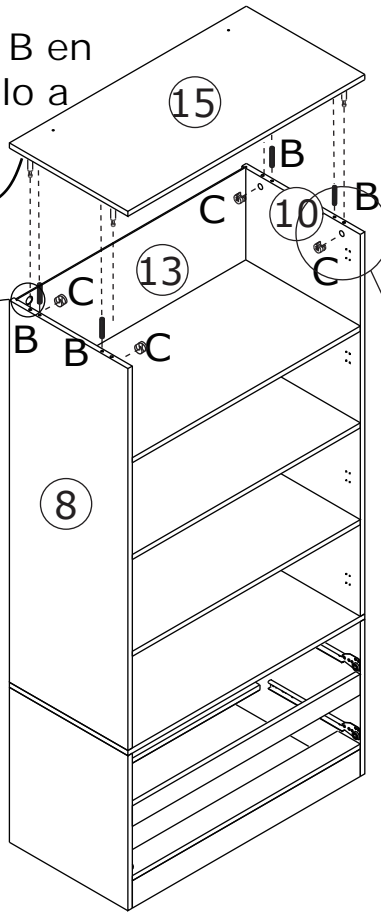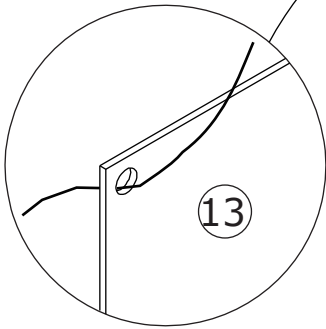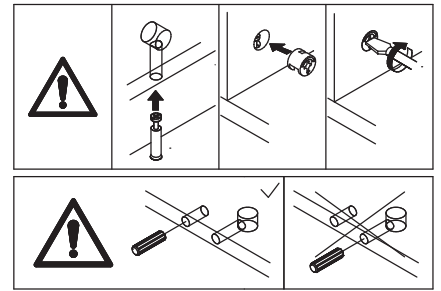

20

E x 22




Ø3.5 x 14 mm

F x 20







G x 2




Inserte el clip F del panel posterior y utilice el tornillo E para fijarlo en su sitio.

Utilice el tornillo E para fijar la pieza antivuelco G a la placa 15.

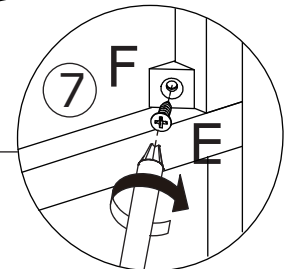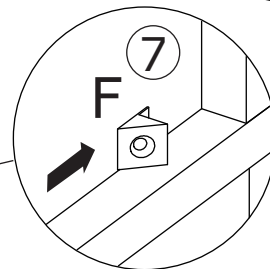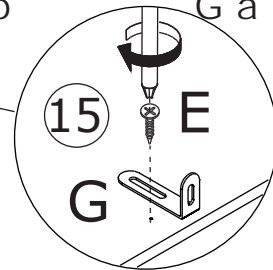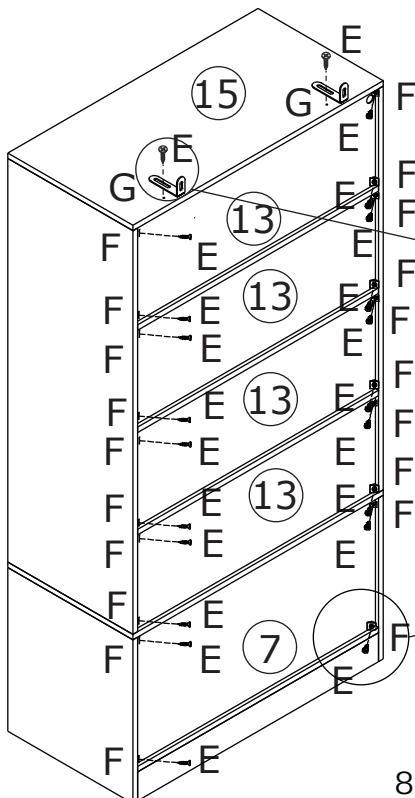


21

Conecta la regleta de
luces (N) a la interfaz.

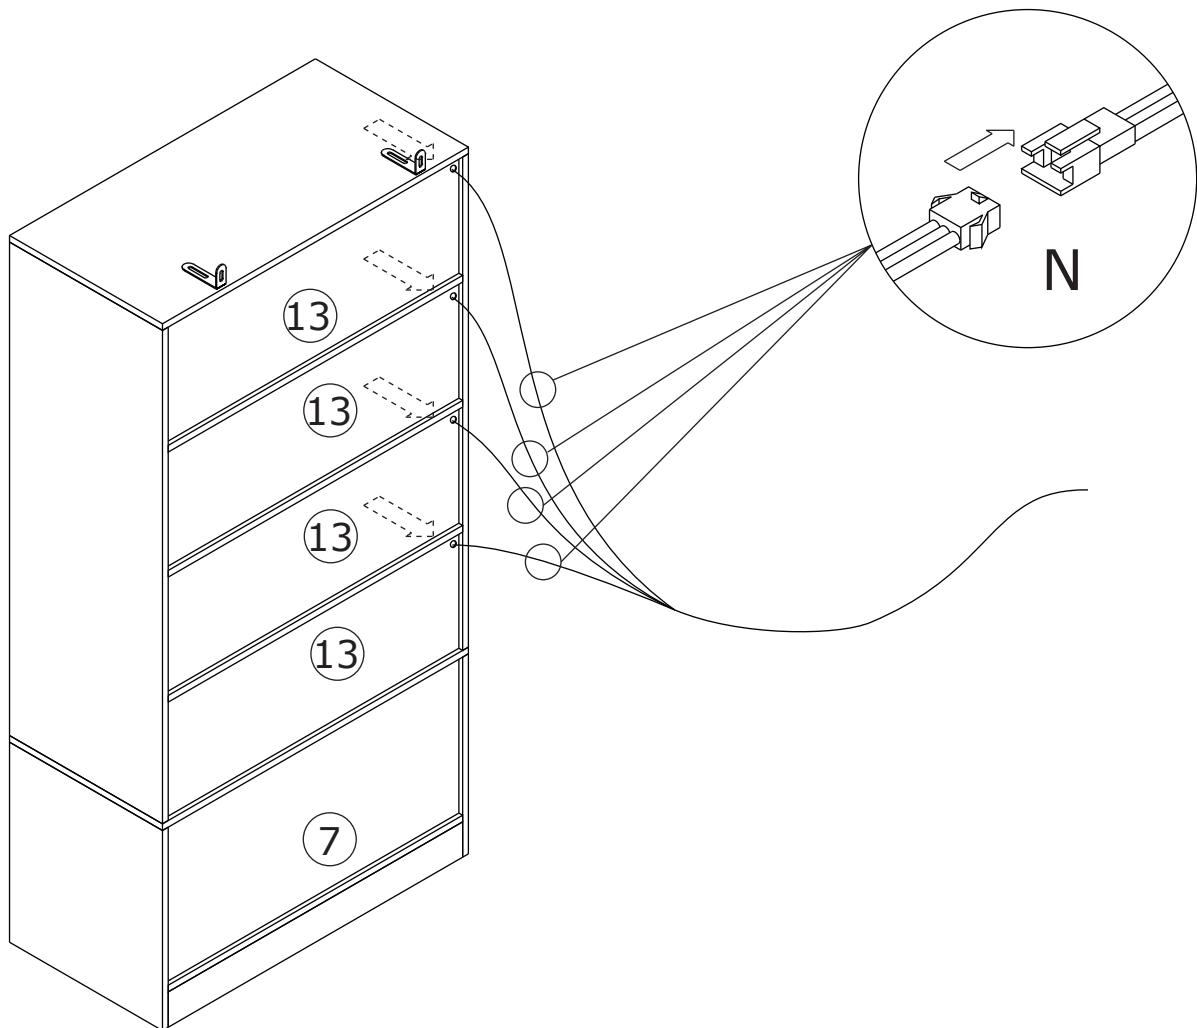

22


H x 8



J x 16




Ø3 x 9 mm



Utilice el tornillo J para fijar la bisagra H a la puerta 16.

X 2

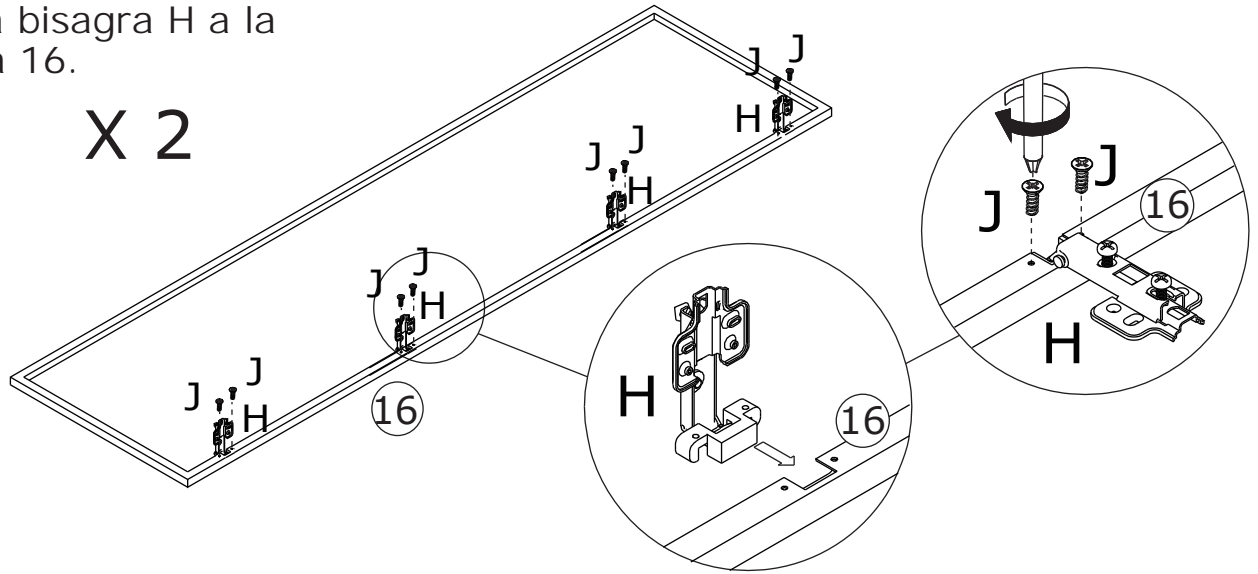

23

E x 32



Ø3.5 x 14 mm



L x 2



M x 2







Ø4 x 35 mm

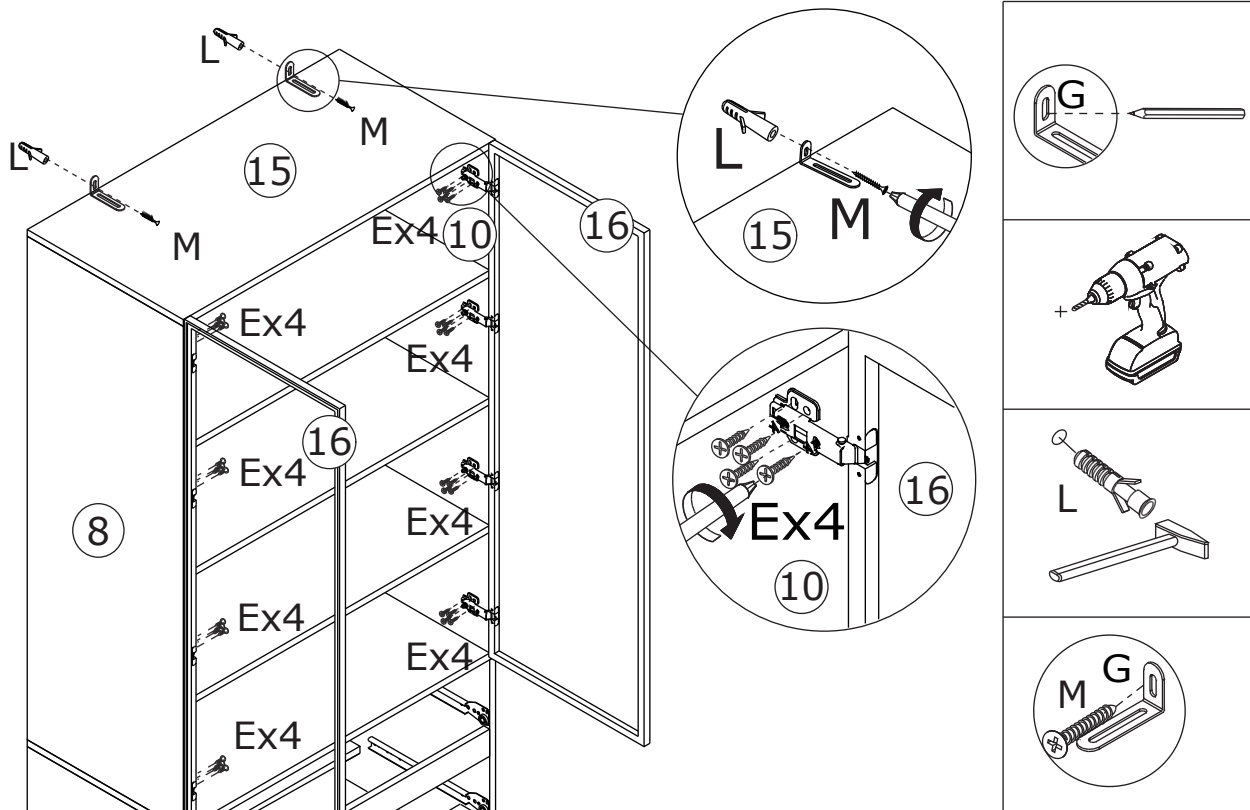

Utilice el tornillo E para conectar la puerta 16 a placas 8 y 10 mediante la bisagra H.



Marque la pared, taladre agujeros, martille la pieza de plástico L, y utilice el tornillo M para fijarla a la pieza de plástico L mediante la pieza antivuelco G.

24

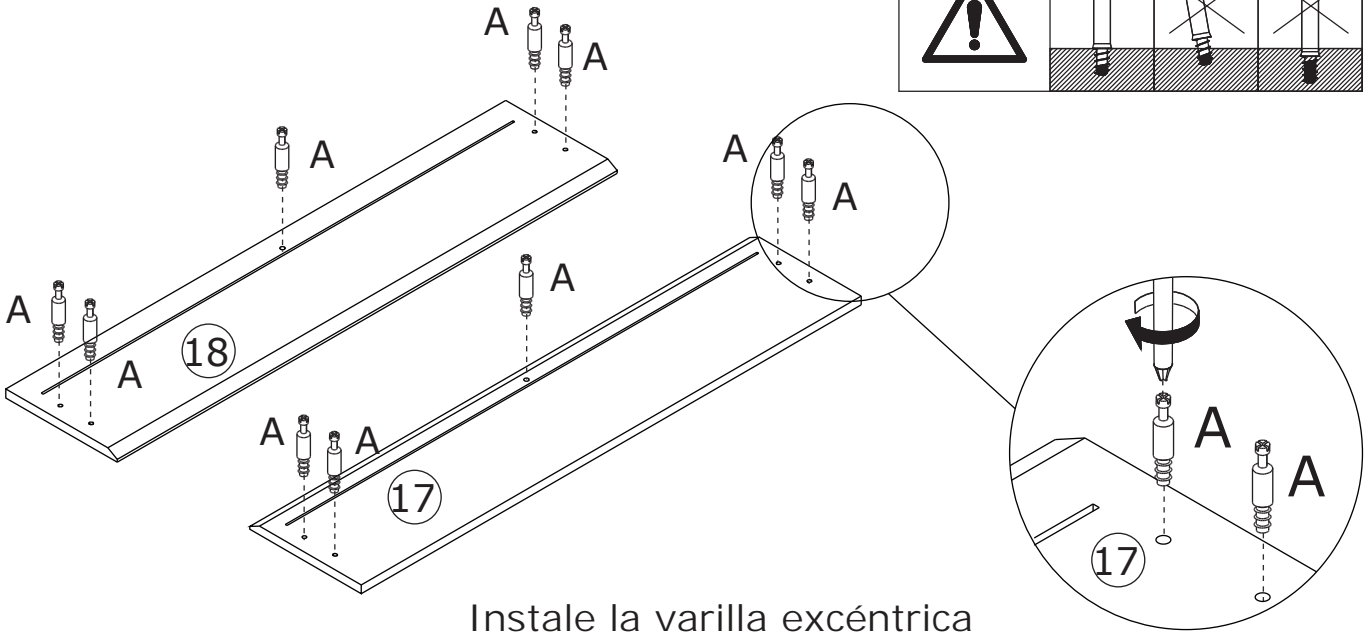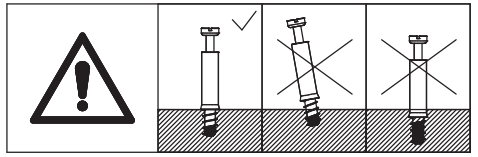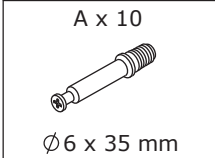


Instale la varilla excéntrica A en la placa 17 y 18.

25

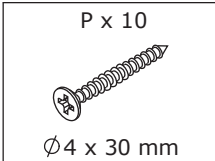


Utilice el tornillo P para conectar la placa 21 a las placas 19, 20 y 22.

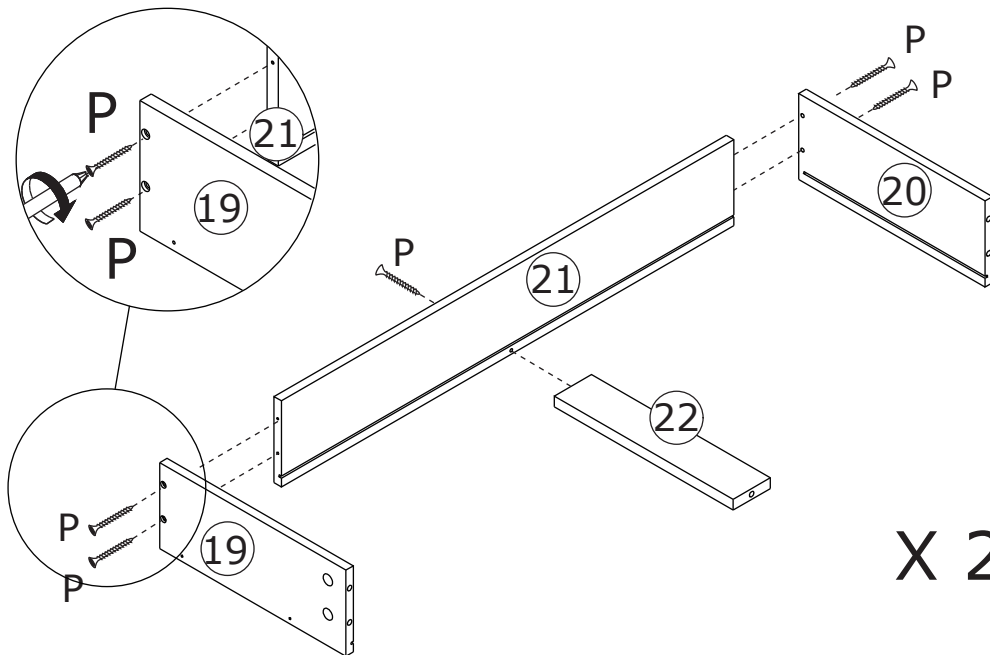

X 2

26


Inserte la placa 23.

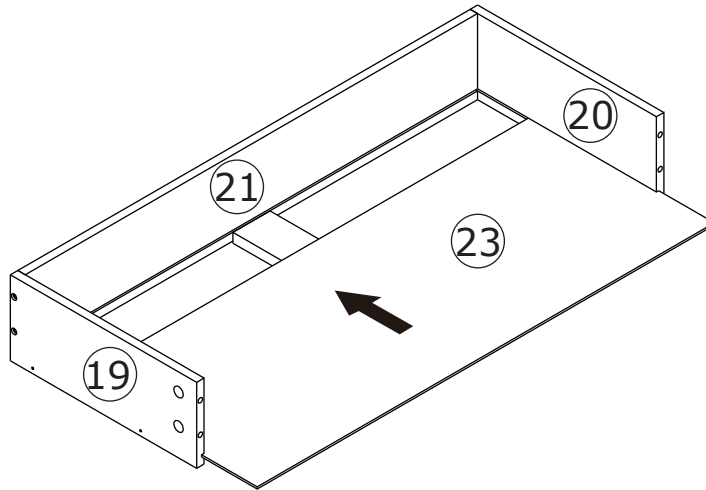



X 2

27


C x 5
Ø 15 x 9 mm





Conecte las placas 17, 19, 20 y 22.
Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

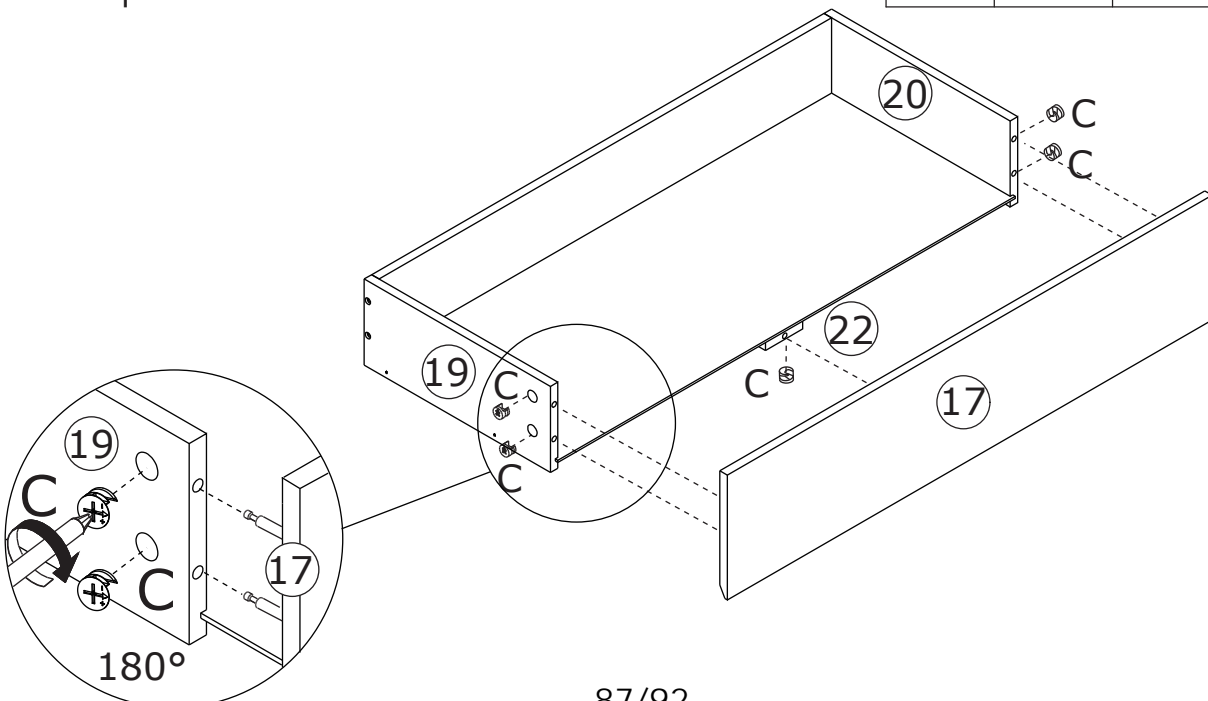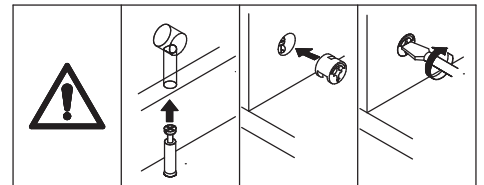





28




Conecte las placas 18, 19, 20 y 22.
Gire la rueda excéntrica C en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

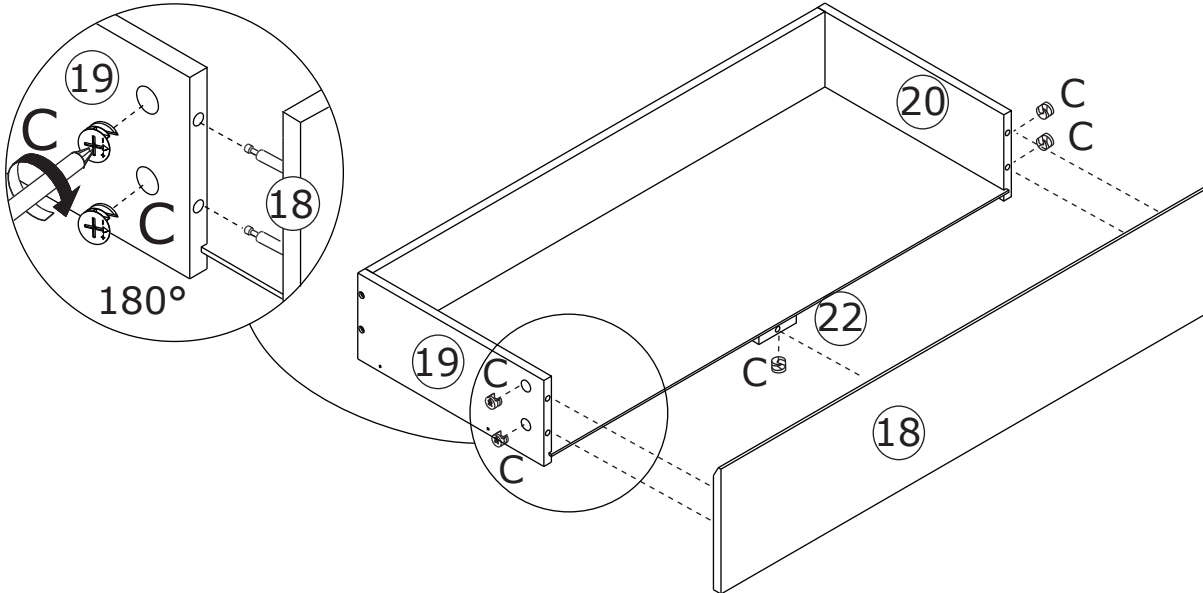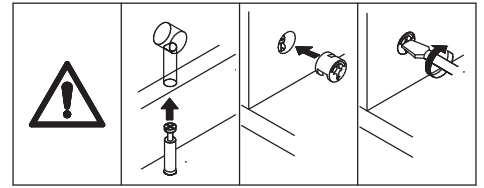

29

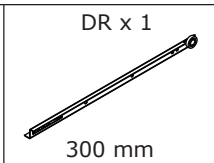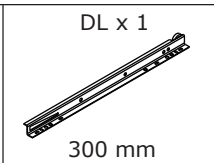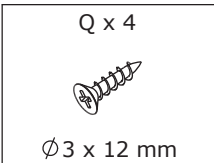

Fije el carril guía DL a la placa 19 con el tornillo Q.
Utilice el tornillo Q para fijar el carril guía DR a la placa 20.

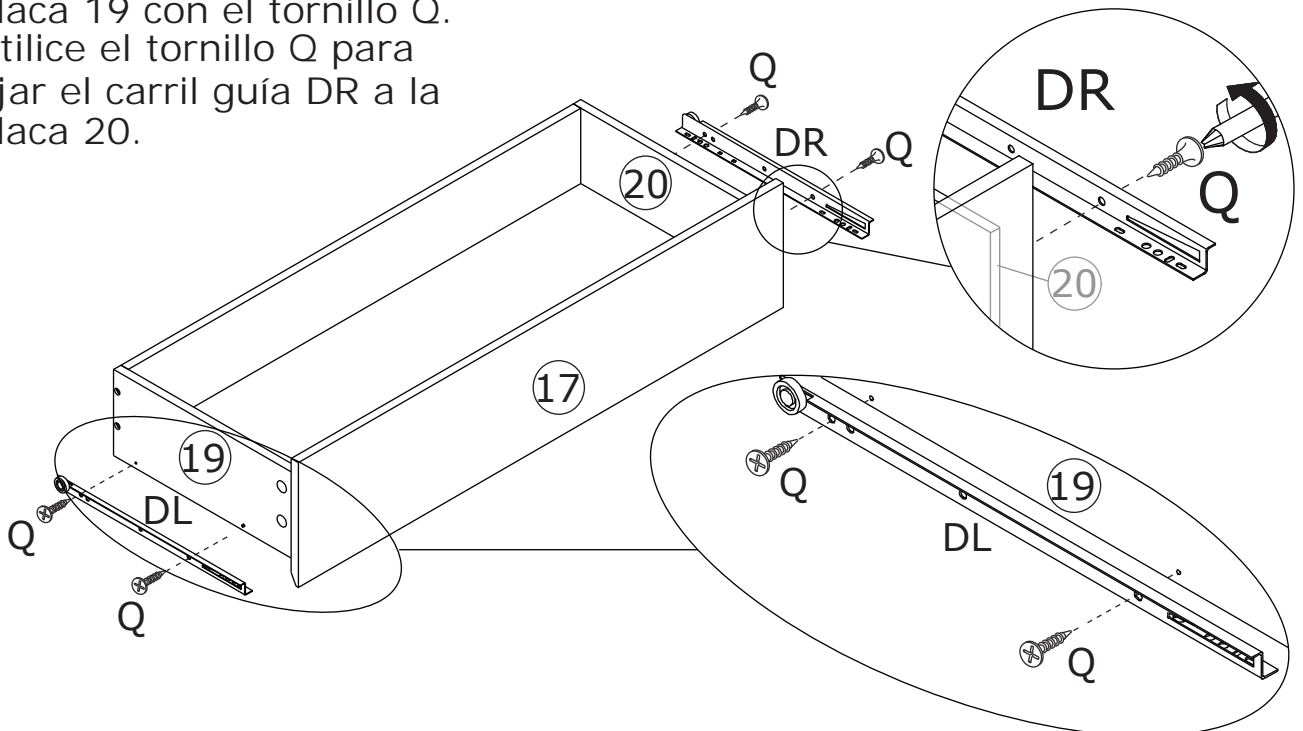

30

Q x 4



Ø3 x 12 mm

DL x 1




300 mm

DR x 1




300 mm




Utilice el tornillo Q para fijar carril guía DL a la placa 19.


Utilice el tornillo Q para fijar carril guía DR a la placa 20.



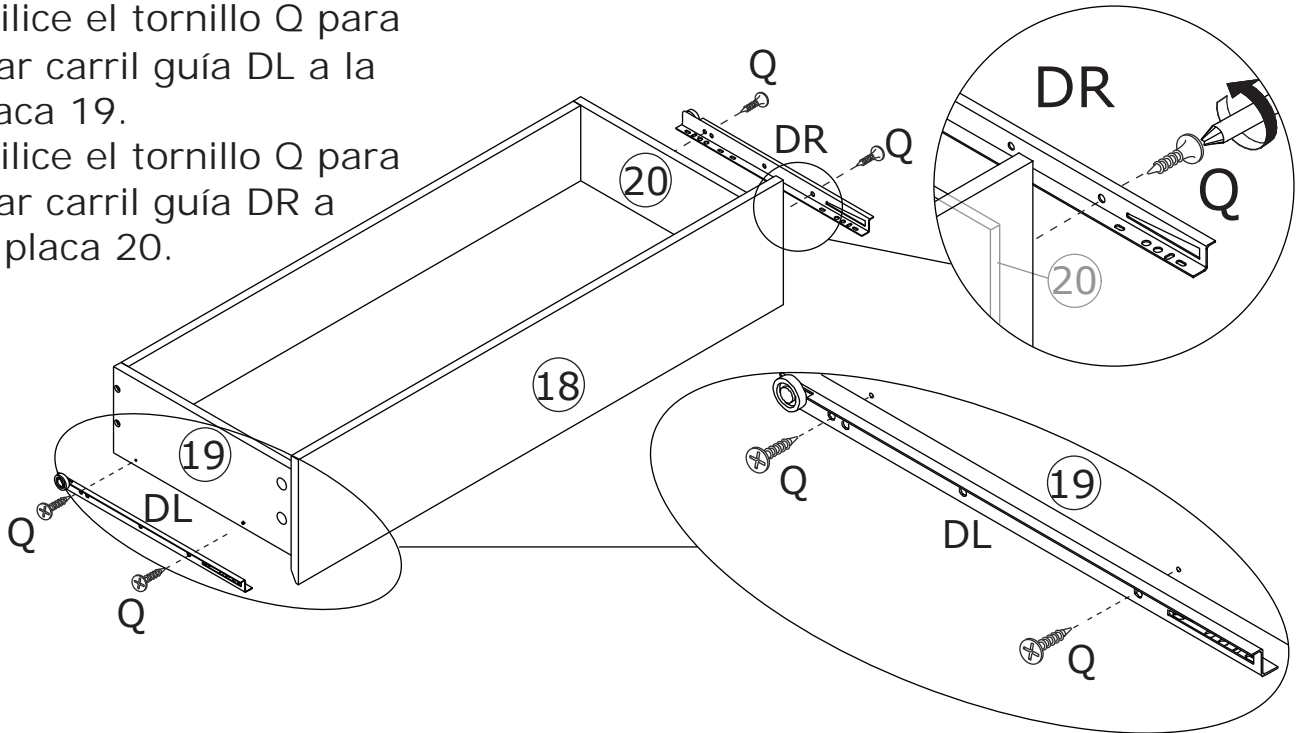


31

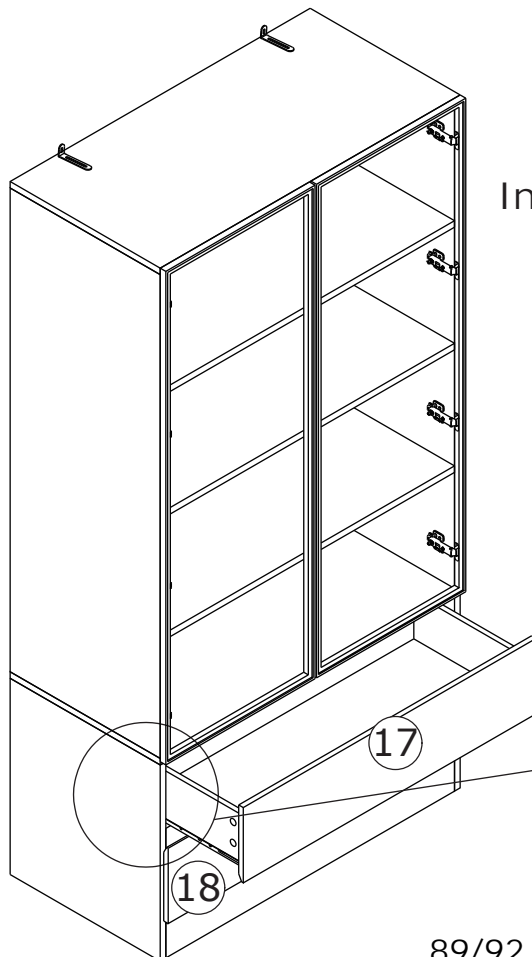


Introduzca el cajón en el mueble.

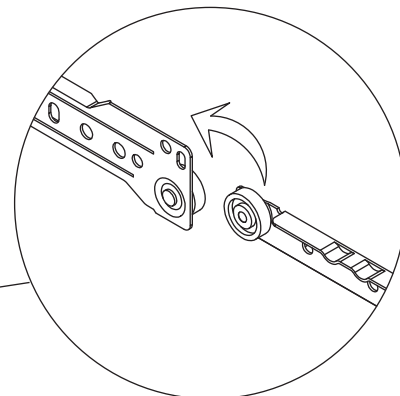


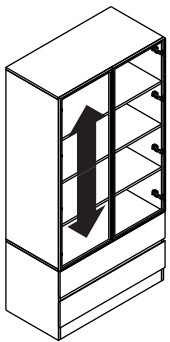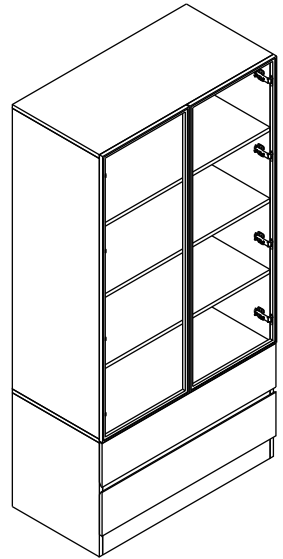



I

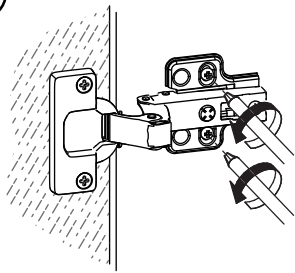


II

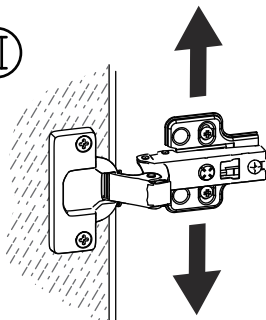


III

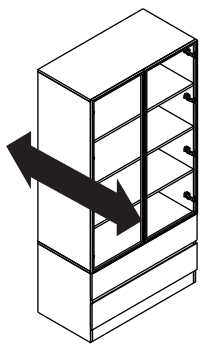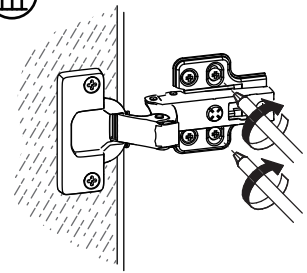



I

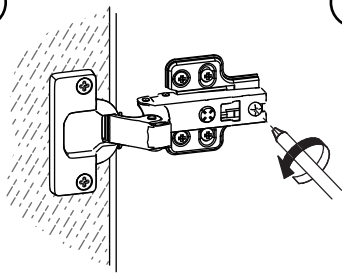


II

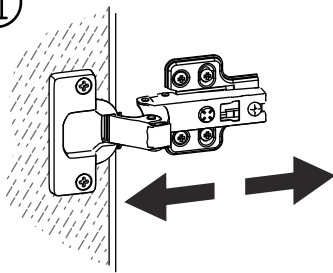


III

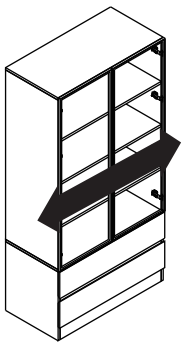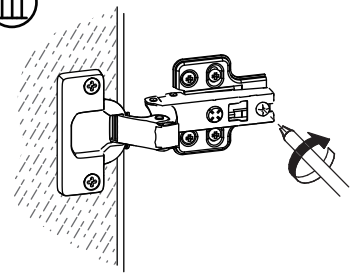

I

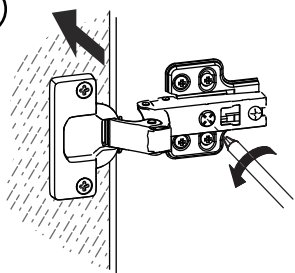

II

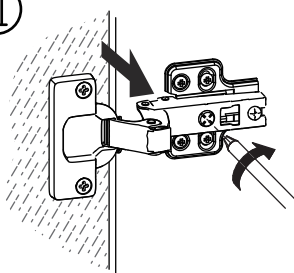

ADVERDENCIA

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

- Existe una garantía de 30 días para los muebles rotos o que no funcionen correctamente. La garantía empezará a contar a partir de la fecha de compra que deberá ser comprobada mediante el justificante de compra.
- Antes de presentar una reclamación, es posible que podamos responder a su consulta, sólo tiene que llamarnos. Por favor, déjenos su número de pedido, junto con algunos detalles del problema, si usted desea una pieza de recambio. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 48 horas. Si no hay existencias, le responderemos con una fecha de envío.
- El producto debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Por razones de salud.
- Por otros motivos, si es necesario devolver el mueble, hay que limpiarlo, secarlo y ponerlo en funcionamiento en un plazo de 30 días a partir de su recepción.

Tipo de reclamación de garantía

- El incumplimiento de las instrucciones de los muebles invalidará la garantía. Atención.
- No incluye los daños durante la instalación, pero sí durante el transporte.

Ámbito de responsabilidad

- No asumirá ninguna responsabilidad en caso de uso indebido o de daños y/o pérdida de piezas por parte del usuario durante la instalación del mobiliario.
- Después del uso, los daños y arañazos de los muebles no están cubiertos por la garantía.

La garantía se refiere a todos los comprados en los EE.UU. y cubre las siguientes áreas

- Piezas de recambio: 1 mes a partir de la fecha de compra.
- Piezas eléctricas: 1 mes a partir de la fecha de compra.

DEVOLUCIONES

¿HA CAMBIADO DE OPINIÓN Y NECESITA DEVOLVER EL ARTÍCULO?

SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

- Si ha comprado y simplemente ha cambiado de opinión, siga las instrucciones del minorista para las devoluciones.

ARTÍCULOS DEFECTUOSOS

- Si su artículo presenta algún tipo de defecto, es decir, no funciona pero no puede identificar el motivo, en primer lugar, llámenos.

OBJETOS DAÑADOS

- Si el minorista le envía un pedido con daños evidentes, le sugerimos que rechace la entrega. Si la entrega ha sido aceptada y se detectan daños en el envío de envío, siga las instrucciones específicas que le indique el minorista.

En cualquier caso, guarde todo el material de embalaje y la documentación del pedido.

Tenga en cuenta que si se deshace del material de embalaje o intenta devolverla sin ponerse en contacto con el transportista, pone en peligro sus posibilidades de reclamar y puede que no reciba el reembolso. Reclamación y es posible que no se le abone el importe de la devolución.