


INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

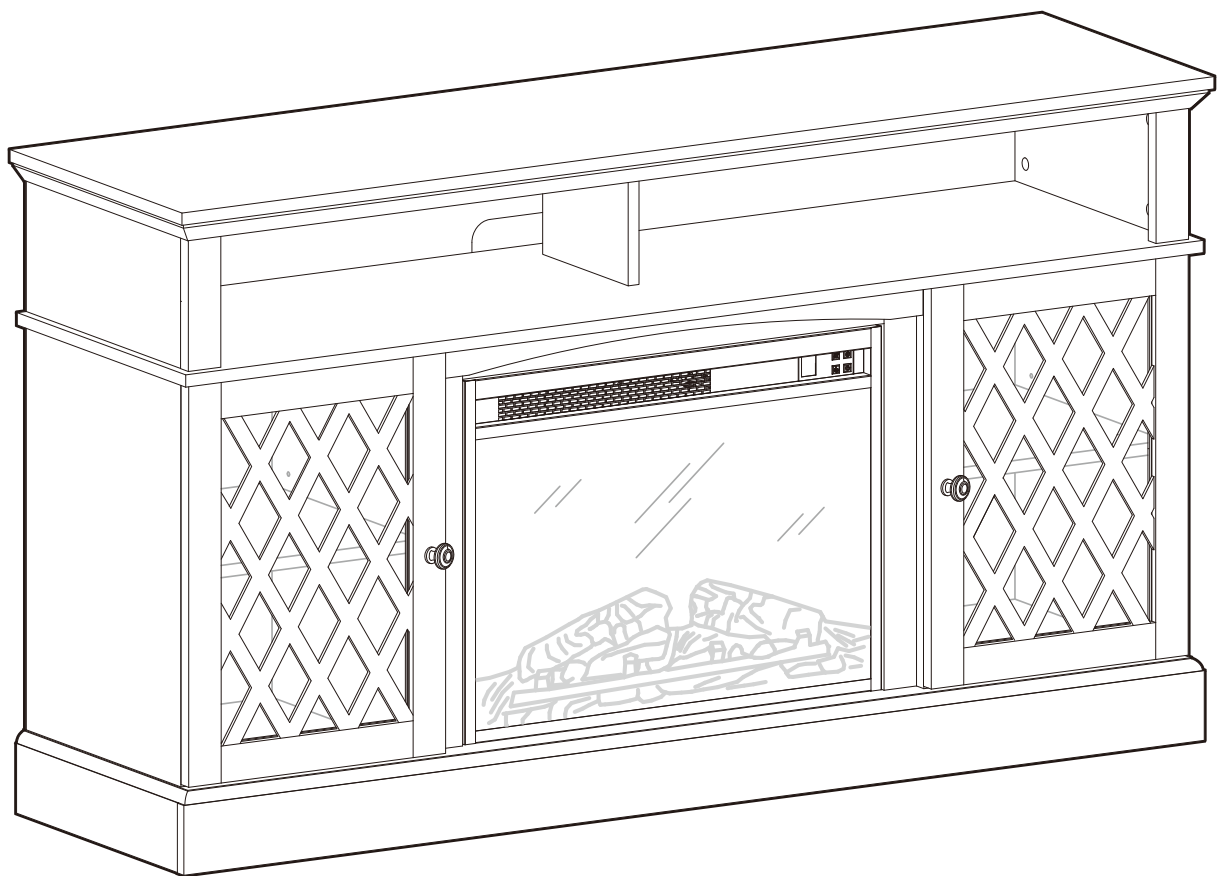

EN TV Console

FR Console Téléviseur

EN

- Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.

CAUTION: Avoid potential injuries and property damage!

- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. We are NOT liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.

WARNING: This product contains small parts that may pose a choking hazard.

- Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. DO NOT use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please call technical support or email customer service.
- To prevent the stand from tipping over, use the wall attachment device provided with this product.

FR

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE COMPRENEZ PAS les instructions ou avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un courriel au service clientèle.


PRÉCAUTION : Évitez les blessures potentielles et les dommages matériels !

- N'UTILISEZ PAS ce produit à des fins NON explicitement spécifiées dans ce manuel. Nous ne sommes PAS responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, une mauvaise installation ou une utilisation inappropriée.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement.

- Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et non endommagées. N'UTILISEZ PAS de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez appeler le support technique ou envoyer un courriel au service clientèle.
- Pour empêcher le support de basculer, utilisez le dispositif de fixation murale fourni avec ce produit.


- Fits most flat screen TVs up to 65" / 165cm diagonally.
- Convient à la plupart des téléviseurs à dos plat jusqu'à 65 po / 165 cm de diagonale.

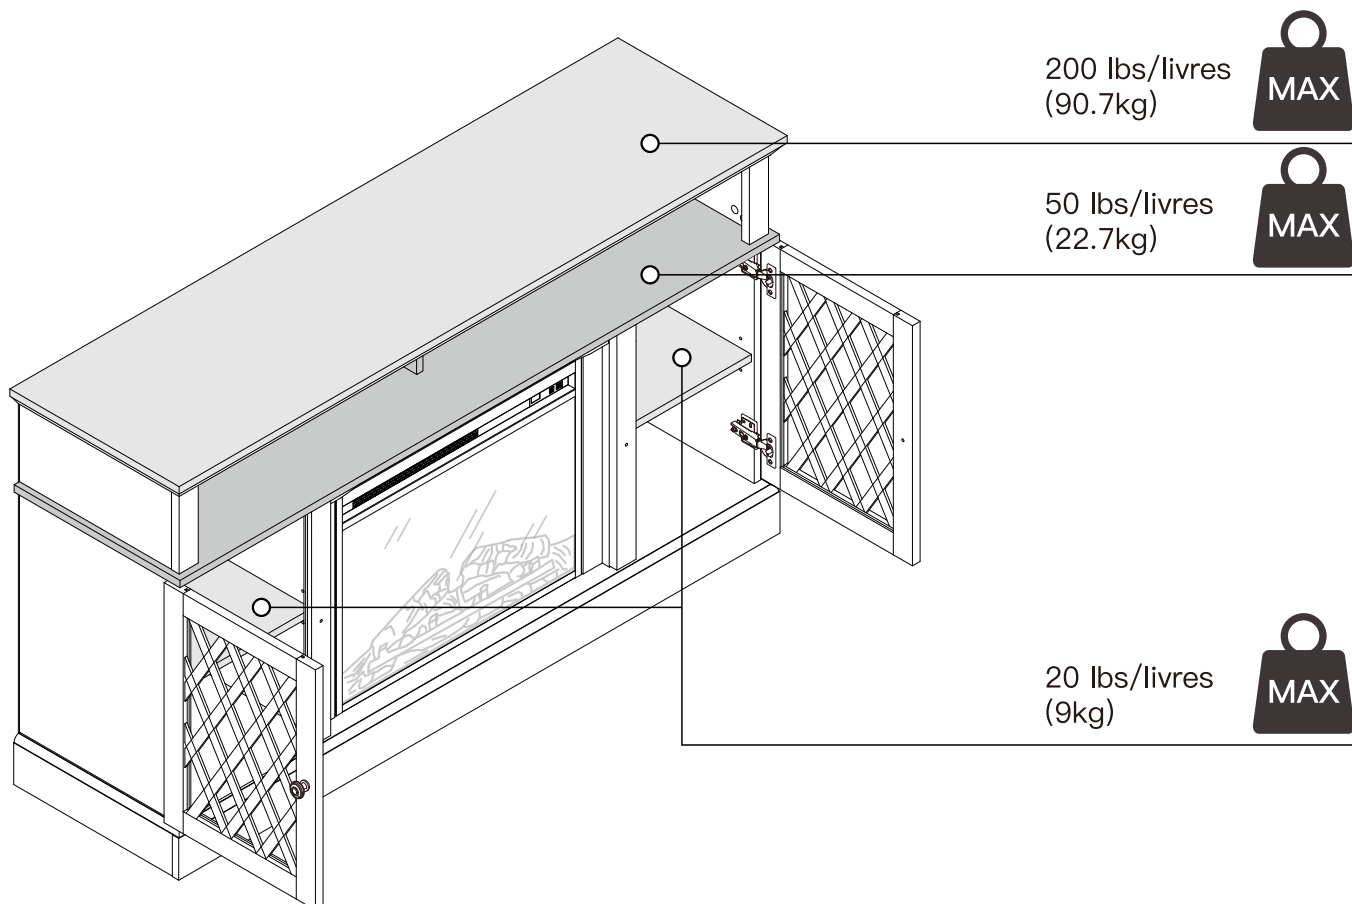


Tools Needed (Not Included) · Outils Requis (Non Inclus)



- Phillips Screwdriver
- Tournevis Phillips



- Rubber Mallet
- Maillet en caoutchouc

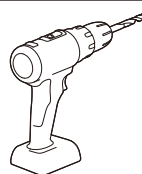


- Electric Drill
- Perceuse électrique



- Hammer
- Marteau


How the Assembly System Works · Fonctionnement du Système d'Assemblage

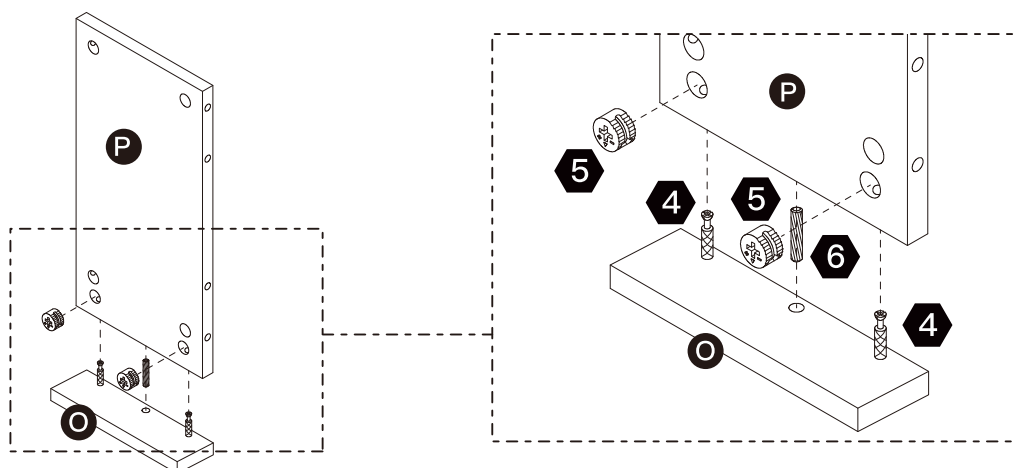

Installing Wood Dowels · Installation des chevilles en bois

EN Insert the wood dowel [6] at least halfway into the hole. IF NECESSARY, lightly tap the wood dowel with a self-supplied rubber mallet.

FR Insérez la cheville en bois [6] au moins à mi-chemin dans le trou. SI NÉCESSAIRE, tapez légèrement sur la cheville en bois avec un maillet en caoutchouc que vous aurez fourni.

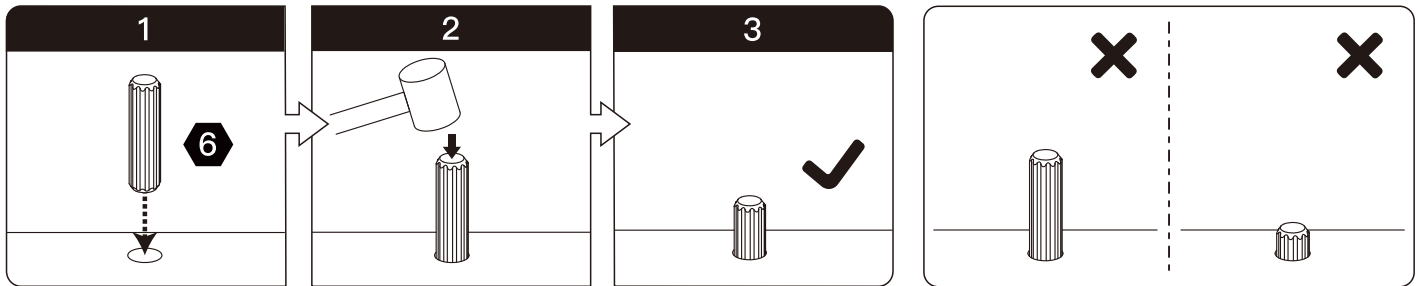


Using the Cam Lock System · Utilisation du système de verrouillage à came

EN

1. Screw cam bolt [4] into the threaded hole on the panel.
2. Connect both panels together. Make sure cam bolt [4] goes into the pre-drilled hole on the end of the panel for cam lock [5].
3. Insert cam lock [5] into the large hole on the panel. Make sure the open slot on cam lock [5] faces the head of cam bolt [4].
4. Turn cam lock [5] clockwise to tighten.


FR

1. Vissez le boulon à came [4] dans le trou fileté du panneau.
2. Connectez les deux panneaux ensemble. Assurez-vous que le boulon à came [4] entre dans le trou pré-percé à l'extrémité du panneau pour le verrou à came [5].
3. Insérez le verrou à came [5] dans le grand trou sur le panneau. Assurez-vous que la fente ouverte du verrou à came [5] soit orientée vers la tête du boulon à came [4].
4. Tournez le verrou à came [5] dans le sens horaire pour serrer.

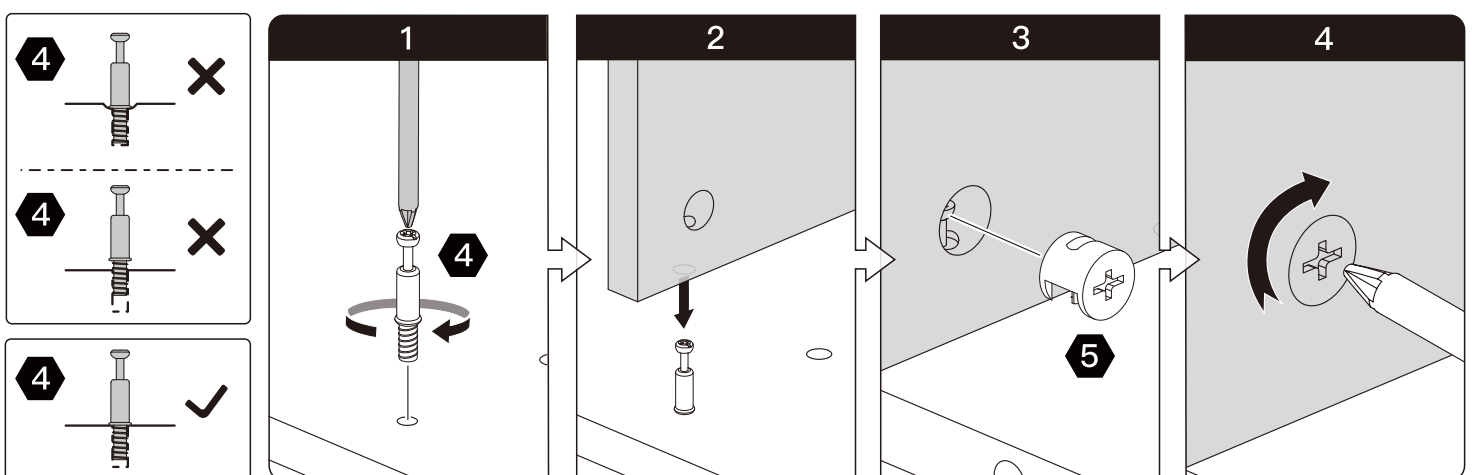


You are now ready to assemble the TV console.
Vous êtes maintenant prêt à assembler la console TV.

Exploded Drawing · Schéma Éclaté

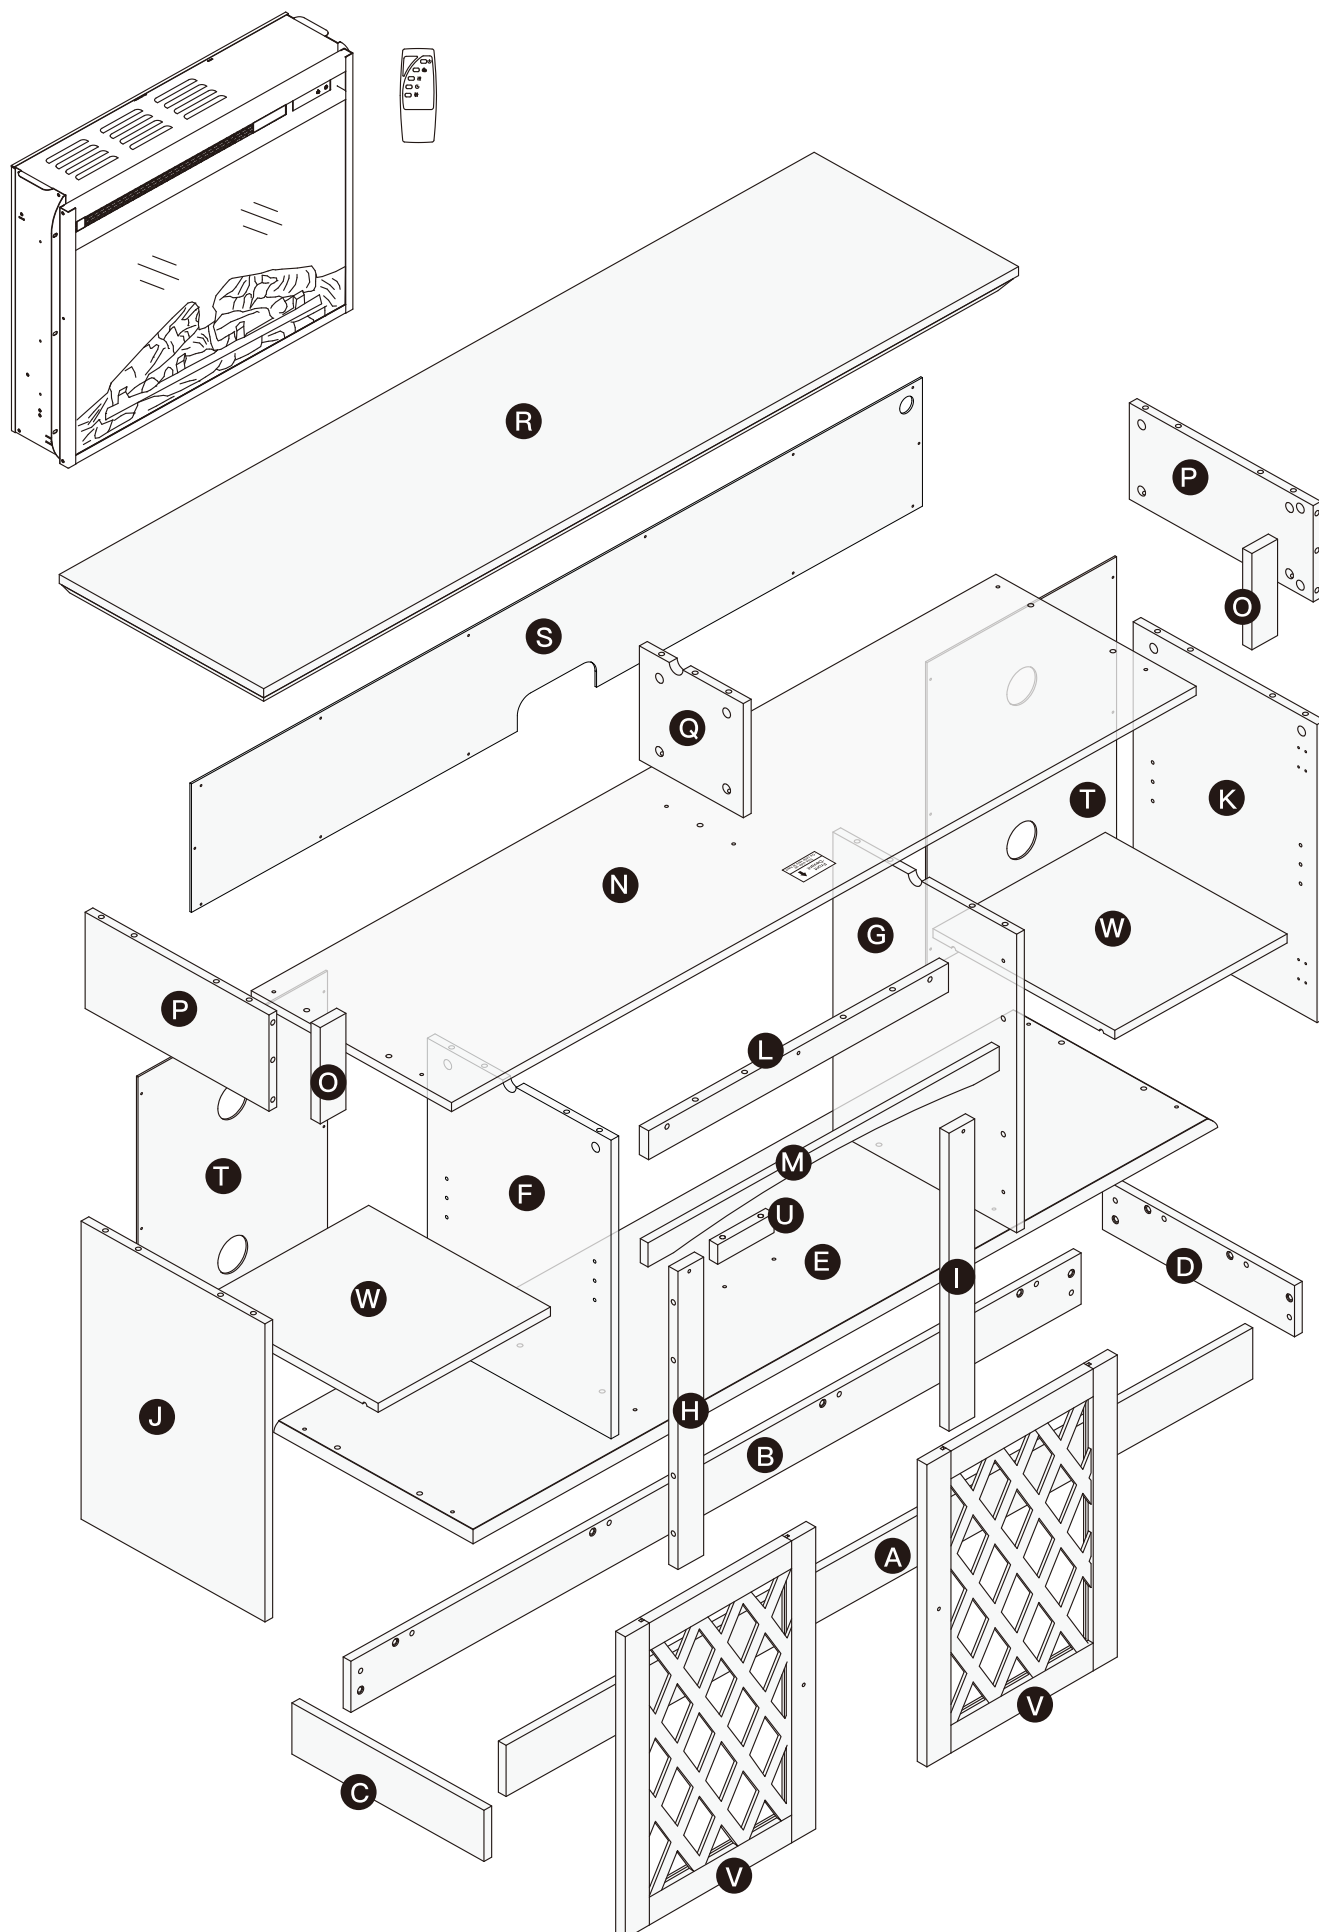


Supplied Parts · Pièces fournies

A

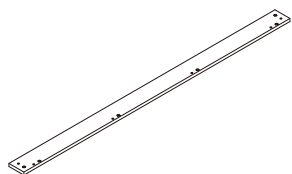


Bottom Front Panel
· Panneau avant inférieur
x 1

B

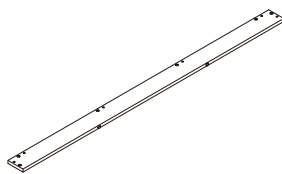


Bottom Back Panel
· Panneau arrière inférieur
x 1

C




Left Bottom End Panel
· Panneau d'extrémité
inférieur gauche
x 1

D




Right Bottom End Panel
· Panneau d'extrémité
inférieur droit
x 1

E

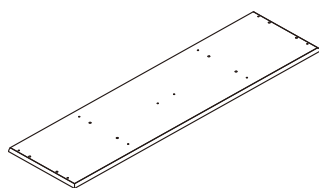


Bottom Panel
· Panneau du bas
x 1

F



Left Inside Panel
· Panneau intérieur gauche
x 1

G



Right Inside Panel
· Panneau intérieur droit
x 1

H




Left Rail
· Rail gauche
x 1

I




Right Rail
· Rail droit
x 1

J




Left Middle End Panel
· Panneau d'extrémité
centrale gauche
x 1

K




Right Middle End Panel
· Panneau d'extrémité
centrale droite
x 1

L

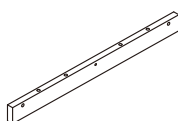


Center Rail
· Rail central
x 1

M

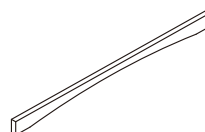

Front Trim
· Garniture avant
x 1

N

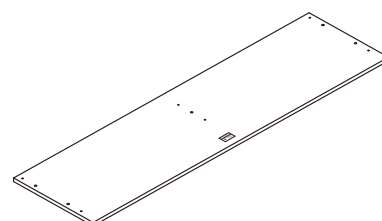


Middle Panel
· Panneau central
x 1

O



Panel Connector
•Connecteur de panneau
x 2

P




Upper End Panel
•Panneau d'extrémité
supérieur
x 2

Q




Divider
•Séparateur
x 1

R

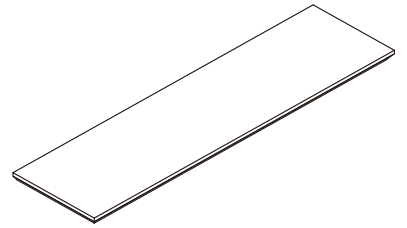


Top Panel
•Panneau du haut
x 1

S

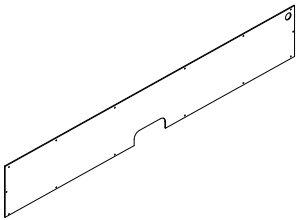

Back Center Panel
•Panneau central arrière
x 1

T




Back Panel
•Panneau arrière
x 2

U




Wood Stopper
•Bouchon en bois
x 1

V

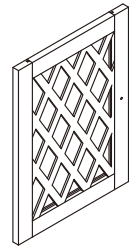


Door
•Porte
x 2

W

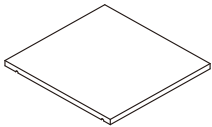


Shelf
•Étagère
x 2

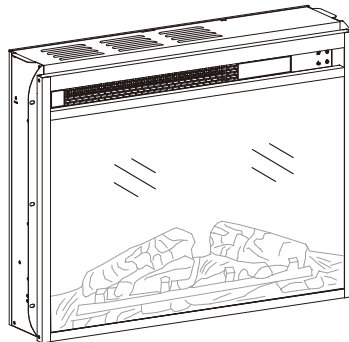

Fireplace
•Cheminée

Supplied Hardware · Matériel Fourni

1



Connector
· Connecteur
x 16

2

M6 x 12mm



Bolt · Boulon
x 32

3

5/32" (4mm)



Allen Key
· Clé Allen
x 1

4

M6 x 35mm



Cam Bolt
· Boulon à came
x 30

5


Ø15 x 12mm



Cam Lock
· Verrouillage à came
x 30

6


Ø8 x 30mm



Wood Dowel
· Cheville en bois
x 34


7

M5 x 35mm



Screw · Vis
x 8

8



Washer
· Rondelle
x 2

9

M3 x 15mm



Screw · Vis
x 8

10

1/4-20 x 5/8"



Foot Pad
· Coussinet de pied
x 2

11


Ø8 x 20mm



Wood Dowel
· Cheville en bois
x 2

12

M4 x 28mm



Screw · Vis
x 3

13


M3 x 15mm



Screw · Vis
x 30


14

M6 x 50mm



Bolt · Boulon
x 2

15



Hinge
· Charnière
x 4

16

M3.5 x 12mm



Screw · Vis
x 24

17



Door Pull
· Poignée de porte
x 2

18

M4 x 28mm



Bolt
· Boulon
x 2


19

Ø5 x 16mm



Shelf Support
· Support d'étagère
x 8

20




LED Light Strip
· Bande lumineuse LED
x 1

21




Connection Cable
· Câble de connexion
x 1




Remote Control
· Télécommande
x 1

Supplied Hardware · Matériel Fourni

Anti-Tip Kit
· Kit de fixation
x 2

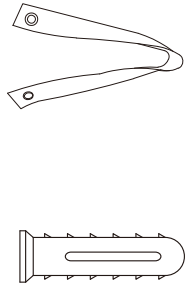

Ø4 x 12mm



Ø4 x 25mm





! CAUTION! · ATTENTION!

This wall anchor is for solid concrete ONLY. DO NOT use them in drywall or wood studs.


· Cette ancre murale est UNIQUEMENT pour le béton solide. NE les utilisez PAS dans les cloisons sèches ou les montants en bois.



Step 1 · Étape 1

1  x 12 2  M6 x 12mm x 12 3  5/32" (4mm) x 1

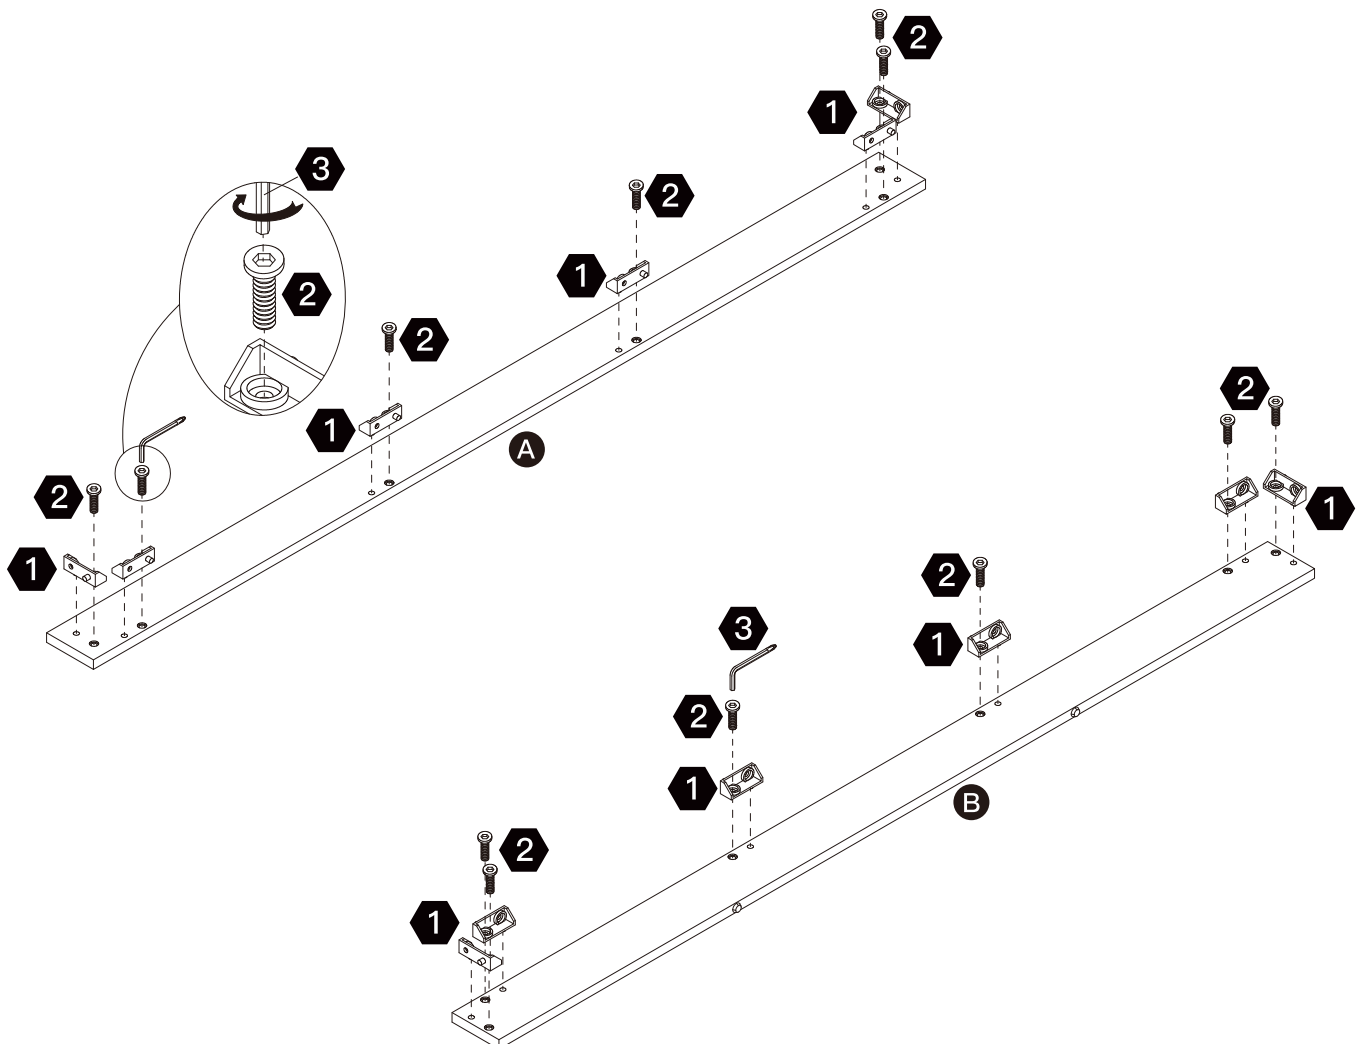


Step 2 · Étape 2

- 1**  x 4
 2  M6 x 12mm x 4
 3  5/32" (4mm) x 1

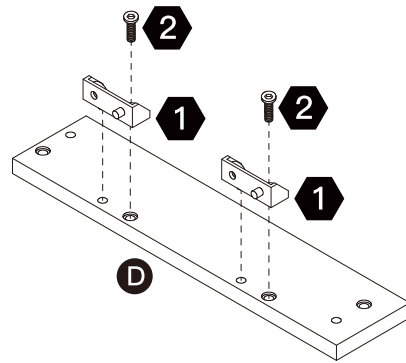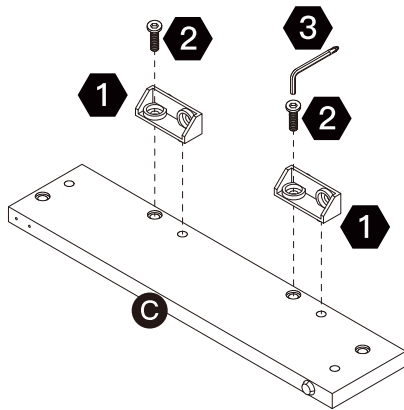

Step 3 · Étape 3

- 2**  M6 x 12mm x 4
 3  5/32" (4mm) x 1

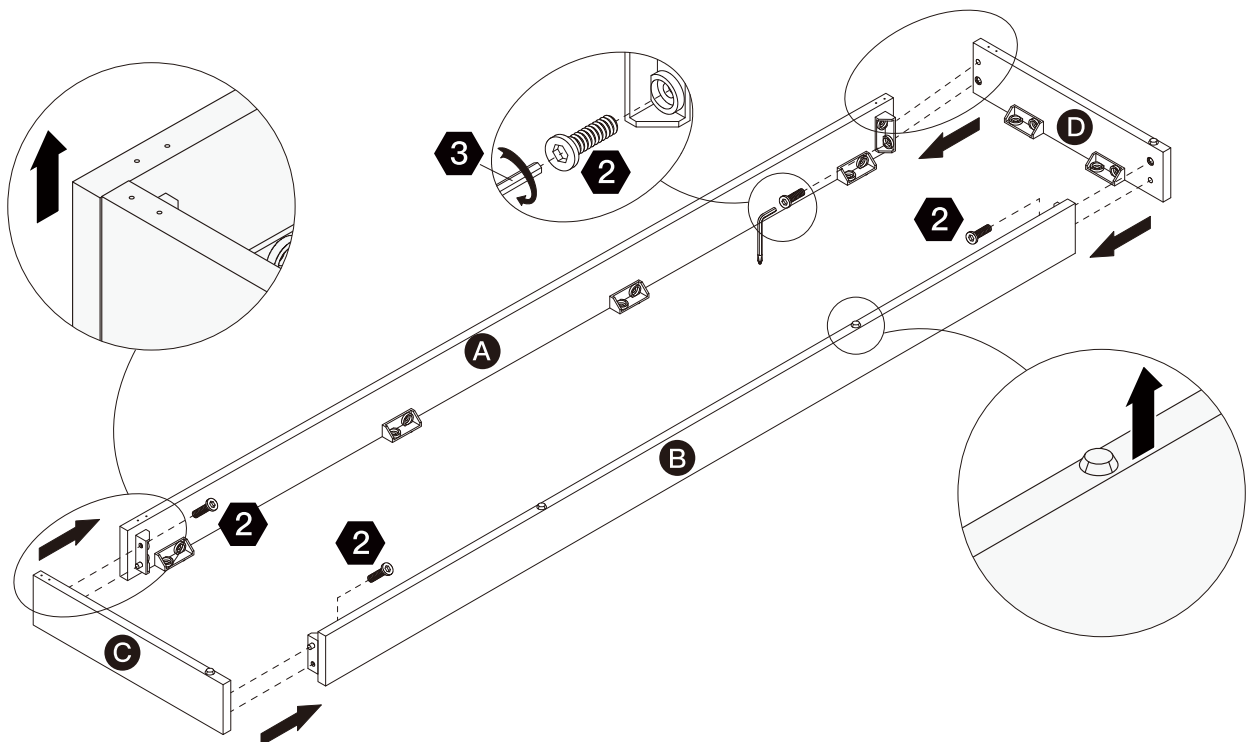


Step 4 · Étape 4




EN NOTE: Panel [A] and the round edge of panel [E] should be positioned on the same side.



FR REMARQUE : Le panneau [A] et le bord arrondi du panneau [E] doivent être positionnés du même côté.

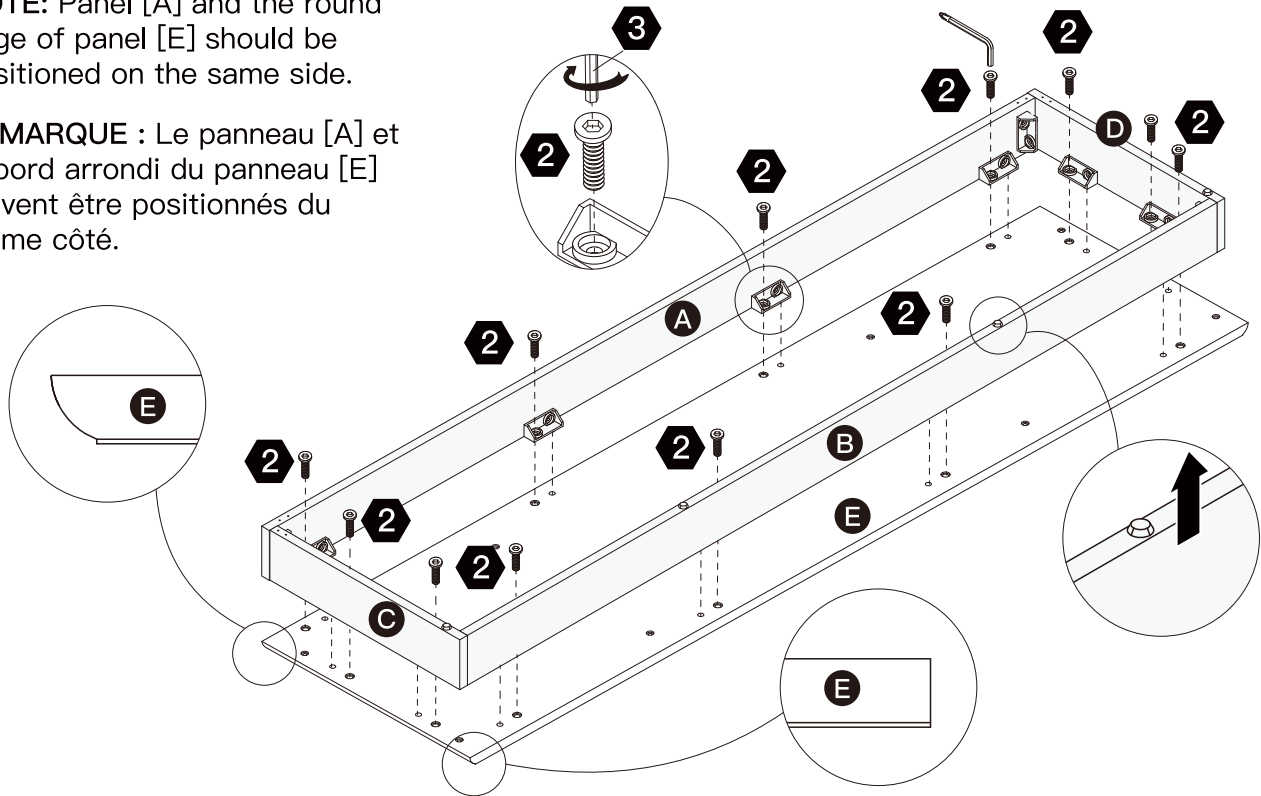


Step 5 · Étape 5

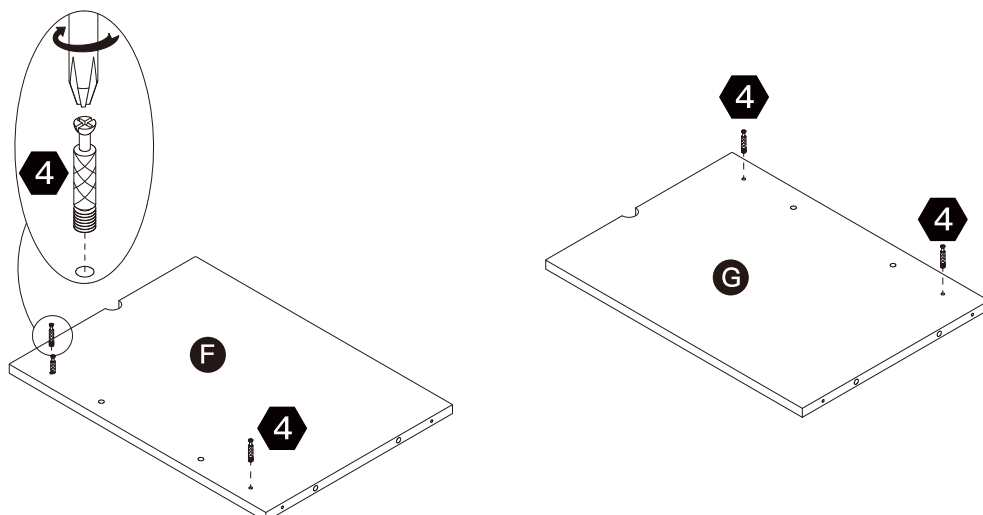

Step 6 · Étape 6

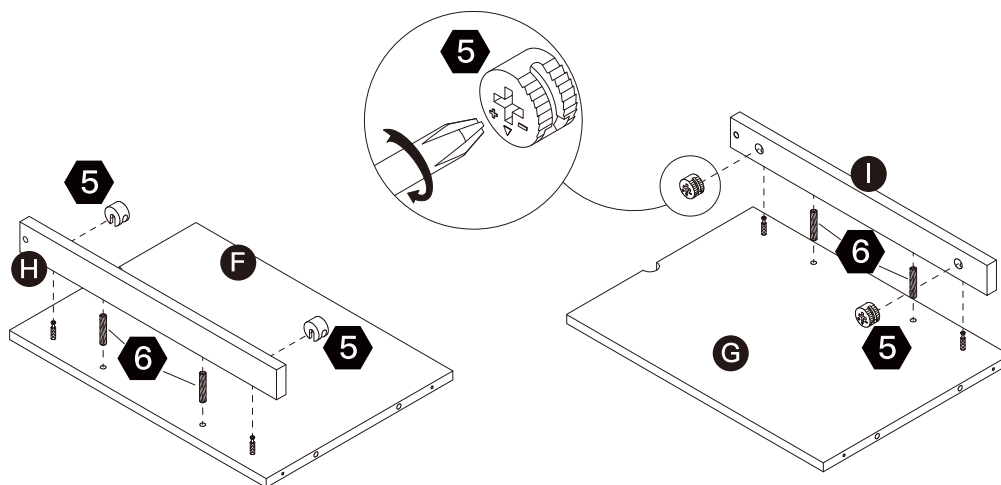


Step 7 · Étape 7





EN NOTE: The cam lock holes on panels [J] and [F], [G] and [K] should face each other.




FR REMARQUE : Les trous de verrouillage à came sur les panneaux [J] et [F], [G] et [K] doivent se faire face.

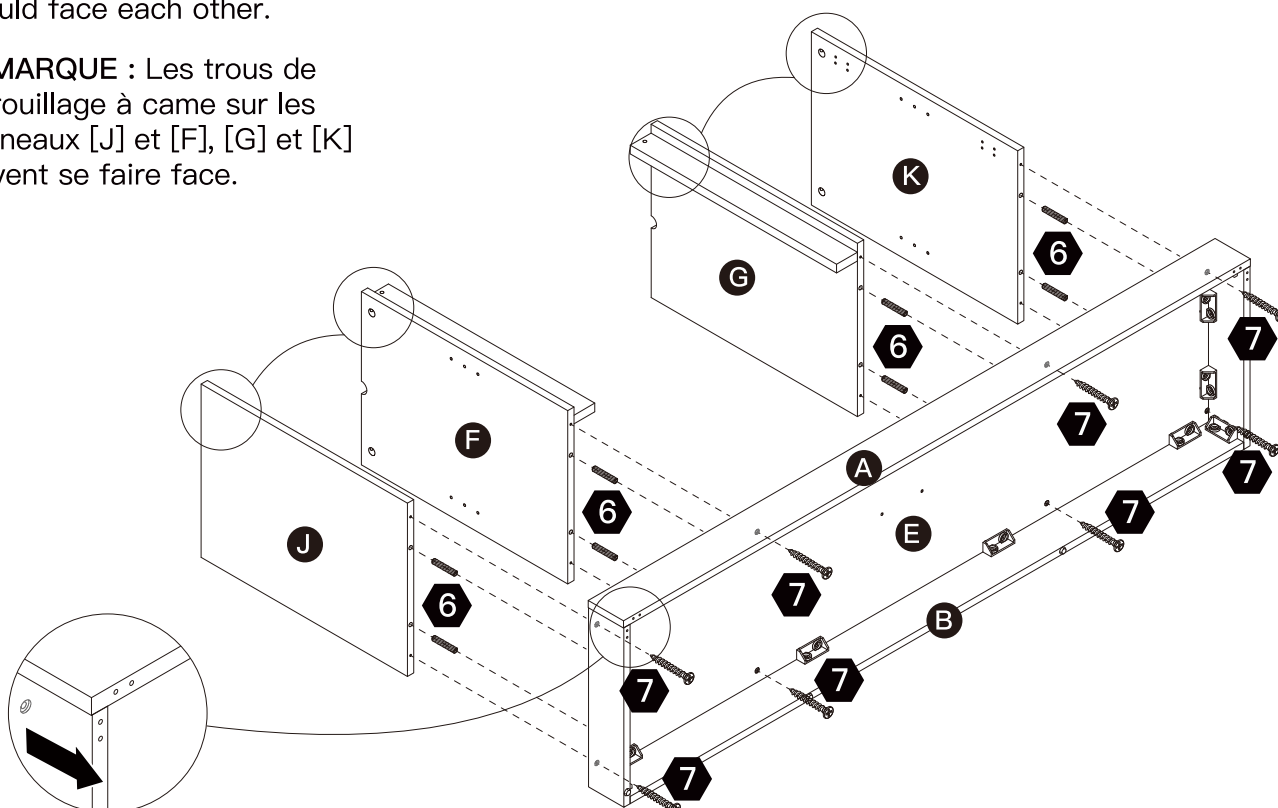

Step 8 · Étape 8

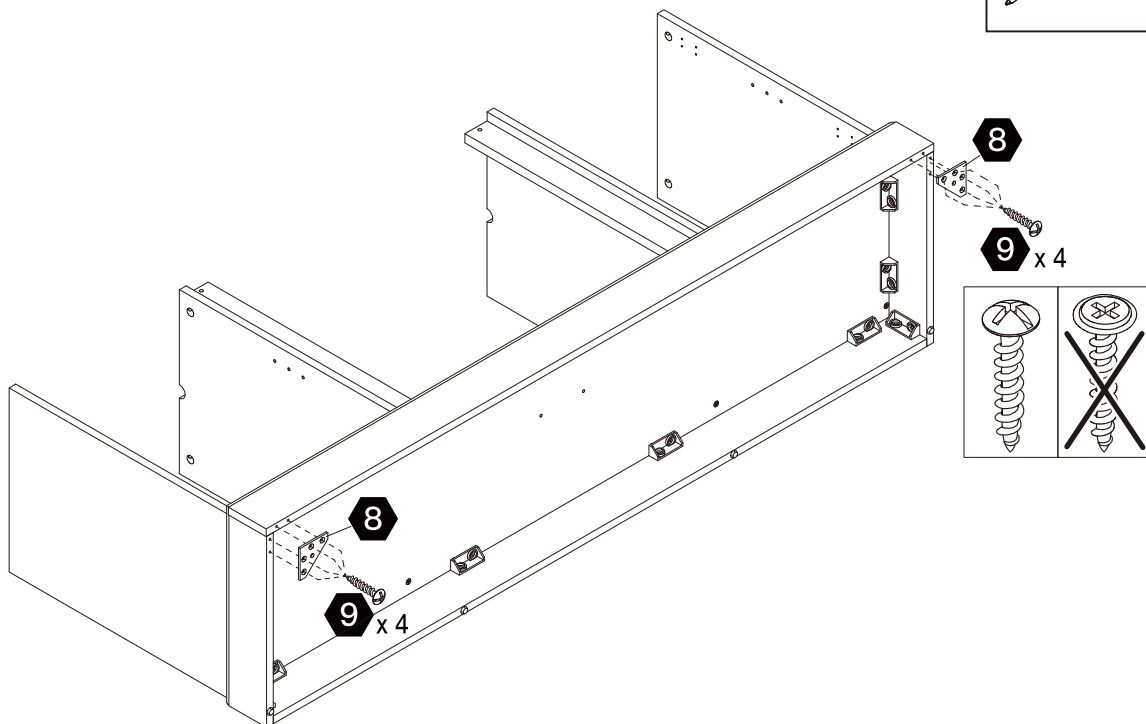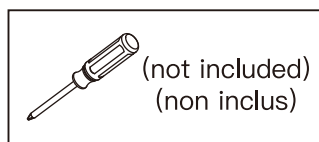

Step 9 · Étape 9

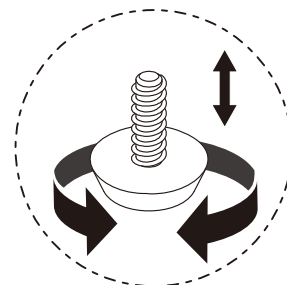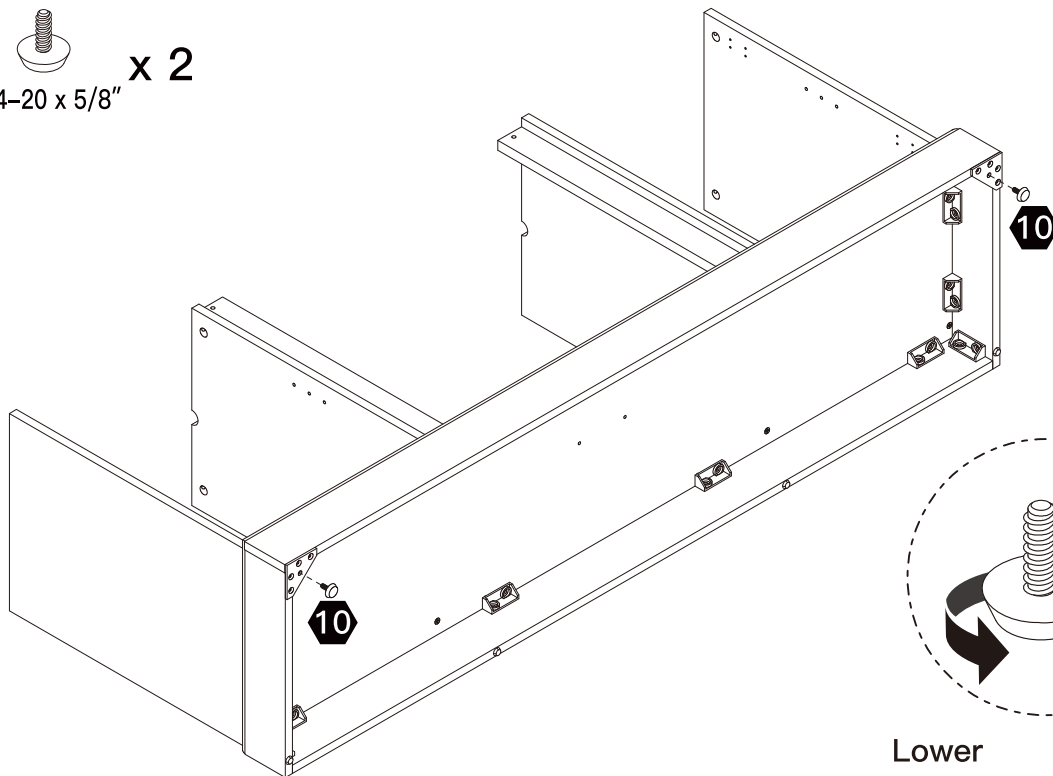



Lower · Inférieur
 Raise · Augmenter



·NOTE: Raise the front corners slightly taller than the back to prevent your TV from tipping forward.

·REMARQUE : Soulevez les coins avant légèrement plus haut que l'arrière pour éviter que votre téléviseur ne bascule vers l'avant.

Step 10 · Étape 10

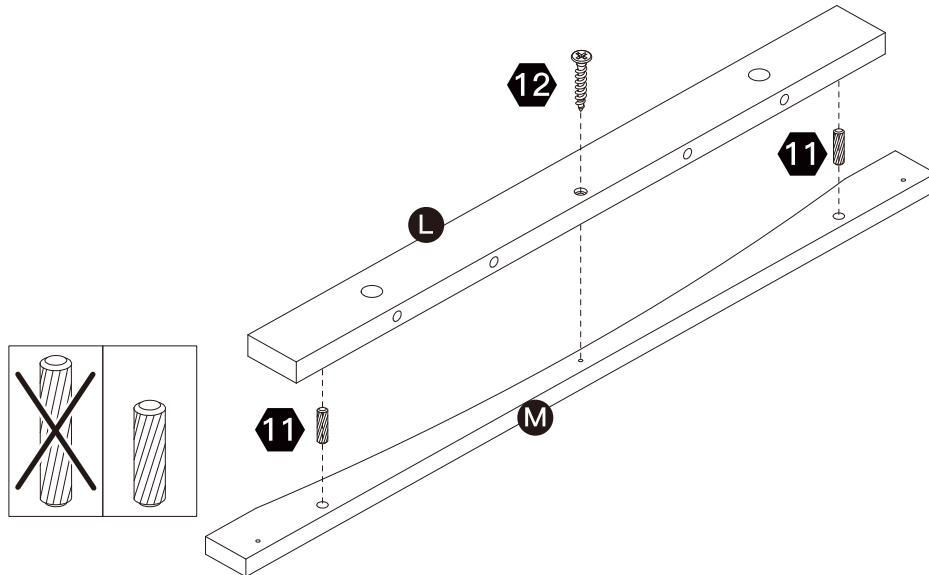


Step 11 · Étape 11

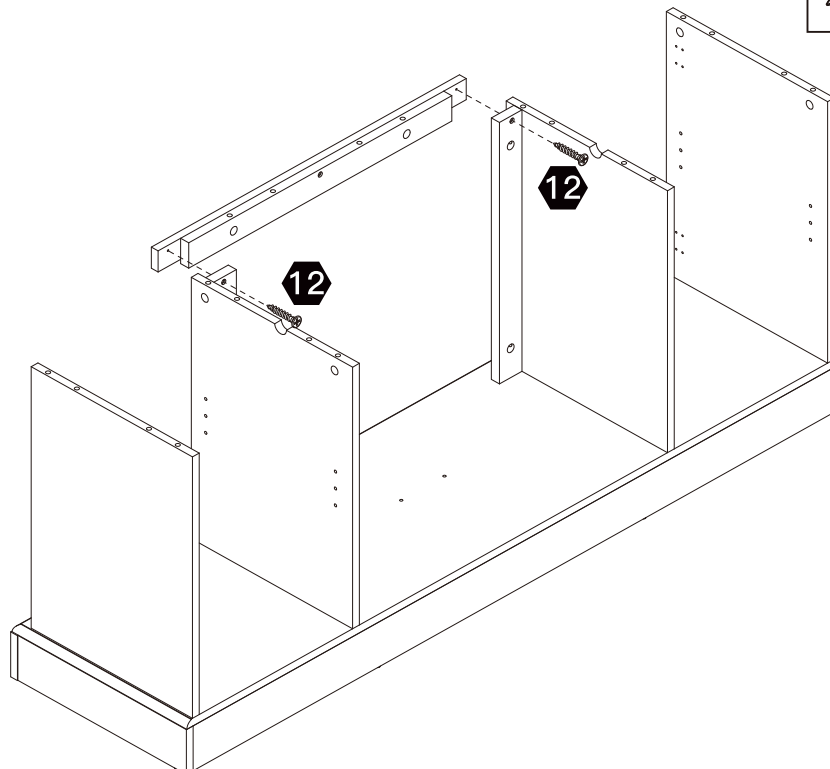

Step 12 · Étape 12

4  **M6 x 35mm x 10**


 (not included)
(non inclus)

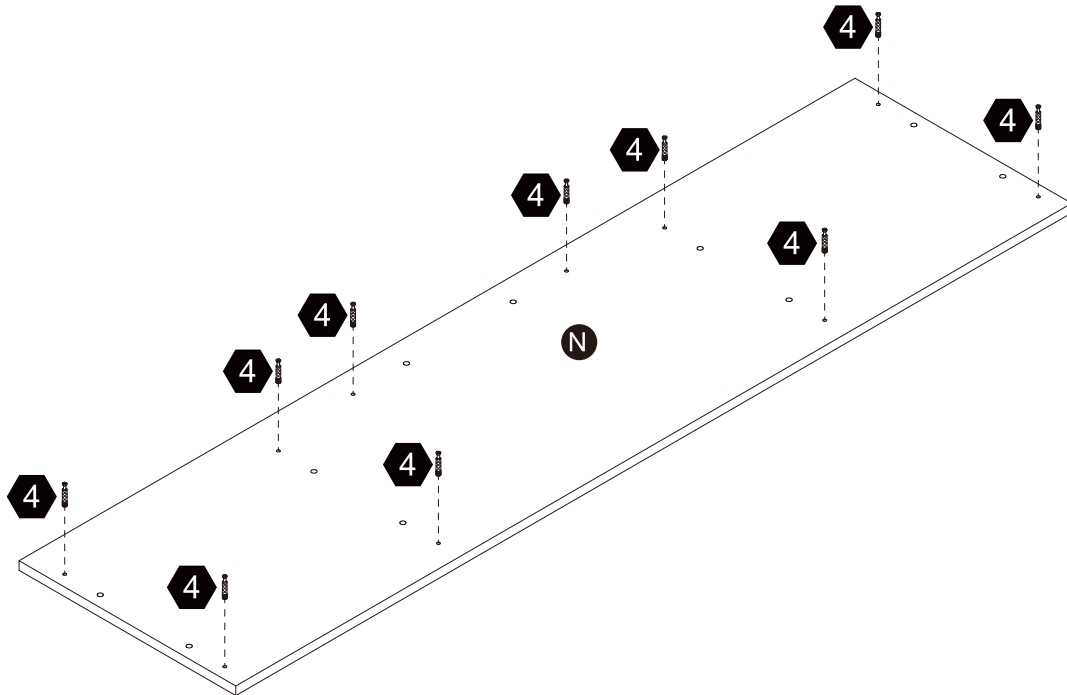



Step 13 · Étape 13

5  **x 10** **6**  **x 10**
Ø15 x 12mm Ø8 x 30mm





 (not included)
(non inclus)

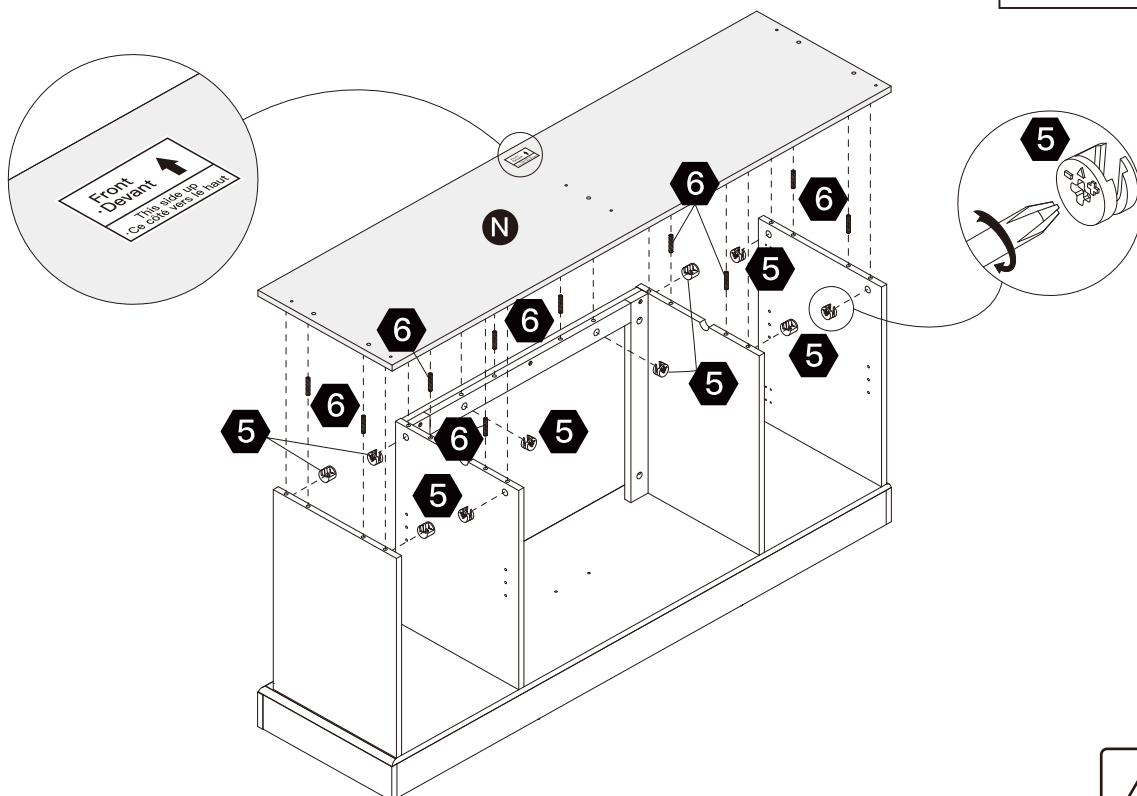



Step 14 · Étape 14

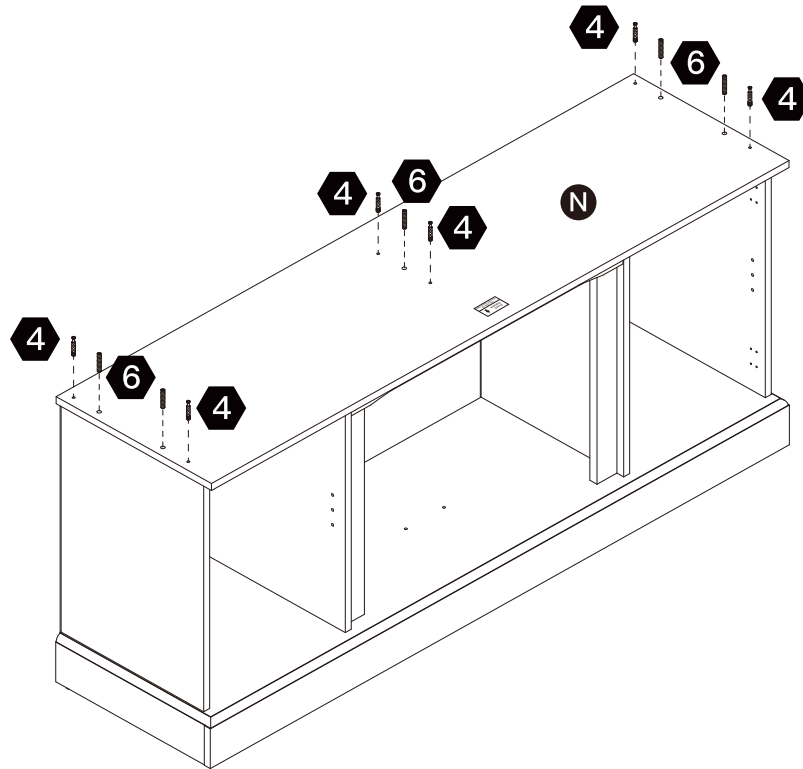



Step 15 · Étape 15

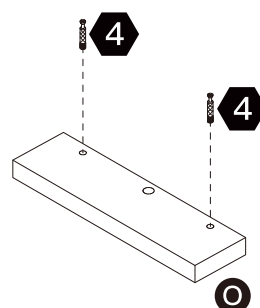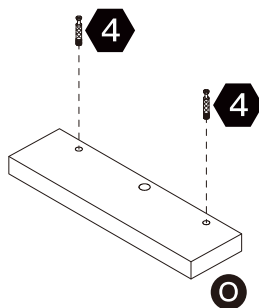

Step 16 · Étape 16

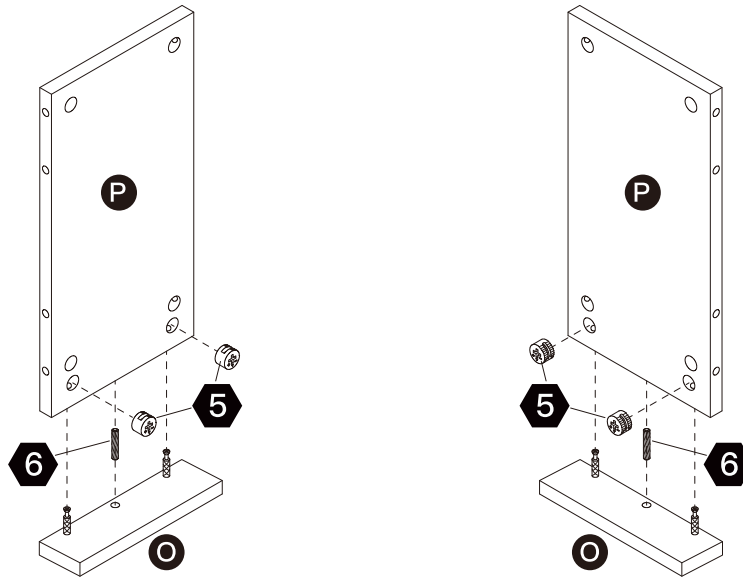


Step 17 · Étape 17

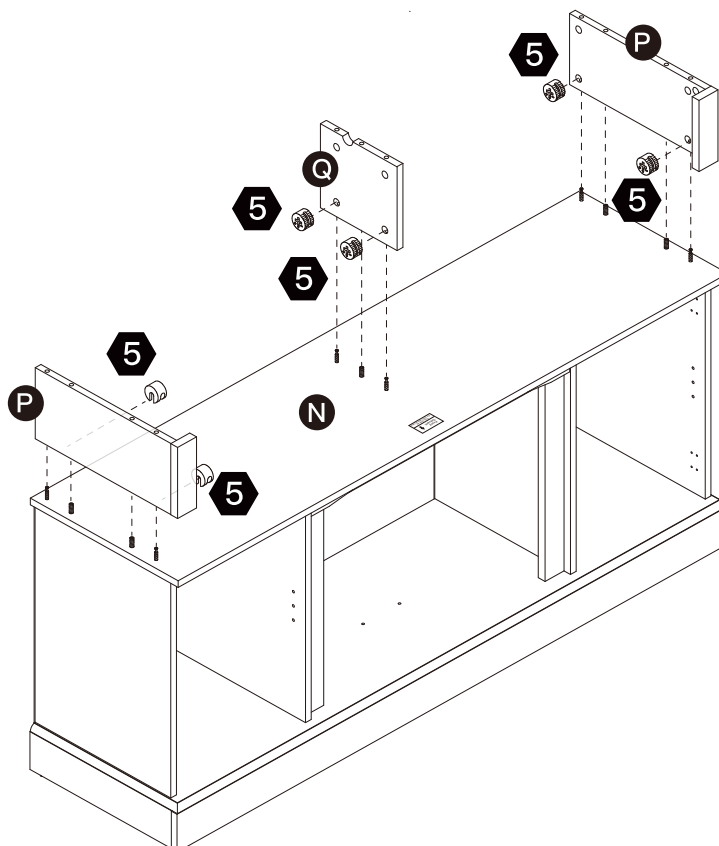

Step 18 · Étape 18


4  x 6
M6 x 35mm


 (not included)
(non inclus)

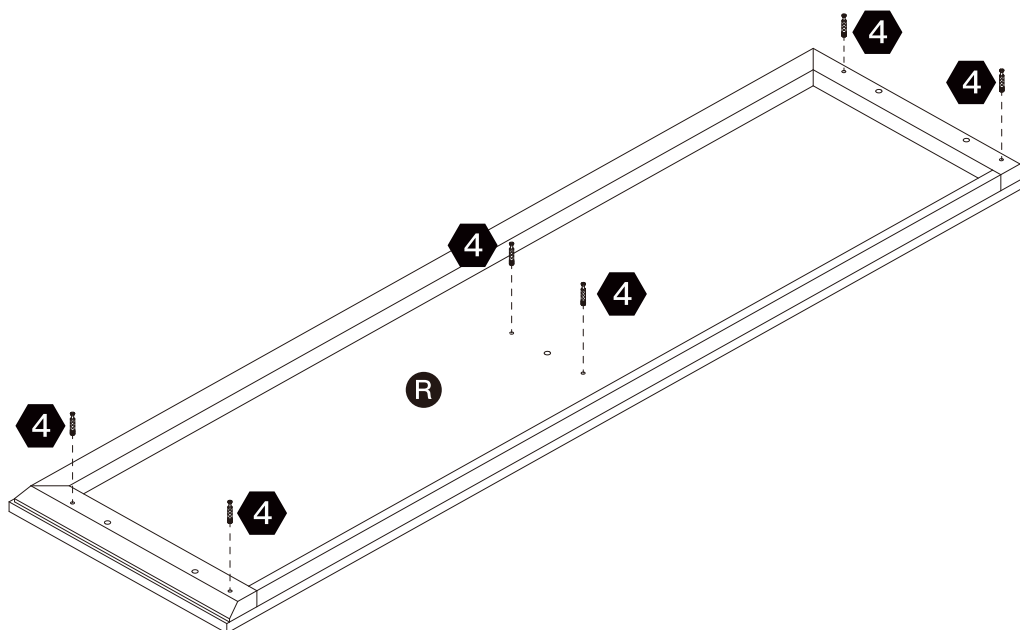


Step 19 · Étape 19

5  x 6
Ø15 x 12mm

6  x 5
Ø8 x 30mm

 (not included)
(non inclus)



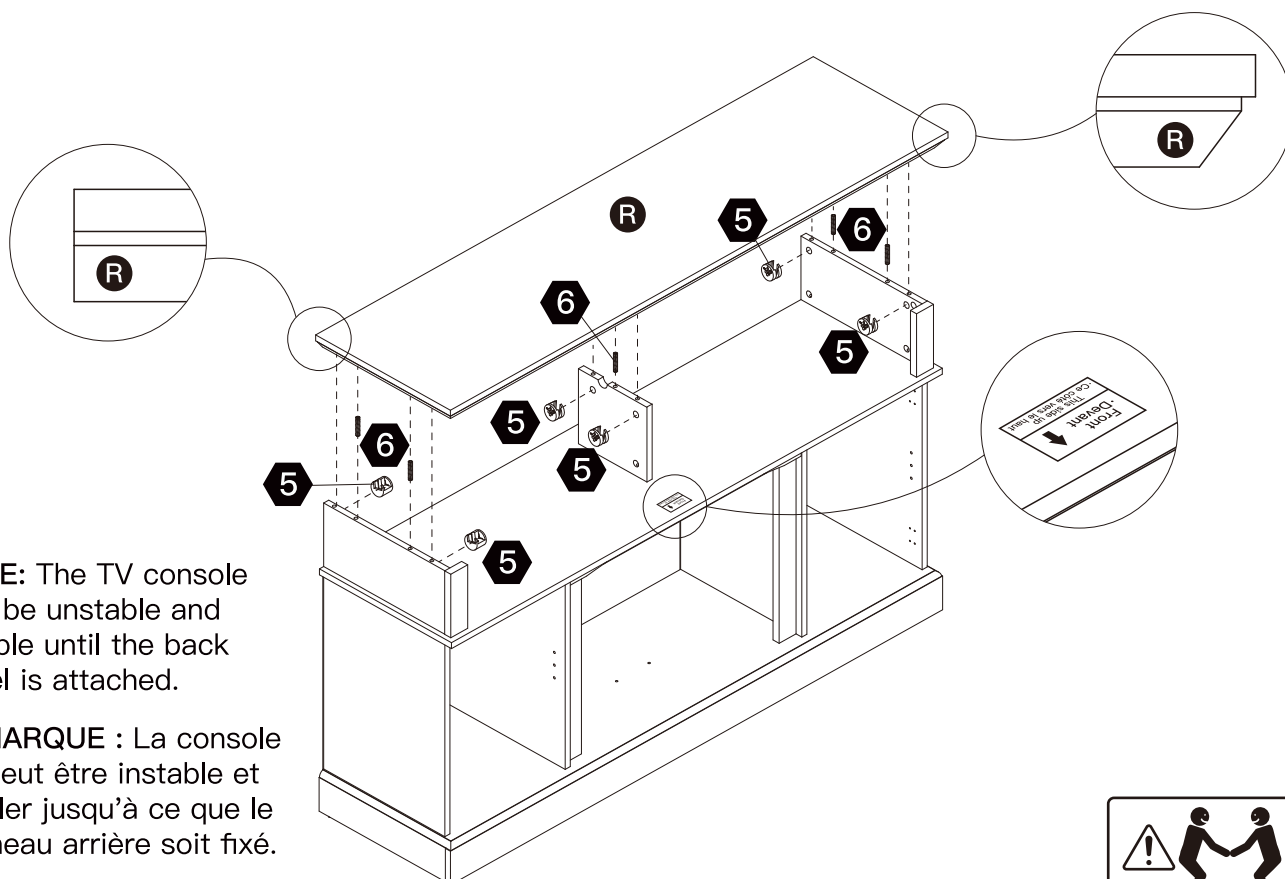


EN NOTE: The TV console may be unstable and wobble until the back panel is attached.

FR REMARQUE : La console TV peut être instable et vaciller jusqu'à ce que le panneau arrière soit fixé.




Step 20 · Étape 20

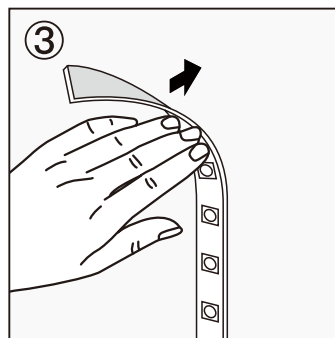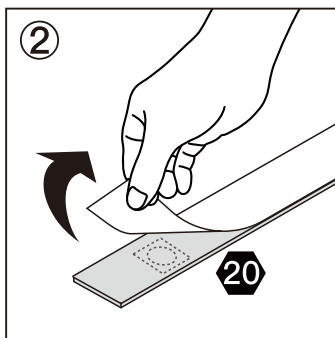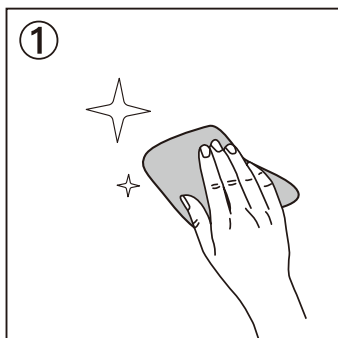

EN After removing the adhesive film, route the light strips through the grooves on panels [Q], [G], and [F].

FR Après avoir retiré le film adhésif, faites passer les bandes lumineuses dans les rainures des panneaux [Q], [G] et [F].

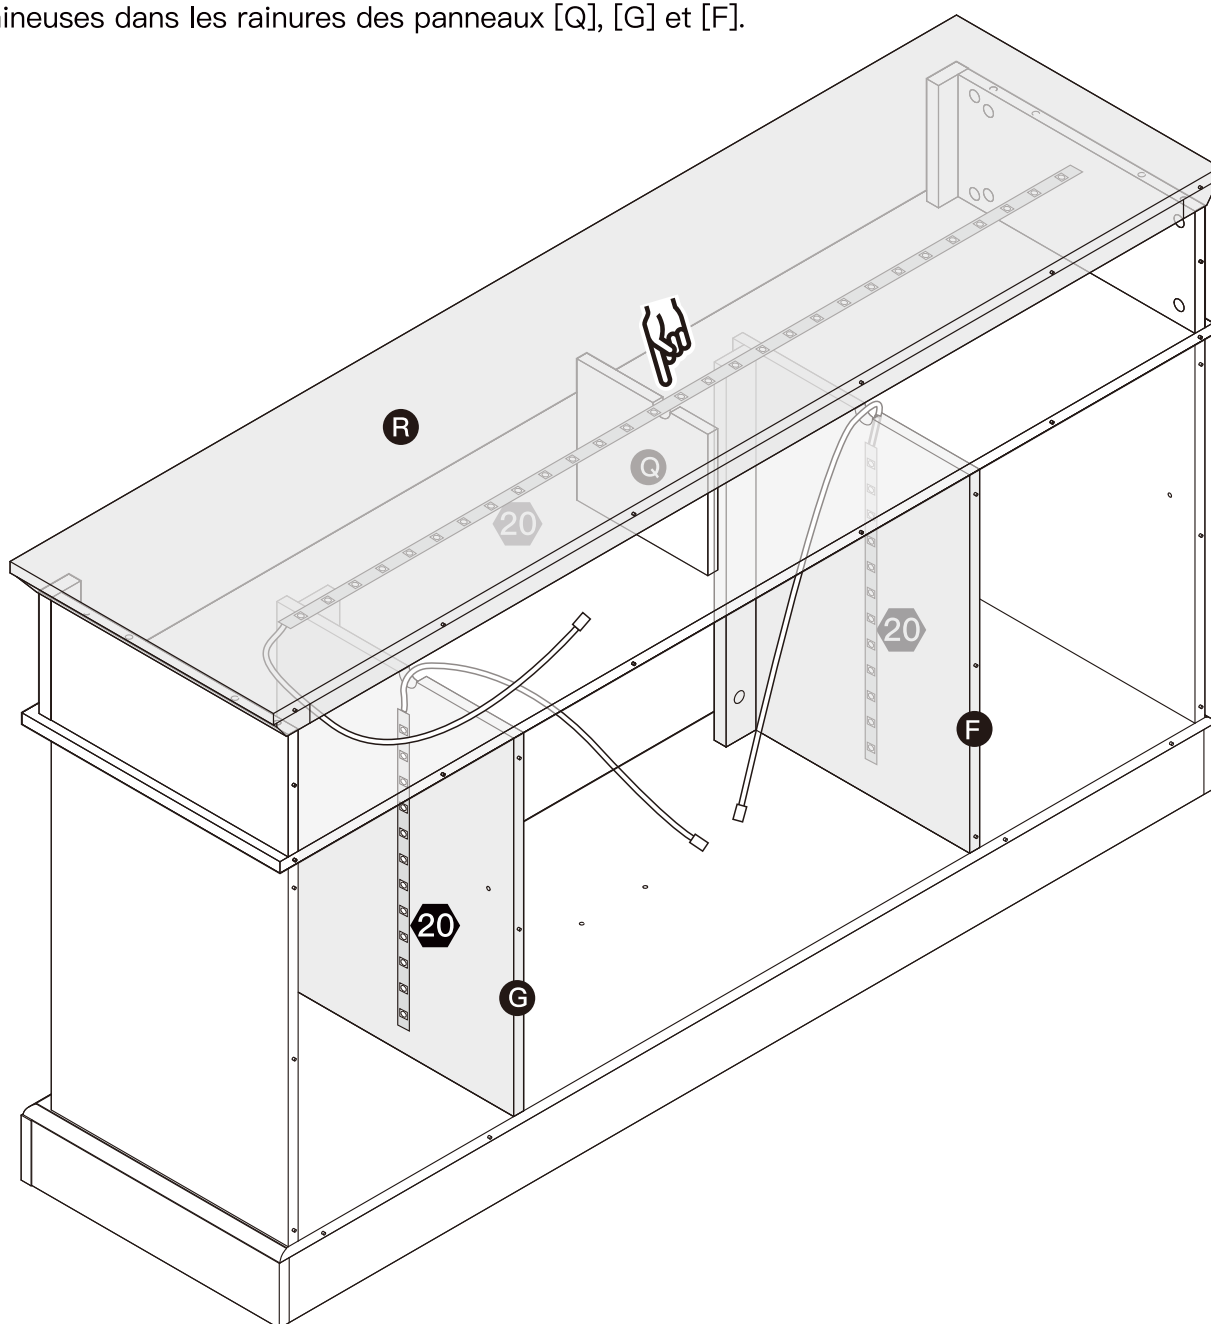


Step 21 · Étape 21

13  x 14
M3 x 15mm

 (not included)
(non inclus)

EN **Tip:** There are only 2 pilot holes on the top panel for the screws [13]. Attach the back panel [S] first using the 2 pilot holes. Loosely thread the remaining screws [13] into place before fully tightening them one by one.


FR **Conseil :** Il n'y a que 2 avant-trous sur le panneau supérieur pour les vis [13]. Fixez d'abord le panneau arrière [S] à l'aide des 2 avant-trous. Vissez sans serrer les vis restantes [13] avant de les serrer complètement une par une.

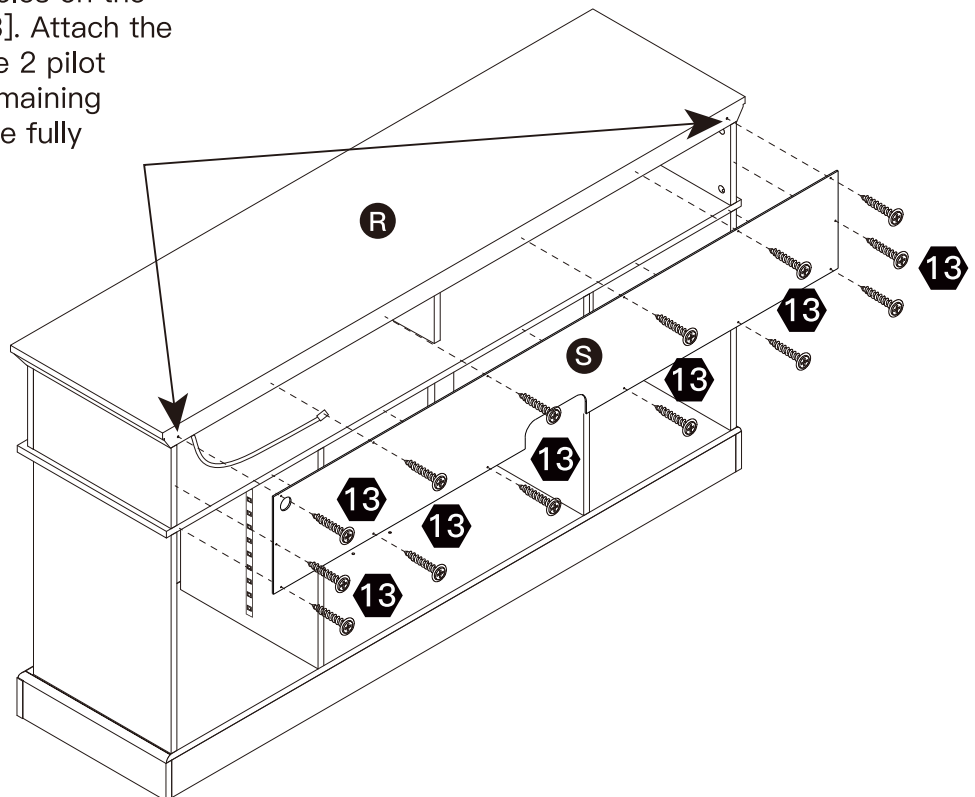


Step 22 · Étape 22

13  x 16
M3 x 15mm


 (not included)
(non inclus)


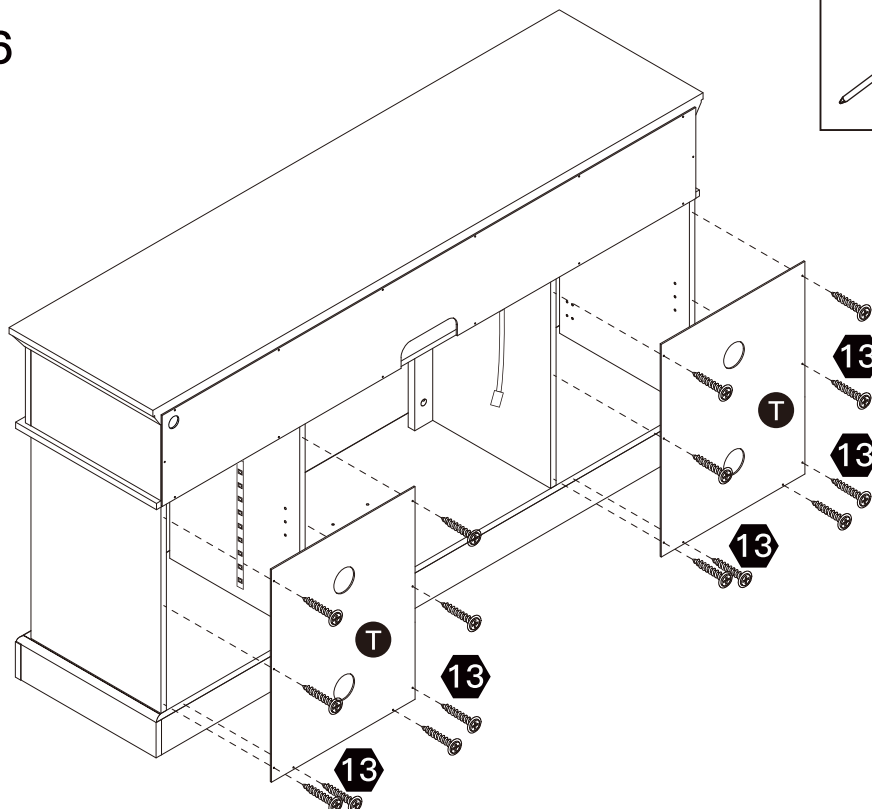


Step 23 · Étape 23

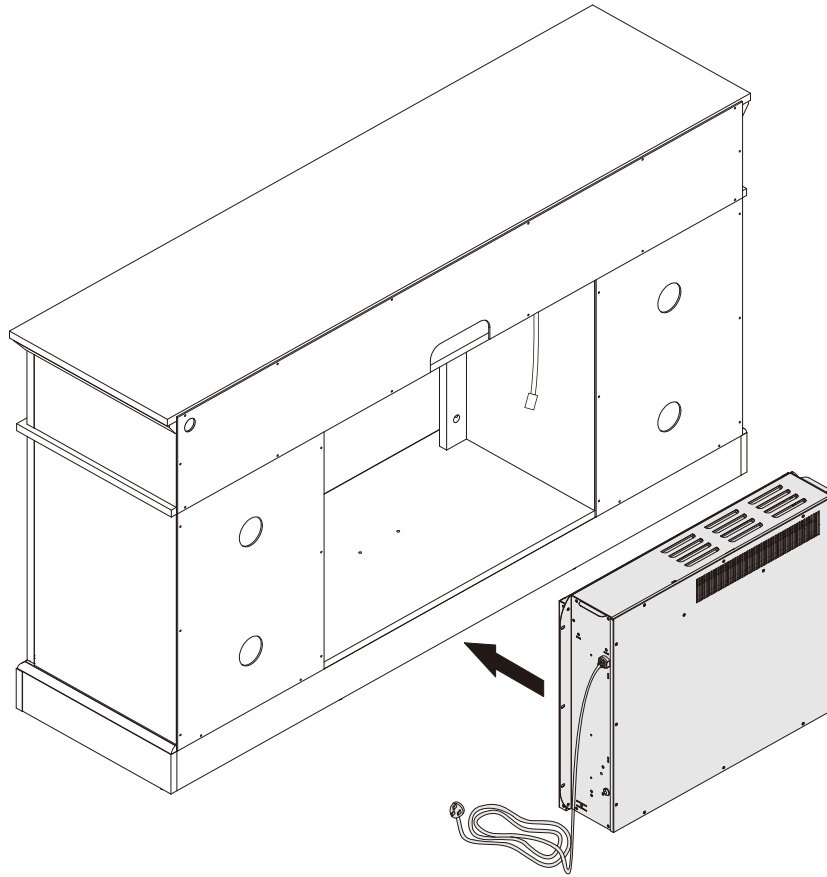


Step 24 · Étape 24

14  **x 2**
M6 x 50mm

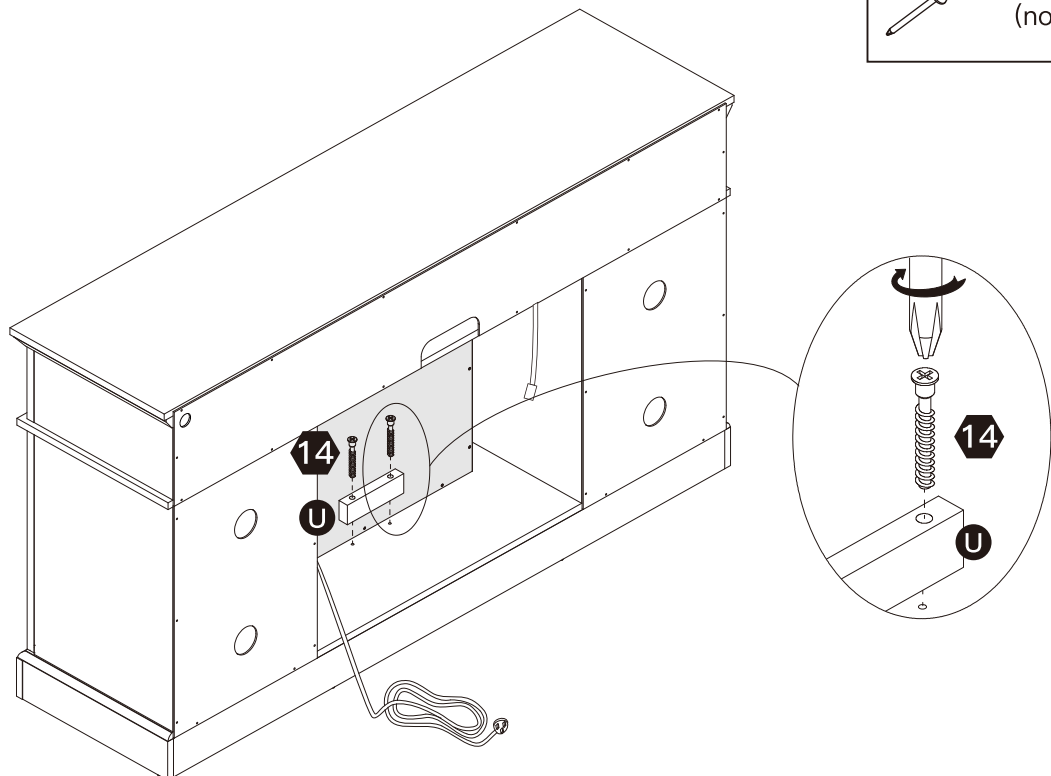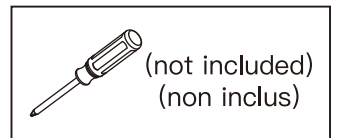

Step 25 · Étape 25



21  x 1

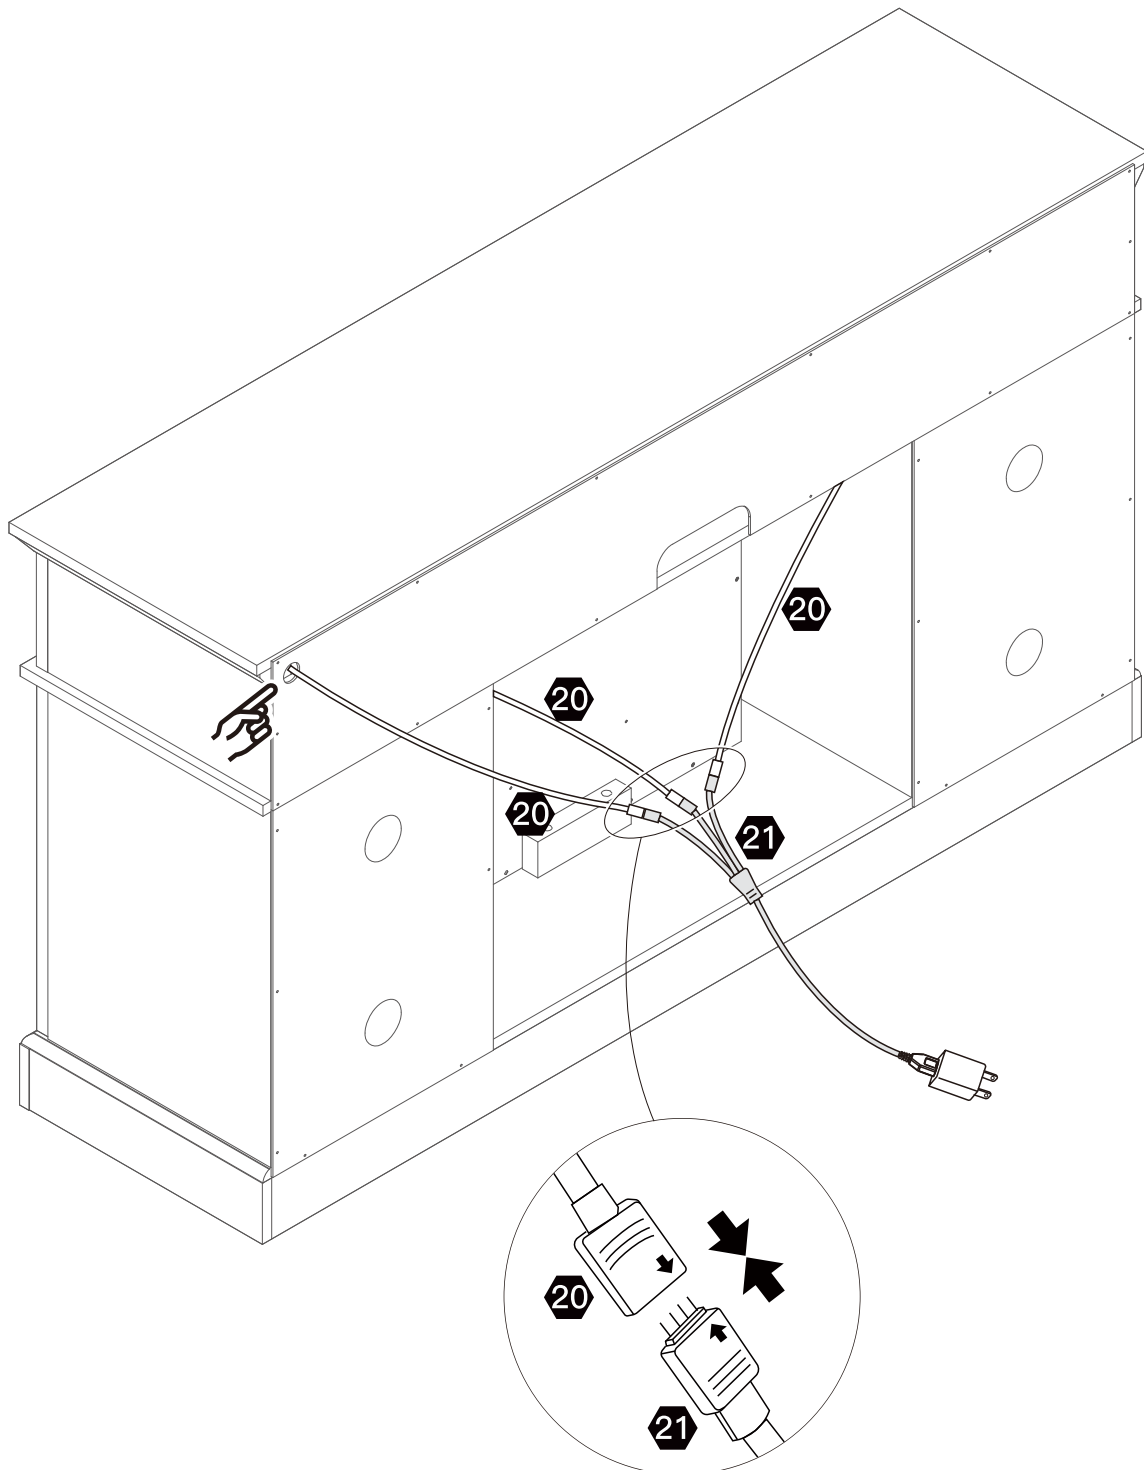



EN Tip: To use the light strip remote, see light strip instructions.

FR Conseil : Pour utiliser la télécommande de la rampe d'éclairage, voir les instructions relatives à la rampe d'éclairage.


Step 26 · Étape 26

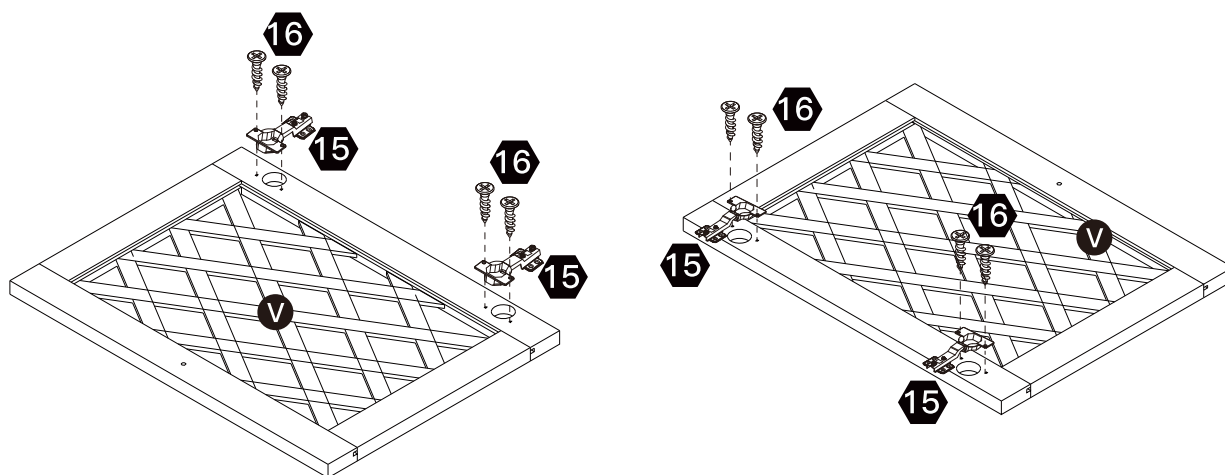

Step 27 · Étape 27

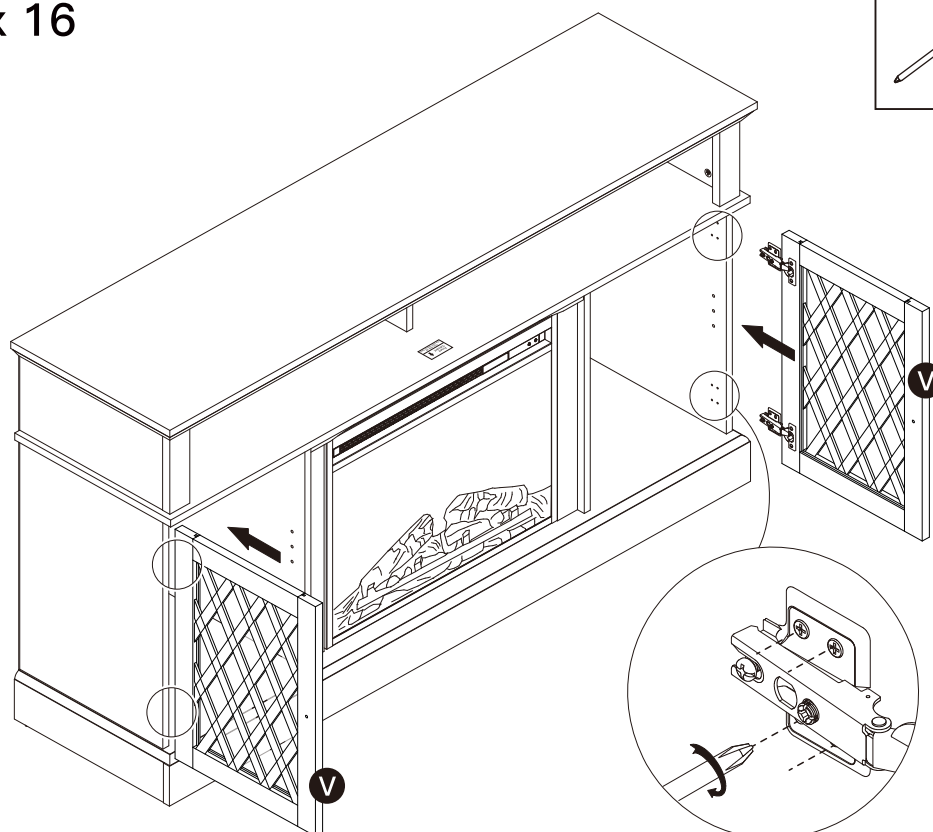

Step 28 · Étape 28

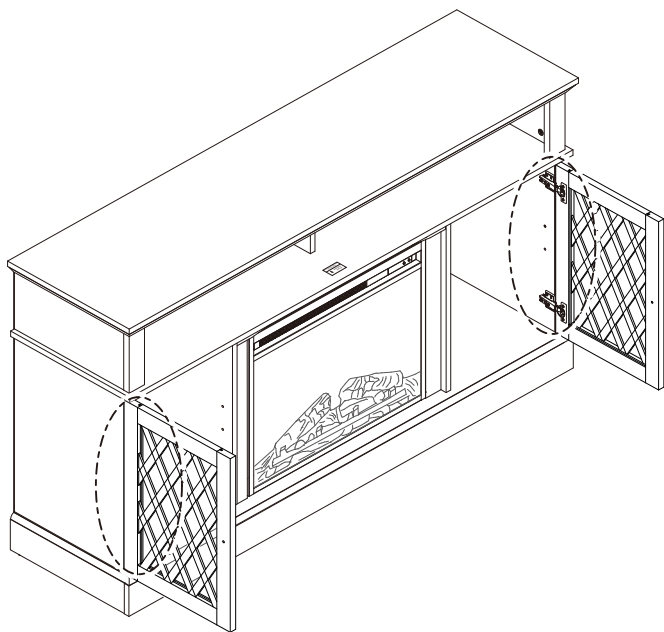

EN The doors may go out of alignment during shipping. Open and close the doors to make sure they are aligned correctly. If you find that the doors need to be adjusted, turn the screws as demonstrated.


The hinges are adjustable in three directions for perfect alignment.

FR Les portes peuvent être désalignées pendant le transport. Ouvrez et fermez les portes pour vous assurer qu'elles sont correctement alignées. Si vous constatez que les portes doivent être ajustées, tournez les vis comme illustré.

Les charnières sont réglables dans trois directions pour un alignement parfait.


To adjust door up or down

· Pour ajuster la porte vers le haut ou vers le bas

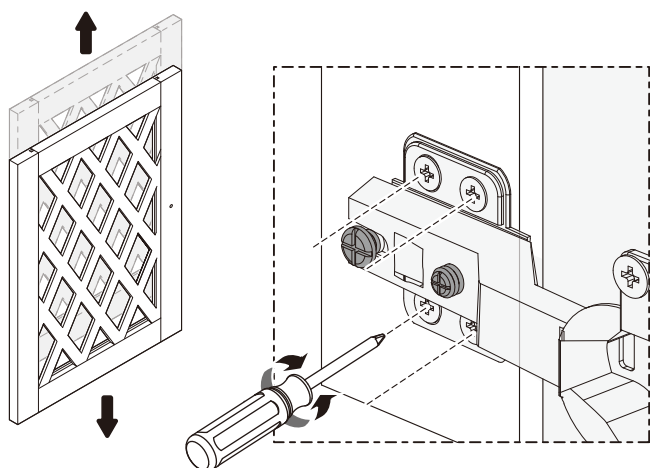


To adjust door forward or backward

· Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière

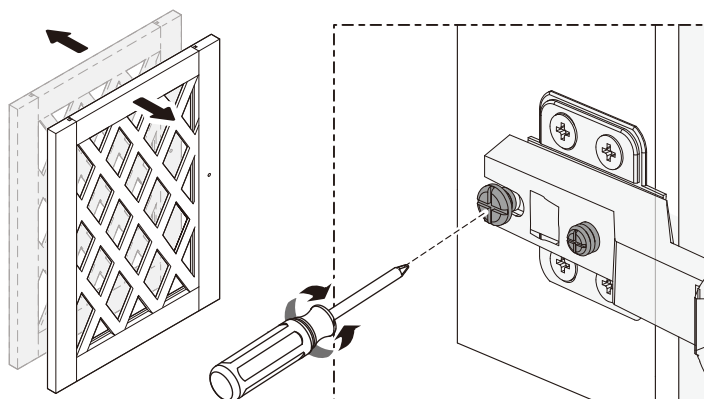

To adjust door left or right

· Pour ajuster la porte vers la gauche ou vers la droite

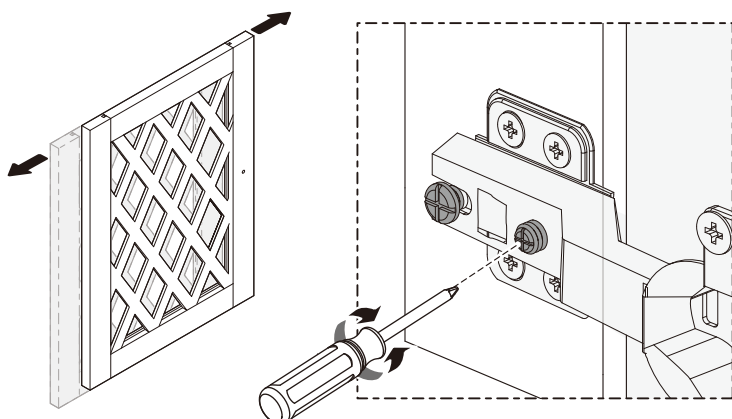



EN Turn the set screw clockwise to narrow the gap between the door and the side panel.

Turn the set screw counterclockwise to enlarge the gap between the door and the side panel.

FR Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'écart entre la porte et le panneau latéral.

Tournez la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour agrandir l'écart entre la porte et le panneau latéral.


Step 29 · Étape 29

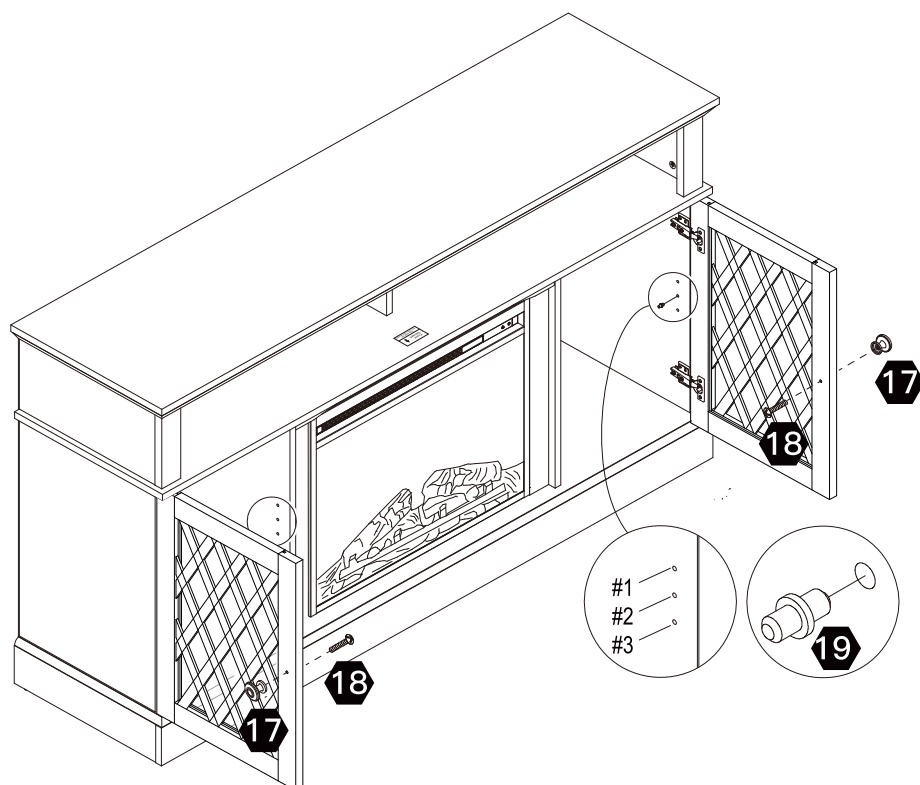

EN 3 Height Options for Shelves.

FR 3 options de hauteur pour les étagères.

Step 30 · Étape 30

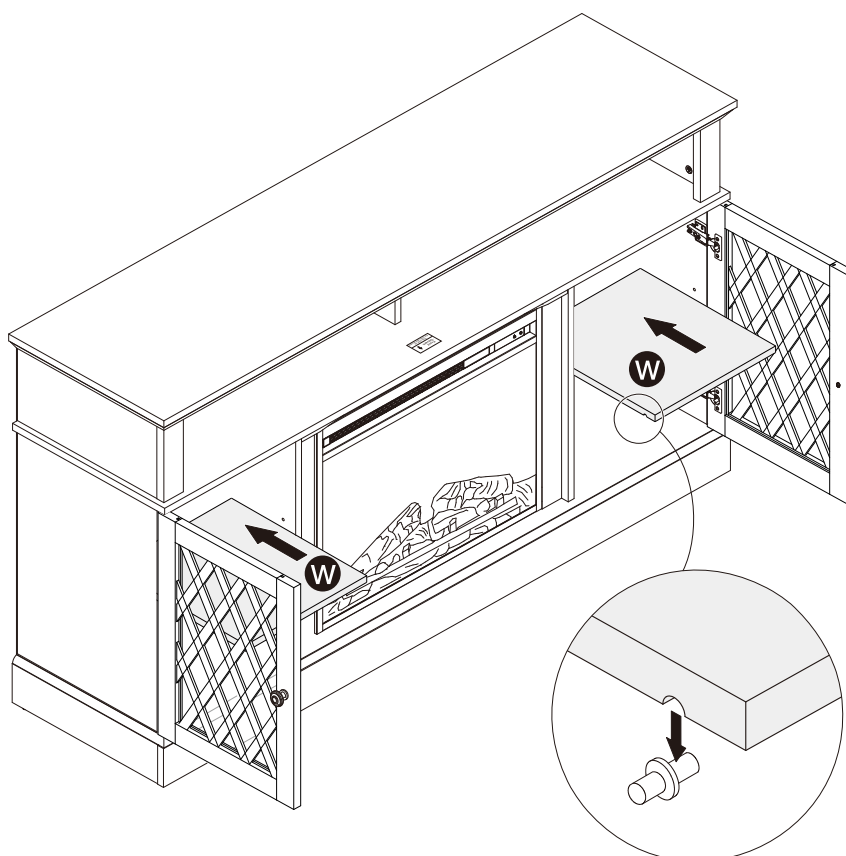

Step 31 · Étape 31


• Tools Needed
(Not Included)
• Outils nécessaires
(Non inclus)




• Electric Drill
• Perceuse électrique






• Phillips Screwdriver
• Tournevis Phillips



• Hammer
• Marteau

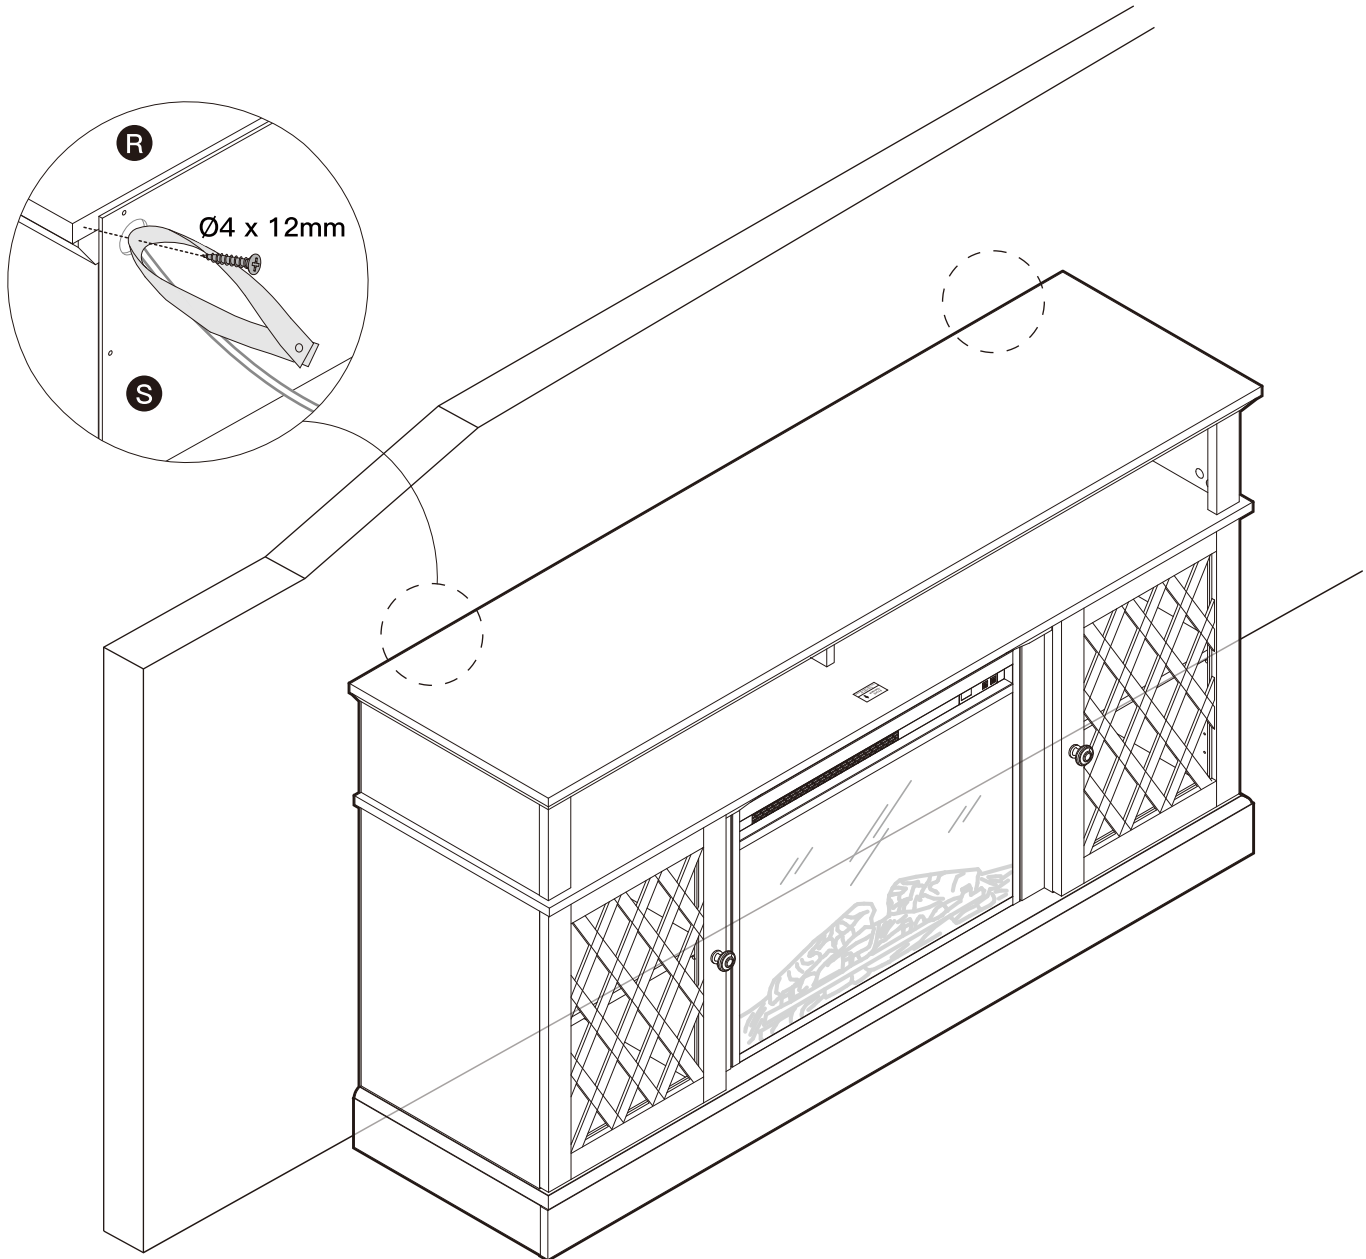

For Wood Studs
• Pour les montants en bois

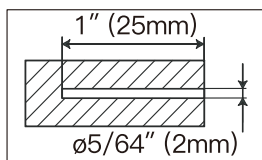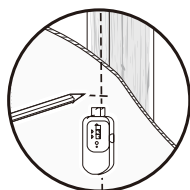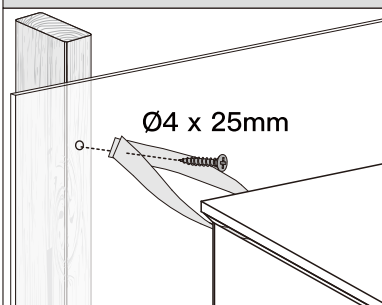

For Solid Concrete
• Pour béton massif

