


Insrallation Instruction

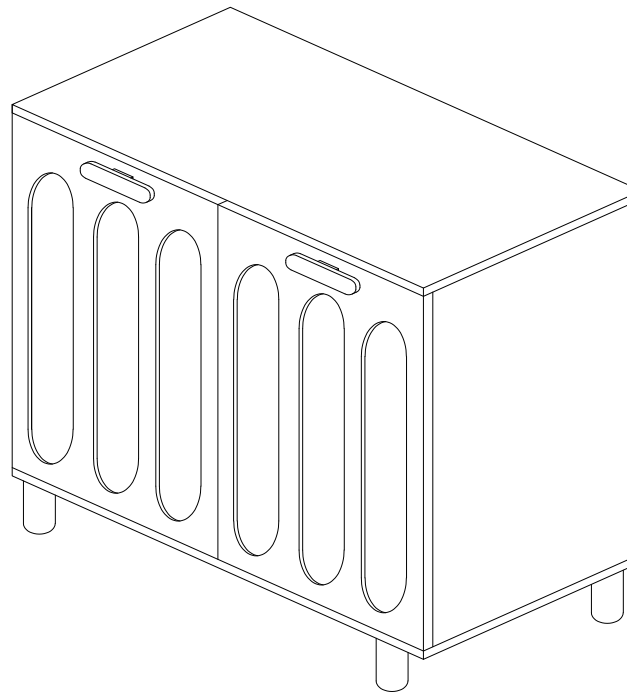

EN

1. Place all parts on a clean, flat, and soft surface (e.g., carpet or rug) to prevent scratches.
2. DO NOT USE POWER TOOLS FOR ASSEMBLY.
3. Do not sit, stand, or allow children to climb, sit, or stand on the assembled product.
4. KEEP ALL HARDWARE PARTS OUT OF CHILDREN'S REACH.
5. DISPOSE OF PLASTIC PACKAGING IMMEDIATELY TO PREVENT SUFFOCATION RISKS TO CHILDREN OR PETS.
6. For safety reasons, this unit must be securely mounted to the wall.
7. Assembly requires two people.

DE

1. Legen Sie alle Teile auf eine saubere, flache und weiche Oberfläche (z. B. Teppich oder Matte), um Kratzer zu vermeiden.
2. VERWENDEN SIE KEINE ELEKTROWERKZEUGE FÜR DEN ZUSAMMENBAU.
3. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das montierte Produkt, und lassen Sie Kinder nicht darauf klettern, sitzen oder stehen.
4. HALTE ALLE HARDWARETEILE AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.
5. ENTSORGEN SIE KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN SOFORT, UM ERSTICKUNGSRISIKEN FÜR KINDER ODER HAUSTIERE ZU VERMEIDEN.
6. Aus Sicherheitsgründen muss diese Einheit sicher an der Wand befestigt werden.
7. Für den Zusammenbau werden zwei Personen benötigt.

FR

1. Placez toutes les pièces sur une surface propre, plate et molle (par exemple, un tapis ou une moquette) pour éviter les rayures.
2. N'UTILISEZ PAS D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR LE MONTAGE.
3. Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur le produit assemblé.
4. GARDEZ TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
5. ÉLIMINEZ IMMÉDIATEMENT LES EMBALLAGES PLASTIQUES POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT POUR LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
6. Pour des raisons de sécurité, cette unité doit être solidement fixée au mur.
7. Le montage nécessite deux personnes.

ES

1. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia, plana y suave (por ejemplo, alfombra o tapete) para evitar rayaduras.
2. NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL ENSAMBLAJE.
3. No se siente, no se pare ni permita que los niños se suban, se sienten o se paren sobre el producto ensamblado.
4. MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE HERRAMIENTA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
5. DESECHE INMEDIATAMENTE LOS ENVASES DE PLÁSTICO PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE ASFIXIA PARA NIÑOS O MASCOTAS.
6. Por razones de seguridad, es imprescindible que esta unidad esté fijada a la pared.
7. Se necesitan dos personas para el ensamblaje.

IT

1. Posizionare tutte le parti su una superficie pulita, piana e morbida (ad esempio, tappeto o moquette) per evitare graffi.
2. NON UTILIZZARE UTENSILI ELETTRICI PER IL MONTAGGIO.
3. Non sedersi, non stare in piedi e non permettere ai bambini di arrampicarsi, sedersi o stare in piedi sul prodotto assemblato.
4. TENERE TUTTE LE PARTI DI FERRAMENTA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
5. SMALTIRE IMMEDIATAMENTE GLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PER EVITARE QUALSIASI RISCHIO DI SOFFOCAMENTO PER BAMBINI O ANIMALI DOMESTICI.
6. Per motivi di sicurezza, è imperativo che questa unità sia fissata al muro.
7. Per il montaggio sono necessarie due persone.


WARNING!!

Children have died from furniture tipover. Tip restraints have been included with this product; you must install the tip restraints according to these instructions in order to minimize the risk of furniture tipping.

In addition to installing the restrains , to help prevent tip-over

1. NEVER put a TV or other heavy objects on top of this product".


2. Do not stand on the product.

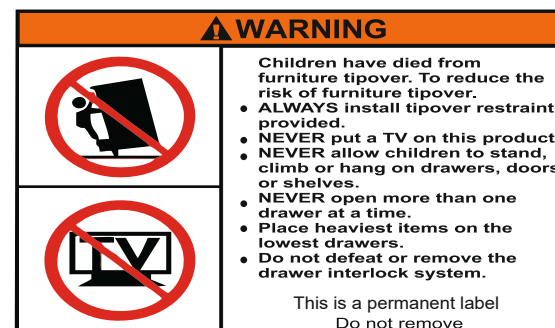

UK
CA




MADE IN CHINA

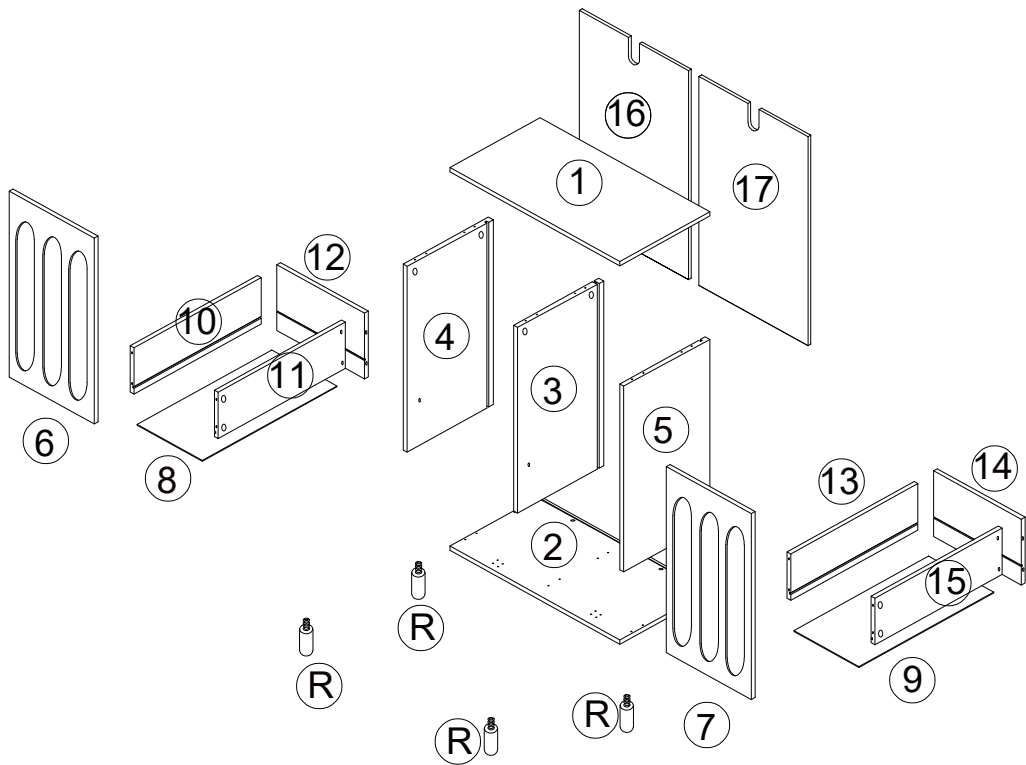


	A	14PCS		G	4PCS		M	4PCS
	B	14PCS		H	32PCS		N	4PCS
	C	12PCS		I	2PCS		O	4PCS
	D	14PCS		J	4PCS		P	2PCS
	E	2PCS		K	6PCS		Q	18PCS
	F	2PCS		L	6PCS		R	4PCS
	T	2PCS		S	4PCS			

Step 1

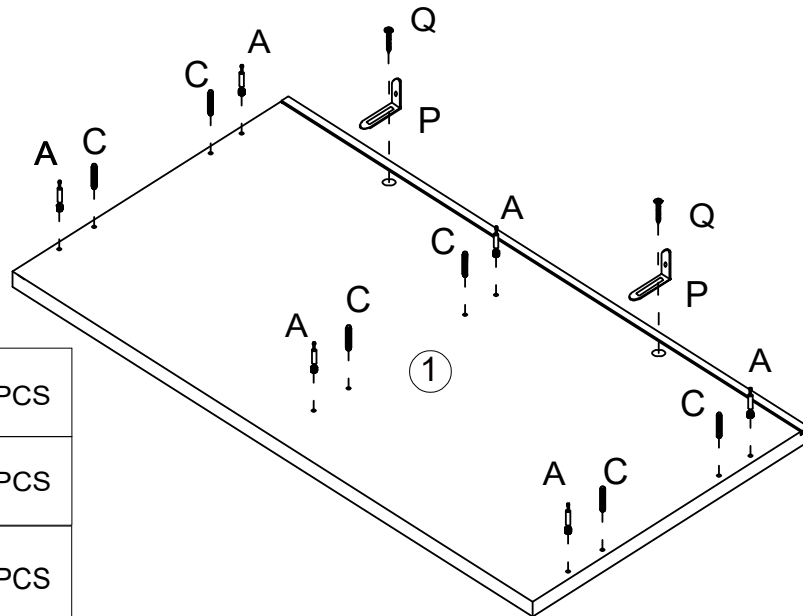


	A	6PCS
	C	6PCS
	Q	2PCS
	P	2PCS

Step 2

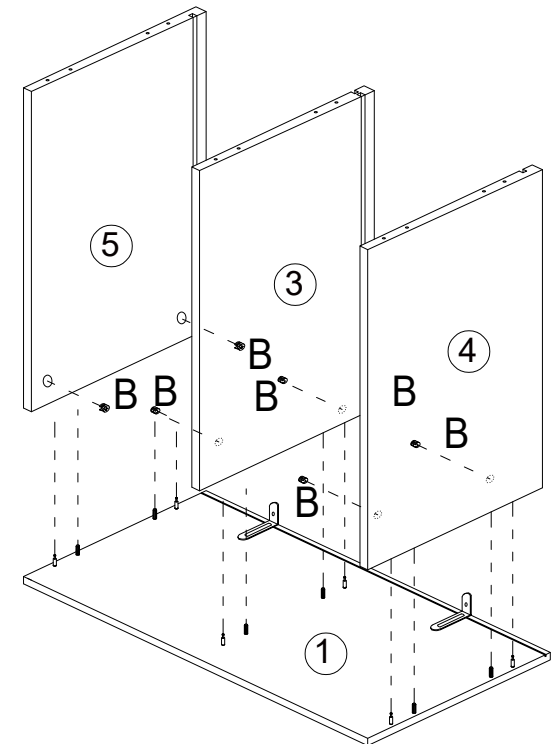


	B	6PCS
--	---	------

Step 3

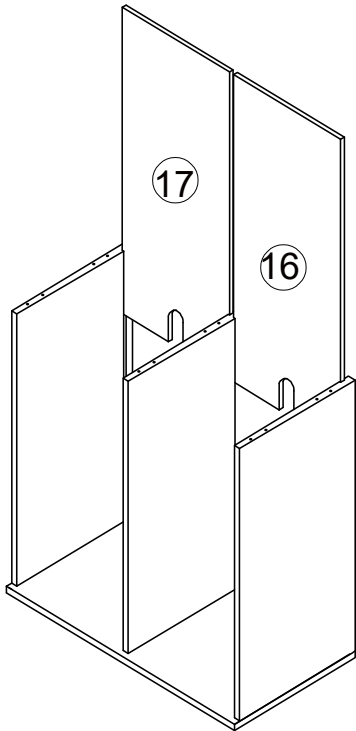


Step 4

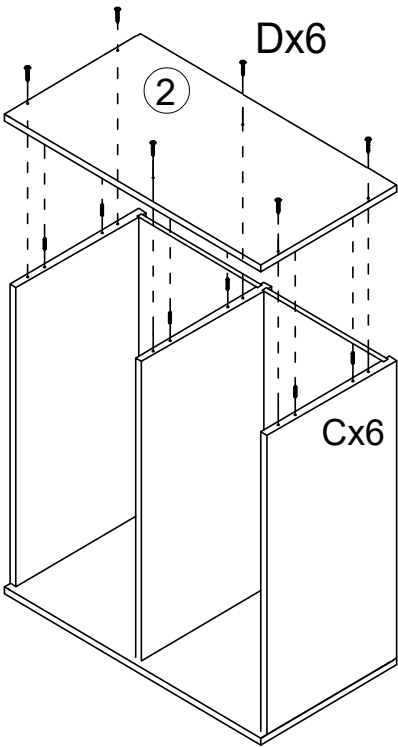


	D	6PCS
	C	6PCS

Step 5

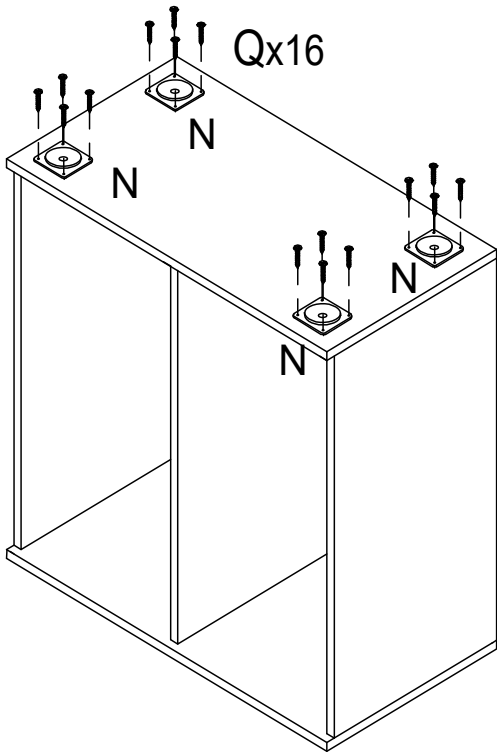


	N	4PCS
	Q	16PCS

Step 6

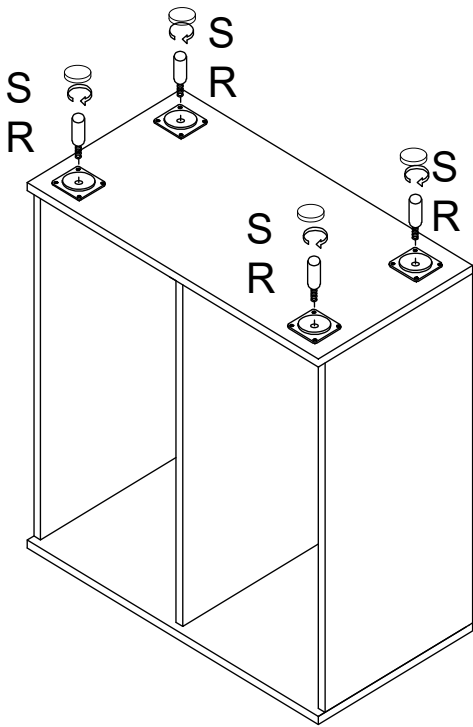


	R	4PCS
	S	4PCS


Step 7

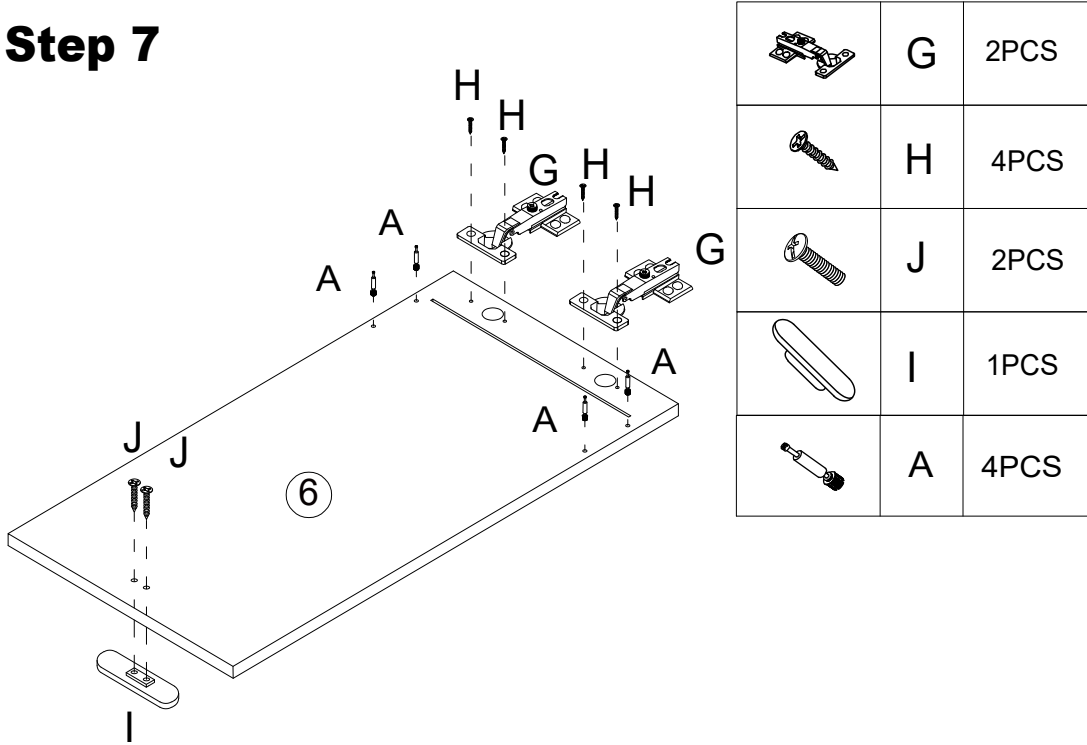


Step 8

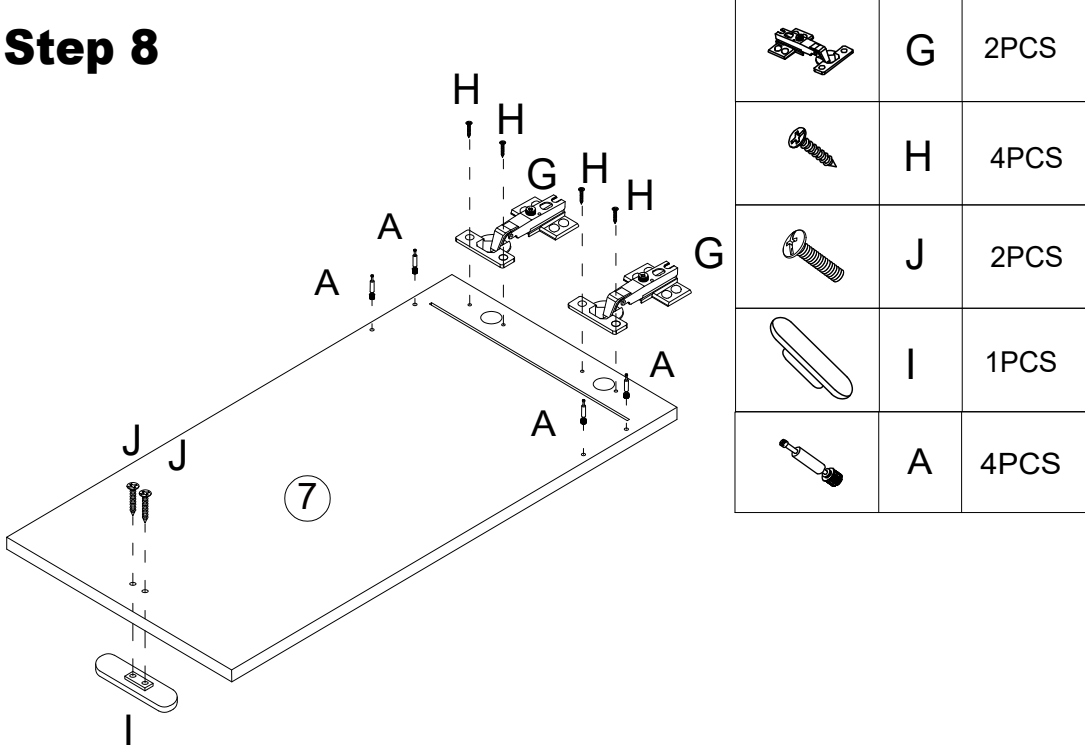


Step9

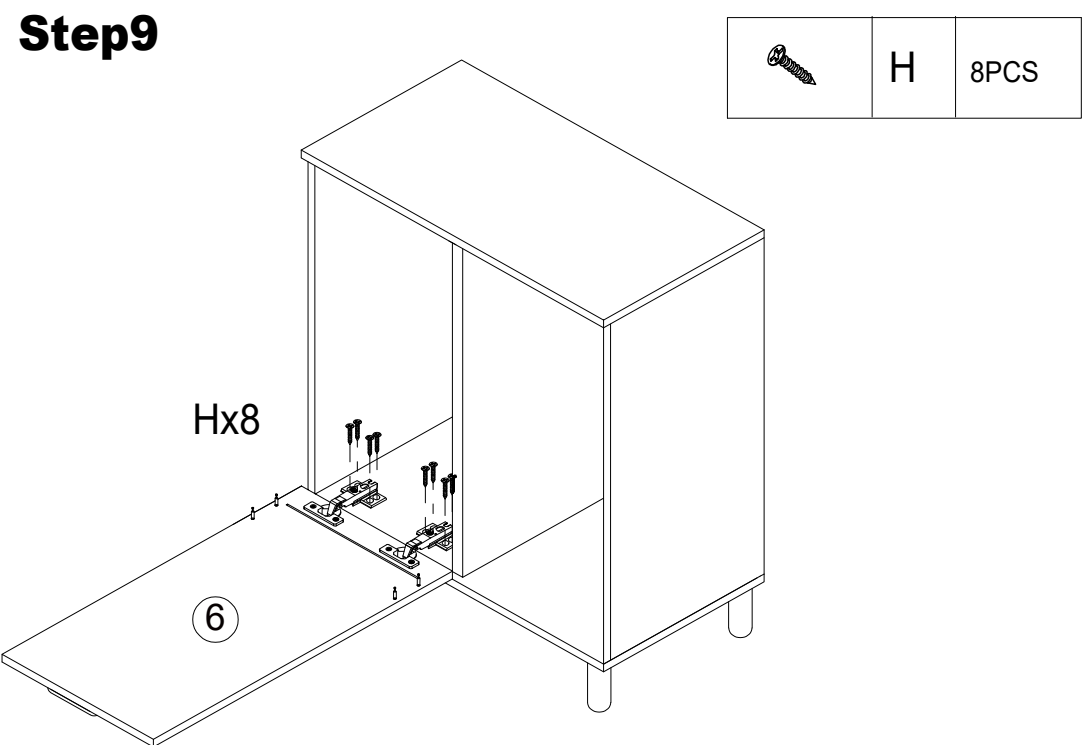


Step 10

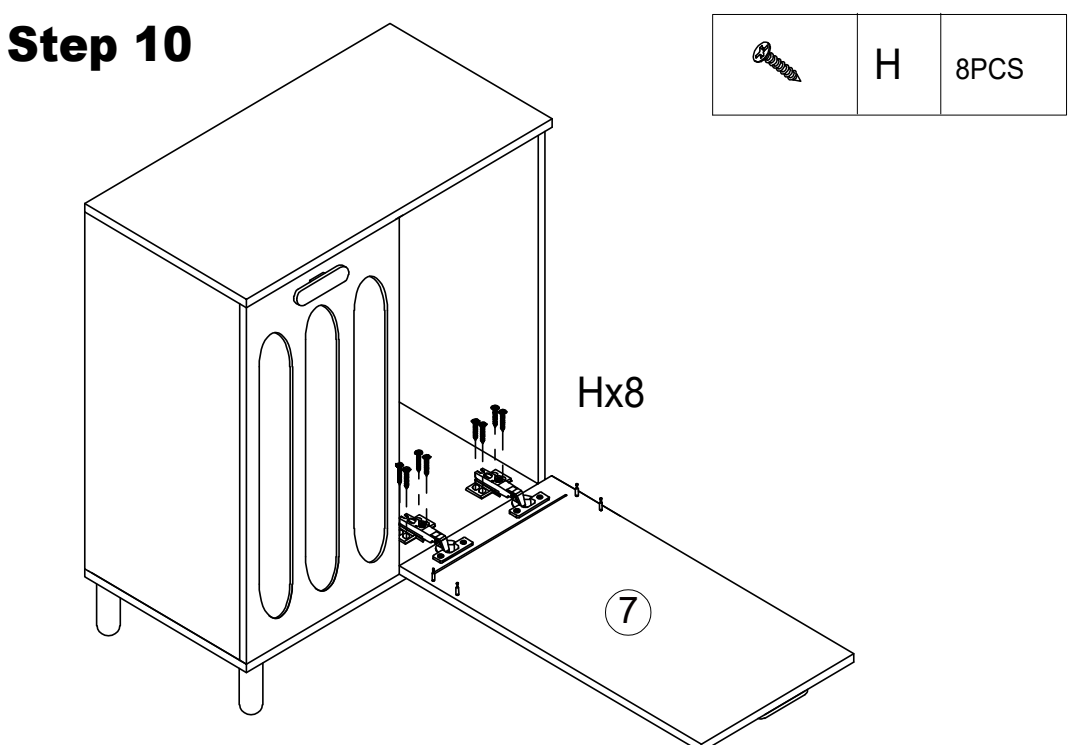


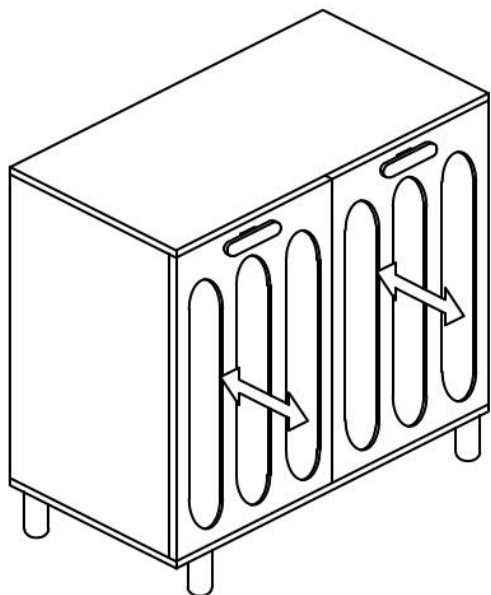


Move the door in and out

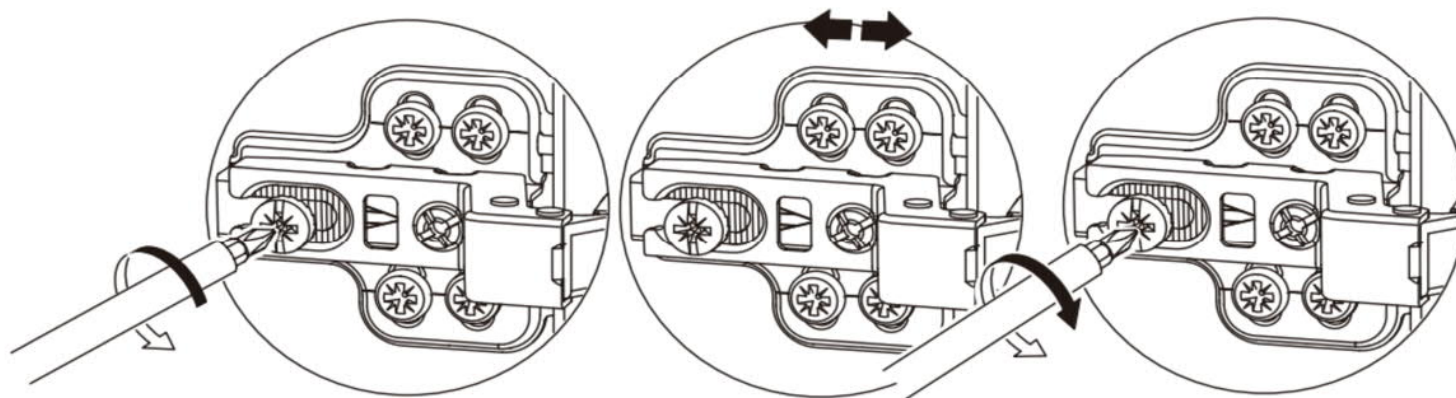

If the door doesn't meet the box at the top, adjust the top hinge toward the cabinet and/or adjust the bottom hinge away from the cabinet. If the door is gapped at the bottom, do the reverse.

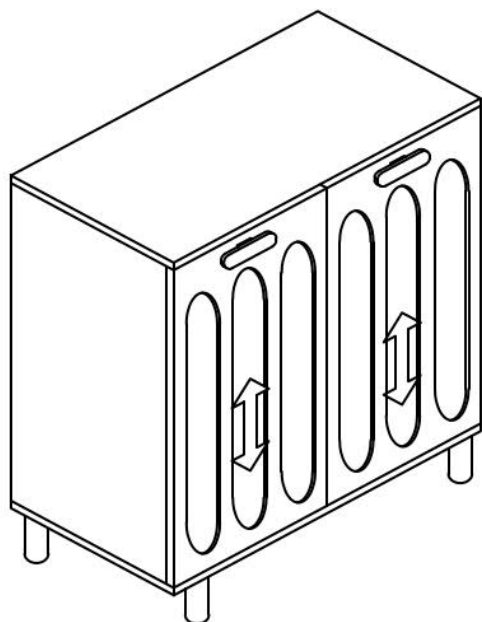


Move the door up or down

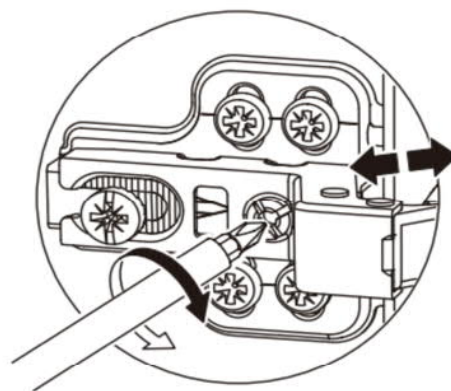


You can adjust one or both hinges of each door as needed. If the door appears to tilt downward, adjust the left and right screws on the upper hinge to move the hinge closer to the cabinet body, which will raise the top of the door.


Step 11

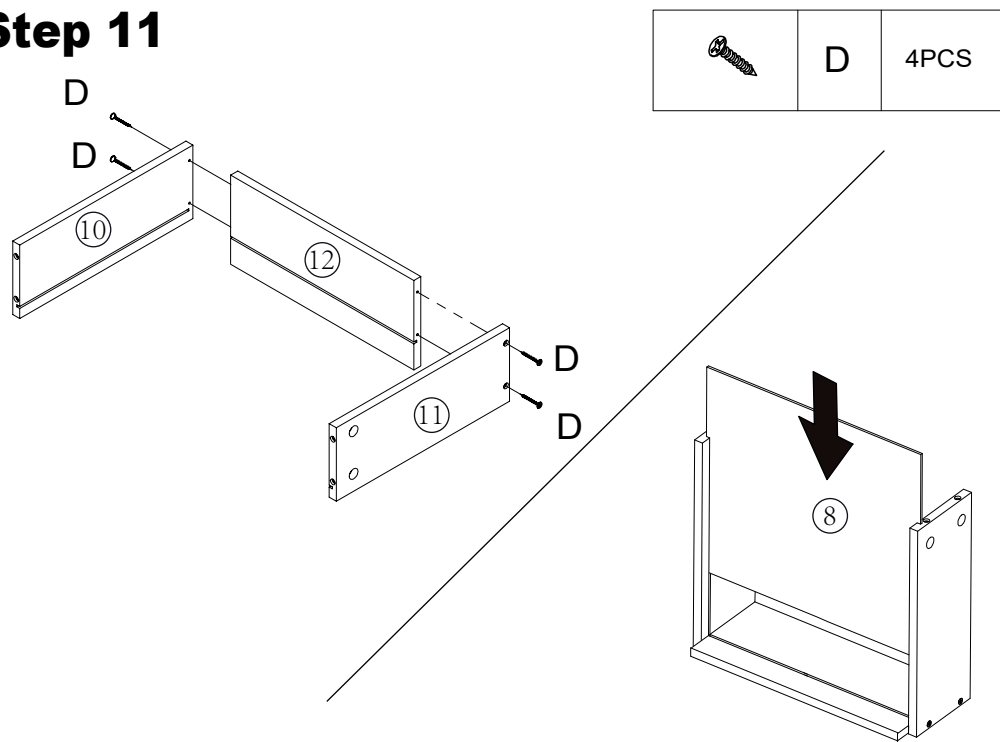


Step 12

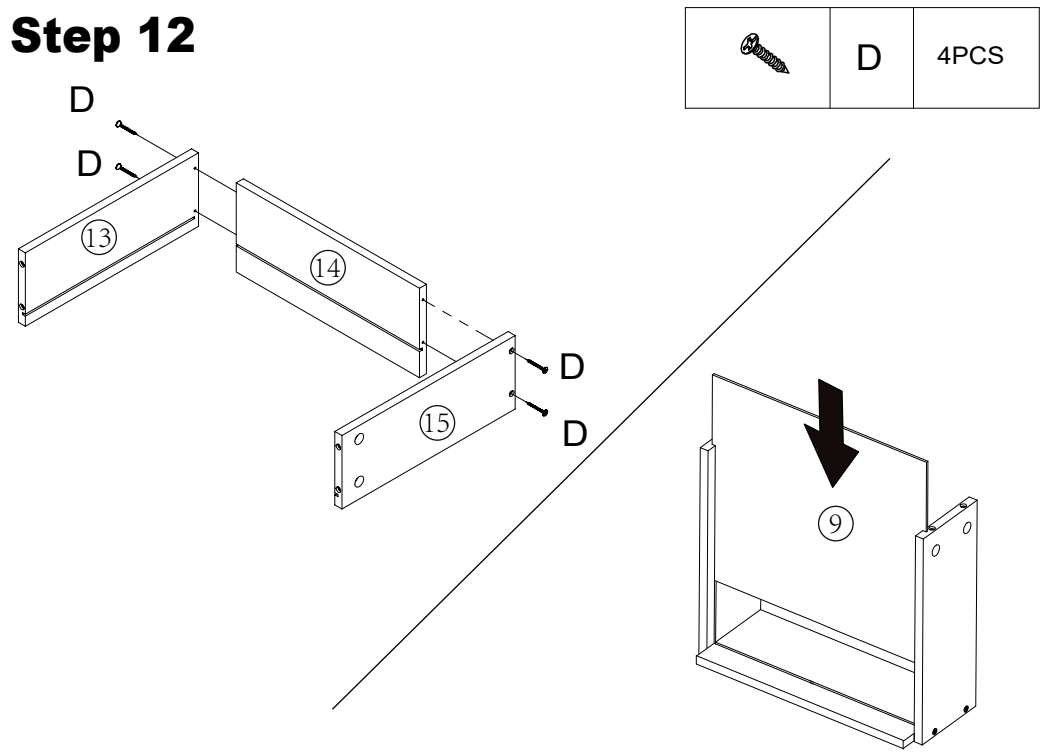


Step 13

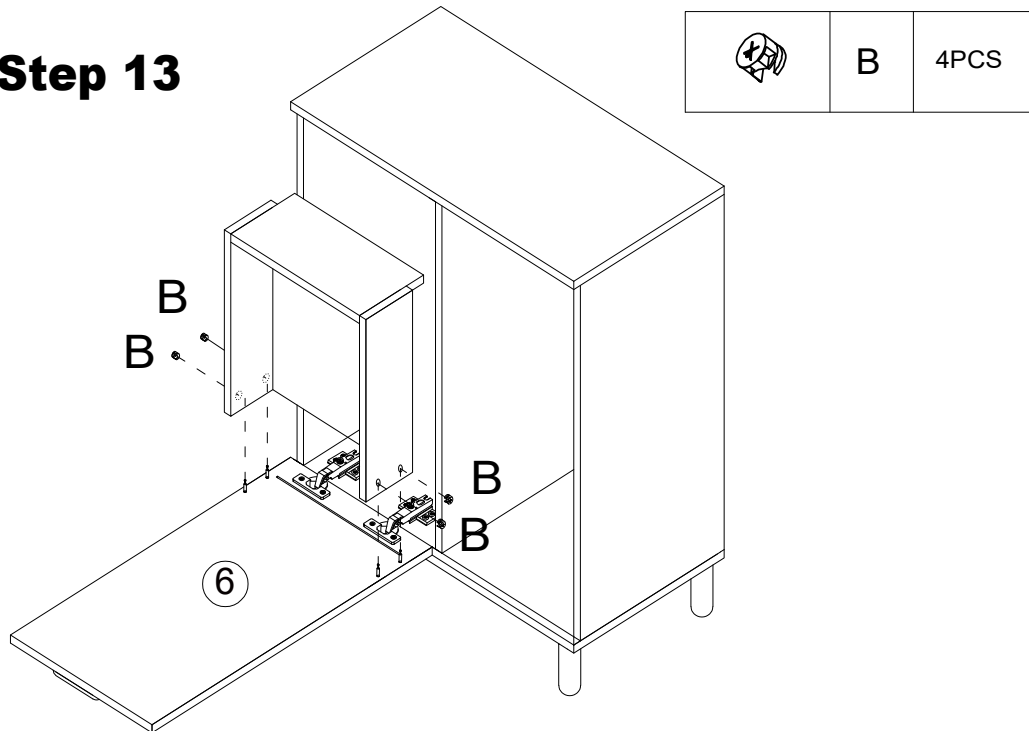

Step 14

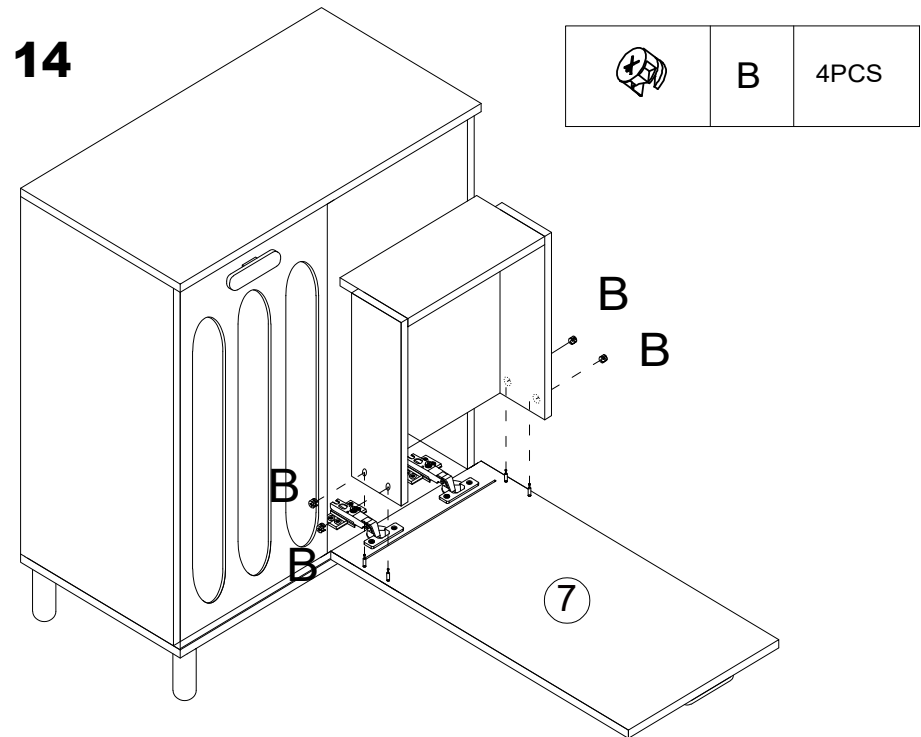



Step 15

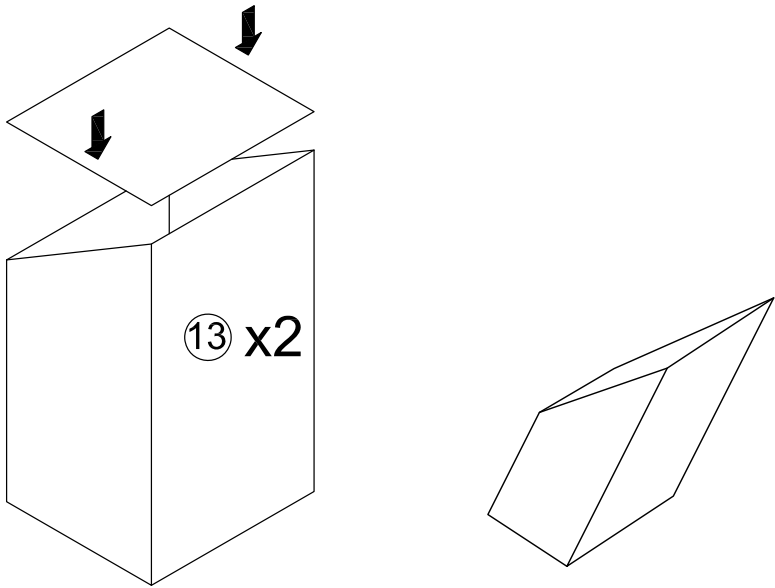


	T	2PCS
	M	4PCS
	H	8PCS
	O	4PCS

Step 16

X2

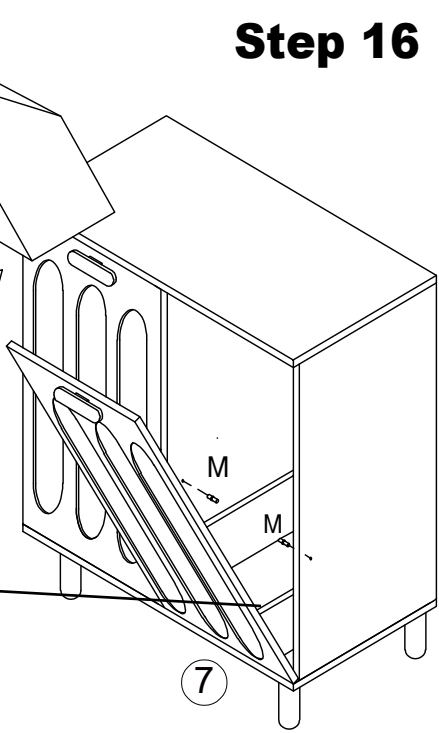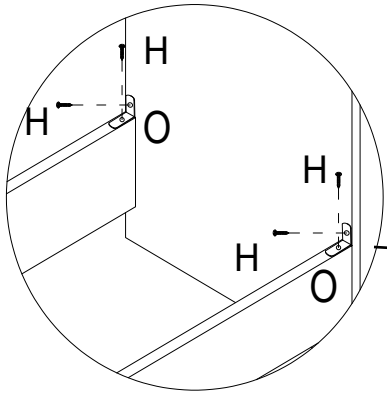


Step 17

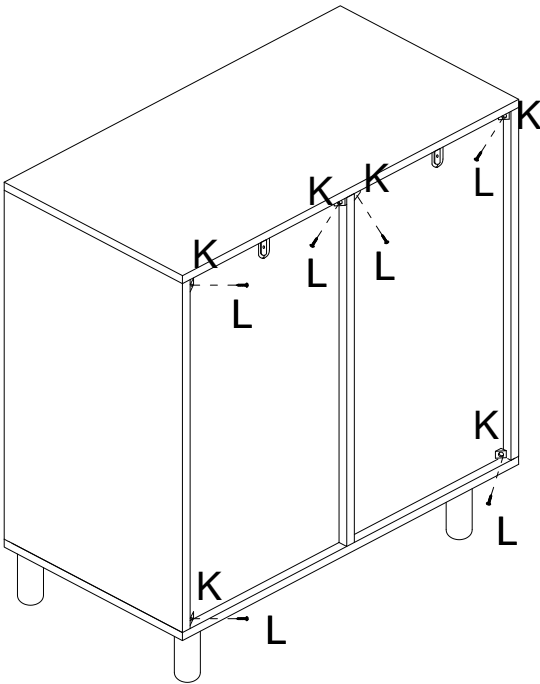

	K	6PCS
	L	6PCS

Step 18

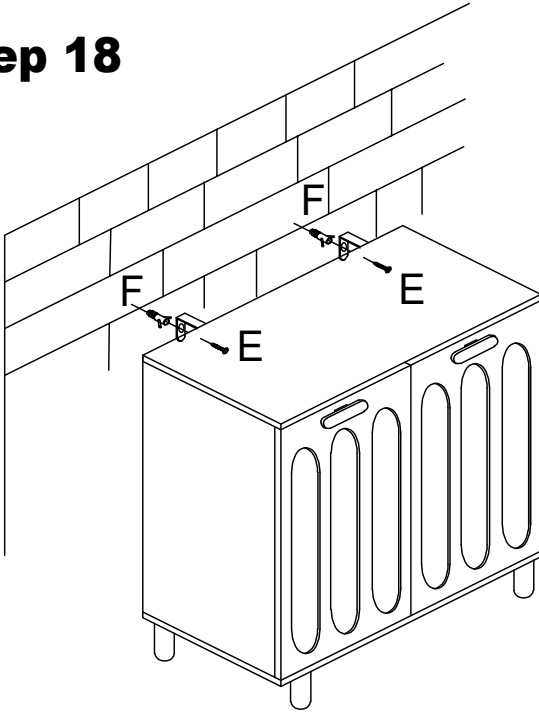

	F	2PCS
	E	2PCS