



Assembly instructions Instructions d'assemblage

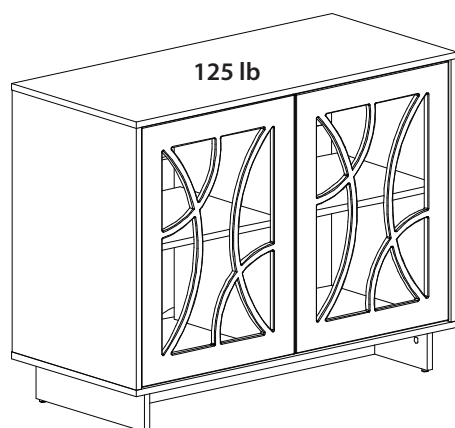


Weight capacity : *Capacité par*
25 lb per shelf *tablette : 25 lb*

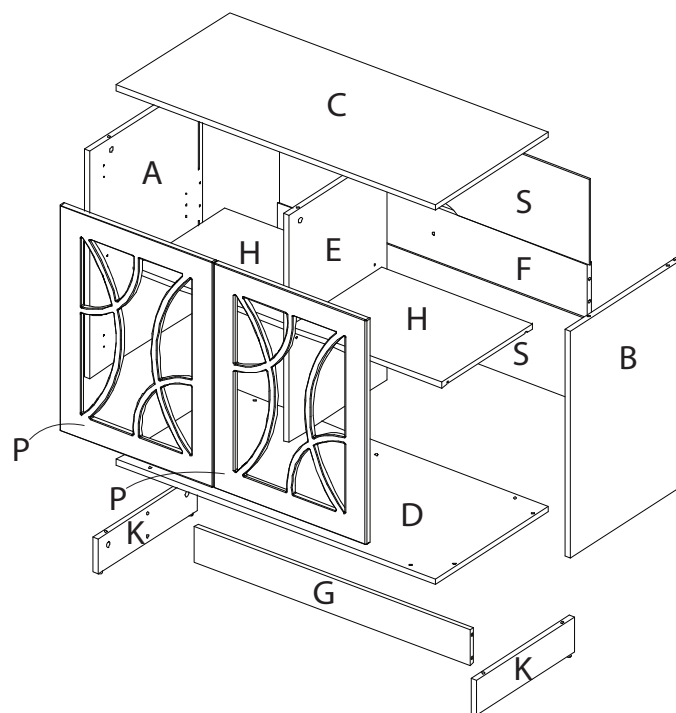

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

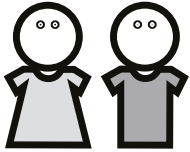

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.









Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis

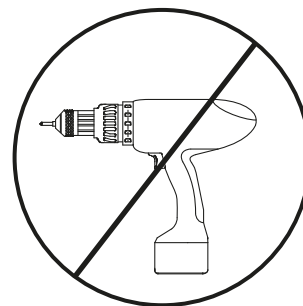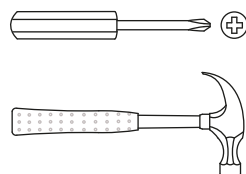


Hardware List

Liste de quincaillerie

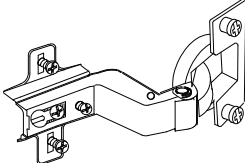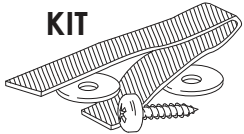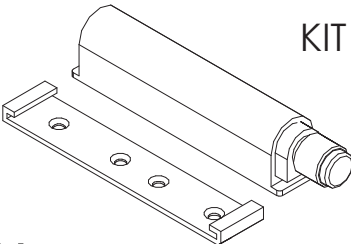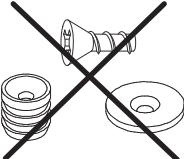

18x 	12x 	14x 
4x 	12x 	7x 
8x 	4x 	1x 
8x 	4x 	1x 
4x 	4x 	8x 
2x   Discard Jetez		2x 

1 Insert the 18 cam locks into the panels A, B, E, F, G and K

Insérez les 18 excentriques dans les panneaux A, B, E, F, G et K


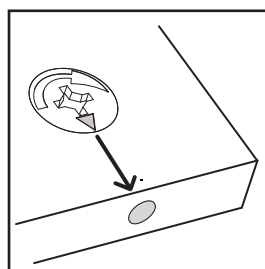


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

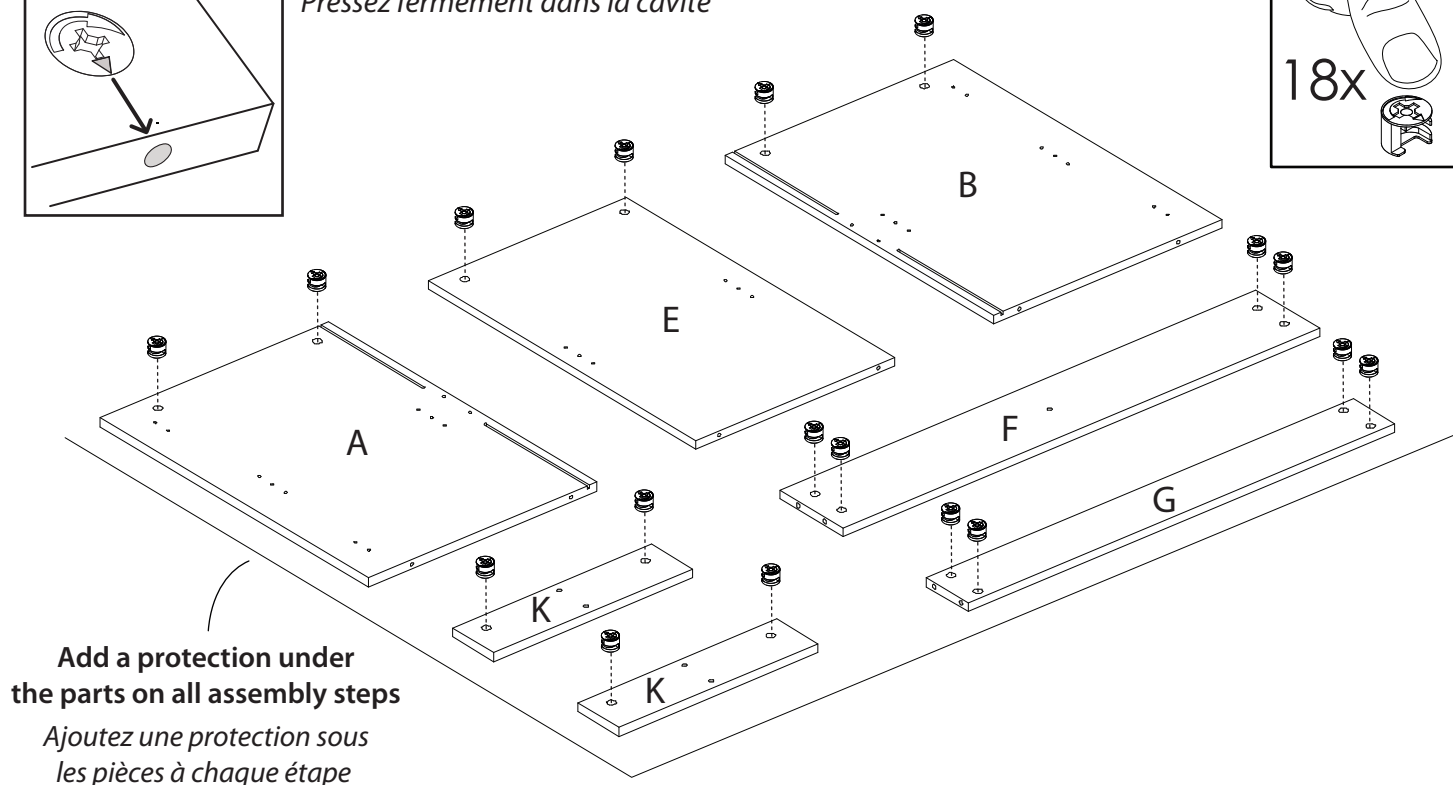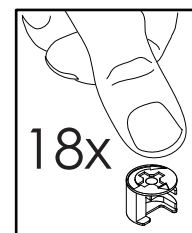


2 Install the 4 screw bolts into the panel A and B

Installez les 4 boulons vissables dans le panneau A et B

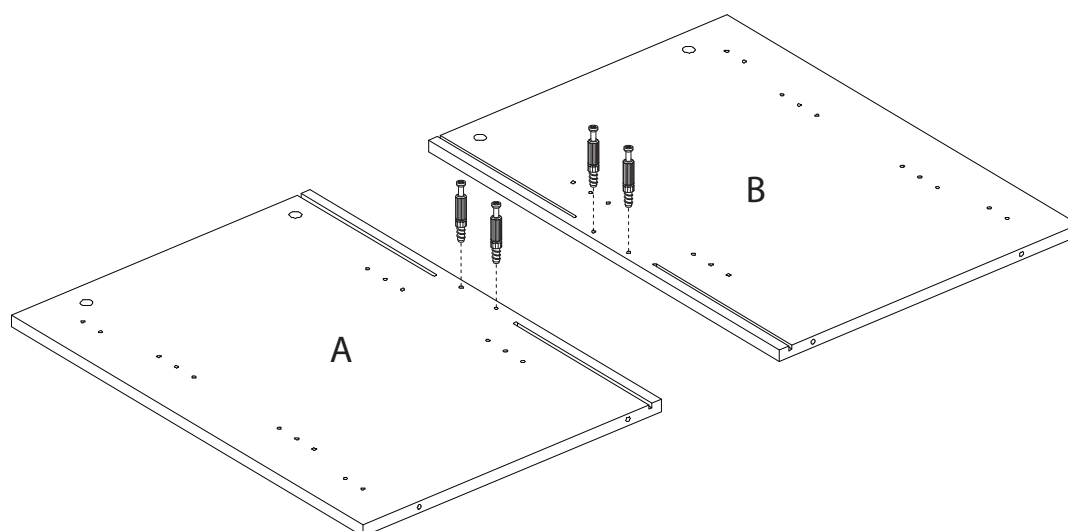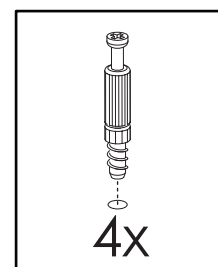


3 Install the 14 push bolts into the panels C, D and K. Then, fasten the safety device to the panel C

Installez les 14 boulons dans les panneaux C, D et K. Installez ensuite l'attache de sécurité sur le panneau C

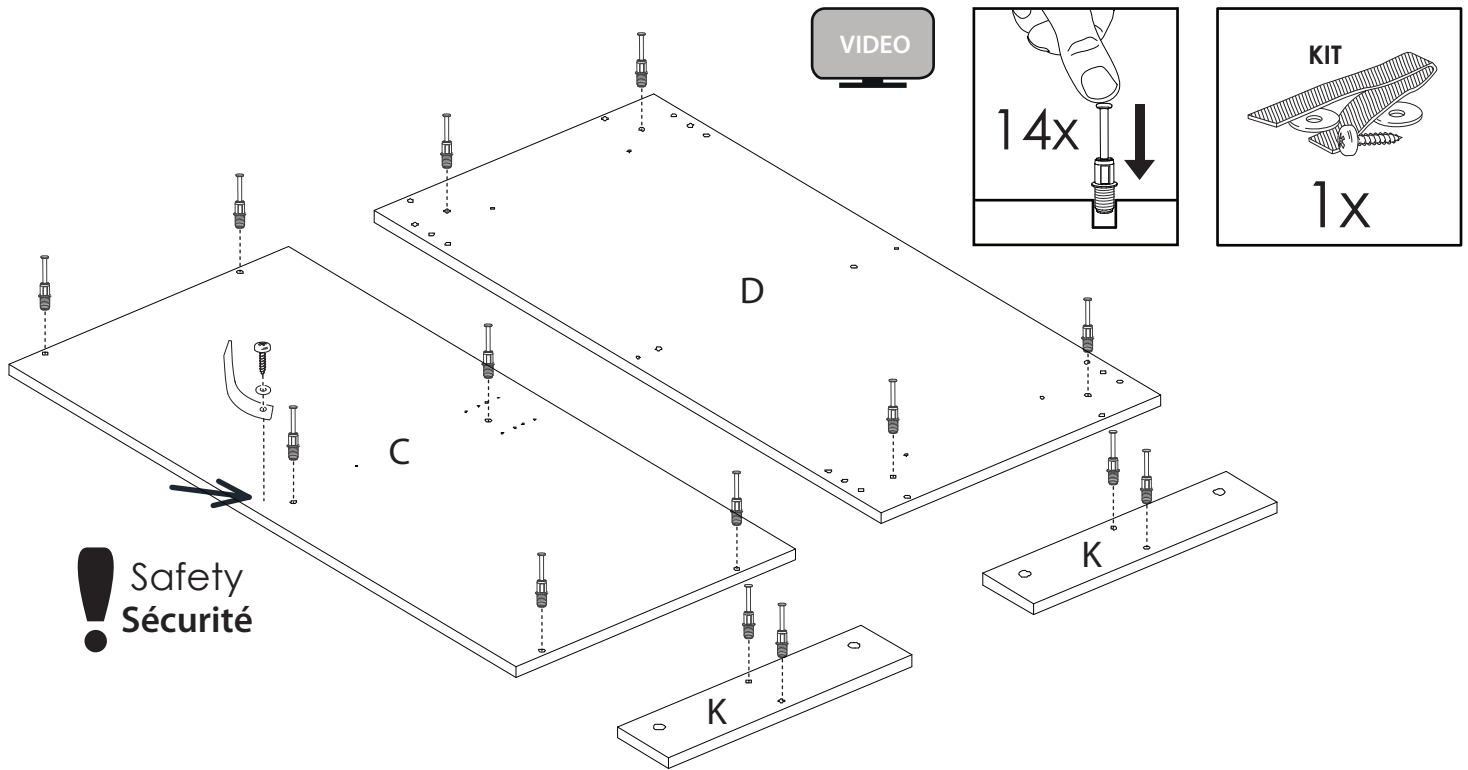


4 Install the 4 hole covers into the panel D


Installez les 4 cache-trous dans le panneau D

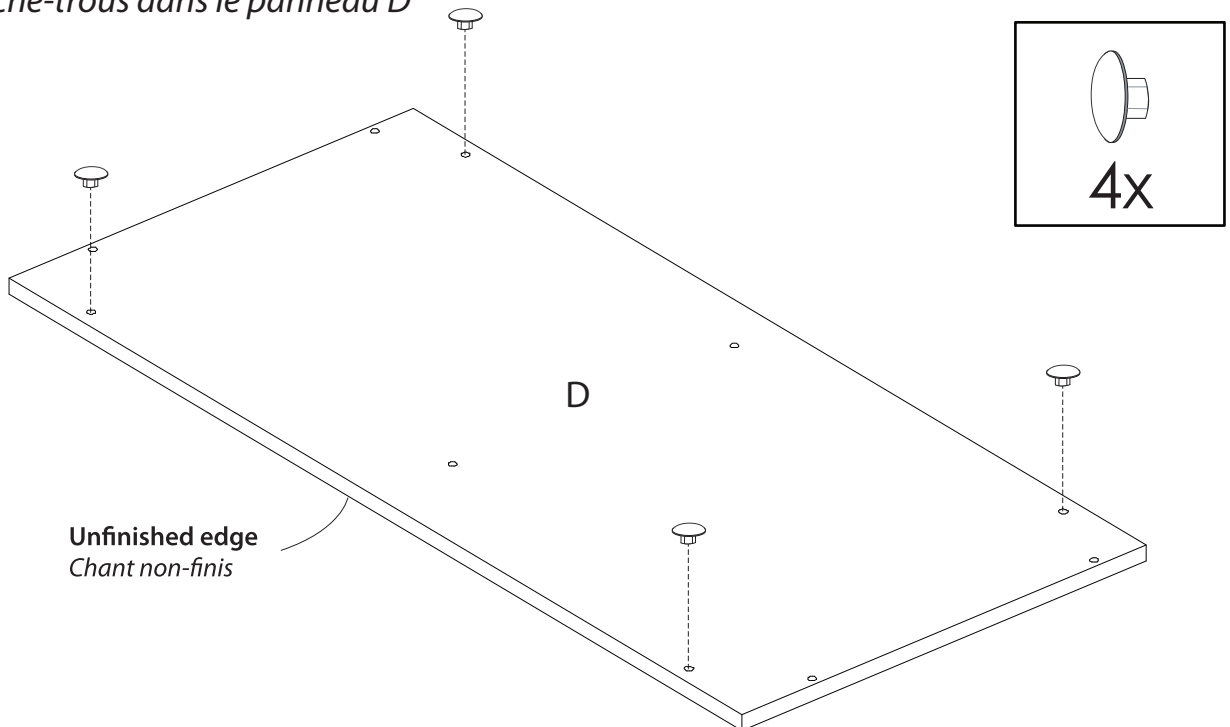


- 5** Fasten the 2 panels K to the panel G. Then, tighten the 4 cam locks located on the panel G. Use a hammer to fasten the 4 tack glides to both panels K. *Assemblez les 2 panneaux K avec le panneau G. Serrez ensuite les 4 excentriques se trouvant sur le panneau G. Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés les 2 panneaux K*

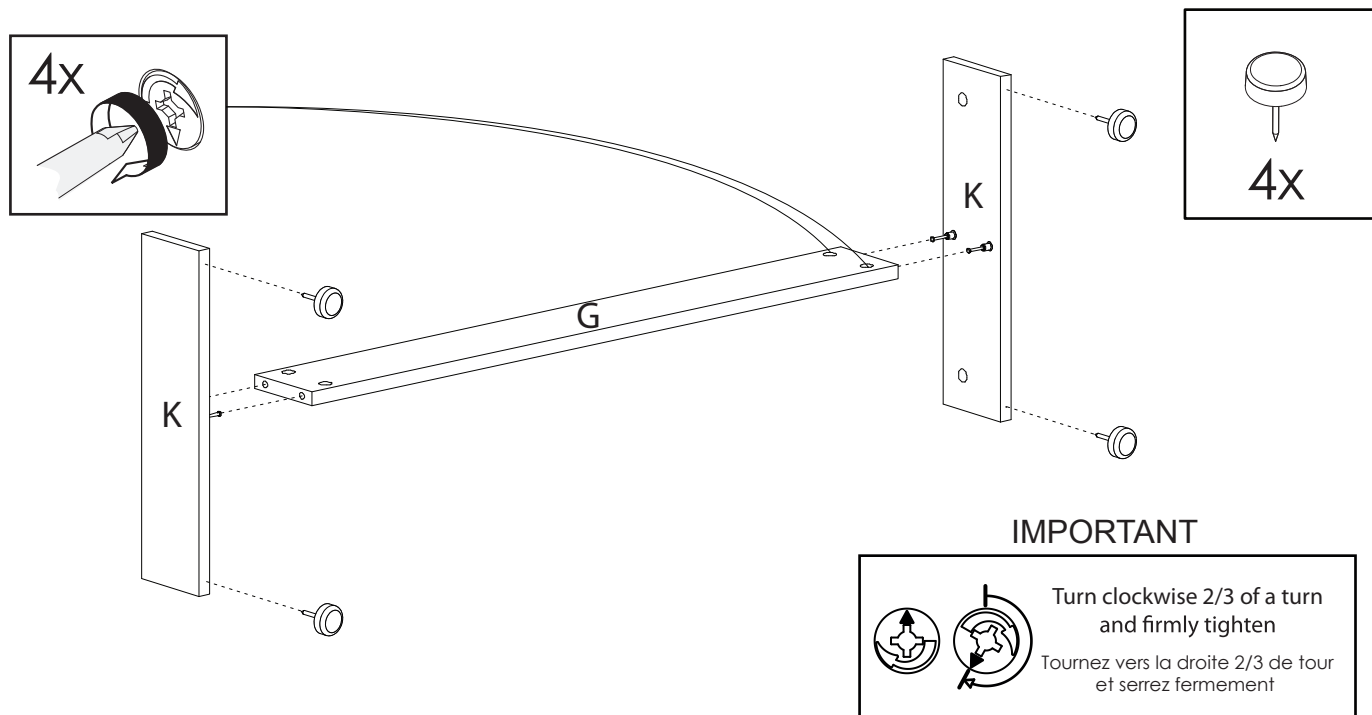



- 6** Fasten the panel F to the panels A and B. Then, tighten the 4 cam locks located on panel F. Use the Allen key and 1 screw to fasten the panel E to the panel F. *Assemblez le panneau F avec les panneaux A et B. Serrez ensuite les 4 excentriques se trouvant sur le panneau F. Utilisez la clé Allen et 1 vis pour assembler le panneau E avec le panneau F*

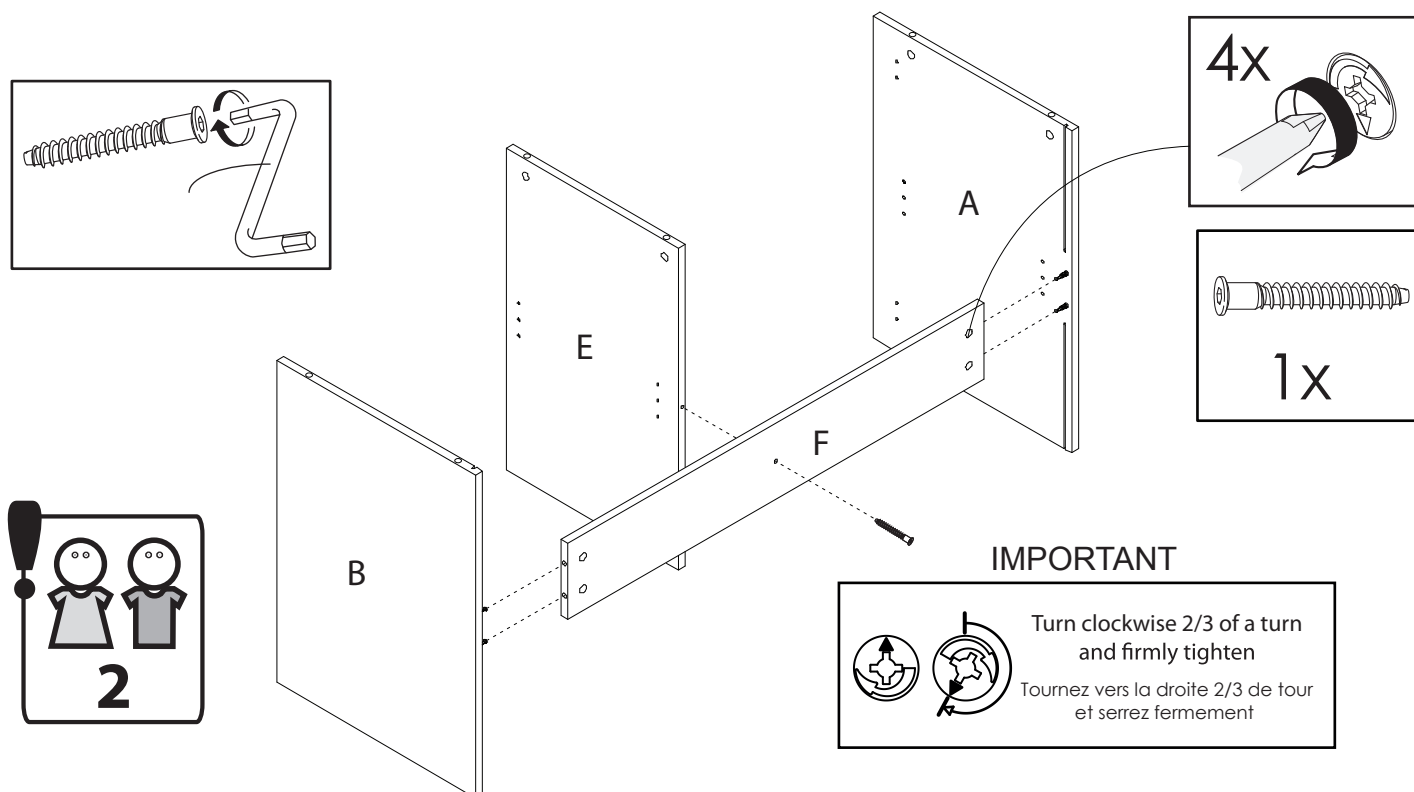


- 7** Slide the panels S in the slots located on the panels A and B
Glisser les panneaux S dans les rainures se trouvant sur les panneaux A et B

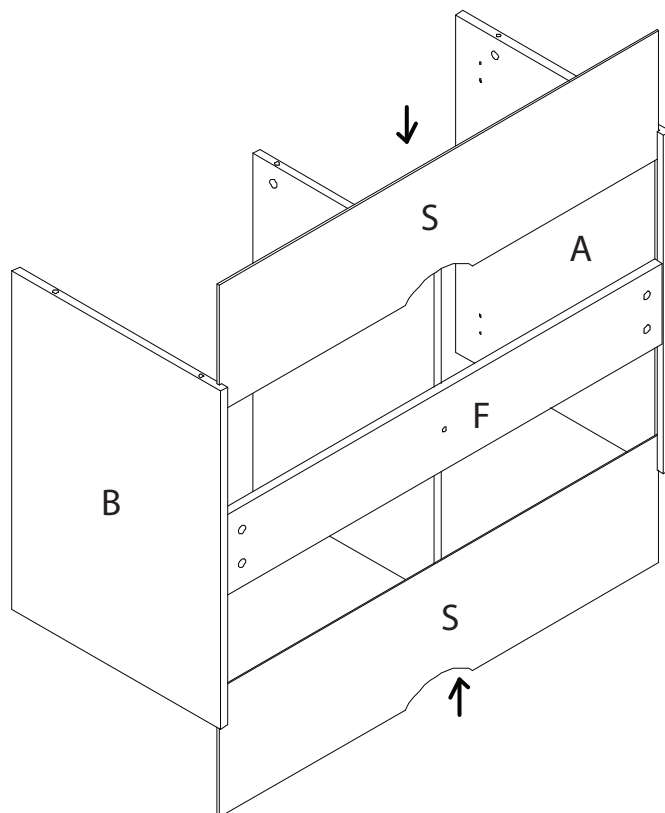

- 8** Use the Allen key and 6 screws to fasten the panel D to the pre-assembled unit
Utilisez la clé Allen et 6 vis # pour assembler le panneau D avec l'unité pré-assemblé

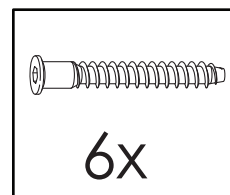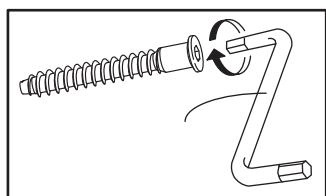





Finished edges
Chants finis

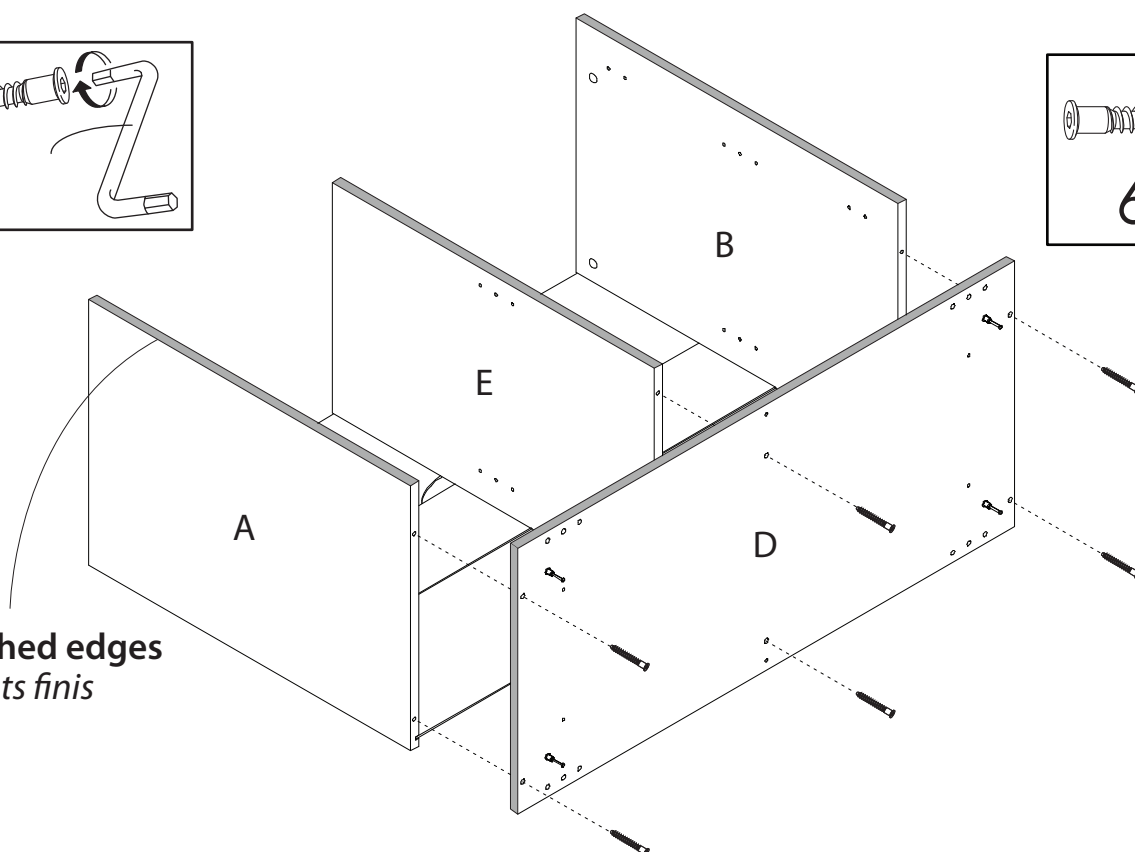

9 Fasten the pre-assembled base K-K-G to the panel D. Then, tighten the 4 cam locks located on both panels K. Add 2 caps on the 2 front cam locks





Montez la base pré-assemblée K-K-G sur le panneau D. Serrez ensuite les 4 excentriques se trouvant sur les 2 panneaux K. Ajoutez 2 capuchons sur les 2 excentriques avant

IMPORTANT

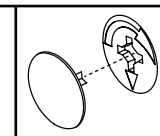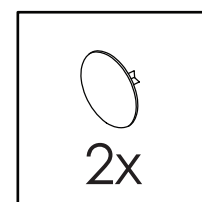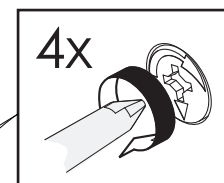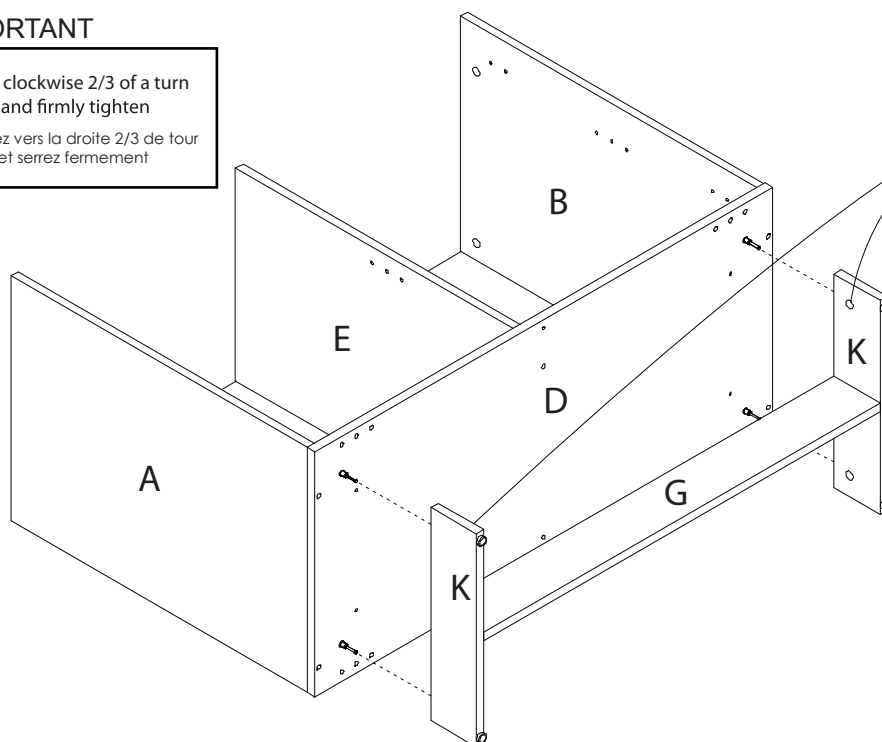


10 Fasten the panel C to the pre-assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks located on the panels A, B and E. Add 6 caps on the 6 cam locks

Assemblez le panneau C avec l'unité pré-assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques se trouvant sur les panneaux A, B et E. Ajoutez 6 capuchons sur les 6 excentriques

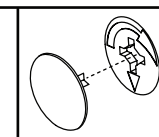
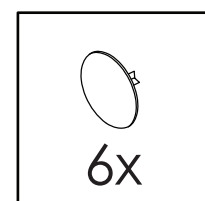
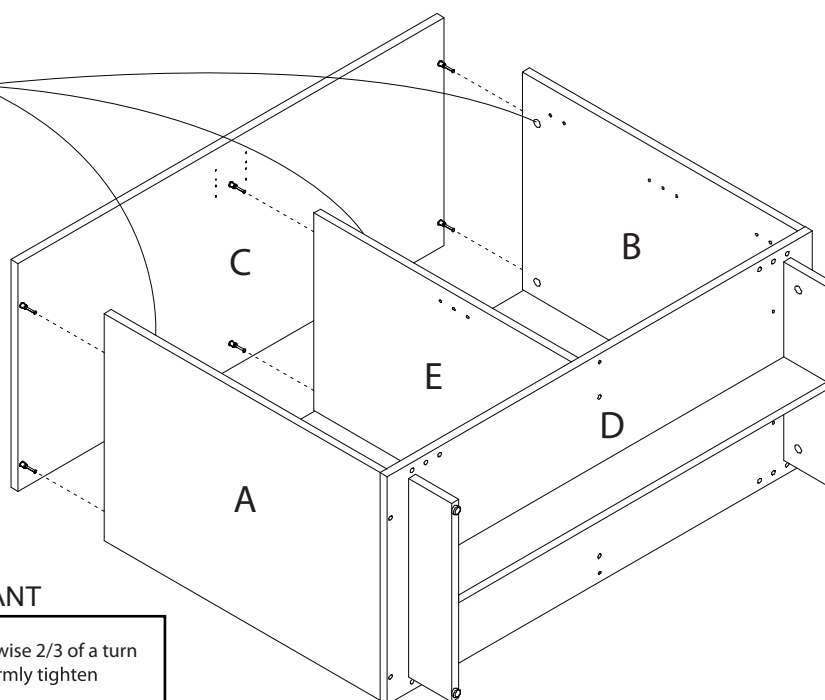
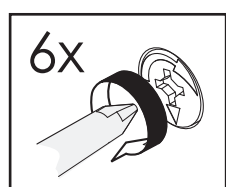


IMPORTANT

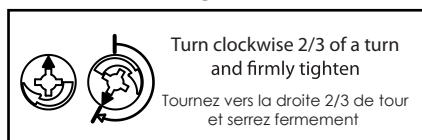

11 Use the 8 screws to fasten the mounting plate included in the push-to-open device kits. The mounting plates must be installed underneath the panel C, on the left and the right side. The small tabs located on the rear of the plates must be aligned towards the back of the unit. Finalize the step by snapping-in the push-to-open devices into the mounting plates, from the side.


Utilisez les 8 vis pour fixer les plaques de montage incluses dans les kits de poussoir à ressort. Les plaques de montage doivent être installées sur la face inférieure du panneau C, du côté gauche et droit. Le petit onglet placé à l'arrière des plaques de montage doivent être alignés vers l'arrière de l'unité. Terminez cette étape en insérant les poussoirs à ressort par le côté.

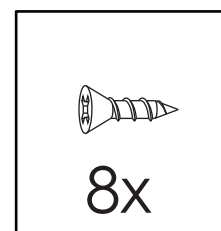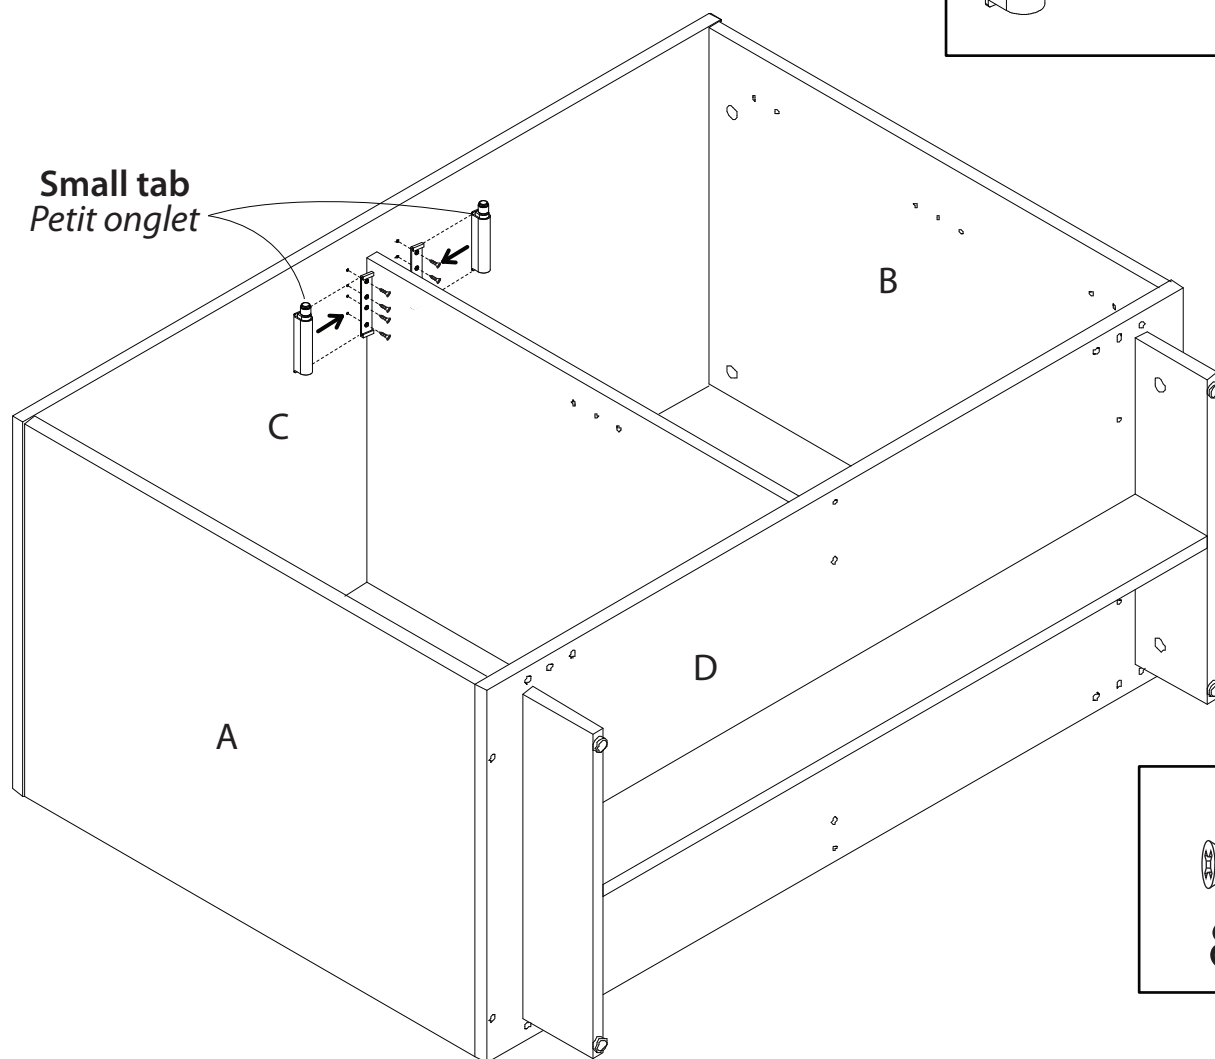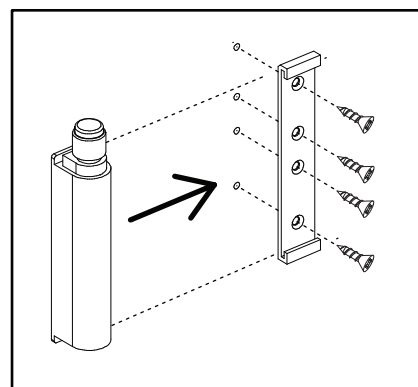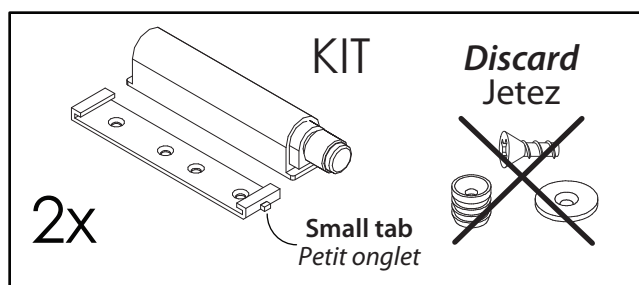

12 First, apply on the door P, 1 bumper at the midpoint of each center door stile. Then, place one glass panel in the cavity and fasten it with the 6 glass retainers and the 6 screws.


Repeat for the second door

Premièrement, appliquez 1 pare-choc autocollant au centre de chaque montant central du cadre intérieur de la porte P. Placez ensuite un panneau de verre dans la cavité et installez les 6 attaches à l'aide des 6 vis. Répétez pour la deuxième porte

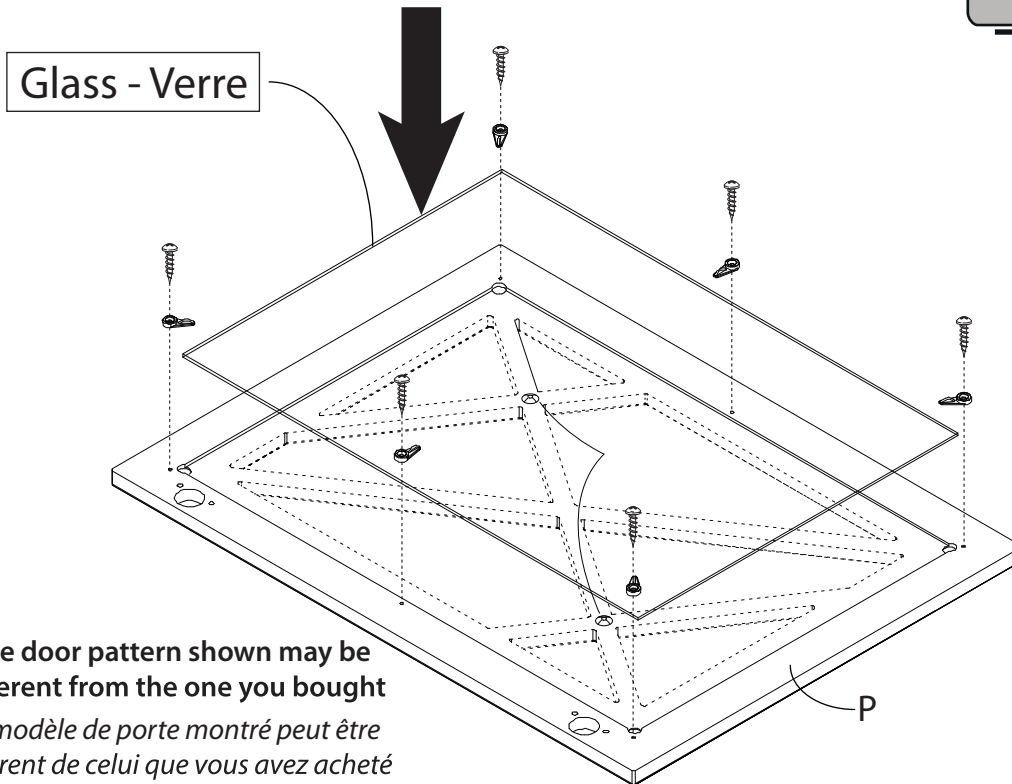

The door pattern shown may be different from the one you bought


Le modèle de porte montré peut être différent de celui que vous avez acheté



12x





12x



4x

13 Fasten the 4 hinges to the doors P

Installez les 4 charnières sur les portes P

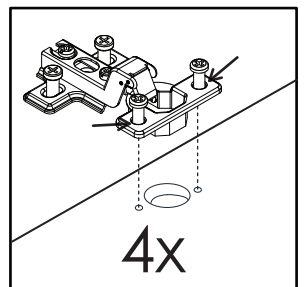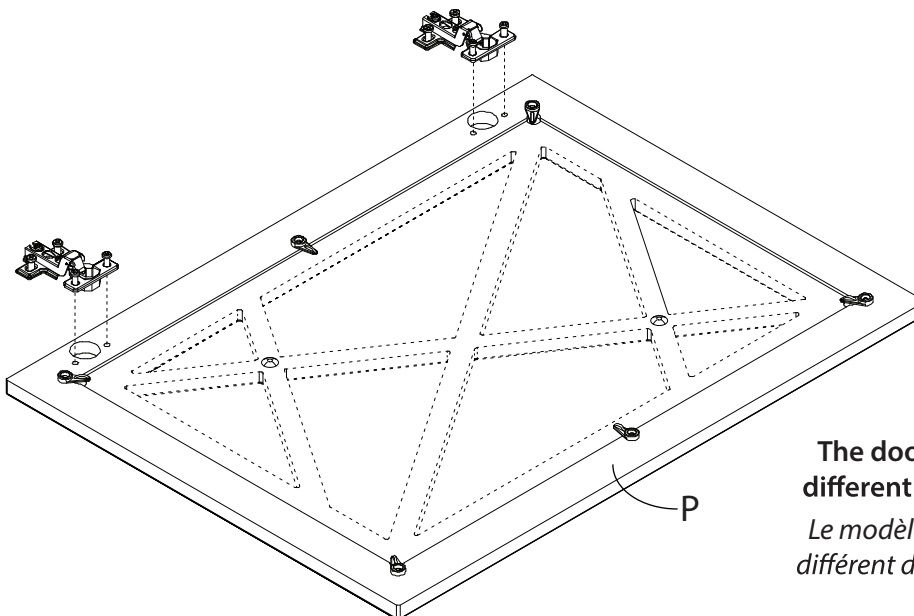



4x

The door pattern shown may be different from the one you bought

Le modèle de porte montré peut être différent de celui que vous avez acheté



14

Use a hammer and 2 nails to fasten the back panels to the unit
Utilisez un marteau et 2 clous pour fixer les 2 dos à l'unité

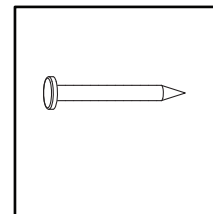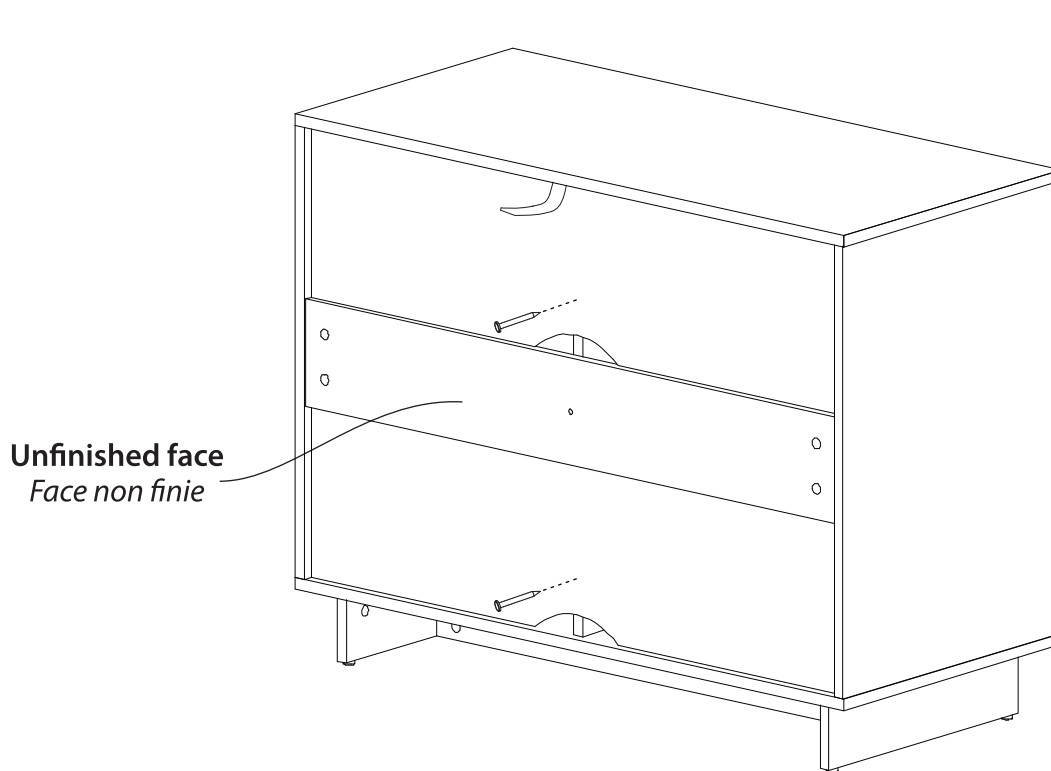




15

First, install the 8 shelf supports on panels A, B and E to support the 2 adjustable shelves H
Installez en premier les 8 supports sur les panneaux A, B et E de façon à supporter les 2 tablettes ajustables H

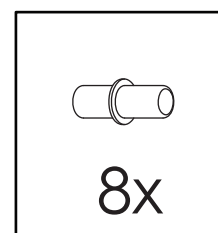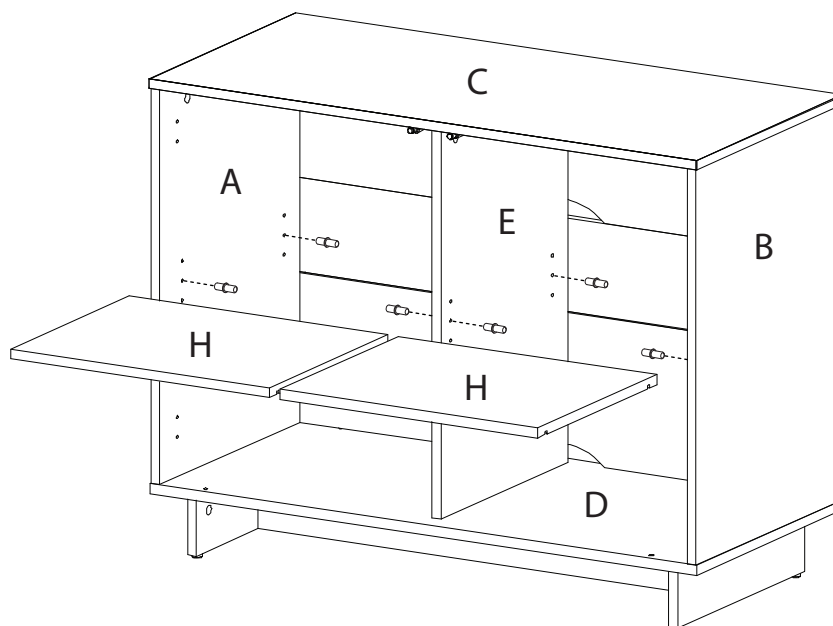


16

Fasten the doors P to the panels A and B
Installez les portes P sur les panneaux A et B

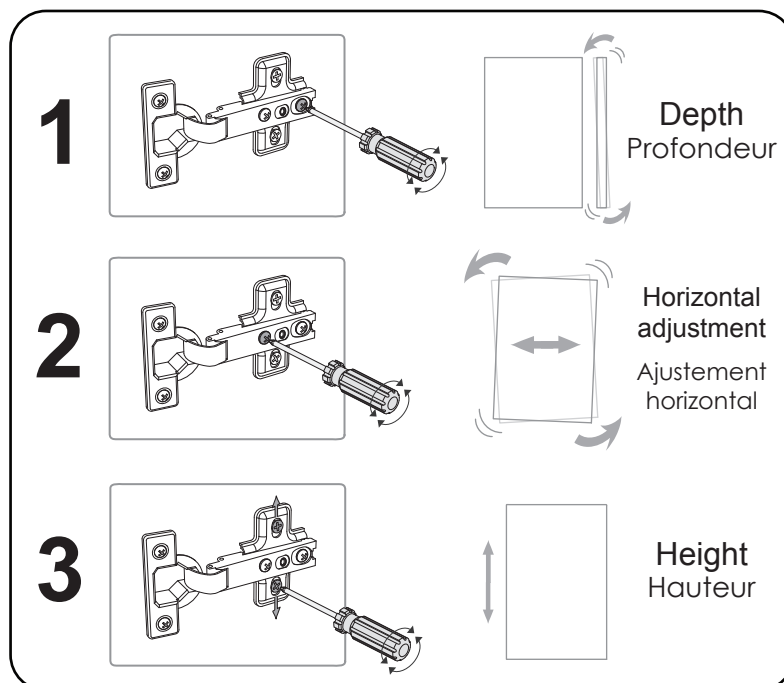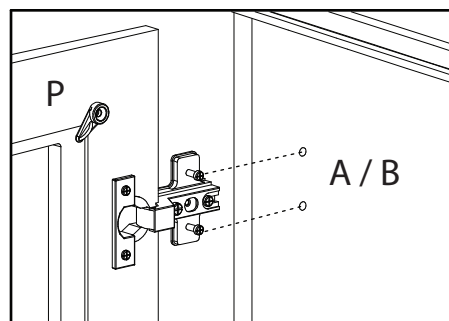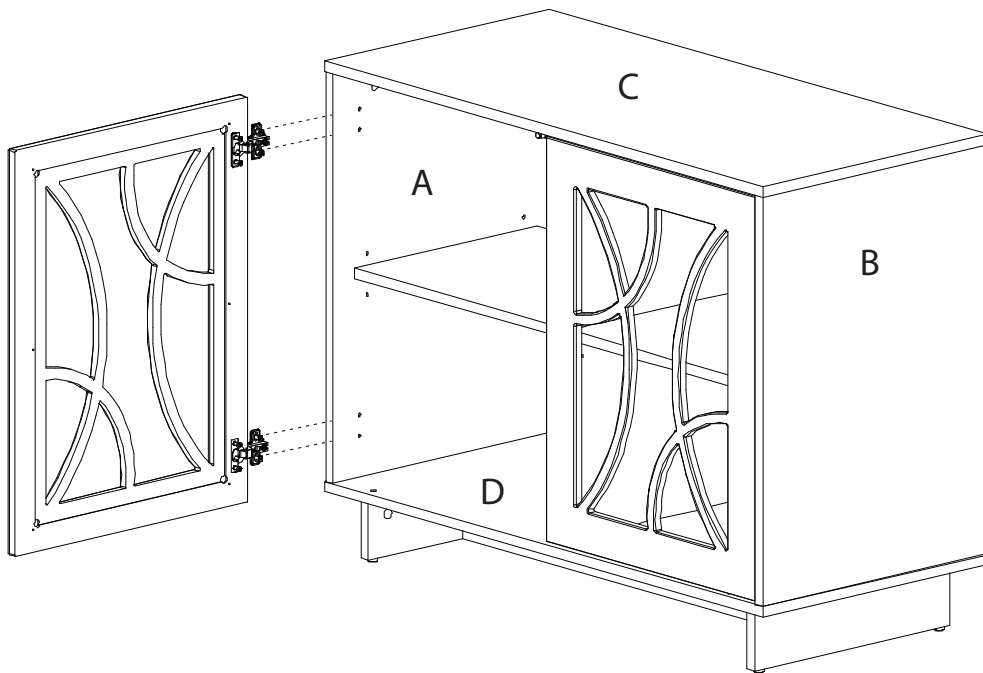

17 Use the safety device to secure your unit to the wall *Utilisez l'attache de sécurité pour attacher votre meuble au mur*

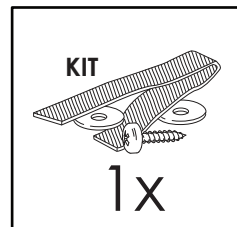


Attach to the wall with proper anchor device (not included)

Attachez au mur en utilisant une fixation appropriée (non incluse)

Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache

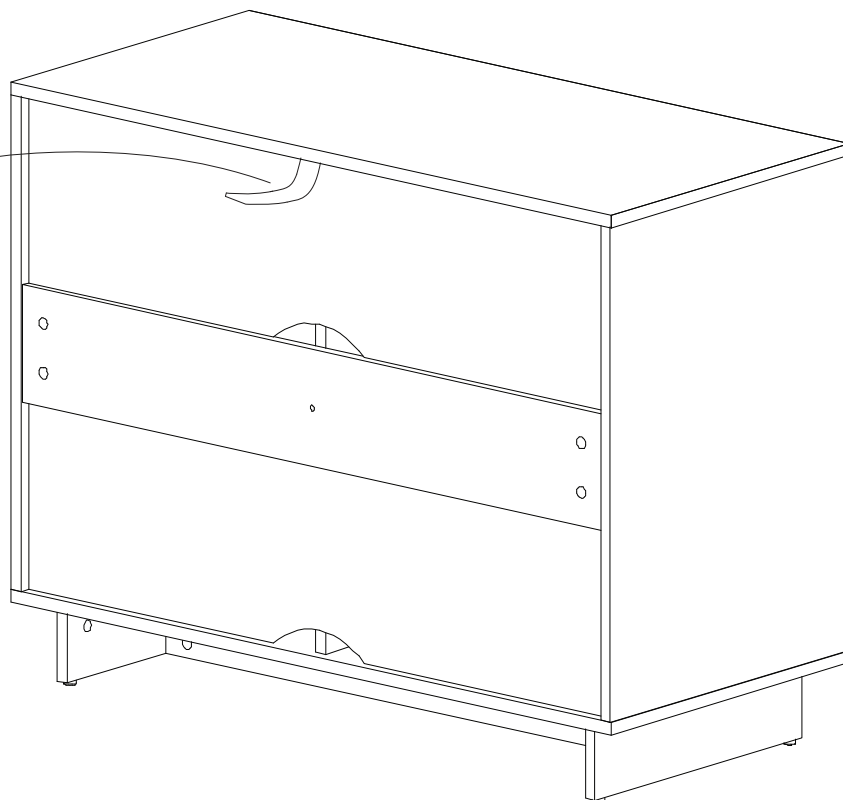

Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

The manufacturer reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of the manufacturer liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits sont garantis à l'acheteur original contre toutes défauts de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défauts" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défauts résultant d'un assemblage ou désassemblage défectueux, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.