


Freestanding Storage Cabinet

Armoire de rangement autonome

Assembly Instructions - Please keep for future reference

Instructions d'assemblage - s'il vous plaît garder pour référence future

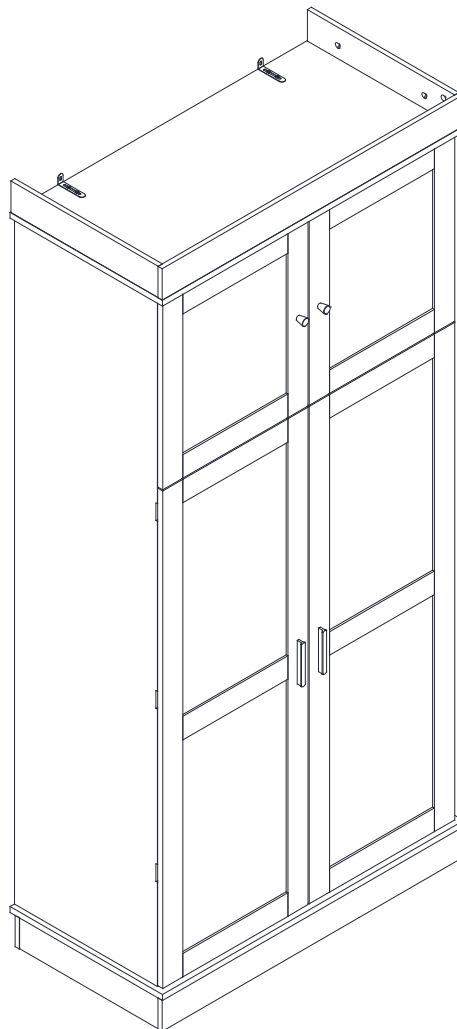

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them
- Keep children and pets away from the installation area, which may cause choking if small parts are swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before

- Do not stand or apply weight to the product during assembly. This may cause damage.



- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.

- Assemble on a soft level surface to avoid damage to the unit or floor.

- It's easier for two people to assemble the parts together.

- To reduce the likelihood of damage to your product, make sure your power drill is set to a low torque setting.

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- Check for loose screws on this unit from time to time.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are correctly tightened.

WARNING
In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

Conseils de sécurité et de soins

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.

- Retirez tous les accessoires des sacs en plastique et les séparez

- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de la zone d'installation, qui peut causer l'étouffement si de petites pièces sont avalées.

- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en place les pièces avant.

- Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à l'unité pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.

- Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de séjour).

- Assemblez sur un niveau doux Surface pour éviter les dommages à l'unité ou à l'étage.

- Il est plus facile pour deux personnes de se réunir les parties ensemble.



- Pour réduire la probabilité de dommages à votre produit, assurez-vous que votre perceuse électrique est réglée sur un réglage de couple faible.

Entretien et entretien

- Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de javel ou de nettoyeurs abrasifs

- Vérifiez les vis desserrées sur cette unité de temps en temps.

- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

Conseils pratiques

- Assemblez toutes les pièces et boulons pendant l'assemblage, uniquement lorsque le produit est complètement assemblé, serrez entièrement les boulons

- Vérifiez et assurez régulièrement que tous les boulons et raccords sont correctement serrés.

Avertissement Afin de prévenir le renversement Veuillez suivre ces instructions


Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip ou de fixation murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles, sauf si les meubles ont été conçus à cet effet

Using Camlocks


Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1 DO NOT OVER TIGHTEN.

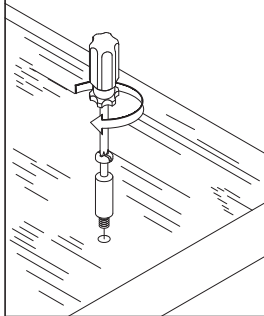

Push the male camlock into the entry hole.


2

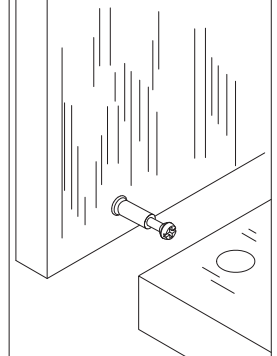

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

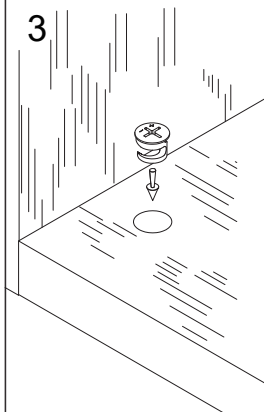


Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4

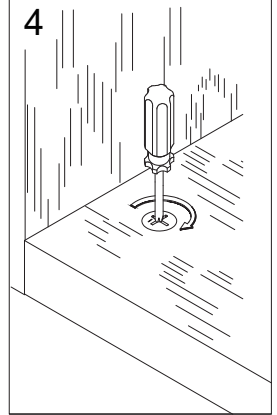


Utilisation de Camlocks

1

Connectez le mâle Camlock tel que dicté dans Les instructions de montage Utiliser un driver scwdriver.

1


Ne pas trop serrer.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

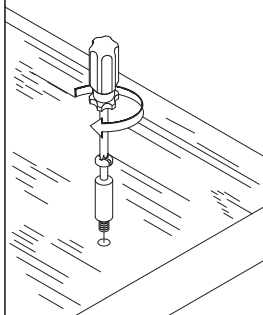

2

Poussez le camlock mâle Dans le trou d'entrée.

2

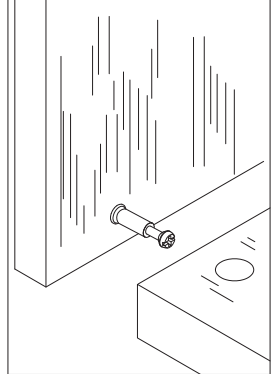


3

Insérer le femle Camlock comme indiqué dans le Instruction.

Note: assurez-vous que le Flèche sur le haut de la Camlock pointe vers Le trou d'entrée pour la Mâle camlock.

3

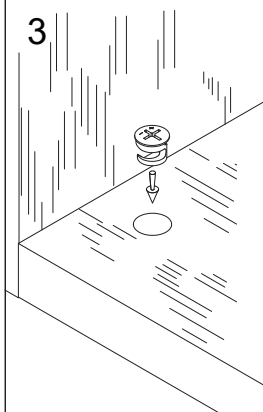


4

Tournez la femelle camlock Dans le sens horaire avec un Tournevis.


Vous devriez sentir un clic Lorsque le camlock est Verrouillé en place.

Le joint est maintenant sécurisé.

4












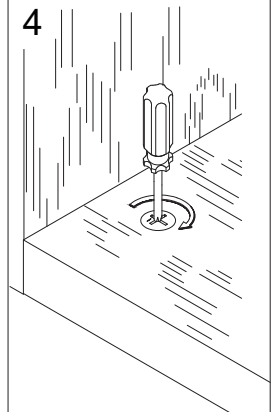


Assembly Instructions / Instructions de montage

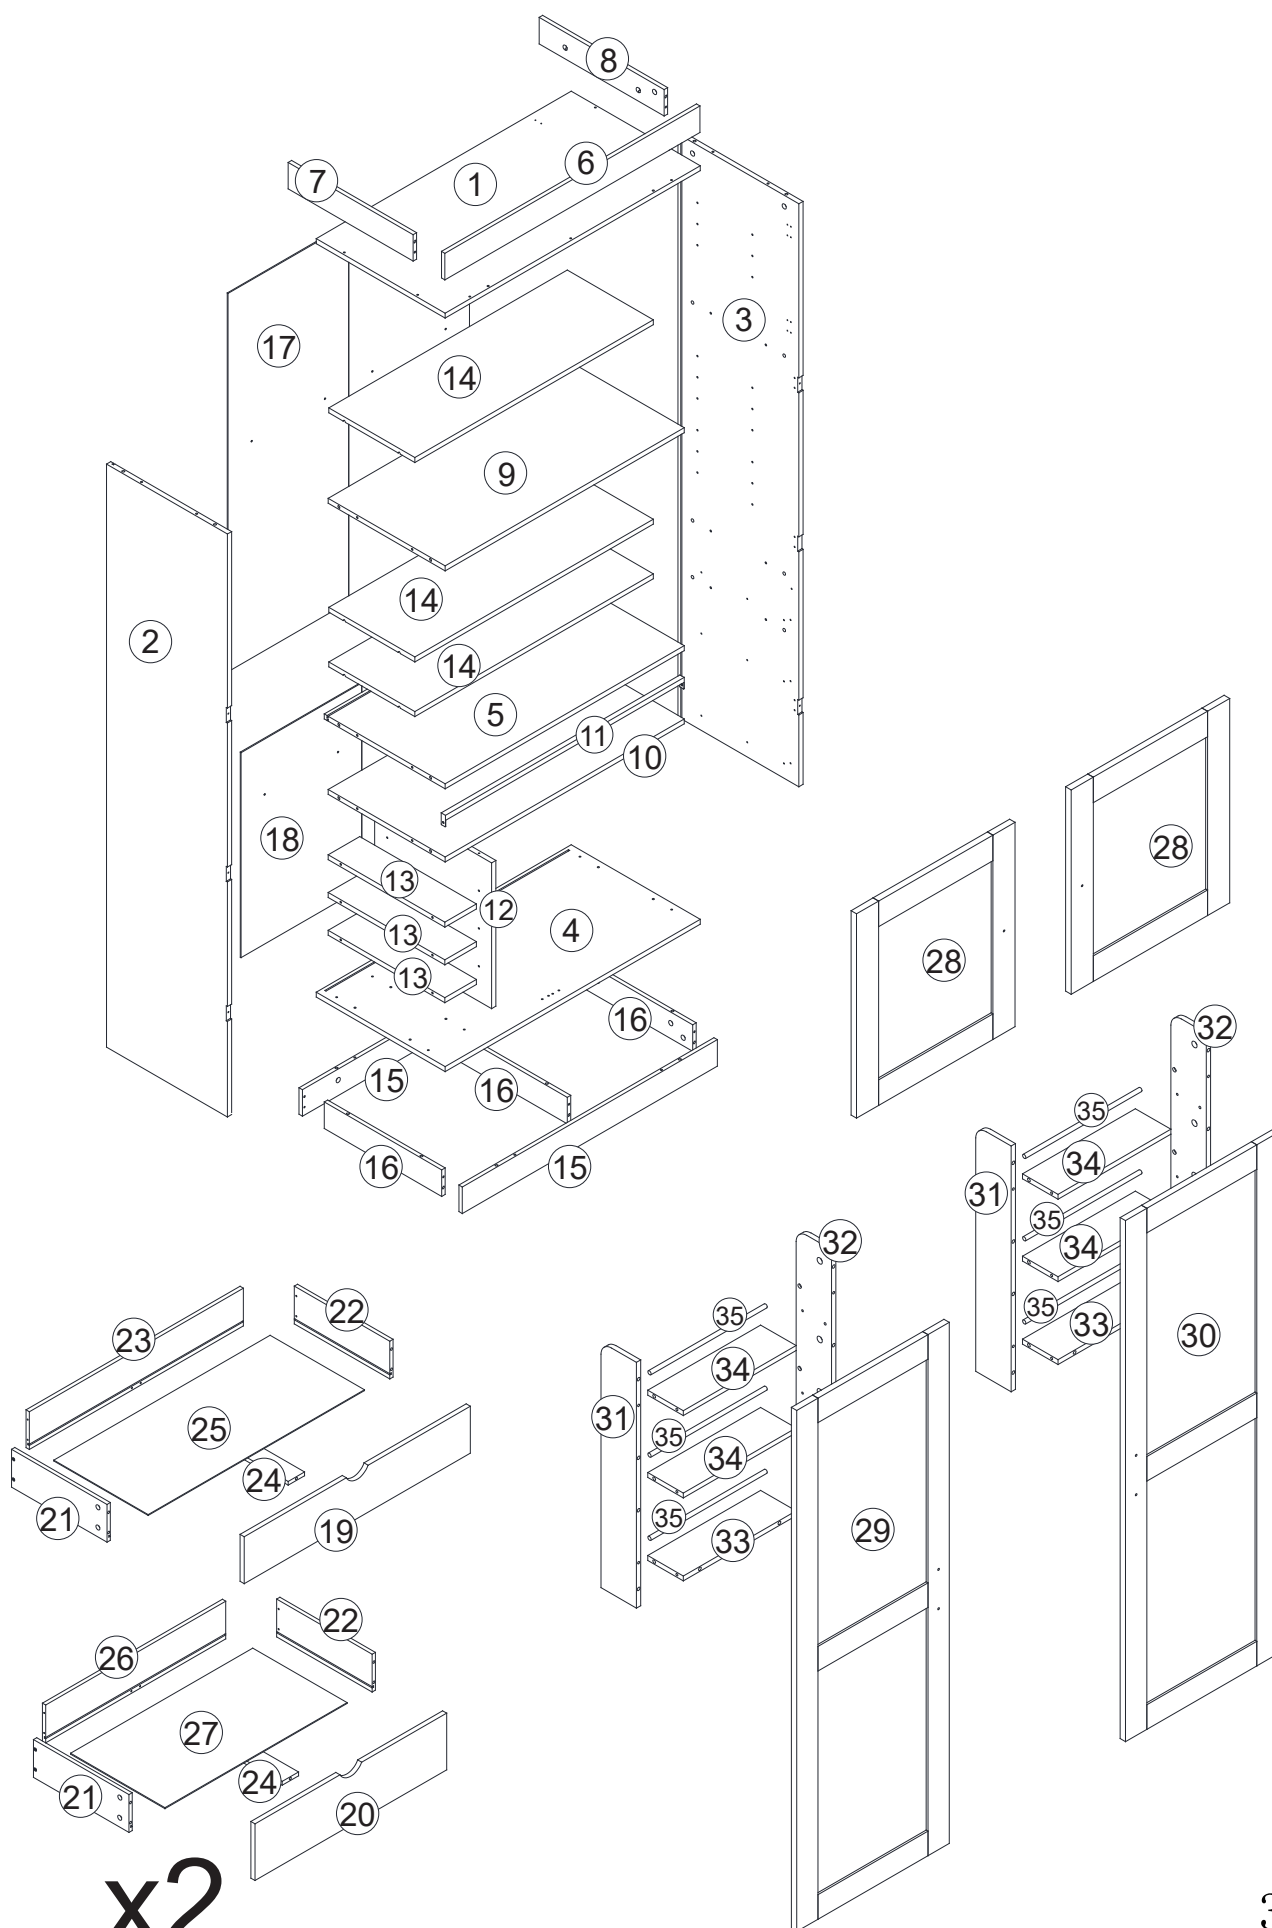
























Part List / Liste des pièces

Hardware list / Liste du matériel

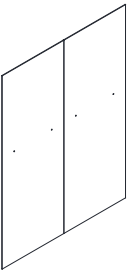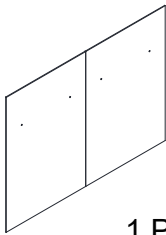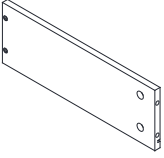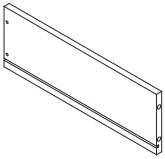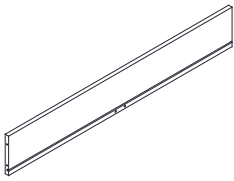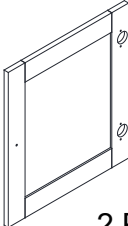

②  1 PC	③  1 PC	①⑦  1 PC	①⑧  1 PC	②①  1 PC
②②  1 PC	②③  1 PC	②④  3 PCS	②⑧  2 PCS	②⑨  1 PC
③①  1 PC	③②  2 PCS	③③  2 PCS	③④  2 PCS	③⑤  4 PCS

Part List / Liste des pièces

Hardware list / Liste du matériel

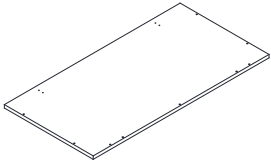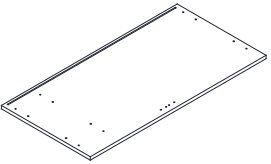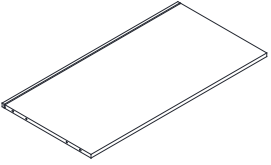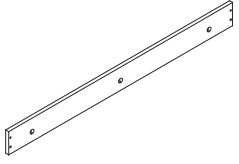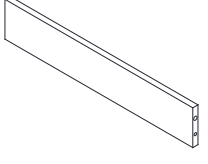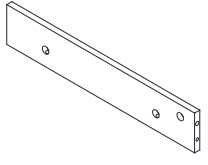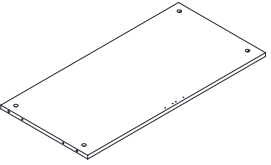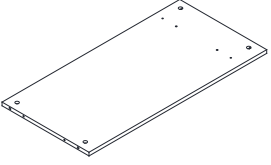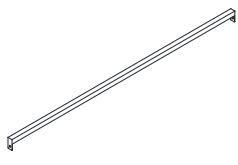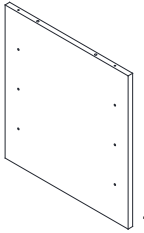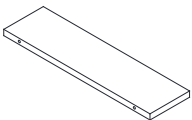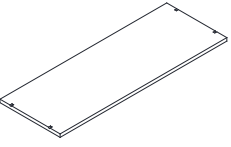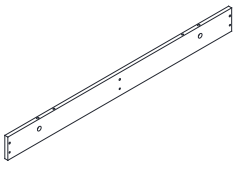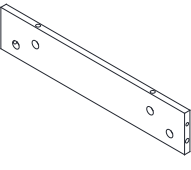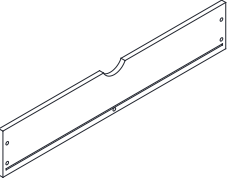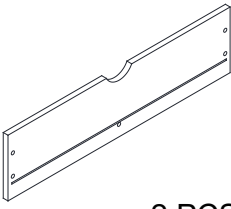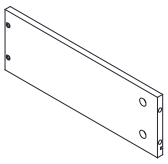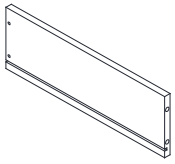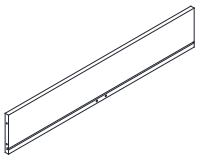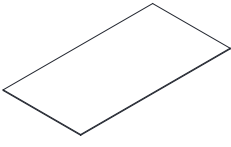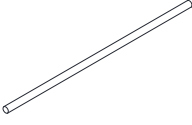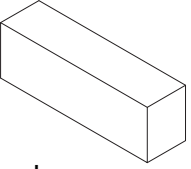①  1 PC	④  1 PC	⑤  1 PC	⑥  1 PC	⑦  1 PC
⑧  1 PC	⑨  1 PC	⑩  1 PC	⑪  1 PC	⑫  1 PC
⑬  3 PCS	⑭  3 PCS	⑮  2 PCS	⑯  3 PCS	⑰  1 PC
⑳  2 PCS	㉑  2 PCS	㉒  2 PCS	㉓  1 PC	㉔  2 PCS
㉗  2 PCS	㉙  6 PCS	Hardware Matériel informatique  1 PC		

Hardware list / Liste du matériel

A  Male Camlock x 31 Mâle Camlock	B  Female Camlock x 88 Femelle Camlock	C  Dowel x 64 Le goujon
D  4*14mm Screw x 8 4*14mm vis	E  3.5*14mm Screw x 106 3.5*14mm vis	F  4*35mm Screw x 18 4*35mm vis
G  Back Panel Stiffener x 16 Panneau arrière raidisseur	H  5*40mm Screw x 14 5*40mm vis	J  Shelf Support Pin x 12 Cheville pour étagère
K  Male Camlock x 57 Mâle Camlock	L  Door Hinge x 4 Charnière de porte	M  Wall Fixing Pack x 2 Paquet de fixation murale
N  M4*18 Handle & Fixings x 2 M4* 18poignée et fixations x 2	O  M4*18 Handle & Fixings x 2 M4* 18poignée et fixations x 2	P  Drawer slider 14" x 3 Tiroir slider 14"
R  Butt Hinge x 6 Charnière à paumelle	Q  Self-adhesive felt furniture pads x 6 Patins en feutre autocollants pour meubles	
S  Push-to-Close Latch x 4 Fermoir à pression		

Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 1

Étape 1


P




P x 3

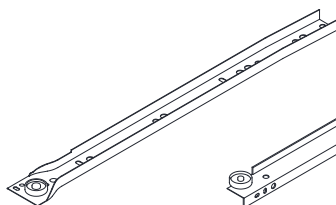


CL

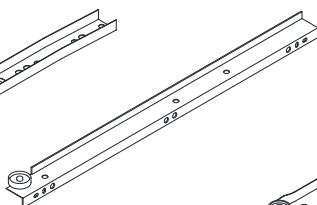

DL

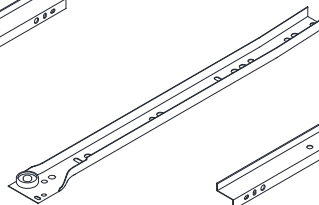

CR

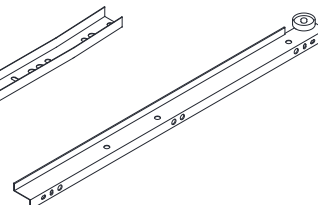

DR

Drawer slider 14" x 3
Tiroir slider 14"

Step 2

Étape 2

1



1 x 1

A



A x 4

K







K x 7


M



M x 2

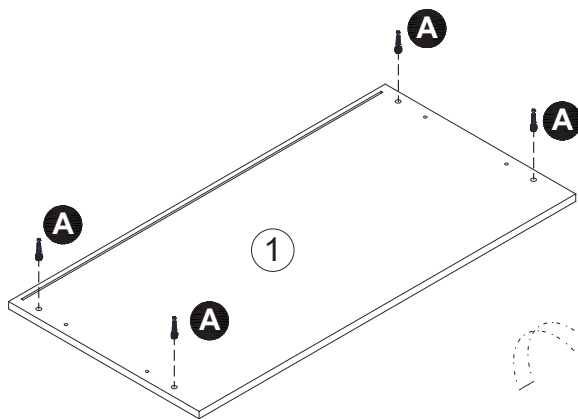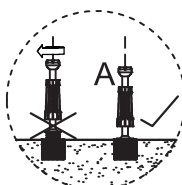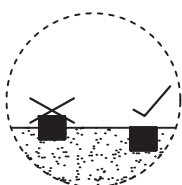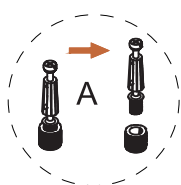







180°

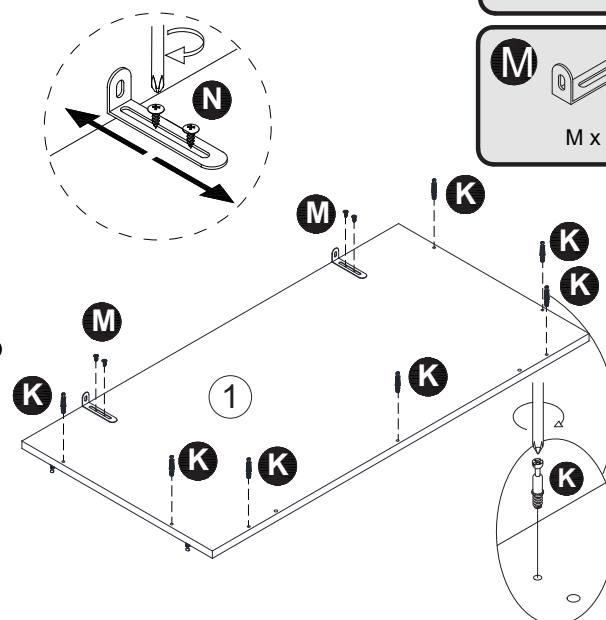

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 3

Étape 3

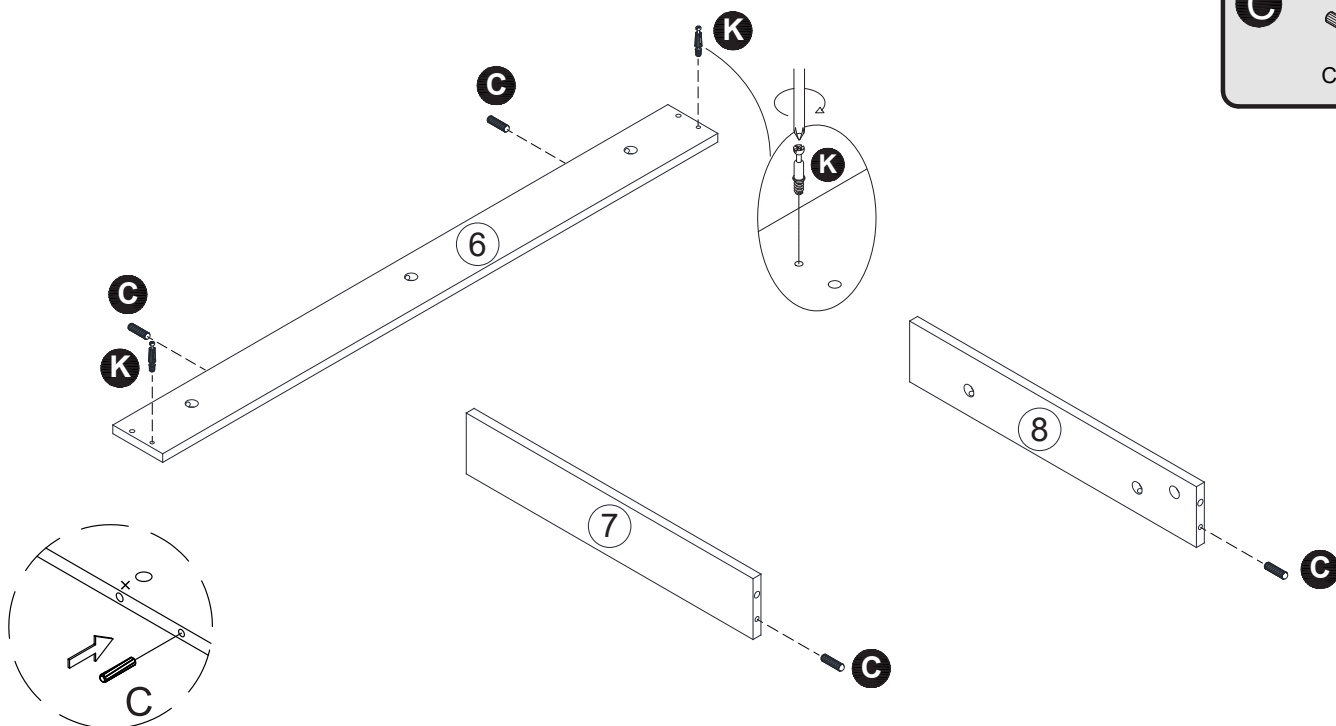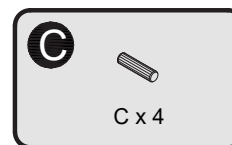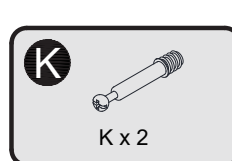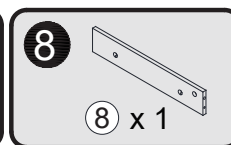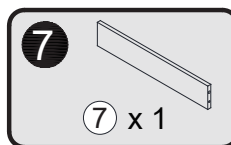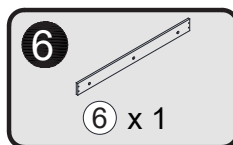

Step 4

Étape 4

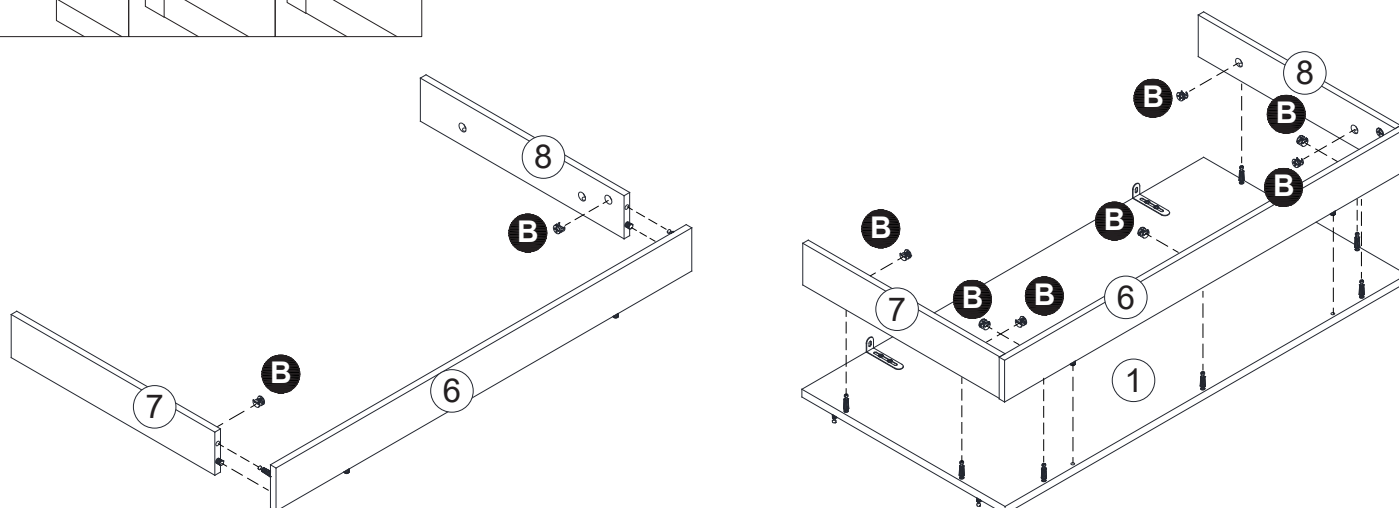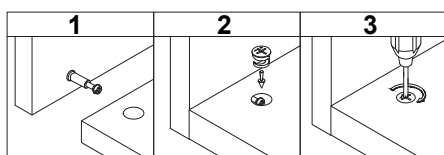

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 5

Étape 5

2

② x 1

A



A x 6

C



C x 4

E



E x 13

P




P x 1

R



R x 3

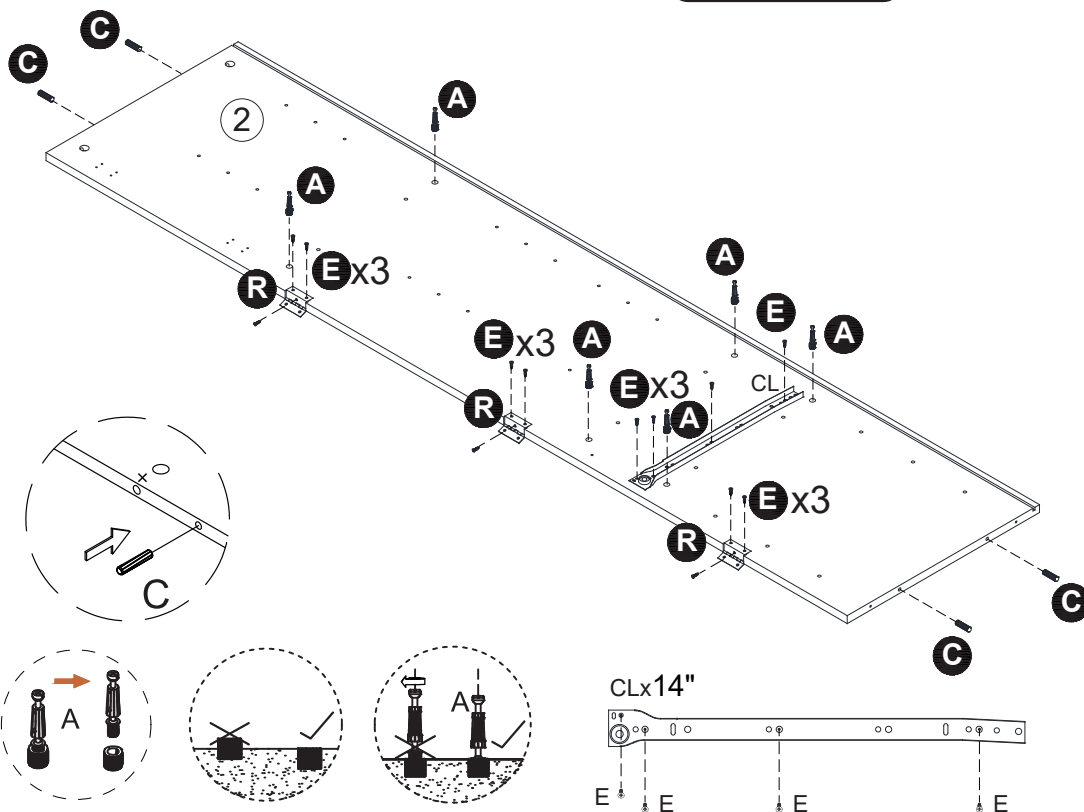

CLx14"

E E E E

Step 6

Étape 6

3

③ x 1

A



A x 6

C



C x 4

E



E x 21

P




P x 3

R



R x 3

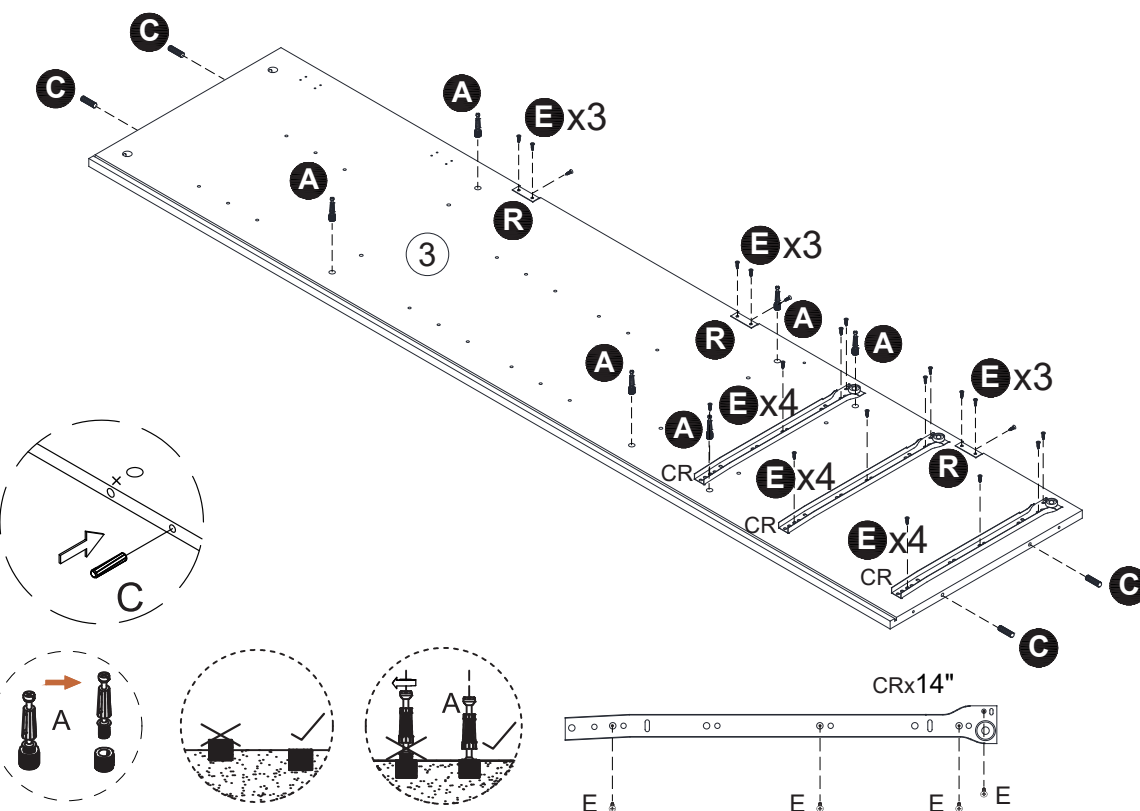

CRx14"

E E E E

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 7

Étape 7

10



10 x 1

B







B x 2

C



C x 4

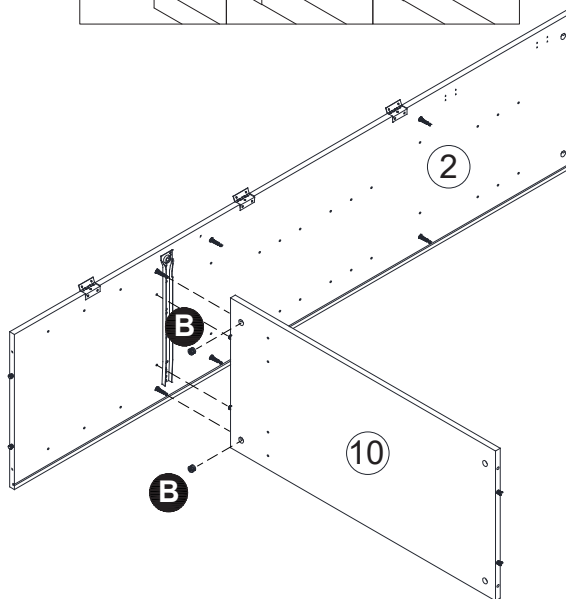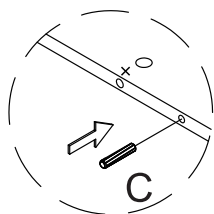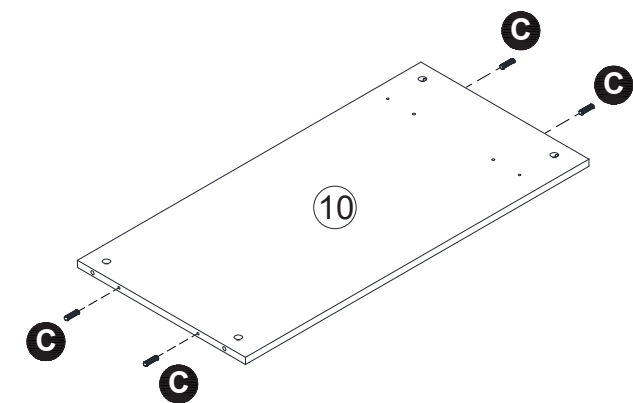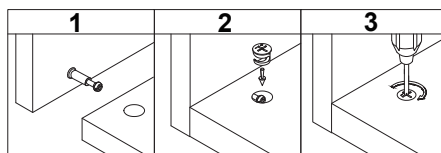

Step 8

Étape 8

13





13 x 3

C








C x 6

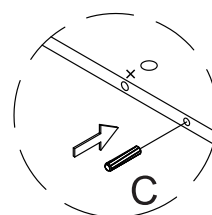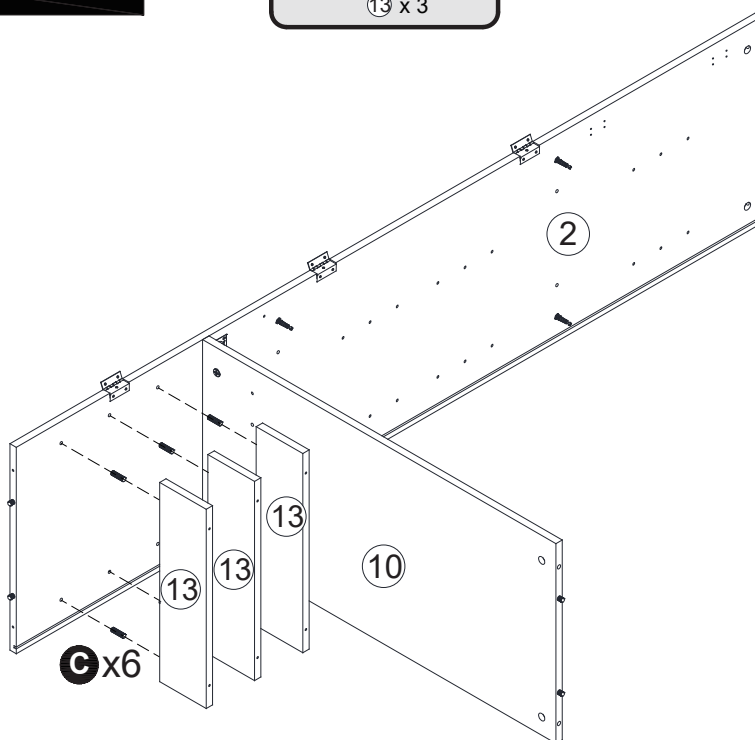

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 9

Étape 9

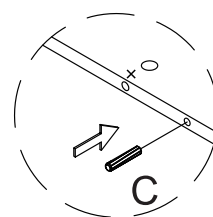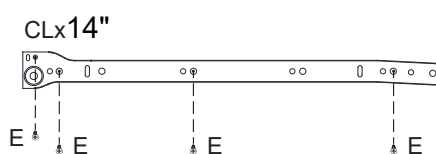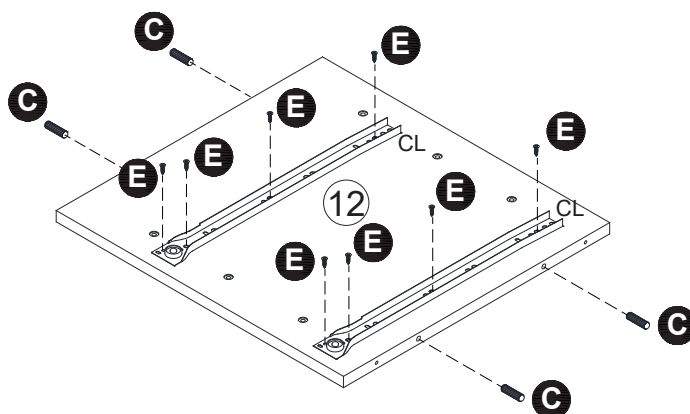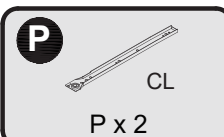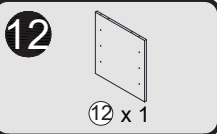

Step 10



Étape 10

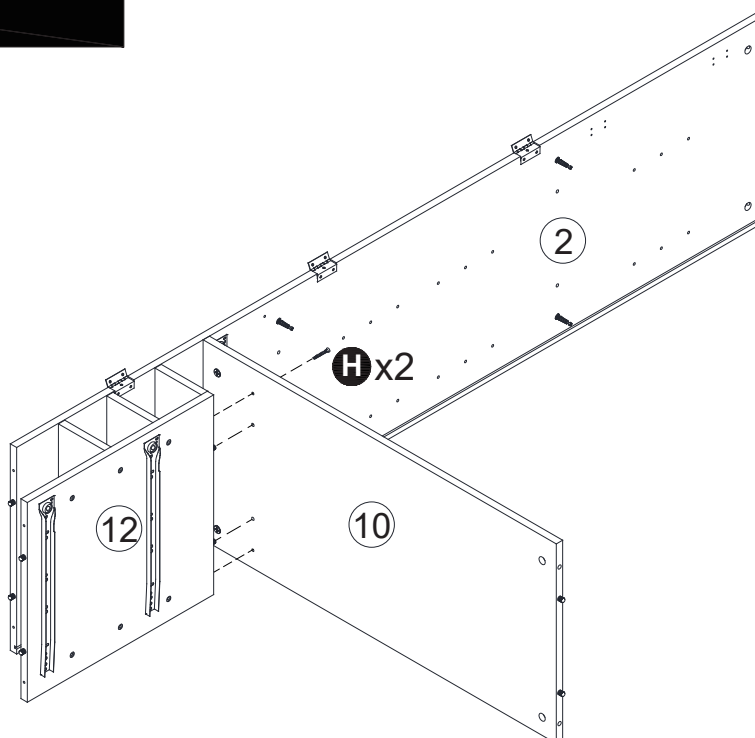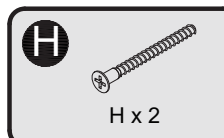

Assembly Instructions / Instructions de montage







Step 11

Étape 11

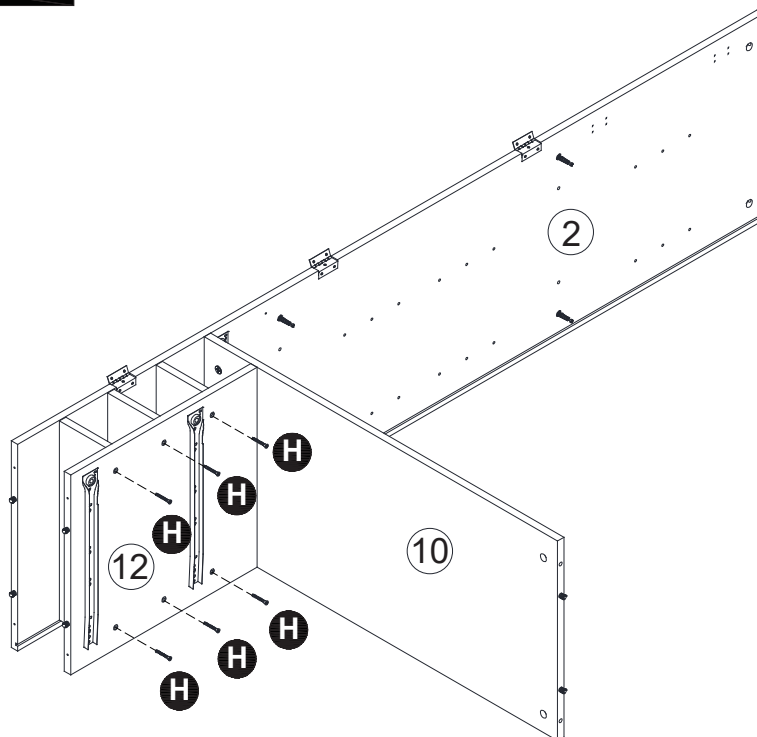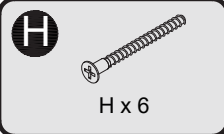

Step 12




Étape 12

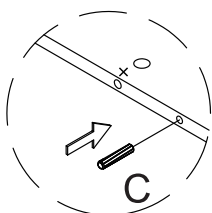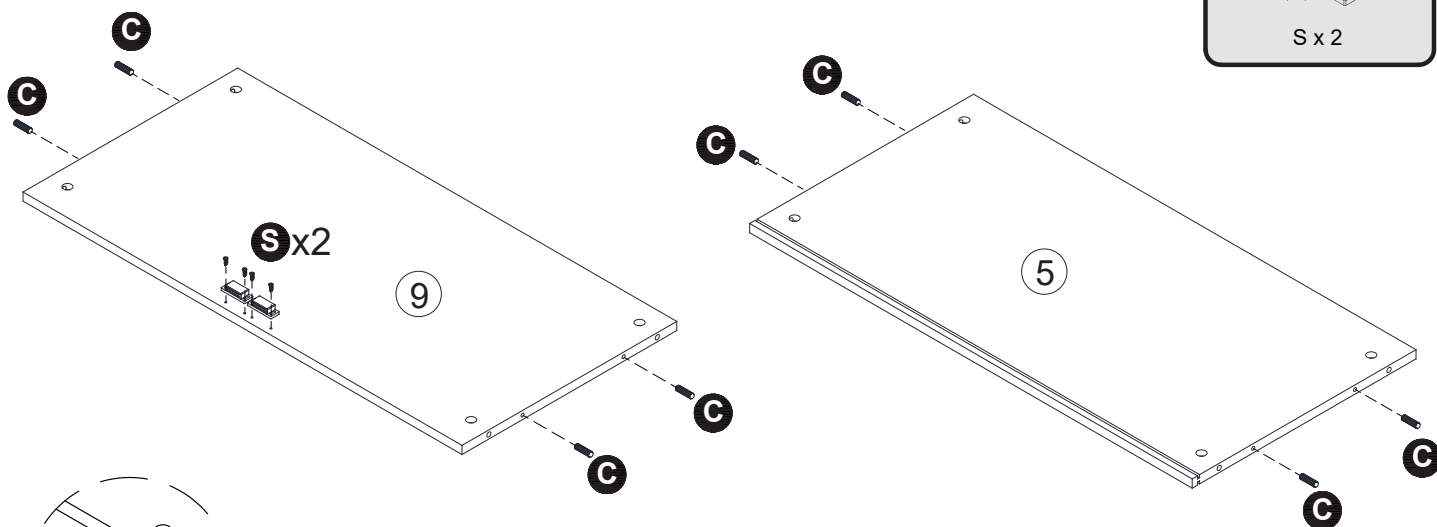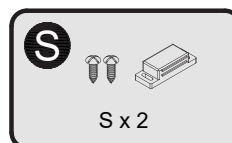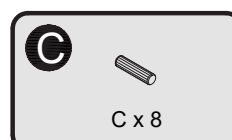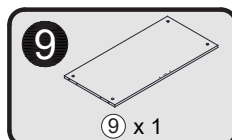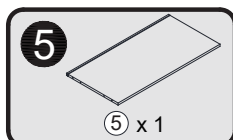

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 13

Étape 13

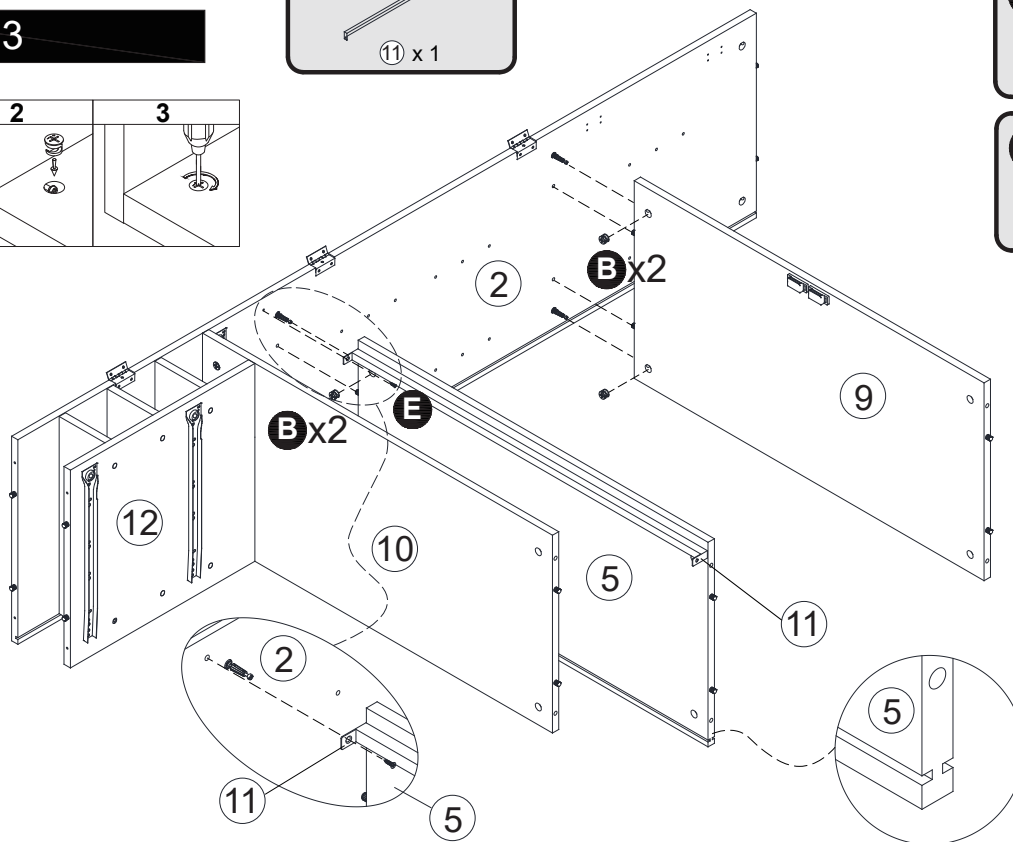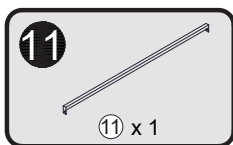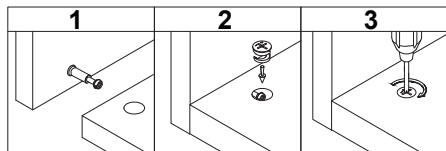

Step 14




Étape 14

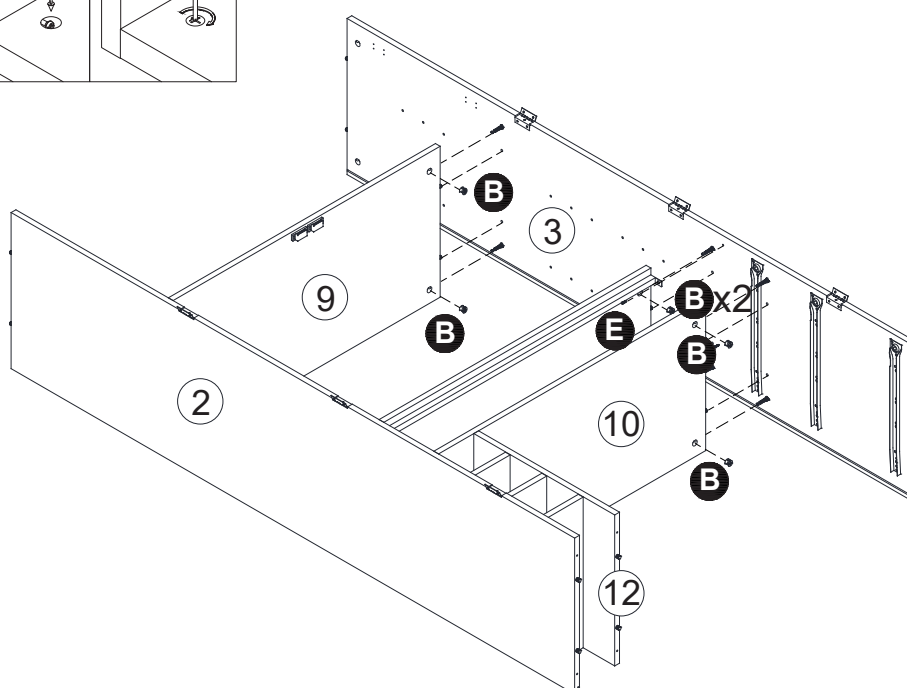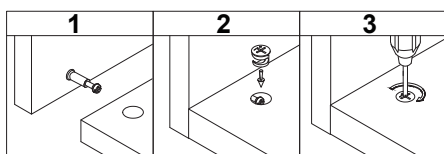

Assembly Instructions / Instructions de montage





Step 15

Étape 15

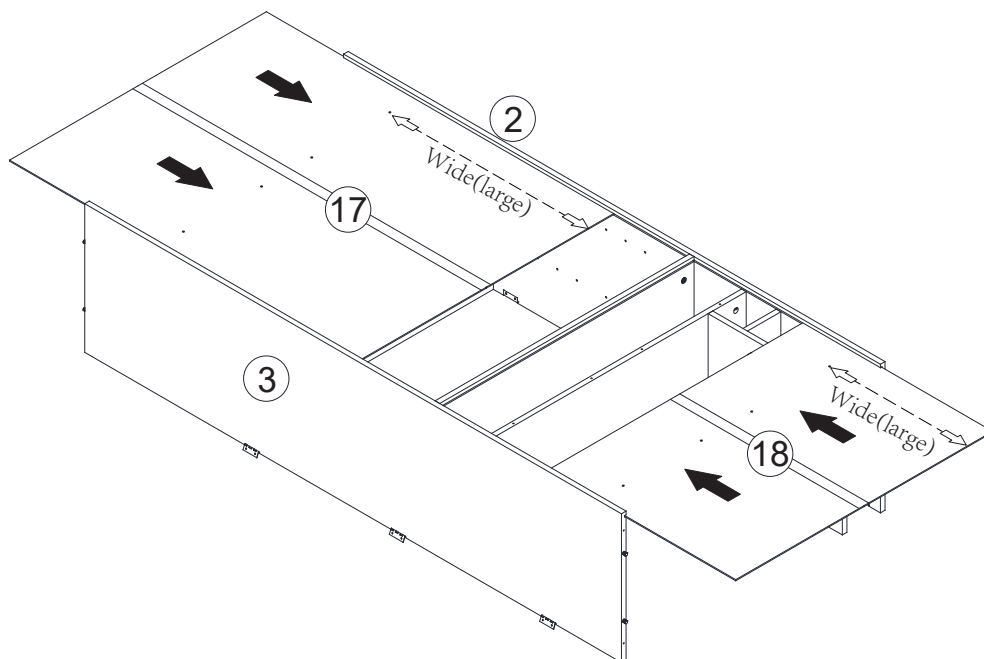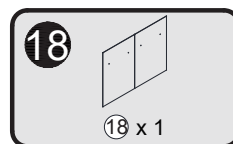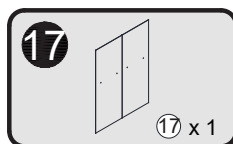


Step 16

Étape 16

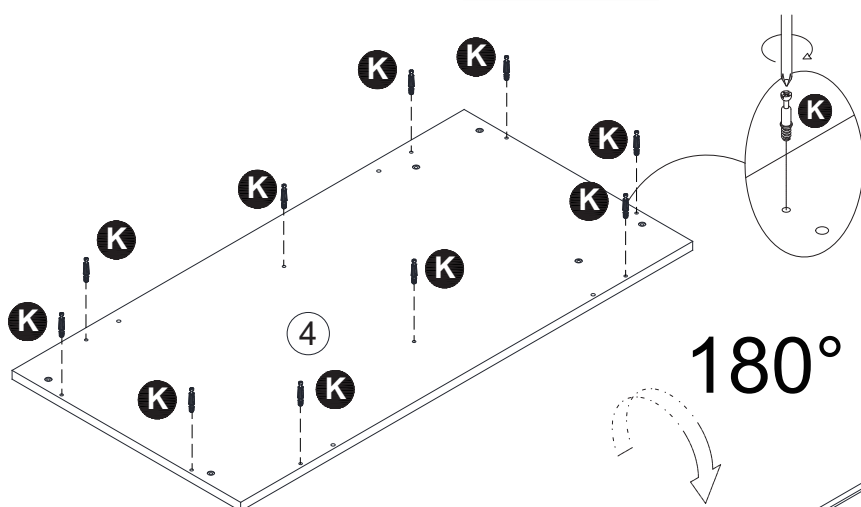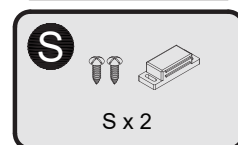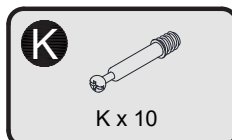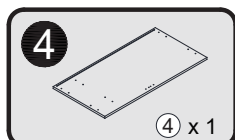







180°

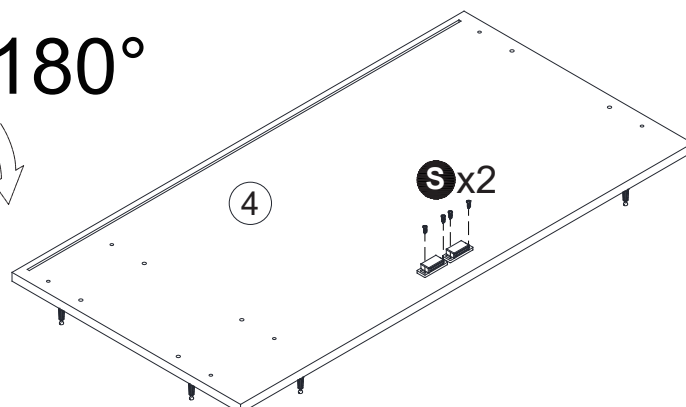

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 17

Étape 17

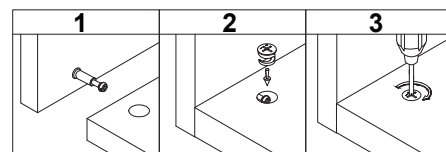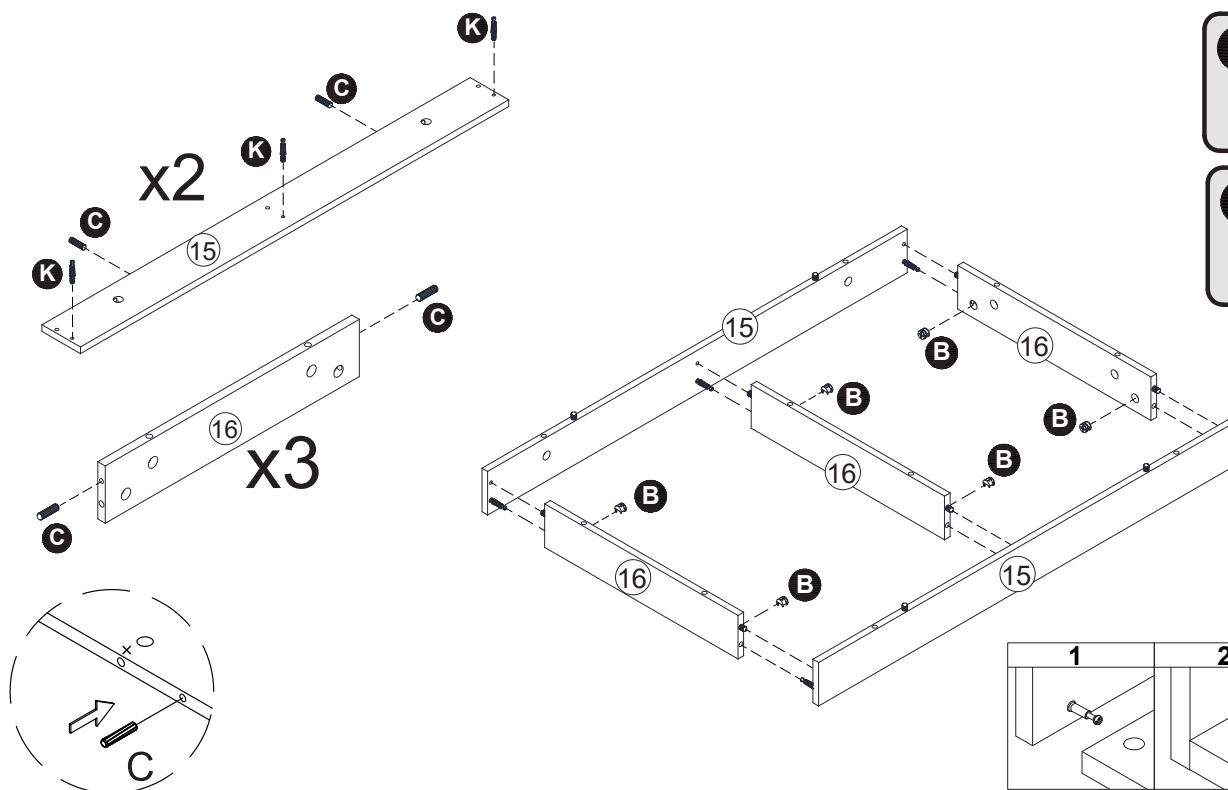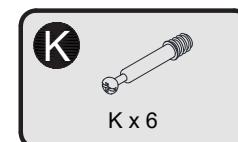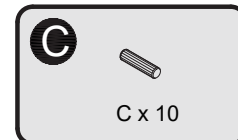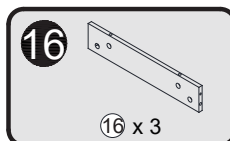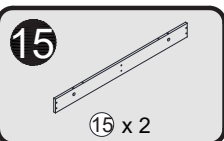

Step 18



Étape 18

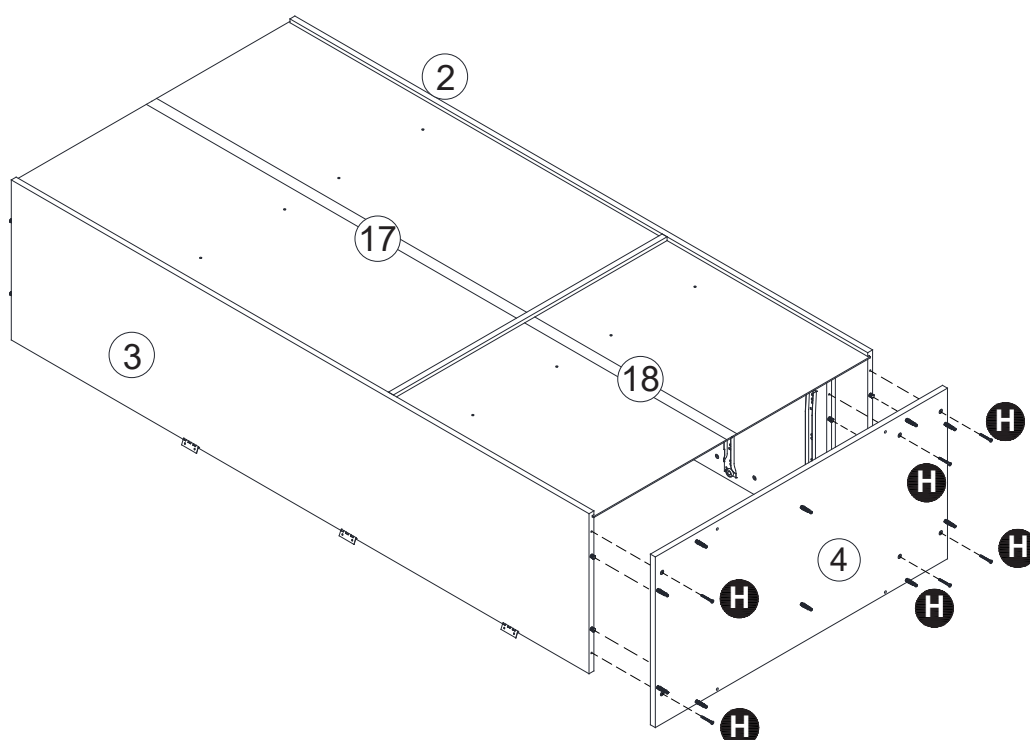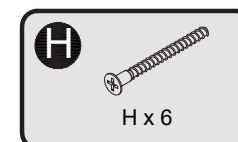

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 19

Étape 19

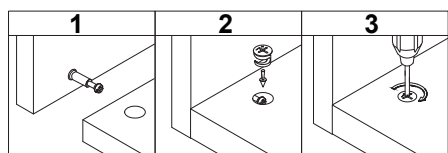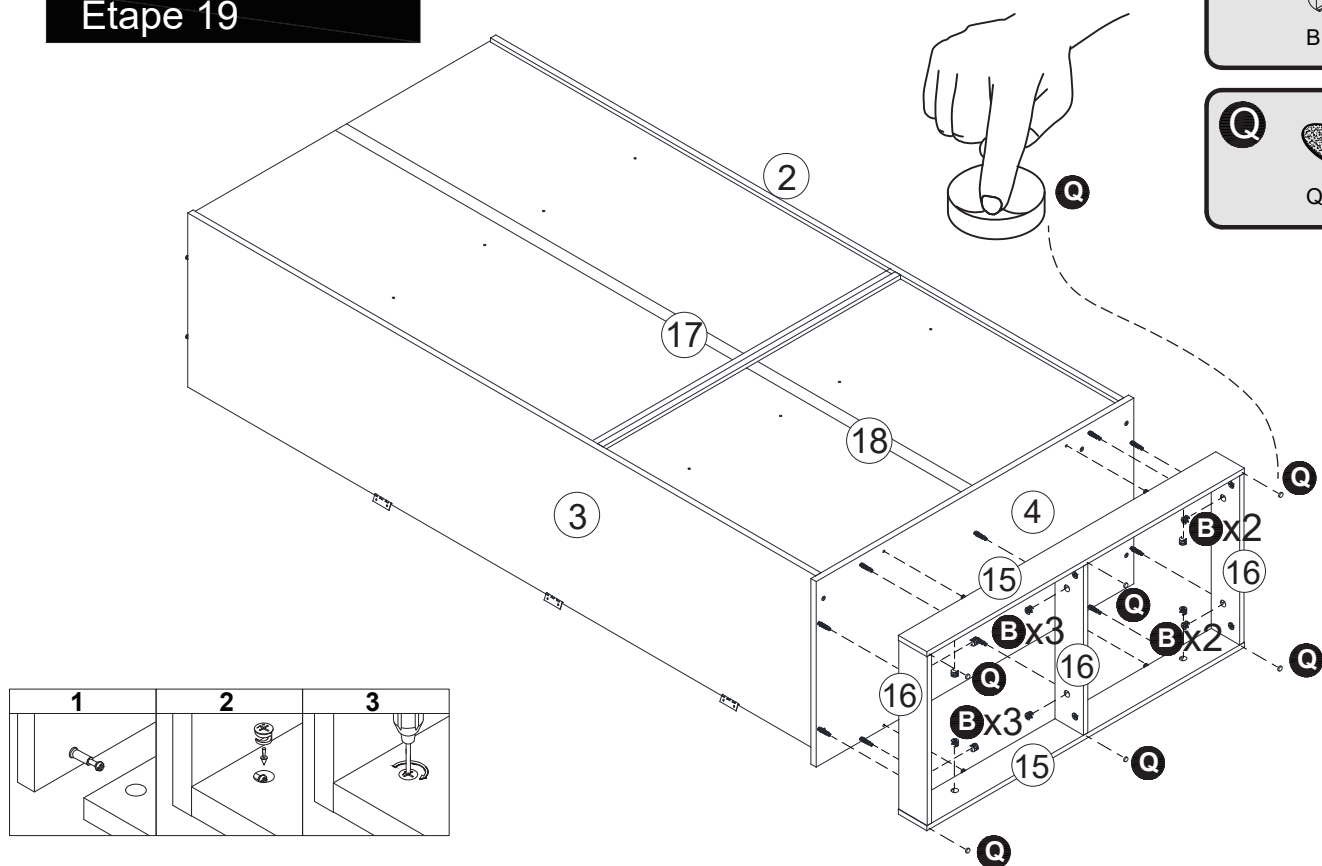

Step 20


Étape 20

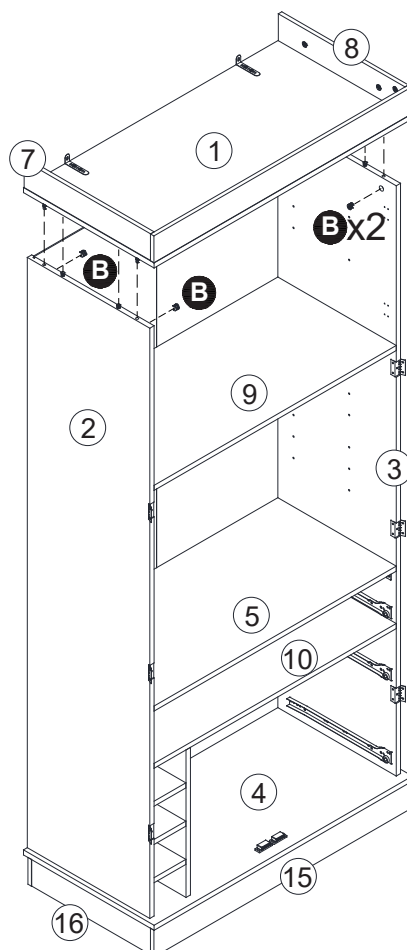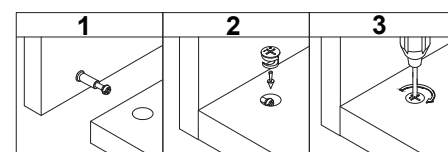

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 21




Étape 21

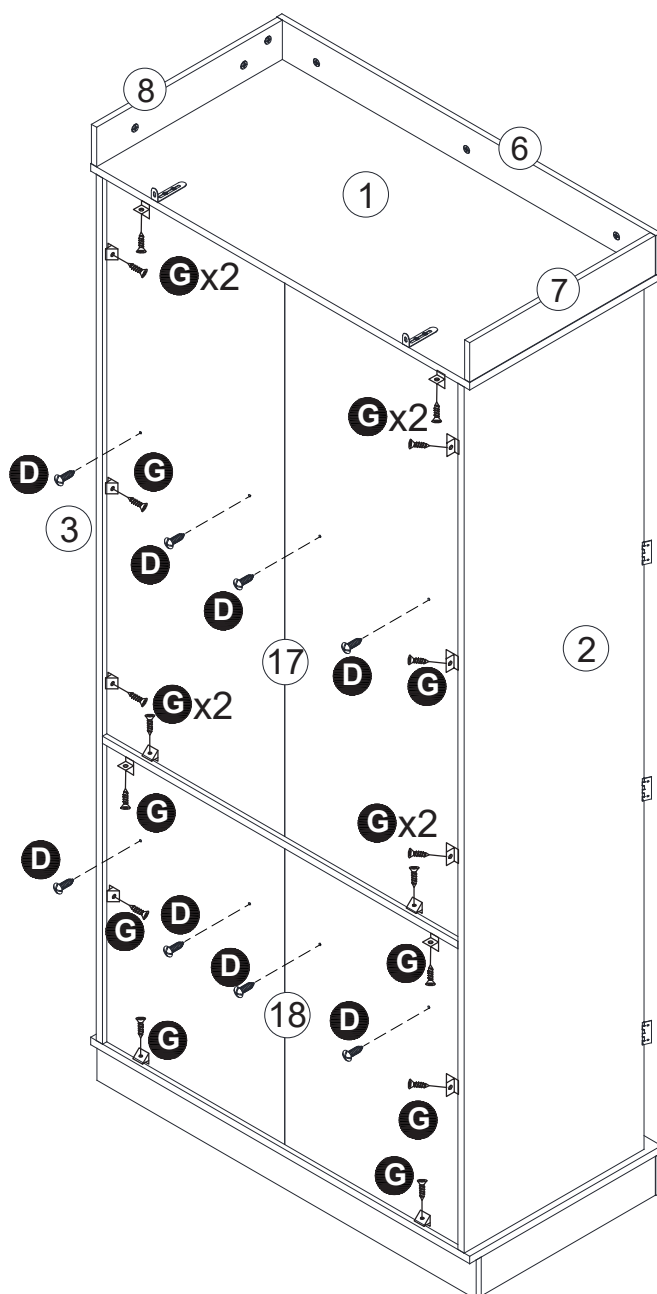

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 22



Étape 22

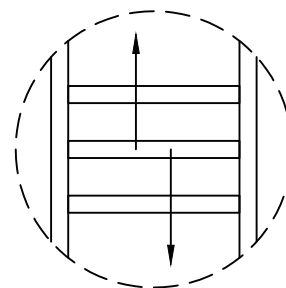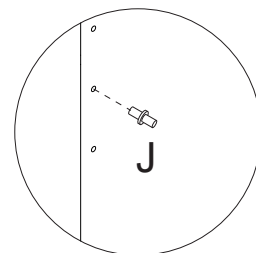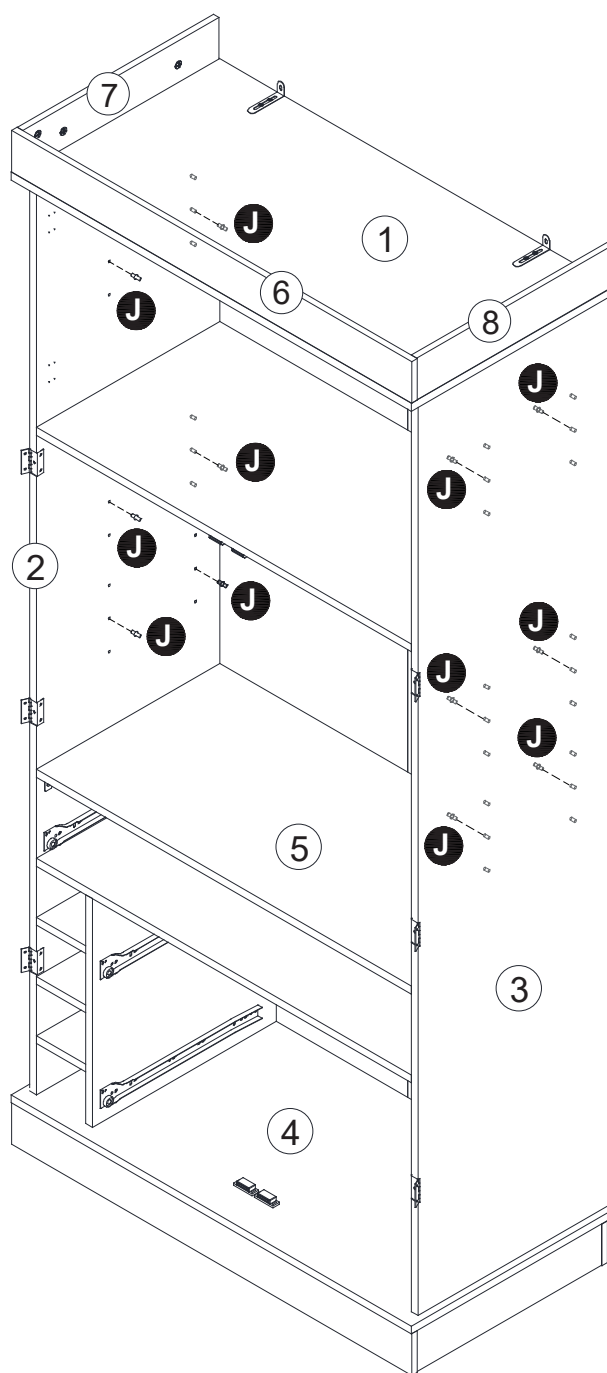

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 23

Étape 23

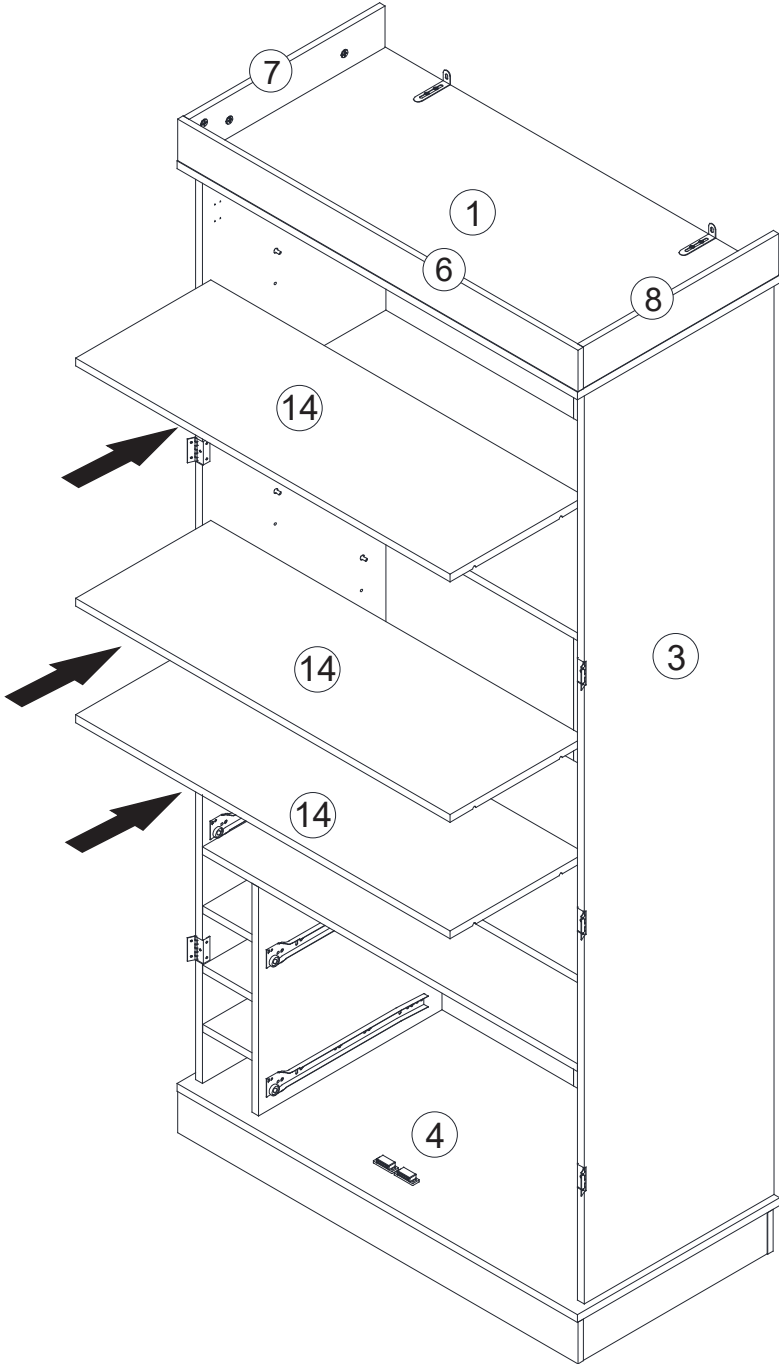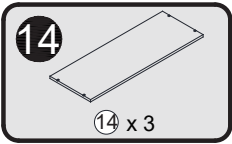

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 24

Étape 24

19


19 x 1

20

20 x 2

A

A x 15

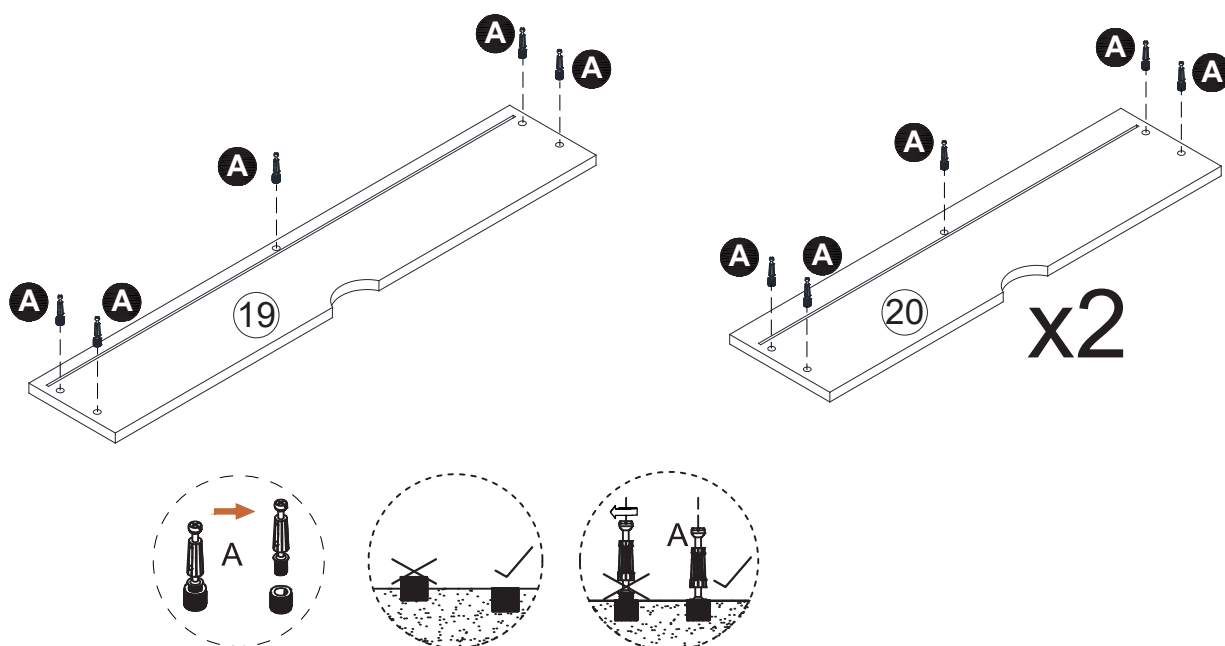

Step 25

Étape 25

21

21 x 1

22

22 x 1

23


23 x 1

F

F x 6

24





24 x 1

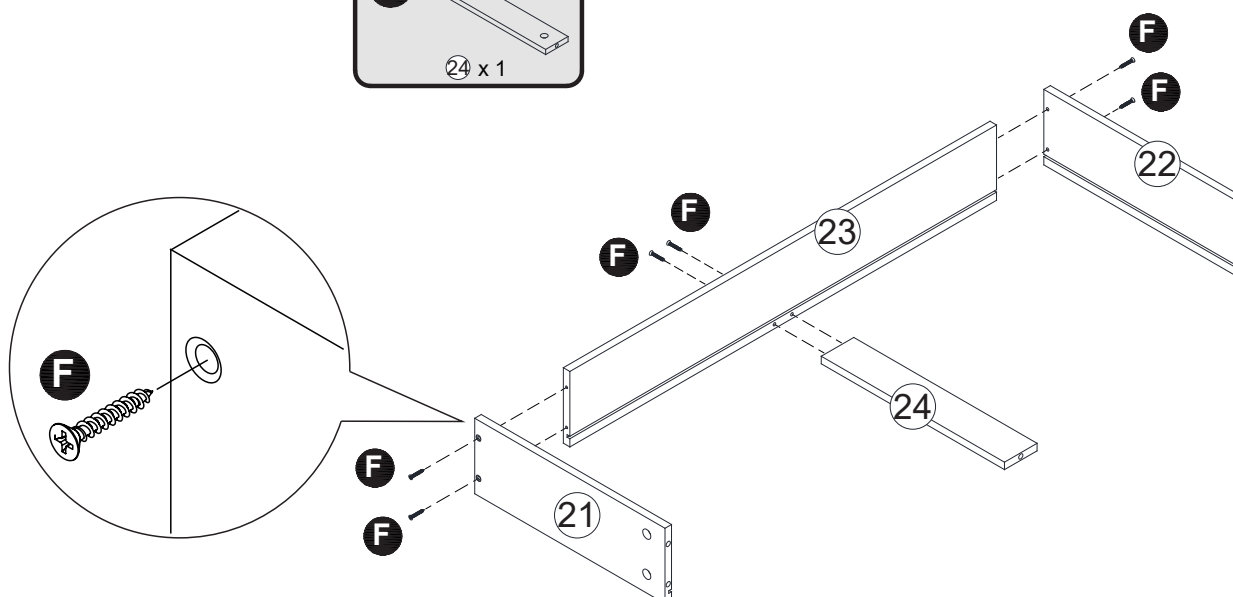

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 26

Étape 26

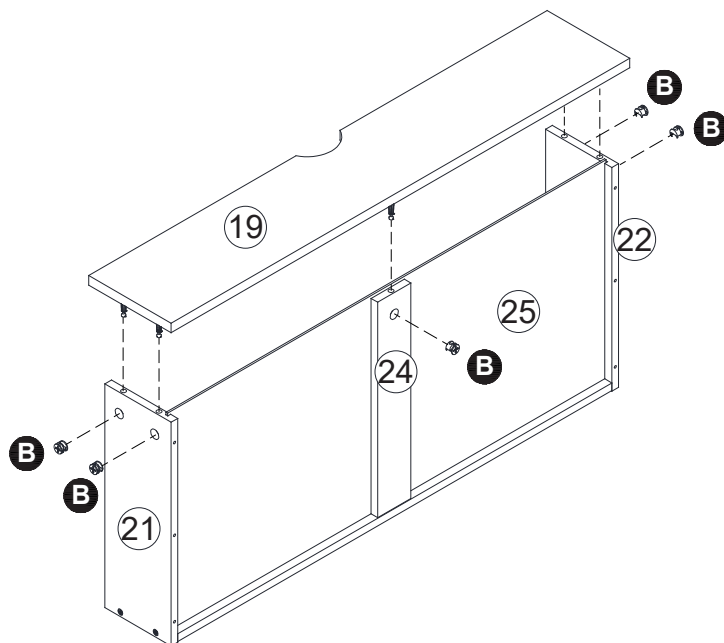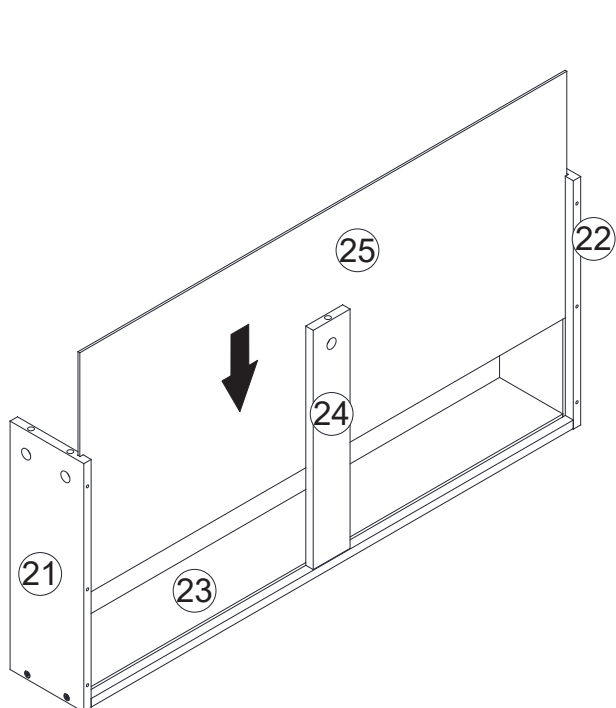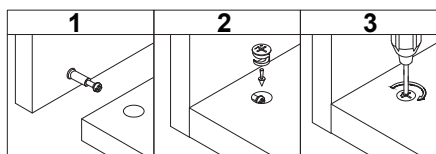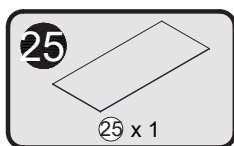

Step 27







Étape 27

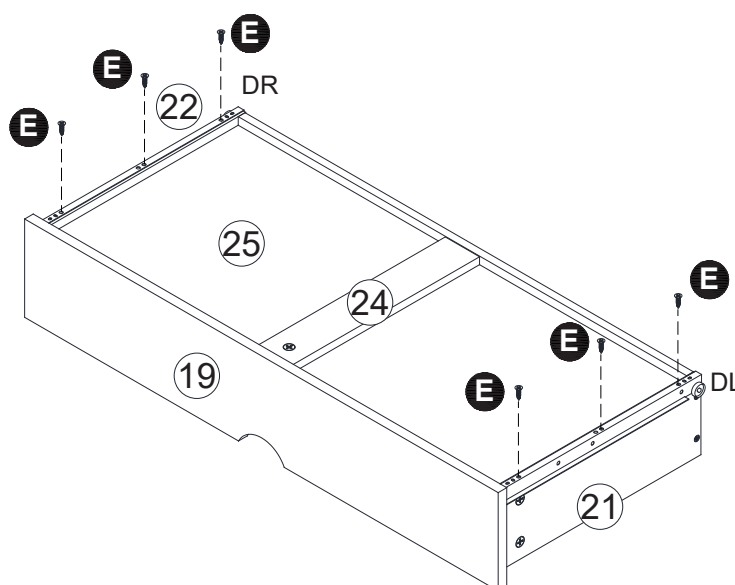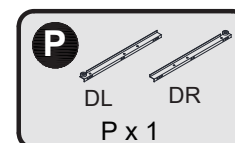

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 28

Étape 28

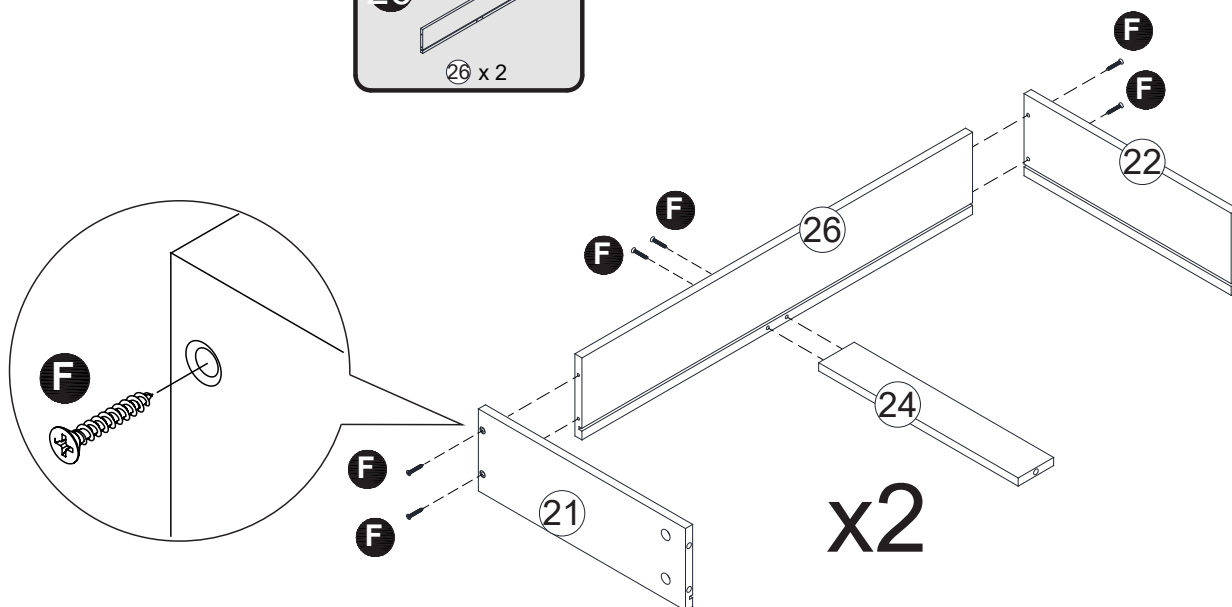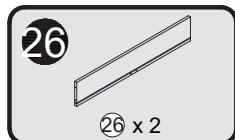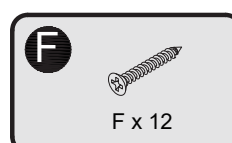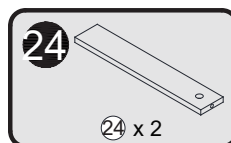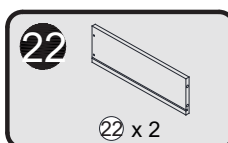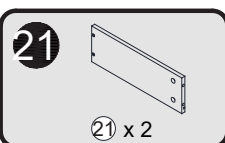

Step 29

Étape 29

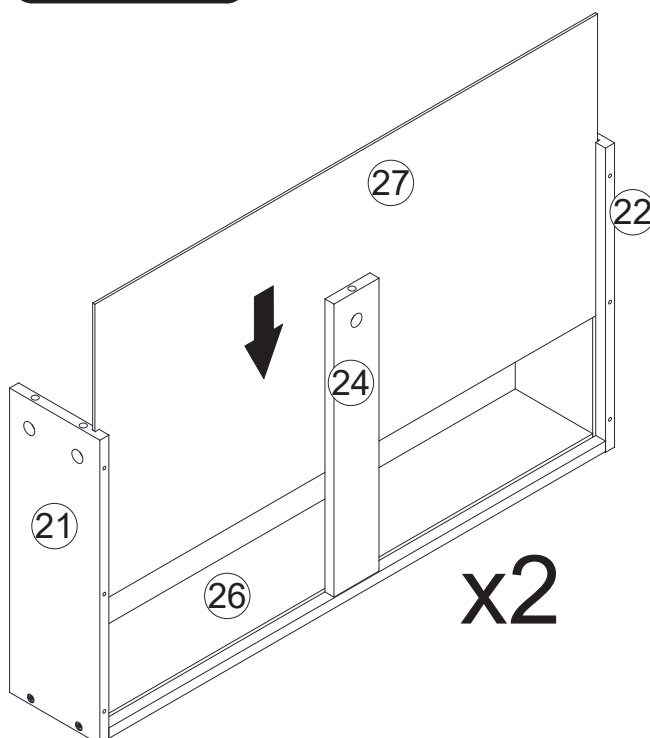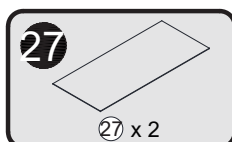

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 30

Étape 30

B



B x 10

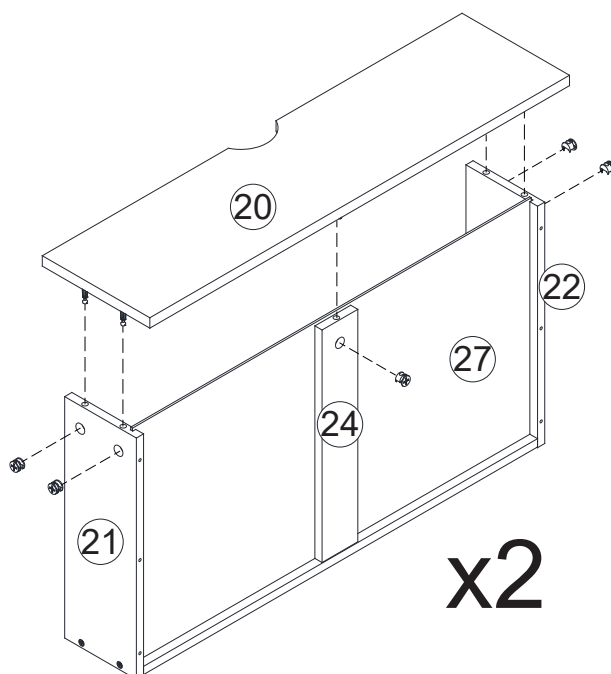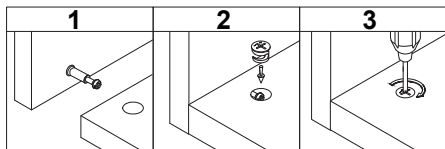

Step 31

Étape 31

E




E x 12

P





DL DR
P x 2

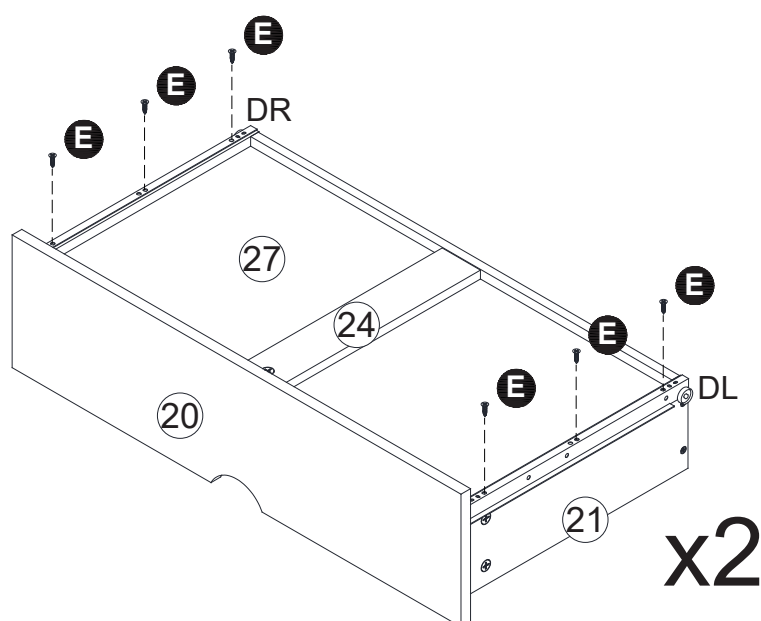

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 32





Étape 32

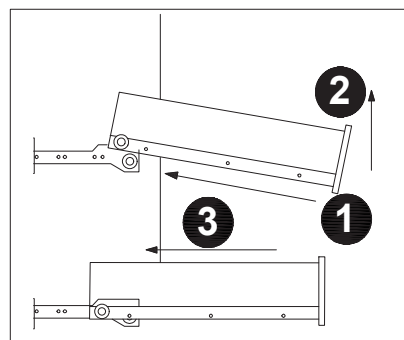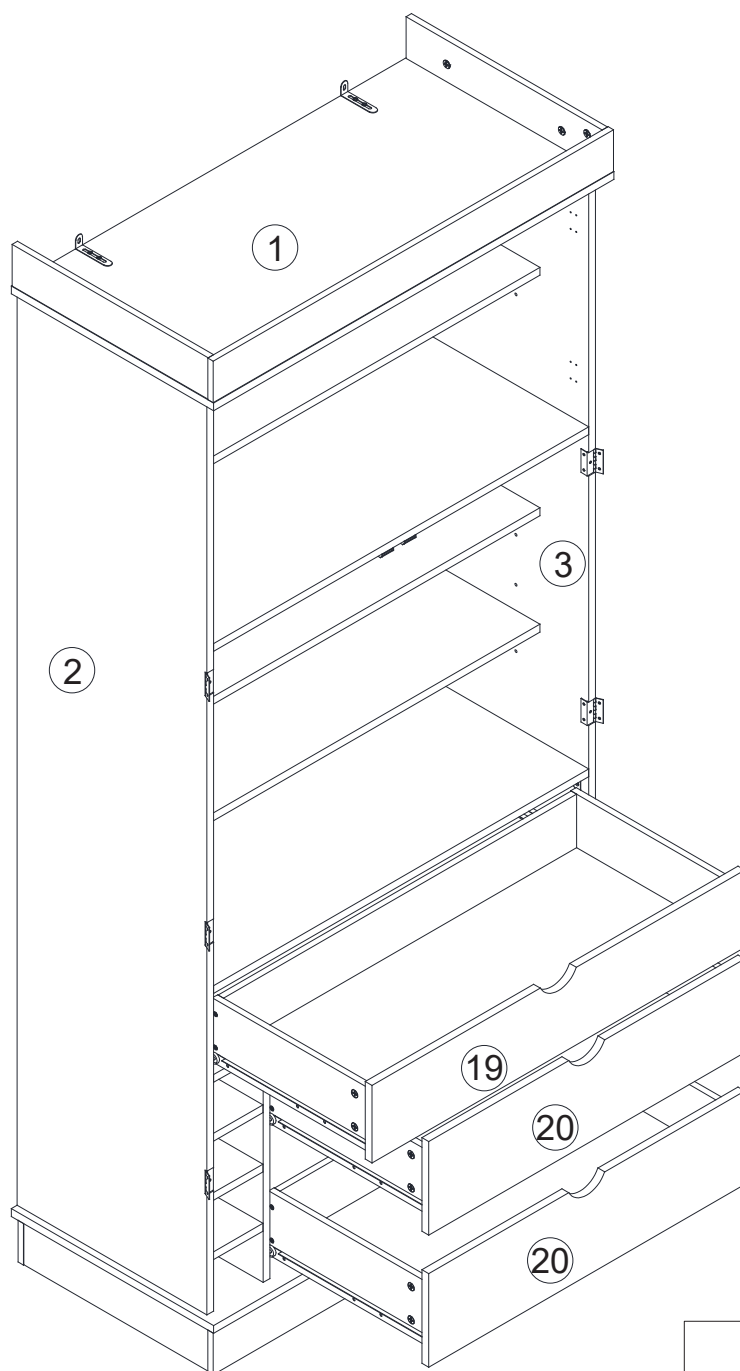

Assembly Instructions / Instructions de montage






Step 33

Étape 33

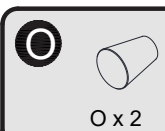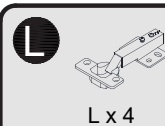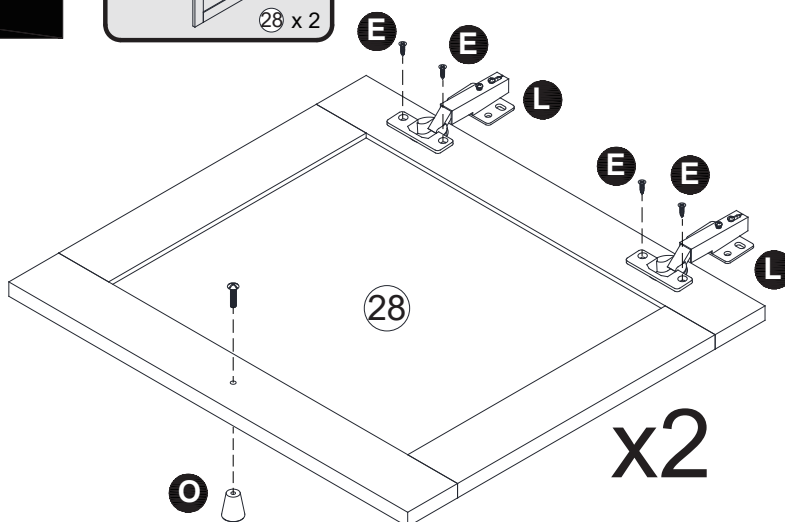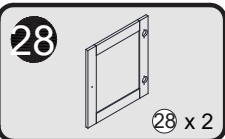

Step 34







Étape 34

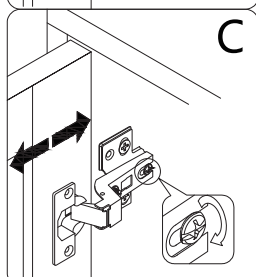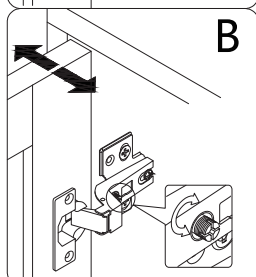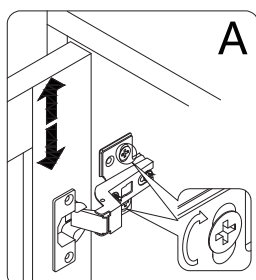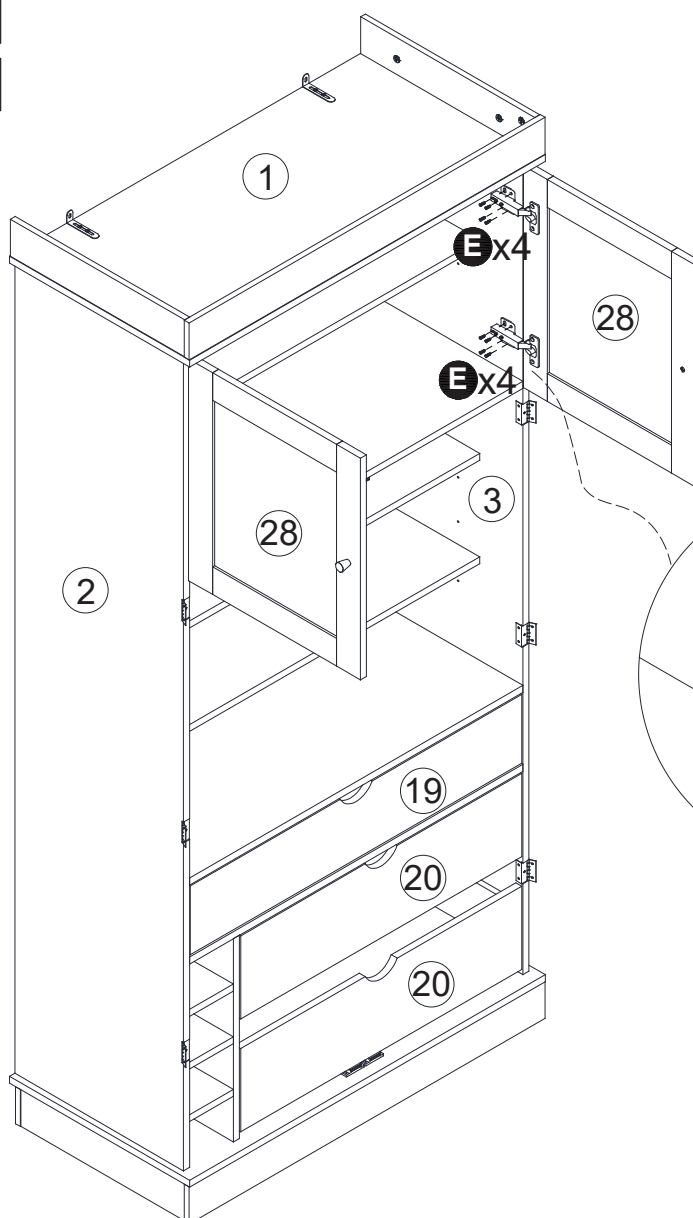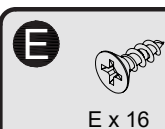

Assembly Instructions / Instructions de montage






Step 35

Étape 35

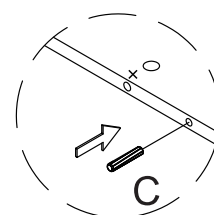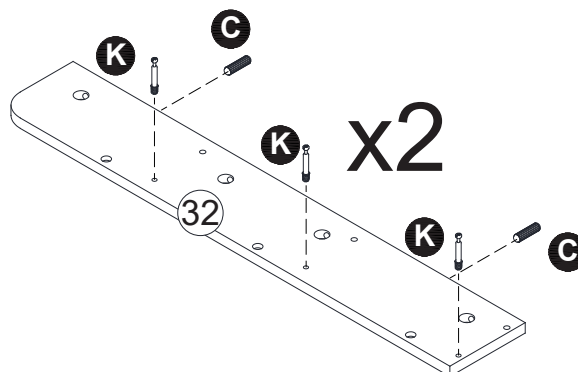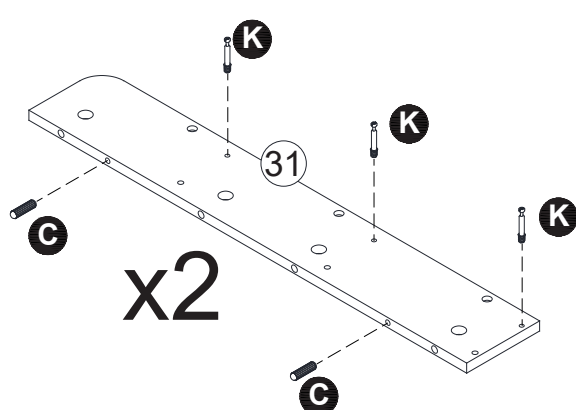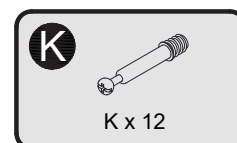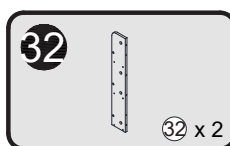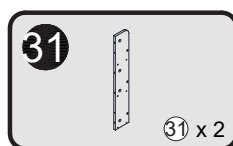

Step 36







Étape 36

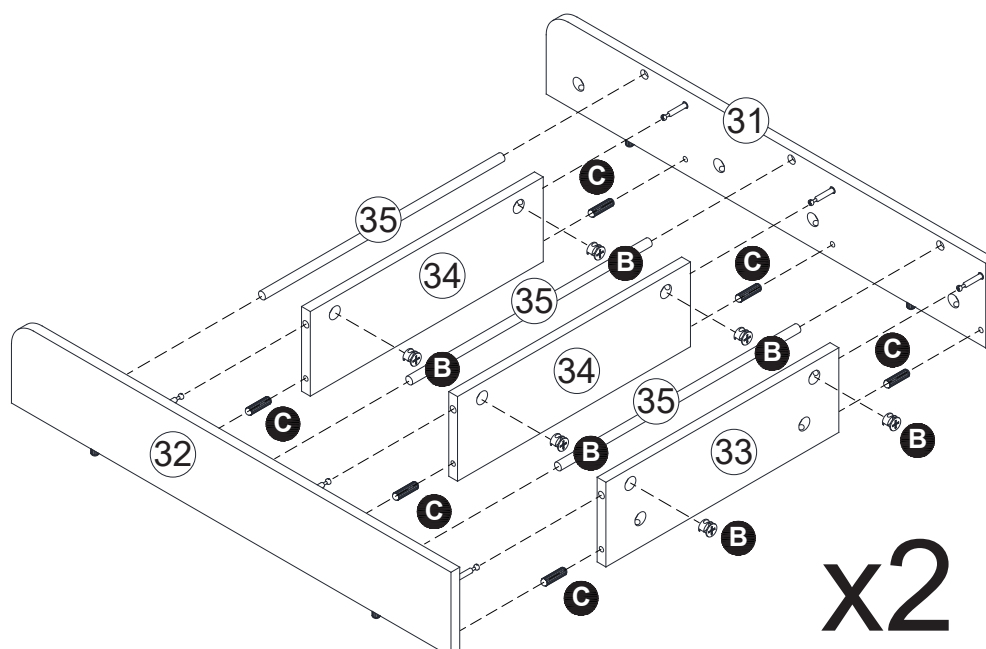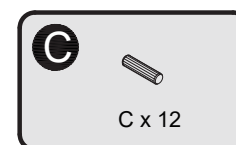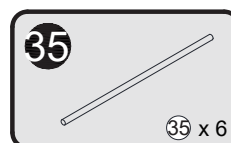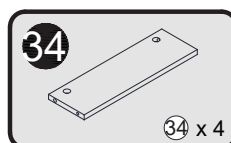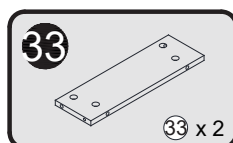

Assembly Instructions / Instructions de montage






Step 37

Étape 37

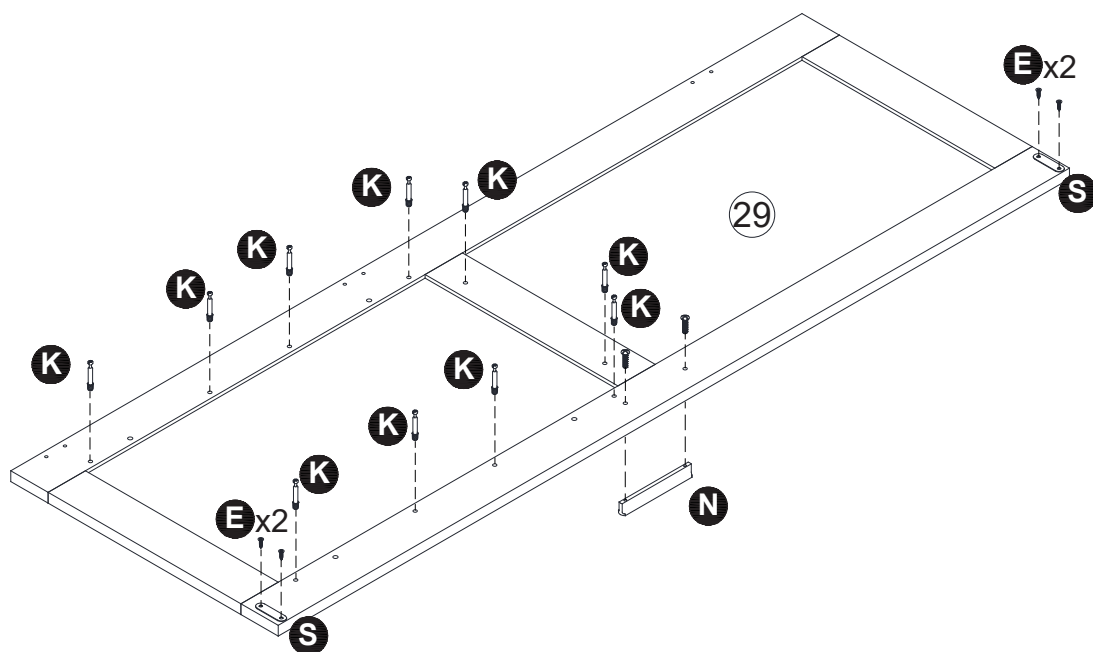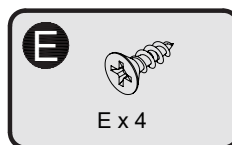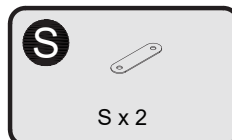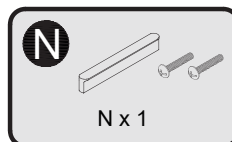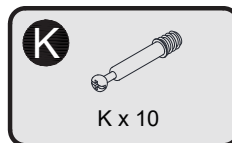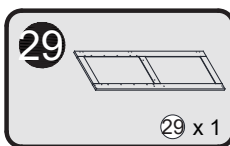

Step 38

Étape 38

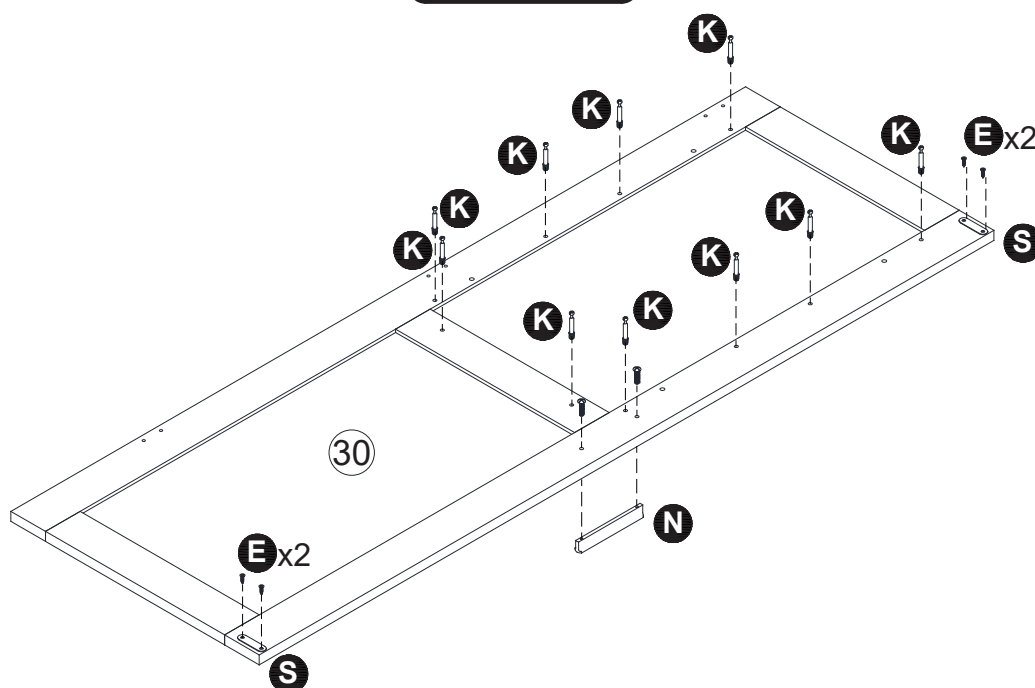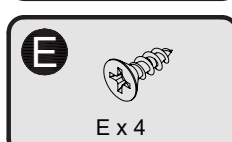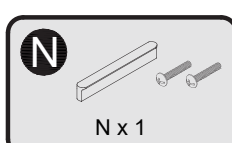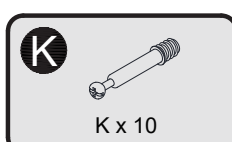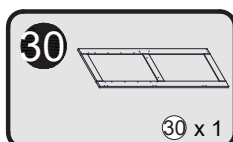

Assembly Instructions / Instructions de montage



Step 39

Étape 39

B




B x 20

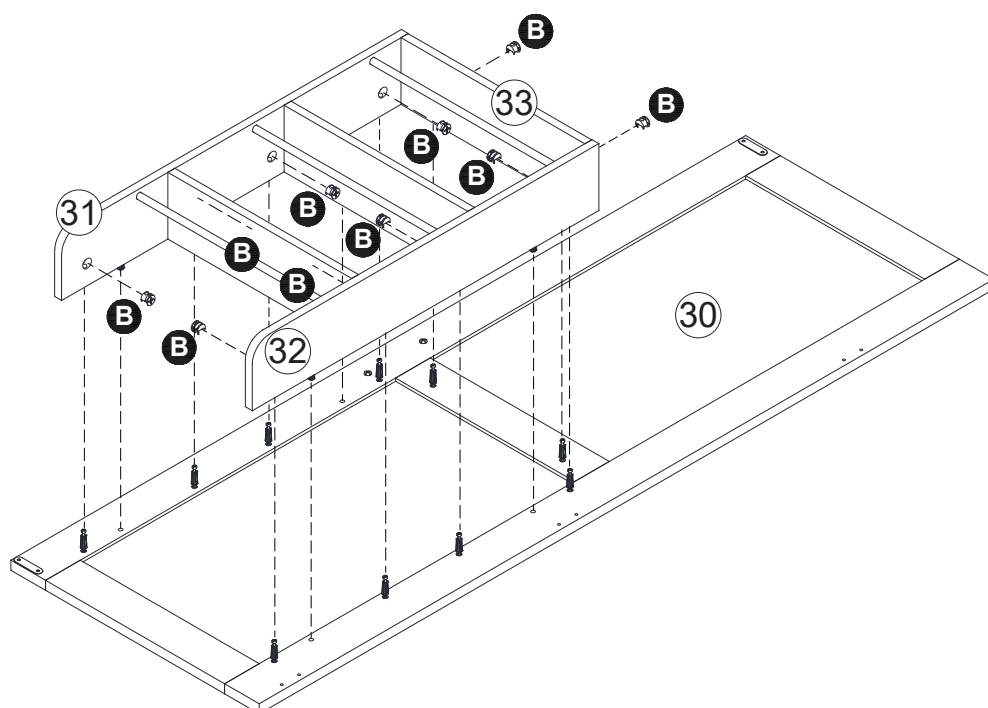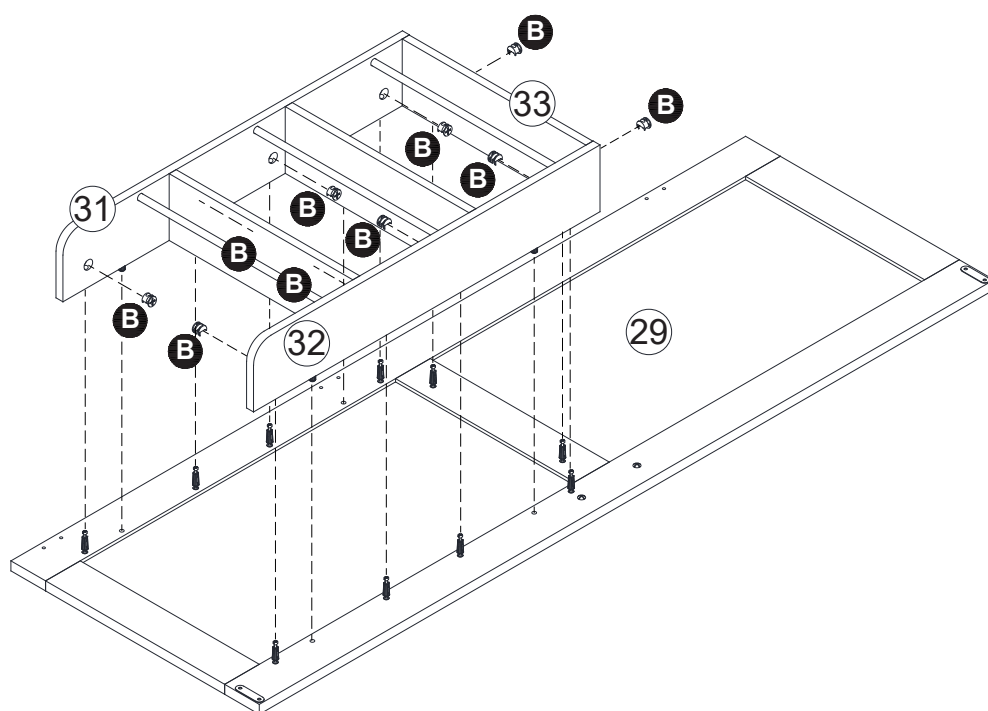

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 40

Étape 40

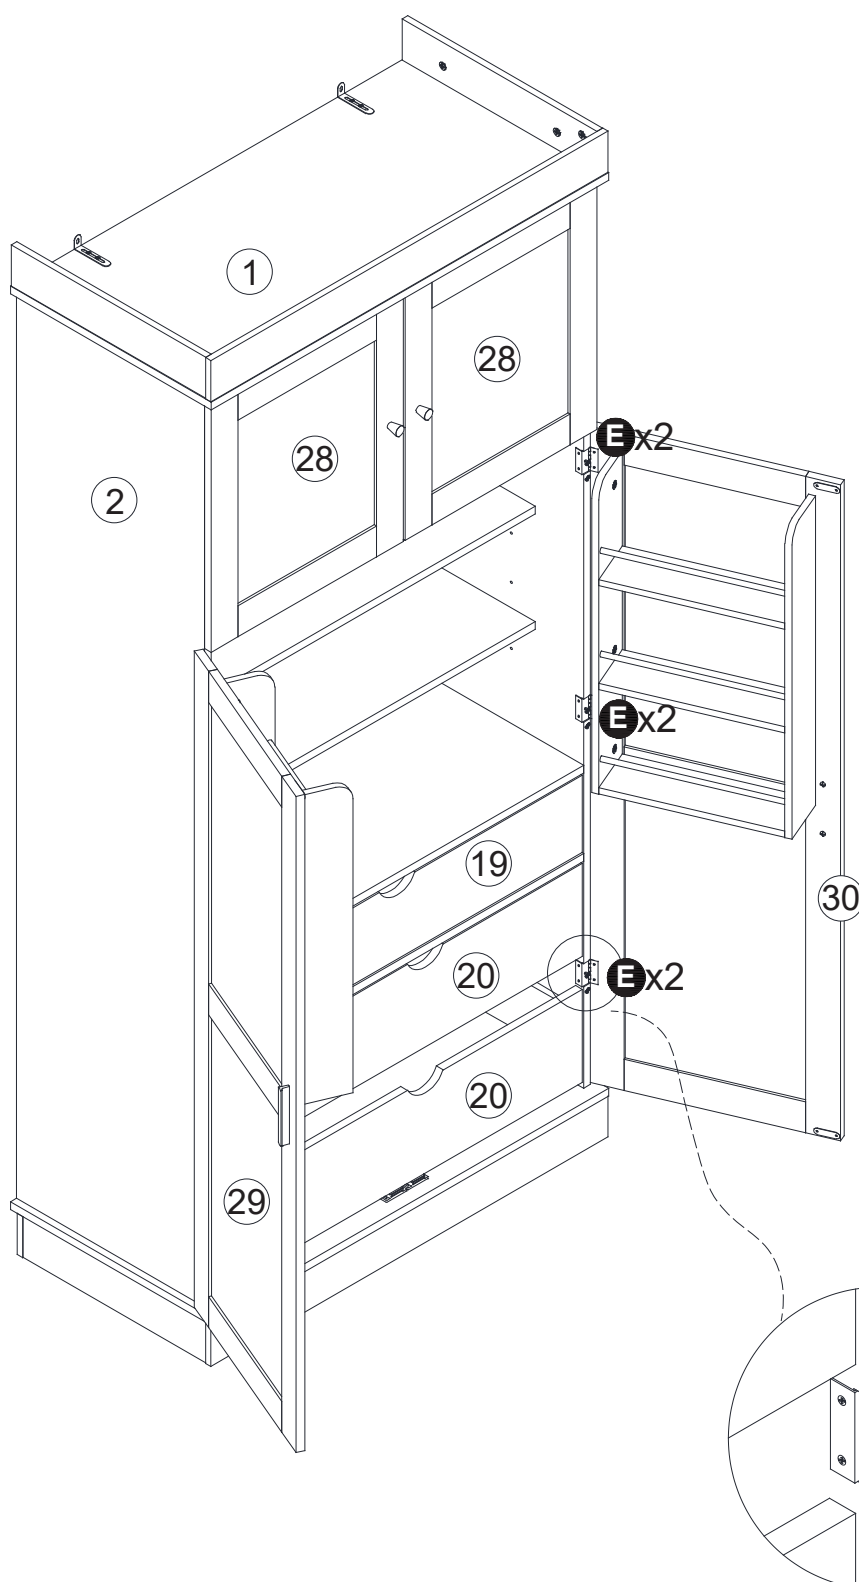

Assembly Instructions / Instructions de montage

Step 45

Étape 45




DANGER - To prevent furniture from toppling attach, mount, bolt or otherwise secure to walls and floors.
Do not put heavy items on top shelves.
Do not place unstable furniture near where children play.
An anchor kit suitable for plaster walls is included with this item, if you require a different kit consult your nearest hardware store.



DANGER - pour empêcher le mobilier de se renverser attacher, Montez, bolt or sinon fixer aux murs et planchers.
Ne mettez pas d'objets lourds sur les étagères supérieures.
Ne placez pas de meubles instables près de l'endroit où les enfants jouent.
Un kit d'ancrage adapté aux murs en plâtre est inclus avec cet article, Si vous avez besoin d'un kit différent, consultez votre quincaillerie la plus proche.


WALL

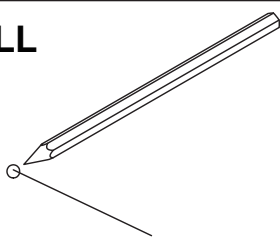

(1)


WALL

drilling hole
Ø6x30mm

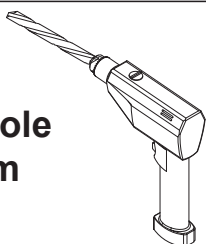


(2)

WALL

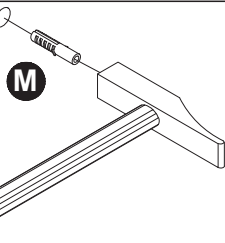


(3)

WALL

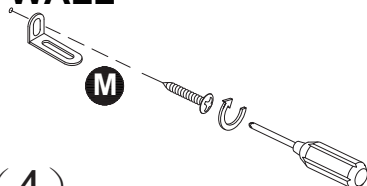

(4)

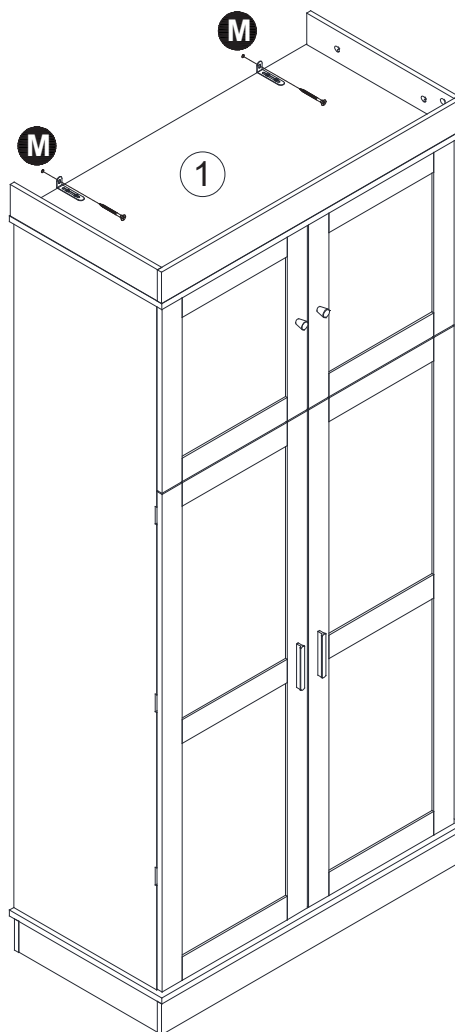


The ways to adjust the door


- Before adjusting the hinge, please check whether the cabinet is skewed.
- If the skew can not be repaired, please remove the anti-tipping device first, then adjust the cabinet to vertical position.
- Please adjust the hinge with the door open.
- Please operate it with more than 2 people, one person holds the door and the other one adjusts the screw.

Components Name

The door side



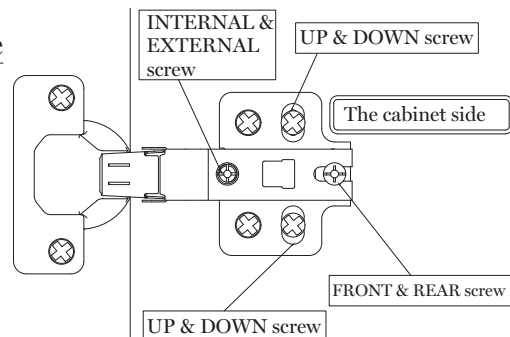


Obvious gaps between doors or Doors don't look closed

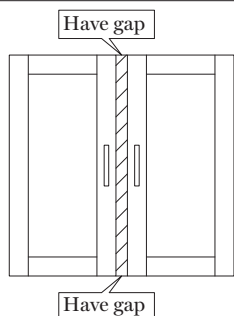


- 1 Turn "internal & external screw" to the right can make the door approach inside.
Please adjust the doors little by little..

The left door

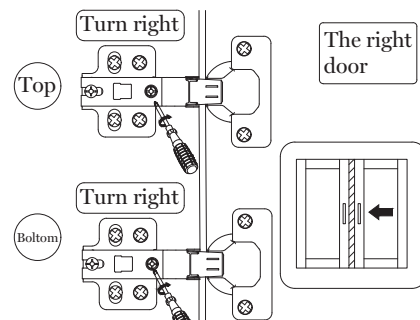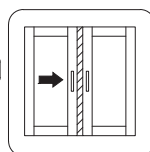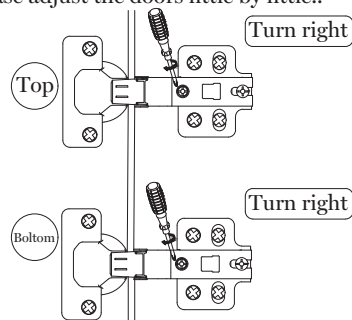


The right door

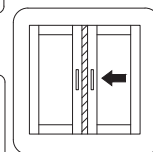


※ If the 2 doors are overlap, please turn the "internal & external screw" to the left.

When door is crooked

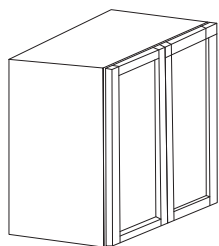


Please take the following steps to adjust first.


- 1 Rotate the "font and rear screws to the left

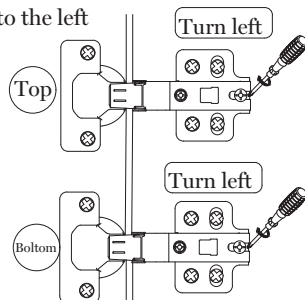

- 2 Push the door to the cabinet

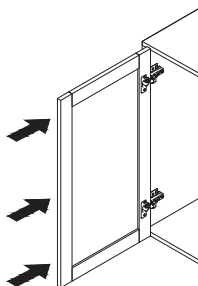


- 3 Rotate the "font and rear screws to the right


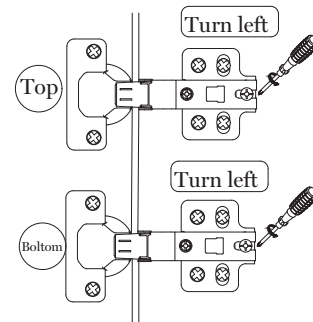


※ After adjusting the "front and rear screw", the door still does not change, please turn the "internal & external screw" to the right Slightly.


When door is leaning

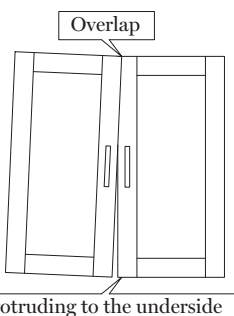


- 1 Turn "internal & external screw" to the left can make the top of the door tilted outward.

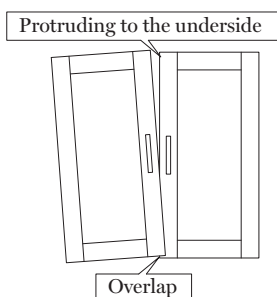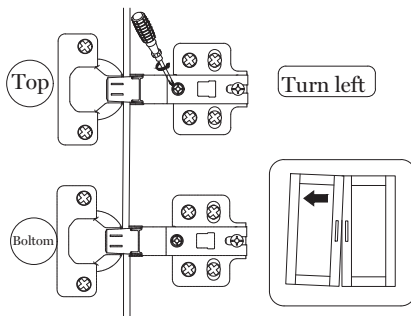


- 1 Turn "internal & external screw" to the left can make the top of the door tilted outward.

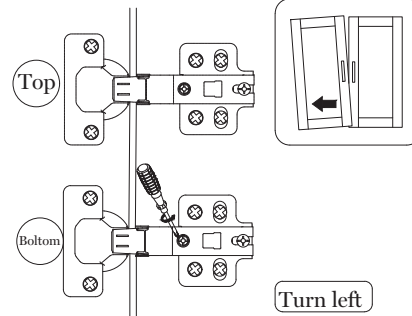


When door is higher on top

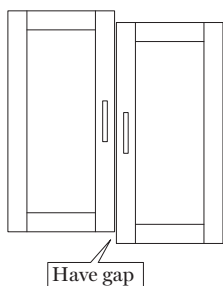


- 1 Turn "up & down screw" to the left

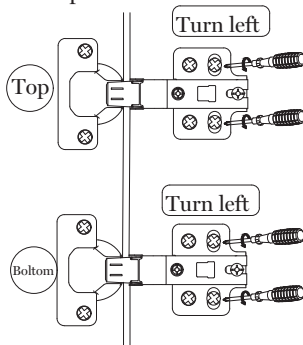

- 2 Lower the door's height so that 2 doors are of the same height.

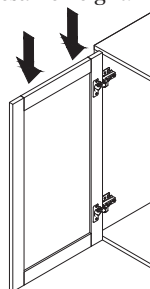

- 3 Turn "up & down screw" to the right

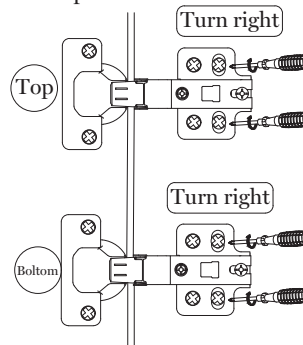


※ if the door is lower on bottom, please lift up the left door slightly on step 2

Les différentes façons d'ajuster la porte

- Avant d'ajuster la charnière, veuillez vérifier si le meuble est de travers.
- Si l'inclinaison ne peut pas être réparée, veuillez d'abord retirer le dispositif anti-basculement, puis ajuster l'armoire en position verticale.
- S'il vous plaît, réglez la charnière avec la porte ouverte.
- Veuillez l'utiliser à plus de 2 personnes : une personne tient la porte et l'autre ajuste la vis.


Nom des composants

Côté porte

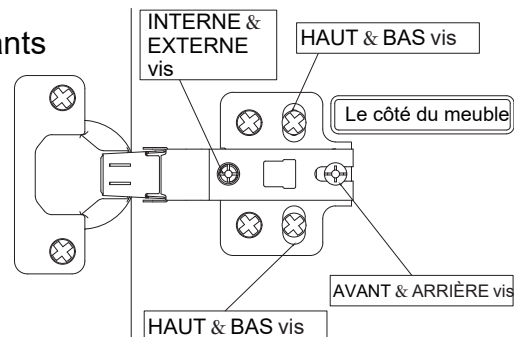

Des espaces visibles entre les portes ou des portes qui ne semblent pas fermées


Avoir un écart

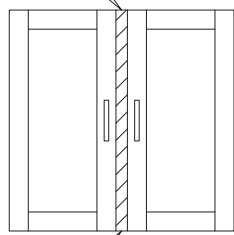

Avoir un écart



- 1 Tournez les vis " intérieure et extérieure " vers la droite pour rapprocher la porte de l'intérieur.
Veuillez ajuster les portes progressivement..

La porte de gauche

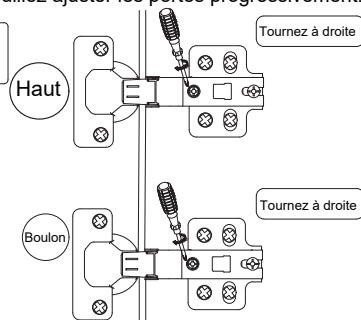

Tournez à droite


Tournez à droite

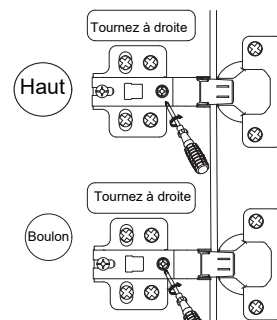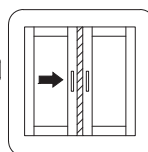

Tournez à droite


Tournez à droite

La porte de droite

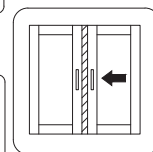


※ Si les 2 portes se chevauchent, tournez la vis " intérieure et extérieure " vers la gauche.

Quand la porte est de travers

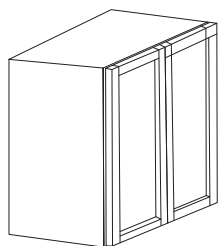


Veuillez suivre les étapes suivantes pour effectuer les réglages.


- 1 Tourner les vis avant et arrière vers la gauche

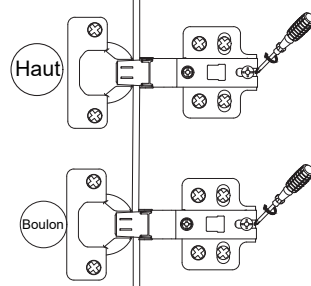

- 2 Poussez la porte du placard

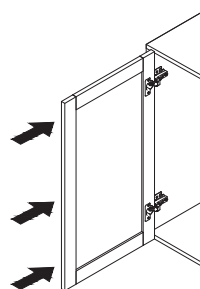


- 3

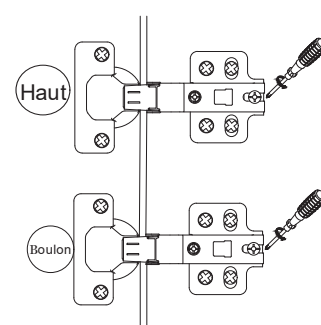

※ Si la porte ne bouge toujours pas après avoir ajusté les vis avant et arrière, veuillez tourner légèrement les vis intérieure et extérieure vers la droite.


Quand la porte s'incline

Chevaucher

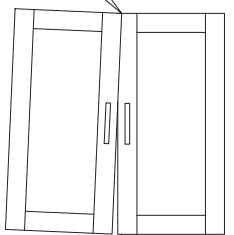


Faisant saillie vers le bas

- 1 Tourner la vis "intérieure et extérieure" vers la gauche permet d'incliner le haut de la porte vers l'extérieur.

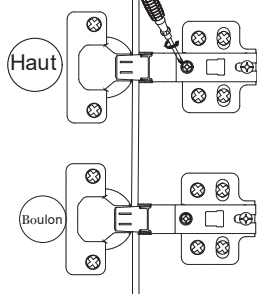


Haut

Boulon

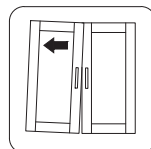


Faisant saillie vers le bas

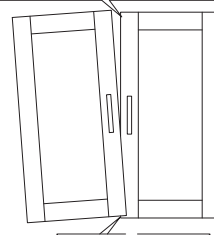


Chevaucher

- 1 Tourner la vis "intérieure et extérieure" vers la gauche permet d'incliner le haut de la porte vers l'extérieur.

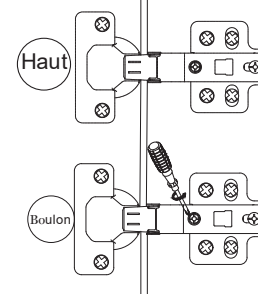


Haut

Boulon

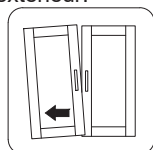


Tourner à gauche

Quand la porte est plus haute en haut

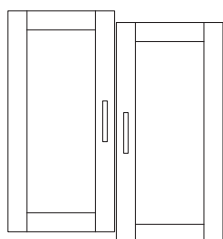

Avoir un écart


- 1 Tournez la vis de réglage haut/bas vers la gauche

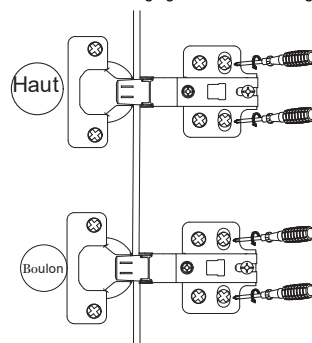


Haut

Boulon

- 2 Abaissez la hauteur de la porte pour que les deux portes aient la même hauteur.

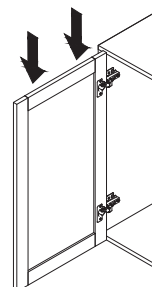

- 3 Tournez la vis de réglage haut/bas vers la gauche

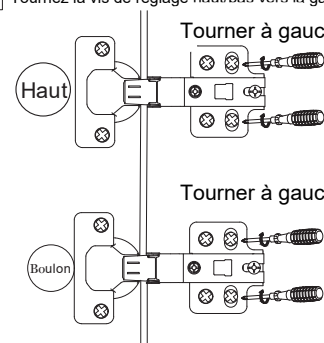

Haut

Boulon

Tourner à gauche

Tourner à gauche

※ Si la porte est plus basse en bas, veuillez soulever légèrement la porte gauche à l'étape 2.

A Guide to Wall Mounting & Fixings

Important note:

If plastic wall plugs (rawl plugs) are supplied with your product, e.g.:



- these are only suitable for use in masonry walls.

If you are in any doubt about the correct wall plugs for your wall, seek professional advice.

Failure of the product due to using the incorrect fixings is the responsibility of the installer.



Important: when drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


Hints:

- 1: General rule:  always use a larger screw and wall plug if you are not sure.
- 2: Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3: Ensure you drill the hole horizontally; do not force the drill or enlarge the hole.
- 4: Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking.
- 5: Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

No.1 "General Purpose" wall plug

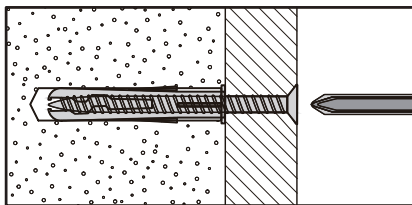


Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general purpose wall plugs can be used.

No.3 "Cavity Fixing" wall plug

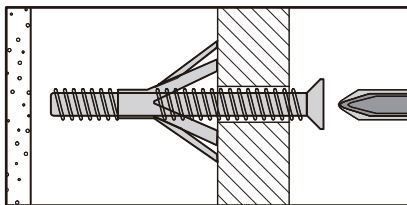


For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

No.5 "Hammer Fixing" wall plug

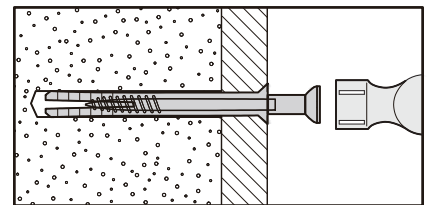


For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

No.2 "Plasterboard" wall plug

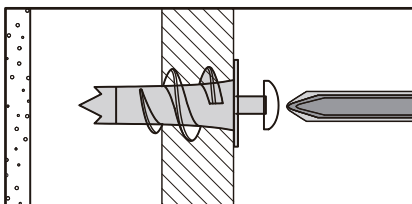


For use when attaching light loads onto plasterboard partitions.

No.4 "Cavity Fixing - Heavy Duty" wall plug

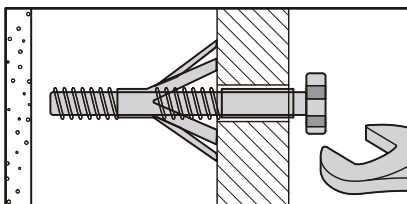

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

No.6 "Shield Anchor" wall plug - heavy loads

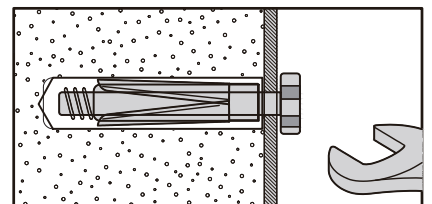

For use with heavier loads such as TV and HiFi speakers and satellite dishes etc.



Care & Maintenance

Safety: always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Fitting: from time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.

Guide de fixation murale & Fixations

Note importante :

Si des chevilles en plastique (chevilles de fixation) sont fournies avec votre produit, par exemple:



- Ces produits ne conviennent qu'à une utilisation dans les murs de maçonnerie.

En cas de doute concernant les chevilles adaptées à votre mur, demandez conseil à un professionnel.

La responsabilité de la défaillance du produit due à l'utilisation de fixations incorrectes incombe à l'installateur.



Important: Lorsqu'on perce un mur, il faut toujours vérifier l'absence de câbles ou de tuyaux cachés.


Assurez-vous que les vis et les chevilles utilisées conviennent au support de votre appareil. Consultez un professionnel qualifié en cas de doute.

Conseils:


- 1: Règle générale:  en cas de doute, utilisez toujours une vis et une cheville plus grandes.
- 2: Assurez-vous d'utiliser la mèche recommandée, adaptée à la cheville et au diamètre du trou.
- 3: Assurez-vous de percer le trou à l'horizontale ; ne forcez pas la perceuse et n'agrandissez pas le trou.
- 4: Soyez particulièrement prudent lorsque vous percez des murs hauts, des plafonds et des carreaux de céramique. Assurez-vous que les chevilles dépassent l'épaisseur des tuiles pour éviter qu'elles ne se fendent ou ne se fissurent.
- 5: Assurez-vous que les chevilles sont bien ajustées et qu'elles tiennent bien dans le trou percé.

de


No.1 Prise murale "Usage Général"

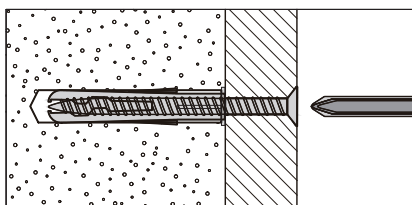

En règle générale, les blocs aérés ne doivent pas être utilisés pour supporter des charges lourdes ; utilisez un système de fixation spécialisé dans ce cas. Pour les charges légères, des chevilles murales standard peuvent être utilisées.

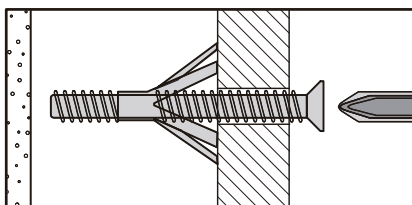


À utiliser avec des cloisons en gypse ou des portes en bois creuses.

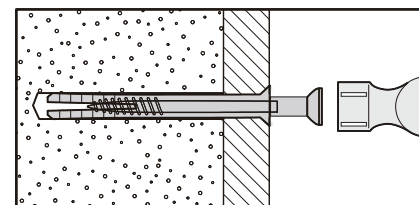


À utiliser sur des murs recouverts de plaques de plâtre. La fixation au marteau permet de la fixer au mur plutôt qu'à la plaque de plâtre. Assurez-vous toujours que la fixation est bien fixée au mur.

No.2 Prise murale "Plaque de Plâtre"

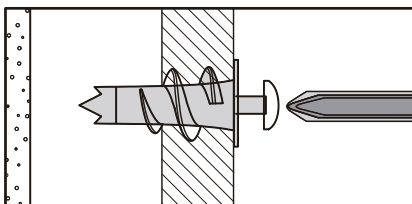


À utiliser pour la fixation de charges légères sur des cloisons en plaques de plâtre.

No.4 "Réparation de Cavités - Robuste" cheville murale

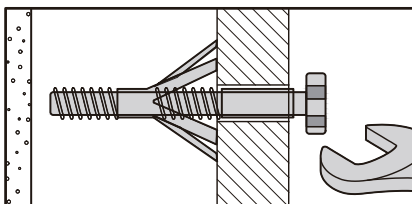

À utiliser lors de la pose ou du support de charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des porte-manteaux.

No.6 Cheville murale "Shield Anchor" - charges lourdes

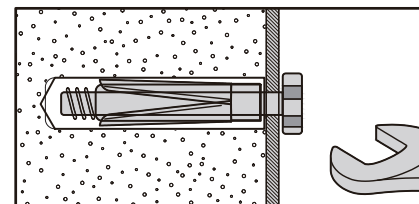

Pour une utilisation avec des charges plus lourdes comme des téléviseurs, des haut-parleurs Hi-Fi,

