



Product manual
 Gebrauchsanweisung
 Manuel du produit
 Manual del producto
 Manuale del prodotto

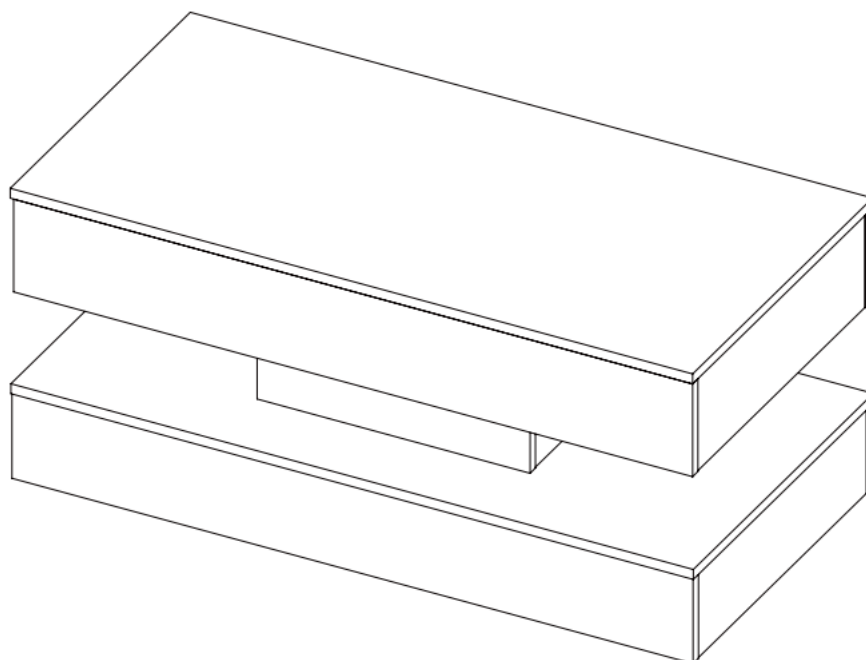

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



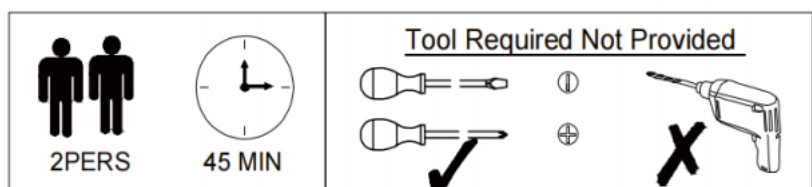

[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches.

Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.


Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.













Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.



Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

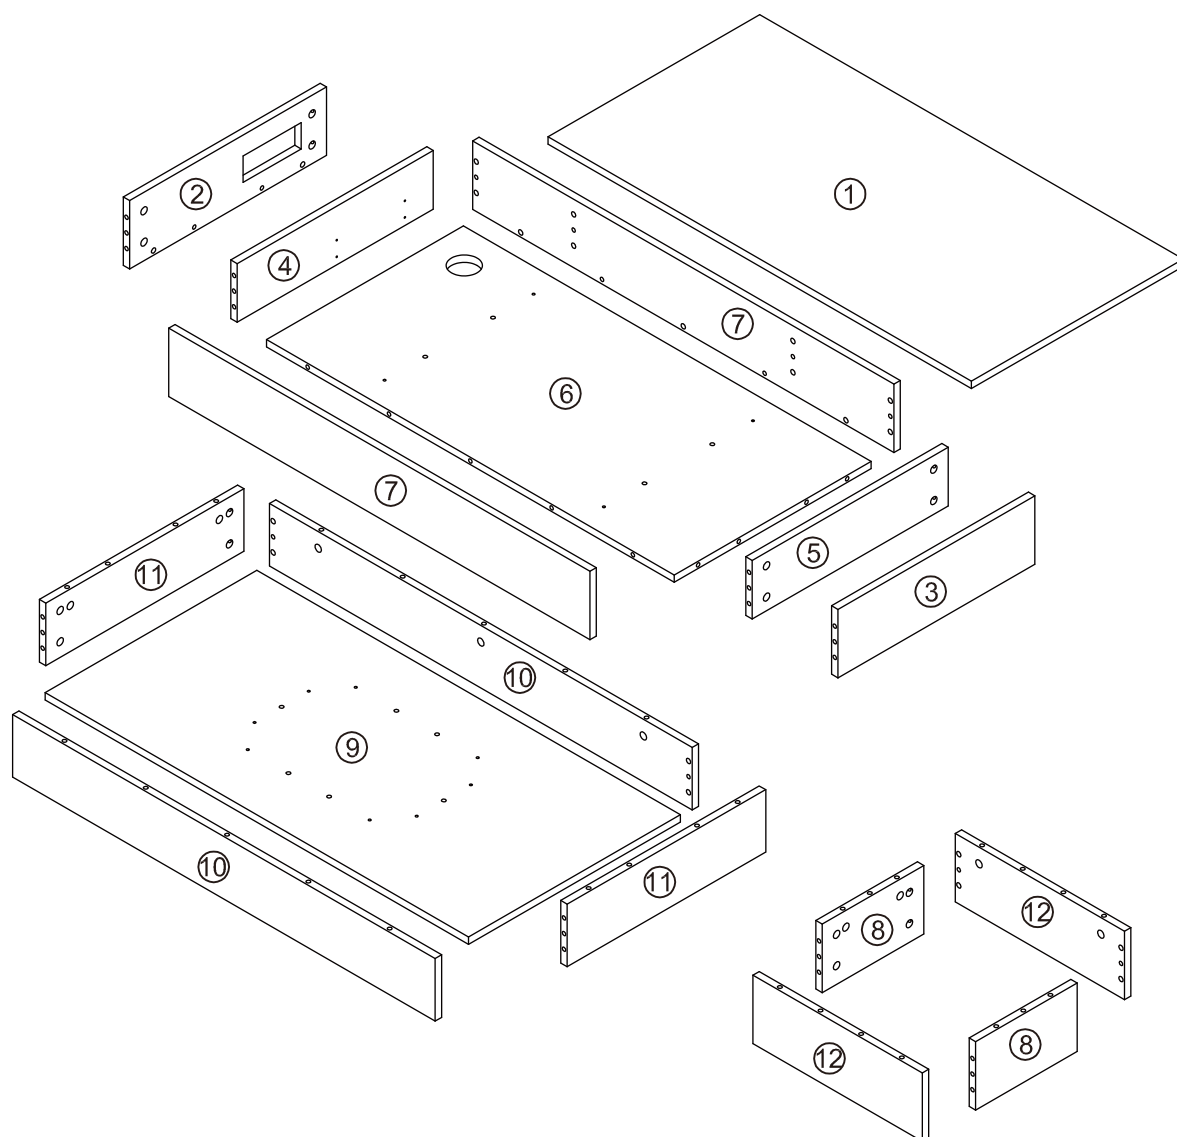


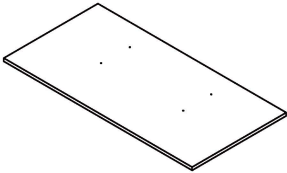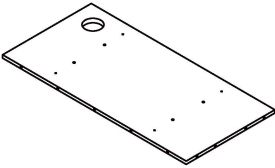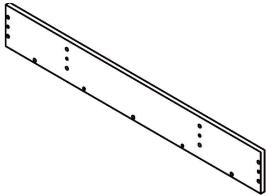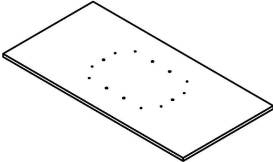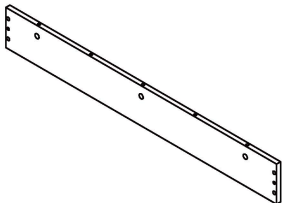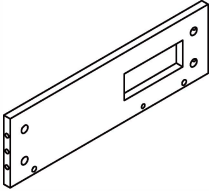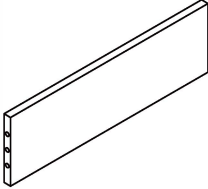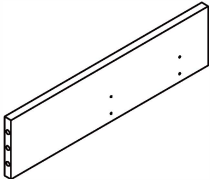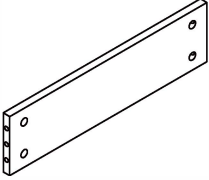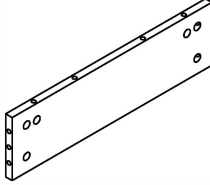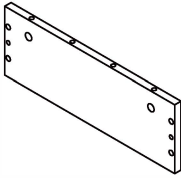				
① x1	⑥ x1	⑦ x2	⑨ x1	⑩ x2
				
② x1	③ x1	④ x1	⑤ x1	⑪ x2
				
⑫ x2	⑧ x2			

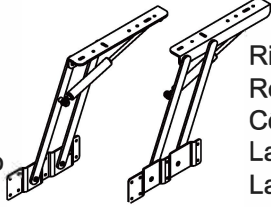A x60  40 mm	B x60  15*9 mm	C x48  8*40 mm	D x24  3.5*14 mm	E x12  3.5*35 mm
F x1  2300mm	G x1 	H x30 	J x1 Left Side Linke Seite Côté Gauche Lado Izquierdo Lato Sinistro  Right Side Rechte Seite Côté Droit Lado Derecho Lato Destro	
K x5 	L x2  3.5*1 mm	M x1 		

EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part K into the board.
DE:Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil K in die Platine.
FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer la partie K dans le tableau.
IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte K sulla tavola.
ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte K en el tablero.

USING CAM LOCK AND QUICKFIT

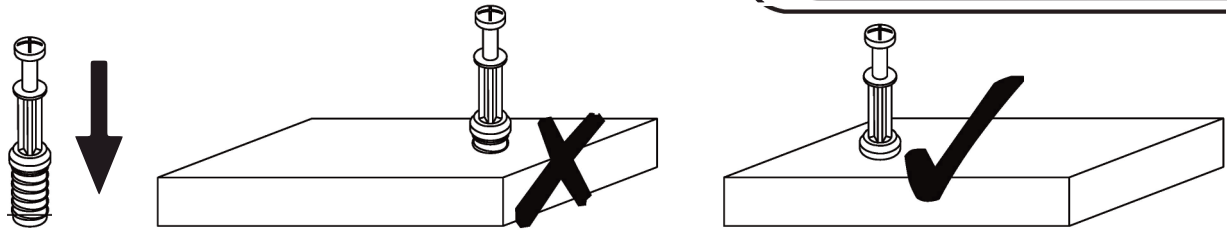


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que le pailement soit parfaitement encasté dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

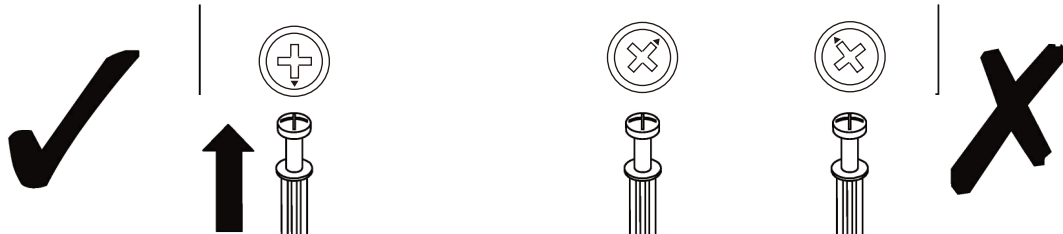


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CAMARA: Cuando se instala el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

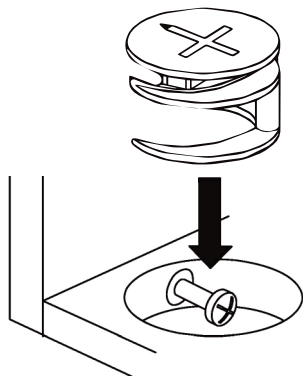

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unen los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

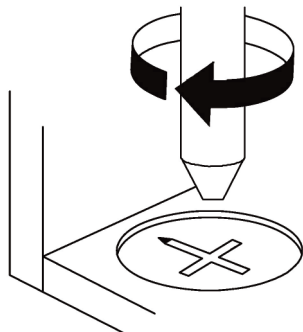

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gíre el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


1

A x4





40 mm

C x12



8*40 mm

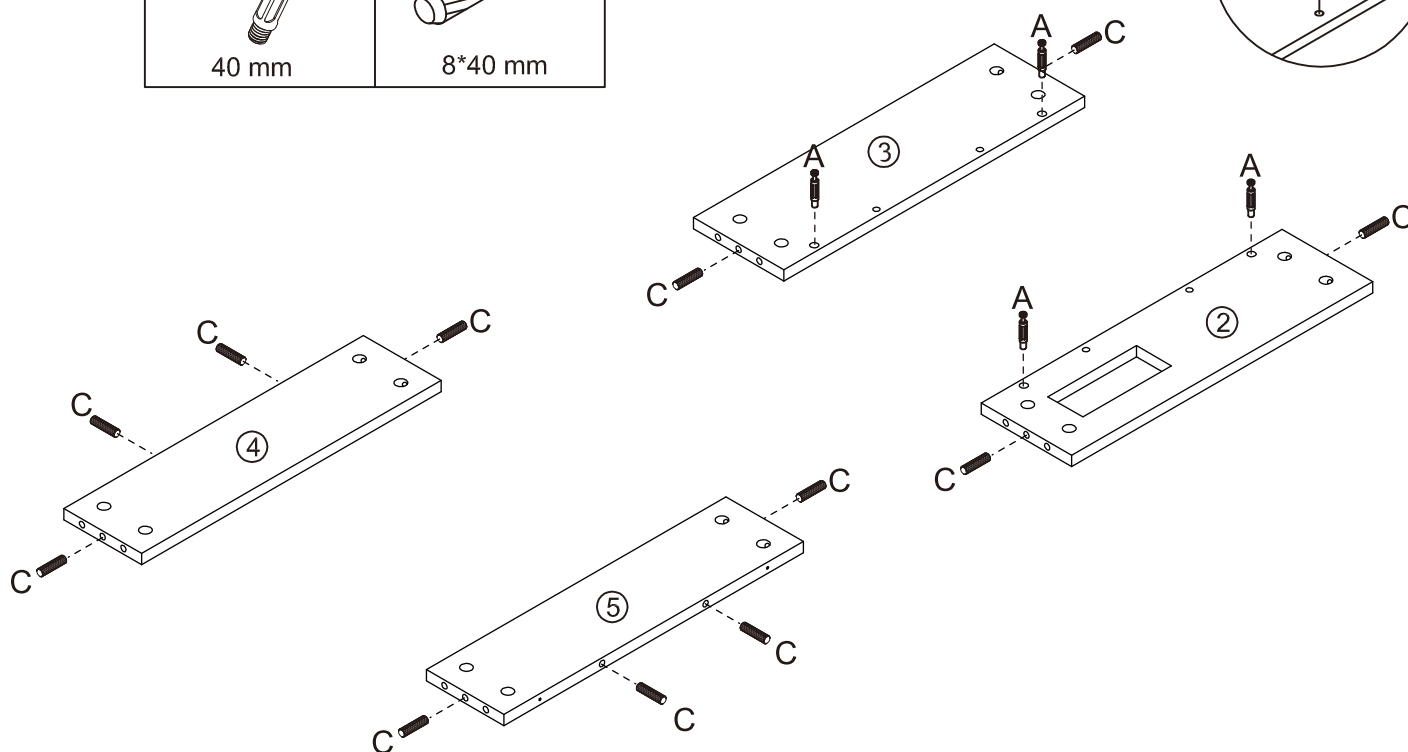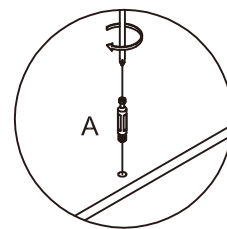


2

A x30




40 mm

C x8



8*40 mm

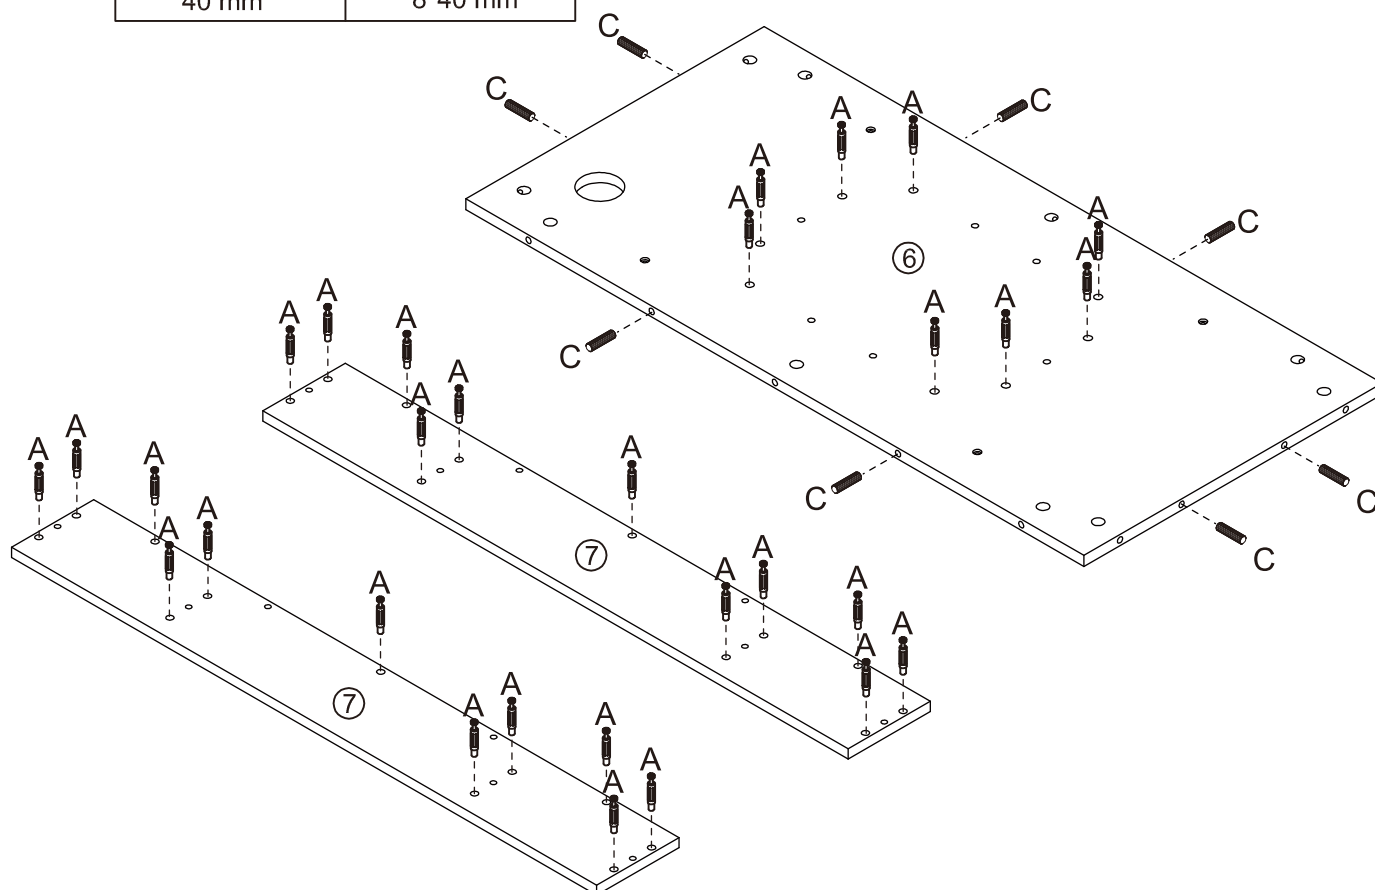


3

E x4



3.5*35 mm

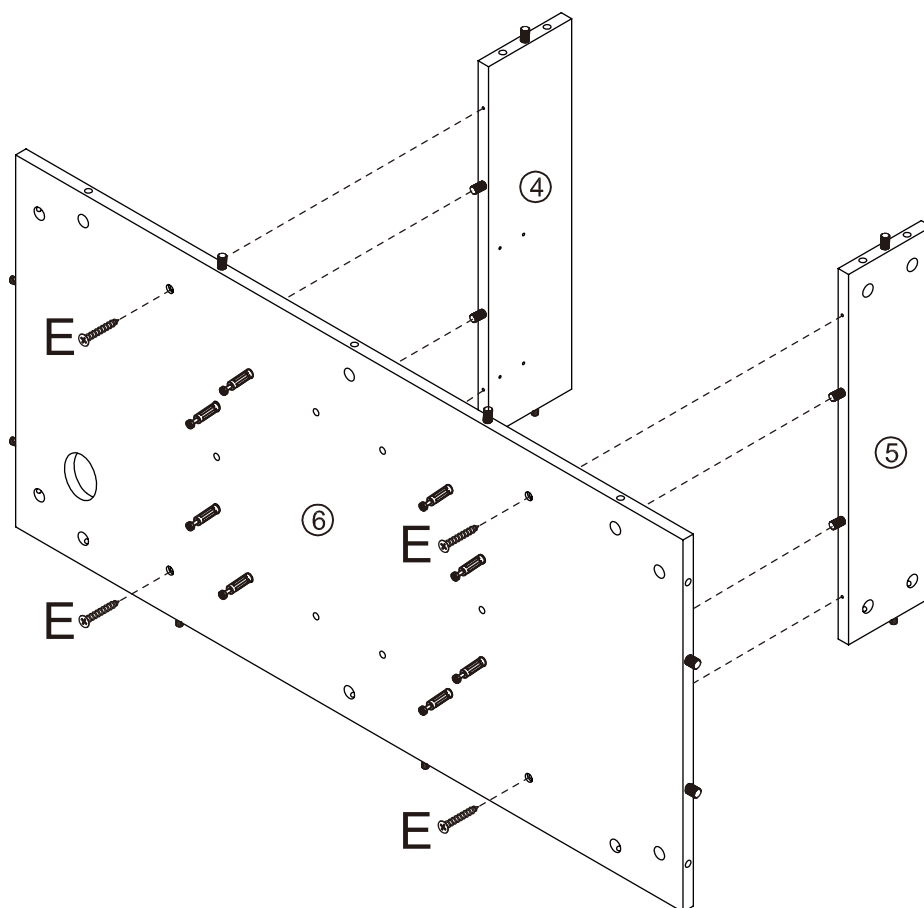


4

B x4



15*9 mm

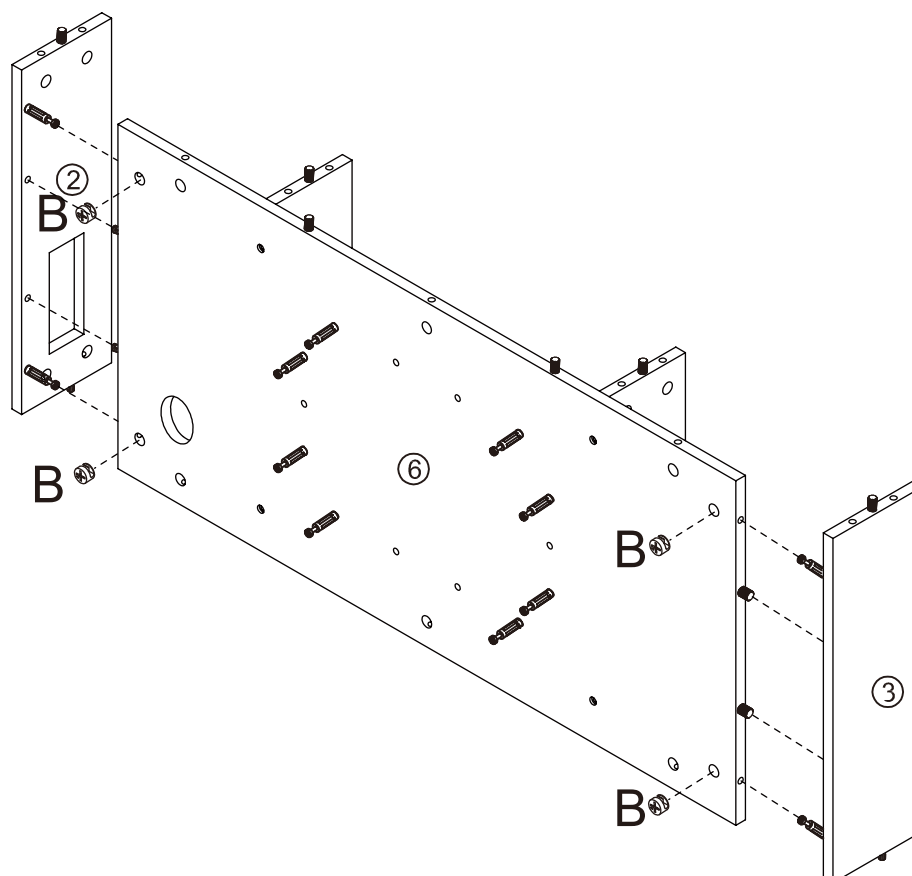


5

B x22



15*9 mm

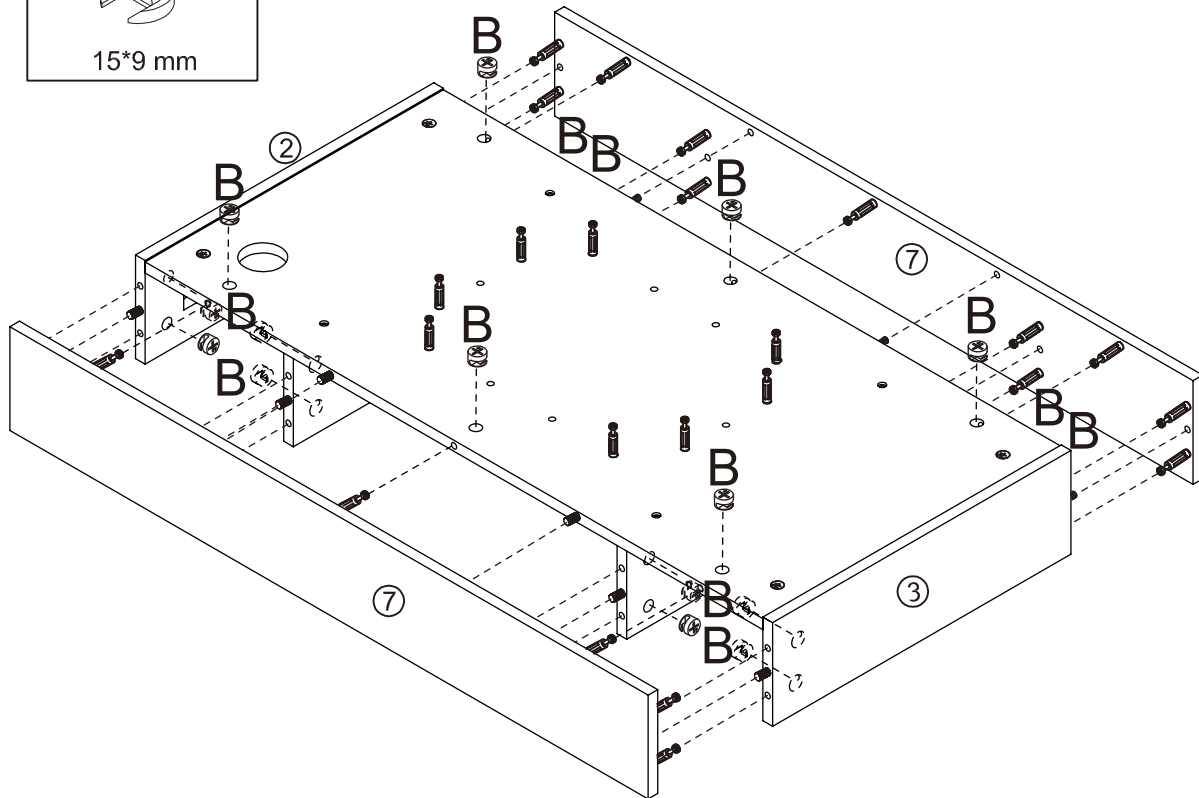


6

A x16







40 mm

C x28



8*40 mm

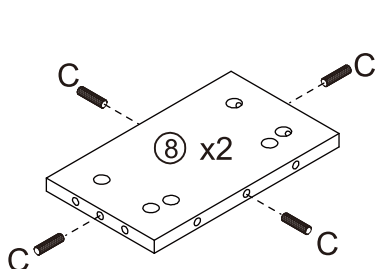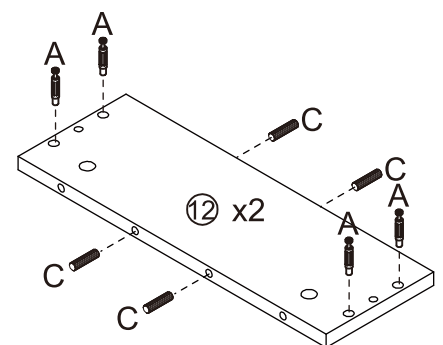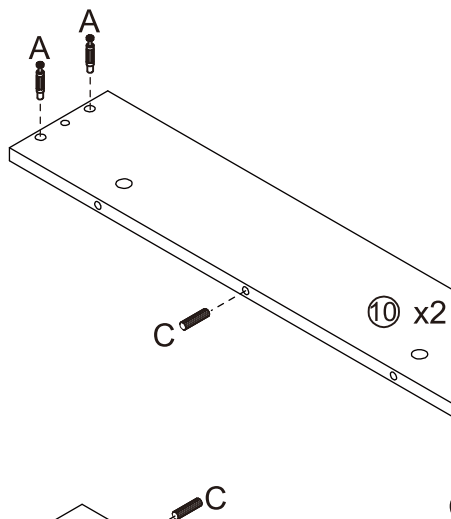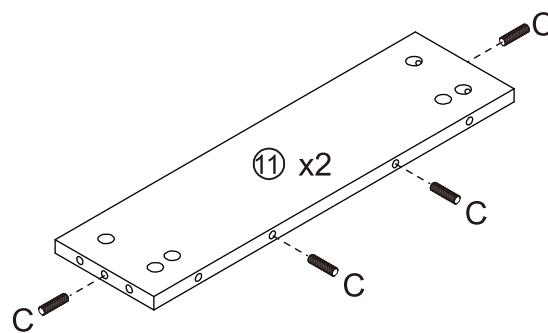


7

B x8



15*9 mm

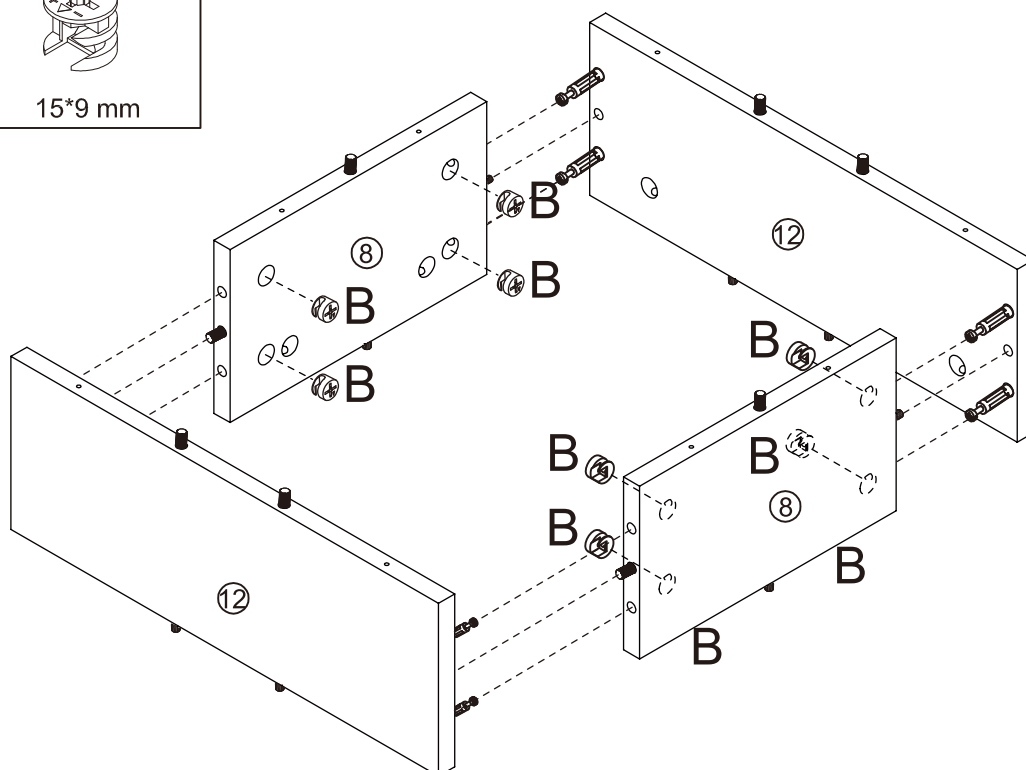


8

B x8



15*9 mm

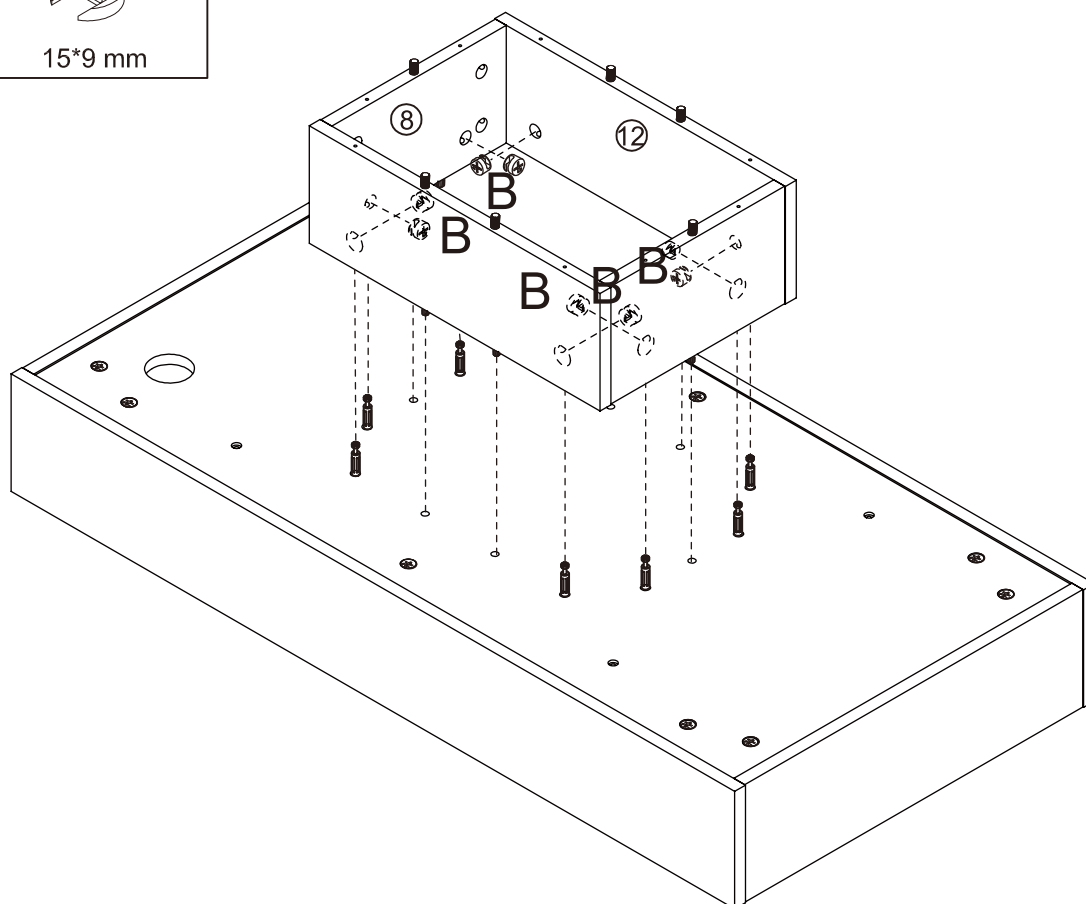


9

F x1



2300mm

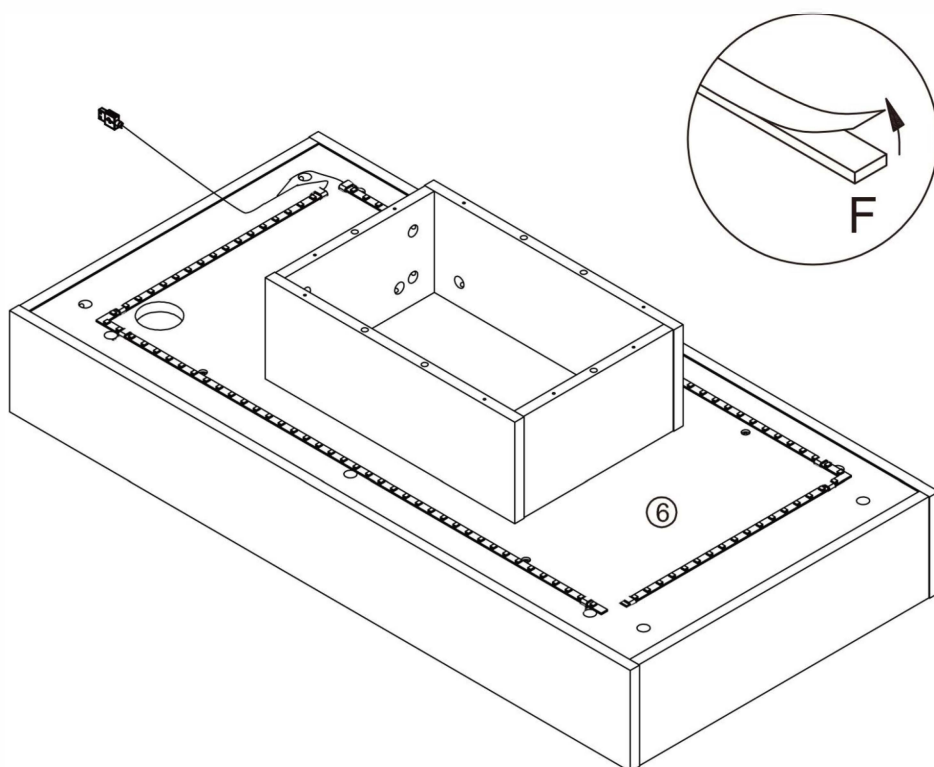


EN: Tear the back tape
 FR: Déchirer le ruban adhésif arrière
 DE: Reiß das hintere Band ab
 IT: Rimuovere il nastro posteriore
 ES: Arrancar la cinta trasera

10

A x10




40 mm

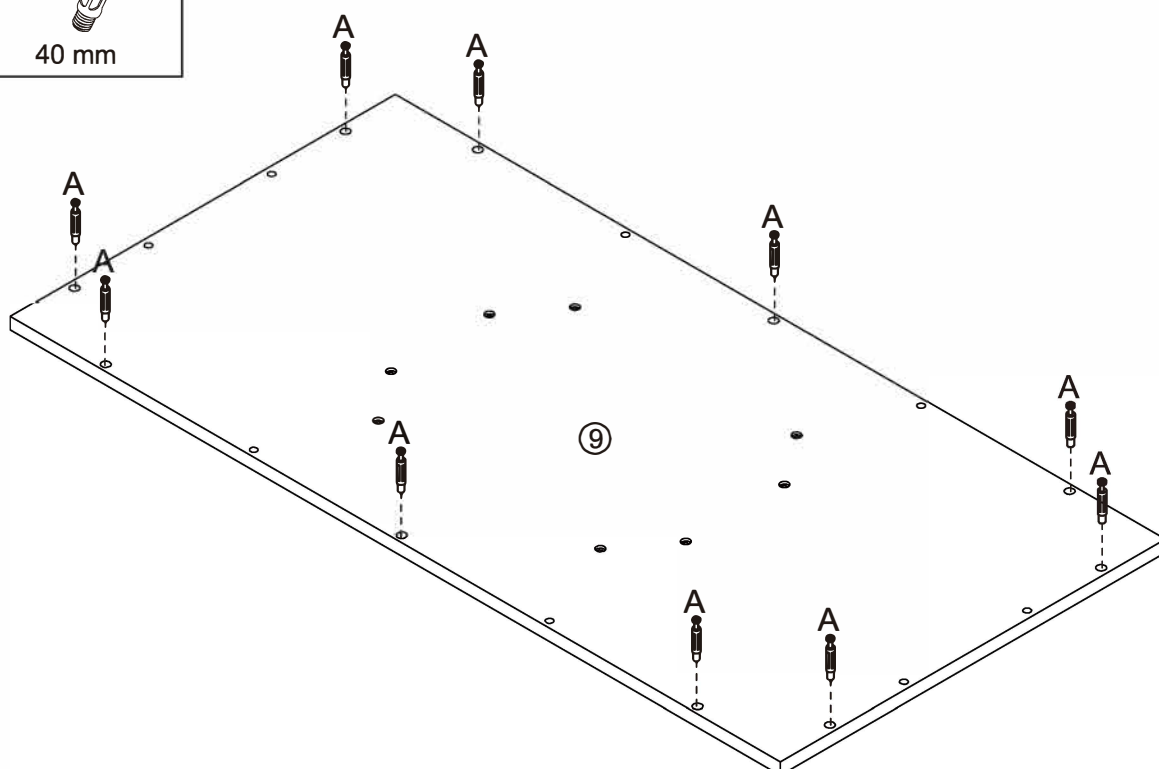


11

E x8



3.5*35 mm

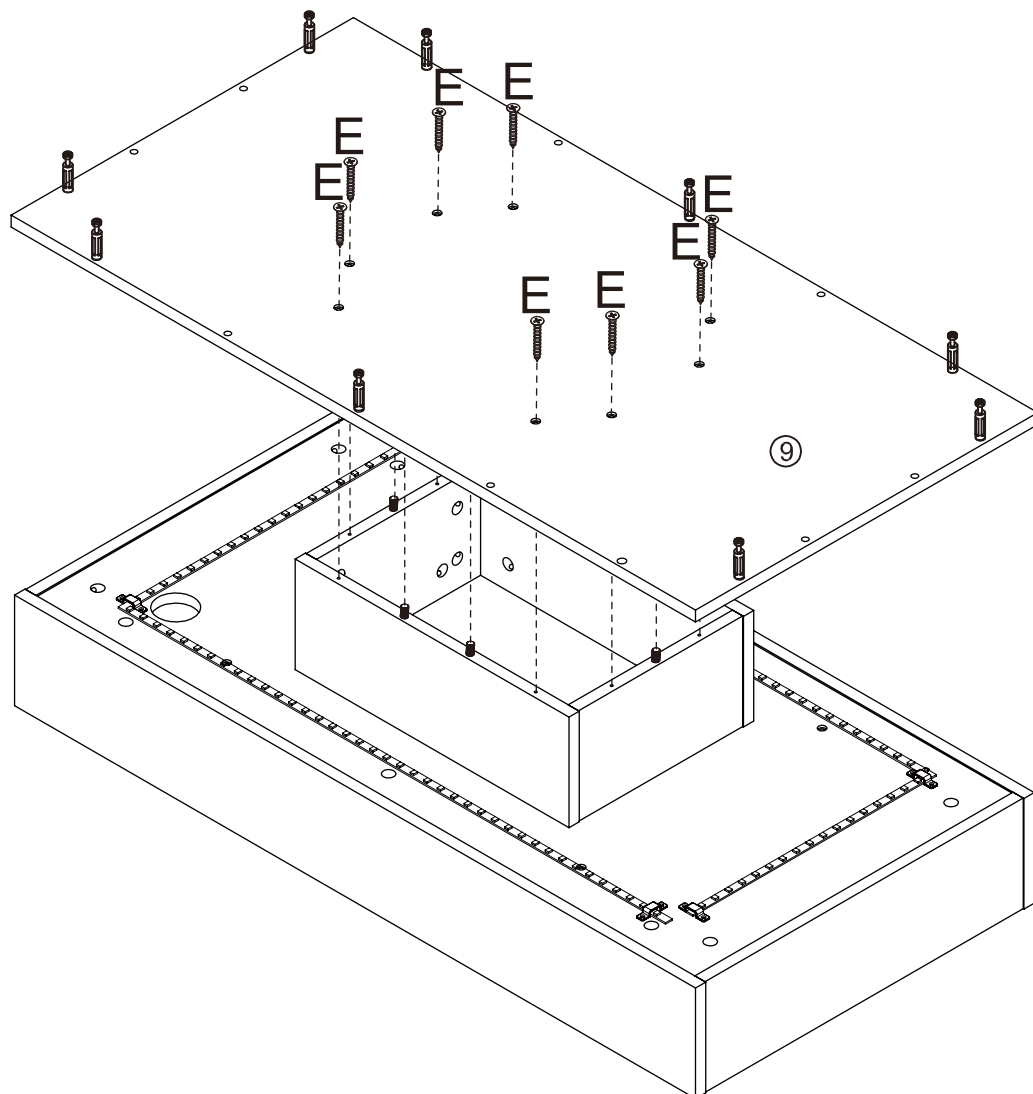


12

B x8



15*9 mm

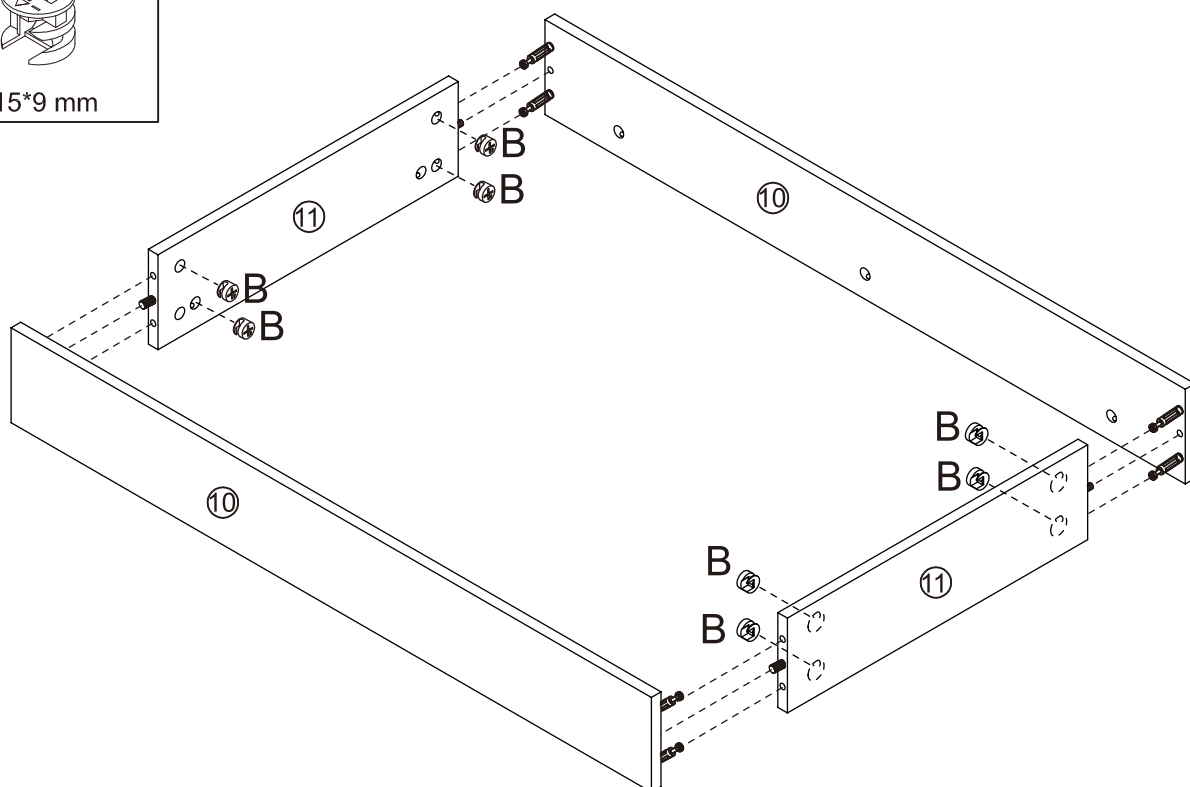


13

B x10



15*9 mm

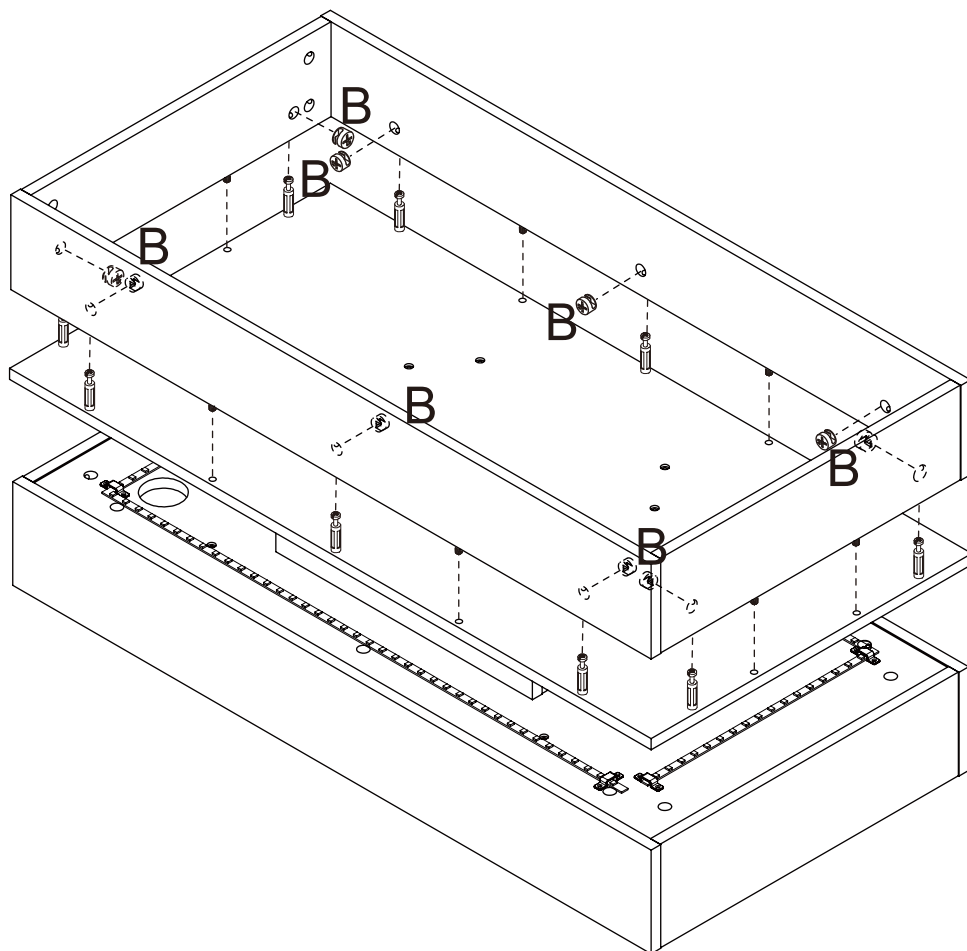




14

L x2



3.5*12 mm

G x1

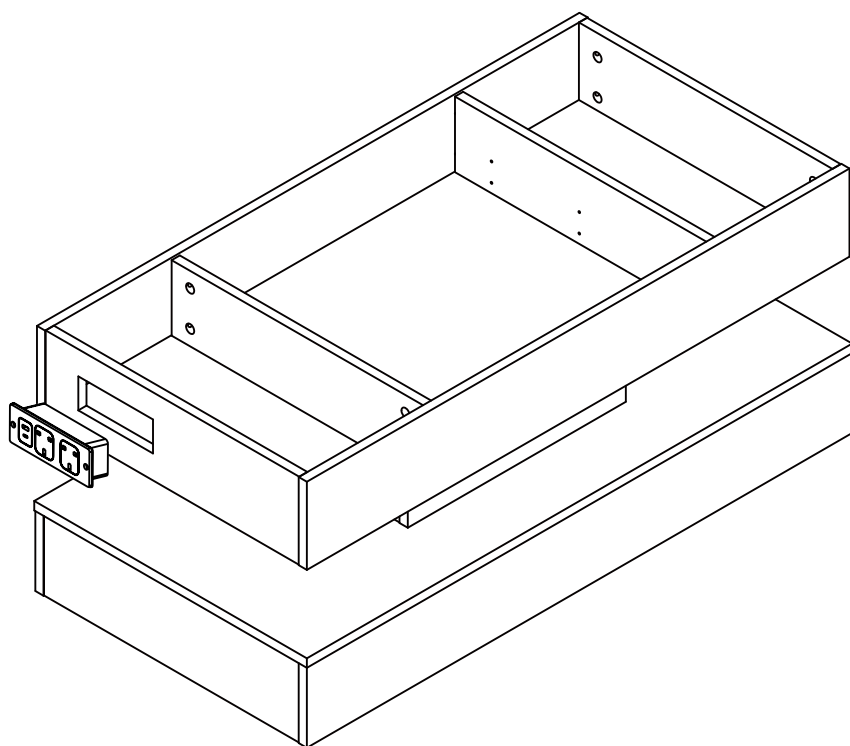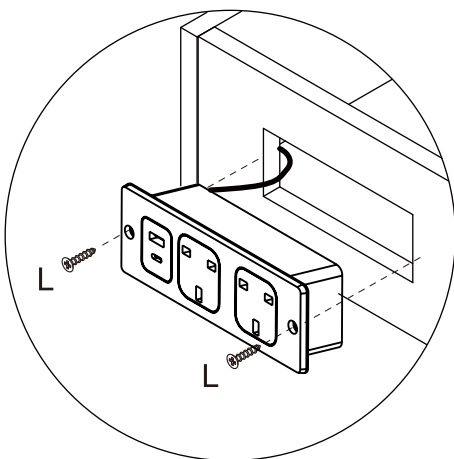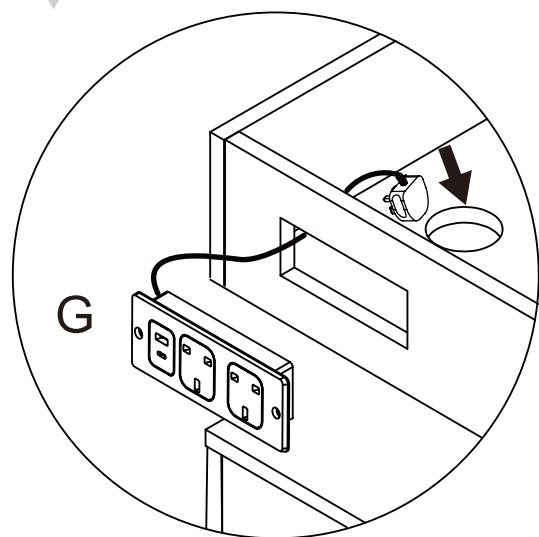


15

D x8




3.5*14 mm

J x1

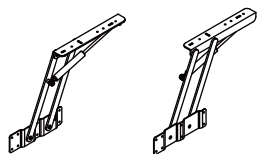


Left Side
Linke Seite
Côté Gauche
Lado Izquierdo
Lato Sinistro

Right Side
Rechte Seite
Côté Droit
Lado Derecho
Lato Destro

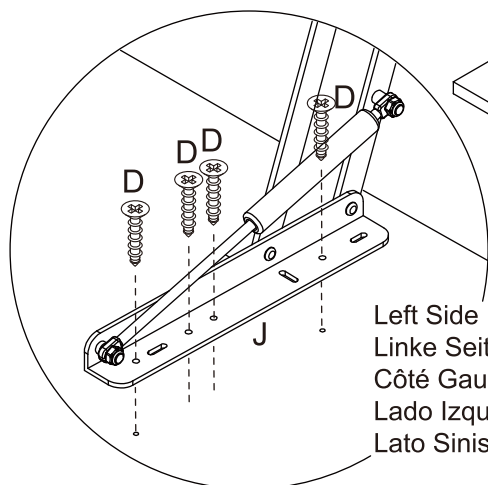

Left Side
Linke Seite
Côté Gauche
Lado Izquierdo
Lato Sinistro

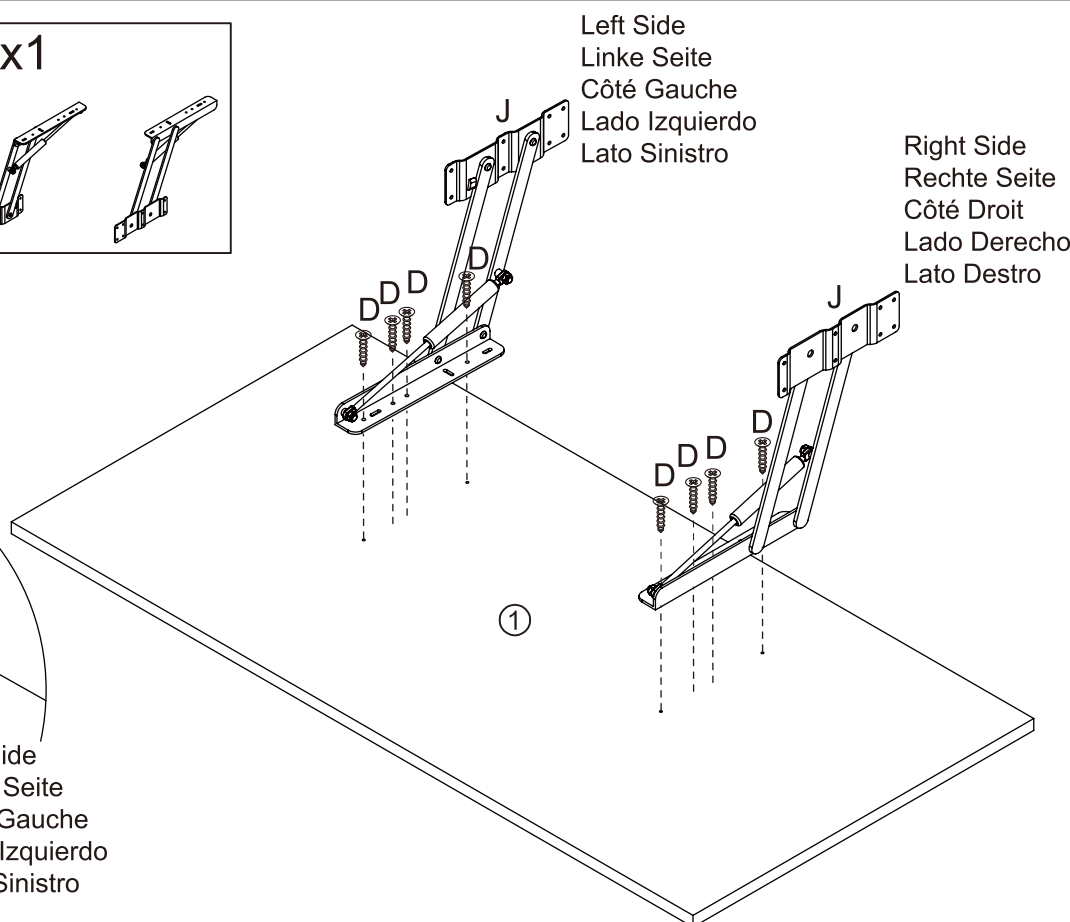




16

D x16






3.5*14 mm

Left Side
Linke Seite
Côté Gauche
Lado Izquierdo
Lato Sinistro

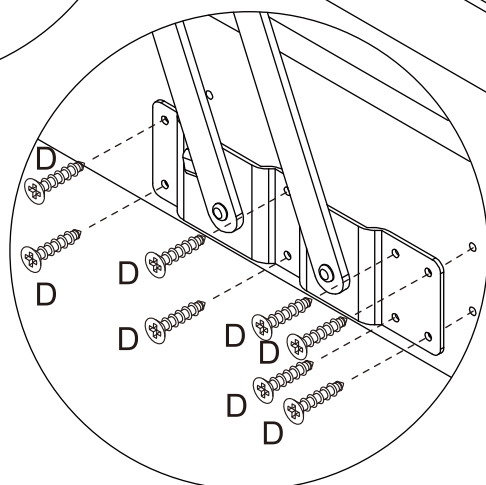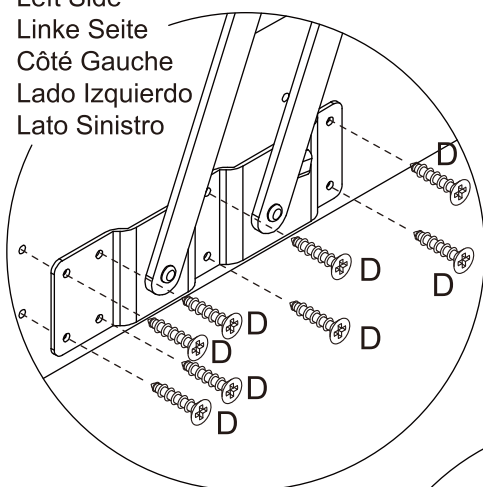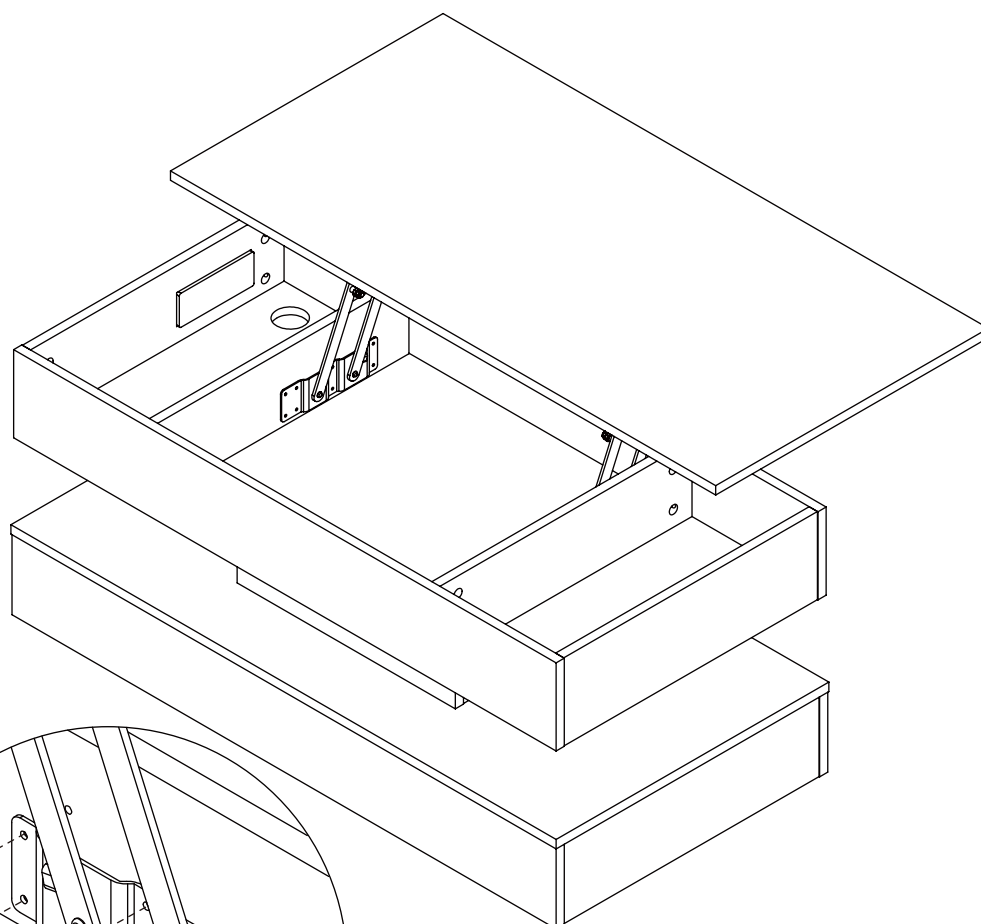

Right Side
Rechte Seite
Côté Droit
Lado Derecho
Lato Destro

H x8

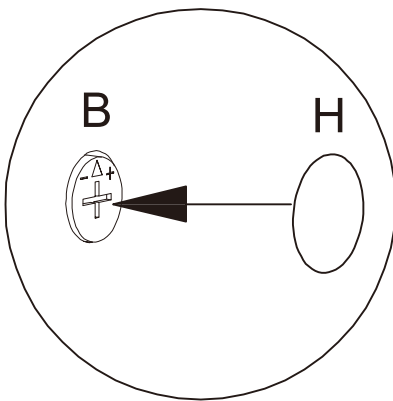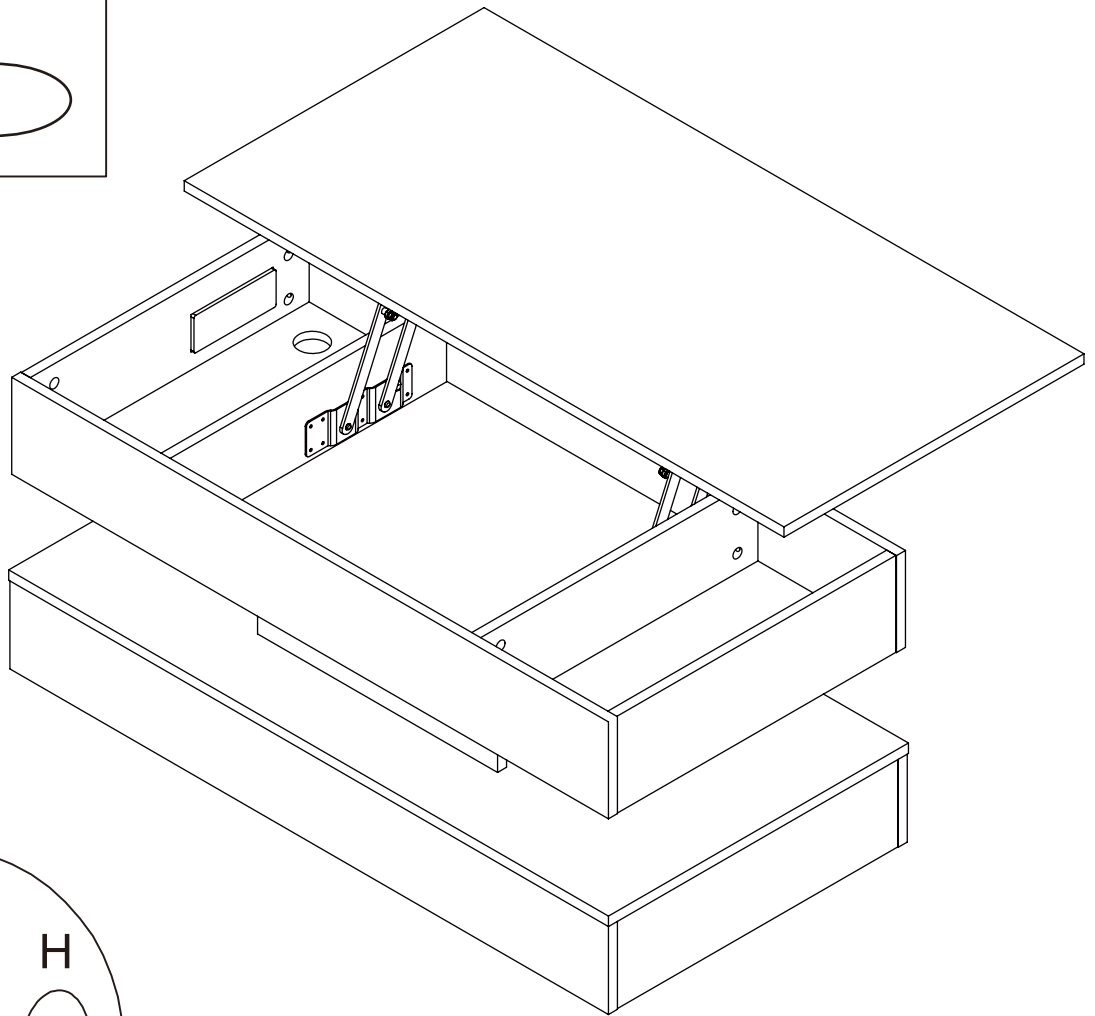


UK: After installing the product, stick the number H on the perforated position

FR: Une fois le produit installé, collez le numéro H à l'endroit où il y a des trous

DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer H auf die perforierte Position

IT:Dopo l'installazione del prodotto, fissare il numero H sulla posizione perforata

ES:Después de instalar el producto, pegue el número H en la posición perforada

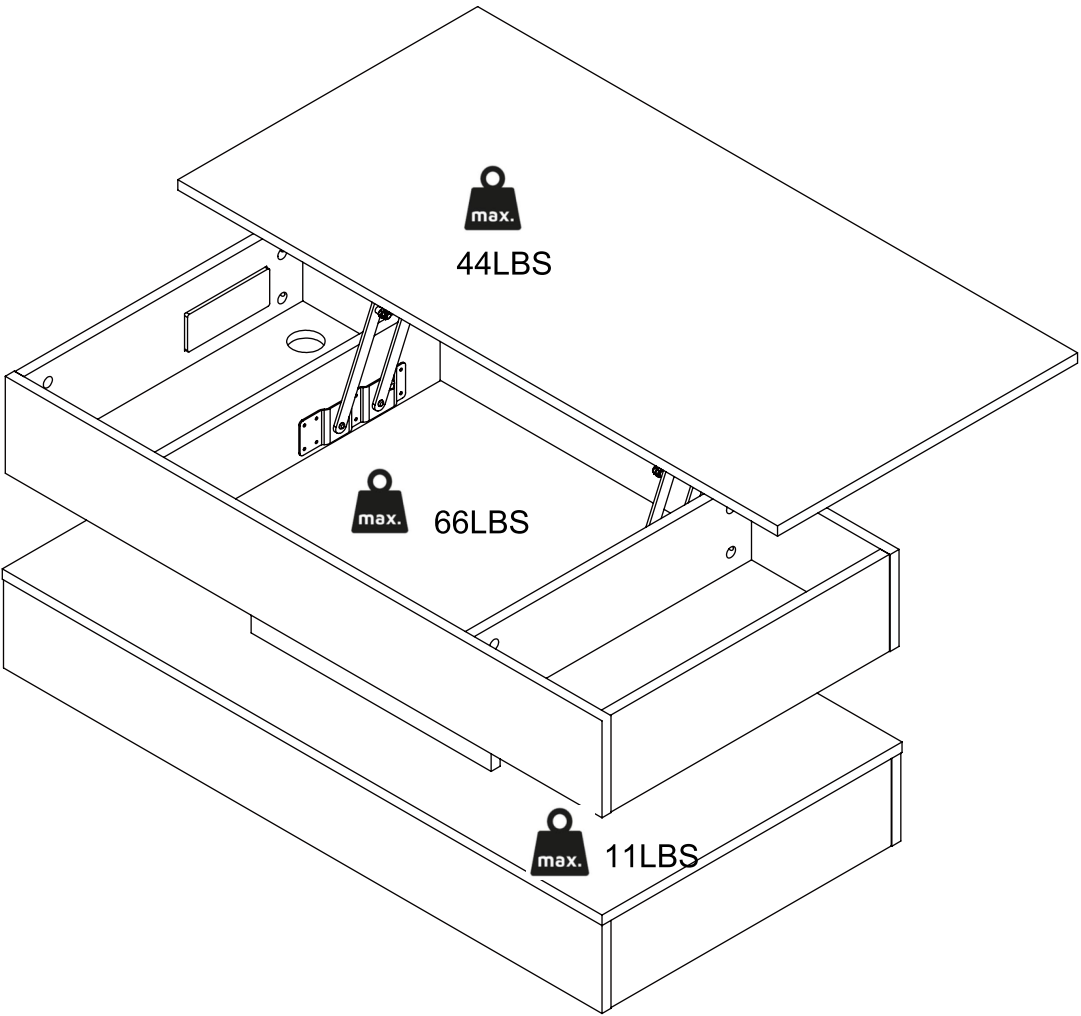

APP-PROGRAMMANWENDUNG



HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten



App starten, Controller suchen & verbinden

Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen


PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

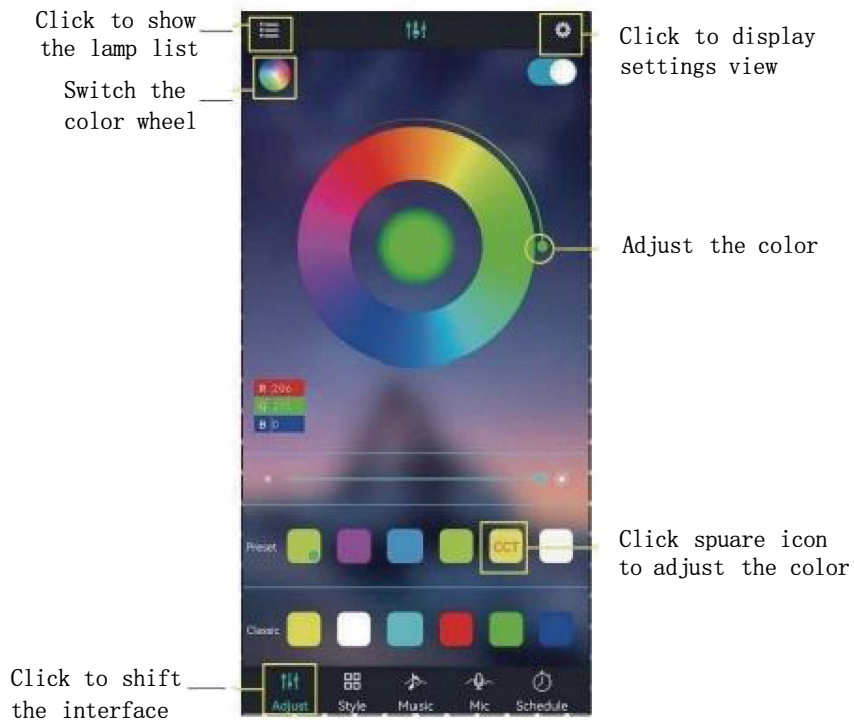

Connect LED color strip and controller, power on controller

Start APP, search and connect controller

Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Paramters:


- Bluetooth:BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness,speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
 - The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- ### ANIMATION EFFECTS:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome,double color gradient
 - All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique

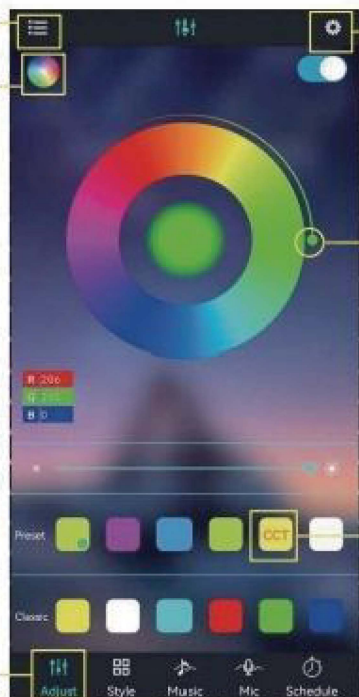

Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.

Changer d'
interface
par clic

ÉTAPES DE CONNEXION

Connecter bande LED & contrôleur, allumer



Lancer l'app, rechercher & connecter
Profiter du contrôle Bluetooth sans

fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes 10m RGB(W)
- Bascutage automatique FR/EN



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

Collega striscia LED & controller, accendi



Avvia APP, cerca & connetti controller

Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce 10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN



PASOS DE CONEXIÓN

Conectar tira LED y controlador, encender

Iniciar APP, buscar y conectar

Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras 10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música