


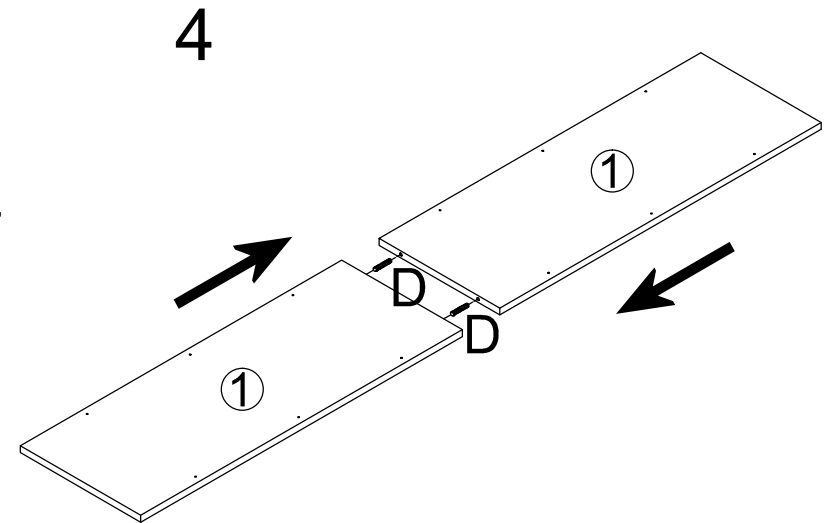
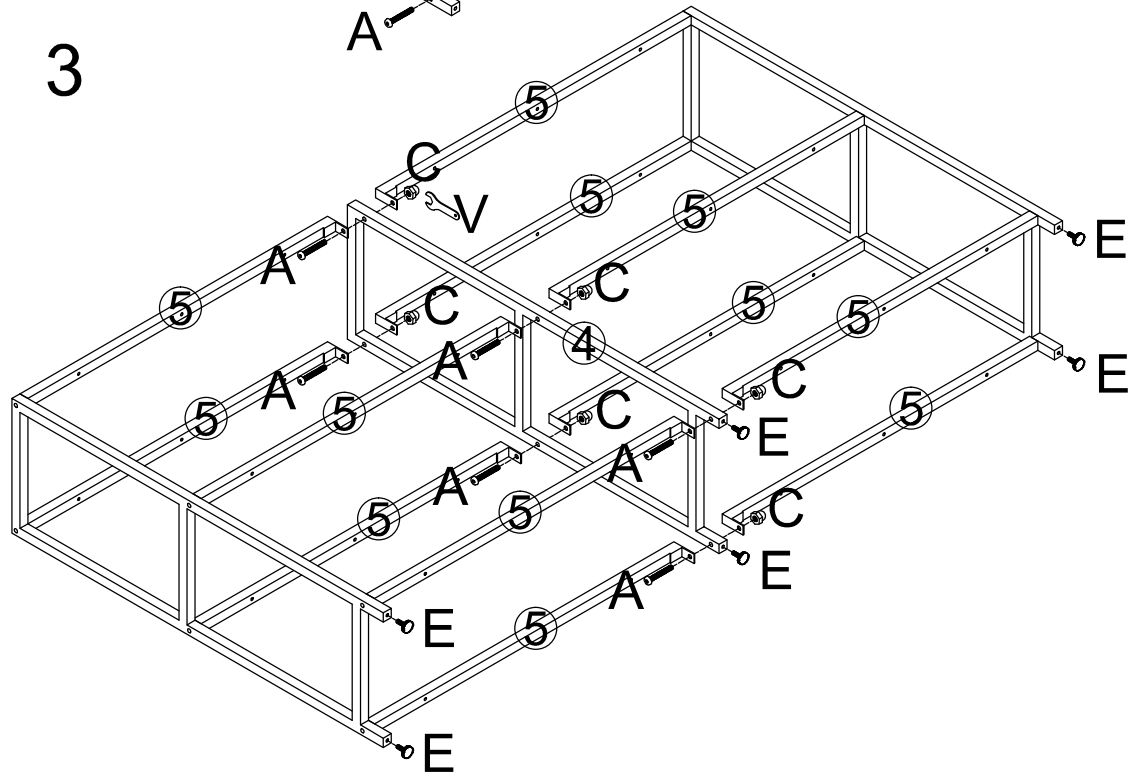
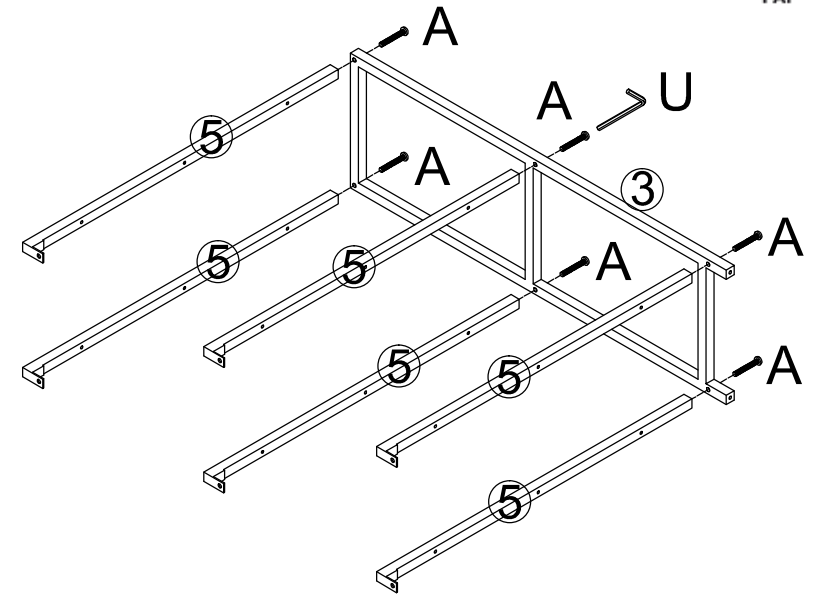


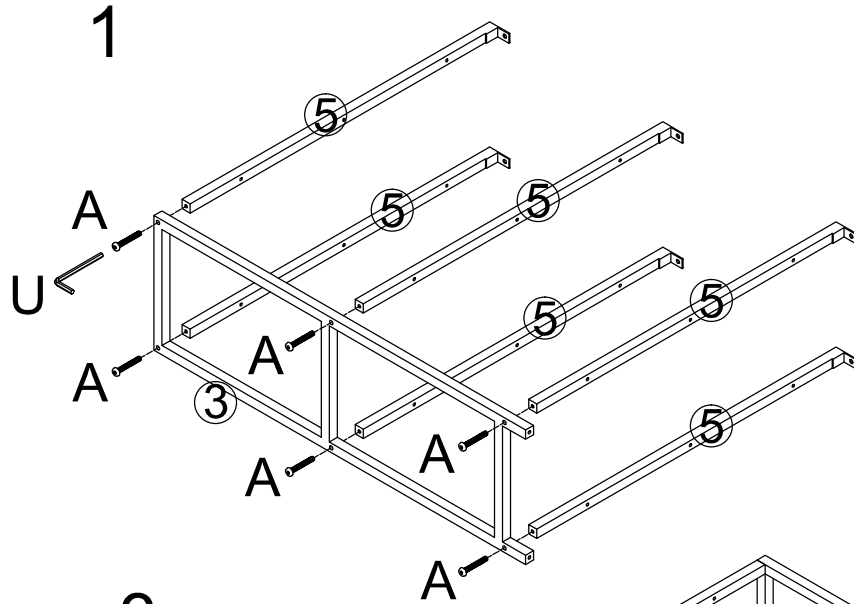


CASASELECCIÓN®

804135 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

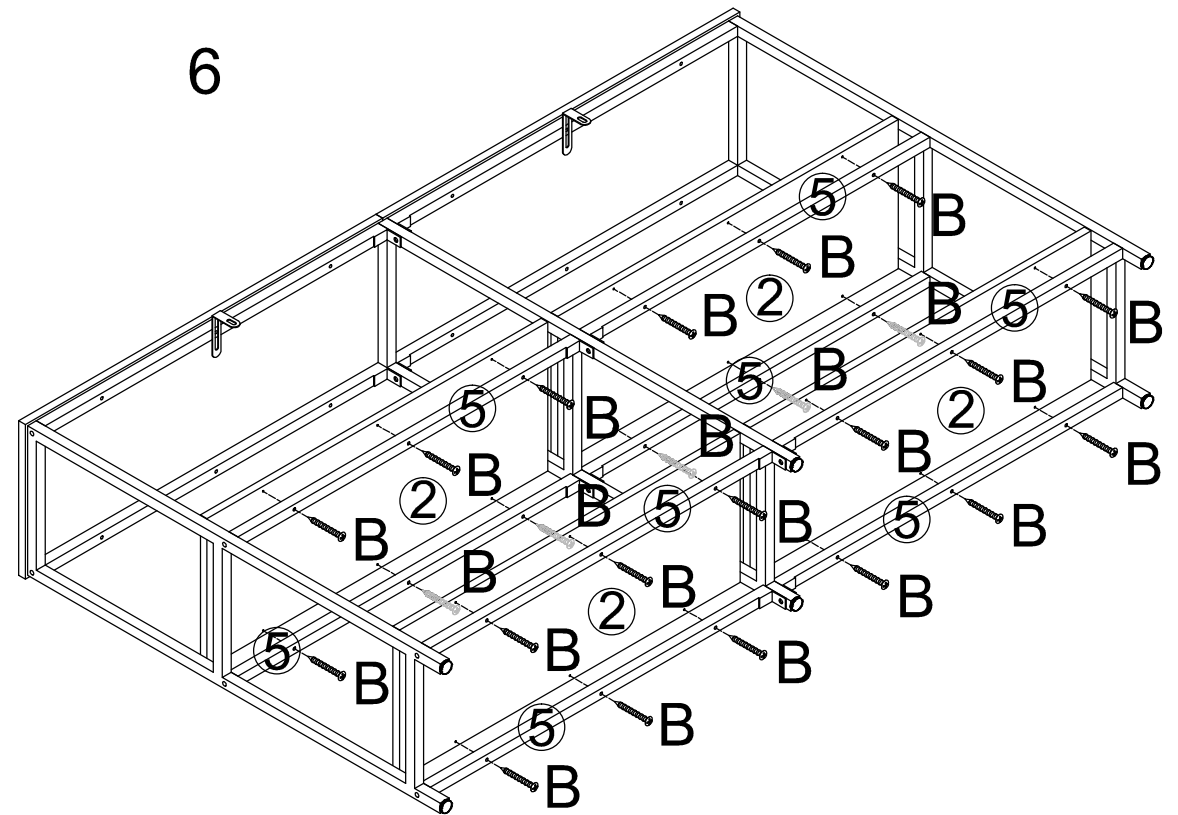


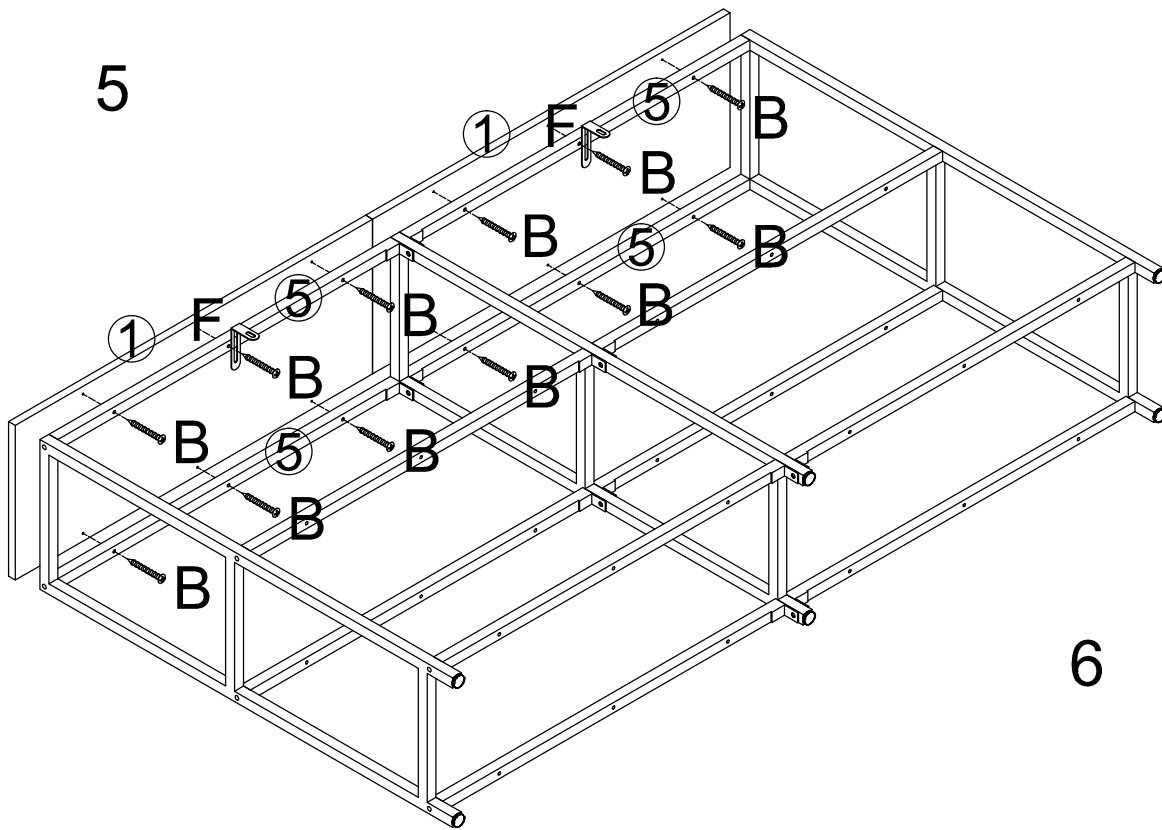

7

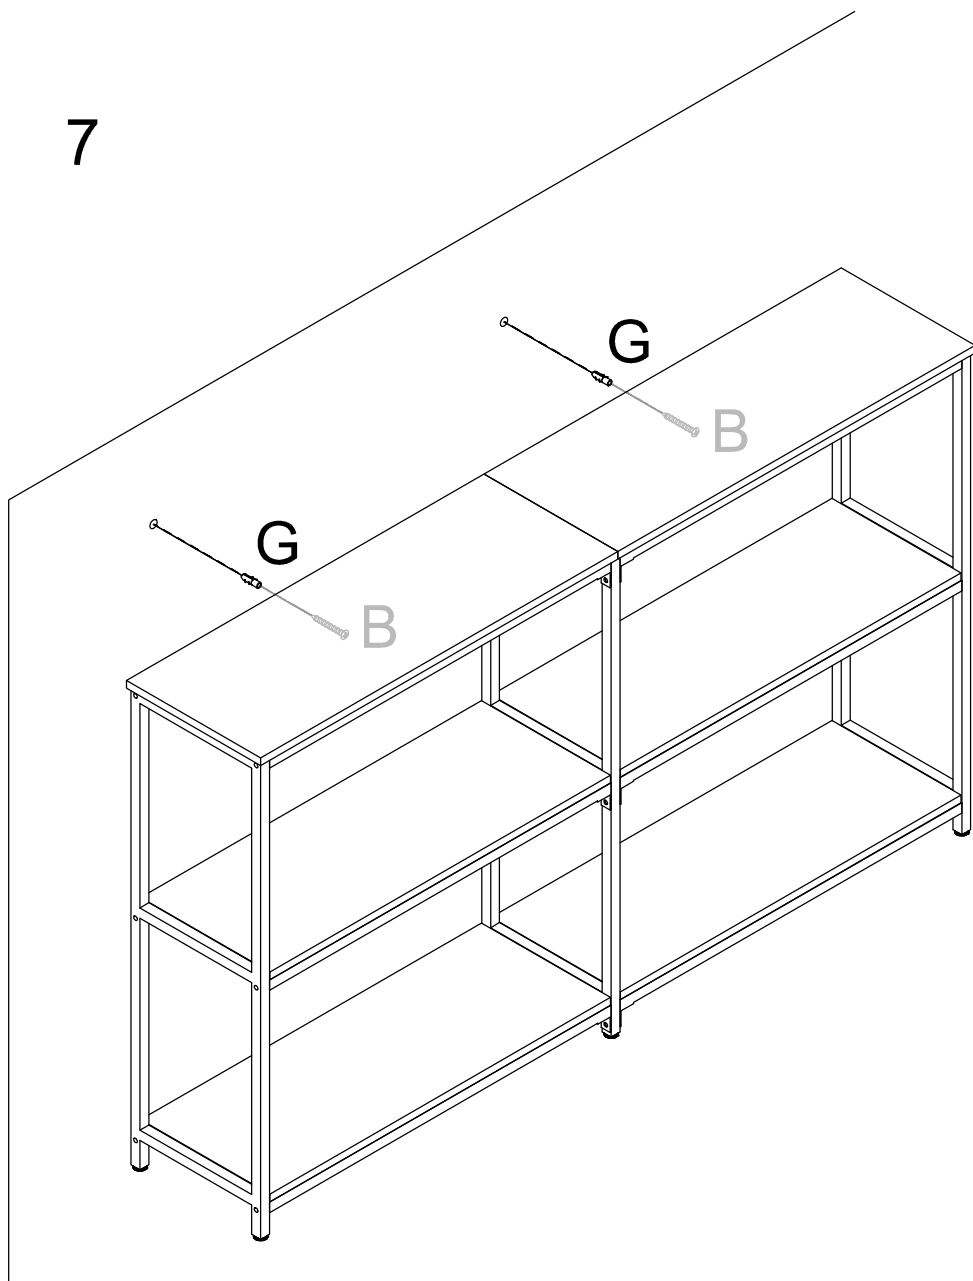


①

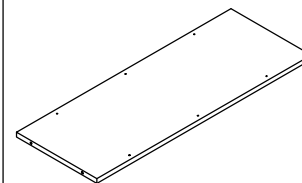


2PCS

②

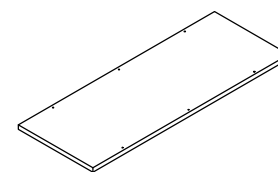


4PCS

③

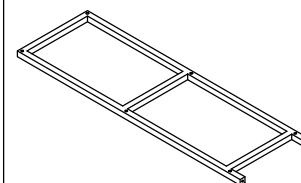


2PCS

④

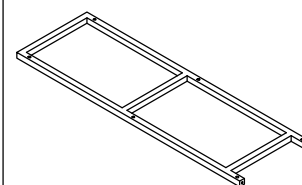


1PC

⑤

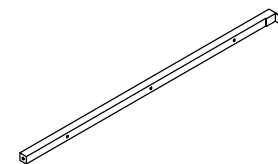


12PCS

A



18PCS

B




38PCS

C



6PCS

D




2PCS

E




6PCS

F




2PCS

G




2PCS

U

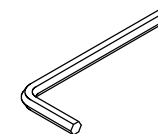

1PC

V



1PC