


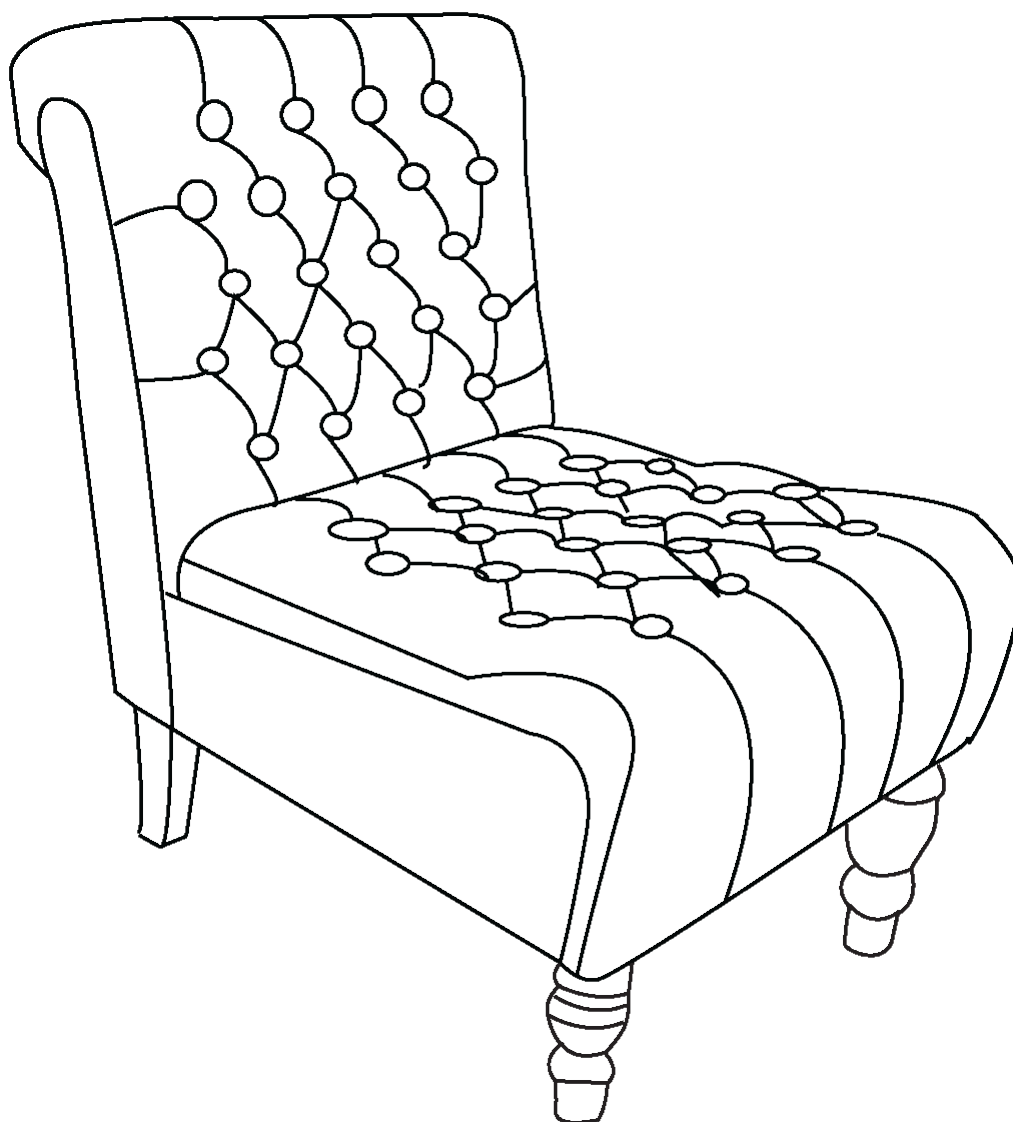

UPHOLSTERED CHAIR

WARNING!

- Do not sit on the arms of the chair.
- This chair is designed to be used by one individual at a time.
- The maximum weight capacity of this chair is 250lb.
- Do not use this chair near fire, water.
- Do not drop sharp objects like knives, pins, nails, needles on this chair.
- Carry chair carefully when moving it from one position to another.
- Do not drag chair on any type of flooring.
- Do not jump on chair.
- Do not forcefully throw your weight on the chair to avoid tipping over.
- Do not use this chair in direct sunlight or put chair in front of heater, air conditioner, this may make material brittle and fade color.
- Do not let children play on or near the chair when in use. Serious injury can occur.

CLEANING INSTRUCTIONS For: Liquid spills, non-liquid spills

- The removal of dried non-liquid spills may require the use of soft brush.
- Mix water-based upholstery cleaner with 16 ounces of lukewarm water.
- Dampen a cleaning cloth in the mixture and gently blot the soiled area. Avoid rubbing the affected area aggressively.
- Wipe area with a clean cloth dampened in water. Ensure that all of the soap residue has been removed.

¡¡¡ADVERTENCIAS!!!

- No se siente en los brazos de la silla.
- Esta silla está diseñada para ser utilizada por una persona a la vez.
- La capacidad máxima de peso de esta silla es de 113 kg.
- No use esta silla cerca de fuego o agua.
- No deje caer objetos afilados como cuchillos, alfileres, clavos o agujas en esta silla.
- Cargue la silla con cuidado cuando la mueva de una posición a otra.
- No arrastre la silla sobre ningún tipo de piso.
- No salte sobre la silla.
- No tire con fuerza su peso sobre la silla para evitar que se vuelque.
- No use esta silla a la luz solar directa ni coloque la silla frente al calentador o acondicionador de aire, ya que puede hacer que el material se vuelva quebradizo y pierda el color.
- No deje que los niños jueguen en la silla o cerca de ella cuando esté en uso. Pueden producirse lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Para: derrames líquidos, derrames no líquidos


- La eliminación de derrames no líquidos secos puede requerir el uso de un cepillo suave.
- Mezcle el limpiador de tapicería a base de agua con 16 onzas de agua tibia.
- Humedezca un paño de limpieza en la mezcla y limpie suavemente el área sucia. Evite frotar agresivamente la zona afectada.
- Limpie el área con un paño limpio humedecido en agua. Asegúrese de que los restos de jabón hayan sido eliminados.

AVERTISSEMENTS!


- Ne vous asseyez pas sur les bras du fauteuil.
- Ce fauteuil a été conçu pour être utilisé par un individu à la fois.
- La capacité de poids maximale de ce fauteuil est 113 kg.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'un feu ou d'une source d'eau.
- Ne faites pas tomber des objets tranchants tels que les couteaux, les épingles, les punaises, les aiguilles sur le fauteuil.
- Portez le fauteuil avec précaution lorsque vous le déplacez d'une position à l'autre.
- Ne pas traîner le fauteuil sur aucun type de sol.
- Ne pas sauter sur le fauteuil.
- Ne pas vous jeter avec votre poids et votre force sur le fauteuil pour éviter tout dévers.
- N'utilisez pas ce fauteuil sous la lumière directe du soleil et ne le placez pas devant un radiateur ou un climatiseur, cela pourrait rendre le tissu cassant et le décolorera.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur le fauteuil ou près de celui-ci lorsqu'il est en utilisation.
Des blessures graves peuvent se produire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE Pour : Saleté liquide, saleté non liquide


- L'enlèvement de saleté non liquide peut exiger l'utilisation d'une brosse douce.
- Nettoyant pour tissu et rembourrage à base de mélange d'eau avec 500 grammes d'eau tiède.
- Mouillez légèrement un tissu avec le mélange et essuyez doucement la zone sale.
Évitez de frotter la zone à nettoyer de manière forte.
- Essuyez la zone avec un tissu propre imbibé d'eau. Assurez-vous d'enlever tous les résidus de savon.

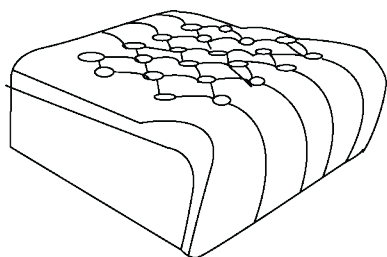


A-1x

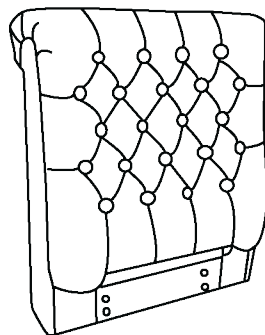



B-1x

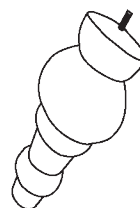


C-2x

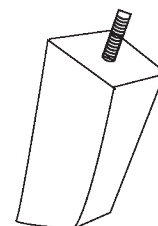


D-2x

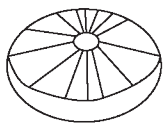E(4pcs)	F(4pcs)	G(4pcs)	H(4pcs)	I(1pc)
panel	screw	flat washer	lock washer	allen wrench
				
48*10*2CM	M8*60MM	8*22*2MM	M8	M8*70MM



STEP 1

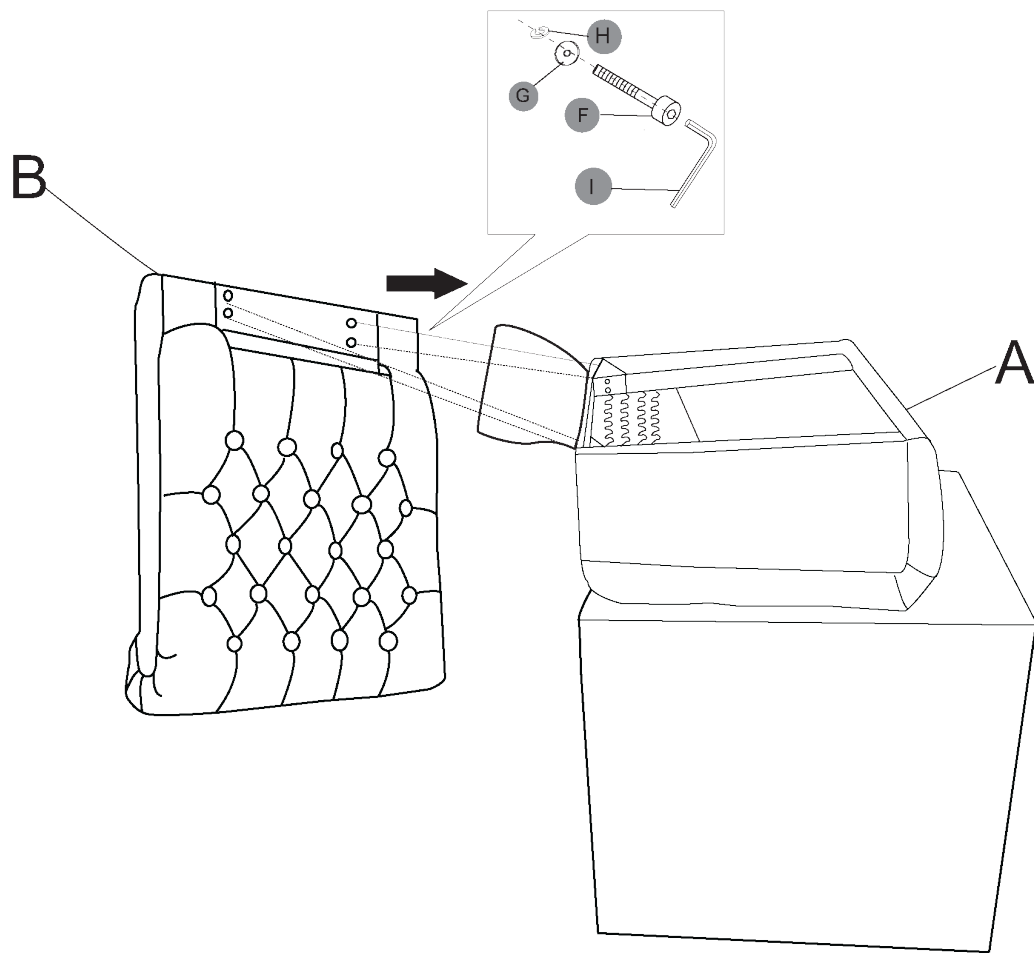

STEP 2

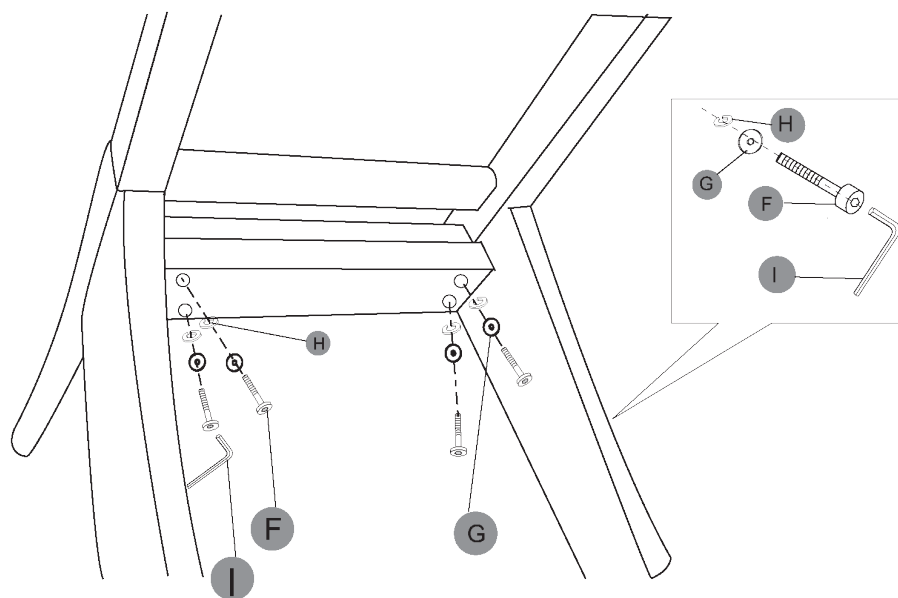

STEP 3

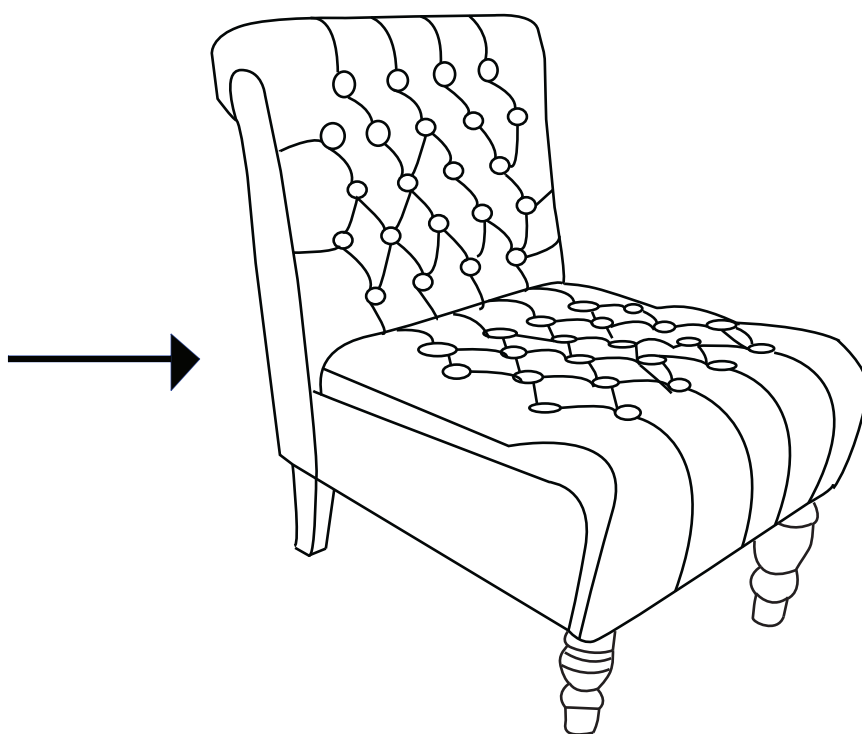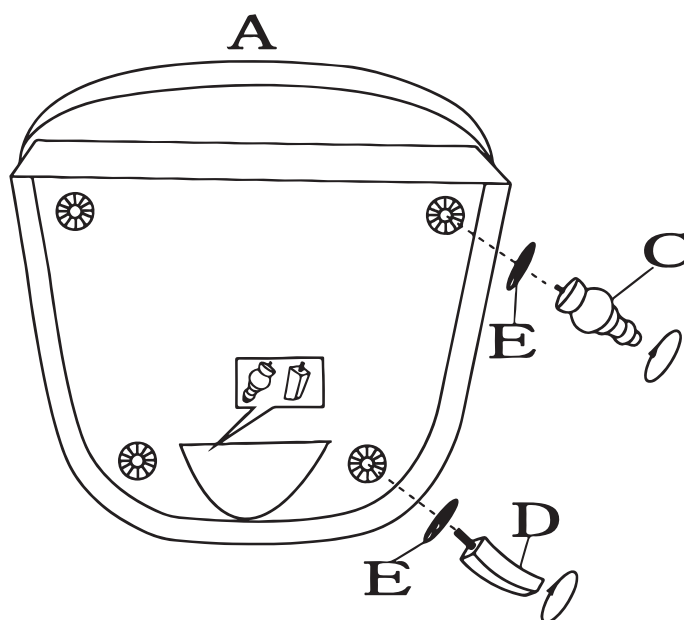

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Our products are warranted for a one (1) year period from the date of purchase against defects in materials and/or workmanship. Unless there is a clear warranty issue, the products are not returnable to us. During this warranty period, if the product is deemed to be defective, our responsibility for the defective product is limited to replacement as stated below. All transportation costs are the responsibility of the purchaser during the entire warranty period. This Limited Warranty does not apply to and is otherwise invalid as to the following, without limitation: (1) Normal wear and tear; (2) Normal soiling from everyday use; (3) Product used for commercial, institutional, or rental purposes; (4) Damage caused by structural problems or appliance malfunctions; (5) Damage caused by or related to fire, natural disaster, flood, theft, vandalism or other crimes, or any other loss that is covered under an insurance policy; (6) Damage caused by extraordinary use; (7) Damage occurred during moves between residences or while in storage; or (8) smoke, fire, floods, or other acts of God.