

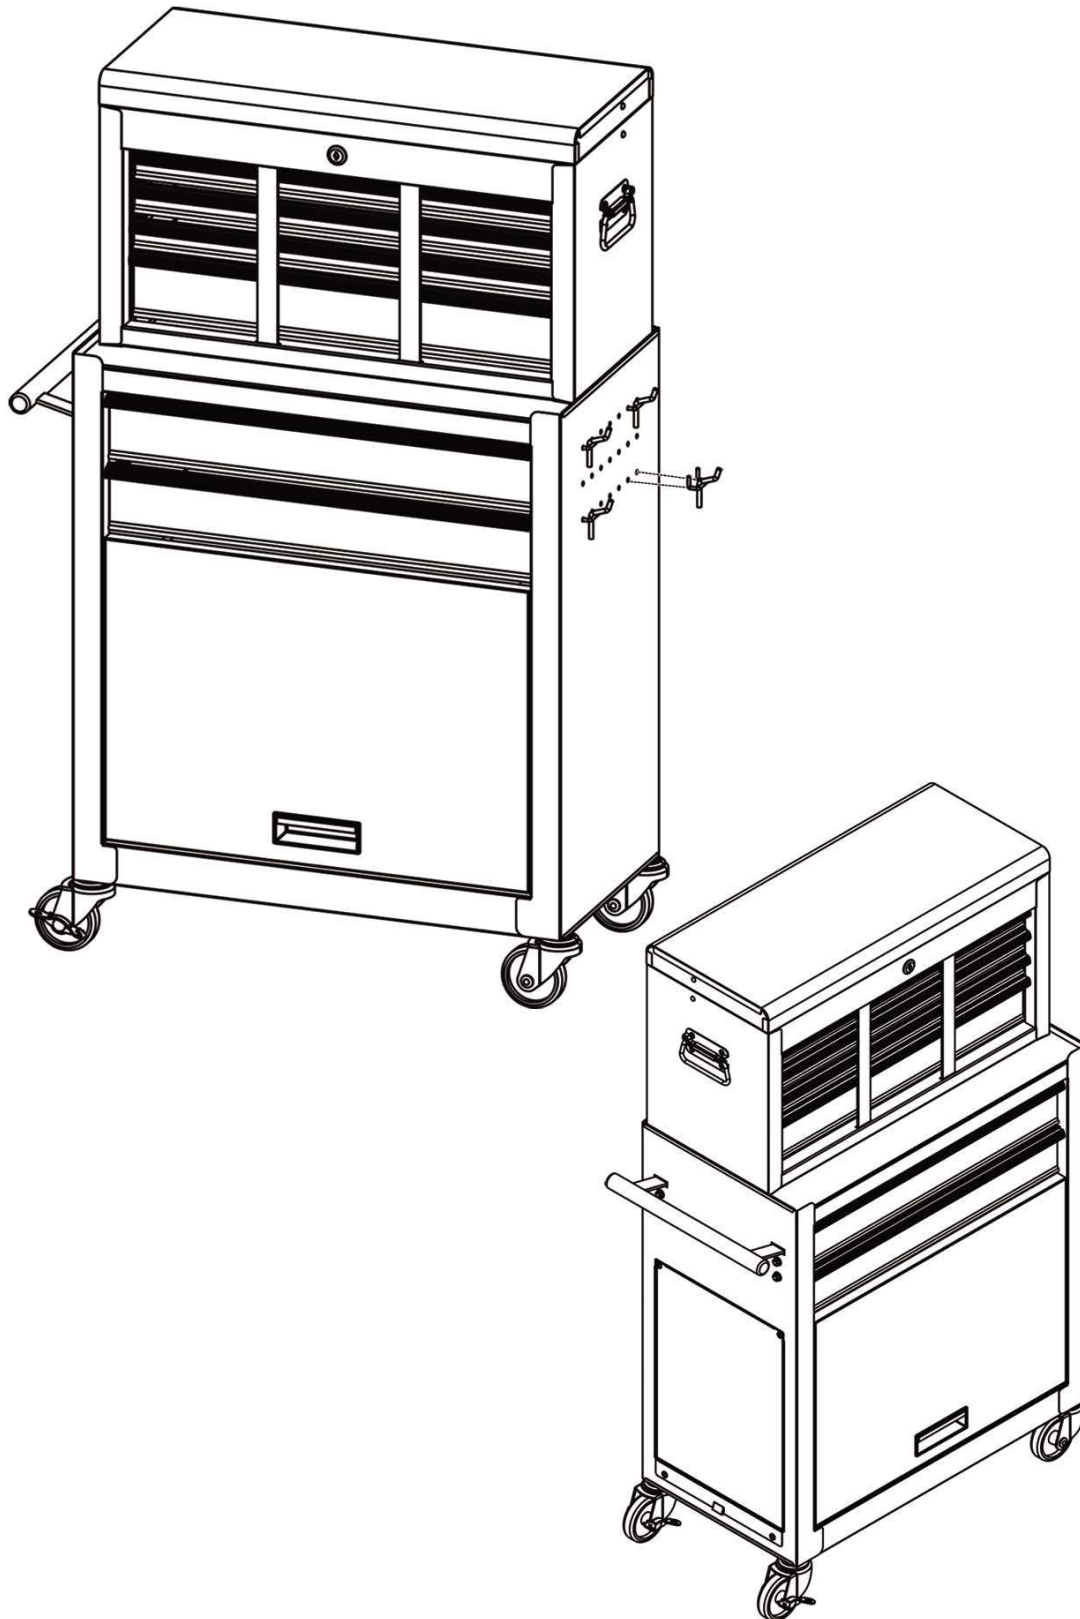
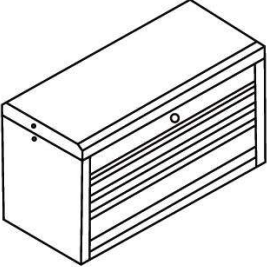
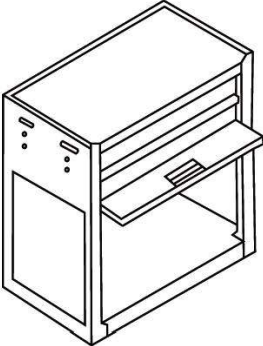



Installation & Assembly






TEIL	NR.	STK.
	1	1
	2	1
	3	4
	4	4
	5	12
	6	2
	7	4
	8	2
	9	1


ENTFERNEN DER SEITENPLATE

Entfernen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher.

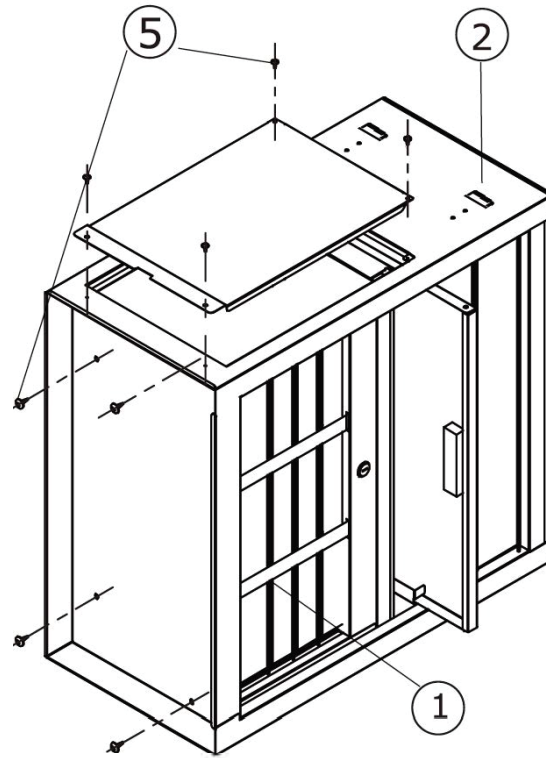


ENTFERNEN DES INNEREN SCHRANKES

Platzieren sie den Schrank auf einer ebenen Fläche.
Entfernen Sie jetzt den inneren Teil.

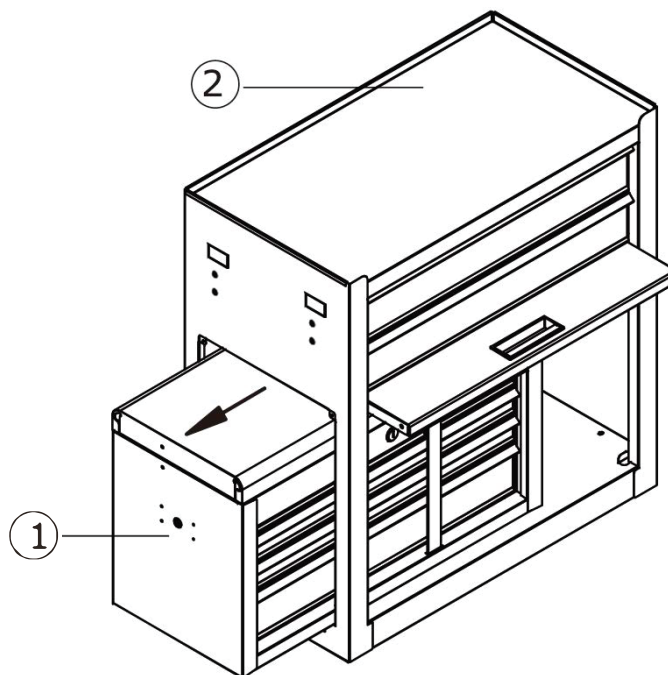

ANBRINGEN DES GRIFFES

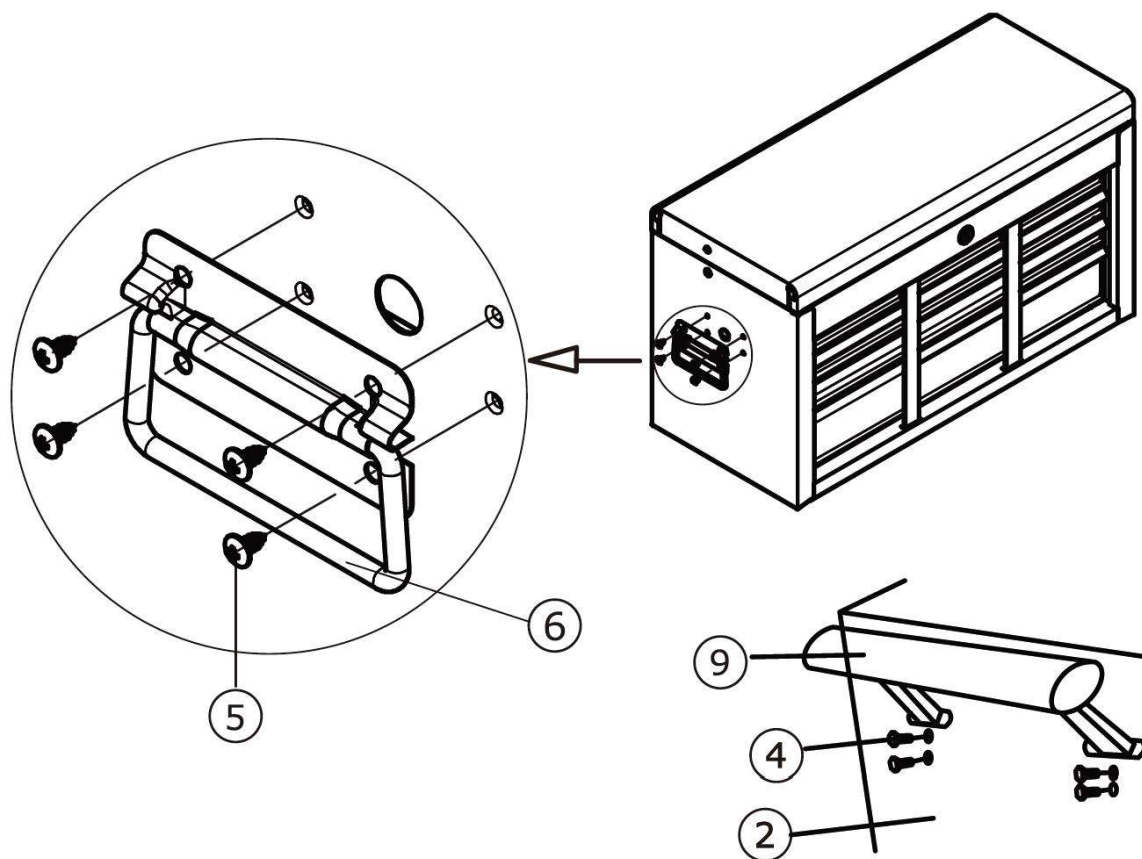

MONTAGE DER RÄDER

Wenn die Räder nach Anbringung locker sitzen, spreizen Sie vorsichtig das Schalenlager am Schaft. Sitzen die Räder sehr fest, drücken Sie das Schalenlager mit einer Zange leicht zusammen.

Nehmen Sie nur kleine Anpassungen vor bis die Räder richtig passen.

