


Assembly Instructions

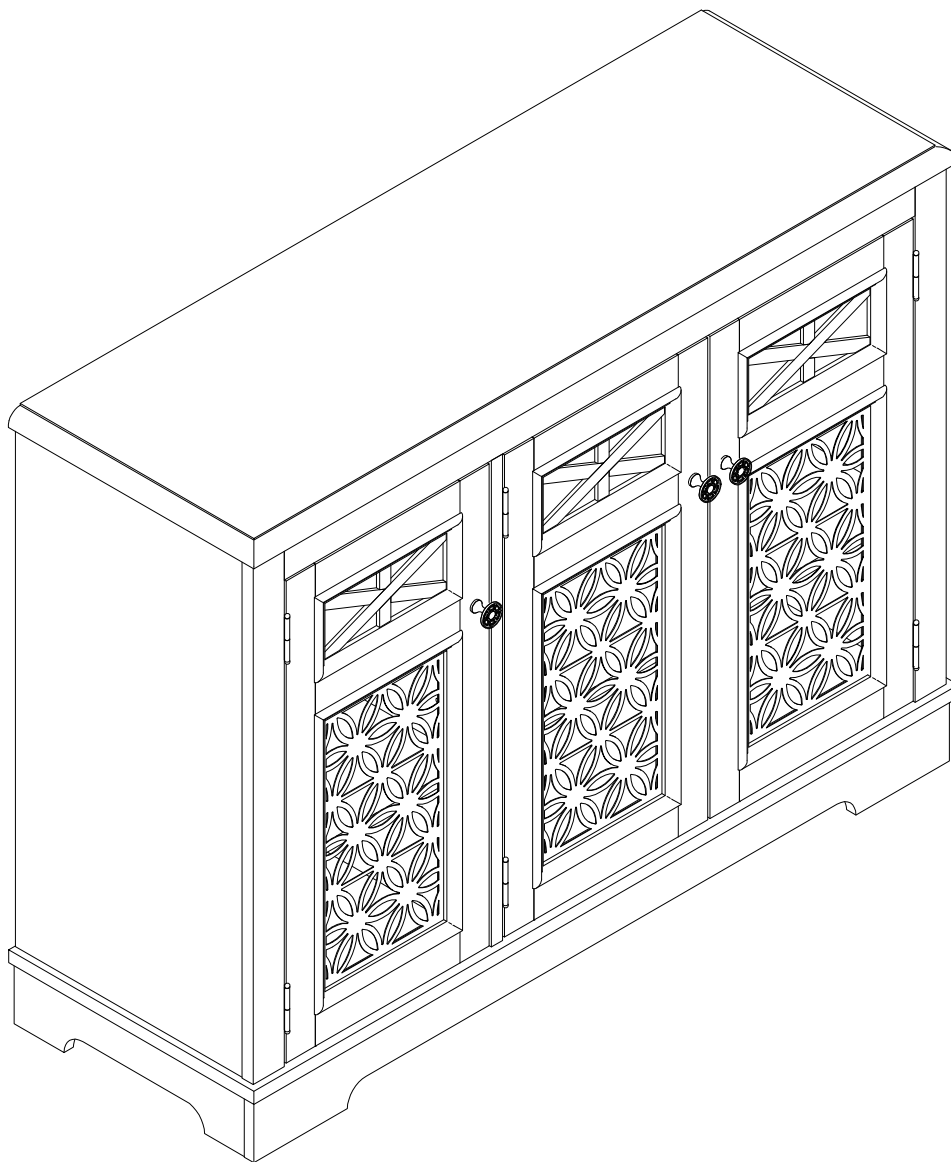

www.festival-usa.com

US Customer Service Hotline: +1 909-344-7217

US Customer Service E-mail: customerservice@festival-usa.com



WARNING

DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR WHEN CHILDREN CLIMB ON AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT FURNITURE. A REMOTE CONTROL OR TOYS PLACED ON THE FURNISHING MAY ENCOURAGE A CHILD TO CLIMB ON THE FURNISHING AND AS A RESULT THE FURNISHING MAY TIP OVER ON TO THE CHILD.

MUERTE O LESIONES GRAVES PUEDEN OCURRIR CUANDO LOS NIÑOS SUBAN AL AUDIO Y / O MOBILIARIO EQUIPO DE VÍDEO. UN MANDO A DISTANCIA O LOS JUGUETES EXISTENTES EN EL MOBILIARIO PUEDE ANIMAR AL NIÑO A SUBIR A LOS MUEBLES Y COMO RESULTADO EL MOBILIARIO PUEDEN VOLCARSE A LA NIÑO(A).

MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE LORSQUE LES ENFANTS MONTER SUR L'AUDIO ET / OU DES MEUBLES DE L'ÉQUIPEMENT VIDÉO. UNE TÉLÉCOMMANDE OU LES JOUETS MIS SUR L'AMEUBLEMENT PEUVENT ENCOURAGER UN ENFANT À GRIMPER SUR LA FOURNITURE ET COMME RÉSULTAT L'AMEUBLEMENT PEUVENT BASCULER À L'ENFANT.



WARNING

RELOCATING AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT TO FURNITURE NOT SPECIFICALLY DESIGNED TO SUPPORT AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO THE FURNISHING COLLAPSING OR OVER TURNING ONTO A CHILD.

REUBICACIÓN DE AUDIO Y / O EQUIPO DE VÍDEO A LOS MUEBLES NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA APOYAR EL EQUIPO DE AUDIO Y / O VÍDEO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A LA DECORACIÓN COLAPSE O MÁS DE INFLEXIÓN EN UN NIÑO.

DÉPLACEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO À DES MEUBLES PAS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À SOUTENIR L'ÉQUIPEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON DE LA FOURNITURE DE S'EFFONDRE OU PLUS EN TOURNANT SUR UN ENFANT.


USE AND CARE


- 1. To clean, use a soft cloth slightly dampened with water.**
- 2. Do not use abrasive cleaners or spray liquids.**
- 3. Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.**
- 4. Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.**
- 5. Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.**
- 6. Do not climb or step on the stand.**
- 7. Periodically check that all fasteners are tightened.**

-
- 1. Para limpiar, use un paño suave ligeramente humedecido con agua.**
 - 2. No use limpiadores abrasivos o rociadores.**
 - 3. El uso de disolventes de ningún tipo sobre sus muebles pueden dañar el acabado de sus muebles.**
 - 4. Los derrames de líquidos deben ser retirados inmediatamente. Con un paño suave y limpio, seque el derrame suavemente. Evite frotar.**
 - 5. Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de eliminar.**
 - 6. No se suba o pisar el stand.**
 - 7. Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén apretados.**

-
- 1. Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.**
 - 2. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol.**
 - 3. L'utilisation de solvants d'aucune sorte sur vos meubles peut endommager le fini de votre mobilier.**
 - 4. Les déversements de liquides doivent être retirés immédiatement. L'utilisation d'un chiffon propre et doux, éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter.**
 - 5. Taches ou les marques de crayons ou des marqueurs d'encre sera difficile à enlever.**
 - 6. Ne pas monter ou marcher sur le stand.**
 - 7. Vérifier périodiquement que toutes les fixations sont serrées.**


MAXIMUM WEIGHT: 75 LBS (34 KG)
PESO MÁXIMO: 75 LIBRAS (34 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 35 LIVRES (34 KILOGRAMME)

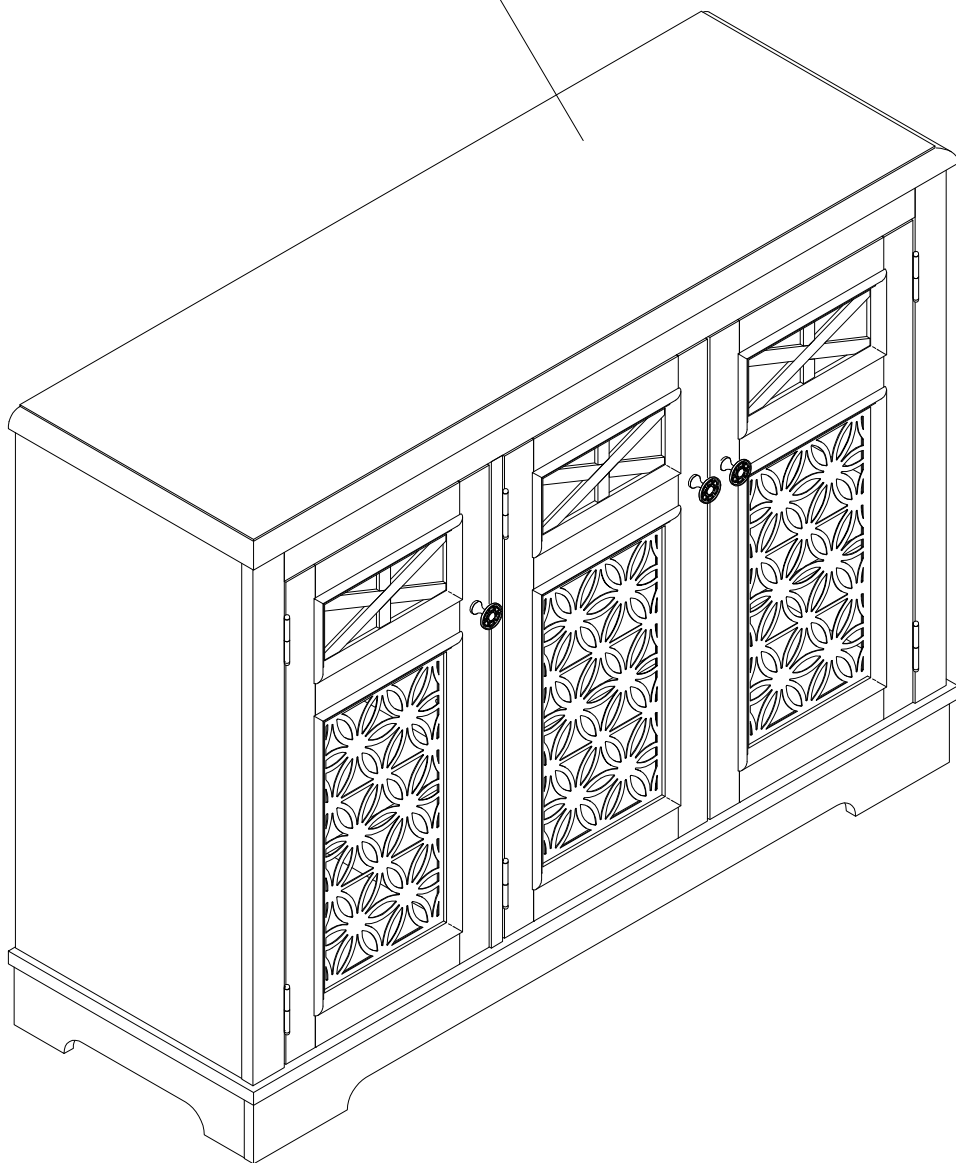

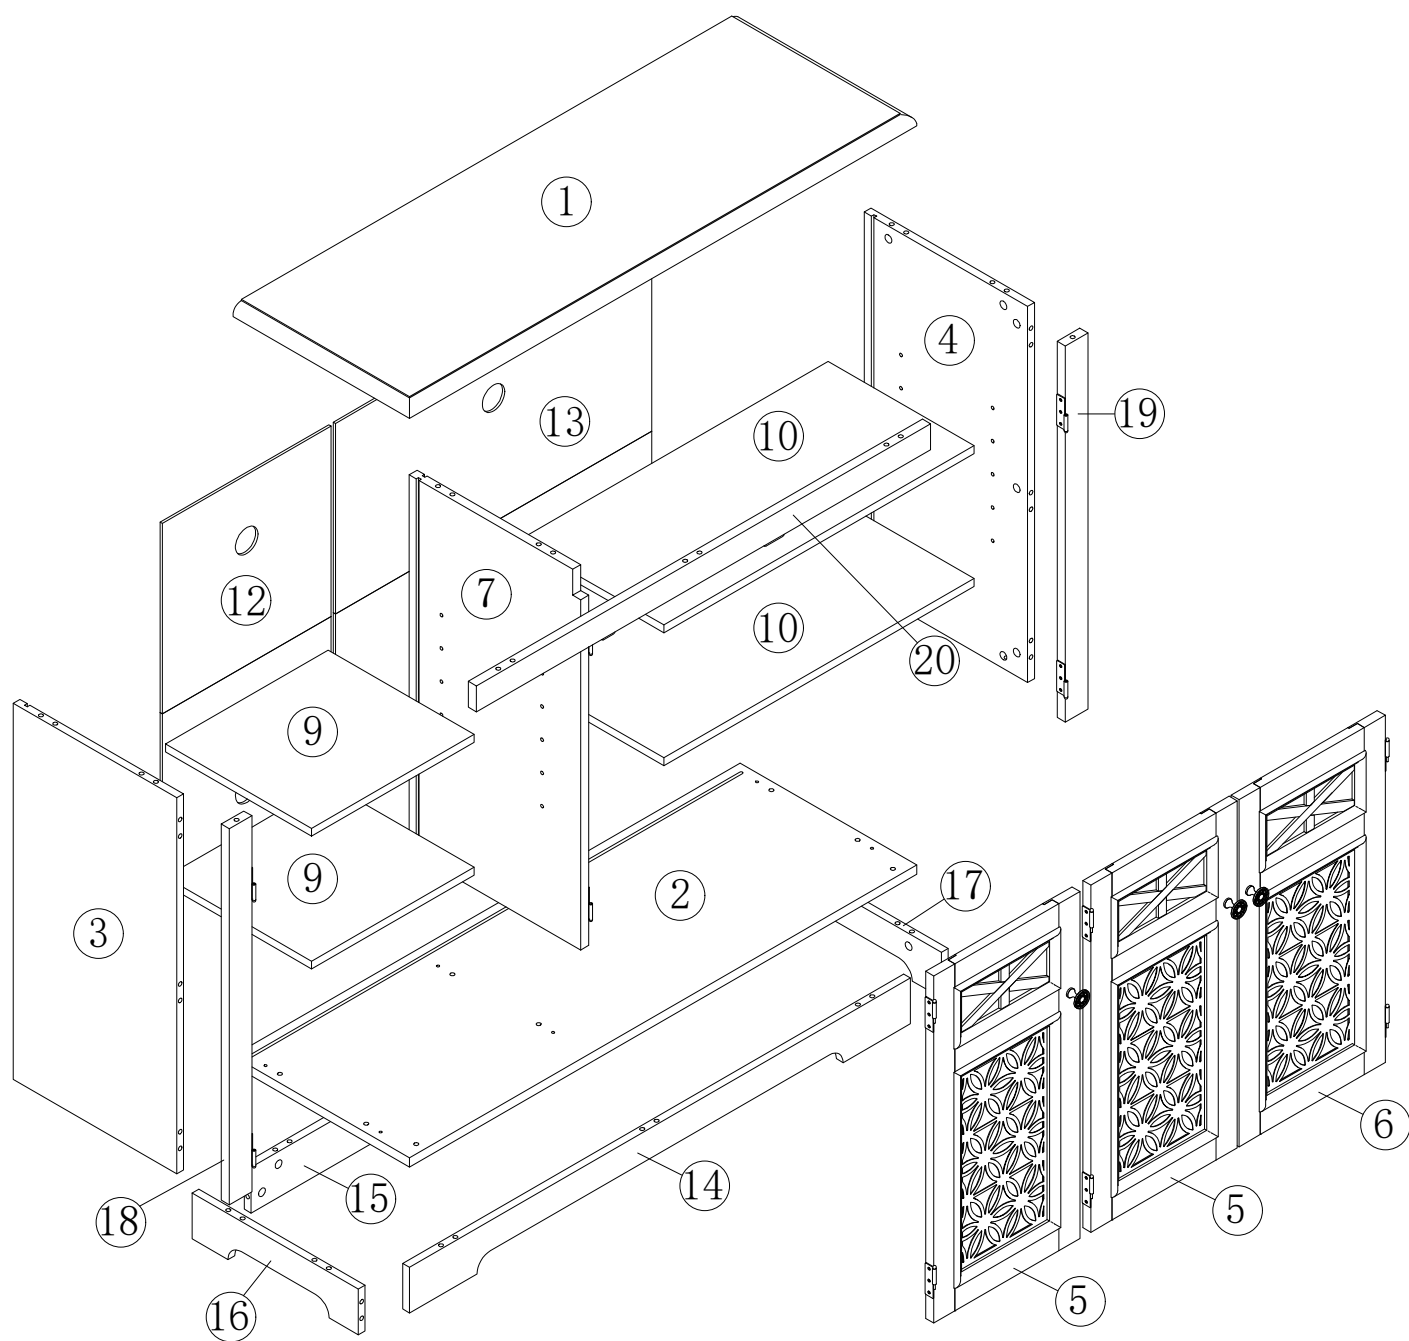

HARDWARE


×35



(A)

Ø34mm


×35

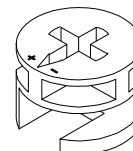

(B)

Ø15*12mm


×43



(D)


Ø8*30mm

×16




(E)

×12

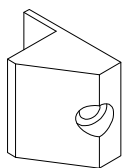


(F)

×3

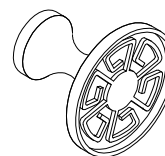


(H)

×1

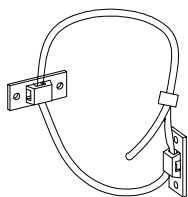


(V)

×3



(W)


×4



(X)

Ø3.5*11mm

×4




(AA)

Ø3.5*13mm

HARDWARE


×12



CC


Ø3*18mm

×1




LL

×1

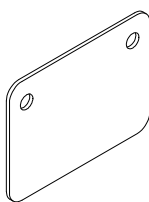


MM

×1




FF

1

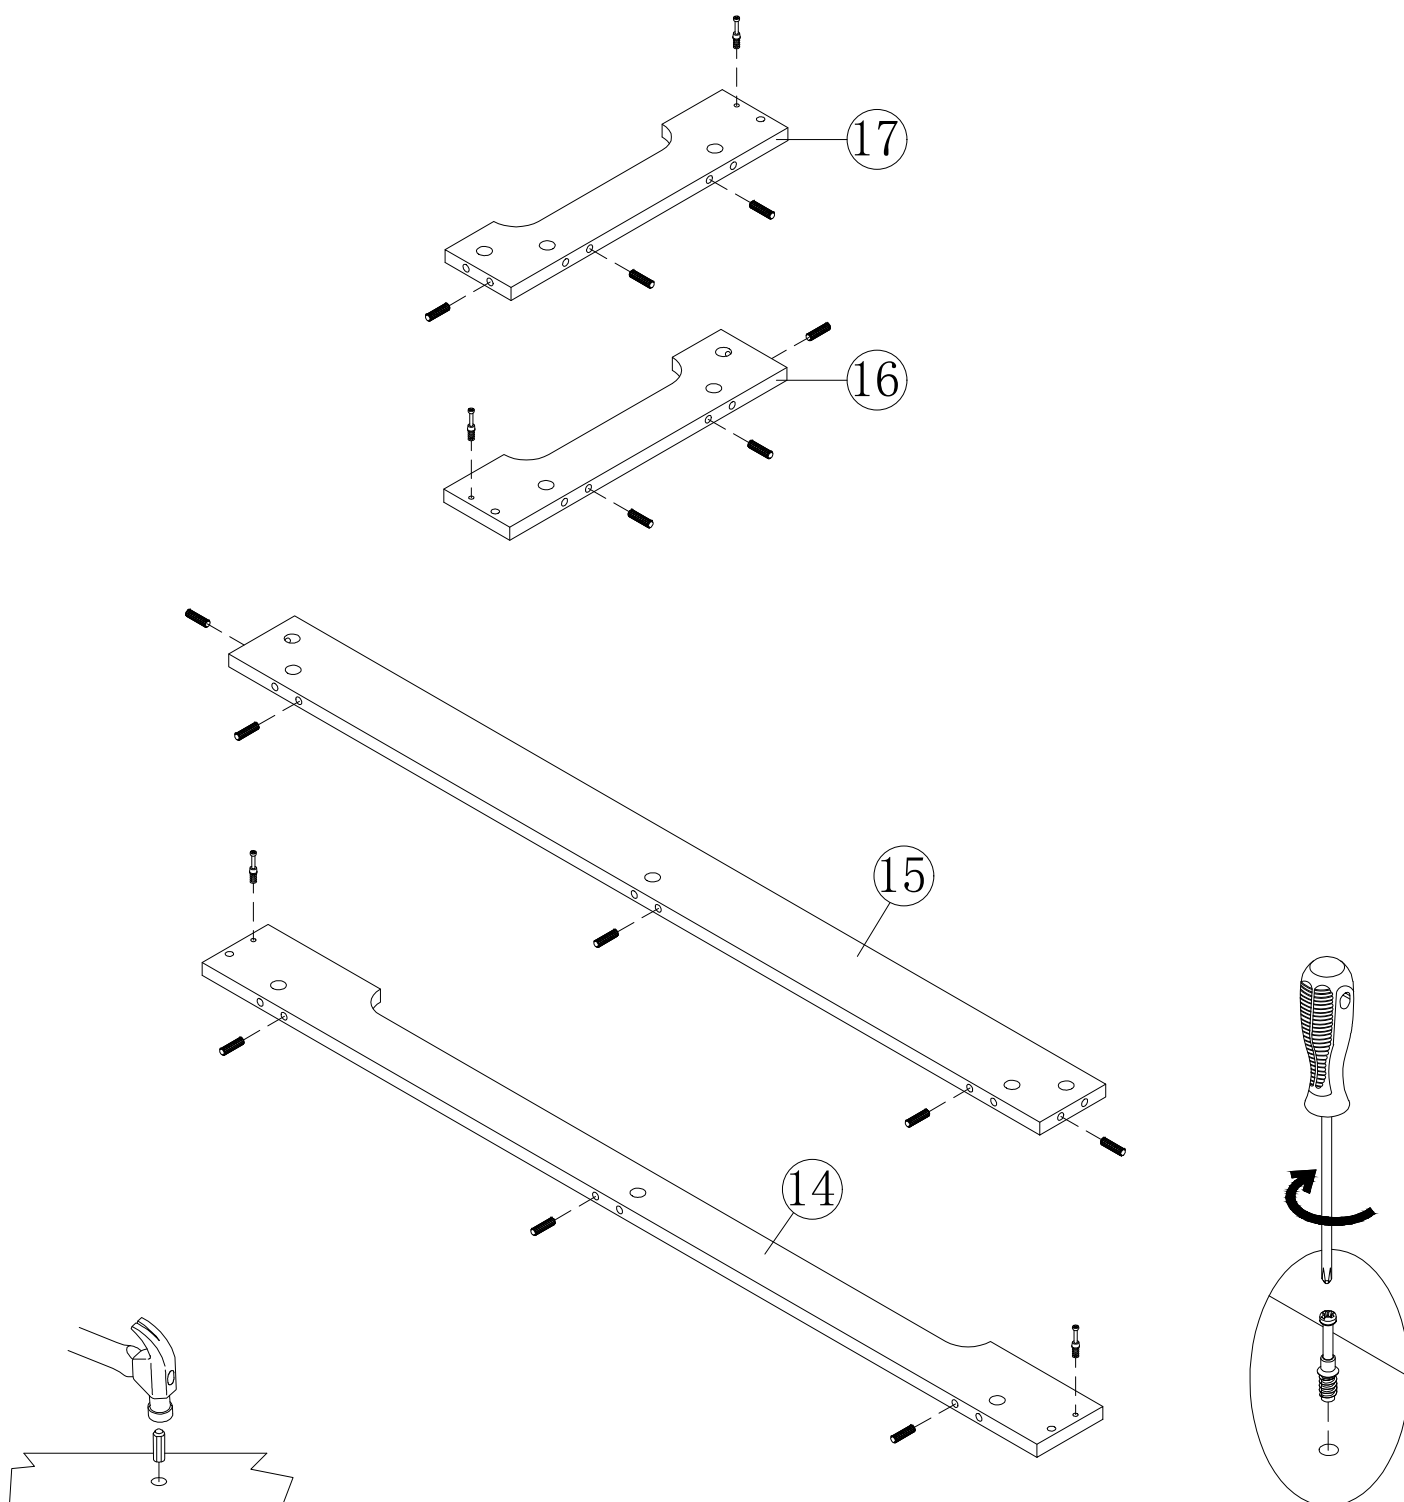

A





[x4]

D




[x14]

2

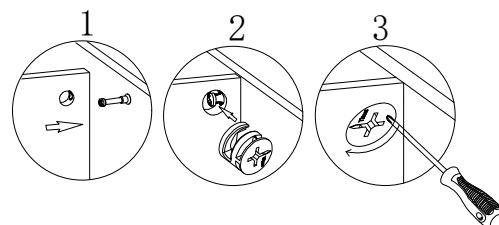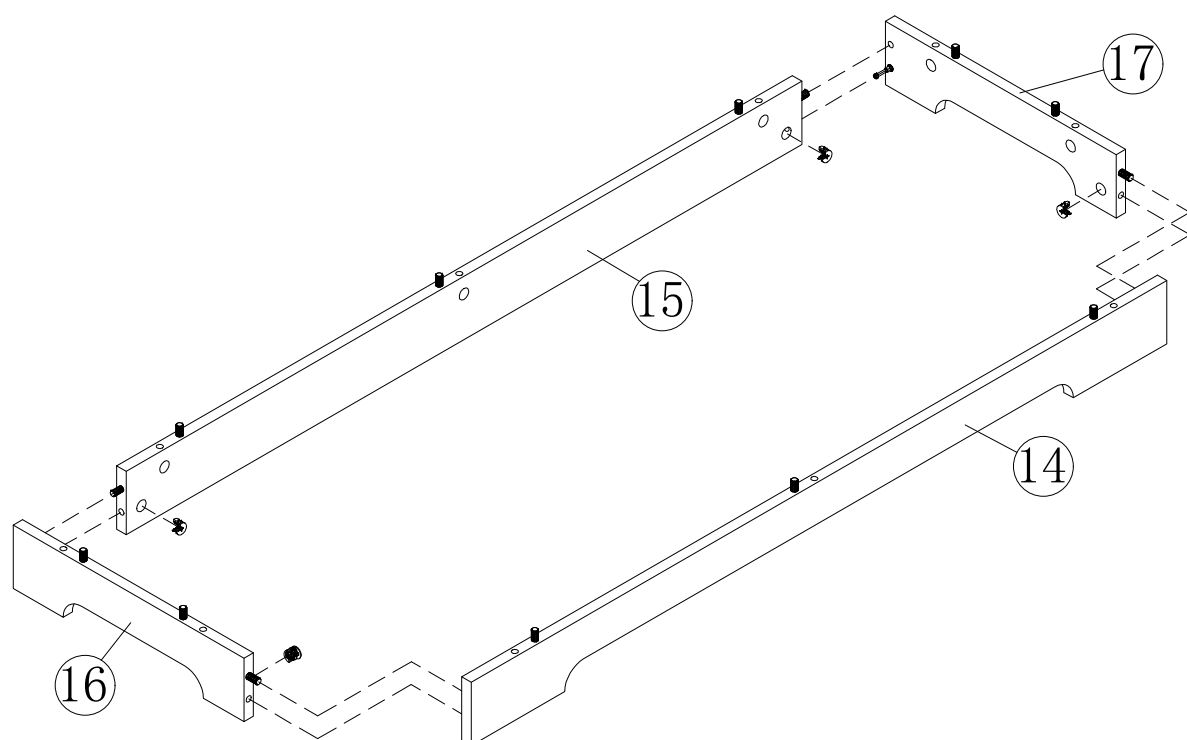


B

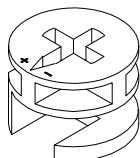


[×4]

3

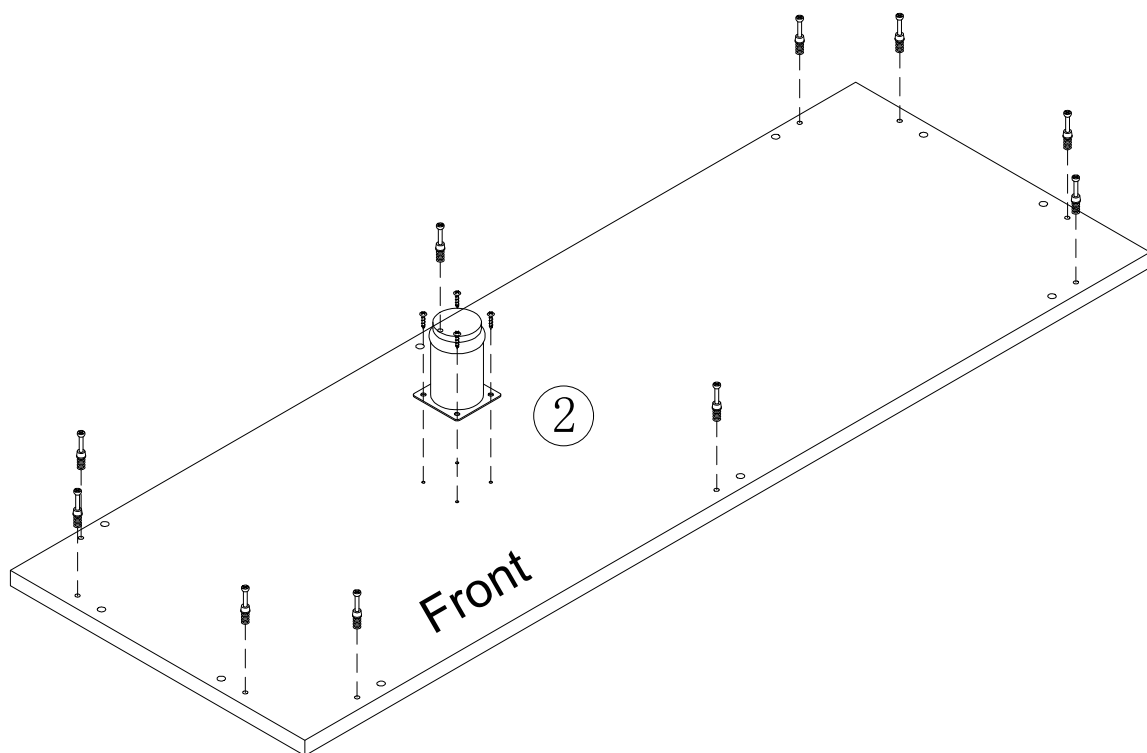


A




[×10]

AA




[×4]

FF




[×1]

4

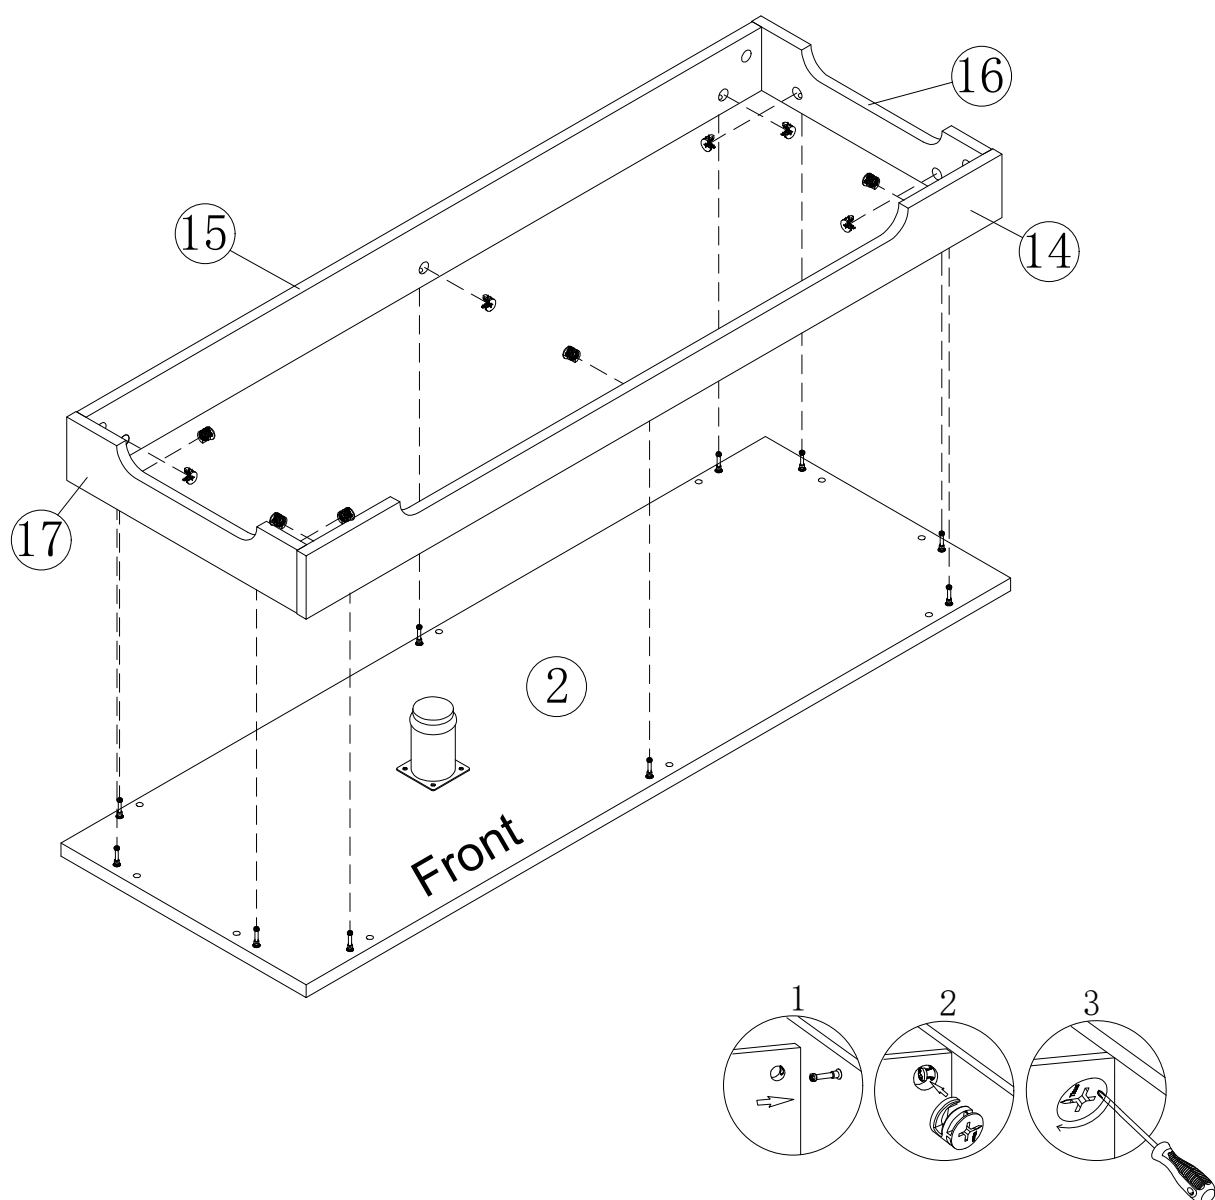


B

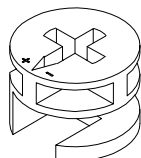


[×10]

5

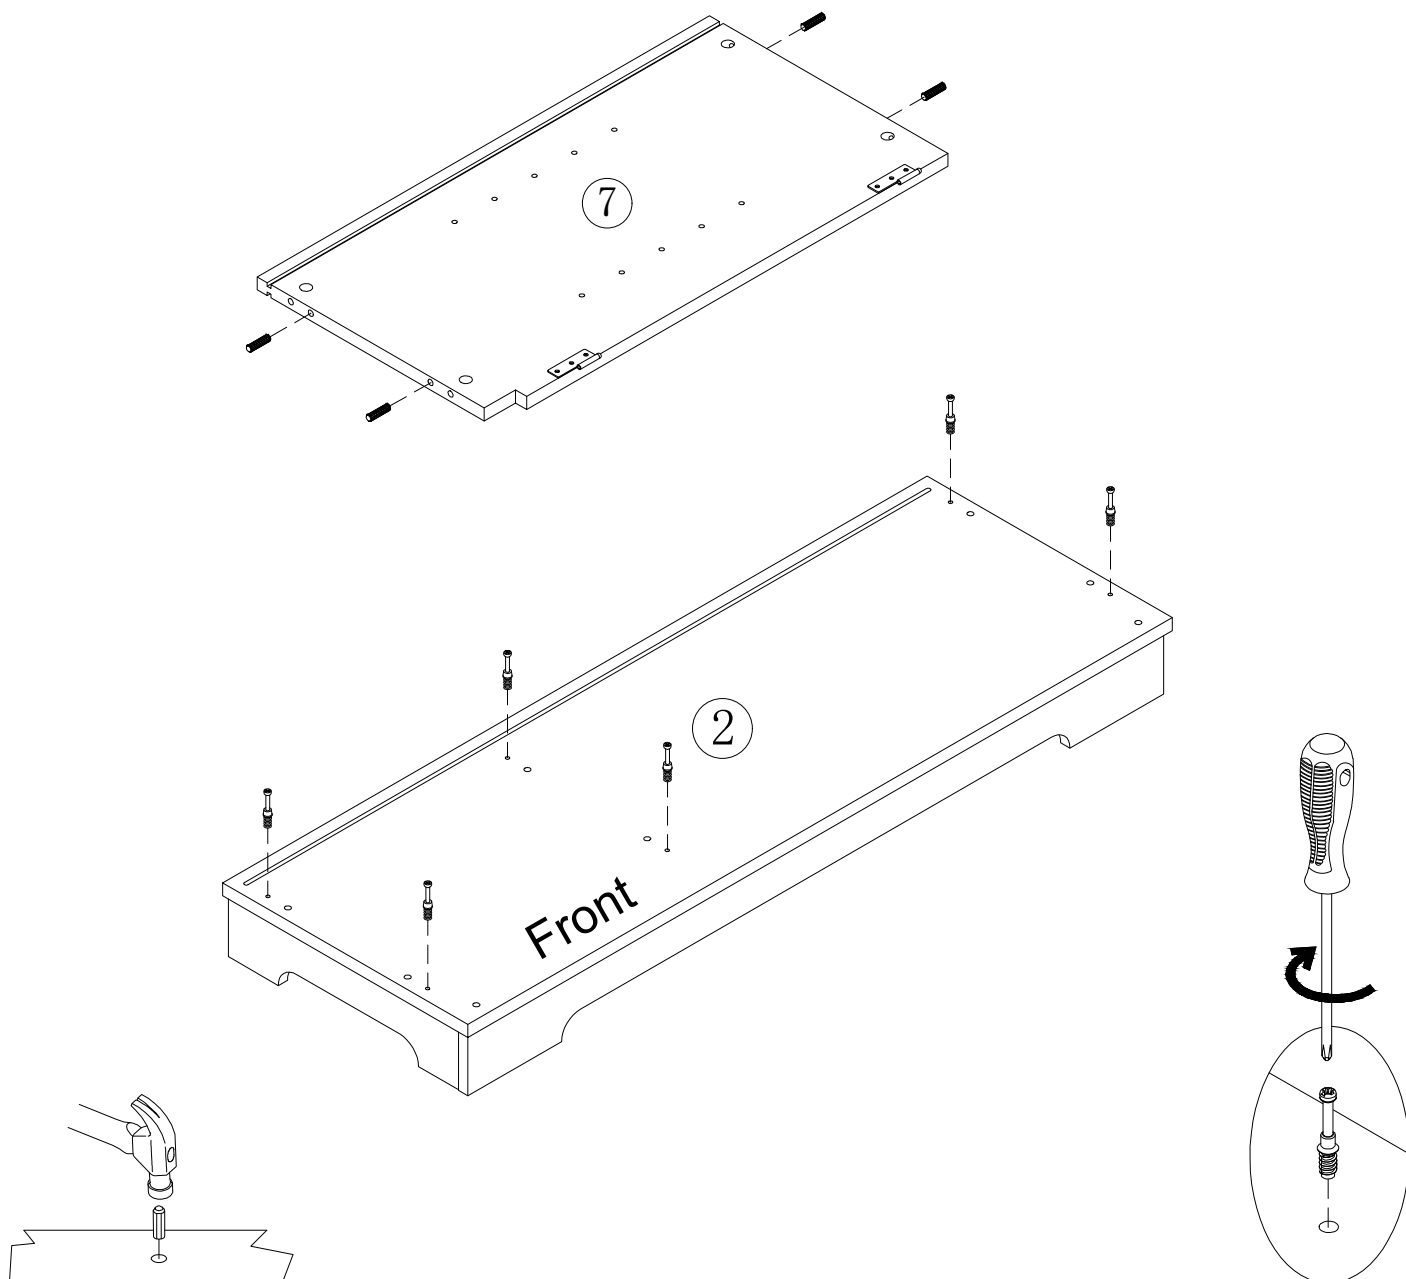

A






[×6]

D




[×4]

6

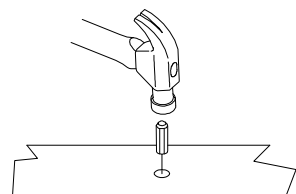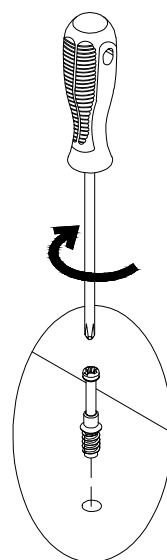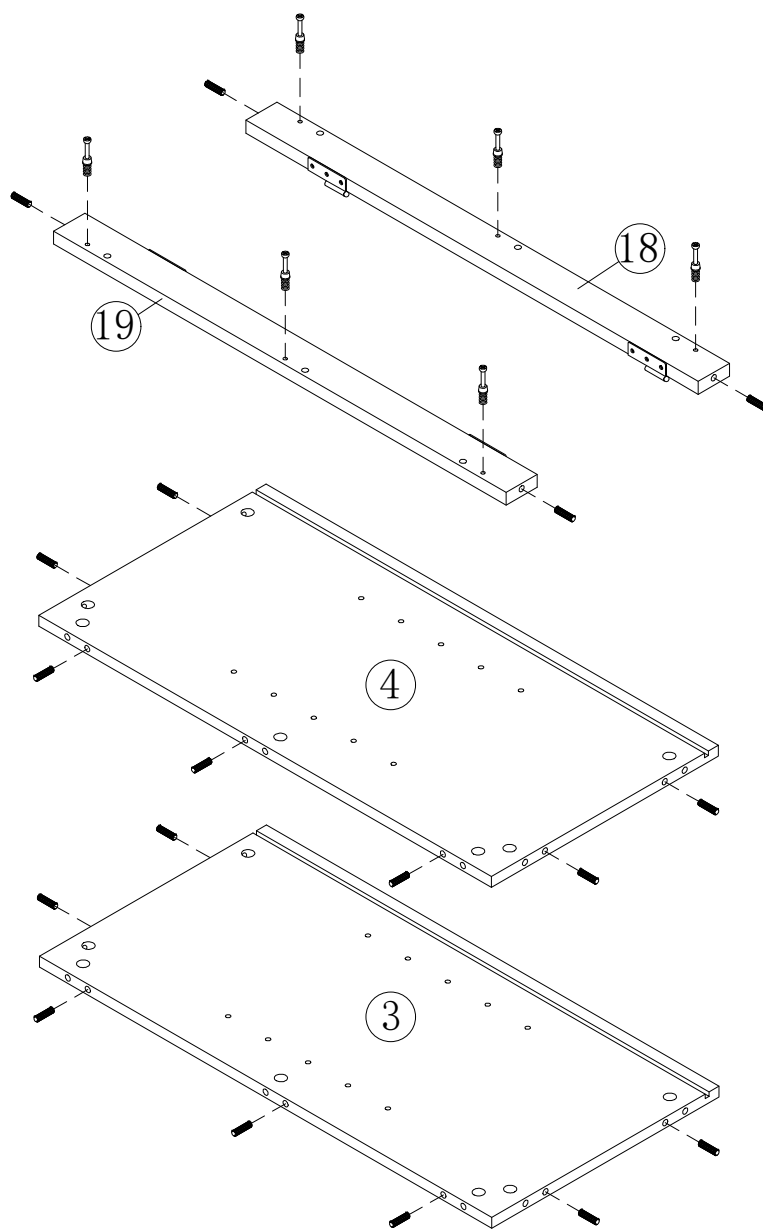

A






[×6]

D




[×18]

7

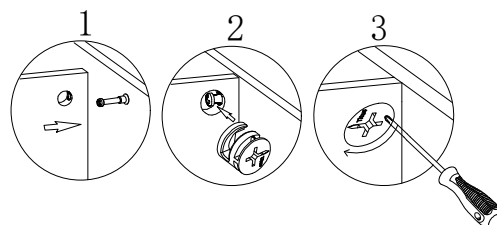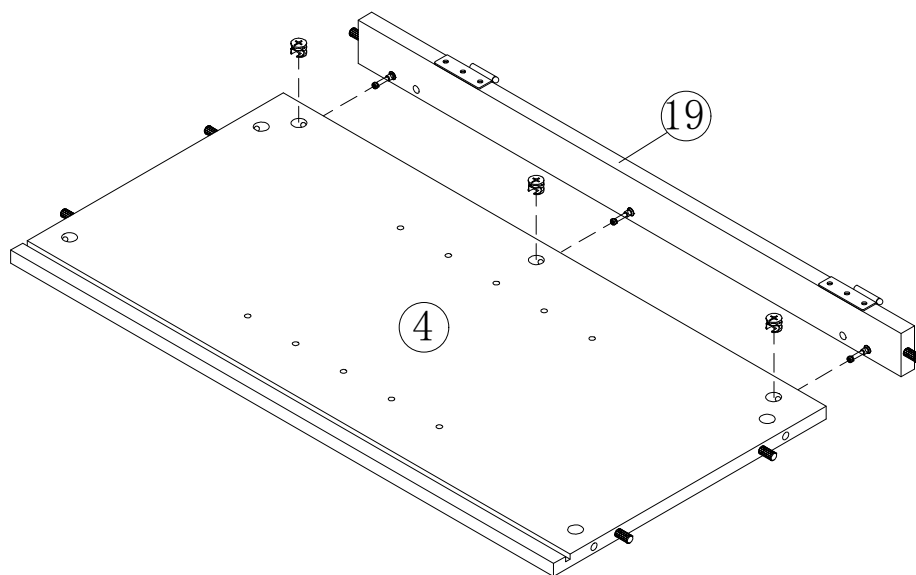
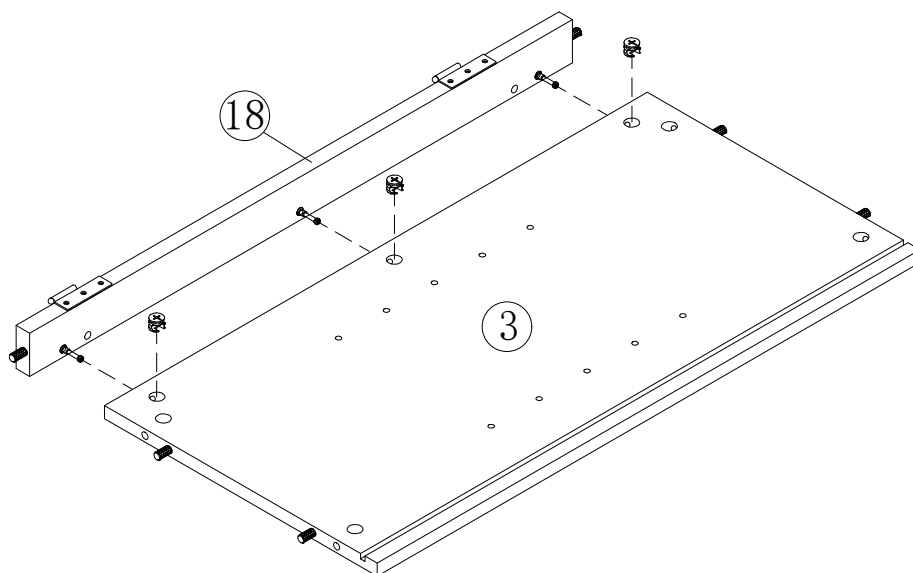


B

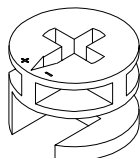


[×6]

8

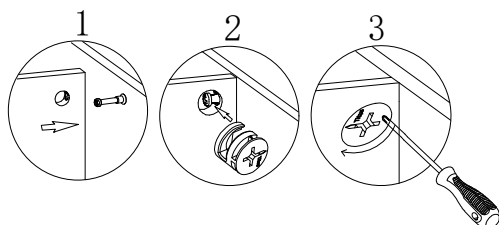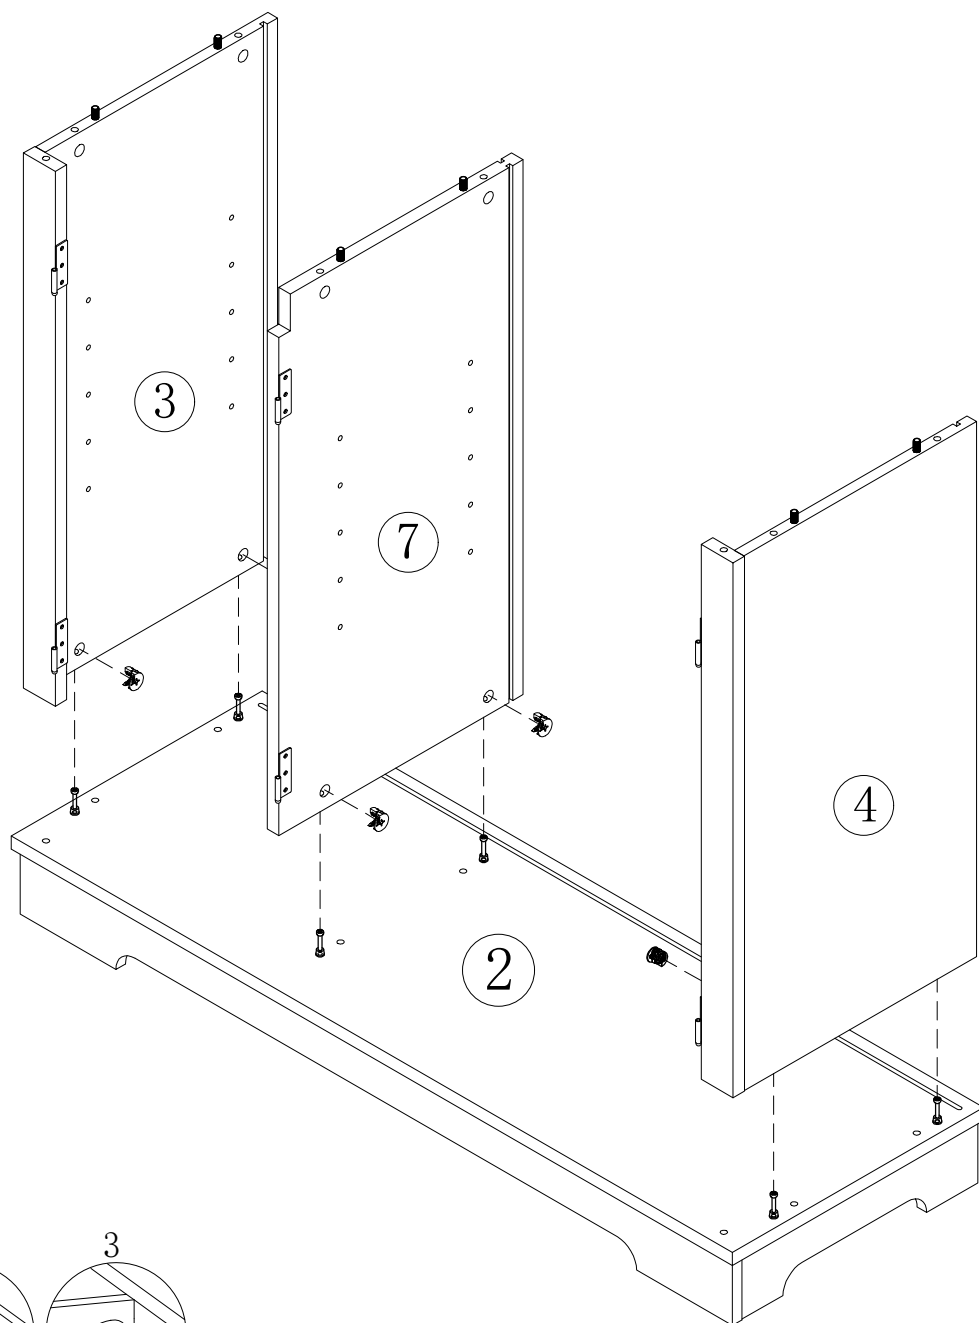


B



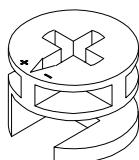


[×6]


9

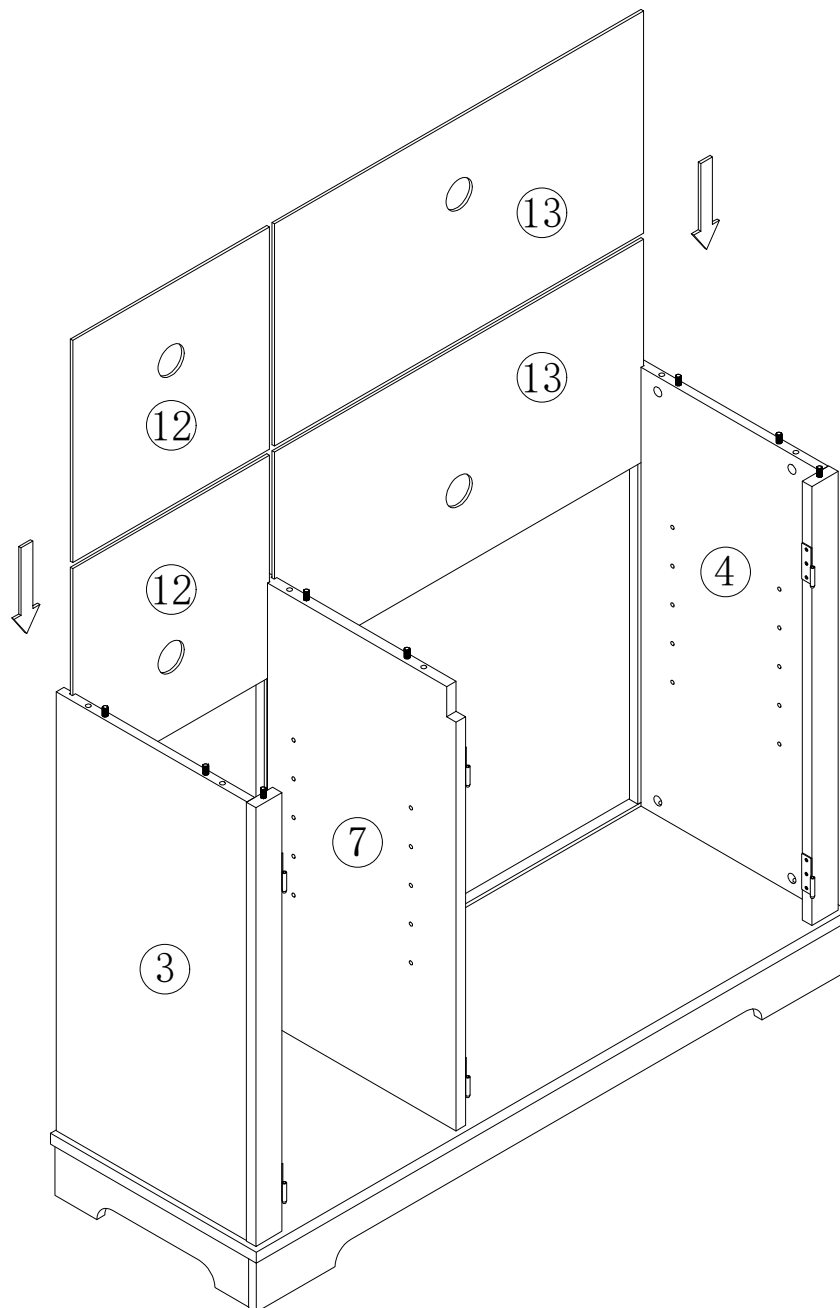

10

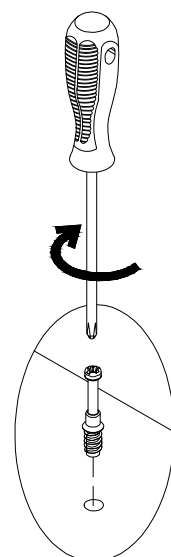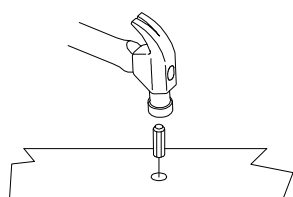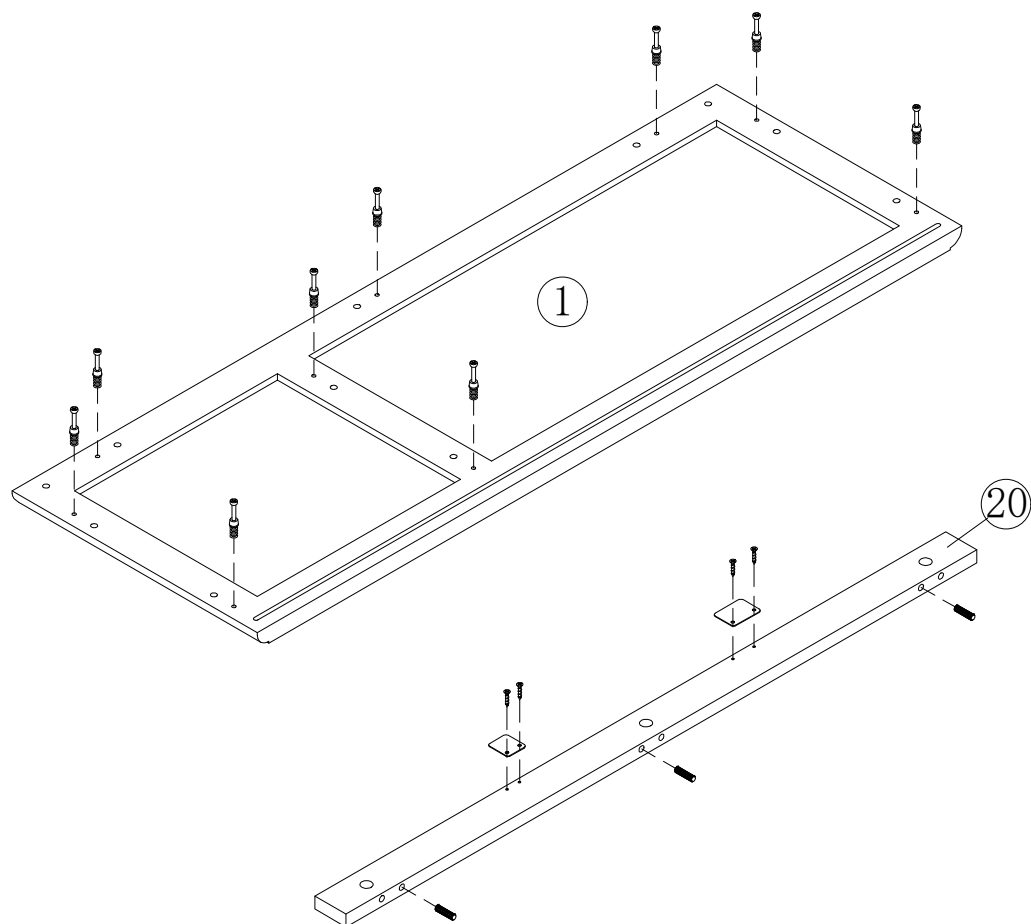


A




[×9]

D




[×3]

LL



[×1]

MM

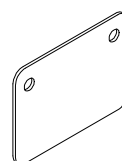



[×1]

X




[×4]

11

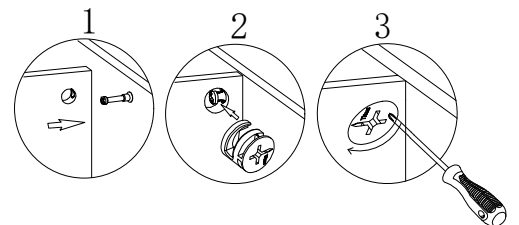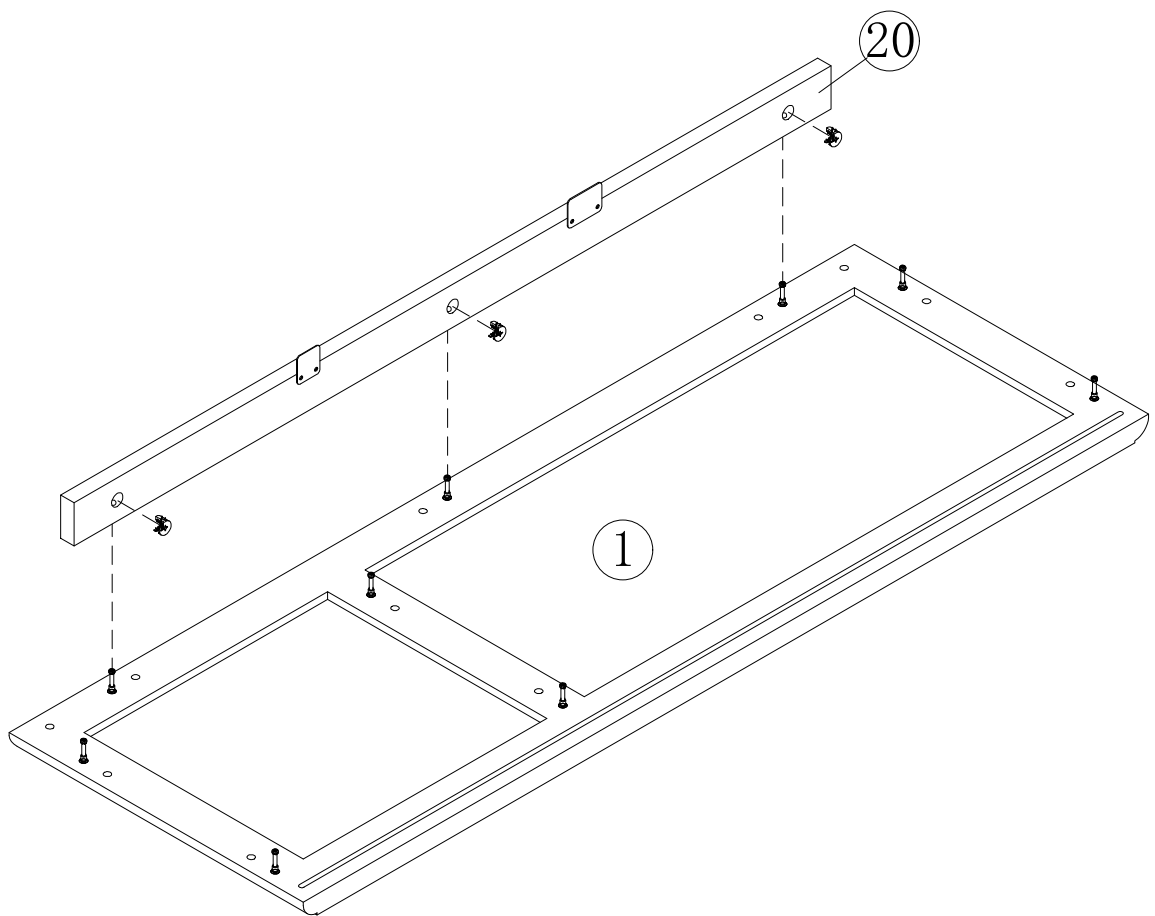


B

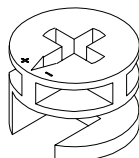


[×3]

12

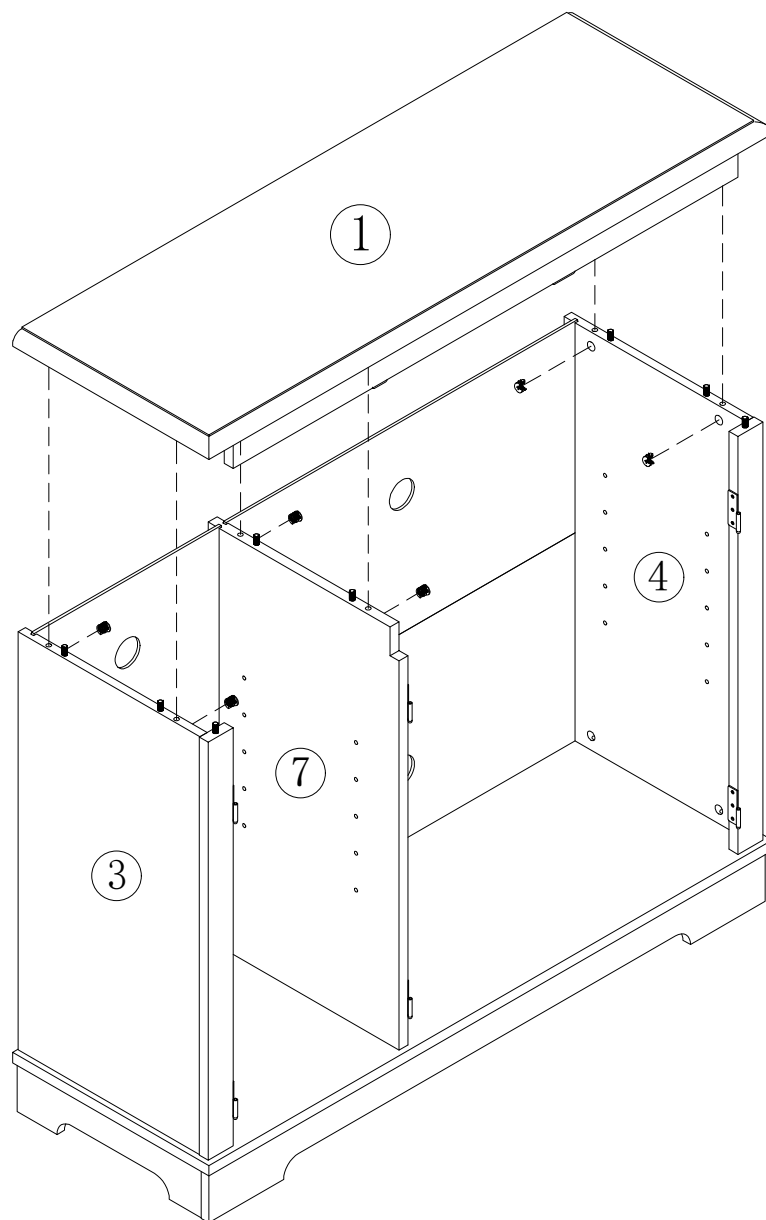


B

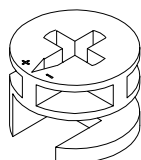


[×6]


13

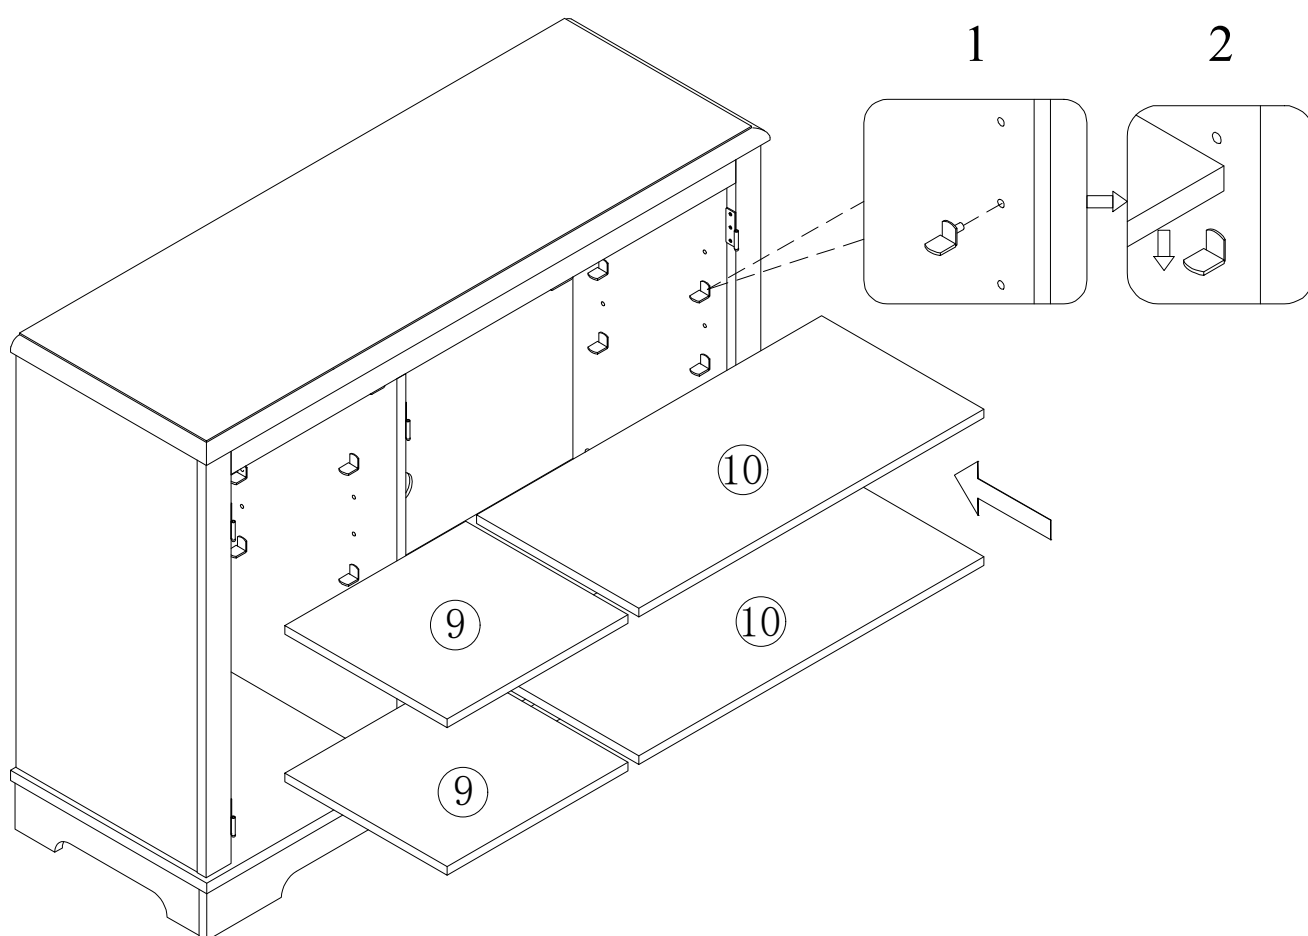

E



[×16]

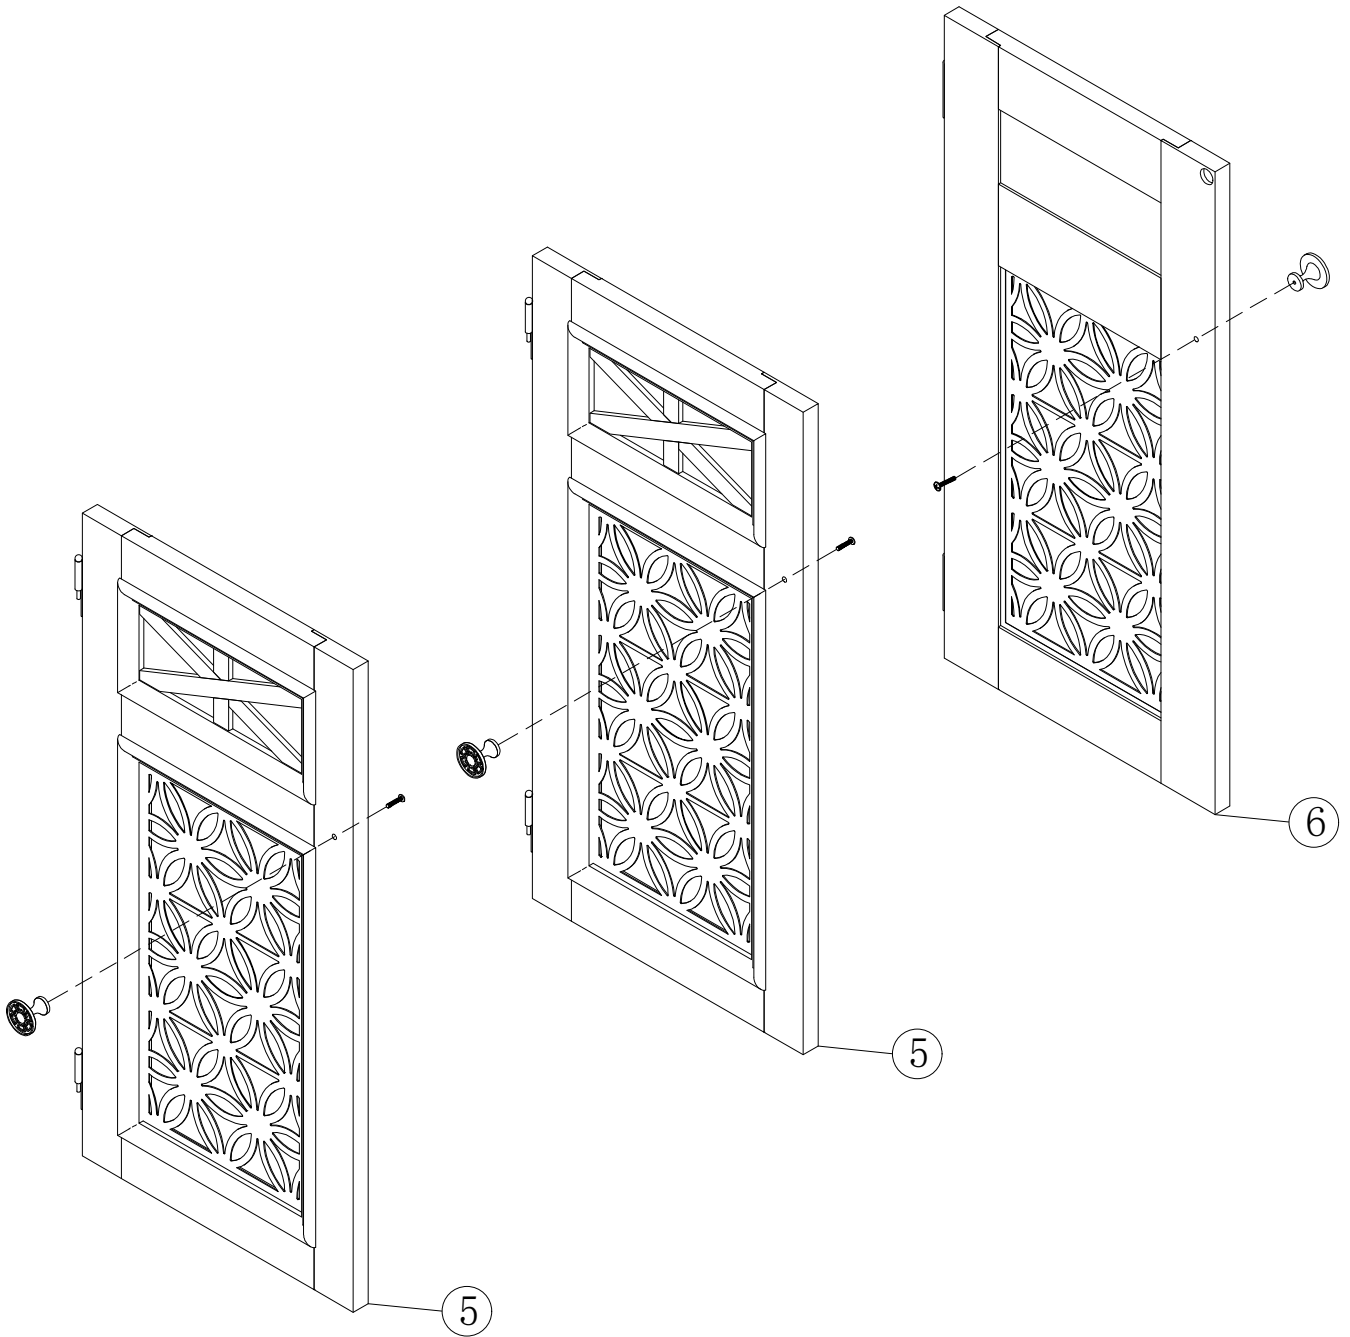


H





[×3]

W




[×3]

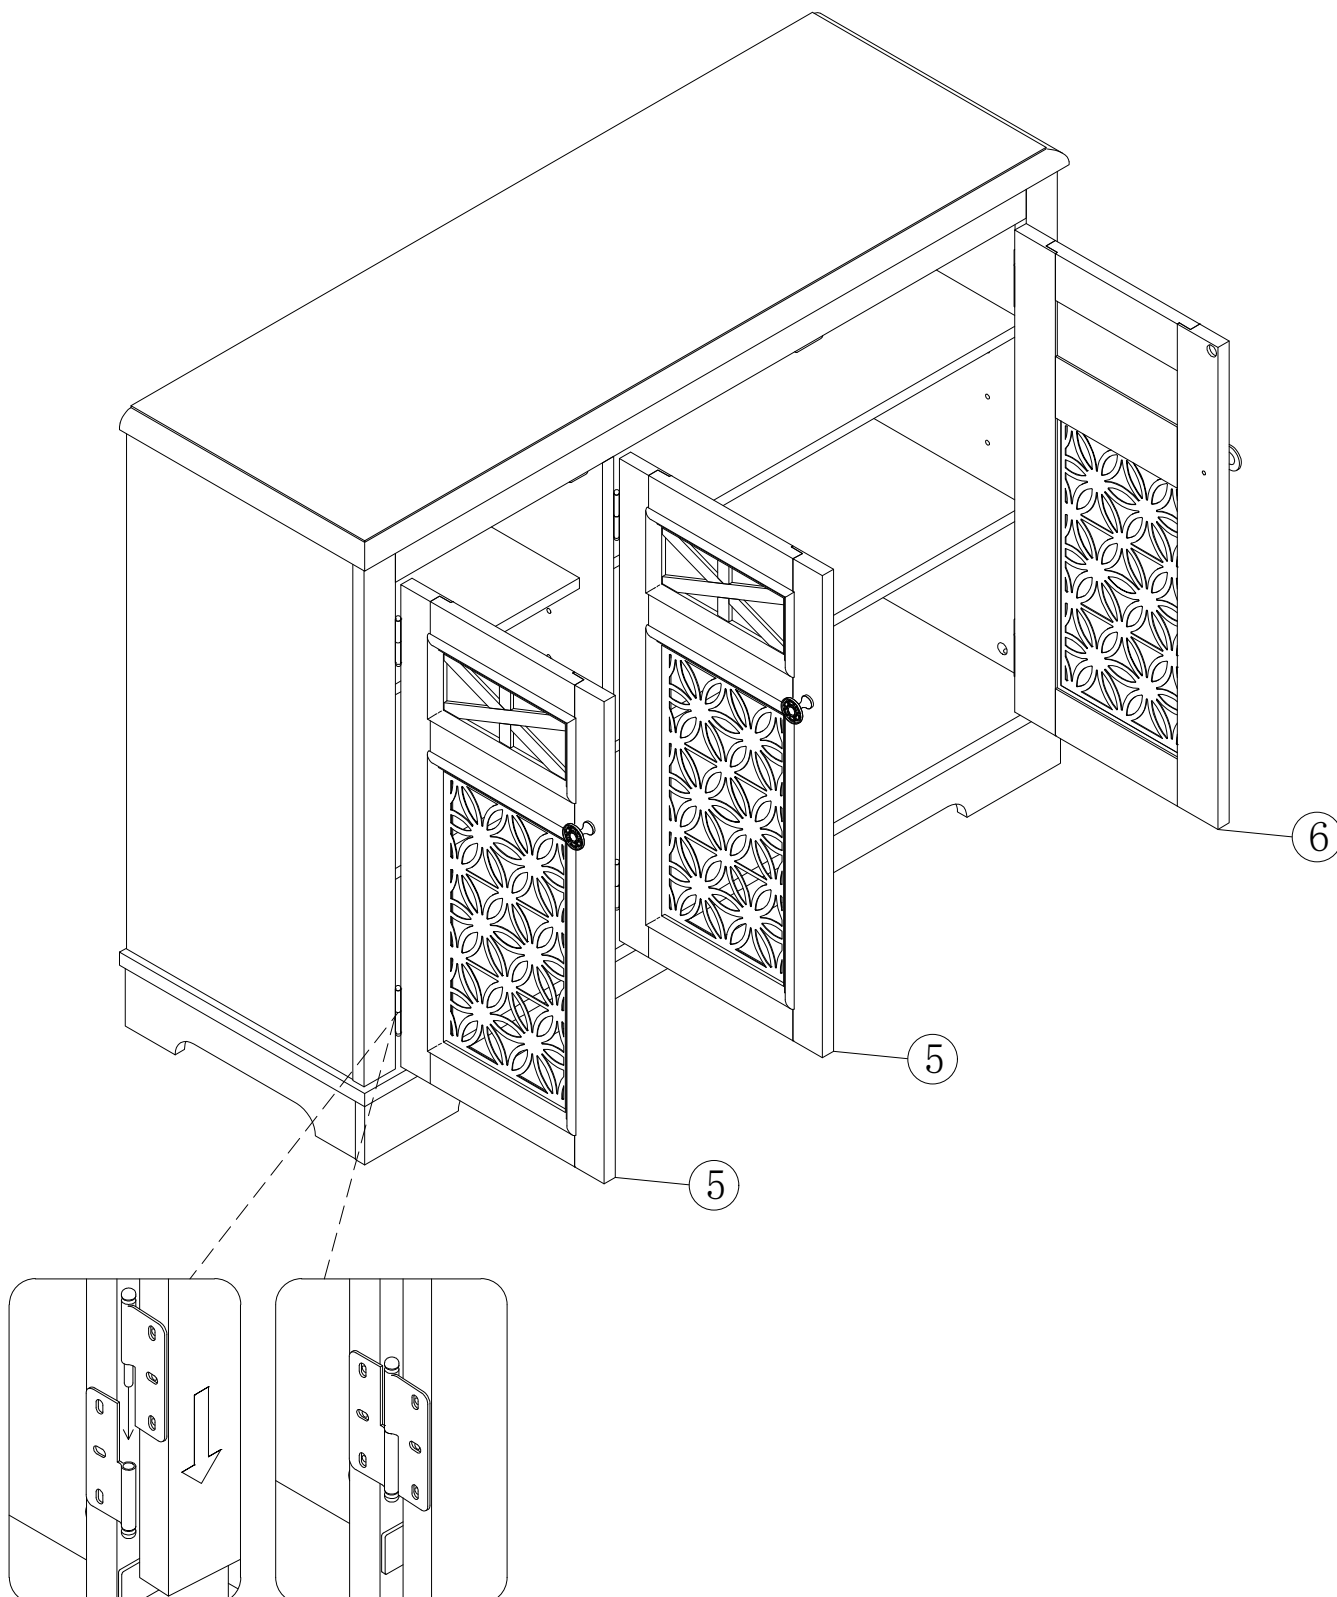

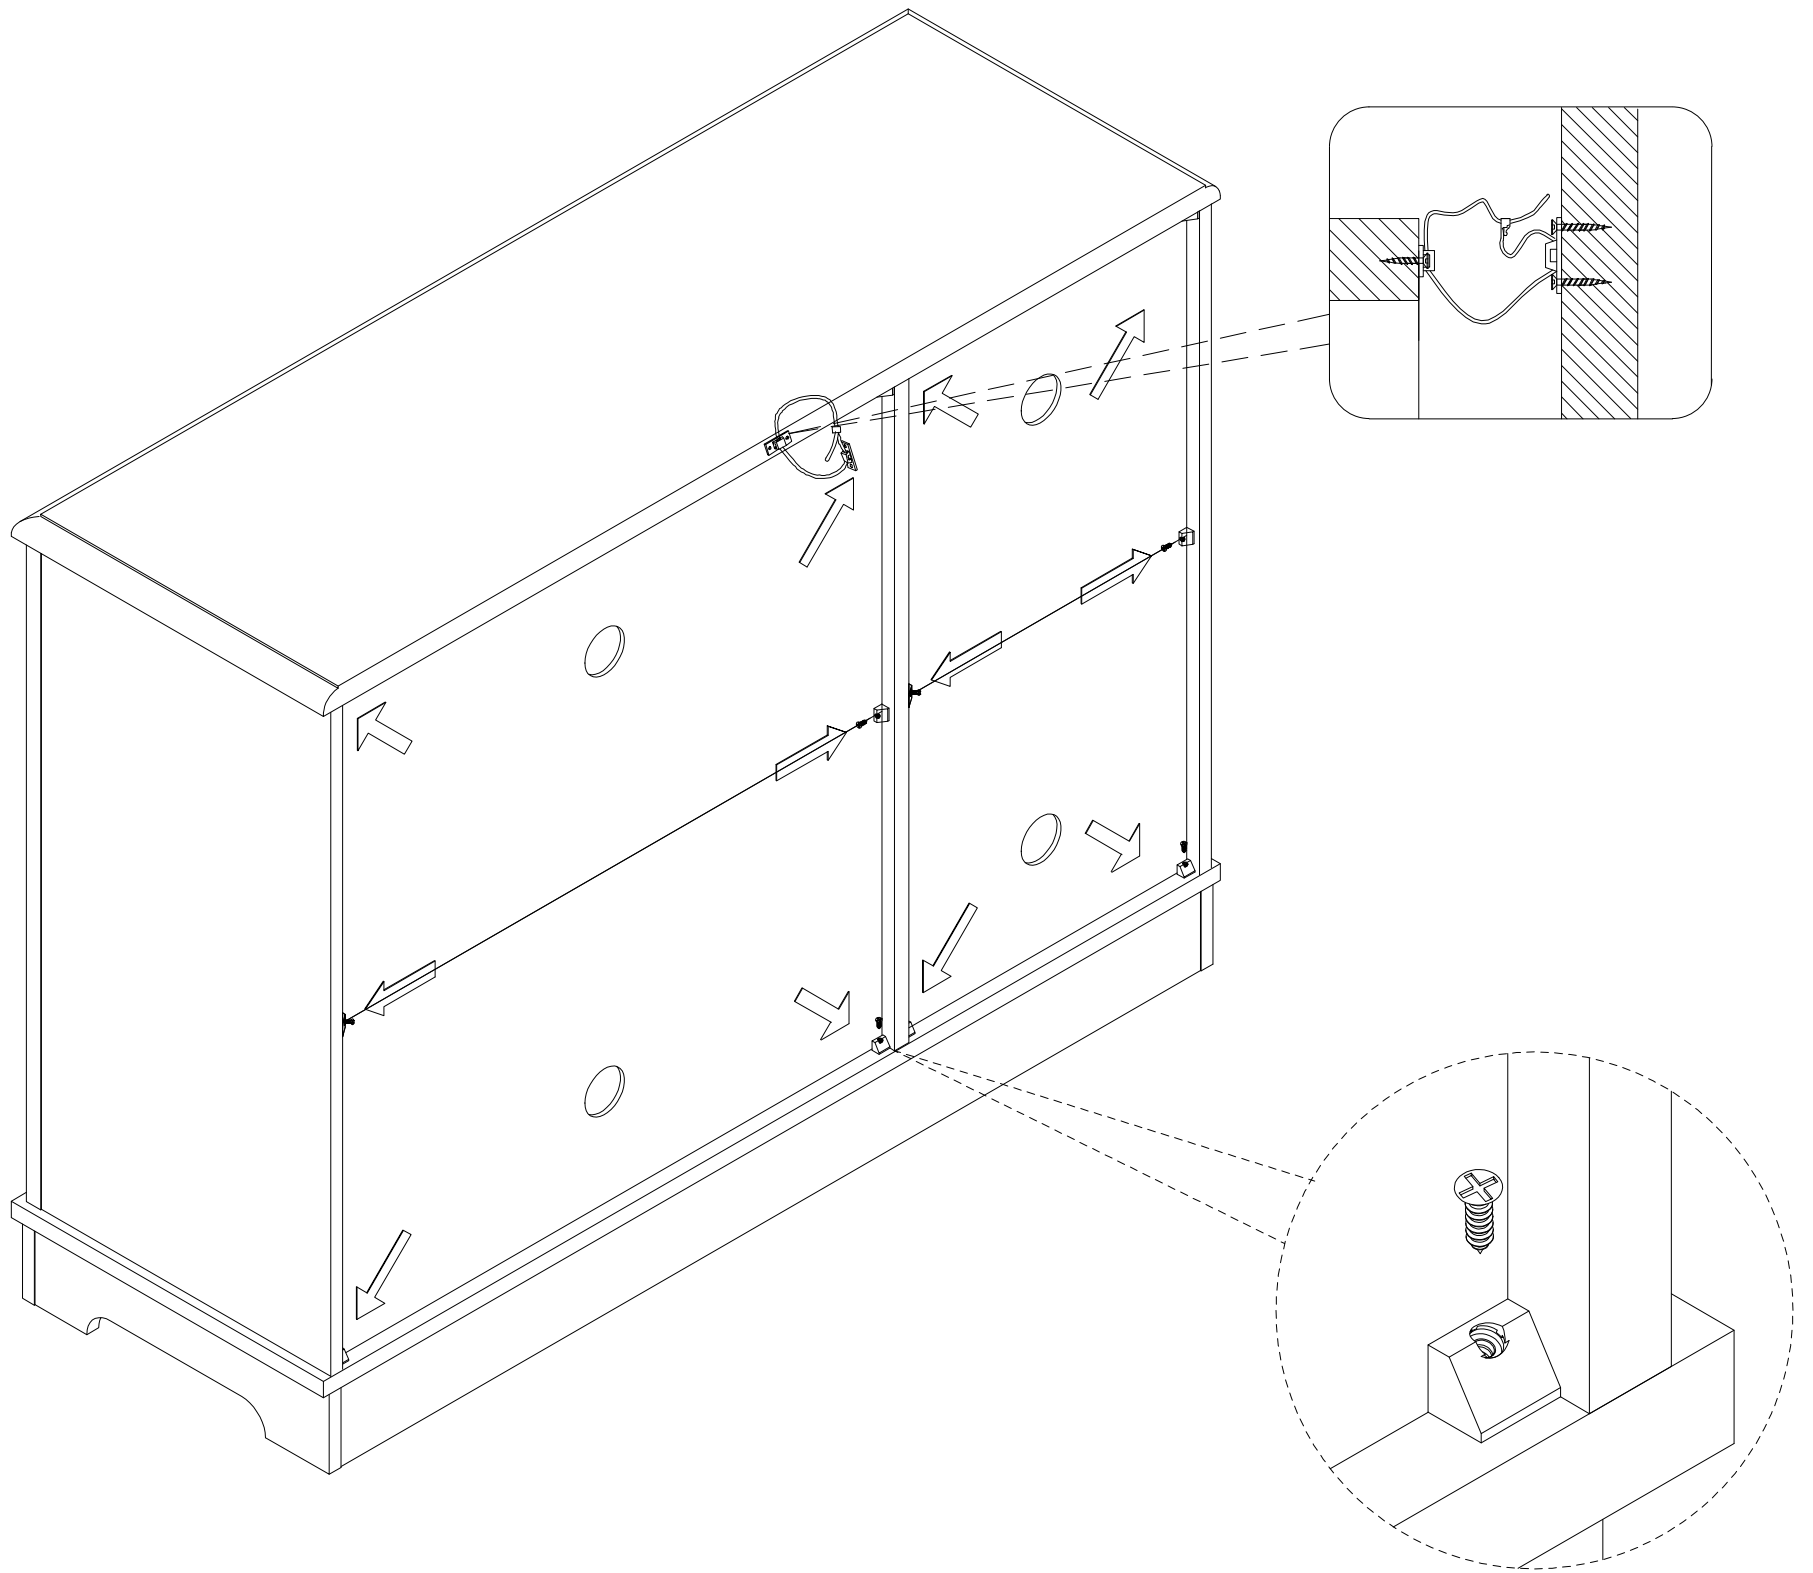


F

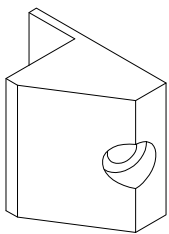


[×12]

V

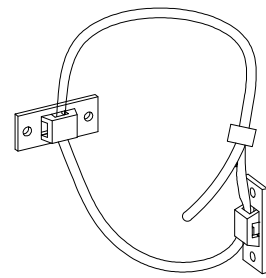

[×1]

CC



[×12]