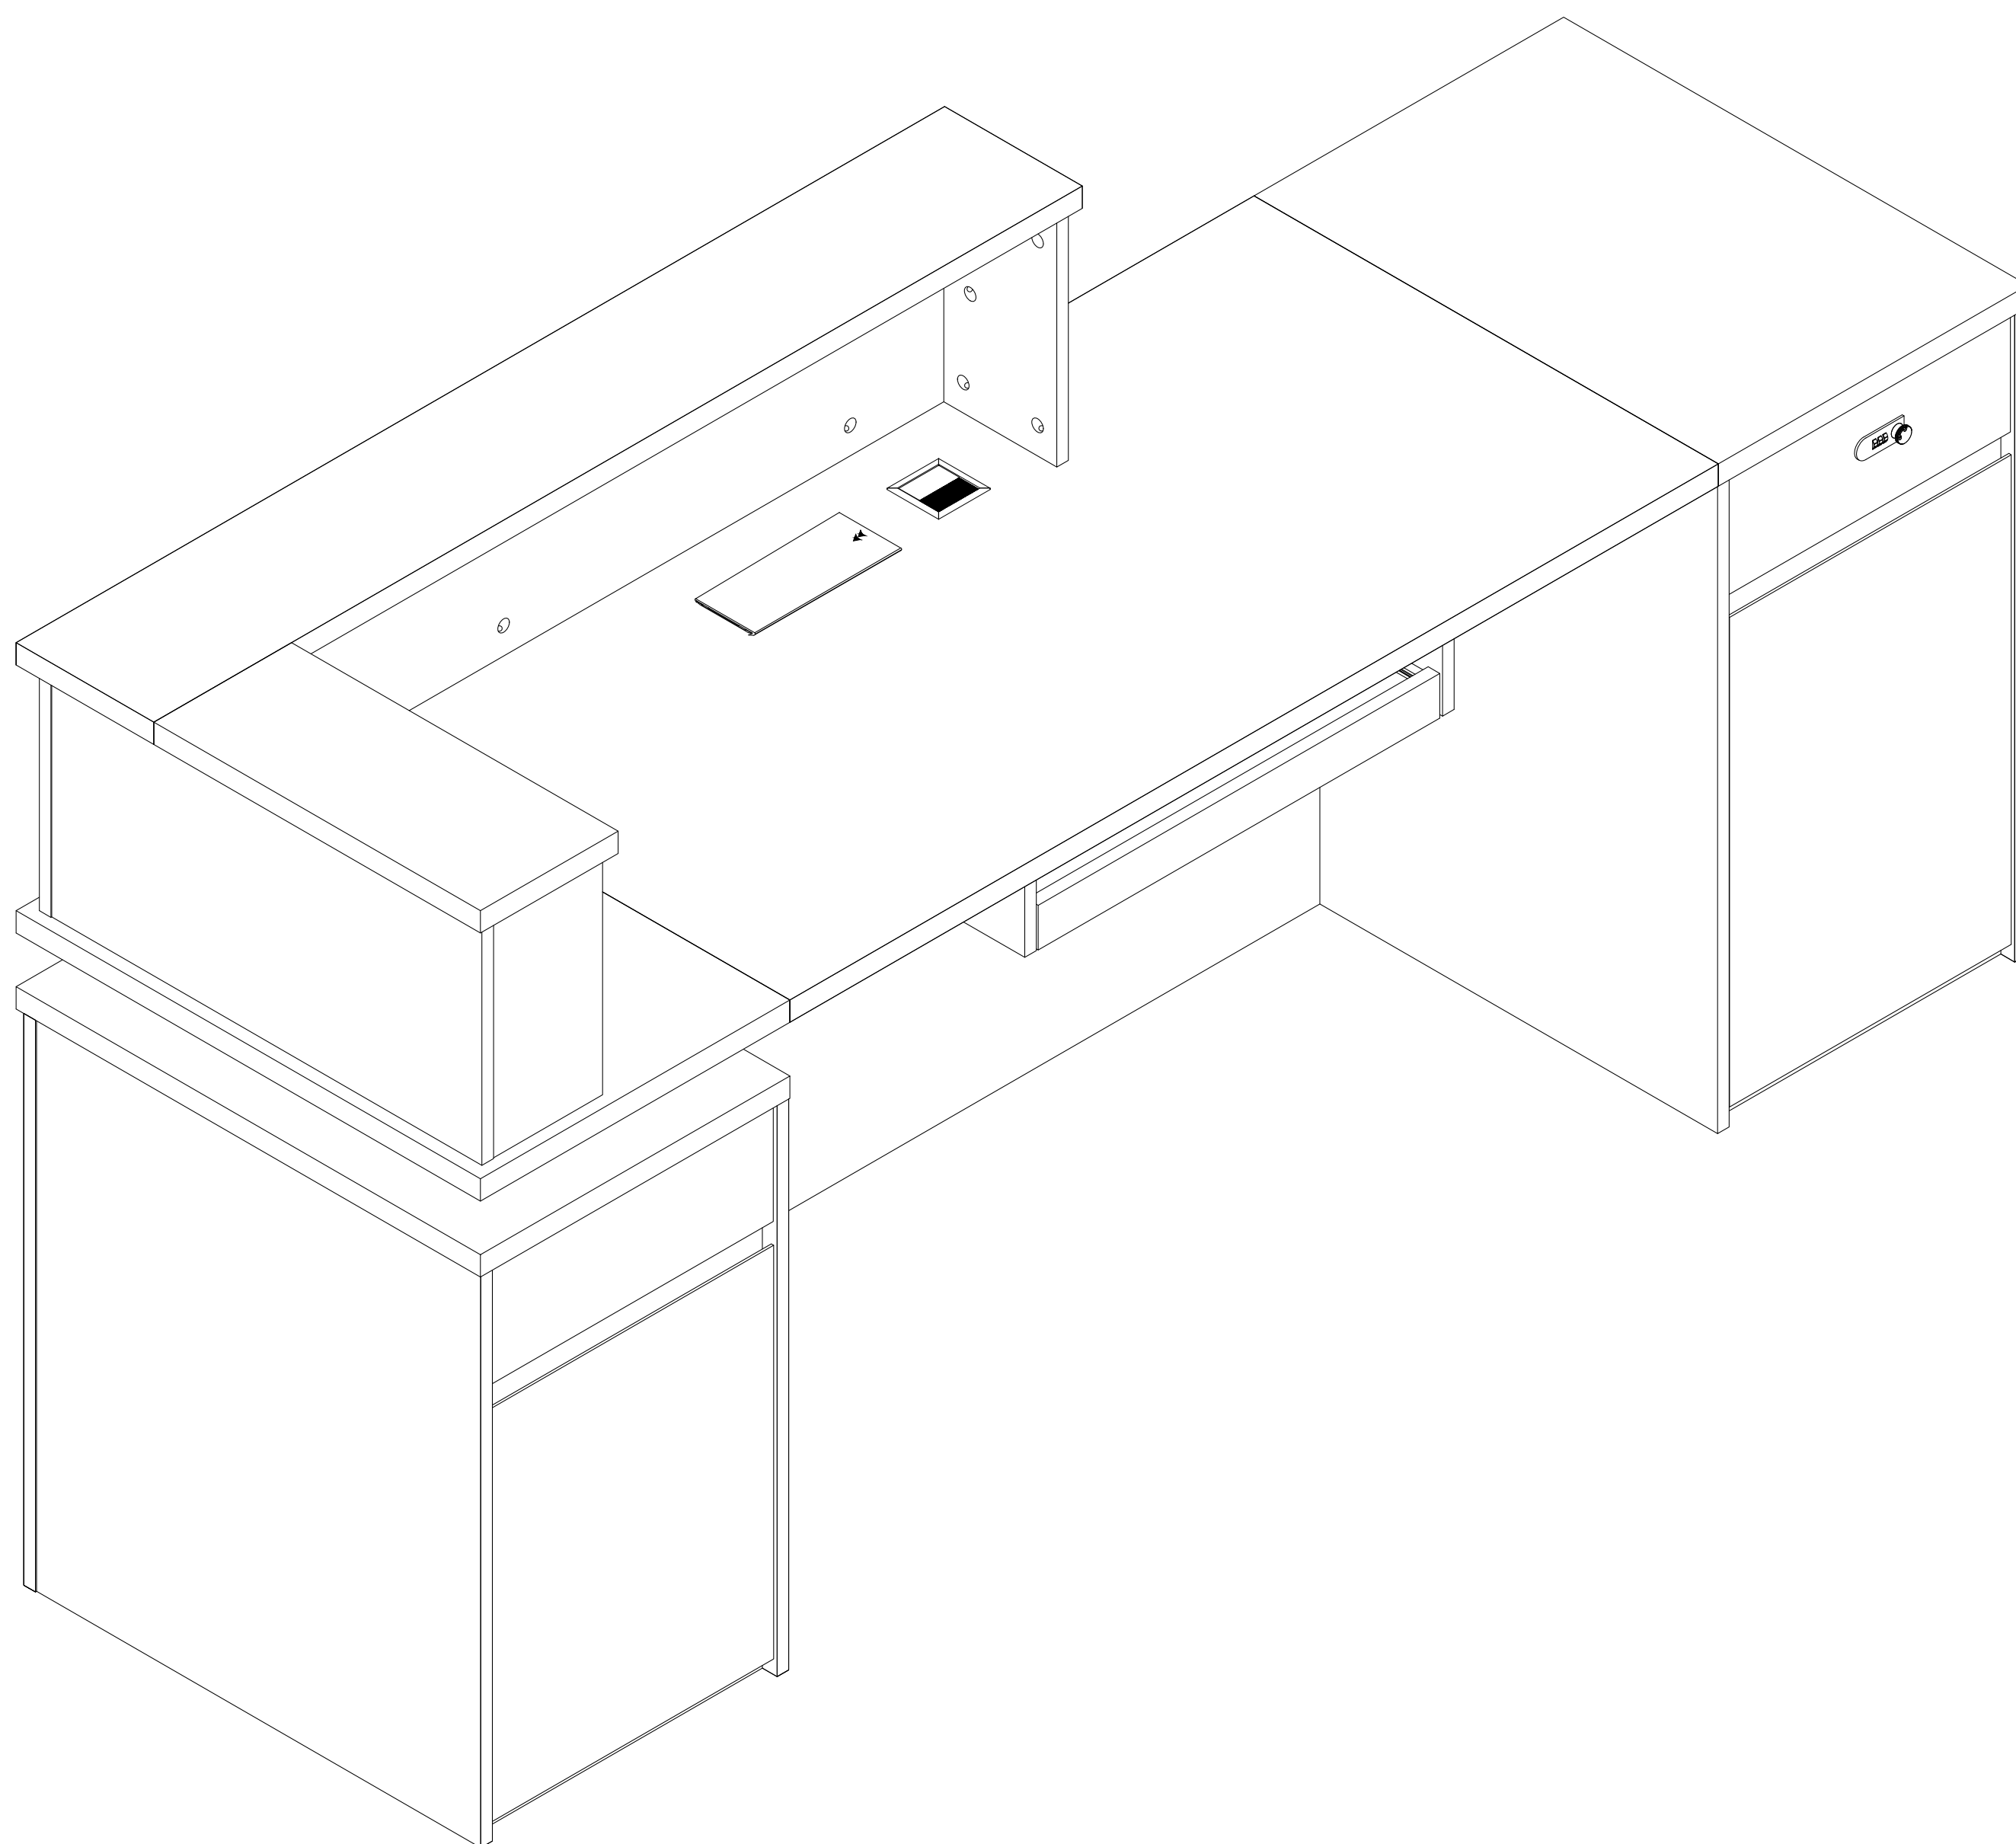
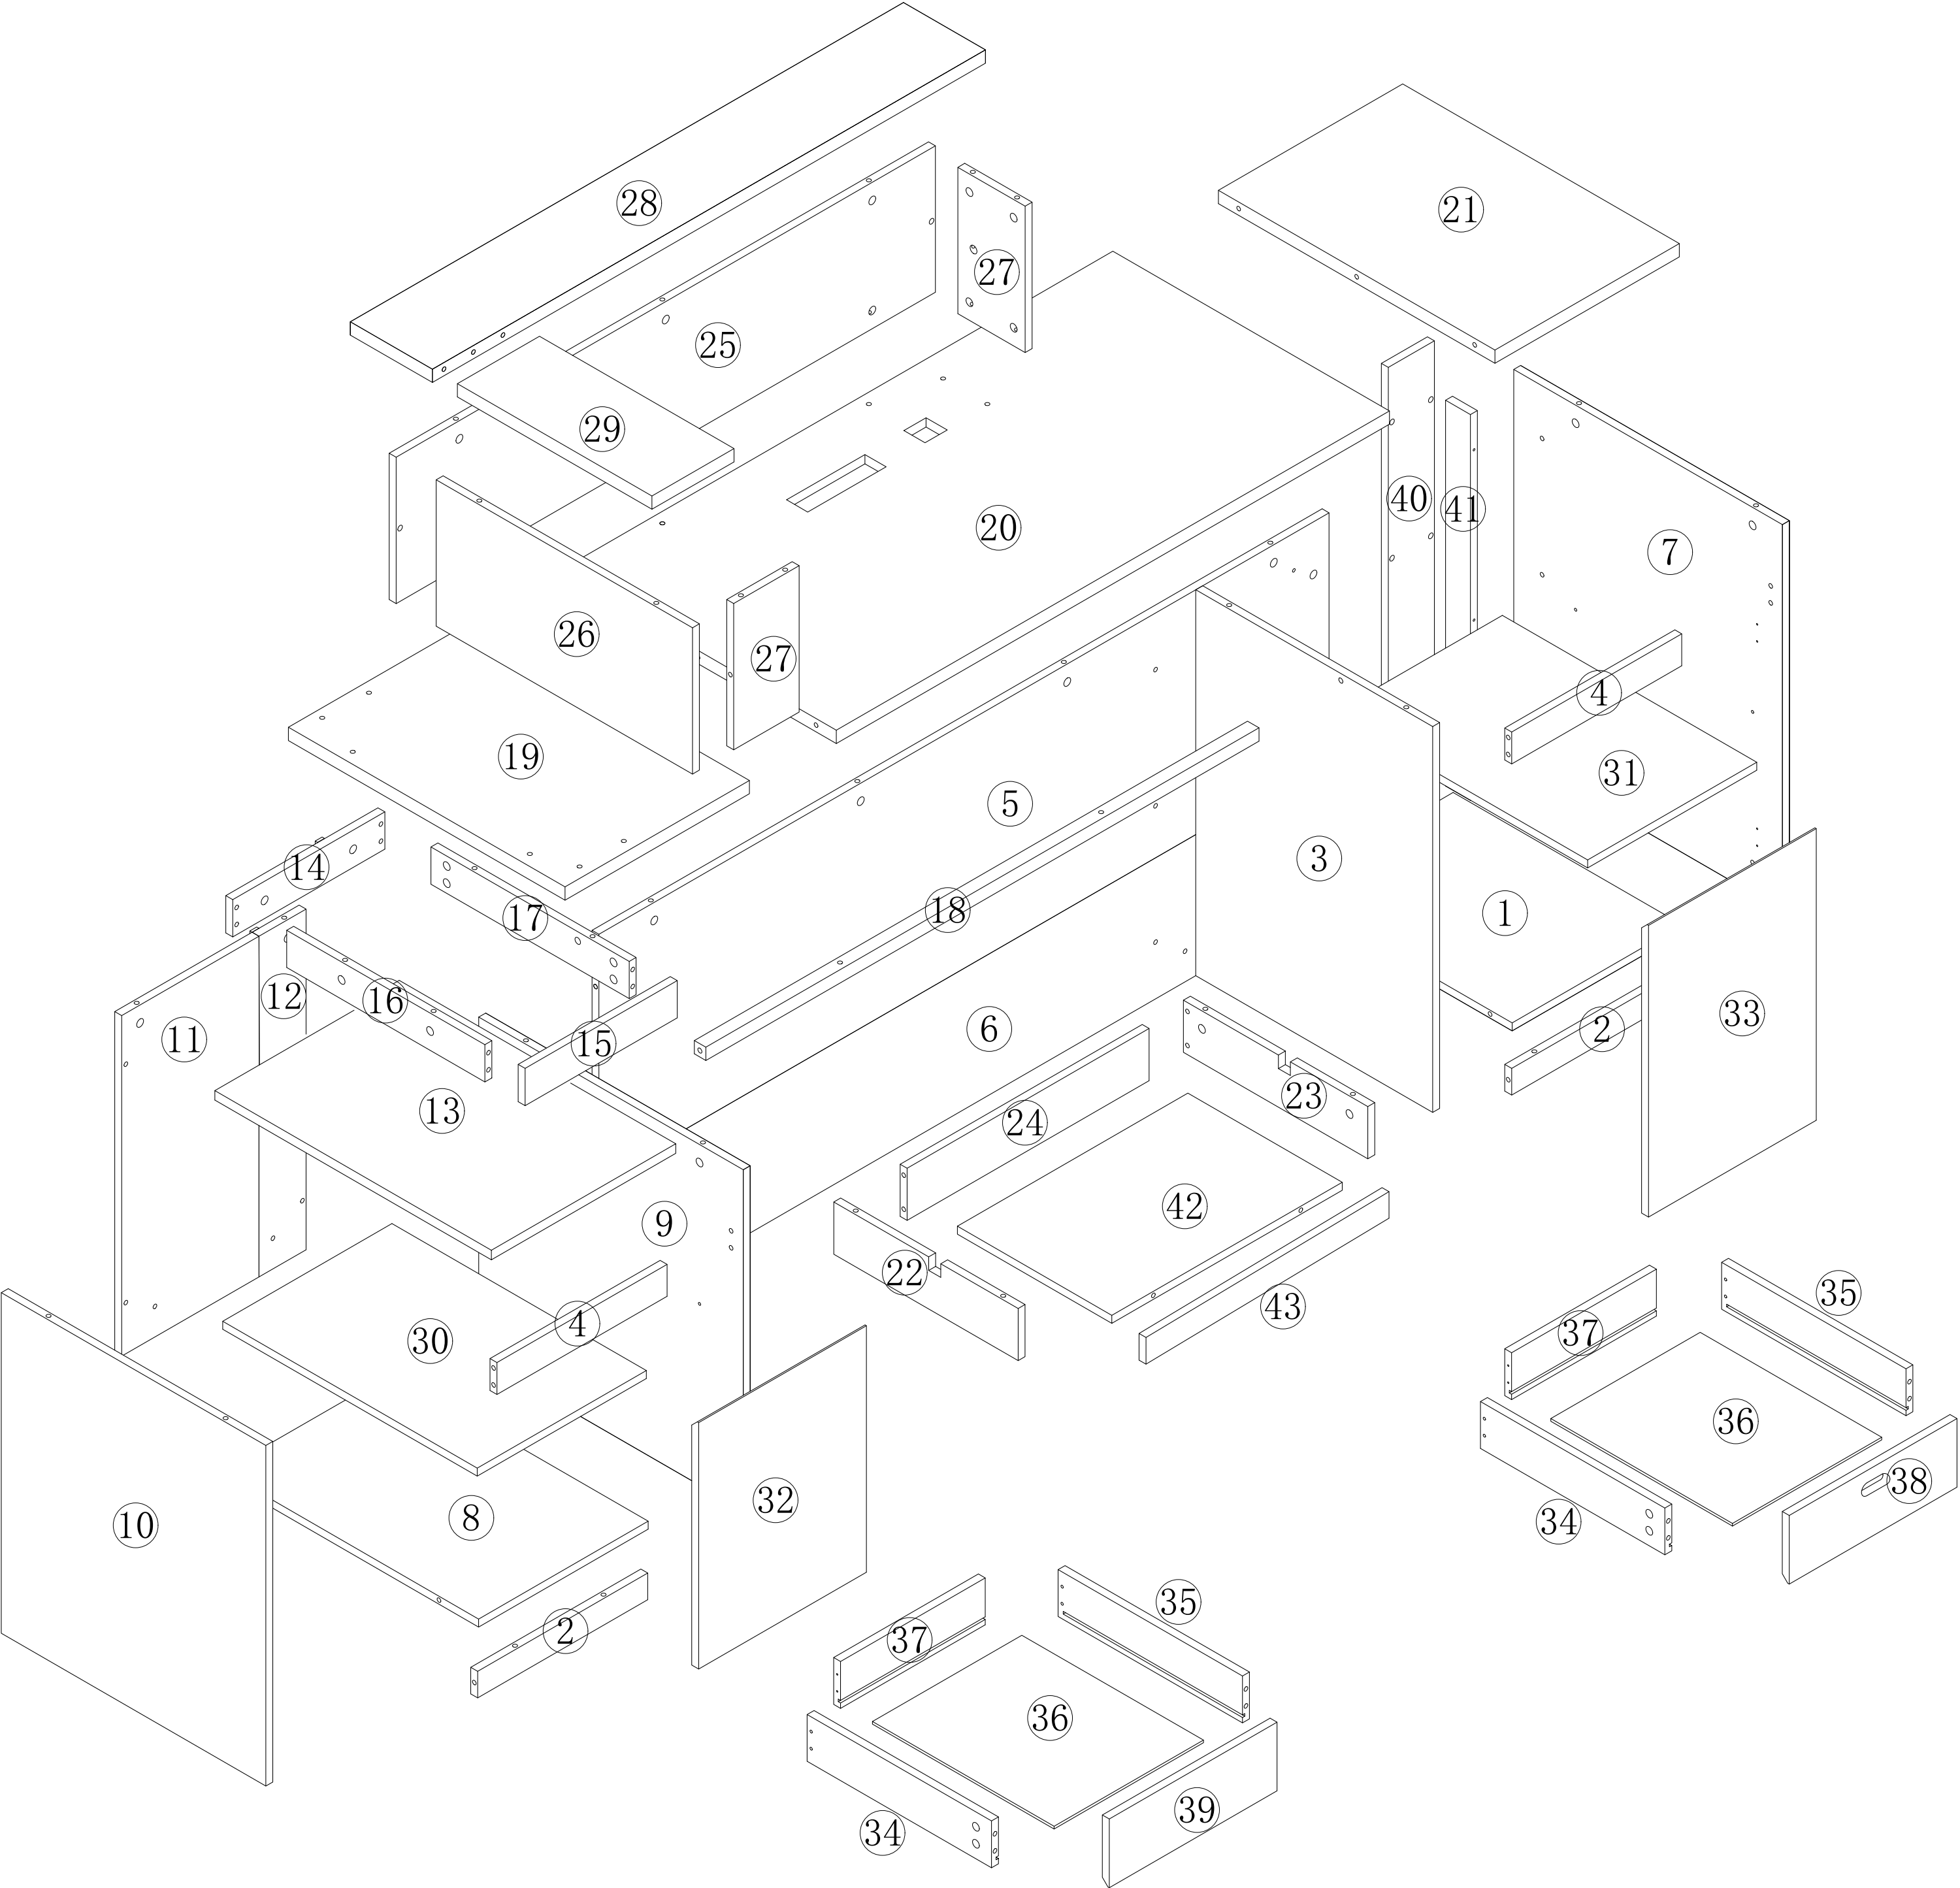






















Suggestion

- It is recommended to install it near a power source, as later steps will require the power to be turned on.
- This product requires installation by at least two people.




















ASSEMBLY INSTRUCTION



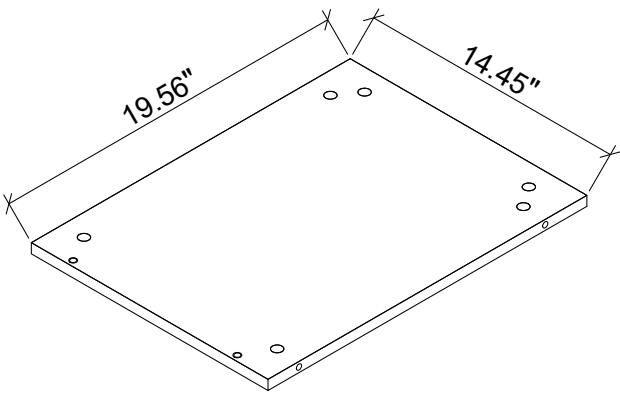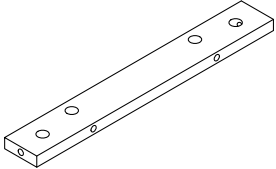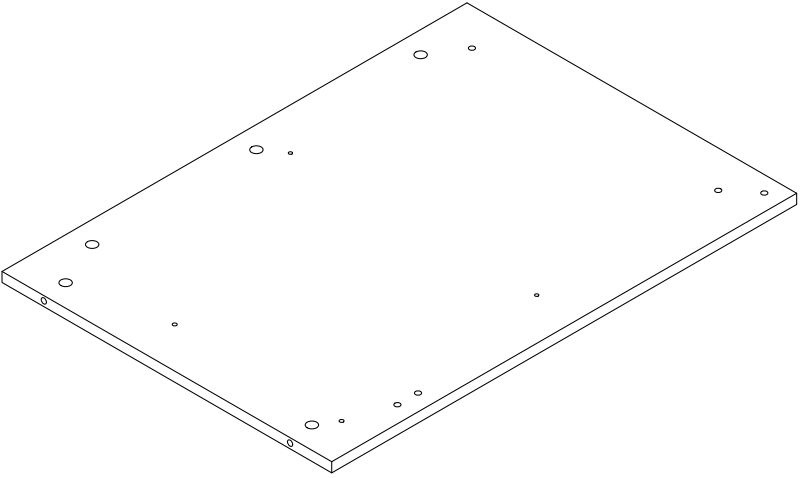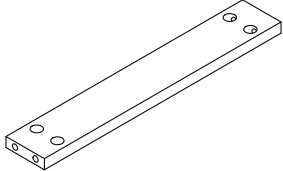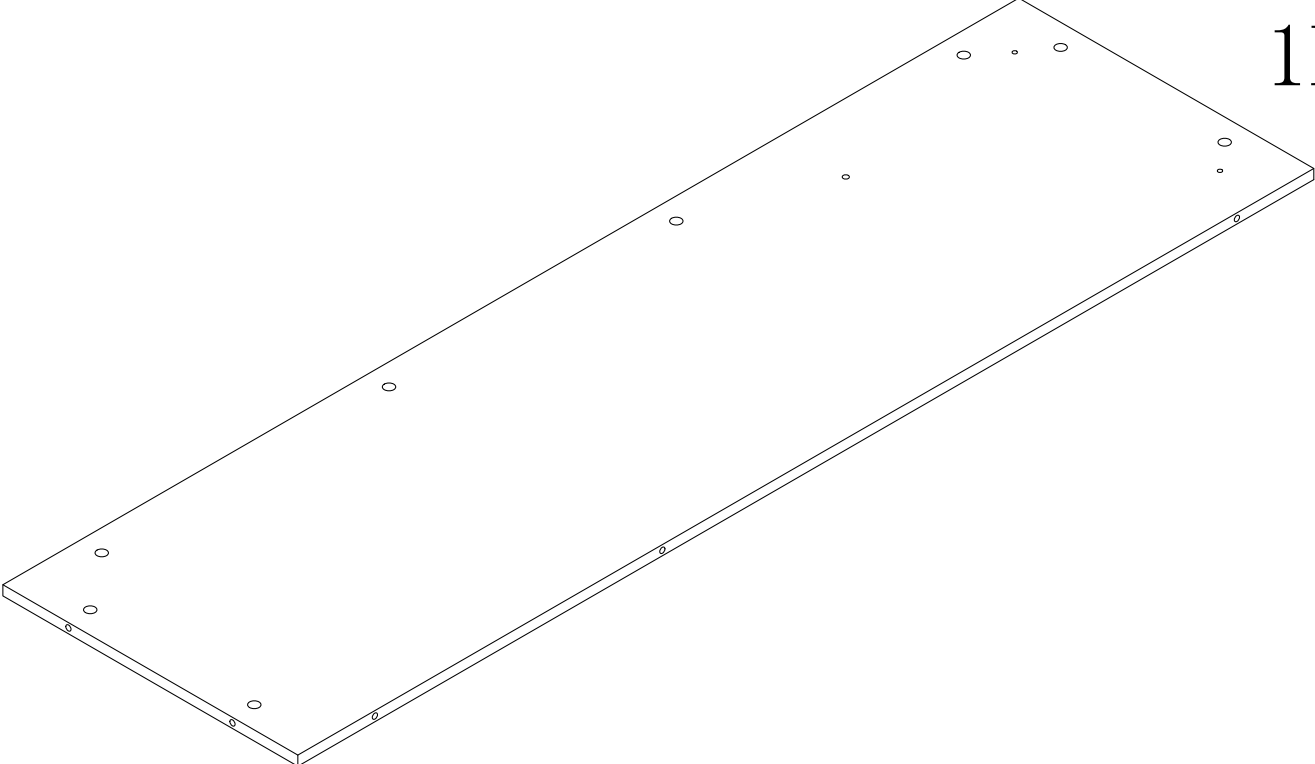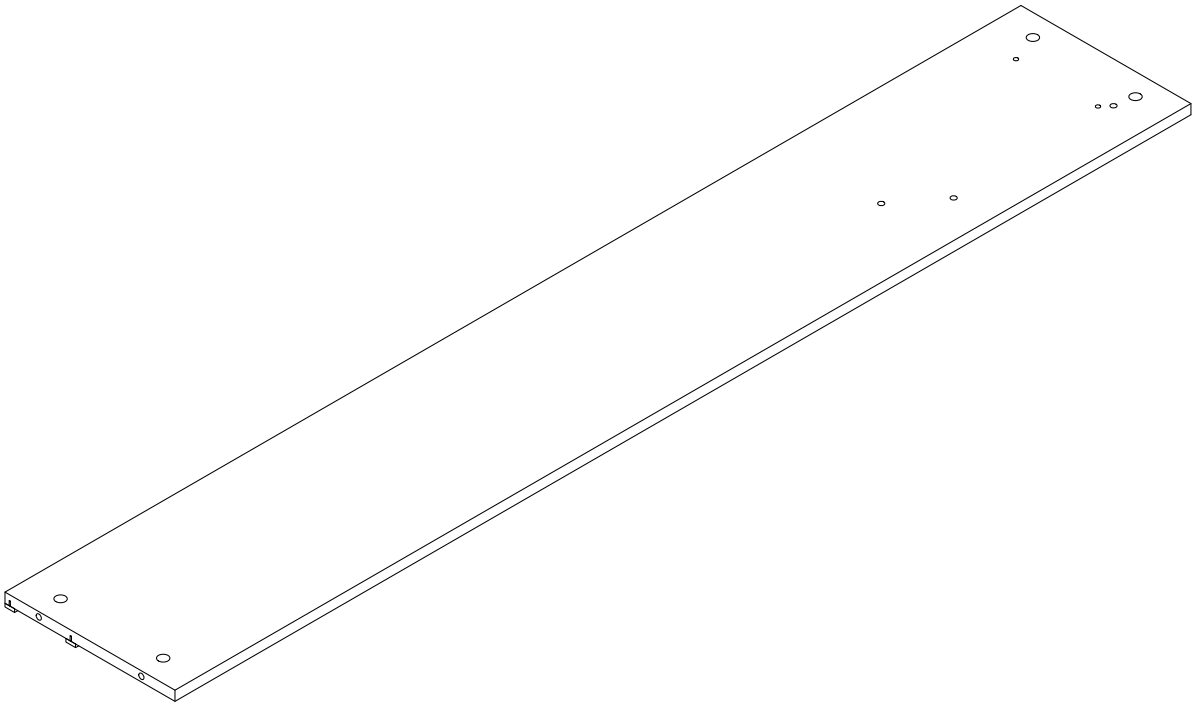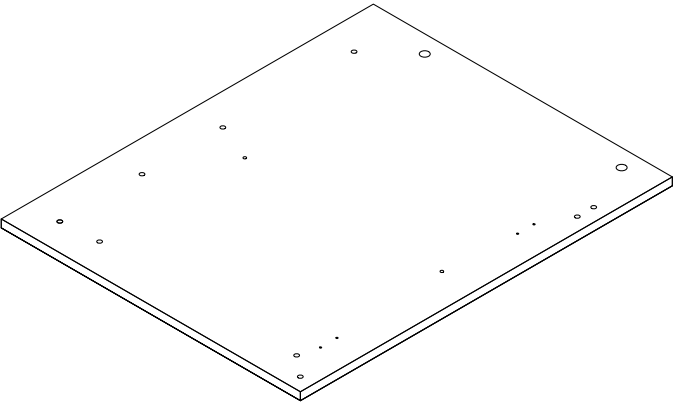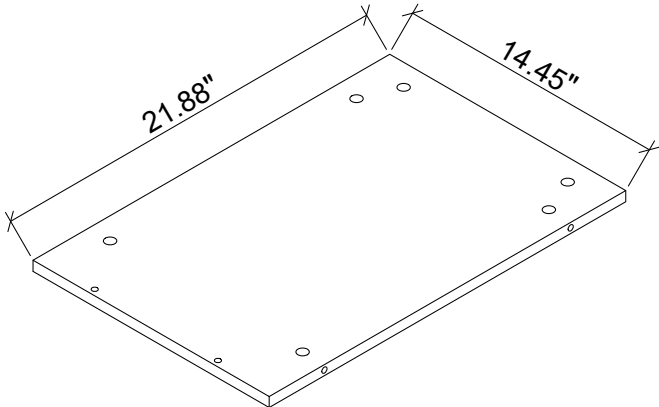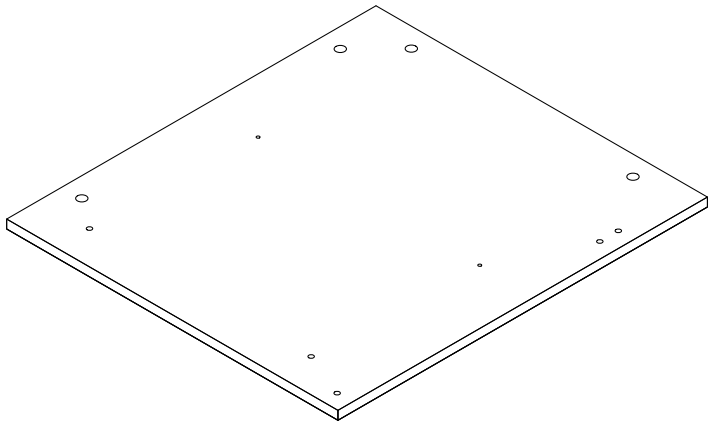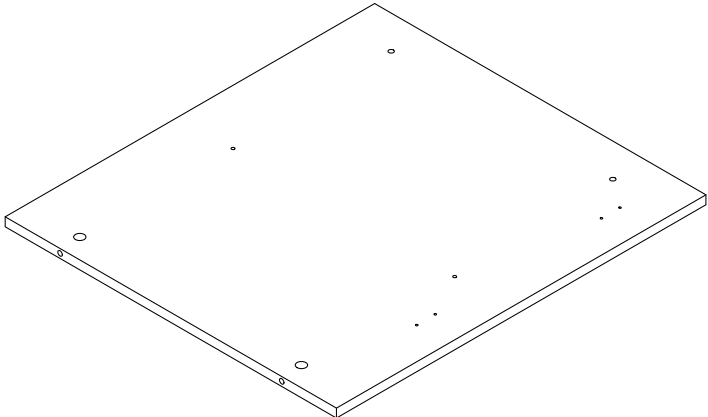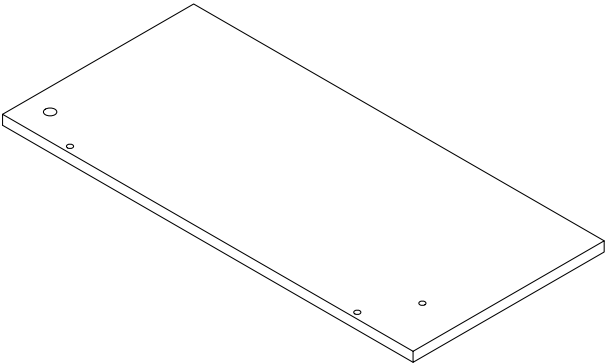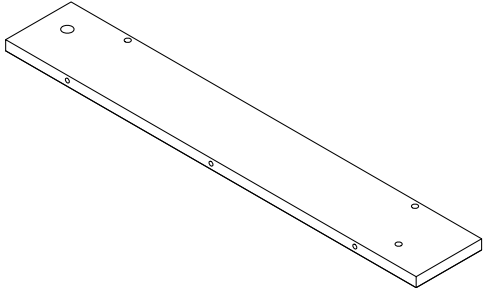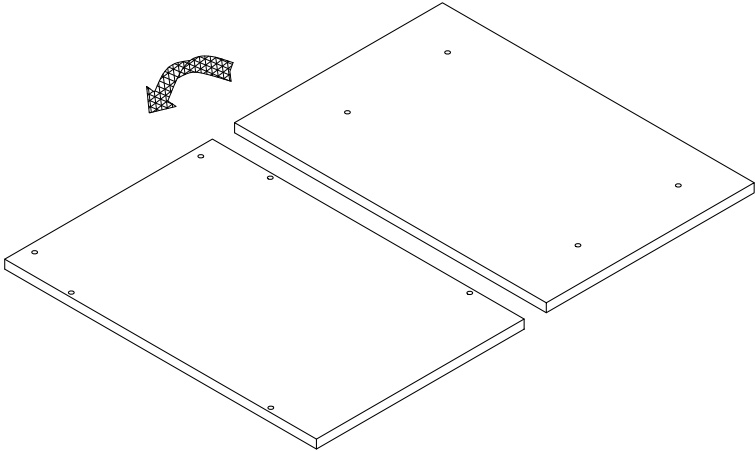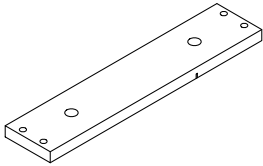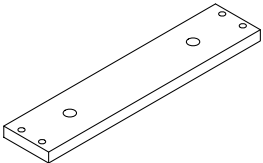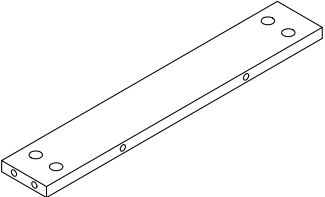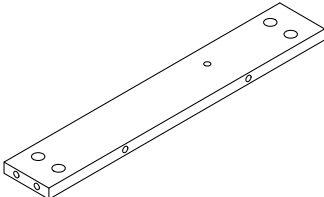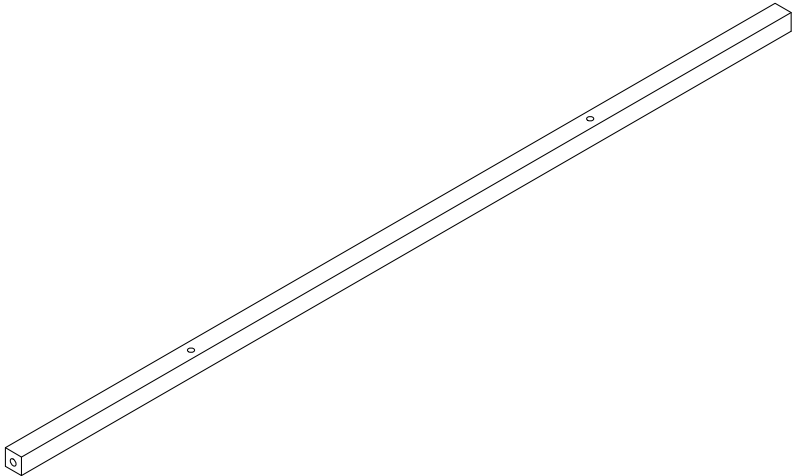ASSEMBLY INSTRUCTION

① 1PC 	② 2PCS 	③ 1PC 	④ 2PCS 
⑤ 1PC 		⑥ 1PC 	
⑦ 1PC 	⑧ 1PC 	⑨ 1PC 	⑩ 1PC 
⑪ 1PC 	⑫ 1PC 	⑬ 1PC 	⑭ 1PC 
⑮ 1PC 	⑯ 1PC 	⑰ 1PC 	⑱ 1PC 

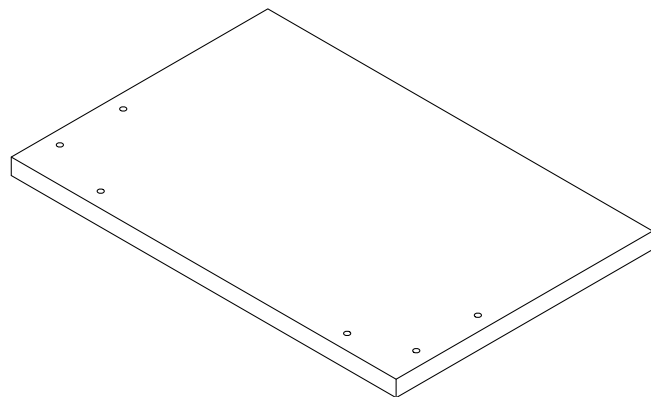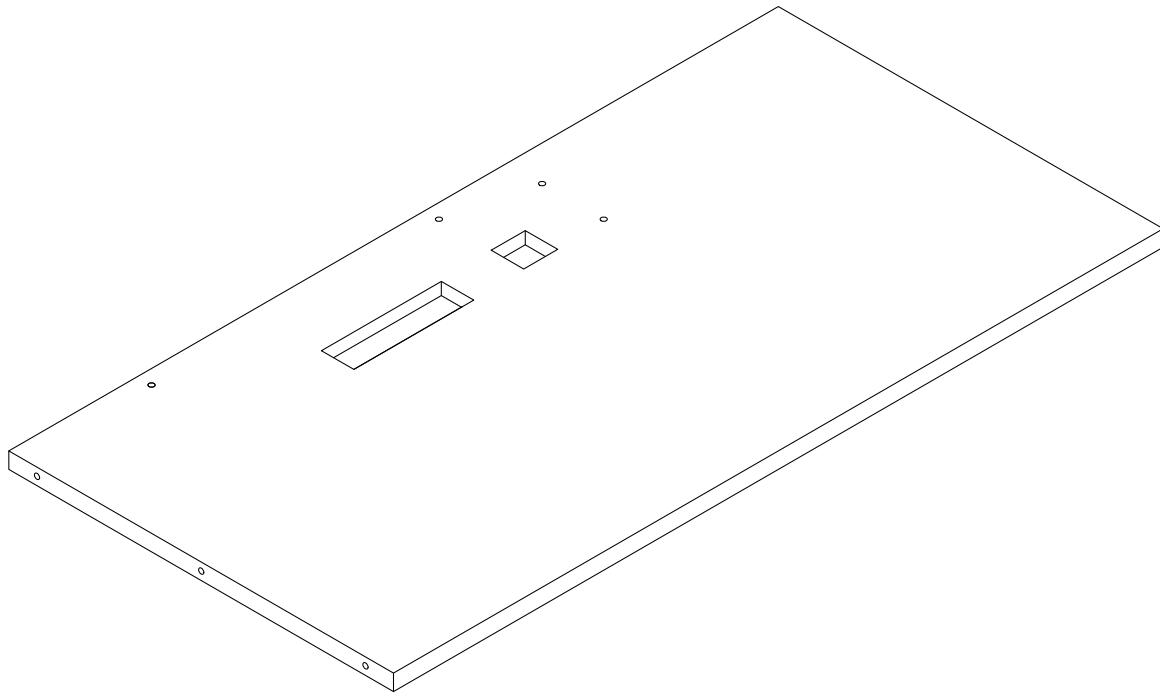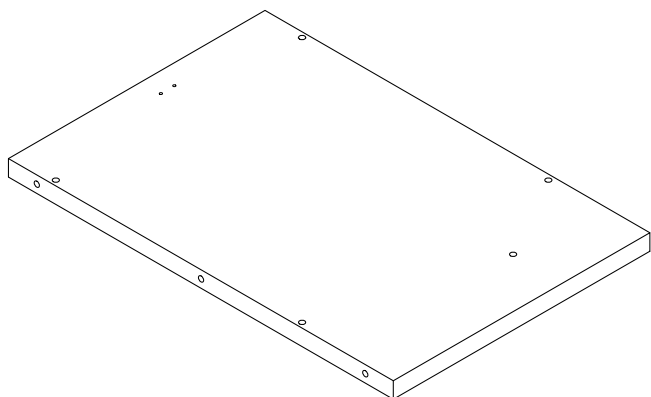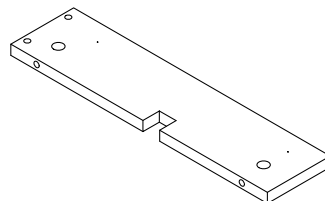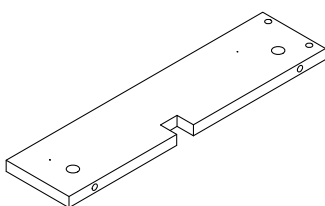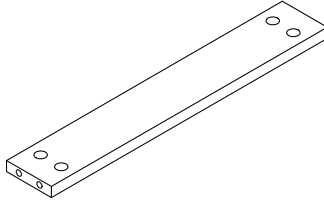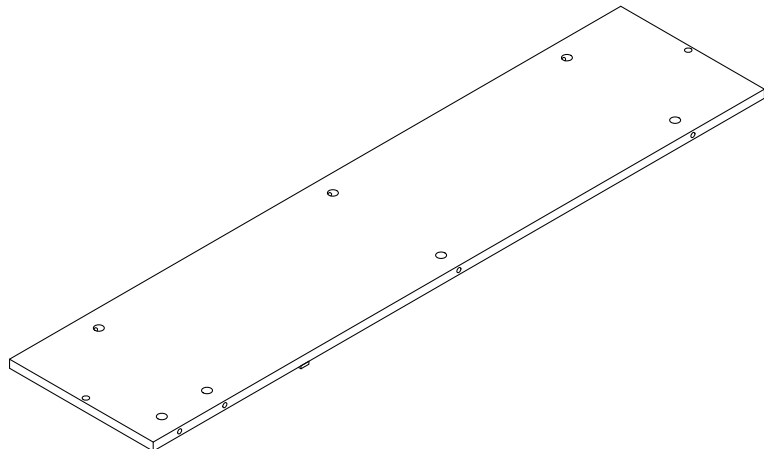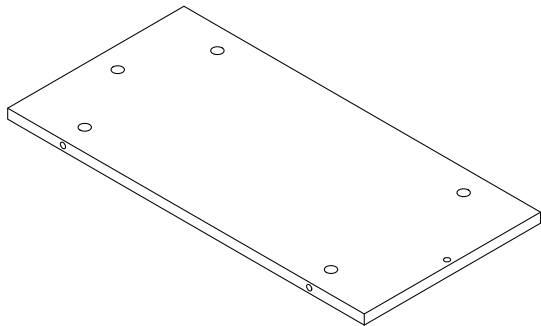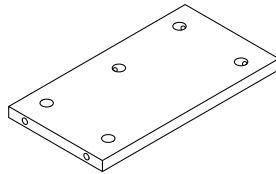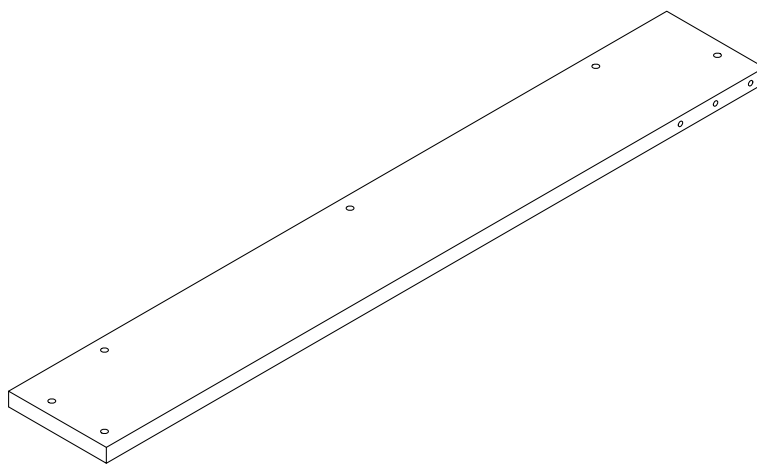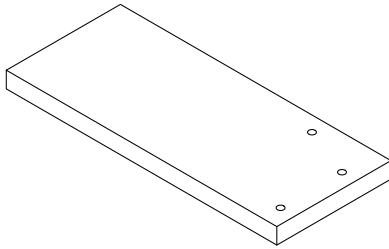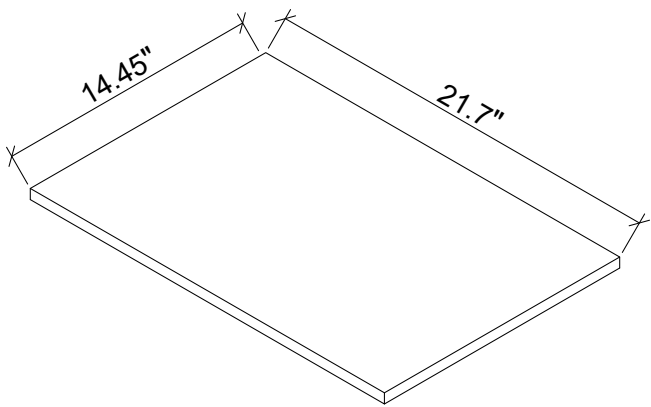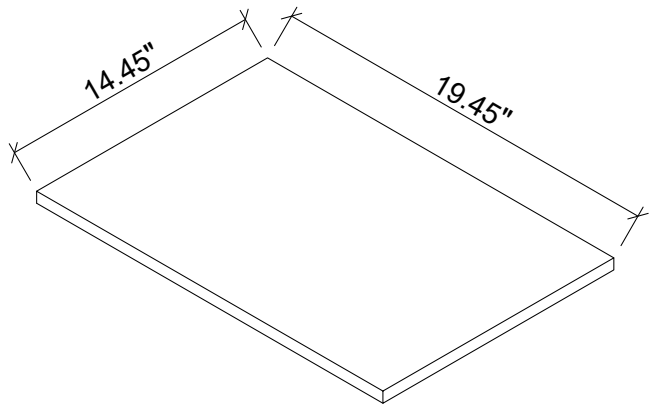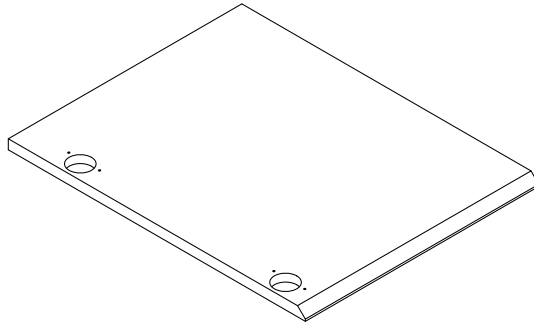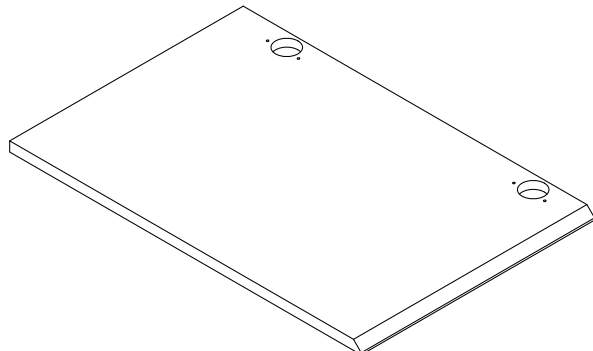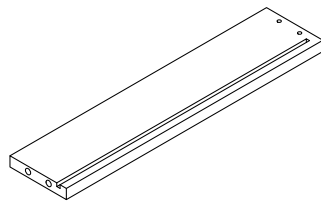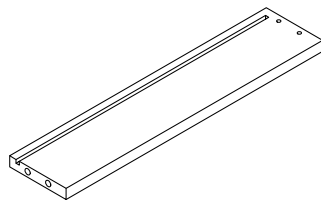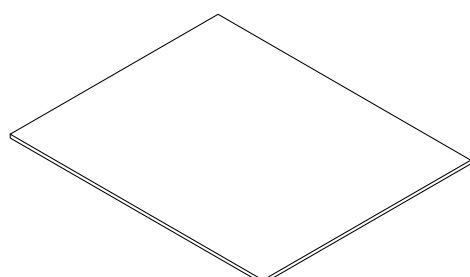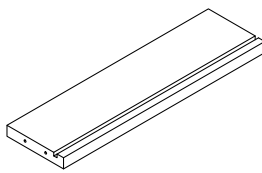
ASSEMBLY INSTRUCTION

19	1PC	20	1PC	21	1PC
					
22	1PC	23	1PC	24	1PC
					
					
26	1PC	27	2PCS	28	1PC
					
					
30	1PC	31	1PC	32	1PC
					
					
34	2PCS	35	2PCS	36	2PCS
					
					

ASSEMBLY INSTRUCTION


38

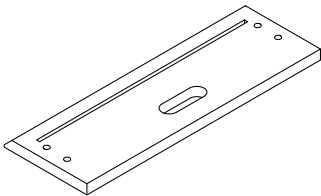1PC




39

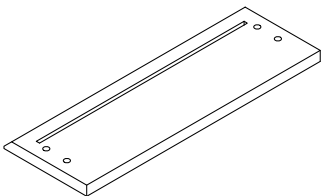1PC




40

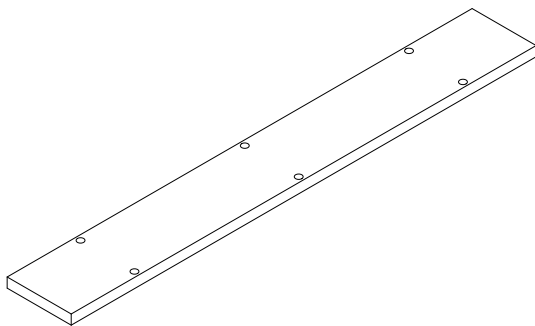1PC




41

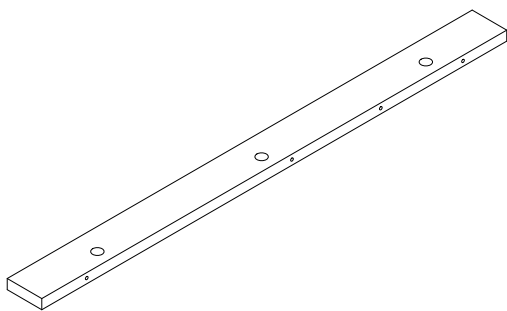1PC




42

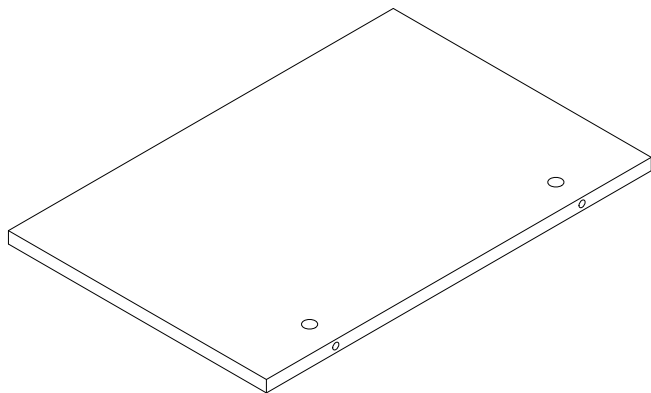1PC






















43

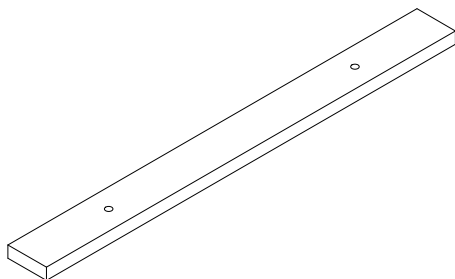1PC




ASSEMBLY INSTRUCTION

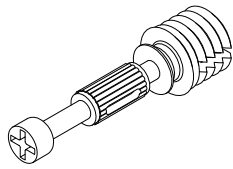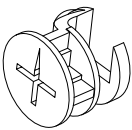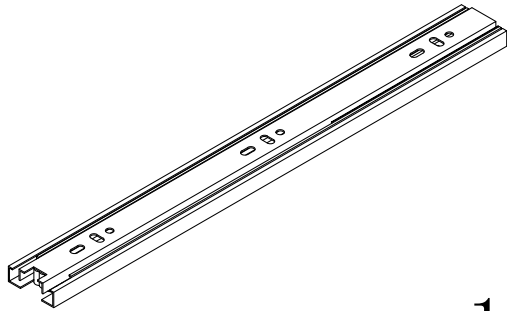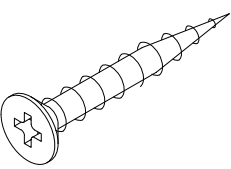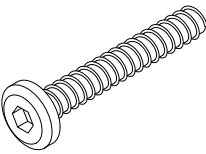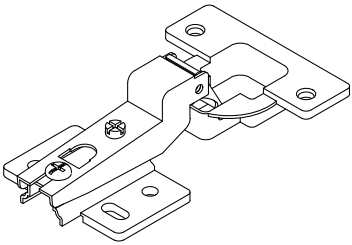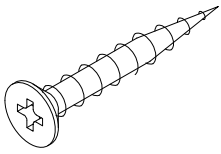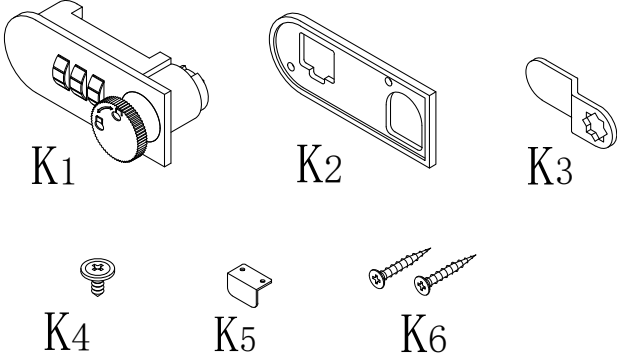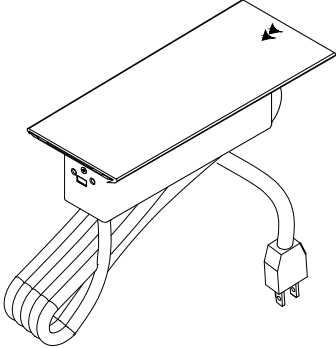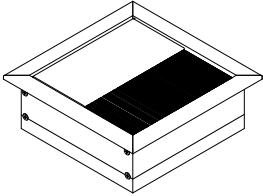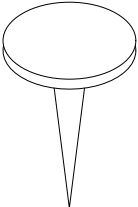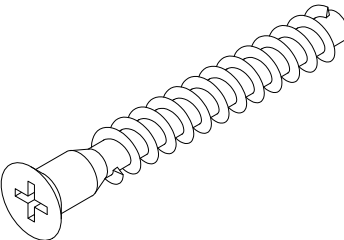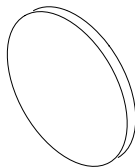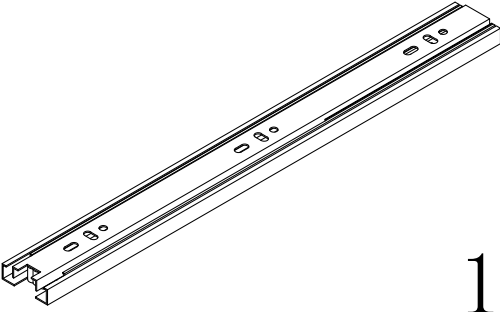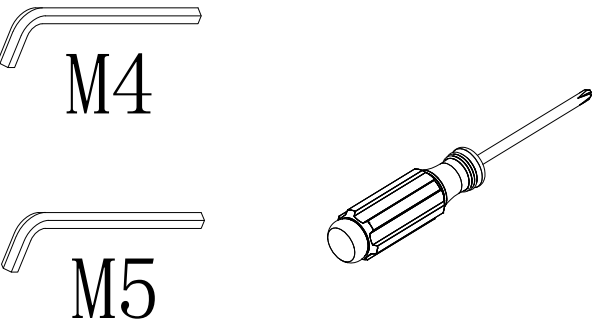A 115PCS  M6*40	B 115PCS  ø15*9.5	C 2PCS  14"	D 50PCS  ø3.5*14
E 7PCS  ø6*40	F 4PCS  M6*35	G 9PCS  ø8*40	H 8PCS  ø5*15
I 4PCS 	J 8PCS  ø3.5*40	K 1set 	L 1PC  2PC 
M 1PC 	N 12PCS 	O 4PCS  M5*38	P 3PCS  ø8*30
Q 114PCS 	R 4PCS  16"	S 	




"A" Hardware installation example

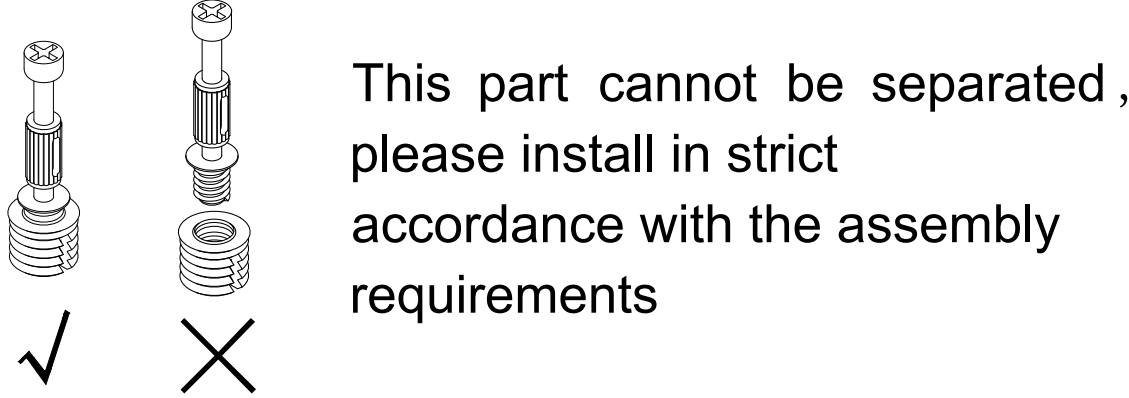
I




II

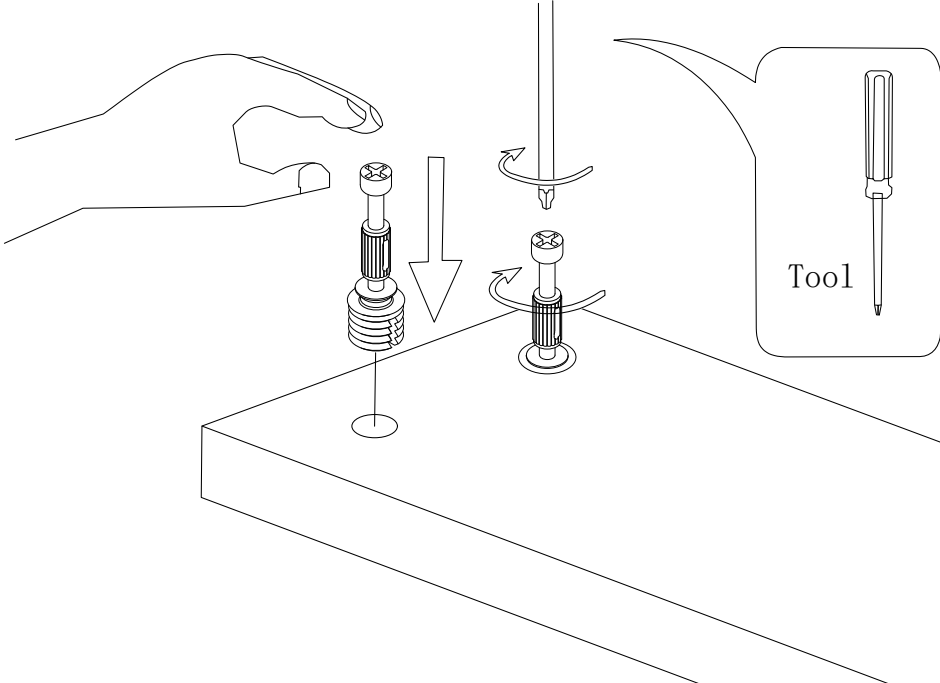

III

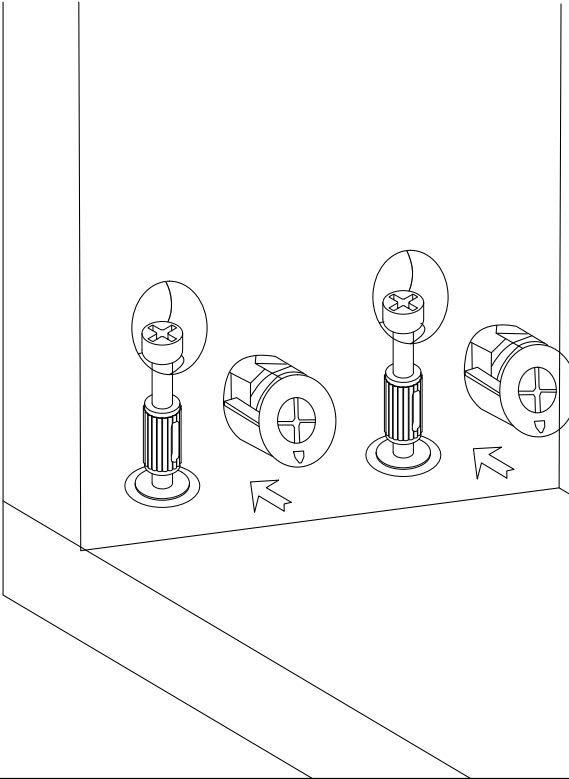


IV

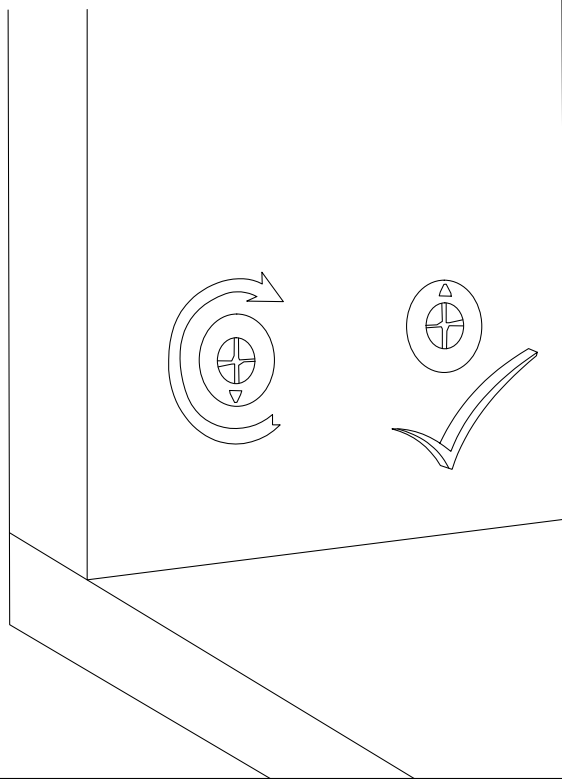


Step 1

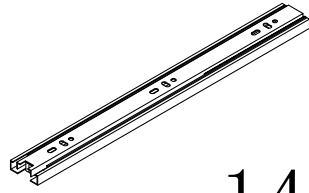C2PCS




14"

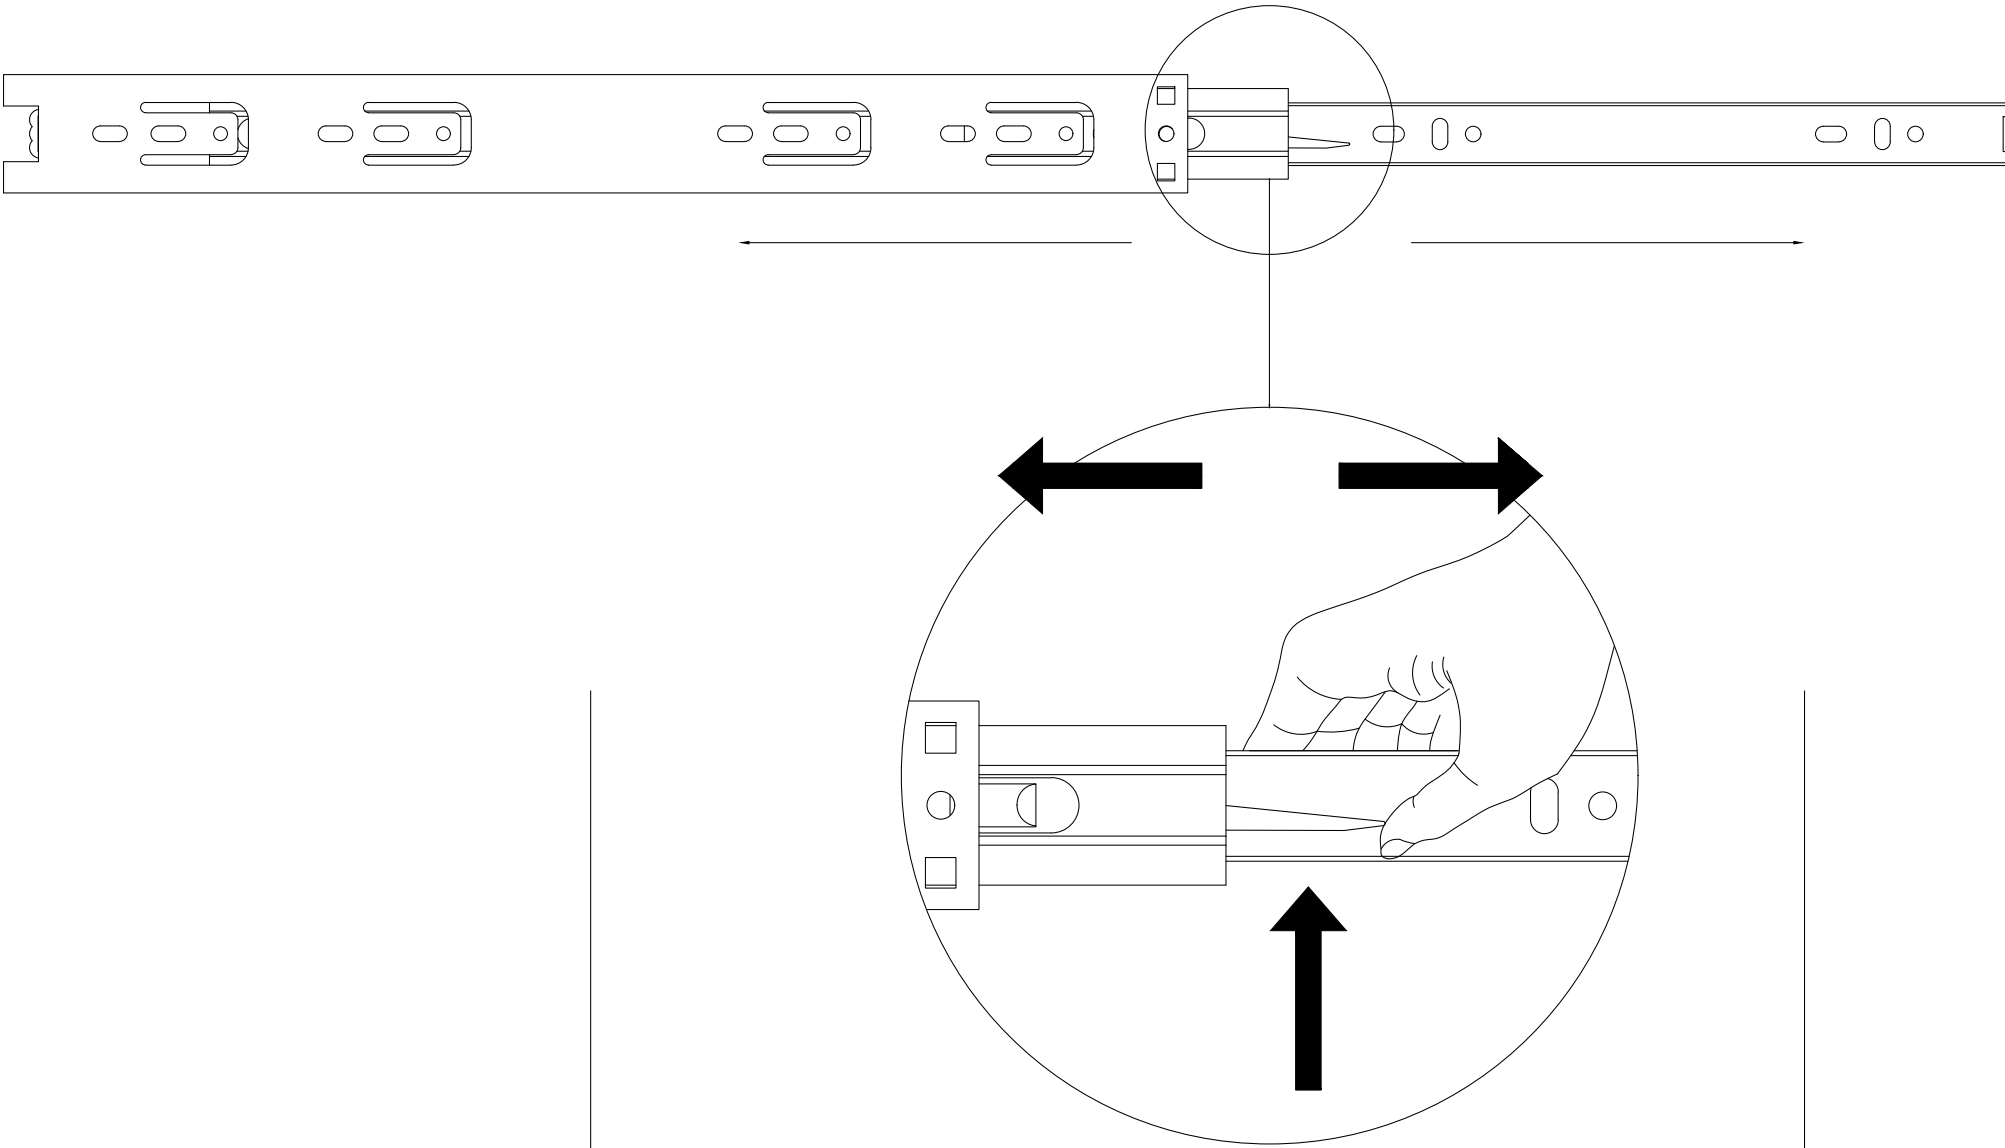
Cx2



C₁

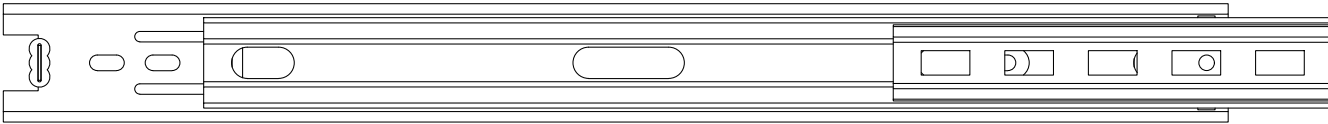


C₂




Step 2

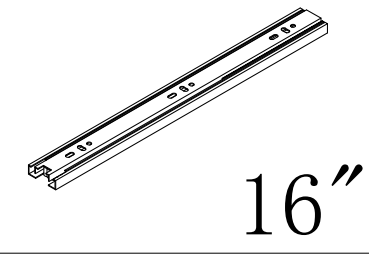
R4PCS




Rx4

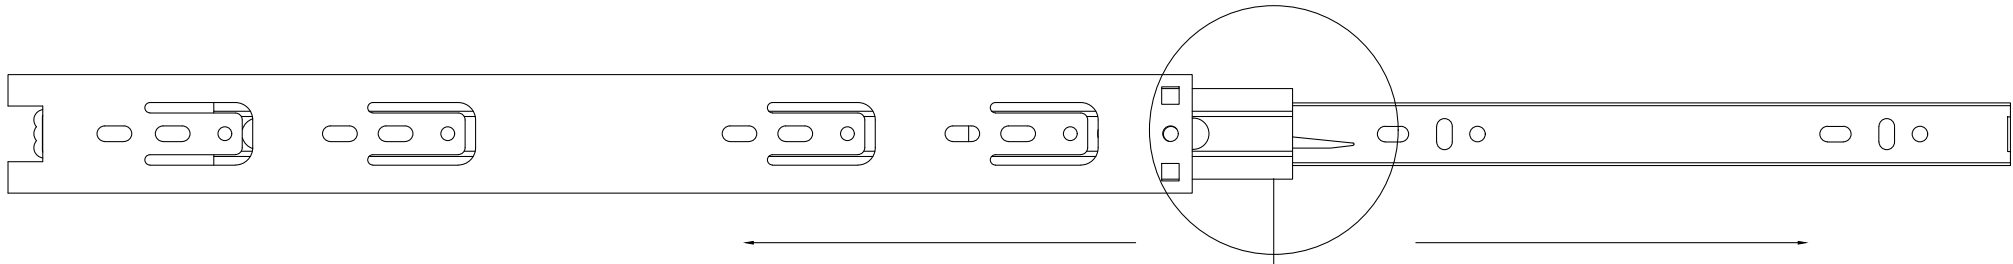

R1

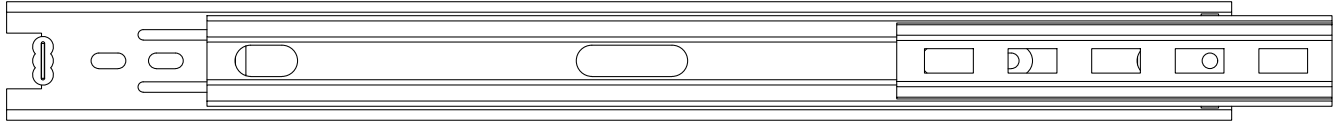


R2




Step 3





D12PCS






$\phi 3.5 \times 14$

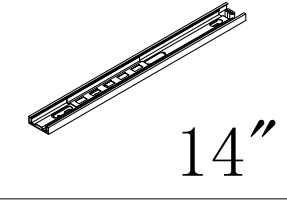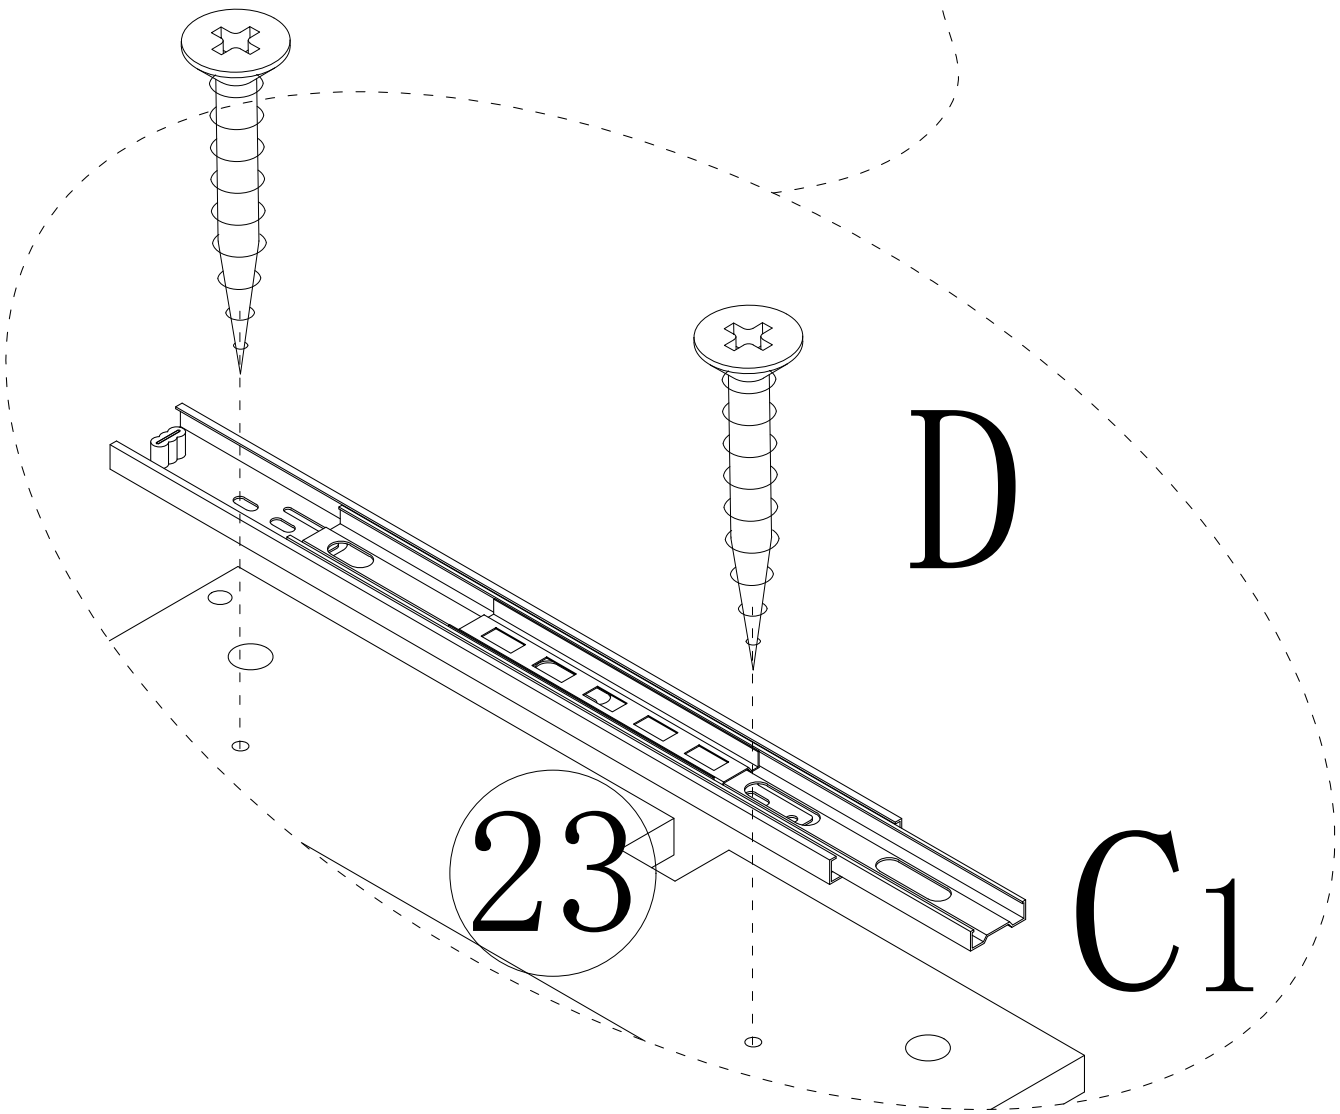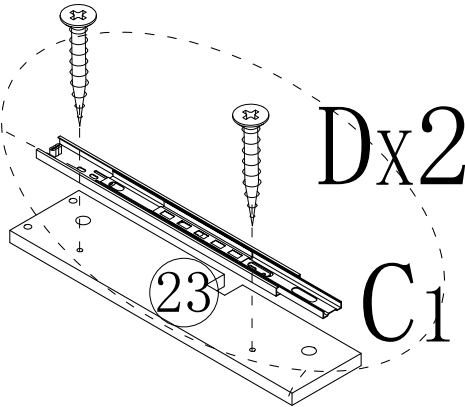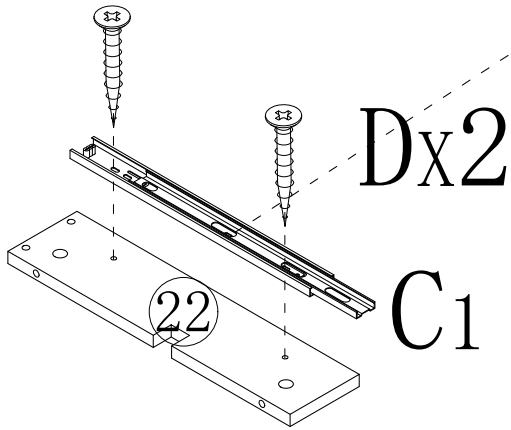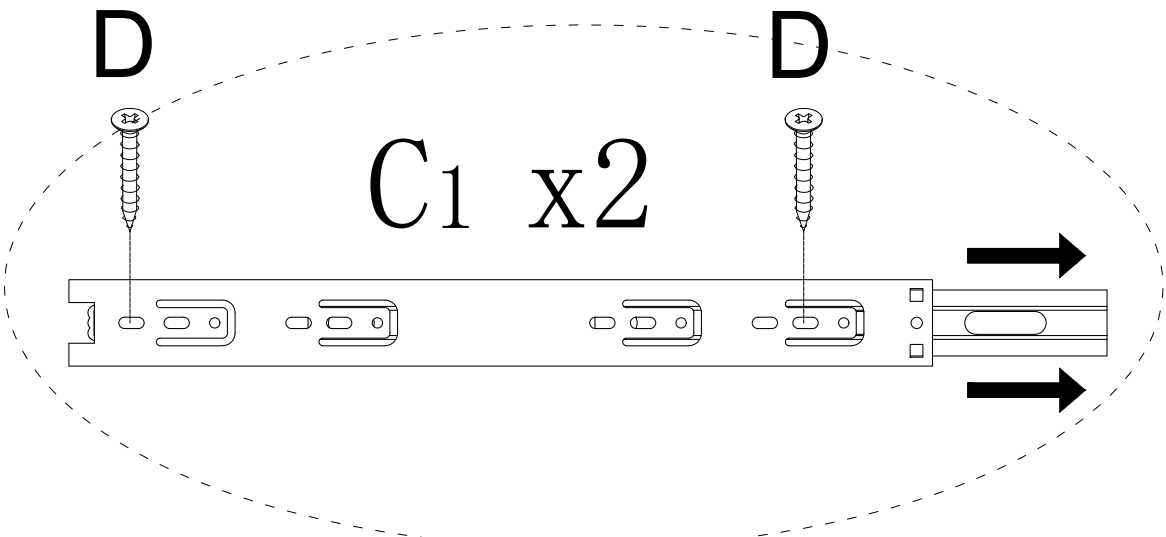
C12PCS






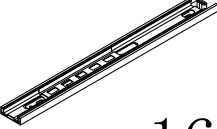Step 4

D	8PCS
	
ø3.5*14	
R1	4PCS
	
16"	
N	8PCS
	

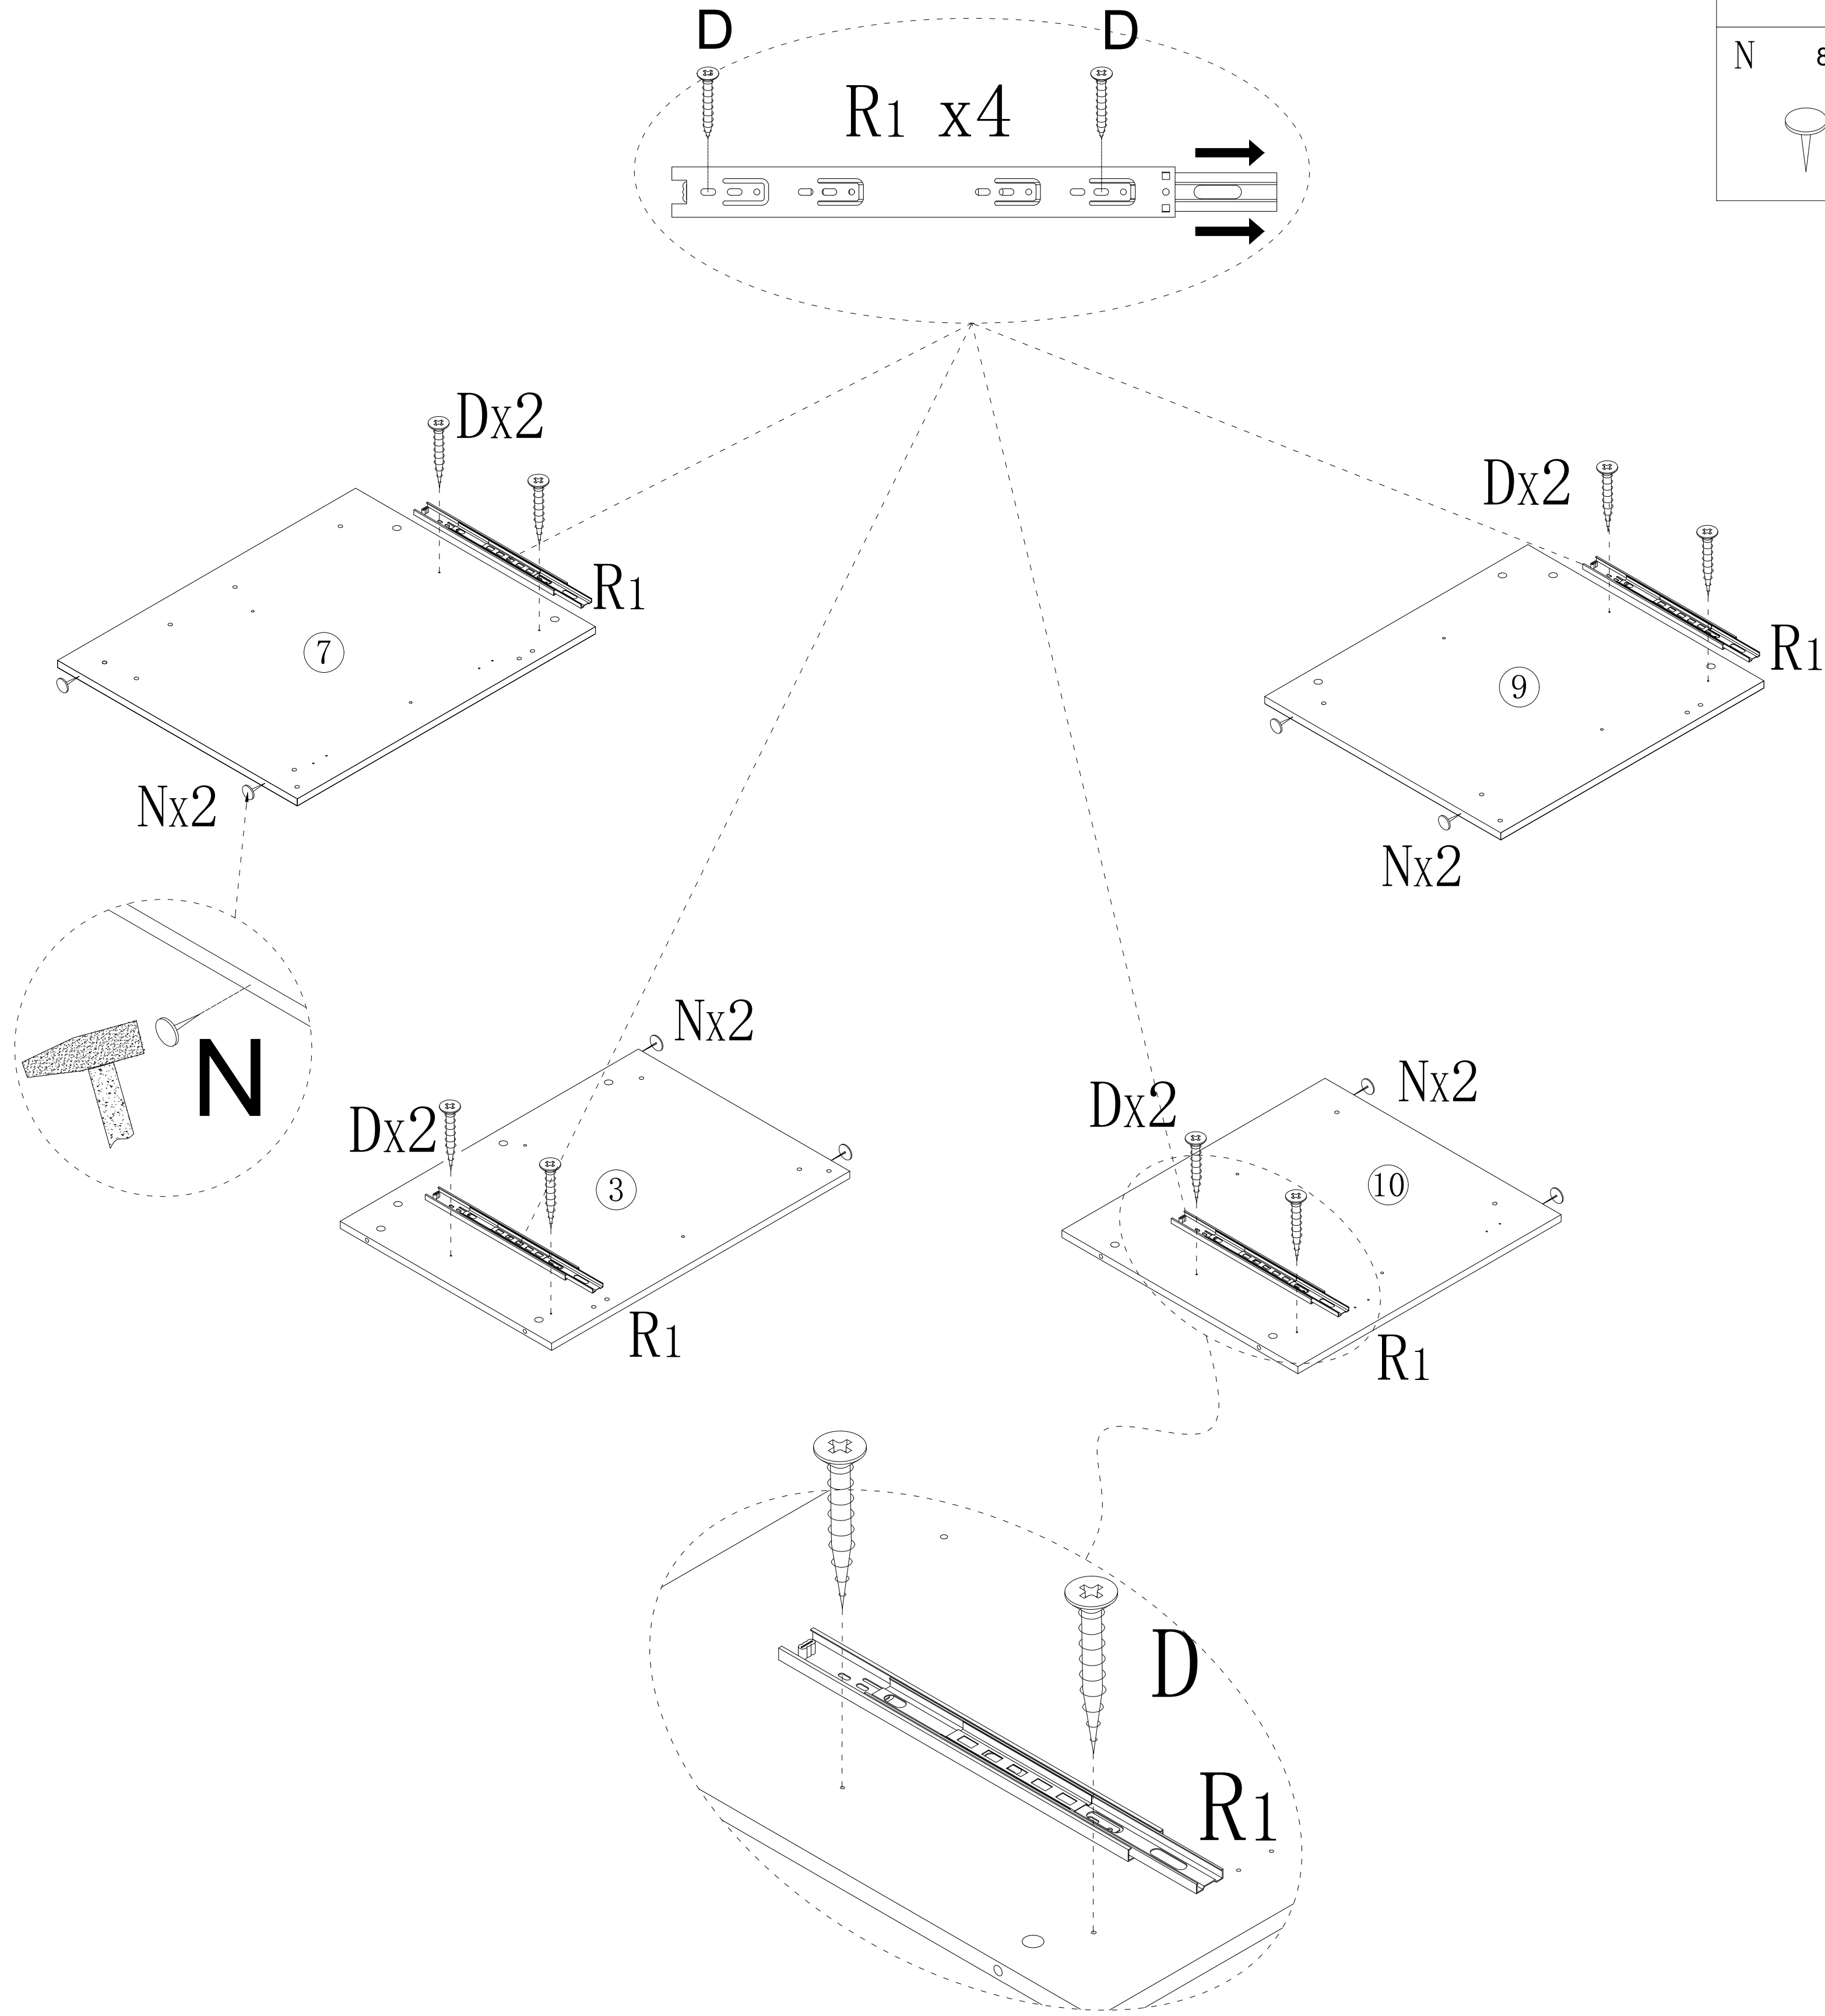

A

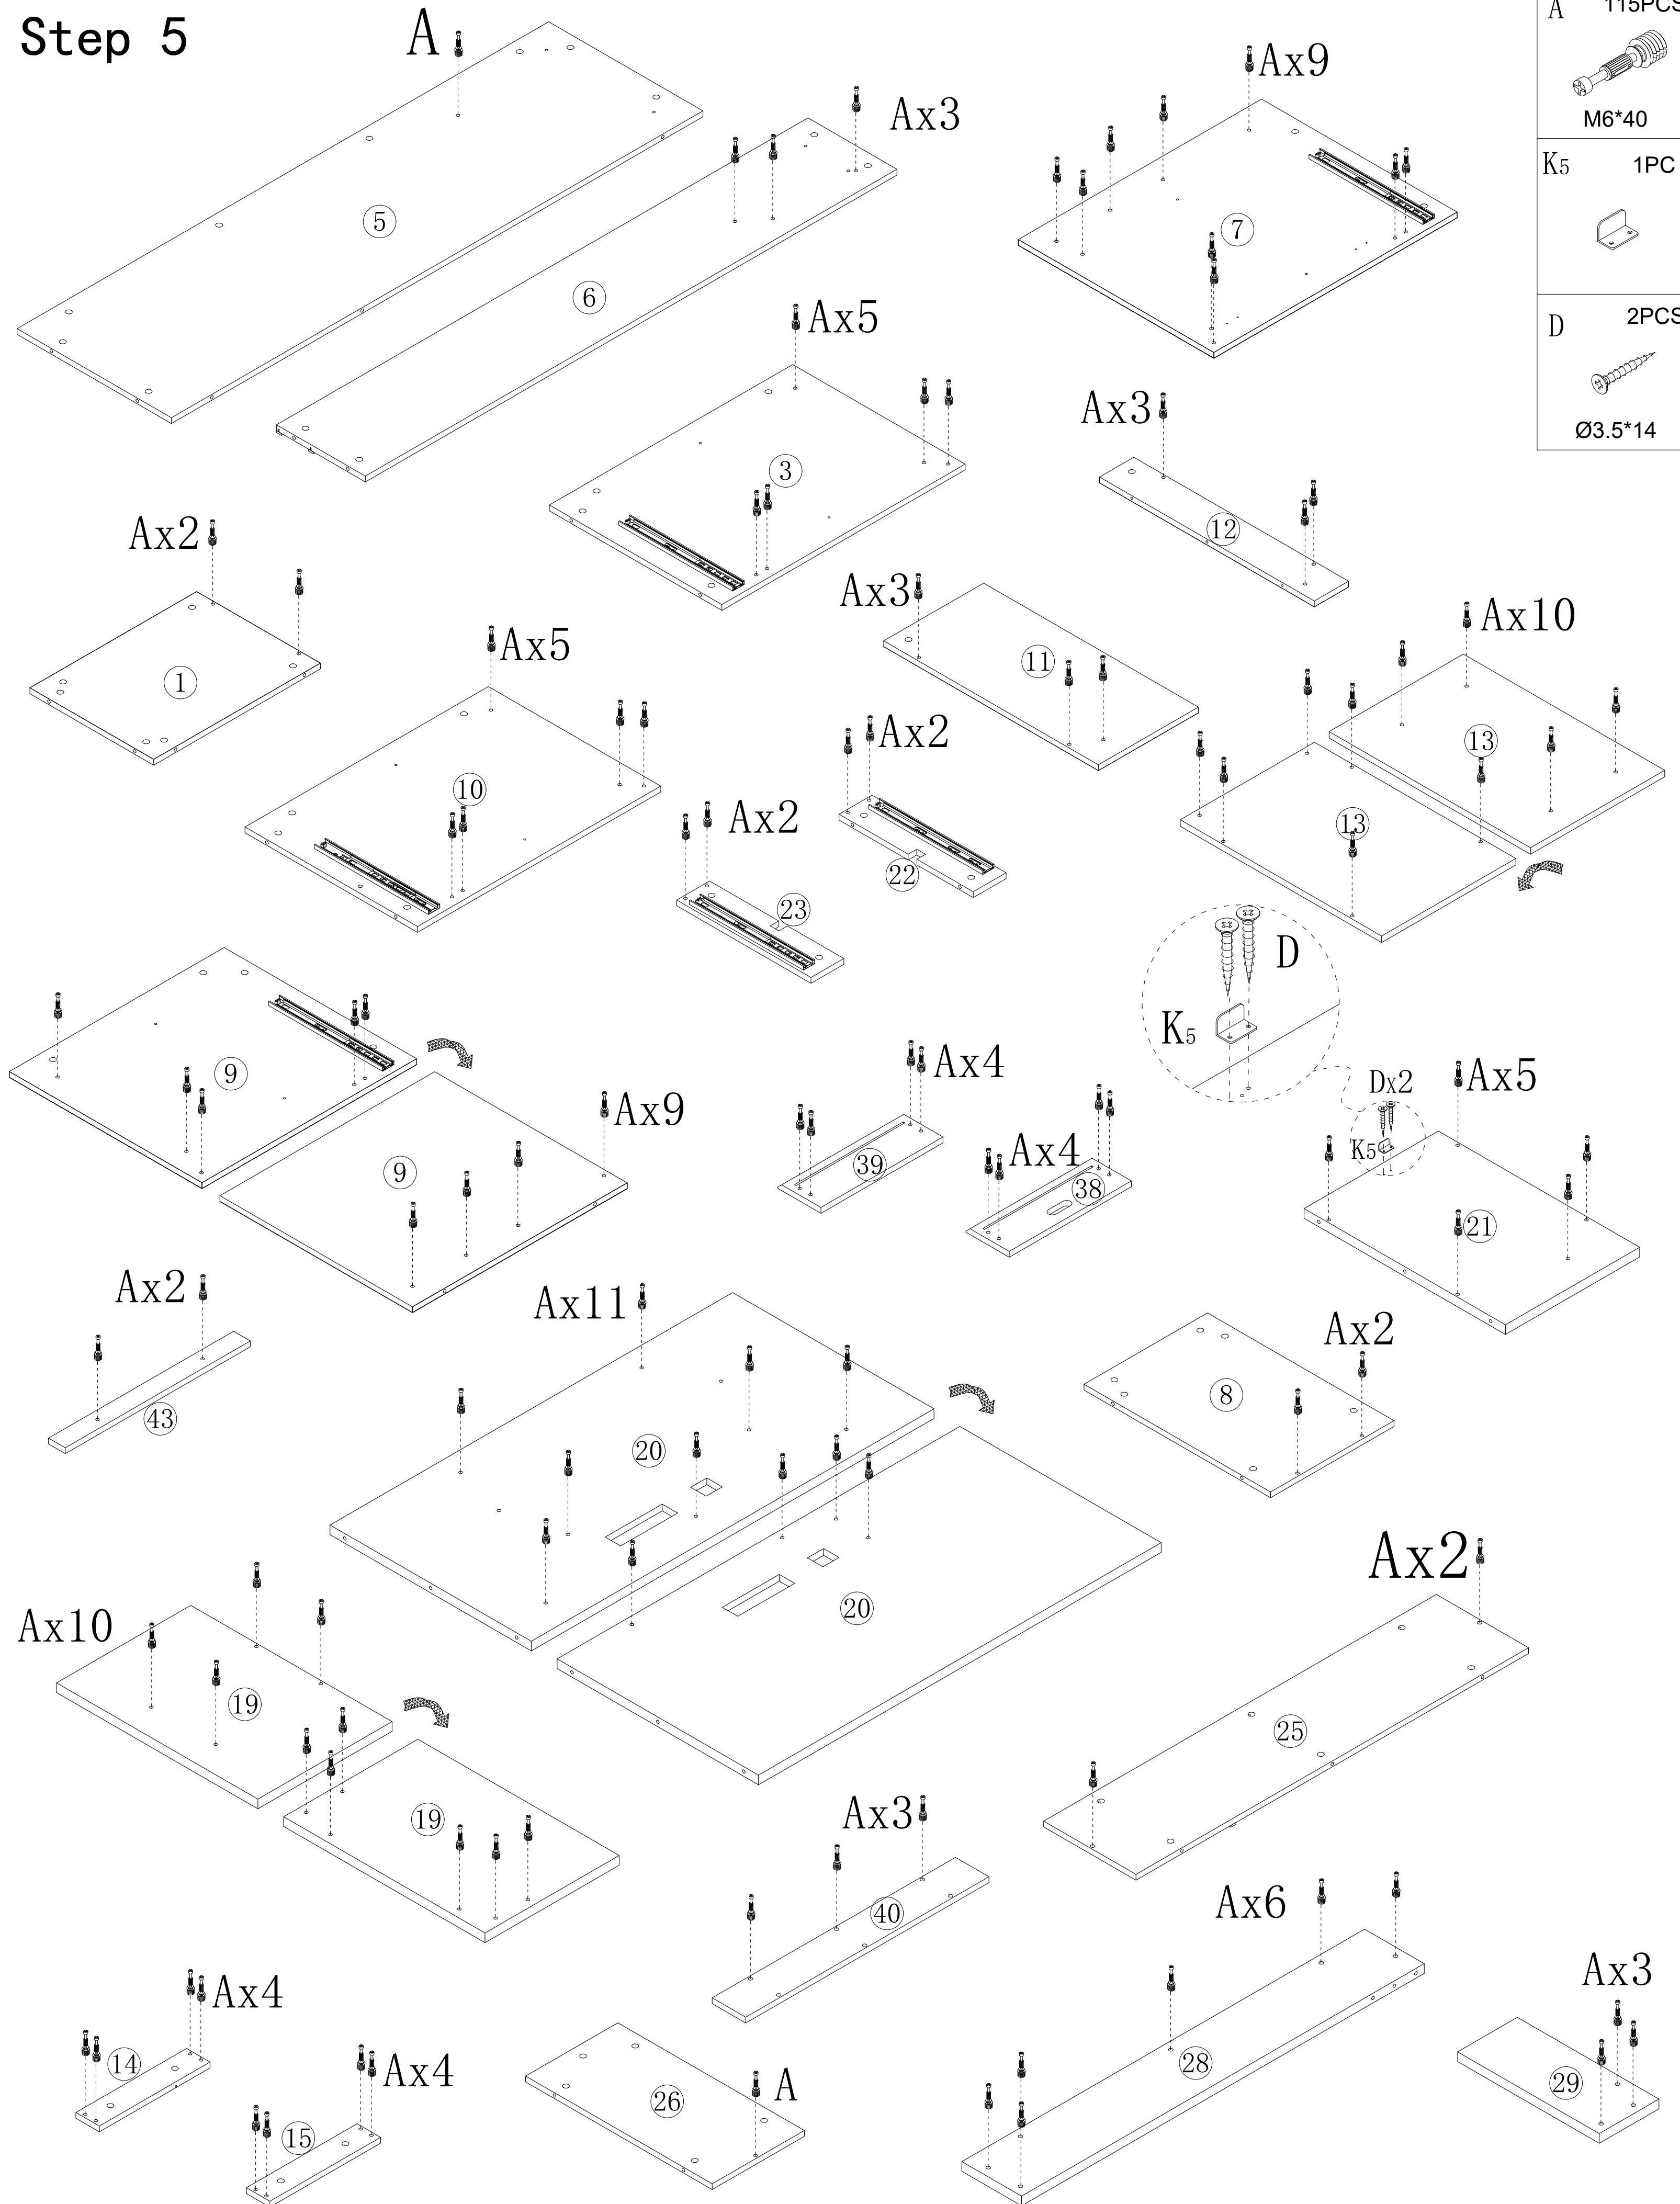

M6*40

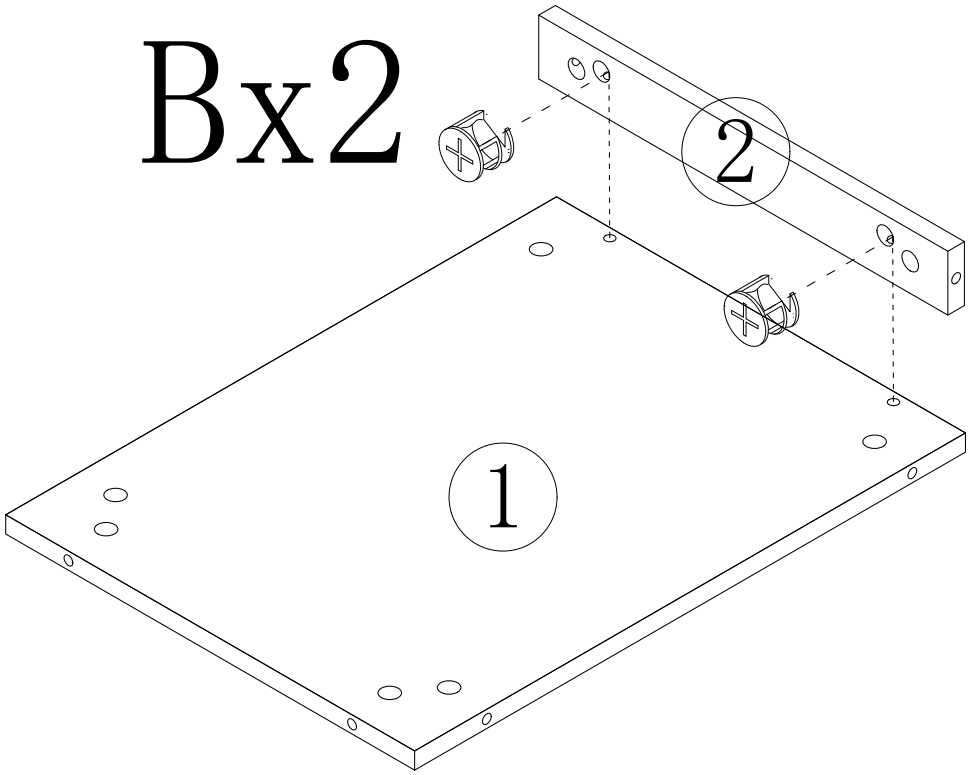
Ø3.5*14

Step 6

B2PCS



Ø15*9.5




Step 7

B3PCS



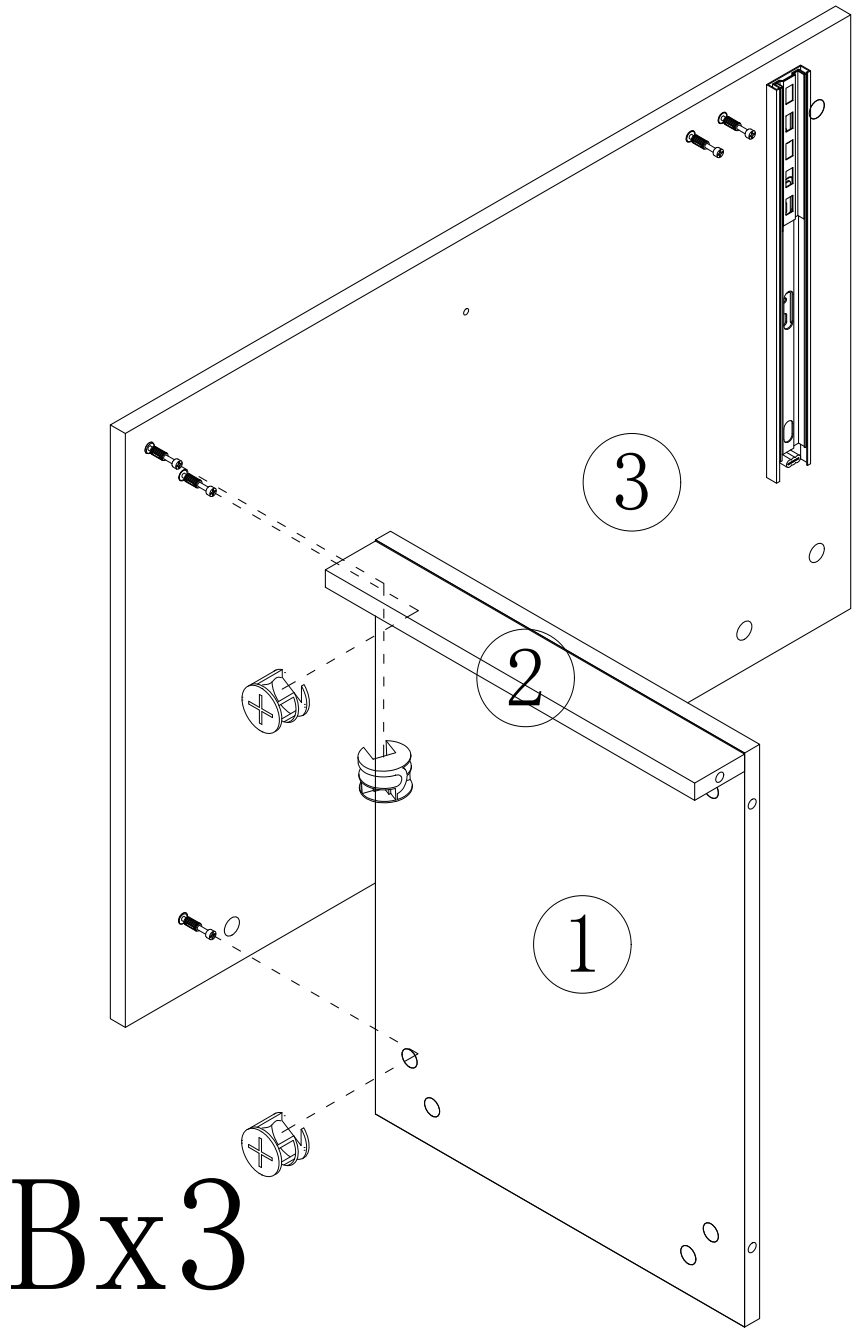Ø15*9.5




Step 8

B2PCS



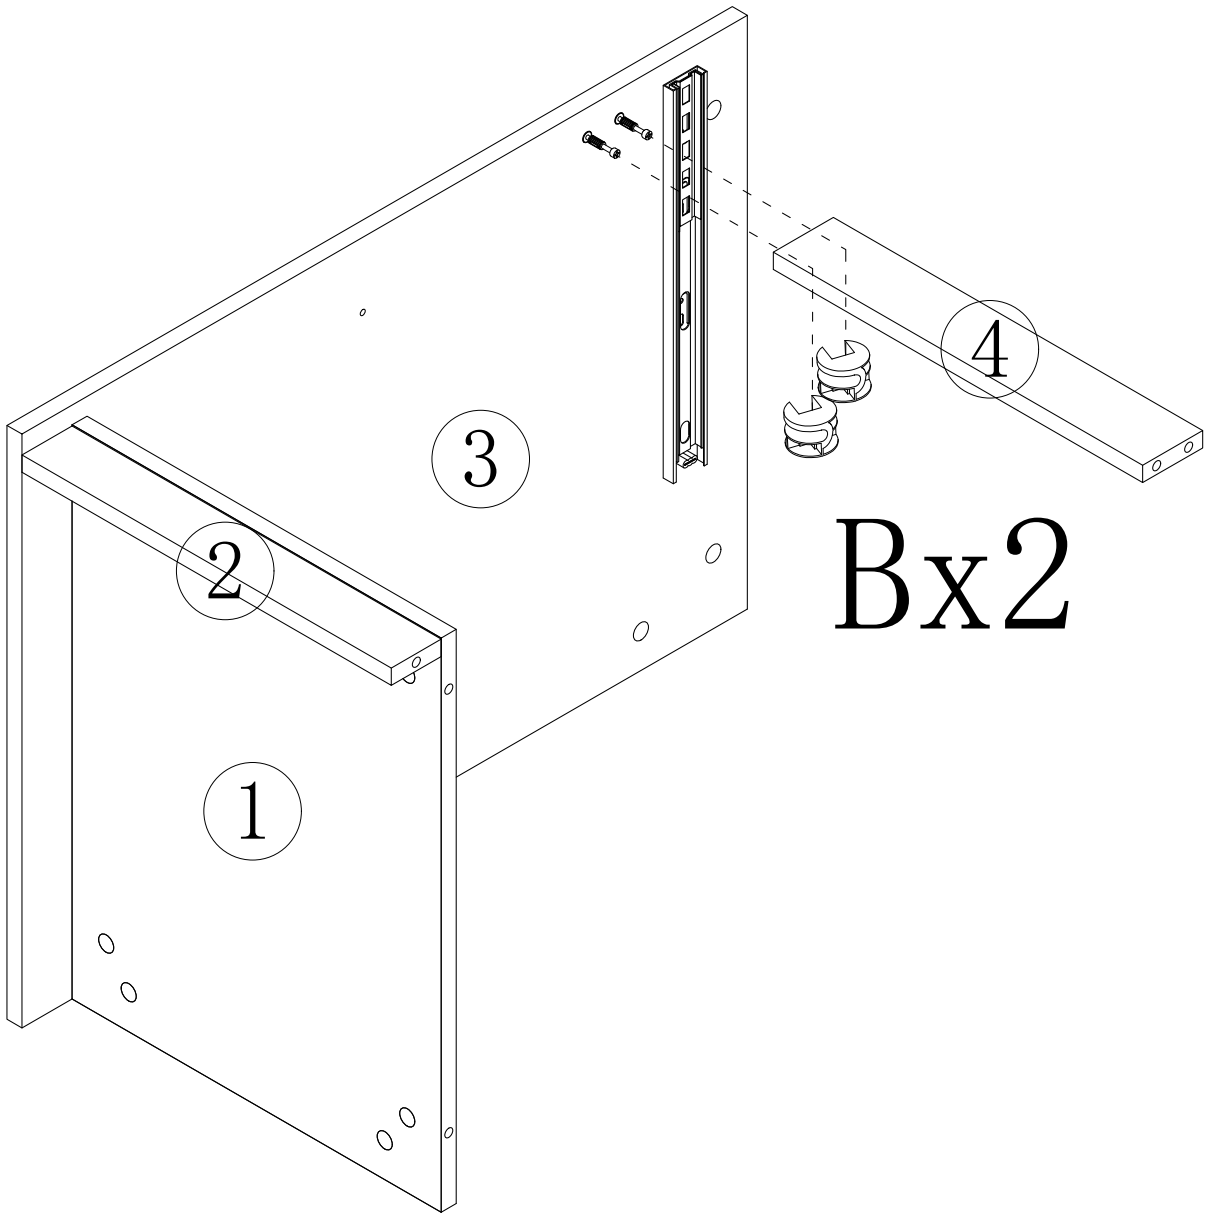Ø15*9.5



Step 9

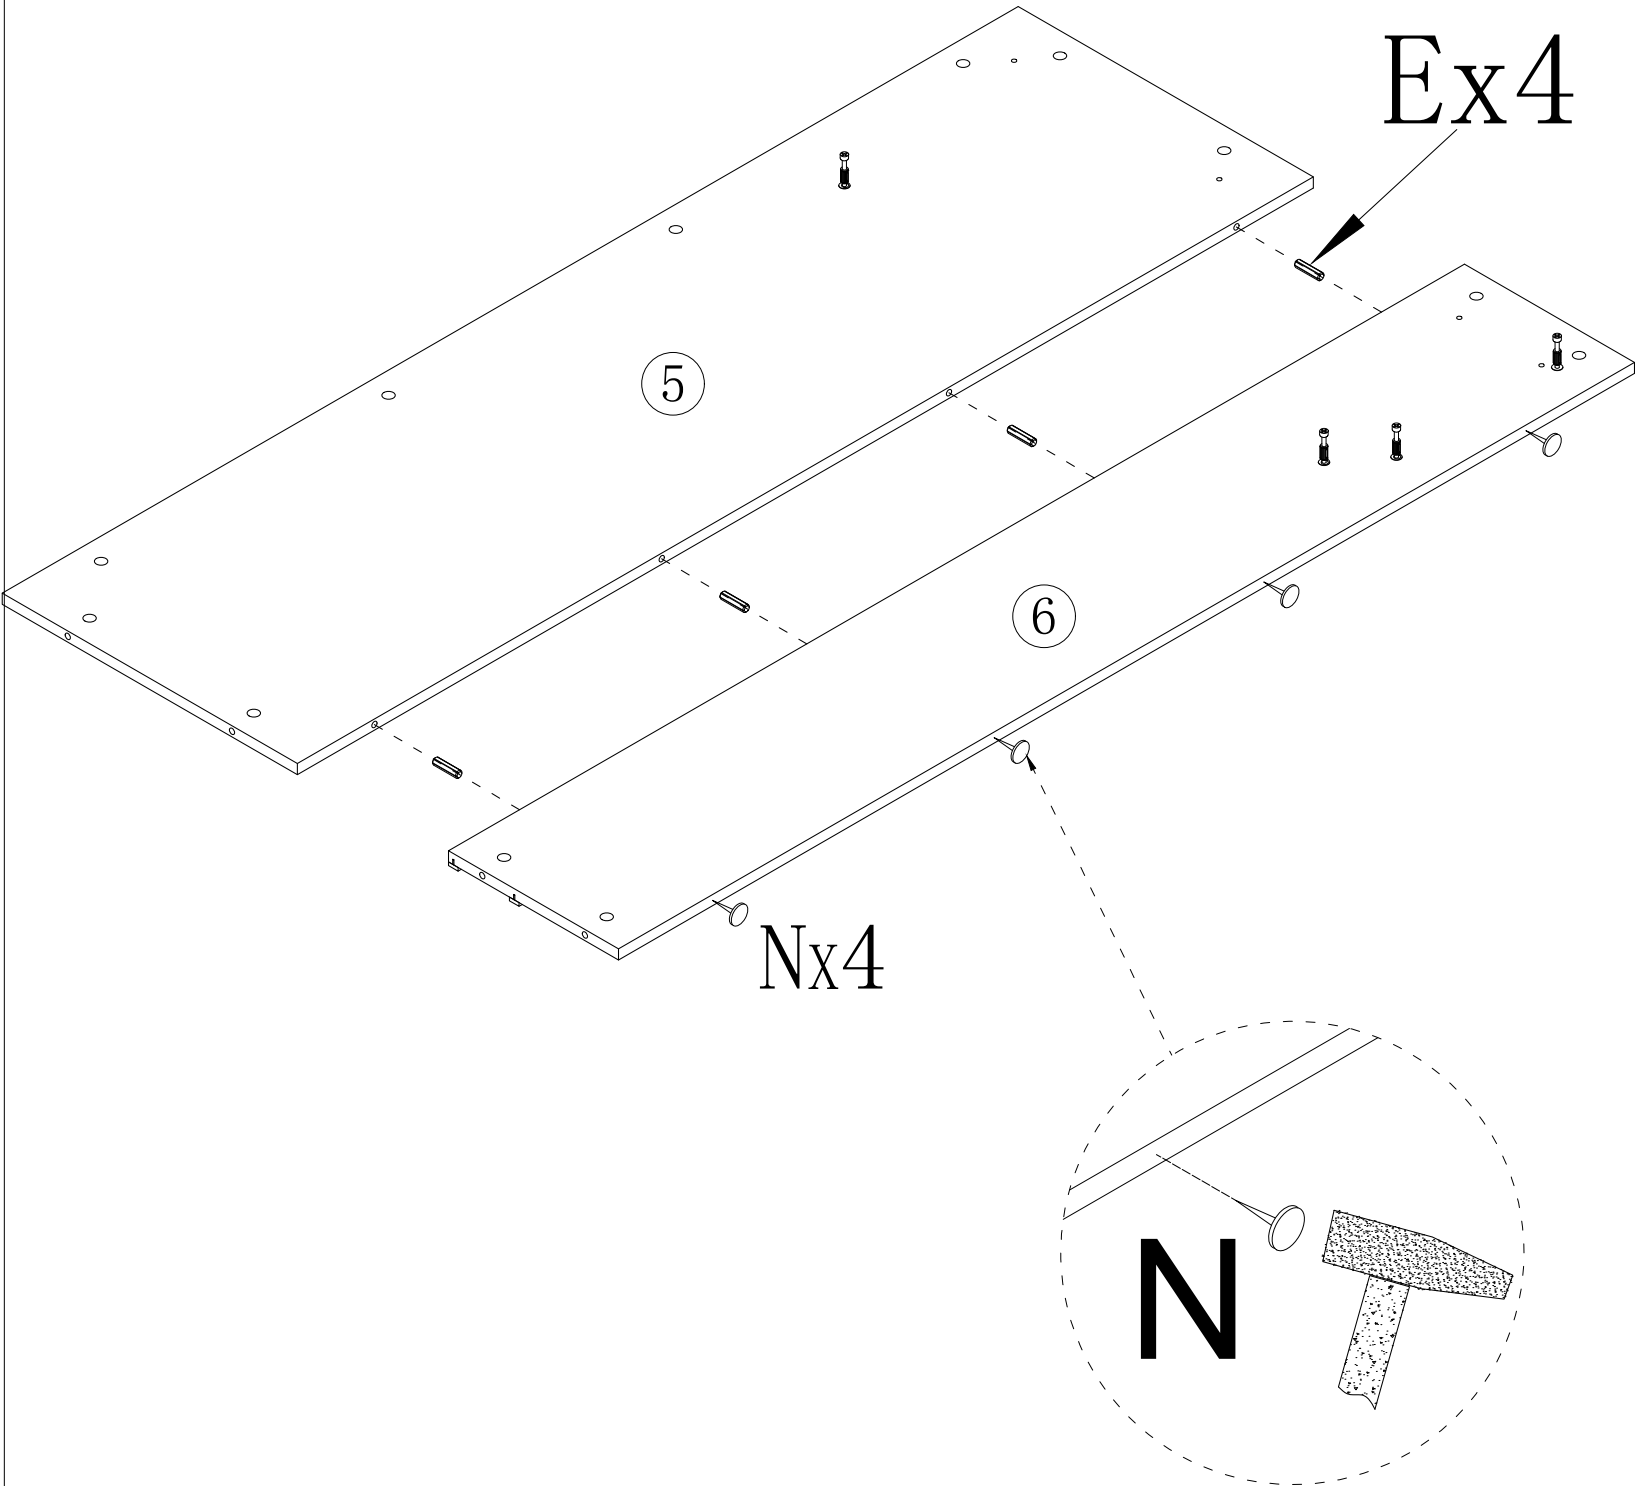
E4PCS



φ 6*40

N4PCS






Step 10

B4PCS




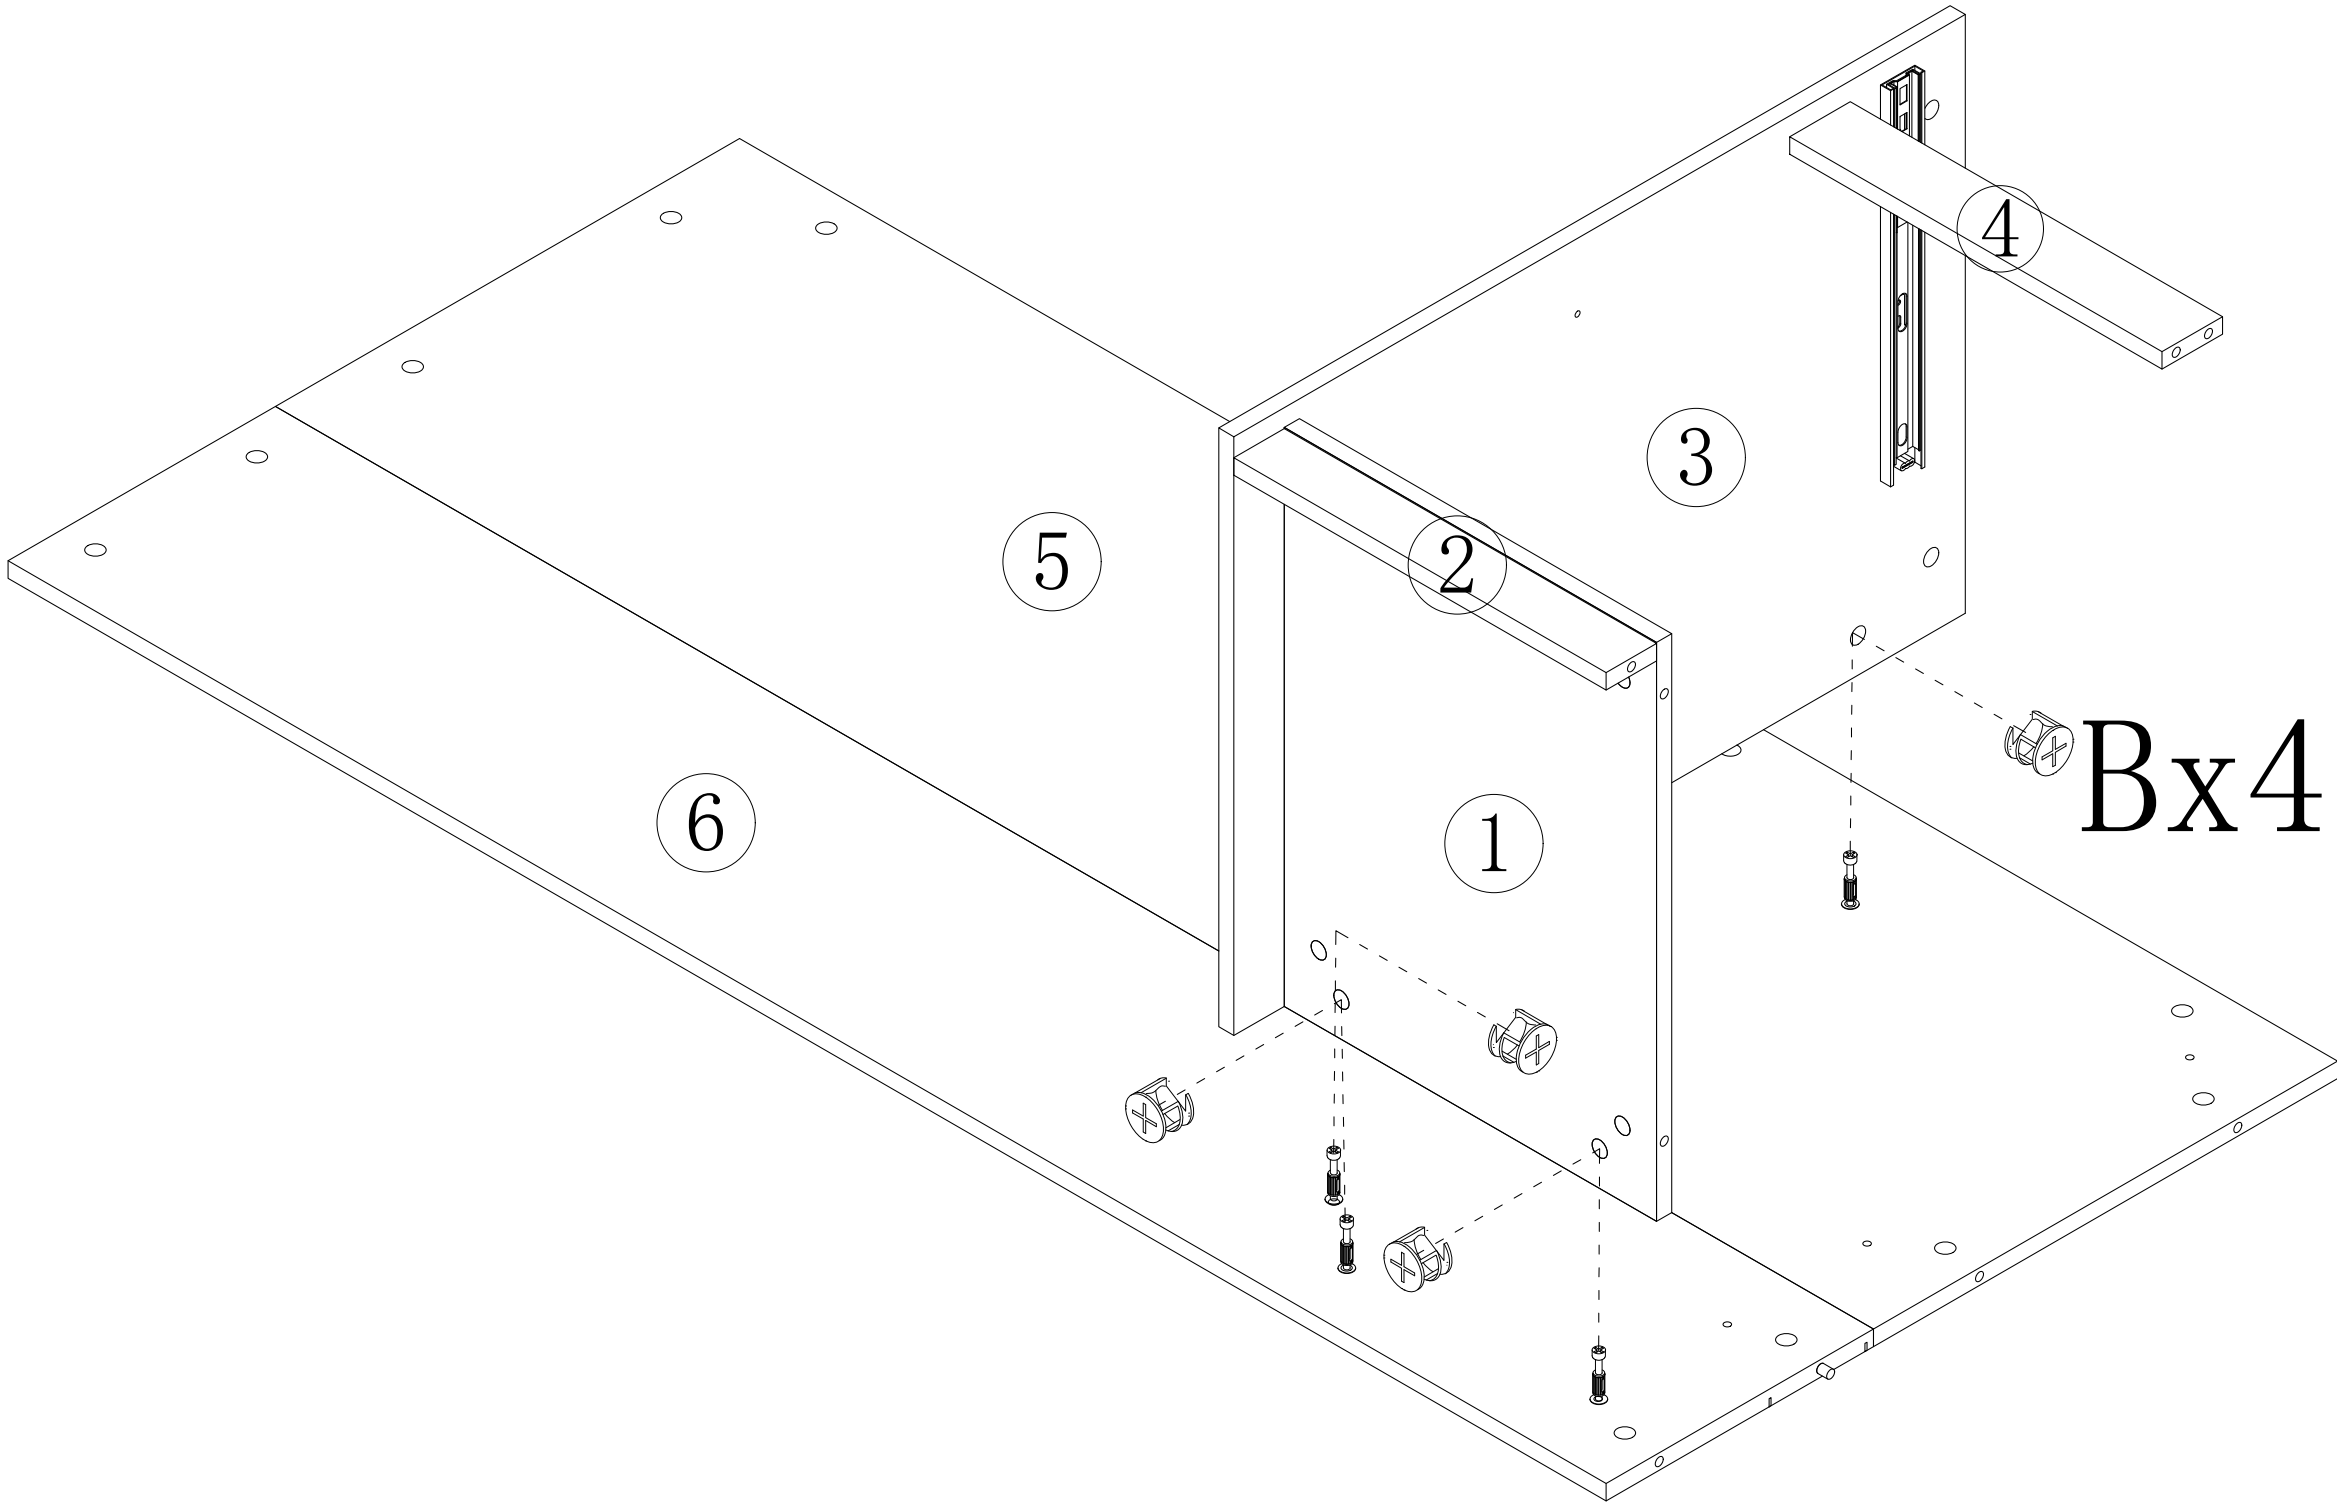Ø15*9.5




Step 11

B9PCS



Ø15*9.5

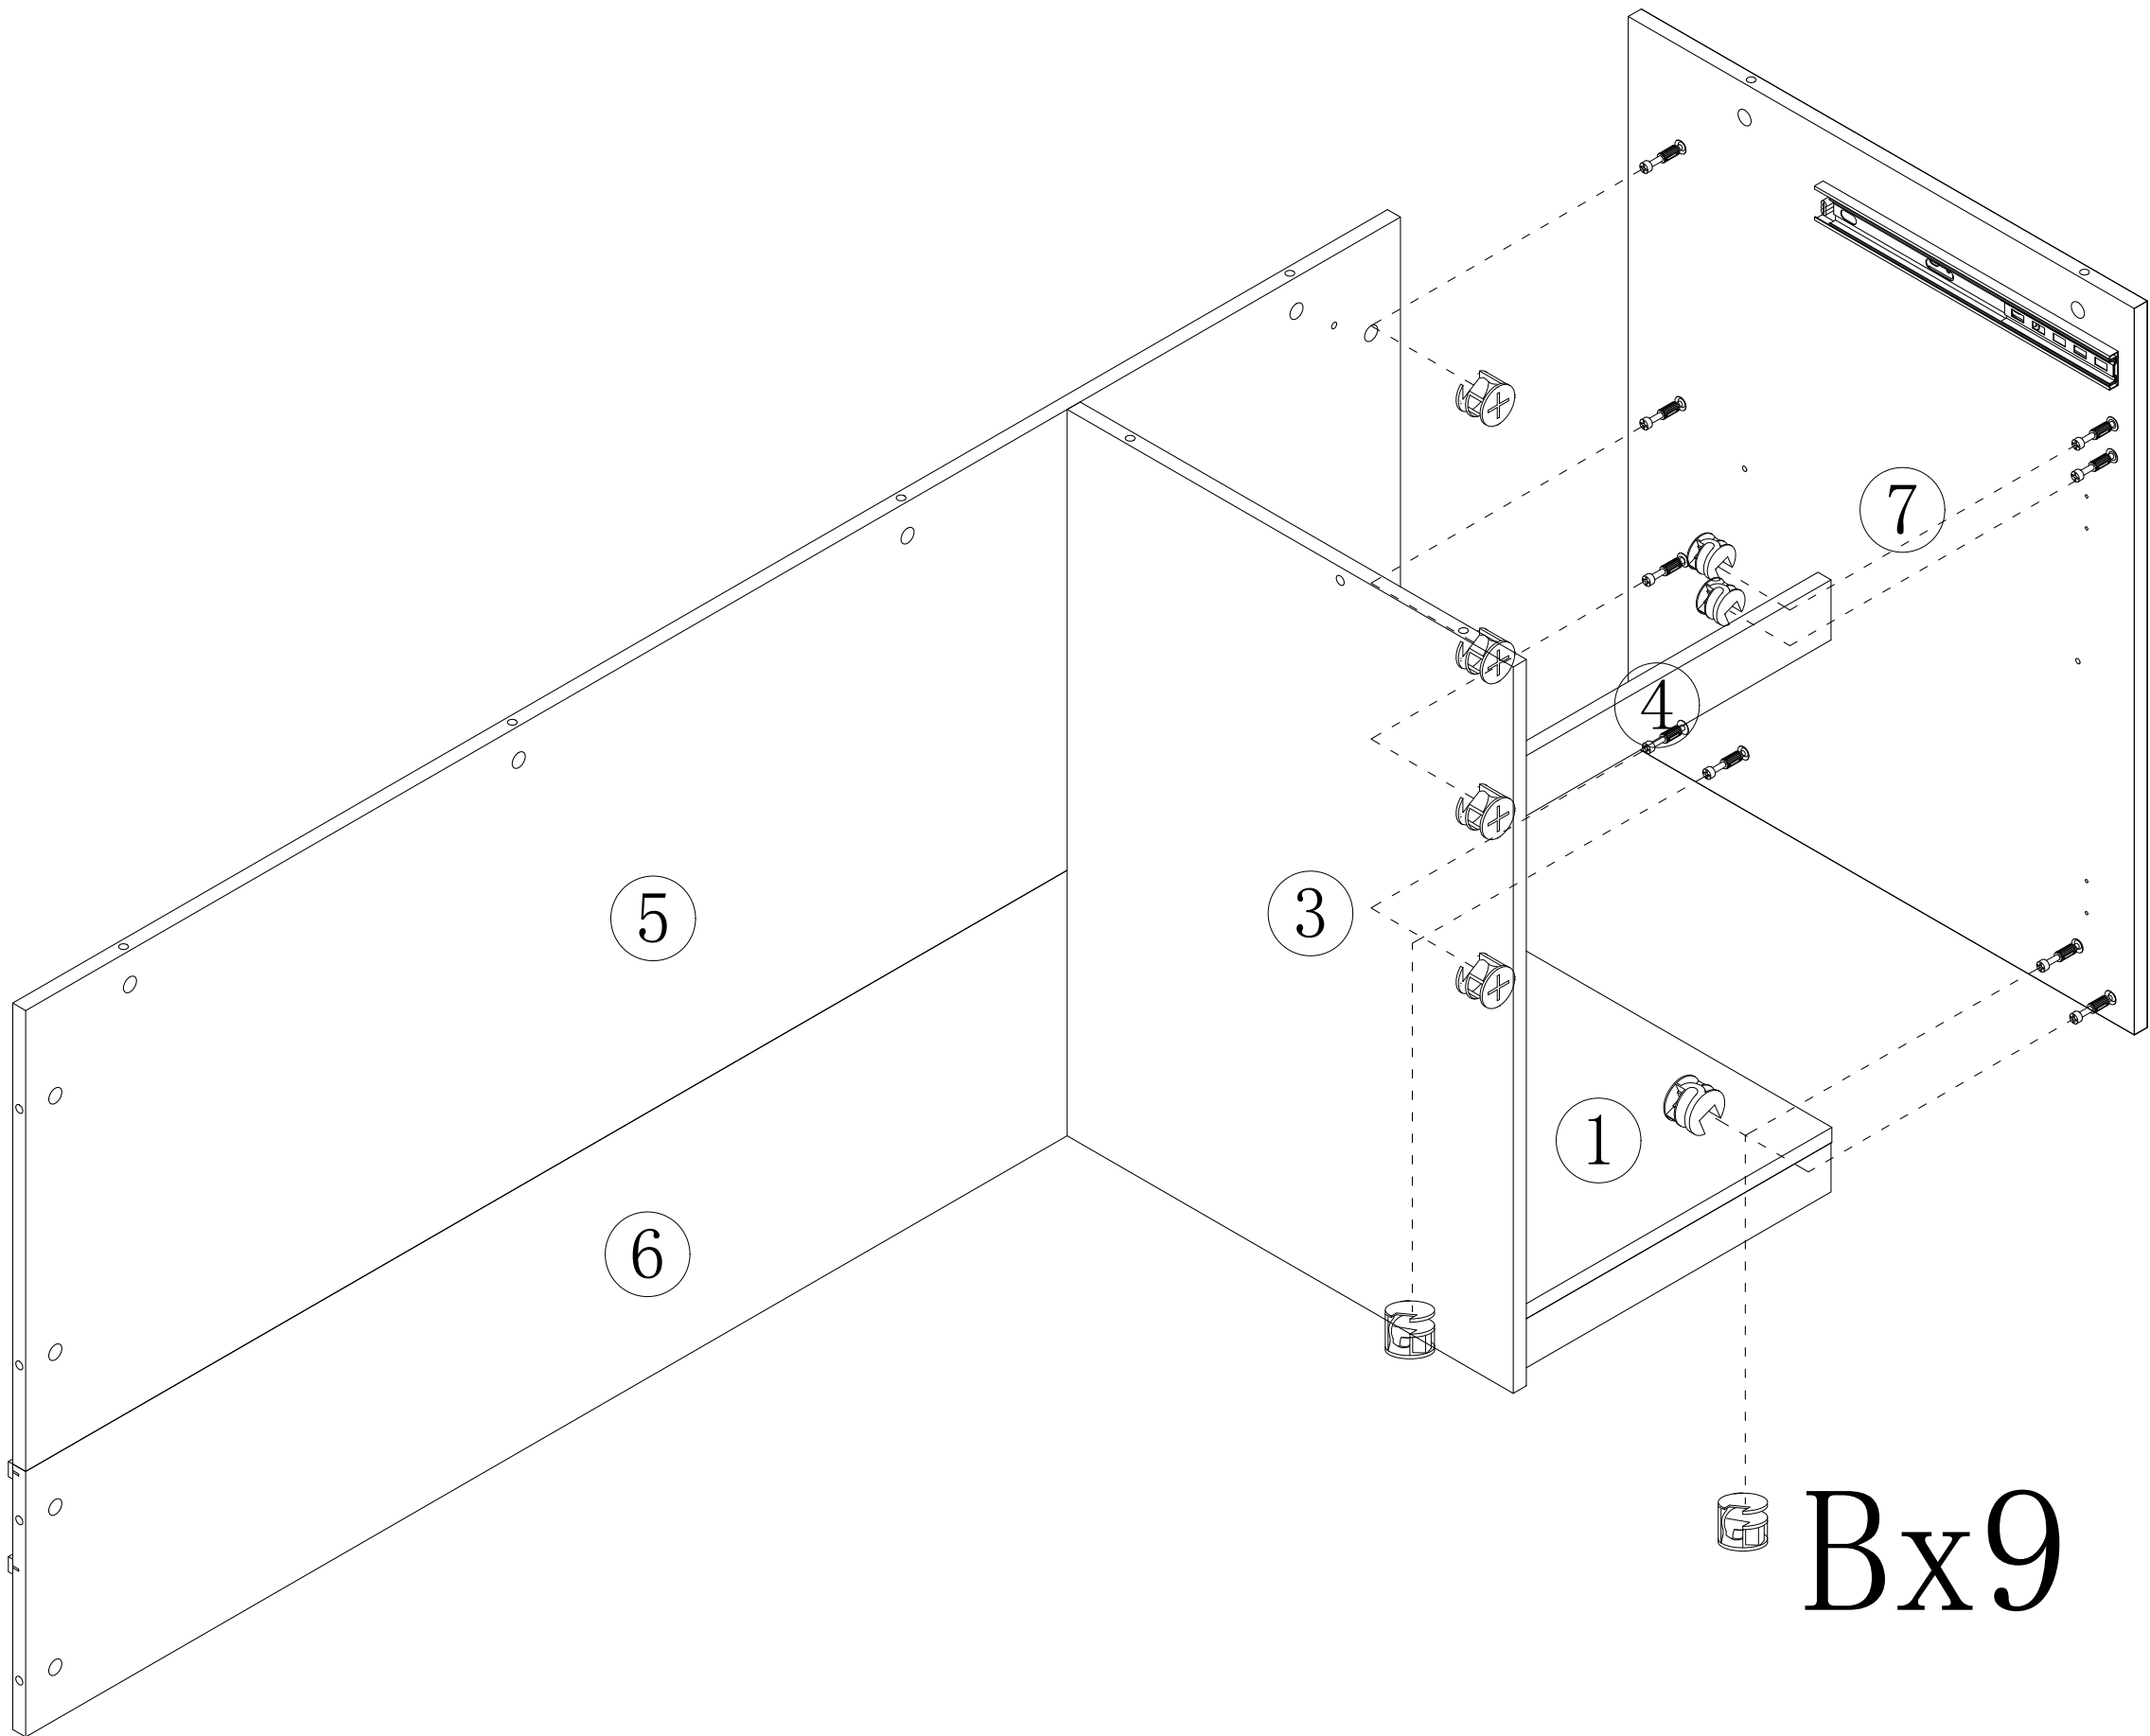


Step 12

B2PCS



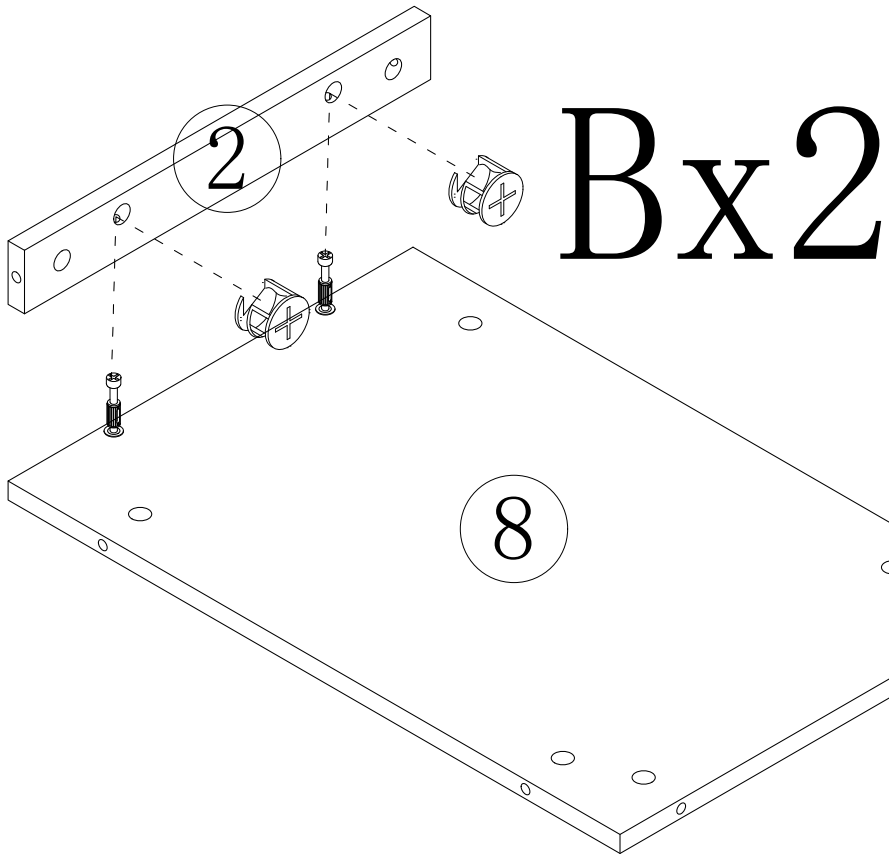Ø15*9.5




Step 13

B5PCS



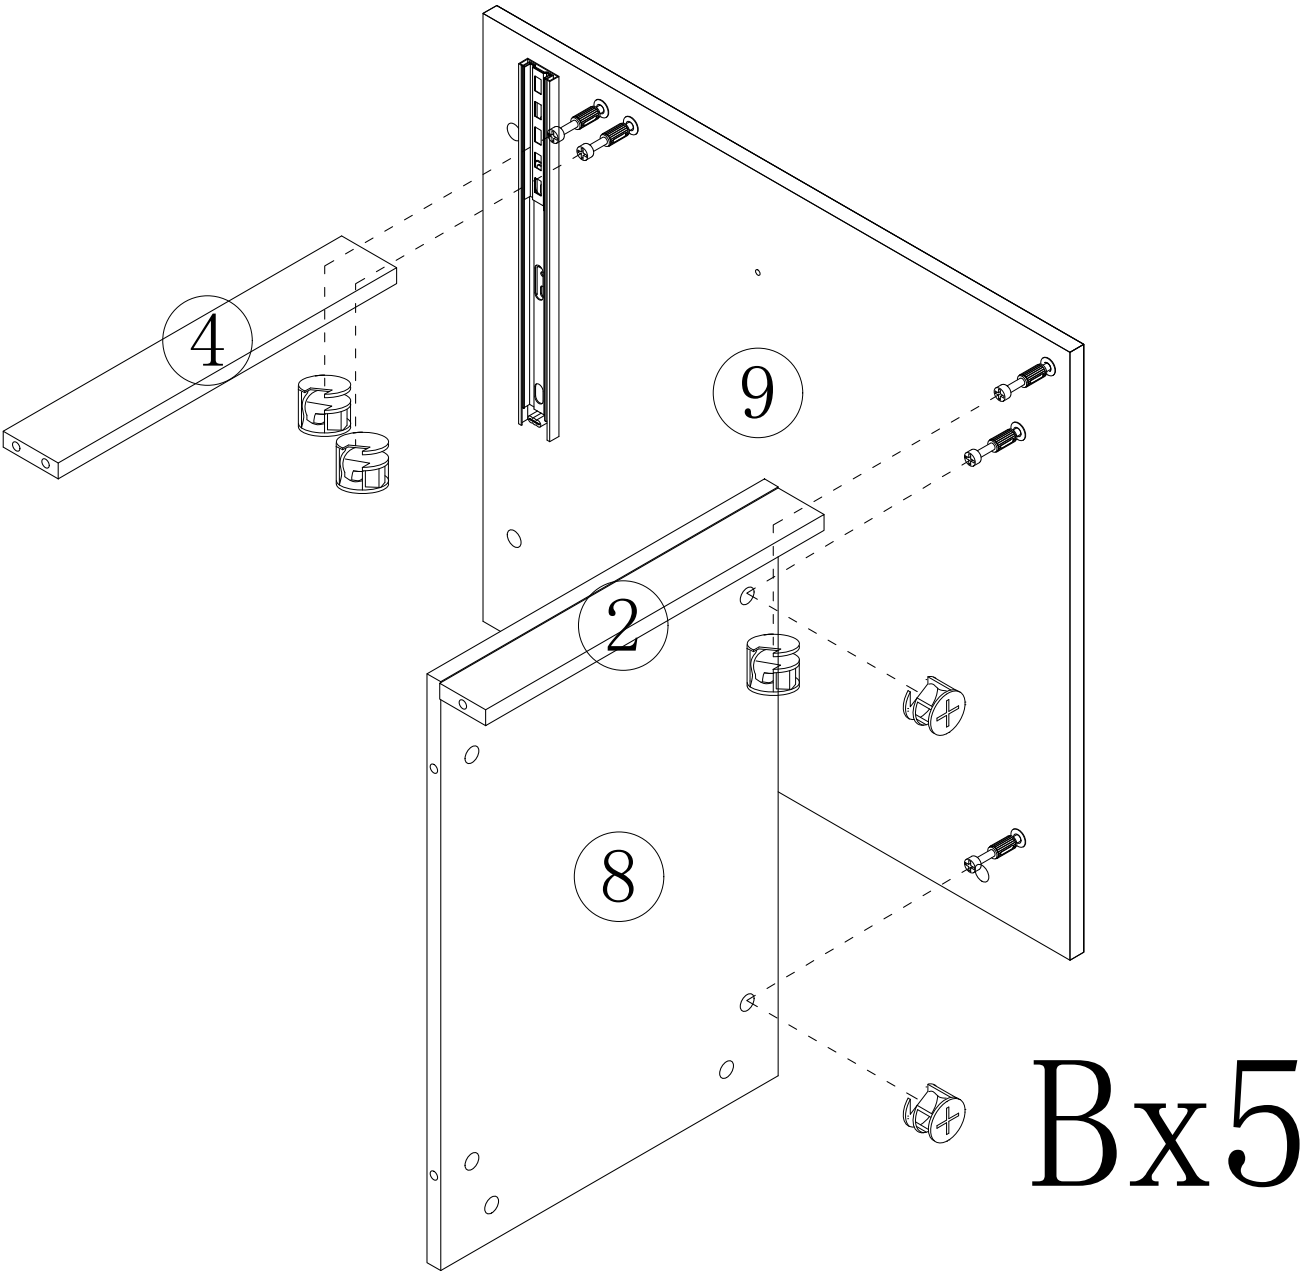Ø15*9.5




Step 14

B5PCS



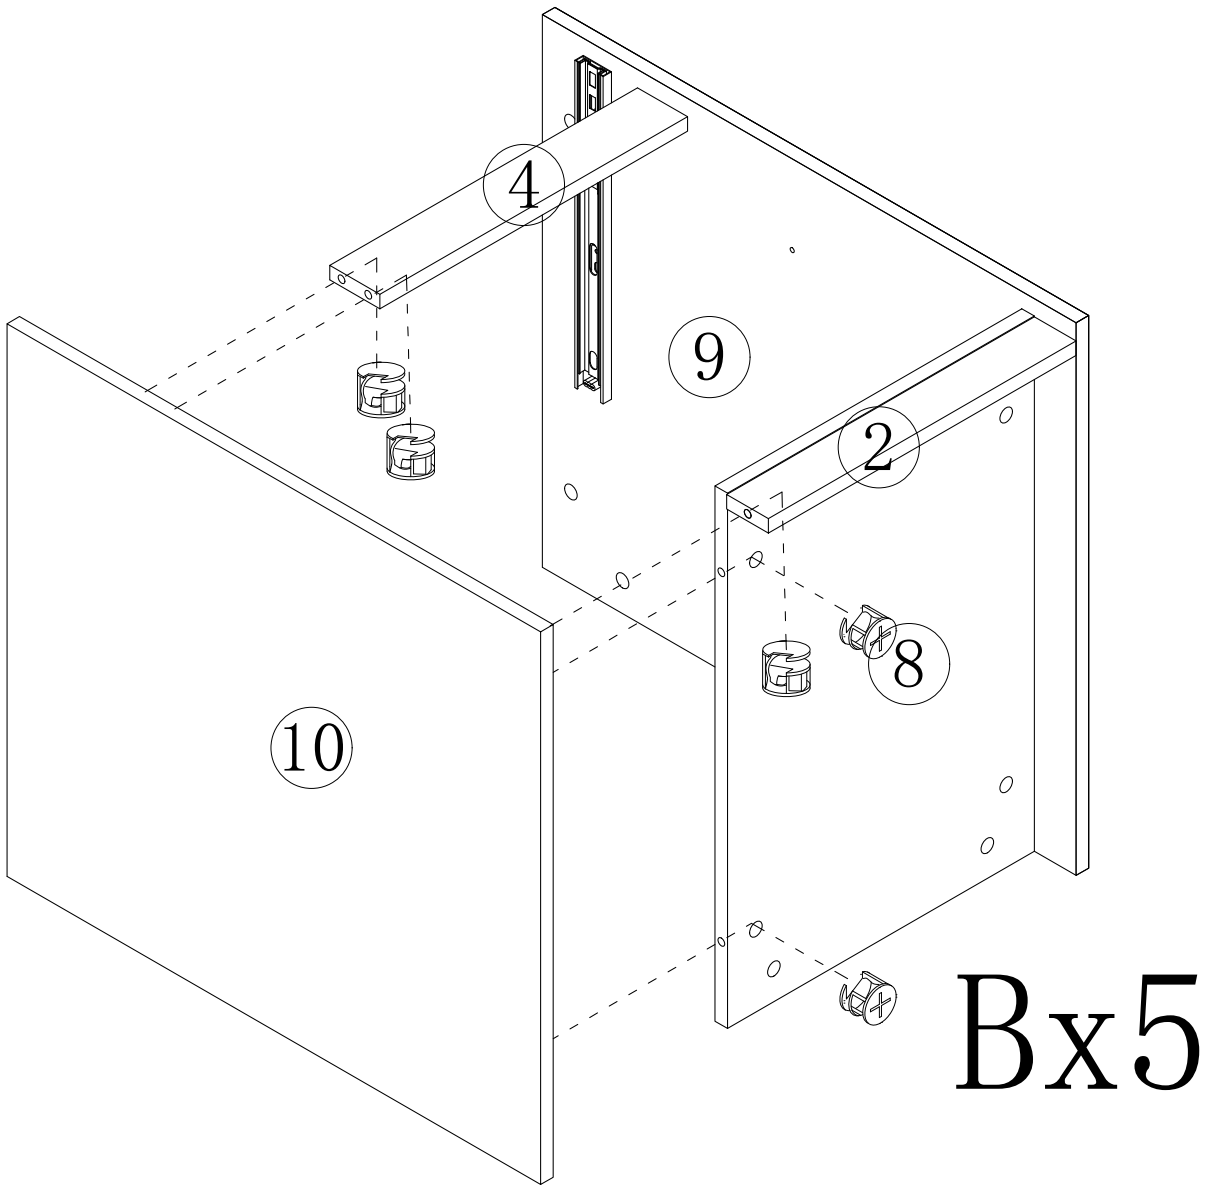Ø15*9.5



Step 15

B6PCS

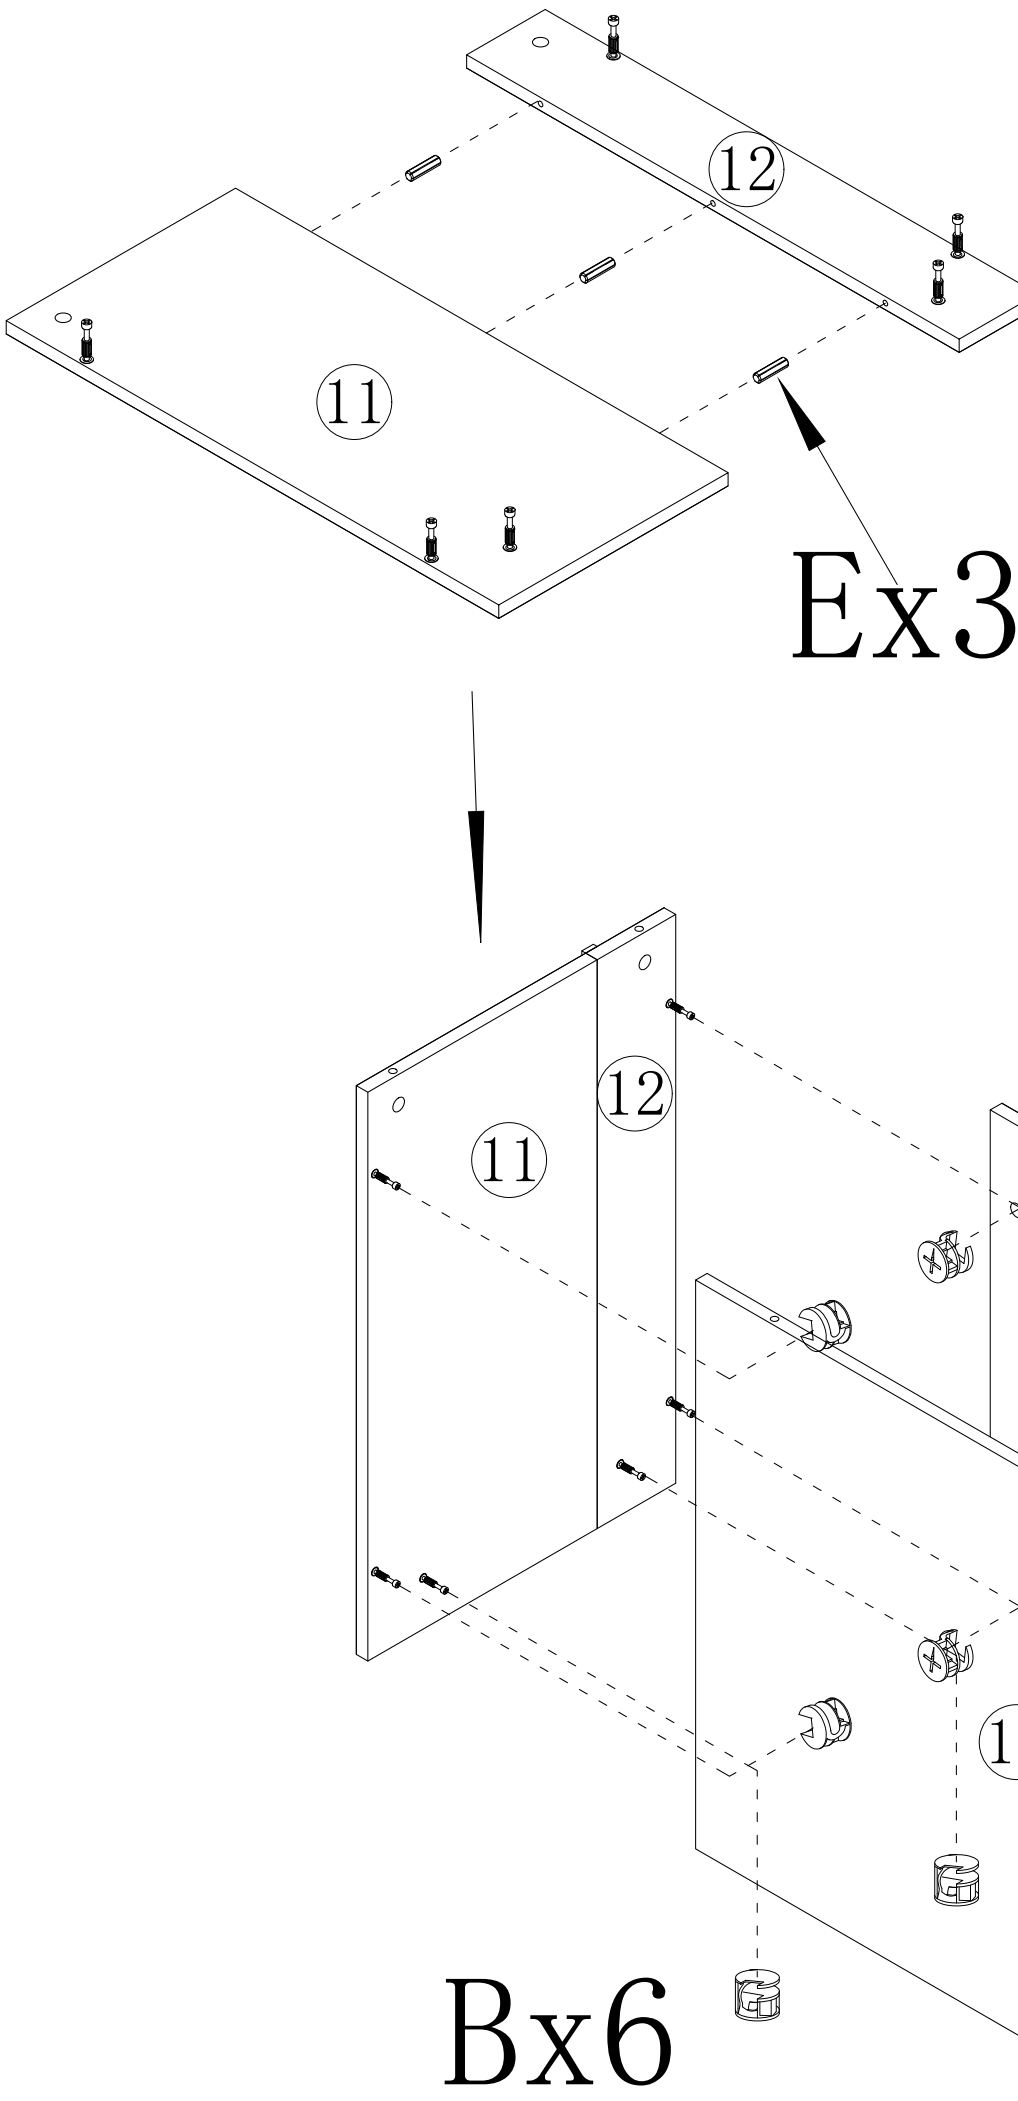


Ø15*9.5

E3PCS



φ6*40




Step 16

B6PCS



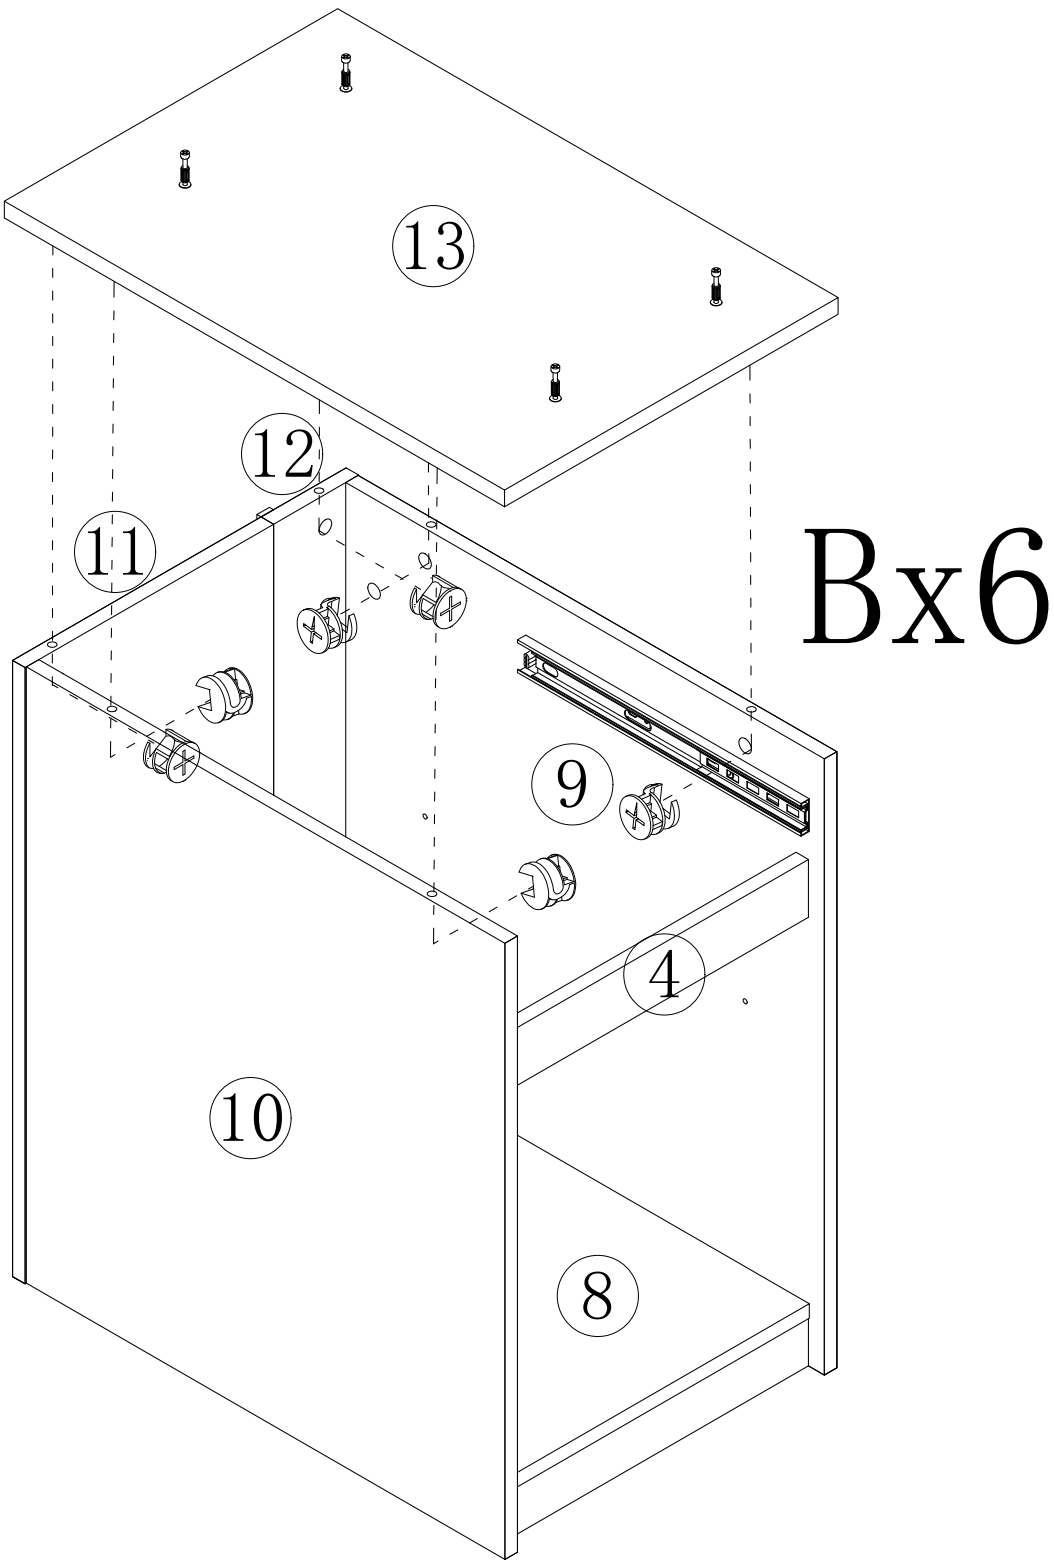Ø15*9.5




Step 17


B4PCS



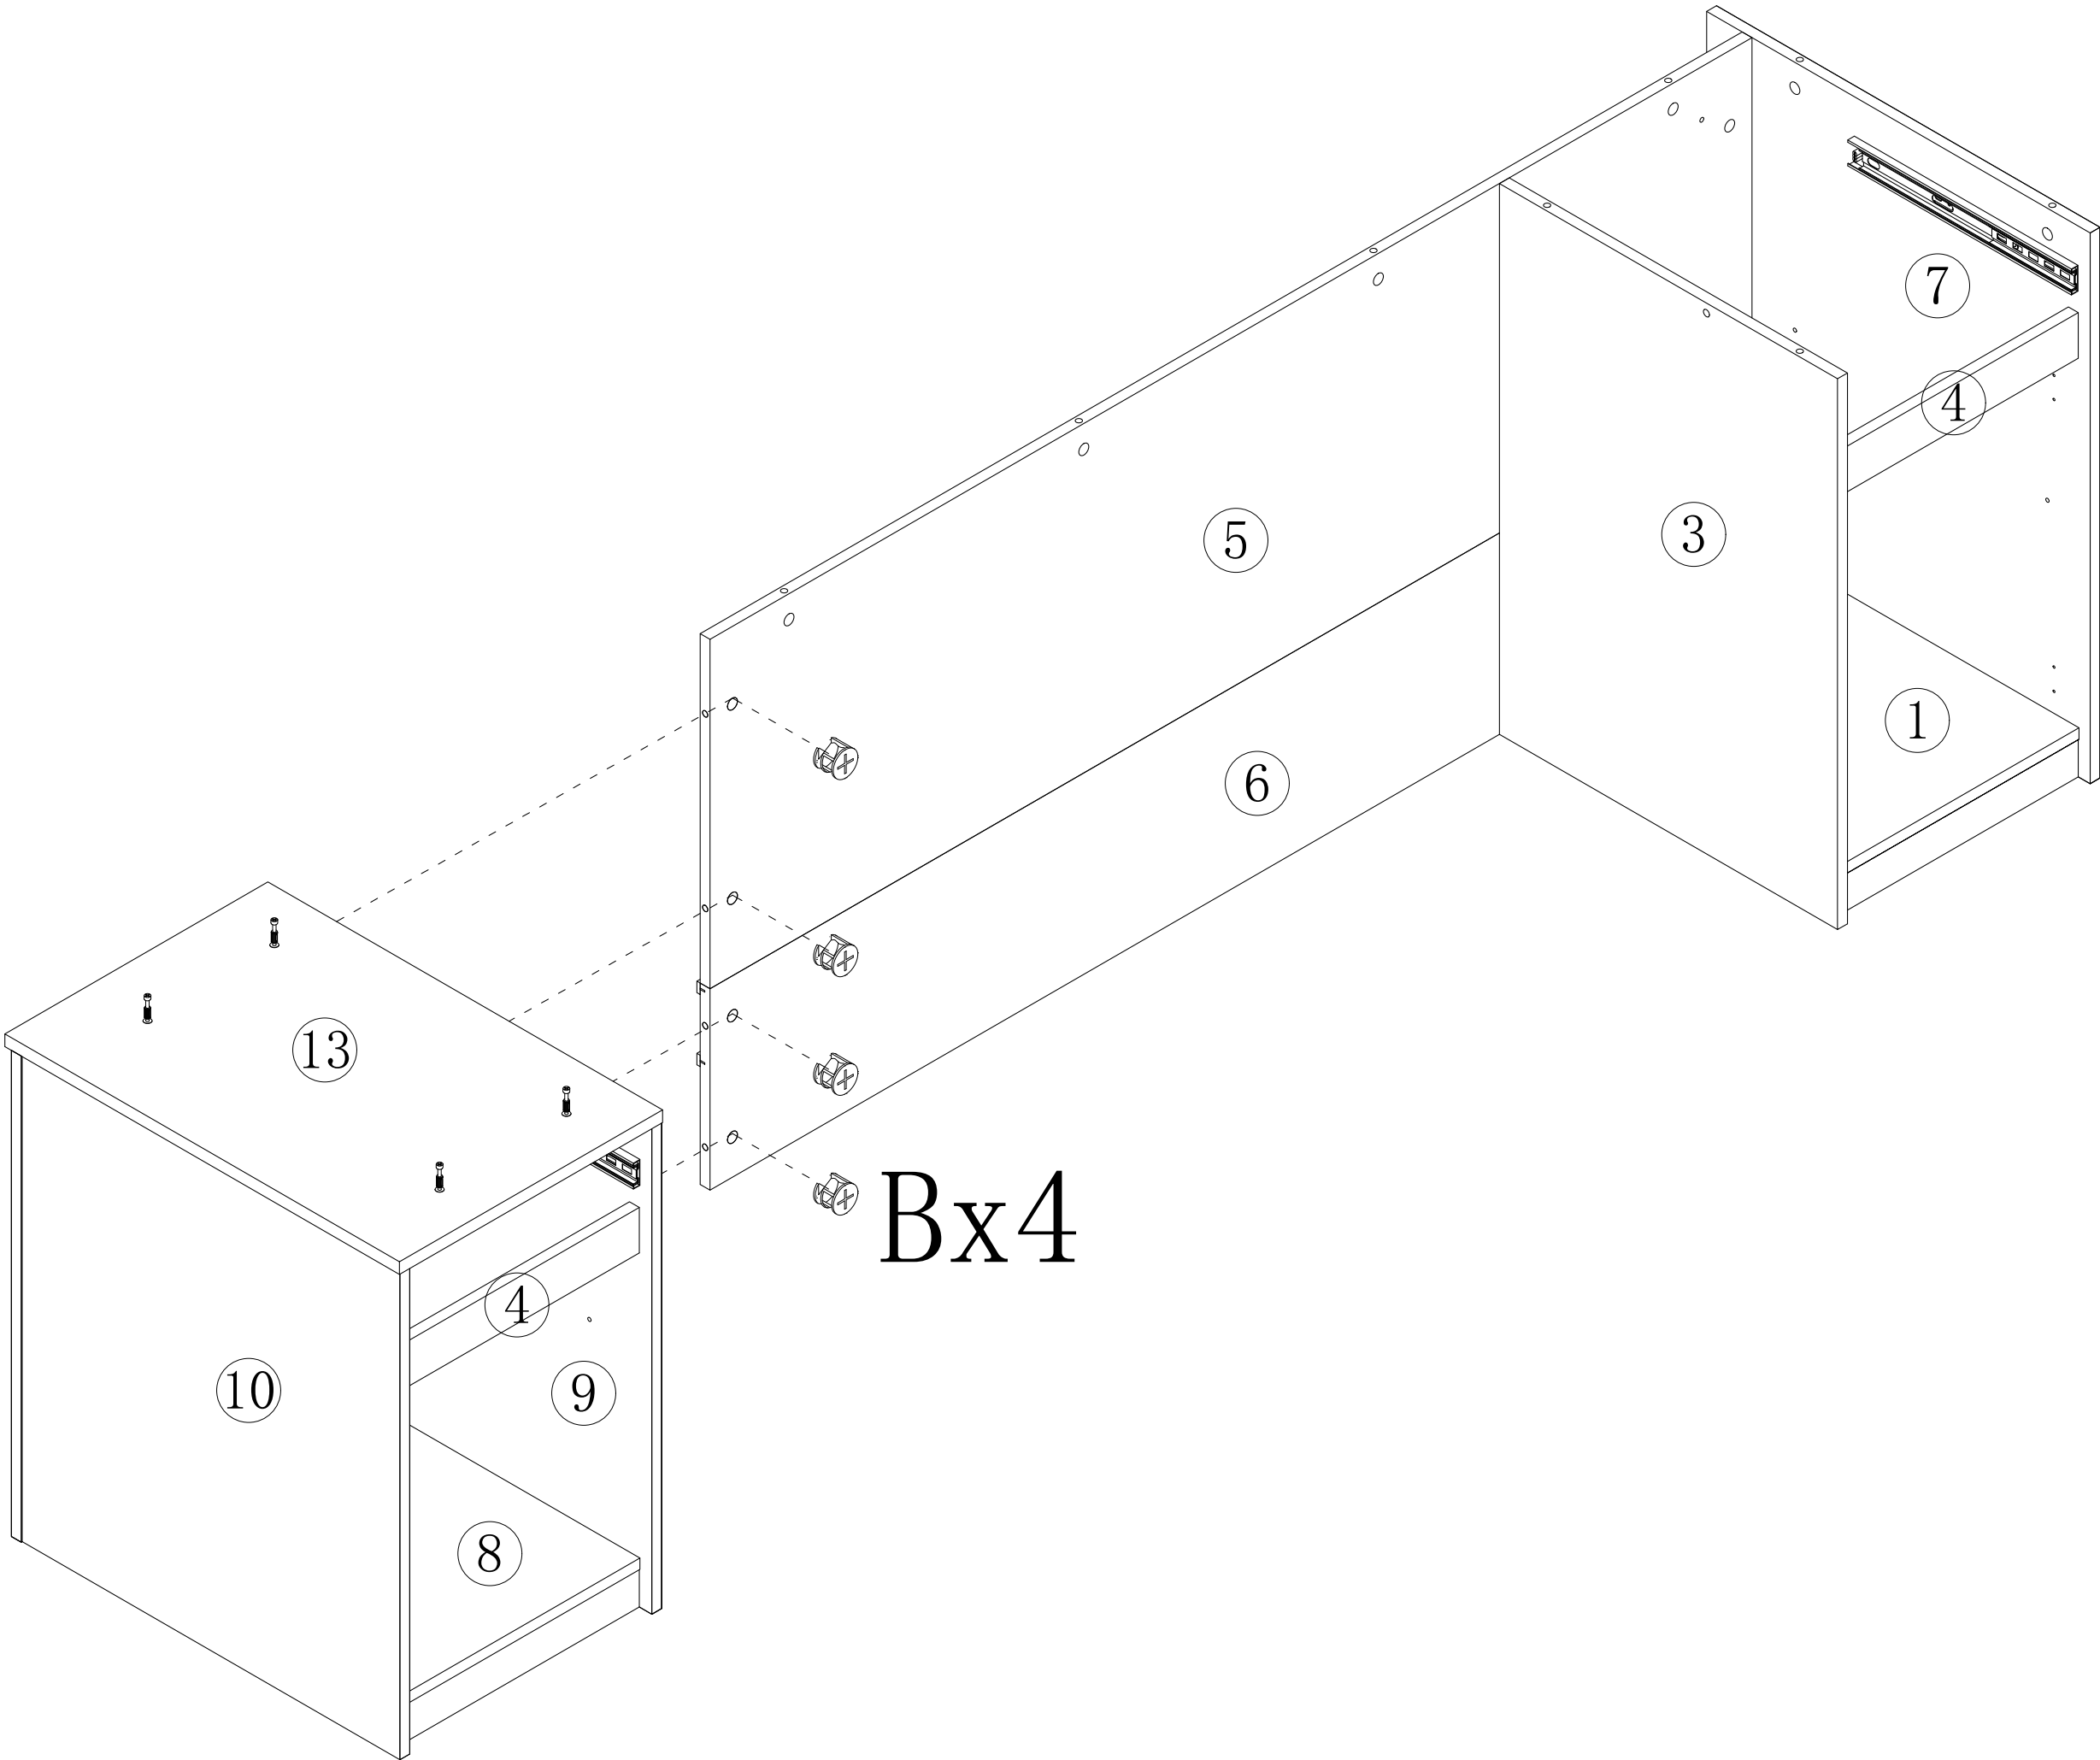Ø15*9.5




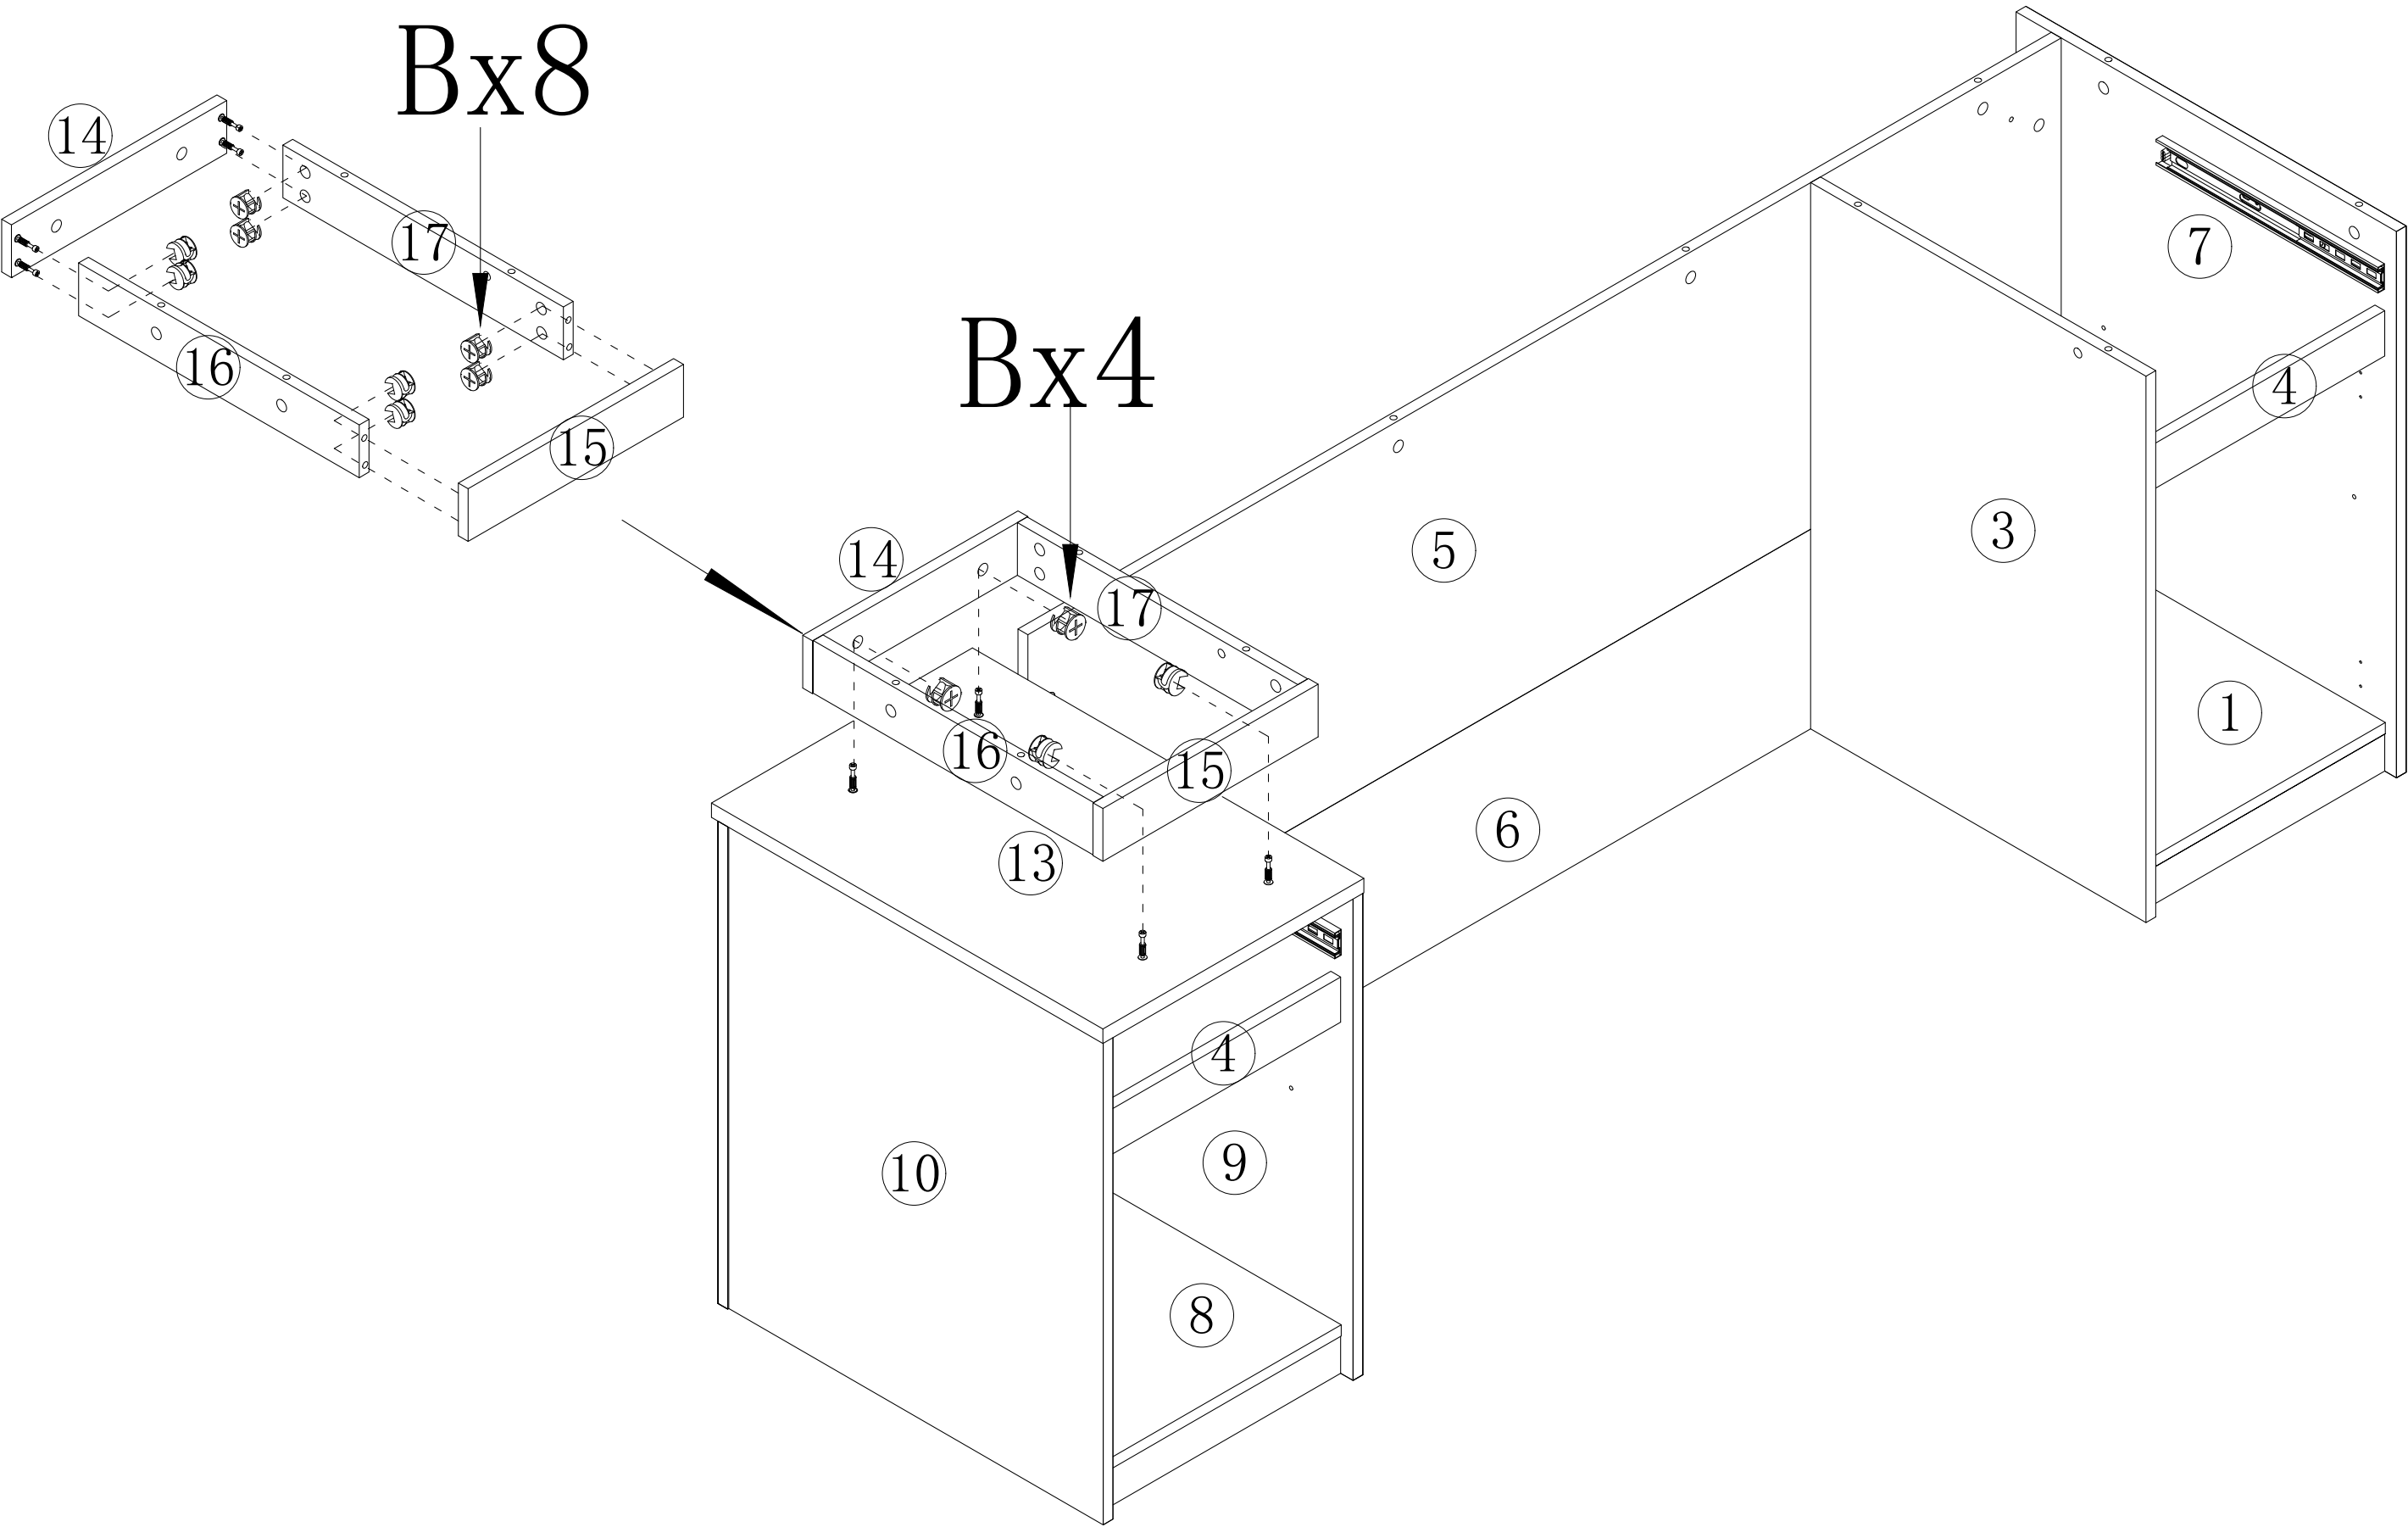Step 18




B	12PCS
	
Ø15*9.5	

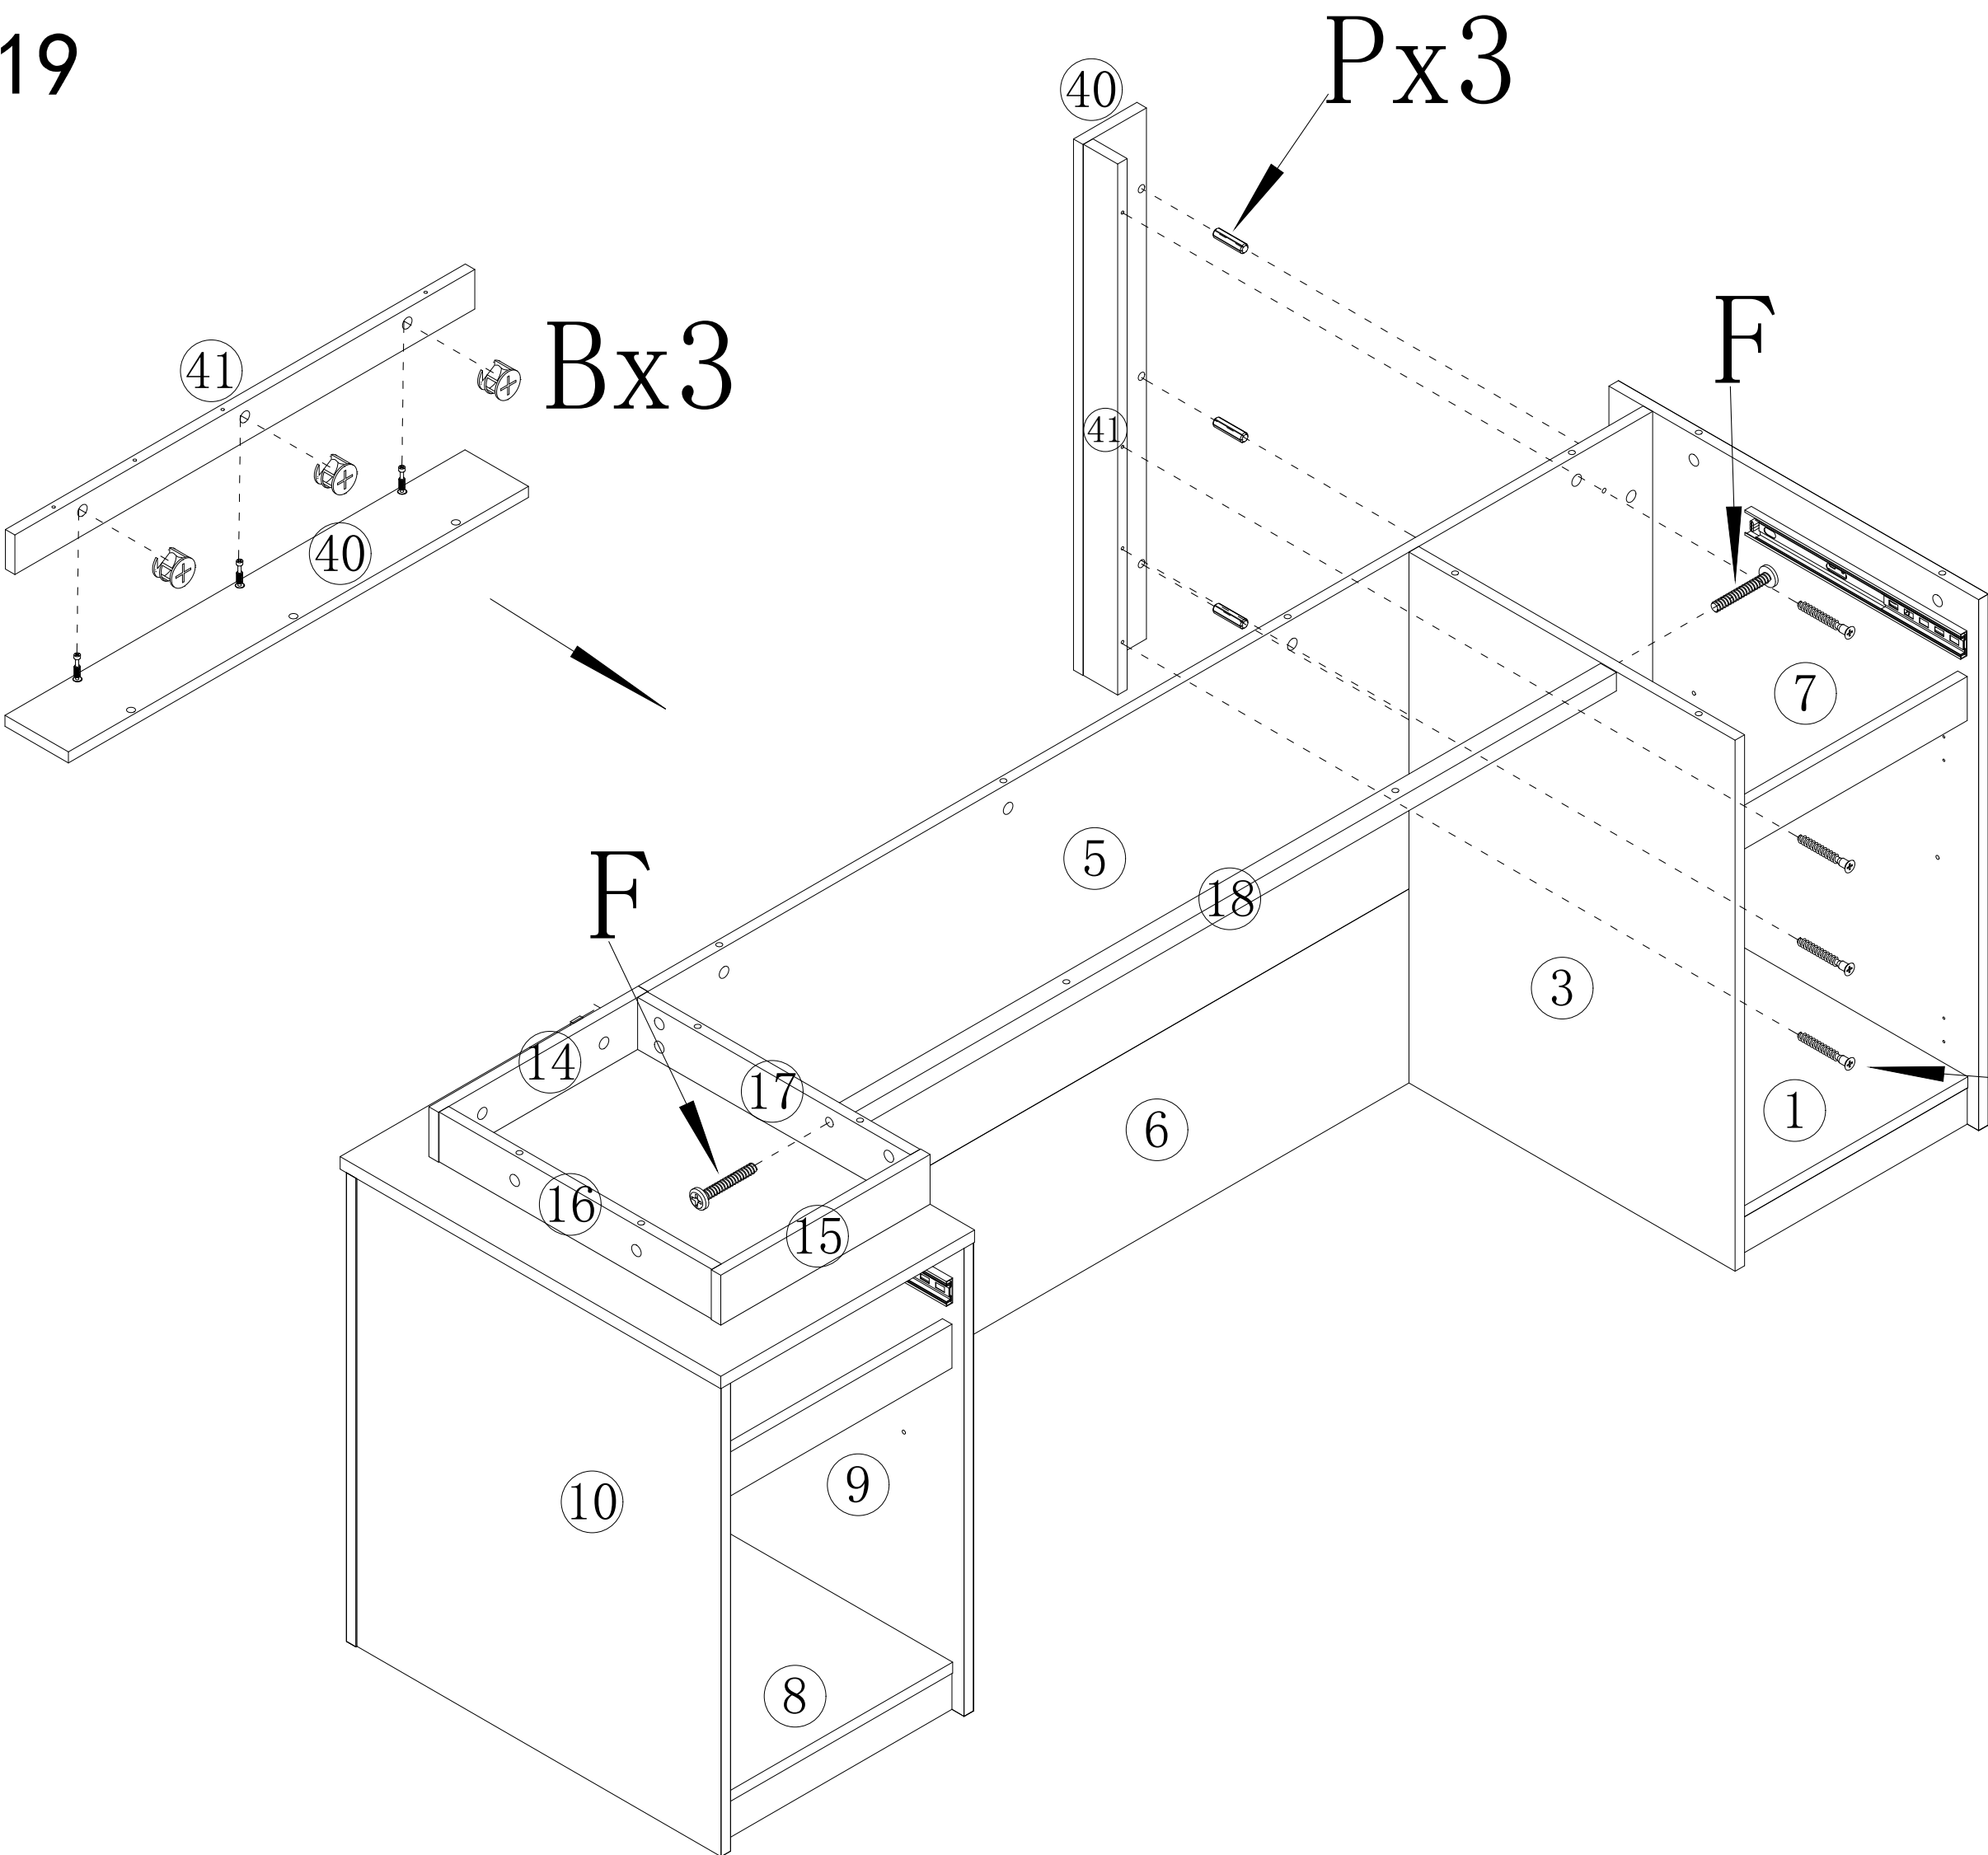Step 19




F	2PCS
	
M6*35	
0	4PCS
	
M5*38	
P	3PCS
	
M8*30	
B	3PCS
	
Ø15*9.5	

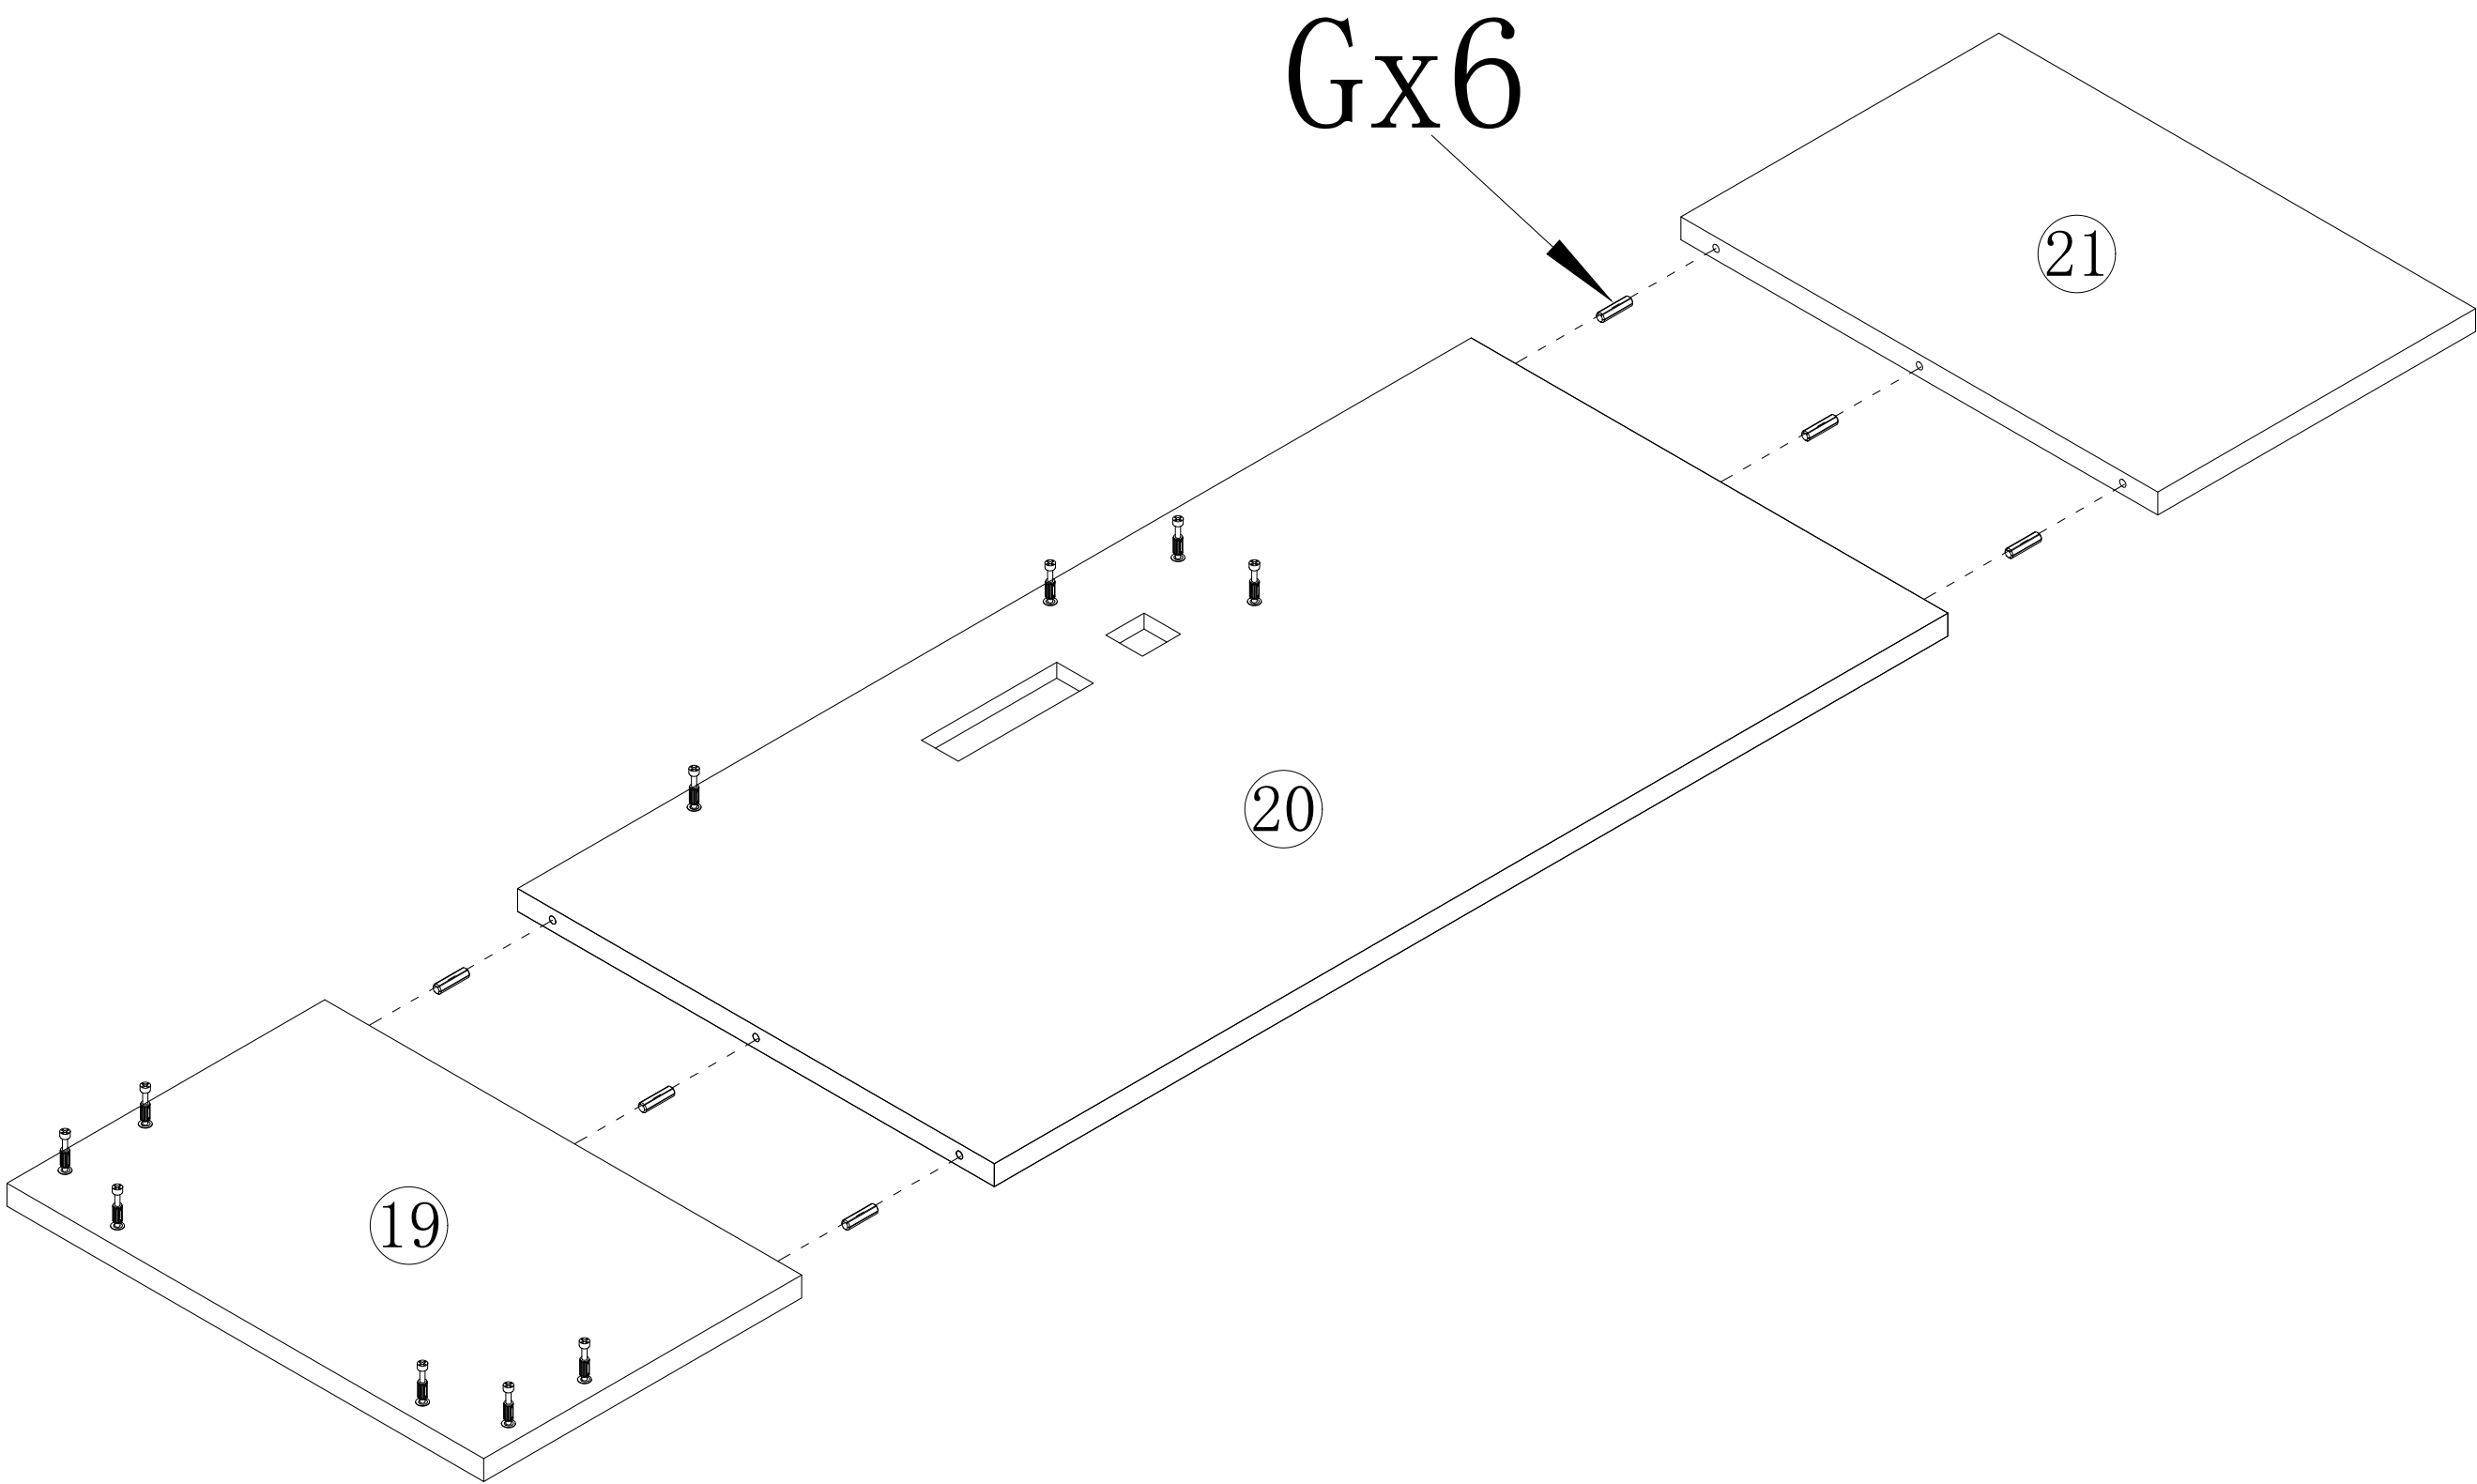Step 20



G	6PCS
	
φ 8*40	

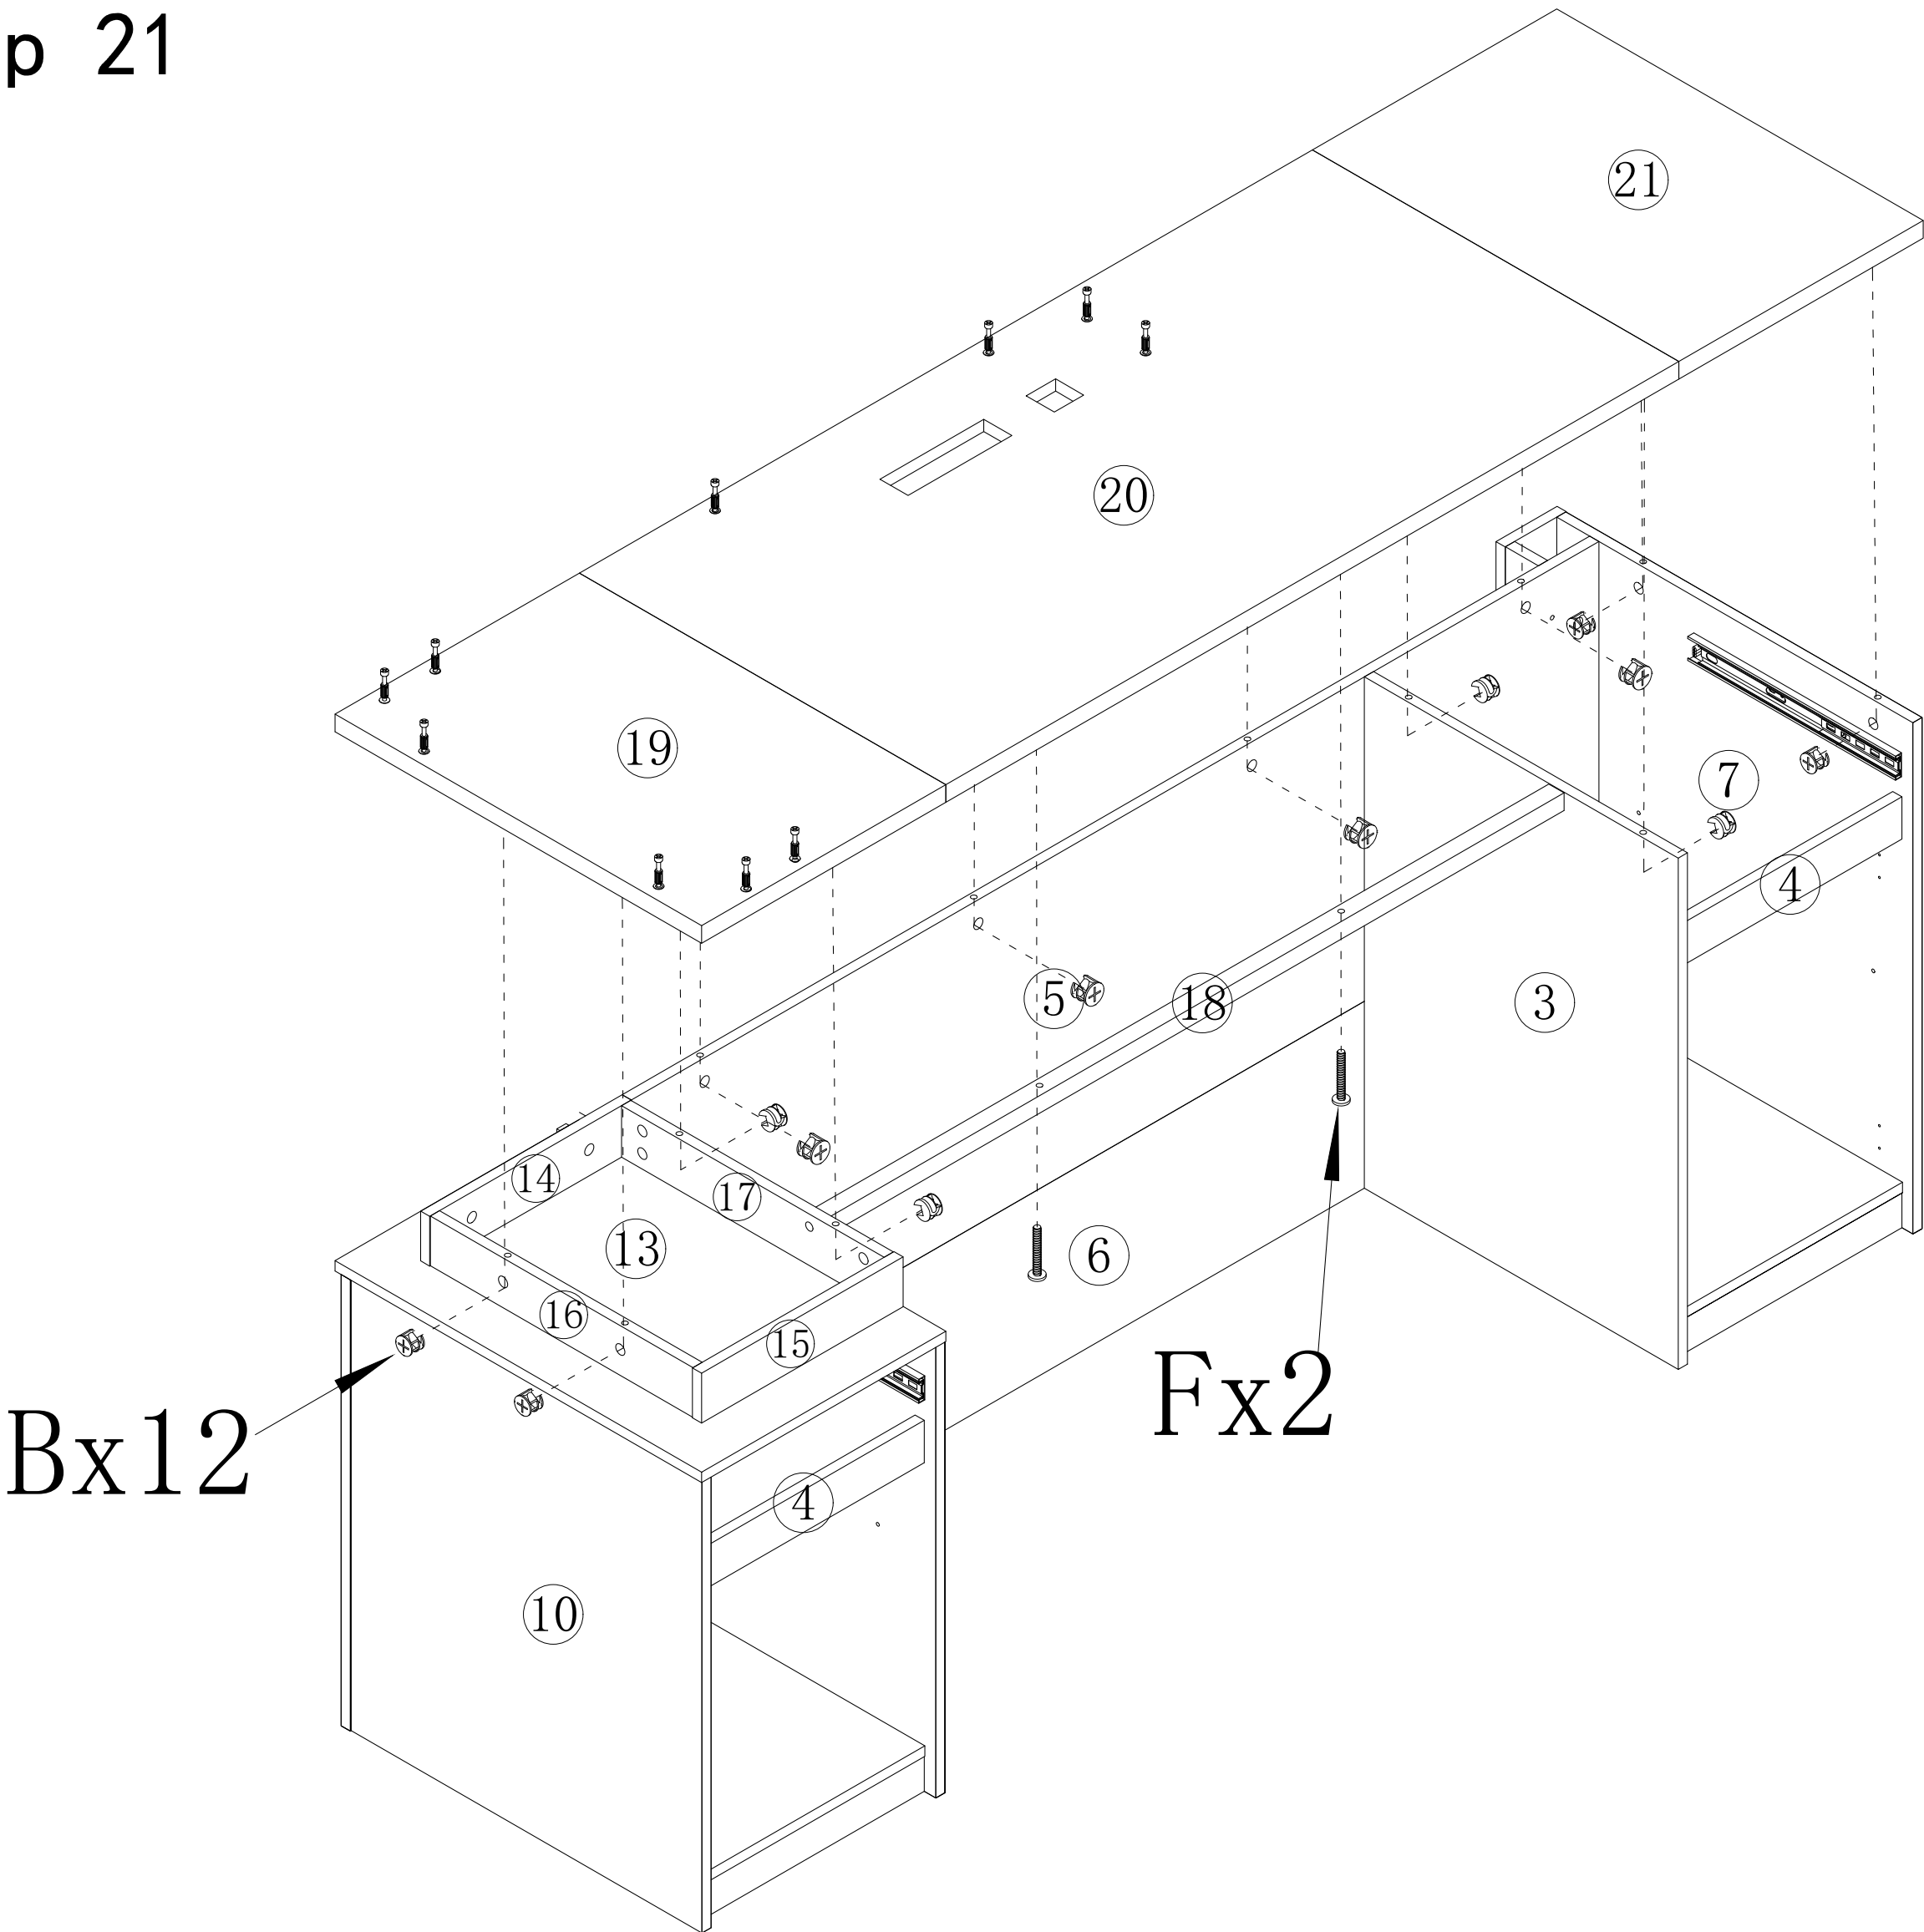
Step 21



B	12PCS
	
Ø15*9.5	
F	2PCS
	
M6*35	

Step 22

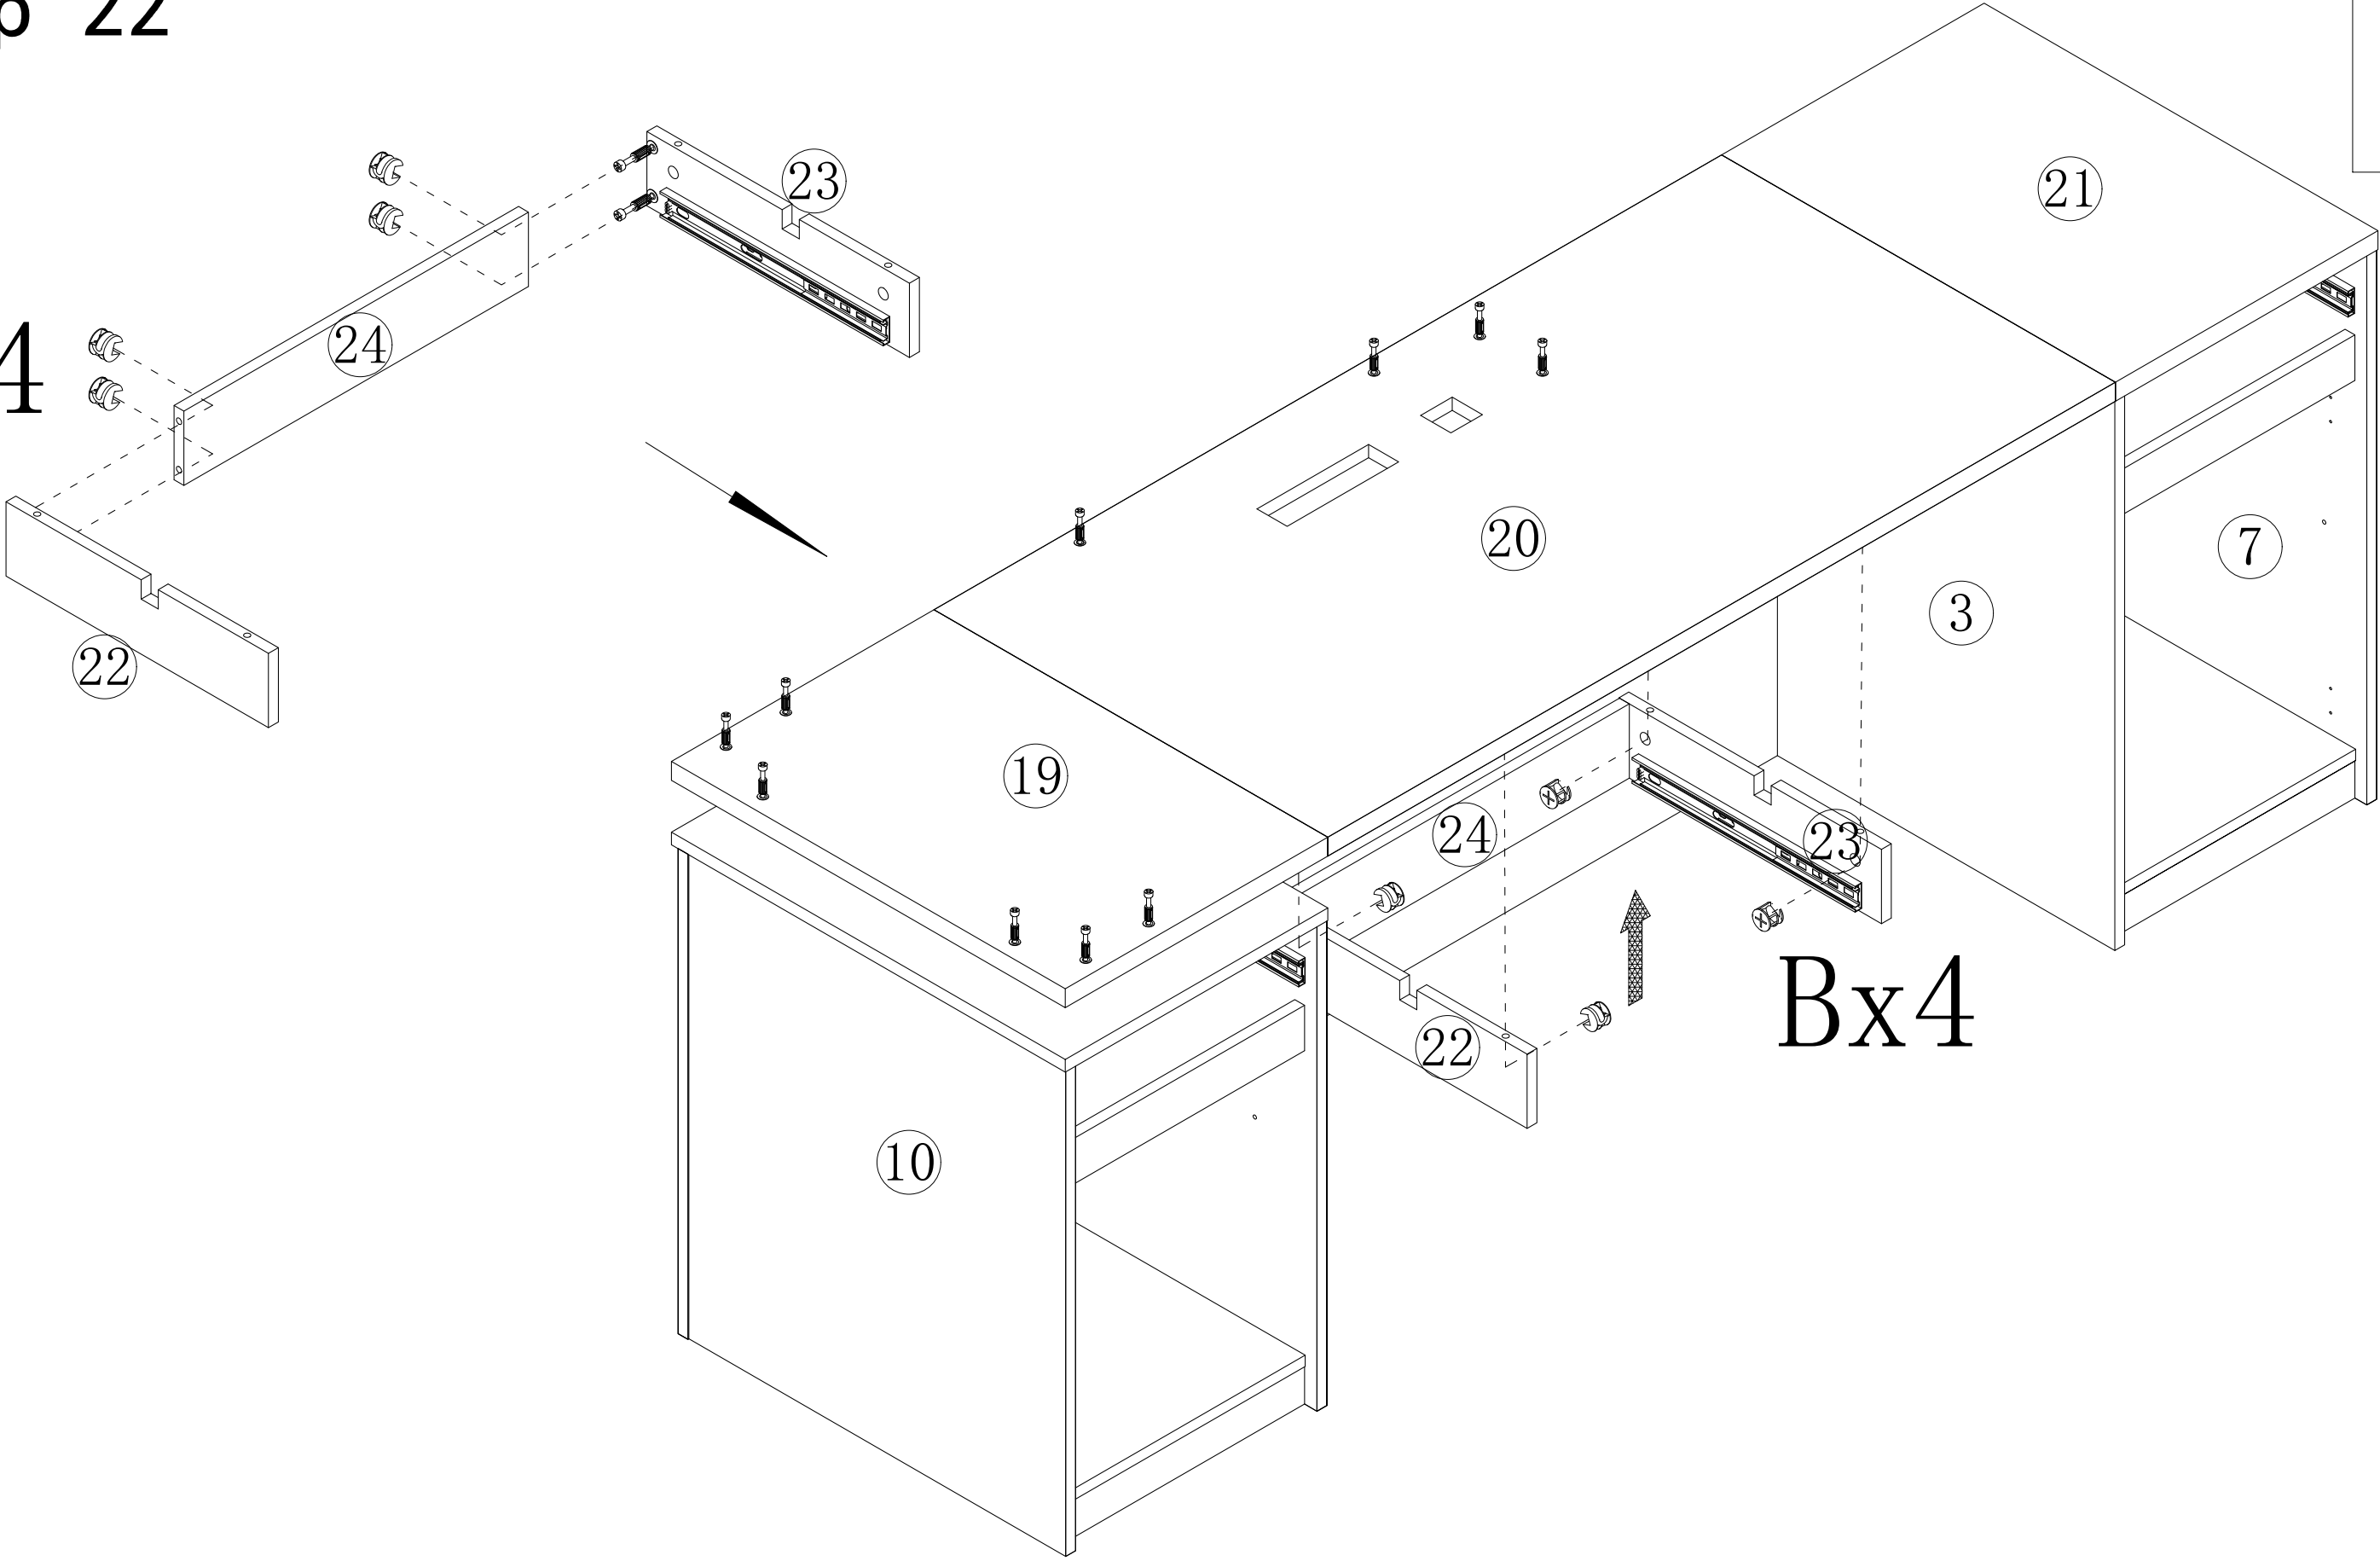
Bx4




Bx4

Step 23

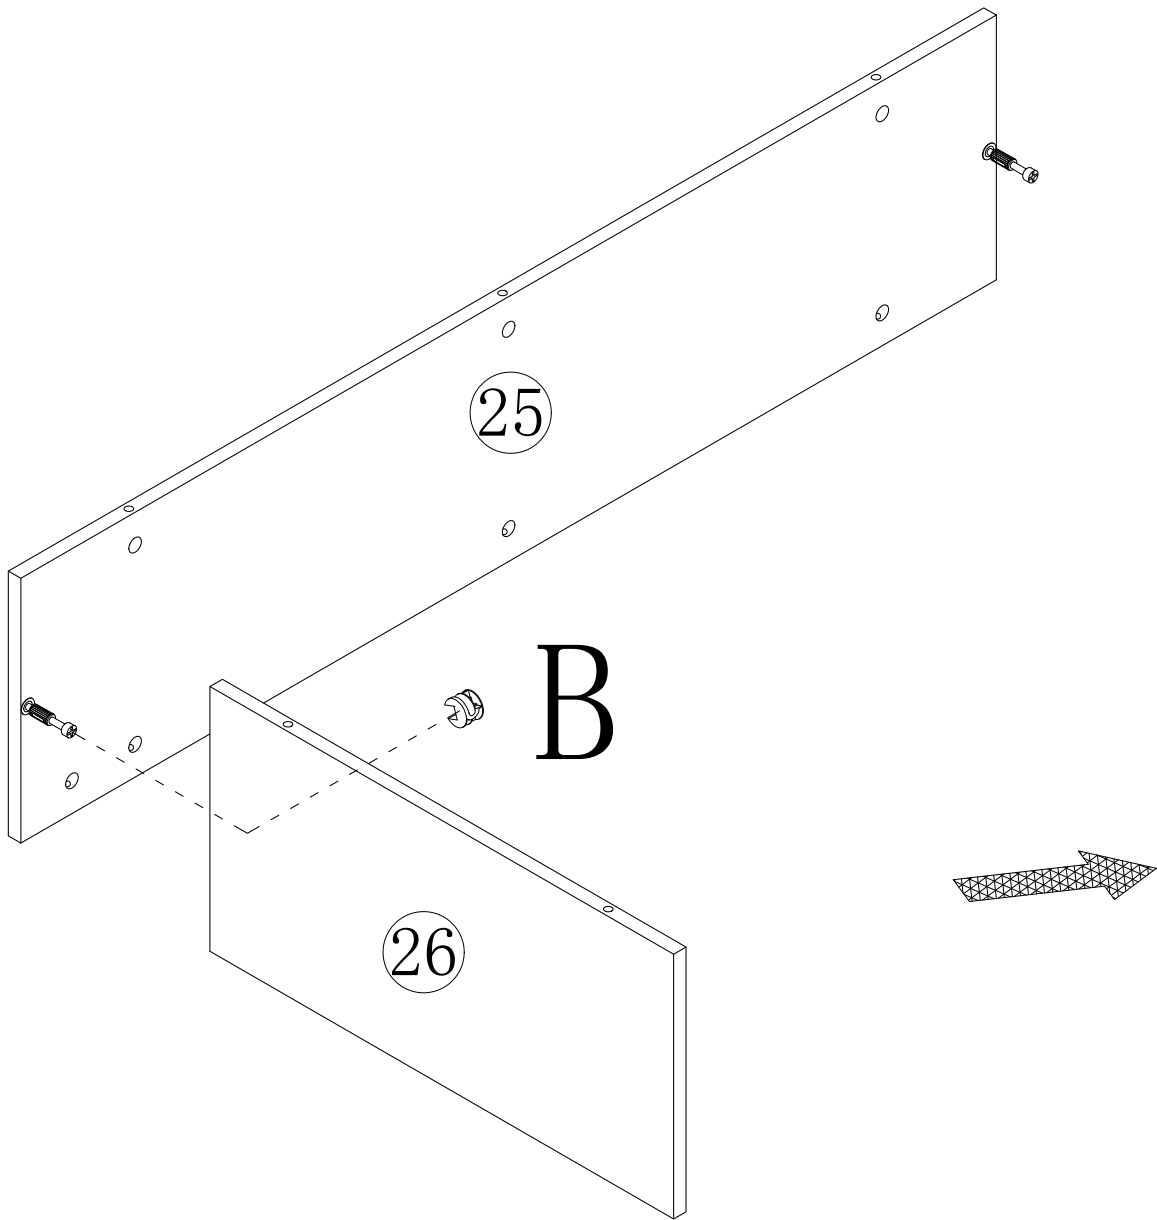B




Bx2

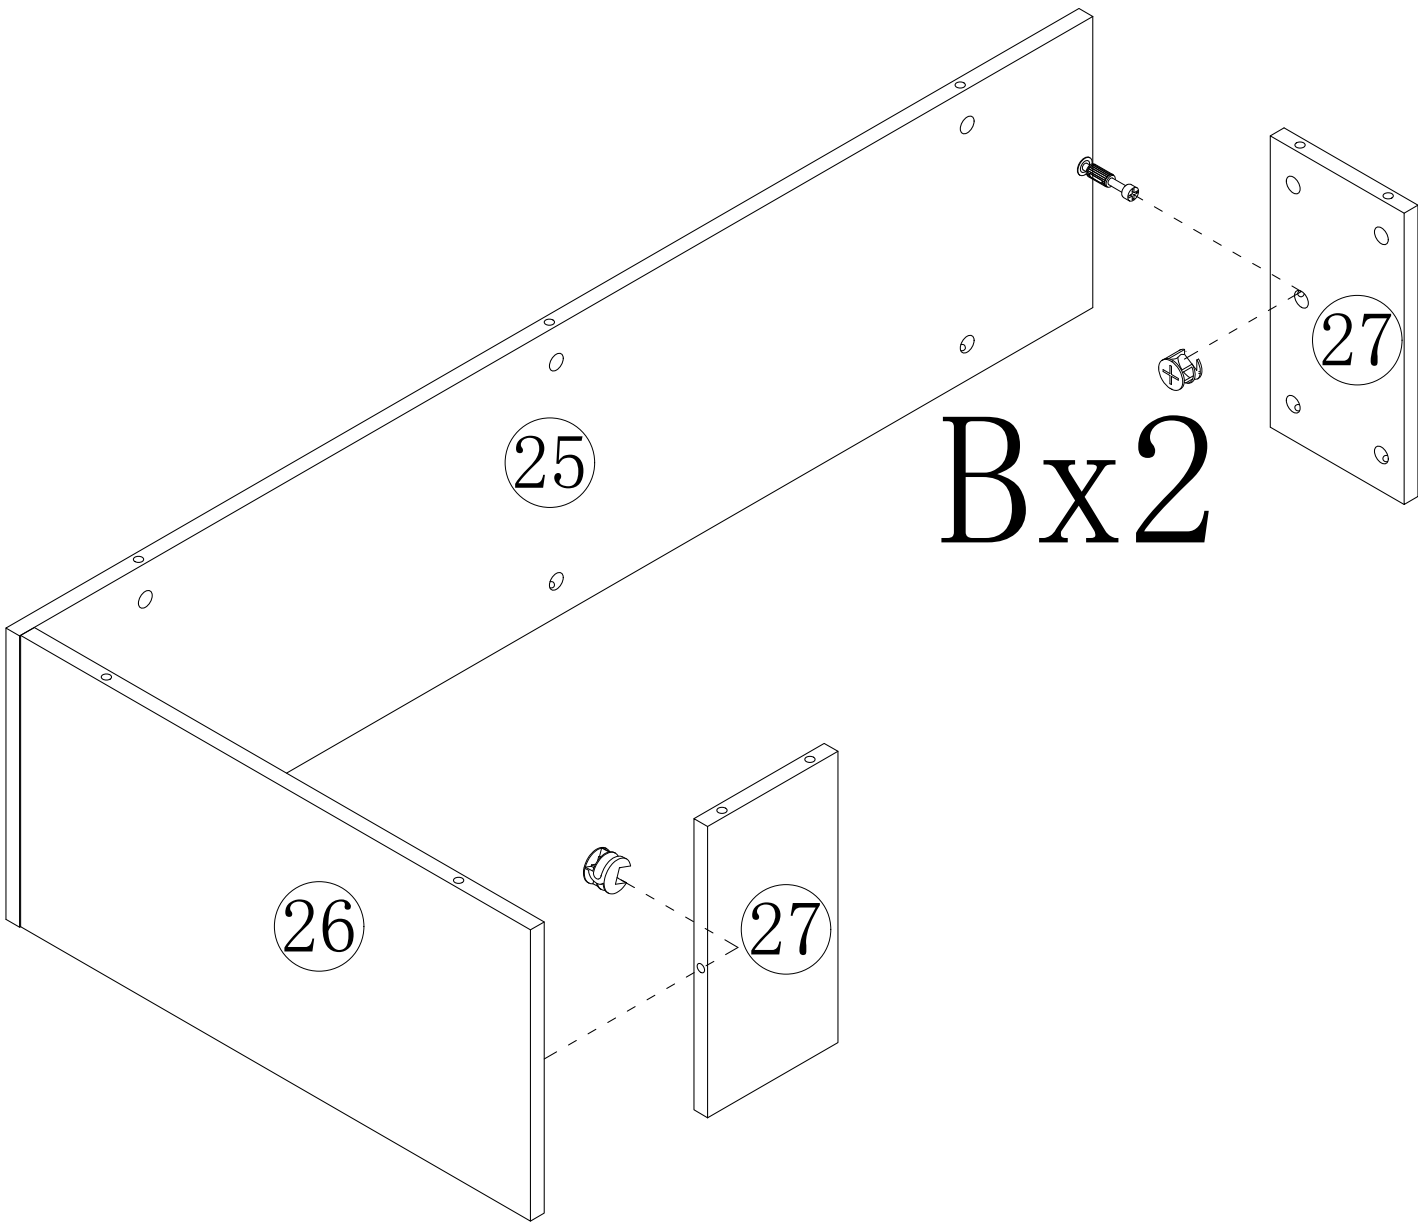

Step 24

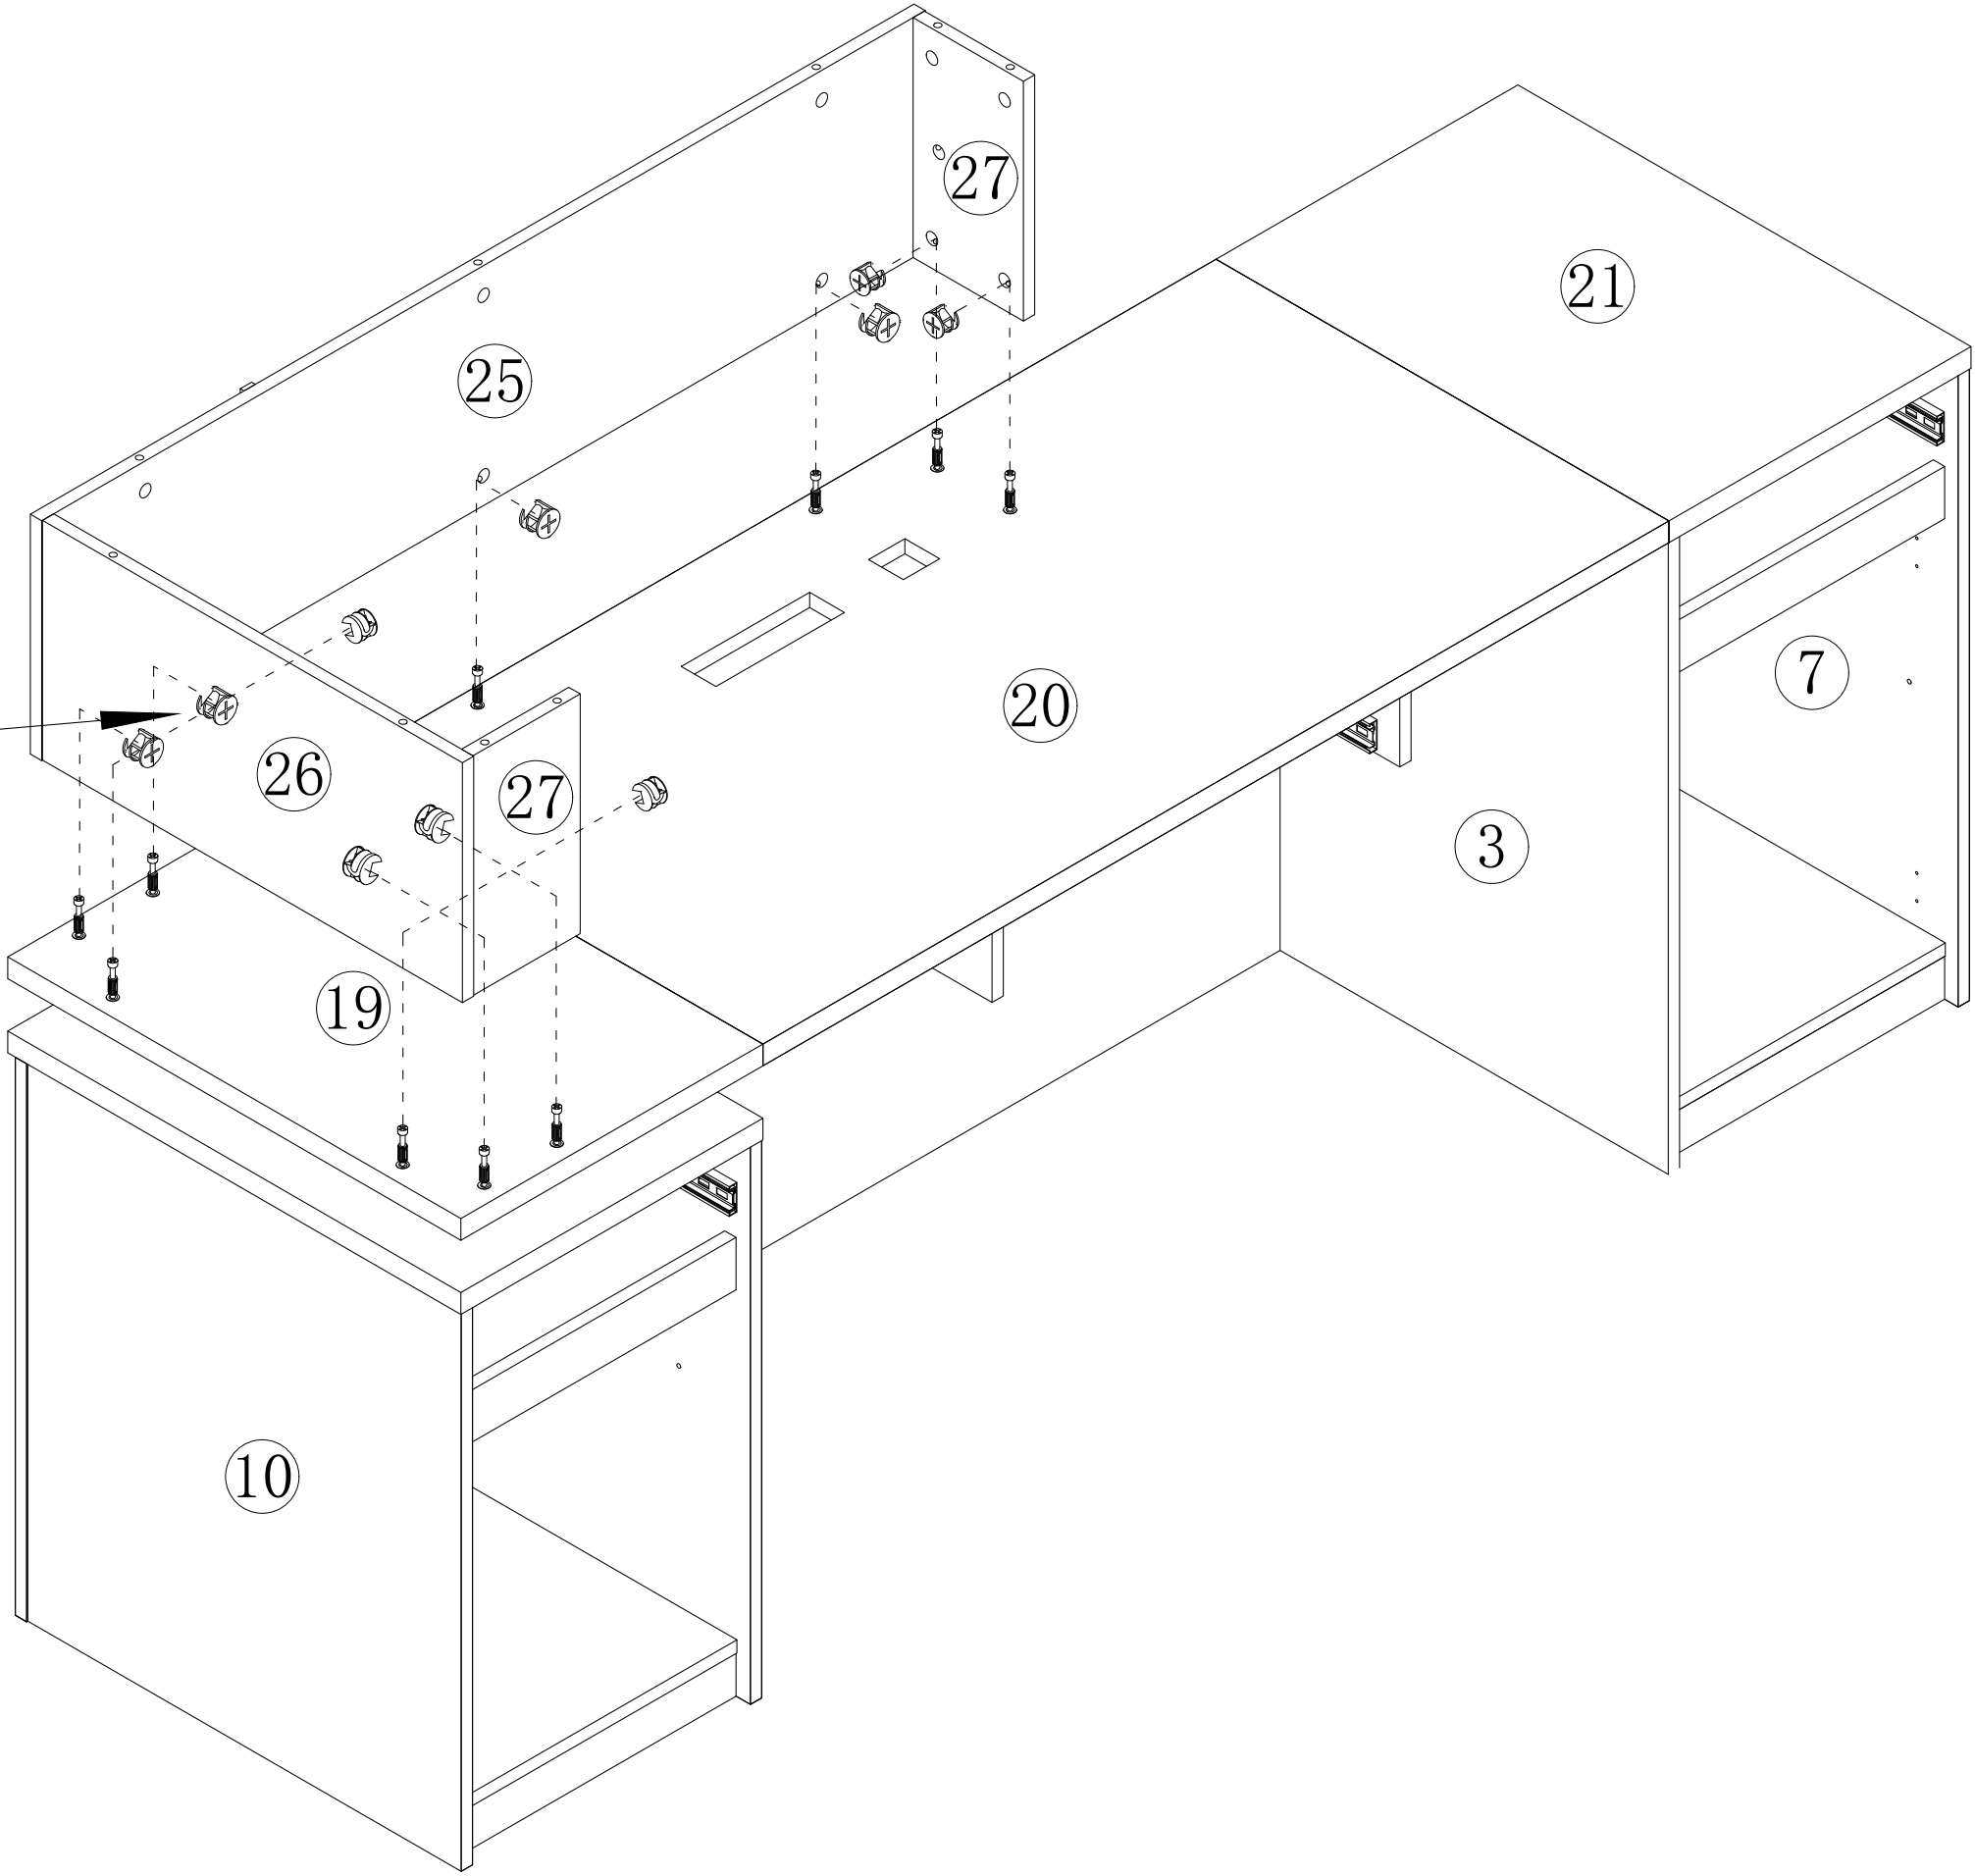Bx10



B10PCS




Ø15*9.5

Step 25

Gx3

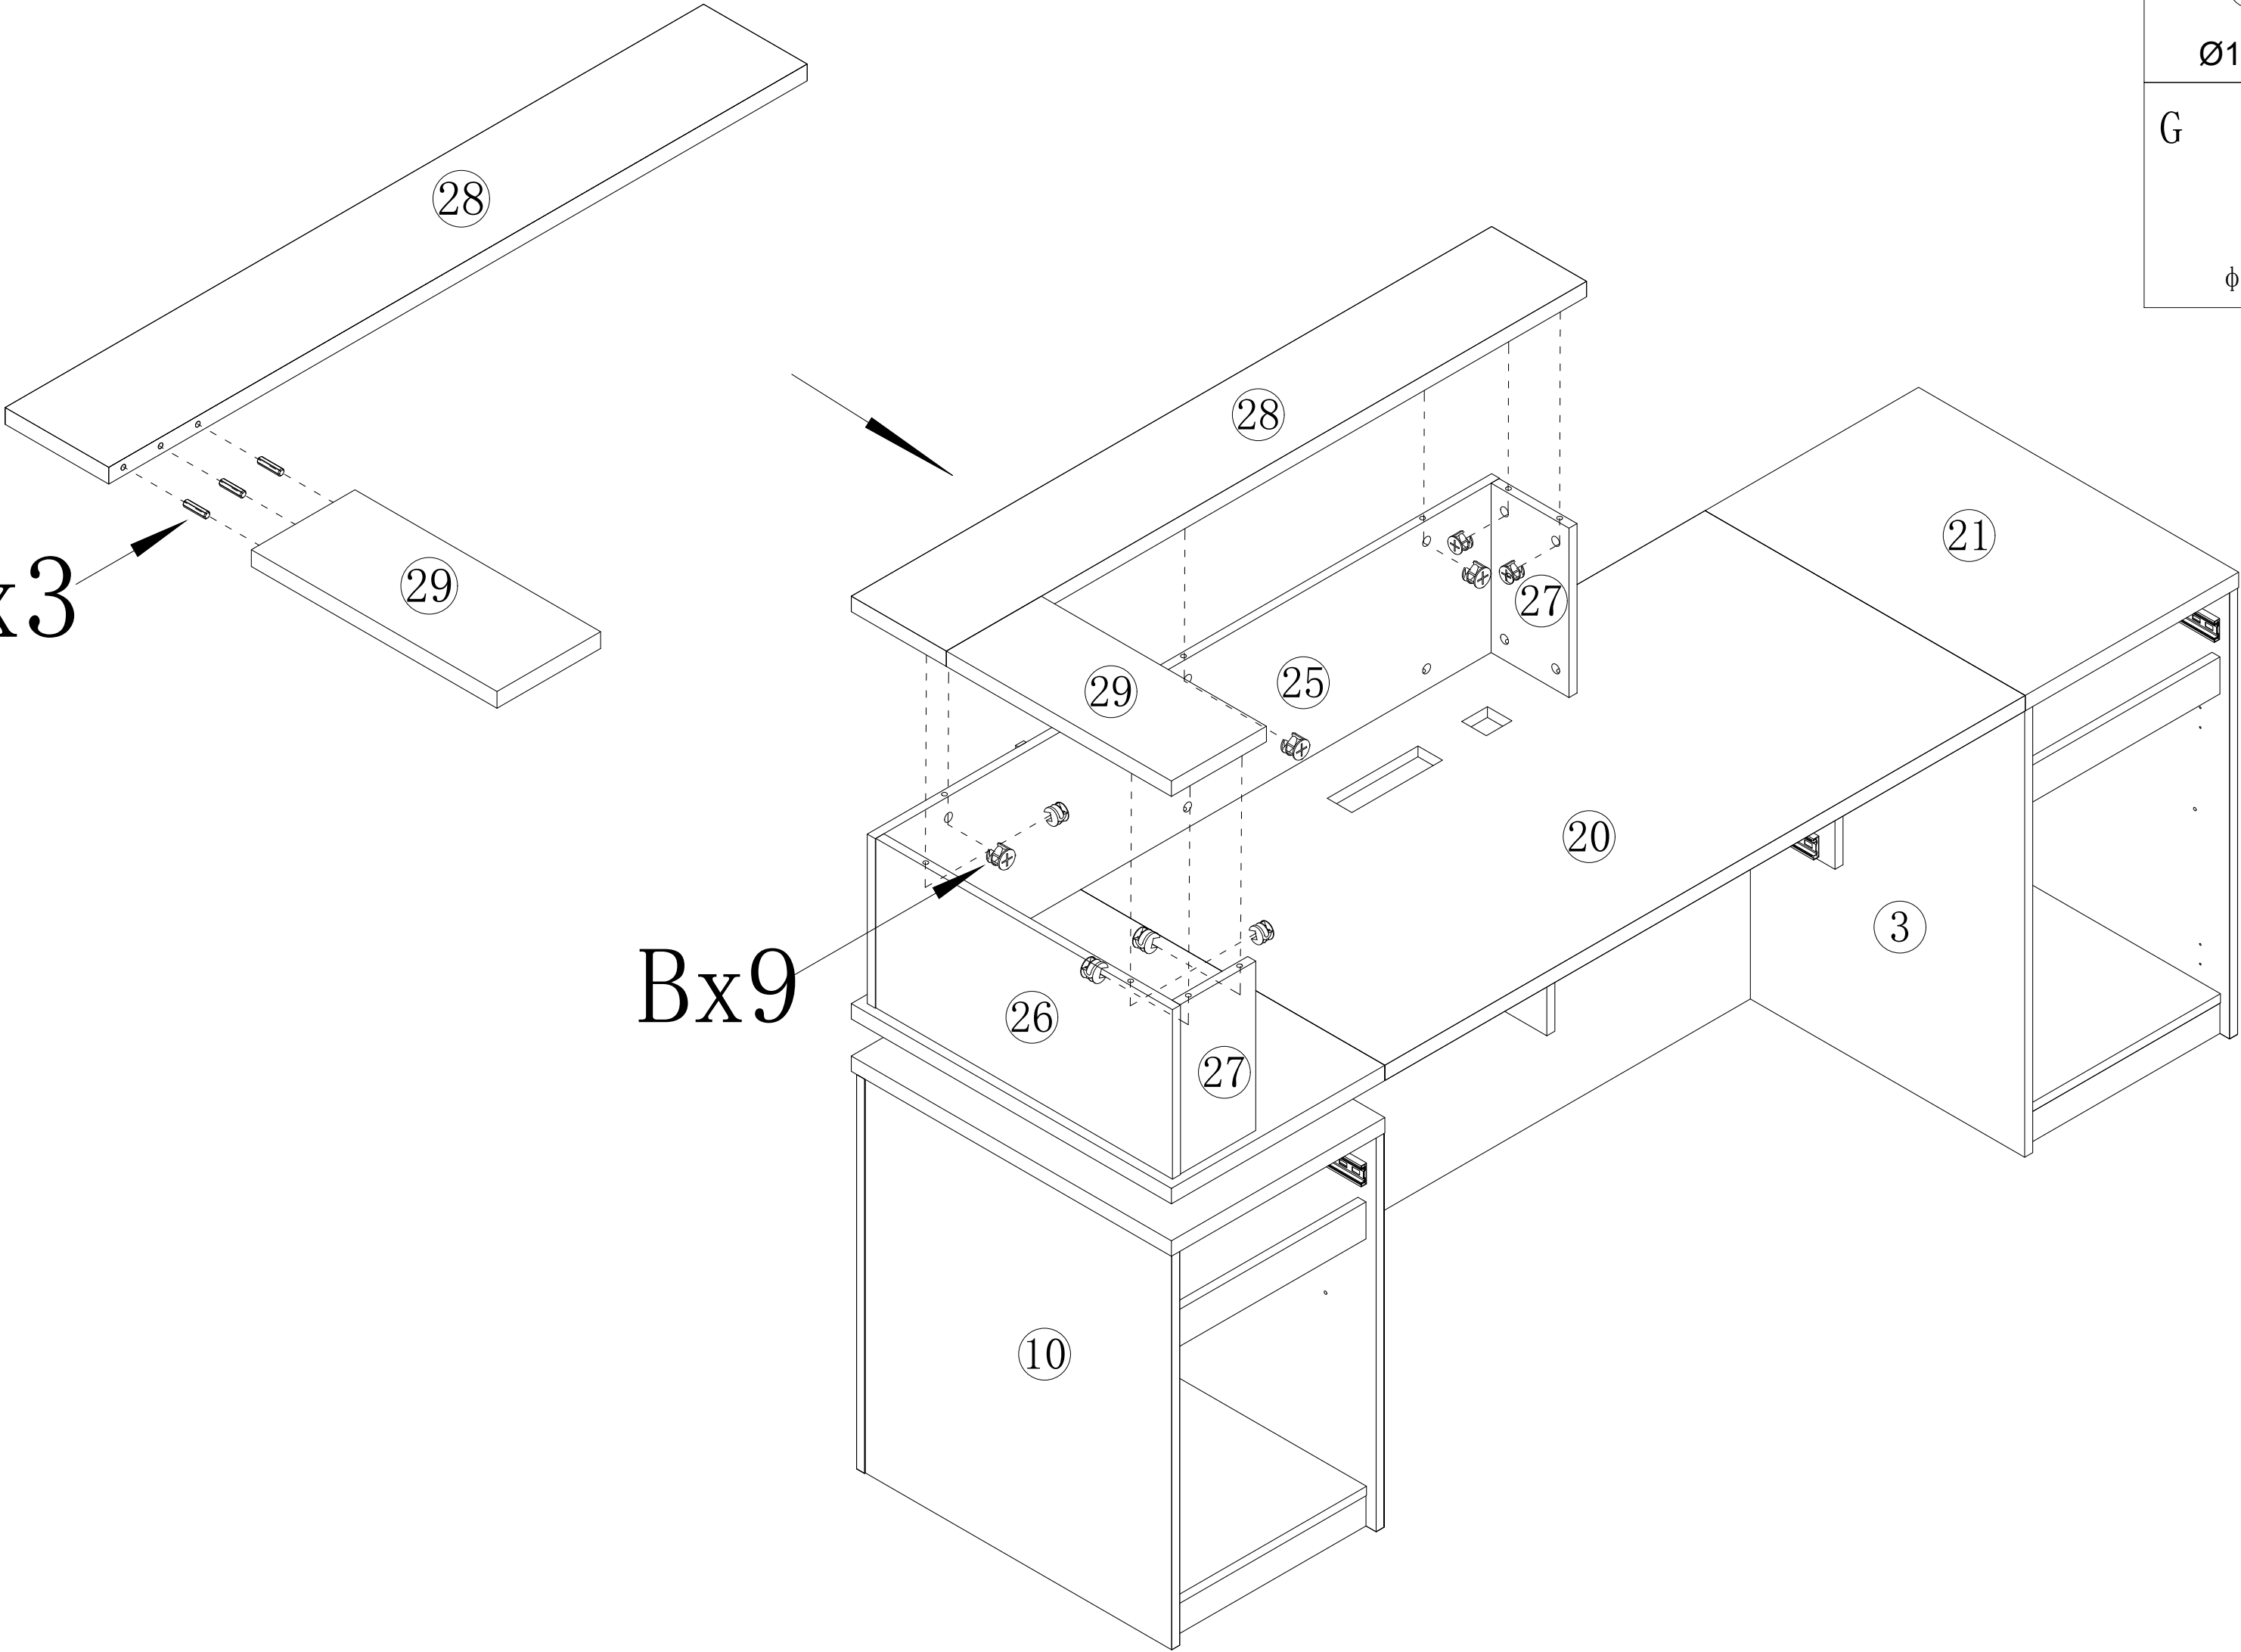Bx9



B9PCS



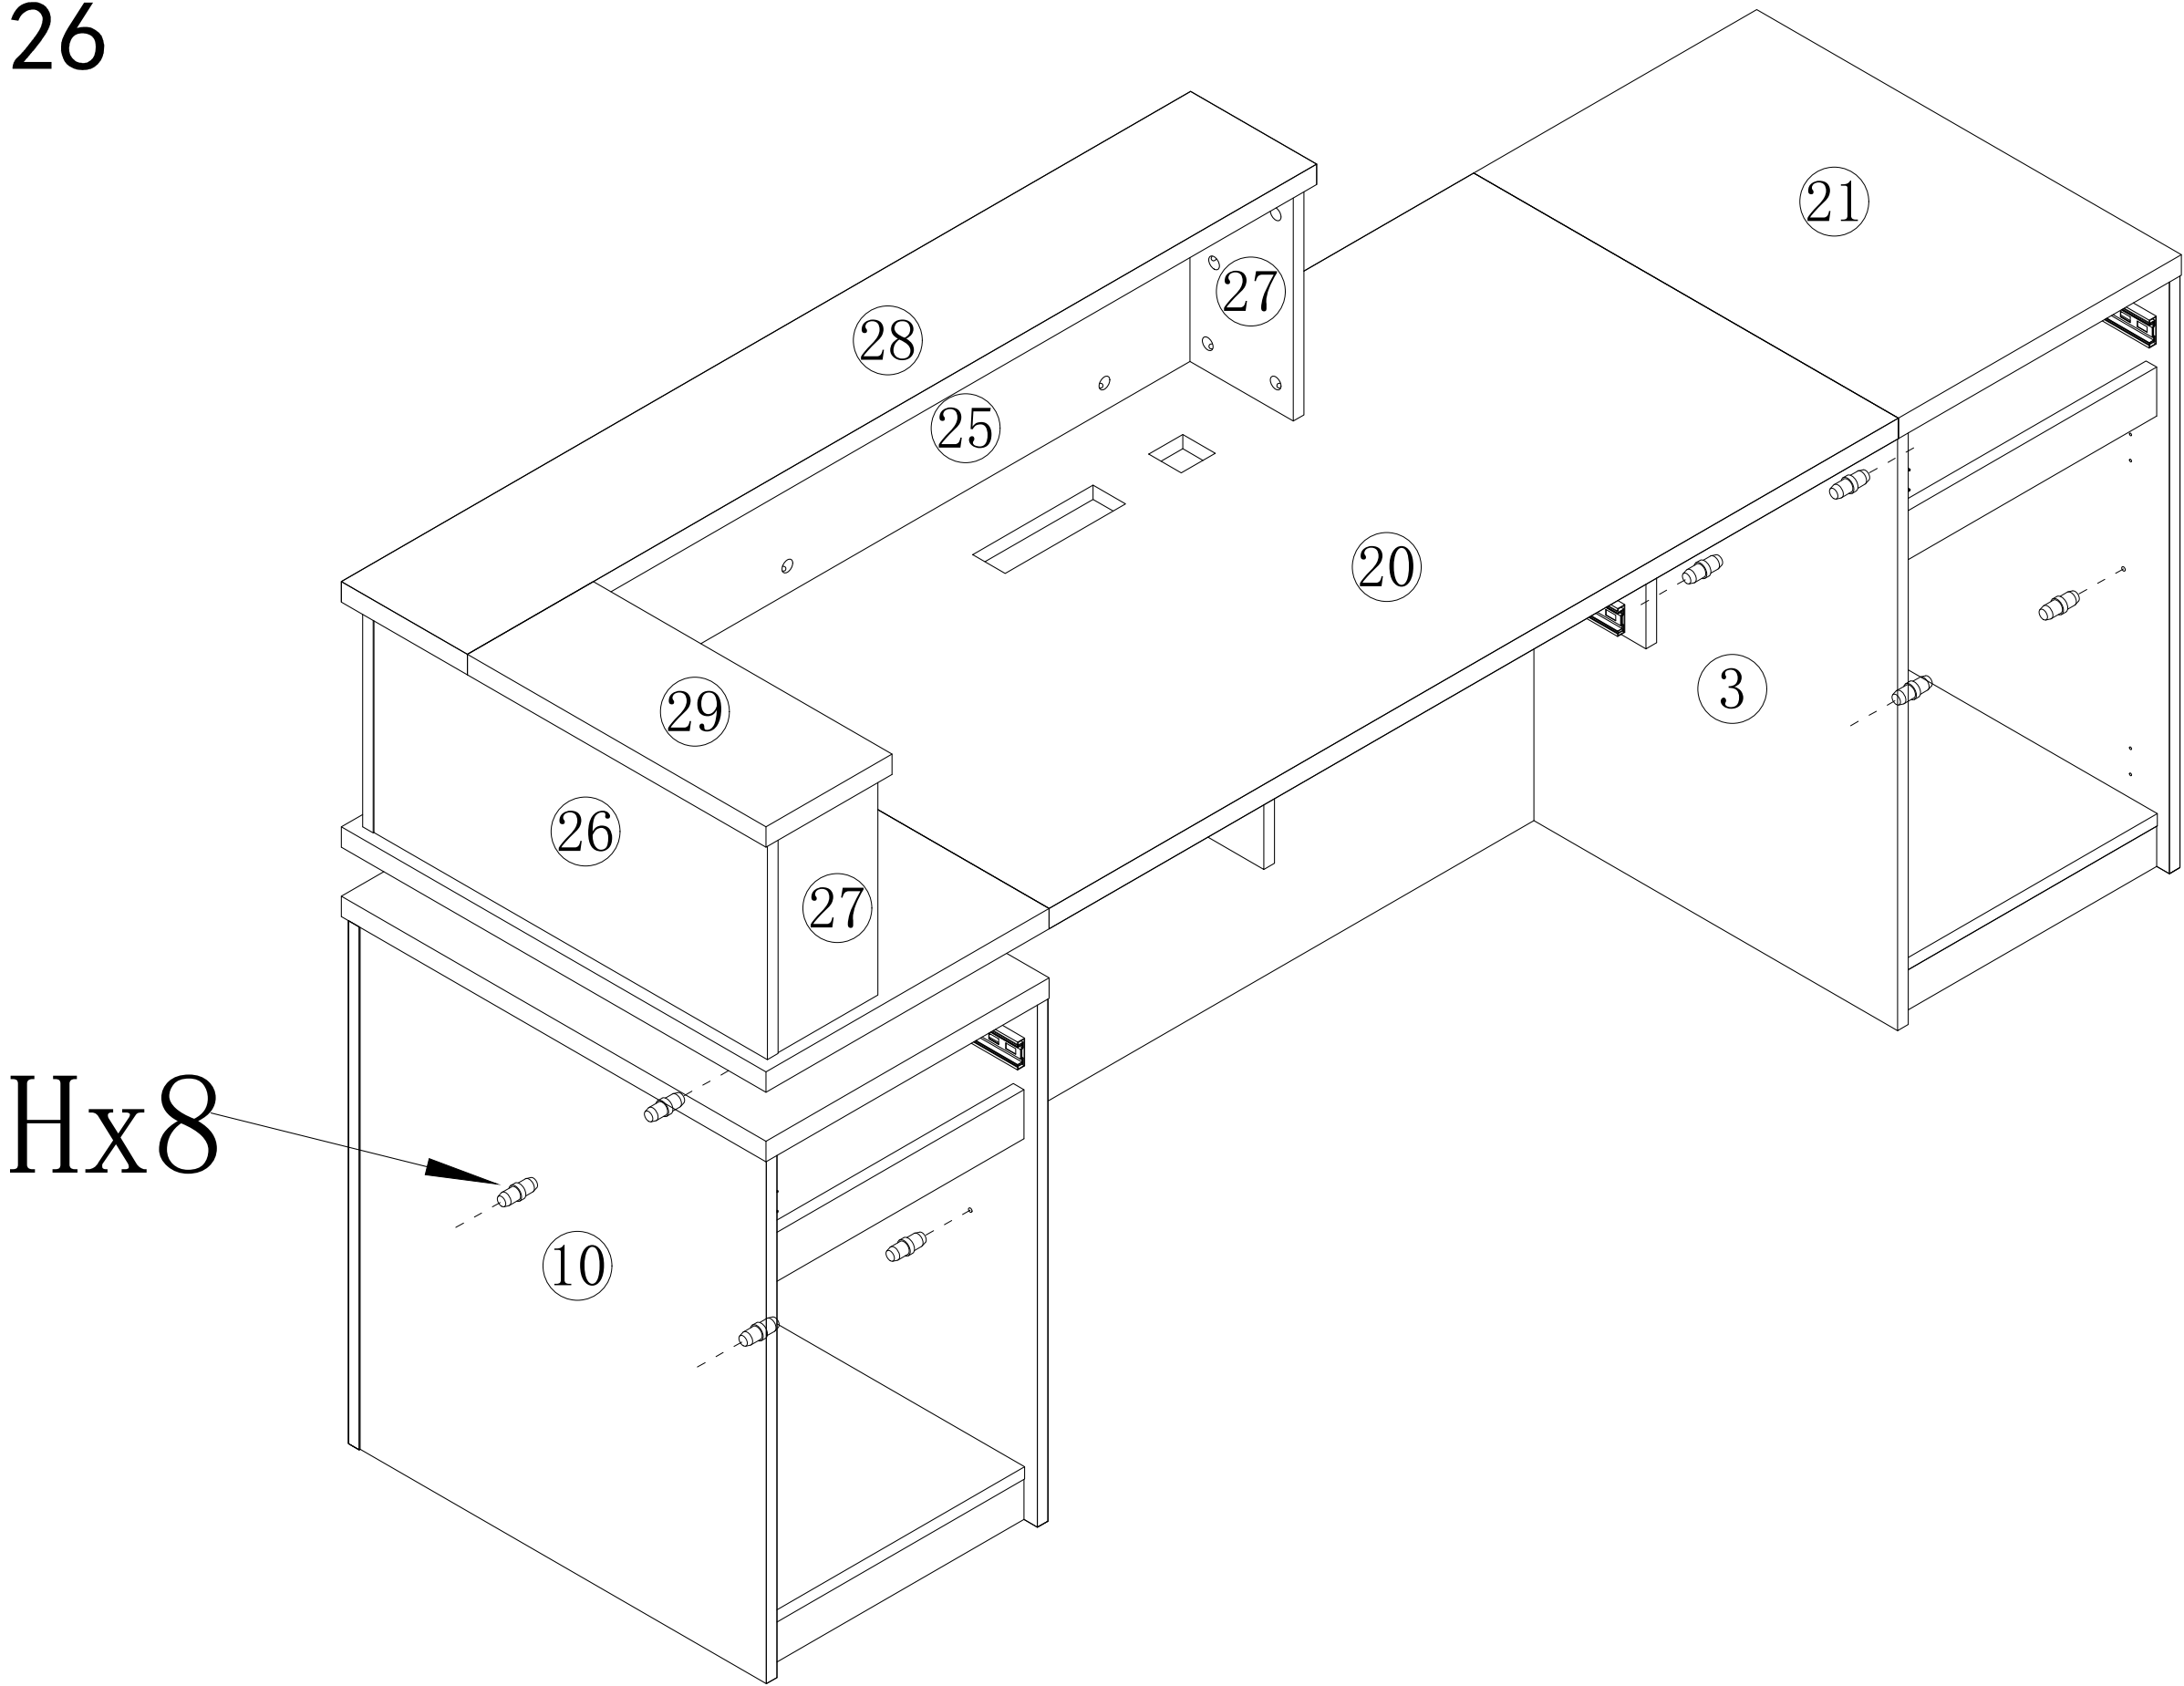
Ø15*9.5

G3PCS





φ 8*40

Step 26




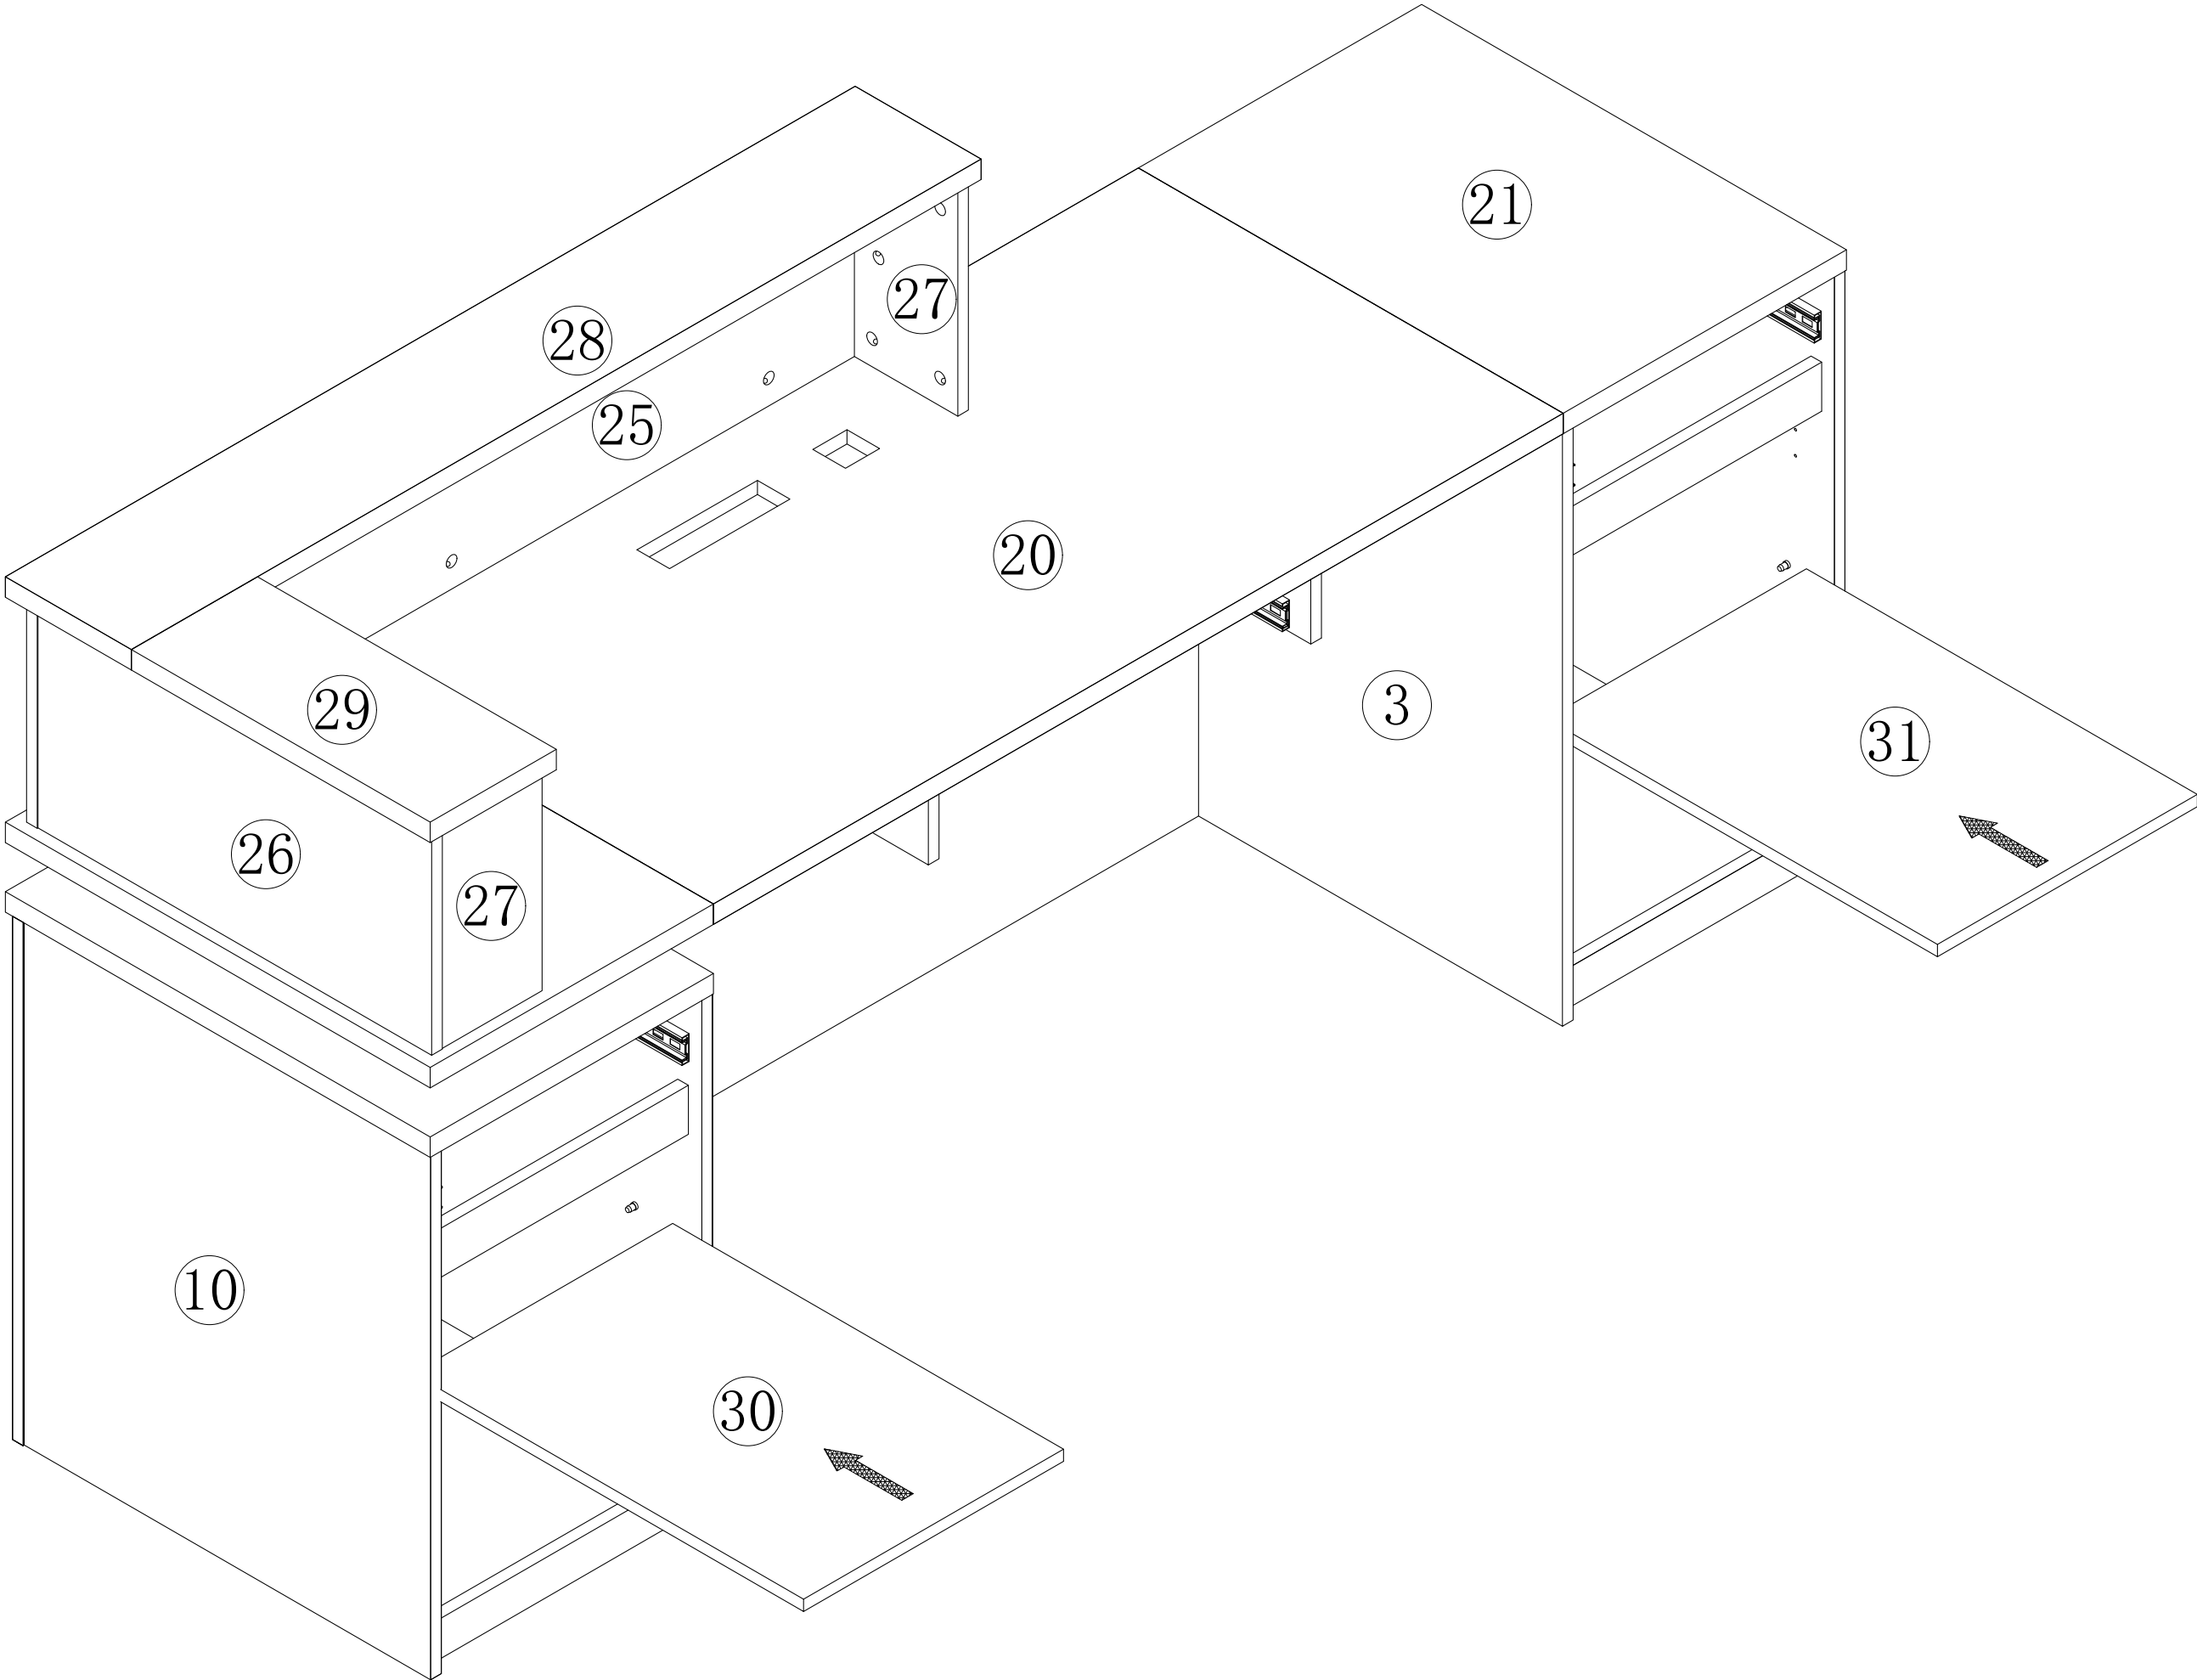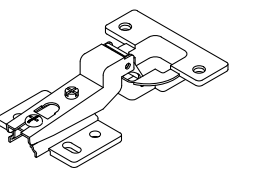Step 27





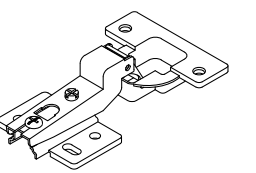Step 29




Dx8

Dx4


D

—

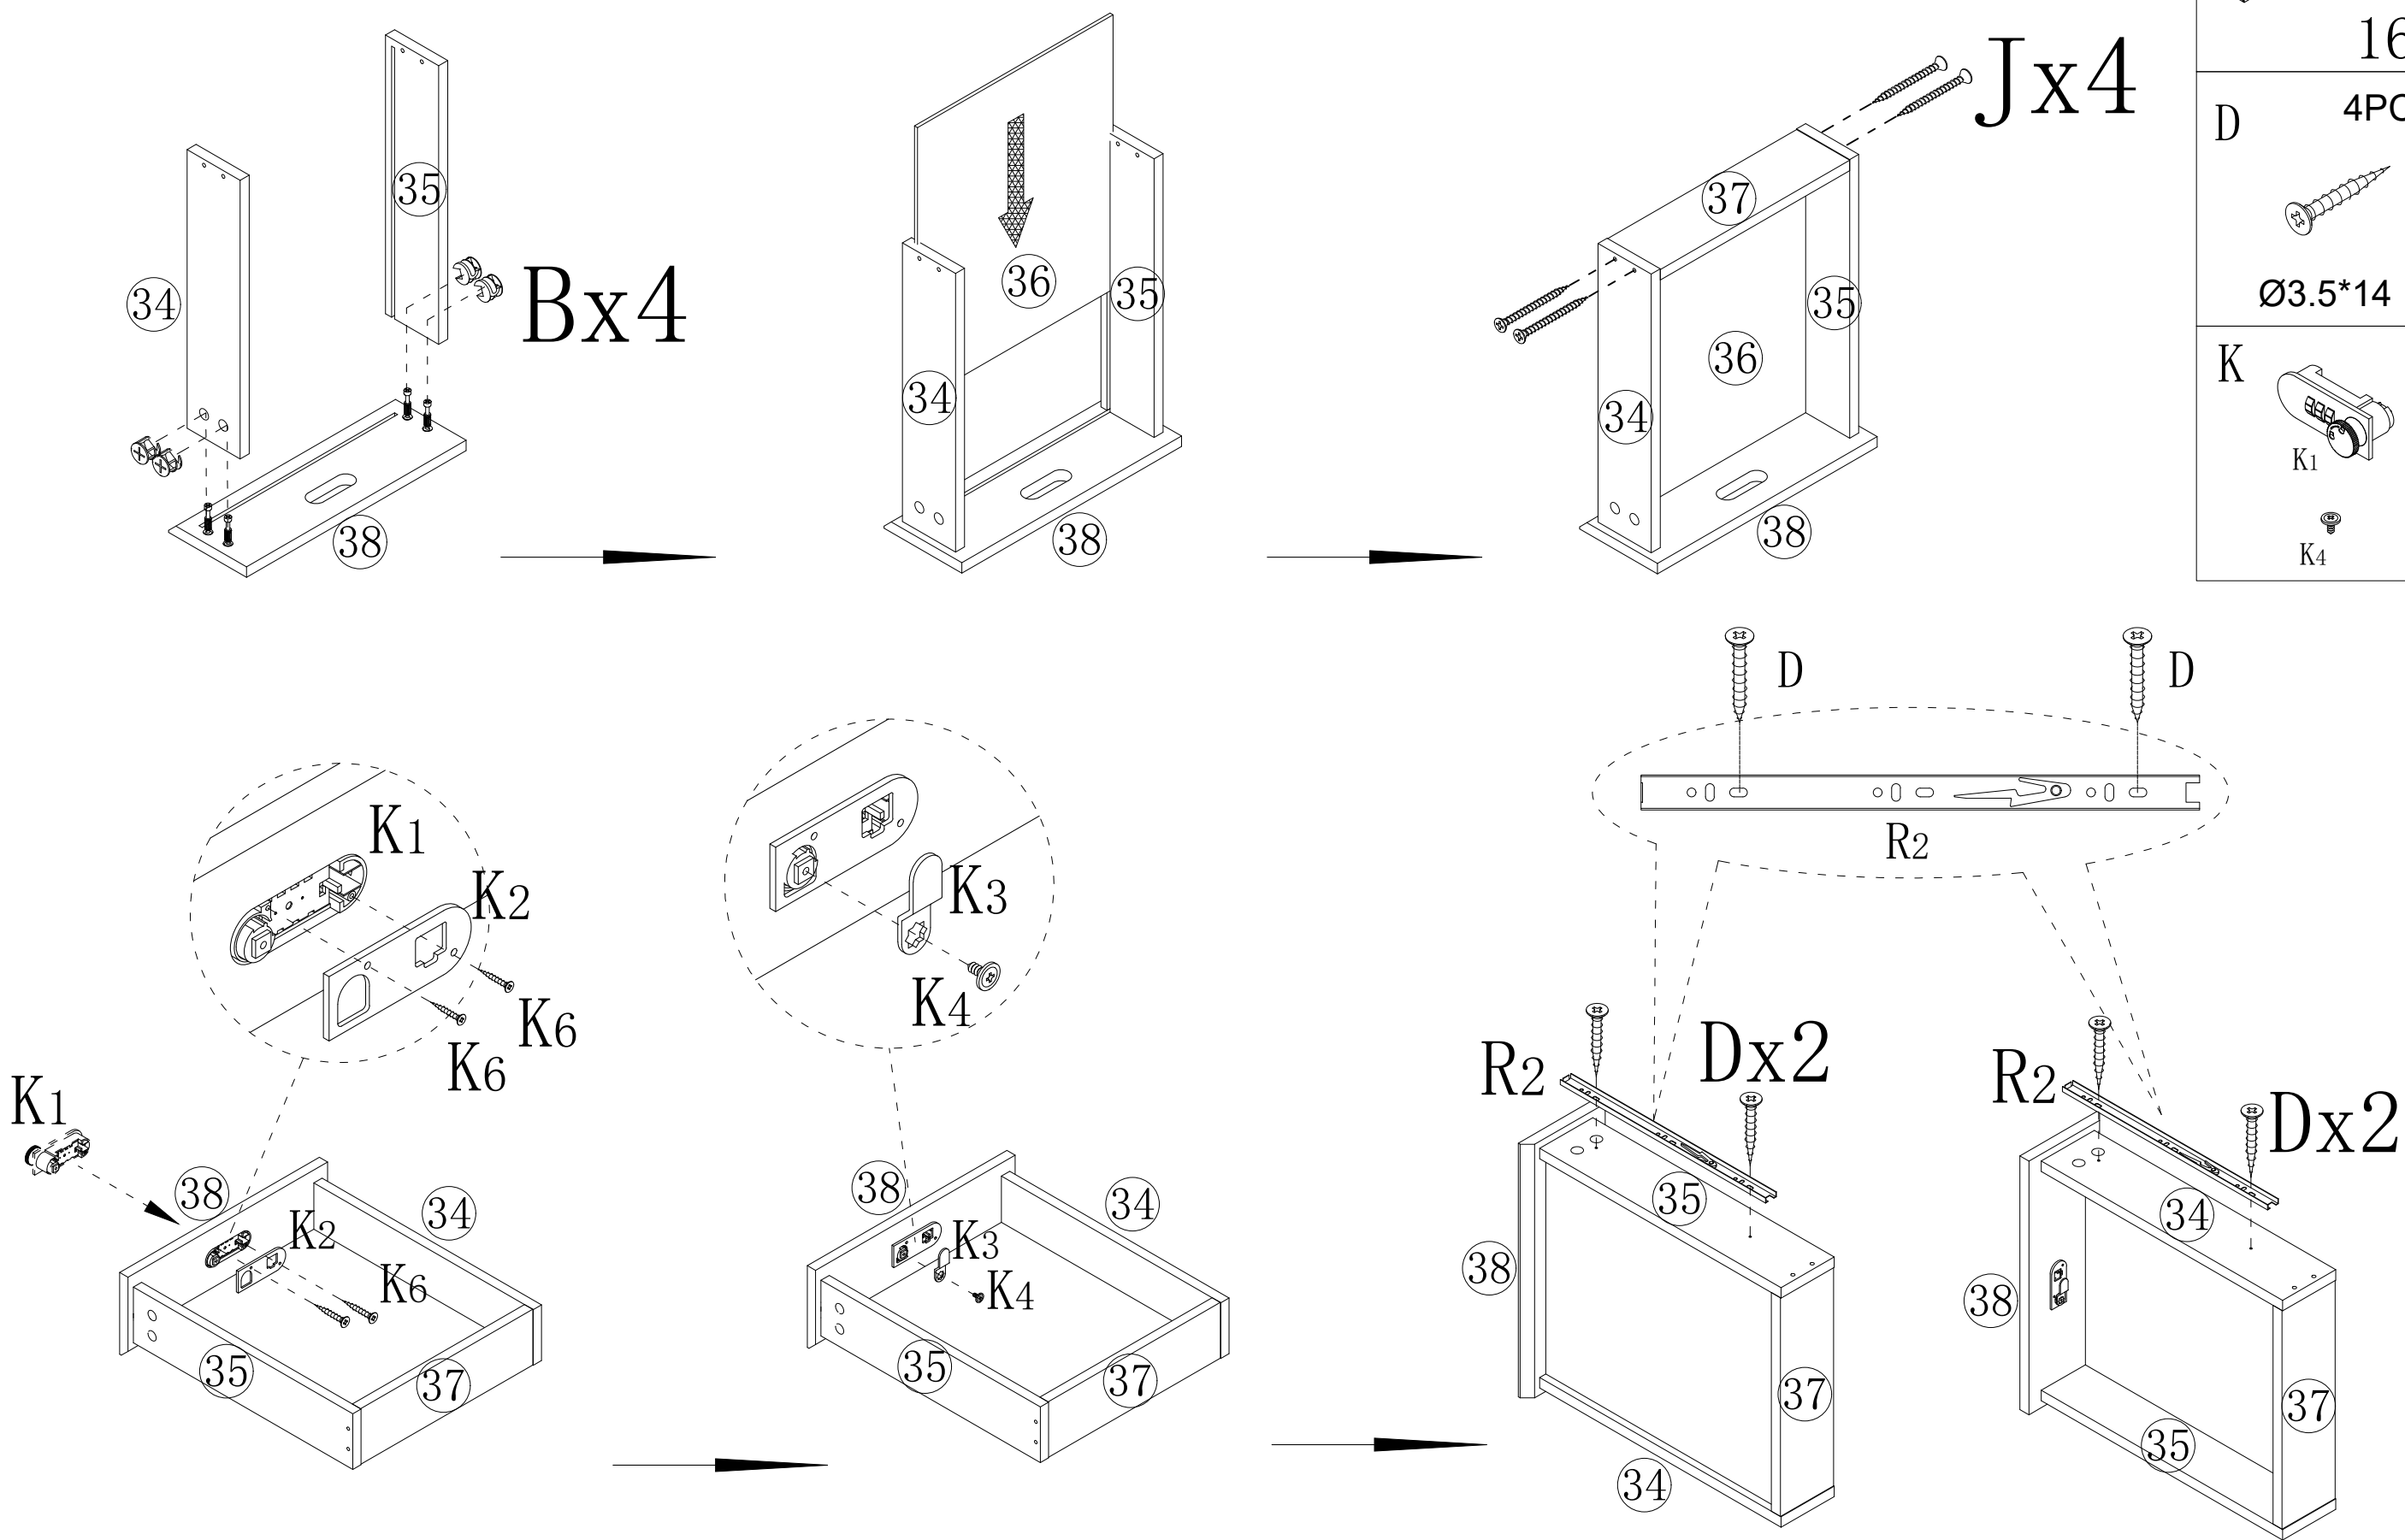
Step 30





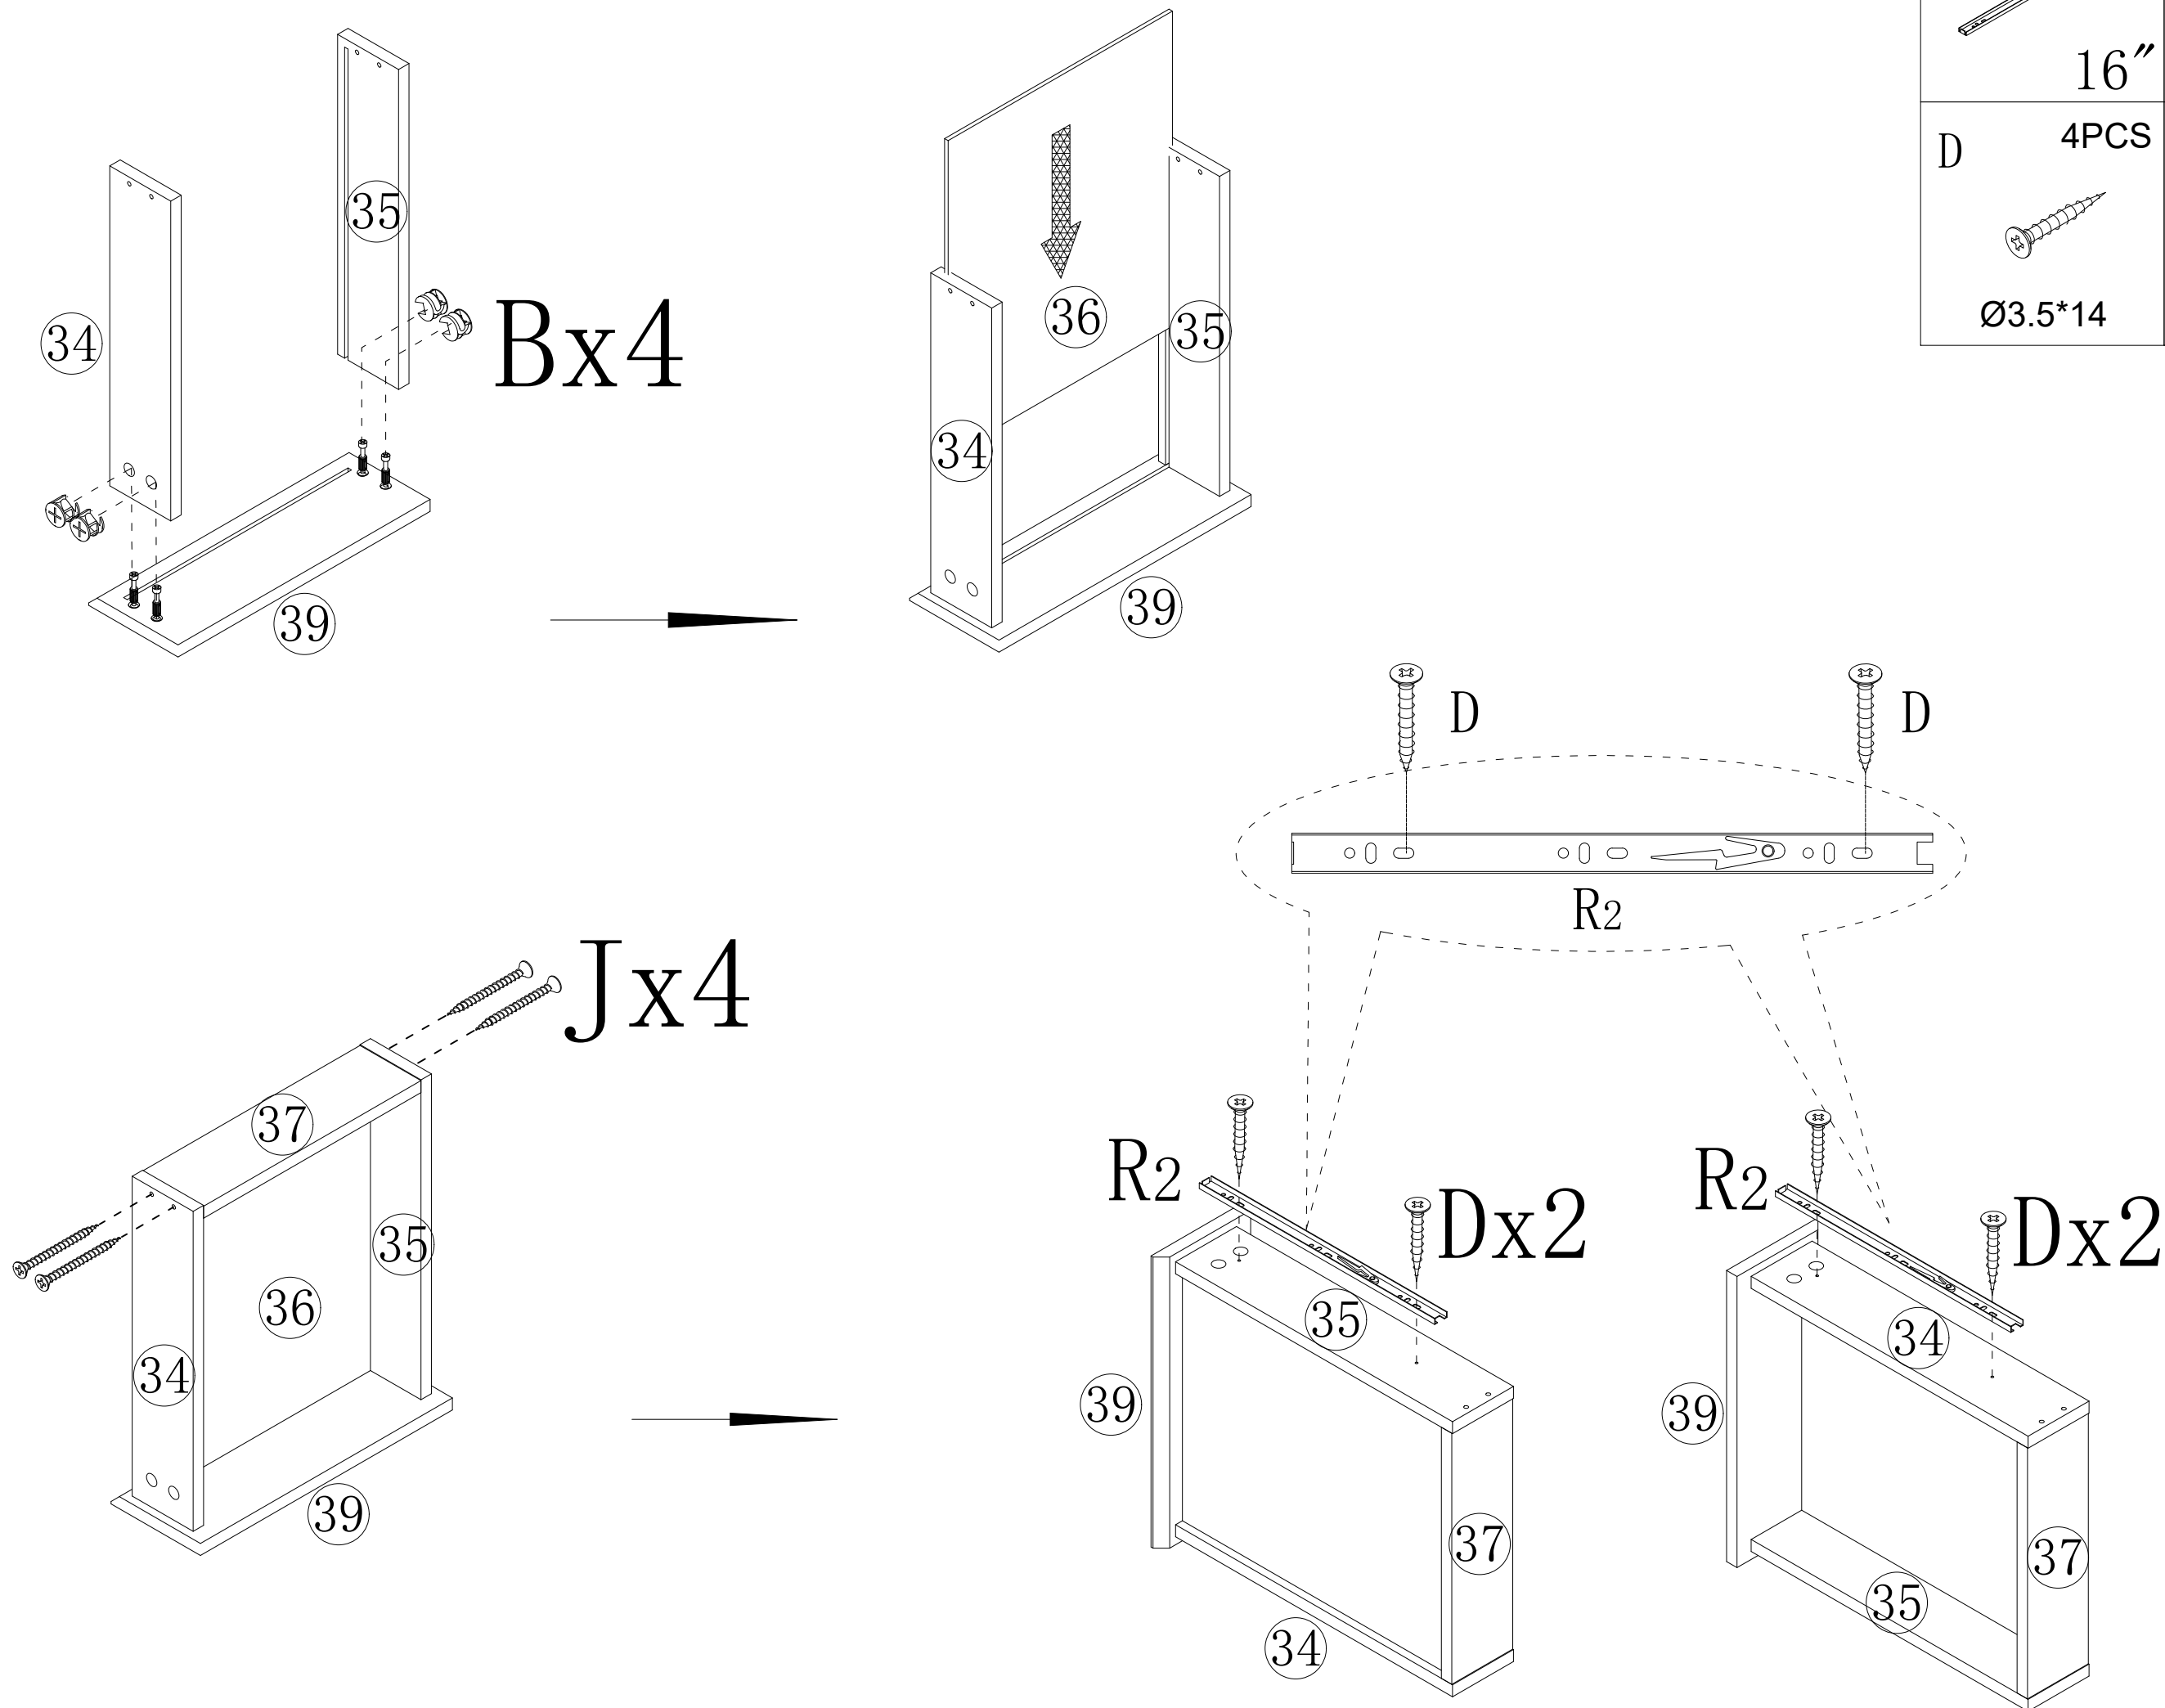Step 31




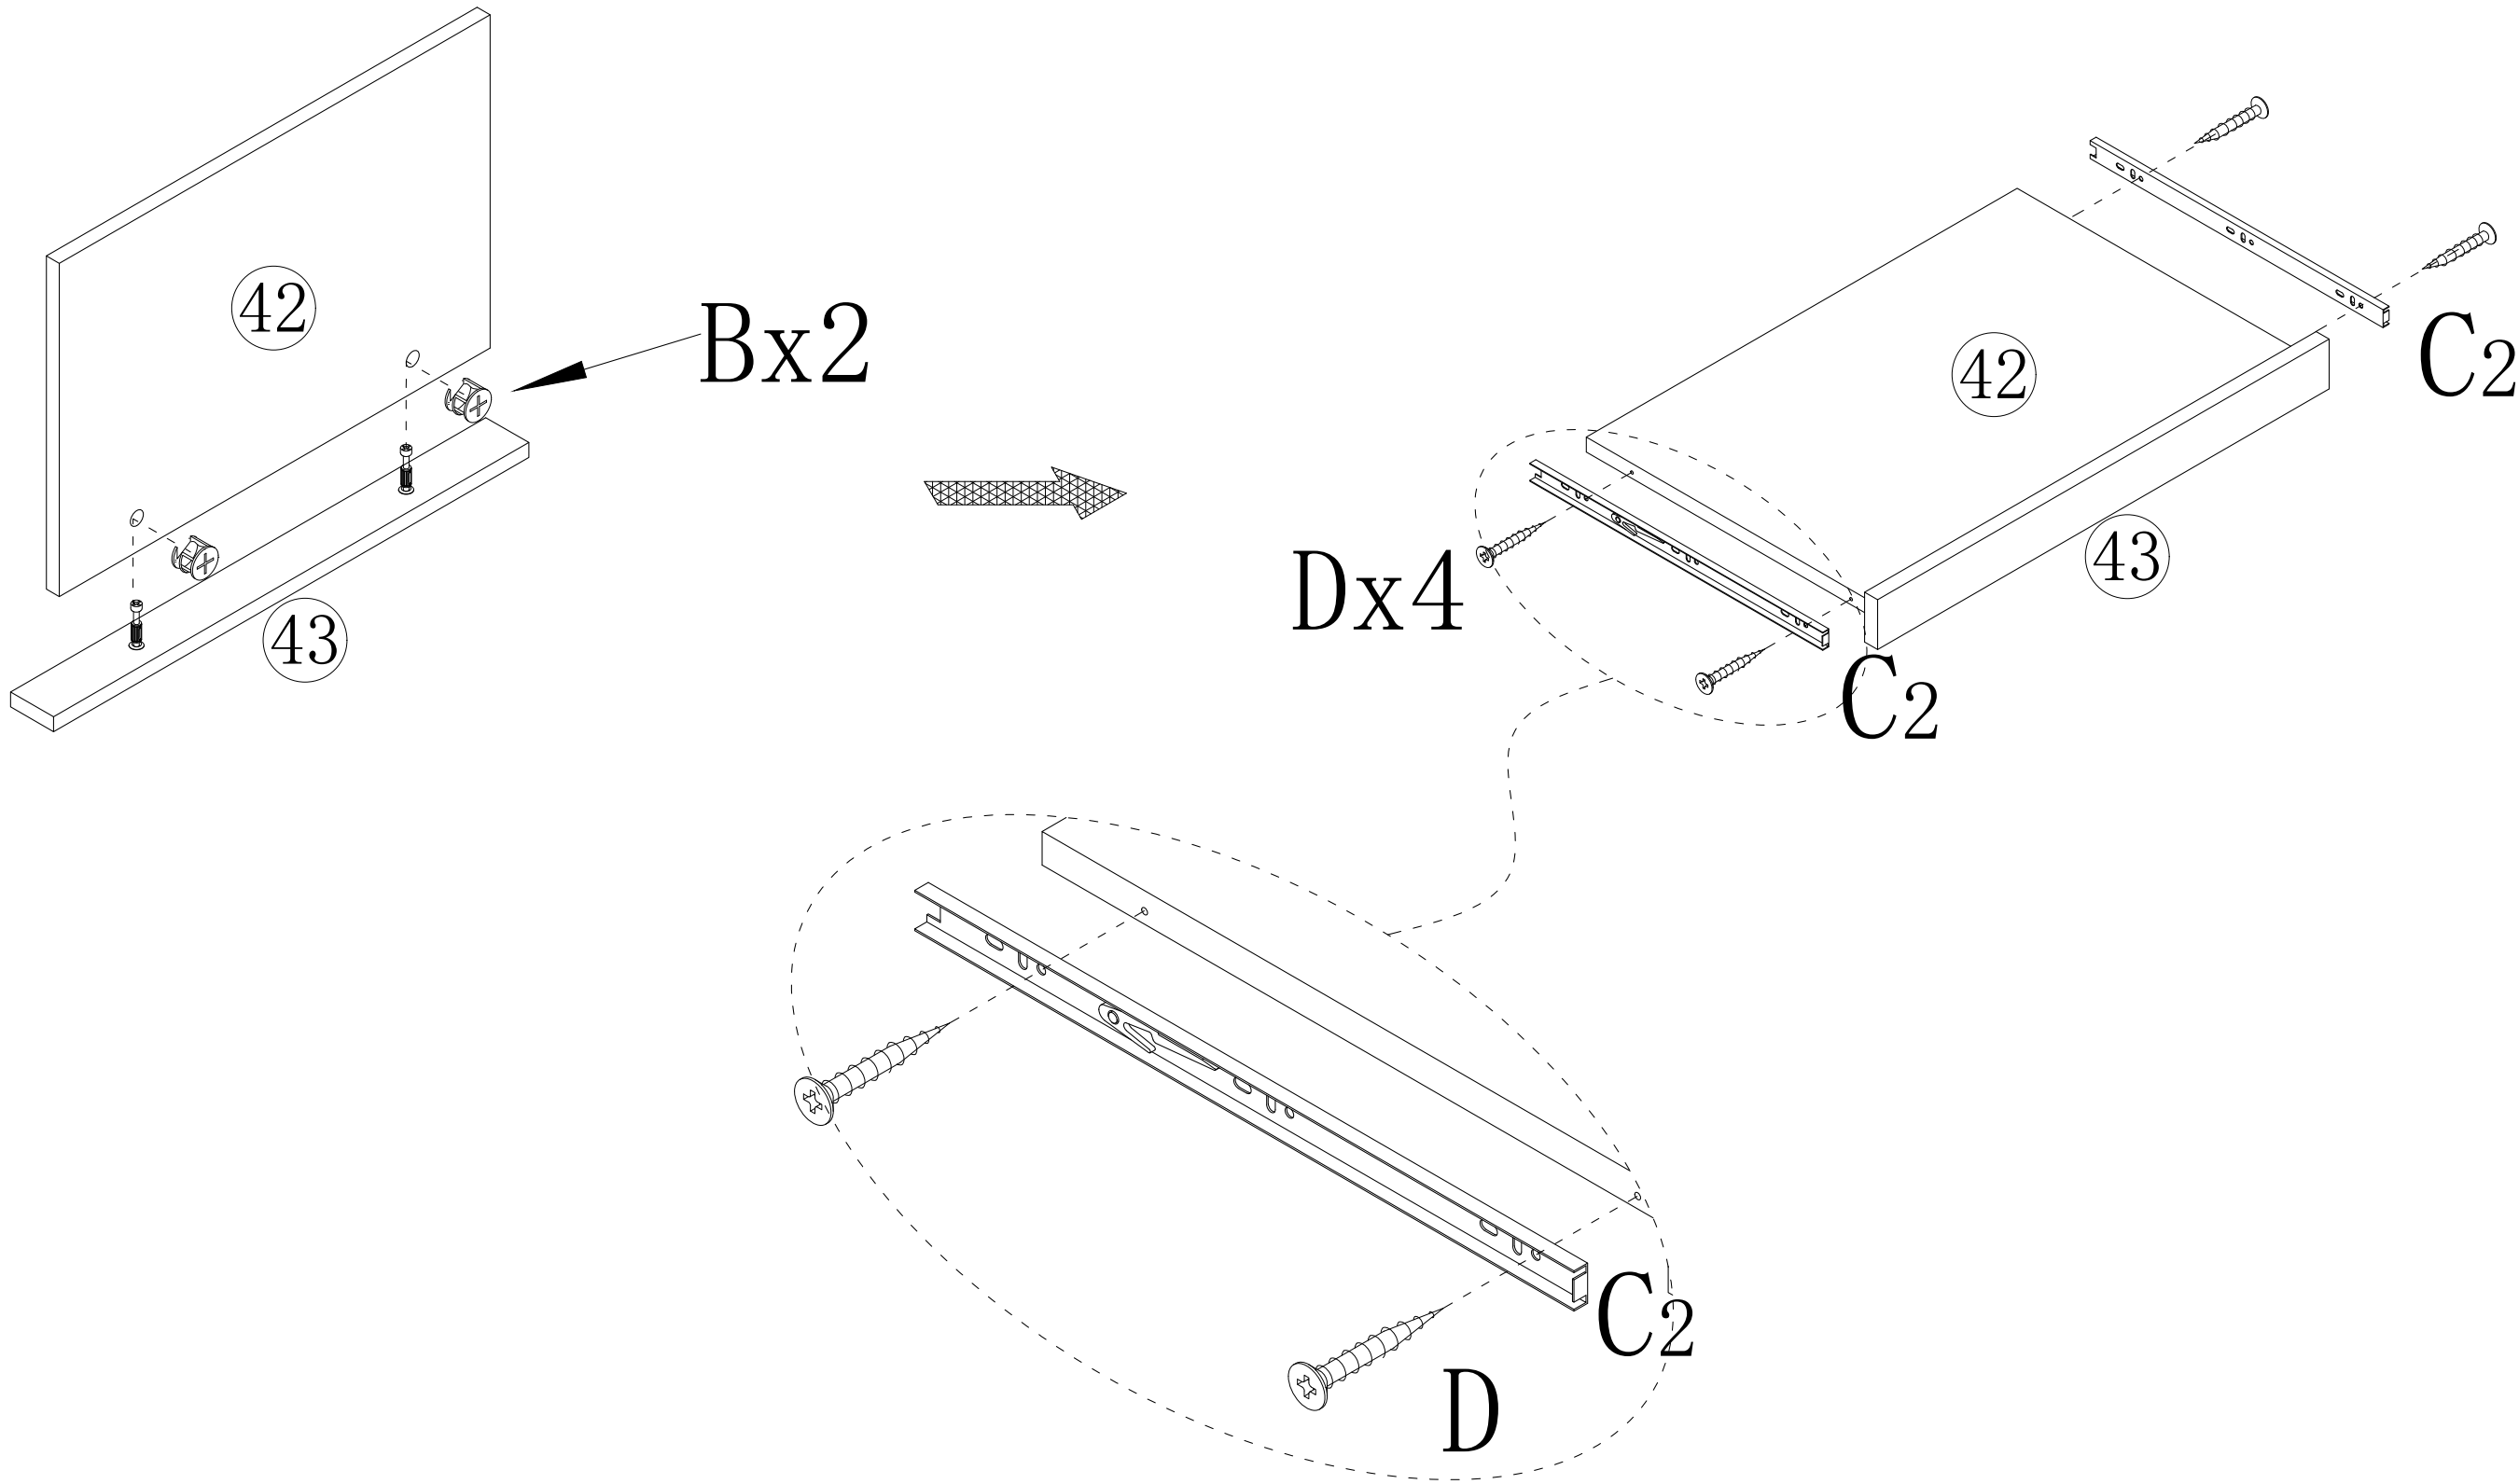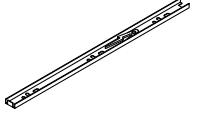Step 32




B	2PCS
	Ø15*9.5
C2	2PCS
	14"
D	4PCS
	Ø3.5*14

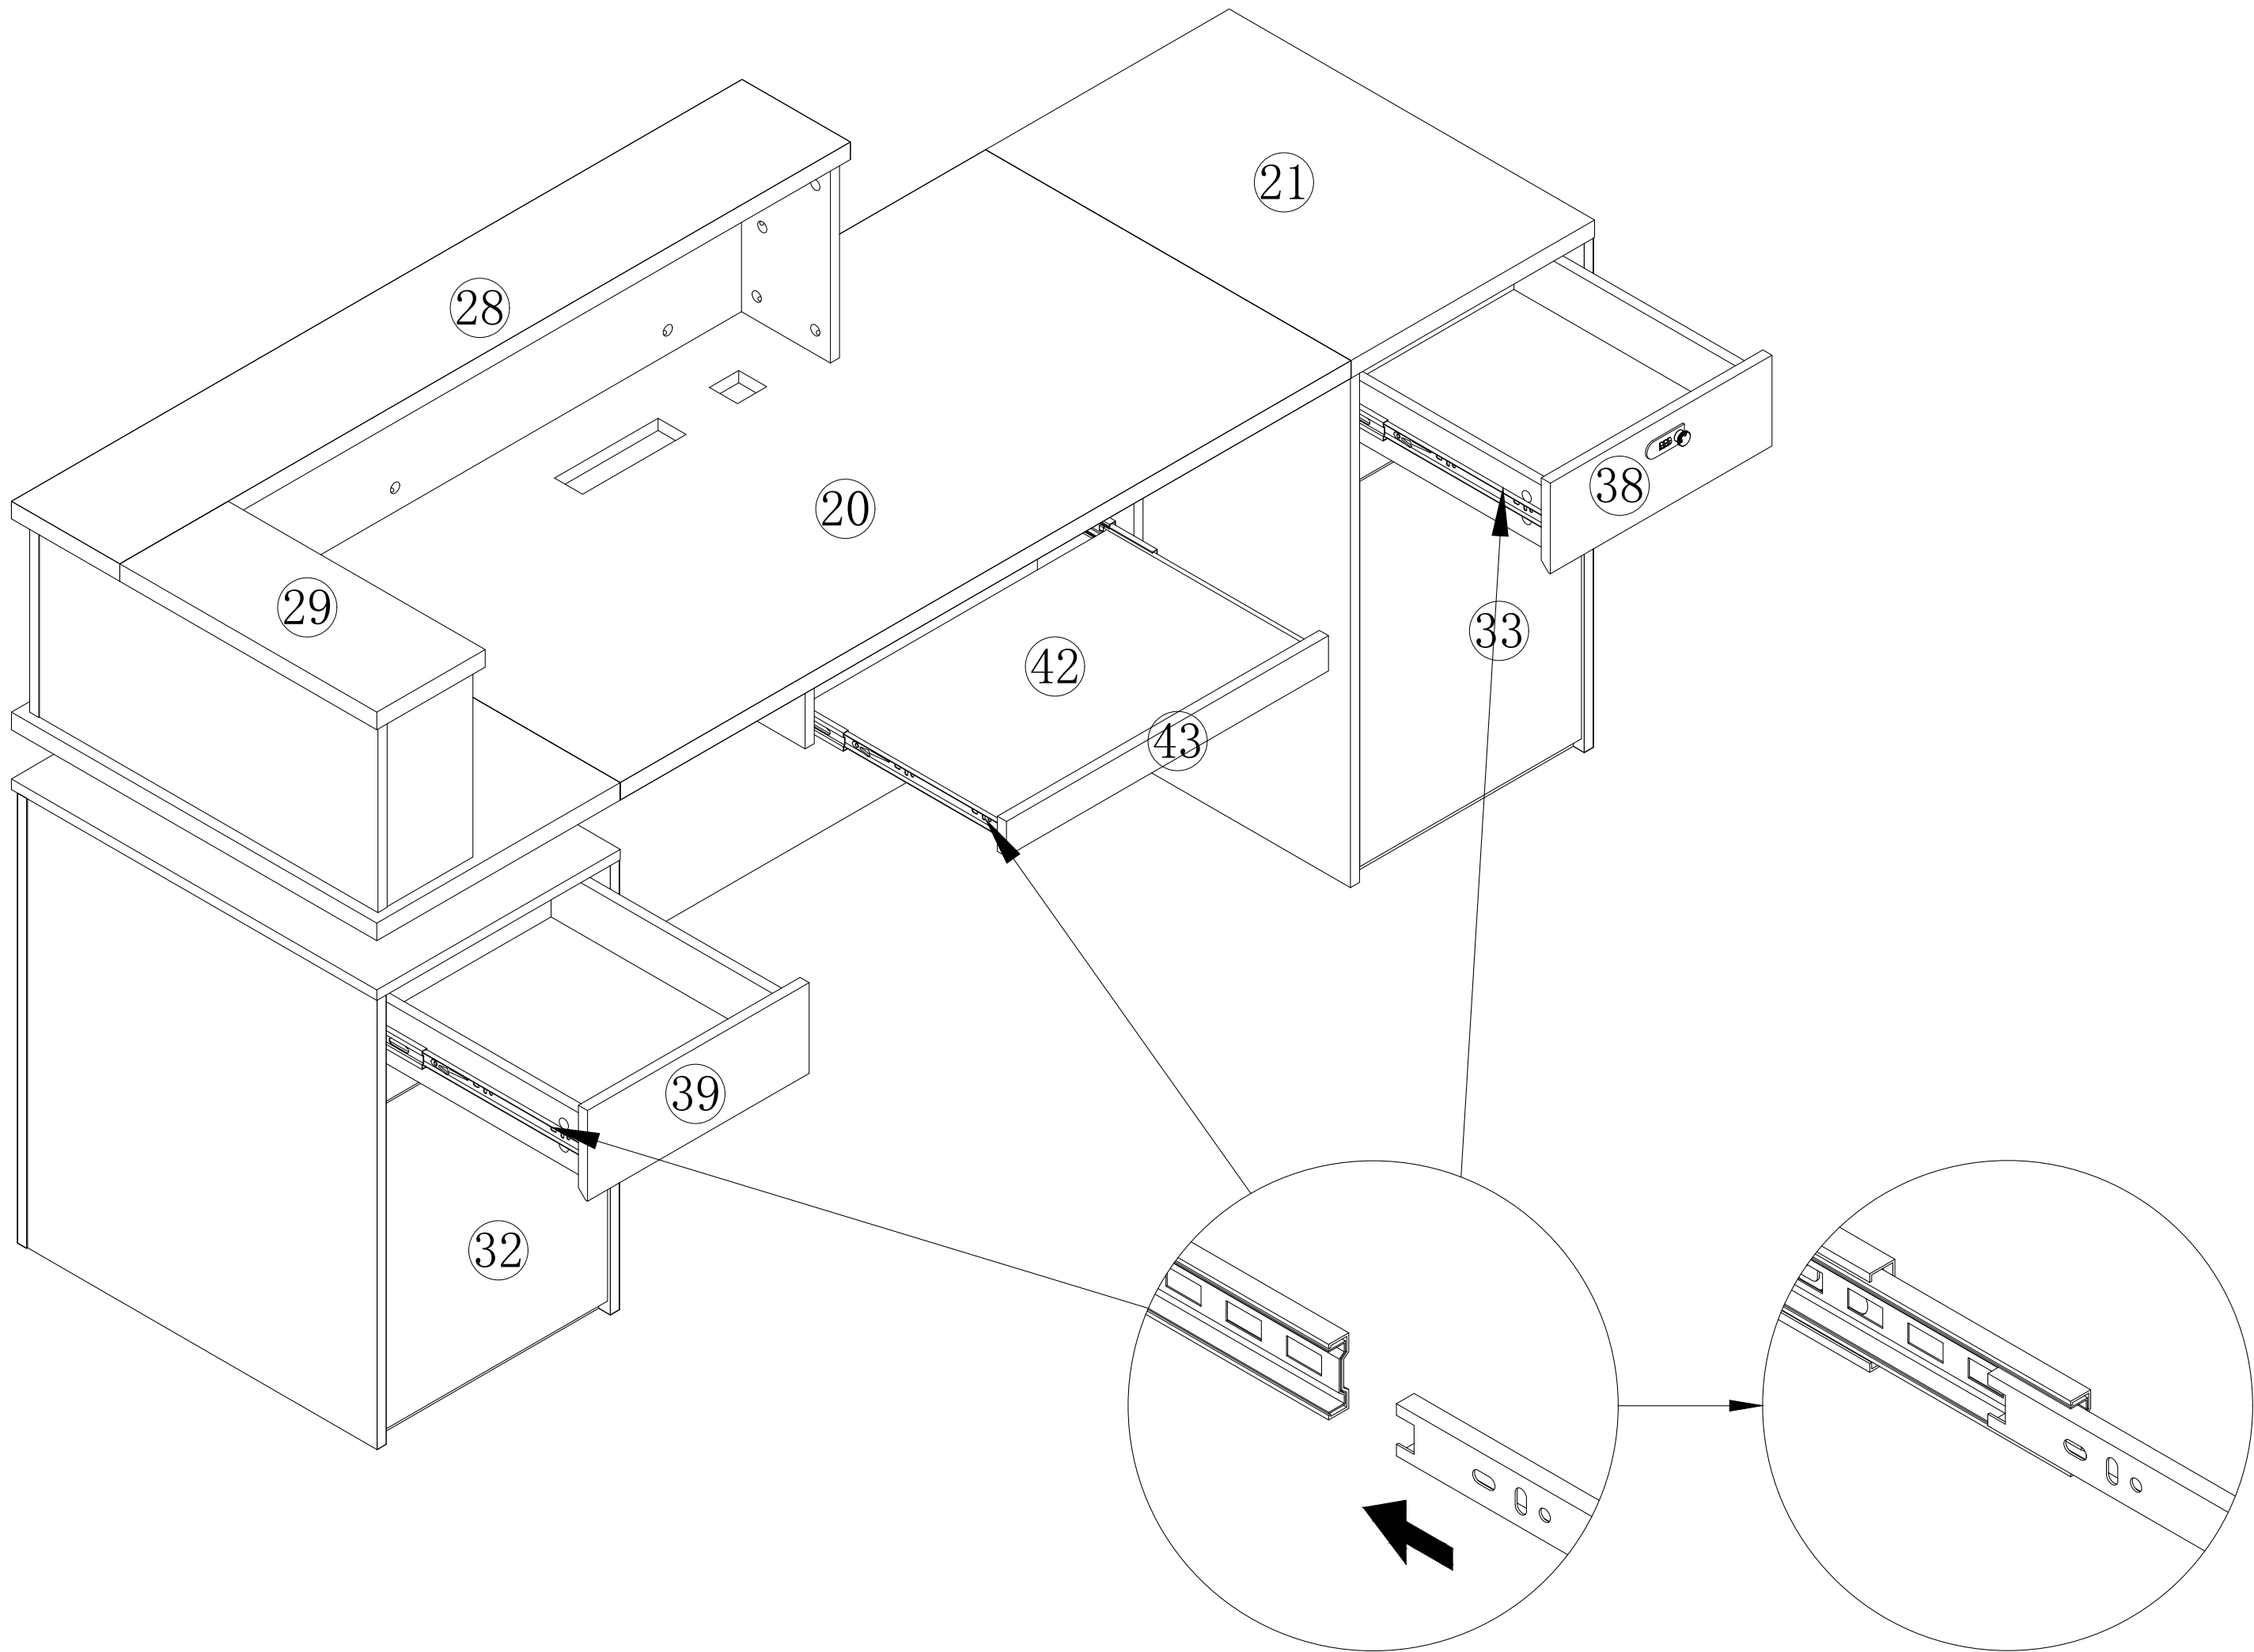Step 33




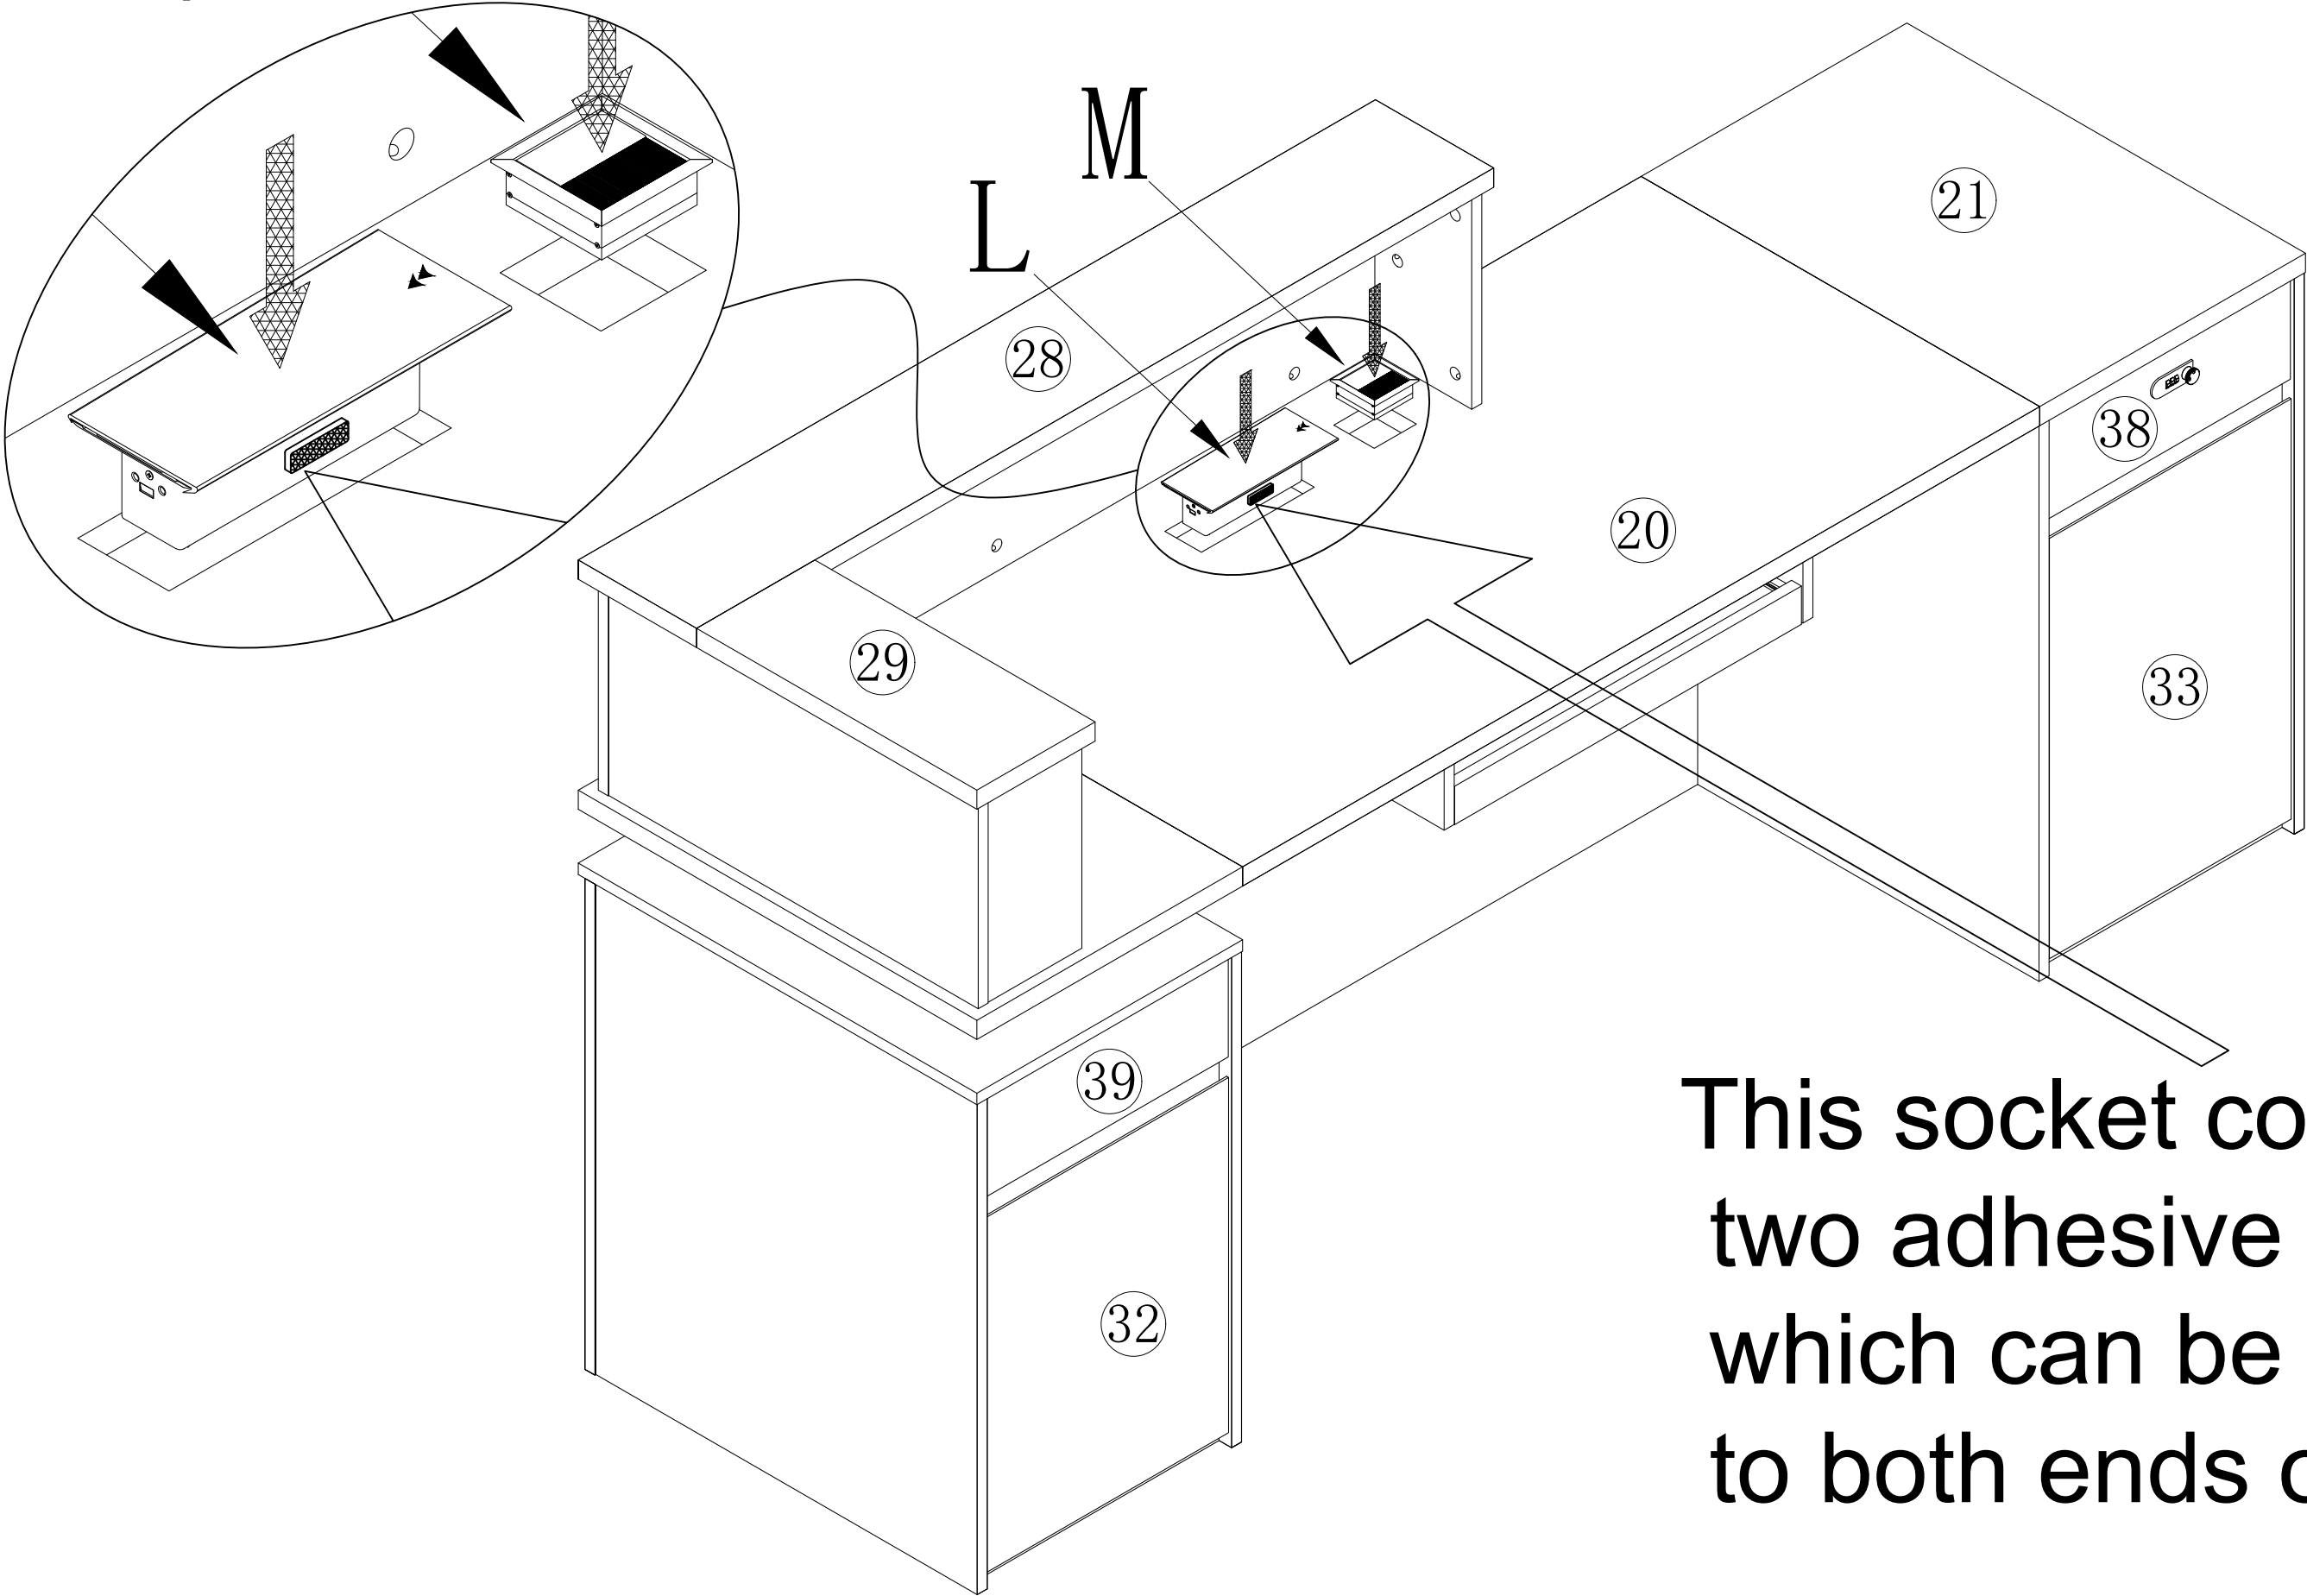Step 34



L	1PC
M	1PC

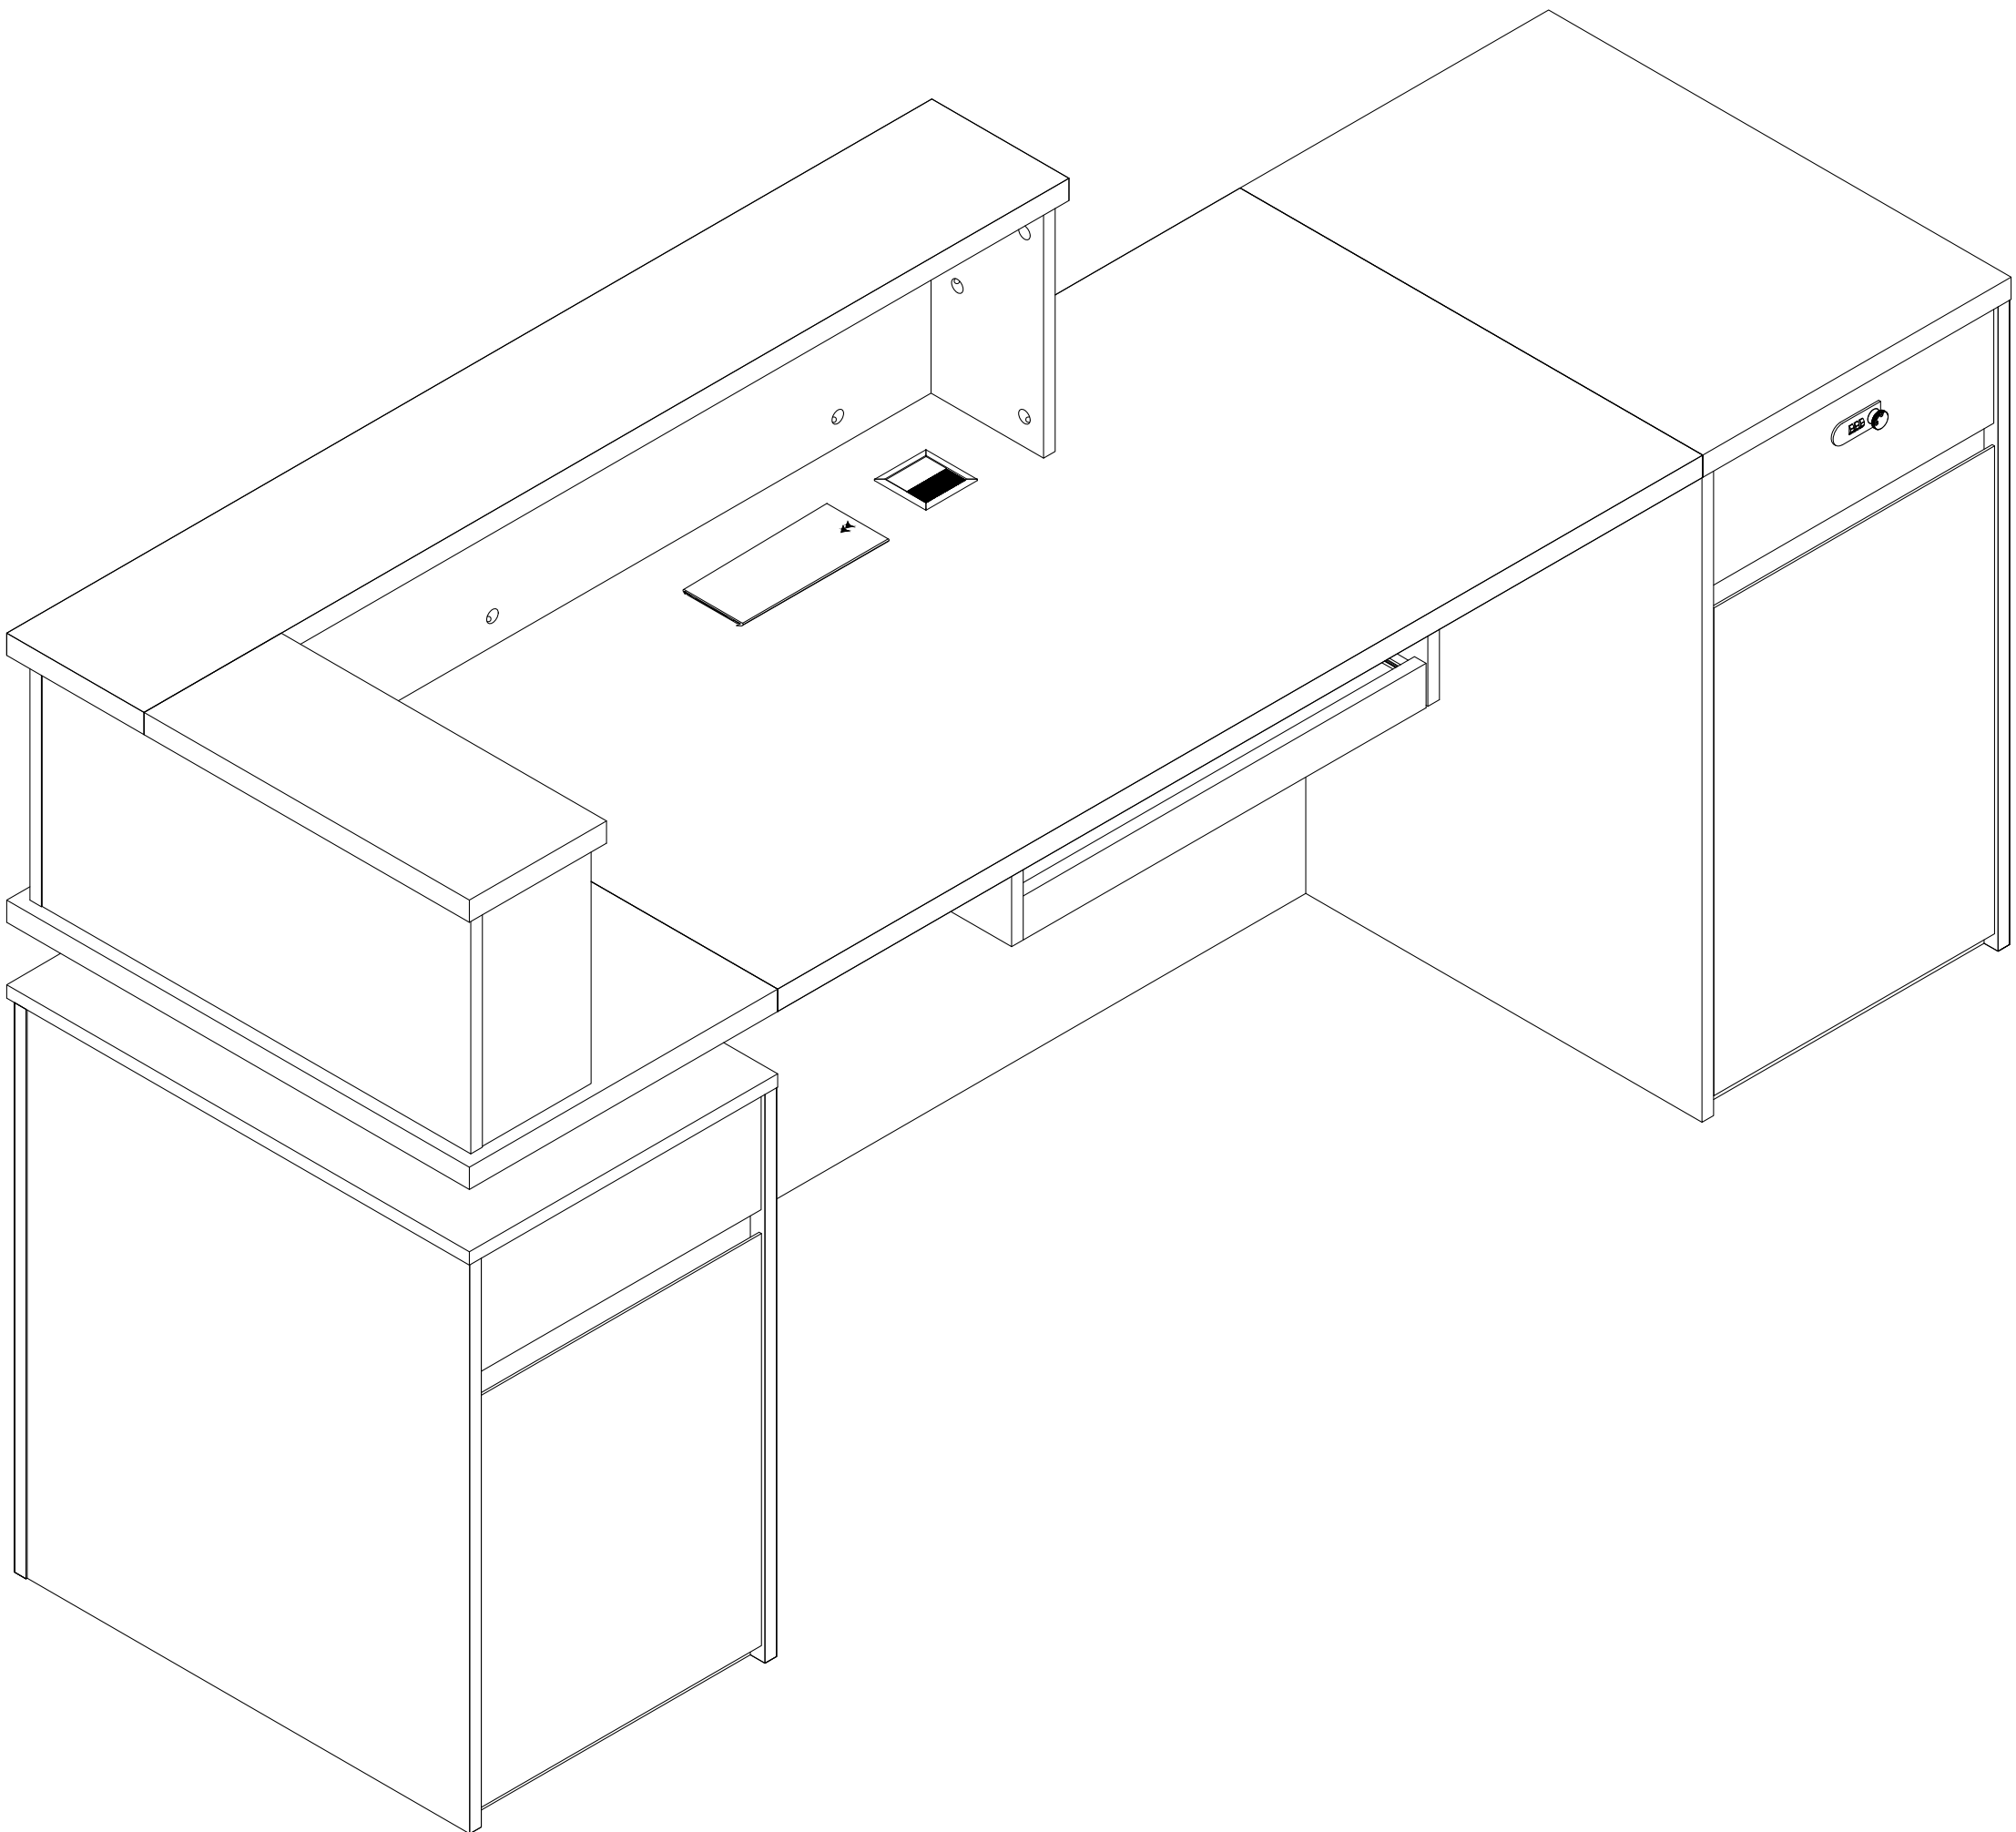This socket comes with two adhesive modules, which can be attached to both ends of the socket



OK

Safety Information

Please read all instructions carefully before assembly.
Ensure all parts are properly installed and tightened before use.
Assemble the product on a flat and stable surface.
Keep small hardware parts away from children during assembly.
Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Usage Warnings

Do not place excessive weight on the desktop or shelves.
Do not stand or sit on the product.
Use the product only for its intended purpose.
Avoid dragging heavy objects across the surface to prevent damage.

Child Safety Warning

This product is not a toy.
Keep children away from packaging materials and small components.
Children should not climb or play on the product.

Care Instructions

Clean with a soft, dry cloth.
Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
Keep the product away from prolonged exposure to moisture.

Electrical Safety Warning

Use only the supplied power adapter.
Keep electrical components away from water.
Do not operate the product with wet hands.
Disconnect power before cleaning or maintenance.
Stop using the product if the power cord is damaged.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und fest angezogen sind.

Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.

Halten Sie Kleinteile und Befestigungsmaterial während der Montage von Kindern fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Warnhinweise zur Verwendung

Platzieren Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf der Tischplatte oder den Ablageflächen.

Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über die Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis für Kinder

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern.

Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien.

Halten Sie das Produkt von längerer Feuchtigkeitseinwirkung fern.

Elektrische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Halten Sie elektrische Komponenten von Wasser fern.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Informations de sécurité

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant l'assemblage.

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et bien serrées avant utilisation.

Assemblez le produit sur une surface plane et stable.

Gardez les petites pièces et les éléments de fixation hors de portée des enfants pendant l'assemblage.

N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Avertissements d'utilisation

Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du bureau ou les étagères.

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le produit.

Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Évitez de faire glisser des objets lourds sur la surface afin d'éviter tout dommage.

Avertissement de sécurité pour les enfants

Ce produit n'est pas un jouet.

Gardez les enfants éloignés des matériaux d'emballage et des petites pièces.

Les enfants ne doivent pas grimper sur le produit ni jouer avec celui-ci.

Instructions d'entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques agressifs.

Évitez une exposition prolongée du produit à l'humidité.

Avertissement de sécurité électrique

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Gardez les composants électriques à l'écart de l'eau.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

Débranchez l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

Cessez d'utiliser le produit si le cordon d'alimentation est endommagé.