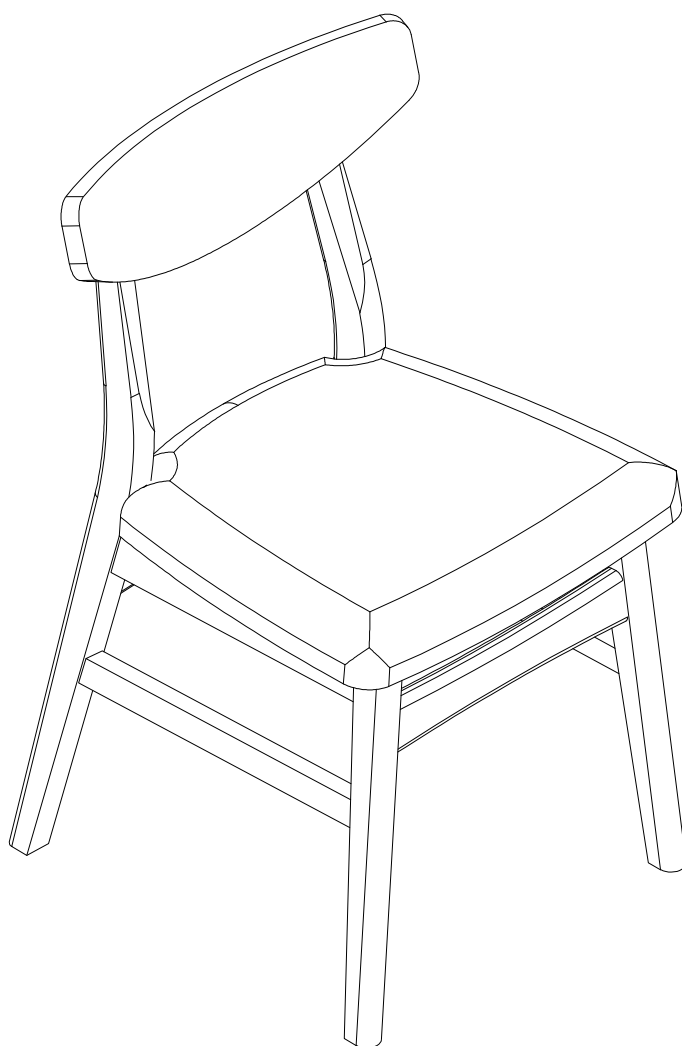


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NO. : N752P367430

DINING CHAIR / CHAISE DE SALLE À MANGER

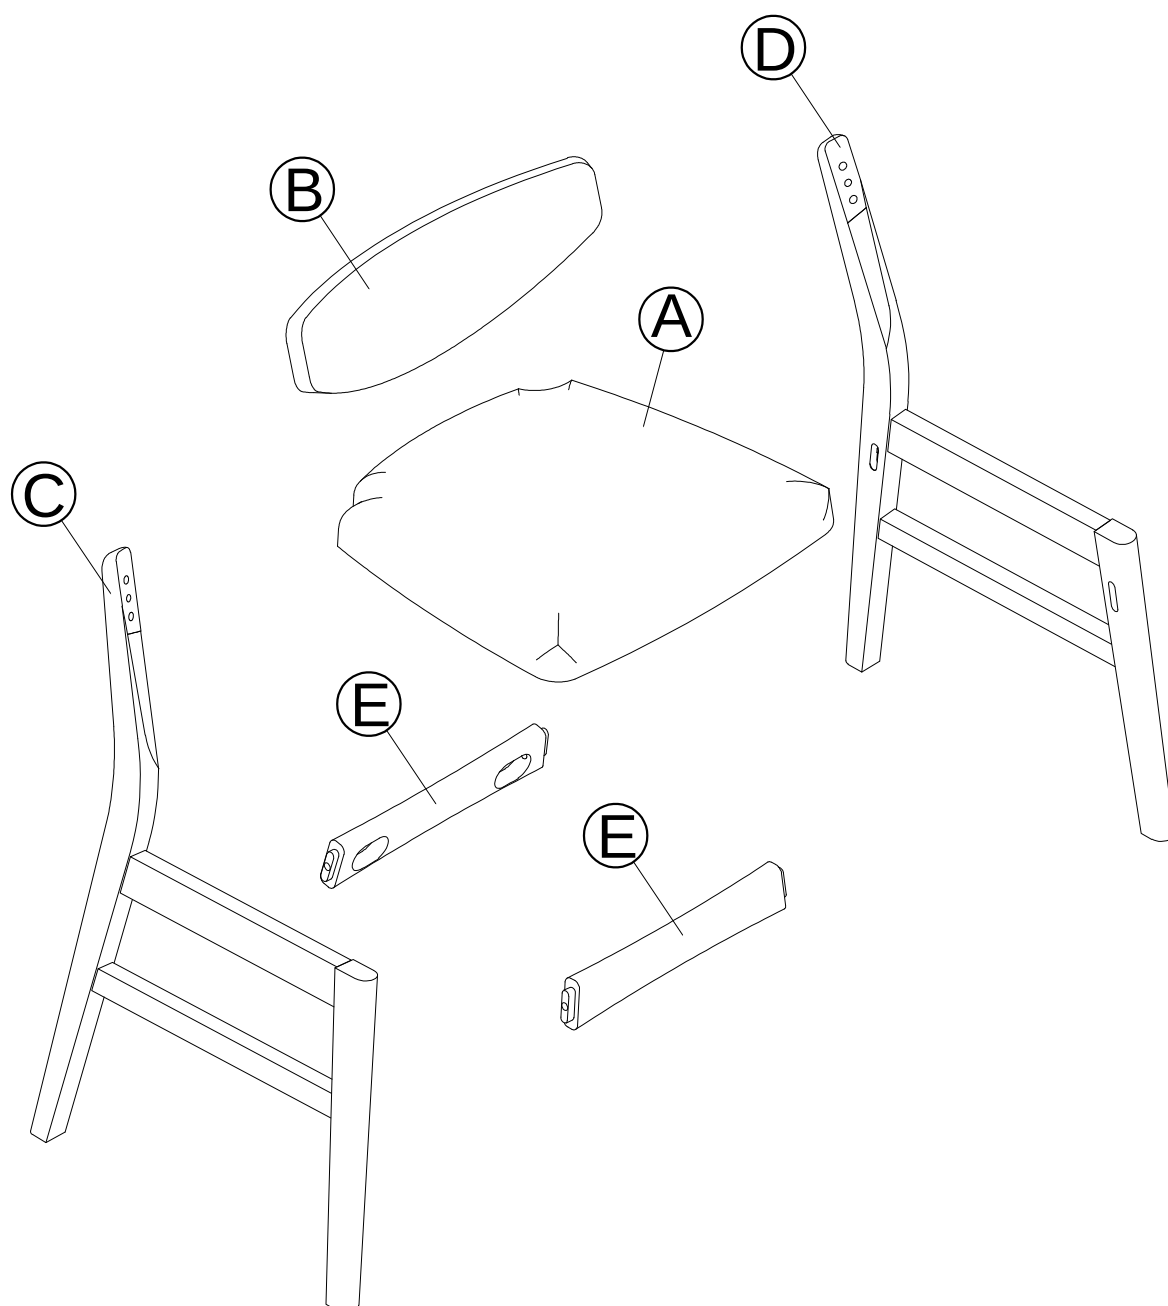


ASSEMBLY INSTRUCTION






INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NO. : N752P367430







DINING CHAIR / CHAISE DE SALLE À MANGER




PART LIST / LISTES DE PIÈCES

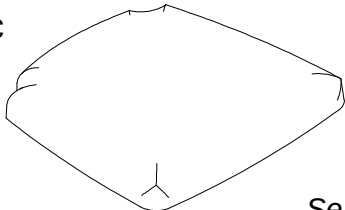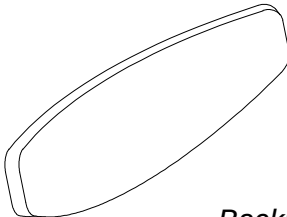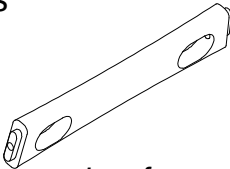Ⓐ x 1 pc  Seat / Siège	Ⓑ x 1 pc  Backrest / Dossier
Ⓒ x 1 pc  Left leg frame / Cadre de jambe gauche	Ⓓ x 1 pc  Right leg frame / cadre de jambe droite
Ⓔ x 2 pcs  Leg frame / Cadre de jambe	

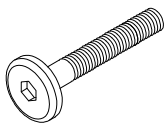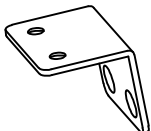HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

① x 4 pcs  M6 x 30 mm Bolt / Boulon	② x 4 pcs  M6 x 50 mm Bolt / Boulon
③ x 4 pcs  Metal bracket / Patte métallique	④ x 2 pcs  Ø8 x 30 Dowel / Cheville en bois
⑤ x 4 pcs  Wood plug / Bouchon en bois	⑥ x 16 pcs  M4 X 15 Screw / Vis
⑦ x 4 pcs  Half-moon washer / Rondelle demi-lune	⑧ x 1 pc  Allen key / Clé Allen


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



STEP 1: Refer to the illustration below

ÉTAPE 1: Reportez-vous à l'illustration ci-dessous


2		4 pcs
7		4 pcs
8		1 pc

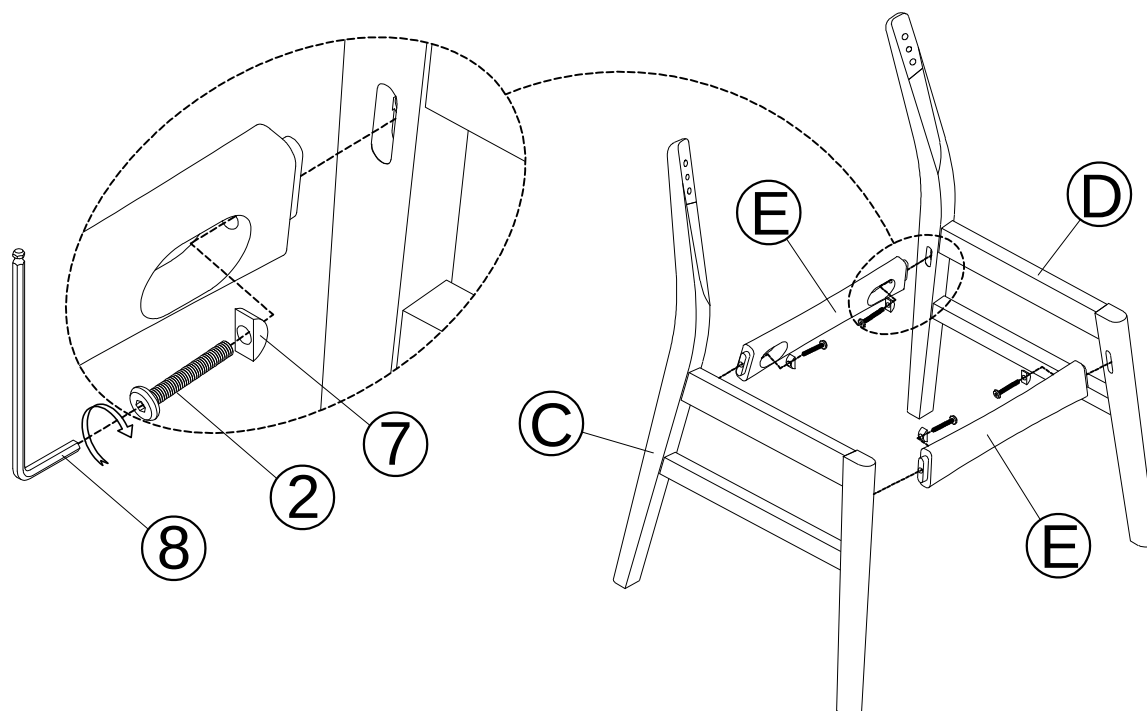

STEP 2: Refer to the illustration below

ÉTAPE 2: Reportez-vous à l'illustration ci-dessous


1		4 pcs
4		2 pcs
5		4 pcs
8		1 pc

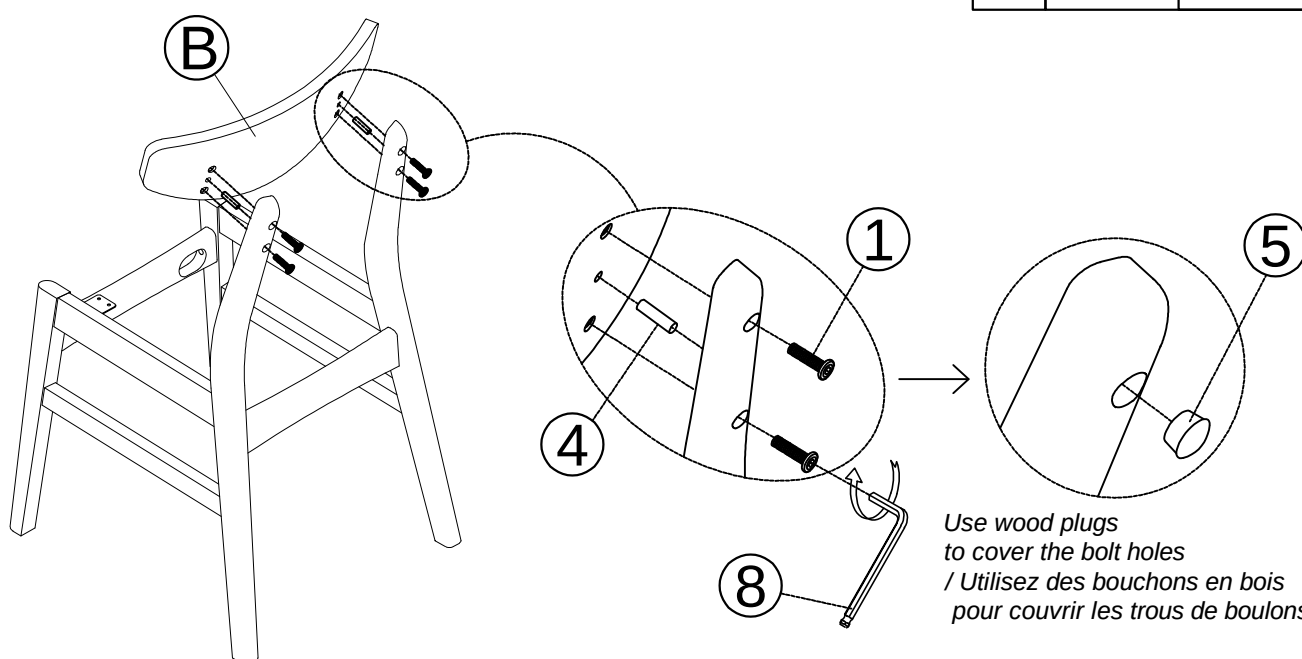

STEP 3: Refer to the illustration below

ÉTAPE 3: Reportez-vous à l'illustration ci-dessous

3		4 pcs
6		16 pcs

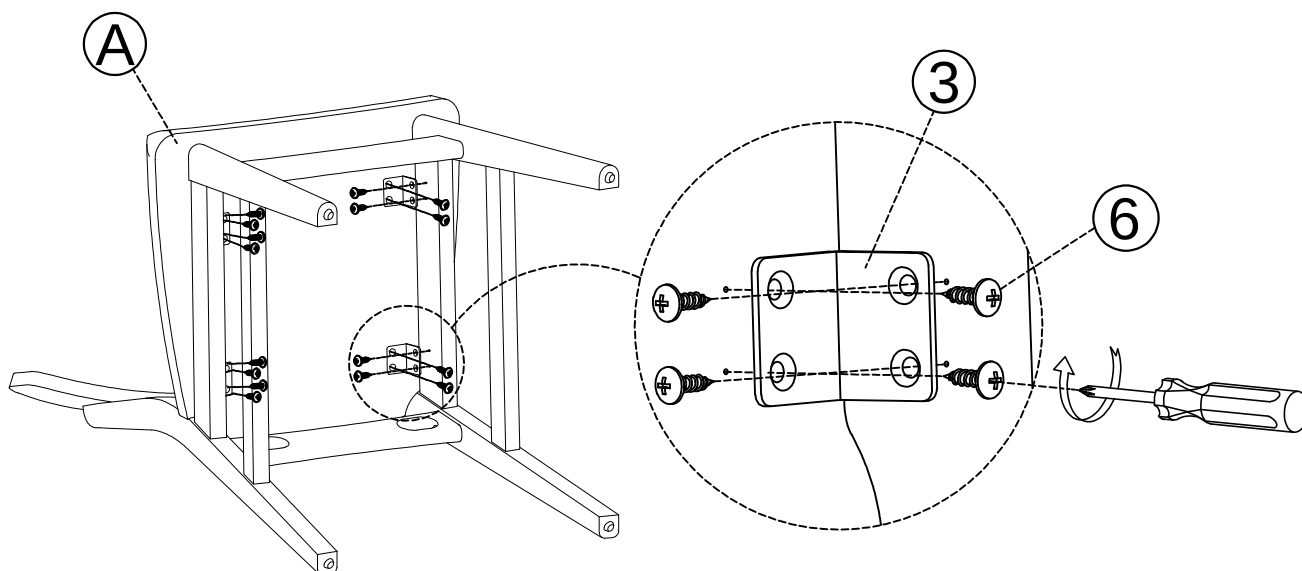

STEP 4: Complete

ÉTAPE 4: Complétez

