
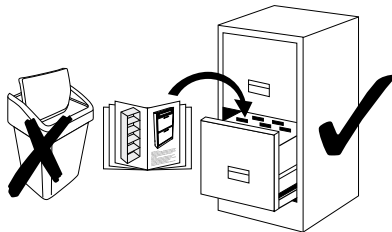
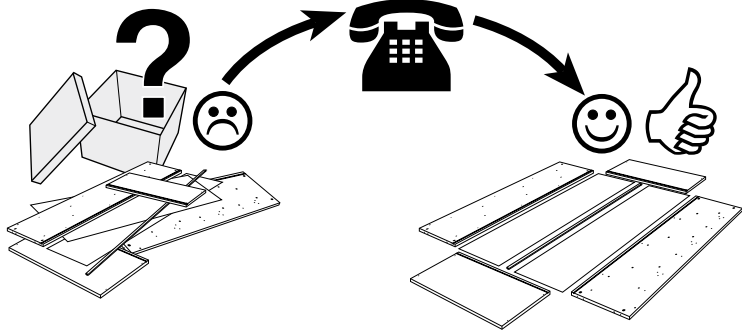
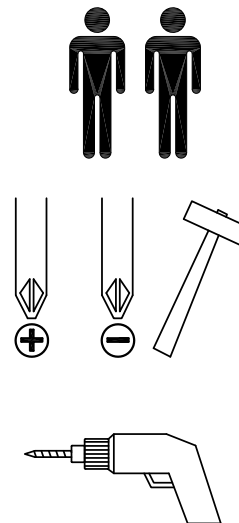
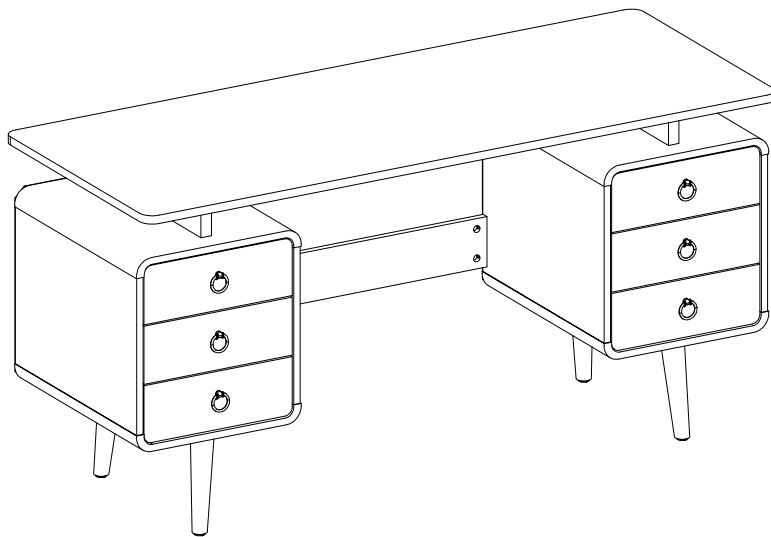








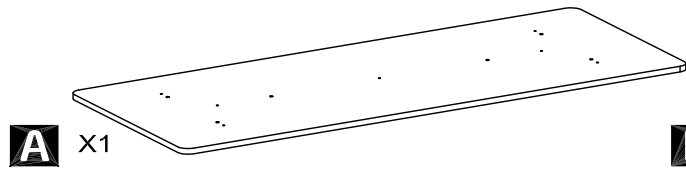


# Desk


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	Somerset
Nr. • No. • N° • Номер • Č •	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	




- (D) Montageanleitung
- (FR) Notice de montage
- (NL) Handleiding voor de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató
- (TR) Montaj talimati
- (GB) Assembly instructions
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (PL) Instrukcja montażu
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instrucțiuni de montaj
- (RU) Инструкция по монтажу



**K** X1




**L** X1



**M** X2



**N** X2

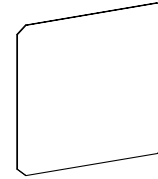

**O** X4



**P** X6



**Q** X6



**R** X6




**S** X6



**T** X2



**U** X2



**V** X2




**W** X33




15 x 12 MM


**X** X45



**Y** X45




**Z** X40



8 X 30 MM

**A1** 6Set

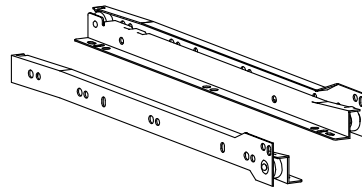


**B1** X24



**G1** X6



**D1** X6






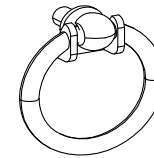


**E1** X12




**F1** x6







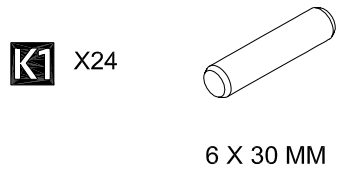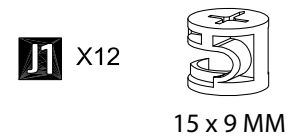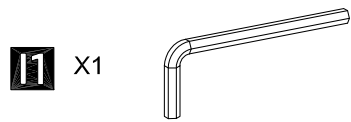





1

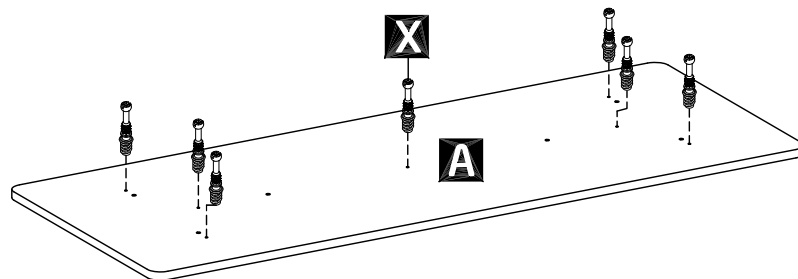




2

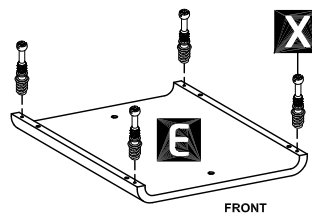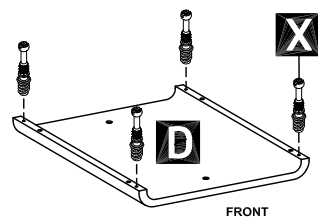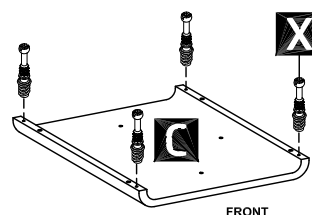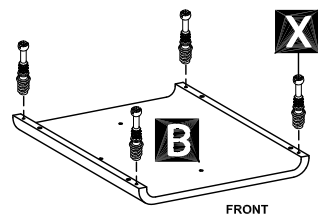


**3**

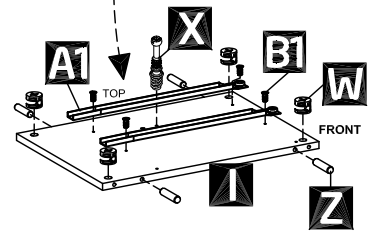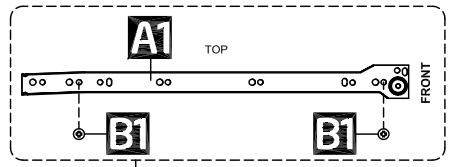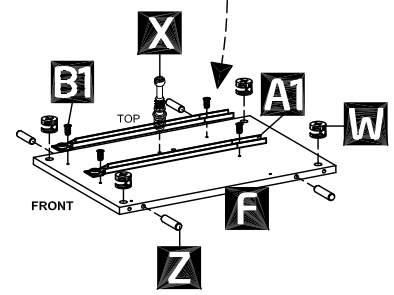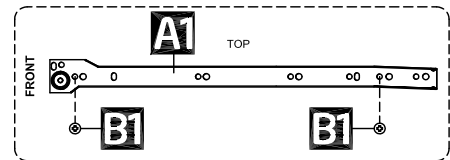


**4**

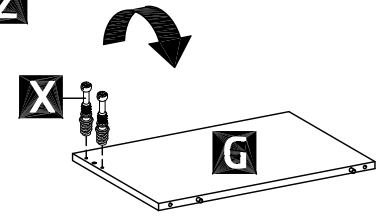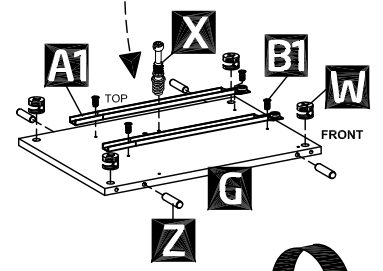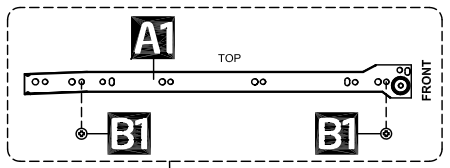


5

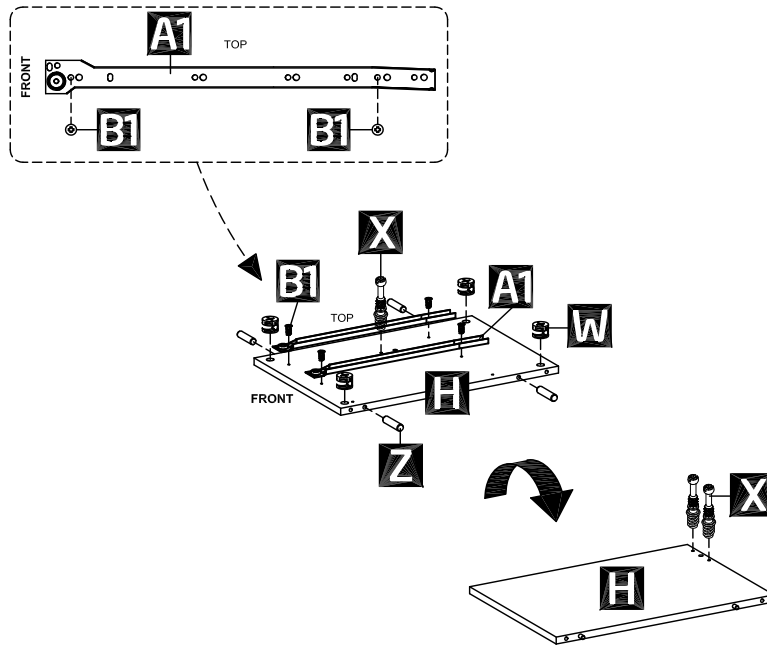


6

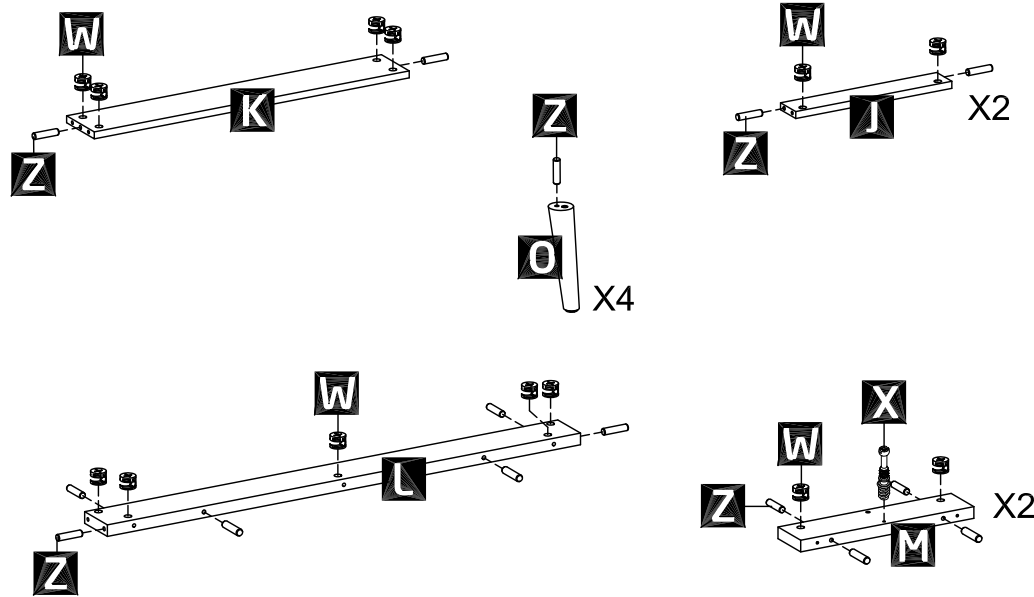


7

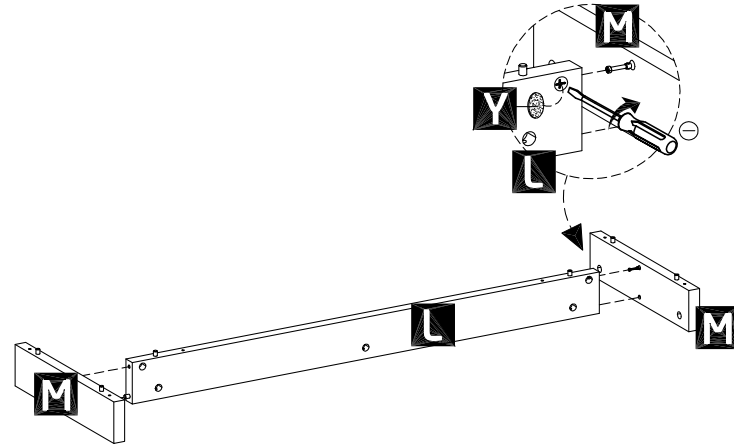


8

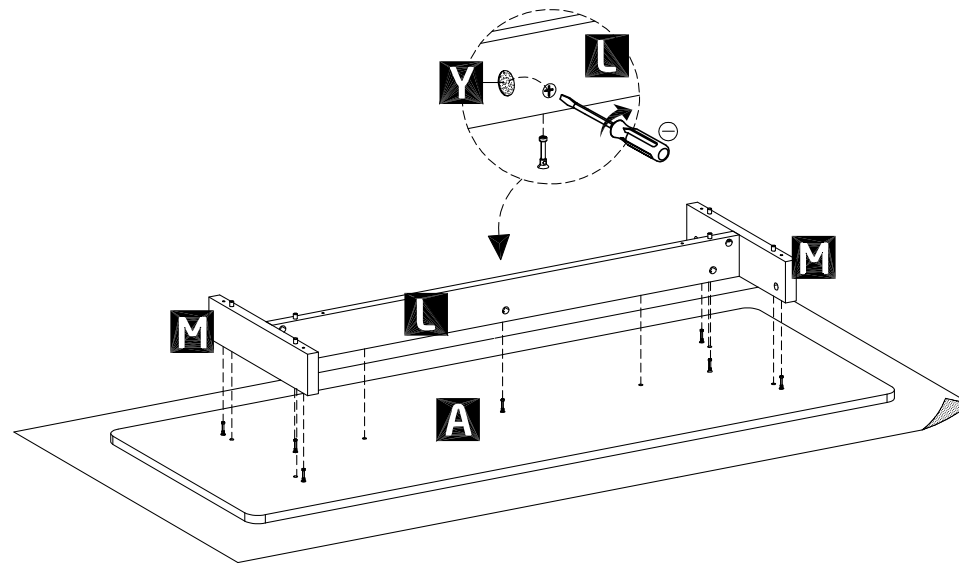



9

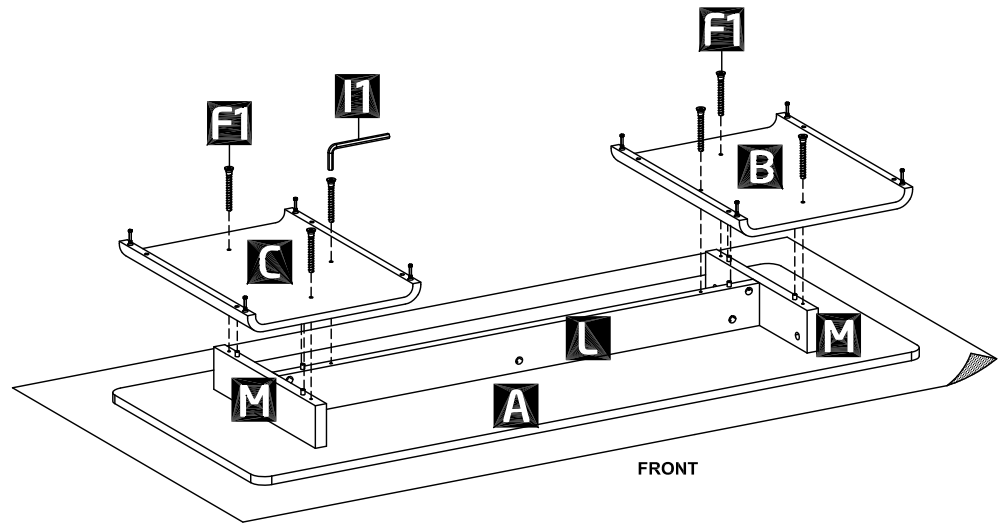



10


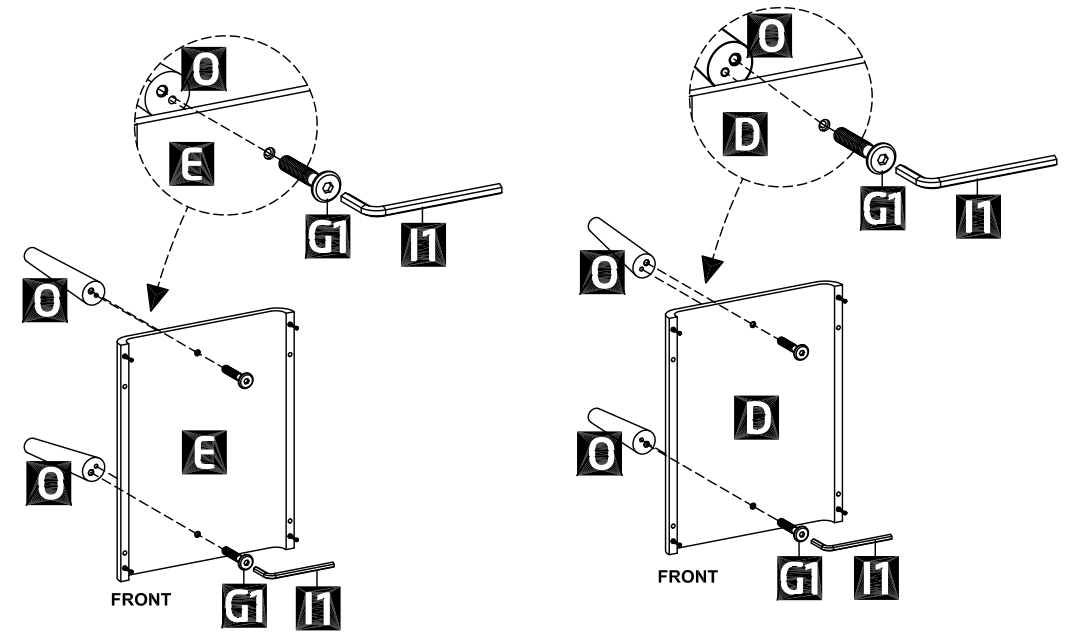


11

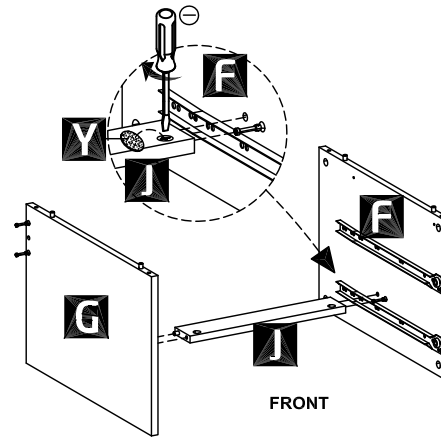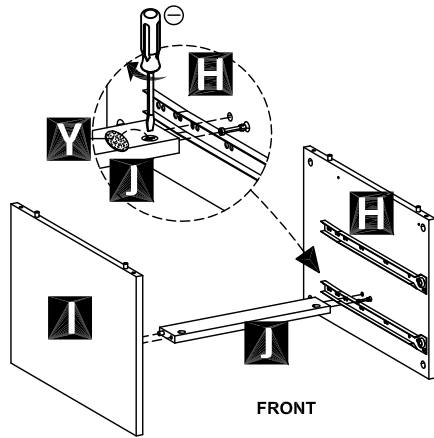


12

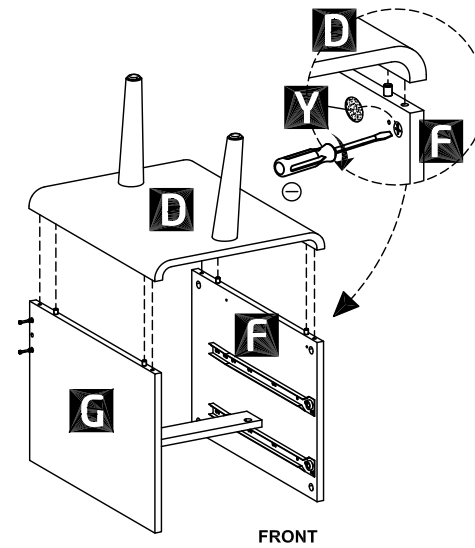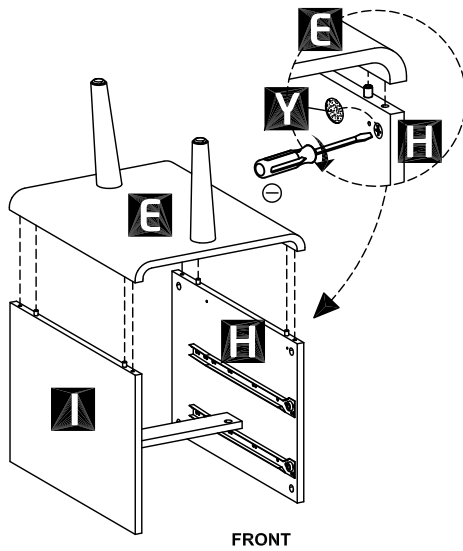


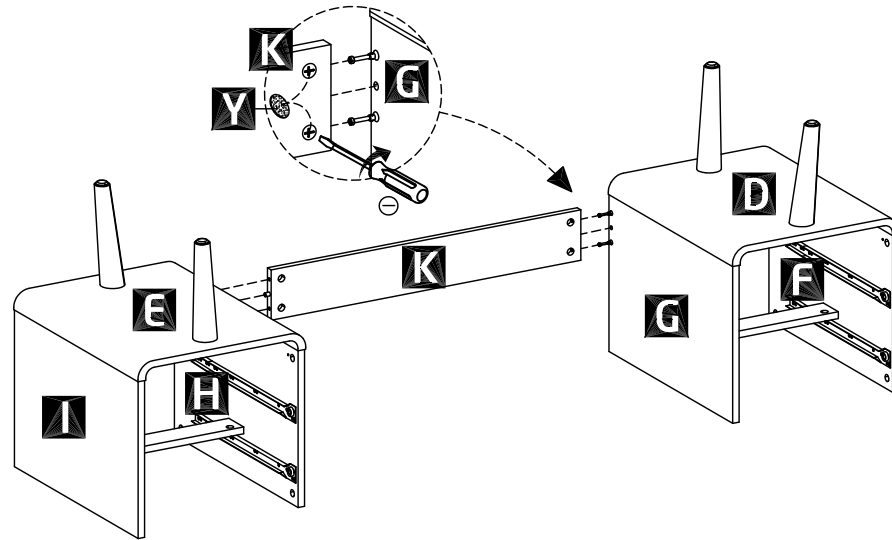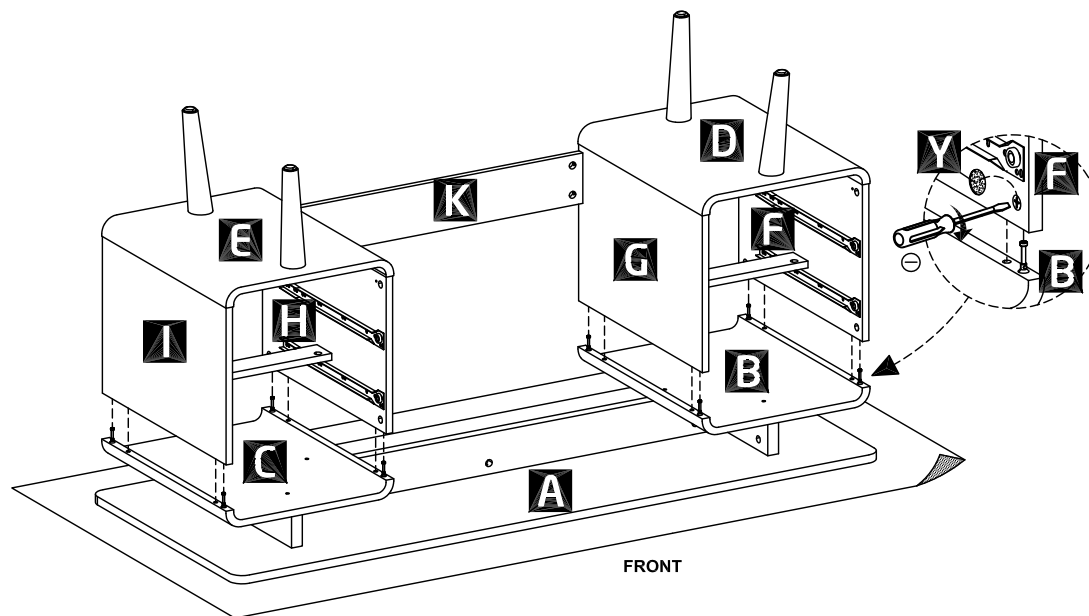**13****14**


15

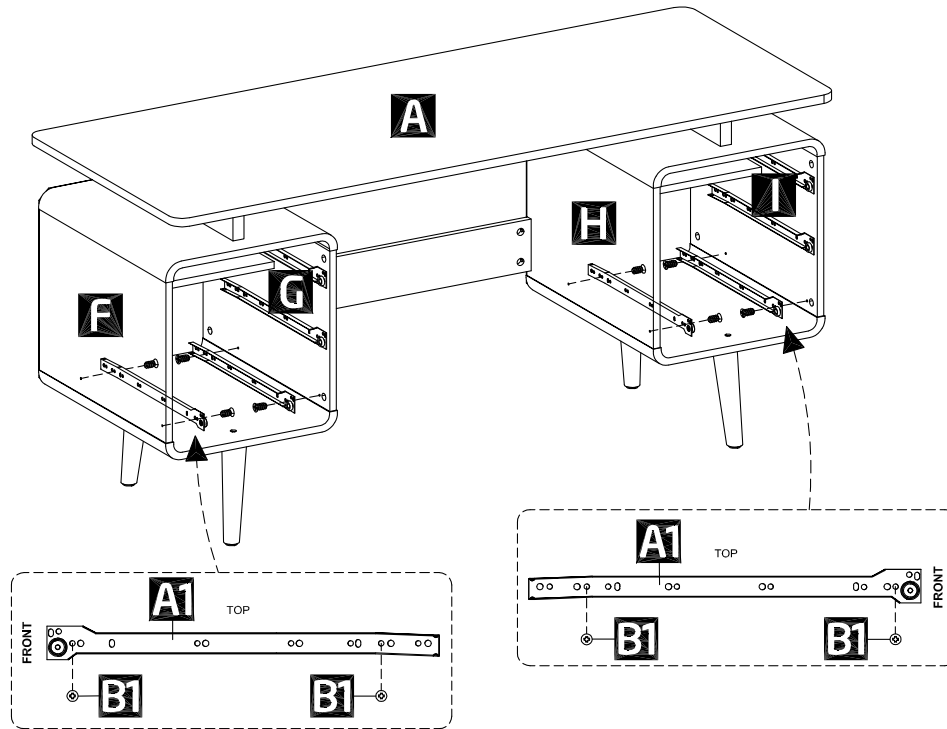


16

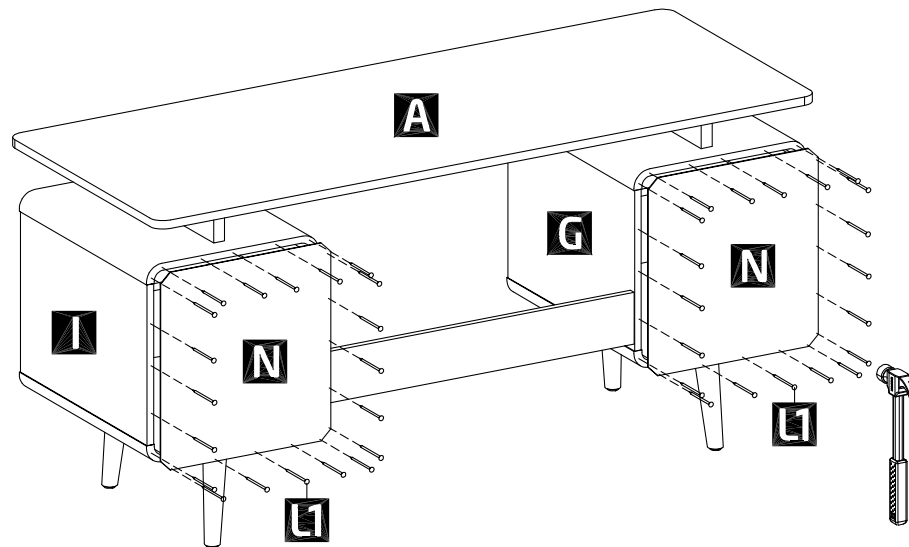


17

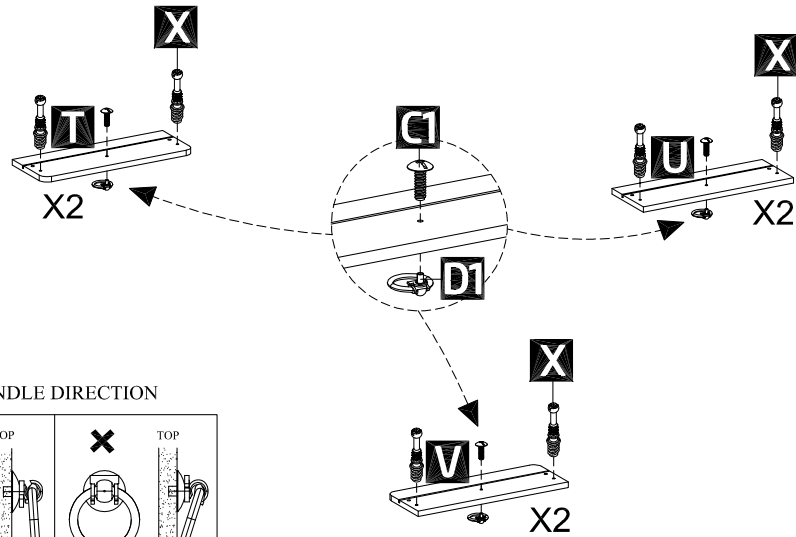


HANDLE DIRECTION

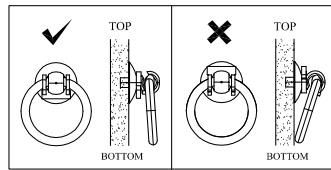


18

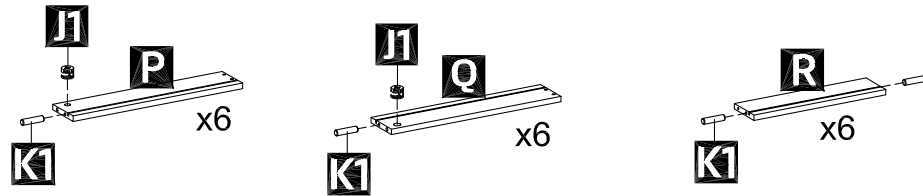


19

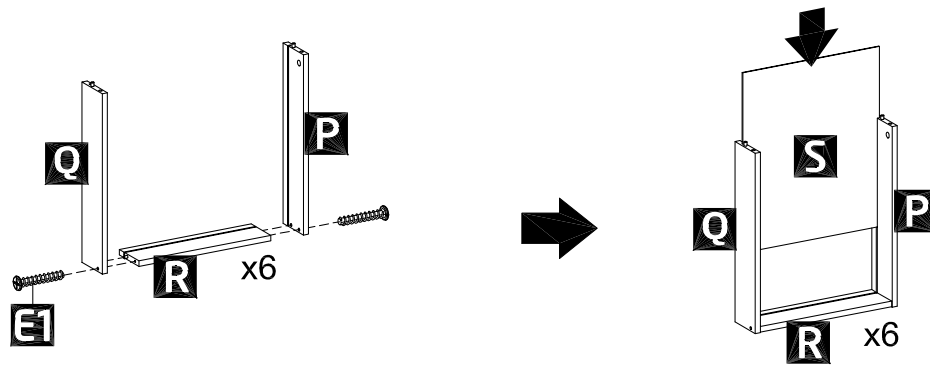


20

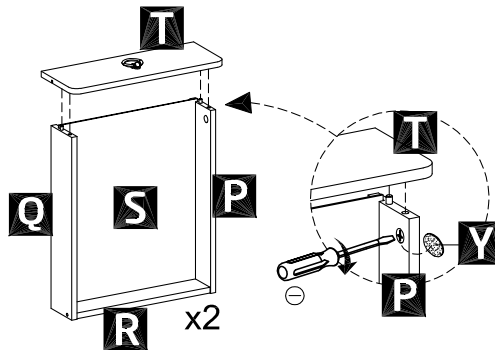


21

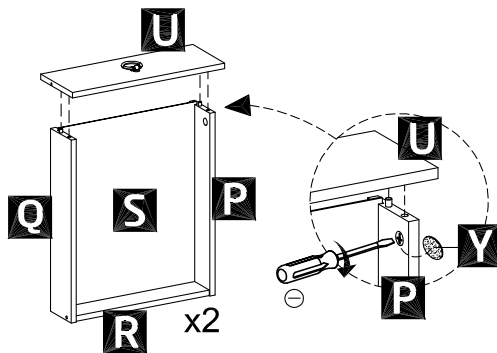


22

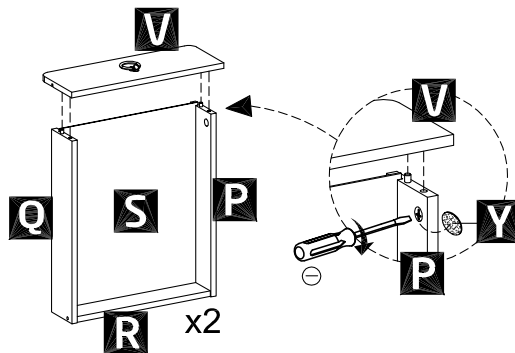


23

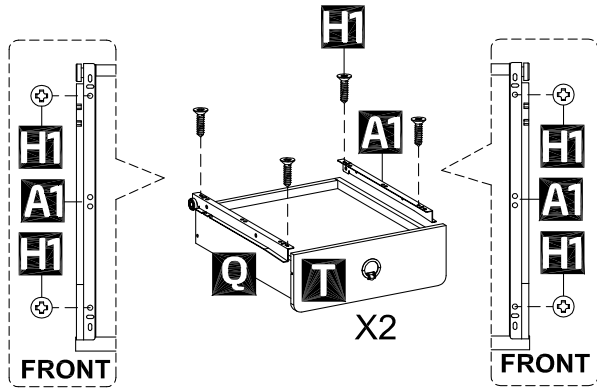


24

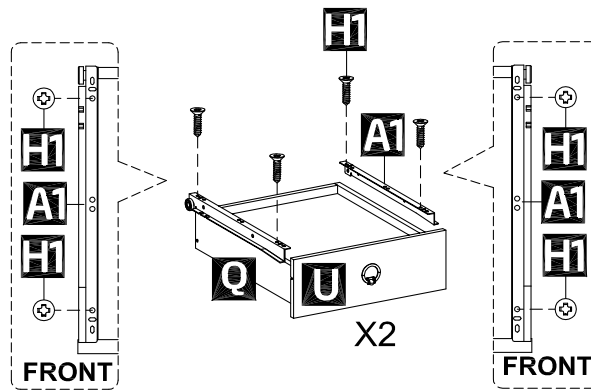


25

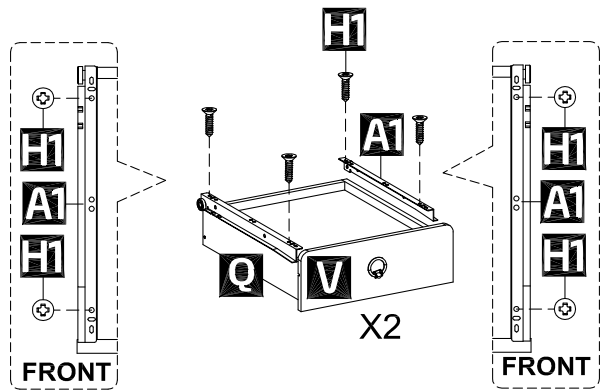

26

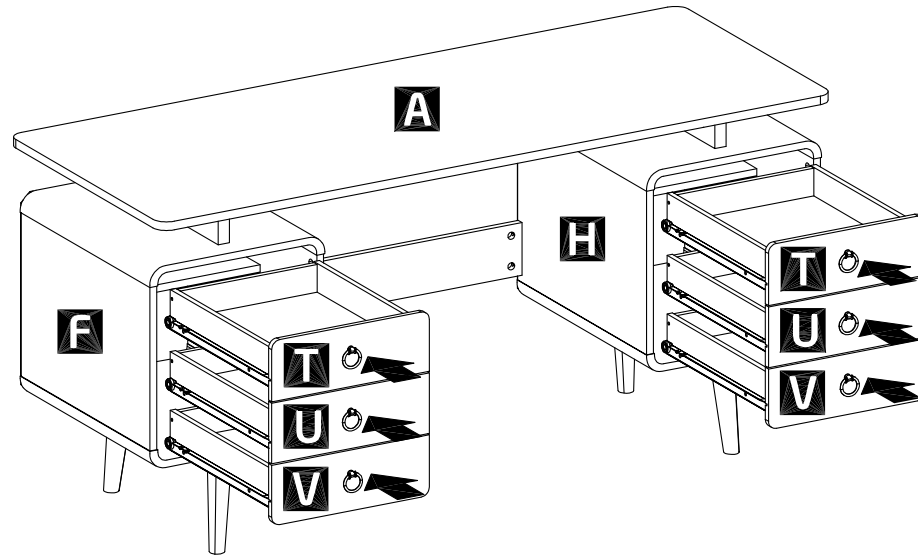

27

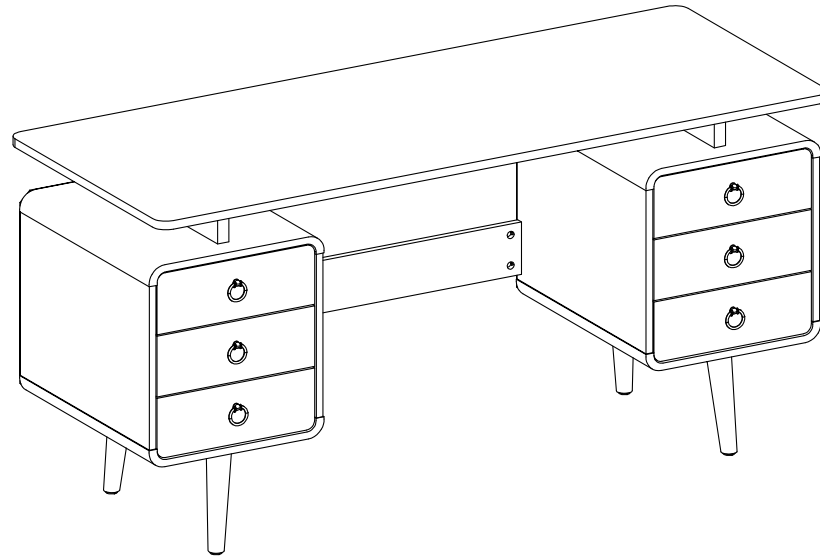



<b>D</b>	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
<b>GB</b>	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
<b>FR</b>	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
<b>IT</b>	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
<b>NL</b>	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
<b>PL</b>	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
<b>CZ</b>	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
<b>SK</b>	Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.
<b>HU</b>	Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzs hatású tisztítószert.
<b>RO</b>	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
<b>TR</b>	Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
<b>RU</b>	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.