


**TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS**

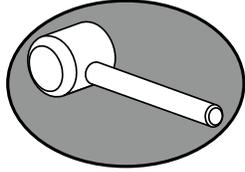

**TWO PEOPLE REQUIRED FOR ASSEMBLY
DEUX PERSONNES REQUISES POUR L'ASSEMBLÉE**



**Move this piece of furniture gently with 2 persons.
Déplacer ce meuble doucement avec 2 personnes.**



Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.

Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces d'équipement avant de commencer. Gardez ce manuel de montage pour futur référence.



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT!
N'UTILISEZ PAS D'OUTILS POUR ASSEMBLER CE PRODUIT!**



Do not place very hot/cold objects on top of any surface. Always use a coaster or mat. Never leave liquids on the surface: Clean immediately with a mild soap and a damp cloth. Never use scouring powder based cleanser.

Ne placez pas très chaud/froid d'objets sur une surface. Utilisez toujours un coaster ou de tapis. Ne jamais laisser liquides sur la surface Nettoyer immédiatement avec un savon doux et d'un chiffon humide.



Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during assembly. Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant l'assemblage.

During assembly, please take care not to OVERTIGHTEN any fittings it may cause damage to the product.

Pendant l'assemblage, veuillez prendre soin de ne pas trop serrer les raccords il peut endommager le produit.



DO NOT ASSUME CHILD SAFETY WITH ANY PIECE OF FURNITURE!

Do not allow children to climb on dressers or in drawers. Do not stand or jump on beds. Improper use can cause death and or serious injury. If you are placing a TV on top of dressers use safety straps provided with your TV to prevent the risk of a toppling television. Furniture straps fastened to a wall can also be used to help ensure safety.

Damaged parts or furniture put together incorrectly can lead to serious injuries. Make sure to follow instructions correctly.




N'assumez pas la sécurité des enfants avec n'importe quel meuble ou pièce.

Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les meubles ou les tiroirs. Ne pas se tenir debout ou sauter sur le lit.

L'utilisation inexacte peut causer des blessures sévères ou fatales. Si vous placez votre téléviseur au dessus du meuble assurez-vous d'utiliser les lanières de sécurité (inclus avec votre téléviseur) pour prévenir le risque de basculer le téléviseur. Les lanières de sécurité pour meuble fixées au mur peuvent aider à assurer la sécurité.













Des pièces endommagées ou un meuble assemblé incorrectement peut mener à des blessures. Assurez-vous de bien suivre les instructions.

Parts list / Les parties énumèrent

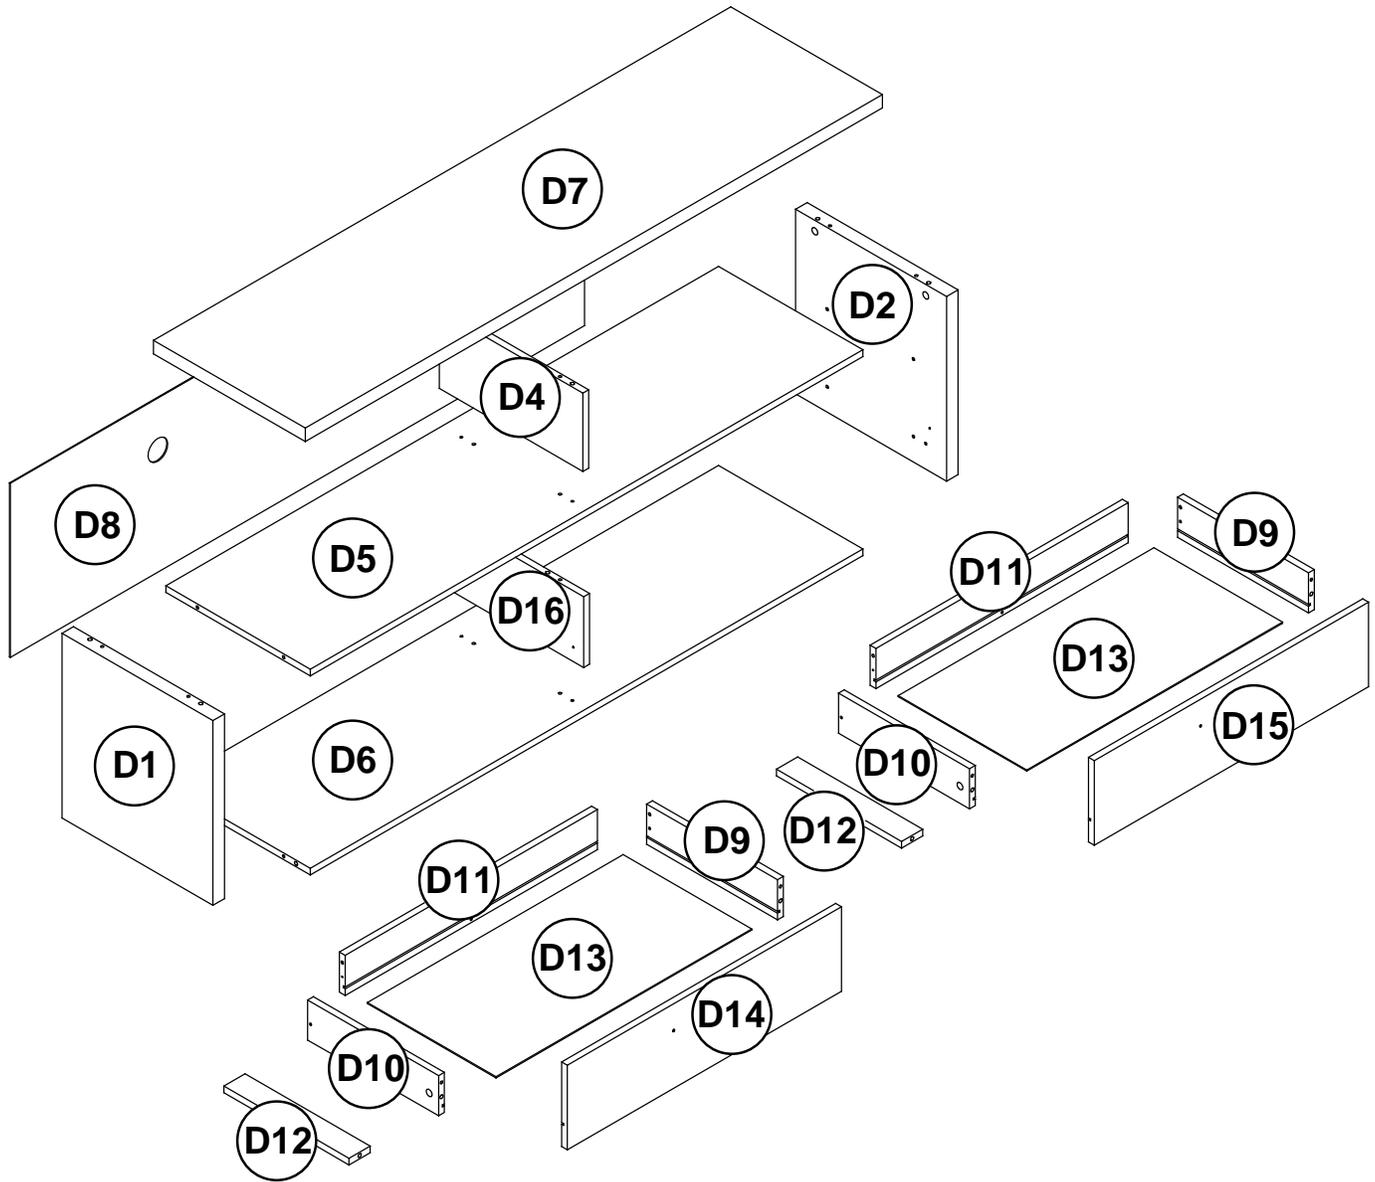


Parts list / Les parties énumèrent					
Part #	Qty.	Description	Part #	Qty.	Description
D1	1	Left upright	D9	2	Drawer - right side
D2	1	Right upright	D10	2	Drawer - left side
D16	1	Center shelf support	D11	2	Drawer - back
D4	1	Top shelf support	D12	2	Drawer - bottom support
D5	1	Center shelf	D13	2	Drawer - bottom
D6	1	Bottom panel	D14	1	Drawer - left drawer front
D7	1	Top panel	D15	1	Drawer - right drawer front
D8	1	Backing			

Hardware list / Liste du matériel

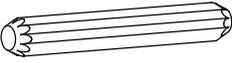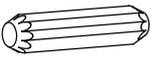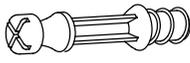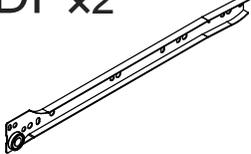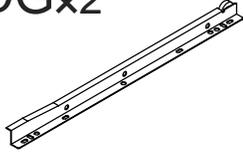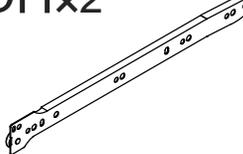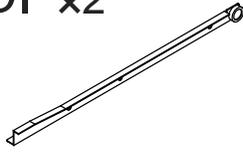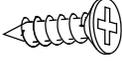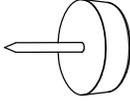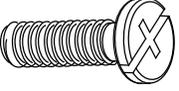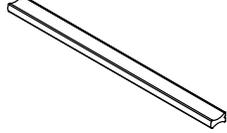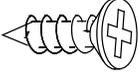DAx2 	DBx24 	DDx20 	DE x20 
DFx2 	DGx2 	DHx2 	DI x2 
DJ x24 	DKx4 	DL x8 	DMx20 
DNx4 	DOx2 	DPx4 	DQx1 


Cam Lock System / Système de verrouillage de came

1

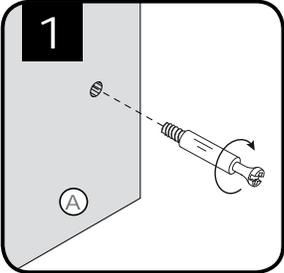


Screw the interlock bolt into the panel face **A**.
Vissez le boulon de verrouillage dans la face de panneau **A**.

2

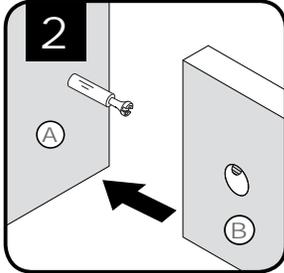


Push panels **A & B** together to insert spread bolt into cam hole. **Never FORCE!**
Poussez les panneaux **A & B** ensemble assurant pour insérer le boulon dans la came. **Ne jamais FORCEZ!**

3

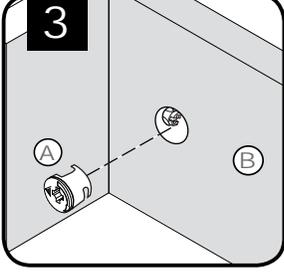

Insert Cam into side panel **B** Making sure ▲ points towards face panel **A**.
Insérez la came dans le panneau du côté **B** en assurant que la ▲ pointe vers le panneau de face **A**.

4

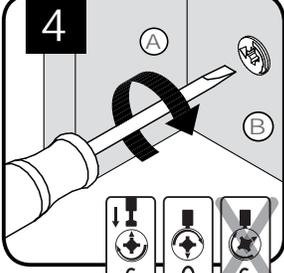


LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
Verrouillez la came en la tournant 180° dans le sens des aiguilles à montre, à l'aide d'un tournevis.



OPEN LOCK NO!

1



DA_{x2}

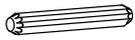

DB_{x6}




DD_{x4}

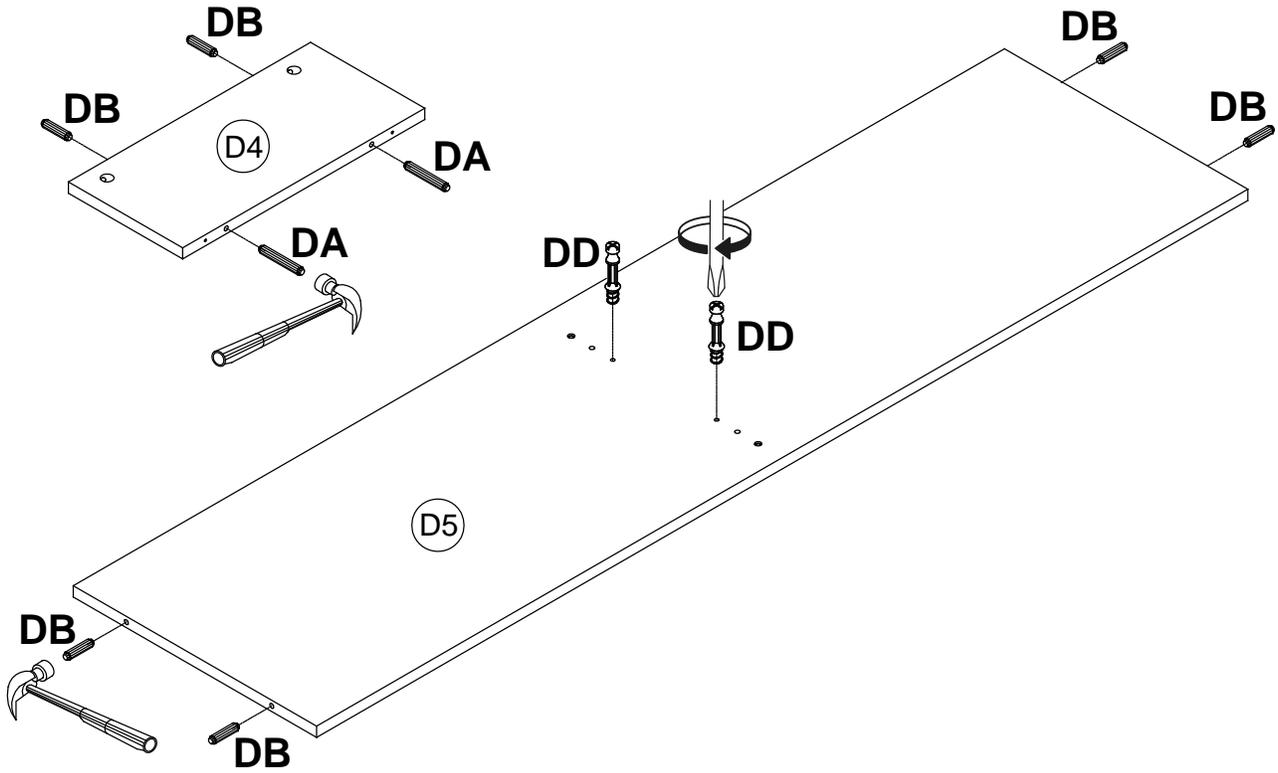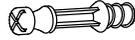

2

DL_{x2}

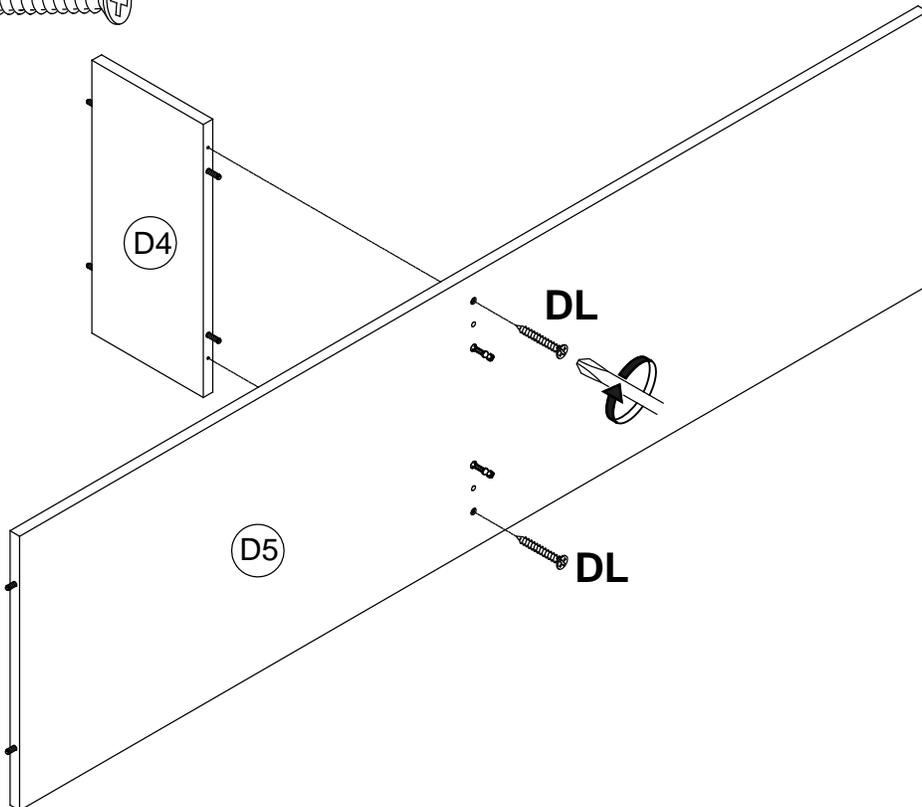

3

DBx2





DFx1





DHx1



DJx6

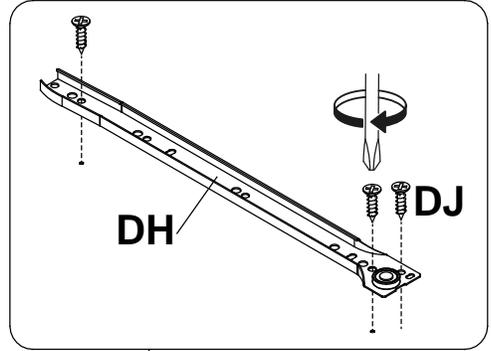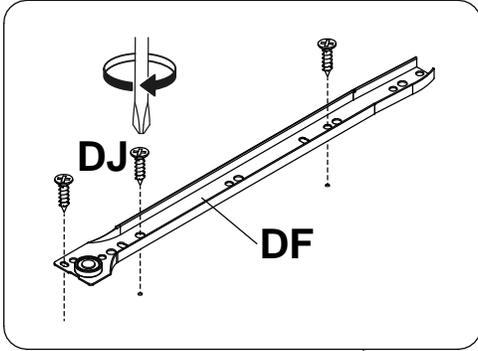


180°

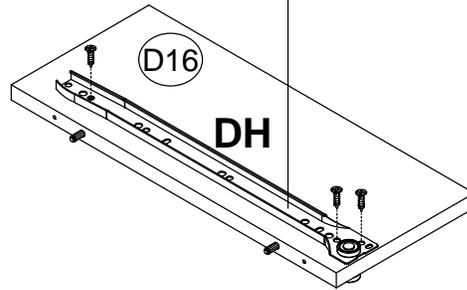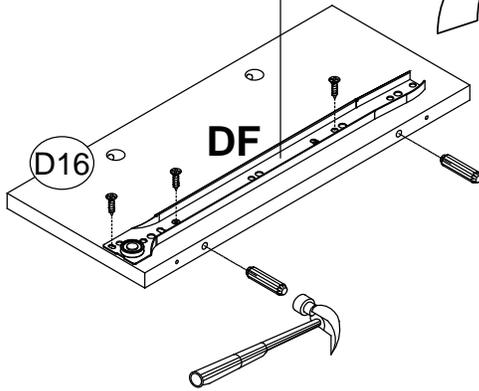


4

DEx2

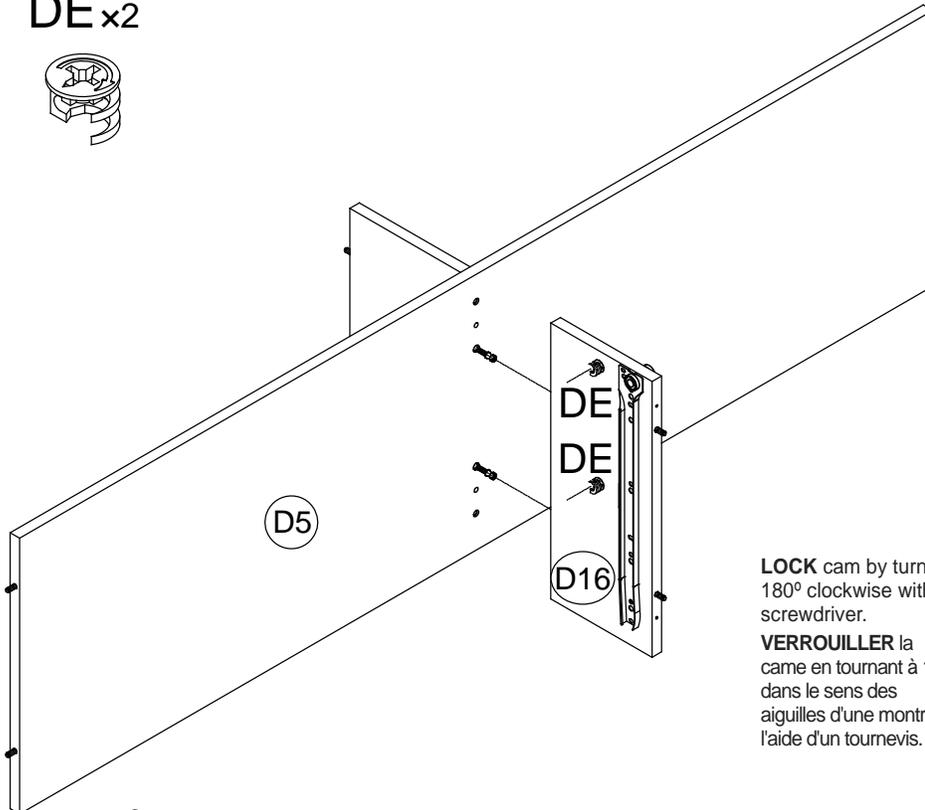

LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
VERROUILLER la came en tournant à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.

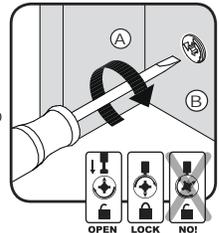

Refer to page 4 for detailed instructions for using the Cam Lock System.
Référez-vous à la page 4 pour une description détaillée du system de came.

5

DBx4




DLx2



DQx1



DPx4

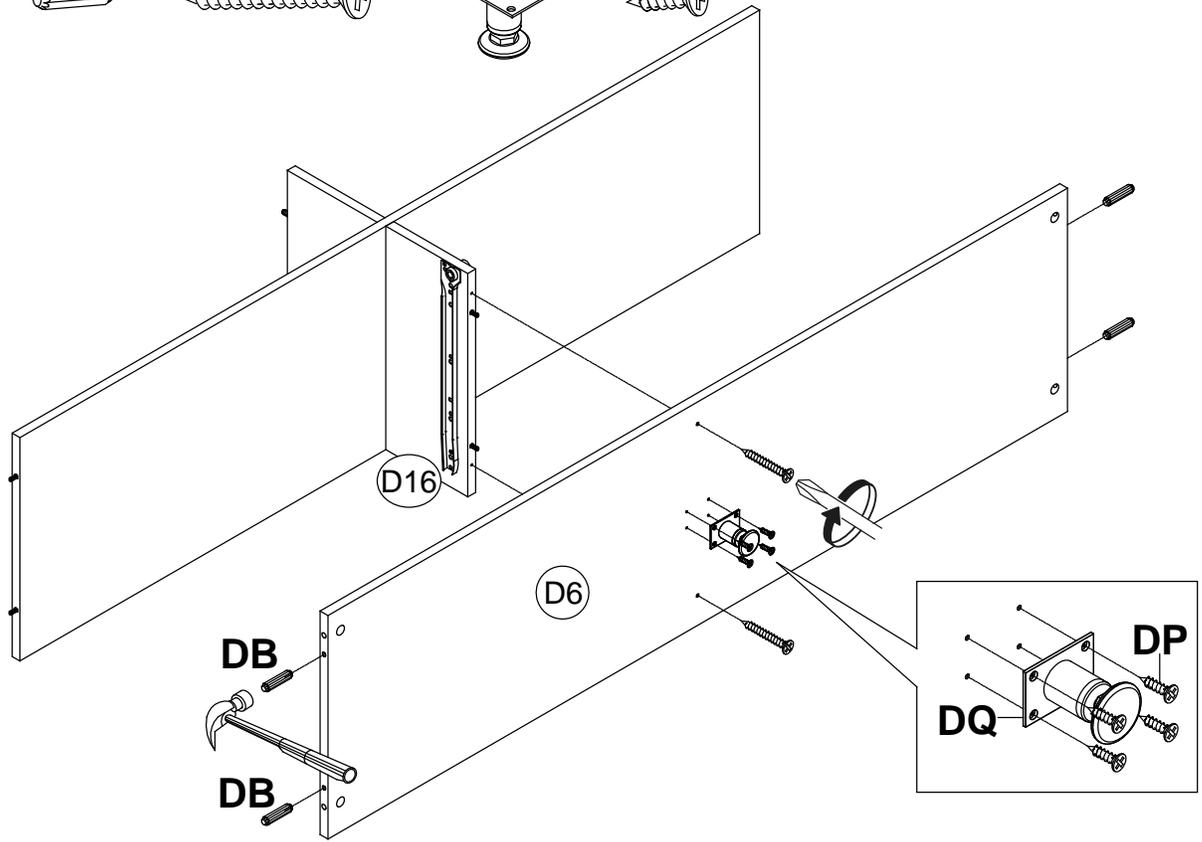


6

DBx4




DDx4

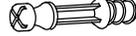

DFx1





DHx1

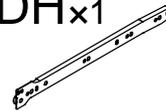

DJx6




DKx4

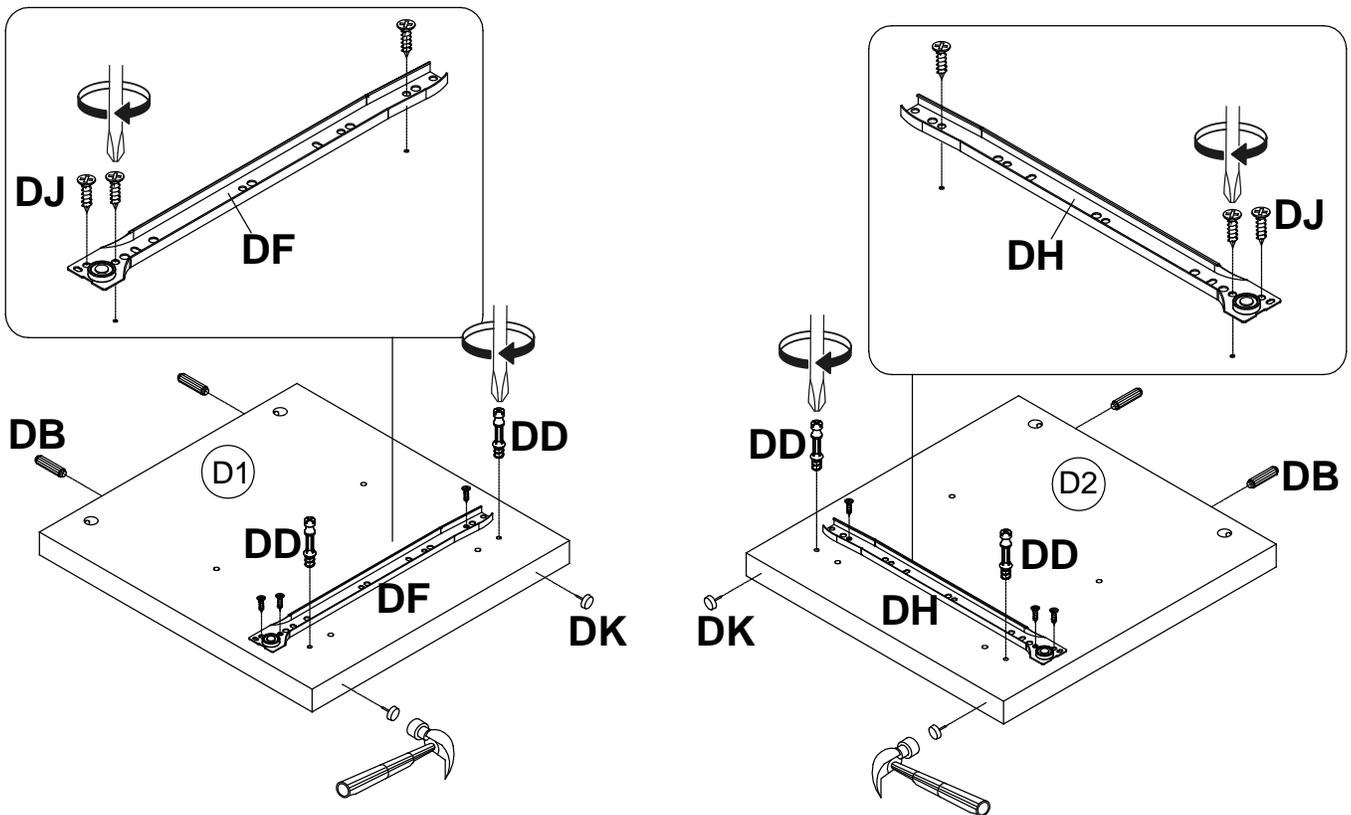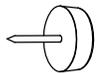


7

DEx4

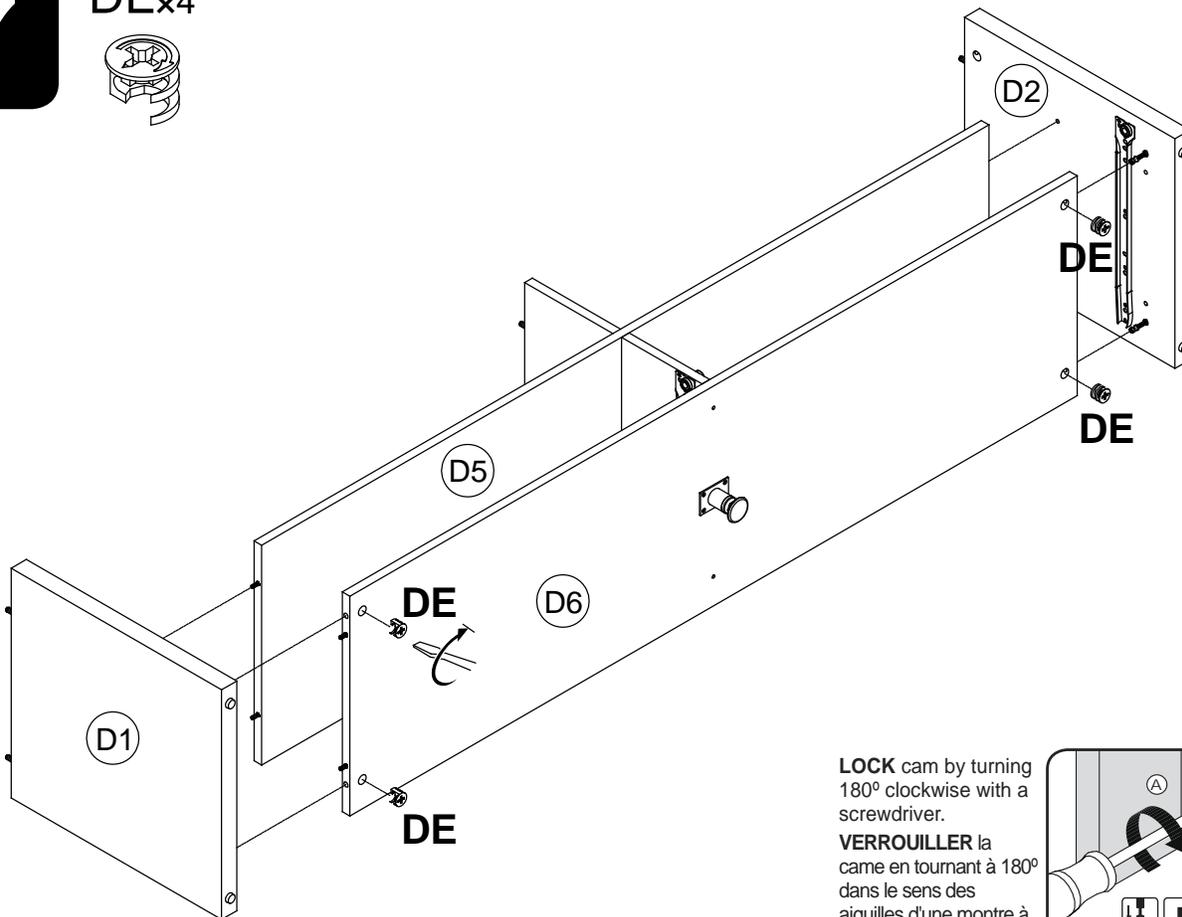

LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.

VERROILLER la came en tournant à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.


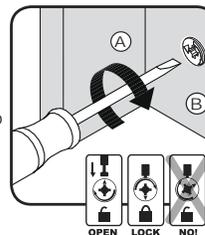


Refer to page 4 for detailed instructions for using the Cam Lock System.

Référez-vous à la page 4 pour une description détaillée du system de came.


8

DDx4

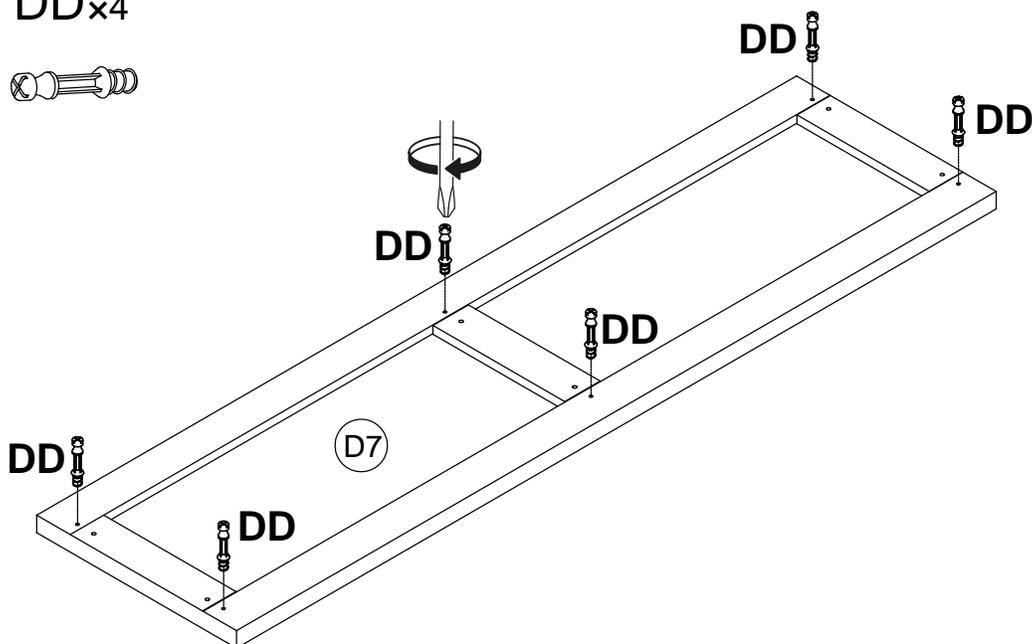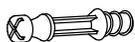


9

DE x6

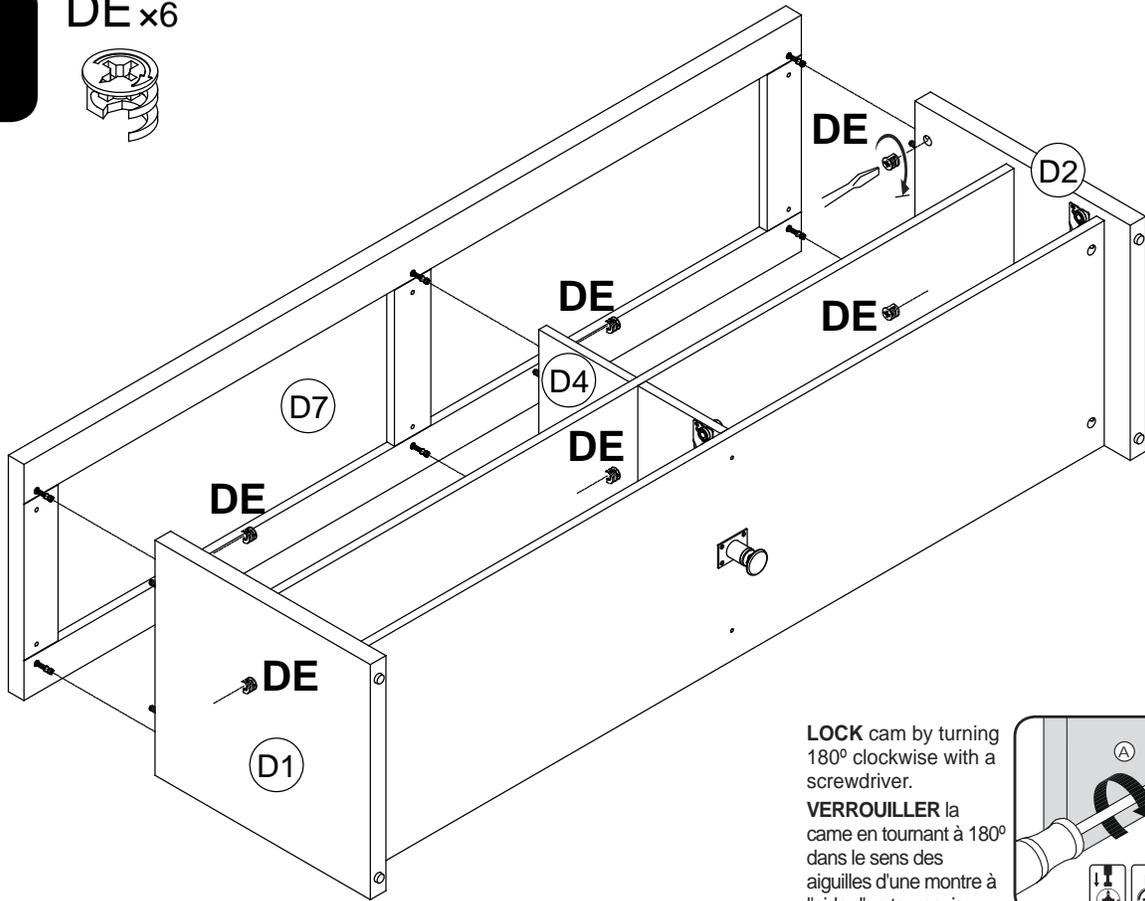

LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.

VERROUILLER la came en tournant à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.

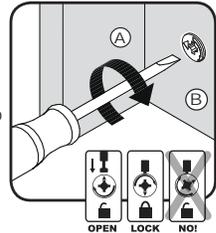


Refer to page 4 for detailed instructions for using the Cam Lock System.

Référez-vous à la page 4 pour une description détaillée du système de came.

10

DM x20

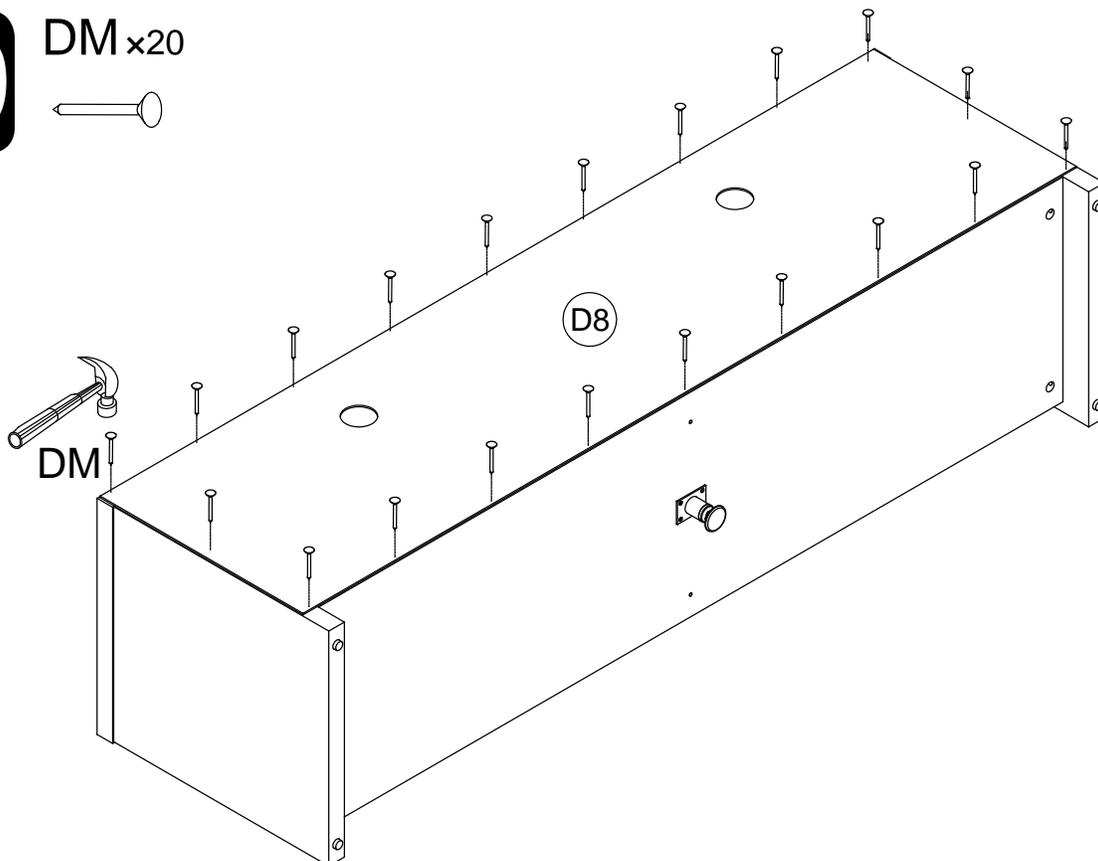


11




DB x8



DD x2

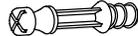

2x

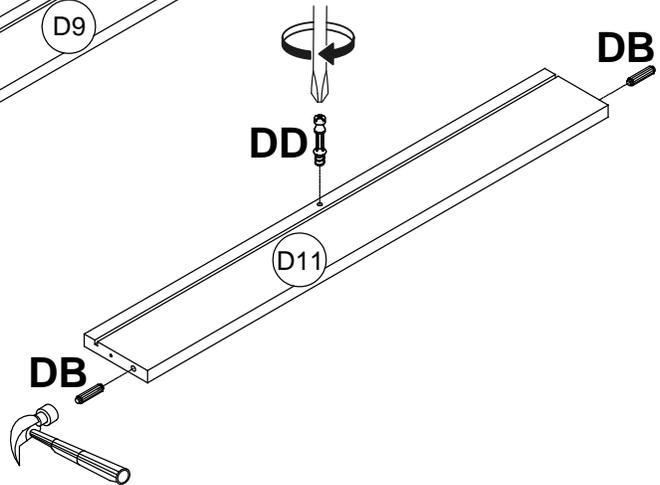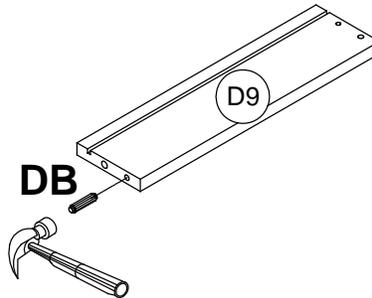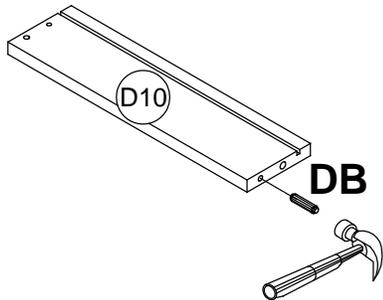

12


DE x2




DL x4



2x

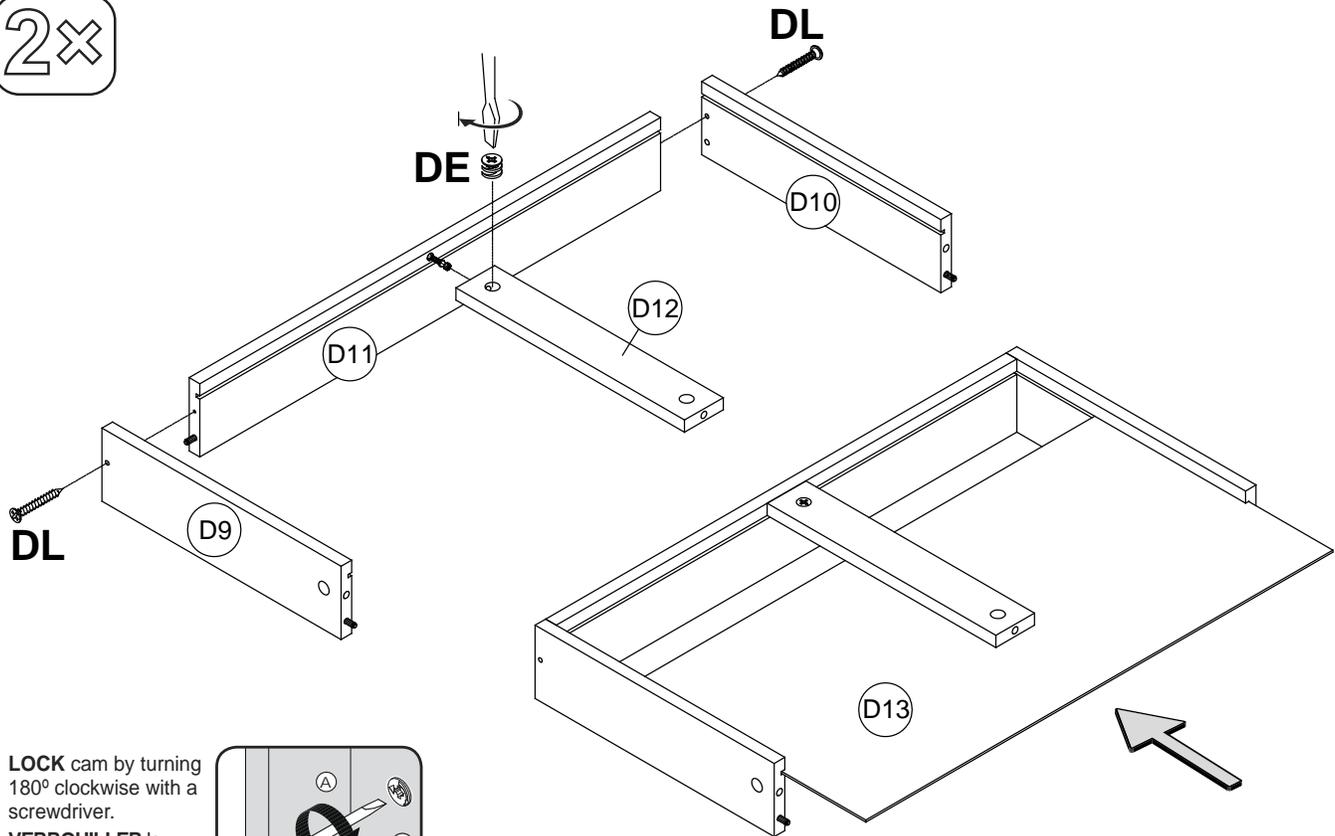


LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
VERROUILLER la came en tournant à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.

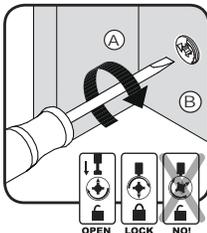

Refer to page 4 for detailed instructions for using the Cam Lock System.
 Référez-vous à la page 4 pour une description détaillée du système de came.

13

DD x6

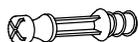

DE x6



DN x4





DO x2



2x

13b

13a

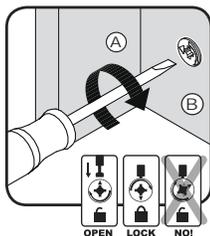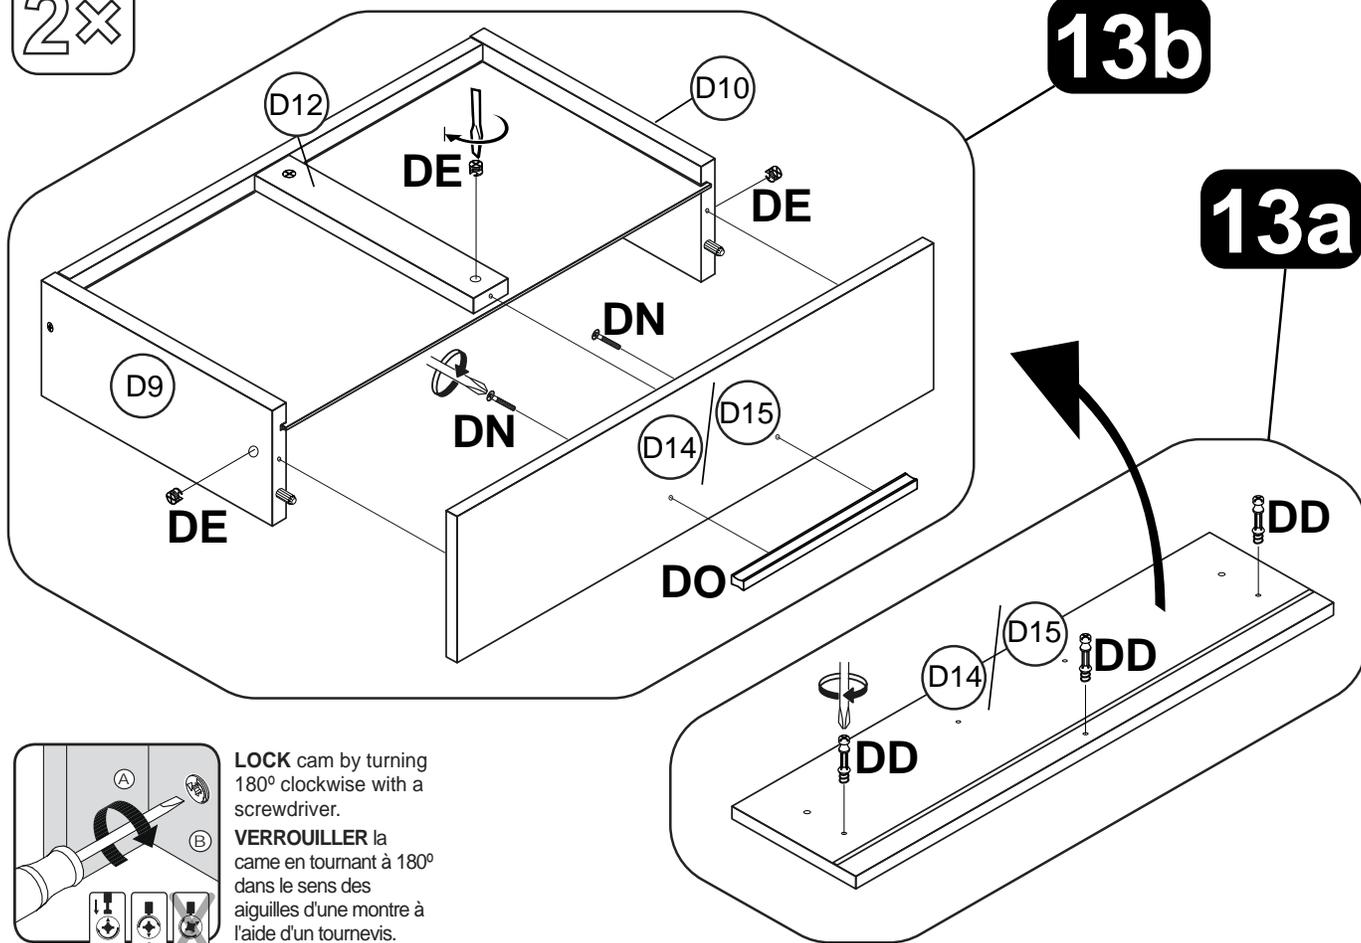


LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
VERROUILLER la came en tournant à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.




Refer to page 4 for detailed instructions for using the Cam Lock System.
 Référez-vous à la page 4 pour une description détaillée du système de came.

14

DG x2

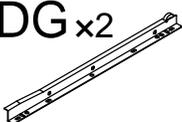



DI x2

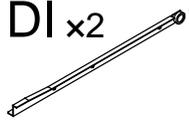


DJ x12



2x

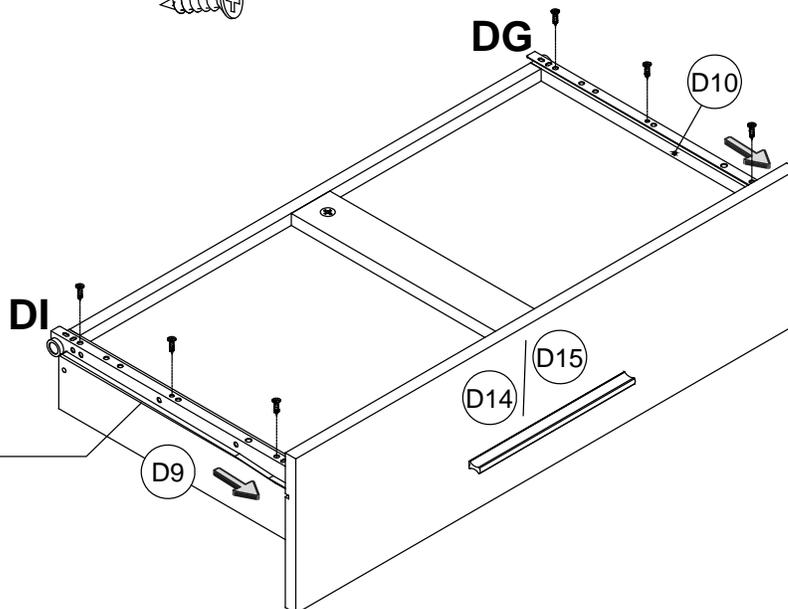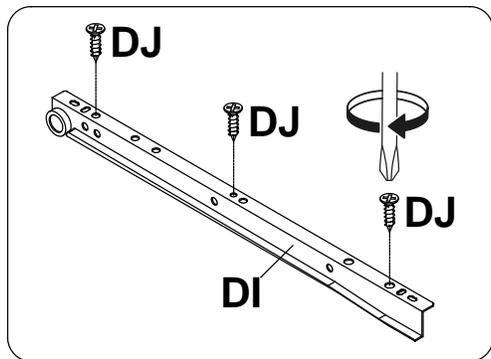

15

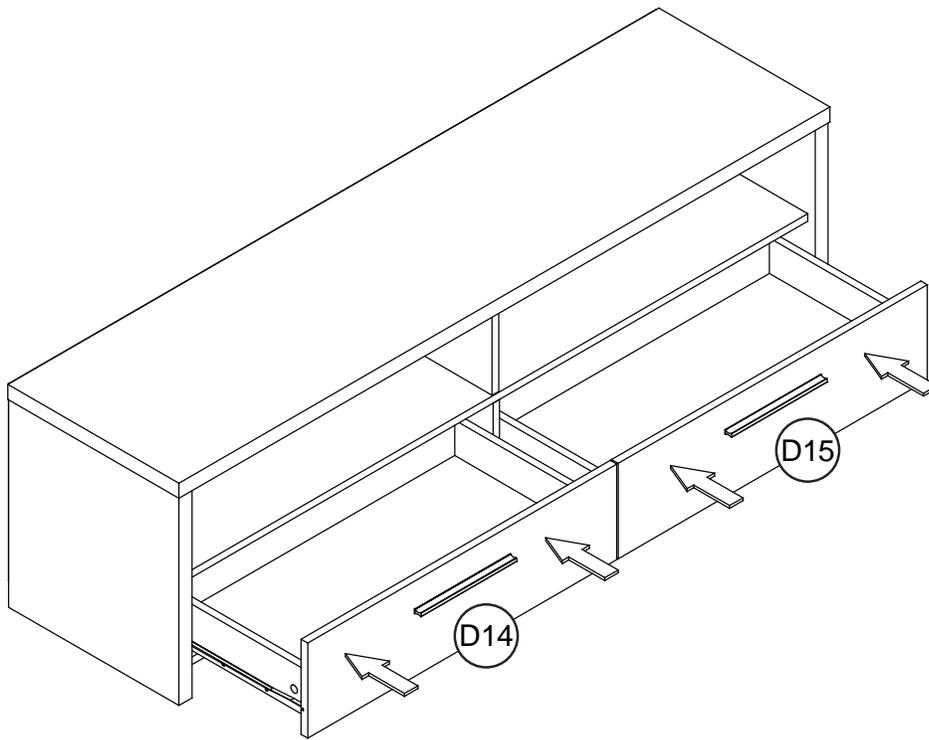

Finshed
Fini

