
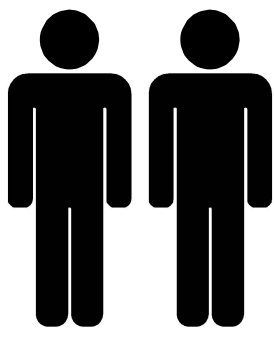












6-DRAWER DRESSER







COMMODE À 6 TIROIRS

CÓMODA DE 6 CAJONES

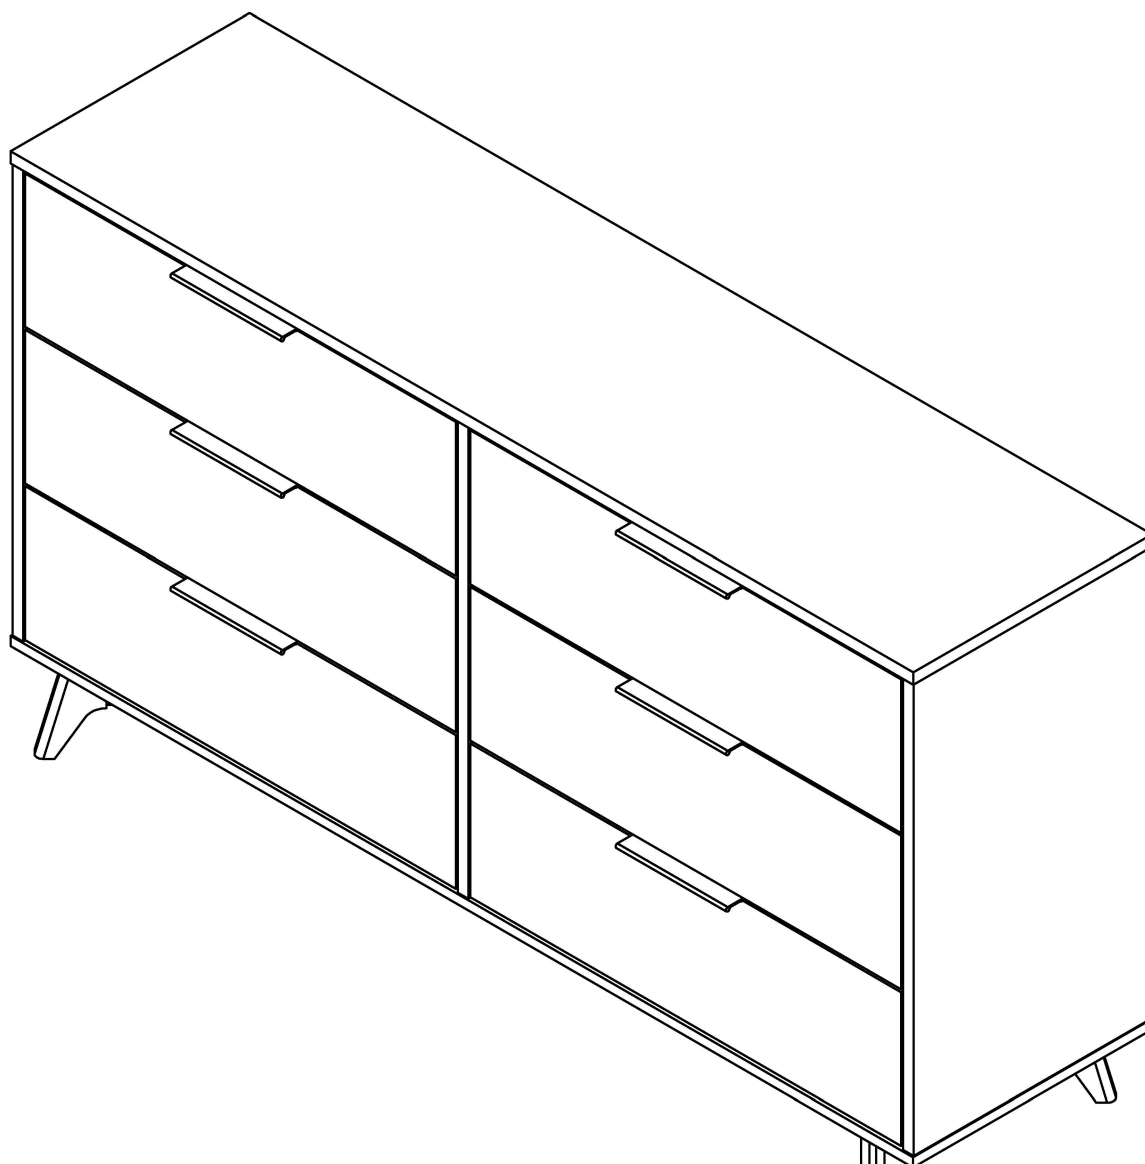

2 PERSON ASSEMBLY
ASSEMBLAGE NECESSITANT 2 PERSONNES
MONTAJE DE 2 PERSONAS

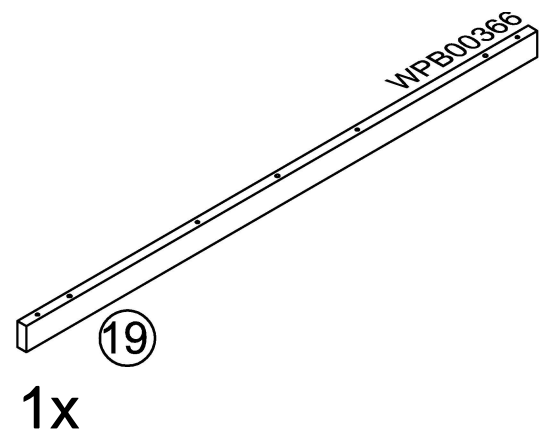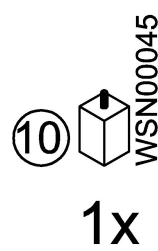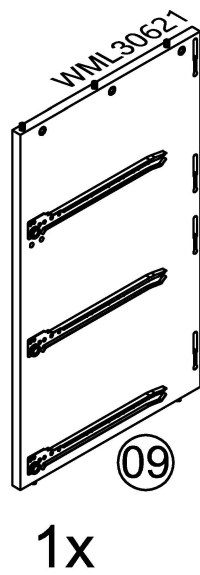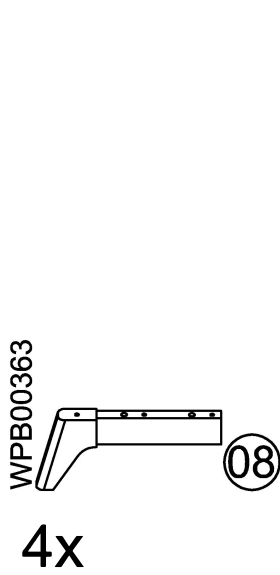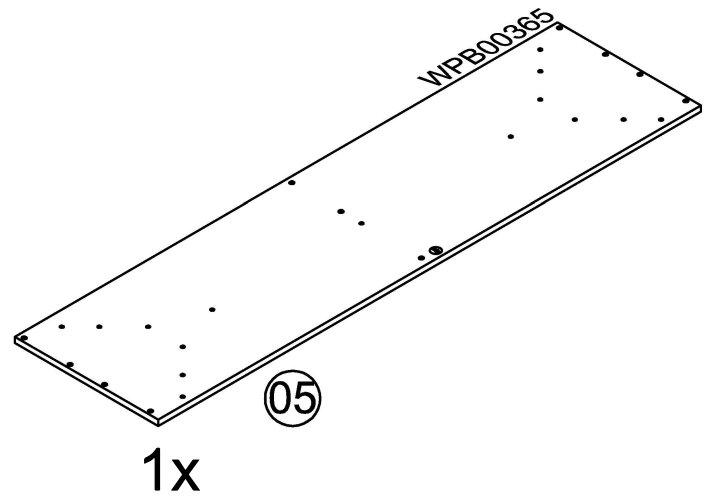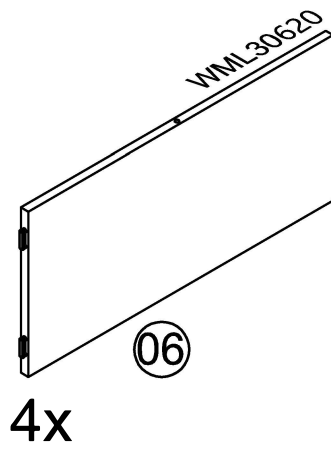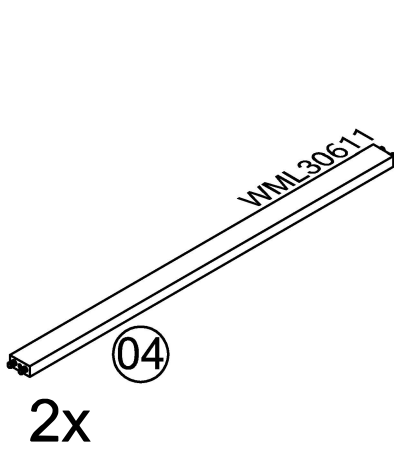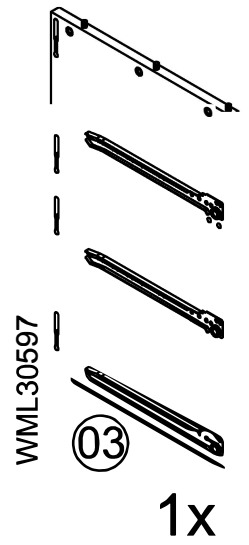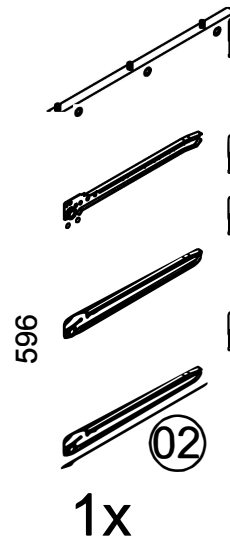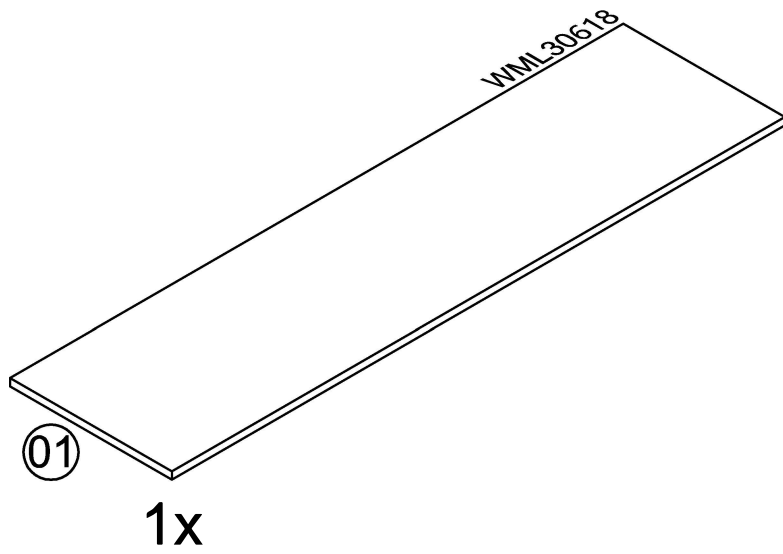

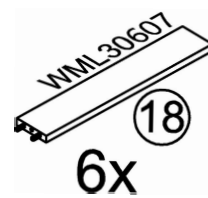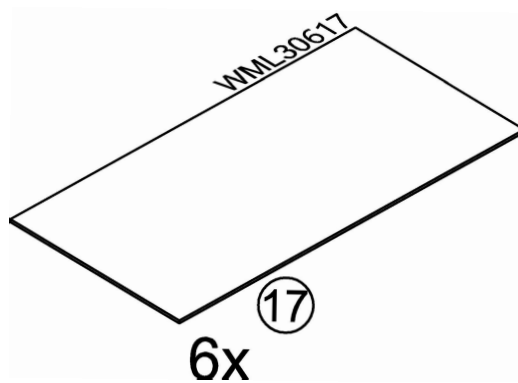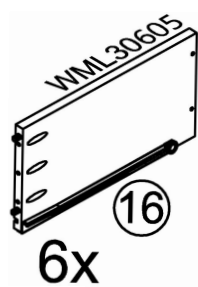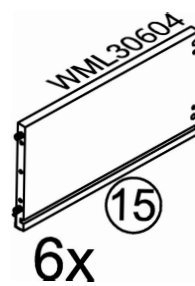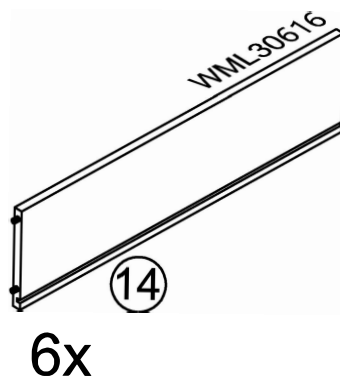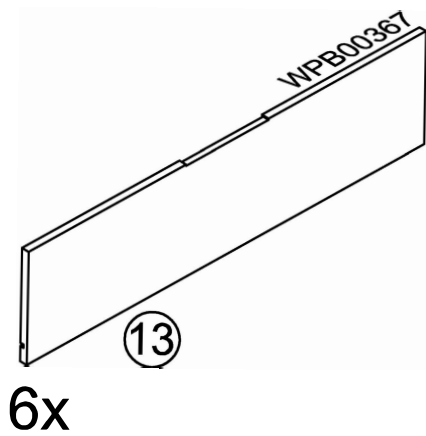



18x
20677 (M6*15mm)



9x
20675 (37*24*16mm)



5x
20611



12x
20637 (3*10mm)

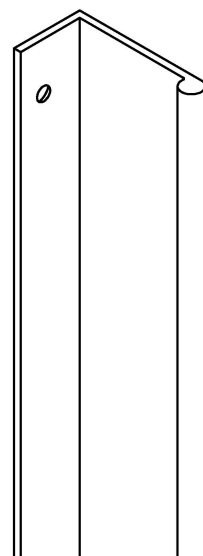6x
21941 (185*40*20mm)



1x
212 8 (110* 0*4mm)




88x
21422 (4*30mm)




12x
20867 (4*25mm)

13x
20579 (ø8*30mm)



4x

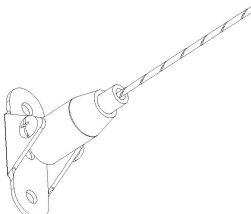

1x
20926 (Metal Anti-Tip-Kit)



2x
20012 (3*19mm)

1x
20927 (4*50mm)

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD
Small Parts
Not for children under 3 years.
To be Assembled by an Adult


⚠ ATTENTION:





RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
Petites parties
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Doit être assemblé par un adulte





⚠ ADVERTENCIA


PELIGRO DE ASFIXIA
Partes pequeñas
No apta para niños menores de 3 años
A ser ensamblado por un adulto






Not Included
Non Inclus
No Incluido





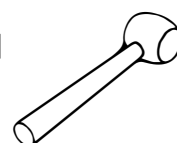






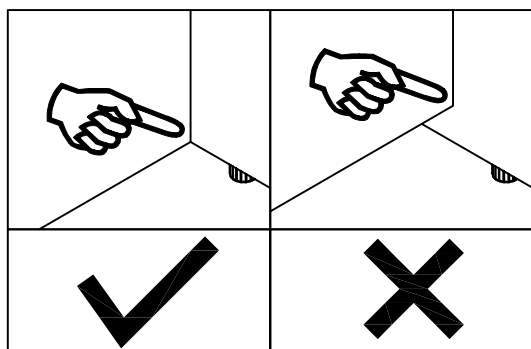
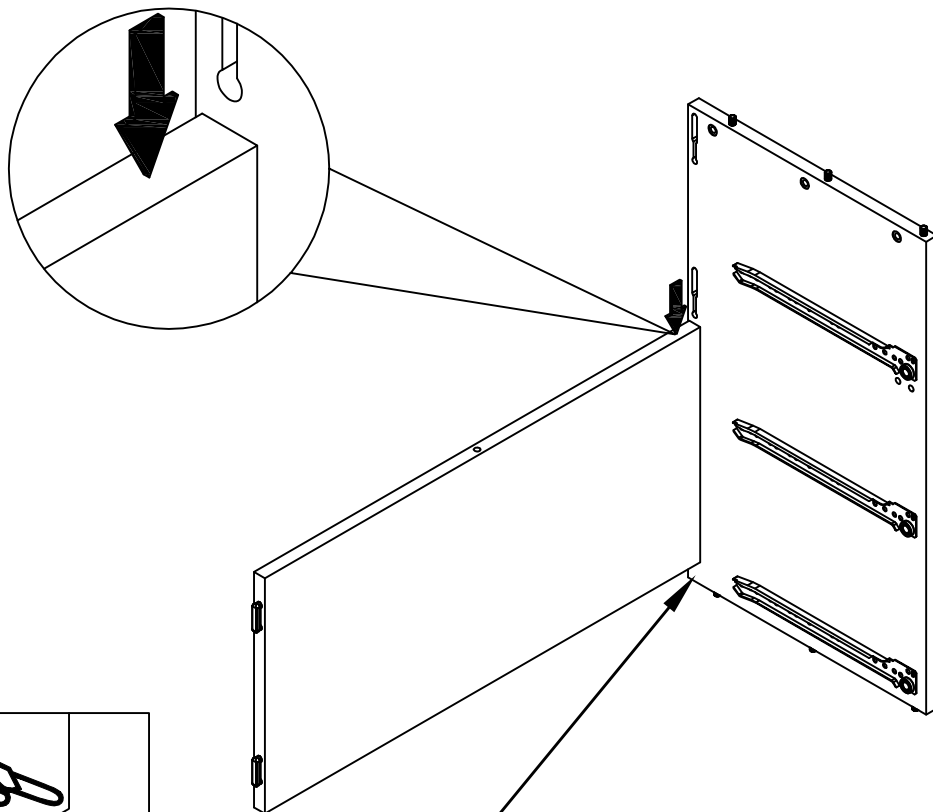
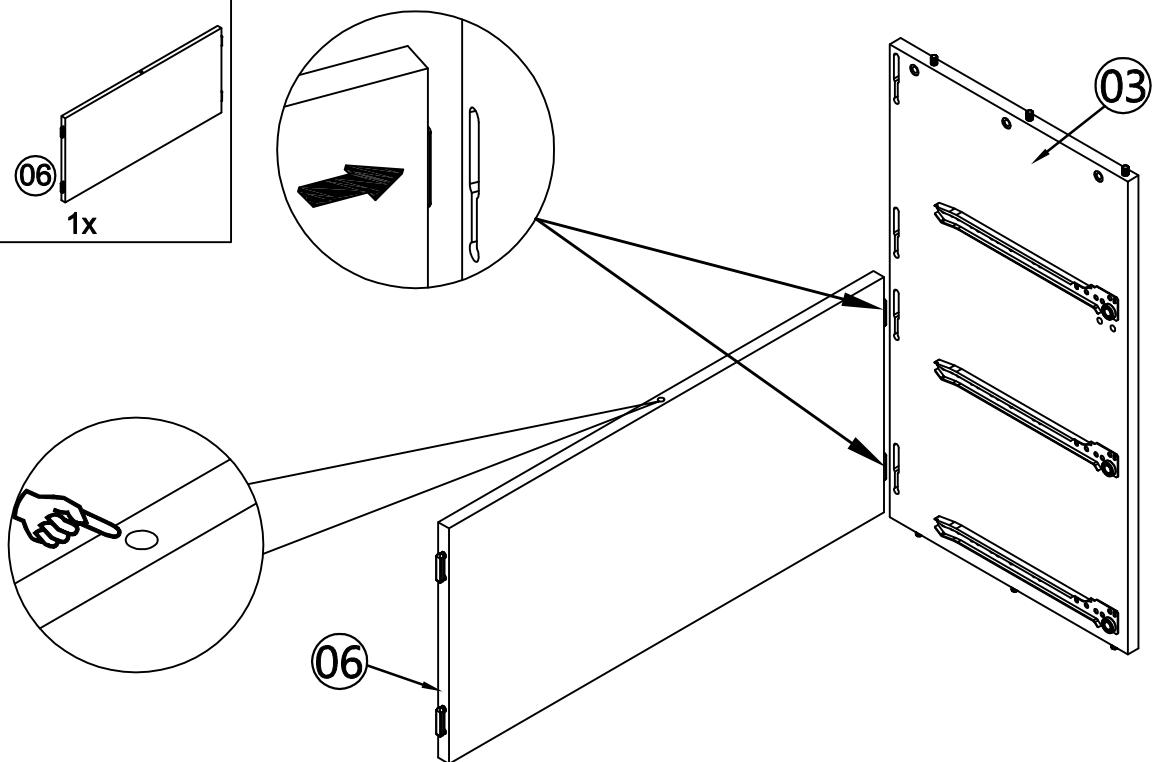
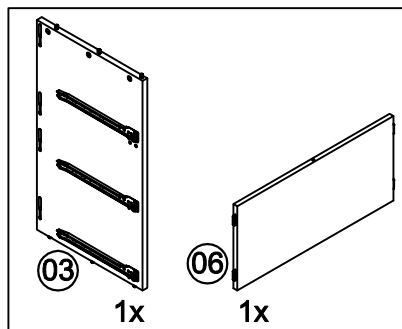




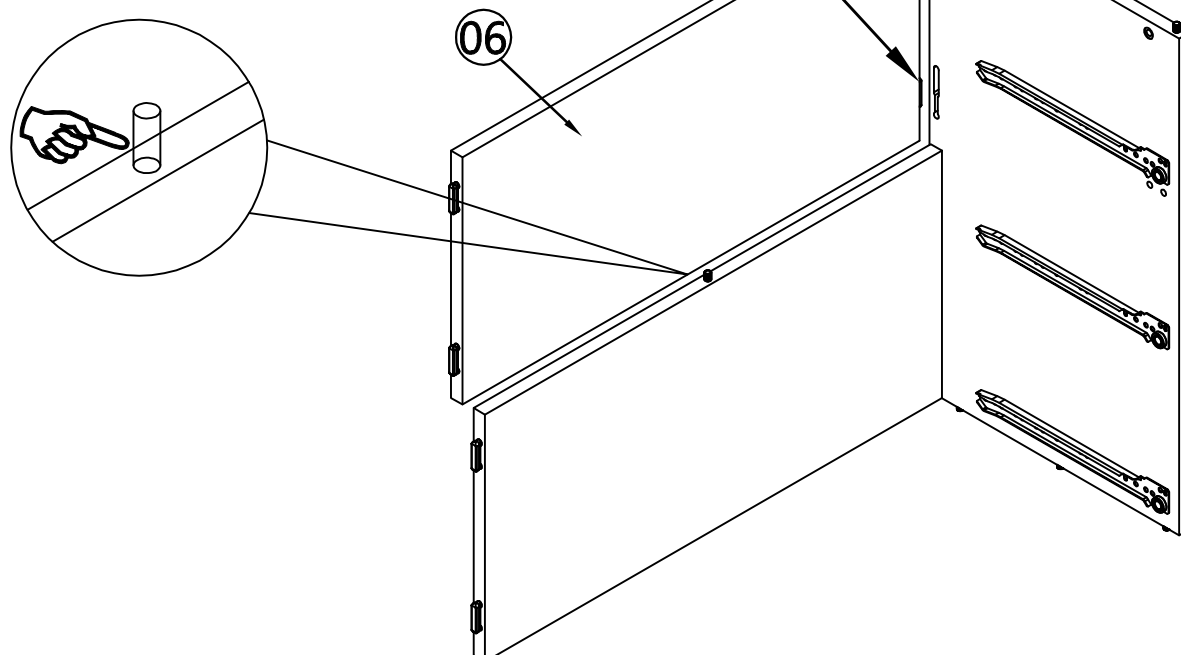
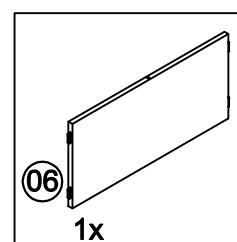
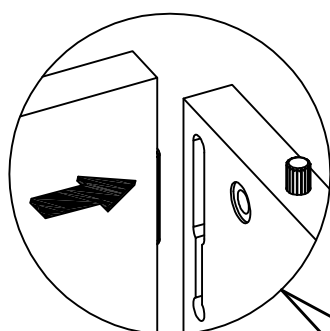
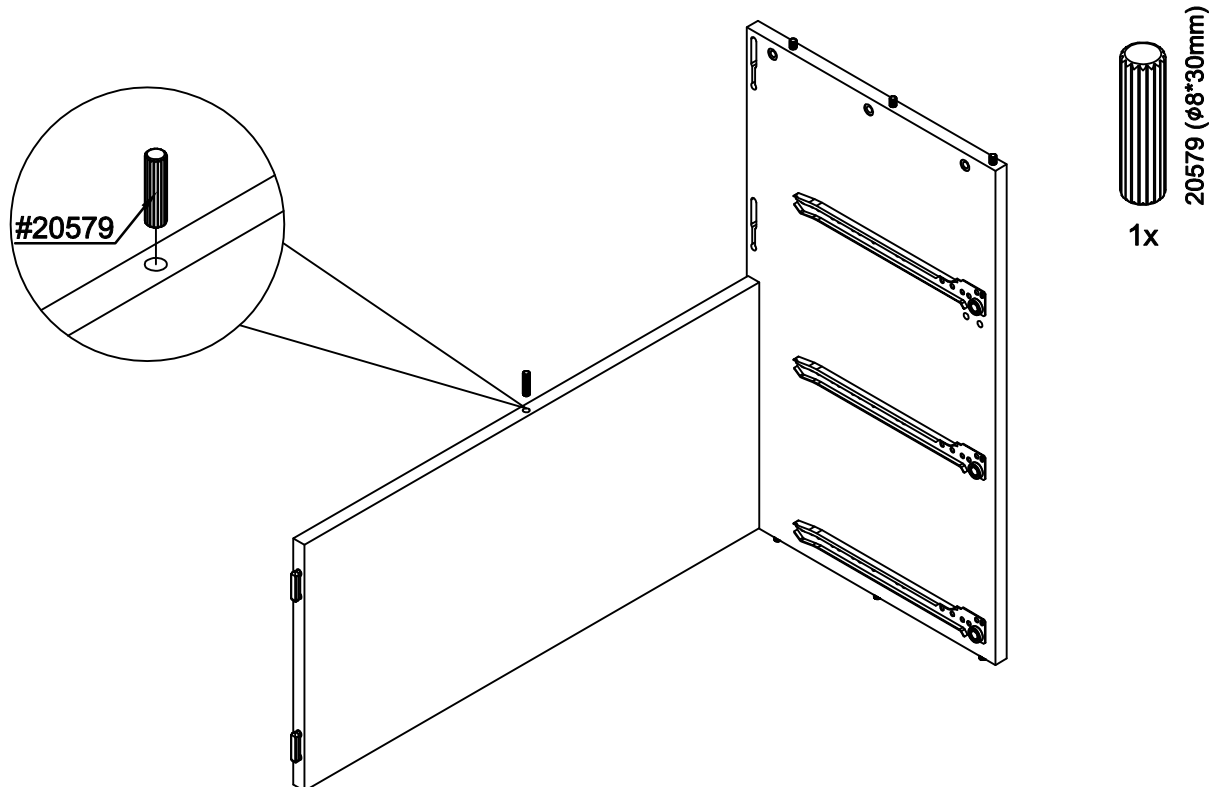




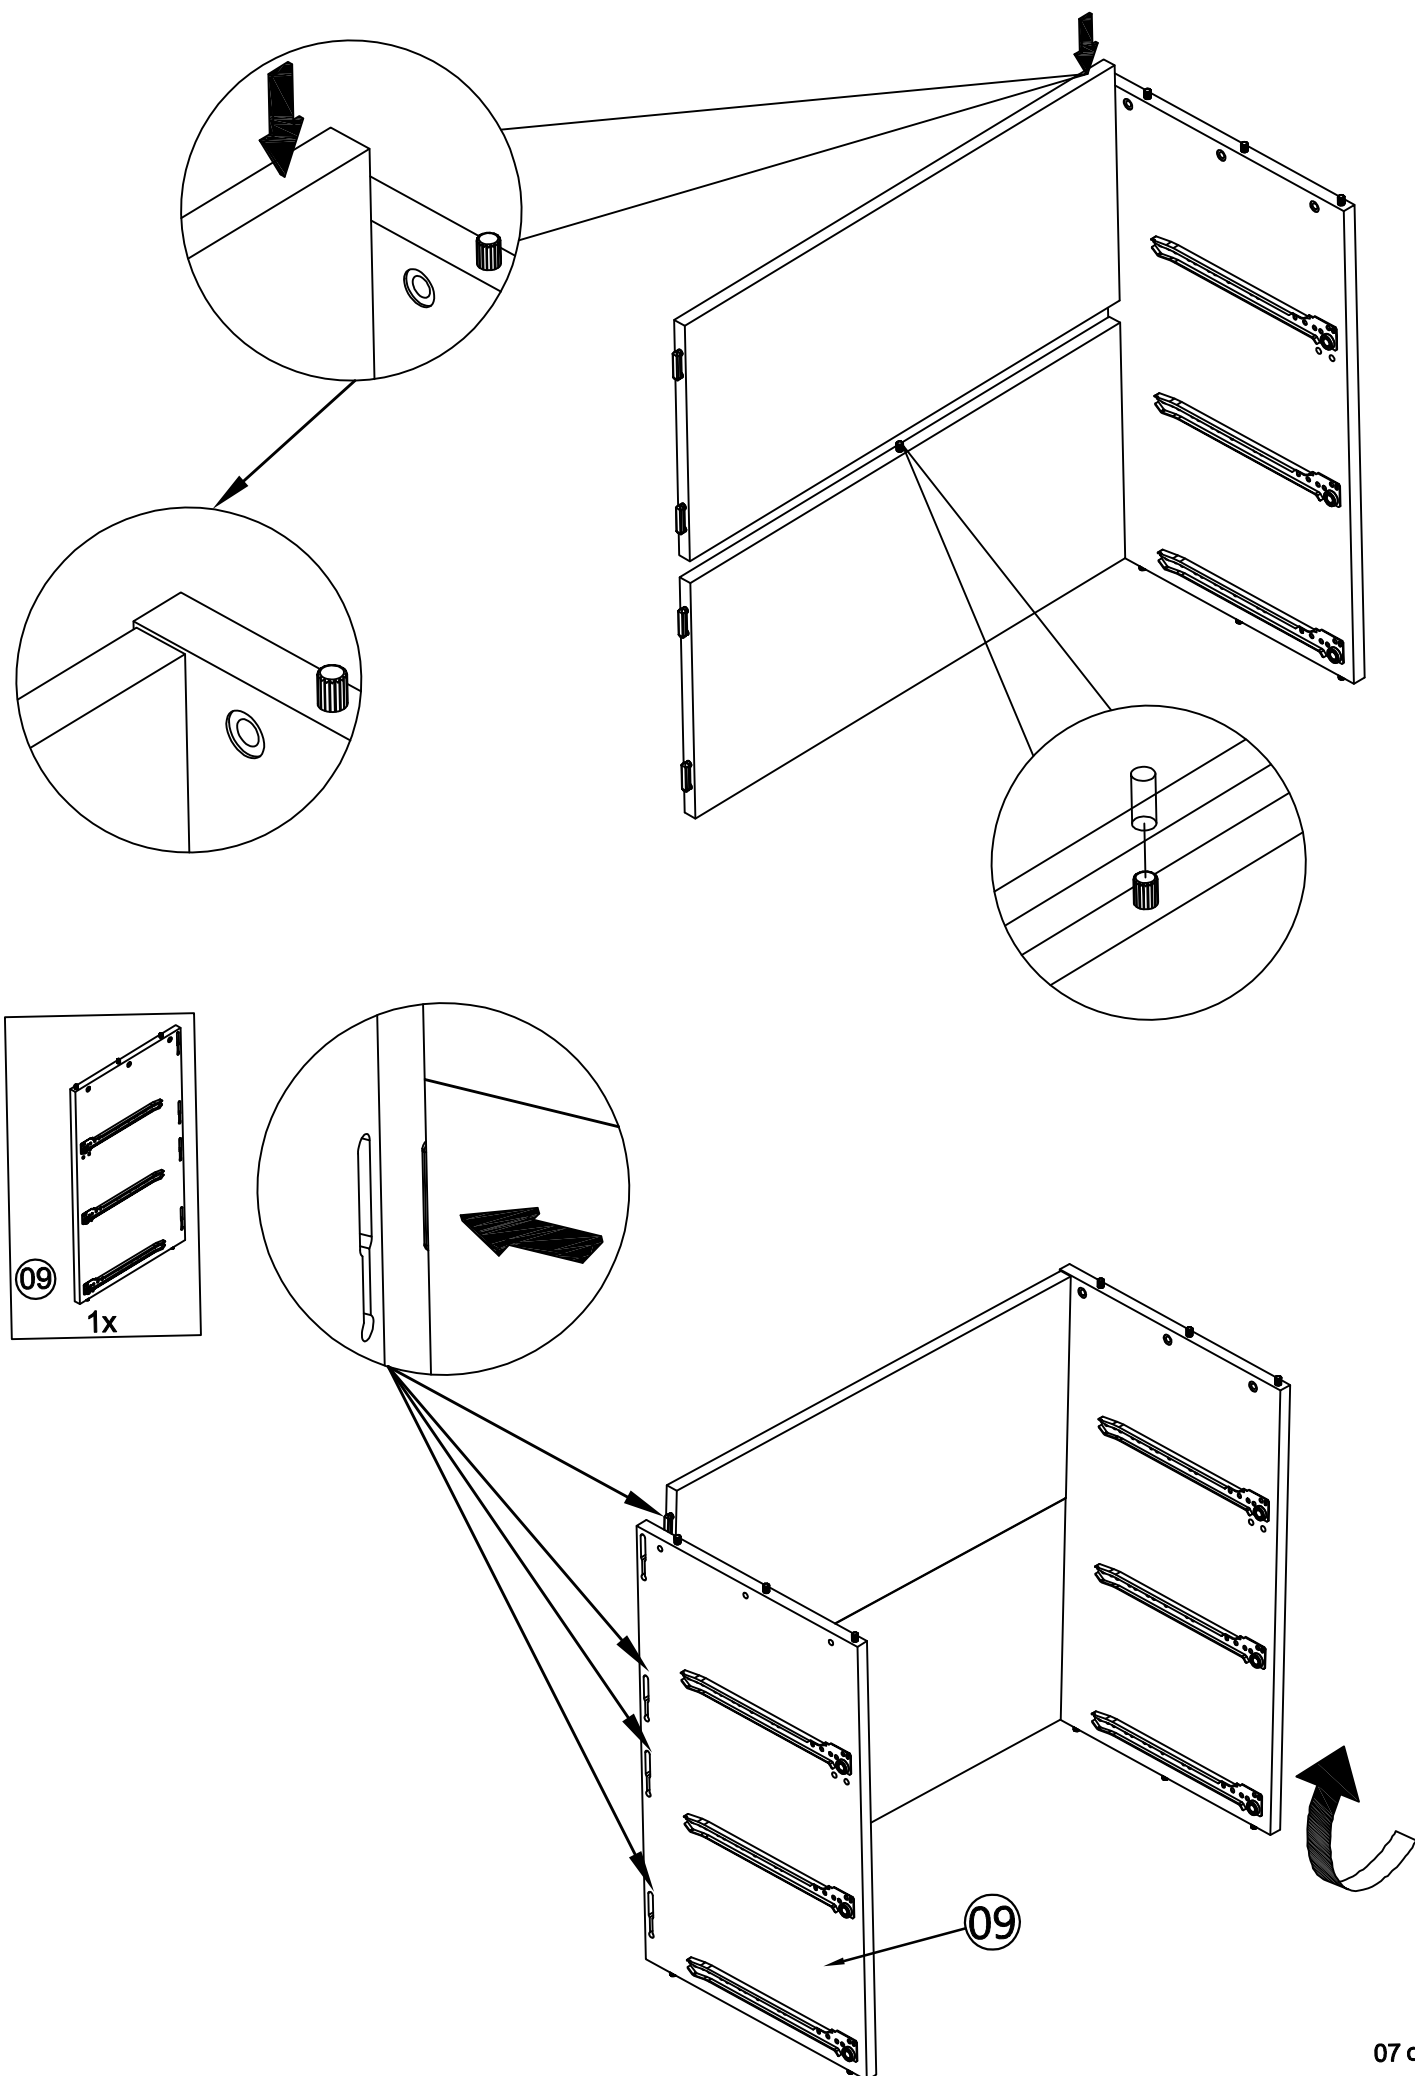


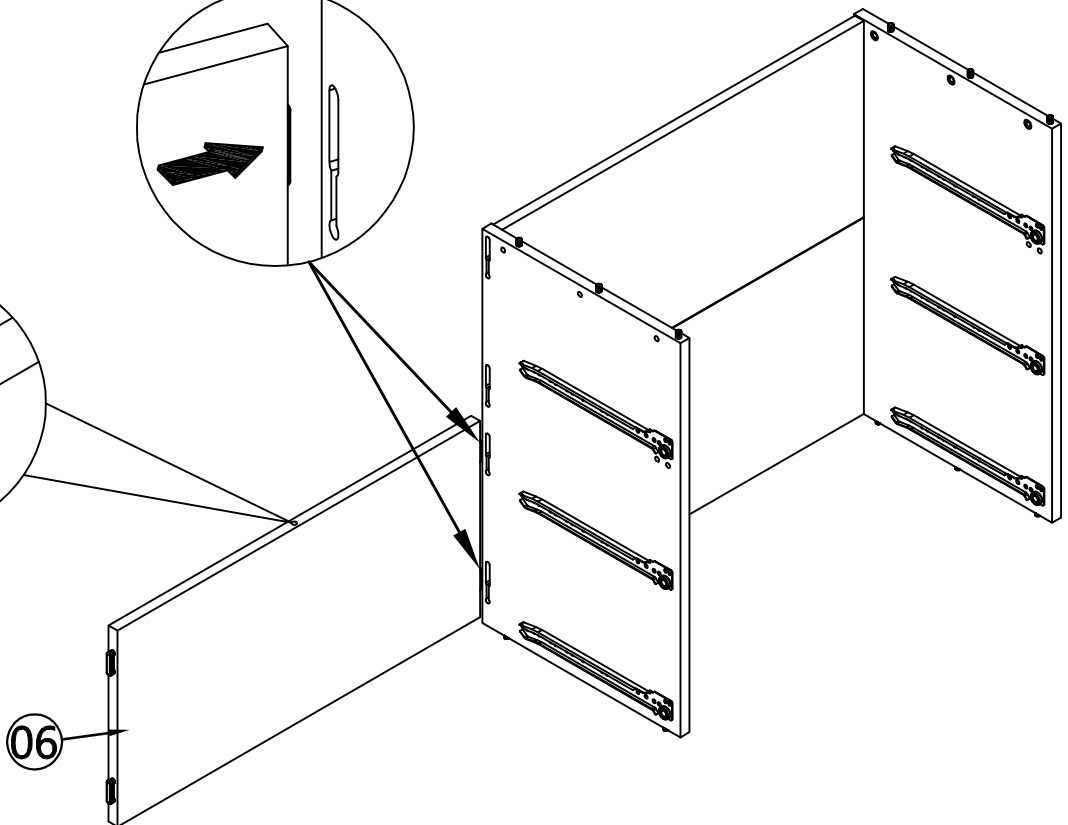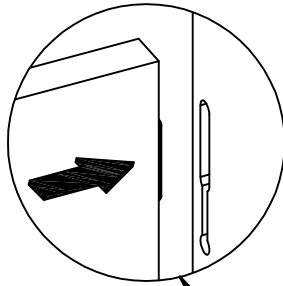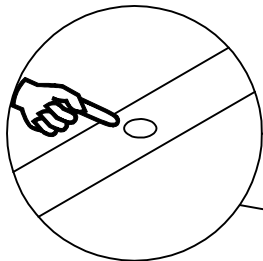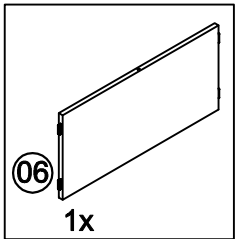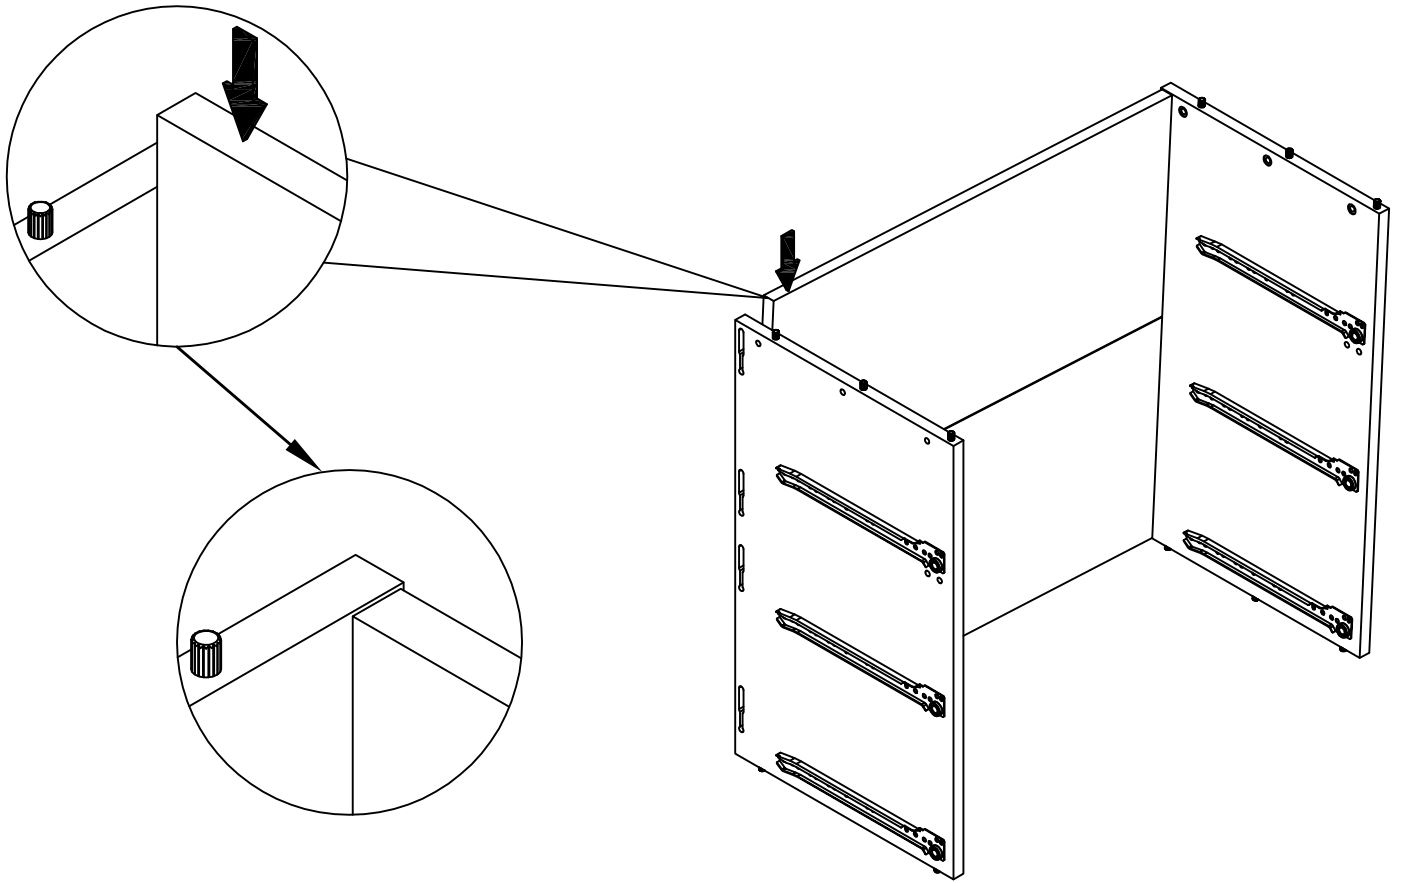

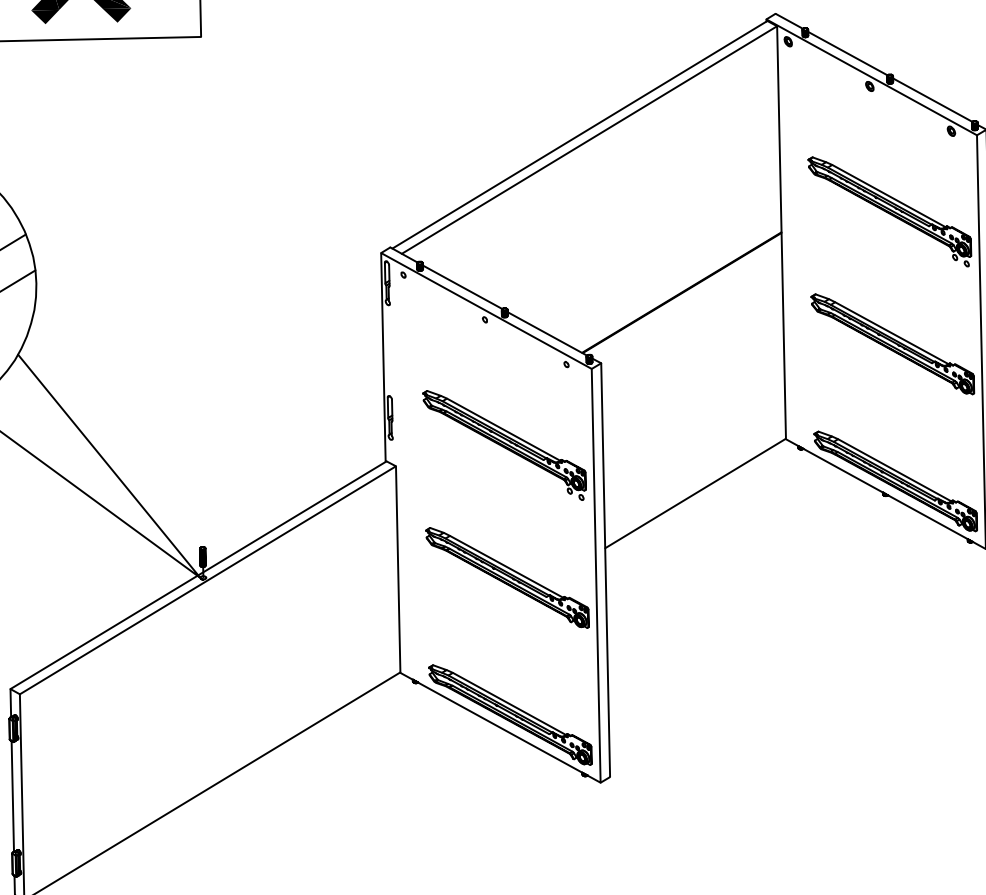
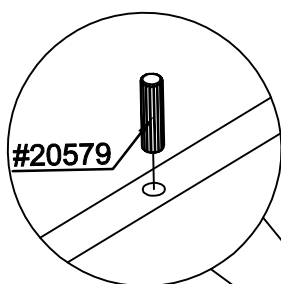
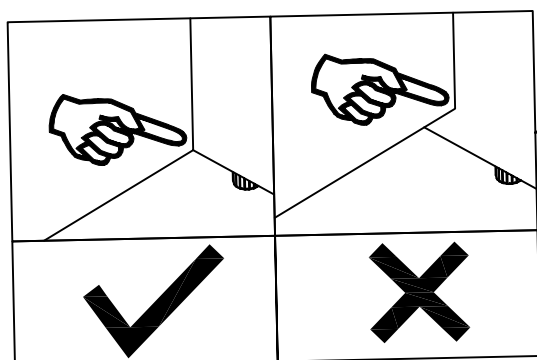
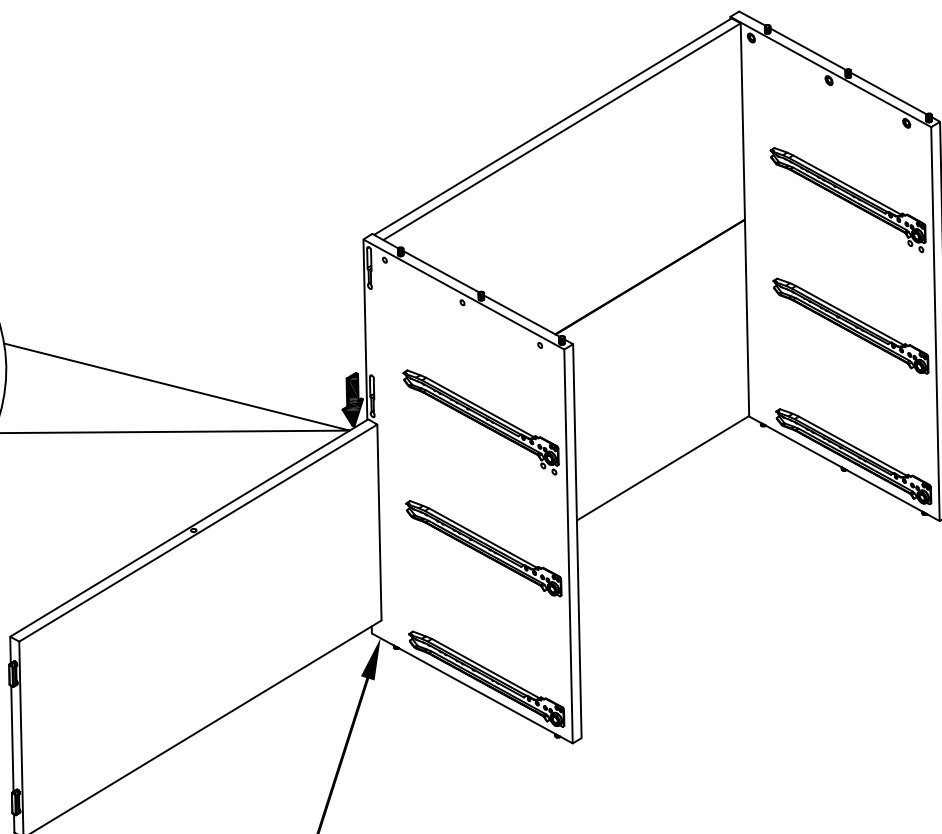
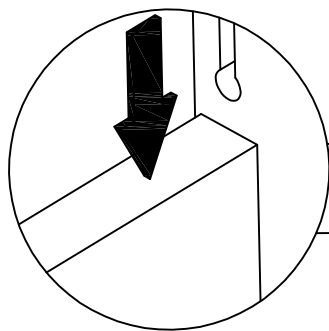


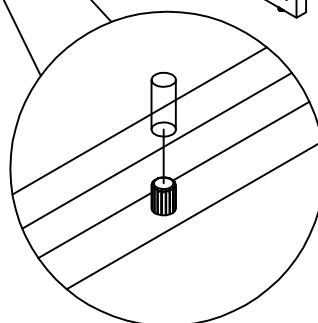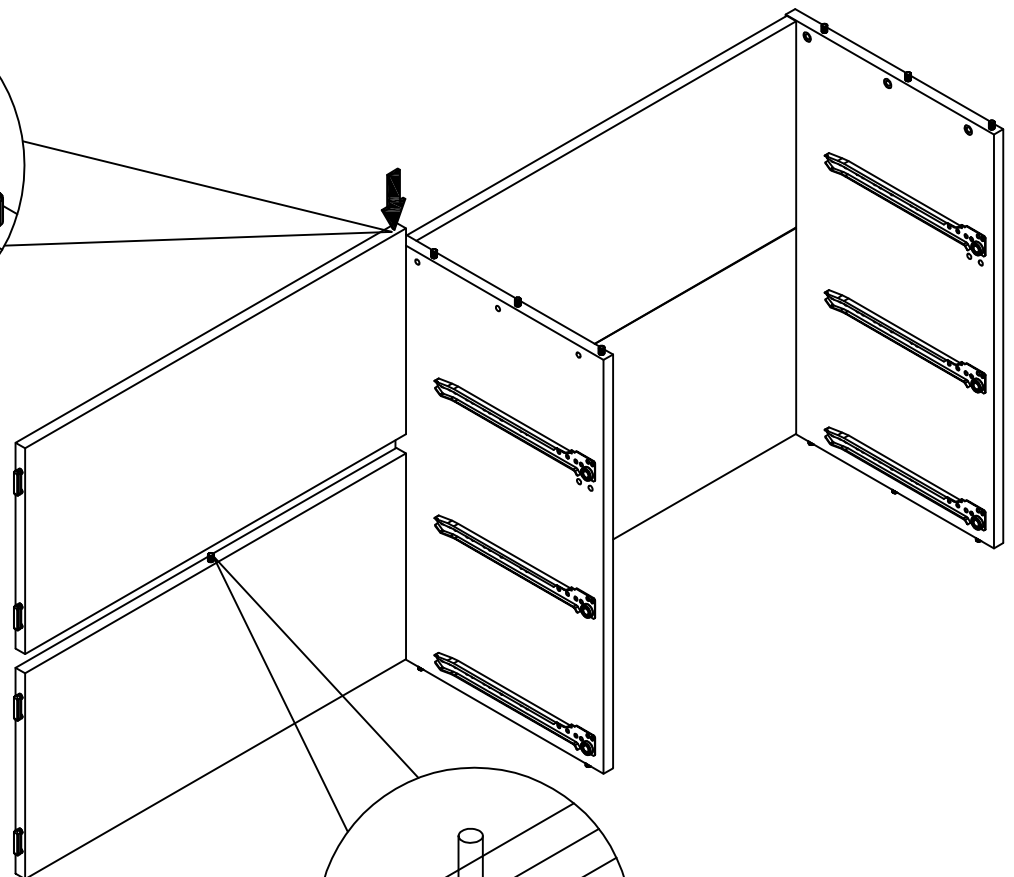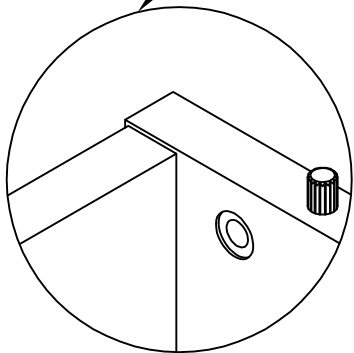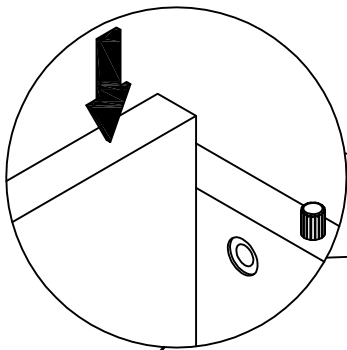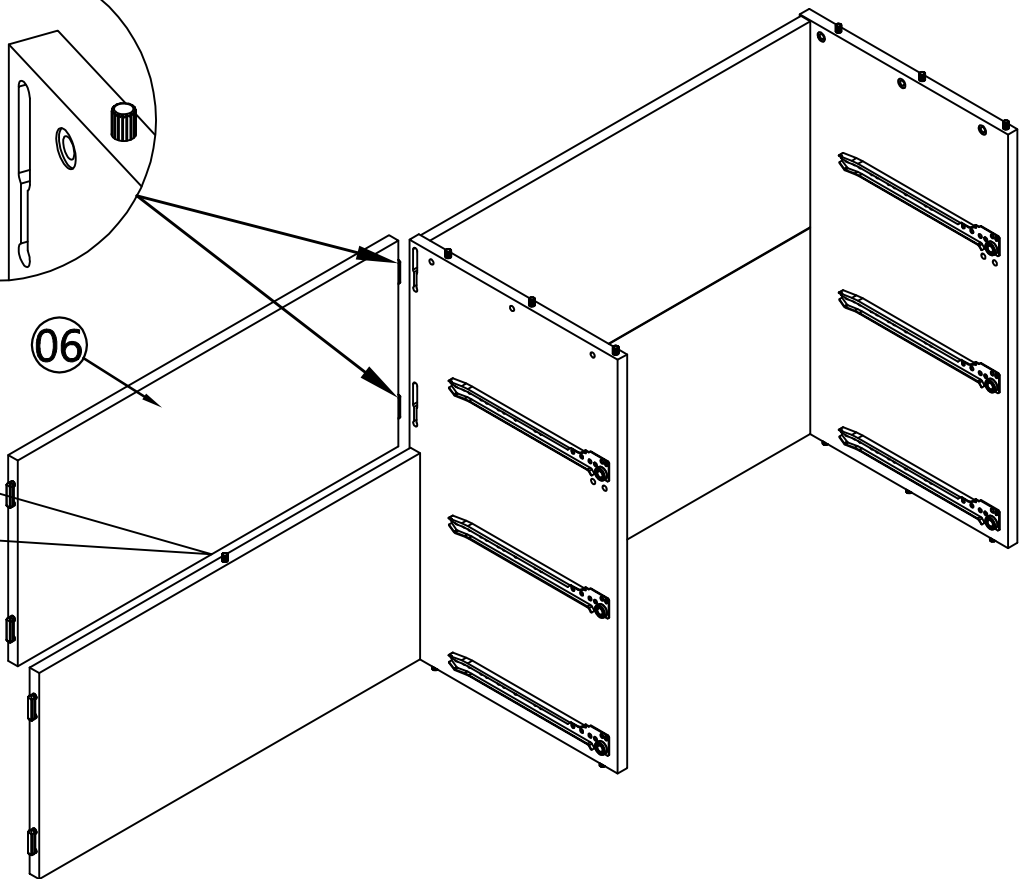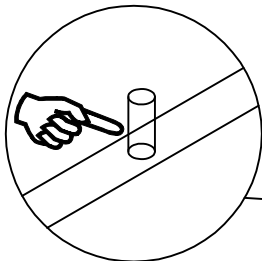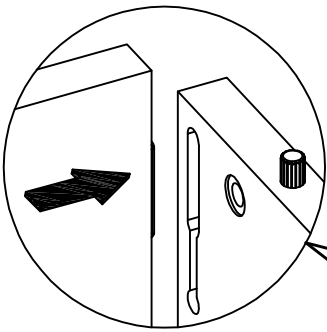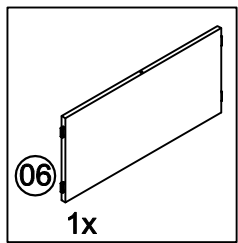

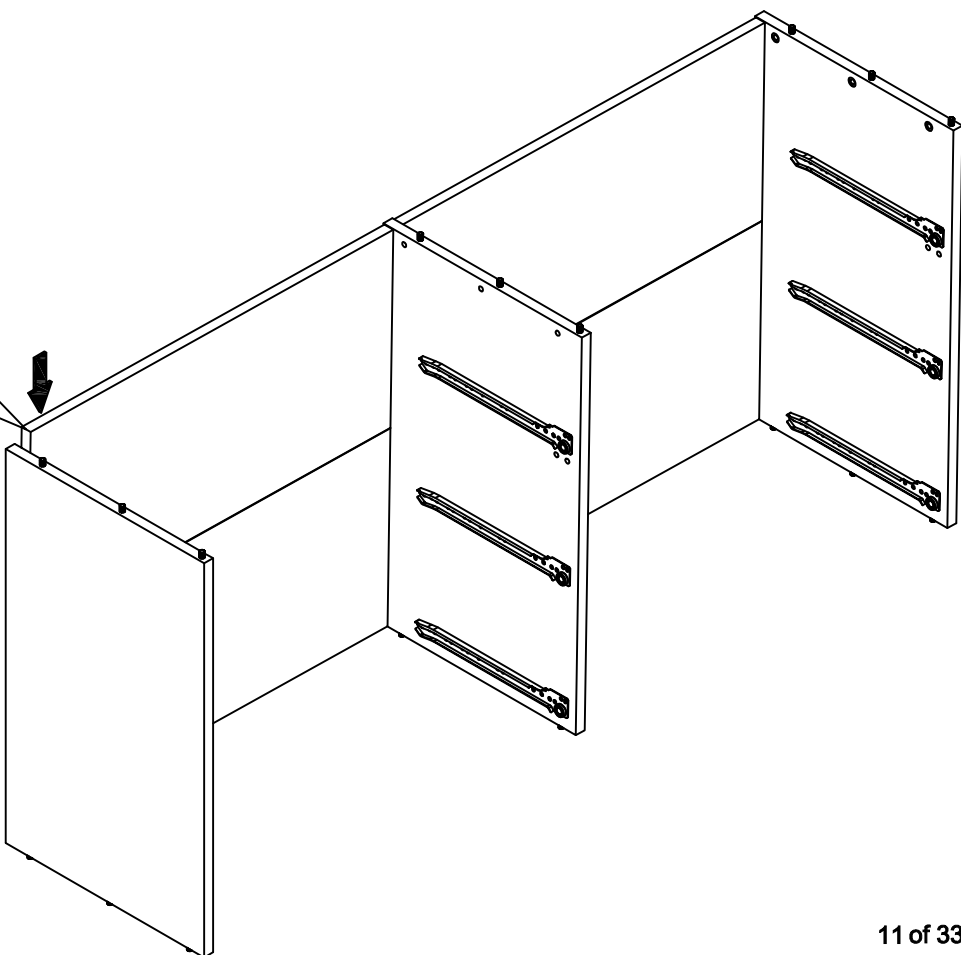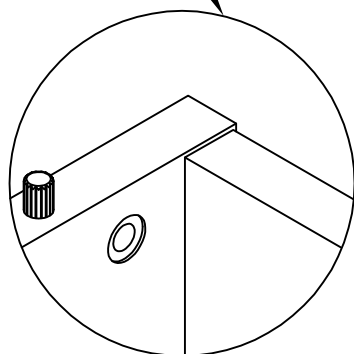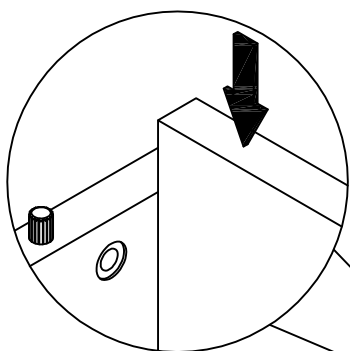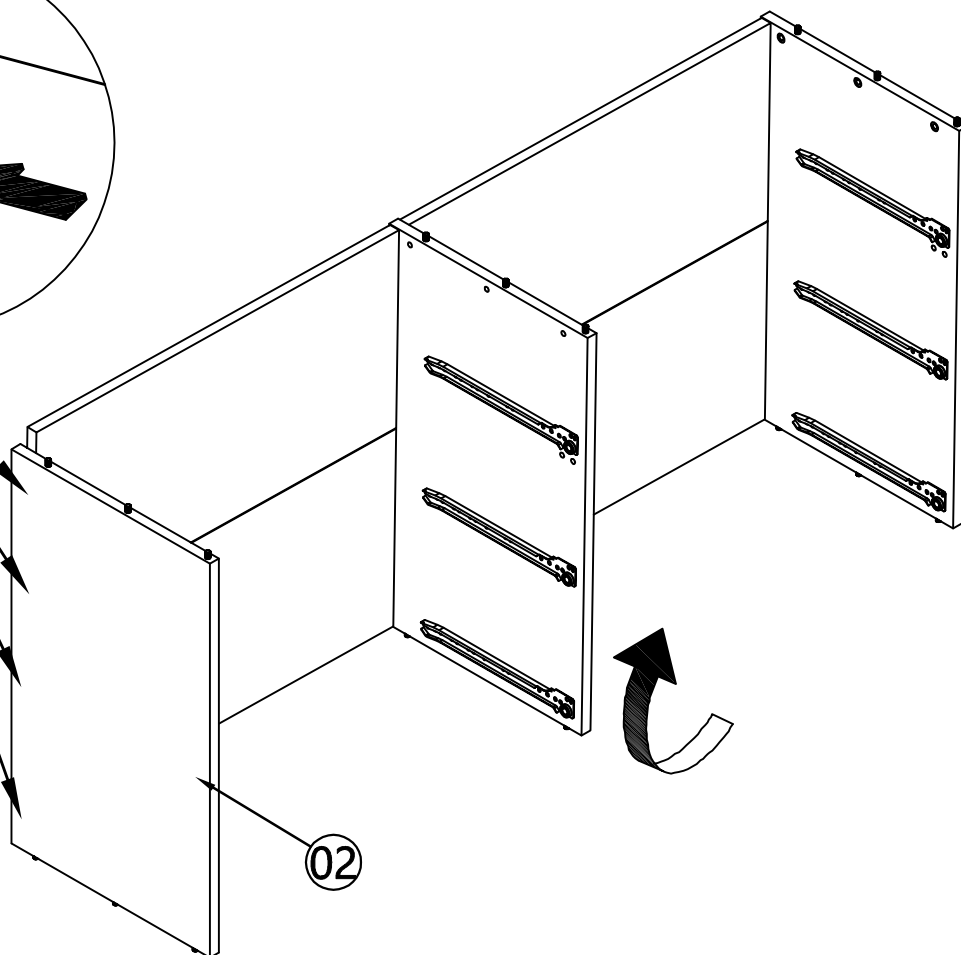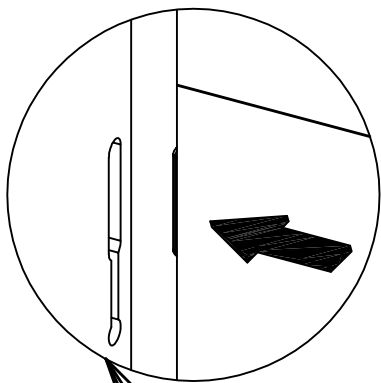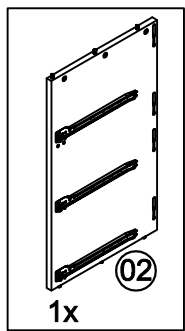


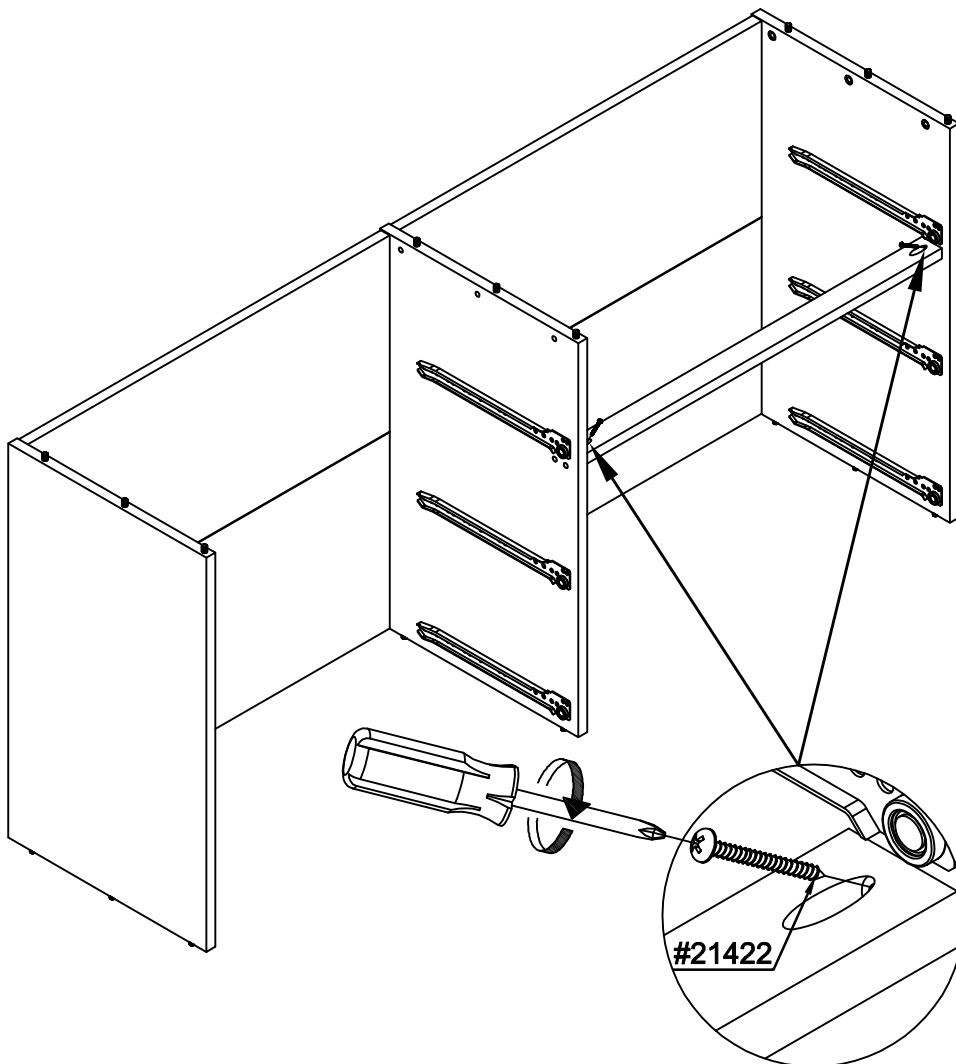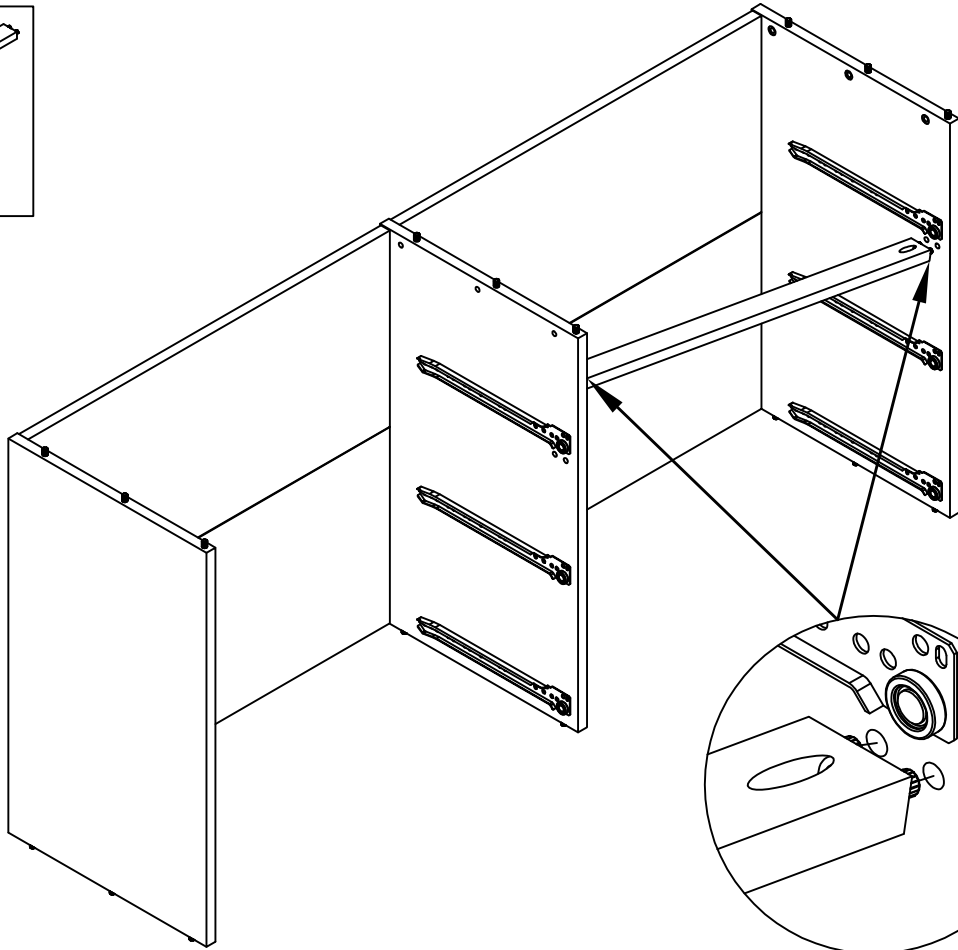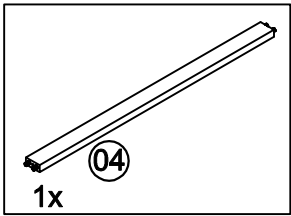

2x
21422 (4*30mm)

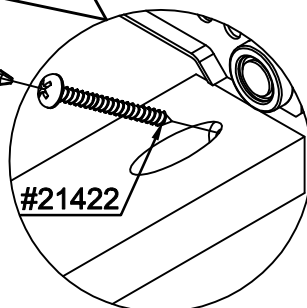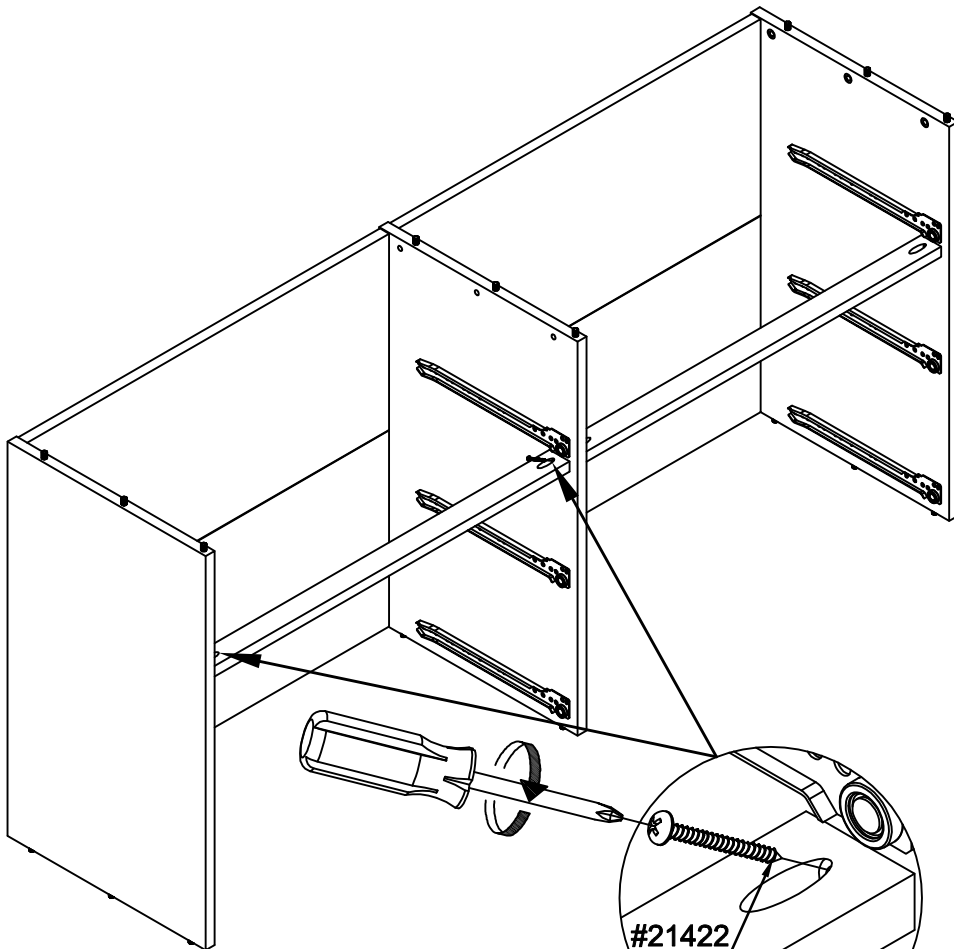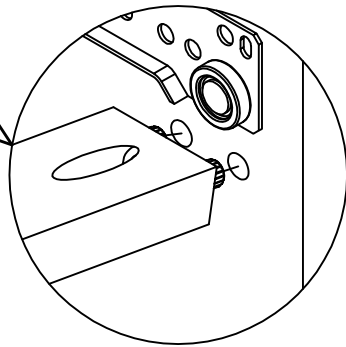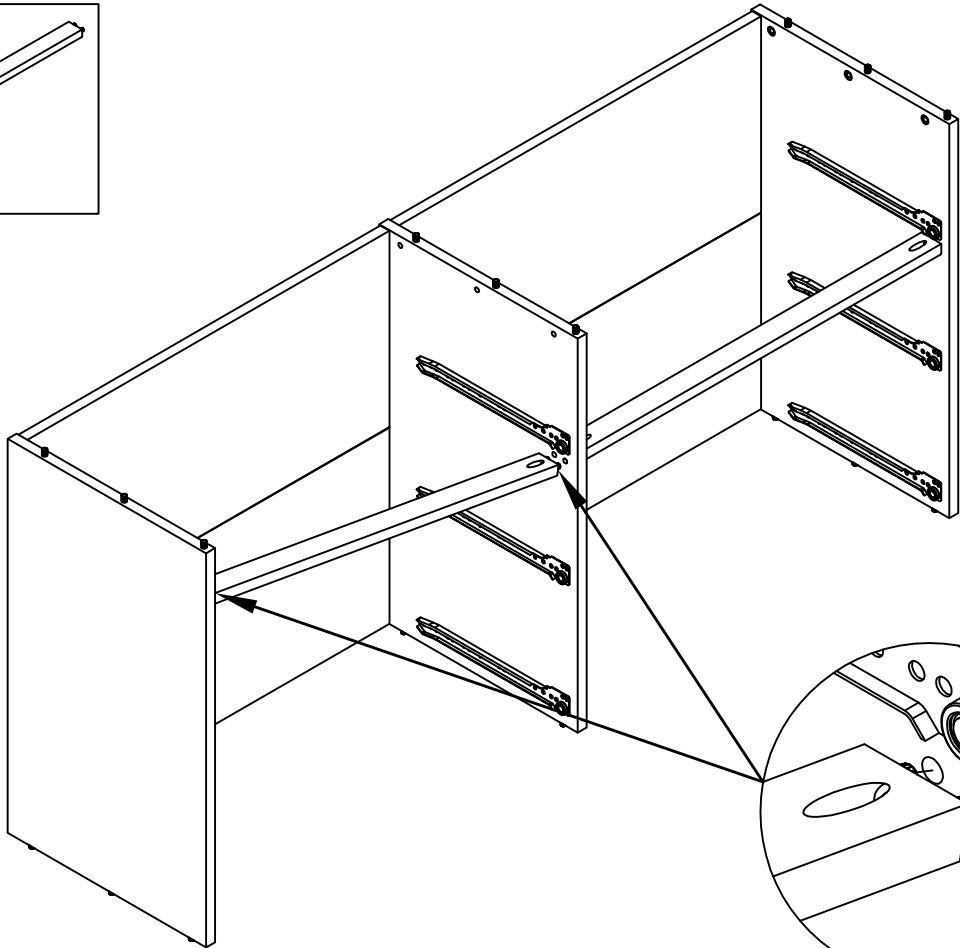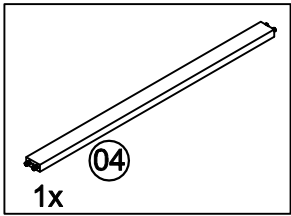

2x 21422 (4*30mm)



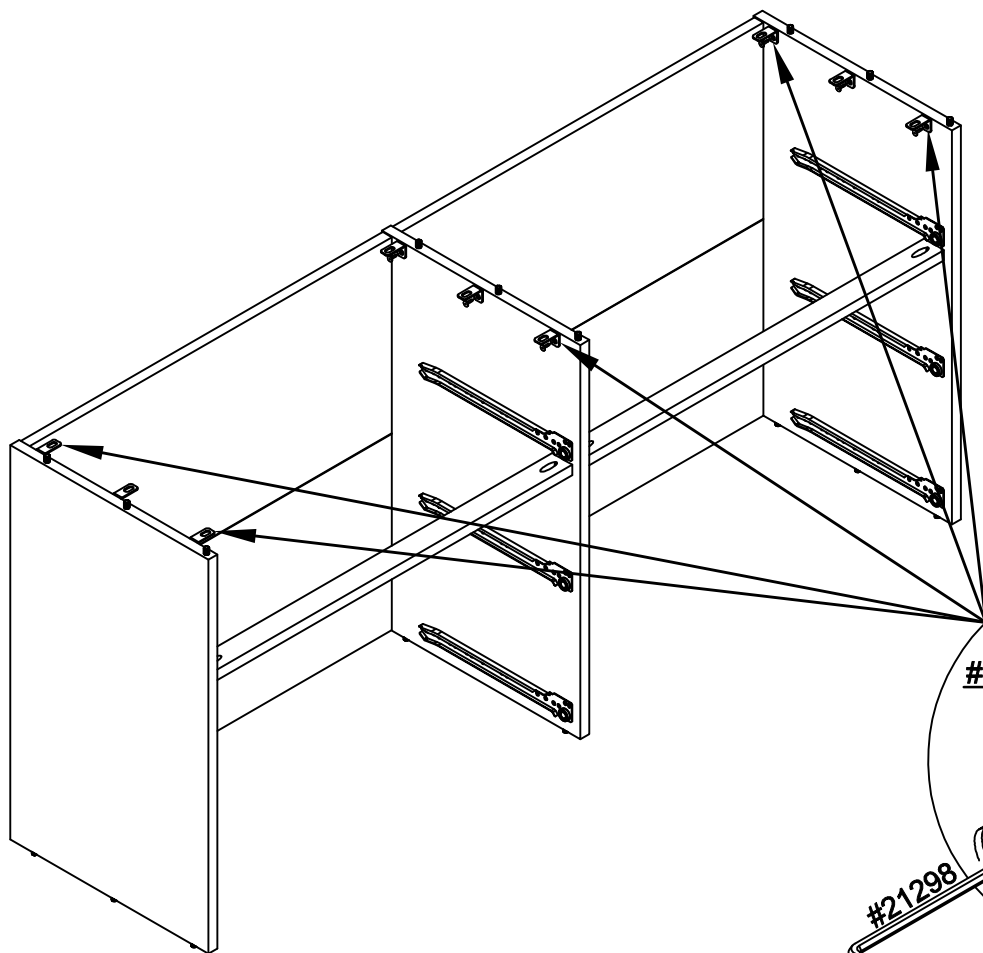




9x




20677 (M6*15mm)


9x

20675 (37*24*16mm)

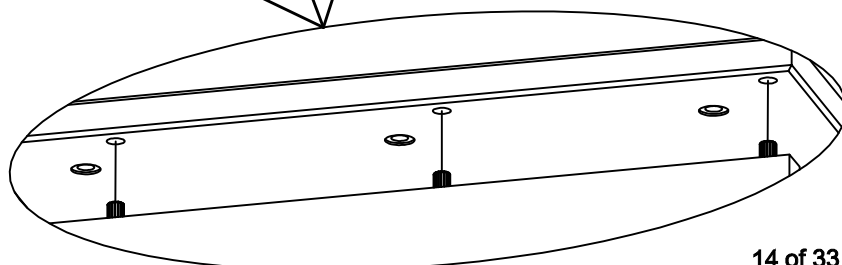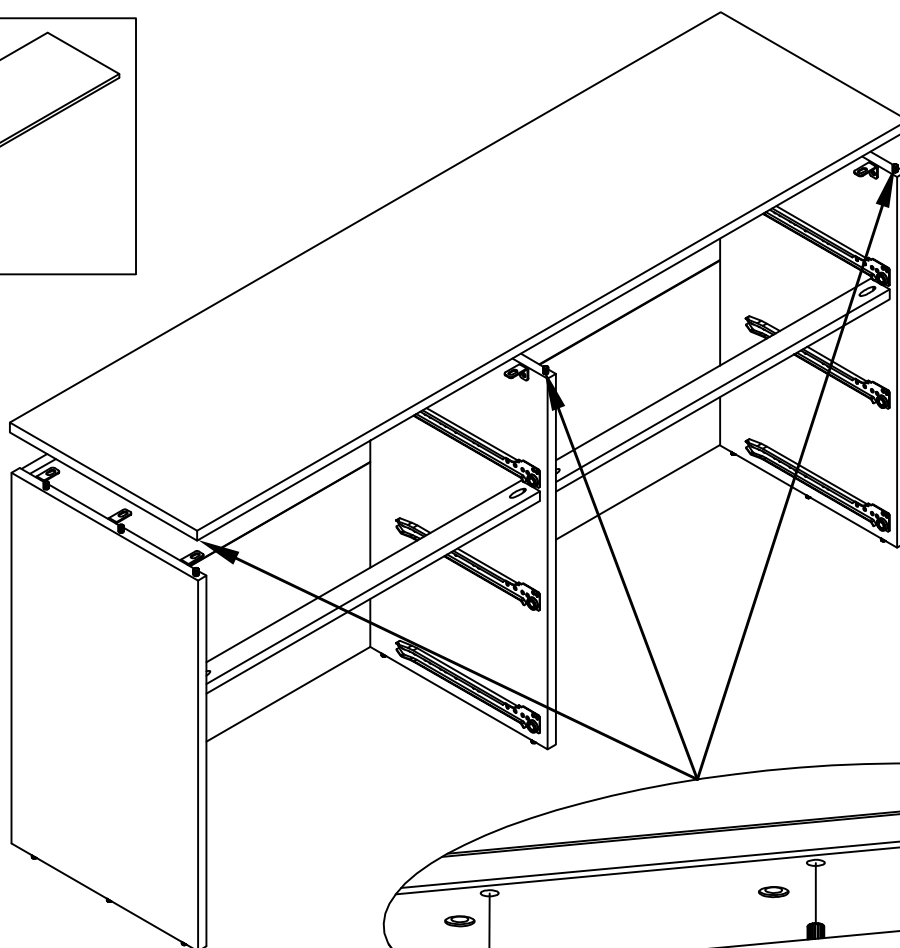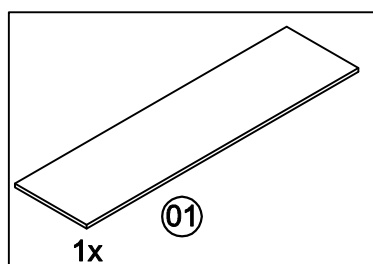


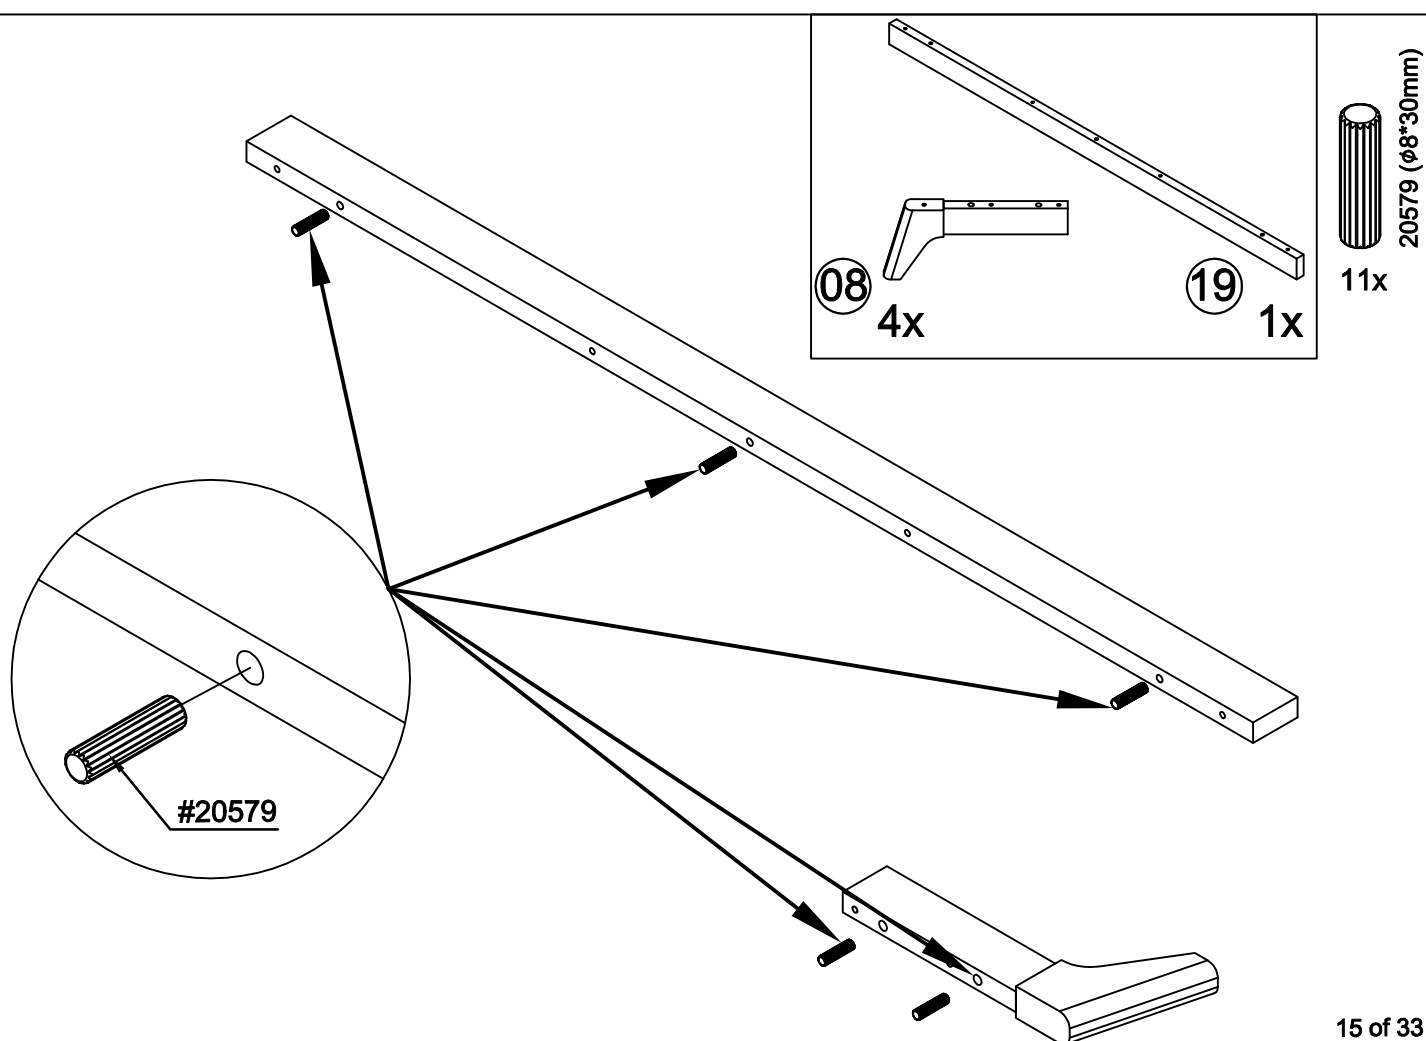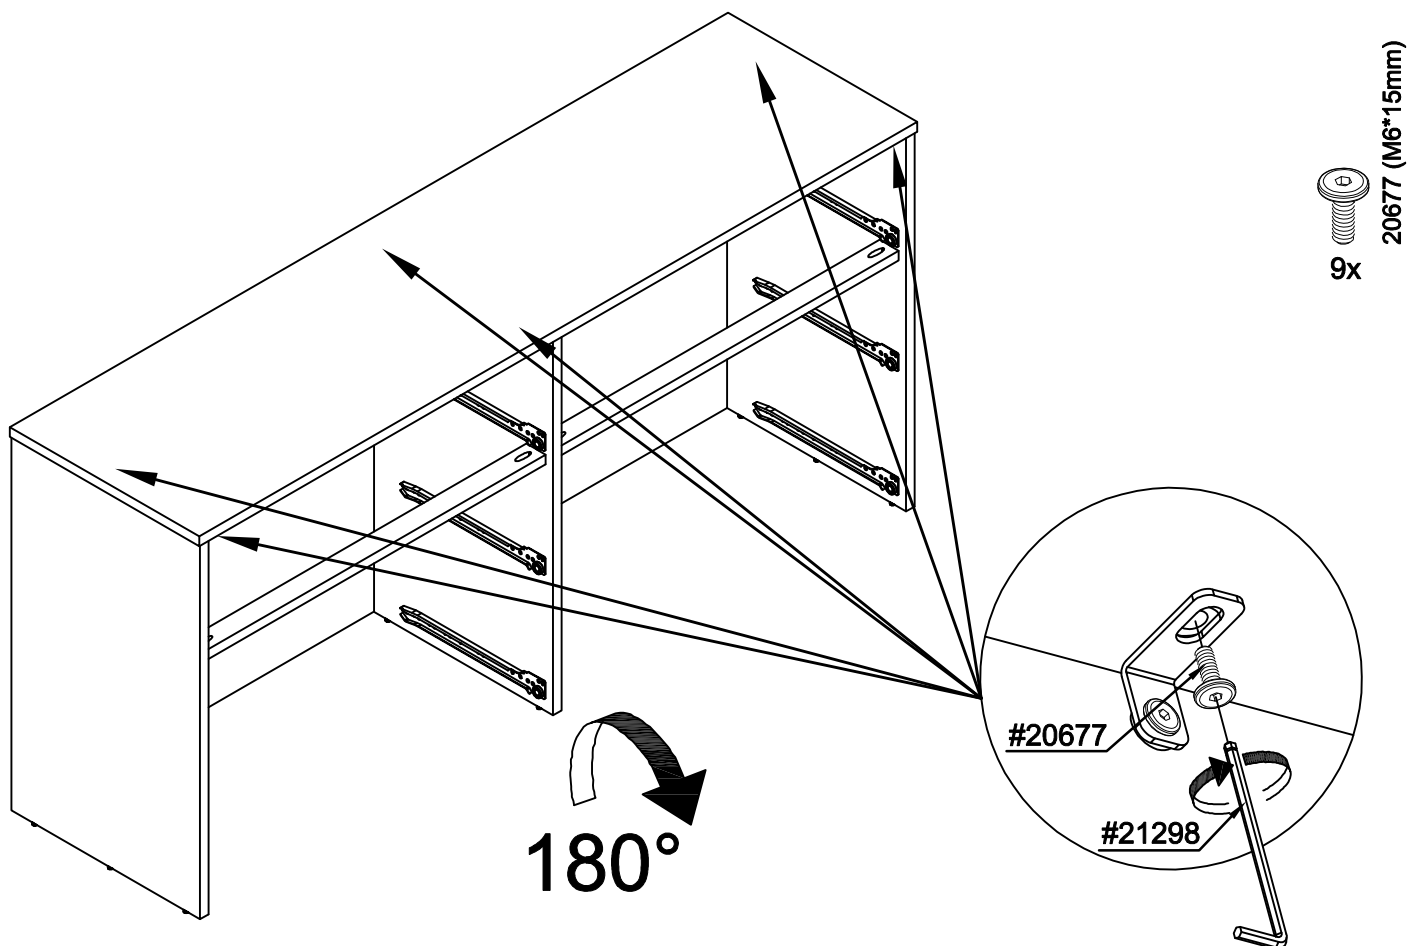

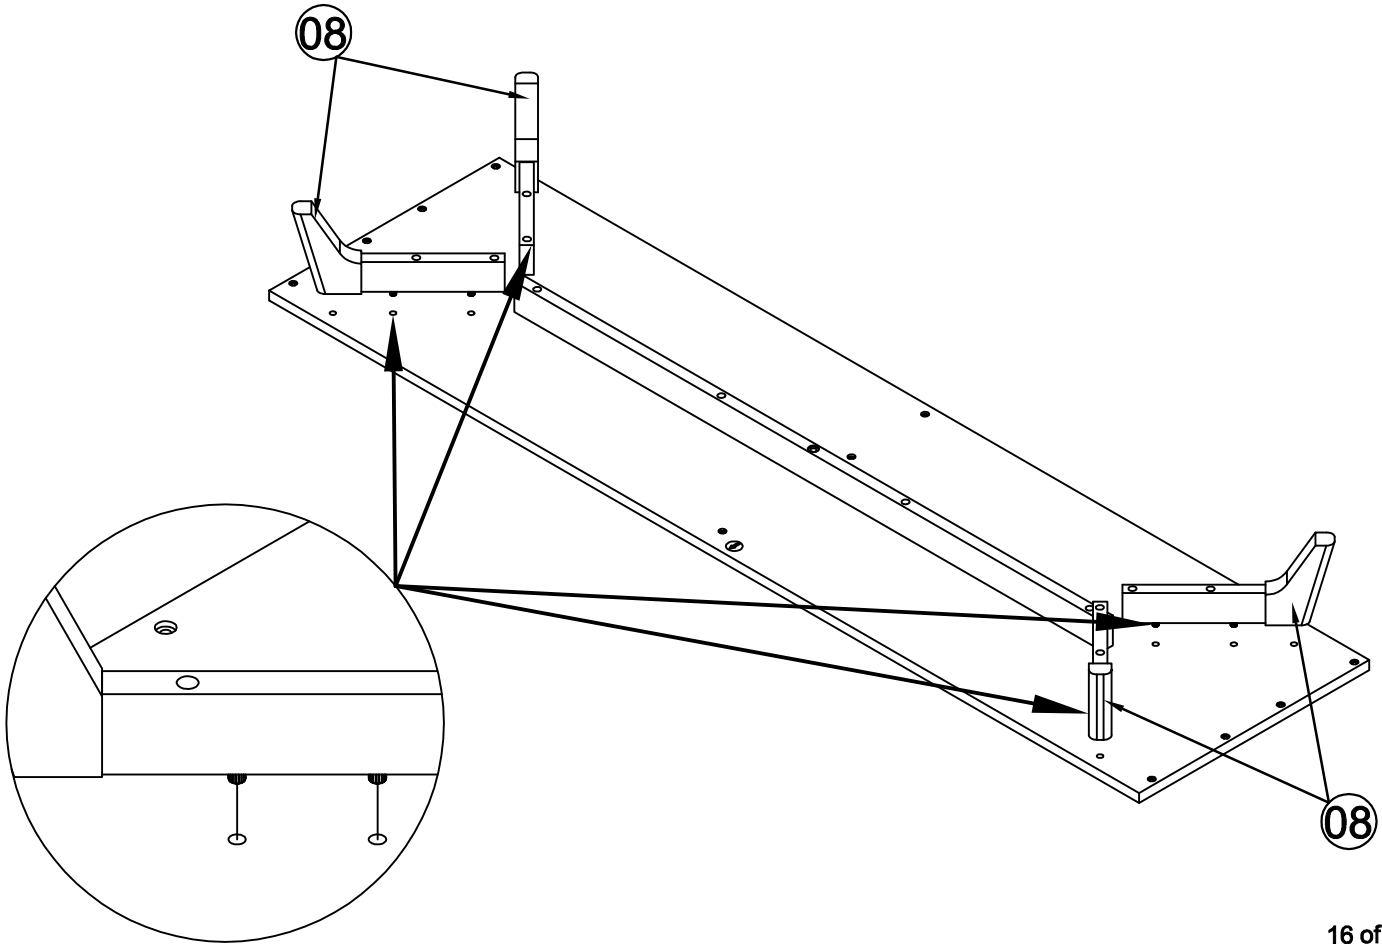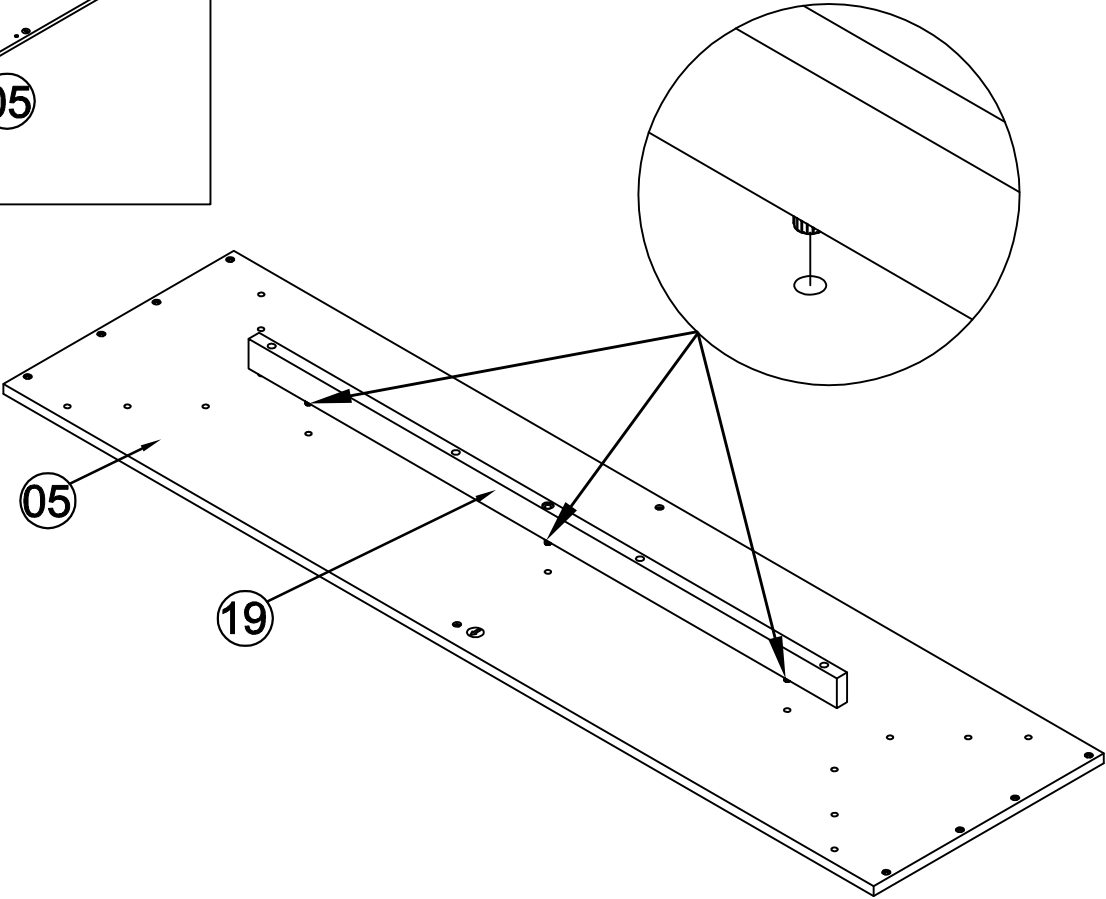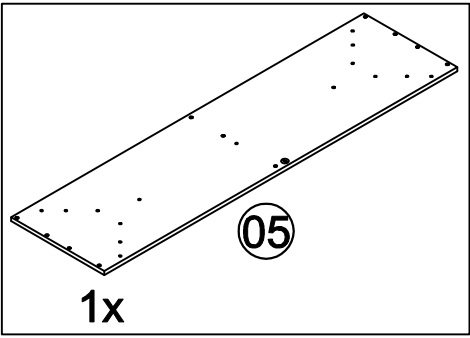


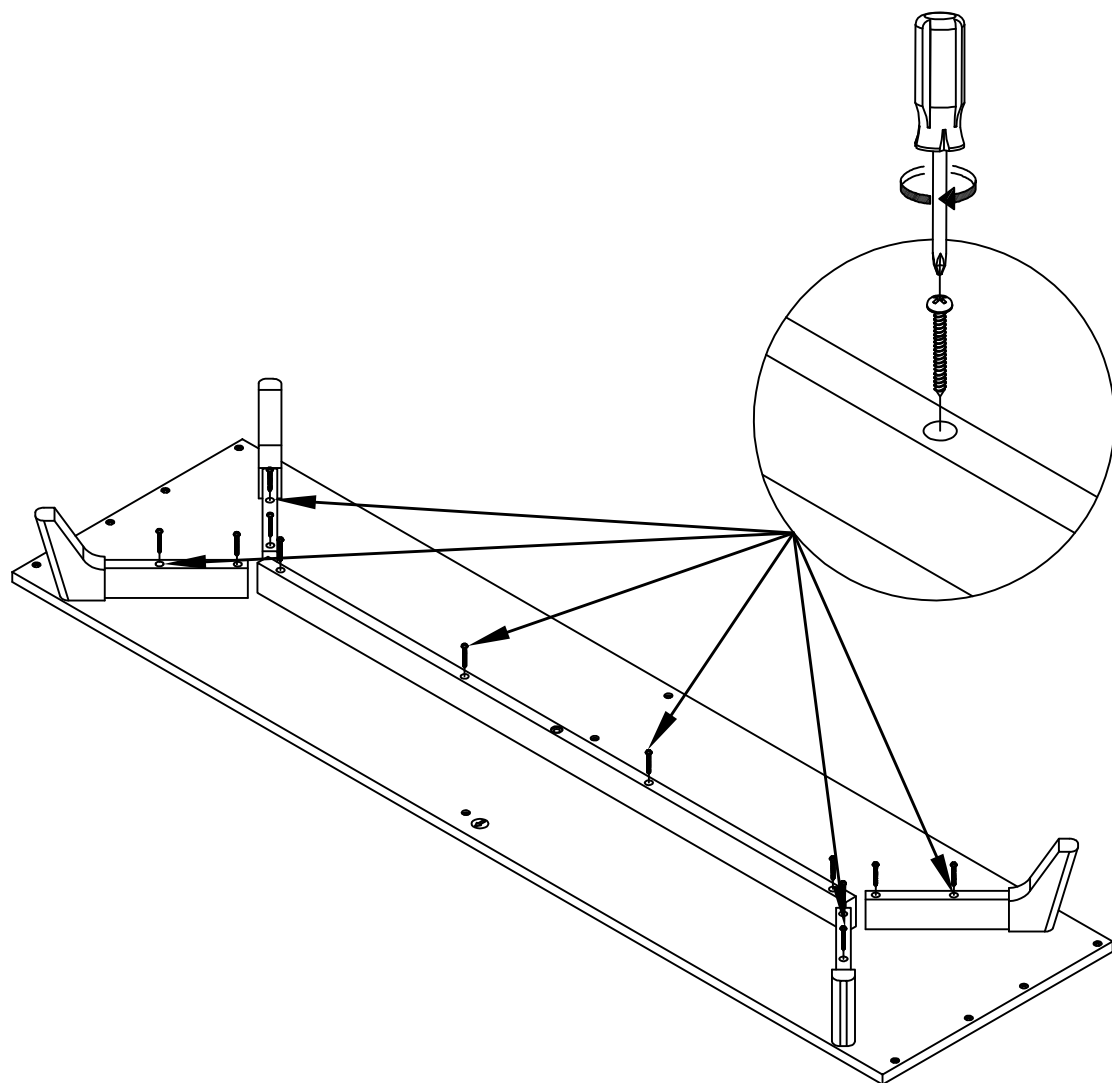


21422 (4*30mm)
12x

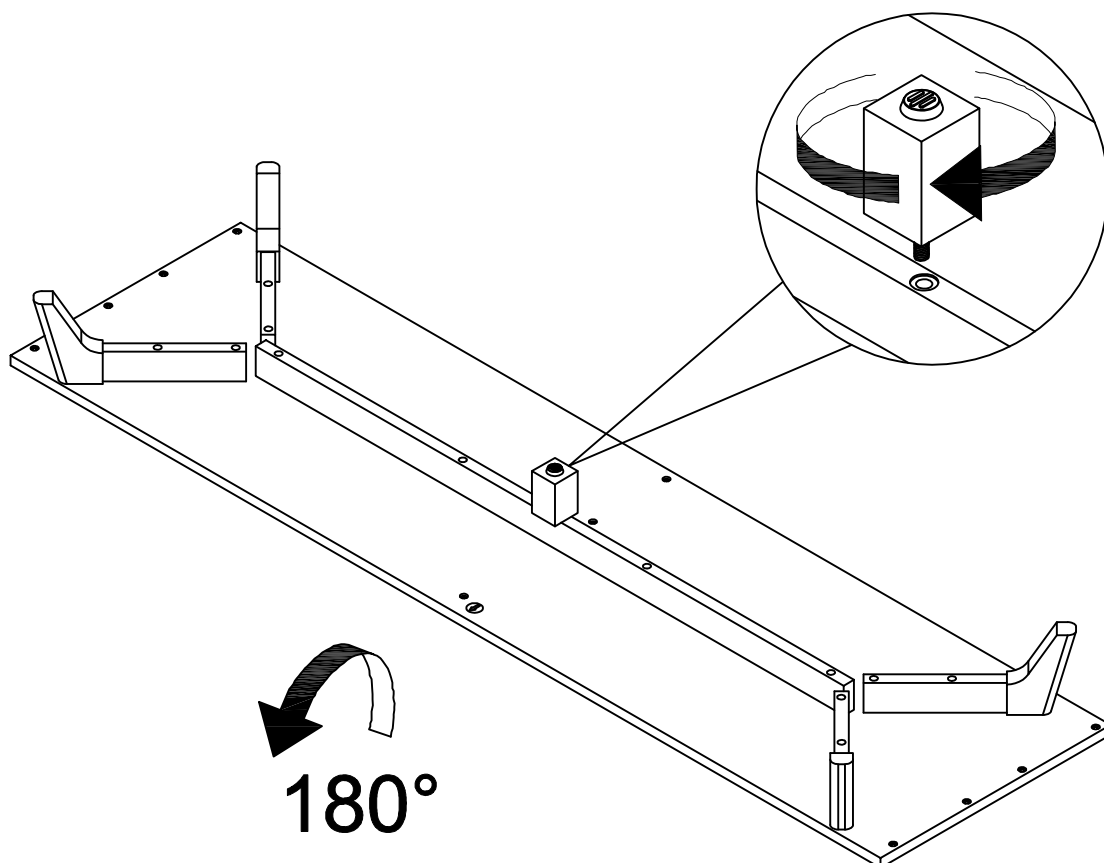


10
1x


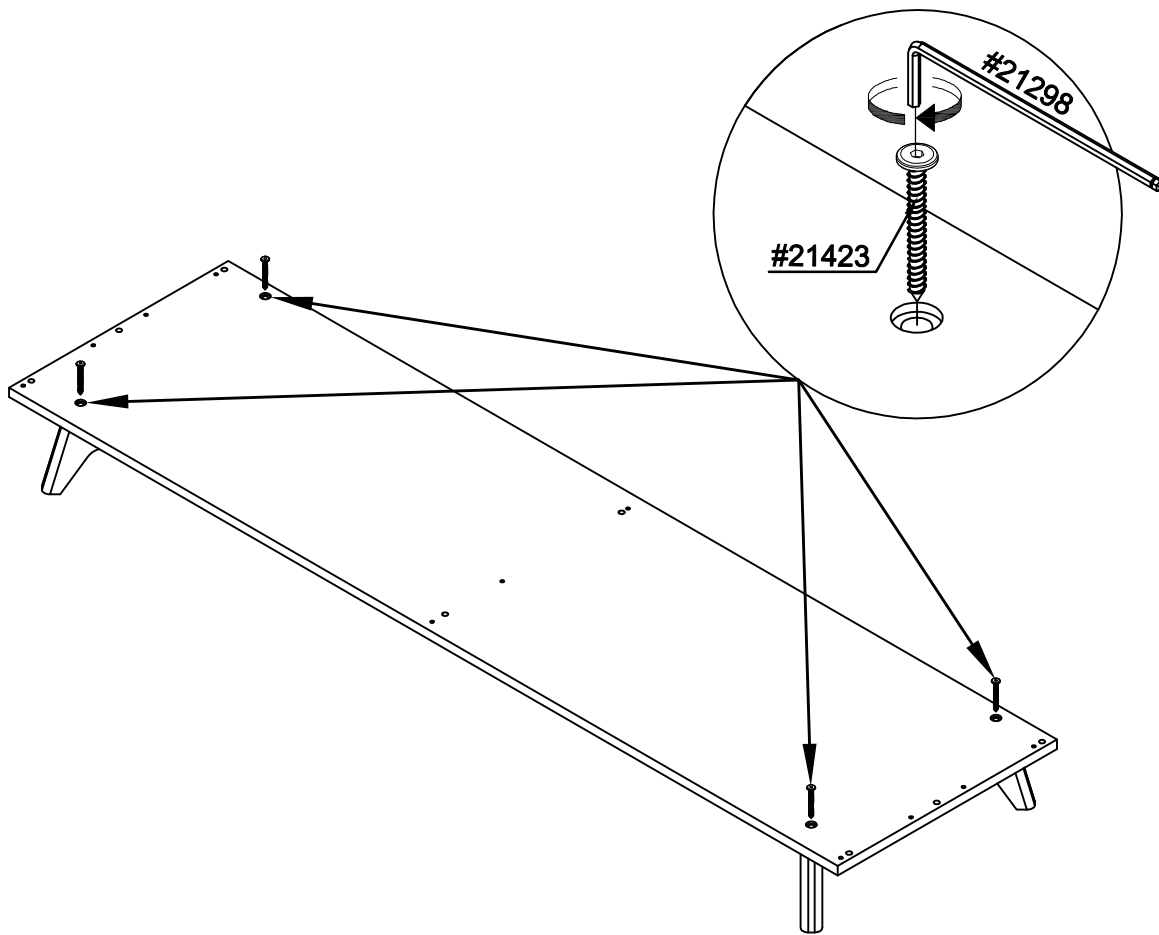



 21423 (7*55mm)
 4x


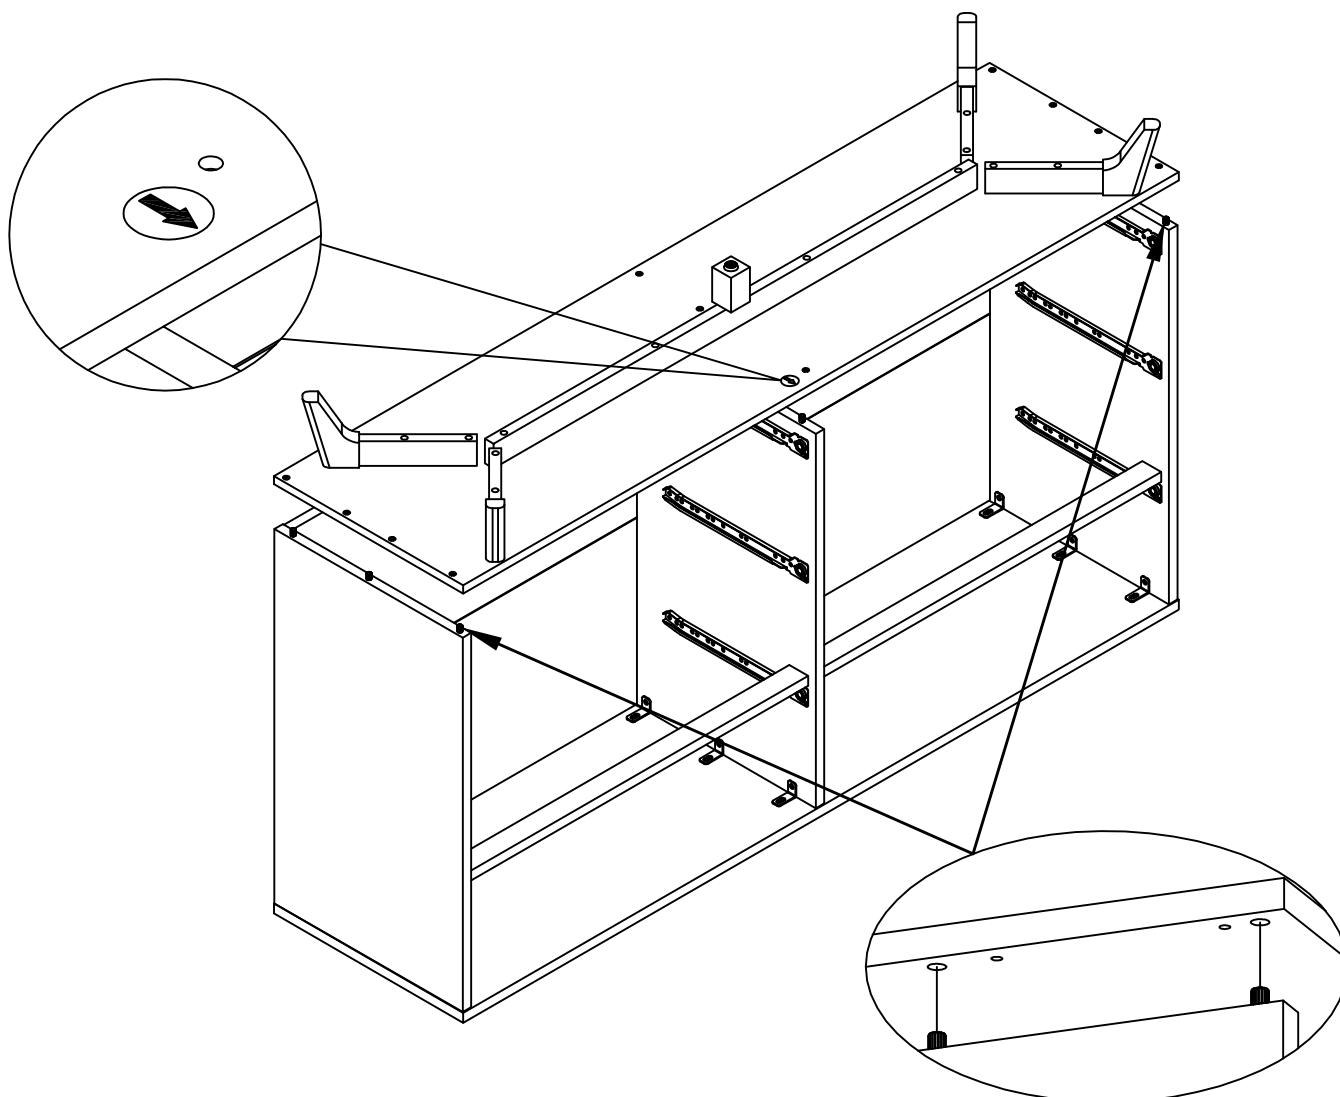


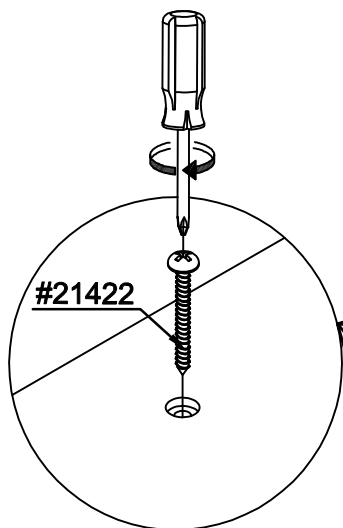





21422 (4*30mm)
11x

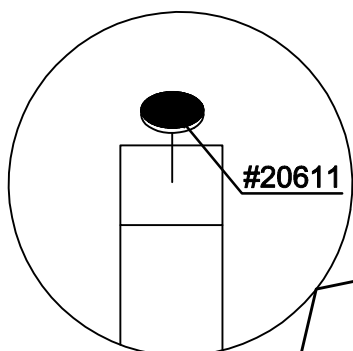
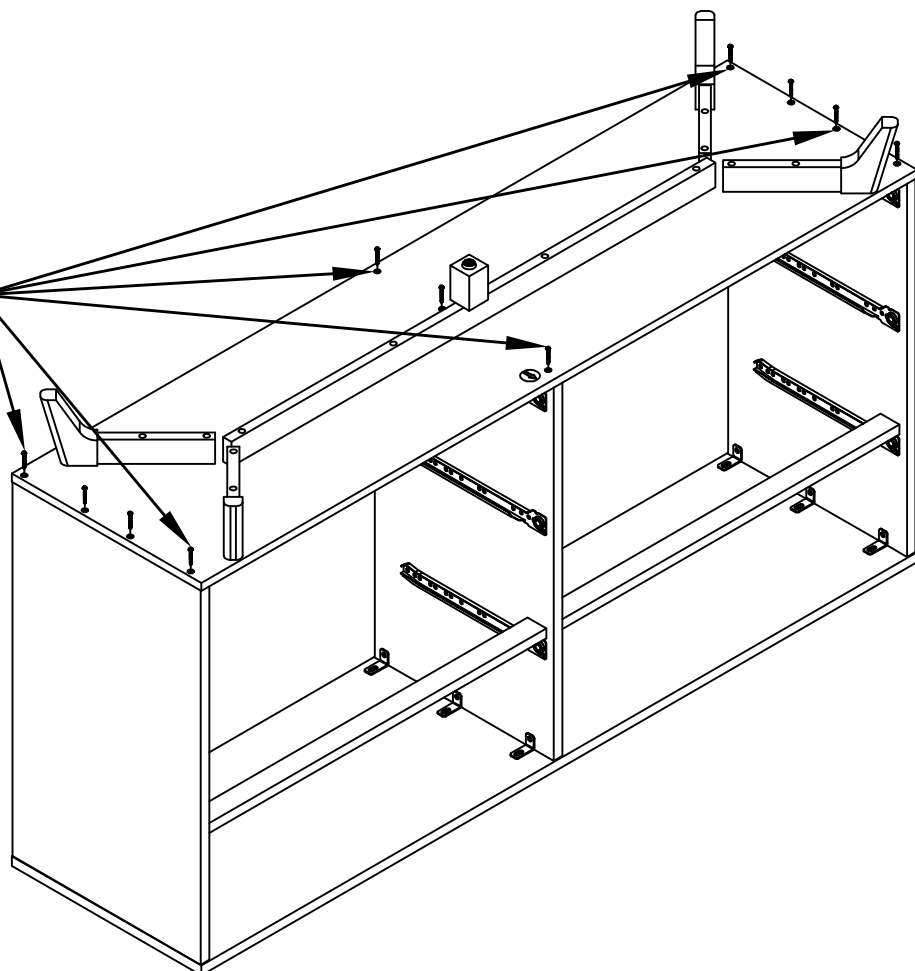




20611
5x



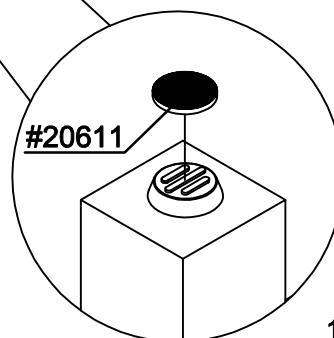
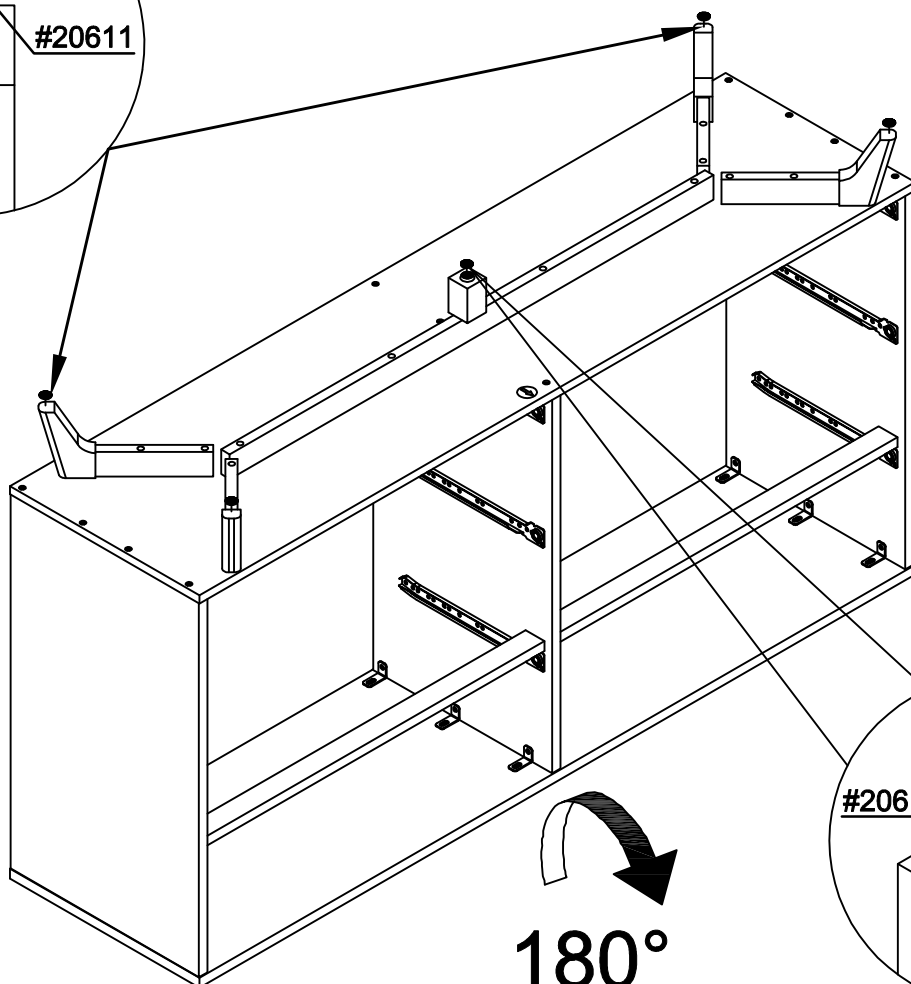




180°

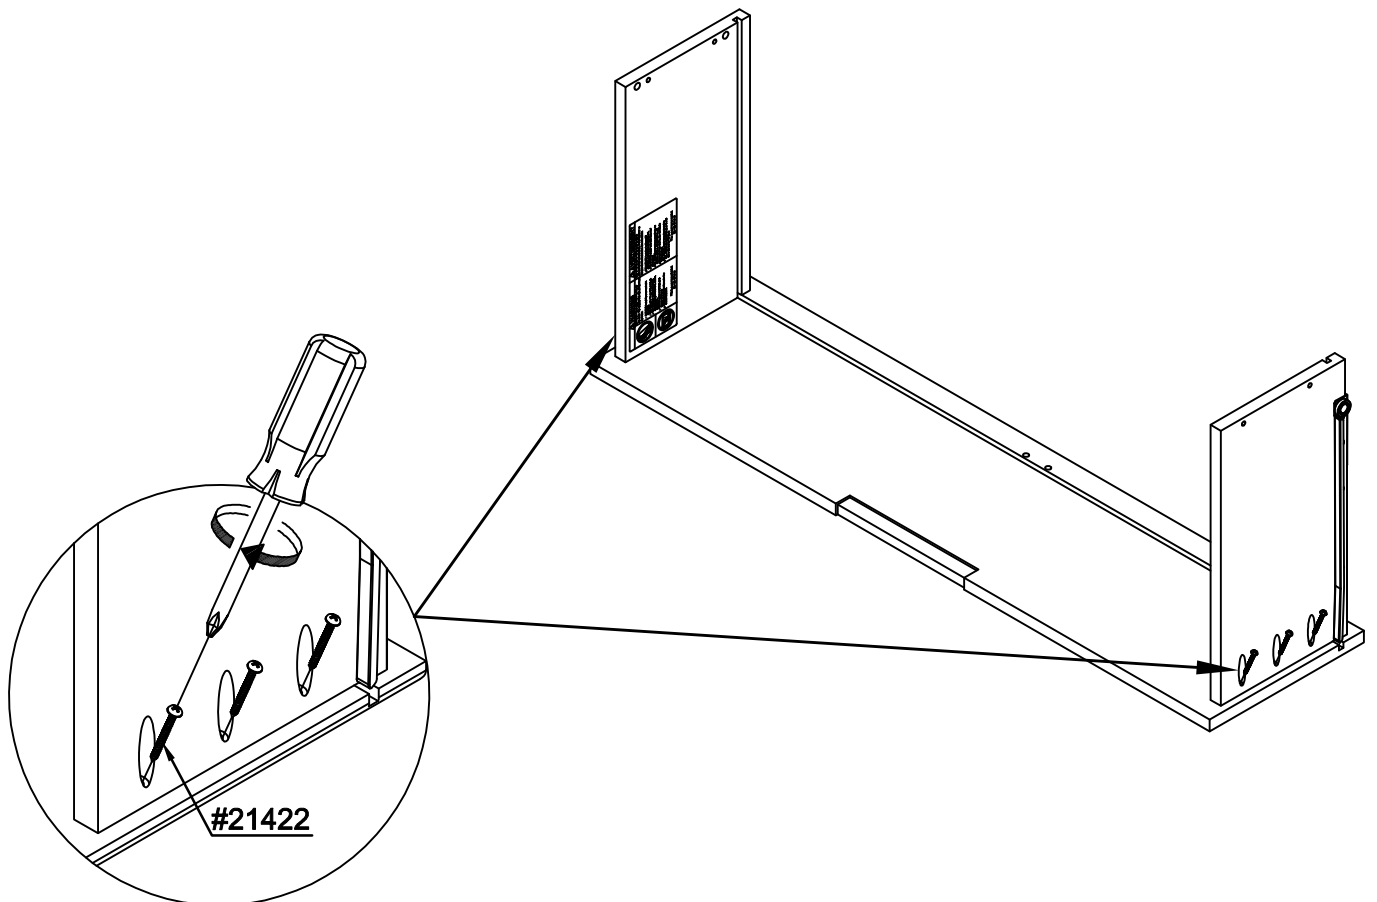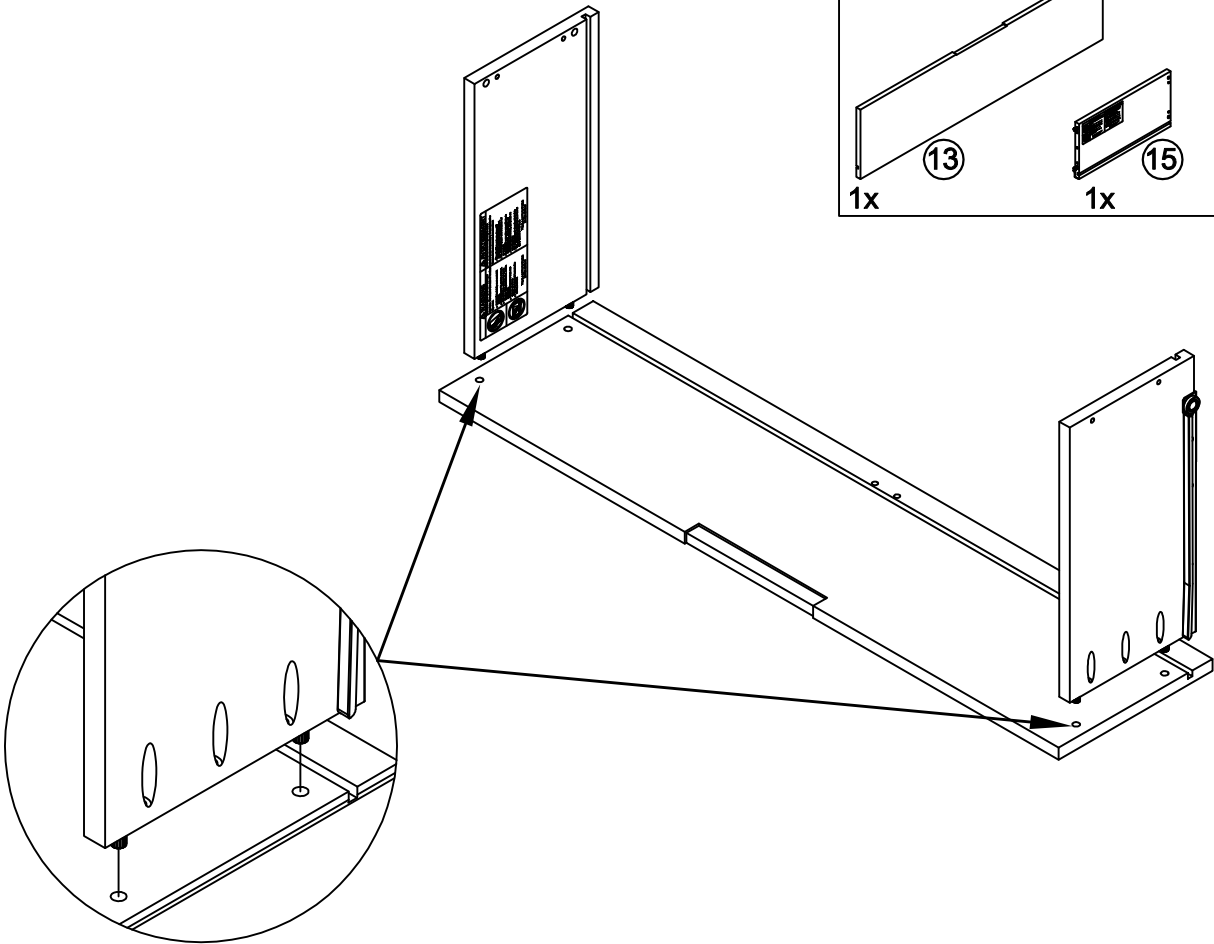
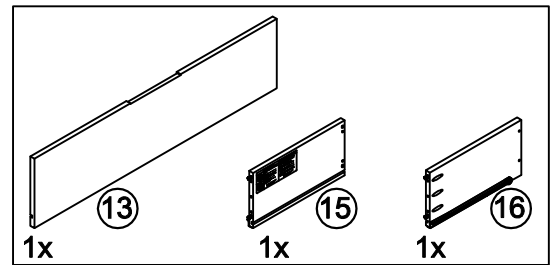


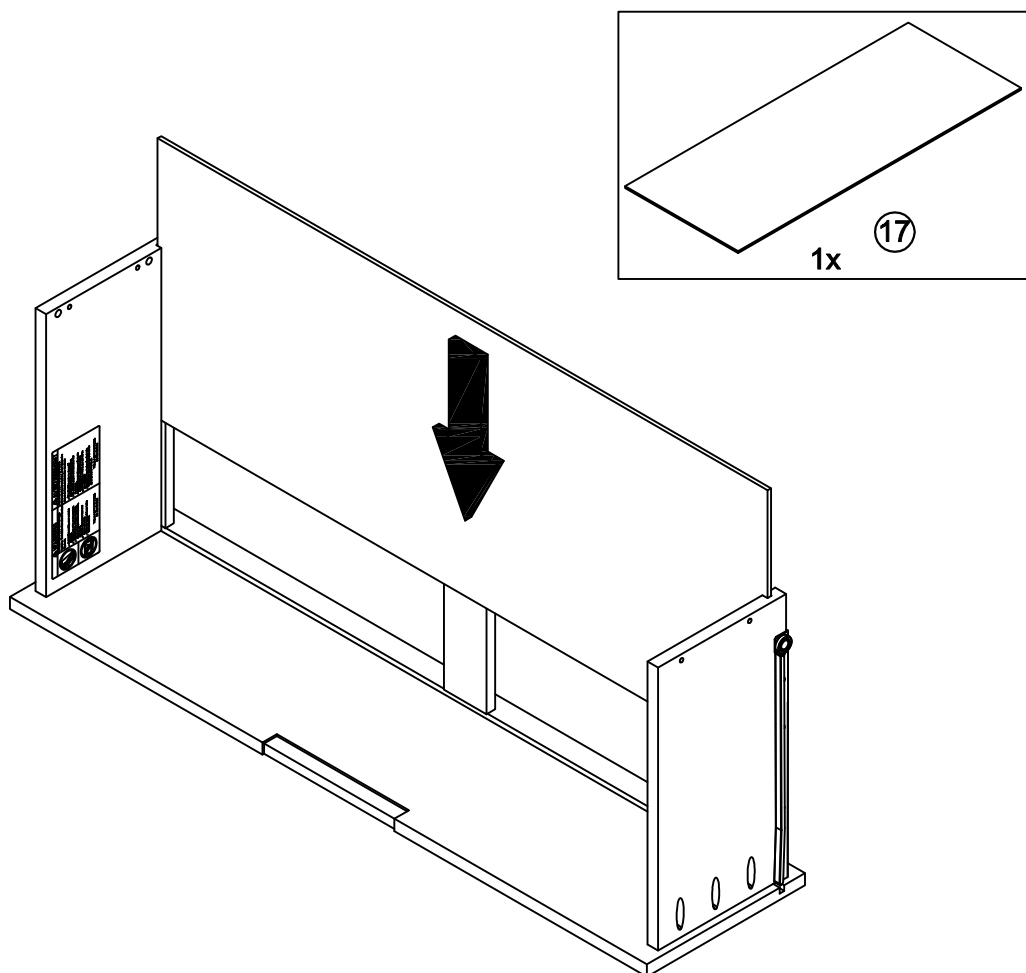
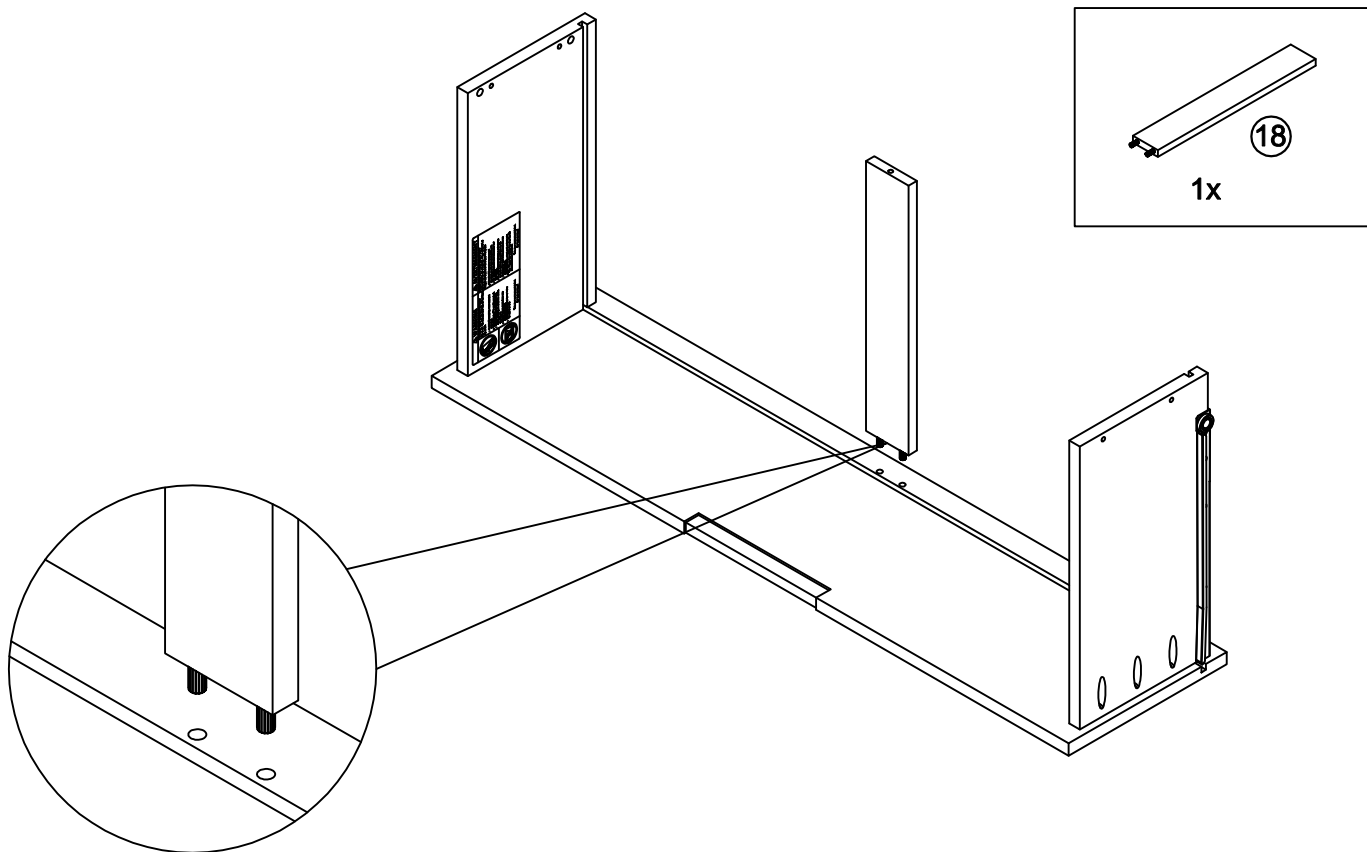


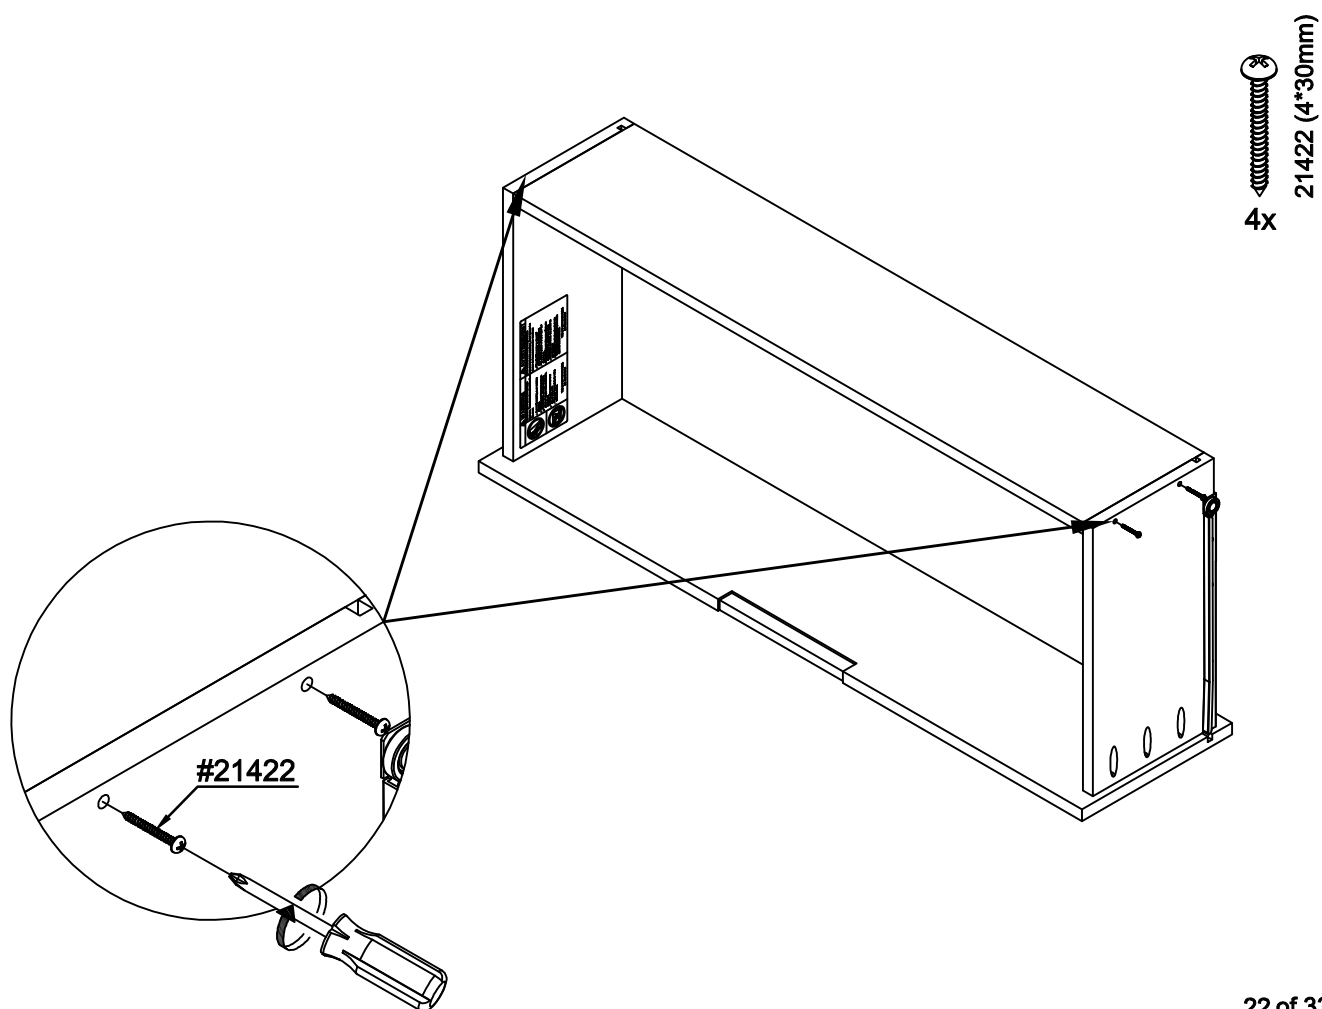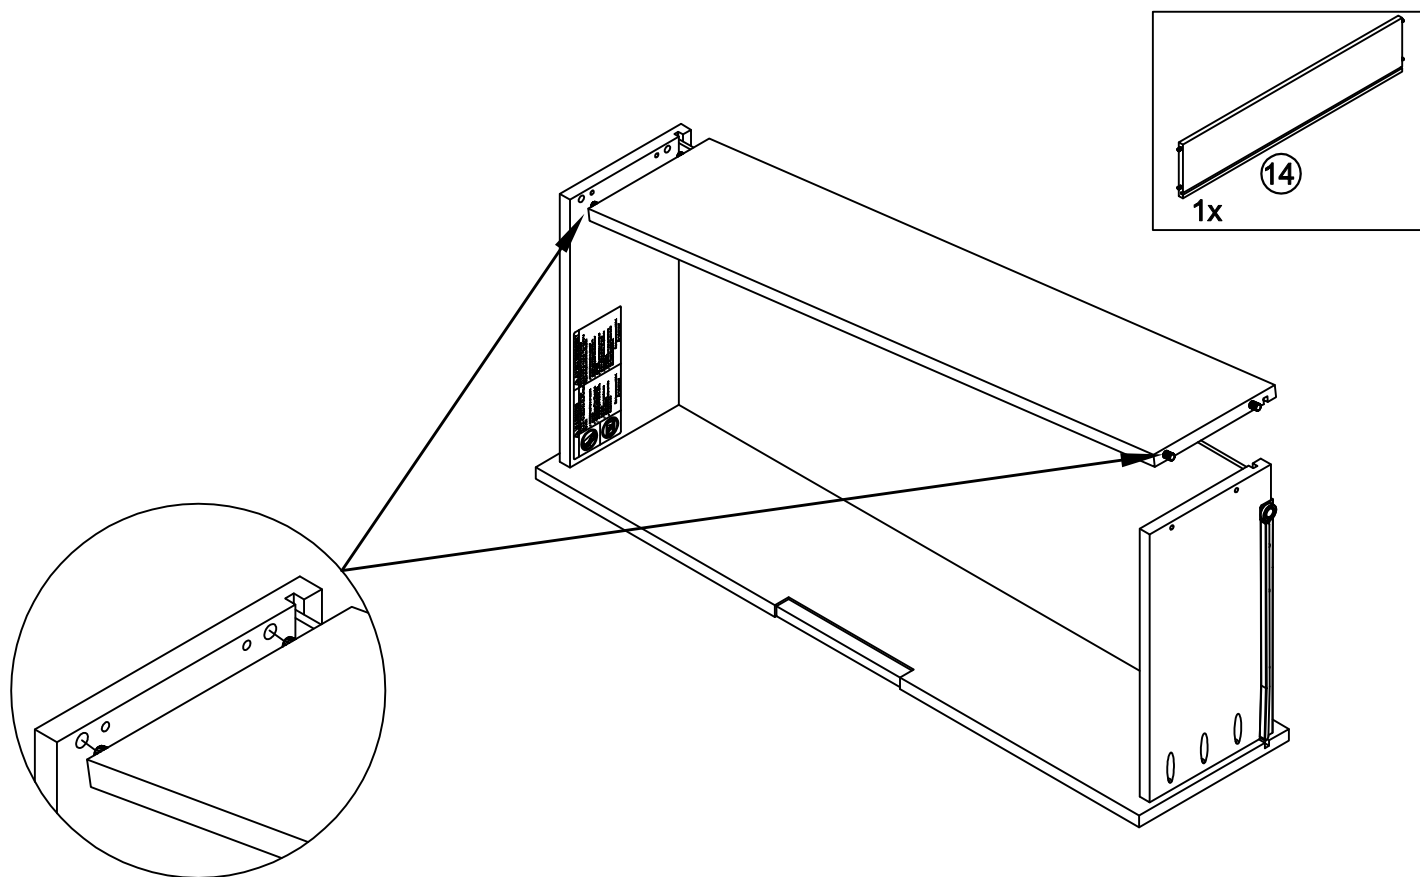

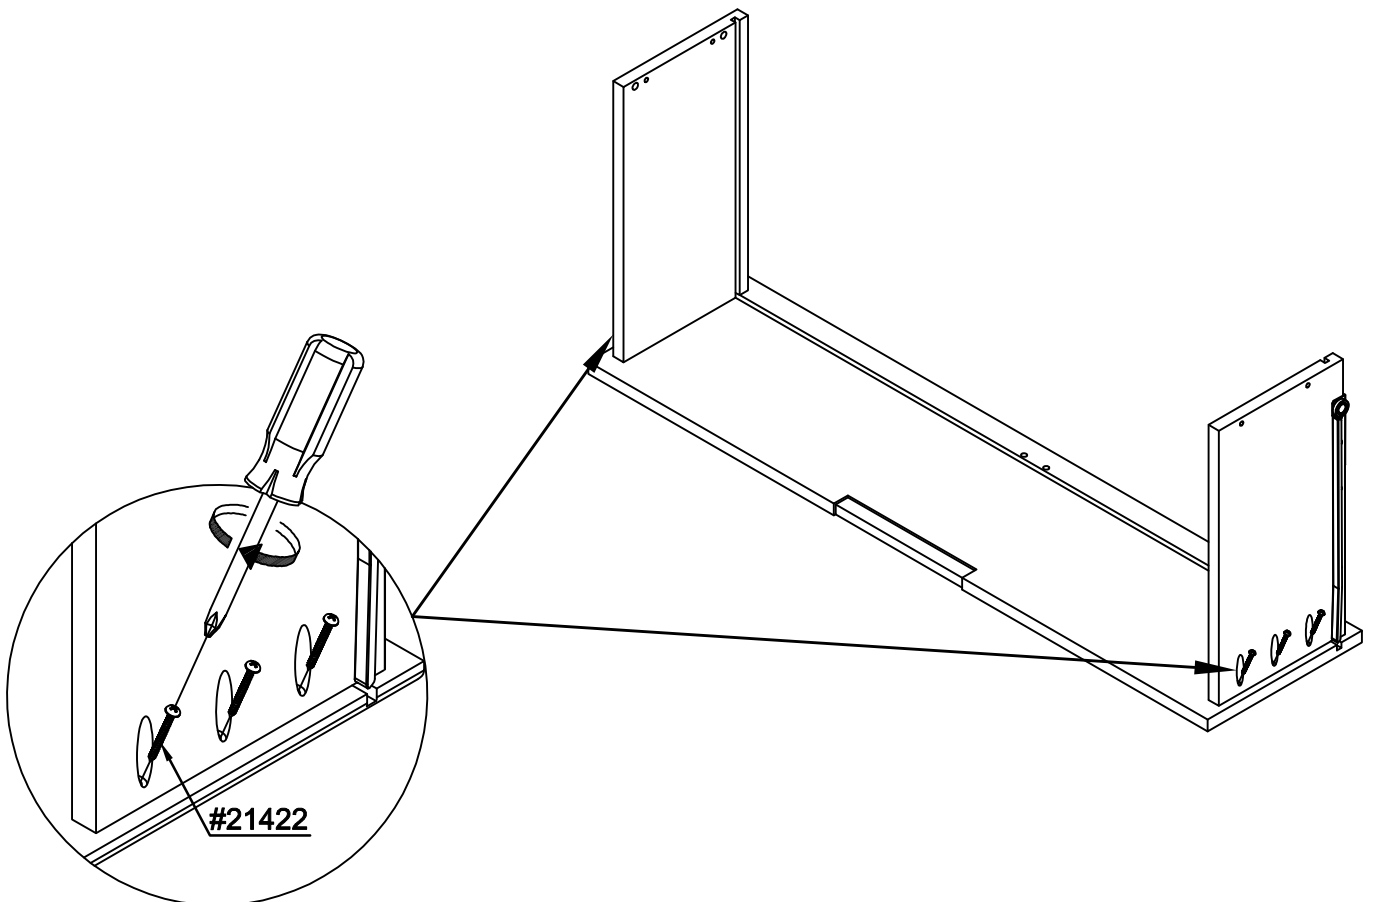
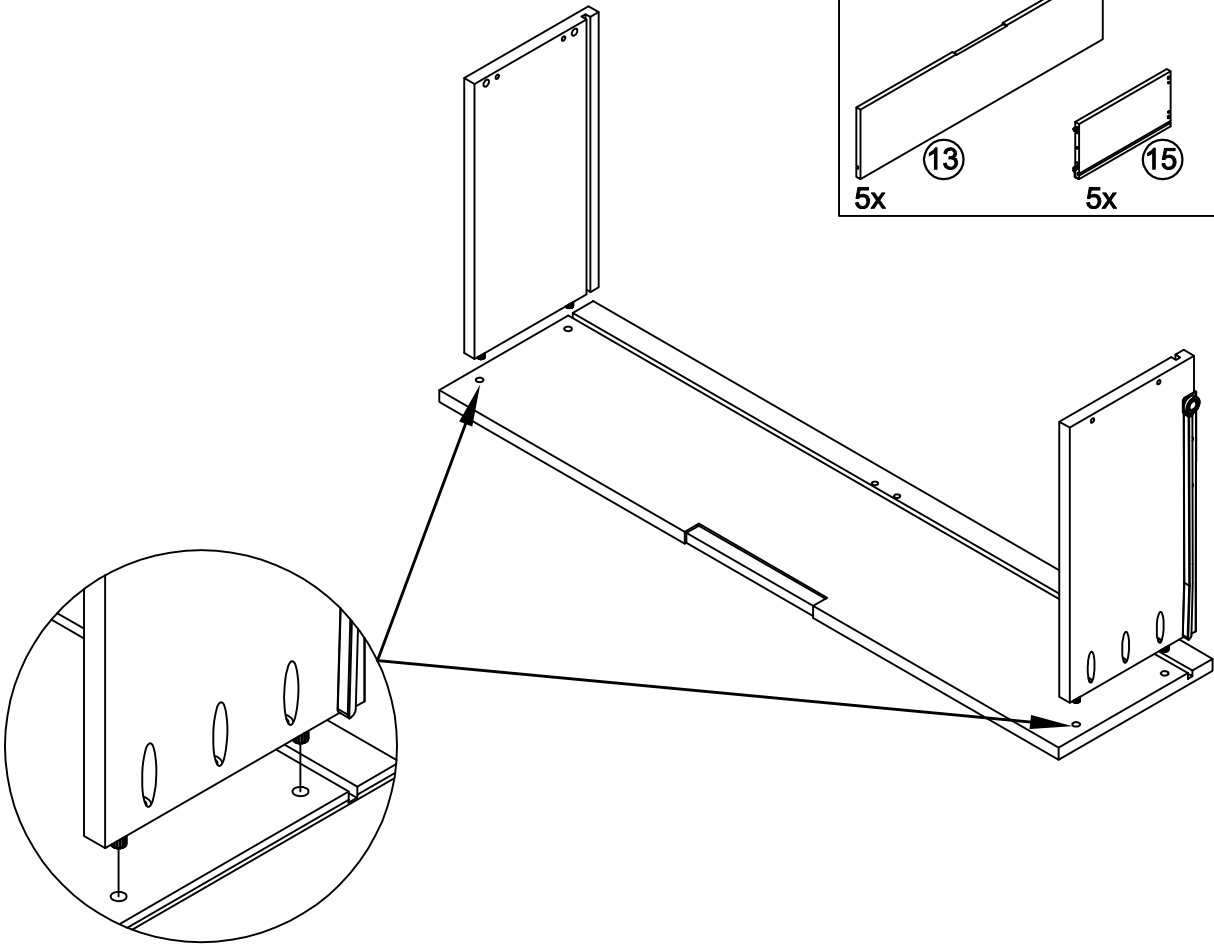
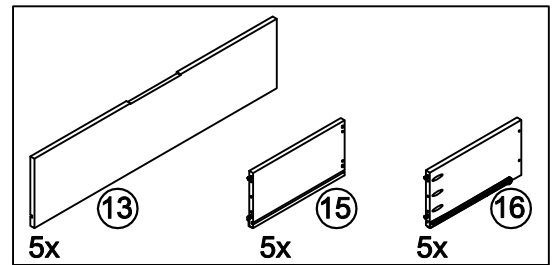


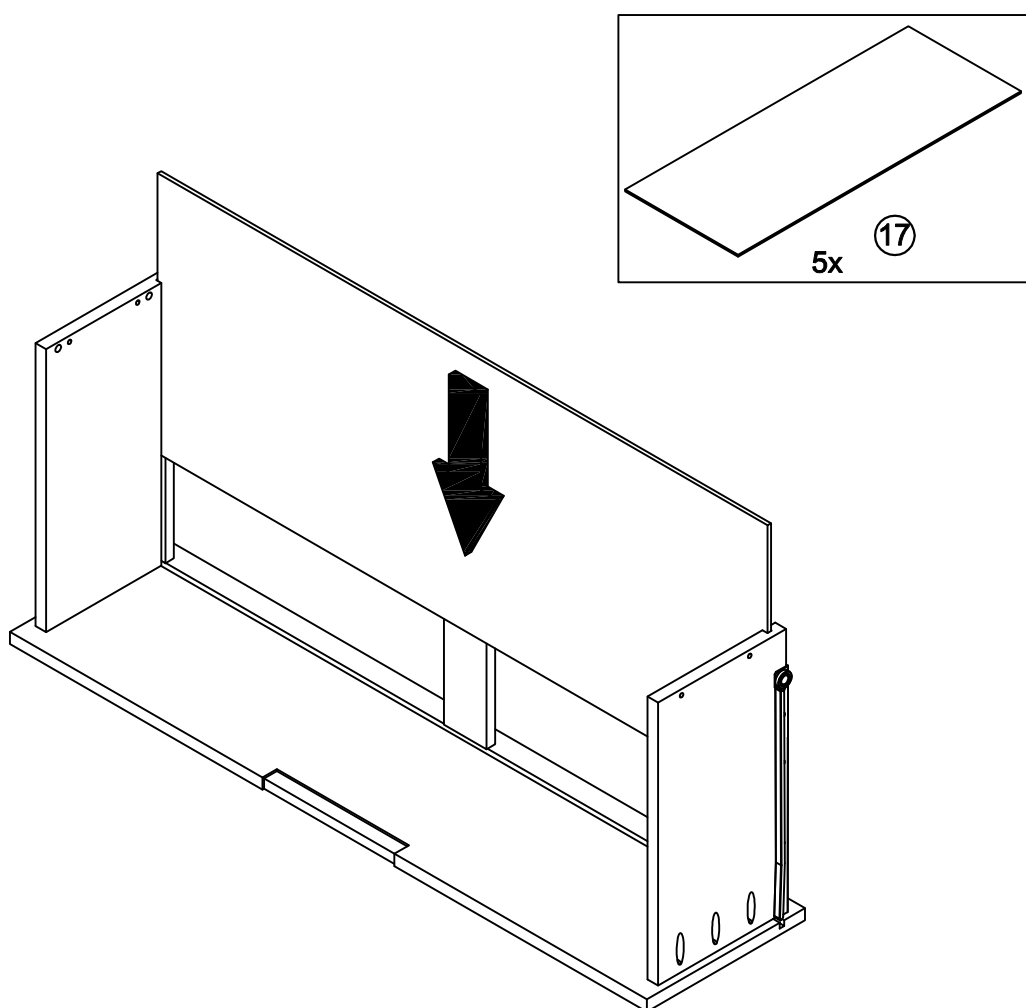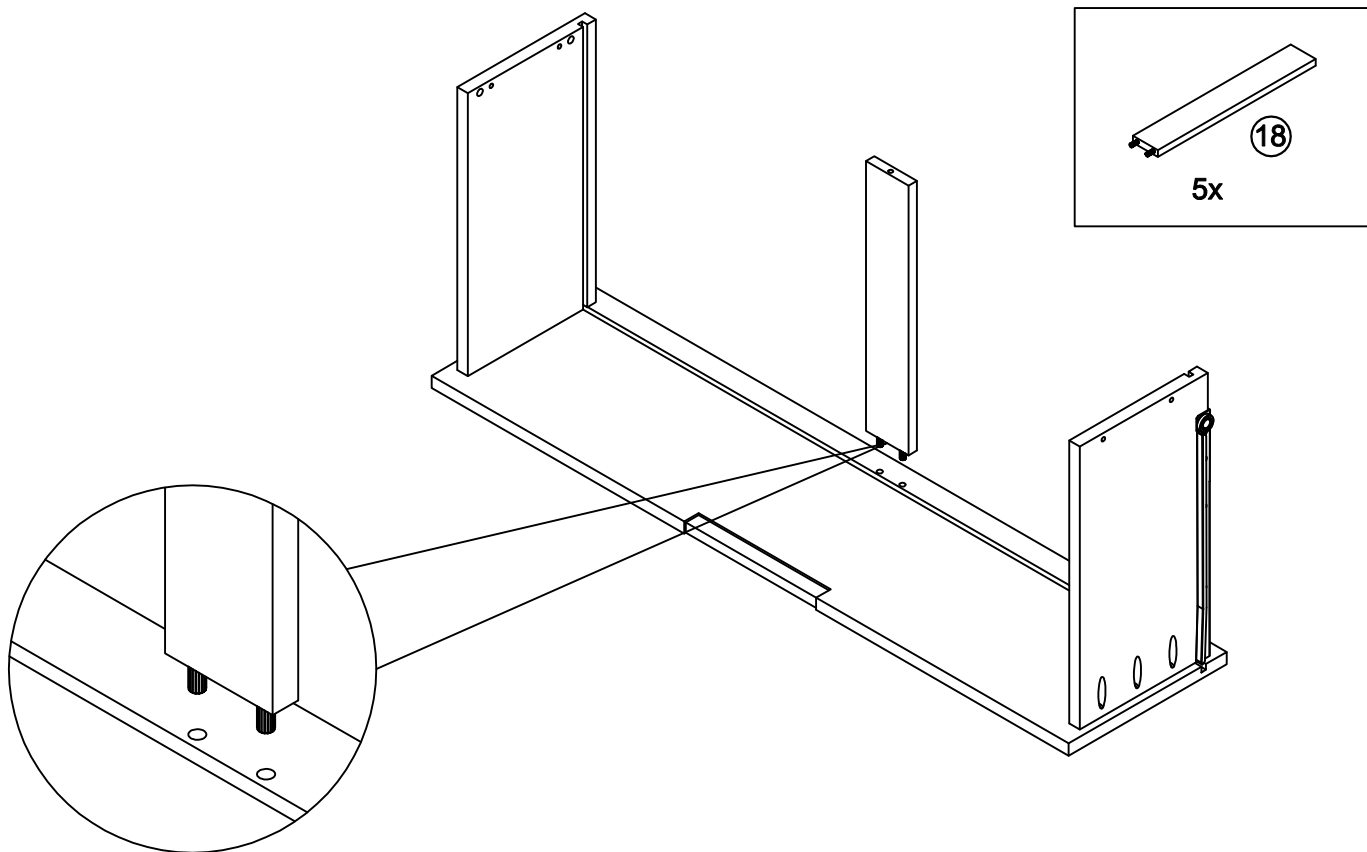

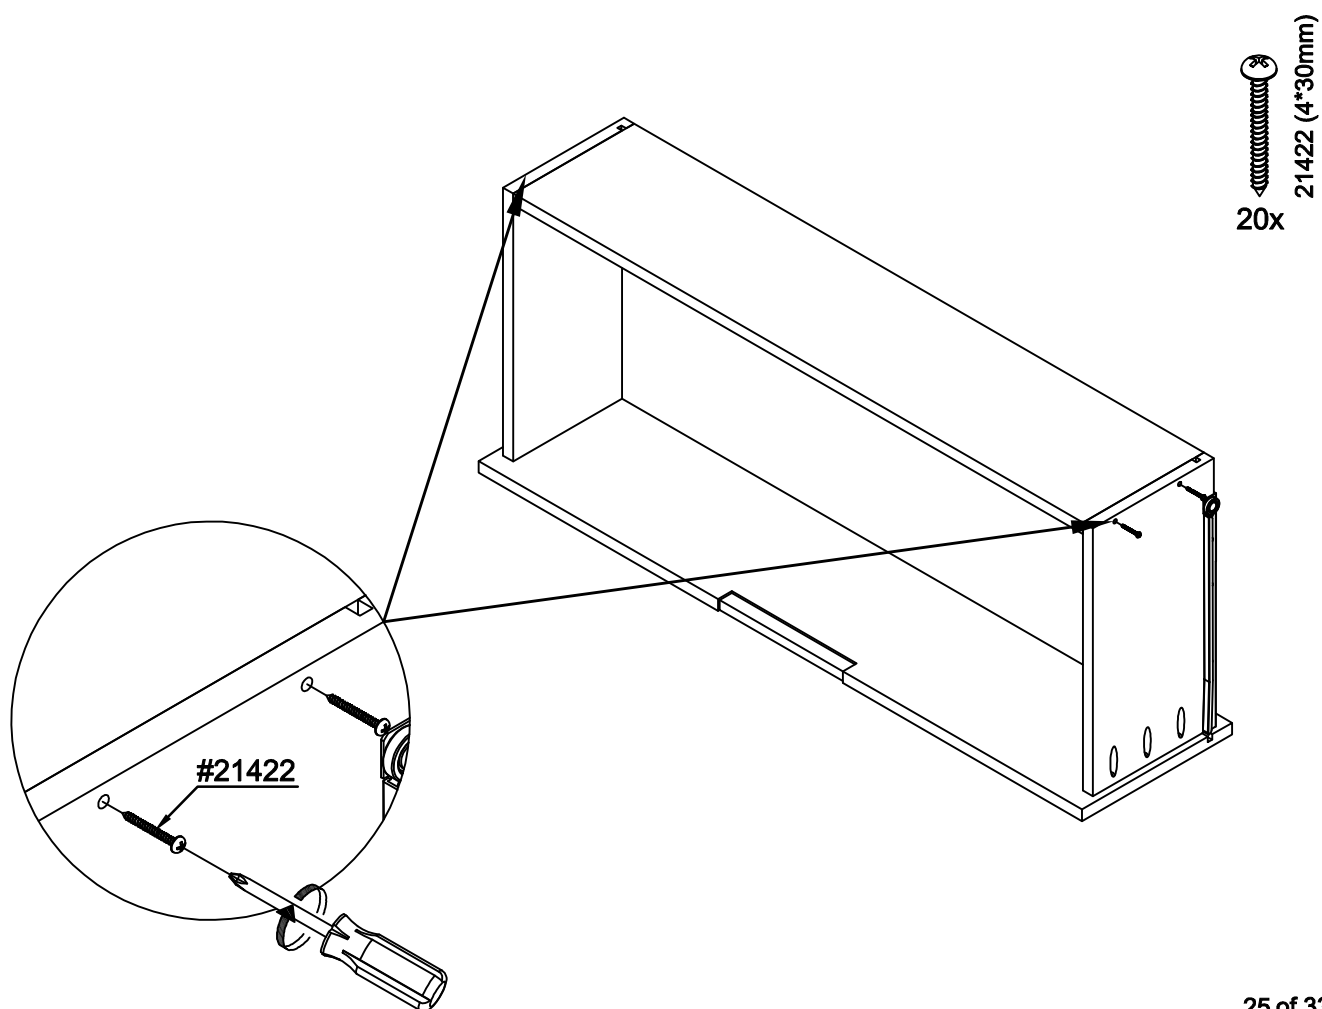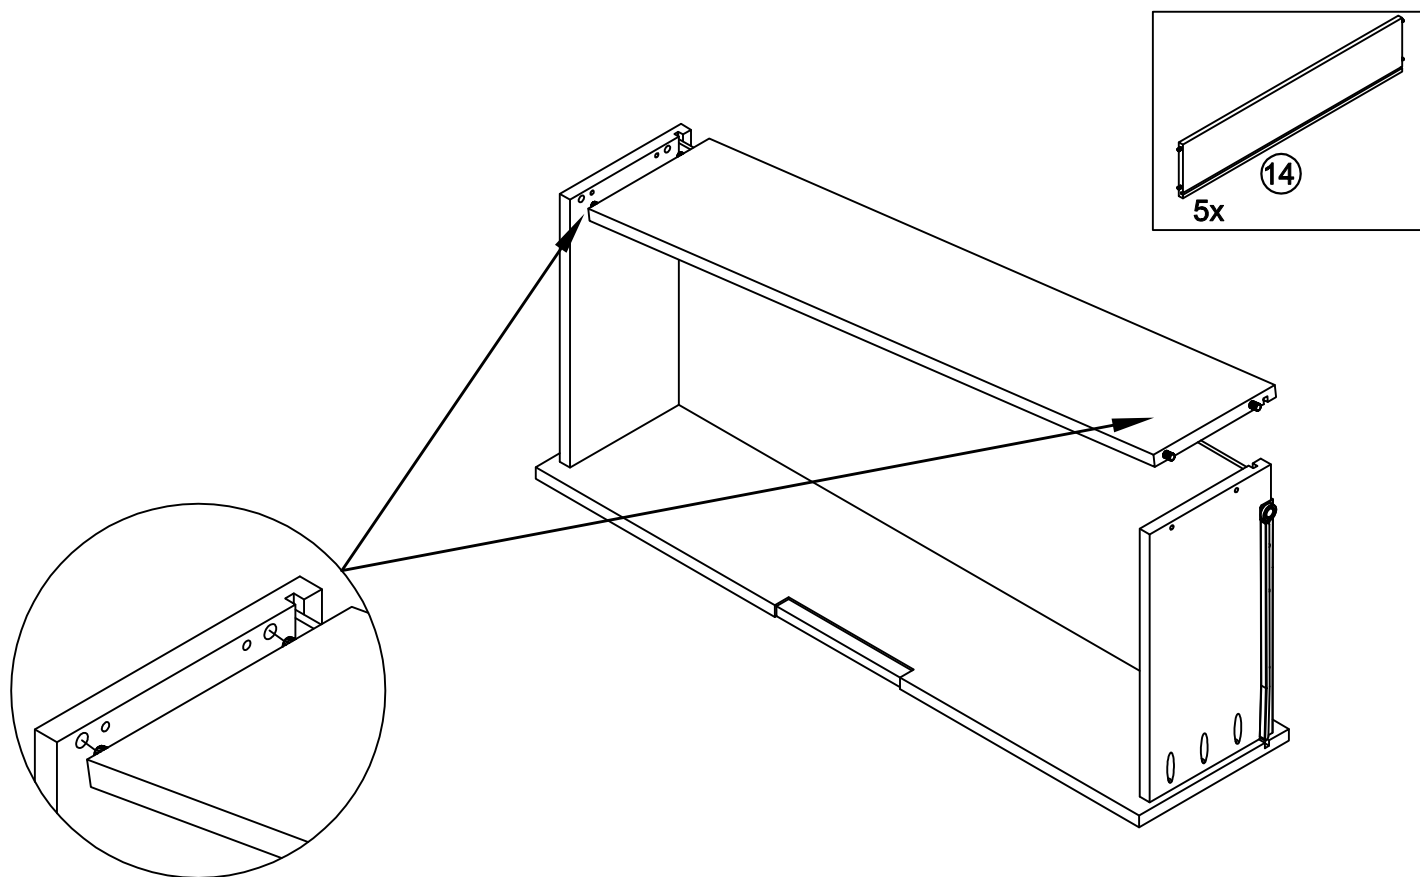

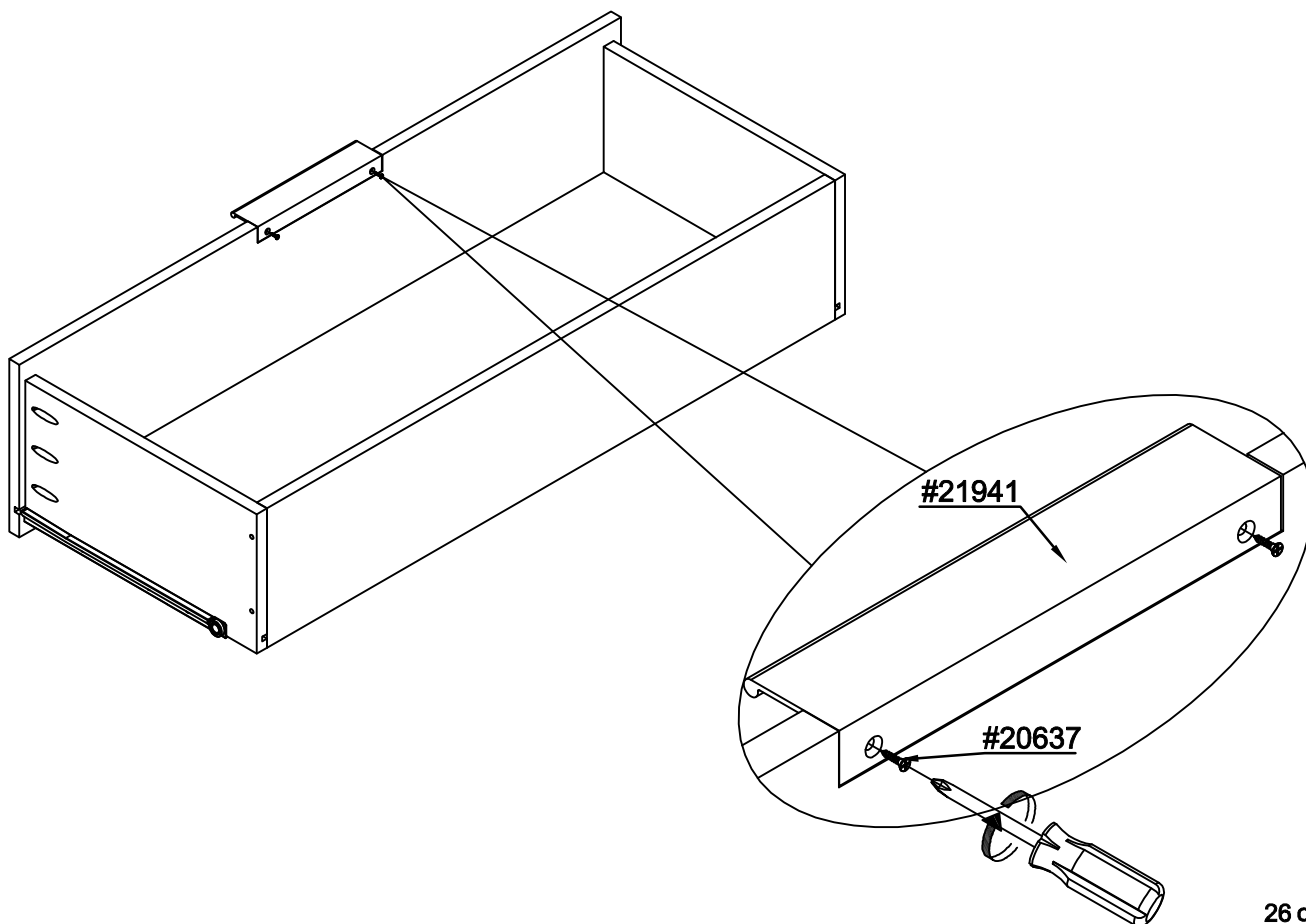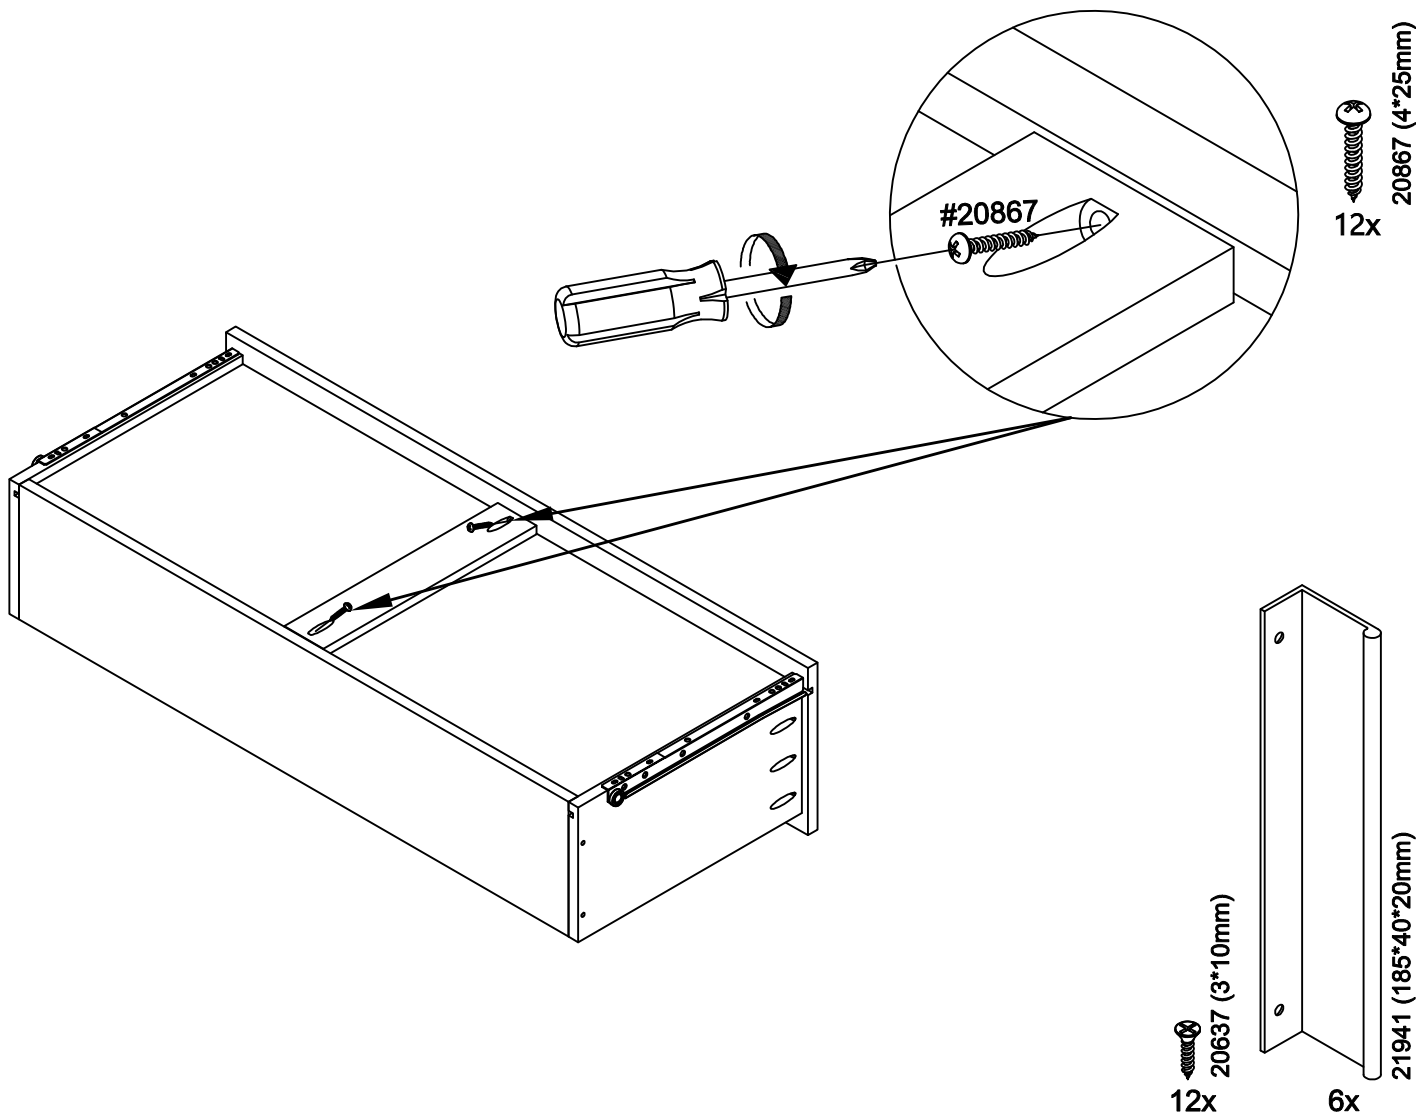


⚠ WARNING  Children have died from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over: • ALWAYS install tip-over restraint provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place the heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>	⚠ AVERTISSEMENT Des enfants sont morts suite à des basculements de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles: • TOUJOURS installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer une télévision sur ce produit. • Ne JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères. • Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs inférieurs. <i>Ceci est une étiquette permanente. Ne doit pas être retirée!</i>
--	---

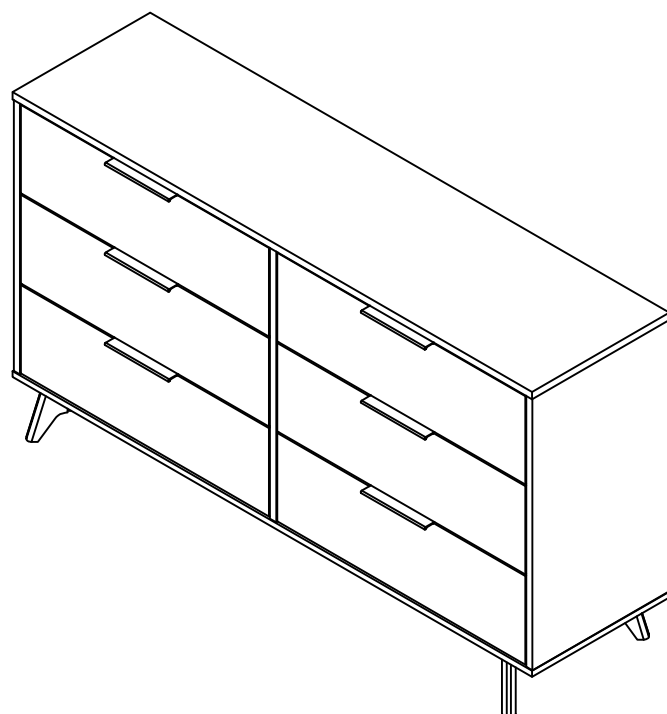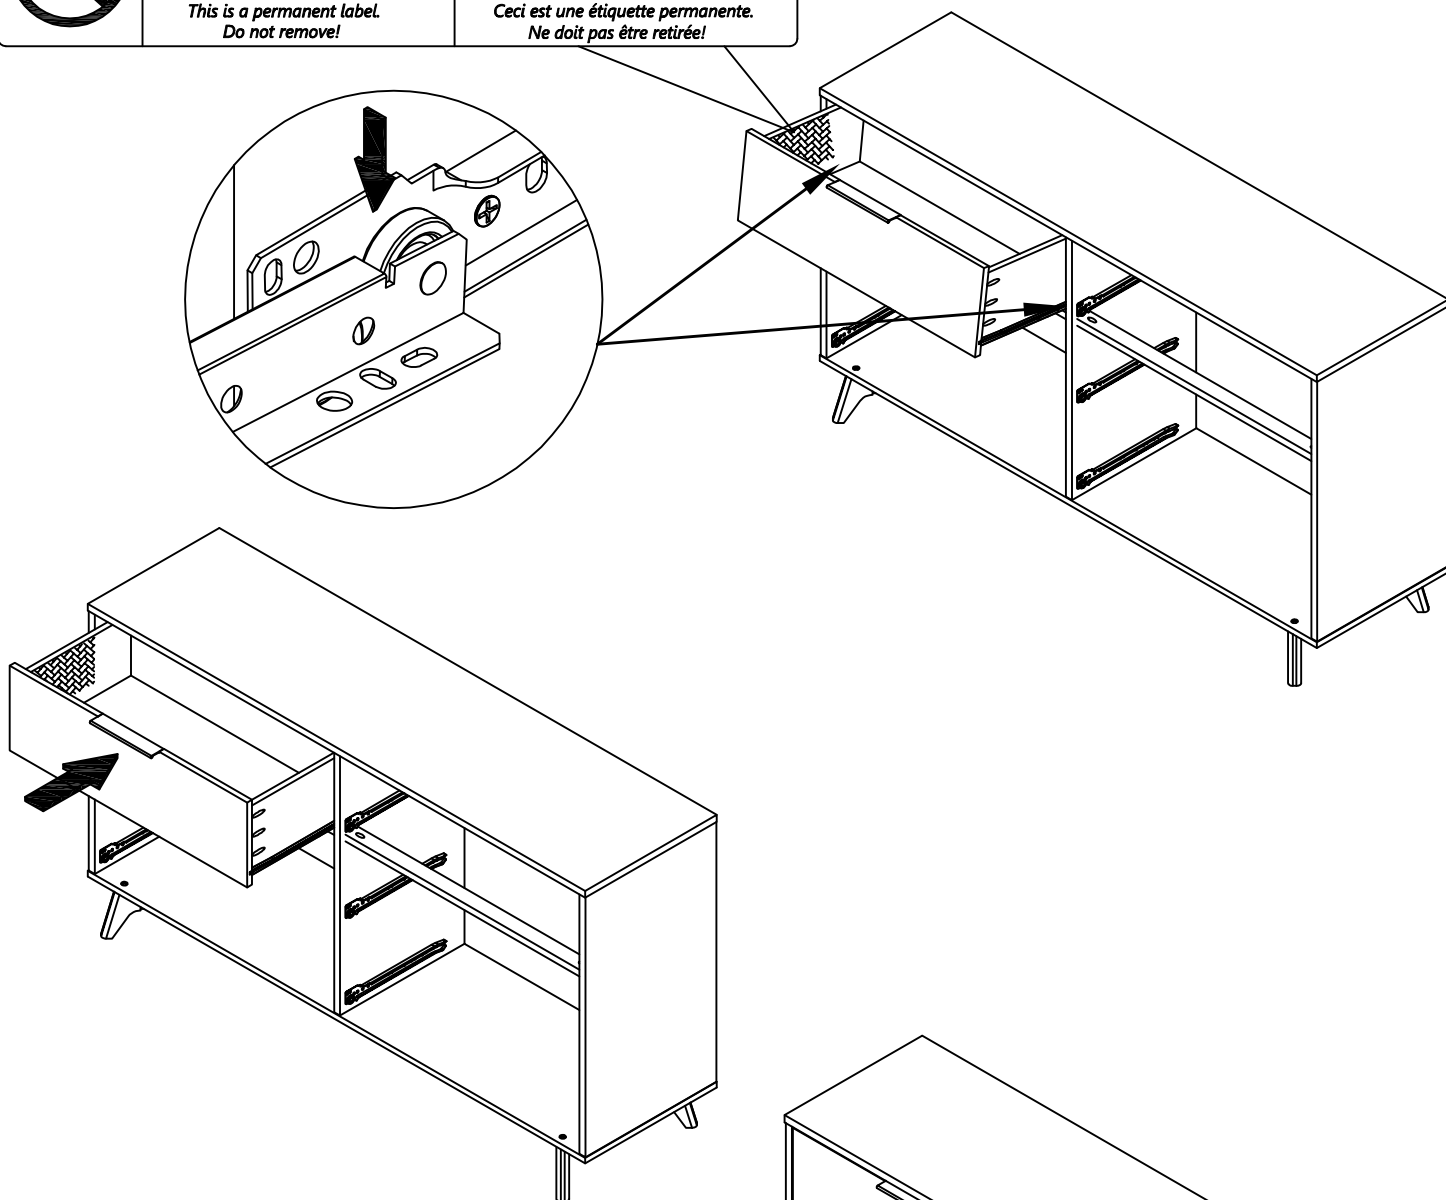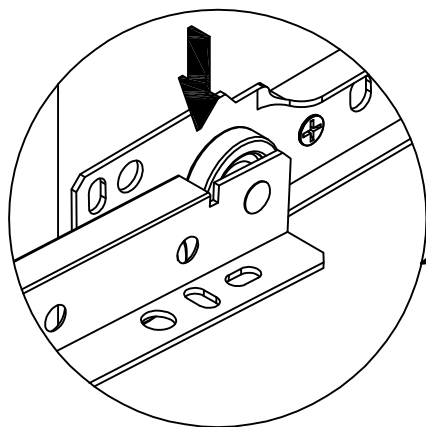




Repeat for all drawers.
Répéter pour tous les tiroirs.
Repita para todos los cajones.


Anti-Tip Over Restraint Kit Assembly Instructions

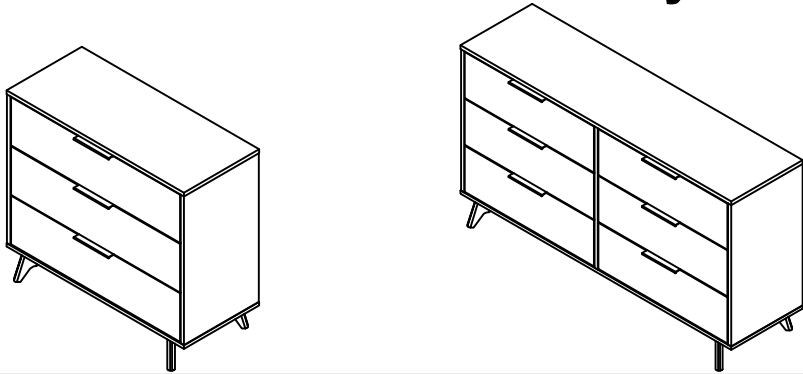

Secure Your Furniture   ⚠ WARNING Children have died from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over: • ALWAYS install tip-over restraint provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place the heaviest items in the lowest drawers.	Anti-Tip Over Fastening System • The hardware used to secure your furniture to the wall depends on the material the wall is made of. • If you are not sure what hardware to use or if you have any questions, consult a hardware retailer. • Refer to the diagrams on how to anchor your furniture to the wall. • Ensure furniture bracket is securely attached to the furniture and the cable loop and screw are tightly fastened to the wall. IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE USE: READ CAREFULLY
---	---

**** For the safety of your child, we highly recommend that you install the enclosed anti-tip furniture fastening system.**

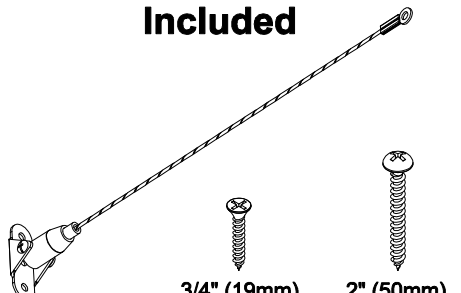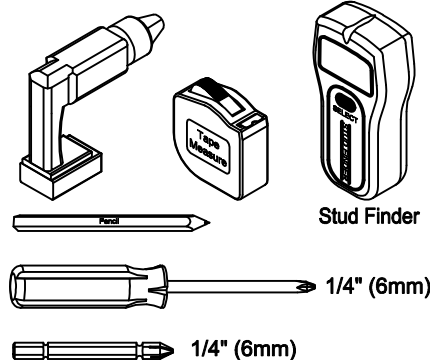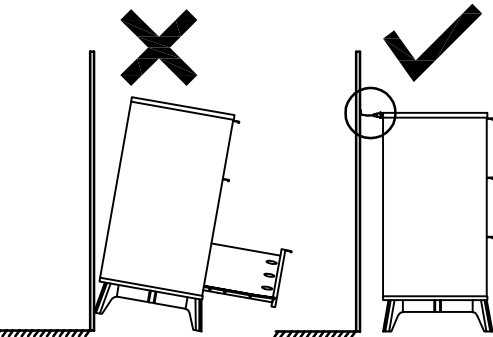Included  ① X 1 ② X 2 ③ X 1	Tools Needed  Stud Finder 1/4" (6mm) 1/4" (6mm)	Purpose 
--	--	---

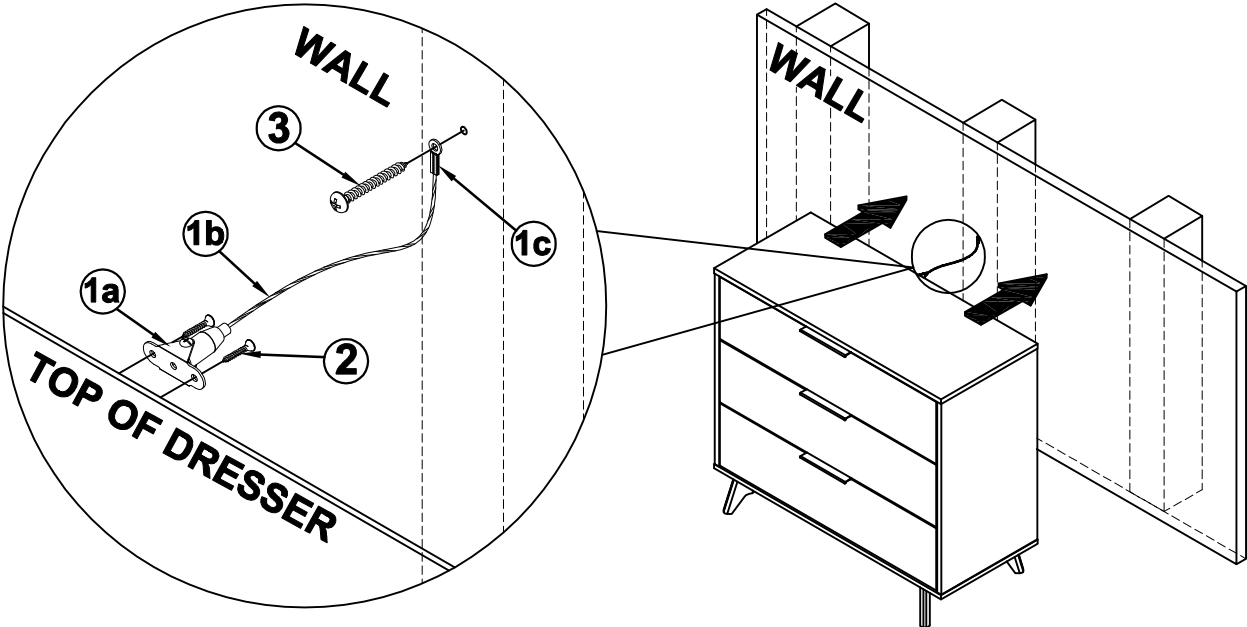

DIRECTIONS

Step 1: Separate cable (1b) from clamp bracket (1a). Push inner ring to unlock clamp.

Step 2: Attach cable clamp bracket (1a) to back of furniture with 3/4" screws (2) using pilot holes located in top of dresser/bookcase.

- Caution: Bracket must be placed in the center of the back edge of the furniture top.
- Caution: Do not attach to the rear dust panel. This panel is not structural and will not support the weight of the furniture in a tipping incident.

Step 3: Use stud finder to identify wall stud closest to center of furniture. Mark stud at height of dresser top.


- Caution: If you are uncertain about stud location, hire a professional.
- Caution: Always use wall stud. Mount each anti tip restraint to separate stud when multiple restraints are used.

Step 4: Thread 2" screw (3) through eye of cable (1c). Screw into stud at height of top of furniture using a drill or screwdriver.


Step 5: Thread cable (1b) through clamp (1a). Ensure cable is straight and not twisted.

Step 6: Pull cable to the side to tighten. Lock into place.

Step 7: Slide furniture back into place. Check security of furniture.



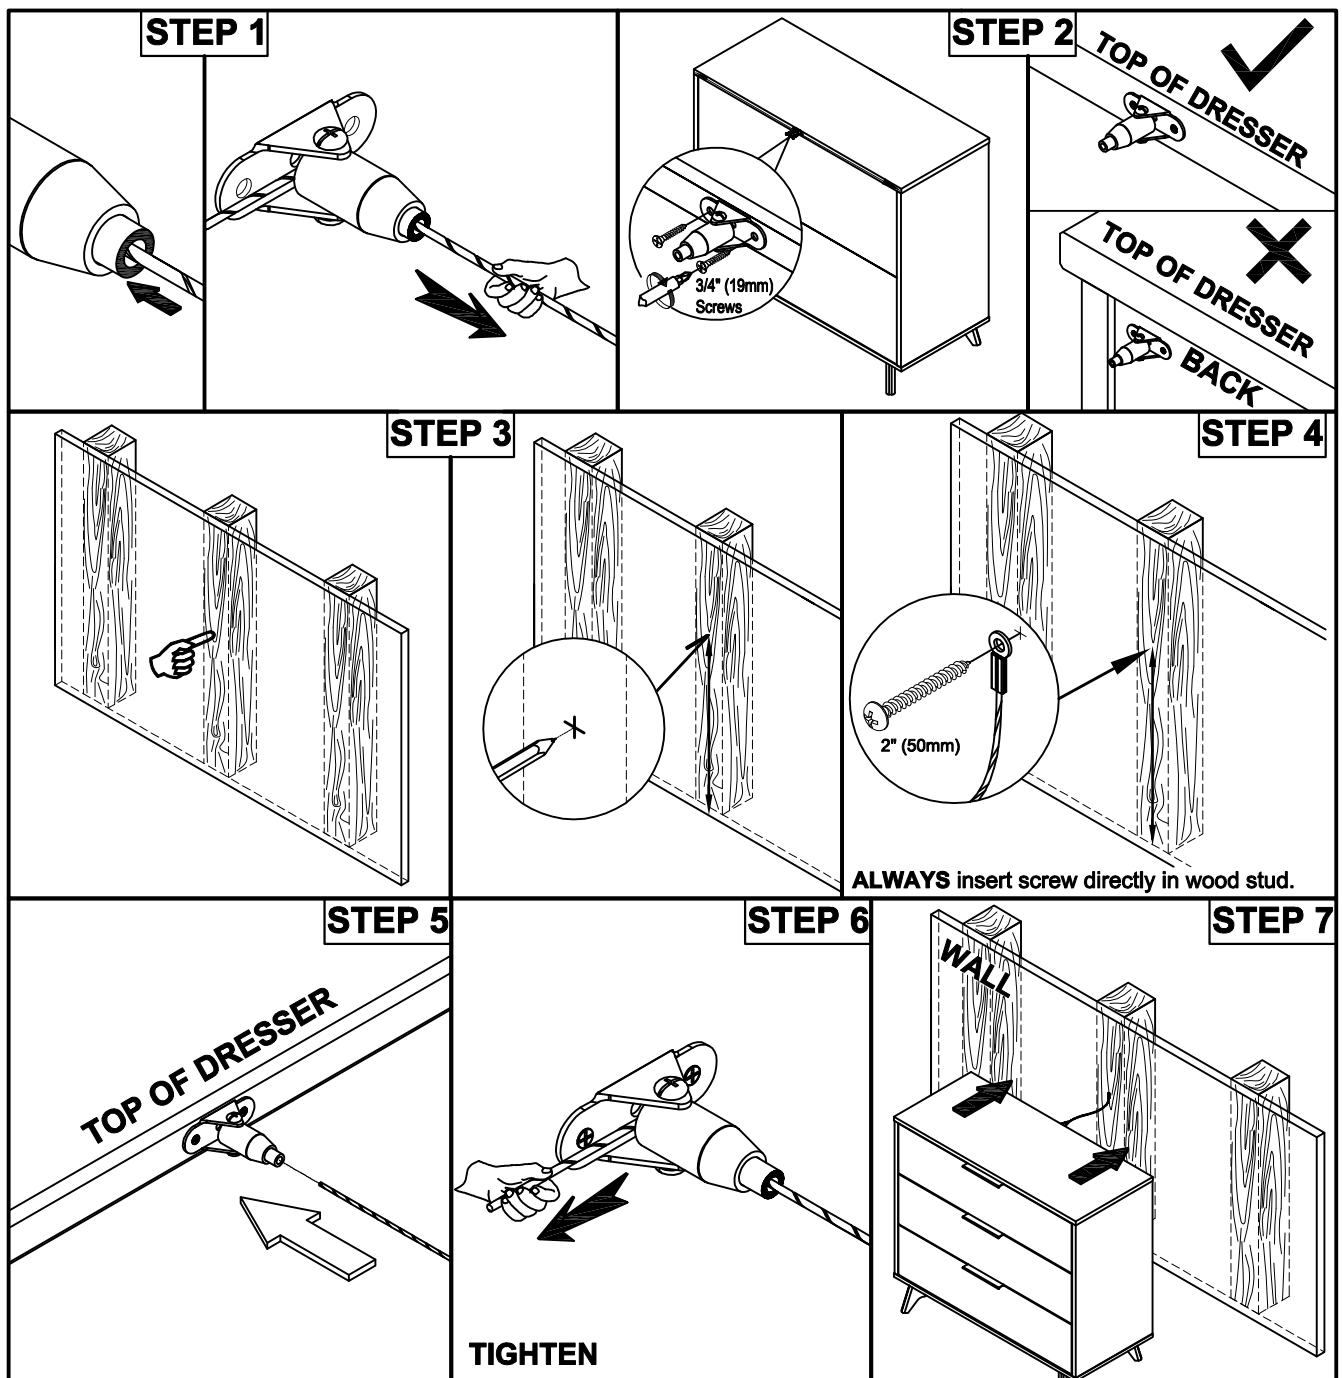



Instructions de montage du kit de retenue anti-basculement

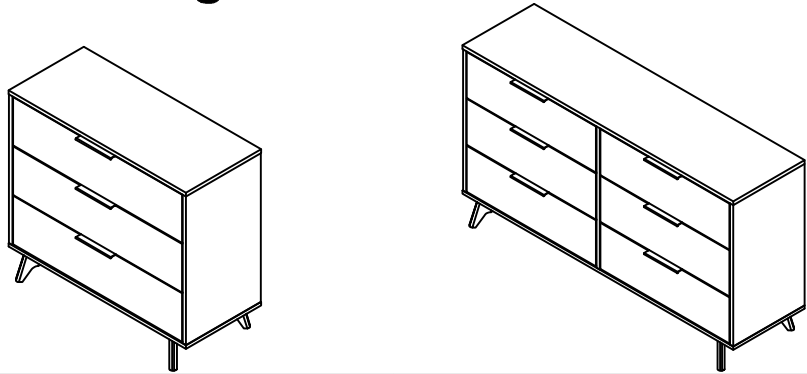

Sécurisez votre mobilier	Système de fixation anti-basculement
  ⚠ AVERTISSEMENT Des enfants sont morts suite à des basculements de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles: • TOUJOURS installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • Ne JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères. • Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs inférieurs.	• Le matériel utilisé pour fixer vos meubles au mur dépend du matériau dont est fait le mur. • Si vous n'êtes pas sûr du matériel à utiliser ou si vous avez des questions, consultez un détaillant spécialisé en bricolage. • Consultez les schémas pour savoir comment ancrer vos meubles au mur. • Assurez-vous que le support de meuble est bien fixé au meuble et que la boucle de câble et la vis sont bien fixées au mur. IMPORTANT, À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT

**** Pour la sécurité de votre enfant, nous vous recommandons vivement d'installer le système anti-basculement de fixation des meubles fourni.**

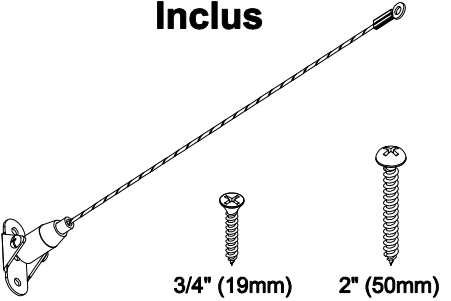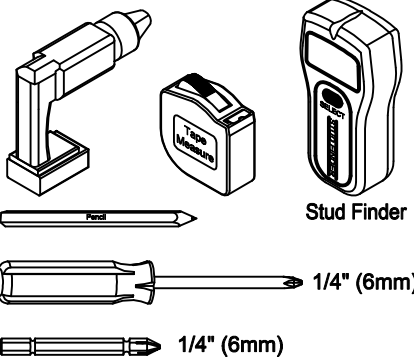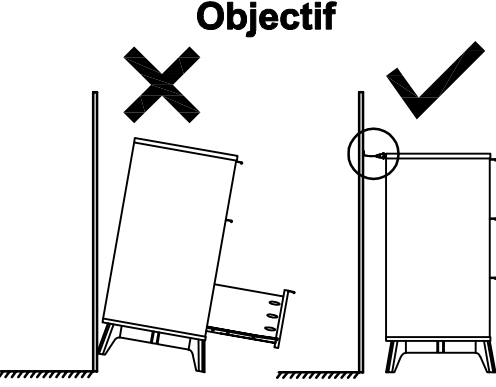Inclus	Outils requis	Objectif
 ① X 1 ② X 2 ③ X 1 3/4" (19mm) 2" (50mm)	 Pencil Stud Finder 1/4" (6mm) 1/4" (6mm)	

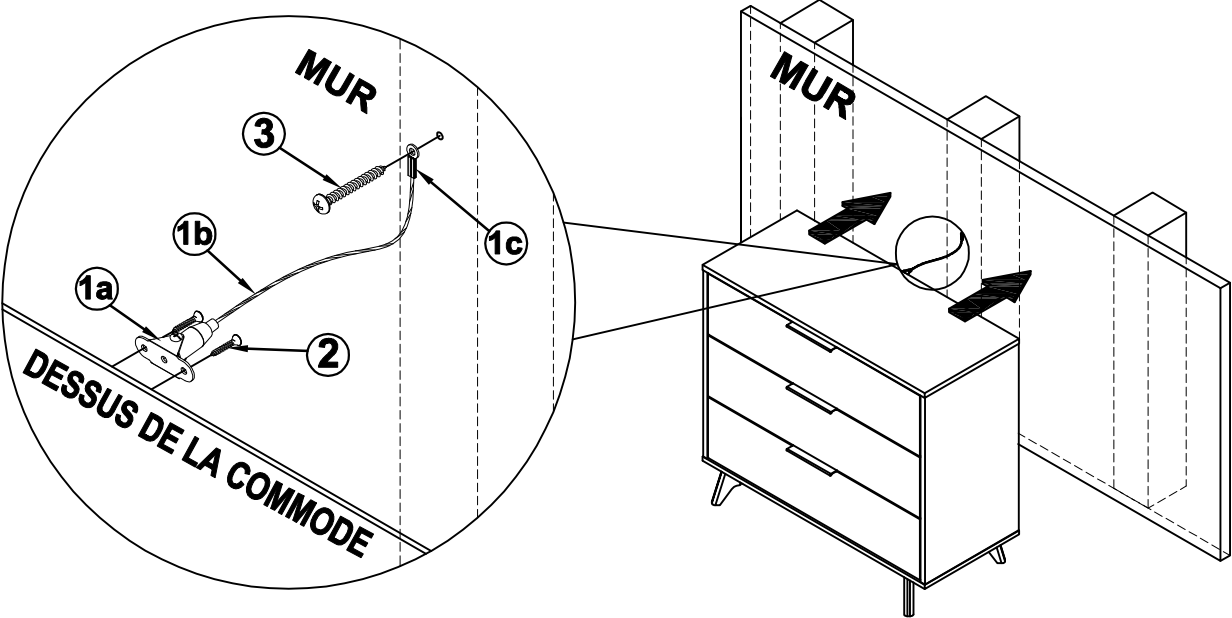

MODE D'EMPLOI

Étape 1: Séparer le câble (1b) du support de fixation (1a). Pousser la bague intérieure pour déverrouiller la fixation.

Étape 2: Fixez le support de fixation du câble (1a) à l'arrière du meuble à l'aide de vis de 3/4" (2) en utilisant les trous pilotes, situés sur le dessus de la commode/étagère.

- Attention: Le support doit être placé au centre du bord arrière du haut du meuble.
- Attention: Ne pas fixer le panneau anti-poussière arrière. Ce panneau n'est pas structurel et ne supportera pas le poids du meuble en cas de basculement.

Étape 3: Utiliser le détecteur de montants pour identifier le montant le plus proche du centre du meuble. Marquer le montant correspondant à la hauteur du haut de la commode.


- Attention: Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du montant, faites appel à un professionnel.
- Attention: Toujours utiliser un montant mural. Montez chaque dispositif de retenue anti-bascullement sur un montant distinct lorsque plusieurs dispositifs de retenue sont utilisés.

Étape 4: Visser la vis 2" (3) dans la boucle de câble (1c). Visser dans le montant à la hauteur du haut du meuble à l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis.


Étape 5: Enfilez le câble (1b) dans la fixation (1a). S'assurer que le câble est droit et non entortillé.

Étape 6: Tirez le câble sur le côté pour le serrer. Verrouiller en position.

Étape 7: Remettre les meubles en place. Vérifiez la sécurité des meubles.





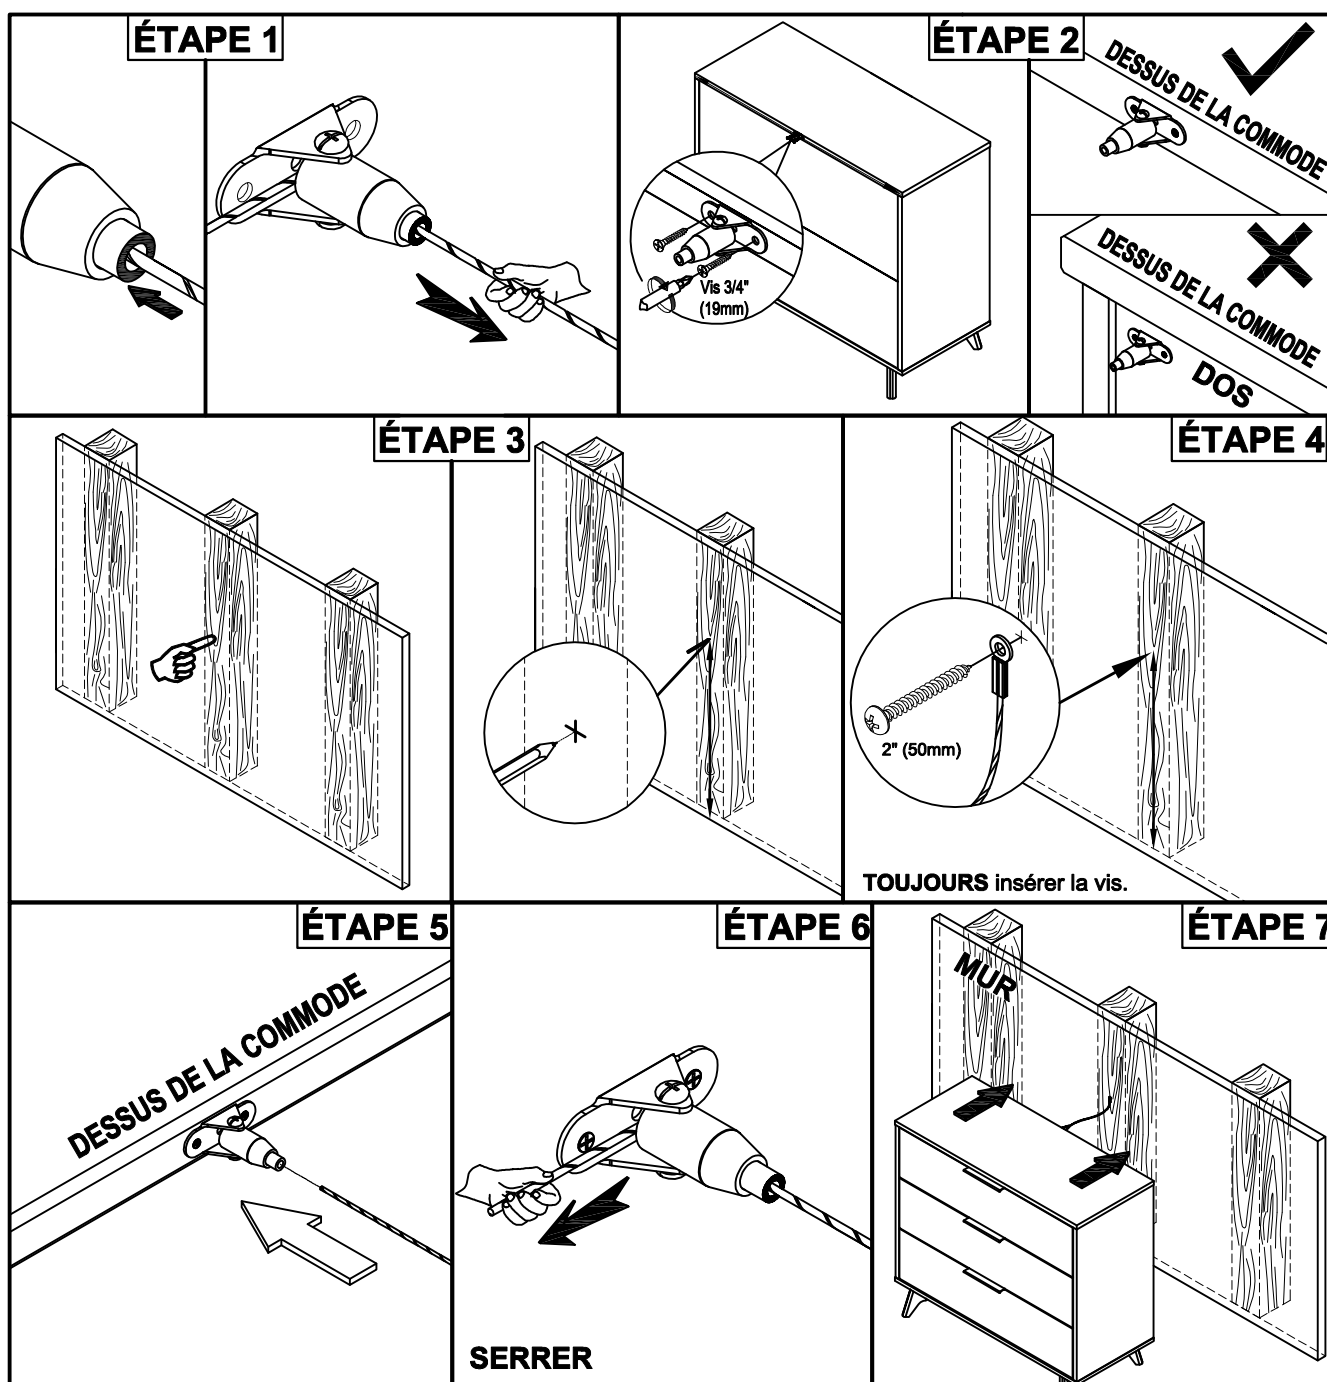



Instrucciones de ensamble del kit de sujeción antivuelco

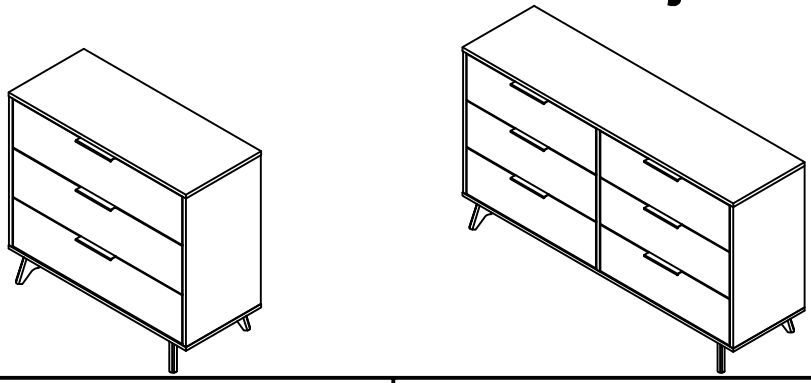

Fije sus muebles	Sistema de sujeción antivuelco
 ⚠ ADVERTENCIA Niños han muerto debido a muebles volcados. Para reducir el riesgo de estos accidentes: • SIEMPRE instale la sujeción antivuelco proporcionada. • NUNCA coloque una televisión sobre este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, suban o cuelguen de cajones, puertas o estantes. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.	• Los herrajes usados para fijar sus muebles a la pared dependen del material de la pared. • Si no está seguro qué herrajes usar, o si tiene preguntas, consulte con un asesor ferretero. • Consulte los diagramas sobre cómo anclar sus muebles a la pared. • Asegúrese de que la abrazadera de los muebles esté fijada de manera segura a los muebles, y que el cable de bucle y el tornillo estén bien sujetos a la pared. IMPORTANTE: GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA SU REFERENCIA FUTURA. LÉALO ATENTAMENTE.

**** Por la seguridad de los niños, recomendamos encarecidamente que instale el sistema de sujeción antivuelco incluido**

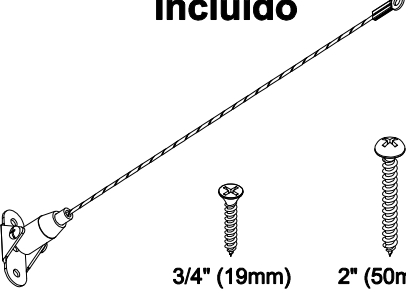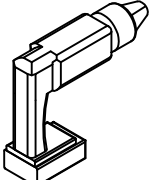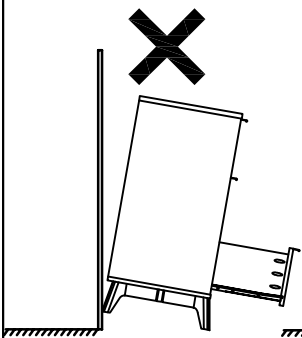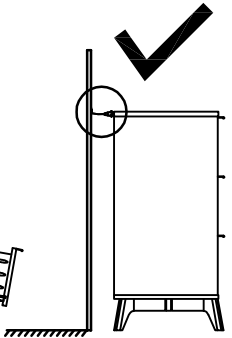Incluido	Herramientas necesarias	Propósito
 1 X 1 2 X 2 3 X 1  3/4" (19mm)  2" (50mm)	   Detector de vigas  1/4" (6mm)  1/4" (6mm)	 

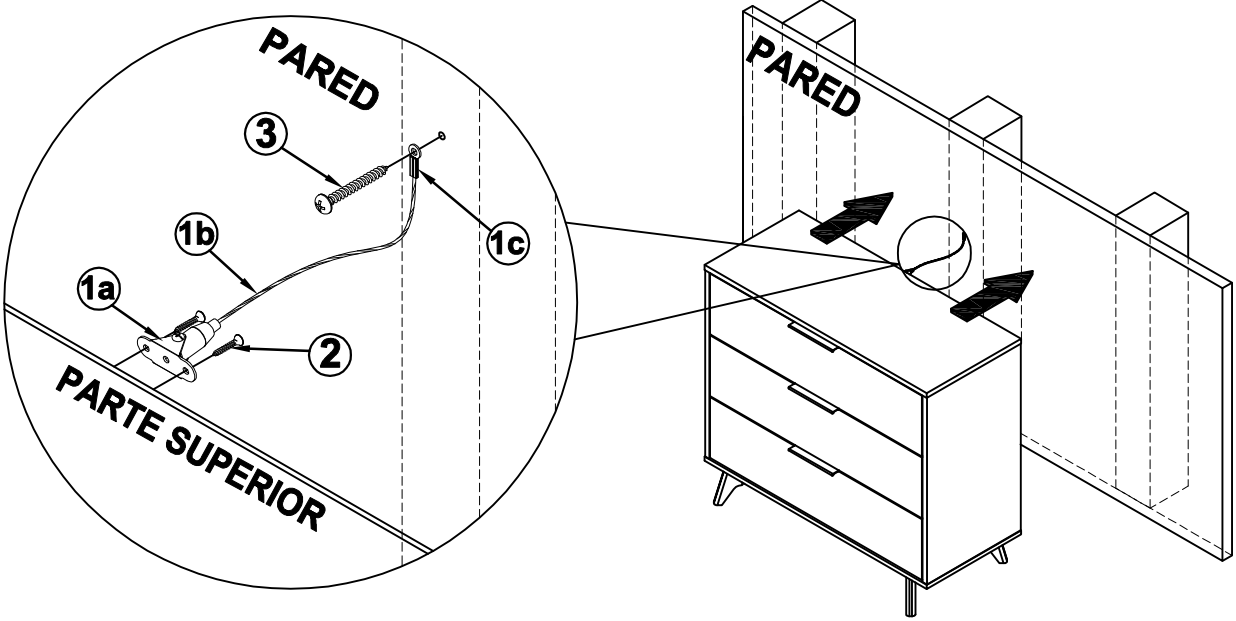

Instrucciones

Paso 1: Separe el cable (1) del soporte de la abrazadera (1a). Presione el anillo interior para desbloquear el soporte.

Paso 2: Fije el soporte de la abrazadera (1a) a la parte posterior del mueble con los tornillos de 3/4" (2) usando los orificios ubicados en la parte superior del peinado/librero.

- Precaución: El soporte debe colocarse en el centro del borde posterior de la parte superior de mueble.
- Precaución: No fije el soporte al panel de polvo posterior. Este panel no es estructural y no resistirá el peso del mueble en caso de vuelco.

Paso 3: Use el detector de vigas para identificar la viga más cercana al centro del mueble. Marque la viga a la altura de la parte superior del mueble.

- Precaución: Si no está seguro de la ubicación de la viga, contrate a un instalador profesional.
- Precaución: Siempre use una viga de pared. Si usa más de una sujeción antivuelco, fije cada una a vigas diferentes.

Paso 4: Pase el tornillo de 2" (3) a través del ojal del cable (1c). Con un desarmador o taladro, atornillelos a la viga a la altura de la parte superior del mueble.

Paso 5: Pase el cable (1b) a través de la abrazadera (1a). Asegúrese de que el cable este recto y no retorcido.

Paso 6: Tire del cable hacia un lado para ajustarlo y bloquearlo en su sitio.

Paso 7: Vuelva a colocar el mueble en su sitio. Asegúrese de que el mueble haya quedado fijo.

