


Model: 45-6793W / F

Date Code: CPSIA#2-45-6793W / F-_____-GR

Purchase Date: _____



48" 13-in-1 Combo Table

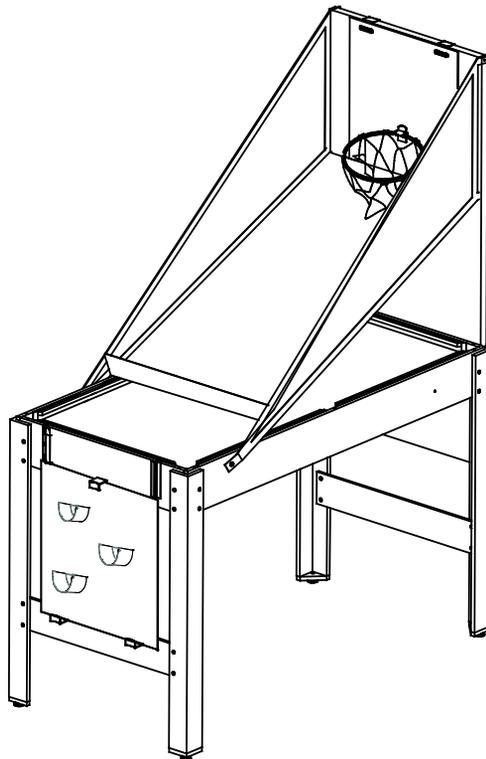

Please keep this instruction manual for future reference

**If you have any problems with your new product,
please contact Escalade Sports at 1-888-996-2729
or e-mail us at gamerom@escaladesports.com
for any technical support or warranty issues.**

Limited 90-Day Warranty

All Triumph Sports USA (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-888-996-2729 or email us at gameroom@escaladesports.com

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard—Product contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games  has to offer.

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO












OUTDOOR GAMES






DARTBOARDS

Escalade@Sports
817 Maxwell Avenue
Evansville, IN 47711
www.triumphsportsusa.com
2016 Escalade@Sports. All Rights Reserved.

Parts List

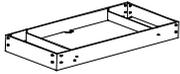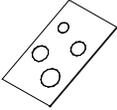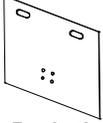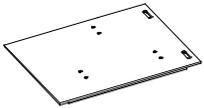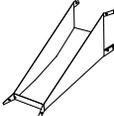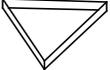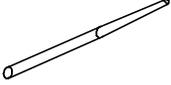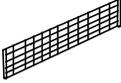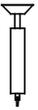1  Billiard Cabinet 1PC	2  Hockey Table With Table Tennis 1PC	3  Chess With Backgammon Checker 1PC	4  Left Leg 2PCS
5  Right Leg 2PCS	6  End Leg Brace 2PCS	7  Baseball With Football Board 1PC	8  Basketball Board With Darts 1PC
9  Bean Bag With Tic-Tac-Toe 1PC	10  Leg Leveler 4PCS	11  Table tennis Post 2PCS	12  Rivet Plug 4PCS
13  Basketball Net 1PC	14  Rim 1PC	15  Basketball Return Net 1PC	16  Felt Pad 2PCS
17  Hockey Pusher 2PCS	18  Hockey Puck 2PCS	19  Chalk 2PCS	20  Billiard Ball 1PC
21  Triangle 1PC	22  Cues 2PCS	23  Table Tennis Net 1PC	24  Table Tennis Ball 2PCS
25  Table Tennis Bat 2PCS	26  Baseball 1PC	27  Air Pump with Needle 1PC	28  Storage Bag 1PC
29  Arrow 3PCS	30  Bean Bag - Red 4PCS	31  Bean Bag - Blue 4PCS	32  Chess Set 1PC

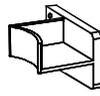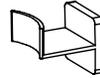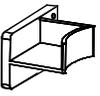
<p>33</p>  <p>Backgammon Checker Set 1PC</p>	<p>34</p>  <p>Bow 1PC</p>	<p>35</p>  <p>Brush 1PC</p>	<p>36</p>  <p>Launcher 1PC</p>
<p>37</p>  <p>Dice Box 1PC</p>	<p>38</p>  <p>Dice 5PCS</p>	<p>39</p>  <p>Bracket - Left 2PCS</p>	<p>40</p>  <p>Darts 6PCS</p>
<p>41</p>  <p>Basketball 1PC</p>	<p>42L 42R</p>  <p>LEFT Plastic Dart Board Guide Bracket (1 pc)</p> <p>RIGHT Plastic Dart Board Guide Bracket (1 pc)</p>	<p>43</p>  <p>Hook 7PCS</p>	<p>44</p>  <p>Basketball hook 2PCS</p>
<p>45</p>  <p>Football 1PC</p>	<p>A46 6</p>  <p>1/4"x1-1/8" Bolt 24PCS</p>	<p>A47</p>  <p>1/4" Washer 24PCS</p>	<p>48</p>  <p>Arrow holder 1 PC</p>
<p>A49</p>  <p>4 x 15mm Flat Head Screw 8 PCS</p>	<p>A50</p>  <p>4 x 5mm Round Head Screw 6PCS</p>	<p>A51</p>  <p>4 x 12mm Round Head Screw 4PCS</p>	<p>A52</p>  <p>4 x 18mm Flat Head Screw 18PCS</p>
<p>53</p>  <p>Bean bag cup-large 1PC</p>	<p>54</p>  <p>Bean bag cup-medium 1PC</p>	<p>55</p>  <p>Bean bag cup-small 1PC</p>	<p>A56</p>  <p>Allen Key 1PC</p>
<p>57</p>  <p>Bracket - Right 2PCS</p>			

Assembly Instructions

FIG.1

Attach the Legs (#4 and #5) to the Billiard Cabinet (#1) using four Bolts (#A46) and four Washers (#A47) per Leg.

Attach the End Leg Brace (#6) to the Legs using four Bolts (#A46) and four Washers (#A47) per End Leg Brace.

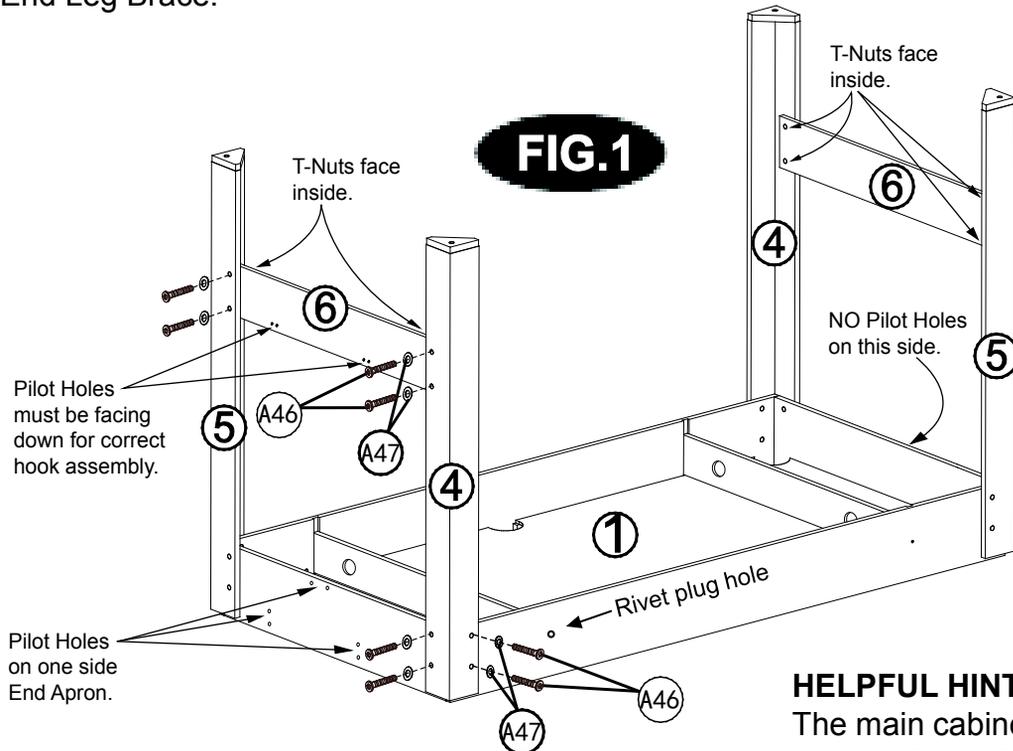

HELPFUL HINT:

Be sure legs (#4 and #5) and leg brace (#6) are all assembled together on the same side of the table as shown.

Future assembly steps require holes on these legs to be in a certain position for correct assembly.

HELPFUL HINT:

The main cabinet #1 must be in position as shown in the diagram with the rivet plug hole close to the left hand side (near leg #4 as shown in FIG 1).

FIG.2

Screw in the 4 leg levelers #10 to the bottom of the legs as shown in fig 2.

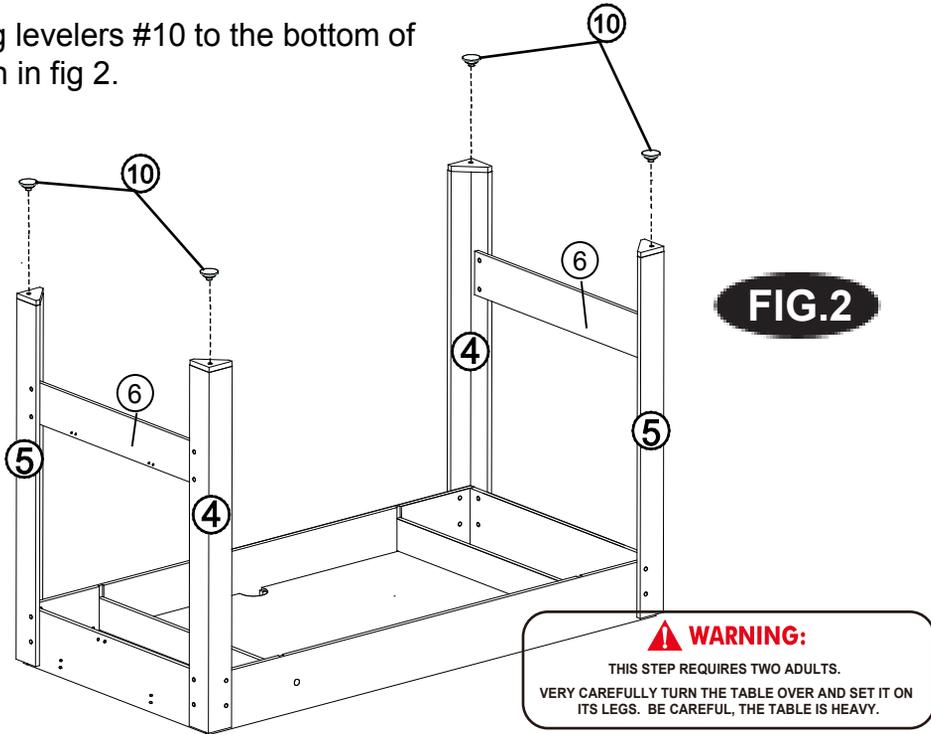


FIG.3

Remove the paper from the Felt Pads(#16)and stick them to the bottom of the Pushers(#17).

Place the Hockey Table with Table Tennis(#2)on the Billiard Cabinet to Play Glide Hockey using the Pushers(#17)and Puck(#18).

Turn the Hockey Table Top over to the Table Tennis Top (#2) on the Billiard Cabinet. Then insert the Net Posts (#11) and Net (#23) to play Table Tennis.

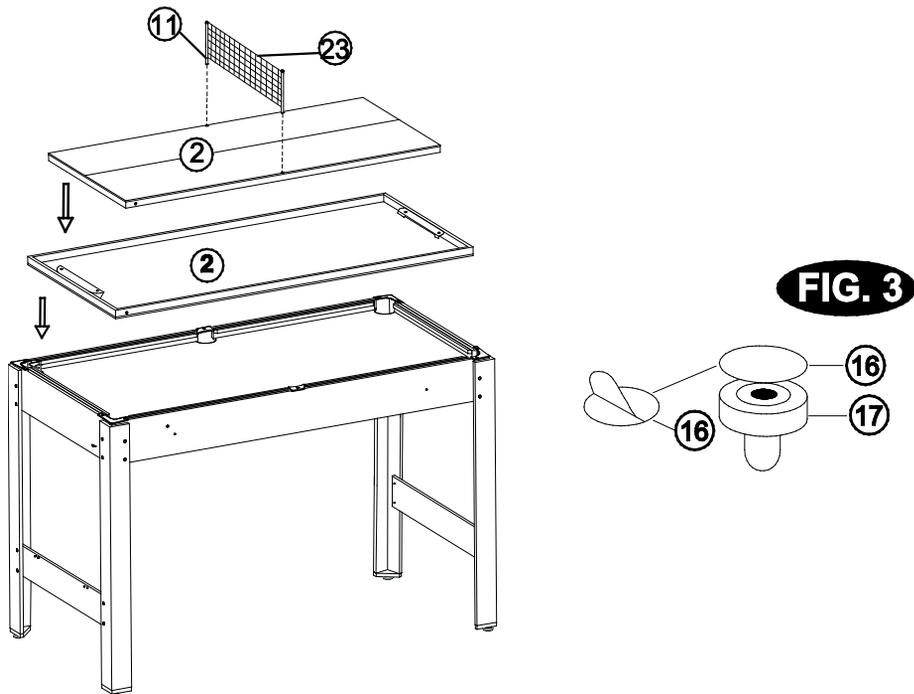


FIG.4A

Attach one hook (#43) and one **LEFT** bracket (#39) to Leg (#5) using **Pilot Holes** and Screws (#A52). Repeat the step to attach one hook (#43) and one **RIGHT** bracket (#57) to Leg (#4) using **Pilot Holes** and Screws (#52). These brackets assembly will hold the archery board in place.

Attach the **LEFT** (#42L) and **RIGHT** (#42R) Plastic Dart Board Guide Brackets to the End Apron using two Screws (#A51) as shown. These brackets will hold Dartboard (#8) board.

FIG.4B

To support the Table Tennis table (#2) into the upright position, attach the **LEFT** bracket (#39) and **RIGHT** bracket (#57) to the Legs using **Pilot Holes** and Screws (#A52). And attach the Hooks (#43) to the Legs using **Pilot Holes** and Screws (#A52) as shown in FIG 4B.

At the opposite end of the table, attach one Hook (#43) to the End Apron of table (#1) using **Pilot Holes** and Screws (#A52). Attach two hooks (#43) to the End Leg Brace (#59) using **Pilot Holes** and Screws (#A49)

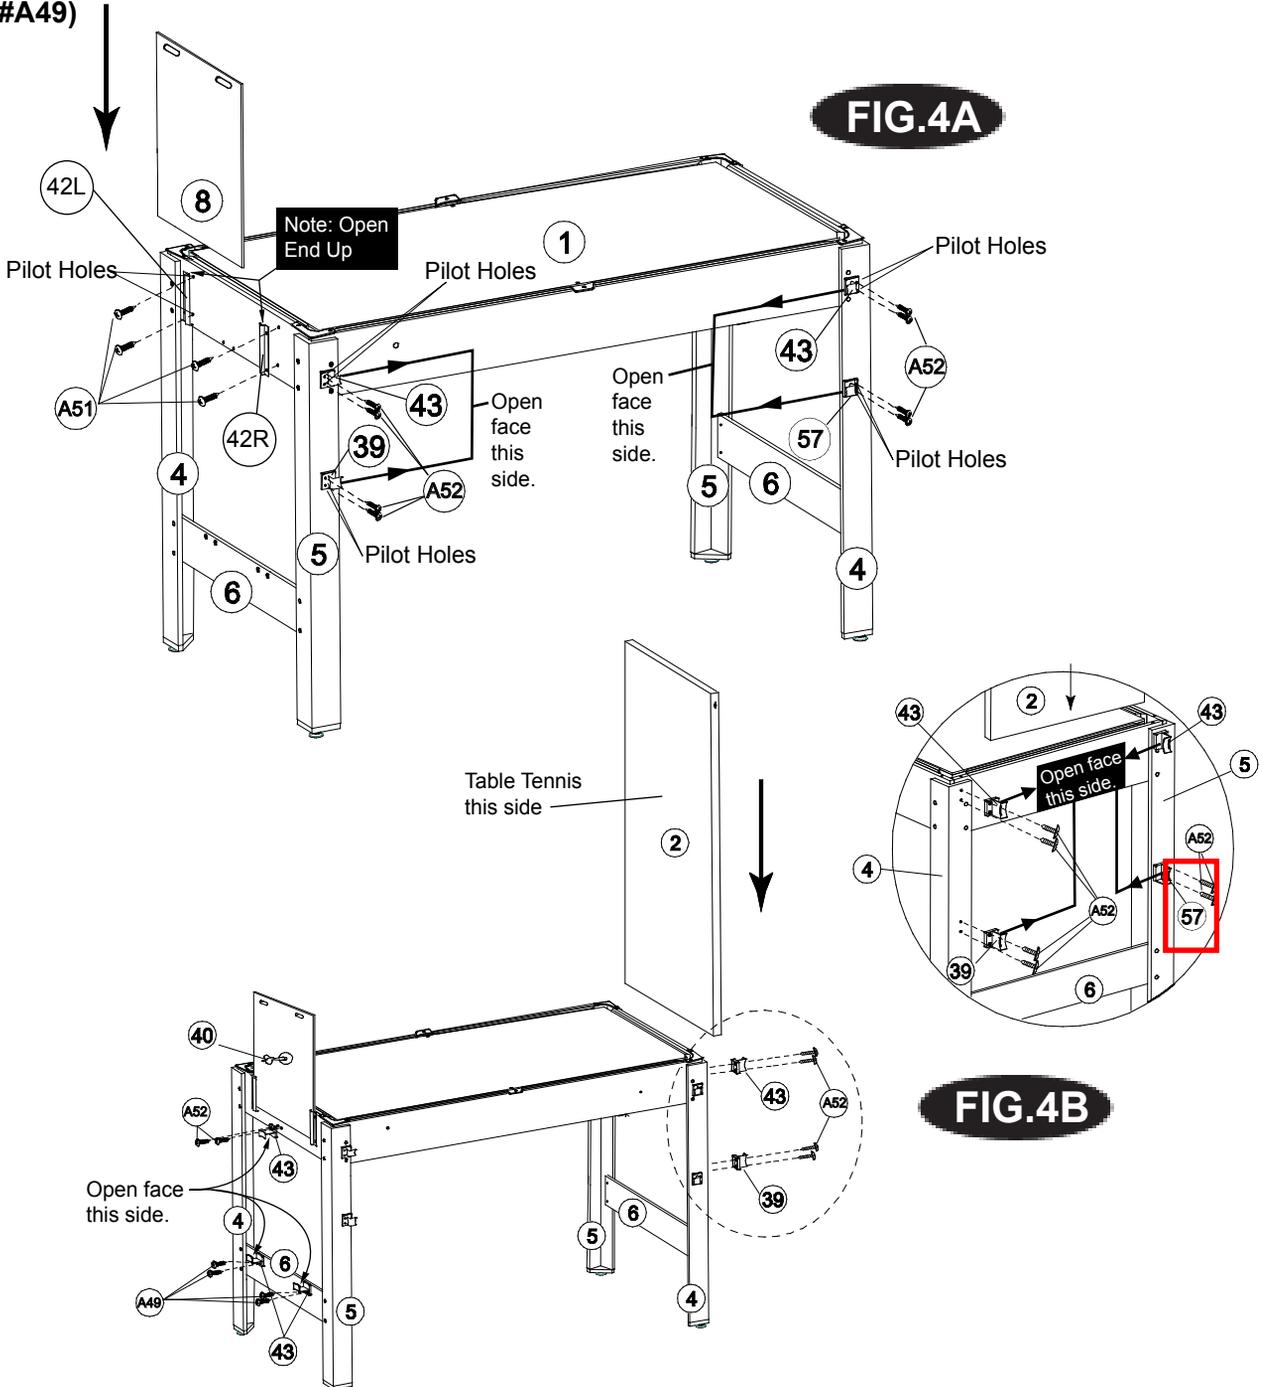


FIG.5

To play the Baseball/Football game lean the Game Board (#7) against the Hockey Table/TableTennis Board (#2) as shown. Put game Board (#3) (Chess,Backgammon,Checkers) in front of Board #7 to prevent it from sliding down.

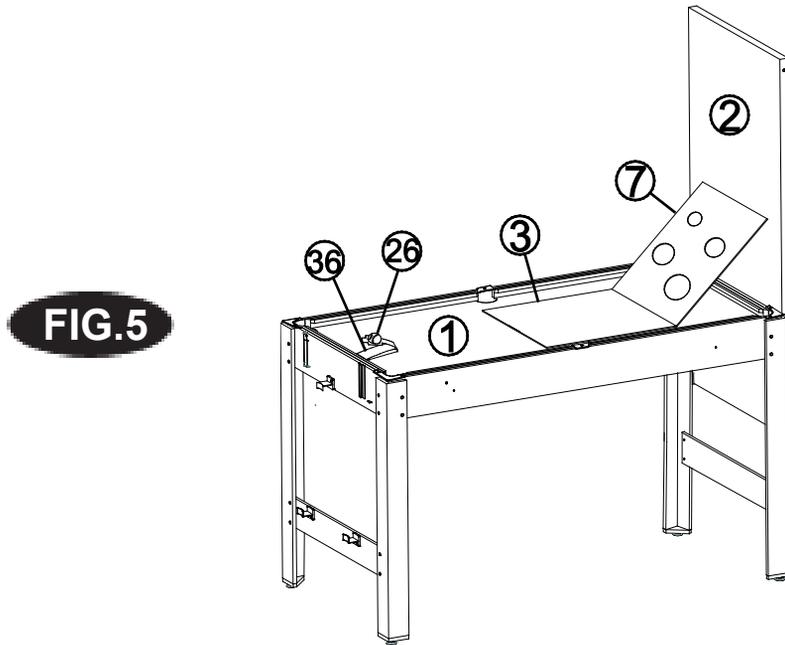


FIG.5

FIG.6

Attach the Basketball Rim (#14) to the Backboard (#8) using **pilot holes** with Screws (#A49). Install the Basketball Net (#13) to the Rim (#14).

Attach the Basketball hooks (#44) to the Backboard (#8).

FIG.6

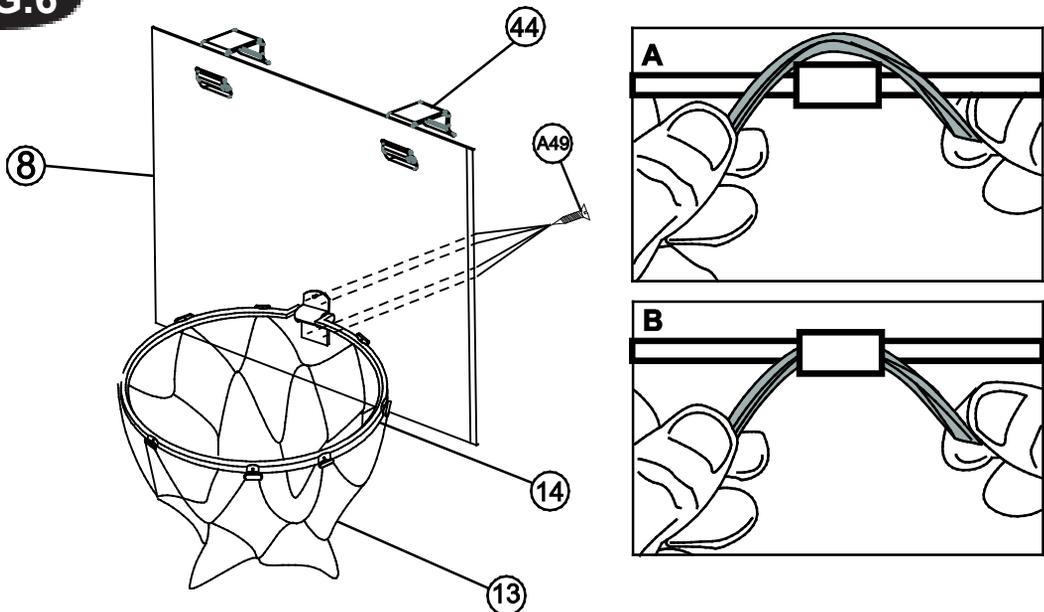


FIG.7

Attach the Bean Bag Cups (#53, #54 and #55) to the Bean Bag Board (#9) using Screws (#A50).

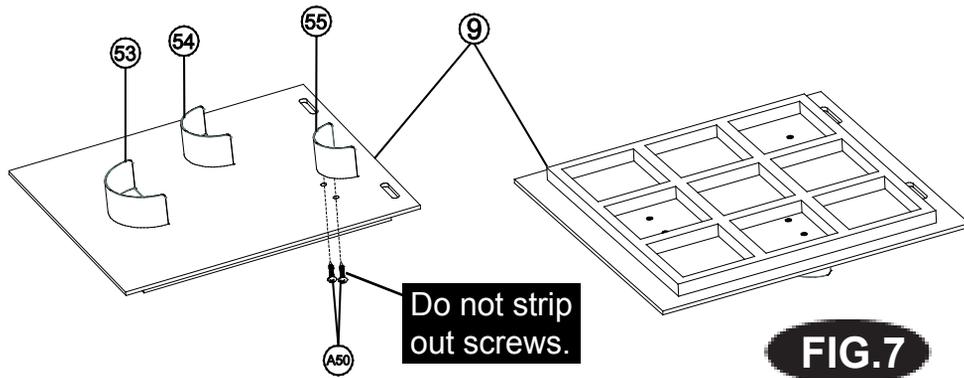


FIG.8

Hang the Backboard (#8) onto the Table Tennis Board (#2) using Basketball Hooks (#44).

To play Bean Bag Toss hang the Bean Bag Board (#9) onto the hooks (#43) as shown in Fig. 8.

To play Tick Tack Toe Bag Toss, game board (#9) must be removed from the hooks and laid flat on the floor.

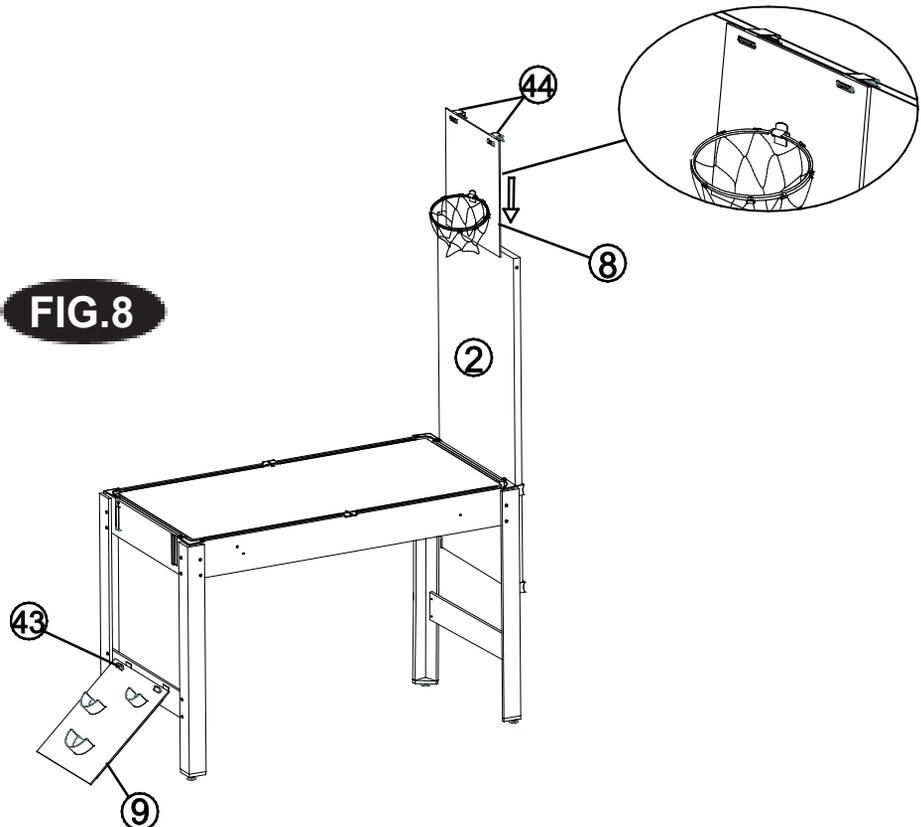


FIG.9

Attach the Basketball Return Net (#15) to the Table Tennis (#2) and Billiard Cabinet (#1) using the fastener straps and four Rivet Plugs(#12).

NOTE: Use rubber mallet (if needed) gently tap the rivet plugs.

FIG.9

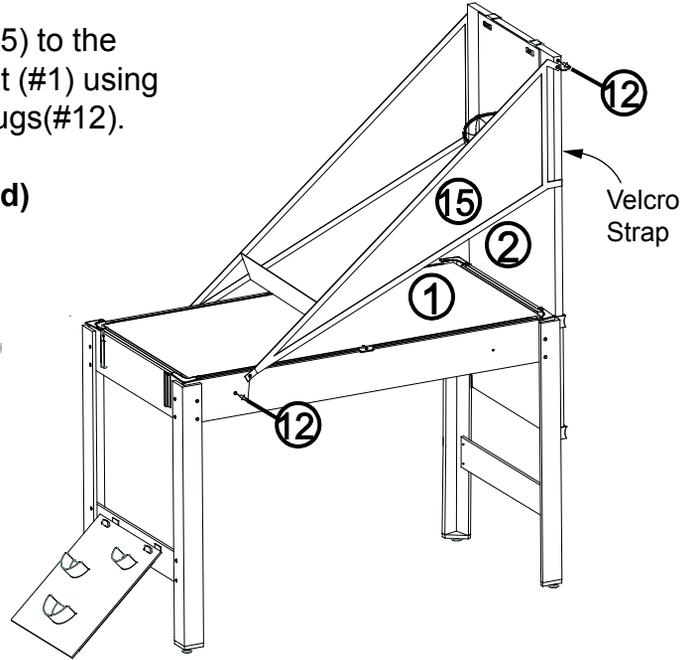


FIG.10

Stow away Instructions

Fold the rim (#14) against the Basketball Board (#8). Please follow the diagram for the proper order to stow the game boards. Make sure the Game Board (#9) with the cups facing outward is the last game stored in the brackets.

Hang the storage Bag (#28) on the Rivet Plug (#12).

FIG.10


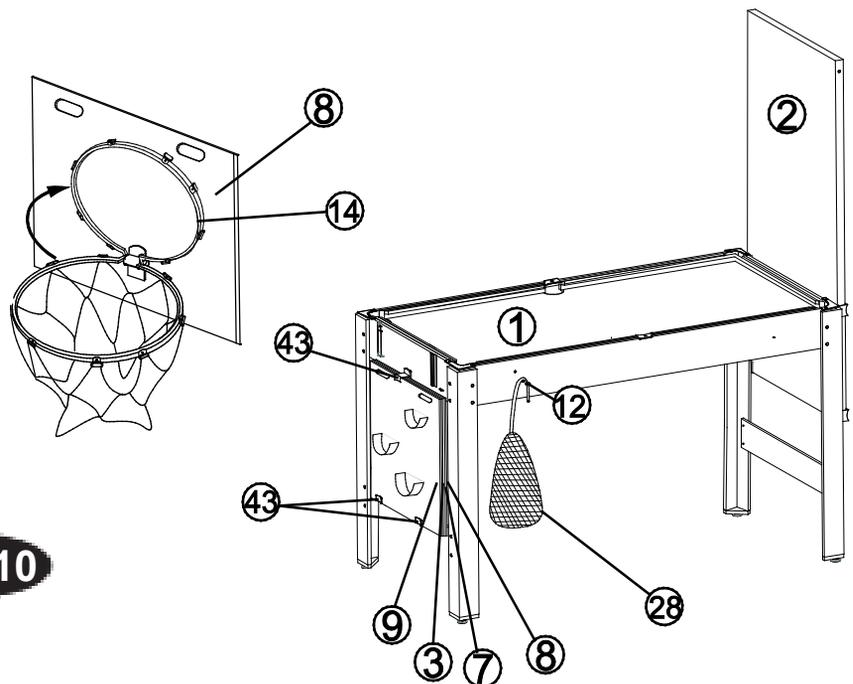


FIG.11

To play Archery, slide the hockey / archery insert board #2 into the hooks and brackets as shown in fig 11

Attach the Arrow holder (#48) to the Bow (#14) by snapping them together as shown Fig. 11A, 11B and 11C.

The circles on the playfield are the scoring values to shoot for. Each player takes turns launching 3 arrows per turn. The player with the most points scored at the end of 3 rounds wins.

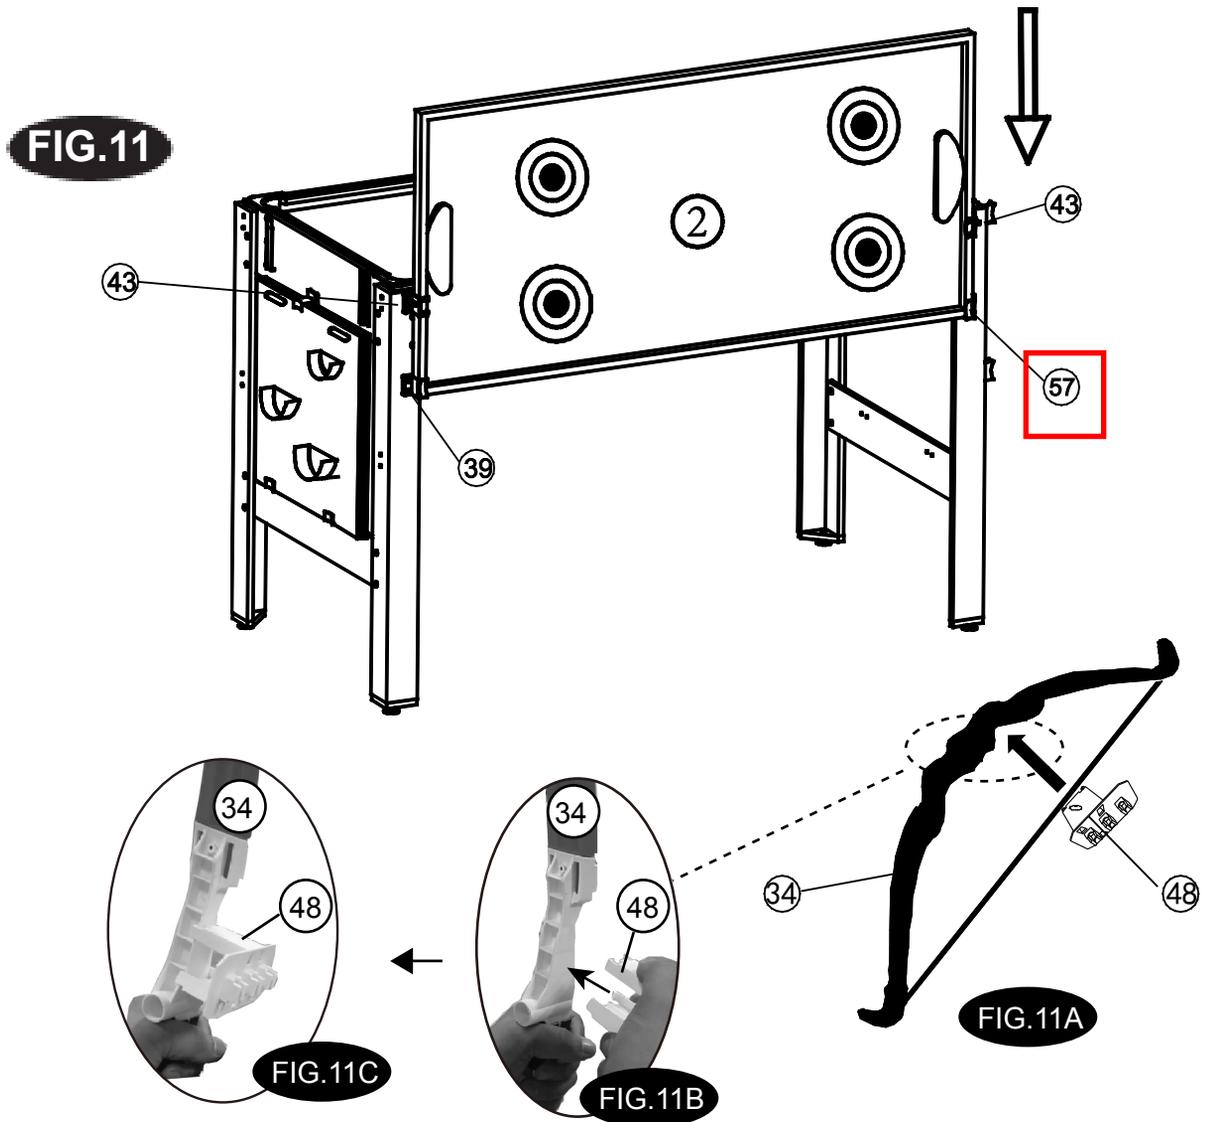

WARNING: Always make sure there are no other people or pets in the path or near surroundings when playing this game because the arrows could cause physical harm or injury. Shooting arrows should only be at the target. Adult supervision is highly recommended. Should the suction cup on any arrow come off, or if the arrow in any way becomes damaged or broken, do not use this arrow and discard this arrow immediately.


Modèle : 45-6793W/F

Code de date : CPSIA#2-45-6793W/F- 0716 -GR

Date d'achat : _____



Table multi-jeux 13 en 1 Combo de 121.92cm

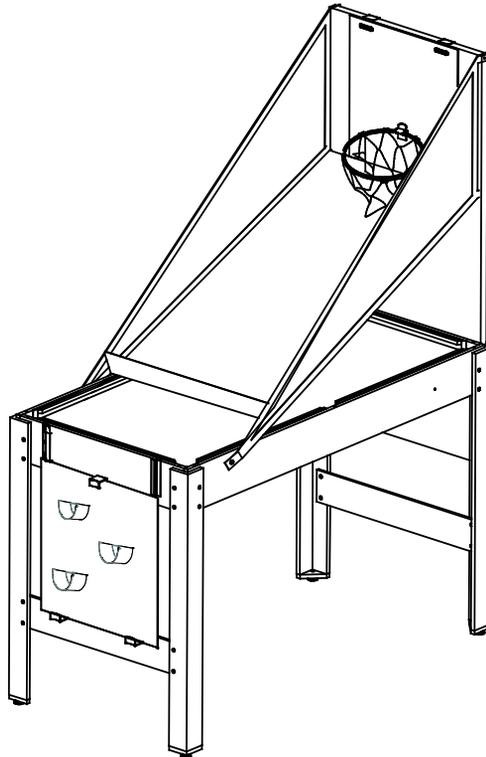

Veillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit, veuillez communiquer avec Escalade Sports par téléphone au 1-888-996-2729 ou par courriel à l'adresse gamerom@escaladesports.com pour obtenir de l'assistance technique ou tout problème lié à la garantie.

Garantie limitée de 90 jours

Tous les jeux de Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cela garantit à l'acheteur au détail que le jeu TSU est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les cadres principaux, les plateaux, les surfaces de jeu, les batteries et les outils. Les cadres principaux, les plateaux et les surfaces de jeu doivent être retournés au magasin, car nous ne pouvons pas remplacer ces pièces. L'usure et l'utilisation normales du jeu ne sont pas couvertes par la garantie. Ne sont pas également couverts l'usure et les dommages dus à une utilisation inappropriée du jeu TSU. Cela annulera partiellement ou totalement les garanties TSU.

Un **REÇU D'ACHAT** (ou un autre justificatif de la date d'achat) sera requis pour toute intervention sous garantie. Toutes les demandes d'intervention sous garantie peuvent être envoyées par courriel, par courrier postal ou en communiquant avec le Service à la clientèle au : 1-888-996-2729 ou par courriel à l'adresse gamerom@escaladesports.com

AVIS IMPORTANT! Veuillez communiquer avec nous avant de retourner le produit au magasin.

Avertissements



AVERTISSEMENT: Risque d'étranglement. Le produit contient de petites balles et de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à :

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO










JEUX D'EXTÉRIEUR








CIBLES DE
FLÉCHETTES

Escalade®Sports
817 Maxwell Avenue Evansville, IN 47711
www.triumphsportsusa.com
2016 Escalade®Sports. Tous droits réservés.

Liste des pièces
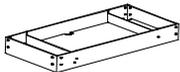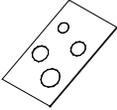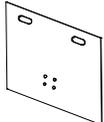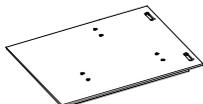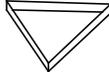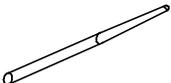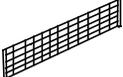
<p>1</p>  <p>Châssis de billard Nombre: 1</p>	<p>2</p>  <p>Hockey sur table avec tennis de table Nombre: 1</p>	<p>3</p>  <p>Échecs avec jacquet et dames Nombre: 1</p>	<p>4</p>  <p>Pied gauche Nombre: 2</p>
<p>5</p>  <p>Pied droit Nombre: 2</p>	<p>6</p>  <p>Renfort d'extrémité de piétement Nombre: 2</p>	<p>7</p>  <p>Panneau de baseball avec football Nombre: 1</p>	<p>8</p>  <p>Panneau de basket-ball avec jeu de fléchettes Nombre: 1</p>
<p>9</p>  <p>Jeu de poches avec jeu de morpion Nombre: 1</p>	<p>10</p>  <p>Vérin de pied Nombre: 4</p>	<p>11</p>  <p>Montant de tennis de table Nombre: 2</p>	<p>12</p>  <p>Rivet à tige Nombre: 4</p>
<p>13</p>  <p>Filet de basket-ball Nombre: 1</p>	<p>14</p>  <p>Anneau Nombre: 1</p>	<p>15</p>  <p>Filet de retour de ballon de basket-ball Nombre: 1</p>	<p>16</p>  <p>Protection en papier Nombre: 2</p>
<p>17</p>  <p>Poussoir de hockey Nombre: 2</p>	<p>18</p>  <p>Palet de hockey Nombre: 2</p>	<p>19</p>  <p>Craie Nombre: 2</p>	<p>20</p>  <p>Billes de billard Nombre: 1</p>
<p>21</p>  <p>Triangle Nombre: 1</p>	<p>22</p>  <p>Queue de billard Nombre: 2</p>	<p>23</p>  <p>Filet de tennis de table Nombre: 1</p>	<p>24</p>  <p>Balle de tennis de table Nombre: 2</p>
<p>25</p>  <p>Raquette de tennis de table Nombre: 2</p>	<p>26</p>  <p>Balle de baseball Nombre: 1</p>	<p>27</p>  <p>Pompe à air Nombre: 1</p>	<p>28</p>  <p>Sac de rangement Nombre: 1</p>
<p>29</p>  <p>Flèche Nombre: 3</p>	<p>30</p>  <p>Poche – rouge Nombre: 4</p>	<p>31</p>  <p>Poche – bleue Nombre: 4</p>	<p>32</p>  <p>Jeu d'échecs Nombre: 1</p>

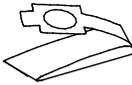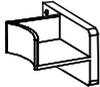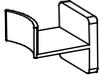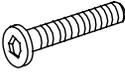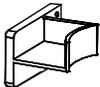
<p>33</p>  <p>Pions de backgammon Nombre: 1</p>	<p>34</p>  <p>Arc Nombre: 1</p>	<p>35</p>  <p>Brosse Nombre: 1</p>	<p>36</p>  <p>Lanceur Nombre: 1</p>
<p>37</p>  <p>Cornet à dés Nombre: 1</p>	<p>38</p>  <p>Dés Nombre: 5</p>	<p>39</p>  <p>Support – gauche Nombre: 2</p>	<p>40</p>  <p>Fléchettes Nombre: 6</p>
<p>41</p>  <p>Ballon de basket-ball Nombre: 1</p>	<p>42</p>  <p>Support de guidage de cible de fléchettes Nombre: 2</p>	<p>43</p>  <p>Crochet Nombre: 7</p>	<p>44</p>  <p>Crochet de basket-ball Nombre: 2</p>
<p>45</p>  <p>Ballon de football Nombre: 1</p>	<p>A46</p>  <p>Boulon 1/4"x1-1/8" Nombre: 24</p>	<p>A47</p>  <p>Rondelle 1/4" Nombre: 48</p>	<p>48</p>  <p>Titulaire de la fleche Nombre: 1</p>
<p>A49</p>  <p>Vis à tête plate 4 x 15 mm Nombre: 8</p>	<p>A50</p>  <p>Vis à tête ronde 4x5 mm Nombre: 6</p>	<p>A51</p>  <p>Vis à tête ronde 4 x 12 mm Nombre: 4</p>	<p>A52</p>  <p>Vis à tête plate 4 x 18 mm Nombre: 18</p>
<p>53</p>  <p>Récepteur de poche – grand Nombre: 1</p>	<p>54</p>  <p>Récepteur de poche – moyen Nombre: 1</p>	<p>55</p>  <p>Récepteur de poche – petit Nombre: 1</p>	<p>A56</p>  <p>Nombre: 1</p>
<p>57</p>  <p>Support – droit Nombre: 2</p>			

Montage

FIG.1

Fixer les pieds (n° 4, n° 5) au châssis du billard (n° 1) à l'aide de quatre écrous (N ° A48) et huit rondelles (N ° A47) par pied.

Fixer les renforts de piétement d'extrémité (n° 6) à l'aide de quatre boulons (n° A46) et de quatre écrous (N ° A48) et huit rondelles (N ° A47) par renfort.

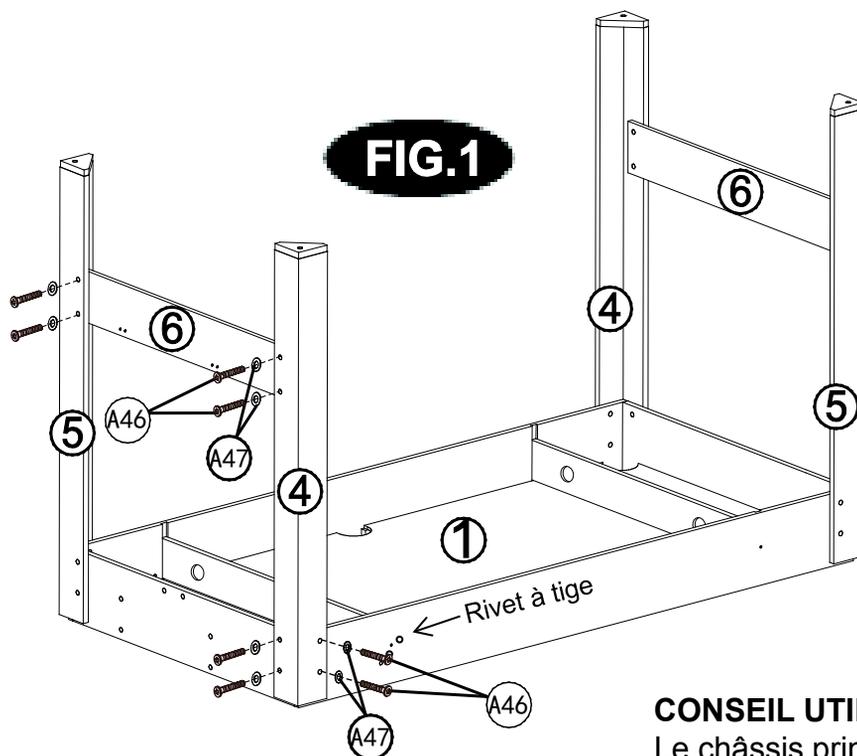

CONSEIL UTILE : Veiller à assembler les pieds n° 4, n° 5 et le renfort de piétement n° 6 du même côté de la table, selon la représentation. Les étapes ultérieures de montage nécessitent que les trous se trouvent dans une certaine position pour procéder à un montage correct. Les pieds n° 4 , n° 5 , et le renfort de piétement n° 6 doivent aussi être assemblés de l'autre côté de la table.

CONSEIL UTILE :
Le châssis principal n° 1 doit se trouver dans la position représentée sur le schéma, trous prévus pour les rivets à tige du côté gauche (près du pied [n° 4] comme l'indique la figure 1).

FIG.2

Visser les 4 vérins de pieds n° 10 à l'extrémité des pieds comme le représente la figure 2.

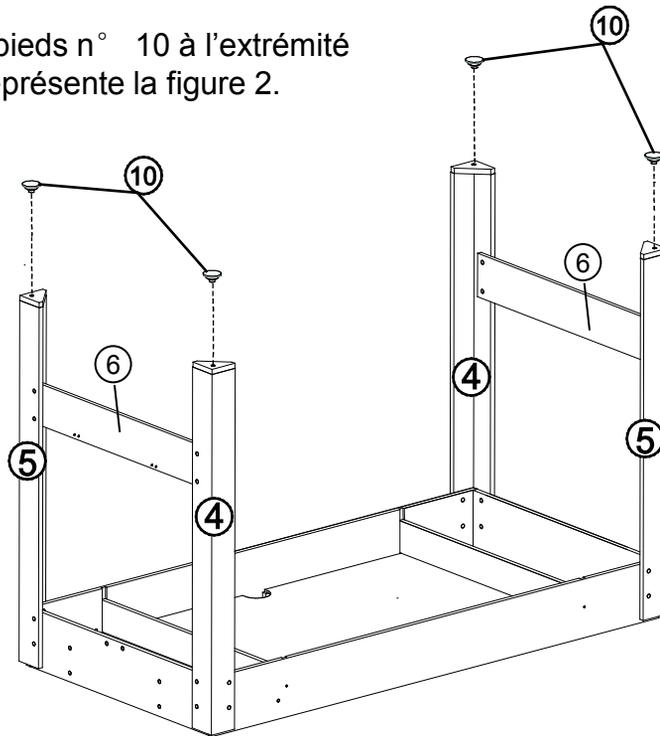


FIG.3

Retirer la protection en papier (n° 16) des pastilles en feutre et les coller à la partie inférieure des poussoirs (n° 17).

Placer la table de hockey avec tennis de table (n° 2) sur le châssis de billard pour jouer au hockey à l'aide des poussoirs (n° 17) et du palet (n° 18).

Retourner le plateau pour placer la face tennis de table dessus (n° 2) sur le châssis de billard. Enfiler ensuite les montants (n° 11) du filet et le filet (n° 23) pour jouer au tennis de table.

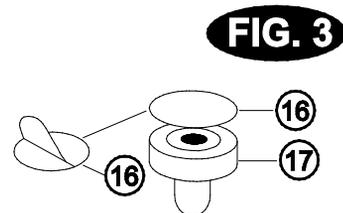
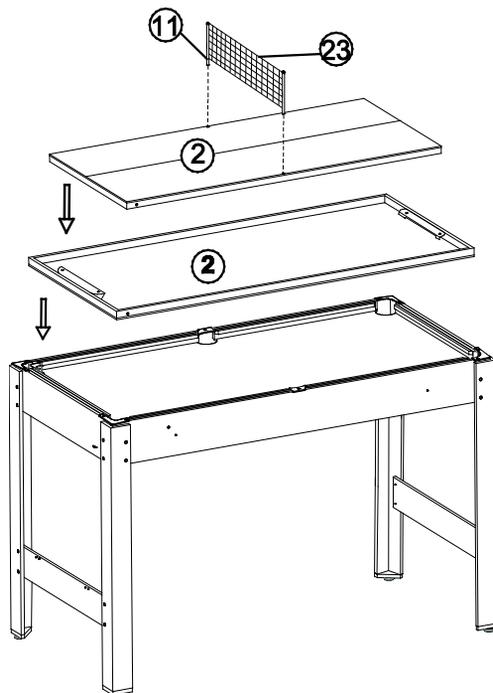


FIG.4A

Fixer un crochet n° 43 (haut) et un support gauche n° 39 (bas) au pied n° 5 à l'aide de vis n° A52.

Fixer de la même manière le crochet et le support droit n° 57 au pied n° 4. Ces supports maintiendront le panneau de tir à l'arc en place. Fixer le support de guidage (n° 42) de la cible de fléchettes au panneau d'extrémité à l'aide de deux vis à tête ronde (n° A51). Ces supports tiendront la cible de fléchettes n° 8.

FIG.4B

Pour maintenir le plateau de tennis de table n° 2 en position verticale, fixez les supports gauche (n° 39, n° 57) et droit aux pieds à l'aide de deux vis (n° A52). Fixer ensuite les crochets (n° 43) aux pieds à l'aide de deux vis (n° A52) comme l'indique la figure 4B. À l'autre extrémité de la table, fixer un crochet (n° 43) au panneau d'extrémité de table n° 1 à l'aide de vis (n° A52). Fixer 2 crochets n° 43 au renfort de piétement n° 6 à l'aide de vis (n° A49). Ces crochets permettront de ranger les petits panneaux de jeu lorsqu'ils ne sont pas utilisés. T

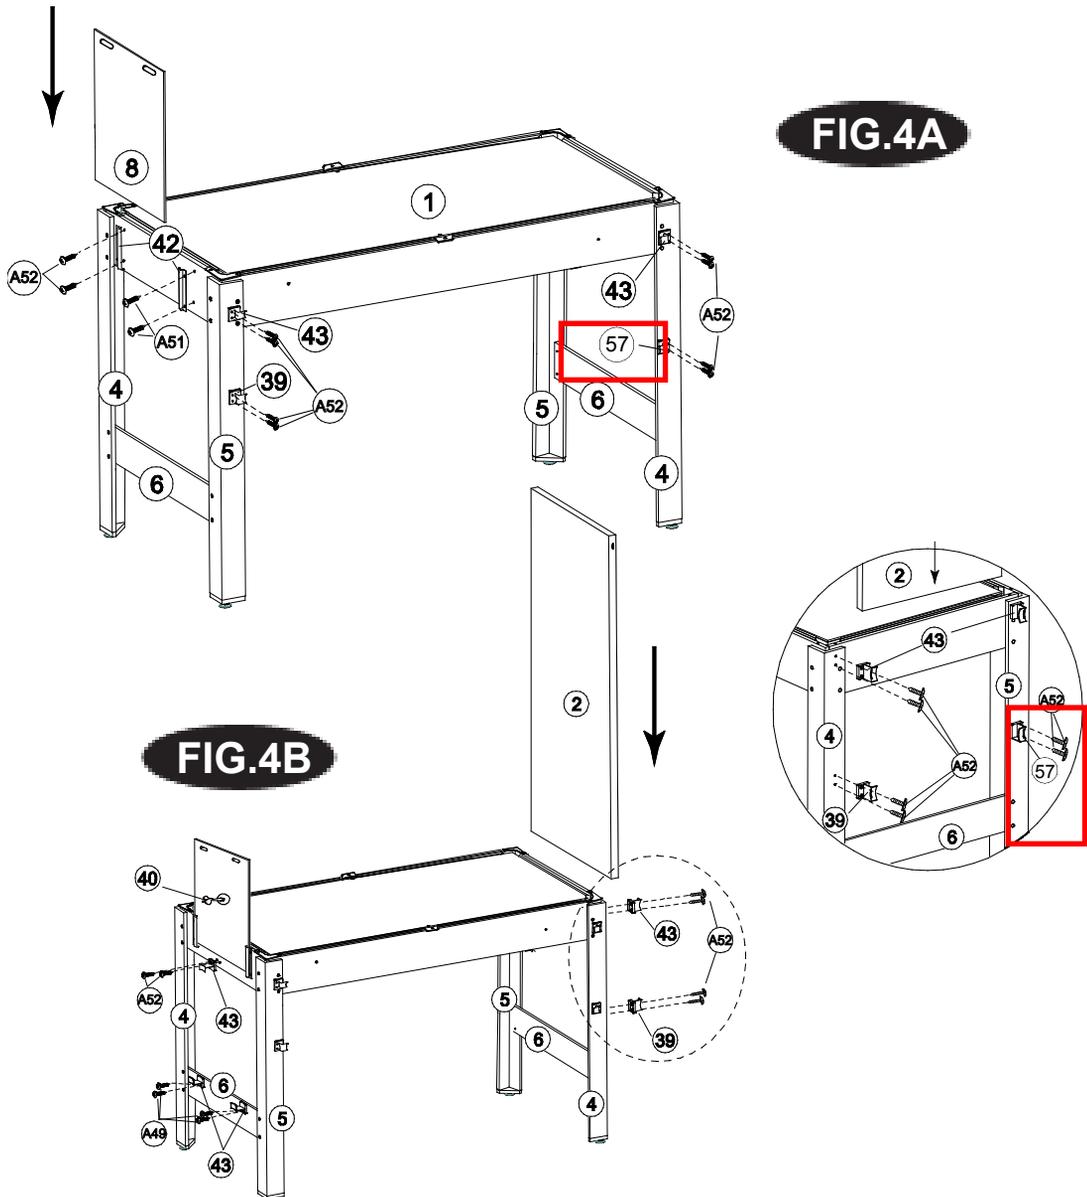


FIG.5

Pour jouer au Baseball/Football, incliner le plateau de jeu (n° 7) contre le plateau de hockey/de tennis de table (n° 2) comme cela est représenté. Coincer le plateau de jeux (n° 3) (échecs, jacquet, dames) devant le plateau n° 7 pour l'empêcher de glisser.

FIG.5

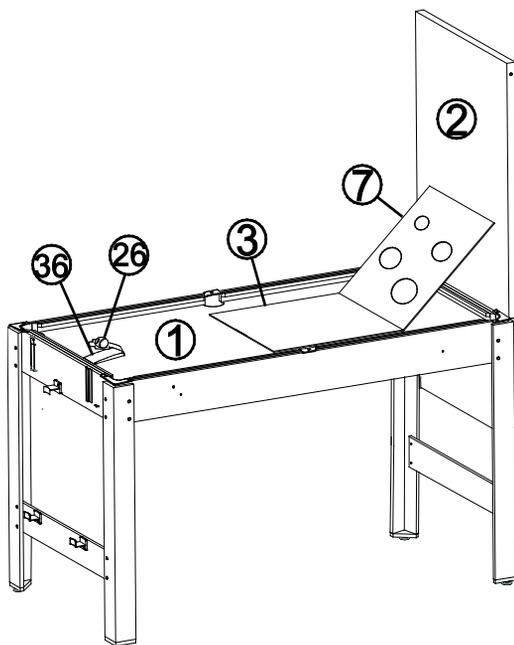


FIG.6

Fixer l'anneau de basket-ball (n° 14) au panneau (n° 8) à l'aide de quatre vis (n° A49). Monter le filet (n° 13) à l'anneau (n° 14).

Fixer les crochets de basket-ball (n° 44) au panneau (n° 8).

FIG.6

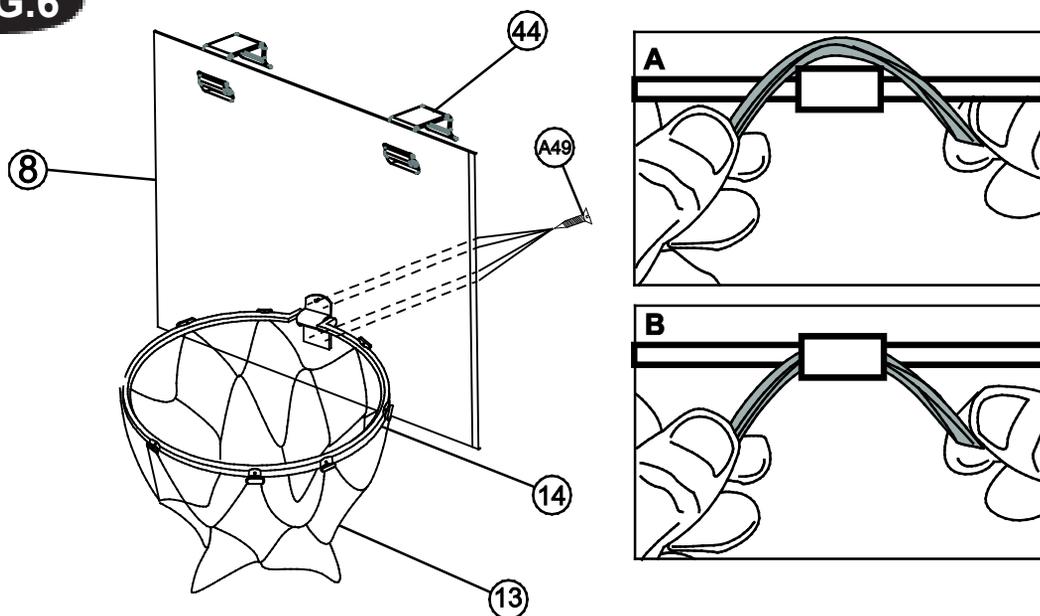


FIG.7

Fixer les récepteurs de poches (n° 53, n° 54, n° 55) au panneau à l'aide (n° 9), de deux vis (n° A50) par récepteur.

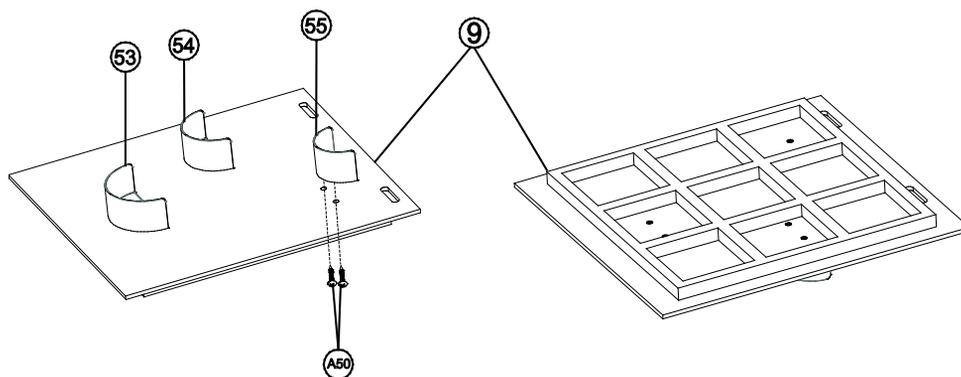


FIG.7

FIG.8

Fixer le panneau (n° 8) sur le panneau de tennis (n° 2) de table à l'aide des crochets de basket-ball (n° 44).

Pour jouer au jeu de poches, suspendre le panneau de poches (n° 9) aux crochets (n° 43) comme l'indique la figure 8.

Pour jouer au morpion jeu de poches décrocher le panneau (n° 9), et le faire reposer à plat sur le sol.

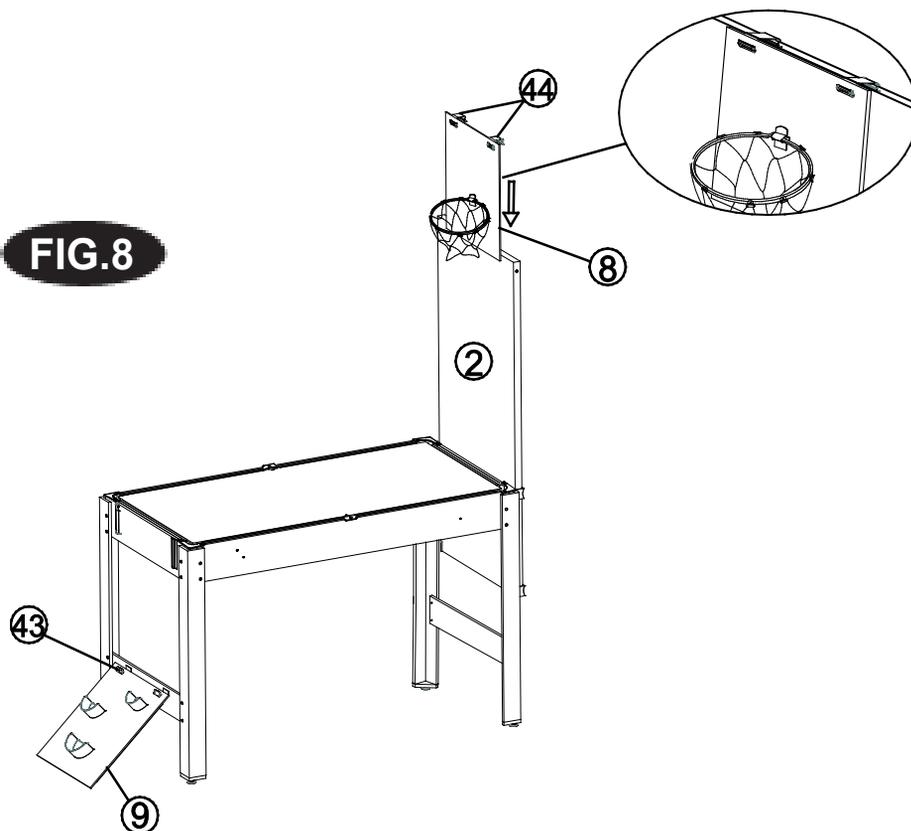


FIG.9

Fixer le filet (n° 15) de retour au plateau de tennis de table (n° 2) et au châssis de billard (n° 1) à l'aide des attaches et de quatre rivets à tige (n° 12).

FIG.9

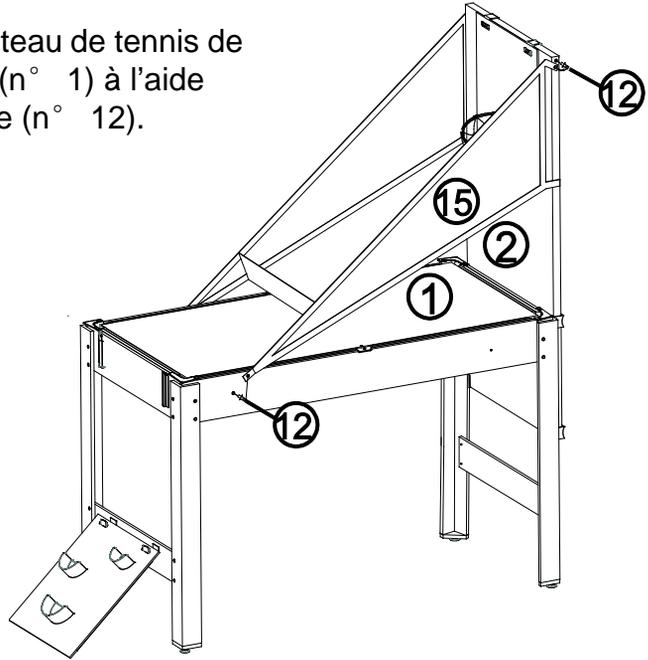


FIG.10

Directives de rangement

Plier l'anneau (n° 14) contre le panneau de basket-ball (n° 8). Prière de suivre le schéma qui indique l'ordre à suivre pour ranger les plateaux de jeu. Le panneau de jeu (n° 9) dont les récepteurs sont orientés vers l'extérieur est le dernier à ranger dans les supports.

Suspendre le sac de rangement (n° 28) au rivet à tige (n° 12).

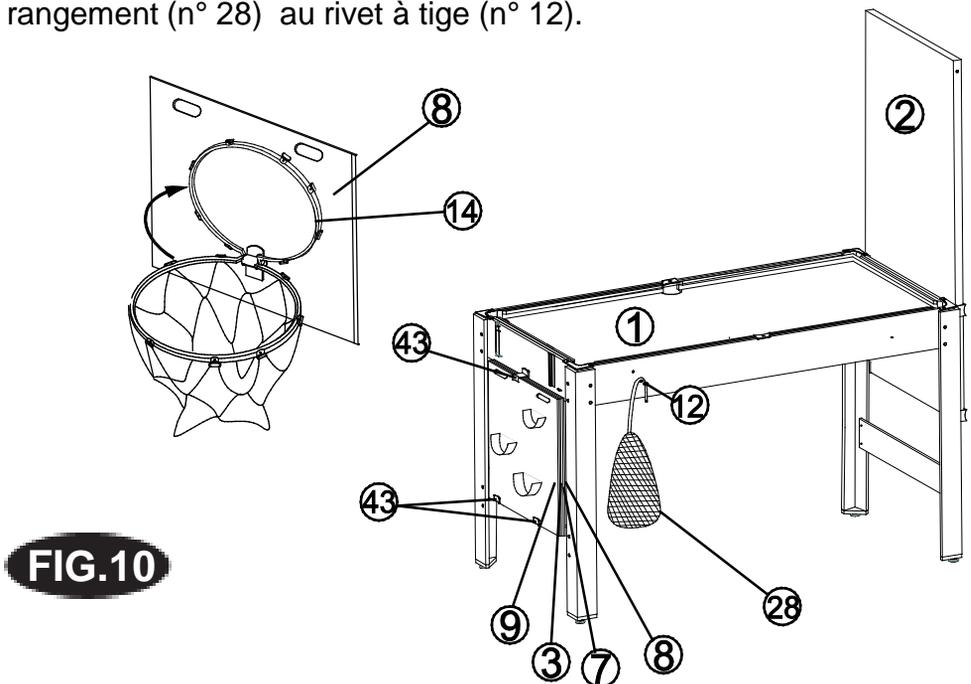



FIG.10

FIG.11

Pour jouer au tir à l'arc, glisser le panneau hockey/tir à l'arc n°2 dans les crochets et les supports comme l'indique la figure 11.

Fixer le support de fleche (n°48) a l'arc (n°34) en les assemblant comme le montre comme l'indique la figure 11A, 11B, 11C.

Les cercles figurant sur le terrain de jeu sont les valeurs à viser pour marquer. Les joueurs tirent 3 flèches par tour, chacun à leur tour. Le joueur qui a marqué le plus de points à la fin de ses trois volées de tirs gagne.

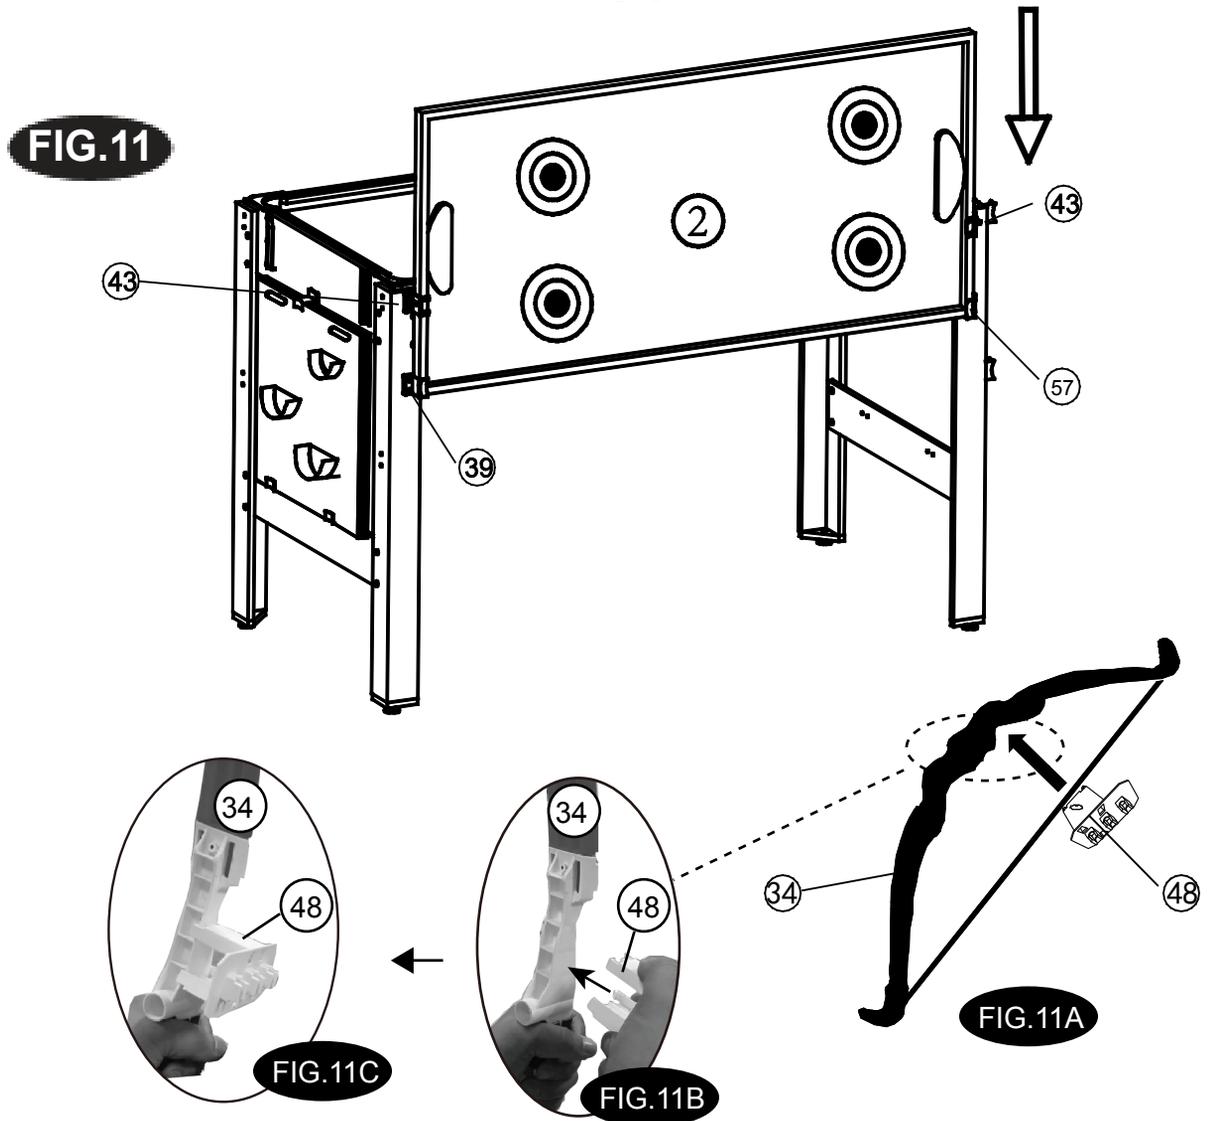

AVERTISSEMENT : Toujours s'assurer que personne ou aucun animal ne se trouve sur la trajectoire ou dans les parages immédiats pendant ce jeu car les flèches pourraient occasionner des dommages physiques ou des blessures. On ne doit tirer des flèches que sur la cible. La surveillance par un adulte est vivement conseillée.

Si la section tasse sur une fleche venir, ou si la fleche de toute façon est endommagé ou brisé, ne pas utiliser cette fleche et jeter cette fleche immédiatement