

Model Number: 4584013COM (White) /4584872COM (Black)

Her Majesty Dresser


Weight Limit:

Top: 40 lbs / 18.2 kg

Drawer : 20 lbs / 9.1kg

Adjustable shelf: 25 lbs / 11.3 kg

Bottom shelf: 30lbs / 13.6 kg

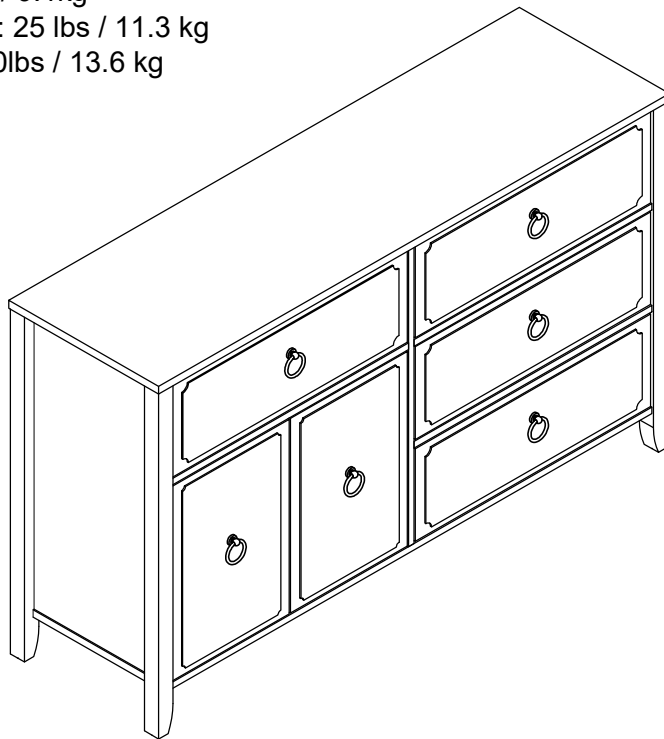


Missing or damaged parts? Concerns? Questions?

Do **NOT** return this product!

Contact us and we will gladly ship your replacement parts free of charge.

Visit our help center to contact our customer service team, find assembly videos, care instructions and more.

www.dorelhome.com/help/ameriwood
or call Toll-Free **1-800-489-3351**.

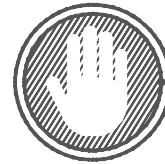

Leave a Review



We would love to hear from you

Simply search using the model number shown at the top of this page.



Scan to leave your review

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

110060 - 03/12/2025

B344584XXCOM01KX

Limited 1 Year Warranty

Dorel Home warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill or sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty and subject to change without notice. For the latest warranty policy, please visit www.dorelhome.com

Contact Us!

Visit our help center to find answers to all your questions.
www.dorelhome.com/help/ameriwood



Write to Us
DHP Consumer Services
12345 Albert Hudon, Suite 100
Montreal, Quebec
H1G 3L1



Chat With Us!



Email Us





Order Parts
Online




Watch Assembly
Videos

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.

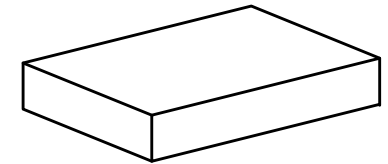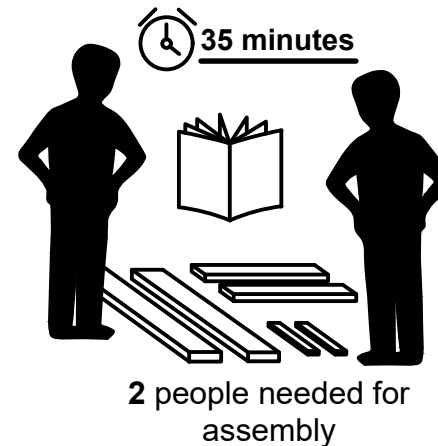

This product is shipped in
1 carton

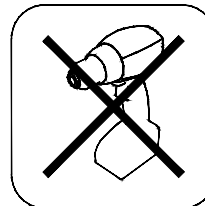

Do NOT use
power tools



Follow us @dorelhome


For updates on new products, promotions and more!



Before You Start



Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

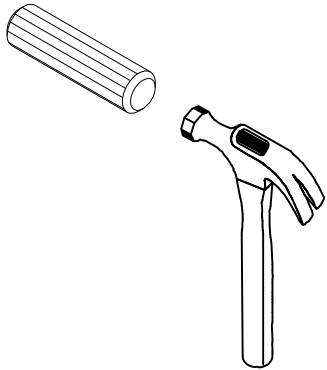


Wood Dowel Insertion:

Insert wood dowel completely into the hole.

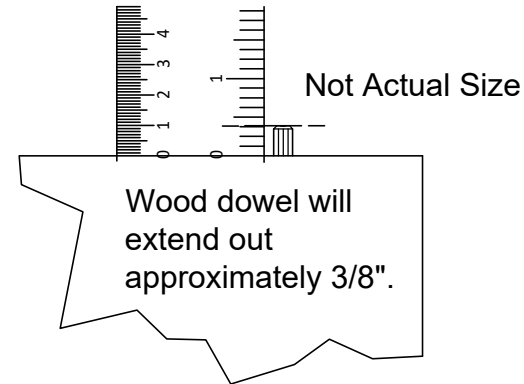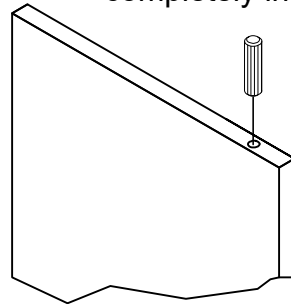

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

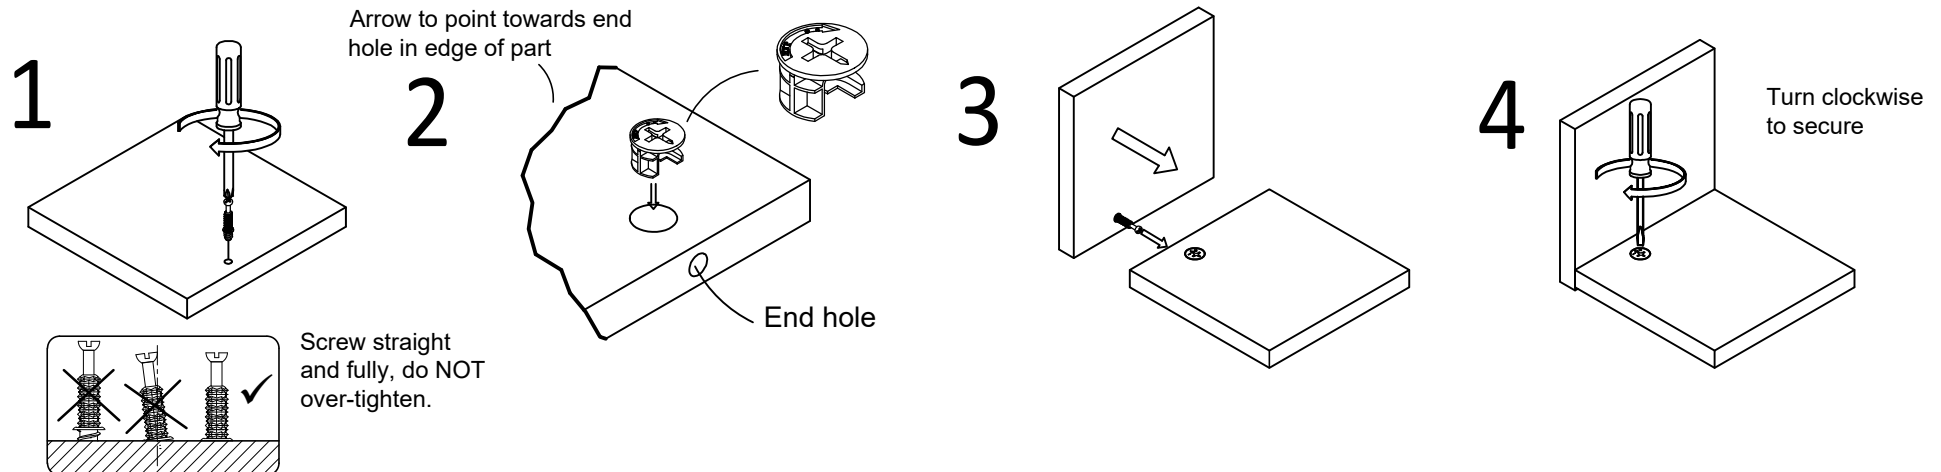


Follow us @dorelhome













For updates on new products, promotions and more!










PARTS LIST

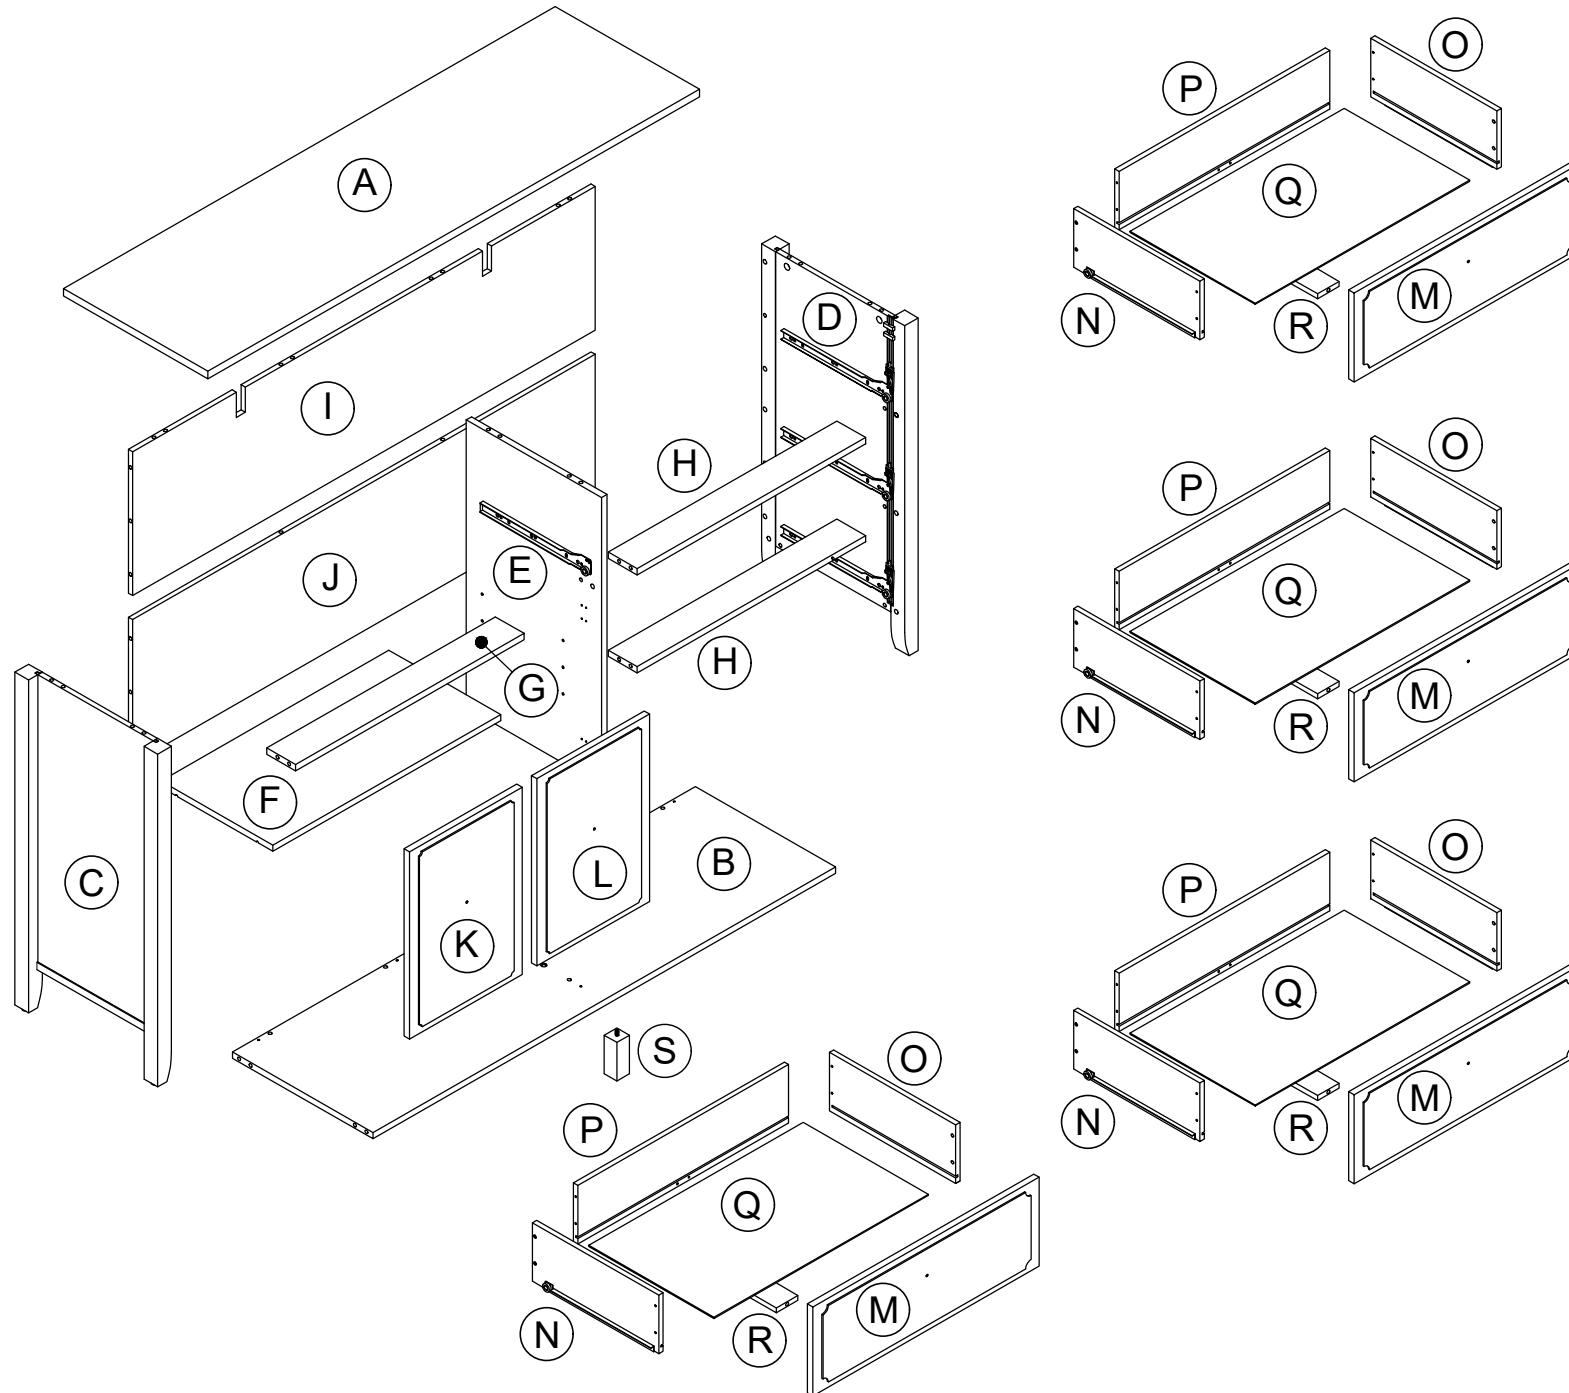

PARTS LIST

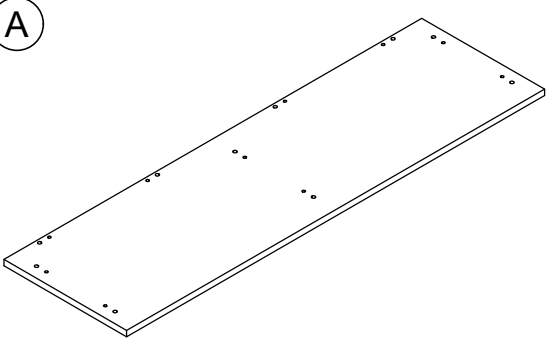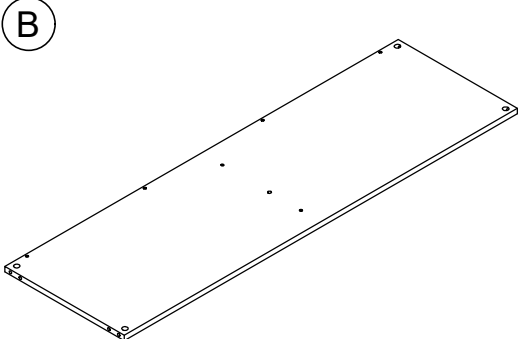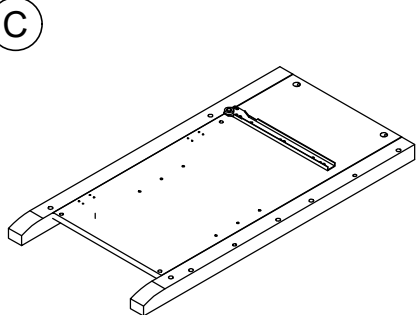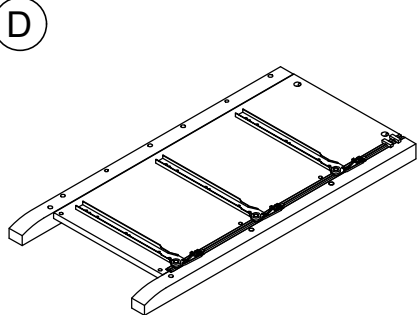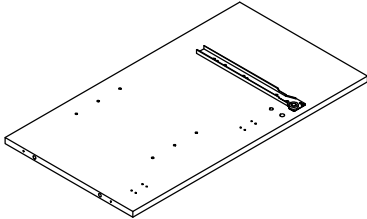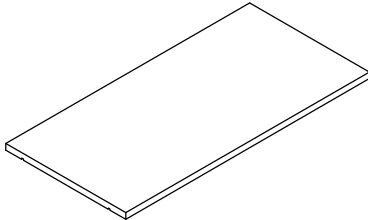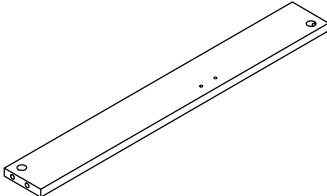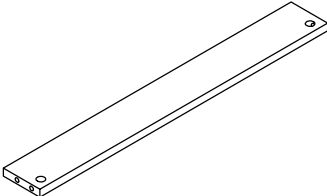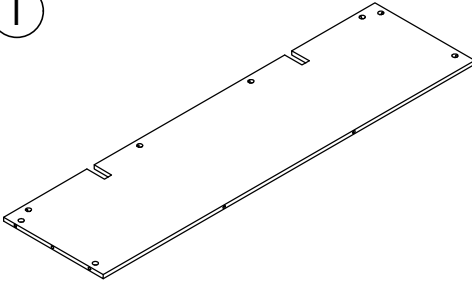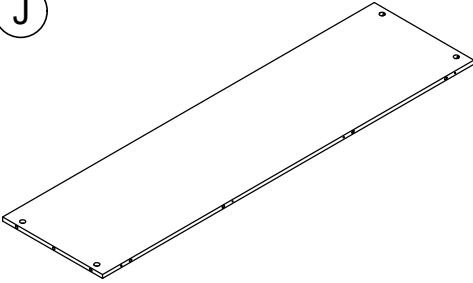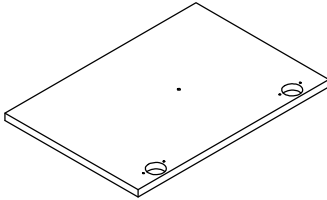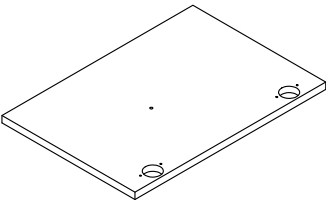			
Top Panel 1 PC	Bottom Panel 1 PC	Left Side Panel 1 PC	Right Side Panel 1 PC
			
Partition Panel 1 PC	Adjustable Shelf 1 PC	Left Front Rail 1 PC	Right Front Rail 2 PCS
			
Upper Back Panel 1 PC	Lower Back Panel 1 PC	Left door 1 PC	Right door 1 PC












PARTS LIST

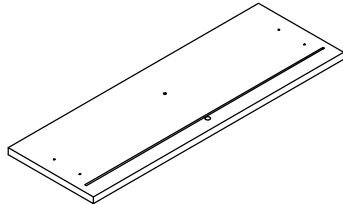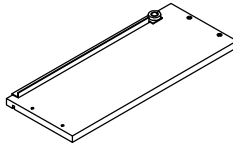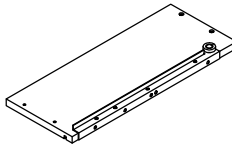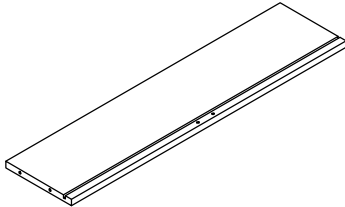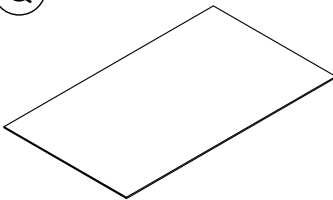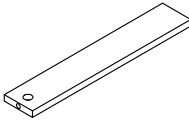M 	N 	O 	P 																																																															
Drawer Front 4 PCS	Left Drawer Side 4 PCS	Right Drawer Side 4 PCS	Drawer Back 4 PCS																																																															
Q 	R 	S 	<table><tr><th colspan="3">PART NUMBERS</th></tr><tr><th>PART LABELS</th><th>4584013COM (White)</th><th>4584872COM (Black)</th></tr><tr><td>A</td><td>T4584013010KX</td><td>T4584872010KX</td></tr><tr><td>B</td><td>T4584013020KX</td><td>T4584872020KX</td></tr><tr><td>C</td><td>T4584013030KX</td><td>T4584872030KX</td></tr><tr><td>D</td><td>T4584013040KX</td><td>T4584872040KX</td></tr><tr><td>E</td><td>T4584013050KX</td><td>T4584872050KX</td></tr><tr><td>F</td><td>T4584013060KX</td><td>T4584872060KX</td></tr><tr><td>G</td><td>T4584013070KX</td><td>T4584872070KX</td></tr><tr><td>H</td><td>T4584013080KX</td><td>T4584872080KX</td></tr><tr><td>I</td><td>T4584013090KX</td><td>T4584872090KX</td></tr><tr><td>J</td><td>T4584013100KX</td><td>T4584872100KX</td></tr><tr><td>K</td><td>T4584013111KX</td><td>T4584872111KX</td></tr><tr><td>L</td><td>T4584013121KX</td><td>T4584872121KX</td></tr><tr><td>M</td><td>T4584013130KX</td><td>T4584872130KX</td></tr><tr><td>N</td><td>T4584013140KX</td><td>T4584872140KX</td></tr><tr><td>O</td><td>T4584013150KX</td><td>T4584872150KX</td></tr><tr><td>P</td><td>T4584013160KX</td><td>T4584872160KX</td></tr><tr><td>Q</td><td>T4584013170KX</td><td>T4584872170KX</td></tr><tr><td>R</td><td>T4584013180KX</td><td>T4584872180KX</td></tr><tr><td>S</td><td>T4584013190KX</td><td>T4584872190KX</td></tr></table>	PART NUMBERS			PART LABELS	4584013COM (White)	4584872COM (Black)	A	T4584013010KX	T4584872010KX	B	T4584013020KX	T4584872020KX	C	T4584013030KX	T4584872030KX	D	T4584013040KX	T4584872040KX	E	T4584013050KX	T4584872050KX	F	T4584013060KX	T4584872060KX	G	T4584013070KX	T4584872070KX	H	T4584013080KX	T4584872080KX	I	T4584013090KX	T4584872090KX	J	T4584013100KX	T4584872100KX	K	T4584013111KX	T4584872111KX	L	T4584013121KX	T4584872121KX	M	T4584013130KX	T4584872130KX	N	T4584013140KX	T4584872140KX	O	T4584013150KX	T4584872150KX	P	T4584013160KX	T4584872160KX	Q	T4584013170KX	T4584872170KX	R	T4584013180KX	T4584872180KX	S	T4584013190KX	T4584872190KX
PART NUMBERS																																																																		
PART LABELS	4584013COM (White)	4584872COM (Black)																																																																
A	T4584013010KX	T4584872010KX																																																																
B	T4584013020KX	T4584872020KX																																																																
C	T4584013030KX	T4584872030KX																																																																
D	T4584013040KX	T4584872040KX																																																																
E	T4584013050KX	T4584872050KX																																																																
F	T4584013060KX	T4584872060KX																																																																
G	T4584013070KX	T4584872070KX																																																																
H	T4584013080KX	T4584872080KX																																																																
I	T4584013090KX	T4584872090KX																																																																
J	T4584013100KX	T4584872100KX																																																																
K	T4584013111KX	T4584872111KX																																																																
L	T4584013121KX	T4584872121KX																																																																
M	T4584013130KX	T4584872130KX																																																																
N	T4584013140KX	T4584872140KX																																																																
O	T4584013150KX	T4584872150KX																																																																
P	T4584013160KX	T4584872160KX																																																																
Q	T4584013170KX	T4584872170KX																																																																
R	T4584013180KX	T4584872180KX																																																																
S	T4584013190KX	T4584872190KX																																																																
Drawer Bottom 4 PCS	Drawer Bottom Support 4 PCS	Leg 1 PC																																																																

 Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.

 Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

HARDWARE LIST

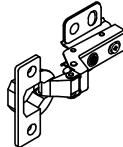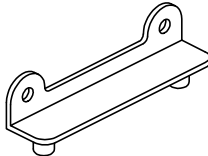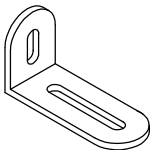
HARDWARE LIST								
1  Ø8x30 mm Wood dowel 32 PCS	2  Ø3.5x32 mm Screw 30 PCS	3  Ø4x12mm Screw 24PCS	4  Ø3x12mm Screw 2PCS	5  Ø3.5x12 mm Screw 32 PCS				
6  Ø4x30 mm Screw 2 PCS	7  Ø4x12 mm Screw 2 PCS	8  5/32"x22 mm Bolt 6 PCS	9  M6x20 mm Cam Bolt 32PCS	10  Ø15x9 mm Cam Lock 32 PCS				
11  Handle 6 PCS	12  38X13x6mm Door Stopper 1 PC	13  Ø5x16 mm Shelf Support 4 PCS	14  Ø35mm Euro hinge 4 PCS	15  Drawer Bracket 8 PCS				
16  35x50x15 mm Wall Bracket 2 PCS	17  Ø8.5x30 mm Wall anchor 2 PCS	Hardware Pack <table><tr><td>4584013COM (White)</td><td>■ KX#:24584013COM0KX</td></tr><tr><td>4584872COM (Black)</td><td>■ KX#:24584872COM0KX</td></tr></table>			4584013COM (White)	■ KX#:24584013COM0KX	4584872COM (Black)	■ KX#:24584872COM0KX
4584013COM (White)	■ KX#:24584013COM0KX							
4584872COM (Black)	■ KX#:24584872COM0KX							
⚠ Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.								



Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.




The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.

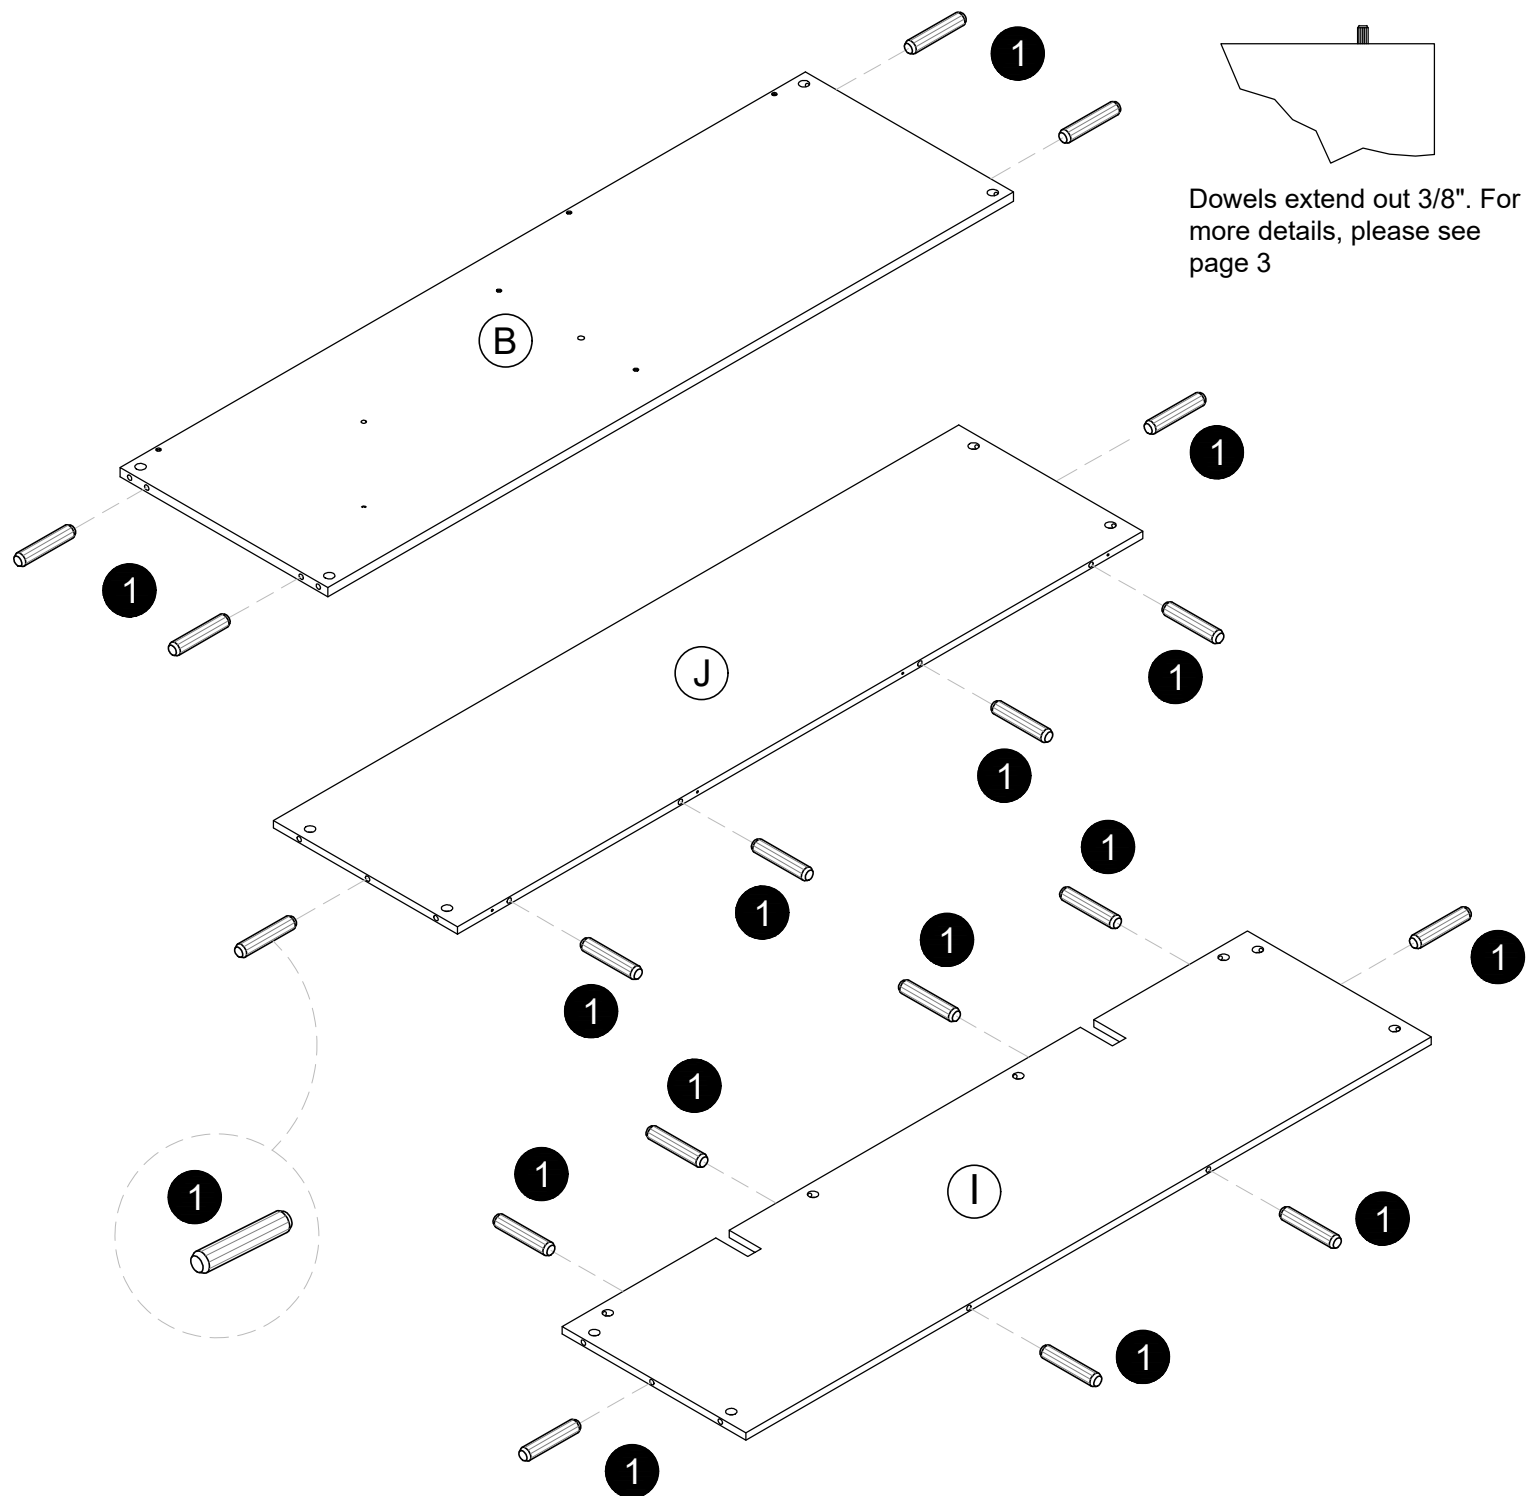

Step 1



Insert **1** into **B**, **I** and **J** as illustrated.

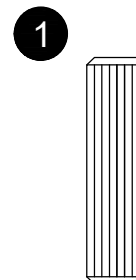


x 18


Step 2

Attach **J** to **B** with **2** as illustrated.

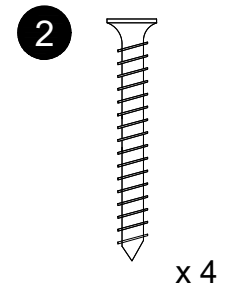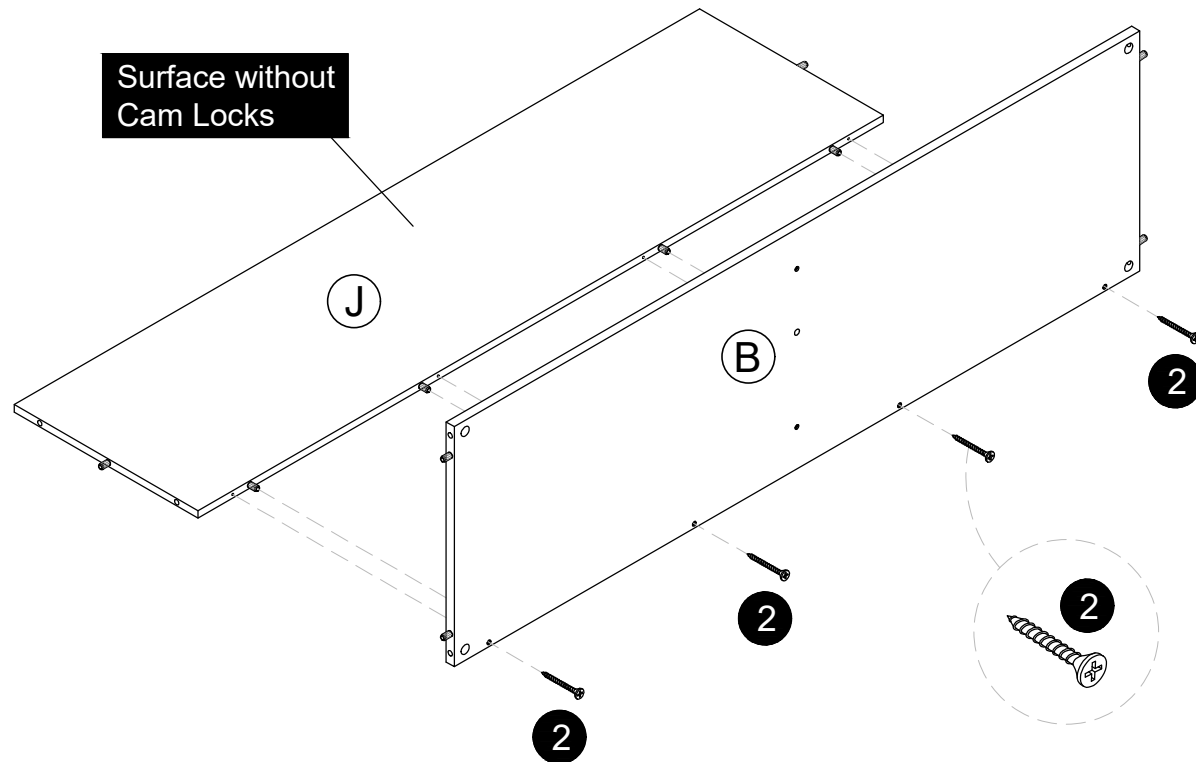

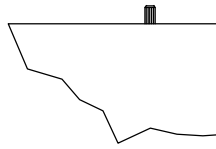

Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 3

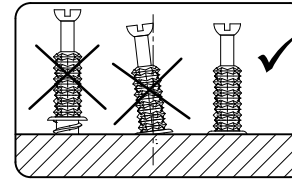



Screw straight and fully, do NOT over-tighten.



Step 3

3.1 Insert **1** into **E** as illustrated.

3.2 Screw **9** to **E** as illustrated. Do NOT over-tighten.

3.3 Flip over, screw **9** to **E** as illustrated. Do NOT over-tighten.

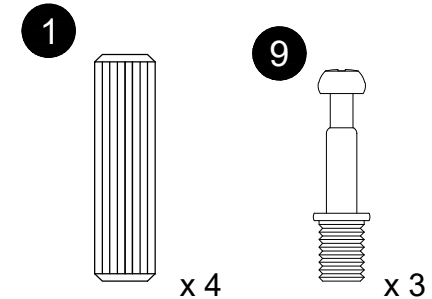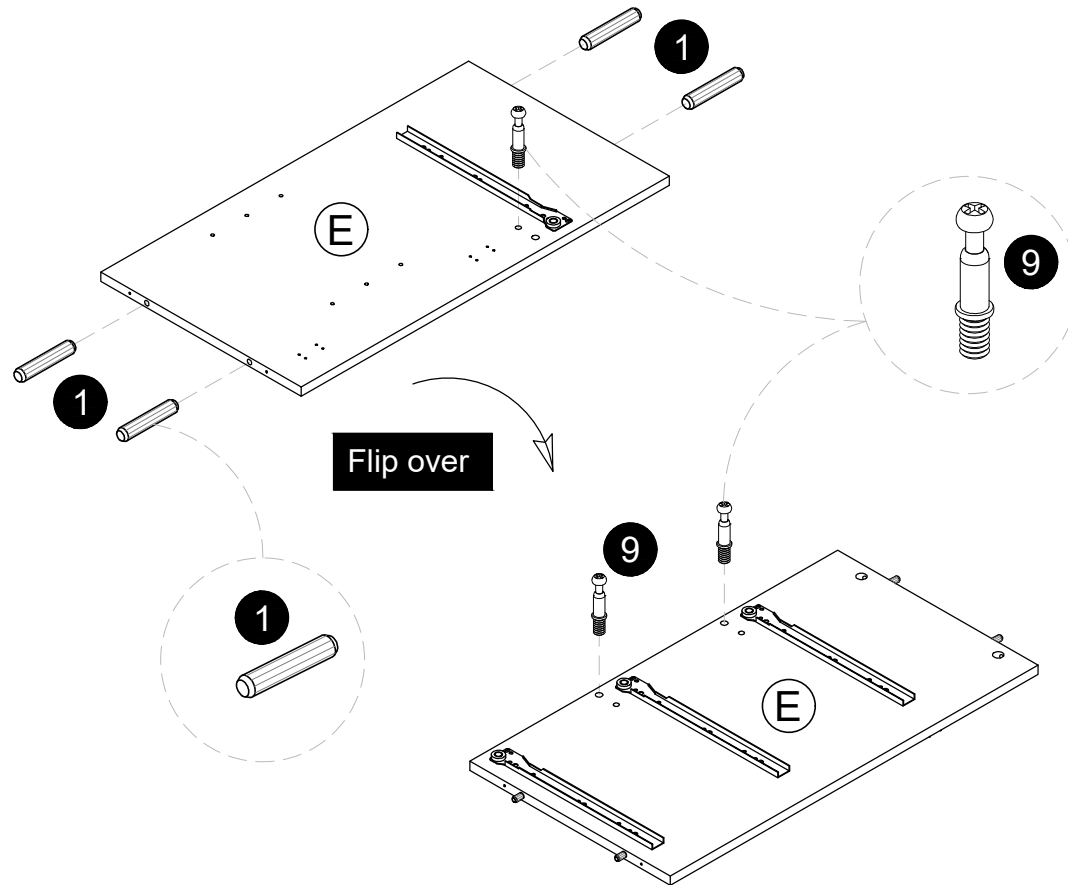


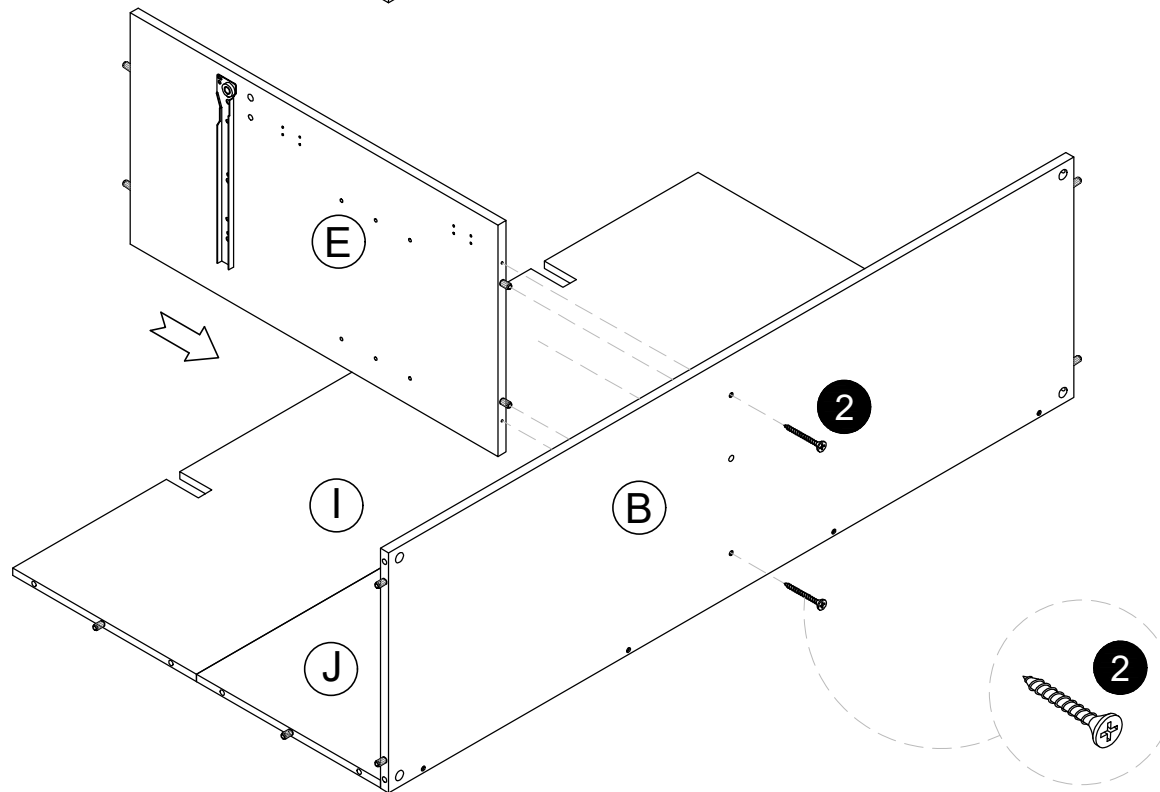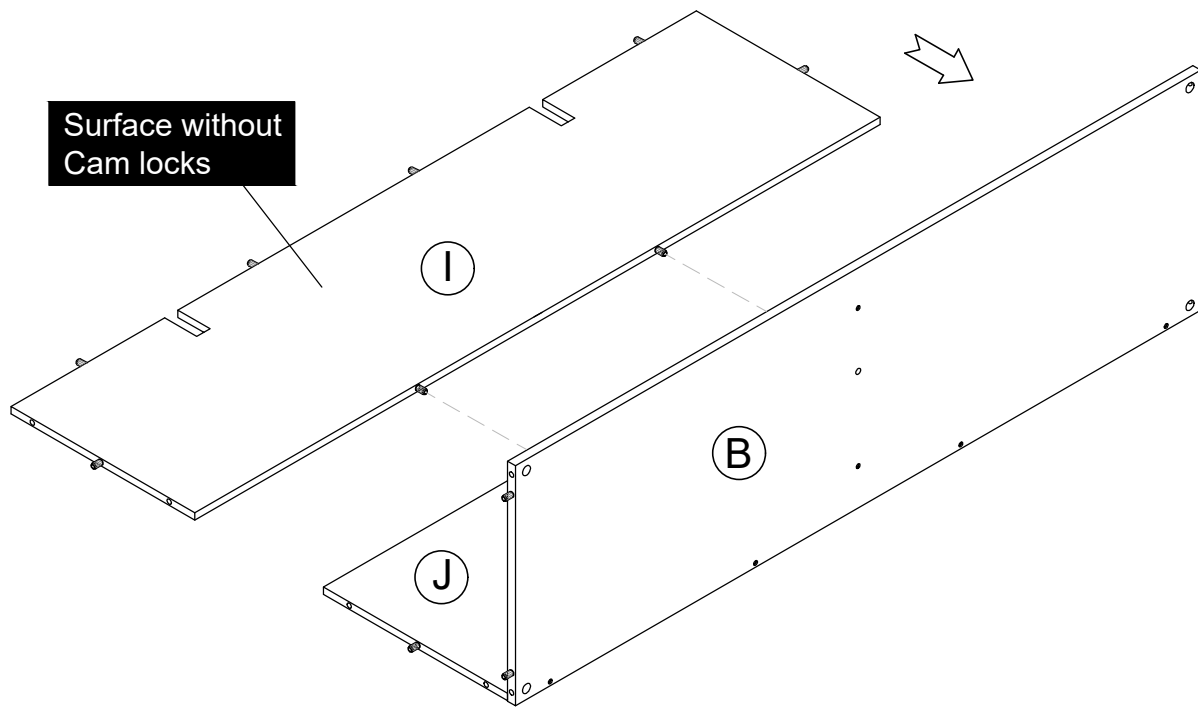


Step 4


4.1 Attach **I** to **J** as illustrated.

4.2 Attach **E** to **B** with **2** as illustrated.

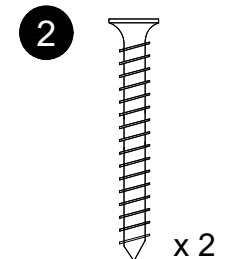

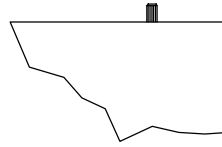

Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 3


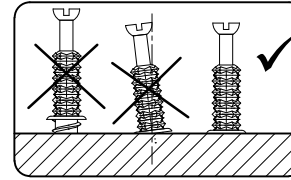


Screw straight and fully, do NOT over-tighten.


Step 5

5.1 Screw **9** to **C** and **D** as illustrated. Do NOT over-tighten.


5.2 Insert **1** into **C** and **D** as illustrated.

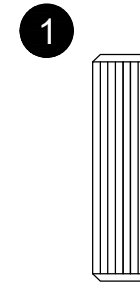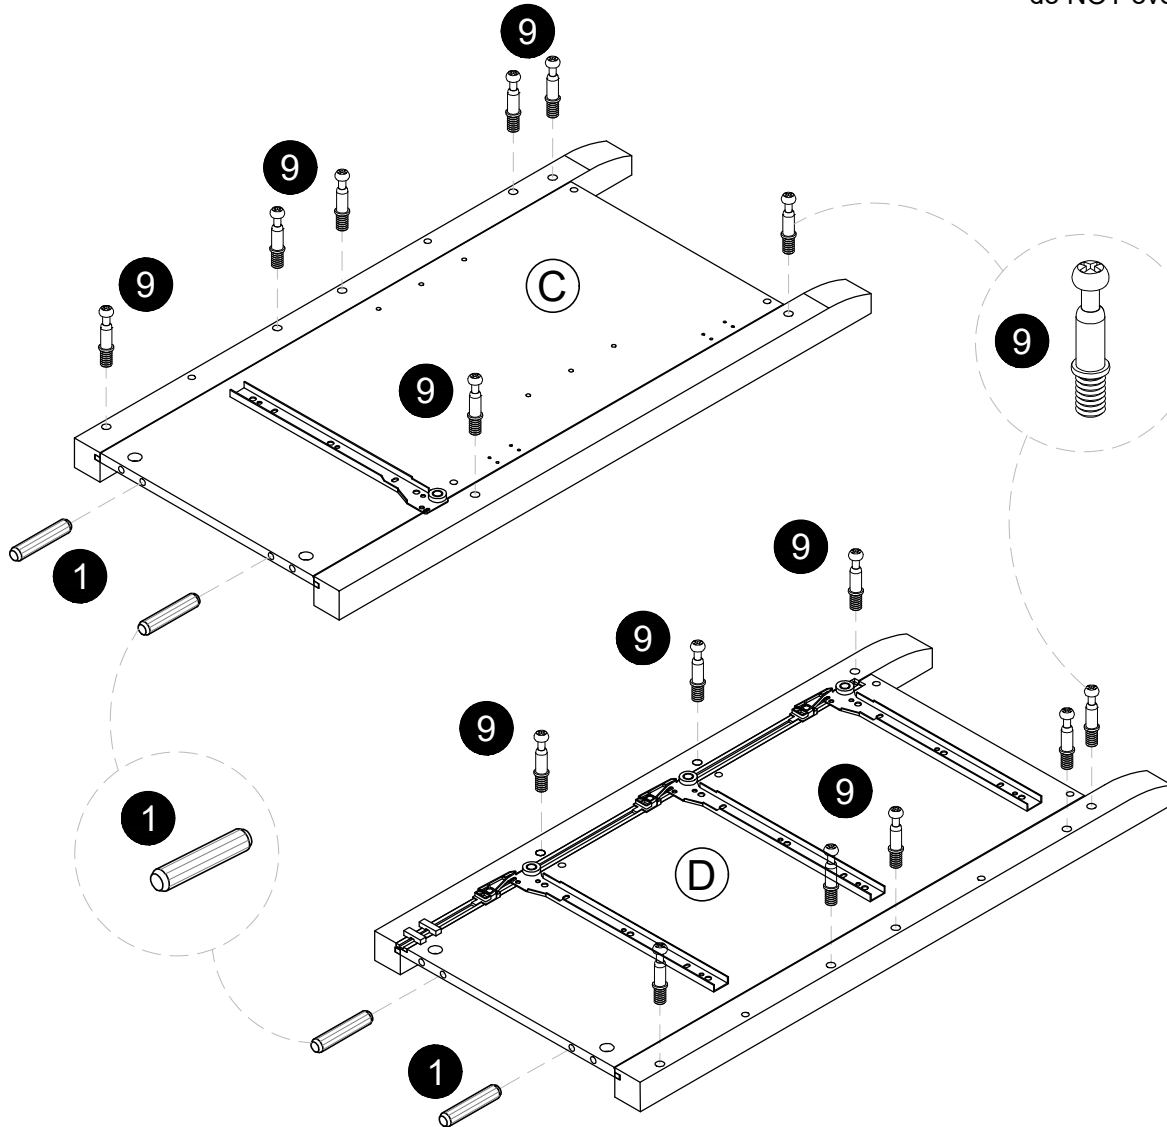

x 4

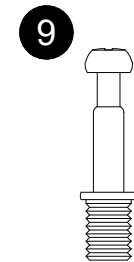

x 15


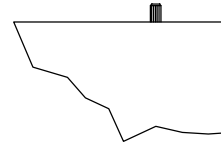


Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 3



Step 6

6.1 Attach **12** to **G** with **4** as illustrated.

6.2 Insert **1** into **G** & **H** as illustrated.

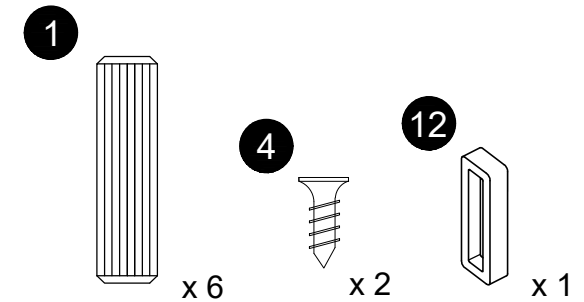
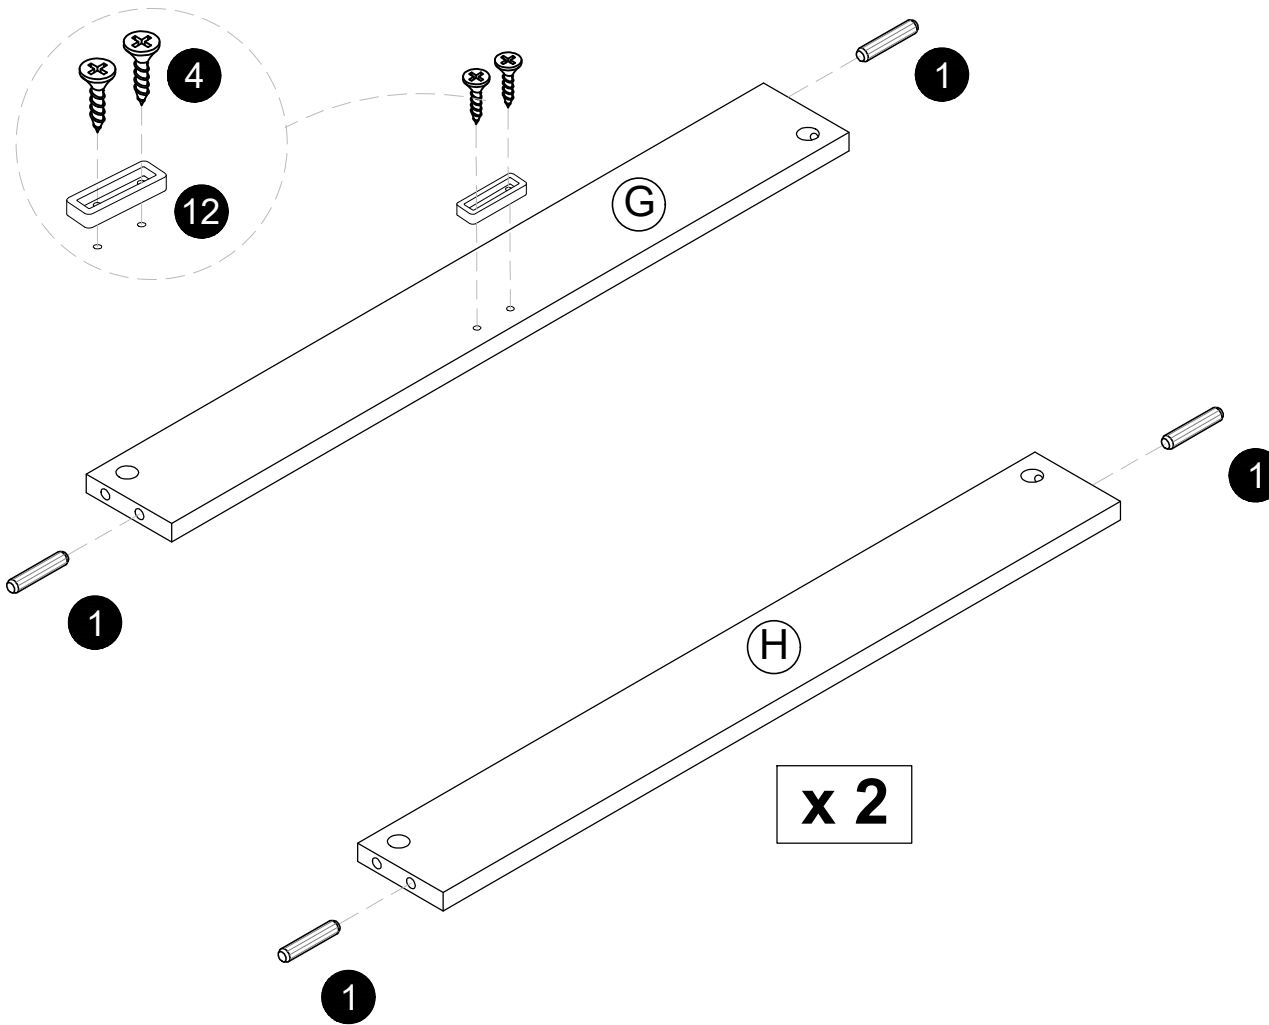


Arrow to point towards end
hole in edge of part

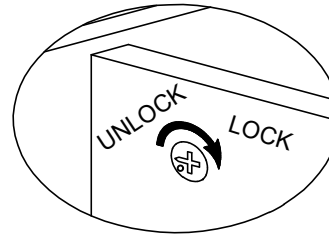
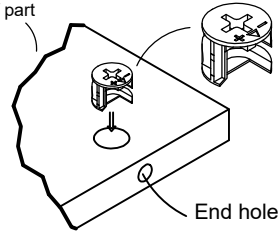


Step 7

Attach **H** x2 to **E** with **10** as illustrated.

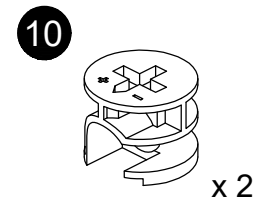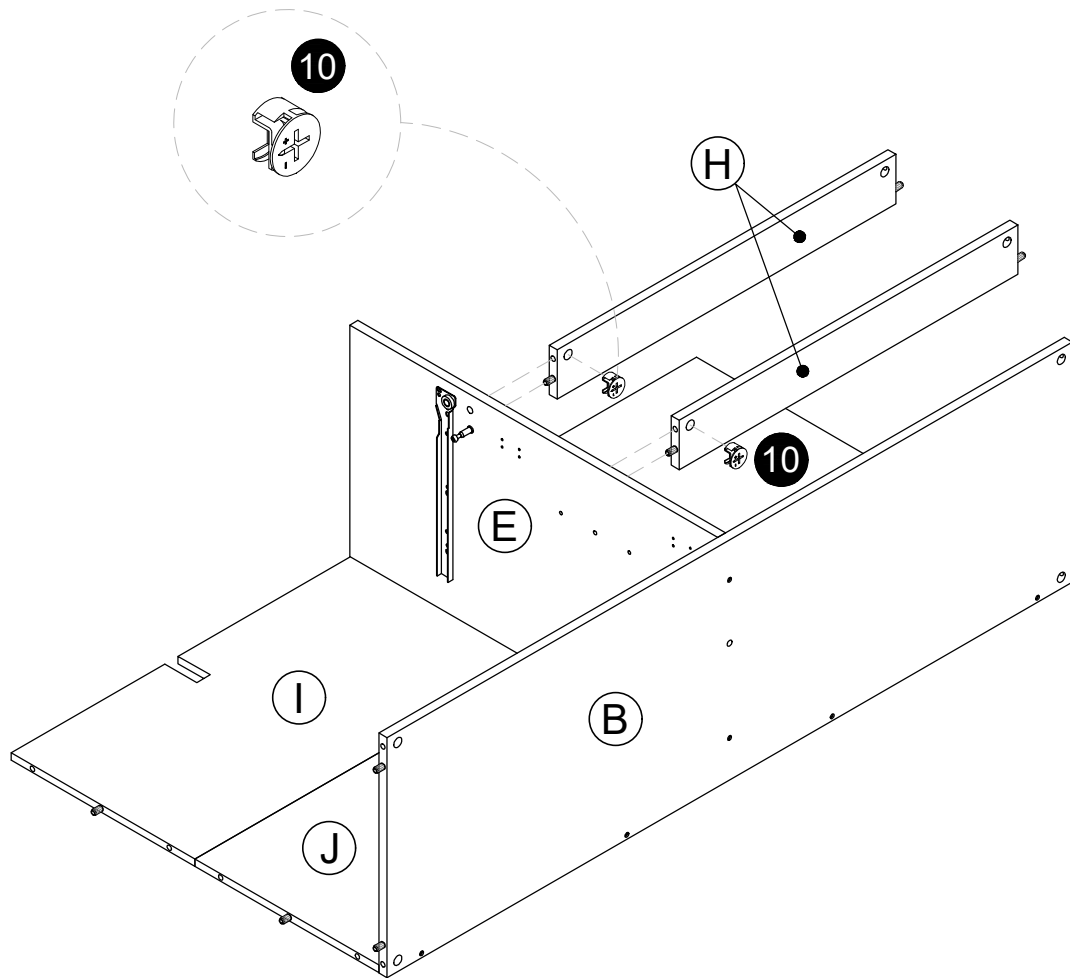


Arrow to point towards end hole in edge of part

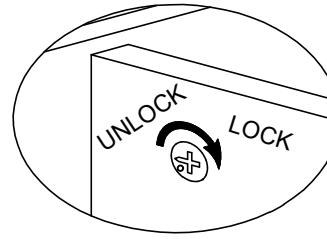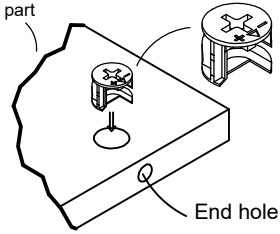


Step 8

Attach **D** to **B** and **H** with **10** as illustrated.


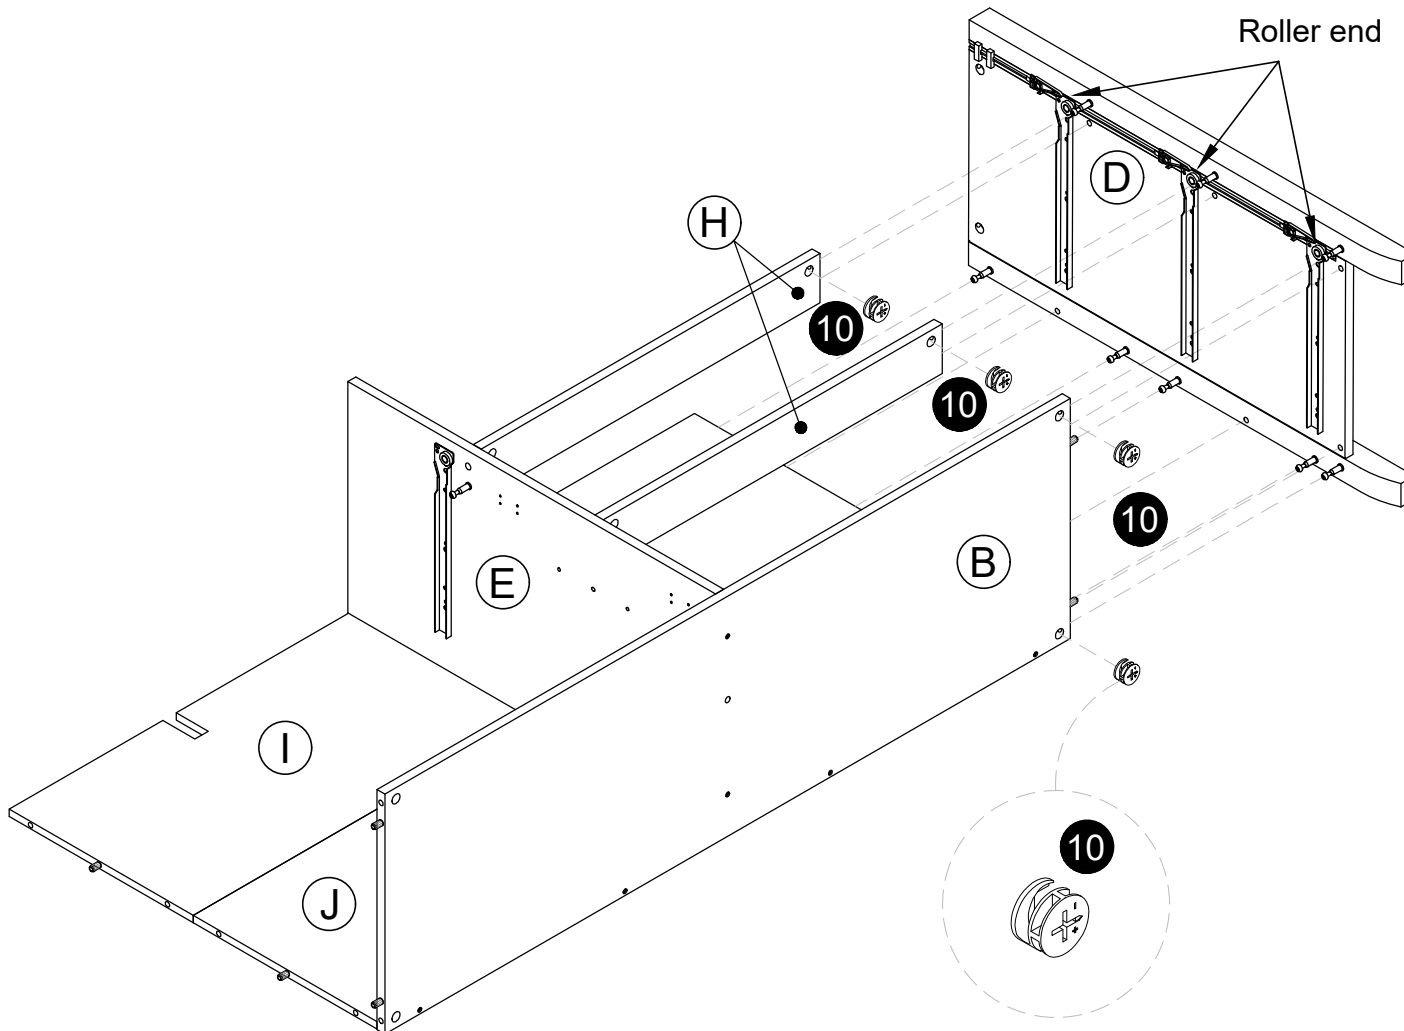


10

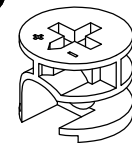



x 4

Arrow to point towards end hole in edge of part

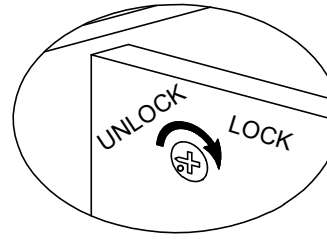
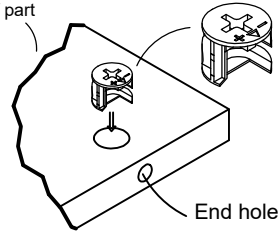


Step 9

Attach **G** to **E** with **10** as illustrated.

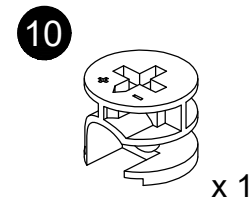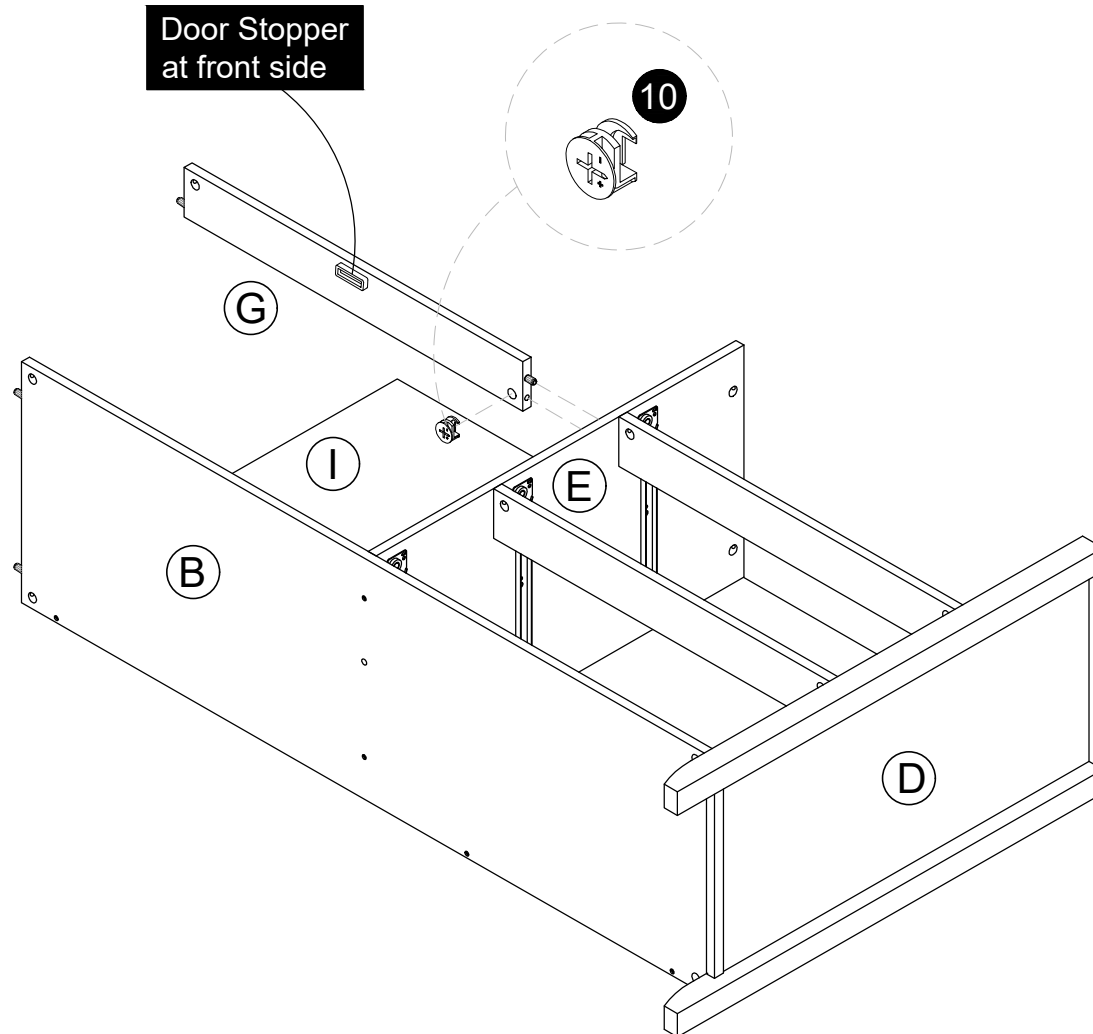


Arrow to point towards end hole in edge of part

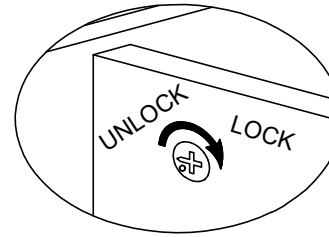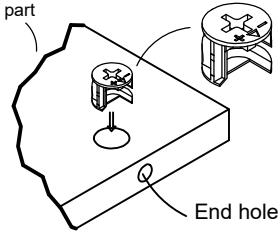


Step 10

10.1 Attach **C** to **G** & **B** with **10** as illustrated.
10.2 Attach **S** to **B** as illustrated. Do NOT over-tighten.


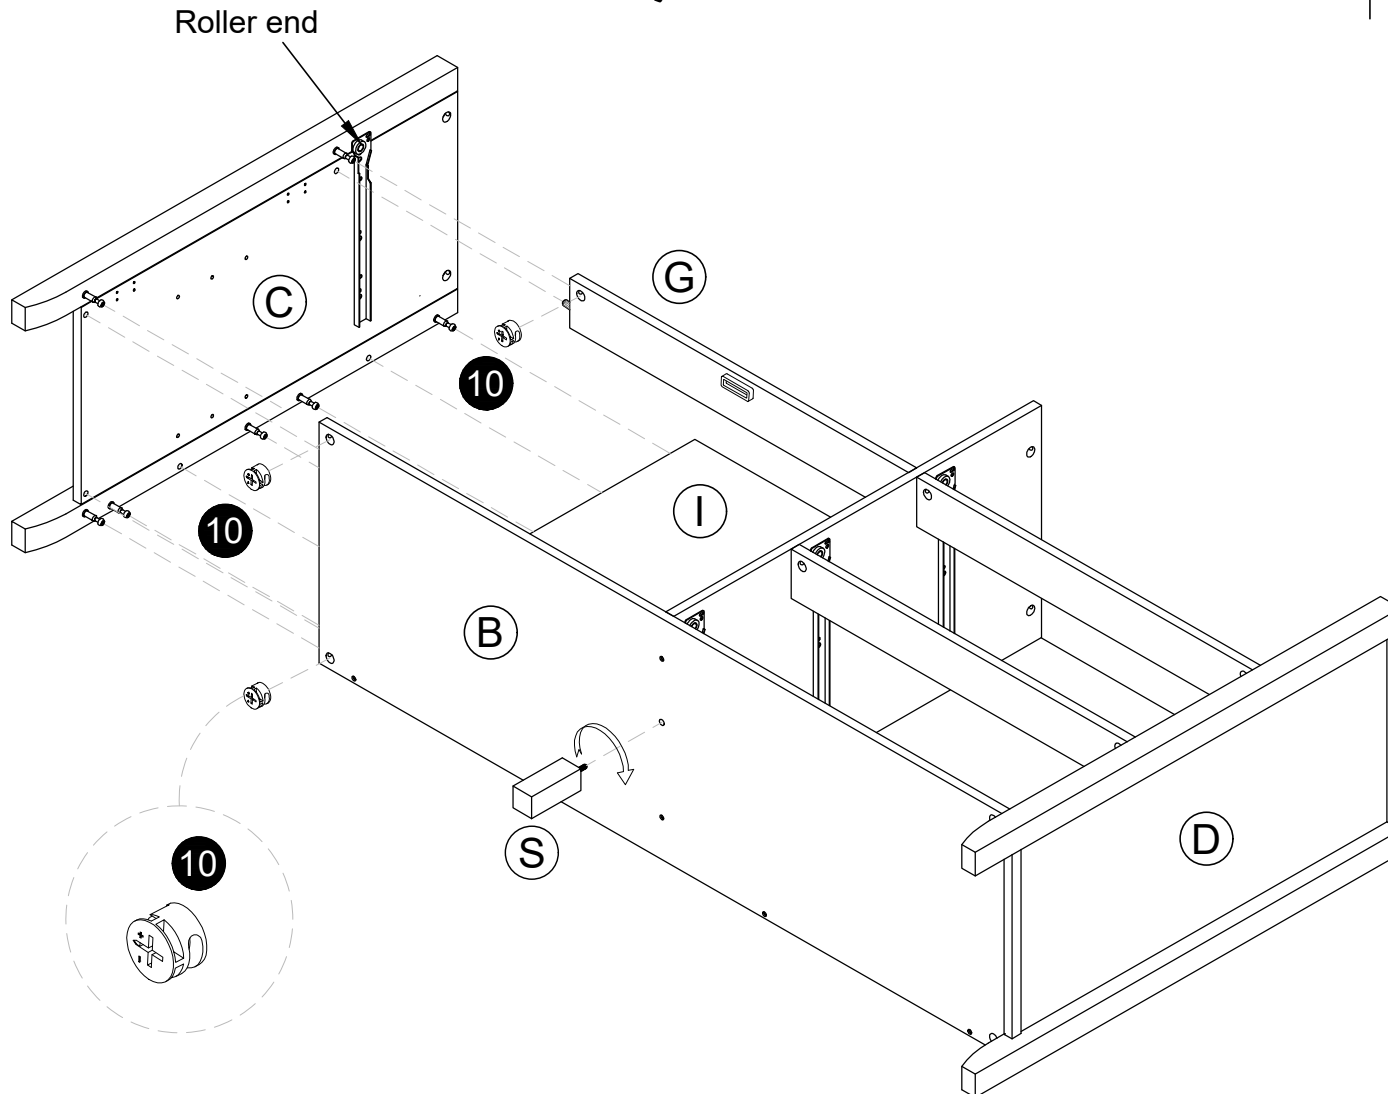


10

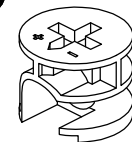



x 3


Arrow to point towards end hole in edge of part

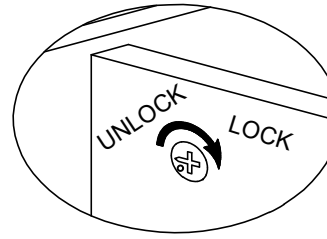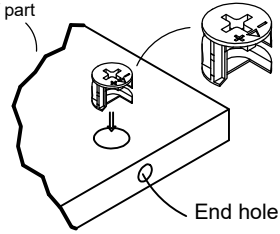

Step 11

Attach I & J to C & D with 10 as illustrated.

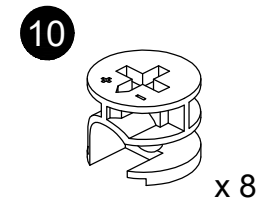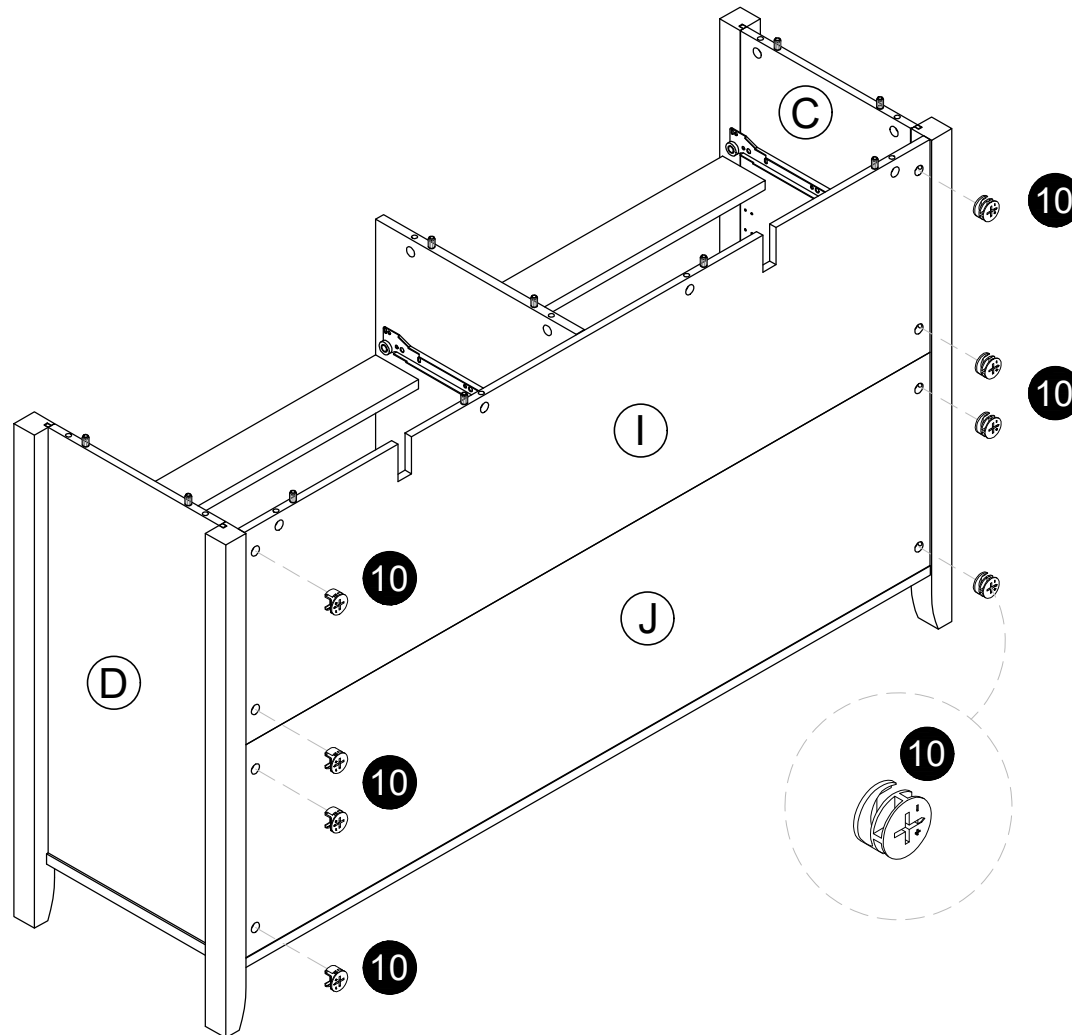

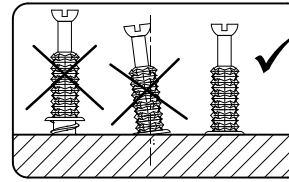



Screw straight and fully,
do NOT over-tighten.

Step 12




12.1 Screw **9** to **A** as illustrated. Do NOT over-tighten.

12.2 Attach **16** x2 to **A** using **7** as illustrated. Do NOT fully tighten **7** at this step.

Do NOT fully tighten Screw

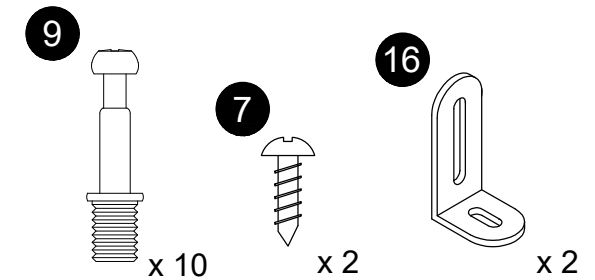
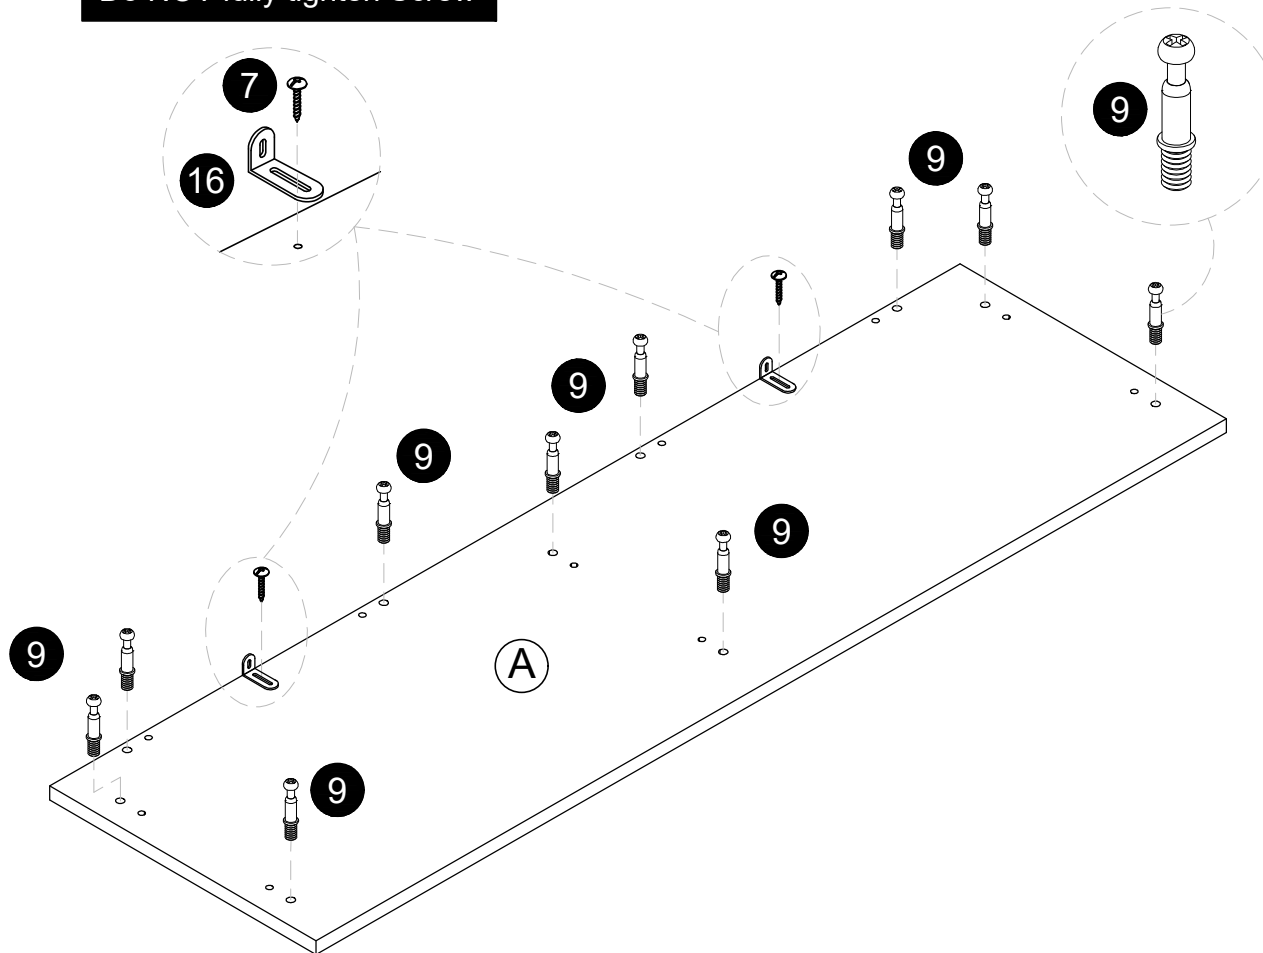


Arrow to point towards end
hole in edge of part

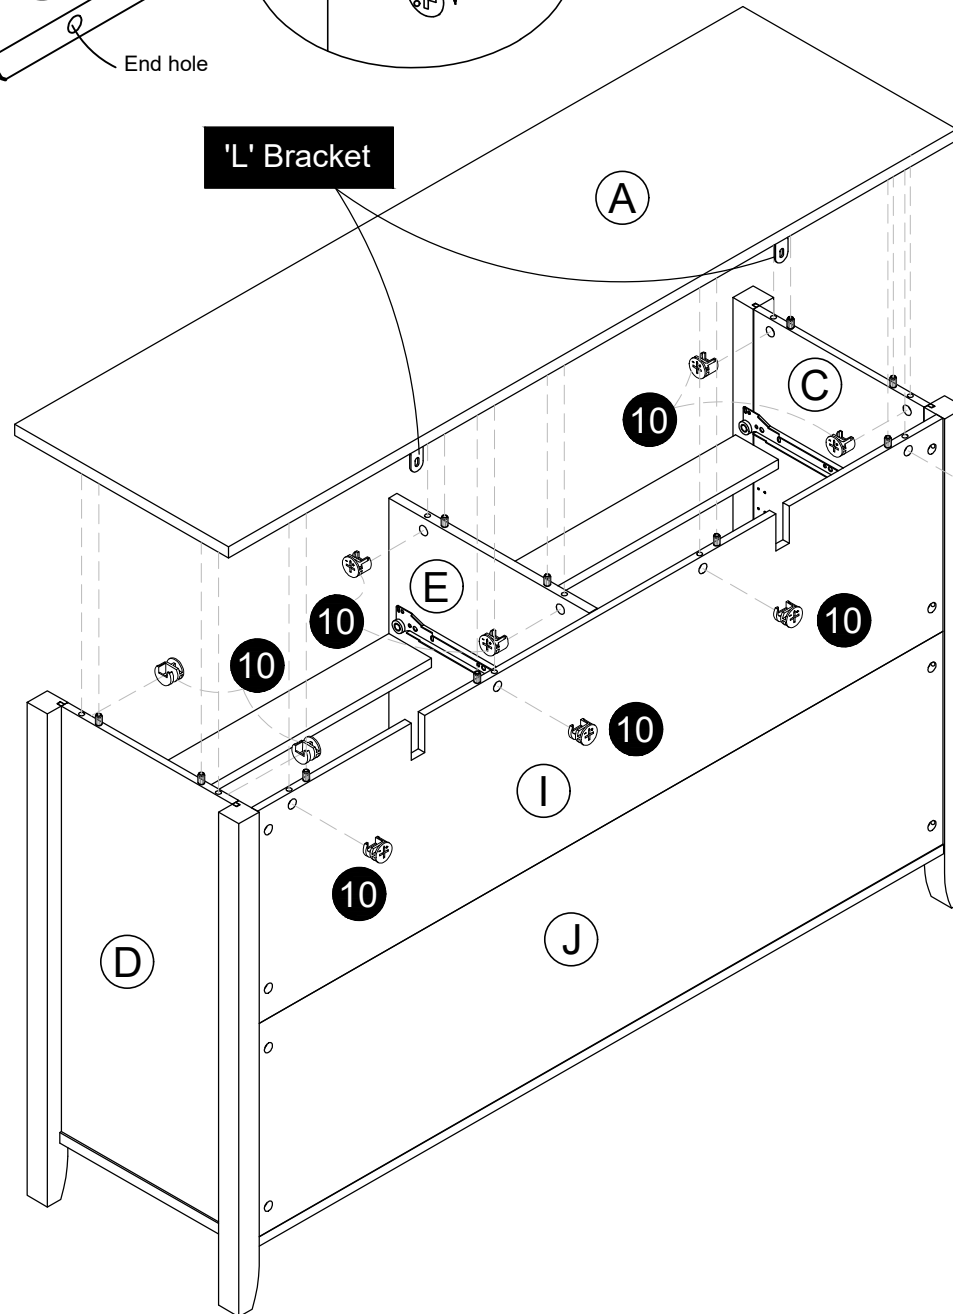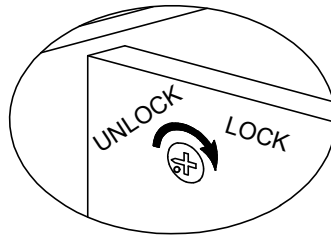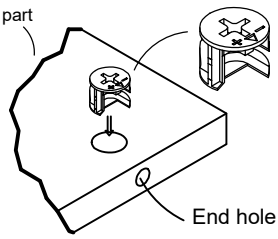

Step 13

Attach **A** to the subassemblies from step 11
with **10** as illustrated.

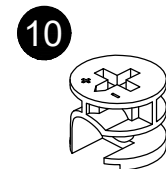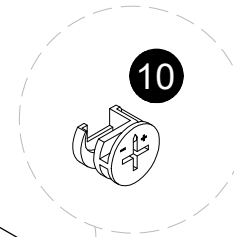

x 10

For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


⚠ WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover.

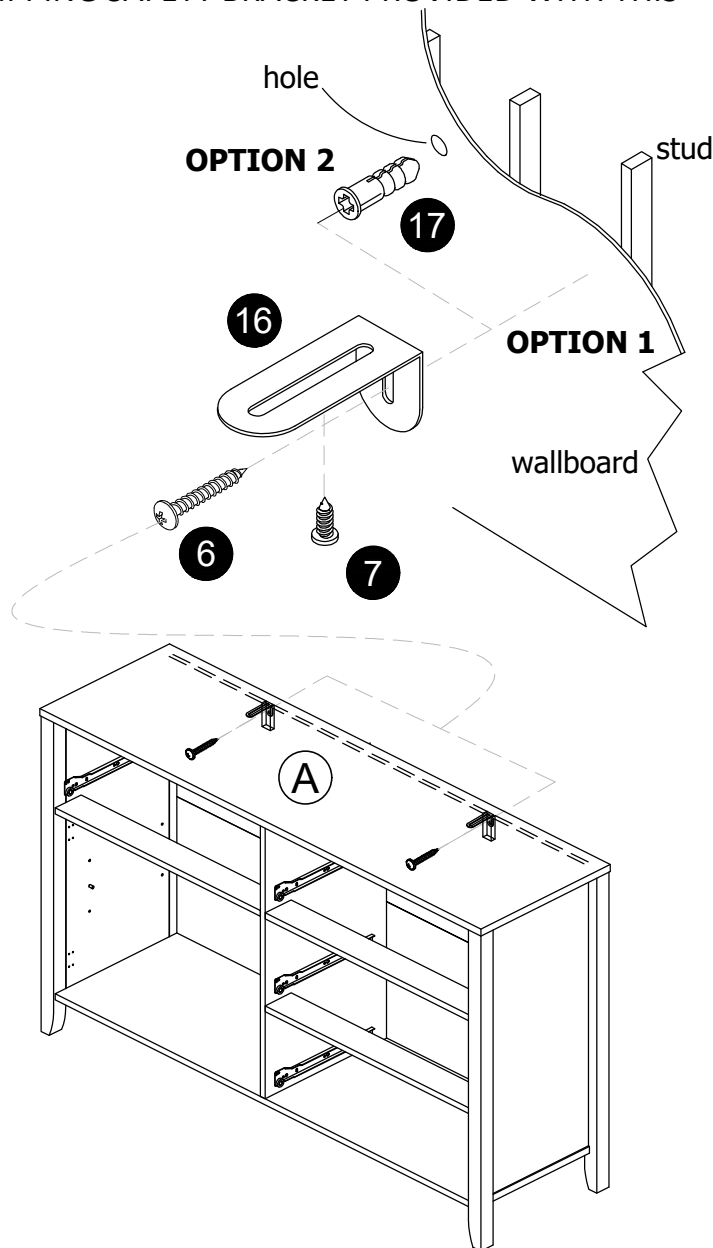

Step 14


OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)


Using a stud finder, locate a stud in the wall.

Place your unit against the wall, with 16 aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through 16 into the stud. Drive the 6 through 16 into the wall stud. Fully tighten 7 at this step.





OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through 16, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the 17 into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten 16 to 17 with 6. Fully tighten 7 at this step.

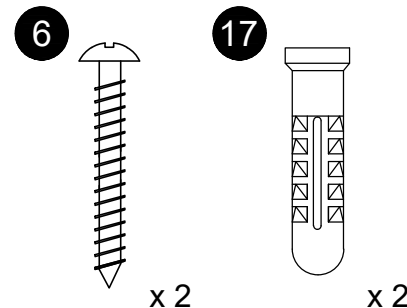

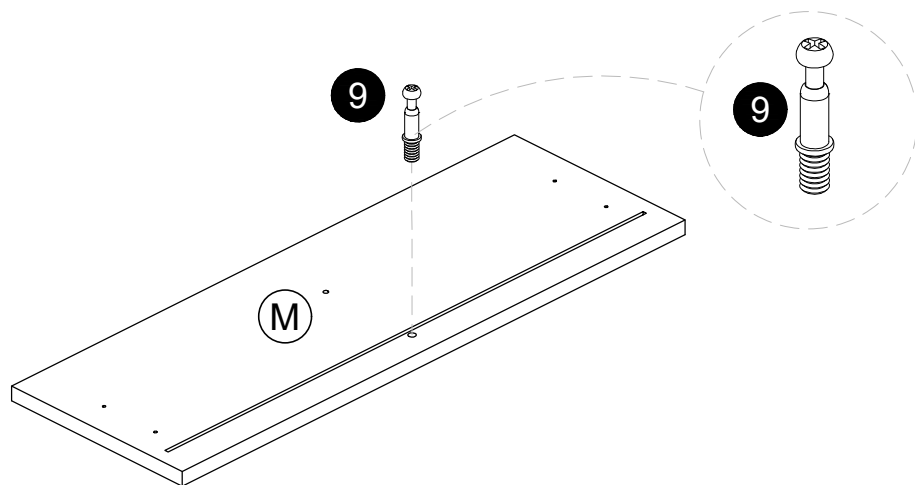

x 4

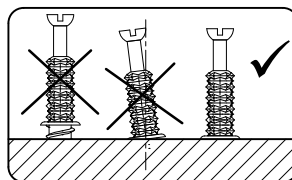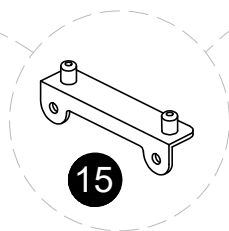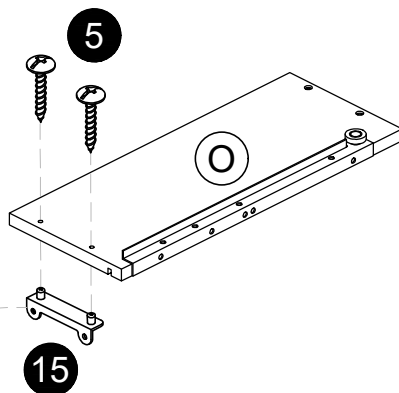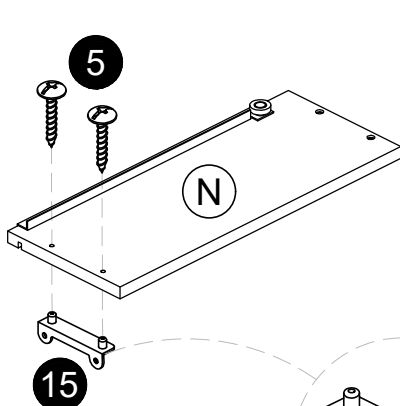


Screw straight and fully,
do NOT over-tighten.

Step 15

15.1 Screw 9 to M x4 as illustrated. Do NOT over-tighten.

15.2 Attach 15 to N x4 & O x4 with 5 as illustrated.


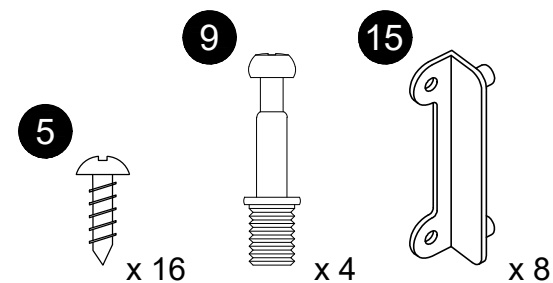


Step 16

16.1 Attach **P** to **N** & **O** with **2** as illustrated.

16.2 Slide **Q** into the grooves **N**, **O** and **P** as illustrated.

Repeat these steps for the remaining three drawers.

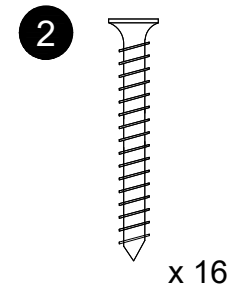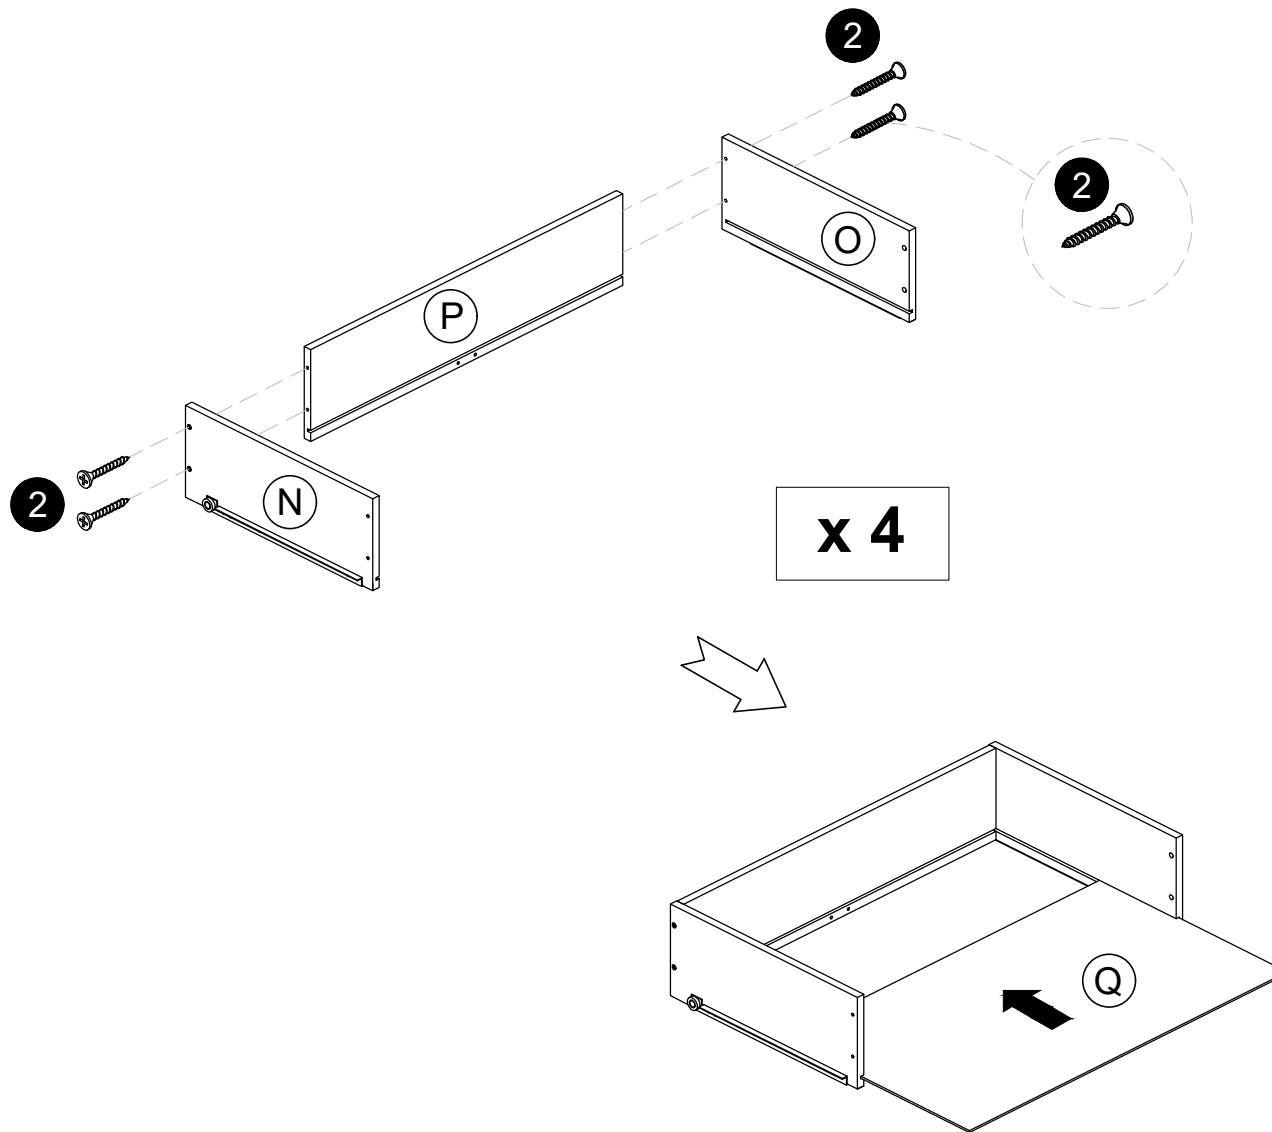



Arrow to point towards end hole in edge of part

End hole

UNLOCK
LOCK


Step 17

- 17.1 Attach **R** to **P** with **2** as illustrated.
 17.2 Attach **M** to **N**, **O** & **R** with **5** and **10** as illustrated.
 17.3 Attach **11** to **M** with **8** as illustrated.
 Repeat these steps for the remaining three drawers.

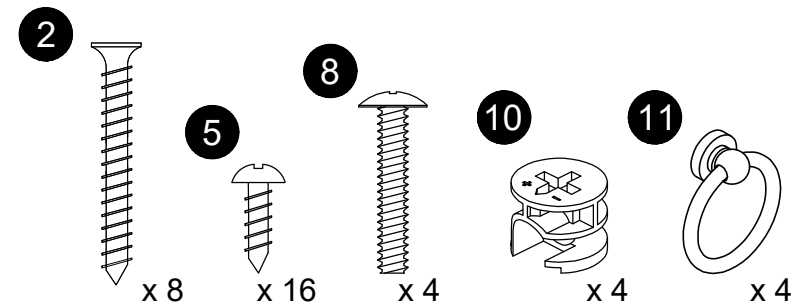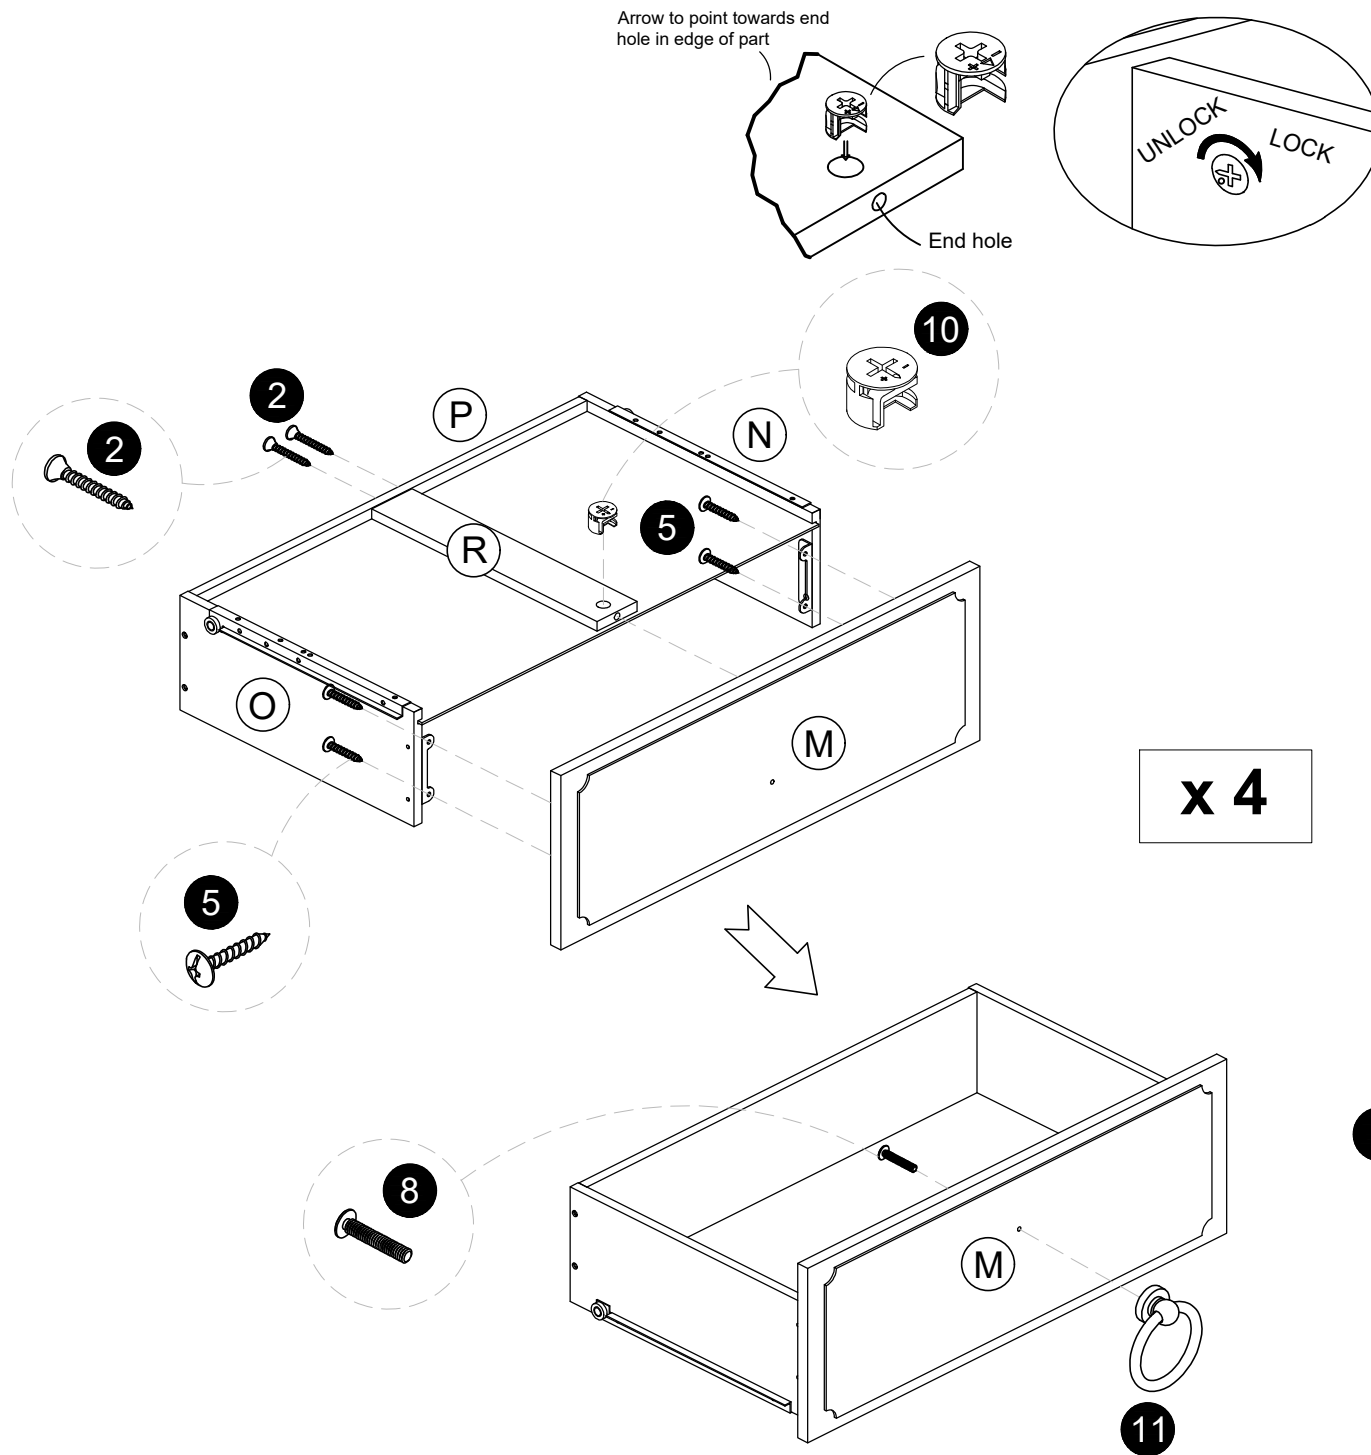

Step 18


Insert the drawer **M** into top left cabinet as illustrated.

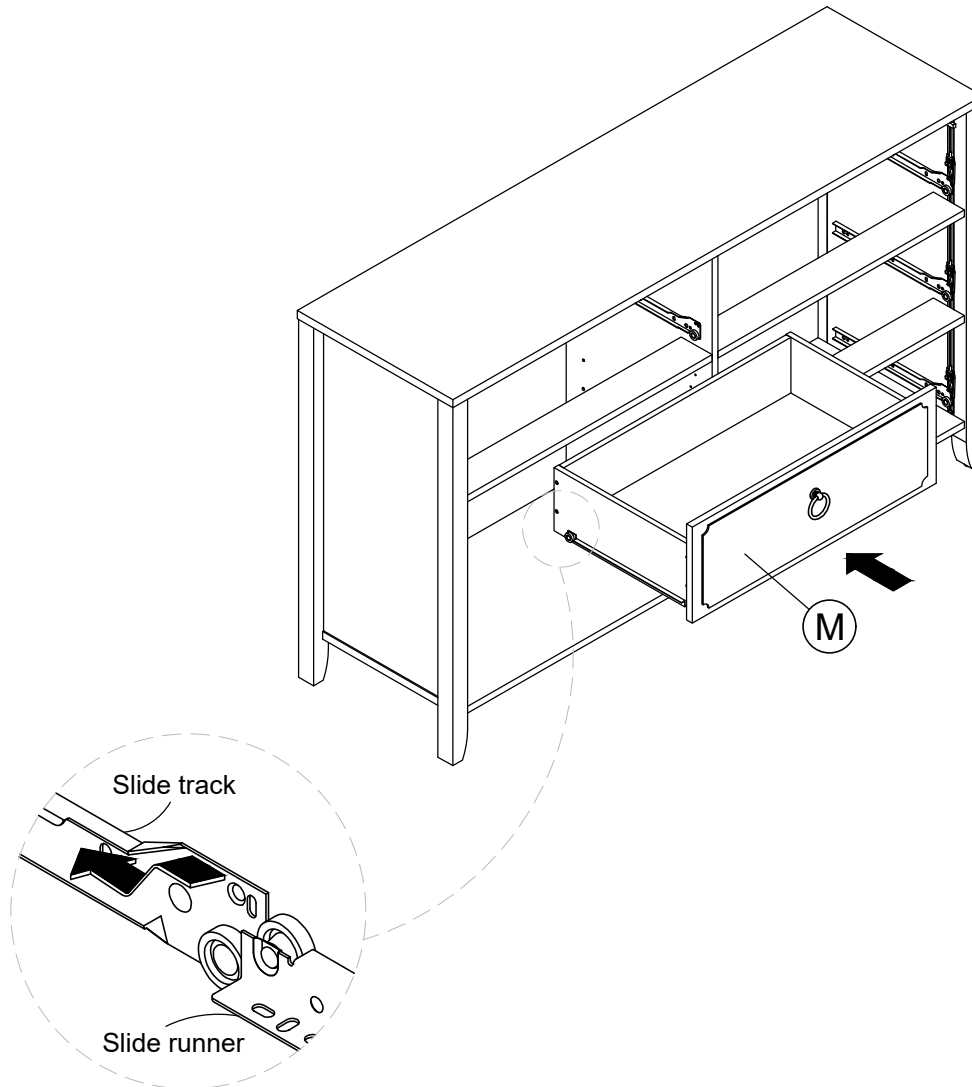




Step 19

19.1 Before inserting the DRAWER, the lever must be in the up position.

19.2 Insert drawer **M** into the bottom right cabinet as illustrated. After inserting the drawer, it must be pushed completely into the unit.

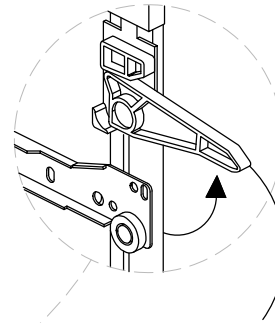


Before inserting the DRAWER, the lever must be in the up position.

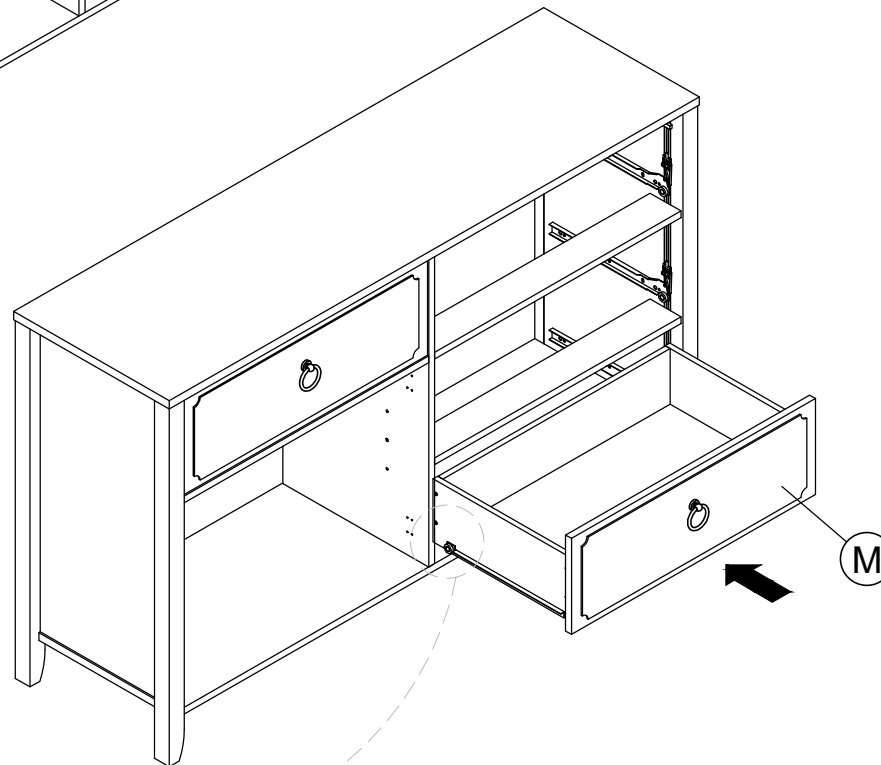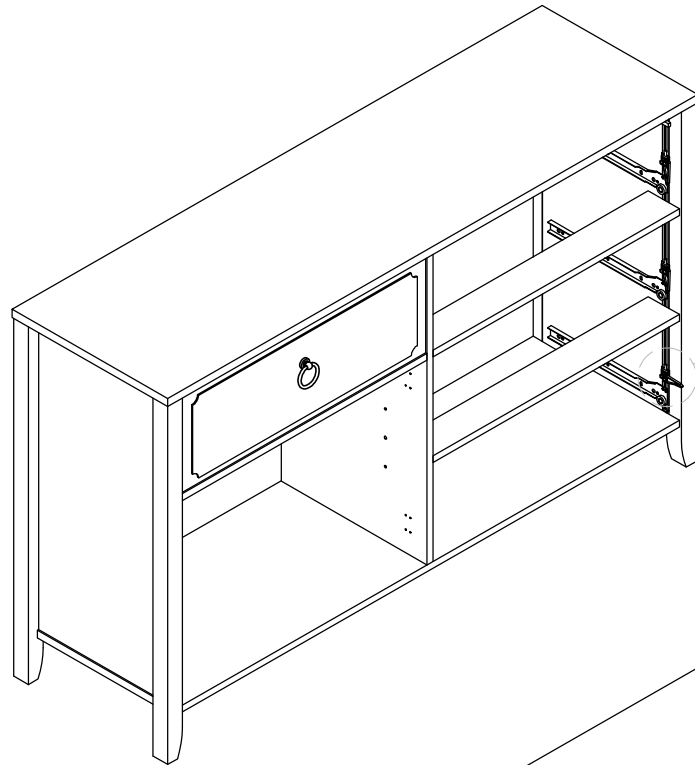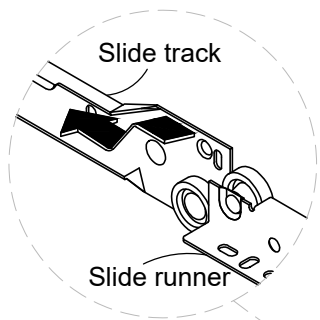



Step 20

Repeat the previous step to insert the remaining DRAWERS. Be sure to push each DRAWER completely into the unit.

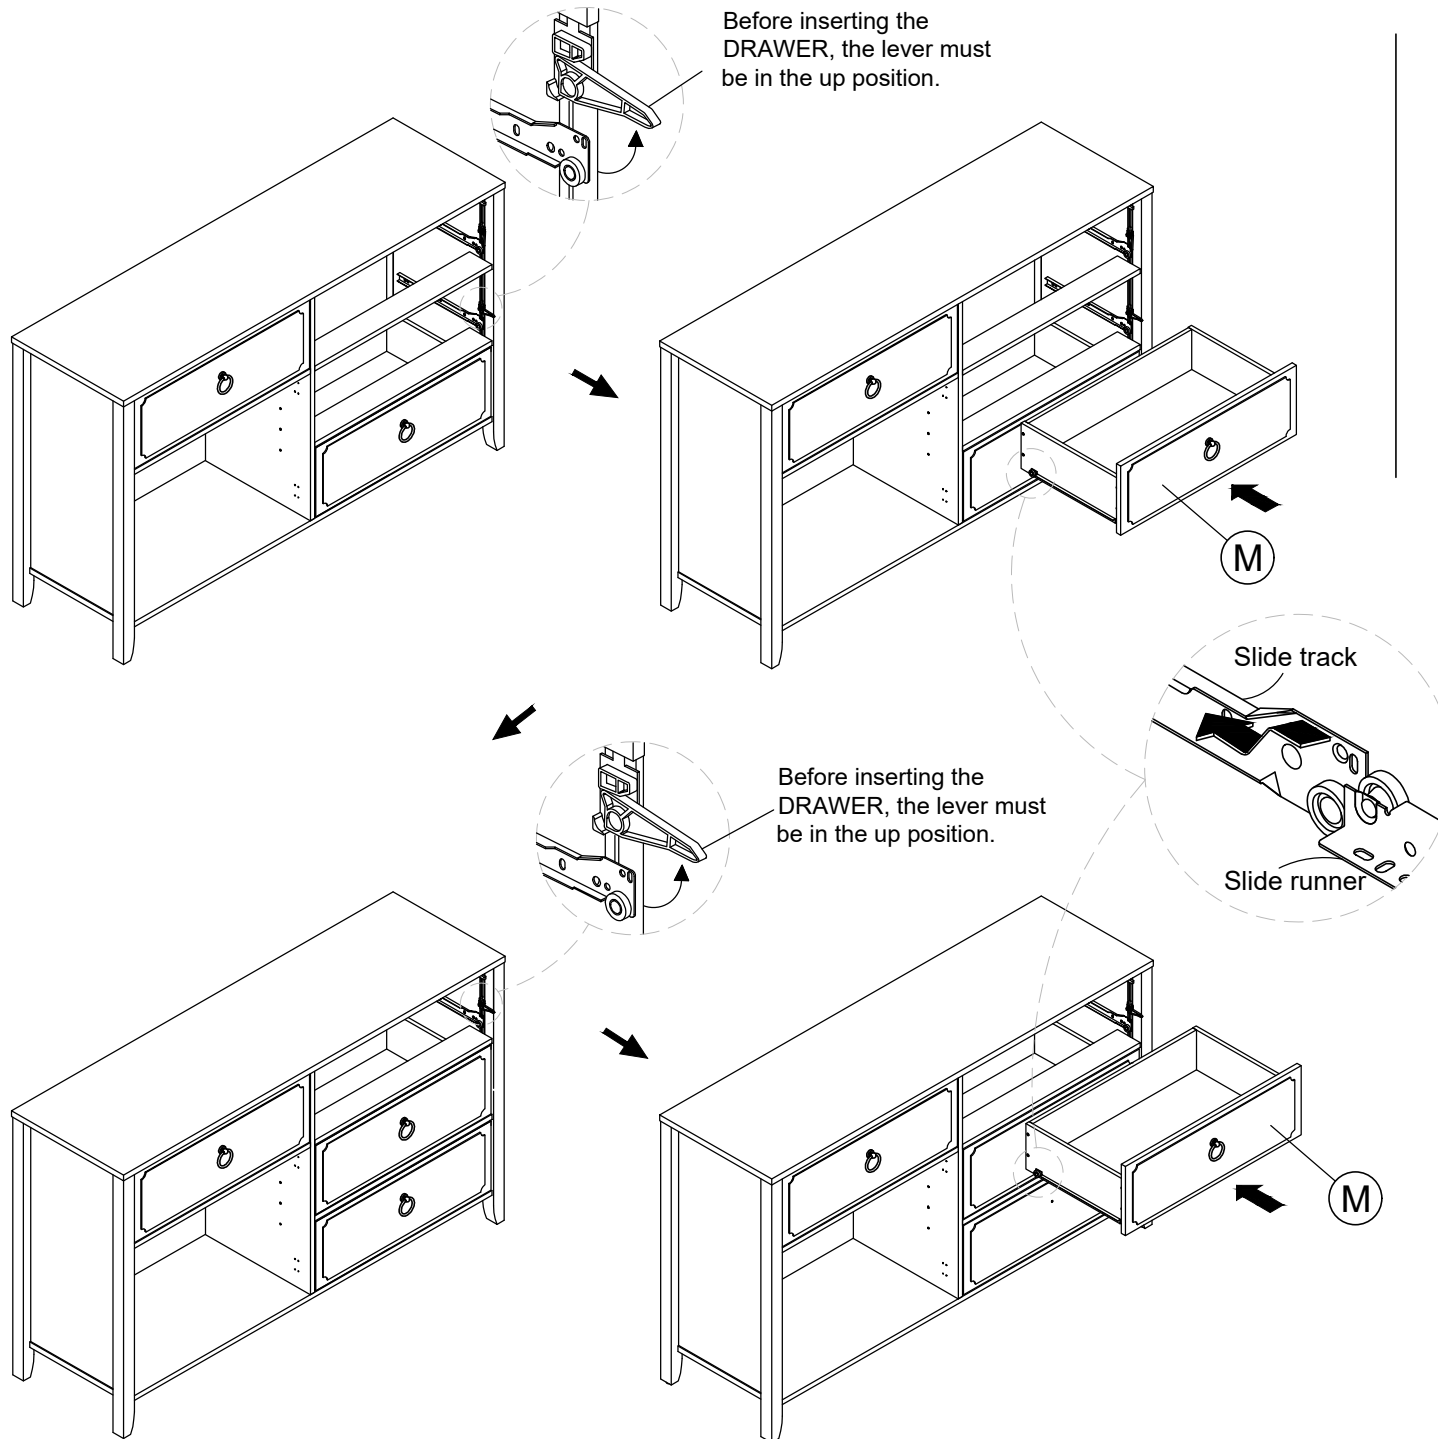



Step 21

Attach **14** to **K** & **L** with **3** as illustrated.

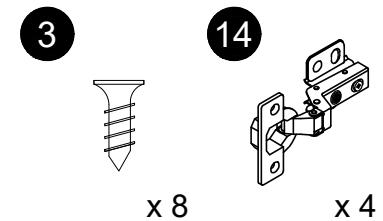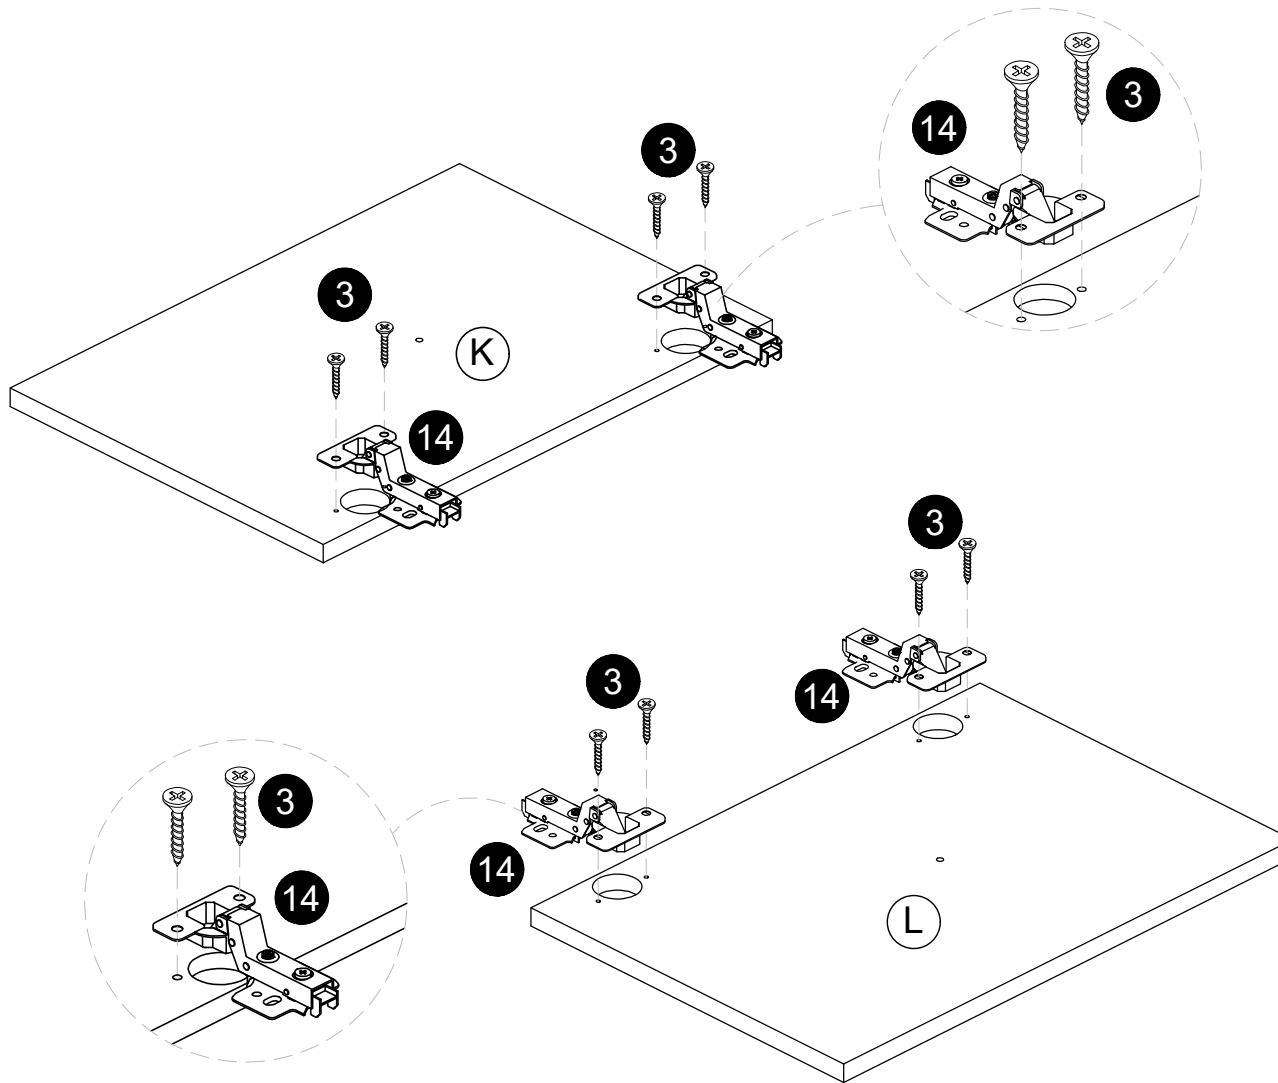


Step 22

- 22.1 Attach **K** to **C** with **3** as illustrated.
- 22.2 Attach **L** to **E** with **3** as illustrated.
- 22.3 Attach **11** x2 to **K** & **L** with **8** as illustrated.

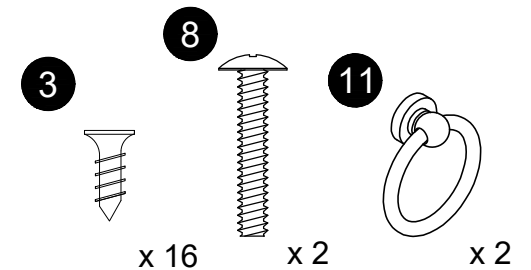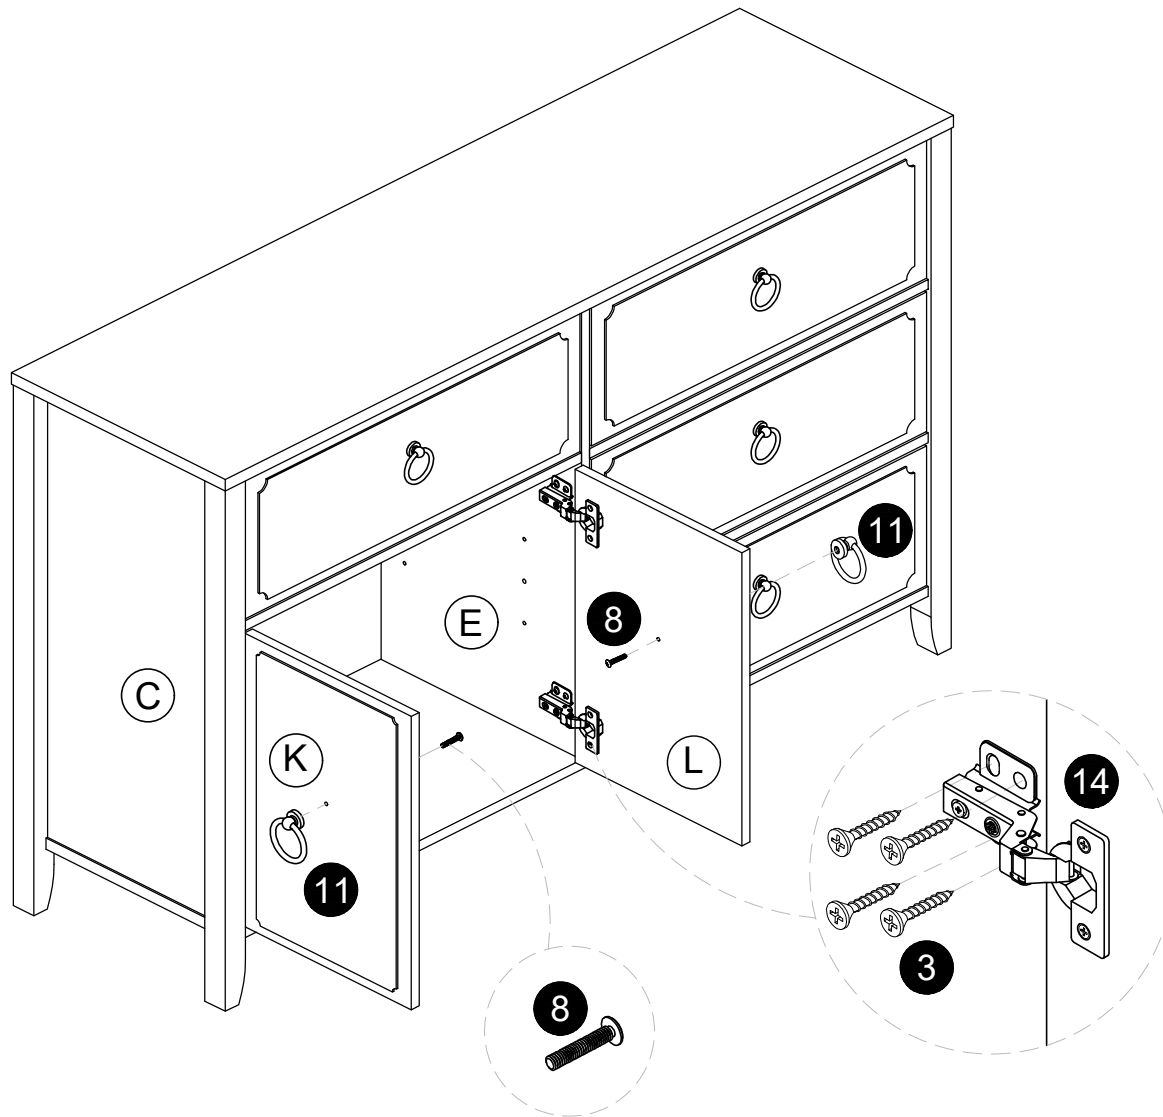

Step 23

Cabinet door adjustment guide.

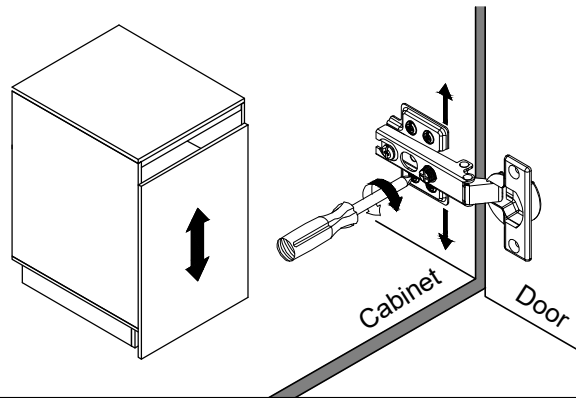

To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on bolt hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.

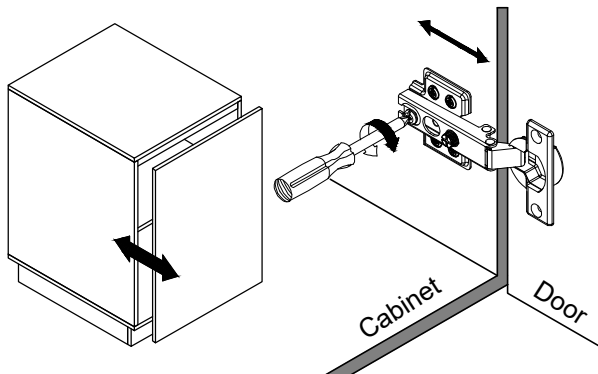

To adjust the horizontal depth.



Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".

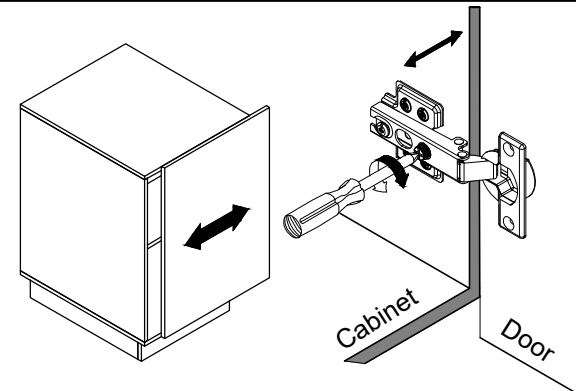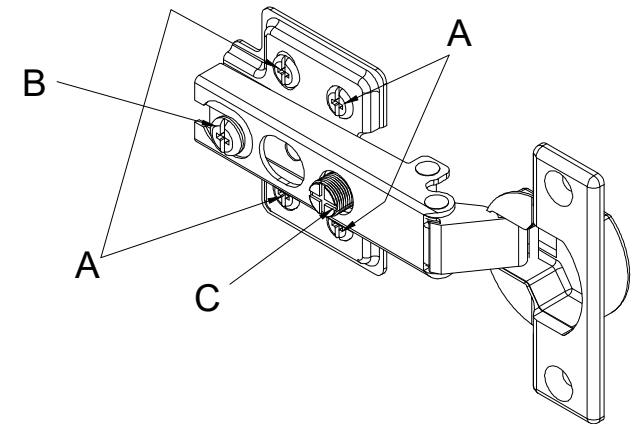

To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta



Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

Step 24

24.1 Insert **13** x4 into the Unit at the desired shelf heights.

24.2 Put **F** onto **13** as illustrated.

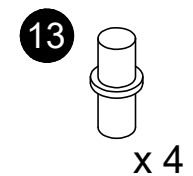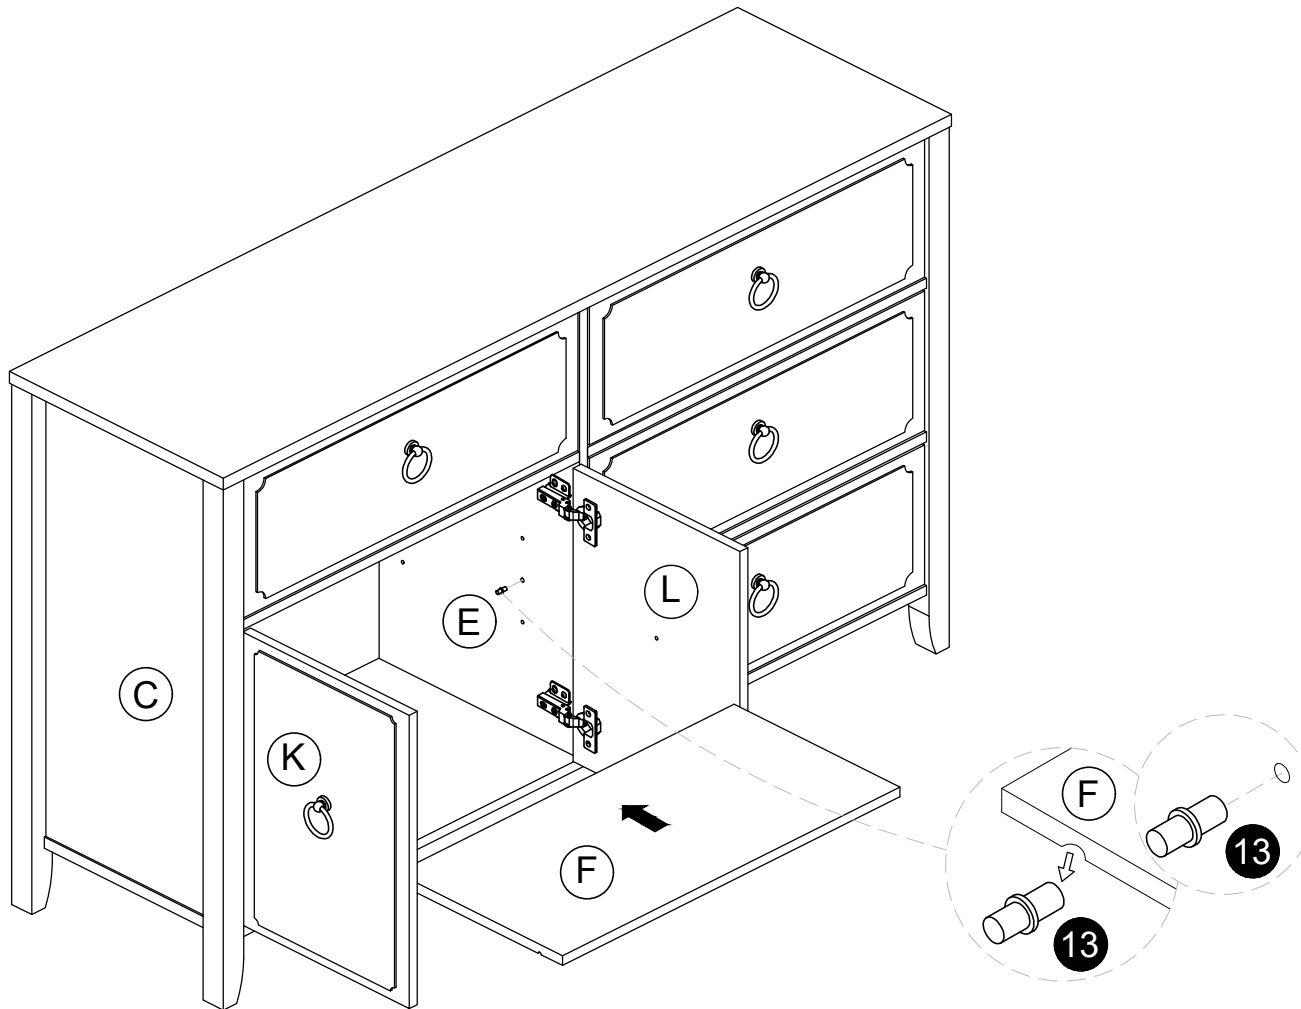

CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.


Weight Limit:

Top: 40 lbs / 18.2 kg

Drawer : 20 lbs / 9.1kg

Adjustable shelf: 25 lbs / 11.3 kg

Bottom shelf: 30lbs / 13.6 kg

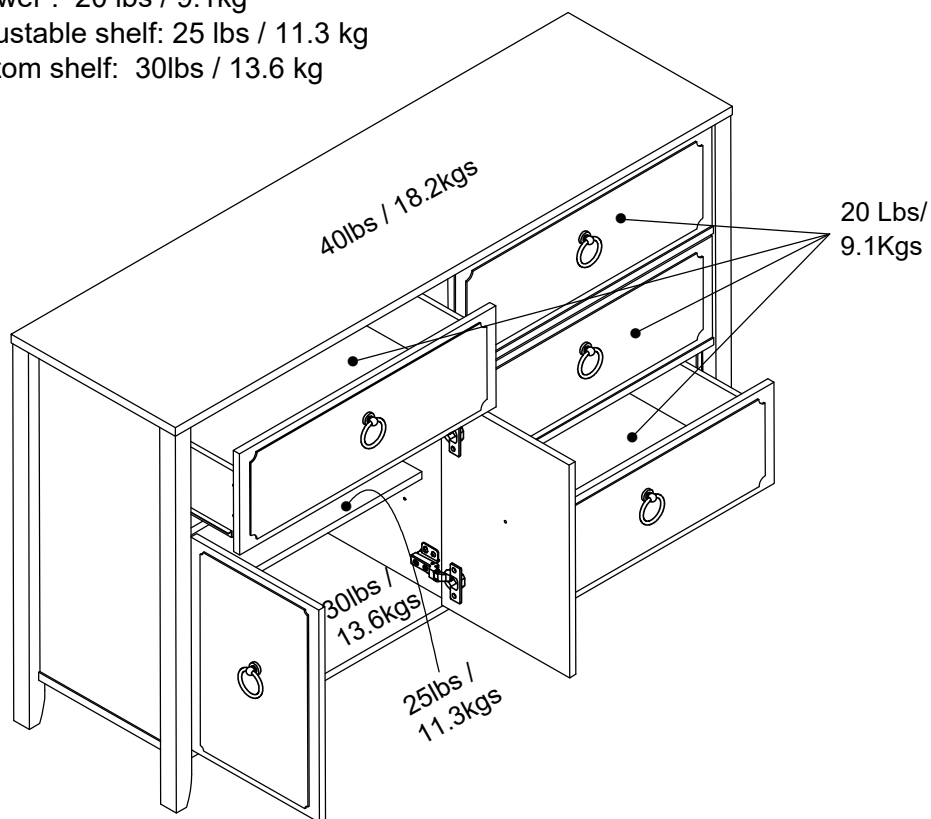

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

That's it ! You've finished assembling your **Her Majesty Dresser!**

Step 25

Leave a Review


We would love to hear from you
Simply search using the model number
shown at the top of this page.



Scan to leave your review

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Some parts have been pre-assembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.

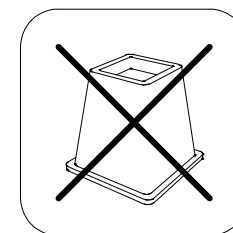

Número de modelo: 4584013COM (Blanco)
/4584872COM (Negro)

Tocador de Su Majestad

Fecha de compra

Número de lote

Información sobre la garantía


Dorel Home garantiza que este producto esté libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Los términos y condiciones de la garantía limitada están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer la política de garantía más reciente, visite www.dorelhome.com/help/ameriwood

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.

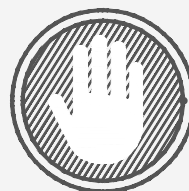

Preguntas, inquietudes, partes que faltan? **CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dorelhome.com/help/ameriwood
llame gratis al **1-800-489-3351**



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. PAR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2 (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- Tiempo estimado de ensamble es: 1.5 horas.
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Visita nuestro centro de ayuda para encontrar respuestas a todas tus preguntas

www.dorelhome.com/help/ameriwood



Chatea con nosotros



Envíanos un correo electrónico



Ver videos de montaje



Pedir piezas en línea



Escríbenos:

DHP Customer Service
12345 Albert Hudon, Suite
100 Montreal, Quebec
H1G 3L1

Déjanos una reseña



Escanea para dejar tu reseña

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dorelhome.com/help/ameriwood

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.



Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!



Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

NÚMERO DE PIEZAS			
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	4584013COM (Blanco)	4584872COM (Negro)
A	PANEL SUPERIOR	T4584013010KX	T4584872010KX
B	PANEL INFERIOR	T4584013020KX	T4584872020KX
C	PANEL LATERAL IZQUIERDO	T4584013030KX	T4584872030KX
D	PANEL LATERAL DERECHO	T4584013040KX	T4584872040KX
E	PANEL DE PARTICIÓN	T4584013050KX	T4584872050KX
F	ESTANTE AJUSTABLE	T4584013060KX	T4584872060KX
G	RIEL FRONTAL IZQUIERDO	T4584013070KX	T4584872070KX
H	RIEL FRONTAL DERECHO	T4584013080KX	T4584872080KX
I	PANEL TRASERO SUPERIOR	T4584013090KX	T4584872090KX
J	PANEL TRASERO INFERIOR	T4584013100KX	T4584872100KX
K	PUERTA IZQUIERDA	T4584013111KX	T4584872111KX
L	PUERTA DERECHA	T4584013121KX	T4584872121KX
M	FRENTE DE CAJÓN	T4584013130KX	T4584872130KX
N	LADO IZQUIERDO DEL CAJÓN	T4584013140KX	T4584872140KX
O	LADO DERECHO DEL CAJÓN	T4584013150KX	T4584872150KX
P	PARTE TRASERA DEL CAJÓN	T4584013160KX	T4584872160KX
Q	FONDO DEL CAJÓN	T4584013170KX	T4584872170KX
R	SOPORTE INFERIOR DEL CAJÓN	T4584013180KX	T4584872180KX
S	PATA	T4584013190KX	T4584872190KX

Paquete de componentes

Paquete #:

4584013COM (Blanco)	■ KX#:24584013COM0KX
4584872COM (Negro)	■ KX#:24584872COM0KX



Nota: Por favor no apriete completamente los pernos hasta que el ensamblaje sea completado, a menos de que se indique específicamente en cada paso de las instrucciones.



Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

Instrucciones

Paso 1

Inserte ❶ en B, I y J como se ilustra.

Paso 2

Fije J a B con ❷ como se ilustra.

Paso 3

3.1 Inserte ❶ en E como se ilustra.

3.2 Atornille ❸ a E como se ilustra. NO apriete en exceso.

3.3 Dé la vuelta y atornille ❸ a E como se ilustra. NO apriete en exceso.

Paso 4

4.1 Fije I a J como se ilustra.

4.2 Fije E a B con ❷ como se ilustra.

Paso 5

5.1 Atornille ❸ a C y D como se ilustra. NO apriete en exceso.

5.2 Inserte ❶ en C y D como se ilustra.

Paso 6

6.1 Fije ❷ a G con ❹ como se ilustra.

6.2 Inserte ❶ en G y H como se ilustra.

Paso 7

Fije H x2 a E con ❿ como se ilustra.

Paso 8

Fije D a B y H con ❿ como se ilustra.

Paso 9

Fije G a E con ❿ como se ilustra.

Paso 10

10.1 Fije C a G y B con ❿ como se ilustra.

10.2 Fije S a B como se ilustra. NO apriete en exceso.

Paso 11

Fije I y J a C y D con ❿ como se ilustra.

Paso 12

12.1 Atornille ❸ a A como se ilustra. NO apriete en exceso.

12.2 Fije ❶ x2 a A usando ❼ como se ilustra. NO apriete completamente ❼ en este paso.

Paso 13

Fije A a los subconjuntos del paso 11 con ❿ como se ilustra.

Paso 14

Consulte con su ferretería local para obtener los anclajes adecuados y asegurar la instalación segura del soporte de seguridad.

IMPORTANTE:

Esta unidad debe fijarse a la pared para evitar vuelcos. Siga estas instrucciones para instalar el soporte de seguridad contra vuelcos proporcionado con este producto.

ADVERTENCIA

Lesiones graves o mortales pueden ocurrir debido al vuelco de muebles.

Para prevenir vuelcos:

- Instale el soporte de seguridad proporcionado.
- Coloque los objetos más pesados en los cajones inferiores.
- A menos que esté diseñado específicamente para ello, no coloque televisores ni otros objetos pesados sobre este producto.
- Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.

El uso de sistemas de seguridad puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.

OPCIÓN 1: Fijación a un montante de pared (método preferido)

Con un detector de vigas, localice una viga en la pared. Coloque la unidad contra la pared, con ❶ alineado en esta posición. Para facilitar la instalación del tornillo, puede perforar un orificio guía de 3 mm (1/8") de diámetro a través de ❶ en la viga. Introduzca el ❷ a través de ❶ en la viga. Apriete completamente ❼ en este paso.

OPCIÓN 2: Fijación en pared de yeso.

Coloque la unidad en el lugar deseado contra la pared y marque la pared con ❶. Luego, aparte la unidad. Perfore un orificio de 5 mm (3/16") de diámetro en el panel de yeso. Golpee ligeramente el ❷ en el orificio hasta que quede al ras. Coloque la unidad en su lugar y fije ❶ al ❷ con ❷. Apriete completamente ❼ en este paso.

Instrucciones

Paso 15

15.1 Atornille **9** a **M** x4 como se muestra. NO apriete demasiado.

15.2 Fije **15** a **N** x4 y **O** x4 con **5** como se muestra.

Paso 16

16.1 Fije **P** a **N** y **O** con **2** como se muestra.

16.2 Deslice **Q** en las ranuras **N**, **O** y **P** como se muestra.

Repita estos pasos para los tres cajones restantes.

Paso 17

17.1 Fije **R** a **P** con **2** como se muestra.

17.2 Fije **M** a **N**, **O** y **R** con **5** y **10** como se muestra.

17.3 Fije **11** a **M** con **8** como se muestra.

Repita estos pasos para los tres cajones restantes.

Paso 18

Inserte el cajón M en el gabinete superior izquierdo como se ilustra.

Paso 19

19.1 Antes de insertar el CAJÓN, la palanca debe estar en la posición hacia arriba.

19.2 Inserte el cajón M en el gabinete inferior derecho como se ilustra. Después de insertar el cajón, debe empujarse completamente dentro de la unidad.

Paso 20

Repita el paso anterior para insertar los cajones restantes. Asegúrese de empujar cada CAJÓN completamente dentro de la unidad.

Paso 21

Fije **14** a **K** y **L** con **3** como se muestra.

Paso 22

22.1 Fije **K** a **C** con **3** como se muestra.

22.2 Fije **L** a **E** con **3** como se muestra.

22.3 Fije **11** x2 a **K** y **L** con **8** como se muestra.

Paso 23

Guía de ajuste de puertas de gabinete

Paso 24

24.1 Inserte **13** x4 en la unidad a la altura deseada de los estantes.

24.2 Coloque **F** sobre **13** como se muestra.



Límites de peso:

Superior: 40 lbs / 18.2 kg

Cajón: 20 lbs / 9.1 kg

Estante ajustable: 25 lbs / 11.3 kg

Estante inferior: 30 lbs / 13.6 kg



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves para las personas.

No coloque un televisor sobre este mueble. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.



PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su producto a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página y disponibles para reemplazo.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.
- Revise los pernos y tuercas periódicamente y apriete si es necesario.

¡Eso es todo! ¡Has terminado de ensamblar tu tocador Her Majesty!

Numéro de modèle: 4584013COM (Blanc) /
4584872COM (Noir)

Coiffeuse de Sa Majesté

Date d'achat

Numéro de lot

Informations sur la garantie


Dorel Home garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quant à l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Les termes et conditions de la garantie limitée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour connaître la dernière politique de garantie, veuillez consulter le site www.dorelhome.com/help/ameriwood/fr

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.

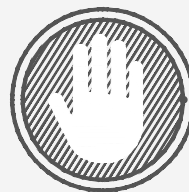

Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? **CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez www.dorelhome.com/help/ameriwood/fr
ou appelez sans frais au **1-800-489-3351**



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage: 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire)
- **Temps d'assemblage estimé: 1.5 heures.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lisez attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces.

Contactez-nous: www.dorelhome.com/help/ameriwood/fr



Clavardez avec nous



Visualisez des vidéos d'assemblage



Écrivez-nous

DHP Service À la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite
100 Montreal, Quebec
H1G 3L1



Envoyez-nous un email



Commandez des pièces

Laissez-nous un avis



Scannez pour laisser
votre avis

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez
www.dorelhome.com/help/ameriwood/fr

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.



Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!



Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

LISTE DES PIÈCES

ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	4584013COM (Blanc)	4584872COM (Noir)
A	PANNEAU SUPÉRIEUR	T4584013010KX	T4584872010KX
B	PANNEAU INFÉRIEUR	T4584013020KX	T4584872020KX
C	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE	T4584013030KX	T4584872030KX
D	PANNEAU LATÉRAL DROIT	T4584013040KX	T4584872040KX
E	PANNEAU DE SÉPARATION	T4584013050KX	T4584872050KX
F	ÉTAGÈRE RÉGLABLE	T4584013060KX	T4584872060KX
G	RAIL AVANT GAUCHE	T4584013070KX	T4584872070KX
H	RAIL AVANT DROIT	T4584013080KX	T4584872080KX
I	PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR	T4584013090KX	T4584872090KX
J	PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR	T4584013100KX	T4584872100KX
K	PORTE GAUCHE	T4584013111KX	T4584872111KX
L	PORTE DROITE	T4584013121KX	T4584872121KX
M	FAÇADE DE TIROIR	T4584013130KX	T4584872130KX
N	CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR	T4584013140KX	T4584872140KX
O	CÔTÉ DROIT DU TIROIR	T4584013150KX	T4584872150KX
P	ARRIÈRE DU TIROIR	T4584013160KX	T4584872160KX
Q	FOND DU TIROIR	T4584013170KX	T4584872170KX
R	SUPPORT INFÉRIEUR DU TIROIR	T4584013180KX	T4584872180KX
S	PIED	T4584013190KX	T4584872190KX

Quincaillerie

de paquet :

4584013COM (Blanc)	■ KX#:24584013COM0KX
4584872COM (Noir)	■ KX#:24584872COM0KX



Remarque: Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.



Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

Instructions

Étape 1

Insérez **1** dans **B**, **I** et **J** comme illustré.

Étape 2

Fixez **J** à **B** avec **2** comme illustré.

Étape 3

3.1 Insérez **1** dans **E** comme illustré.

3.2 Vissez **9** sur **E** comme illustré. Ne serrez pas trop.

3.3 Retournez l'ensemble et vissez **9** sur **E** comme illustré. Ne serrez pas trop.

Étape 4

4.1 Fixez **I** à **J** comme illustré.

4.2 Fixez **E** à **B** avec **2** comme illustré.

Étape 5

5.1 Vissez **9** sur **C** et **D** comme illustré. Ne serrez pas trop.

5.2 Insérez **1** dans **C** et **D** comme illustré.

Étape 6

6.1 Fixez **12** à **G** avec **4** comme illustré.

6.2 Insérez **1** dans **G** et **H** comme illustré.

Étape 7

Fixez **H** x2 à **E** avec **10** comme illustré.

Étape 8

Fixez **D** à **B** et **H** avec **10** comme illustré.

Étape 9

Fixez **G** à **E** avec **10** comme illustré.

Étape 10

10.1 Fixez **C** à **G** et **B** avec **10** comme illustré.

10.2 Fixez **S** à **B** comme illustré. Ne serrez pas trop.

Étape 11

Fixez **I** et **J** à **C** et **D** avec **10** comme illustré.

Étape 12

12.1 Vissez **9** sur **A** comme illustré. Ne serrez pas trop.

12.2 Fixez **16** x2 à **A** en utilisant **7** comme illustré. Ne serrez pas complètement **7** à cette étape.

Étape 13

Fixez **A** aux sous-ensembles de l'étape 11 avec **10** comme illustré.

Étape 14

Pour les matériaux en maçonnerie, béton ou autres types de murs :
Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les chevilles adaptées afin de fixer correctement le support de sécurité.

IMPORTANT :

Cette unité doit être fixée au mur pour prévenir les basculements. Suivez ces instructions pour installer le support de sécurité anti-bascullement fourni avec ce produit.

AVERTISSEMENT

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à cause du basculement des meubles.

Pour prévenir les basculements :

Installez le support anti-bascullement fourni.

Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs inférieurs.

Sauf indication contraire, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur ce produit.

Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.

L'utilisation de systèmes de sécurité peut réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode recommandée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur.

Placez votre unité contre le mur, avec **16** aligné à cet endroit. Pour faciliter l'insertion de la vis, vous pouvez percer un trou de guidage de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers **16** jusqu'au montant. Insérez **6** à travers **16** dans le montant du mur. Serrez complètement **7** à cette étape.

OPTION 2 : Fixation dans du placoplâtre

Placez votre unité à l'endroit souhaité contre un mur et marquez l'emplacement sur le mur à travers **16**, puis mettez l'unité de côté. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Insérez **17** dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à ras. Remettez votre unité en place et fixez **16** à **17** avec **6**. Serrez complètement **7** à cette étape.

Instructions

Étape 15

15.1 Vissez ⑨ à **M** x 4 comme illustré. Ne serrez PAS trop fort.

15.2 Fixez ⑮ à **N** x 4 et **O** x 4 avec ⑤ comme illustré.

Étape 16

16.1 Fixez **P** à **N** et **O** avec ② comme illustré.

16.2 Glissez **Q** dans les rainures **N**, **O** et **P** comme illustré.

Répétez ces étapes pour les trois tiroirs restants.

Étape 17

17.1 Fixez **R** à **P** avec ② comme illustré.

17.2 Fixez **M** à **N**, **O** et **R** avec ⑤ et ⑩ comme illustré.

17.3 Fixez ⑪ à **M** avec ⑧ comme illustré.

Répétez ces étapes pour les trois tiroirs restants.

Étape 18

Insérez le tiroir **M** dans l'armoire supérieure gauche comme illustré.

Étape 19

19.1 Avant d'insérer le TIROIR, le levier doit être en position haute.

19.2 Insérez le tiroir **M** dans l'armoire inférieure droite comme illustré.

Après avoir inséré le tiroir, il doit être poussé complètement dans l'unité.

Étape 20

Répétez l'étape précédente pour insérer les tiroirs restants.

Assurez-vous de pousser chaque TIROIR complètement dans l'unité.

Étape 21

Fixez ⑭ à **K** et **L** avec ③ comme illustré.

Étape 22

22.1 Fixez **K** à **C** avec ③ comme illustré.

22.2 Fixez **L** à **E** avec ③ comme illustré.

22.3 Fixez ⑪ x2 à **K** et **L** avec ⑧ comme illustré.

Étape 23

Guide de réglage des portes d'armoire.

Étape 24

24.1 Insérez ⑬ x4 dans l'unité aux hauteurs d'étagère souhaitées.

24.2 Placez **F** sur ⑬ comme illustré.



Limite de Poids:

Dessus : 40 lb / 18,2 kg

Tiroir : 20 lb / 9,1 kg

Étagère réglable : 25 lb / 11,3 kg

Étagère inférieure : 30 lb / 13,6 kg



ATTENTION: Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure grave pour les personnes. Ne placez pas de téléviseur sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec un téléviseur.

Consejos útiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons de soulever et de transporter le mobilier vers son nouvel emplacement à deux.
- Votre mobilier peut être démonté et ré-assemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Certaines pièces ont été pré-assemblées. Elles sont illustrées sur cette page et elles sont disponibles pour un remplacement.
- Vérifiez régulièrement les boulons et les écrous et resserrez-les si nécessaire.

C'est terminé ! Vous avez terminé l'assemblage de votre coiffeuse
Her Majesty !