


USER MANUAL

Single-Motor Standing Desk Frame

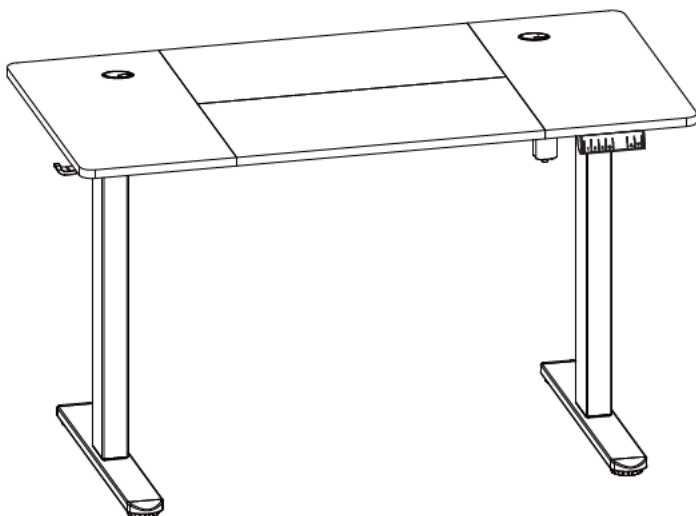

- Desk top Dimensions: 180cm
- 3 Height Position Memory
- Vertical Range: 72-118cm



Power Input
110V-240V



Speed
20 mm/s




Motion Noise
<55dB








Load Capability
154 lbs / 70 kg



CAUTION: DO NOT EXCEED
MAXIMUM LISTED WEIGHT
CAPACITY. SERIOUS INJURY
OR PROPERTY DAMAGE MAY
OCCUR!

COMPONENT LIST

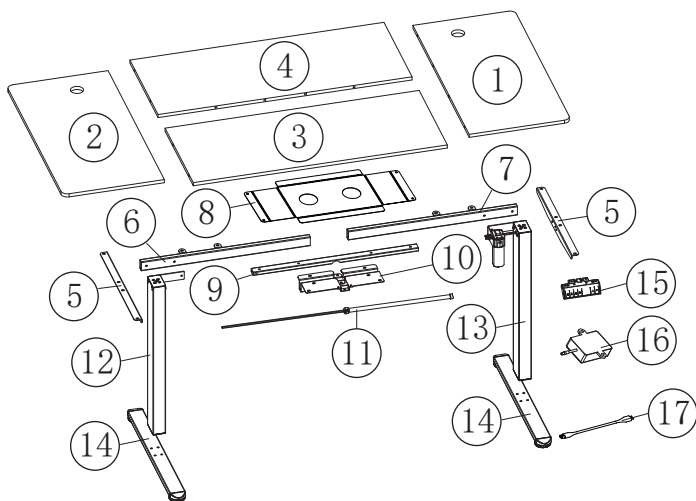



①  Desktop (x1)	②  Desktop (x1)	③  Desktop (x1)	④  Desktop (x1)
⑤  Side Plates (x2)	⑥  Left Crossbar (x1)	⑦  Right Crossbar (x1)	⑧  Cable Holder (x1)
⑨  Connector (x1)	⑩  Connector (x1)	⑪  Transmission rod (x1)	⑫  Left Table Leg (x1)
⑬  Right Table Leg (x1)	⑭  Leg Base (x2)	⑮  Controller (x1)	⑯  Power Adapter (x1)
⑰  Power Cord (x1)			

HARDWARE LIST


A  Screws M6×11mm (x63)	B  Screws M4×12mm (x2)	C  Screws M6×35mm (x8)
D  M14 (x1)	E  Allen Key S=2mm (x1)	F  Allen Key S=5mm (x1)
G  Cable Clip (x2)	H  Headphone hanger (x2)	I  Cable Hole Cover (x2)
J  Lockable caster(x4)	K  Tabletop Connector (x4)	L  Tabletop Connector (x2)
M  Wood Tip (x12)		
Spare Parts     A B C M M6×11mm (x2) M4×12mm (x2) M6×35mm (x1) Wood Tip (x2)		

M

Wood Tip (x12)

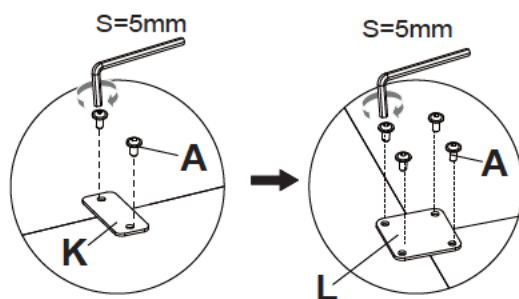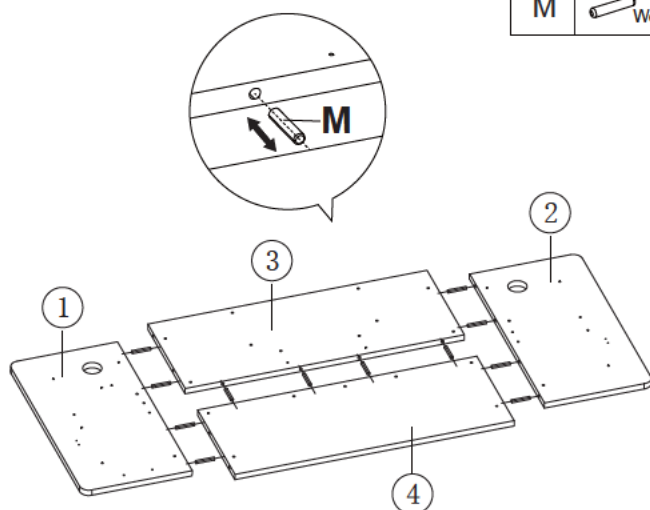


A	 M6×11mm(x16)
F	 S=5mm
K	 Tabletop Connector (x4)
L	 Tabletop Connector (x2)

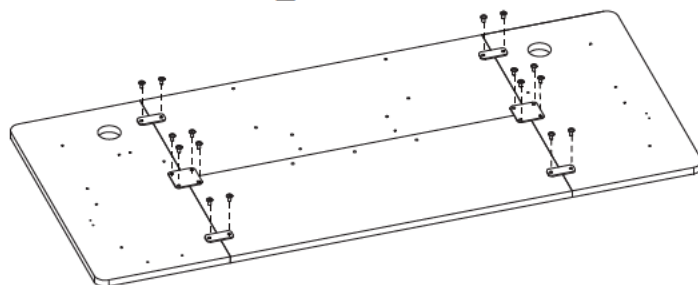


Attach the crossbar to the Lifting Column

A	 M6×11mm(x4)
F	 S=5mm


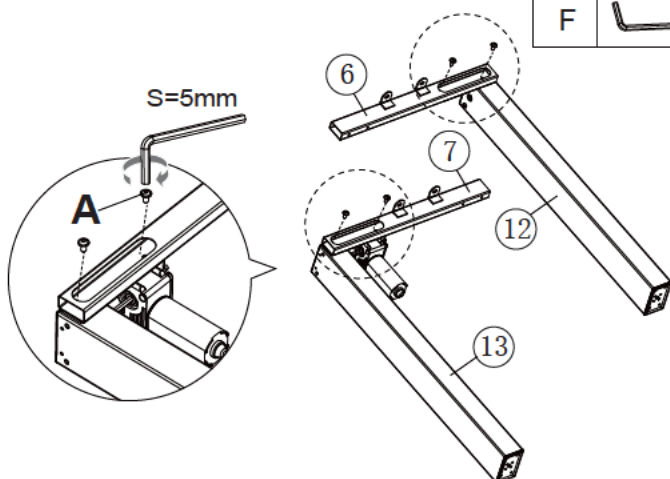




Attach the Side Plates to the Lifting Columns



A	 M6×11mm(x4)
F	 S=5mm

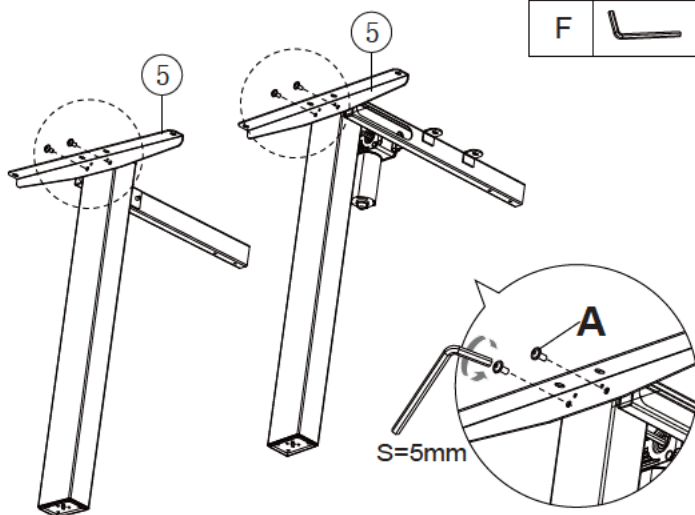

C	 M6×35mm(x8)	F	 S=5mm
D	 M14 (x1)	J	 Lockable caster(x4)

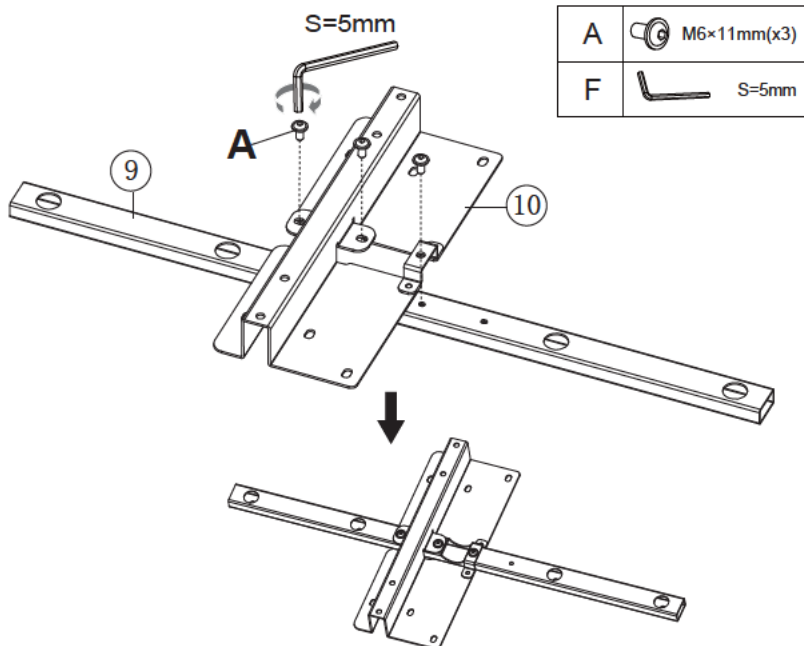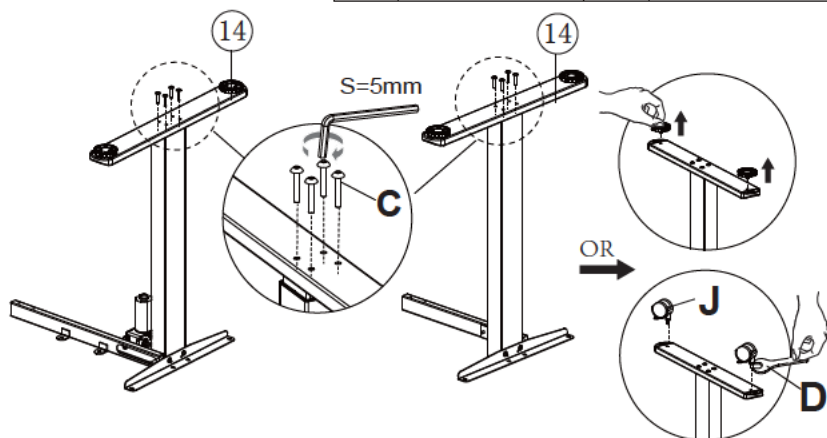

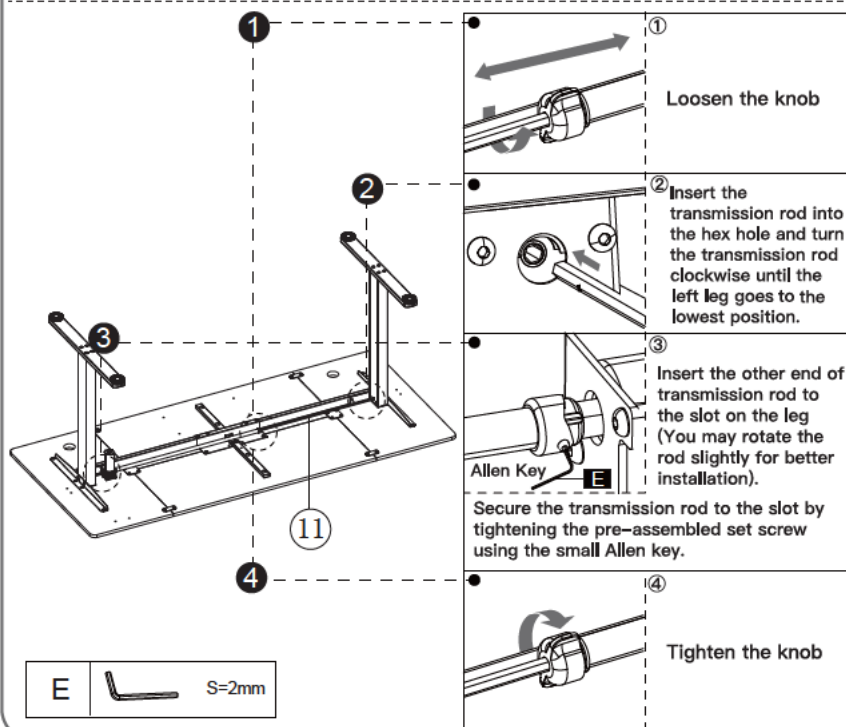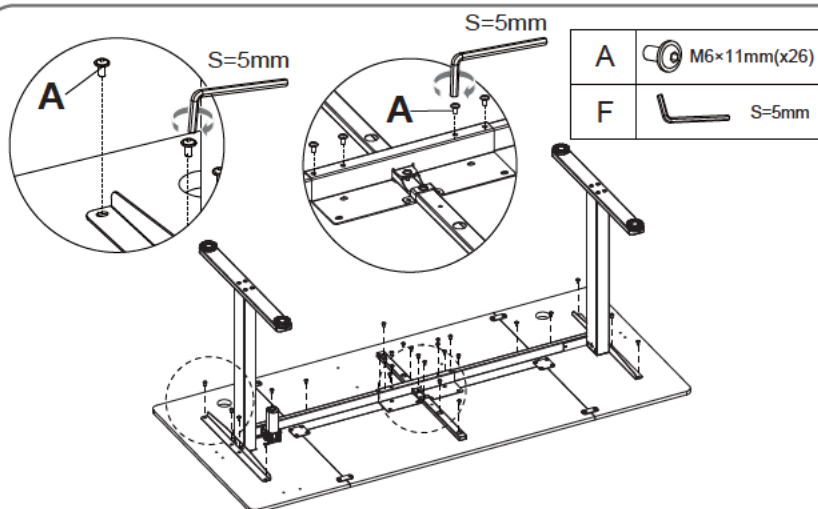


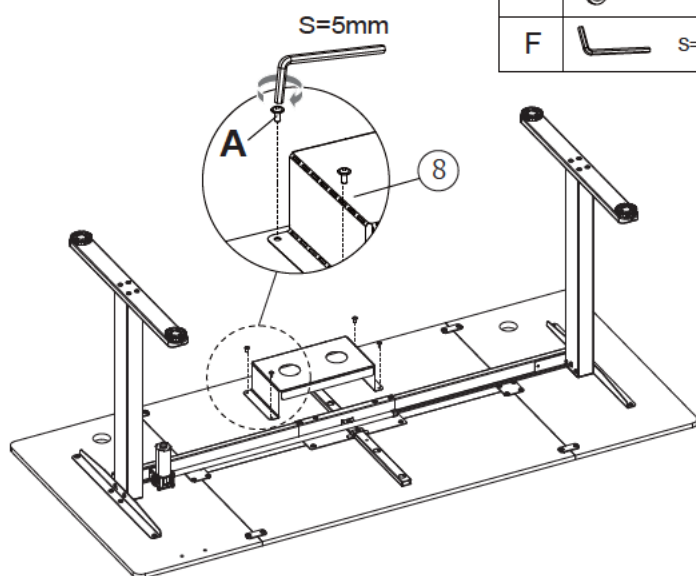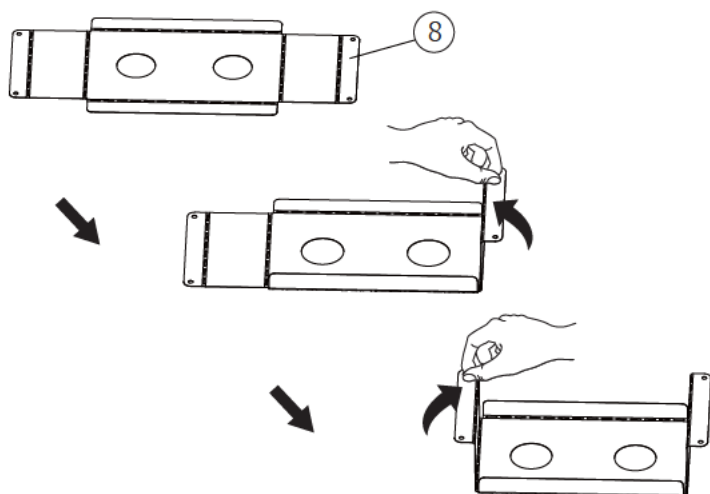




Phillips
Screwdriver
[Not Included]

A	 M6×11mm(x4)
B	 M4×12mm(x2)
F	 S=5mm
H	 Headphone hanger (x2)






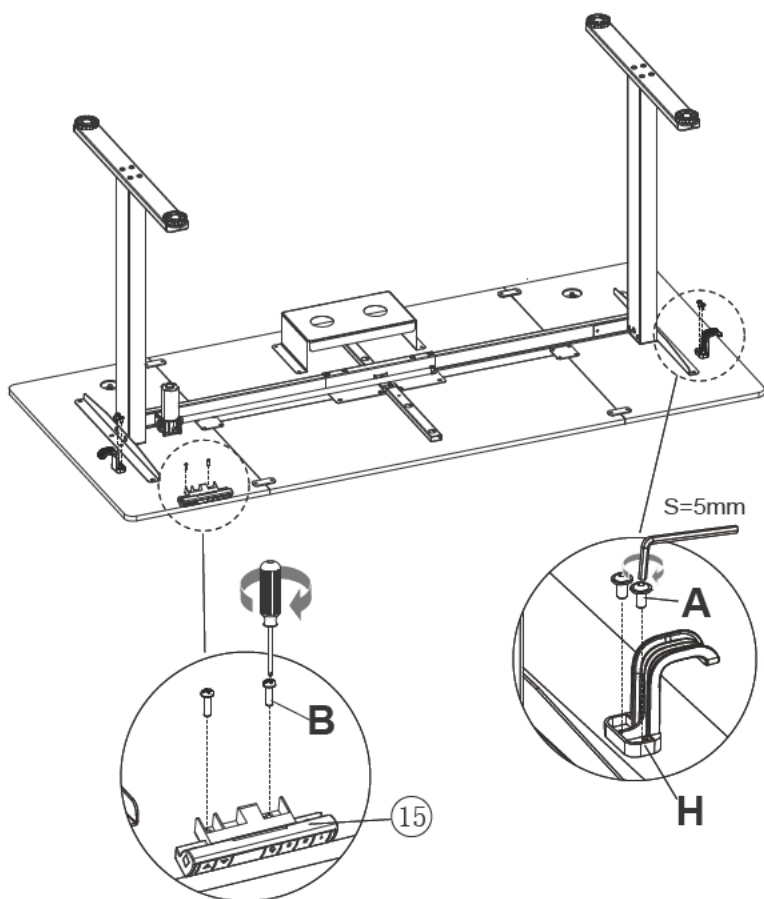





A	 M6×11mm(x2)
F	 S=5mm
G	 Cable Clip (x2)

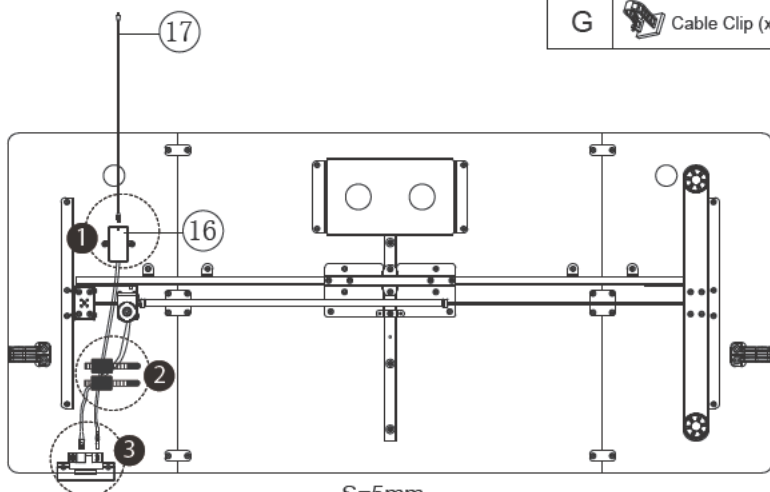

S=5mm

Cable Management

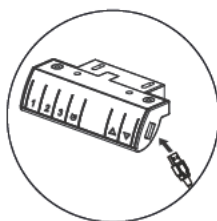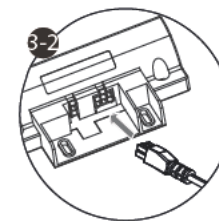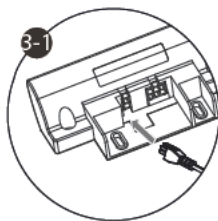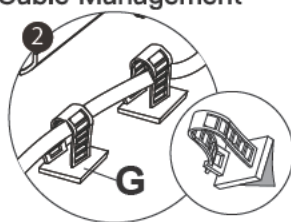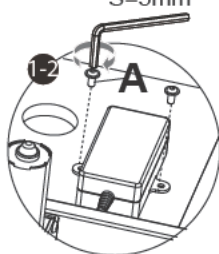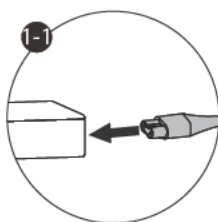

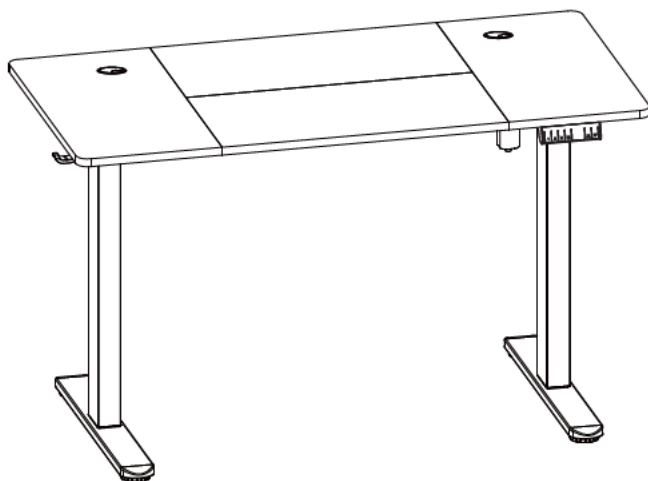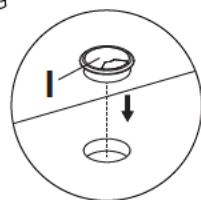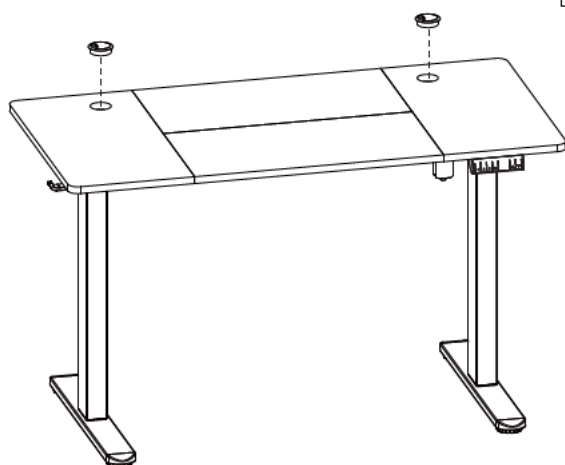

Control Panel Keys

	Adjust the desk upwards
	Adjust the desk downwards
	Long press  key 5 seconds after the digital tube will show  , the current height of the record to the corresponding height of the  key;
	Long press  key 5 seconds after the digital tube will show  , the current height of the record to the corresponding height of the  key;
	Long press  key 5 seconds after the digital tube will show  , the current height of the record to the corresponding height of the  key;
	Press the  button on the controller, when the controller shows x.xh, then press  or  button to adjust the timing, adjustment unit is 0.5h, time setting range 0-4h. Timing setting automatically exits after 2 seconds of setting, the controller will show a blinking decimal point, indicating that the timer is running. When the timer ends, the buzzer will sound 5 times and the controller will be woken automatically.
Reset	Long press  for 5 seconds, display RES and press still, it goes down to the lowest and rebound certain height, reset finish and show basic height.

Protection mode (auto lock screen mode)


Hot	Over-heating protection	Alarms when continuously in motion for 2 minutes. Power back on and wait for at least 18 minutes before adjusting height again.
E10	Detection alarm	Alarms when motor sensor cannot be detected. Turn off power, check the connection of motor and control box, and then power back on.
E20	Overload protection	If alarm sounds when the desk is moving up, remove loads off the desk and try again. If it alarms when desk is moving down, turn off the power, remove loads off the desk and re-try.
E02	Rebound protection	Alarms when vibrated, collided or inclined during height adjustment. Check if there is anything in the way of desk motion. Then proceed to the reset the motor.
E32	Overvoltage alarm	It alarms when voltage is higher than anticipated value. Turn the power off, check the connection between power and control box. If no problem, power it back on.
E31	Undervoltage alarm	It alarms when voltage is lower than required value. Turn the power off, check the connection between power and control box. If no problem, power it back on.
E60	Step out alarm	It alarms when height difference between left leg and right leg exceeds the set value. Power off first. Check whether the left leg and the right leg are in the same height. If not, re-do Installation Step 3 to make them same height. Power it back on.
Breaking protection		It stops and enters protection state when motor cables or manual control cables are removed or disconnected accidentally; goes back to normal after it's reconnected and alarm is cleared.

Engineering Mode

Change Displayed Unit (Unit)	Long press  key 10 seconds after the digital tube will show "S-". Press  again and the display shows "Un". Press  to select. Press  or  to switch between "mm" (metric) or "in" (imperial). Press  to save your selection.
Change Brightness (br)	Long press  key 10 seconds after the digital tube will show "S-". Press  again and the display shows "Un". Press  to select. Press  or  to switch to "br". Press  to select. Press  or  to switch between Low (L), Normal (n) or High (H) brightness. Press  to save your choice.
Collision Force Detection (CF)	Long press  key 10 seconds after the digital tube will show "S-". Press  again and the display shows "Un". Press  to select. Press  or  to switch to "CF". Press  to select. Press  or  to switch between "OFF", Low (L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press  to save your choice.

BENUTZERHANDBUCH

Einmotoriger Höhenverstellbarer Schreibtisch

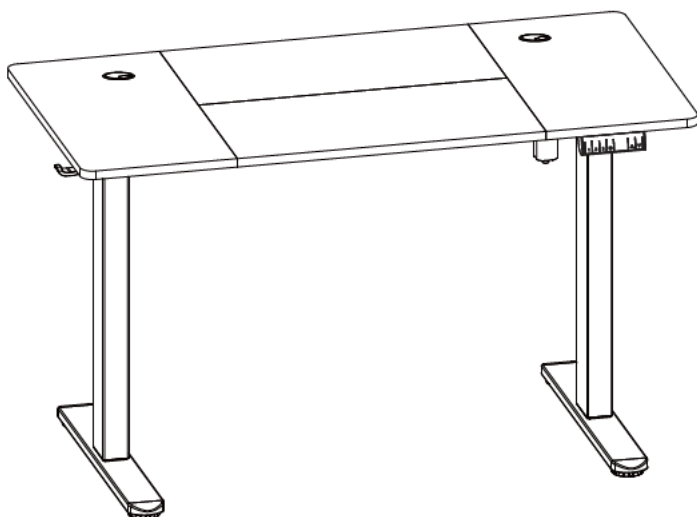

- Abmessungen der Schreibtischplatte: 180 cm
- 3 Speicherplätze für Höheneinstellungen
- Höhenverstellbereich: 72–118 cm



Leistungsaufnahme
110V-240V



Geschwindigkeit
20 mm/s




Bewegungsgeräusche
<55dB


















Tragfähigkeit
154 lbs / 70 kg




ACHTUNG: ÜBERSCHREITEN
SIE NICHT DIE MAXIMAL
AUFGEFÜHRTE TRAGFÄHIGKEIT.
SCHWERE VERLETZUNGEN ODER
SACHSCHÄDEN KÖNNEN
ENTSTEHEN!

KOMPONENTENLISTE

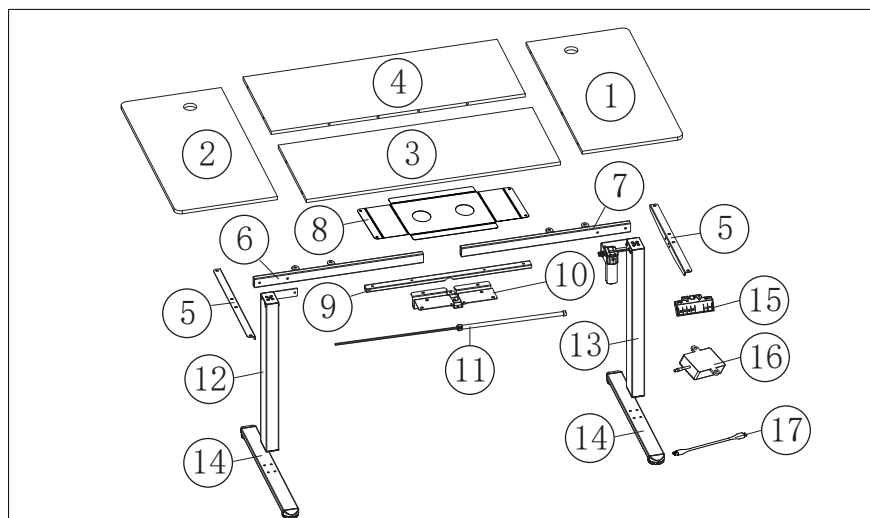




 Tischplatte (x1)	 Tischplatte (x1)	 Tischplatte (x1)	 Tischplatte (x1)
 Seitenplatte (x2)	 Linke Querstange (x1)	 Rechte Querstange (x1)	 Kabelhalterung (x1)
 Verbinder (x1)	 Verbinder (x1)	 Übertragungstange (x1)	 Linkes Tischbein (x1)
 Rechtes Tischbein (x1)	 Tischbeinbasis (x2)	 Kontroller (x1)	 Netzteil Adapter (x1)
 Netzkabel (x1)			

HARDWARE LIST

A  Schrauben M6×11mm (x63)	B  Schrauben M4×12mm (x2)	C  Schrauben M6×35mm (x8)
D  M14 (x1)	E  Inbusschlüssel ø=2mm (x1)	F  Inbusschlüssel ø=5mm (x1)
G  Kabelclip (x2)	H  Kopfhörer-Aufhänger (x2)	I  Kabellochabdeckung (x2)
J  Feststellbares Rad (x4)	K  Tischplattenverbinder (x4)	L  Tischplattenverbinder (x2)
M  Holzdübel (x12)		
Zusätzliche Teile     A M6×11mm (x2) B M4×12mm (x2) C M6×35mm (x1) M Holzdübel (x2)		

M

Holzdübel (x12)

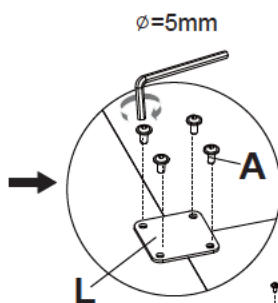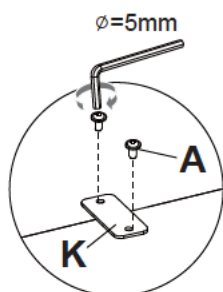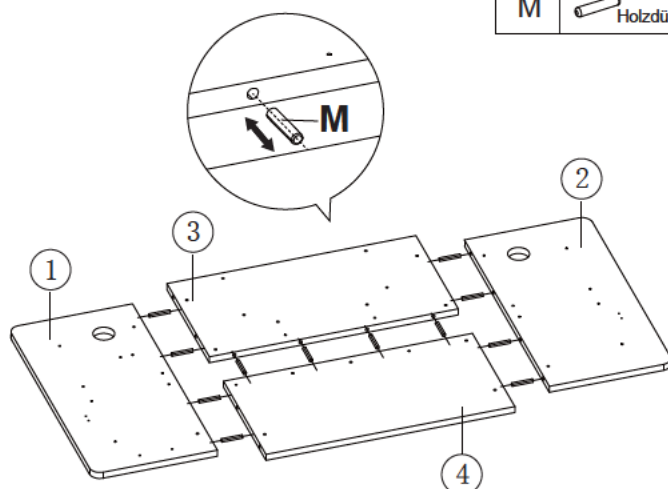

A

M6×11mm(x16)

F


L-Shape $\varnothing=5\text{mm}$

K

Tischplatten-verbinder (x4)


L

Tischplatten-verbinder (x2)

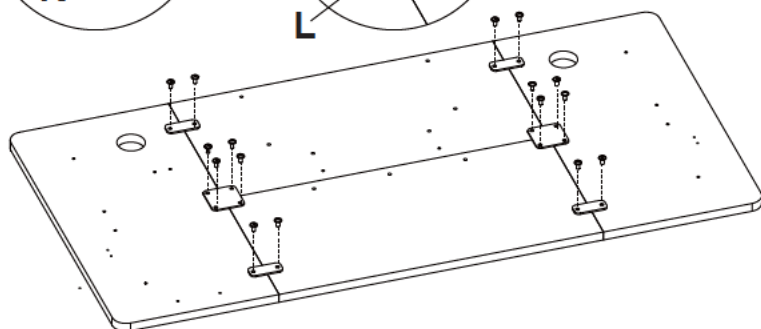


Bringen Sie die Querstange an der Hubsäule an.

A	 M6×11mm(x4)
F	 $\varnothing=5\text{mm}$


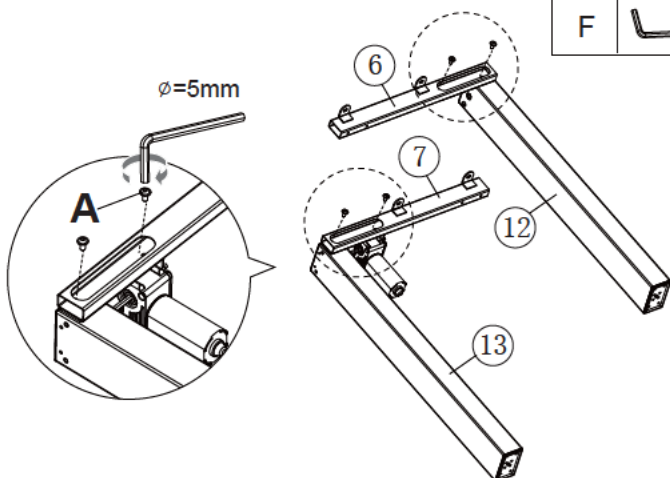


Bringen Sie die Seitenplatten an den Hubsäulen an.



A	 M6×11mm(x4)
F	 $\varnothing=5\text{mm}$

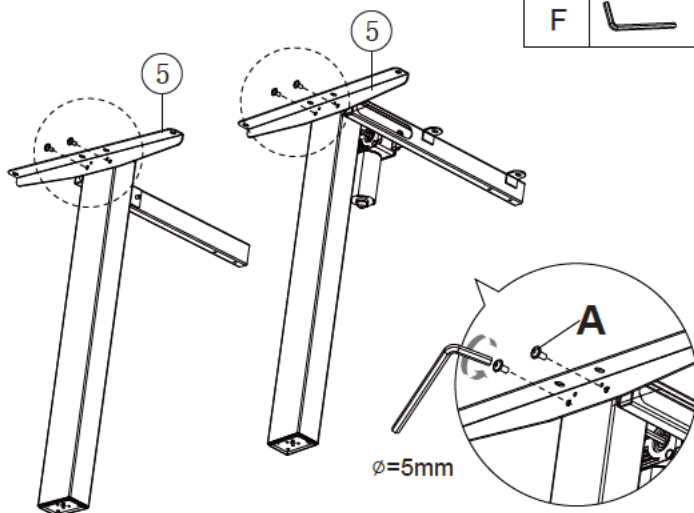


C	 M6×35mm(x8)	F	 $\varnothing=5\text{mm}$
D	 M14 (x1)	J	 Feststellbares Rad(x4)

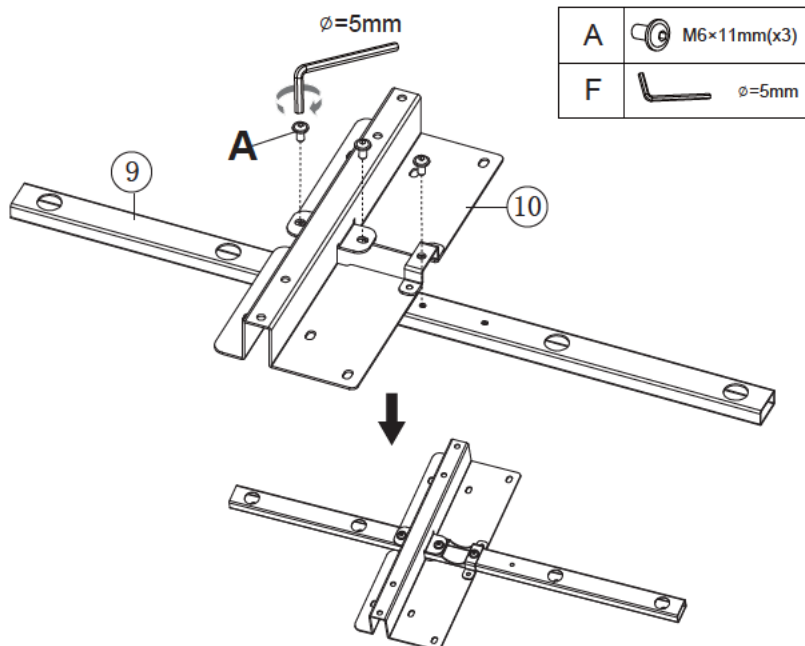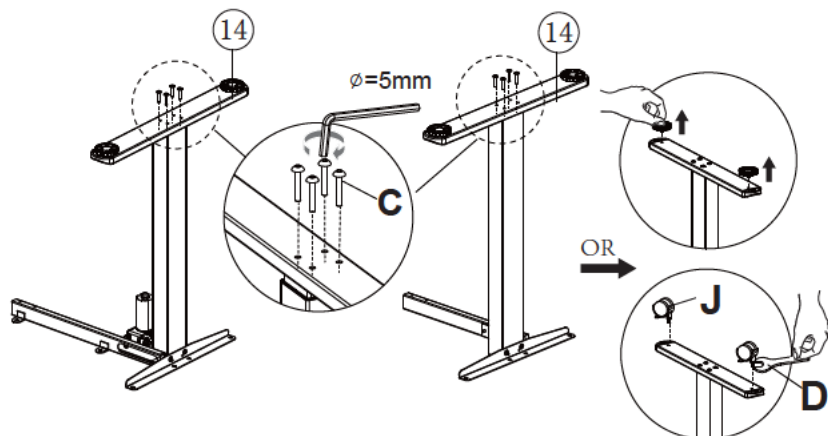


A	 M6×11mm(x3)
F	 $\varnothing=5\text{mm}$

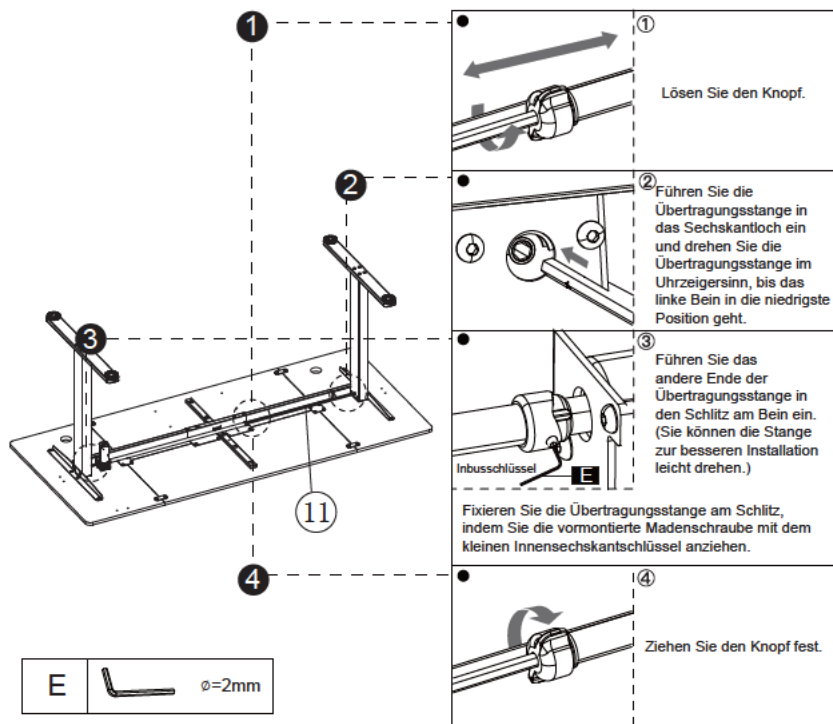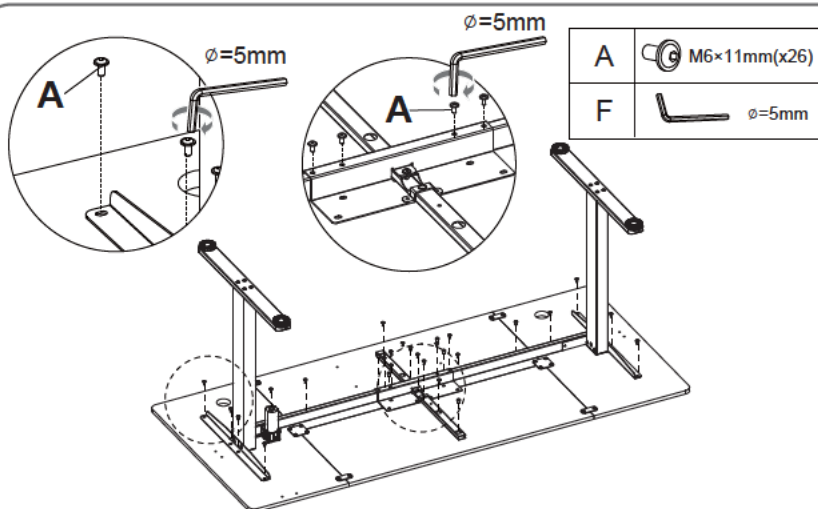

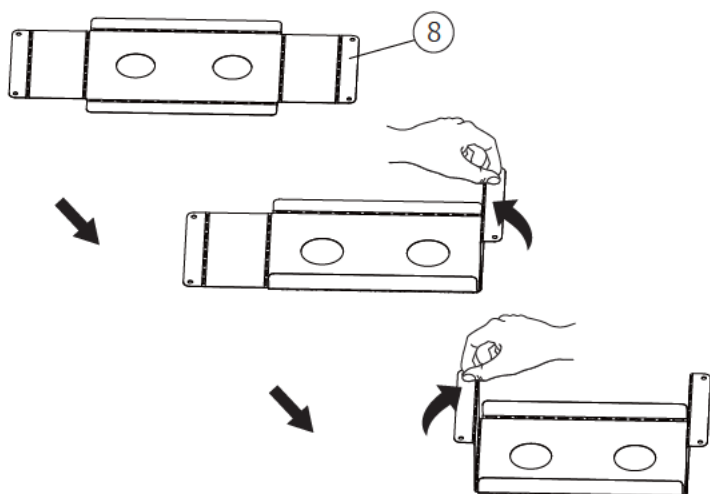


A	 M6×11mm(x4)
F	 $\phi=5\text{mm}$

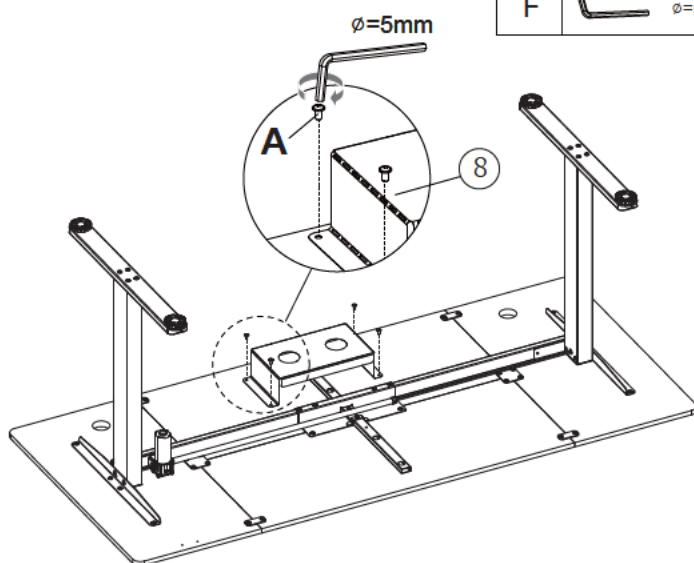




Philips
Schraubendreher
[Nicht im Lieferumfang]

A	 M6×11mm(x4)
B	 M4×12mm(x2)
F	 $\varnothing=5\text{mm}$
H	 Kopfhörer- Aufhänger (x2)






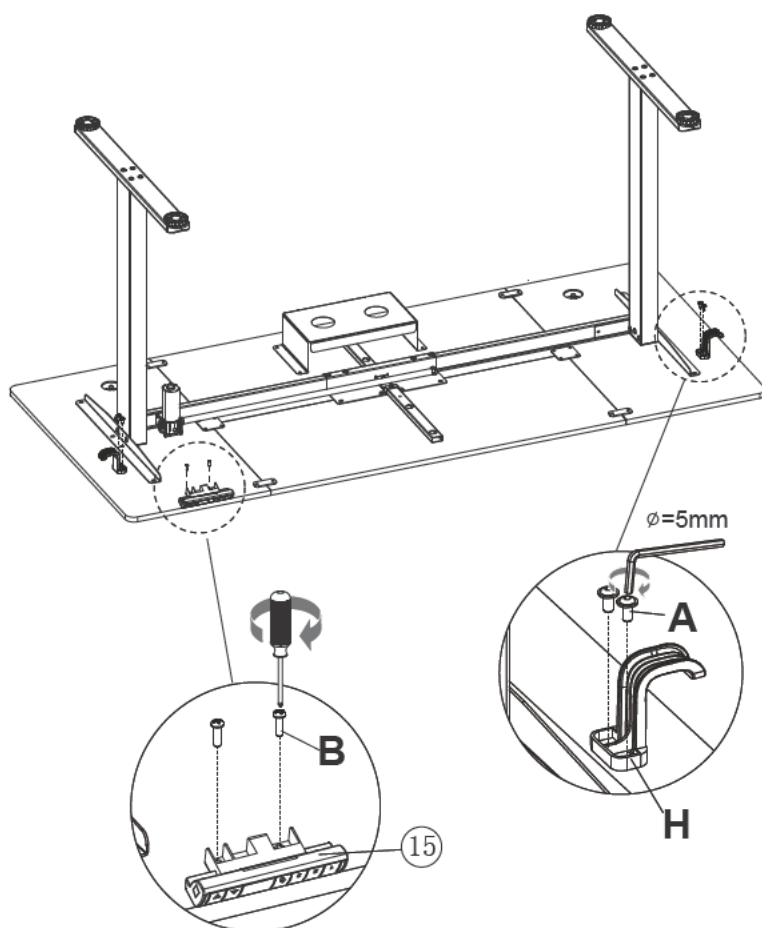



A	 M6×11mm(x2)
F	 $\phi=5\text{mm}$
G	 Kabelclip (x2)

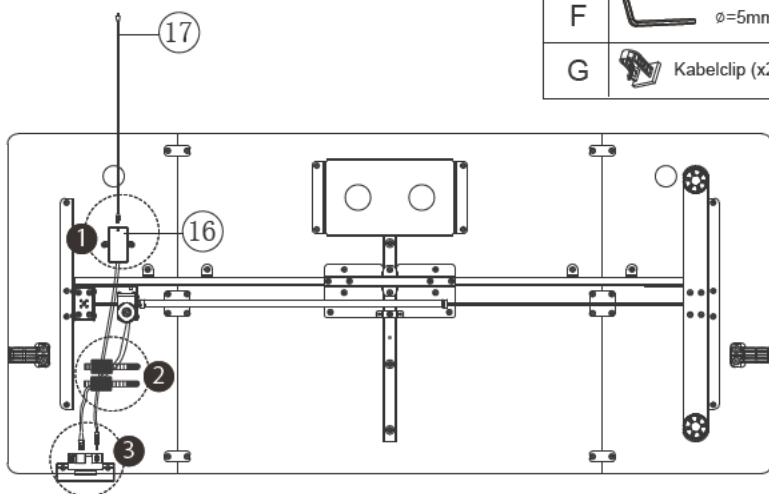



$\phi=5\text{mm}$

Kabelmanagement

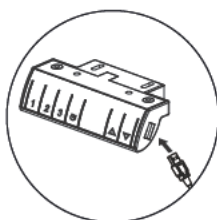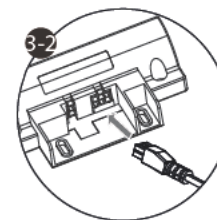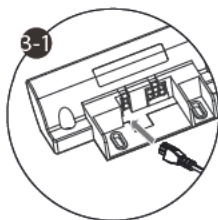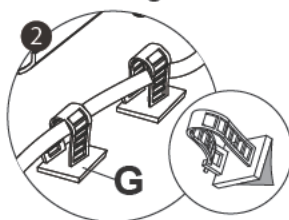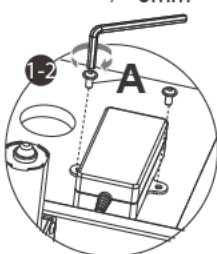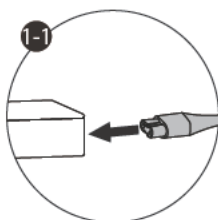

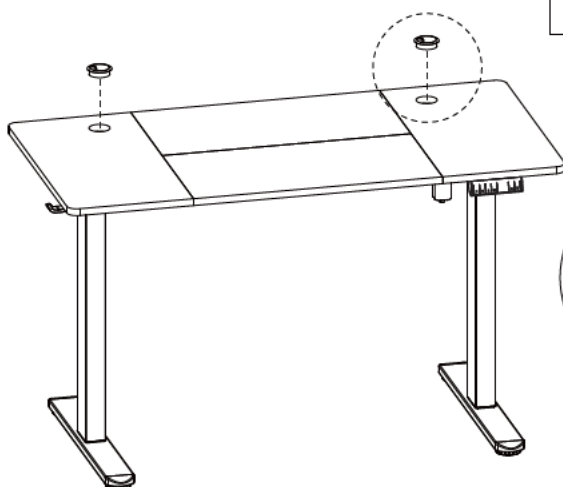

I  Kabellechabdeckung (x2)

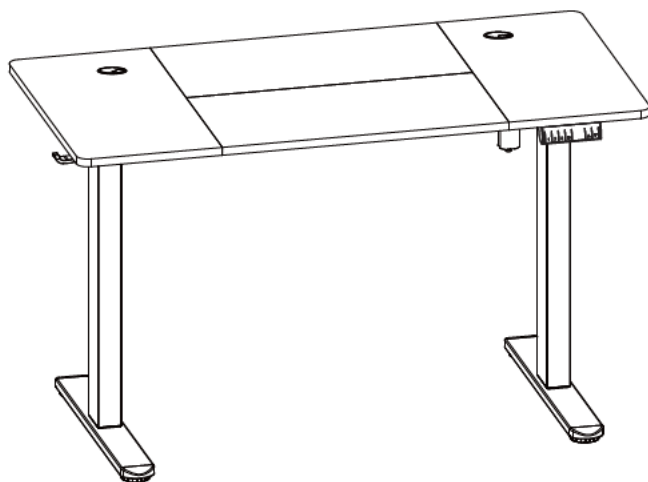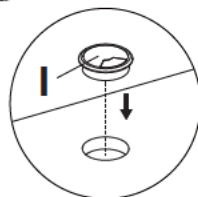

Bedienfeldtasten

	Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben
	Verstellen Sie den Schreibtisch nach unten
	Langes Drücken der Taste 5 Sekunden nach der digitalen Röhre wird angezeigt , die aktuelle Höhe der Aufzeichnung auf die entsprechende Höhe der Taste
	Langes Drücken der Taste 5 Sekunden nach der digitalen Röhre wird angezeigt , die aktuelle Höhe der Aufzeichnung auf die entsprechende Höhe der Taste
	Langes Drücken der Taste 5 Sekunden nach der digitalen Röhre wird angezeigt , die aktuelle Höhe der Aufzeichnung auf die entsprechende Höhe der Taste
	Drücken Sie die Taste auf der Steuerung, wenn die Steuerung x.xh anzeigt, drücken Sie dann die Taste oder um die Zeit einzustellen, die Einheit ist 0,5h, der Zeiteinstellungsbereich 0-4h. Die Zeiteinstellung wird automatisch nach 2 Sekunden beendet, der Controller zeigt einen blinkenden Dezimalpunkt an, der anzeigt, dass der Timer läuft. dass der Timer läuft. Wenn der Timer endet, ertönt der Summer 5 Mal und das Steuergerät wird automatisch aufgeweckt.
Reset	Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang die . Es zeigt RES an und drücken Sie immer noch. Es geht auf die niedrigste und prallt auf eine bestimmte Höhe zurück. Der Reset ist fertig und die Grundhöhe wird angezeigt.

Schutzmodus (automatischer Sperrbildschirmmodus)

Hot	Überhitzungsschutz	Alarm löst bei kontinuierlicher Bewegung für 2 Minuten aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein und warten Sie mindestens 18 Minuten, bevor Sie die Höhe erneut einstellen.
E10	Erkennungsalarm	Alarm löst aus, wenn der Motorsensor nicht erkannt werden kann. Schalten Sie das Gerät aus. Überprüfen Sie die Verbindung von Motor und Steuerkasten und schalten Sie es dann wieder ein.
E20	Überlastungsschutz	Wenn der Alarm bei der Tischbewegung nach oben ertönt, entfernen Sie Lasten vom Tisch und versuchen es erneut. Wenn der Alarm bei der Tischbewegung nach unten ertönt, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie Lasten vom Tisch und versuchen es erneut.
E02	Rückprallschutz	Alarm löst bei Vibrationen, Kollisionen oder Neigungen während der Höheneinstellung aus. Überprüfen Sie, ob der Tischbewegung etwas im Wege steht. Setzen Sie weiter den Motor zurück.
E32	Überspannungsalarm	Es alarmiert, wenn die Spannung höher als der erwartete Wert ist. Schalten Sie das Gerät aus. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Strom und Steuerbox. Wenn es kein Problem gibt, schalten Sie es wieder ein.
E31	Unterspannungsalarm	Es alarmiert, wenn die Spannung unter dem erforderlichen Wert liegt. Schalten Sie das Gerät aus. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Strom und Steuerbox. Wenn es kein Problem gibt, schalten Sie es wieder ein.
E60	Stepout-Alarm	Es alarmiert, wenn der Höhenunterschied zwischen dem linken und dem rechten Bein den eingestellten Wert überschreitet. Zuerst das Gerät ausschalten. Überprüfen Sie, ob das linke Bein und das rechte Bein auf gleicher Höhe sind. Wenn nicht, wiederholen Sie Installationsschritt 3, um sie auf die gleiche Höhe
Abschaltenschutz		Es stoppt und tritt in den Schutzzustand ein, wenn Motorkabel oder manuelle Steuerkabel versehentlich entfernt oder getrennt werden. Es kehrt zum Normalzustand zurück, nachdem es wieder angeschlossen und der Alarm gelöscht wurde.

Engineering-Modus

Einheit ändern (U _n)	Langes Drücken der Taste nach 10 Sekunden zeigt die digitale Röhre "S-" an. Erneut drücken und das Display zeigt "Un" an. Drücken Sie zur Auswahl. Drücken Sie oder , um zwischen "S _m " (metrisch) oder "I _n " (imperial) zu wechseln. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu speichern.
Helligkeit ändern (br)	Langes Drücken der Taste nach 10 Sekunden zeigt die digitale Röhre "S-" an. Erneut drücken und das Display zeigt "Un" an. Drücken Sie oder , um zu "br" zu wechseln. Drücken Sie zur Auswahl. Drücken Sie oder , um umzuschalten zwischen Niedrige (L), normale (n) oder hohe (H) Helligkeit. Drücken Sie , um Ihre Wahl zu speichern.
Kollisionserkennung (CF)	Die Taste 10 Sekunden lang drücken, nachdem die digitale Röhre "S-" anzeigt. Drücken Sie die Taste erneut und das Display zeigt "Un" an. Drücken Sie oder , um zu "CF" zu wechseln. Drücken Sie zur Auswahl. Drücken Sie oder , um zu wechseln zwischen "OFF", Geringe (L), normale (n) oder starke (H) Aufprallkrafterkennung. Drücken Sie , um Ihre Wahl zu speichern.