

INSTALLATION



Product Manual
Description du produit

Version: 020489CA-01-25A-XD




IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

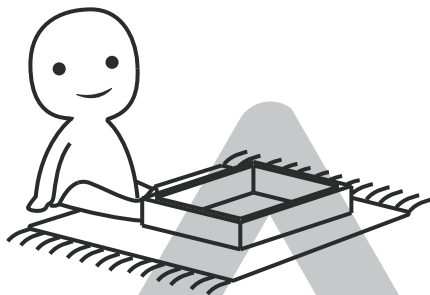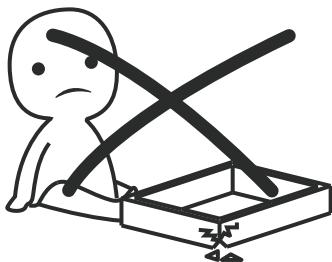


AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

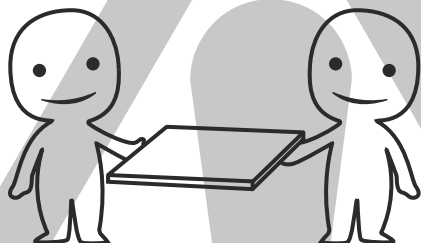

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

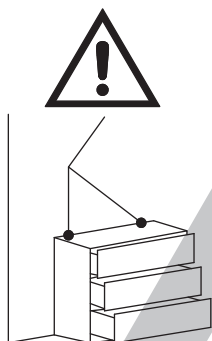

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturnd furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

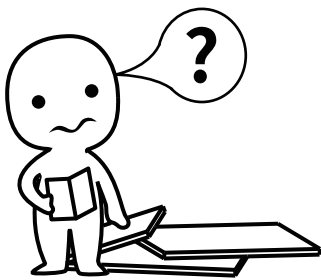


AVERTISSEMENT!

Veillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. Suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

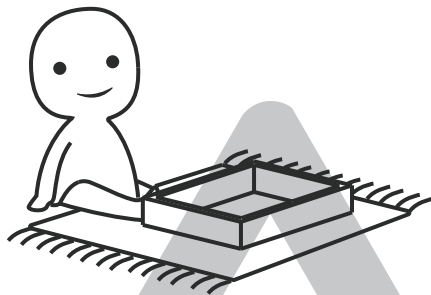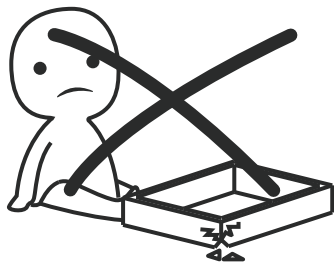


ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis.

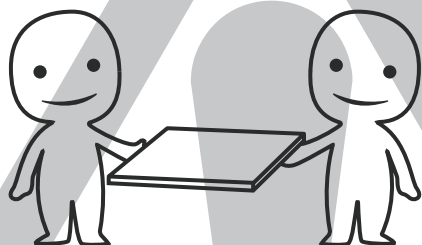

OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

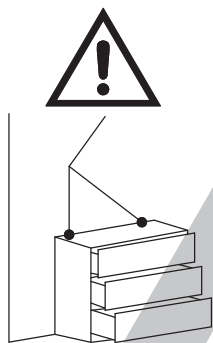

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !




Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.

Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un nettoyant doux pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la panneau est facile à casser.

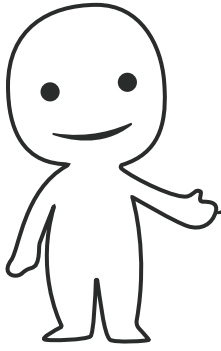

Please prepare the following tools
Veuillez préparer les outils suivants

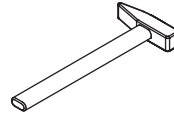


When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size




Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.

A x 61 +4




Ø 6 x 35 mm

B x 53 +4




Ø 6 x 30 mm

C x 97 +4




Ø 15 x 9 mm

D x 17 +2



Ø 4 x 35 mm

E x 18 +2

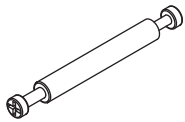


Ø 6 x 70 mm

F x 60 +4












Ø 4 x 14 mm

G x 3

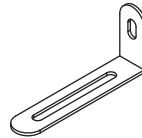

H x 40



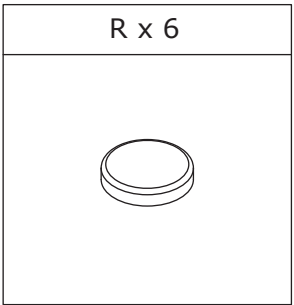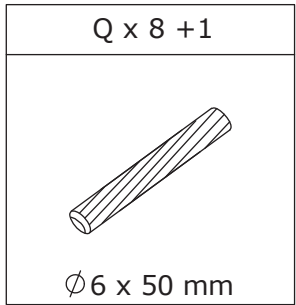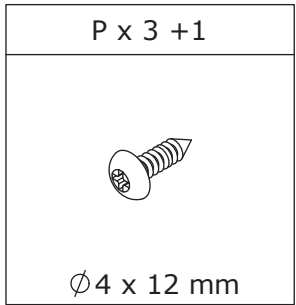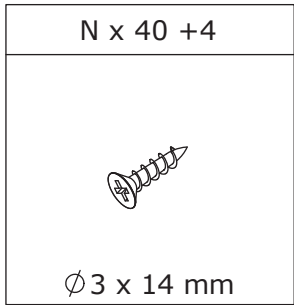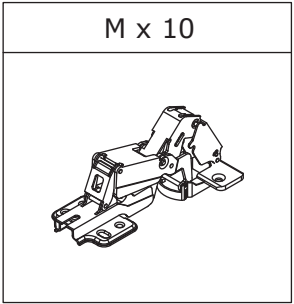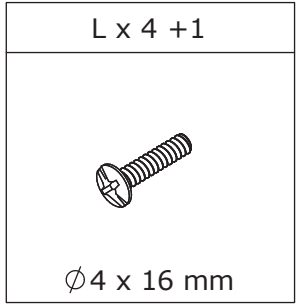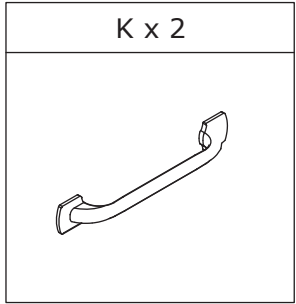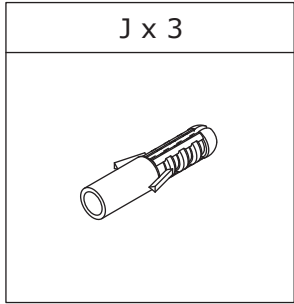

⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*



⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles :





-TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.

- N'installez jamais un téléviseur sur ce produit.
- NE jamais permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Il s'agit d'une étiquette permanente.
Ne l'enlevez pas !*

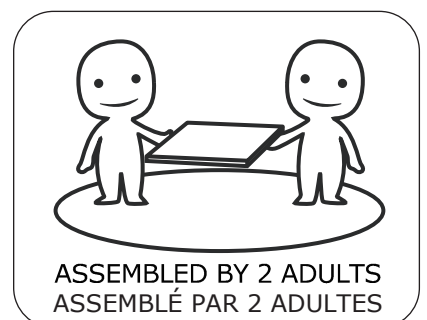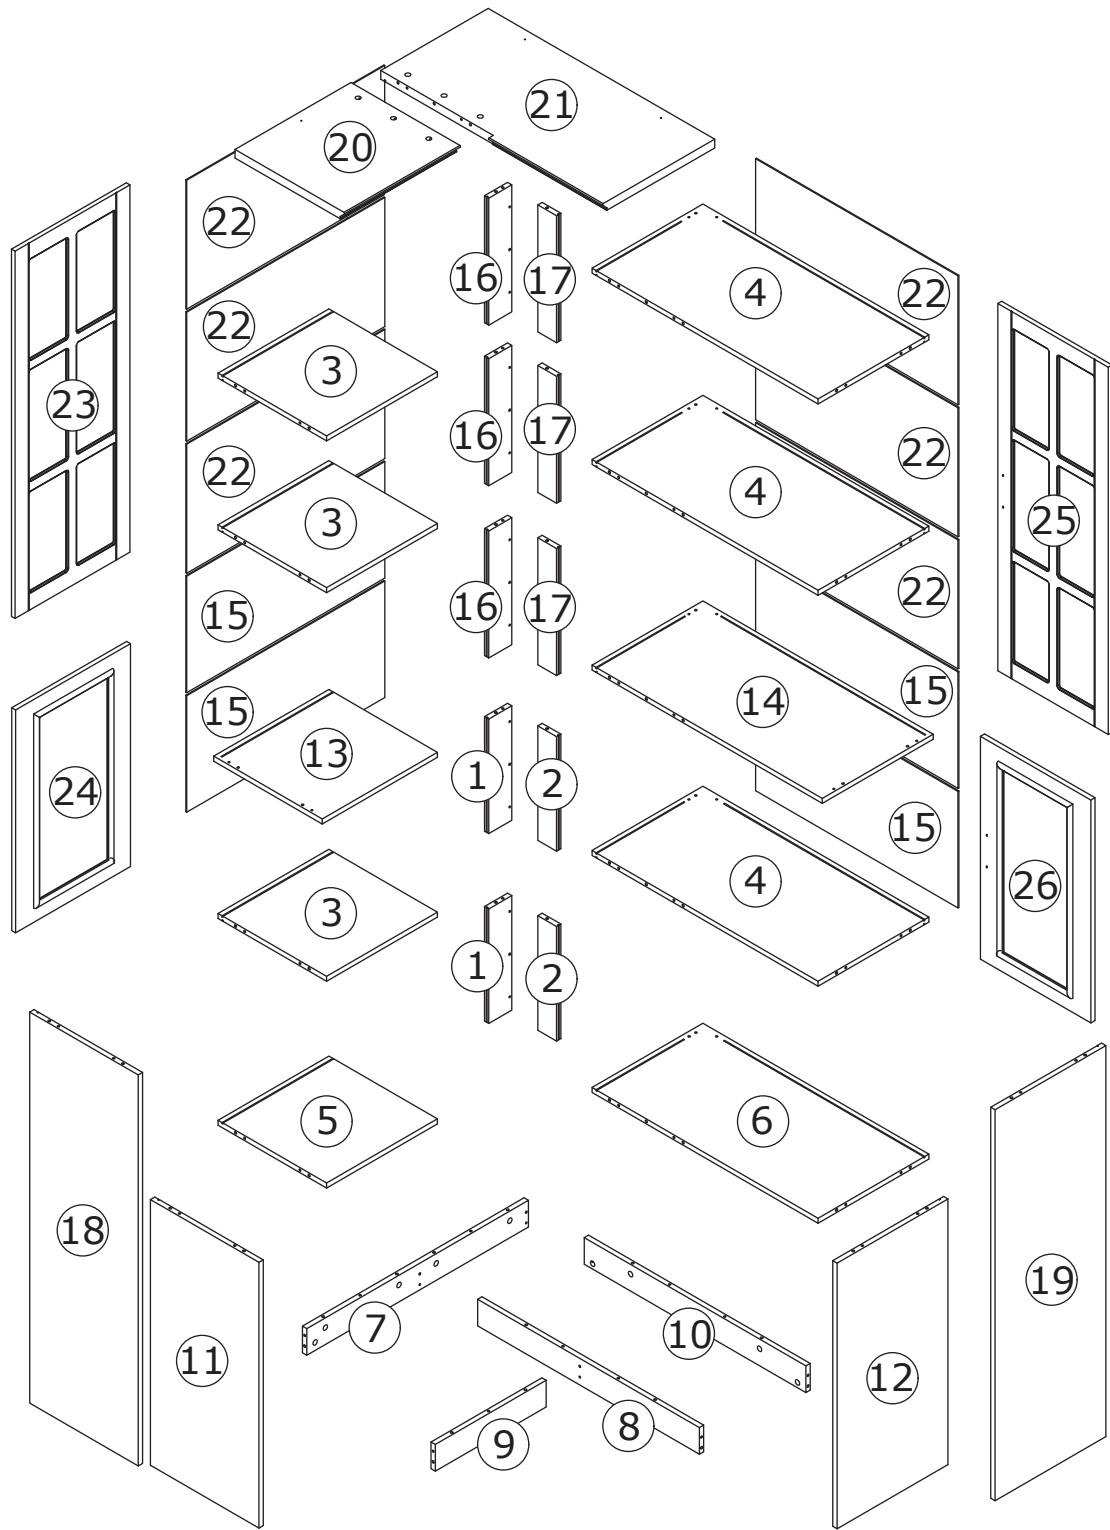


1

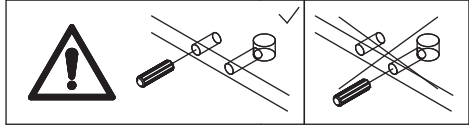
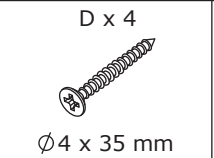
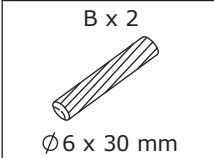


Attach board 1 to board 2 using wooden dowel(B), and fix with screw(D) as shown.


Fixer le panneau 1 au panneau 2 à l'aide d'une cheville en bois (B), et fixer avec une vis (D) comme indiqué.

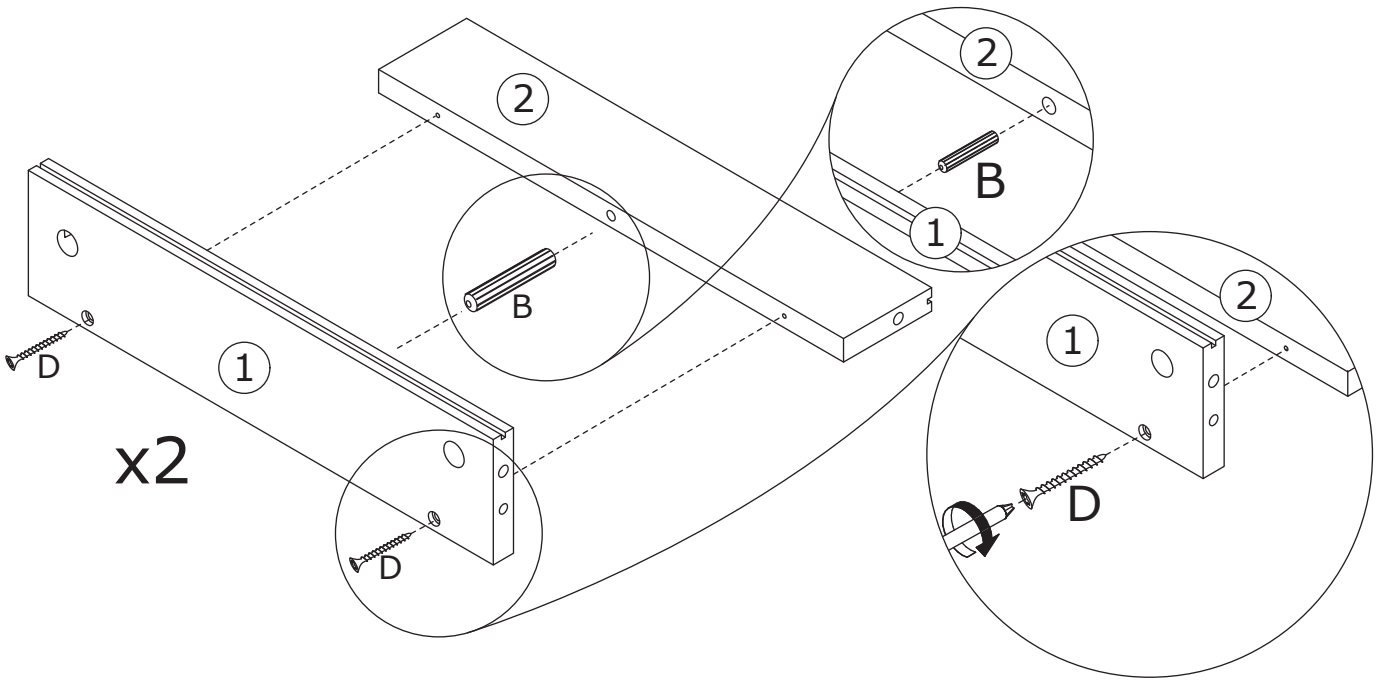


2

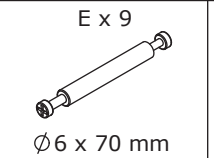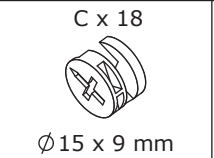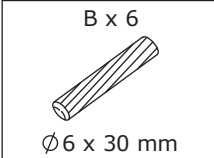




Screw eccentric rod(E) and insert wooden dowel(B) into board 4 at first.
Connect board 4 to board 3, add cam lock(C) into board 3, 4 and turn clockwise to tighten as shown.

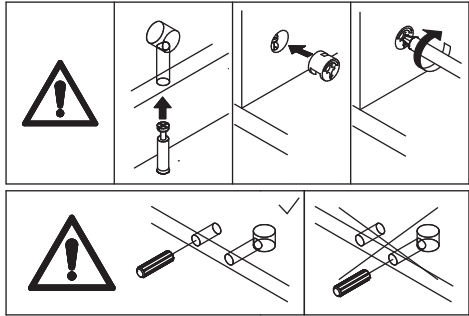

Visser la tige excentrique (E) et insérer la cheville en bois (B) dans la planche 4 au début.
Connecter la planche 4 à la planche 3, ajouter le verrou à came(C) dans les panneaux 3 et 4 et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué.

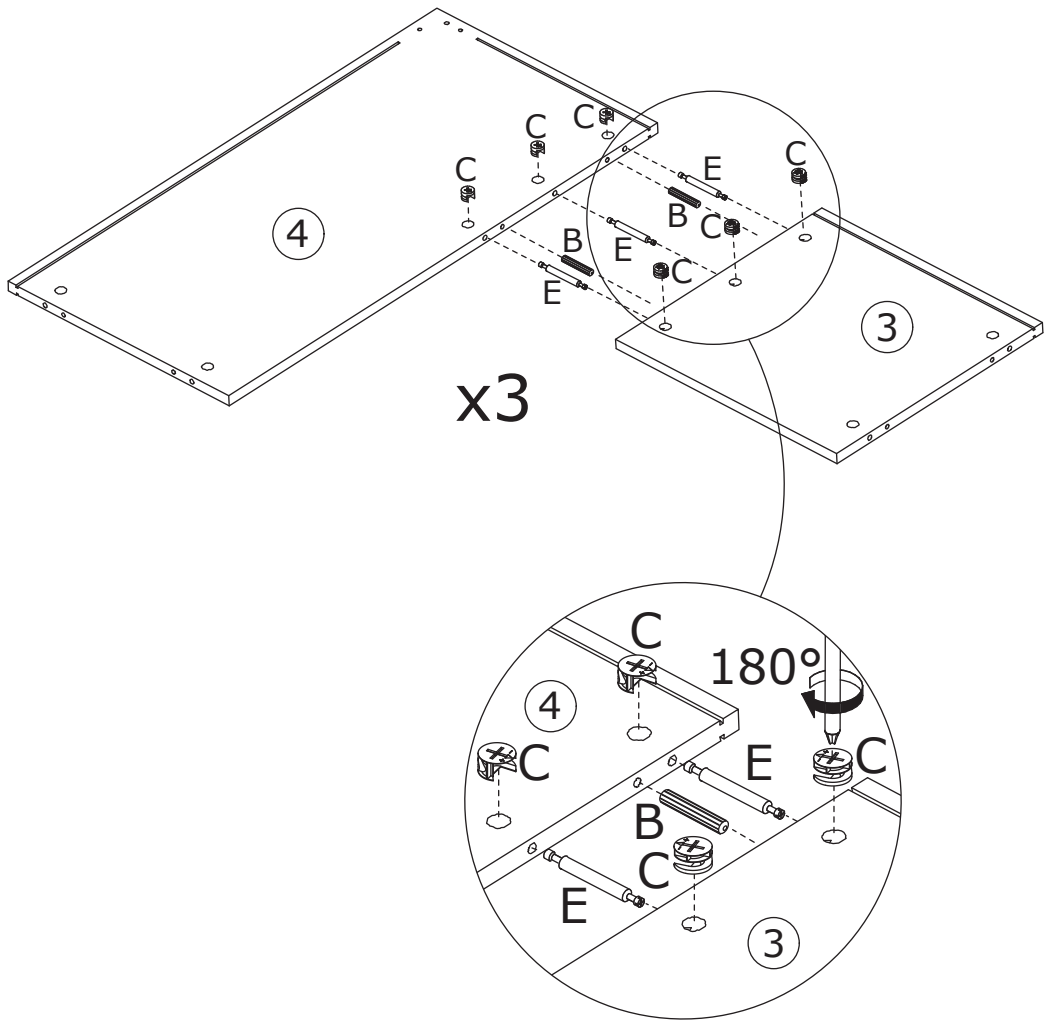


3

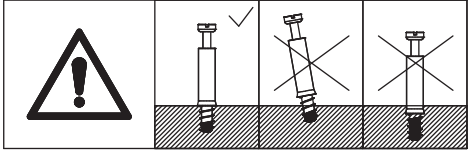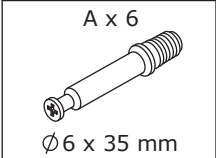


Screw eccentric rod(A) into board 4 as shown.

Visser la tige excentrique(A) dans la planche 4 comme indiqué.


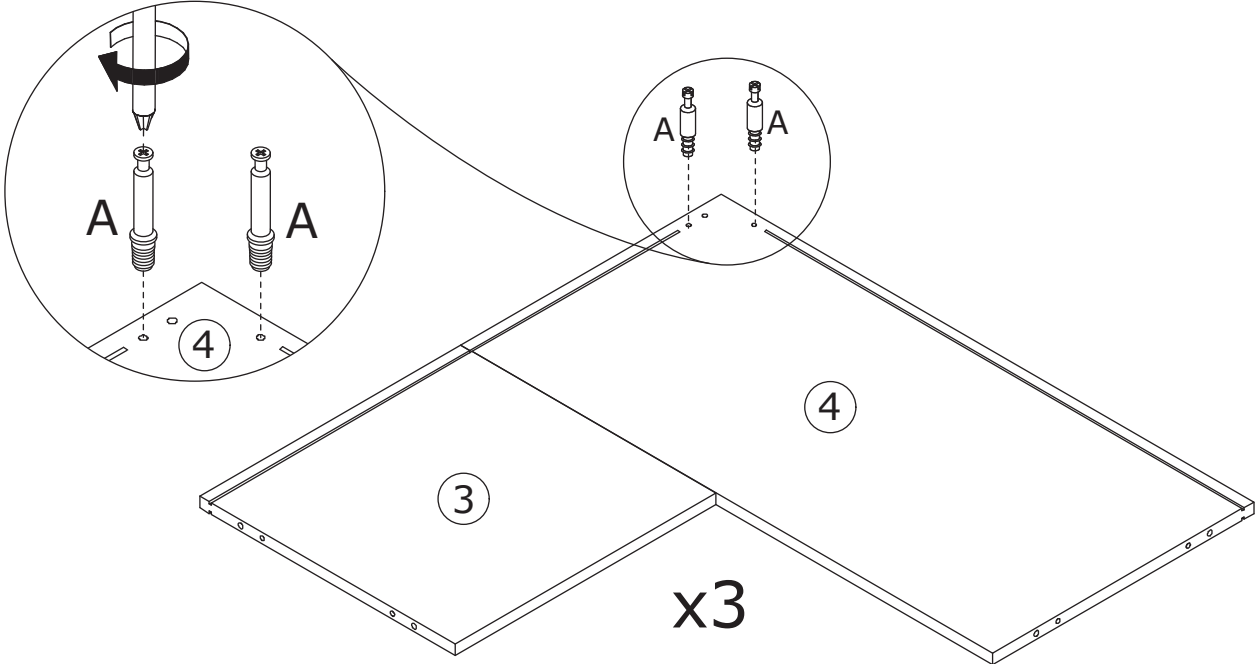


4



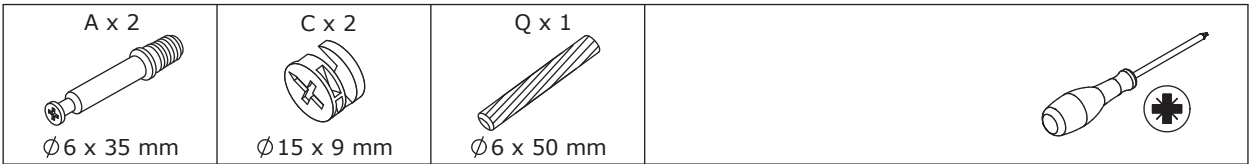


Connect board 1 and 2 to board 4 using LONG wooden dowel(Q), add cam lock(C) into board 1, 2 and turn clockwise to tighten as shown.
Screw eccentric rod(A) into board 4 as shown.

Relier les planches 1 et 2 à la planche 4 à l'aide d'une cheville en bois LONG (Q), ajoutez le verrou à came (C) dans les planches 1, 2 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.
Visser la tige excentrique(A) dans la planche 4 comme indiqué.

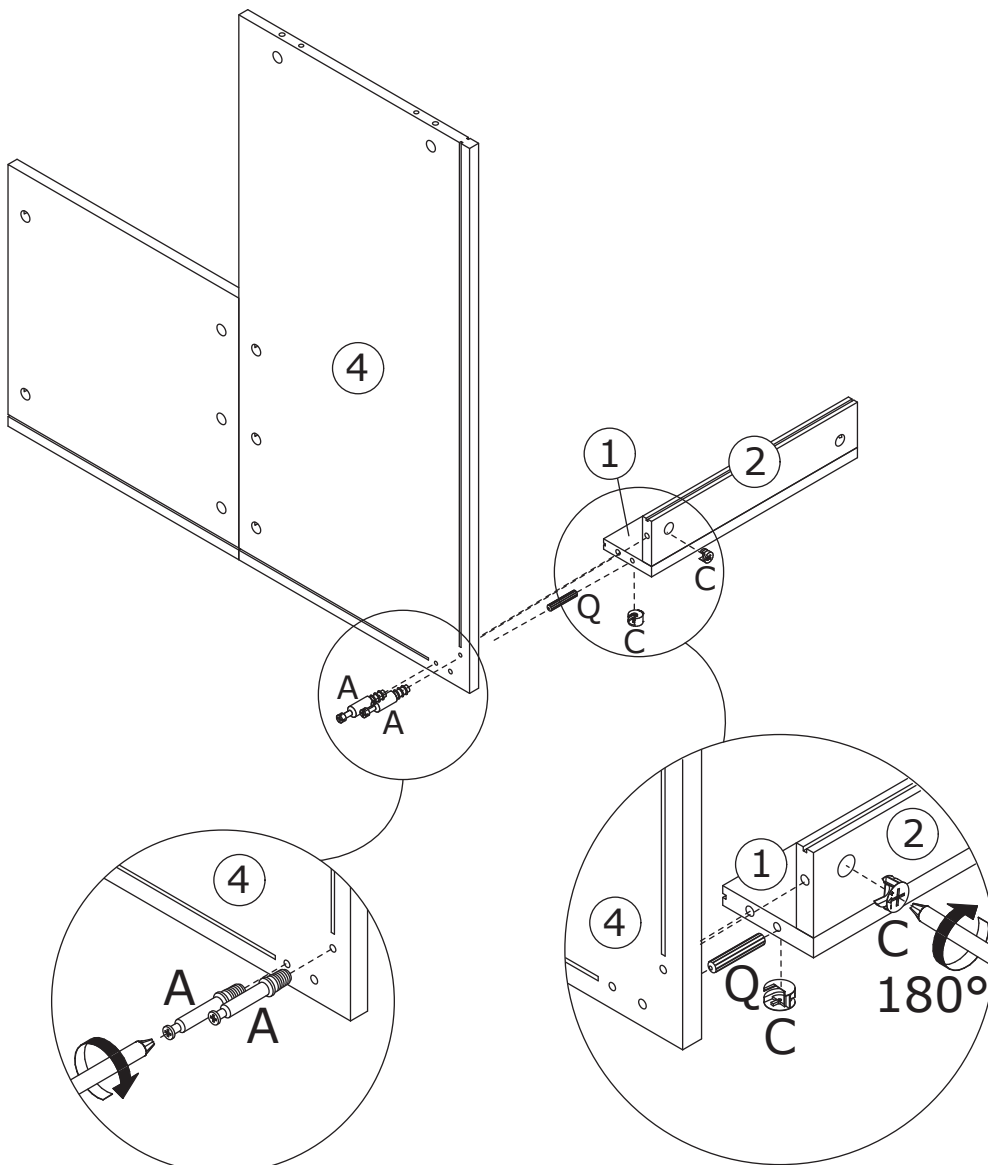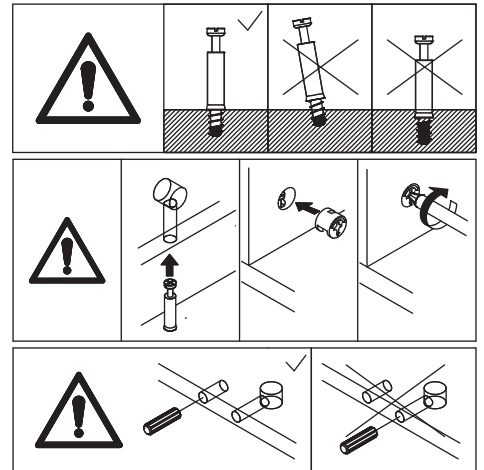

5

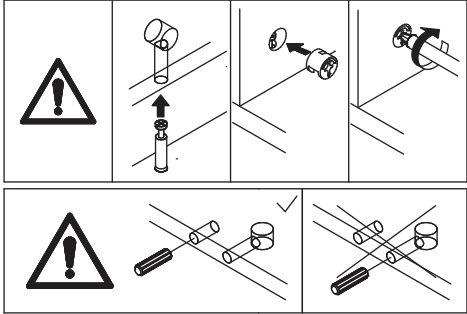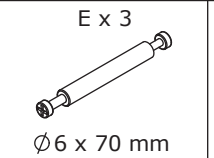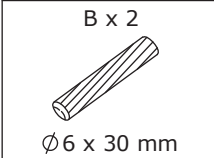


Screw eccentric rod(E) and insert wooden dowel(B) into board 6 at first.




Connect board 6 to board 5, add cam lock(C) into board 5,6 and turn clockwise to tighten as shown.

Visser la tige excentrique (E) et insérer la cheville en bois (B) dans la planche 6 au début.

Connecter la planche 6 à la planche 5, ajouter le verrou à came(C) dans les planches 5,6 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

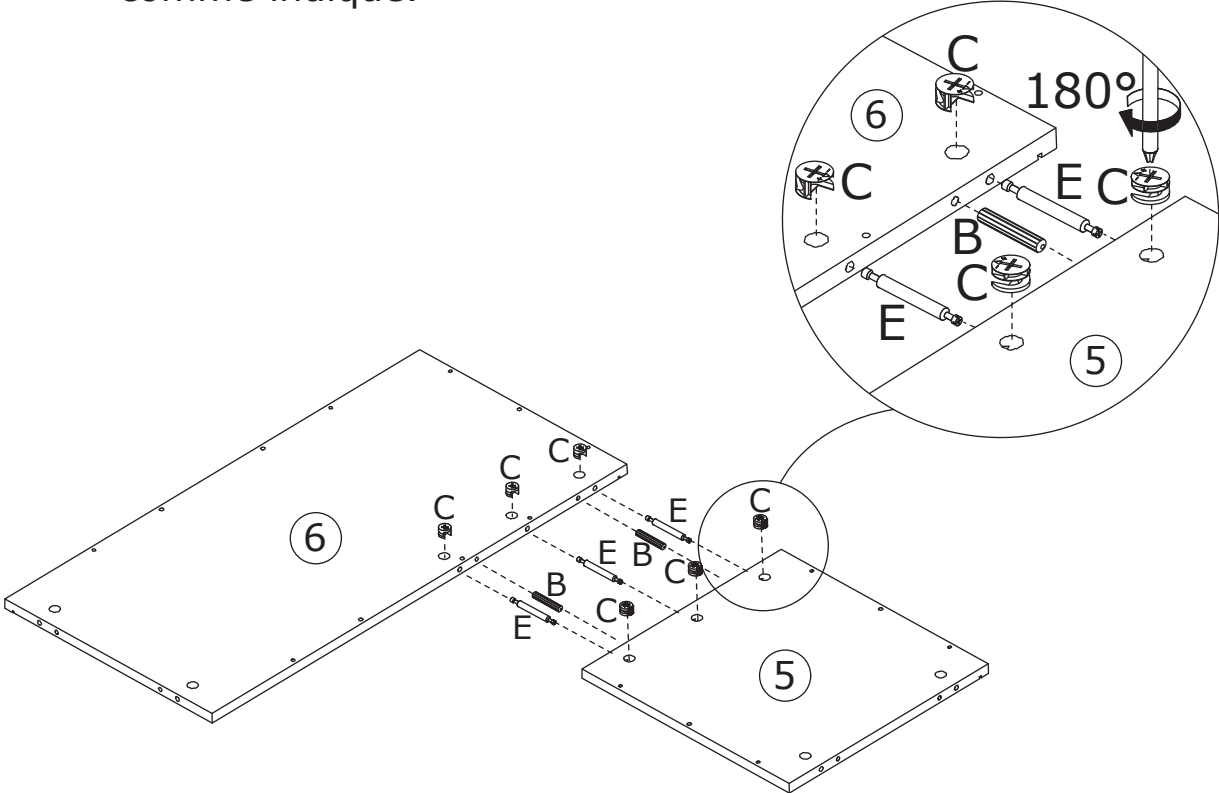


6

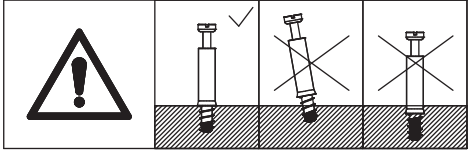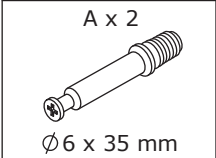


Screw eccentric rod(A)
into board 6 as shown.

Visser la tige excentrique(A)
dans la planche 6 comme
indiqué.

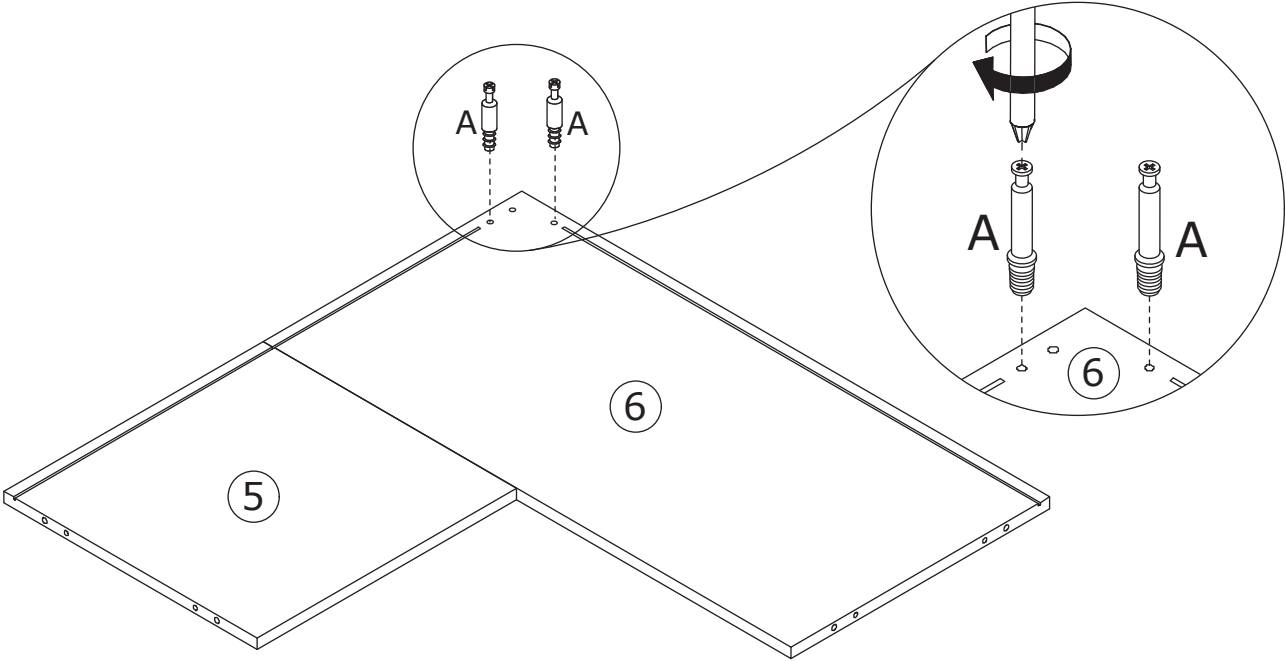


7



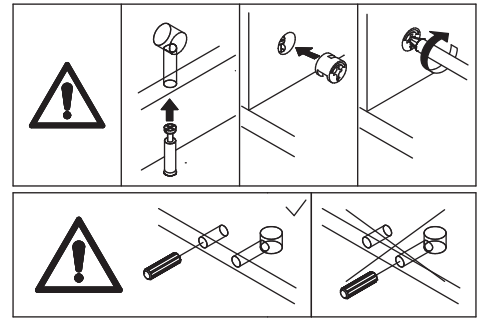


Connect board 1 and 2 to board 4 and 6 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into board 1, 2 and turn clockwise to tighten as shown.

Relier les planches 1 et 2 aux planches 4 et 6 avec la cheville en bois(B), ajoutez le verrou à came(C) dans la planche 1,2 et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

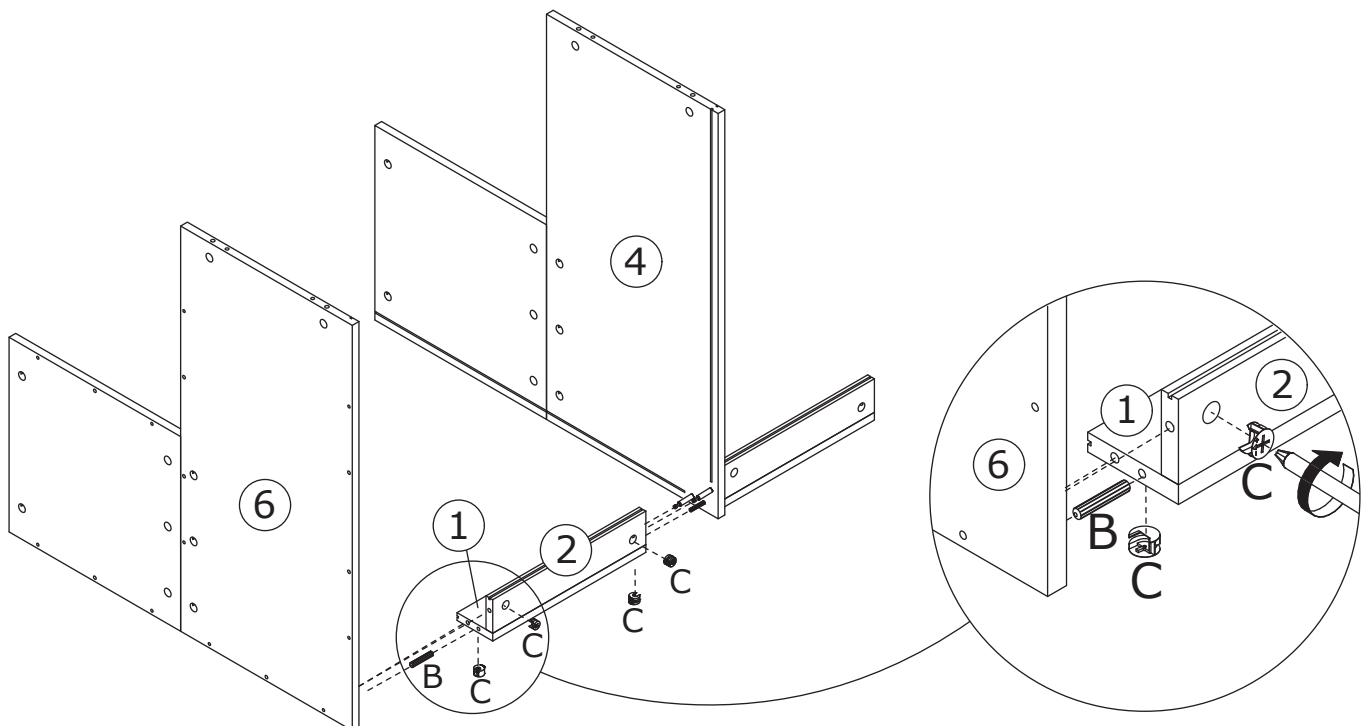


8

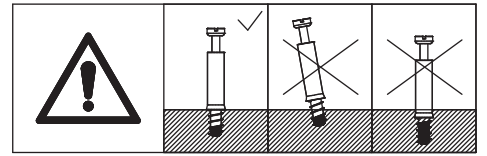

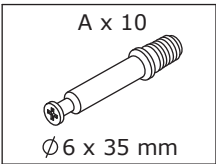


Screw eccentric rod(A) into board 5 and 6 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans les planches 5 et 6 comme indiqué.

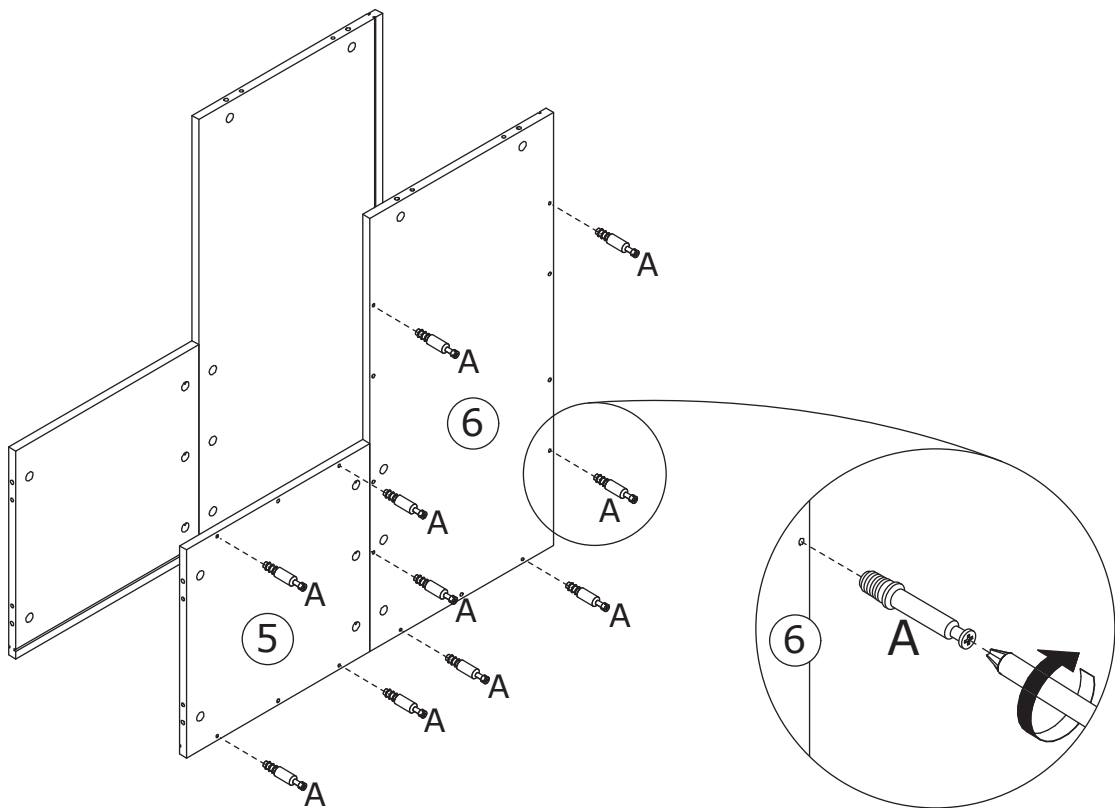


9


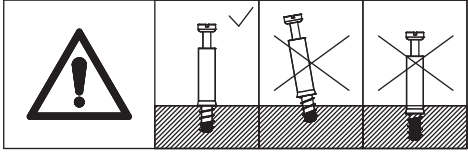

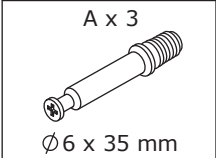


Screw eccentric rod(A) into board 7 and 8 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans les planches 7 et 8 comme indiqué.

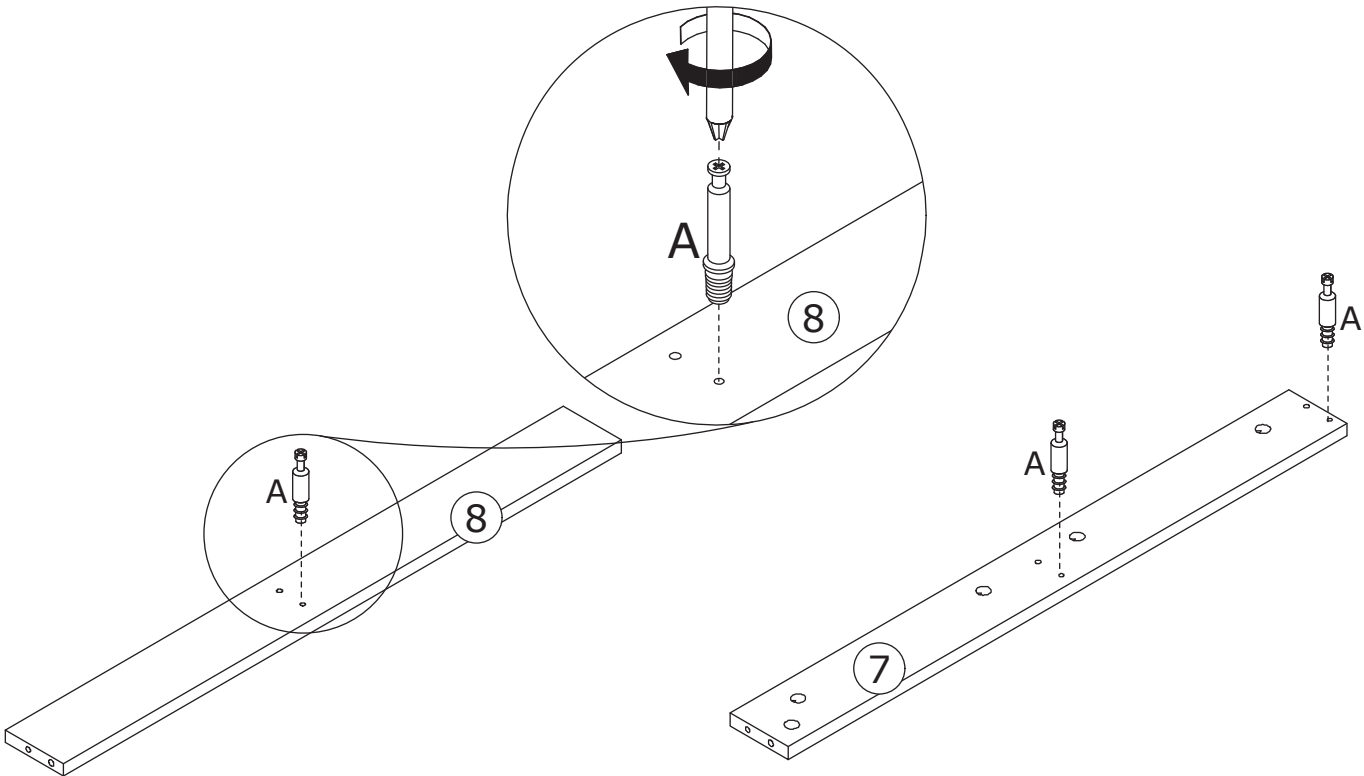


10

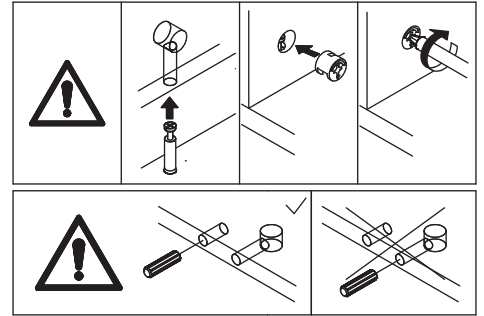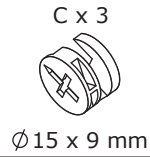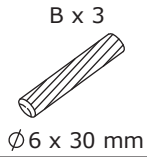


Connect board 7 and 9 to board 8 and 10 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.

Reliez les planches 7 et 9 aux planches 8 et 10 à l'aide d'un goujon en bois (B), ajoutez un verrou à came (C) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

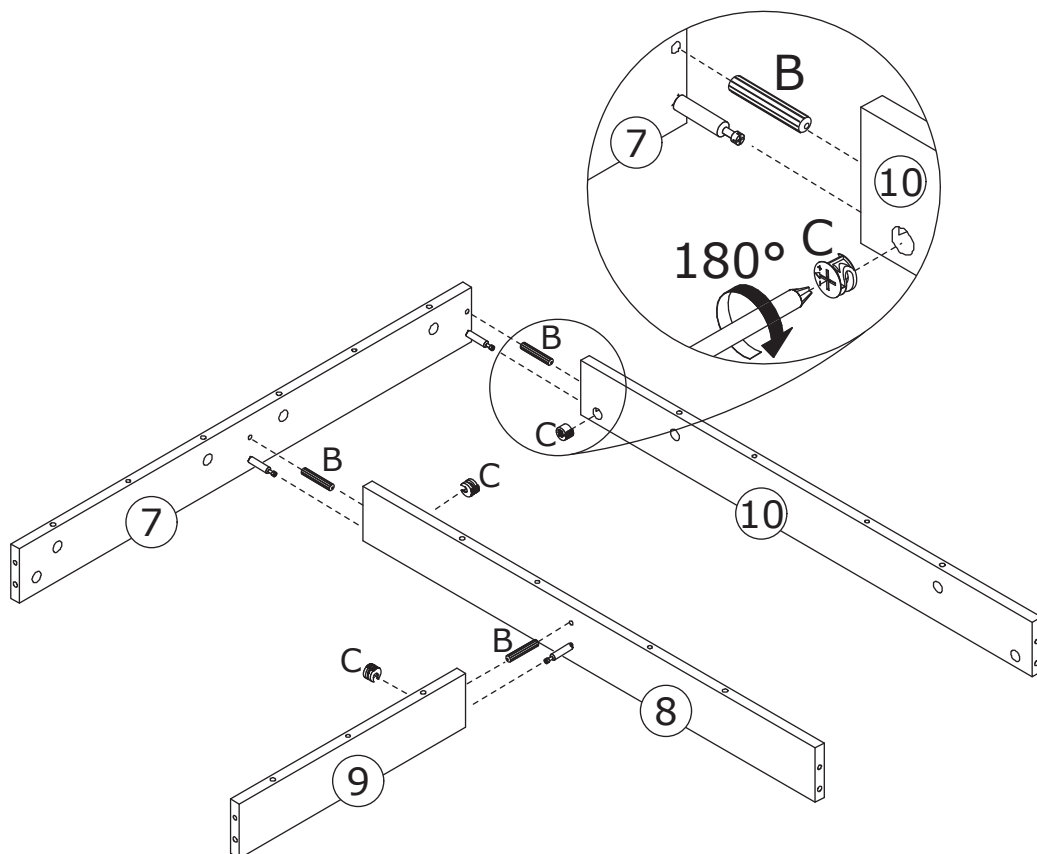


11

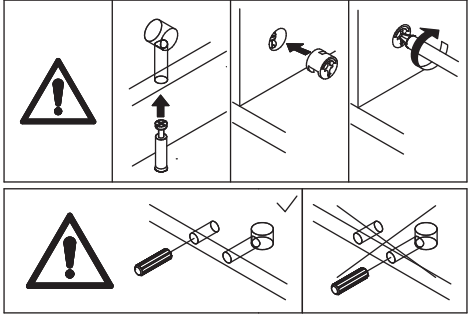

Attach the component to board 5 and 6 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.


Fixer le composant aux planches 5 et 6 à l'aide d'une cheville en bois (B), ajouter le verrou à came (C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

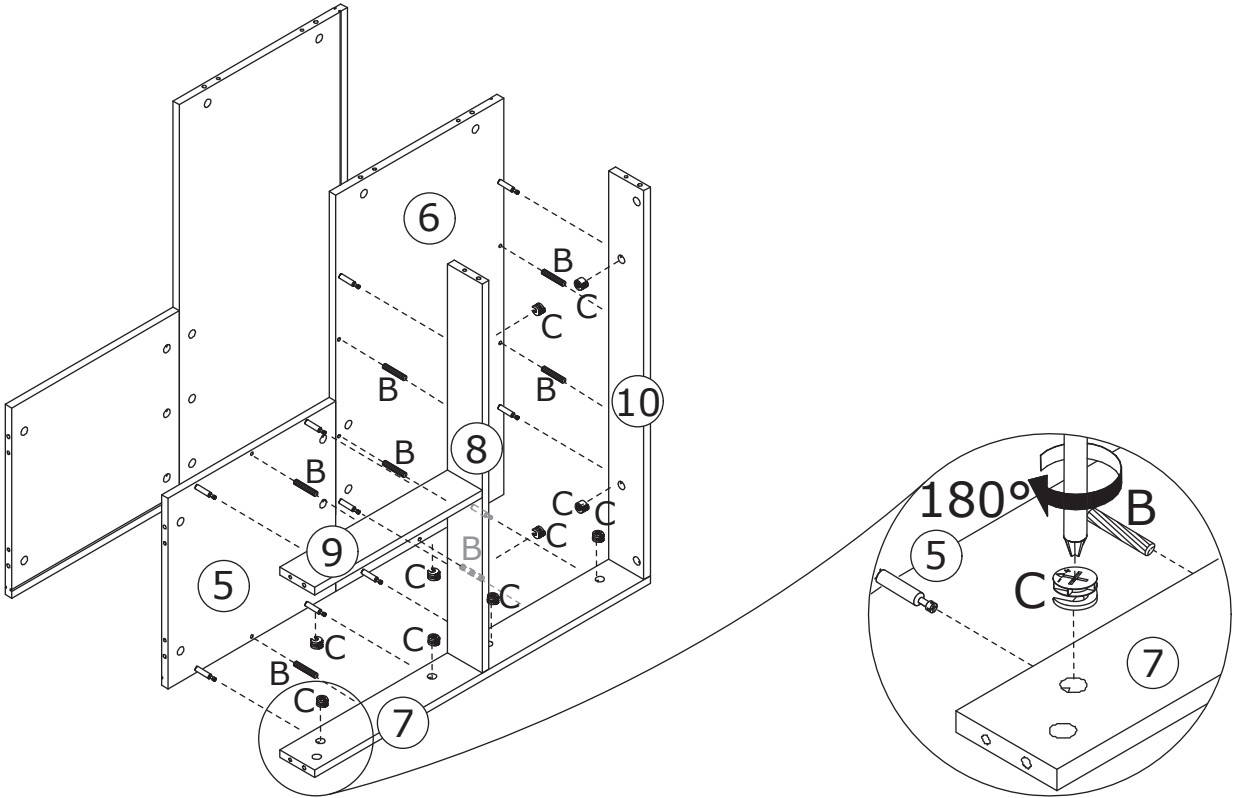



12

Insert back board 15 along
available grooves as shown.

Insérer le panneau arrière 15
le long des rainures disponibles
comme indiqué.


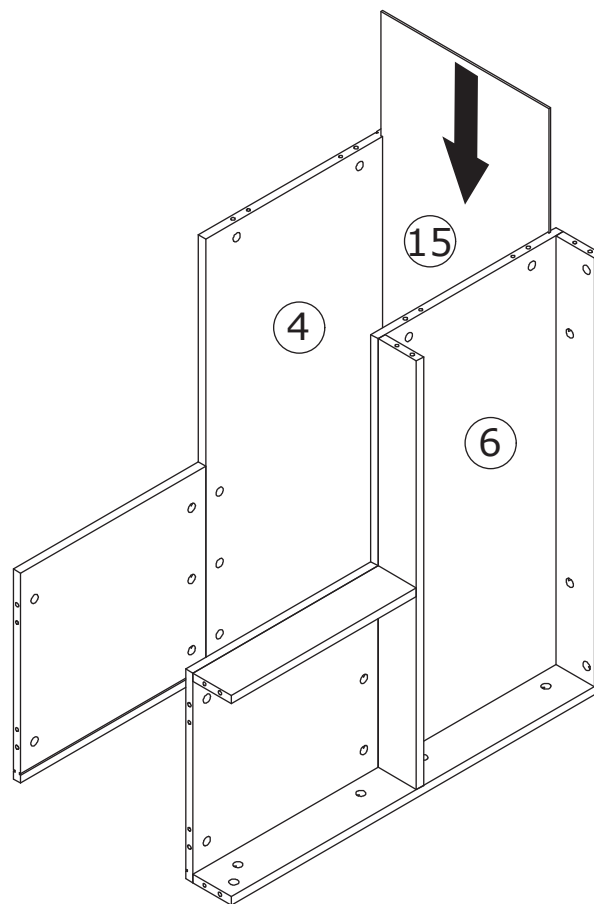


13





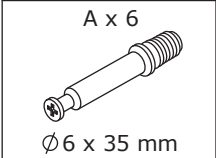


Screw eccentric rod(A) into board 12 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans la planche 12 comme indiqué.

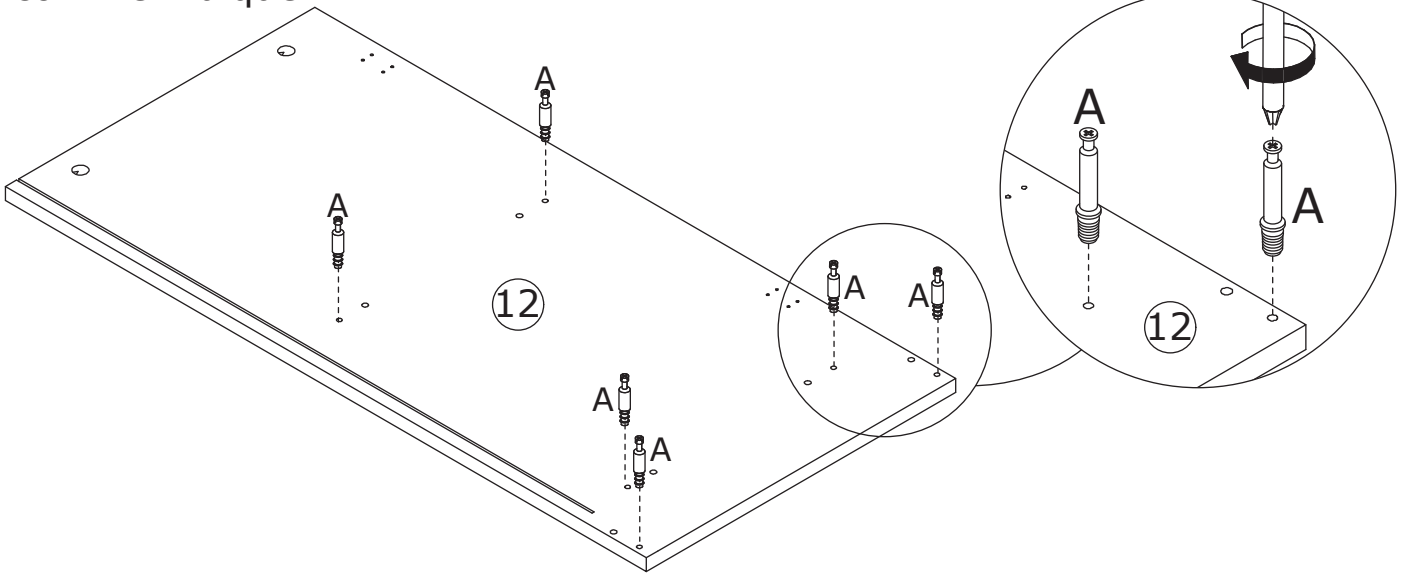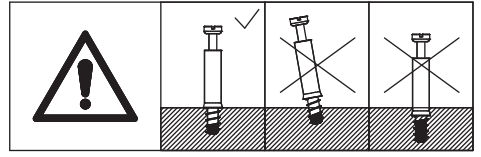

14

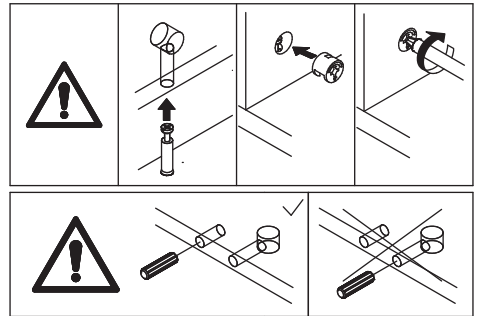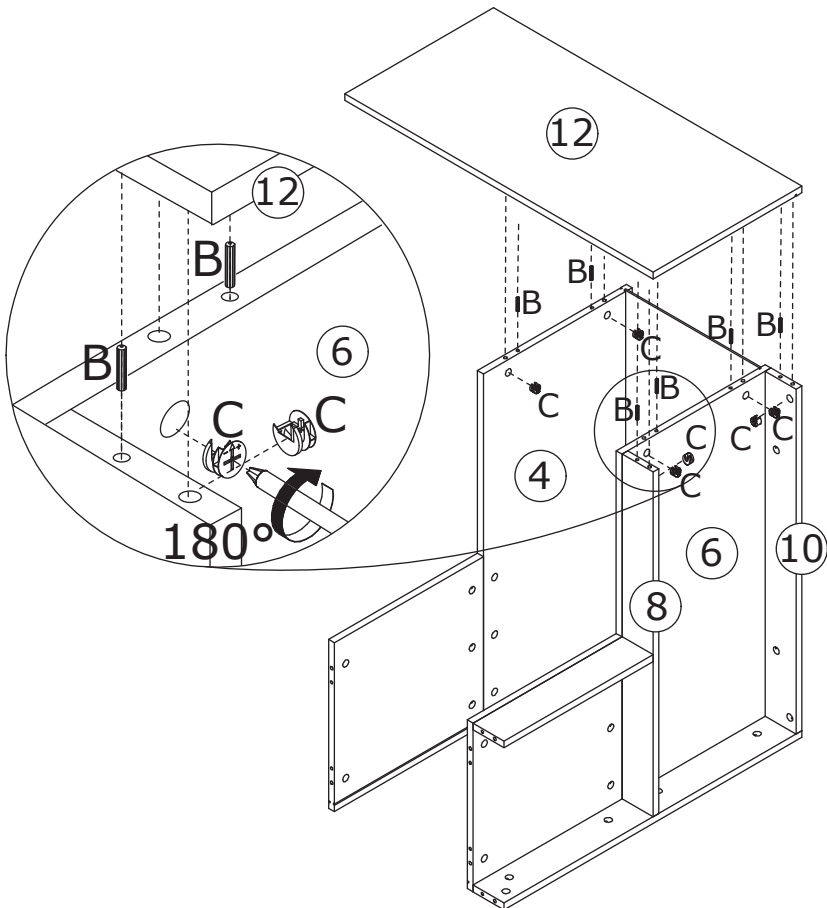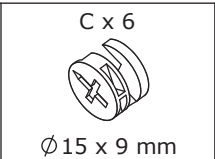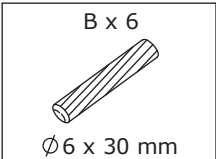


Attach board 12 to board 4, 8, 6 and 10 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.

Fixez la planche 12 aux planches 4, 8, 6 et 10 à l'aide d'une cheville en bois (B), insérez le verrou à came (C) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.


15

Insert back board 15 along available grooves as shown.

Insérer la planche arrière 15 le long des rainures disponibles comme indiqué.


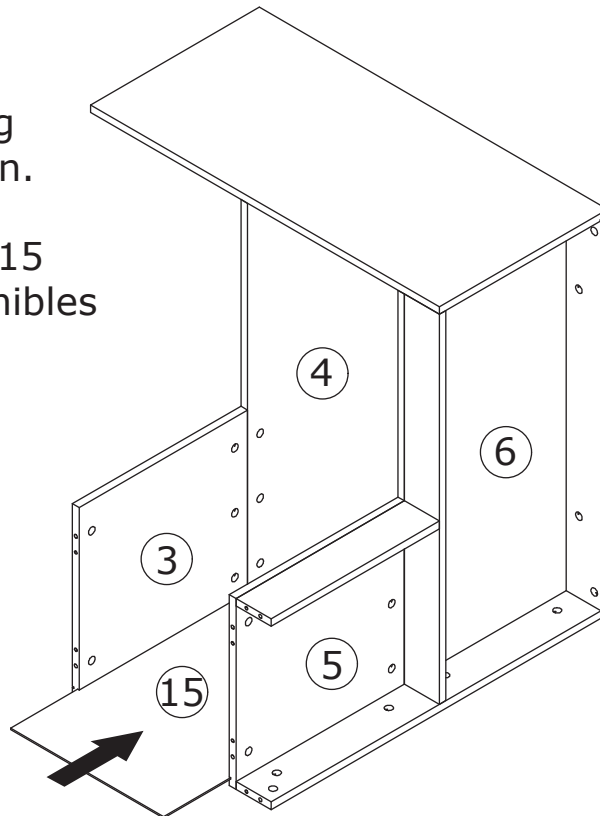


16





Screw eccentric rod (A) into board 11 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans la planche 11 comme indiqué.

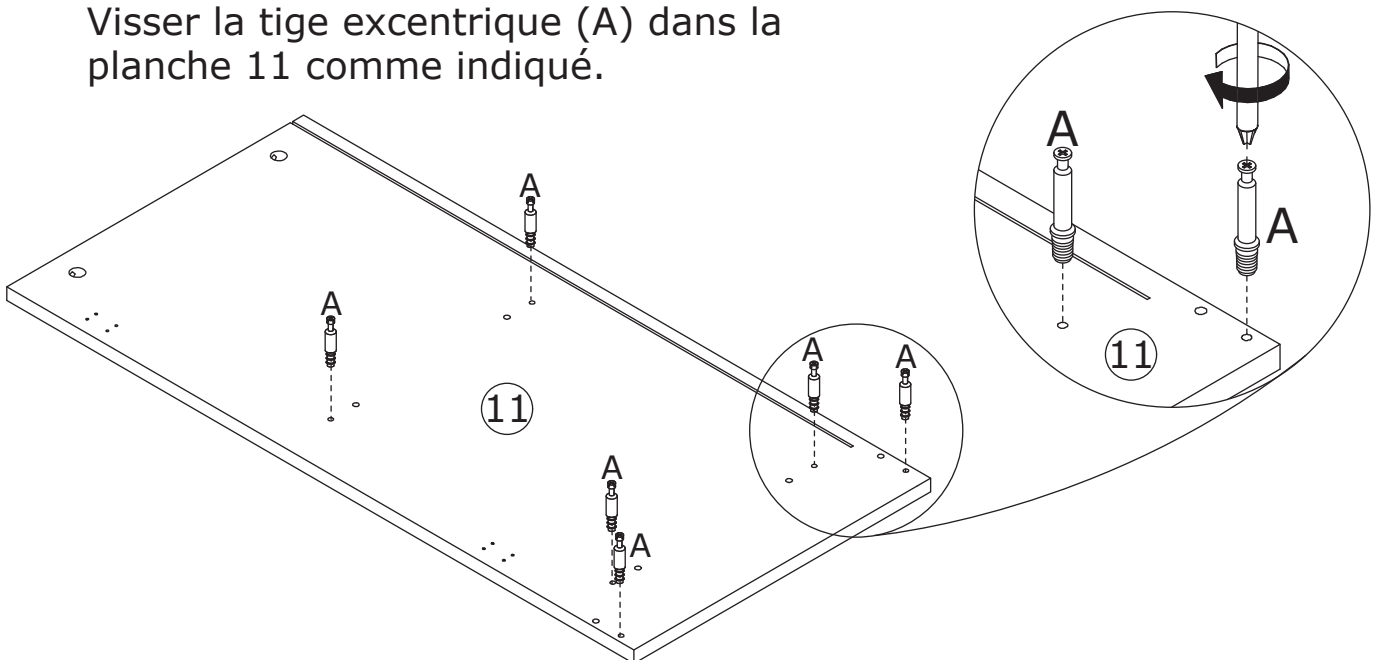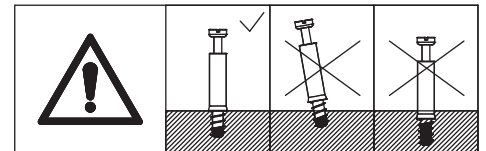


17

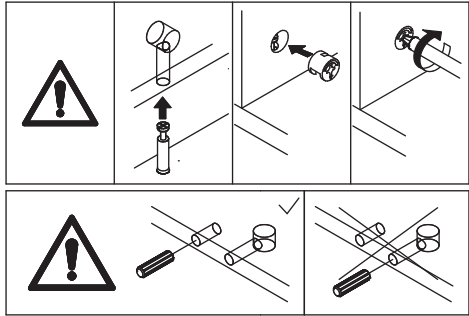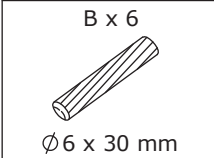

Attach board 11 to board 3, 7, 5 and 9 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.


Fixer la planche 11 aux planches 3, 7, 5 et 9 à l'aide d'une cheville en bois(B), ajoutez le verrou à came(C) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer, comme indiqué.

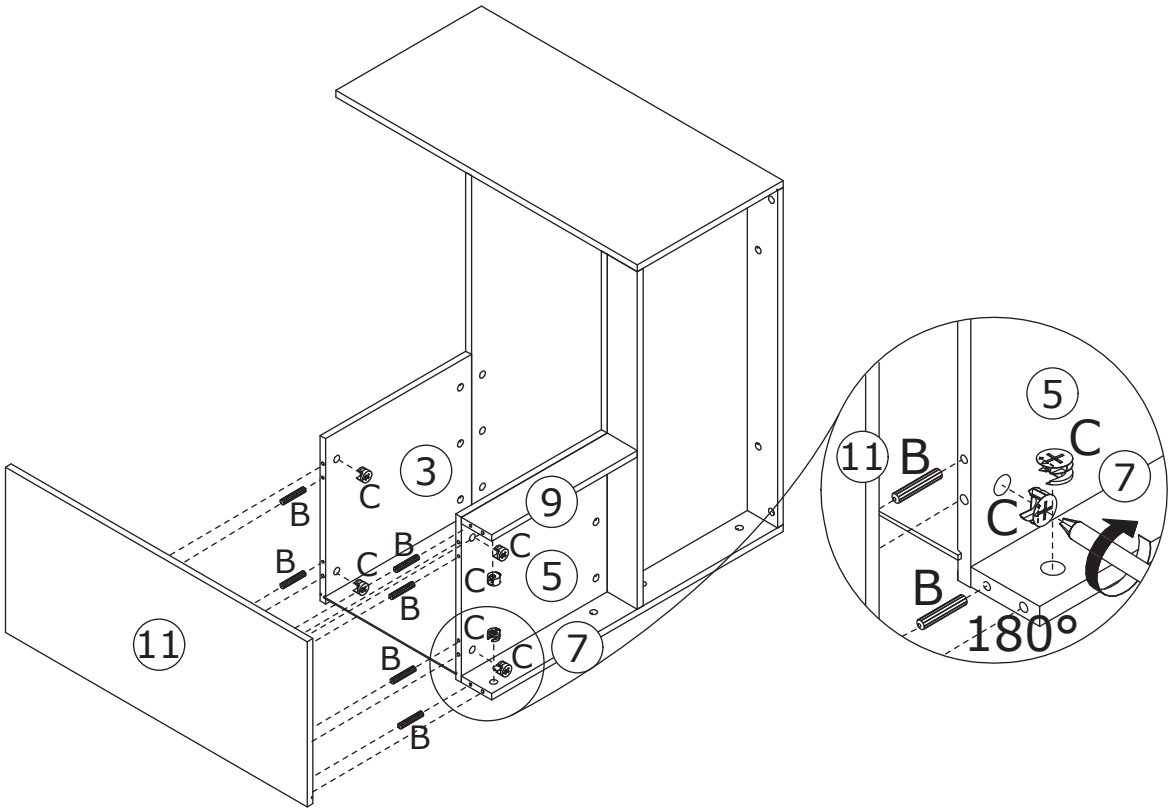




18

Insert back board 15 along available grooves
as shown.

Insérer la planche arrière 15 le long des rainures
disponibles comme indiqué.

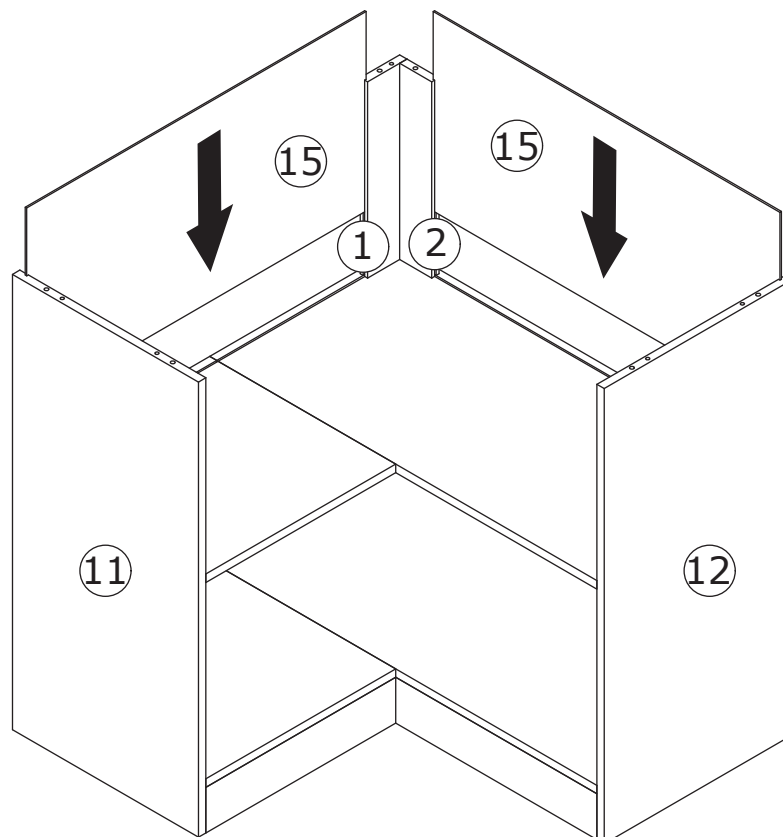


19

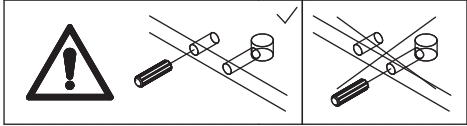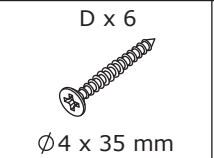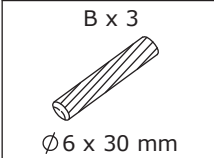


Attach board 16 to board 17 using wooden dowel(B), and fix with screw(D) as shown.

Fixer la planche 16 à la planche 17 à l'aide de la cheville en bois(B), et fixer avec la vis(D) comme indiqué.

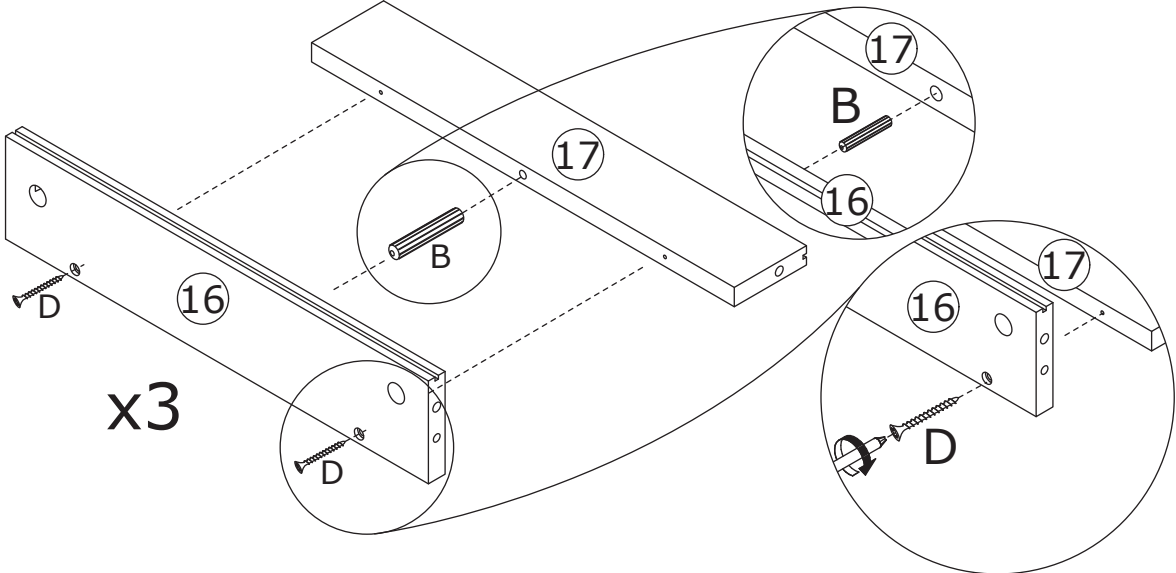



20

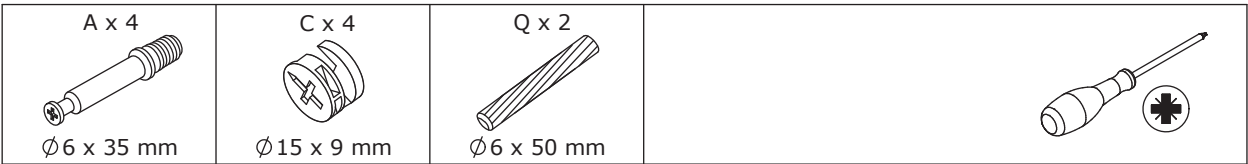




Connect board 16 and 17 to board 4 using wooden dowel(Q), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown. Screw eccentric rod(A) into board 4 as shown.

Relier les planches 16 et 17 à la planche 4 à l'aide de la cheville en bois (Q), ajouter le verrou à came (C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

Visser la tige excentrique(A) dans la planche 4 comme indiqué.

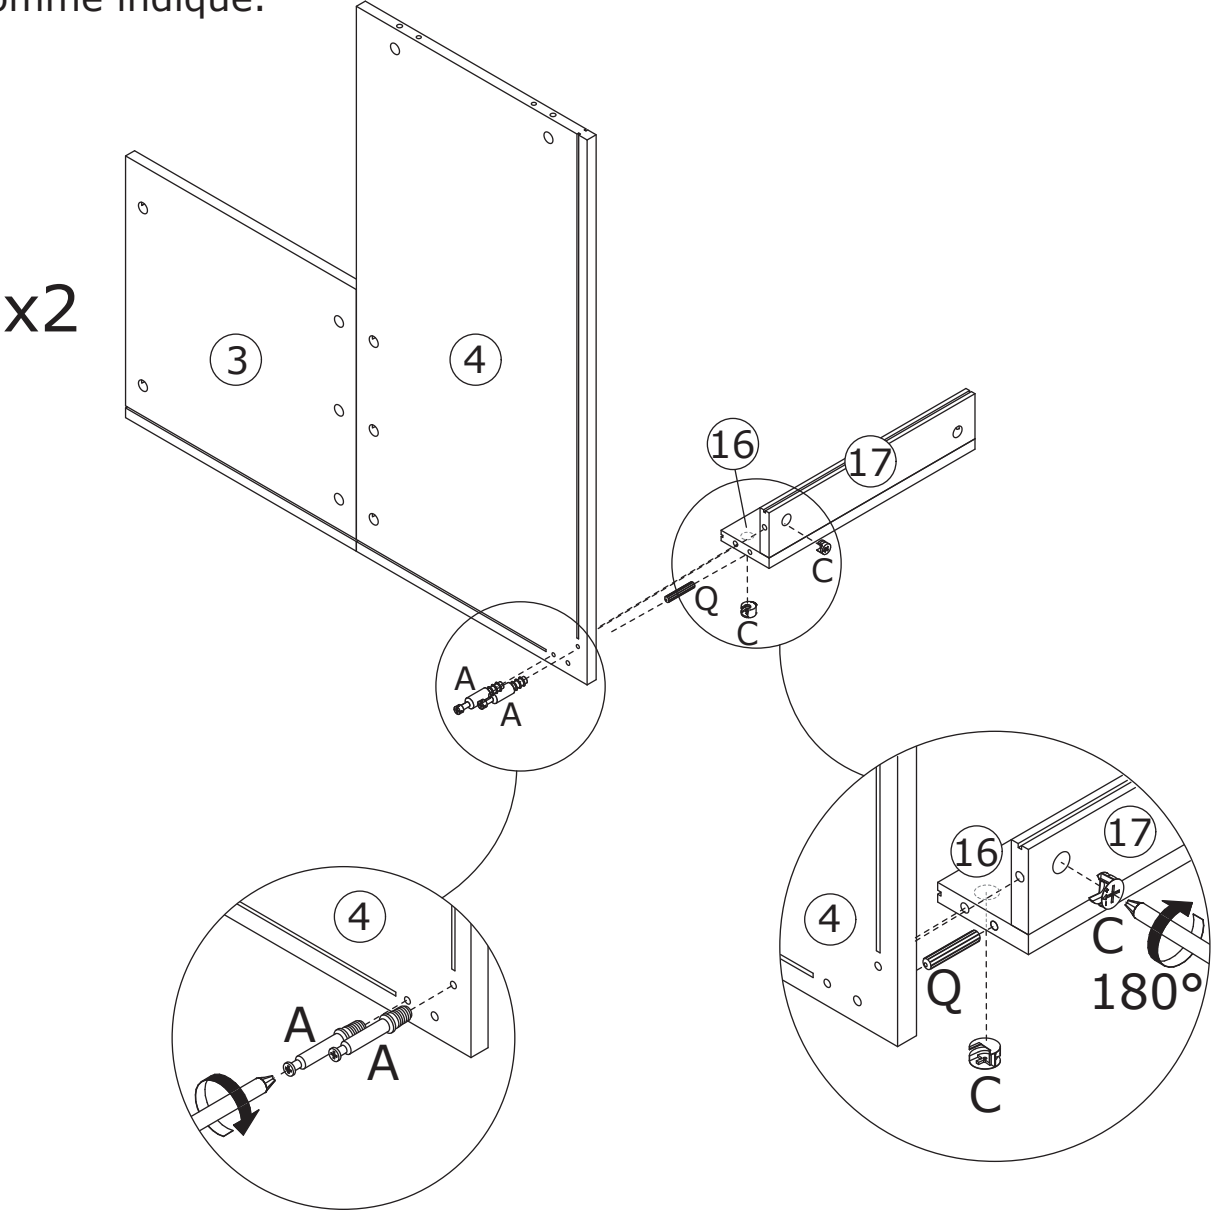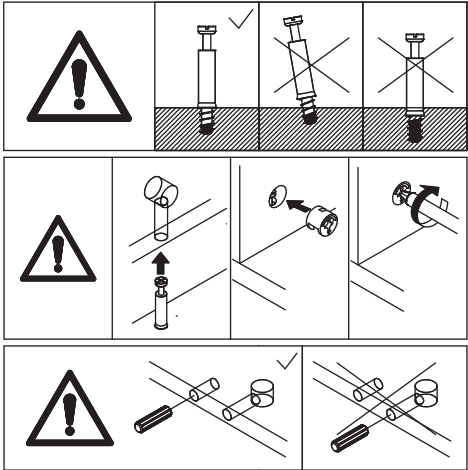


21

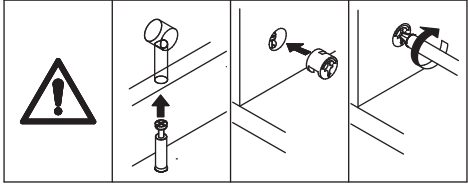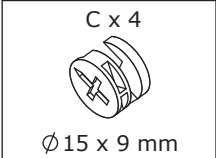

Connect board 17 and 16 to board 4 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into board 16,17 and turn clockwise to tighten as shown.


Connecter les planches 17 et 16 à la planche 4 en utilisant la cheville en bois(B), ajouter le verrou à came(C) dans la planche 16, 17 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

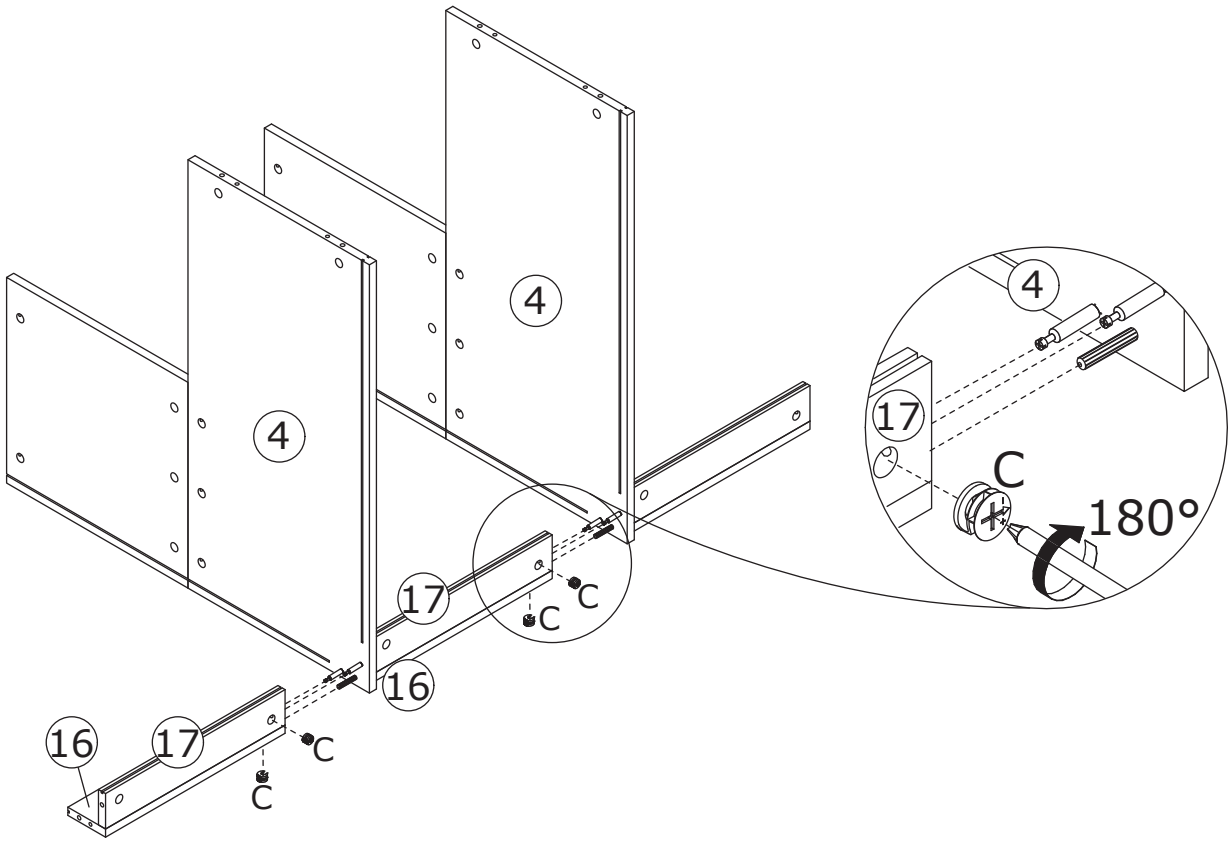




22

Insert back board 22 along
available grooves as shown.

Insérer le panneau arrière 22
le long des rainures disponibles,
comme indiqué.

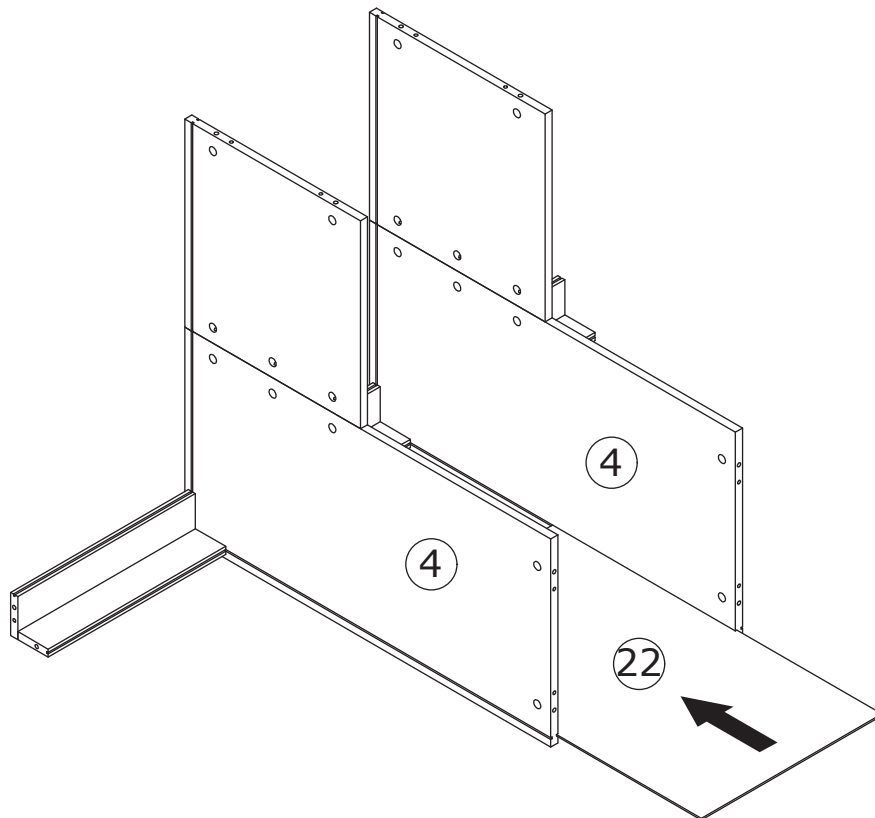


23

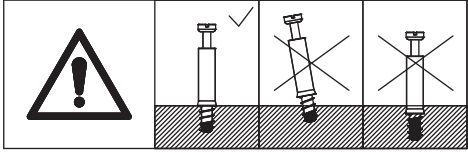
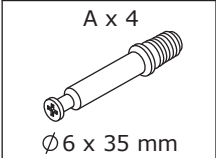


Screw eccentric rod(A)
into board 19 as shown.

Visser la tige excentrique (A)
dans la planche 19 comme
indiqué.



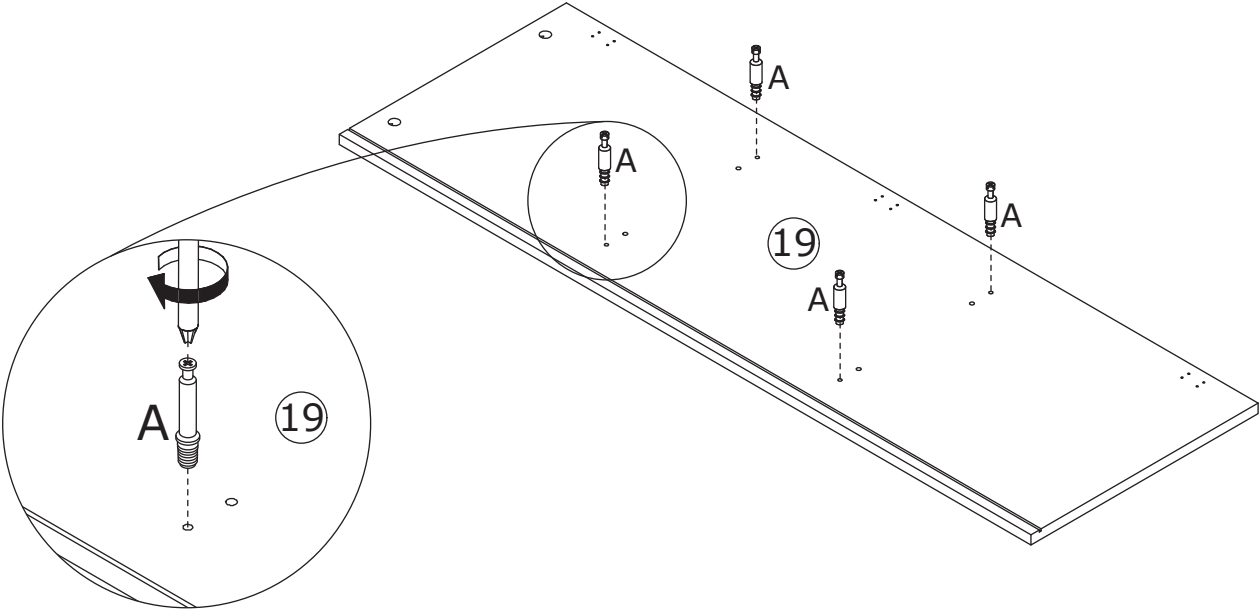


24

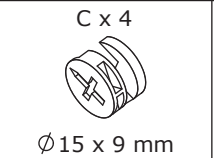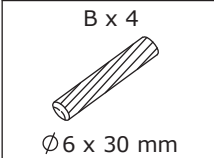


Attach board 19 to board 4 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer la planche 19 à la planche 4 à l'aide d'une cheville en bois(B), ajouter le verrou à came(C) et tourner dans le sens horaire pour serrer comme indiqué.

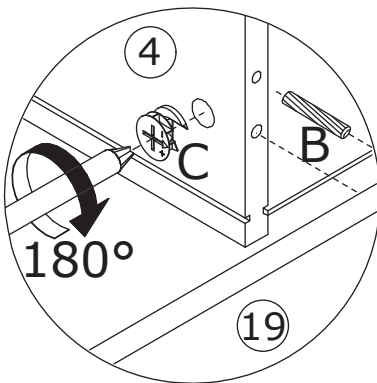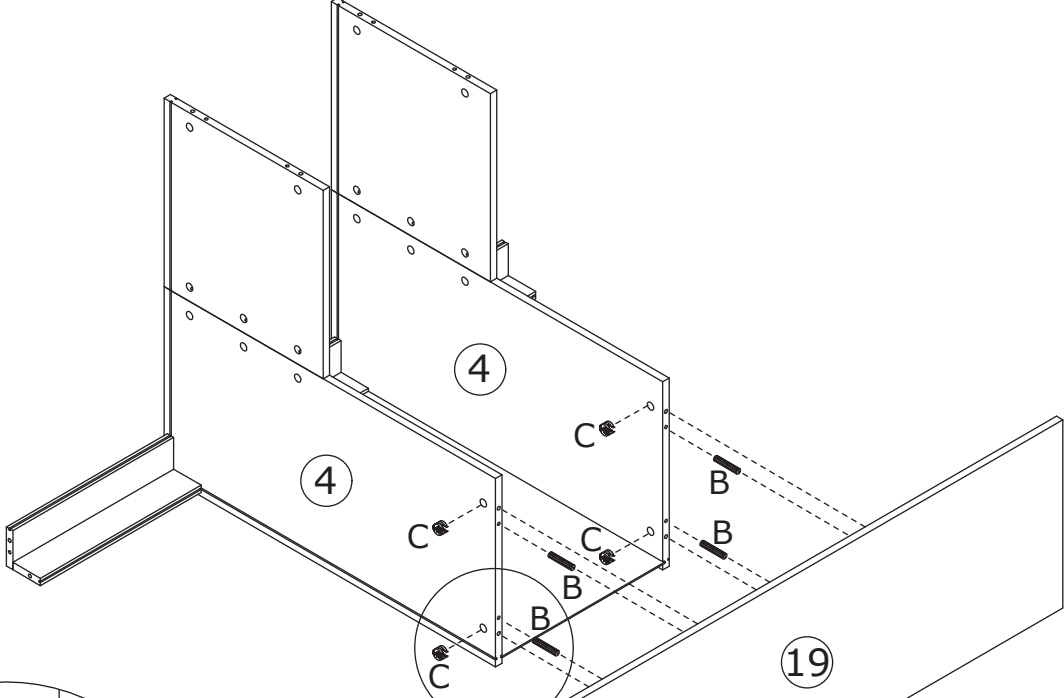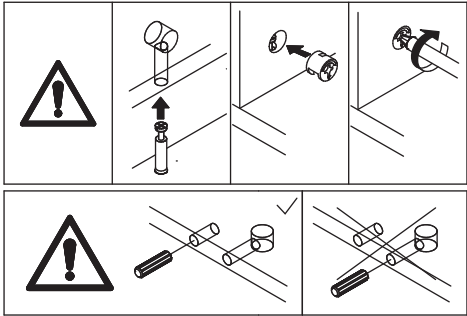


25

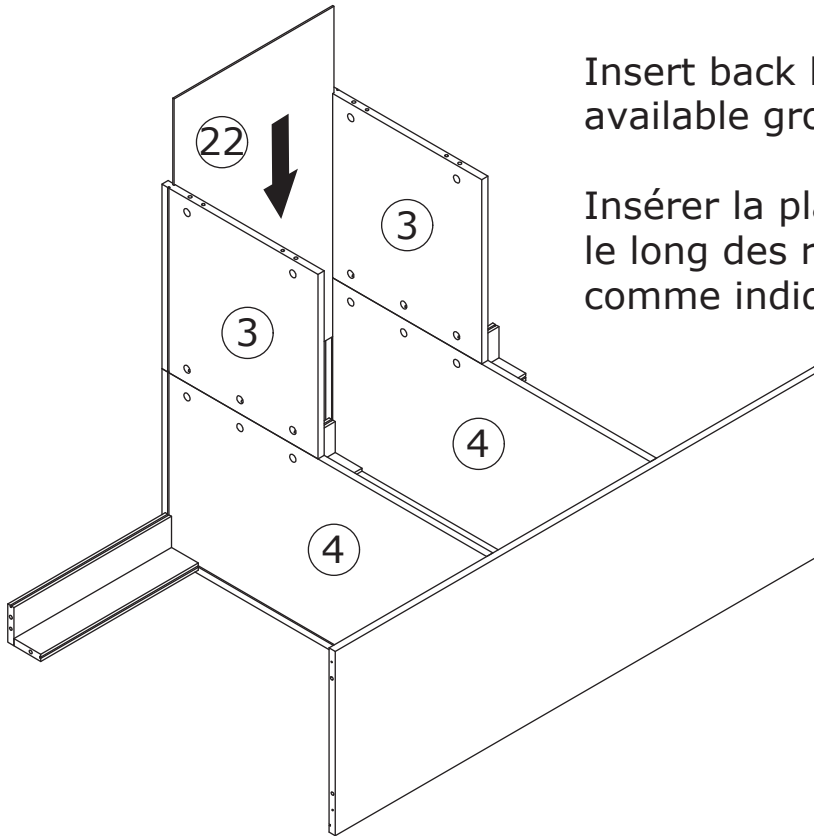

Insert back board 22 along available grooves as shown.



Insérer la planche arrière 22 le long des rainures disponibles comme indiqué.

26





Screw eccentric rod(A) into board 18 as shown.

Visser la tige excentrique(A) dans la planche 18 comme indiqué.

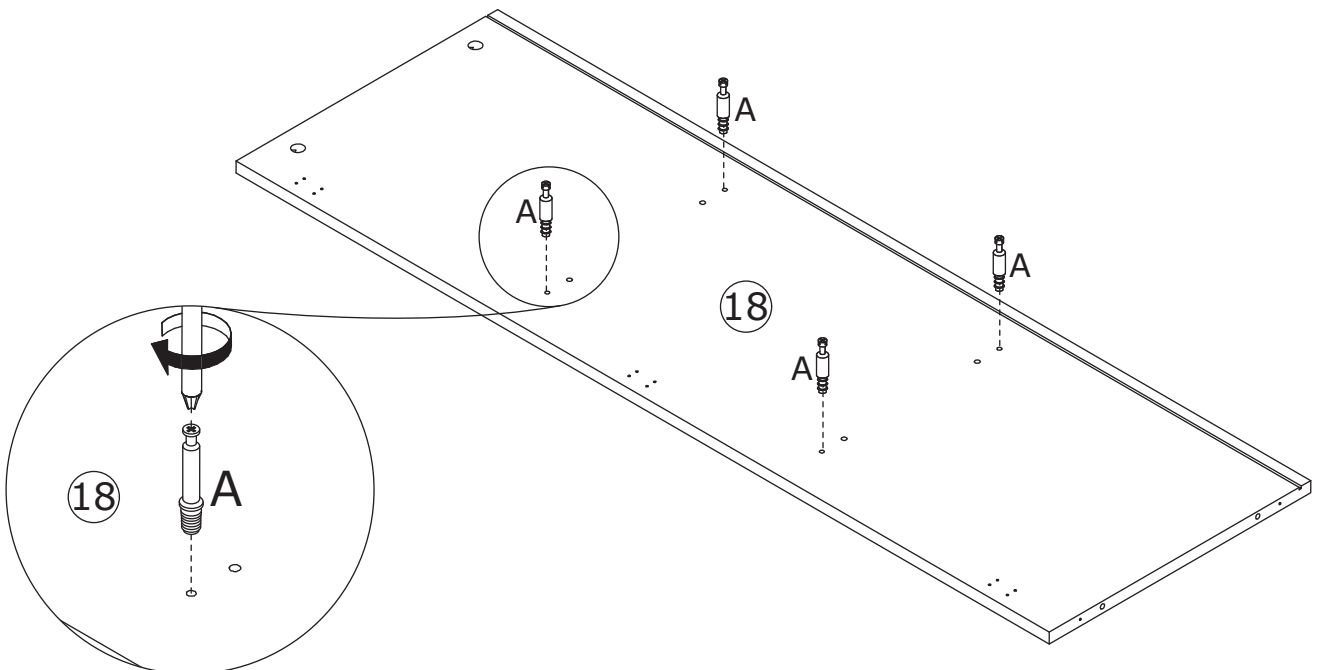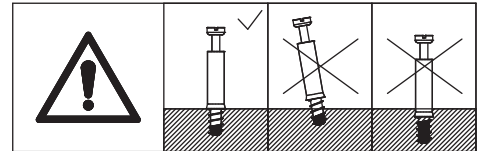


27

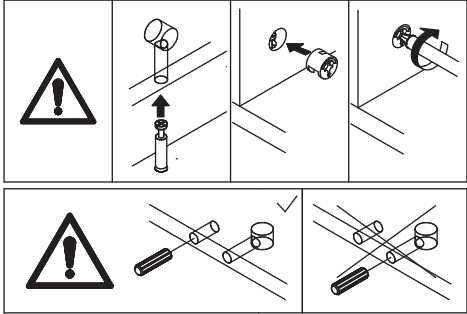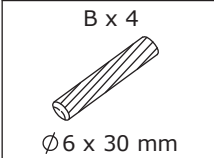

Attach board 18 to board 3 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.


Fixer la planche 18 à la planche 3 à l'aide d'une cheville en bois(B), ajouter le verrou à came(C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

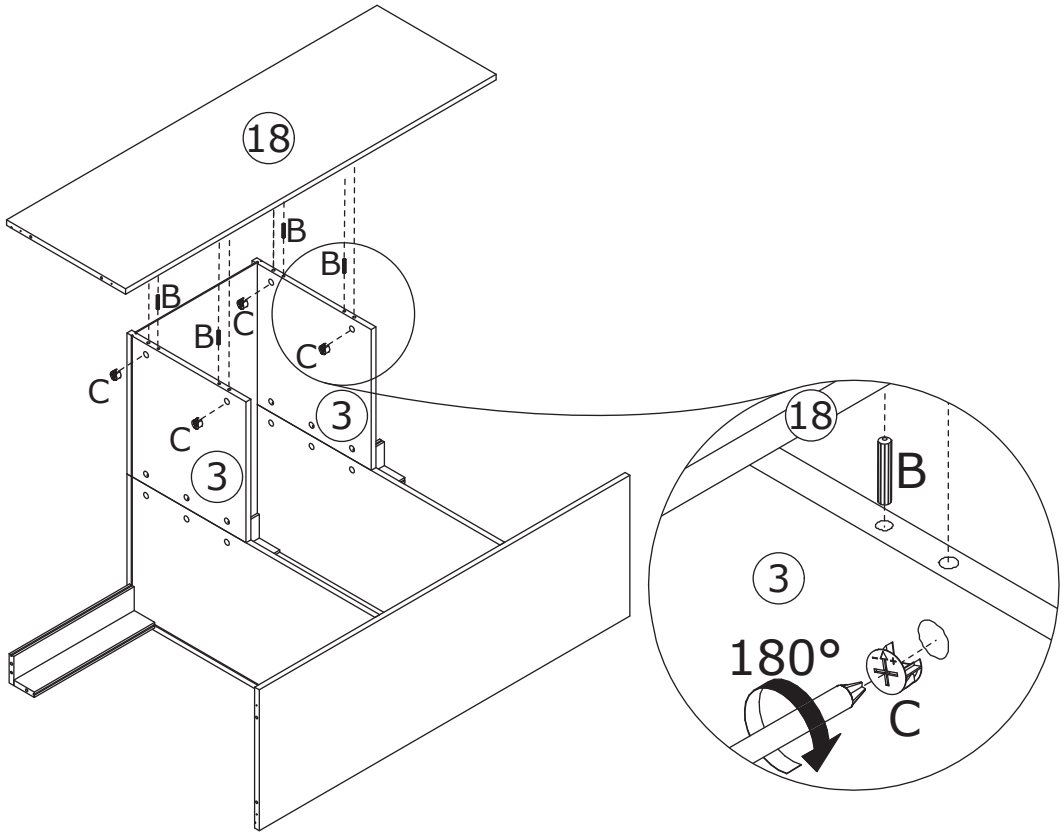


28

Insert back board 22 along available grooves
as shown.

Insérer la planche arrière 22 le long des rainures
disponibles comme indiqué.

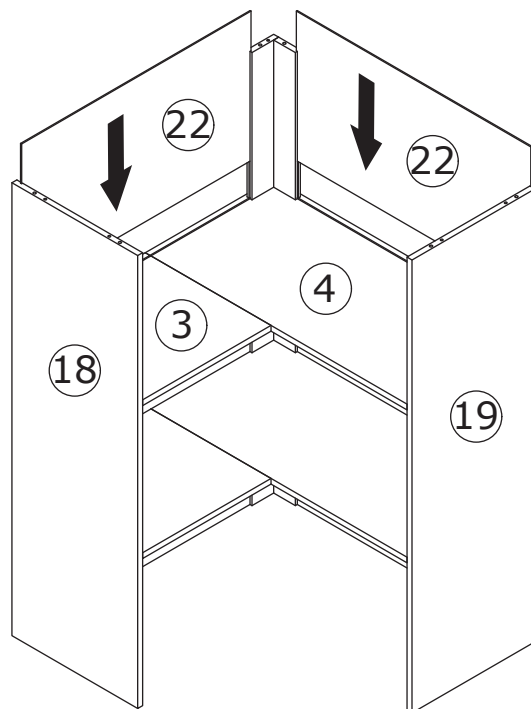


29

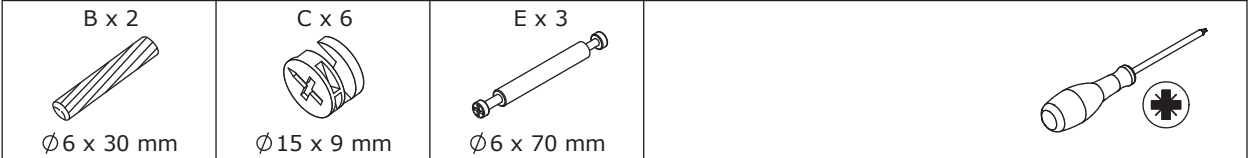


Screw eccentric rod(E) and insert wooden dowel(B) into board 21 at first.

Connect board 21 to board 20, add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.



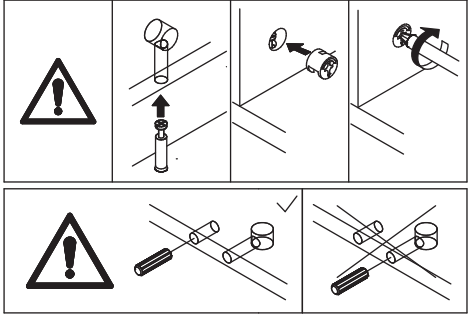


Visser la tige excentrique(E) et insérer la cheville en bois(B) dans la planche 21 au début.

Relier la planche 21 à la planche 20, ajouter le verrou à came(C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

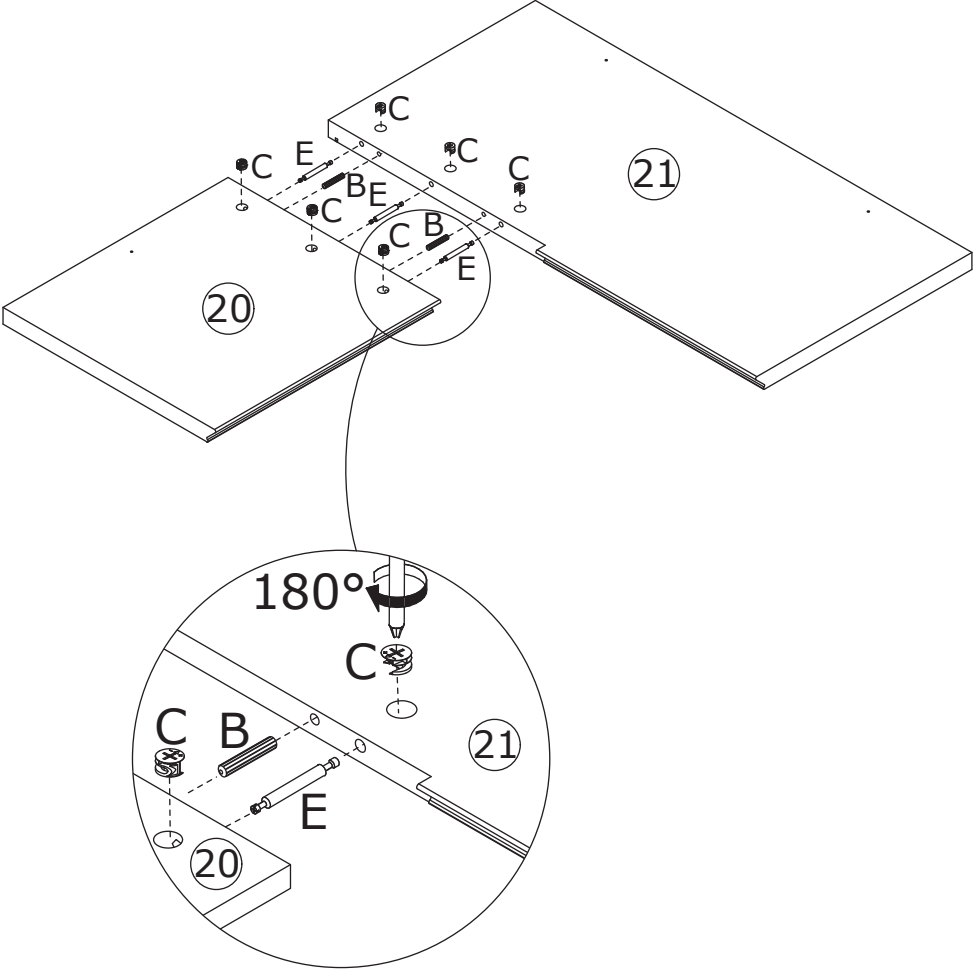


30

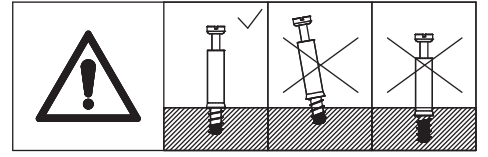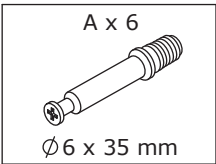

Screw eccentric rod(A) into board 20 and 21 as shown.

Visser la tige excentrique(A) dans les planches 20 et 21 comme indiqué.

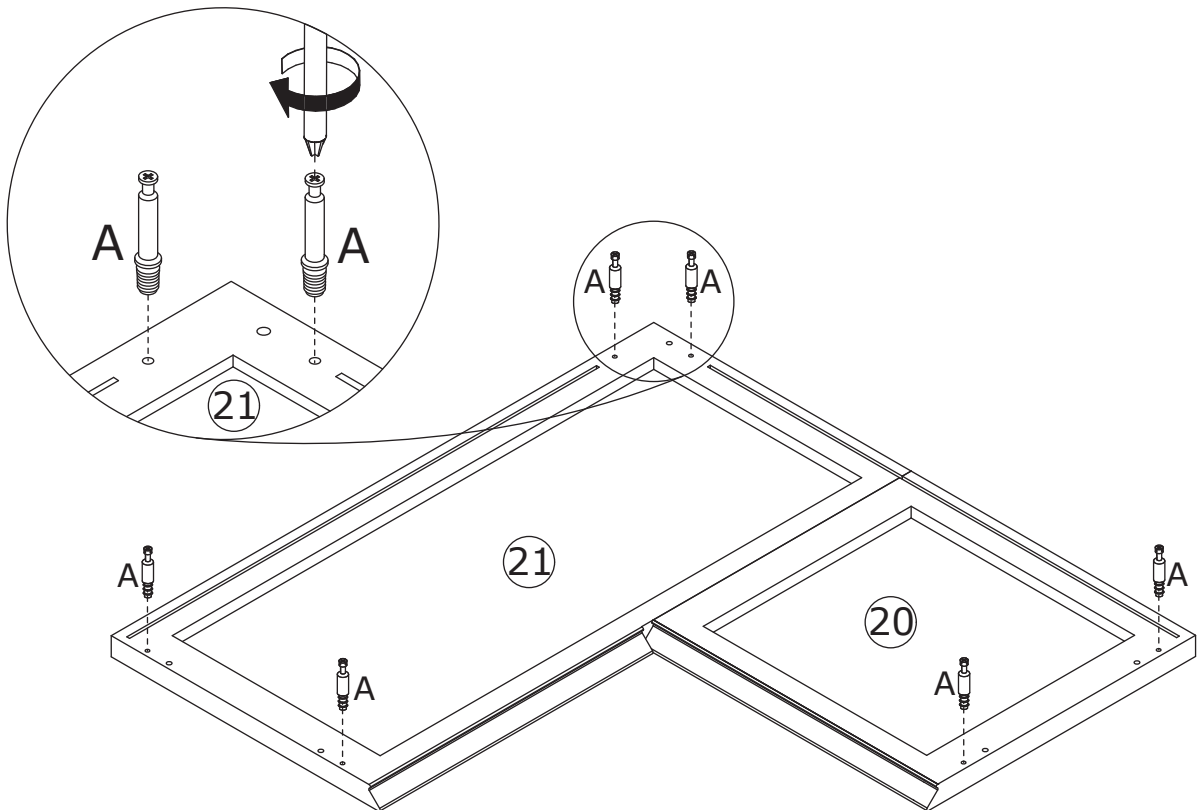

31

B x 5




Ø6 x 30 mm

C x 6





Ø15 x 9 mm



Attach the component to board 18, 16, 17 and 19 using wooden dowel(B), add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.


Fixer le composant aux planches 18, 16, 17 et 19 à l'aide d'une cheville en bois(B), ajouter le verrou à came(C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

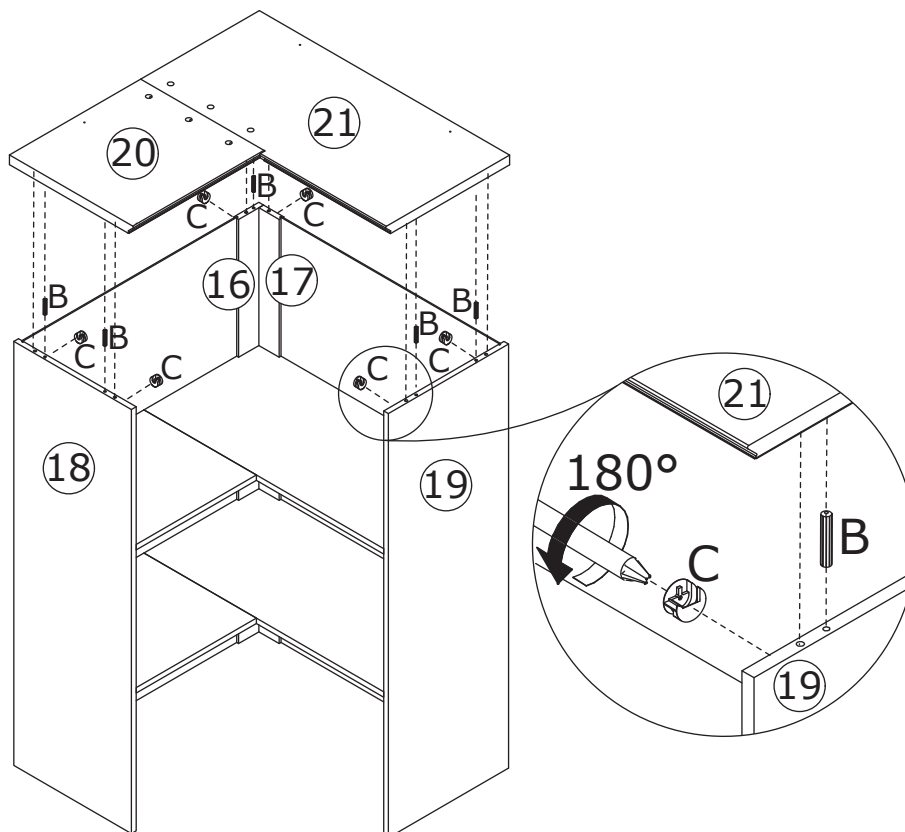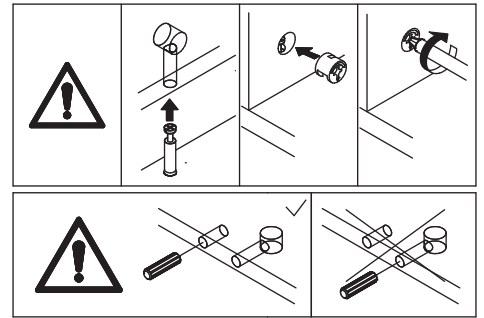


32

Insert back board 22 along available grooves as shown.


Insérer le panneau arrière 22 le long des rainures disponibles comme indiqué.

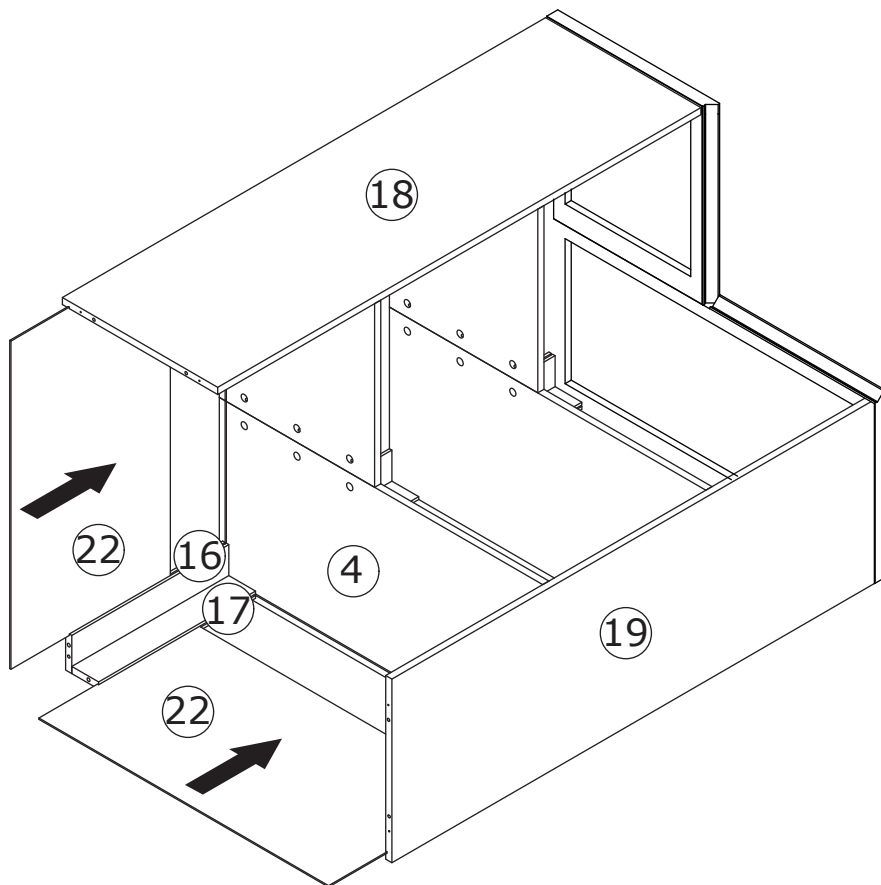


33

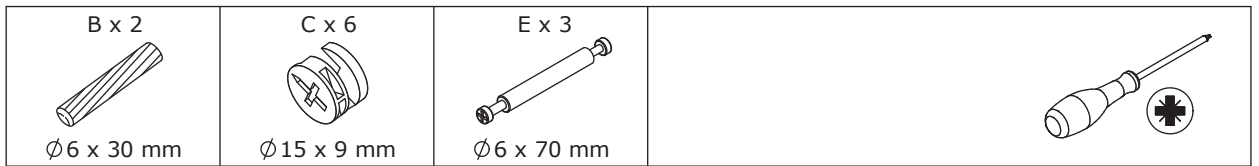




Screw eccentric rod(E) and insert wooden dowel(B) into board 14 at first.
 Connect board 14 to board 13, add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.

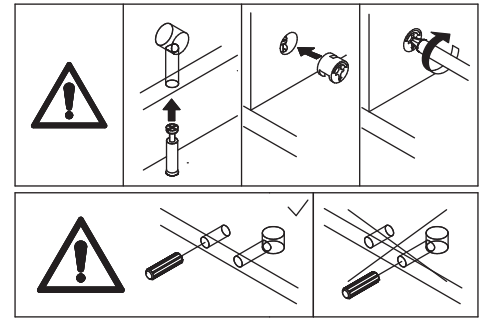

Visser la tige excentrique (E) et insérer la cheville en bois (B) dans la planche 14 au début.
 Connecter la planche 14 à la planche 13, ajouter le verrou à came(C) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

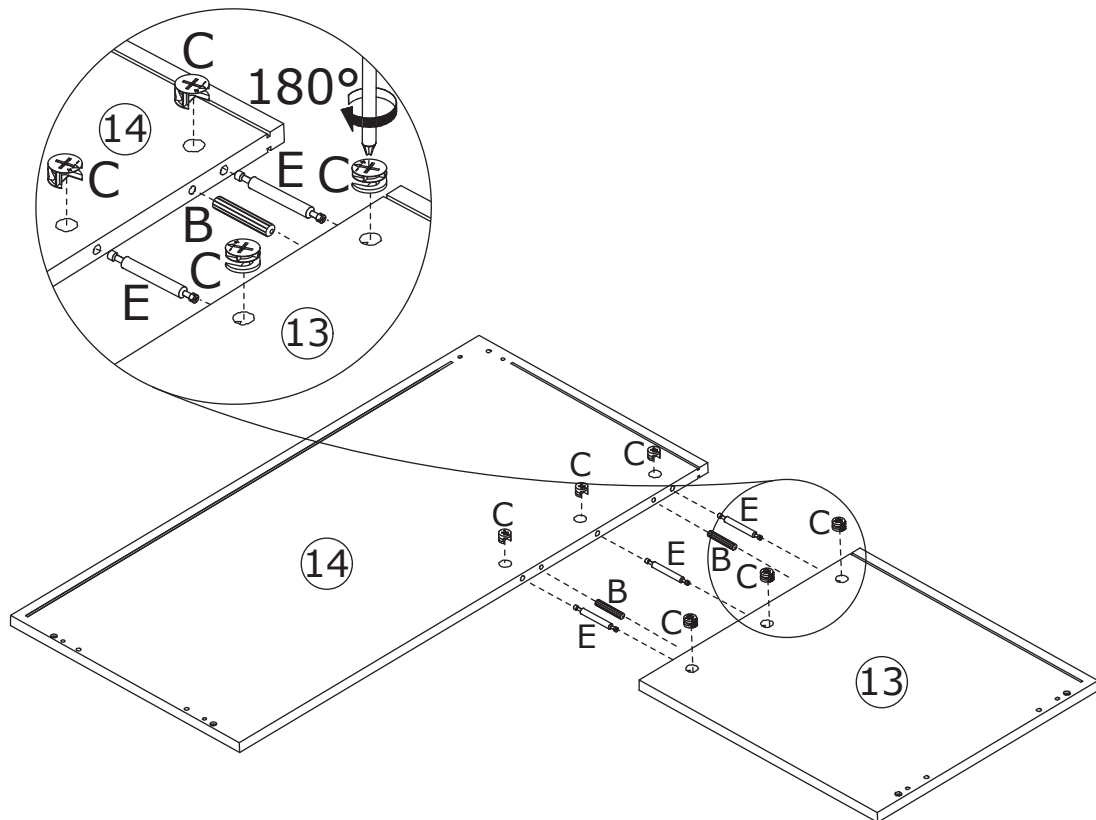


34

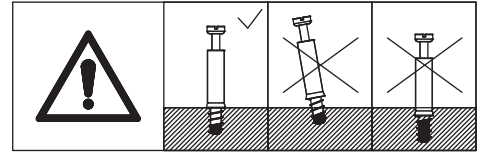
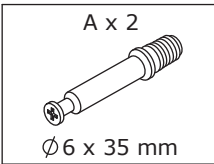


Screw eccentric rod(A)
into board 14 as shown.

Visser la tige excentrique(A)
dans la planche 14 comme
indiqué.

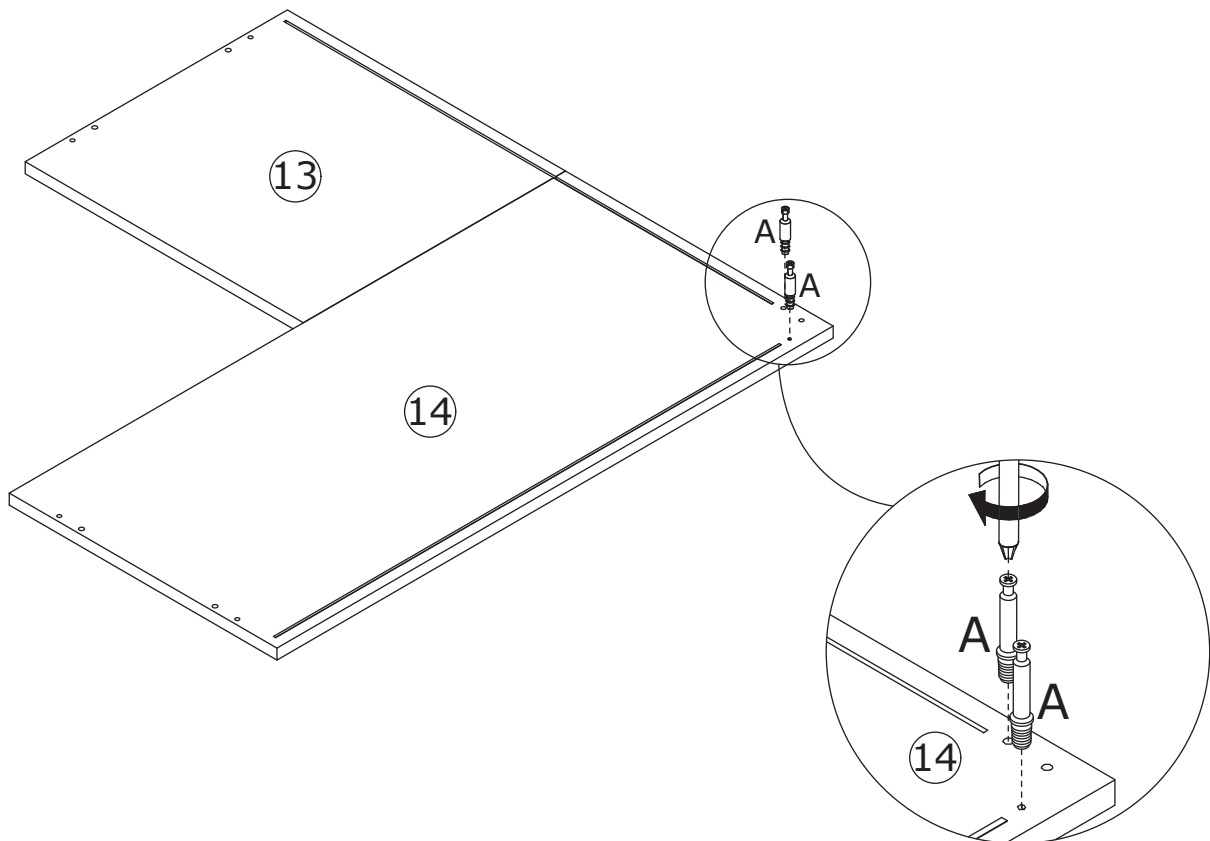


35

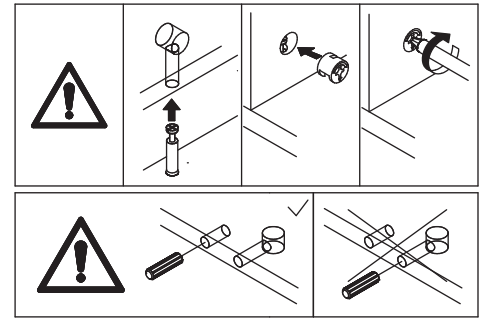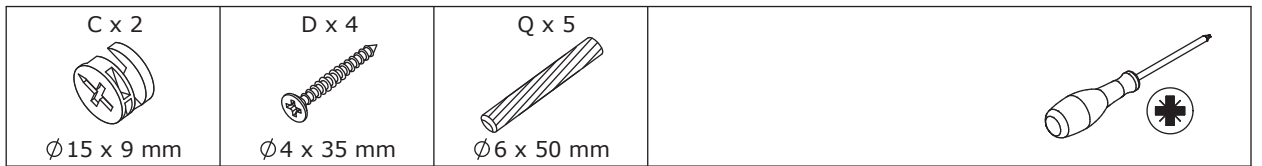




Attach the component to board 18, 16, 17 and 19 using wooden dowel(Q), and fix with screw(D) as shown.

Add cam lock(C) into board 16 and 17, and turn clockwise to tighten as shown.

Fixer le composant à la planche 18, 16, 17 et 19 à l'aide d'une cheville en bois (Q), et fixer avec la vis (D) comme indiqué. Ajouter le verrou à came (C) dans la planche 16 et 17, et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

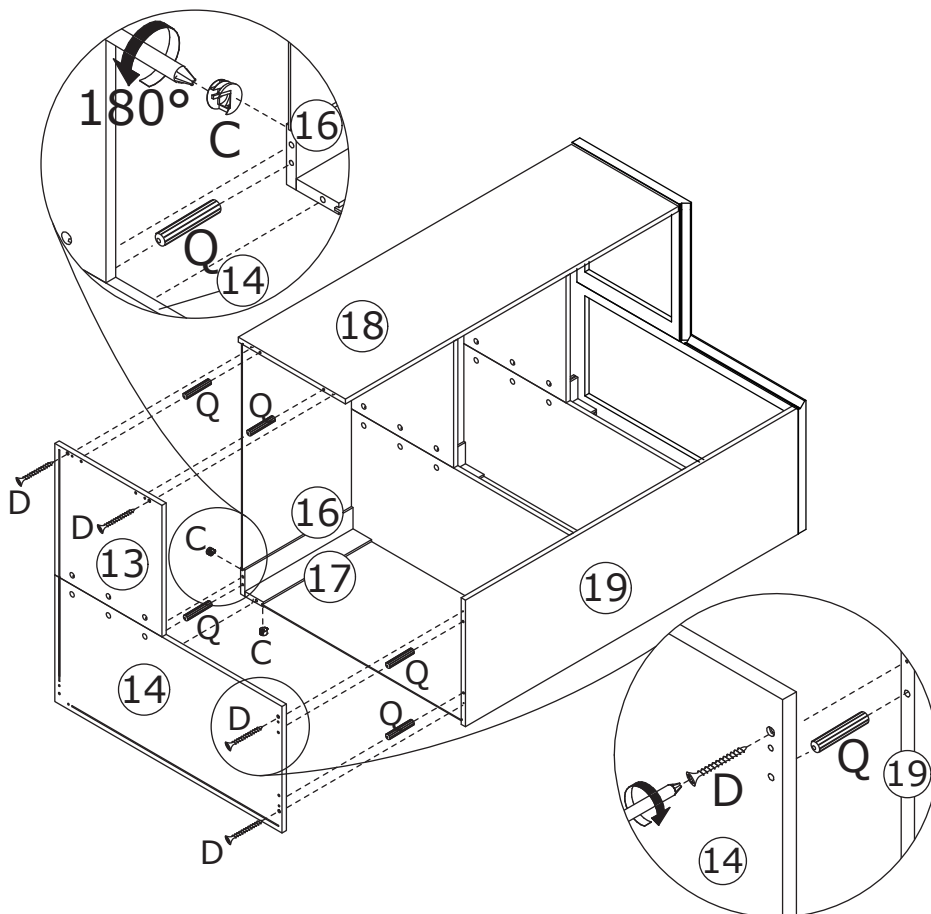


36


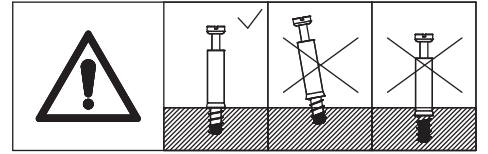

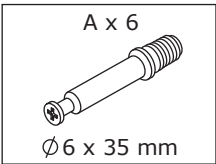


Screw eccentric rod(A) into board 13 and 14 as shown.

Visser la tige excentrique (A) dans les planches 13 et 14 comme indiqué.

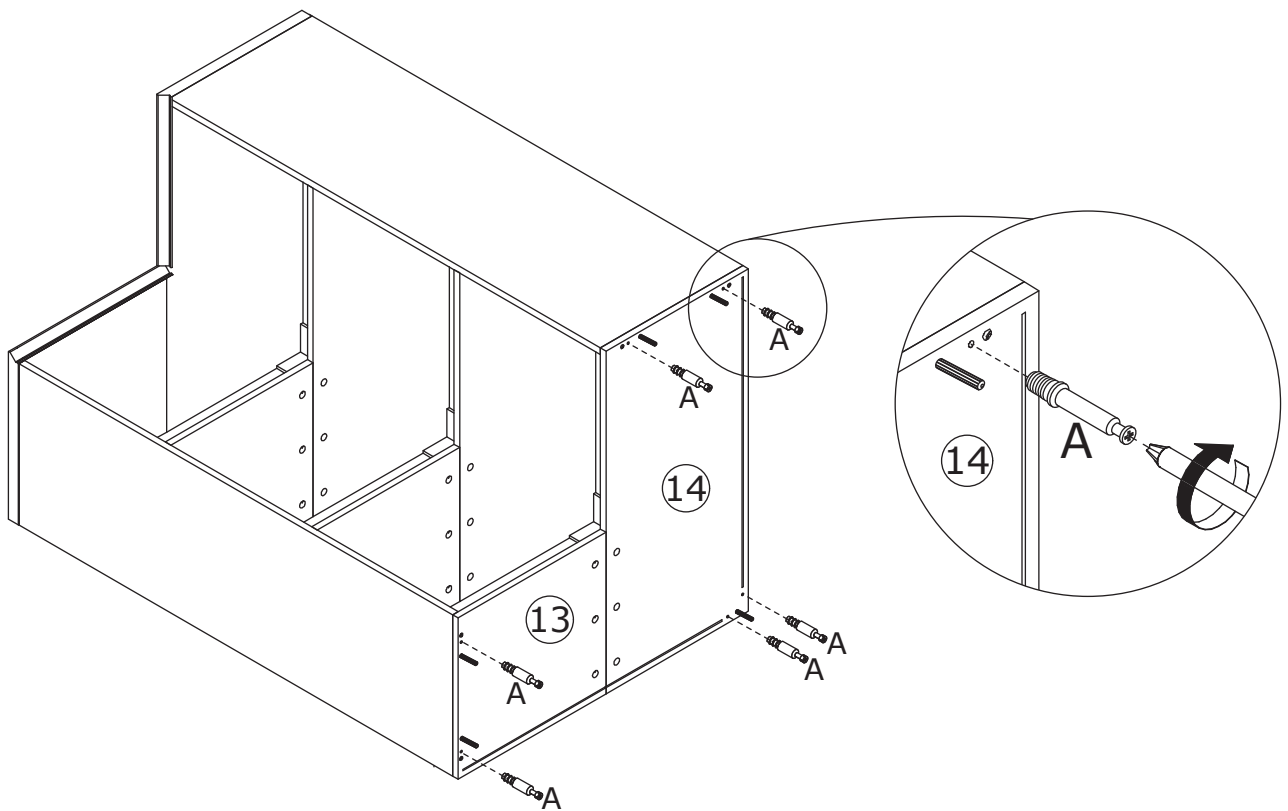


37

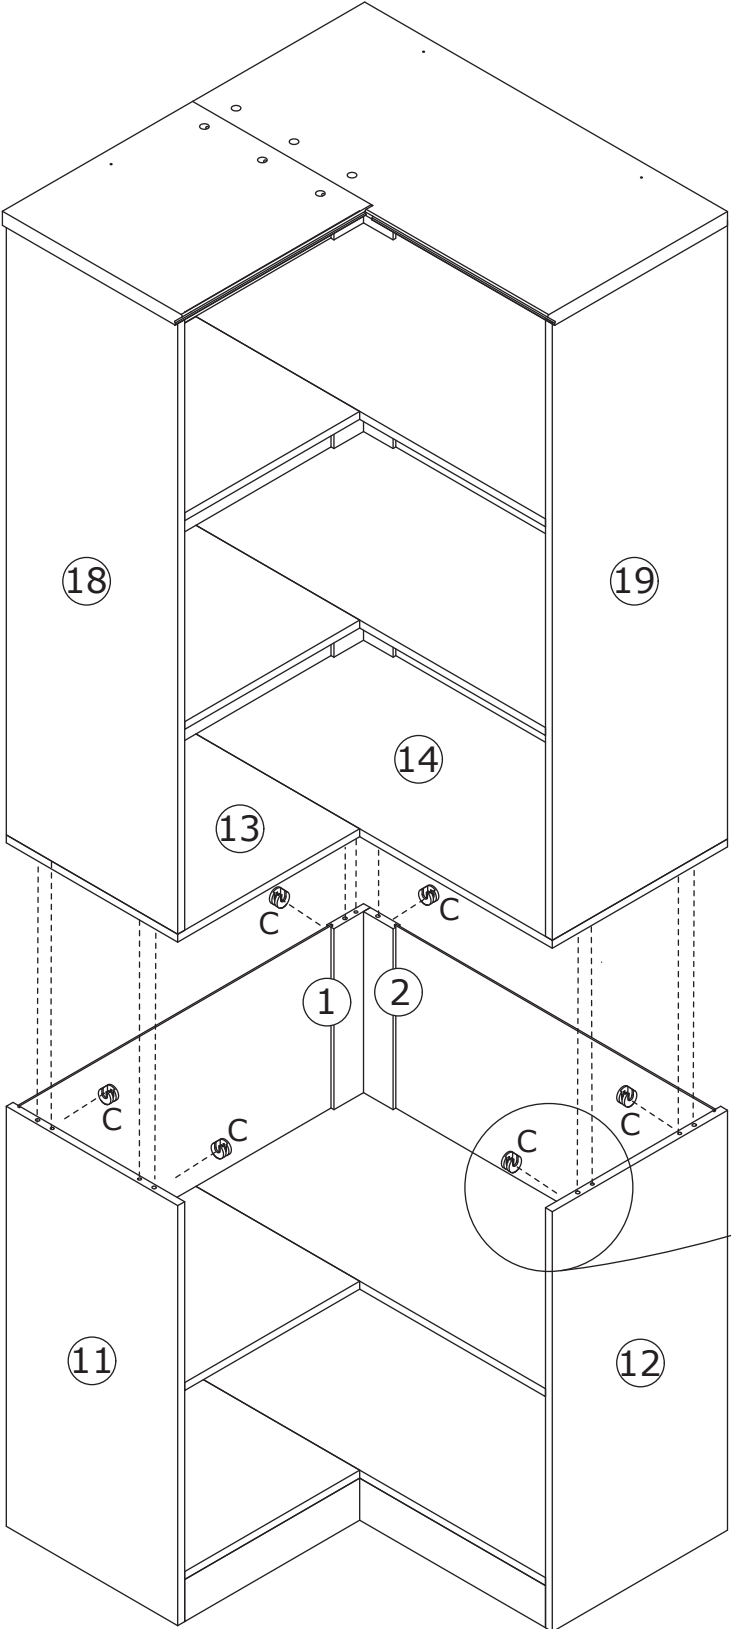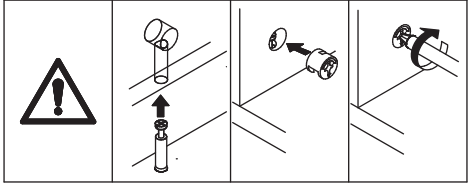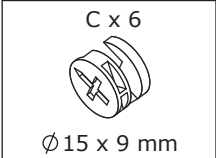


Connect the two components, add cam lock(C) into and turn clockwise to tighten as shown.

Connectez les deux composants, ajoutez le verrou de came (C) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

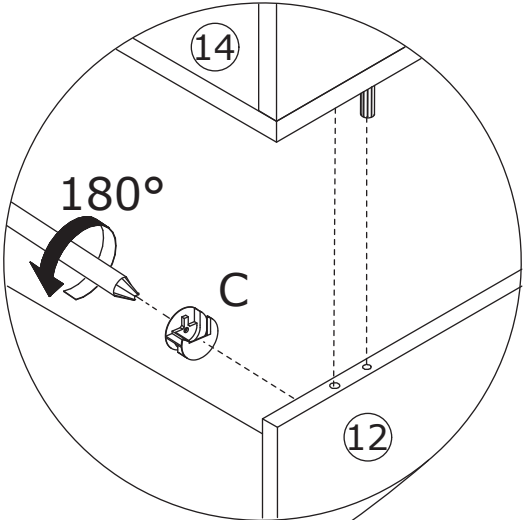


38

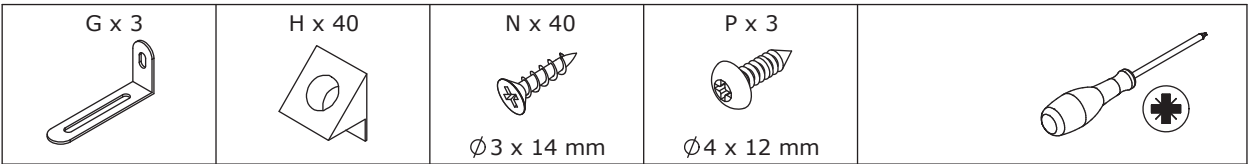


Insert buckle(H) into back slots and fix with screw(N) as shown.
Fix part(G) to board 20 and 21 with screw(P) as shown.

Insérer la boucle (H) dans les fentes arrière et fixer avec la vis (N) comme indiqué.
Fixer la partie (G) à la planche 20 et 21 avec la vis (P) comme indiqué.

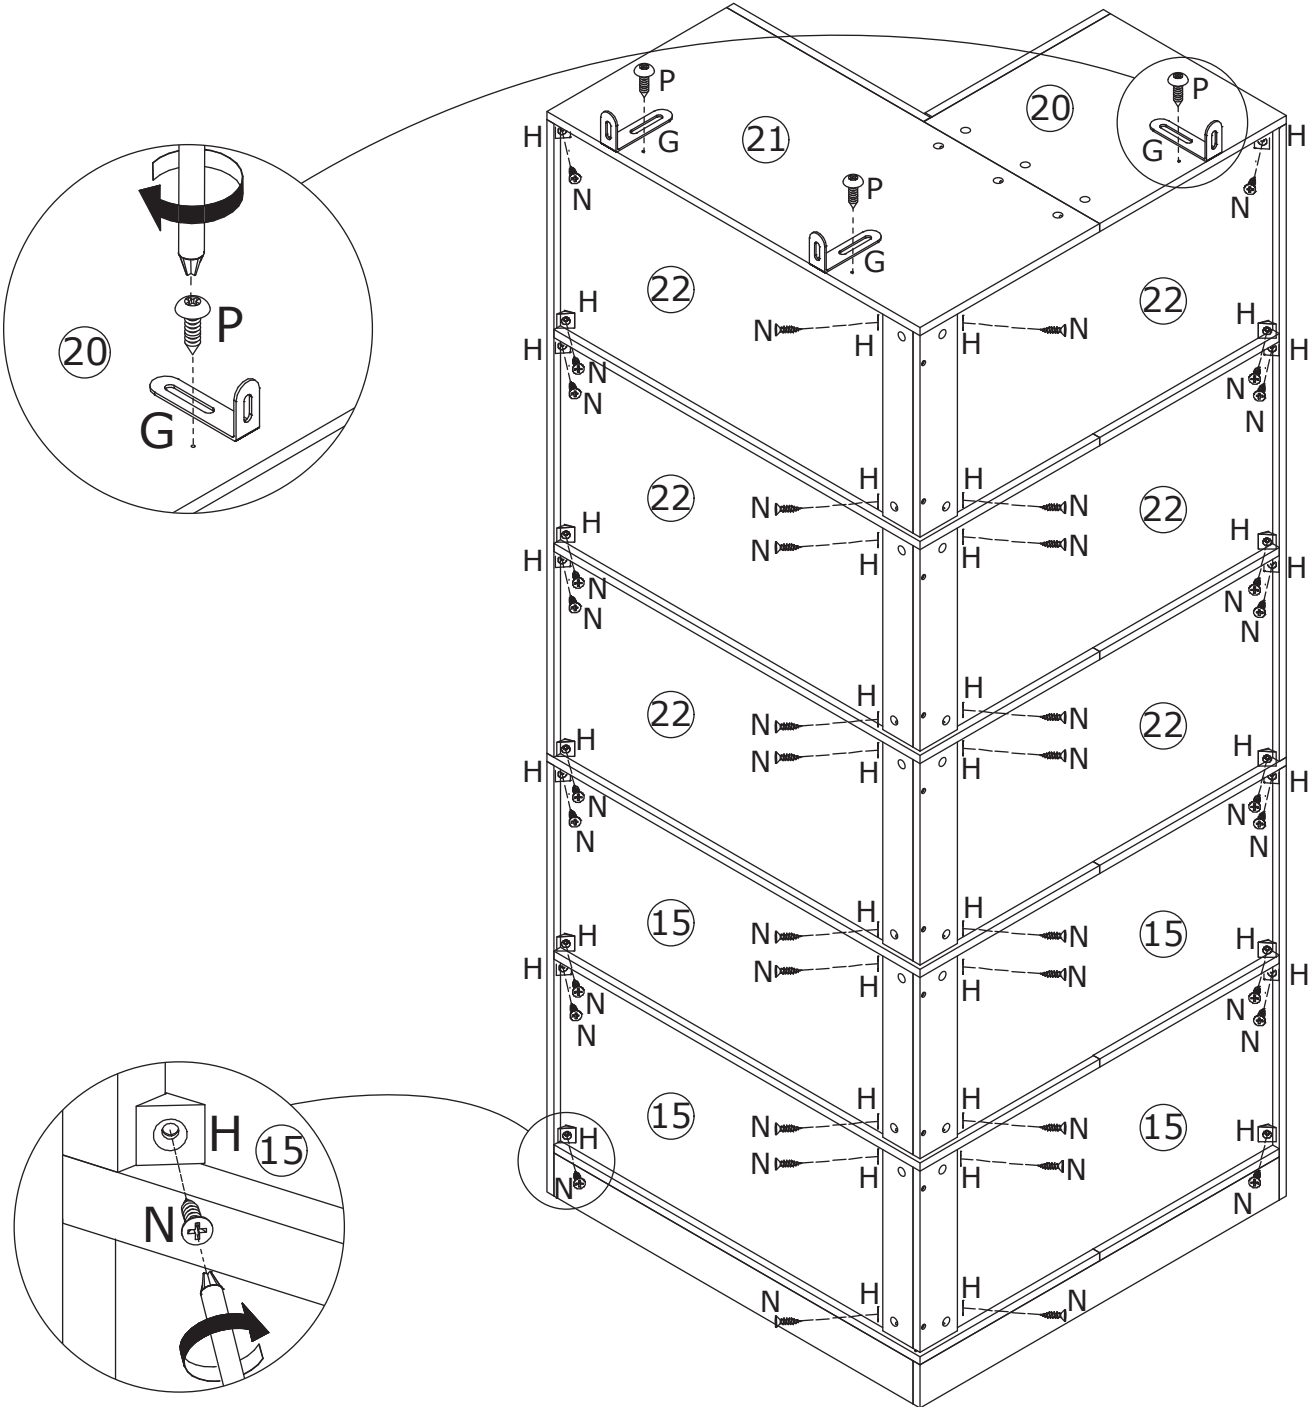


39

F x 4

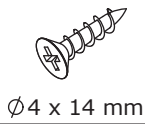




M x 2



Ø4 x 14 mm

Fix hinge(M) to board 24 with screw(F) as shown.

Fixer la charnière(M) à la planche 24 avec la vis(F) comme indiqué.

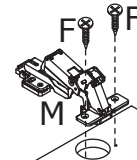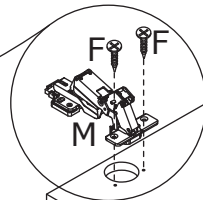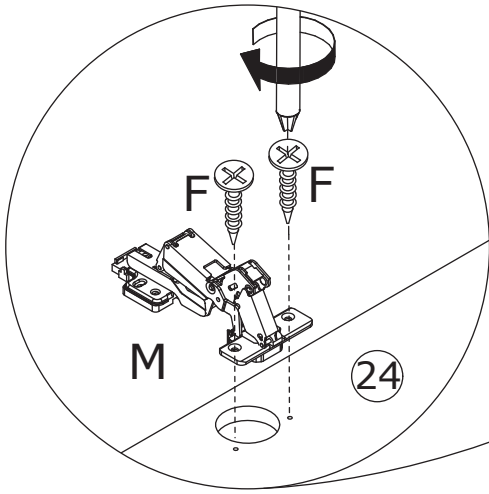


24

40

F x 6







M x 3



Ø4 x 14 mm





Fix hinge(M) to board 23 with screw(F) as shown.

Fixer la charnière (M) à la planche 23 avec la vis (F) comme indiqué.

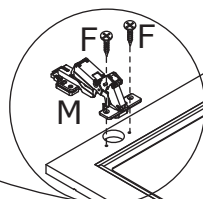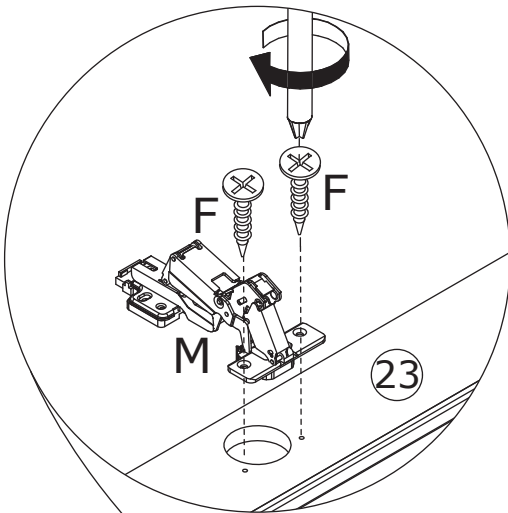

23






41

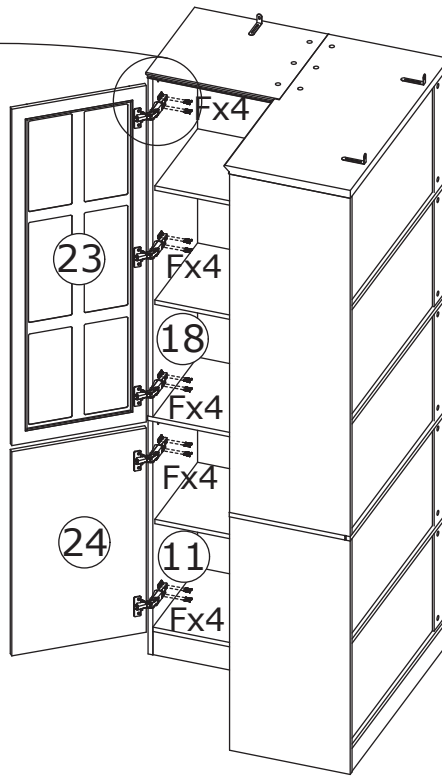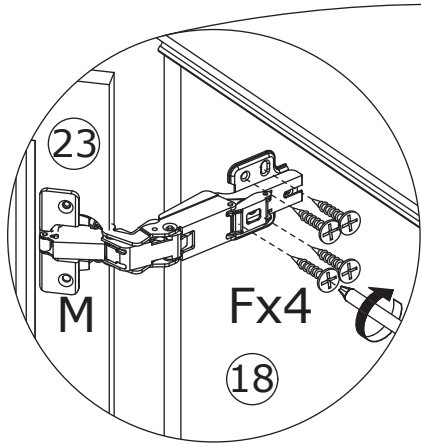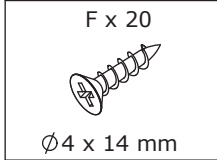

Assemble door 23 and 24 to board 18 and 11 by fixing hinge with screw(F) as shown.

Assembler les portes 23 et 24 aux panneaux 18 et 11 en fixant la charnière avec la vis(F) comme indiqué.


42

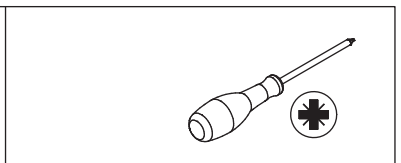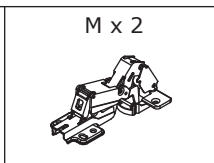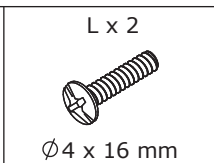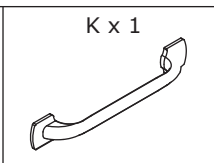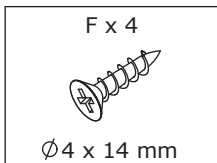


Fix hinge(M) to board 26 with screw(F) as shown.

Fix handle(K) with screw(L).

Fixer la charnière (M) à la planche 26 avec la vis (F) comme indiqué.
Fixer la poignée (K) avec la vis (L).

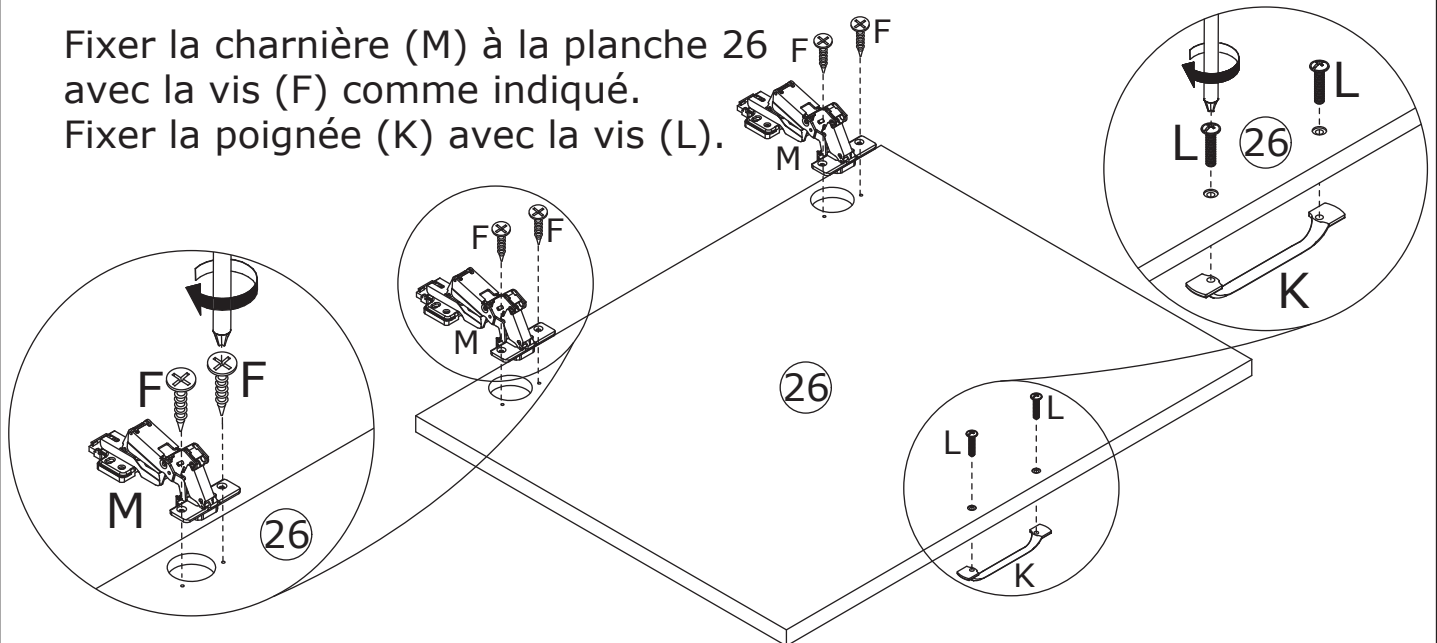

43

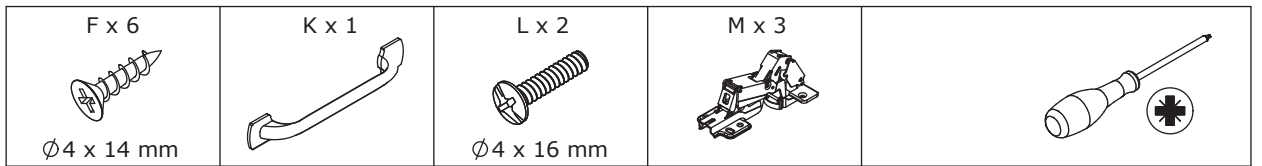


Fix hinge(M) to board 25 with screw(F)
as shown.

Fix handle(K) with screw(L).

Fixer la charnière(M) à la planche 25
avec la vis(F) comme indiqué.

Fixer la poignée (K) avec la vis (L).

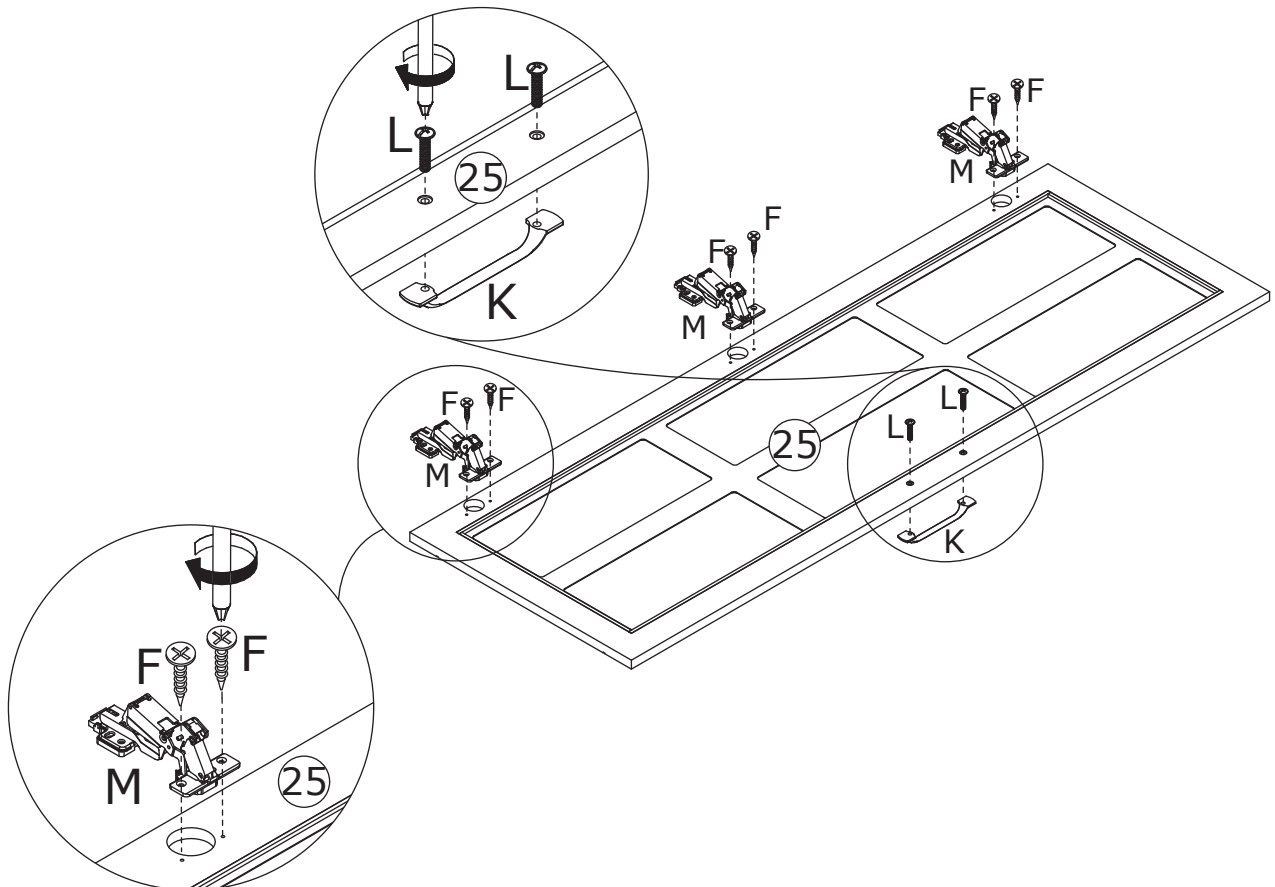


44

F x 20




Ø4 x 14 mm




Assemble door 25 and 26 to board 19 and 12 by fixing hinge with screw(F) as shown.

Assembler les portes 25 et 26 aux panneaux 19 et 12 en fixant la charnière avec la vis (F) comme indiqué.

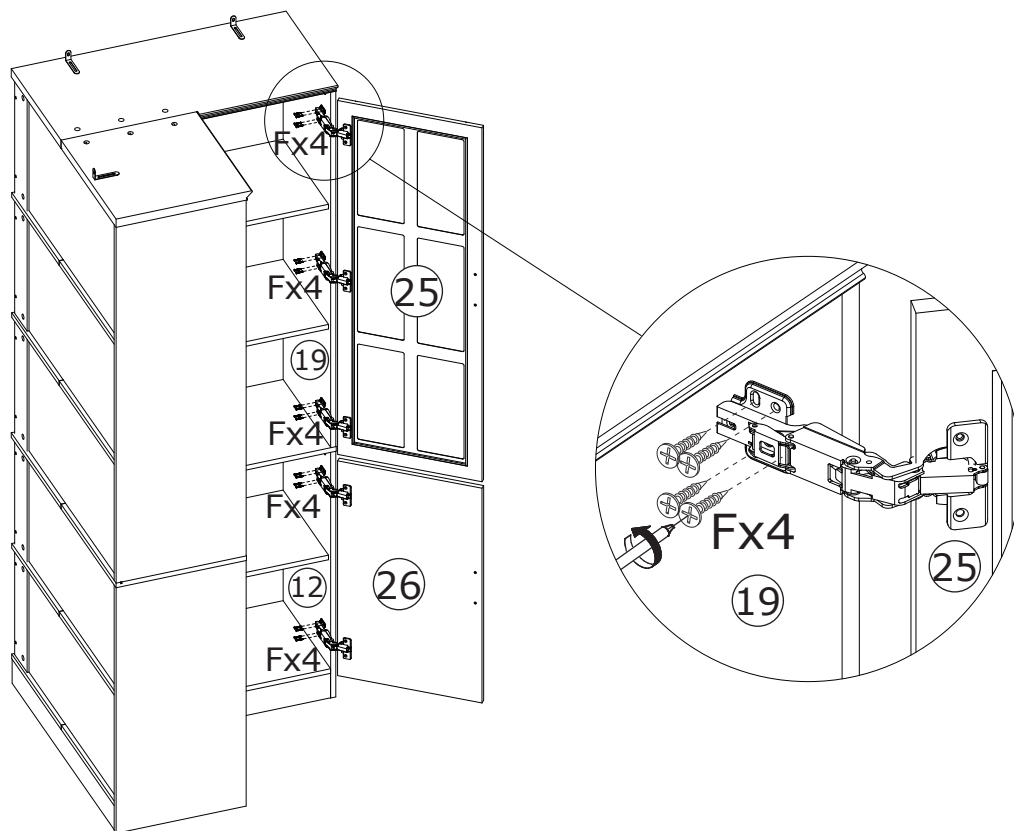


45

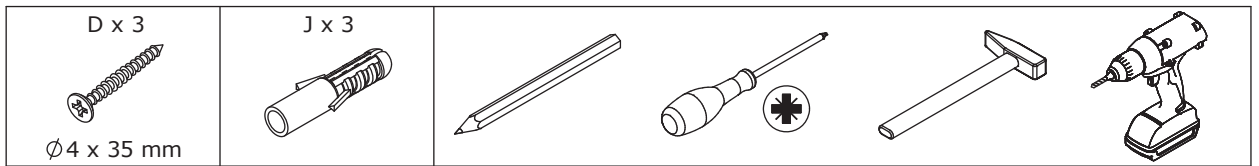


Install anti-tipping device as shown.


Installez le dispositif anti-basculement comme indiqué.

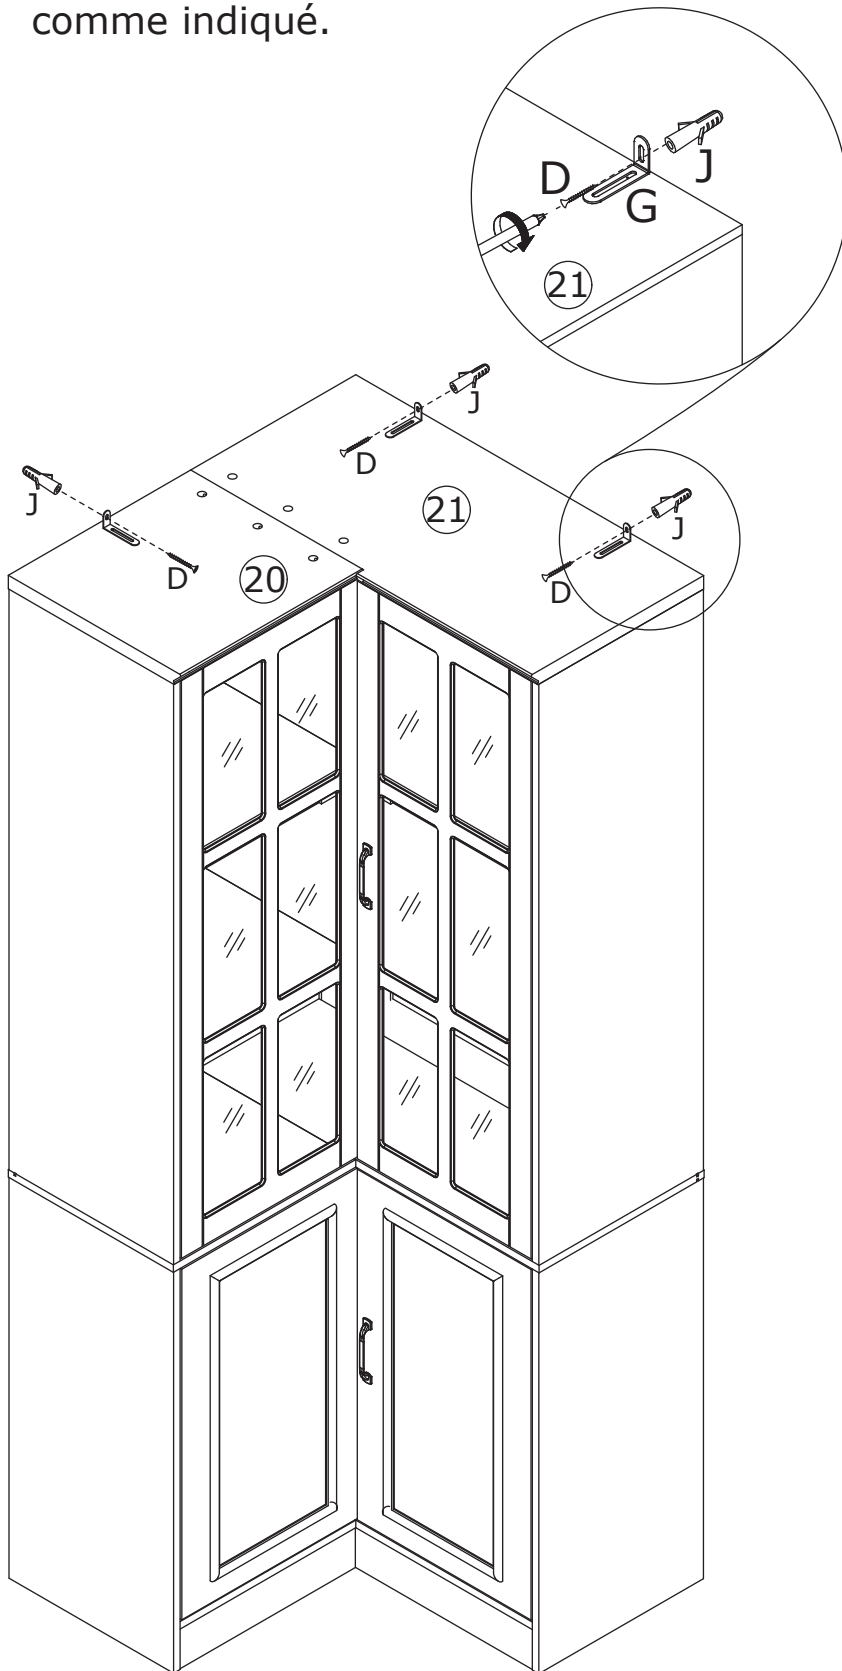


1.

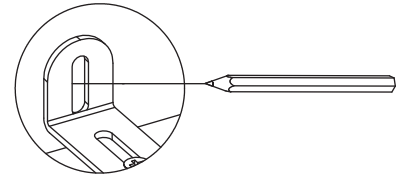


2.

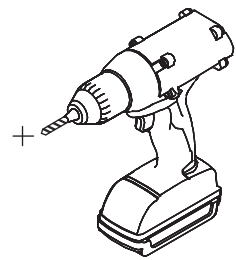

3.

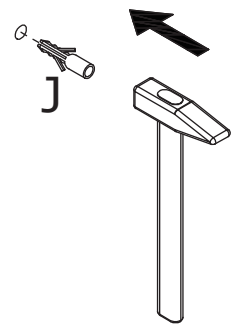

4.

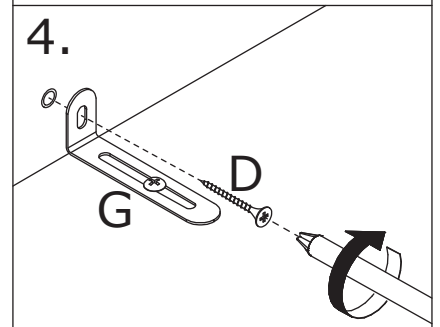


46


R x 6



Attach part(R) to board 3 and 4 as shown.

Fixez la pièce (R) à la planche 3 et 4 comme indiqué.

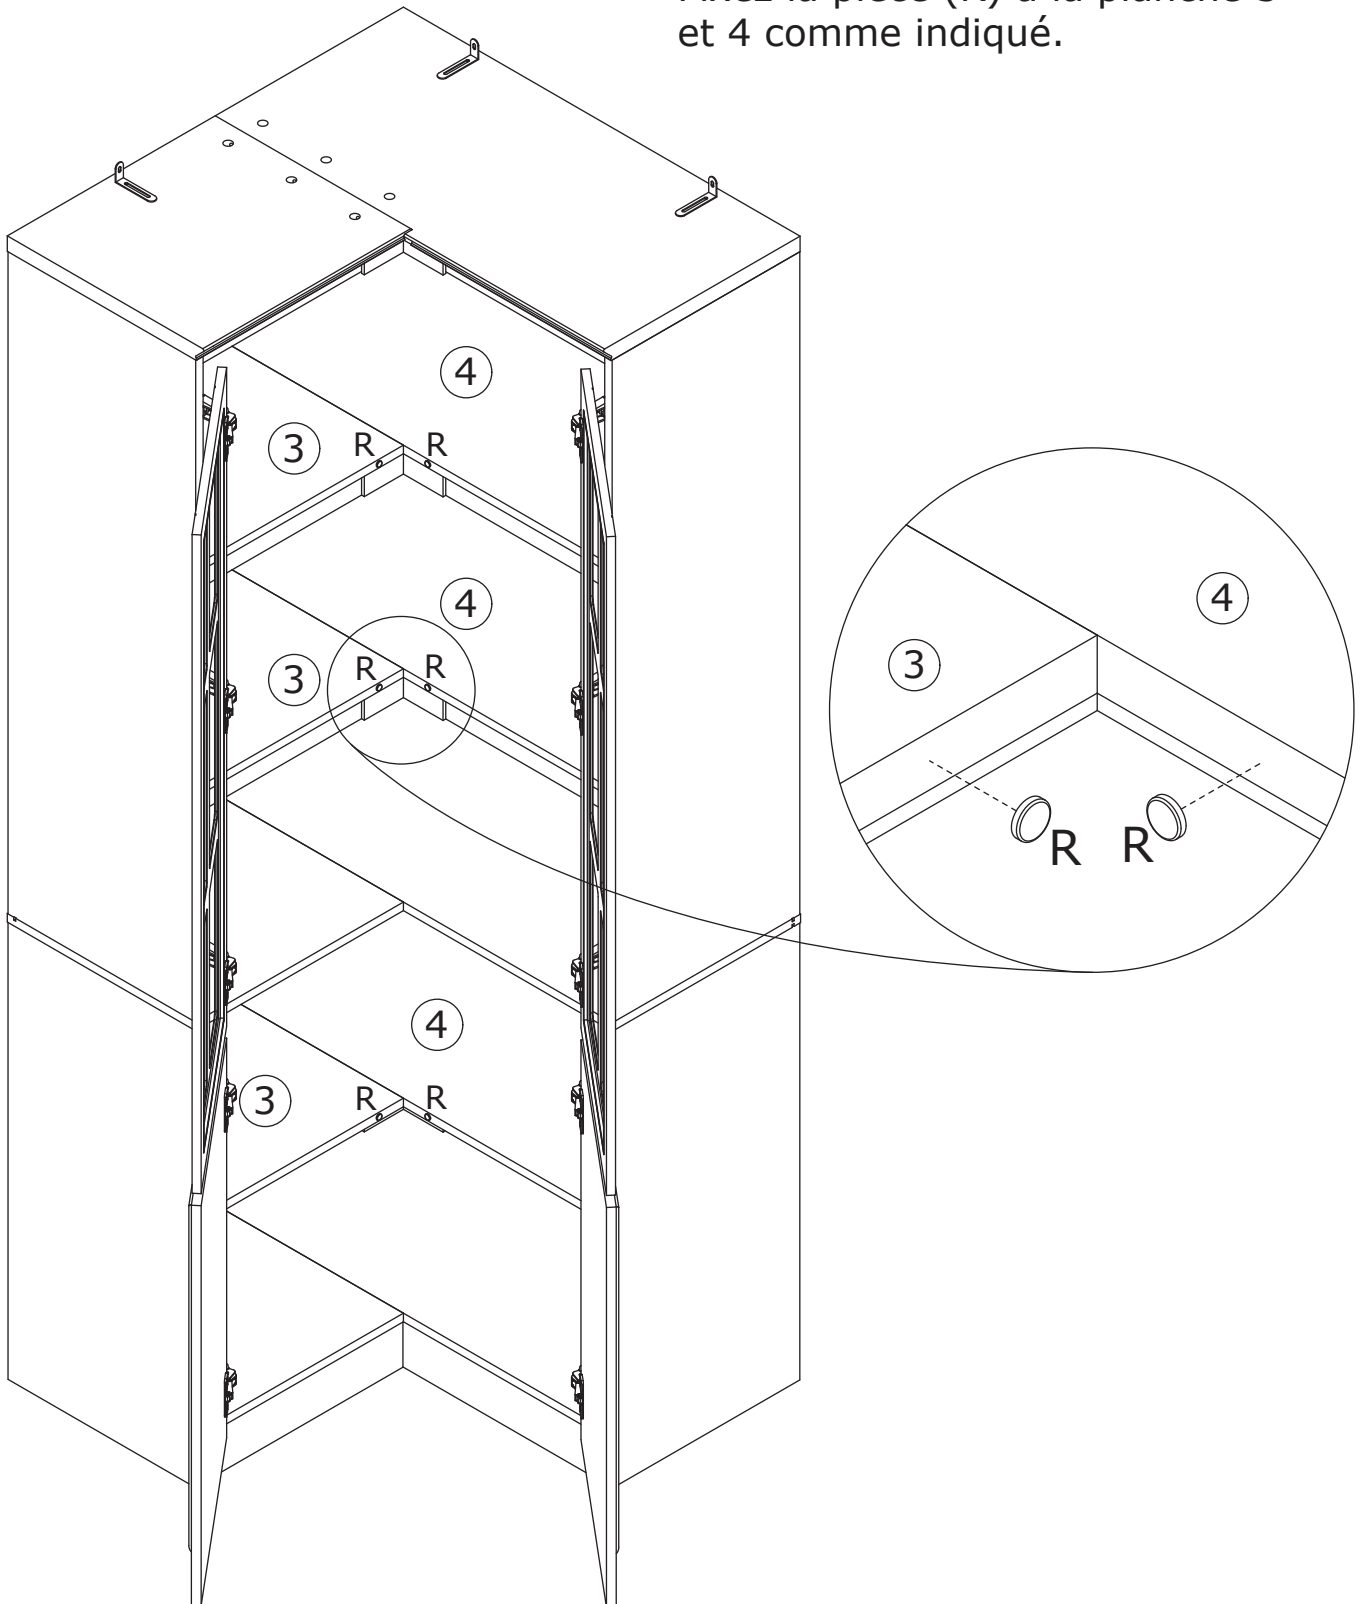





If doors are still not aligned if the hinges are properly correctly, please watch the video.


<https://youtu.be/n0Lb36SoODM>

Si les portes ne sont toujours pas alignées alors que les charnières sont bien alignées, veuillez regarder la vidéo.


<https://youtu.be/n0Lb36SoODM>

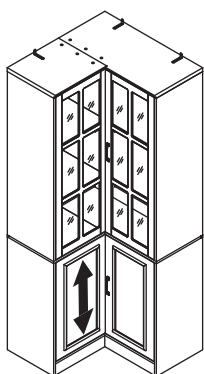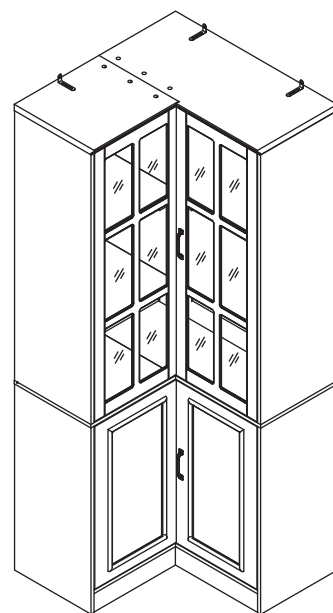



I

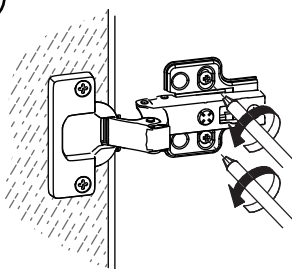


II

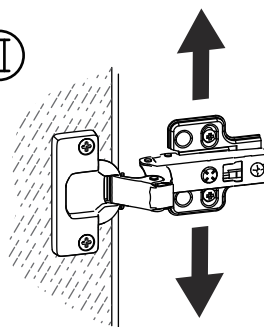


III

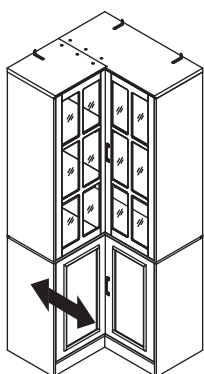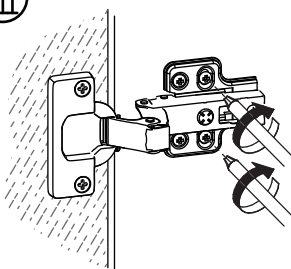



I

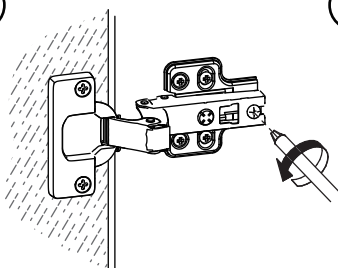


II

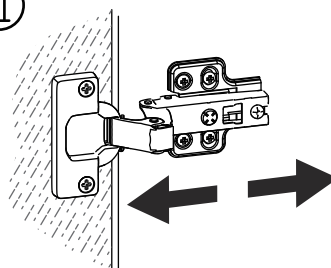


III

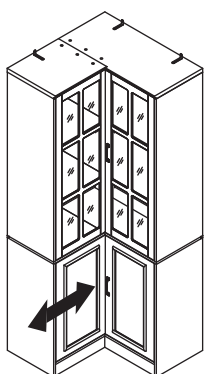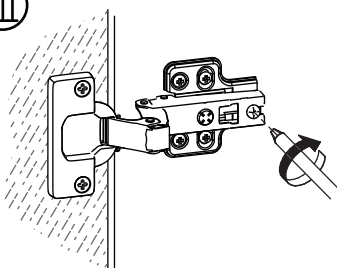

I

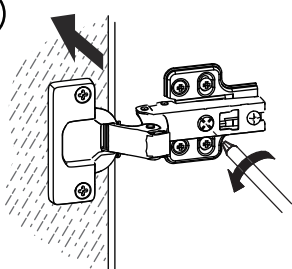

II

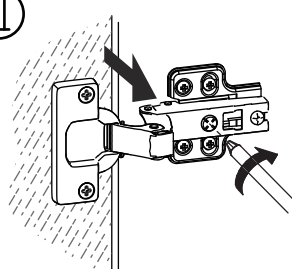

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer. In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

AFTER-SALES CONTACT



adelahu@fufugaga.com



208-820-0068

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.

