

Electric Standing Desk

Bureau Debout Électrique

Instruction Manual

Manuel d'instructions



English	-----	01-16
Français	-----	17-32

Specifications



Height Adjustment Range
28"–46.7" (71–119cm)



Power Input
100V–240V




Max. Speed
10mm/s



Operating Noise
< 55dB

Max. Load


110 lbs / 50kg (Desktop + Other Items)

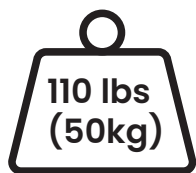


≈

Monitor weight:
14 lbs / 6.3kg

x 8

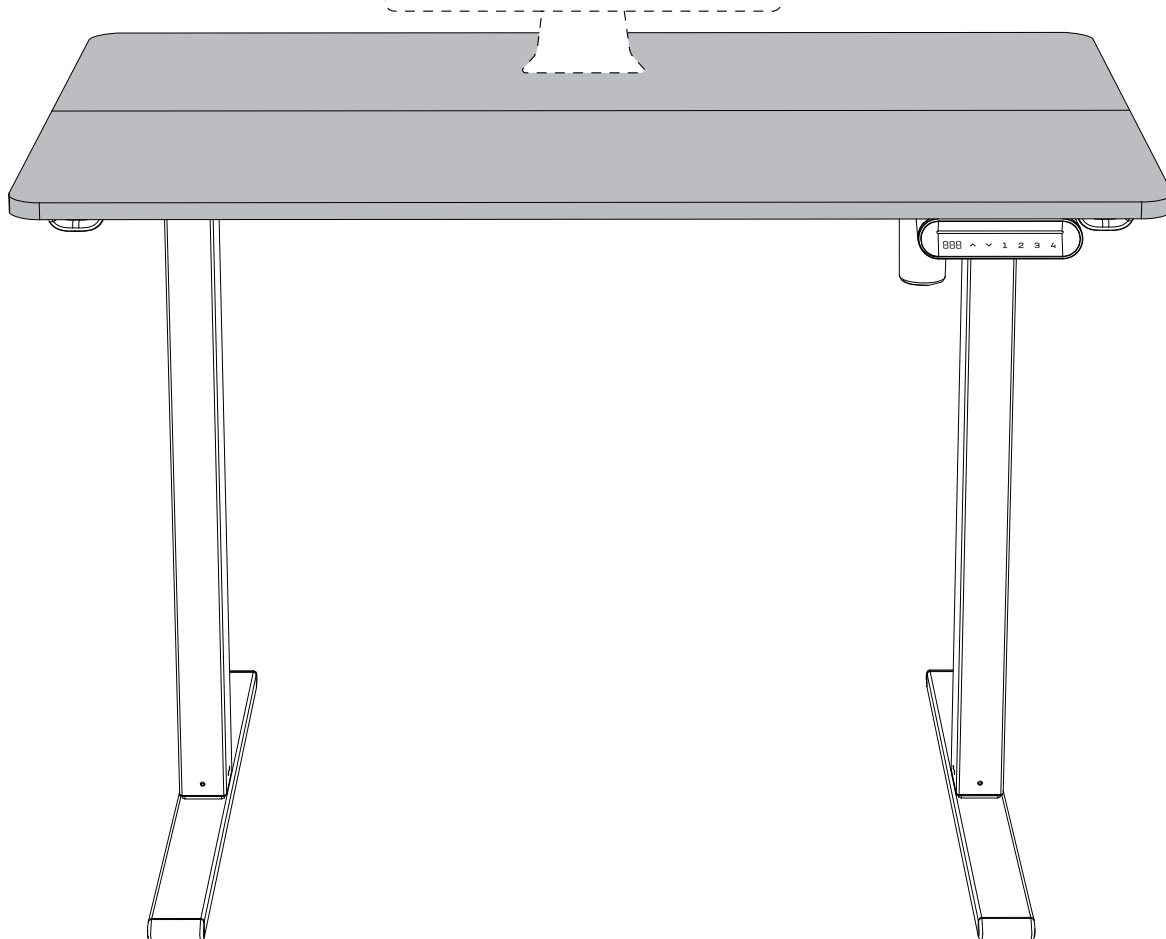

Tools Needed (Not Included)

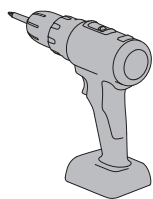

Drill


OR



Phillips Screwdriver

Step 1 Supplied Parts and Hardware

A x 8



Bolt
M6 x 30mm

B x 10



Bolt
M6 x 10mm

C x 1




Allen Wrench
5/32" (4mm)

I x 1



Wrench

01 x 1




Crossbar


02 x 1



L Leg

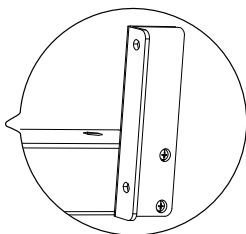


03 x 1

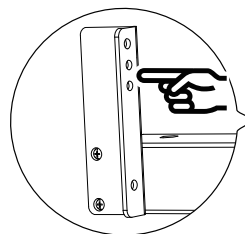


R Leg

04 x 2



Leg Base

05 x 2



Side Plate

06 x 1



Transmission Rod

07 x 1



Motor

Step 2 Supplied Parts and Hardware

D x 6



Screw
ST5 x 14mm

F x 3




Desktop
Panel Connector

G x 5



Wood Dowel Pin


09 x 1

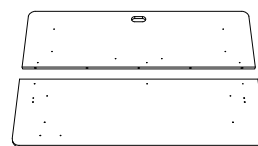

Desktop
With Pre-Drilled Holes


Step 3 Supplied Parts and Hardware

D x 16



Screw
ST5 x 14mm

10 x 2



Storage Hook

11 x 1



Controller


Step 4 Supplied Parts and Hardware

H x 4



Cable Clip

12 x 1



Power Cable

Actual part
may vary.

Step 5 Supplied Parts and Hardware

08 x 1




Grommet

Not all hardware included in this package will be used.

Contact Us



If you receive parts that are damaged, defective, or are missing parts, please contact us.

Step 1 Assembling the Frame

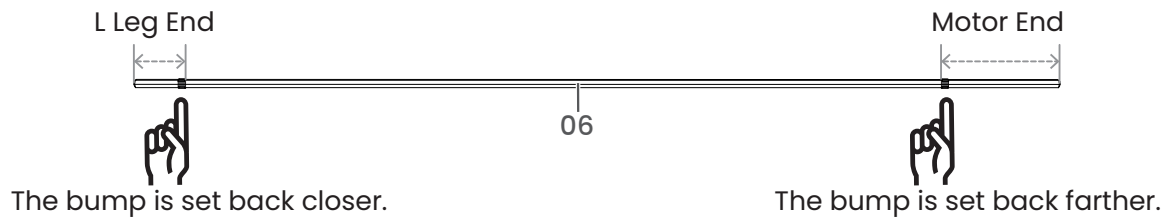


Insert the motor onto the transmission rod.


⚠ Important: Note the direction of the tab.

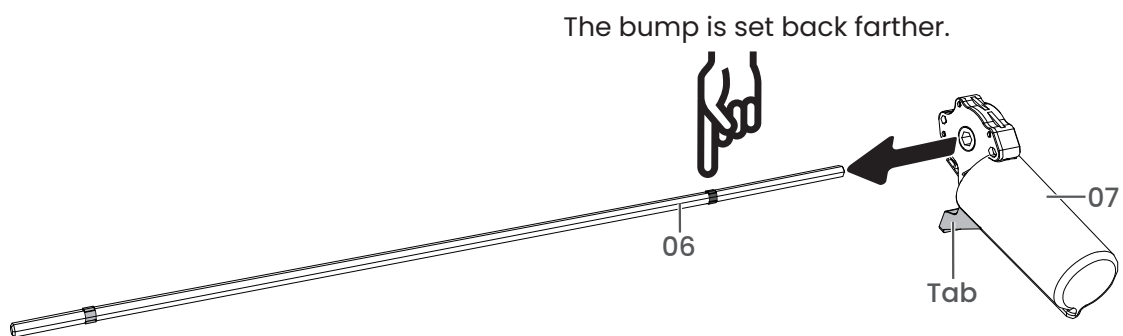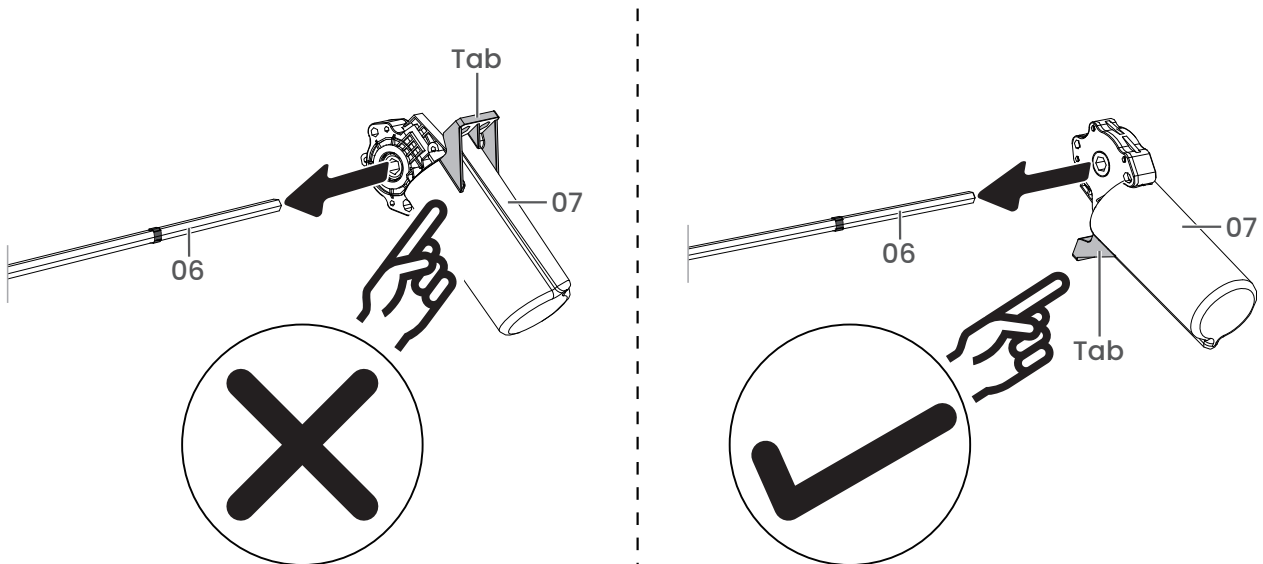


Insert the transmission rod with the motor into the R leg.

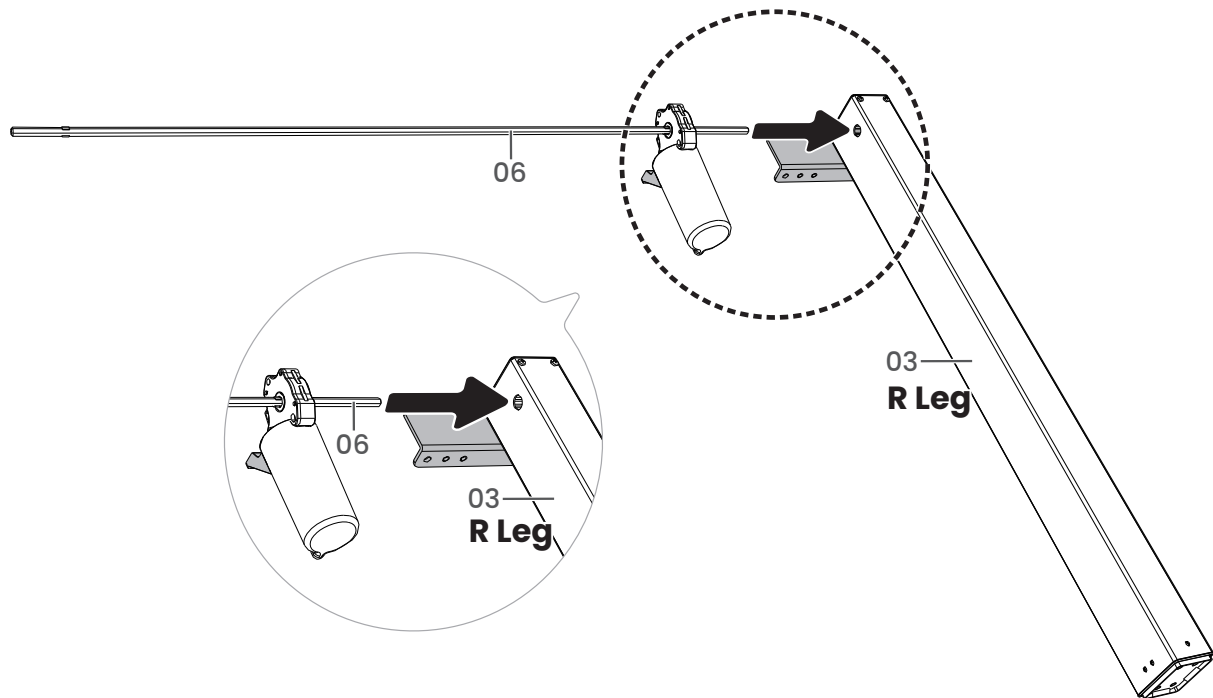


Insert the L leg onto the other end of the transmission rod.

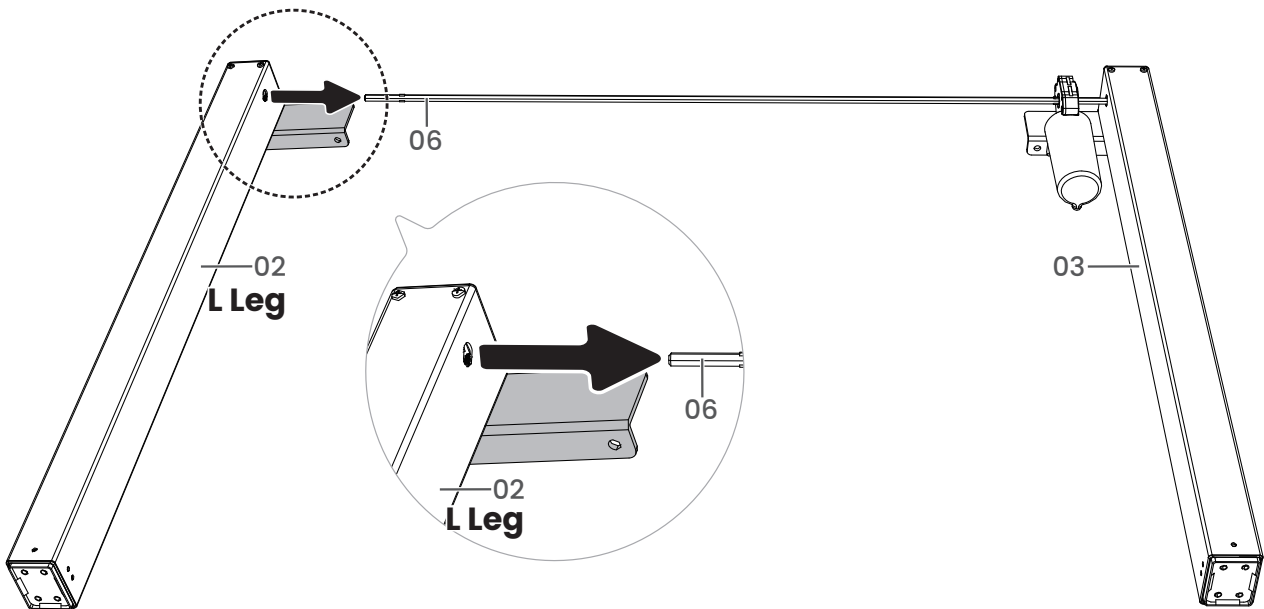

Tip: If the transmission rod does not fit smoothly into the hole in the L leg, use the wrench to fine-tune the position.

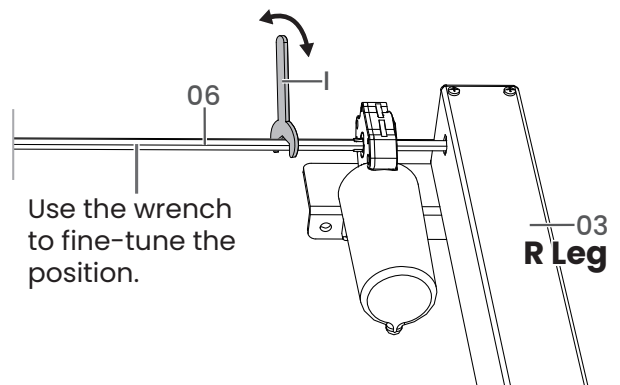


Carefully flip each leg over one by one.

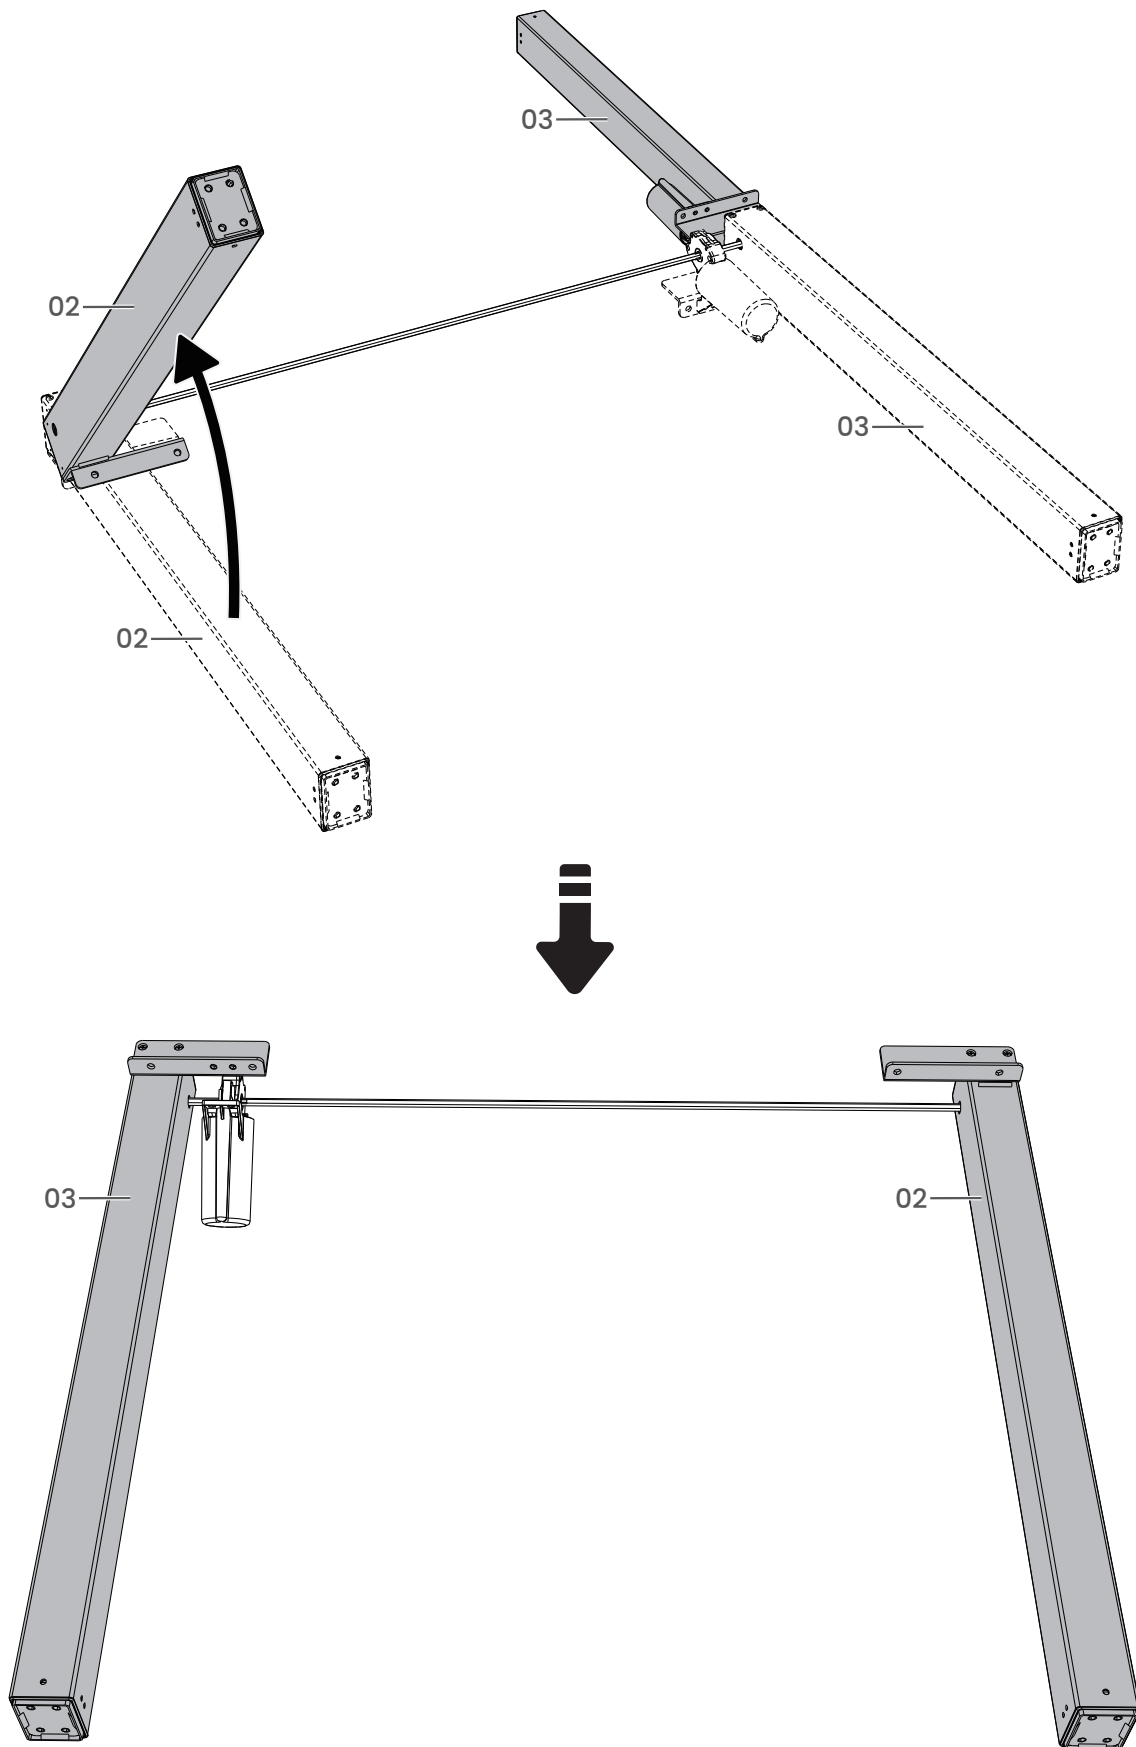


Secure the crossbar to the R leg, then to the L leg. If the holes in the crossbar and L leg are not aligned, adjust the L leg to align.



Note: When tightening the bolts, press the crossbar downward.

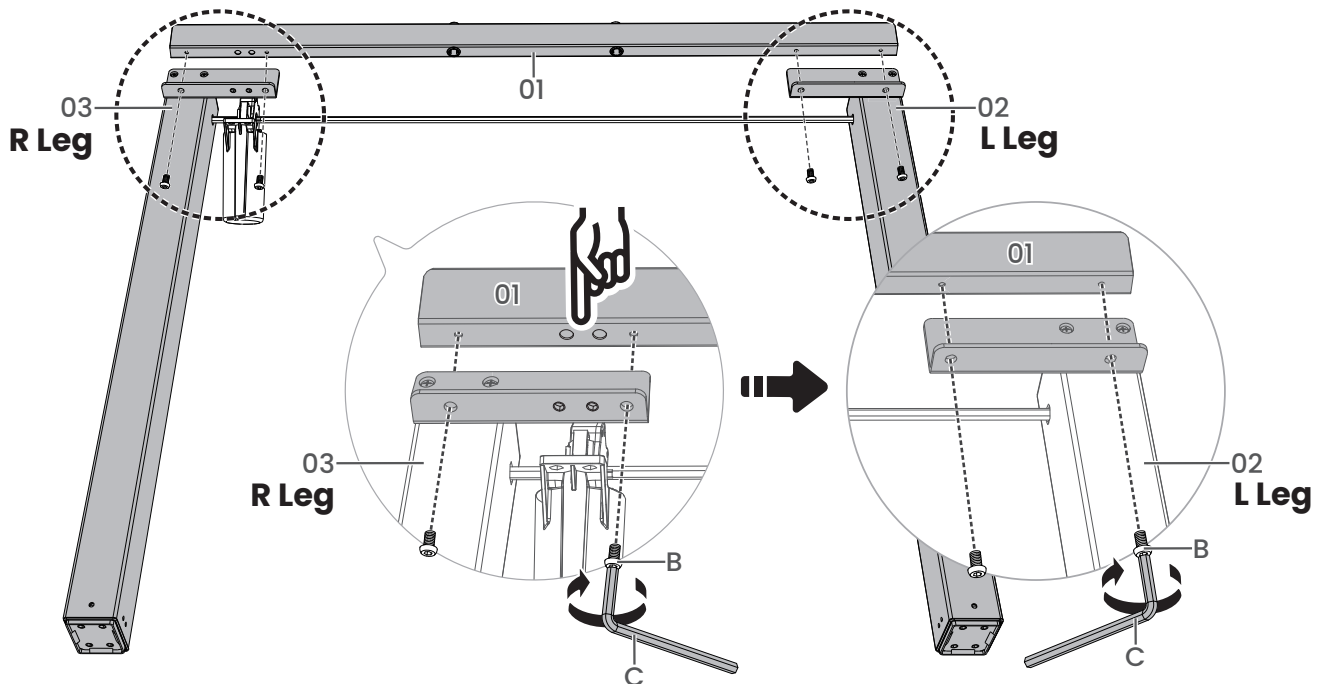


Secure the motor.

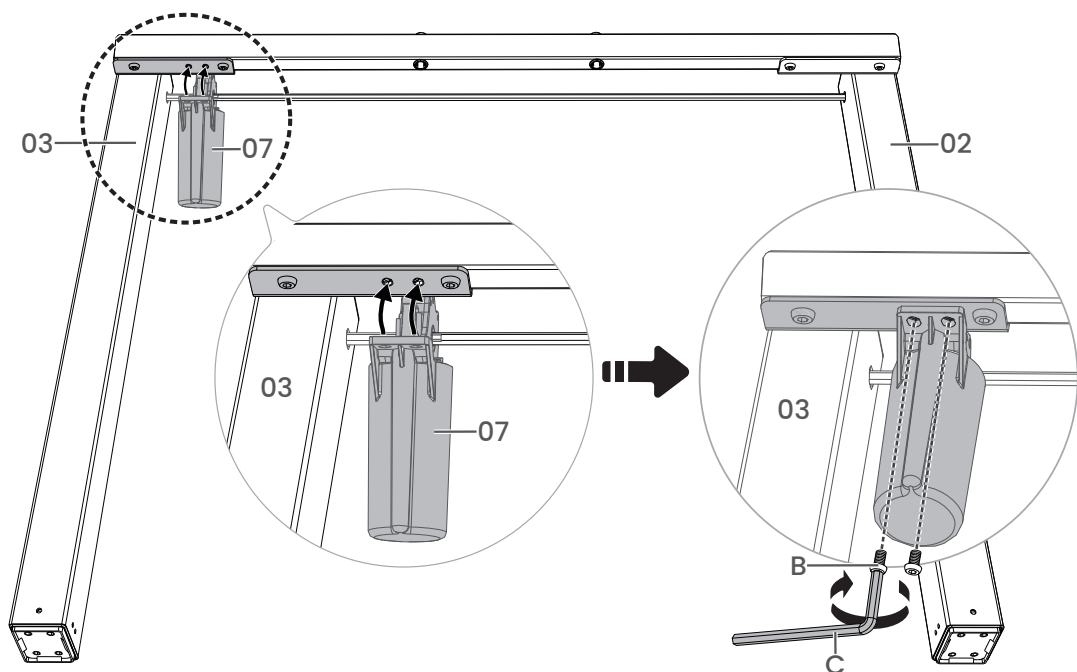





x 8



Attach the side plates.

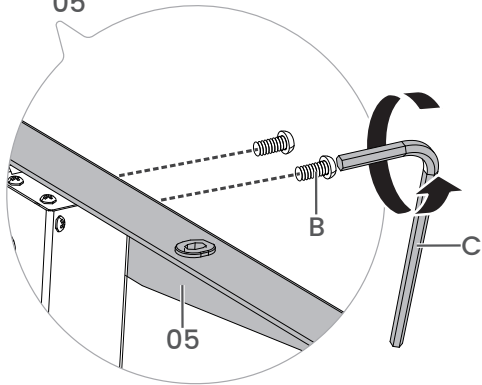


Ensure the rubber pads are attached to the frame. If any have fallen off, reattach them or use the spare rubber pads.

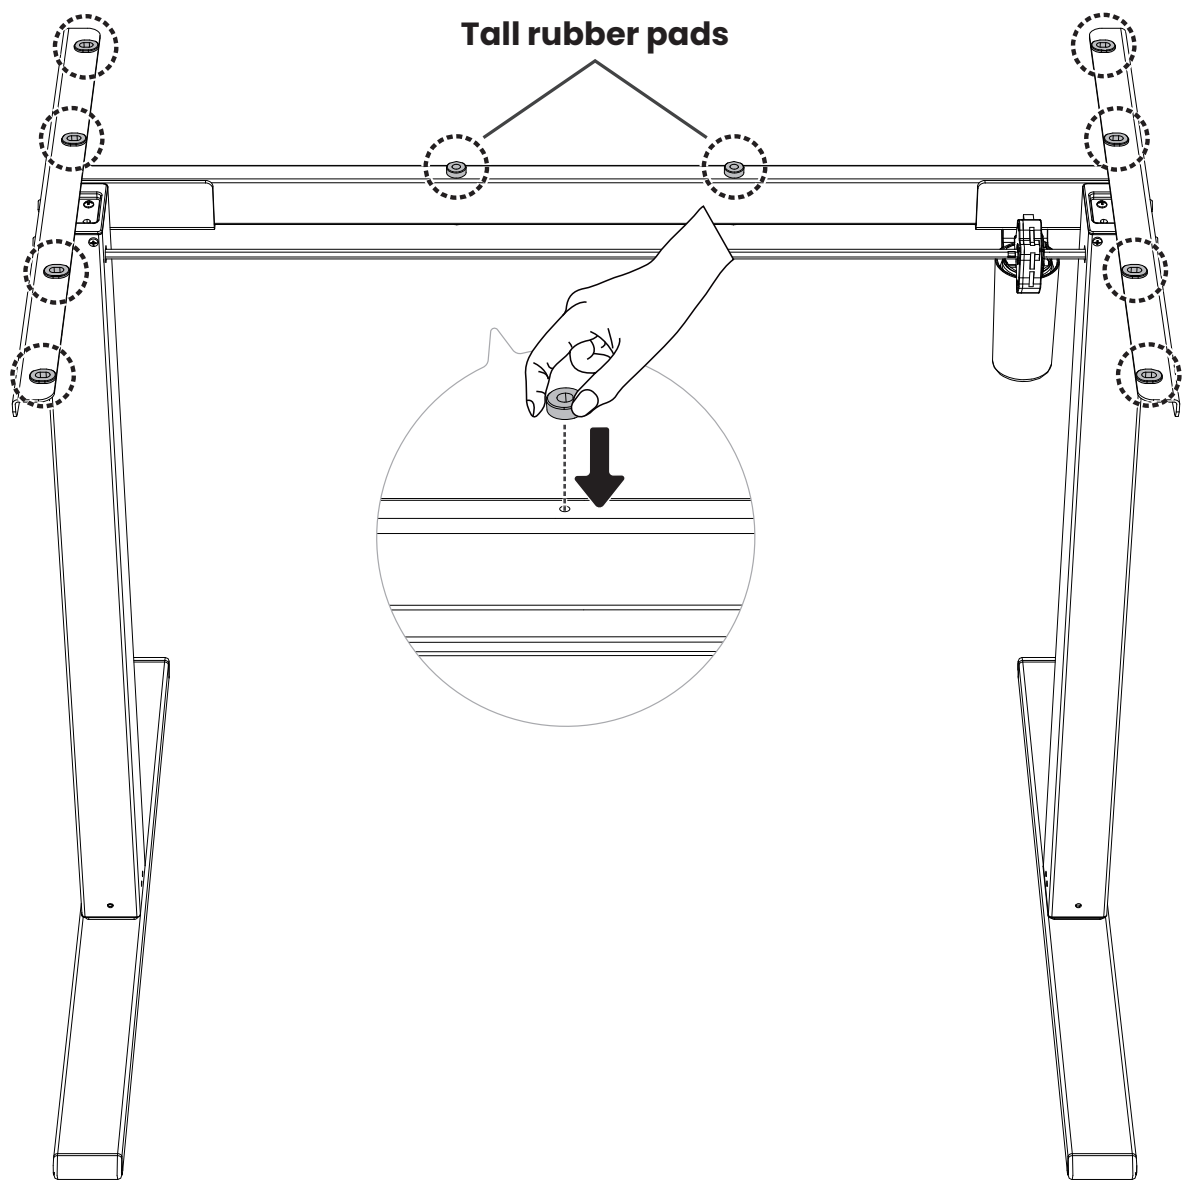


Step 2 Assembling the Desktop



Tip:  indicate pre-drilled hole locations.


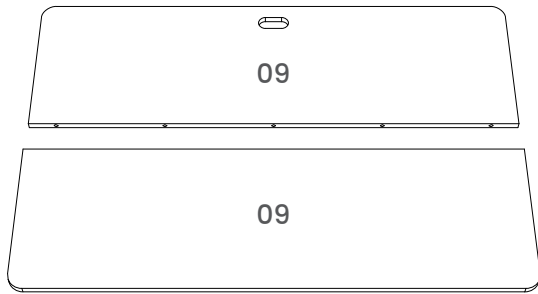


Top

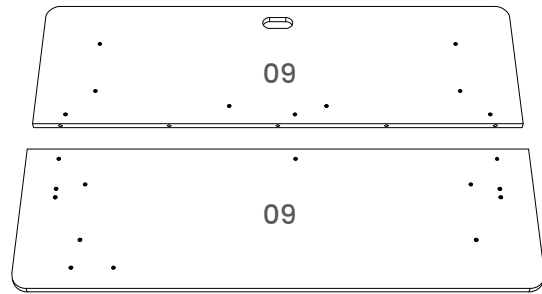


Bottom

Assemble the desktop with the bottom of the panels facing up.

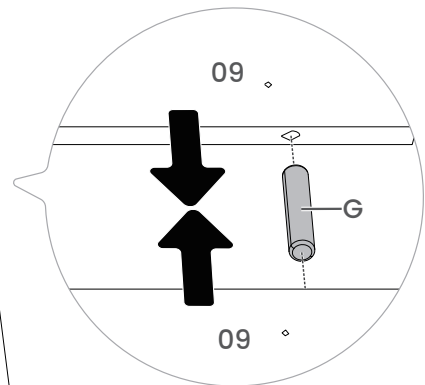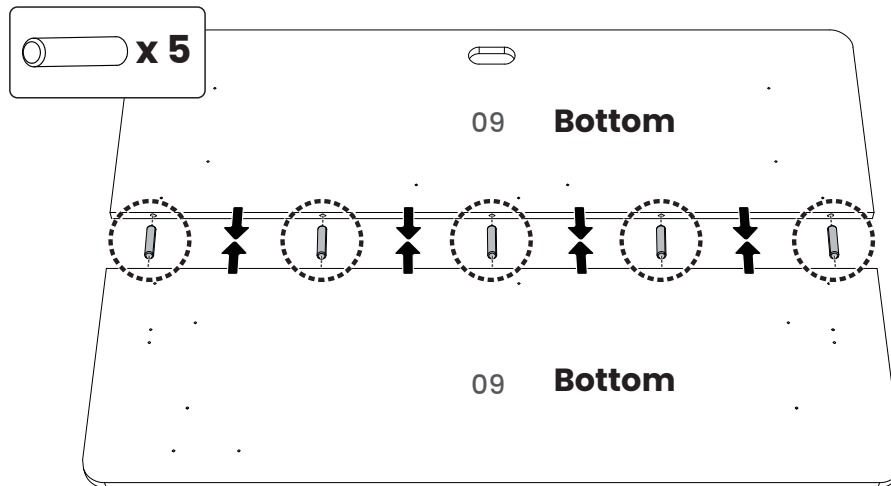


Secure the desktop panels with the connectors.

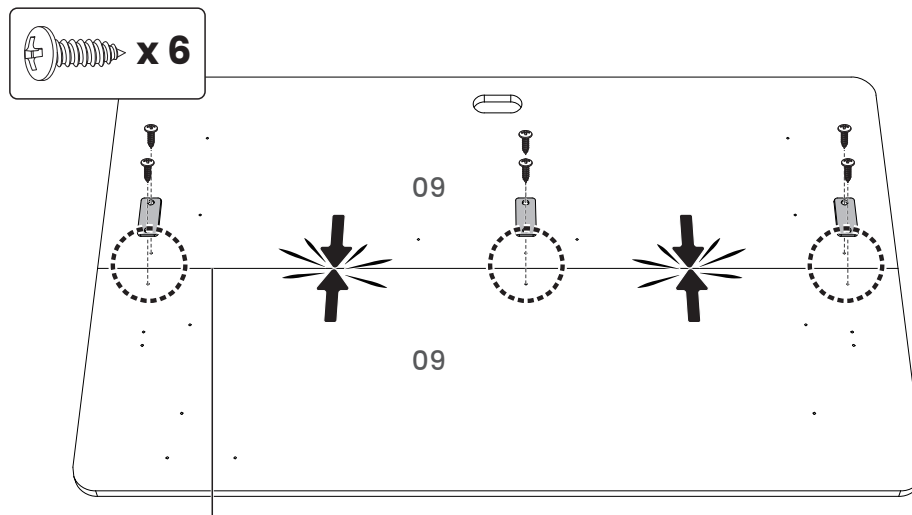



Note: Press tightly together to ensure no gap.

Drill with suitable torque and speed **OR**  **not included**

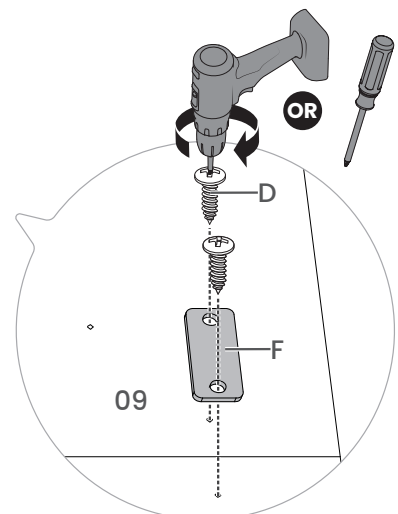


Step 3 Attaching the Frame

Attach the frame to the desktop.

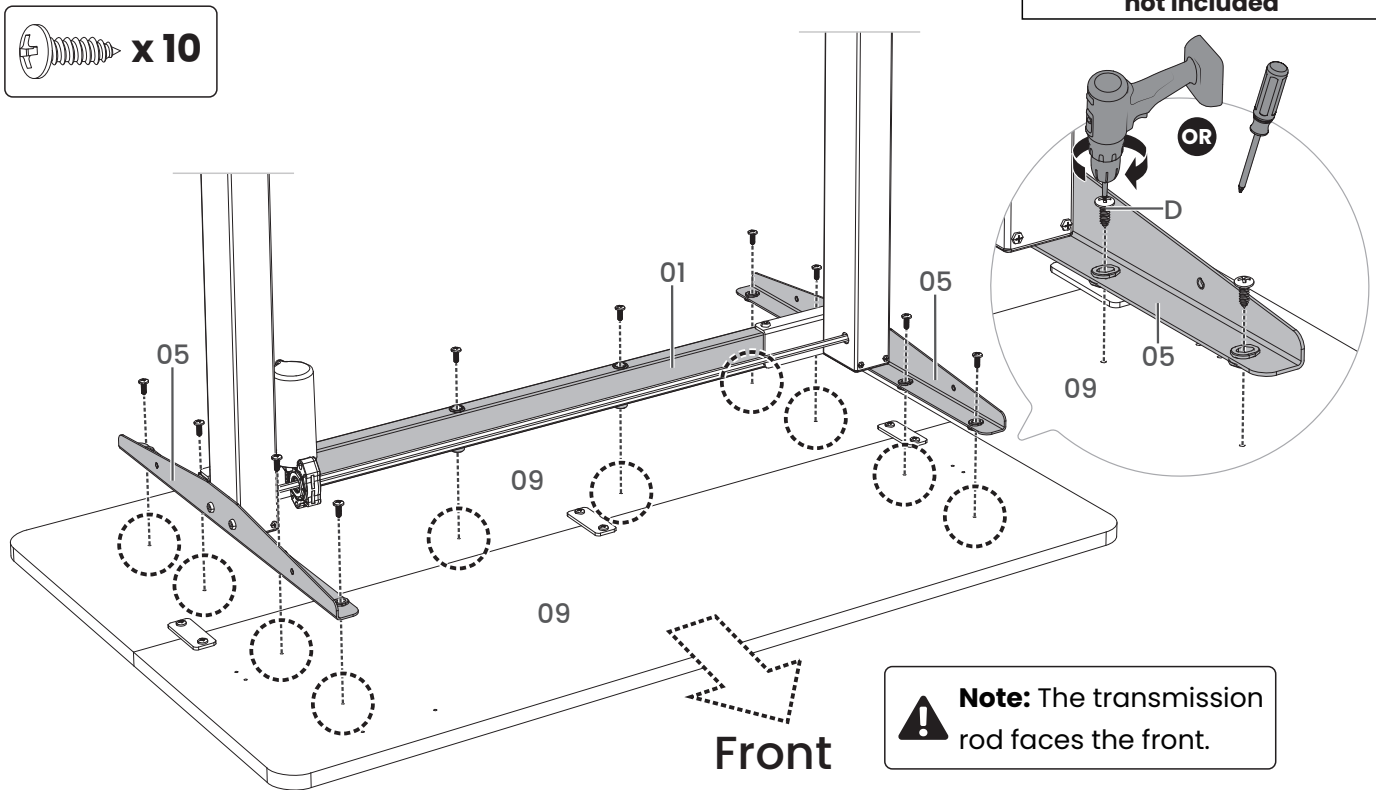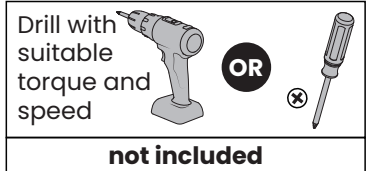


Attach the controller and storage hooks.

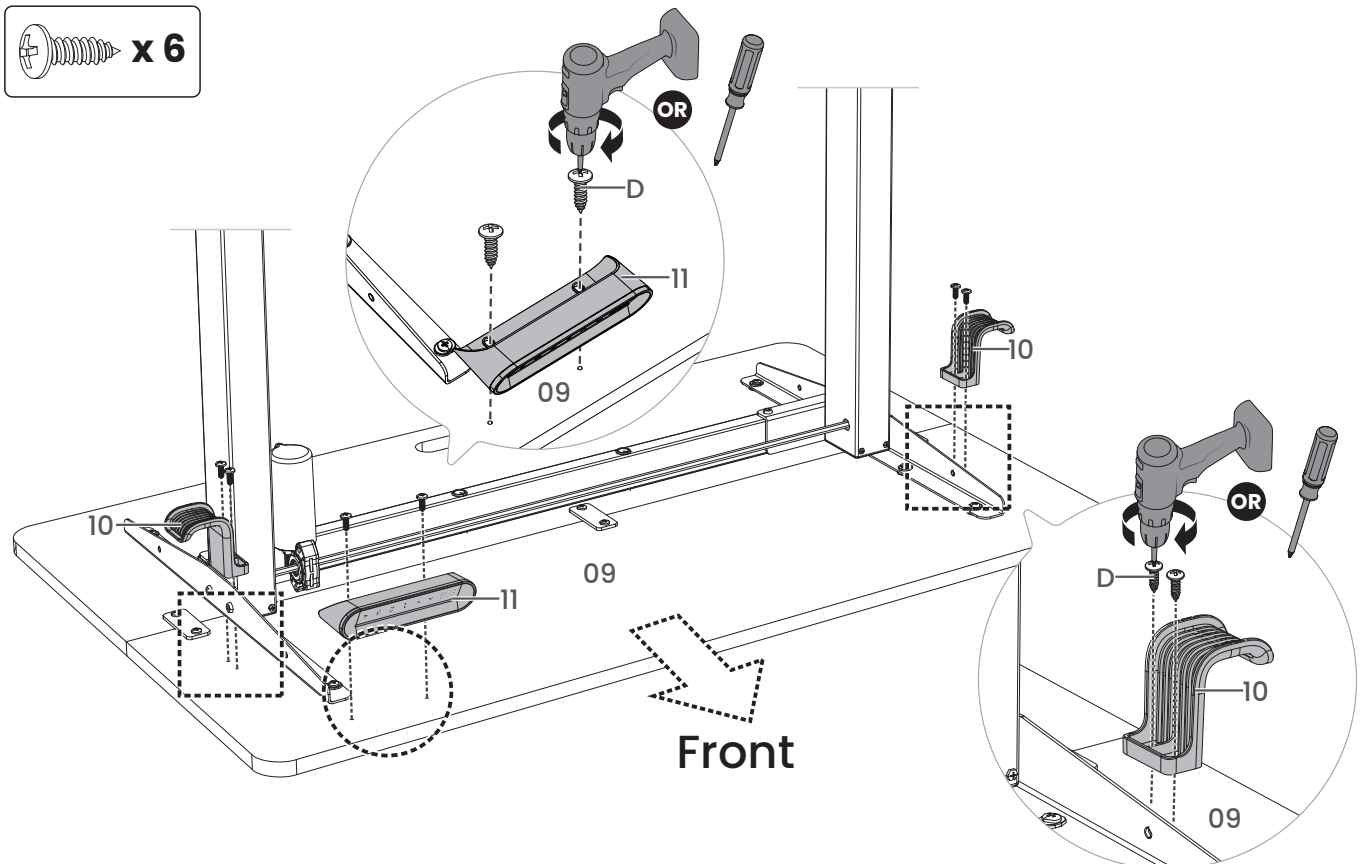

Step 4 Connecting the Cables




Tip: An example of a cable clip layout is indicated below. However, the cable clips can be arranged according to your needs.

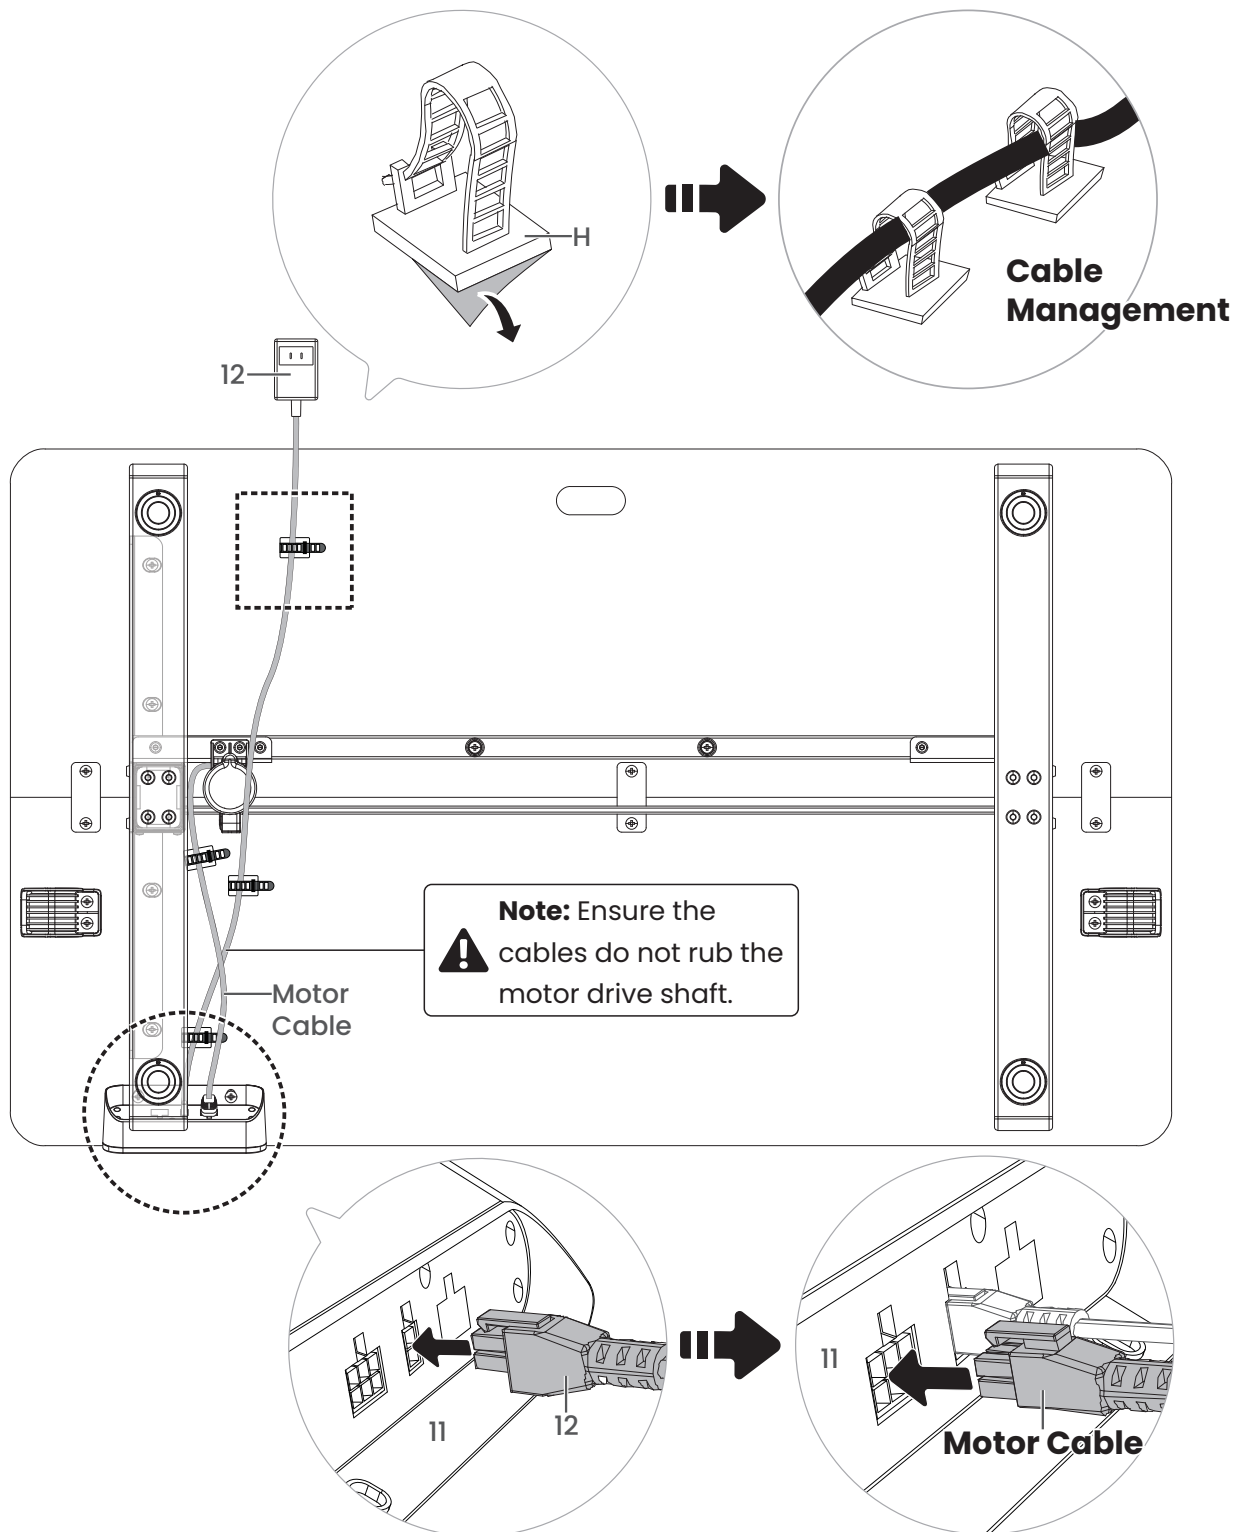

Note: When flipping the desk over, do not allow the controller to collide with the ground, which could cause damage.

Step 5 Inserting the Grommet

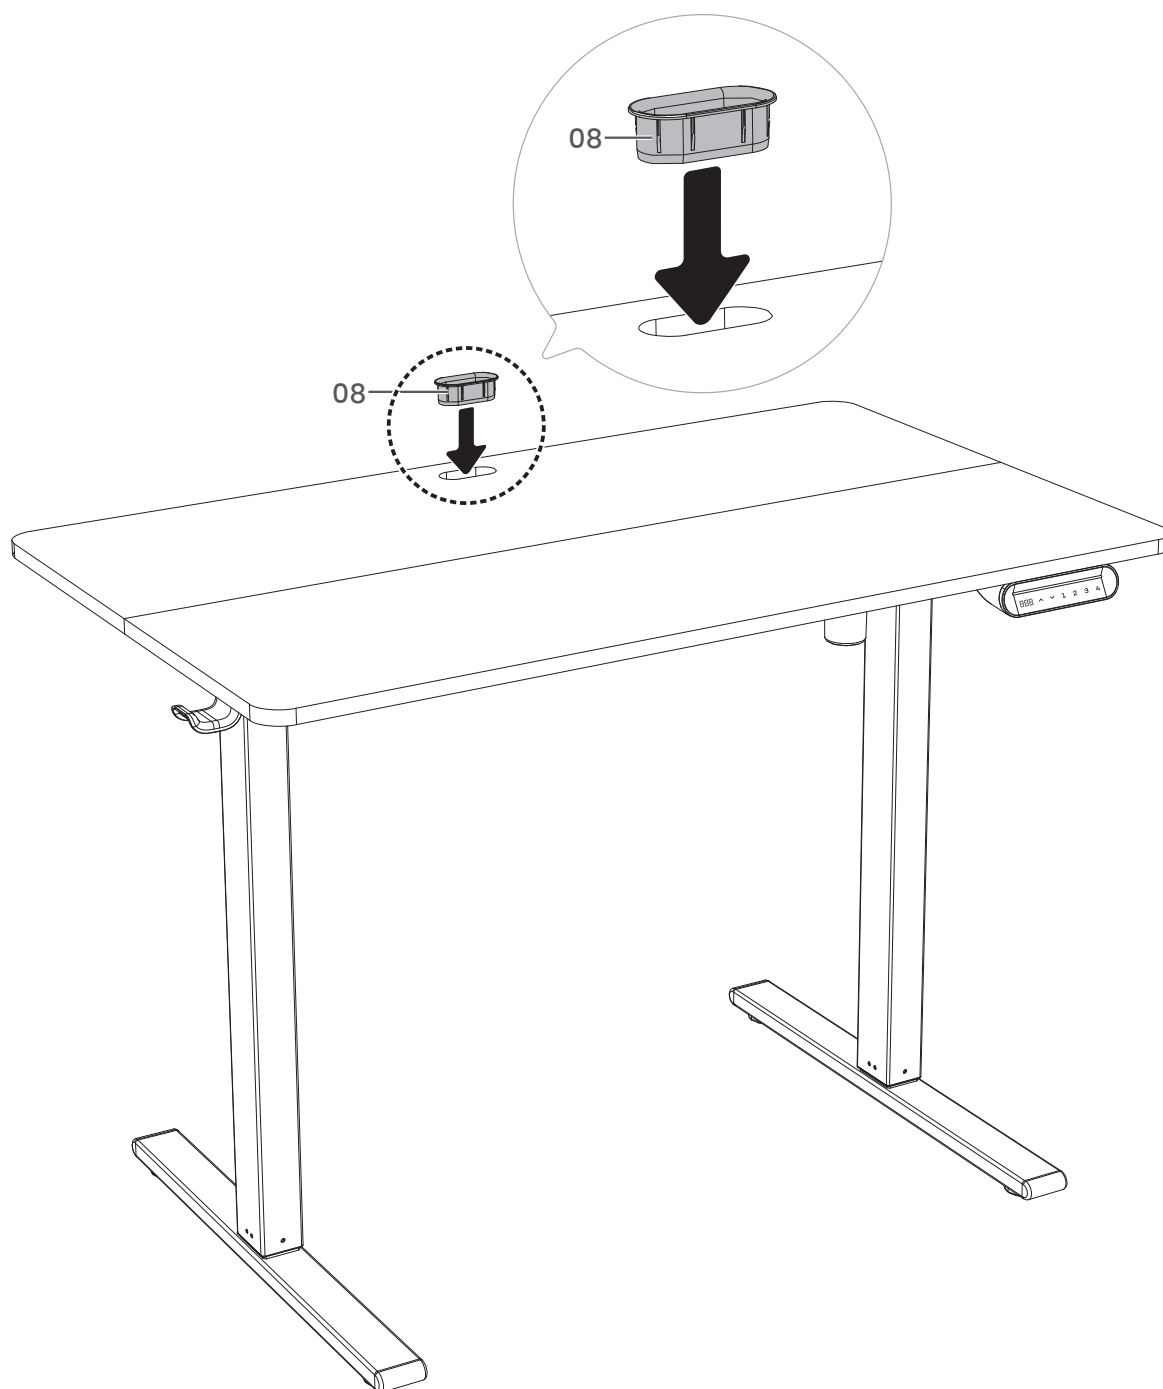

Using the Controller



Light Indicator

1. Remains illuminated while raising and lowering
2. Pulses for 30 seconds when countdown finishes
3. Flashes for error notification

Tip: Reset before first use.

Note: Ensure there are no obstacles when using the desk, that the desktop is not too close to the wall, and that all cables are long enough for the desk to move up and down freely. When the controller screen is off (power-saving mode), press any button to wake it before operating.

Suggestion: Set the most comfortable height when you sit down to **1** and the most comfortable height when you stand up to **2**. The other two presets can be set for another user or for other heights you want to use.

Raise the Desk

Press the  button to raise the desk continuously until it reaches the highest position of 46.7" (119cm) or the button is released.

Lower the Desk

Press the  button to lower the desk continuously until it reaches the lowest position of 28" (71cm) or the button is released.

Save Height Settings

Four heights can be stored. Press and hold the **1** / **2** / **3** / **4** button for 3 seconds. The digital number will flash three times and the current height will be stored to that button.

Select Height Setting 1

Press the **1** button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.

Select Height Setting 2

Press the **2** button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.

Select Height Setting 3

Press the **3** button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.

Select Height Setting 4

Press the **4** button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.

Settings	
Reset	1. Press and hold the  button until the desk goes down to its lowest level, then release the button. 2. Press and hold the  button for 5 seconds until the screen displays 'RST,' then release the button with 'RST' flashing. 3. Press and hold it again until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly. The screen will display the current height again, then reset is complete. Note: It is recommended that you remove all items from the desktop before performing a reset.
'RST' displays as  on the screen.	
Lock/Unlock	Press and hold 1 and 2 buttons together for 3 seconds to turn the lock on. The screen will display 'LOC' and the buttons will be disabled. Repeat to turn the lock off.
Change Display Height Units	Press and hold 1 and 3 buttons together for 3 seconds to switch the display height unit. The default unit is imperial.
Change Collision Detection Sensitivity	1. Press and hold 1 and 4 buttons together for 3 seconds. 'S02' will flash on the screen. The last digit displayed is the current sensitivity level and the value range is 0–3 (0: off; 1–3: highest to lowest). 2. Select other levels by pressing  or  button, then press and hold 1 and 4 buttons together for 3 seconds. The digits will stop flashing and the screen will display the current height again. Note: Sensitivity is preset to Normal by the factory. However, sensitivity may be adjusted if needed.
Set/Clear Lowest Limit	1. To set the lowest height limit, press and hold  and 1 buttons together for 3 seconds. The screen will display '-dO.' Whenever the desk reaches the lowest limit, the screen will display '-LO.' 2. To clear the lowest height limit, move the desk down to the lowest height (screen displays '-LO'), then press  and 1 buttons together for 3 seconds. '-dO' will flash on the screen and the limit will be cleared.

Set/Clear Highest Limit	1. To set the highest limit, press and hold  and  buttons together for 3 seconds. The screen will display ‘-UP.’ Whenever the desk reaches the highest limit, the screen will display ‘-HI.’ 2. To clear the highest limit, move the desk up to the highest level (screen displays ‘-HI’), then press  and  buttons together for 3 seconds. ‘-UP’ will flash on the screen and the limit will be cleared.
Motion Reminder (Countdown Timer)	1. To set the reminder, press and hold  and  buttons together. The current timer will flash on the screen. Press  or  to switch between 45 minutes, 60 minutes, or 90 minutes. The default timer is 90 minutes. Wait for 3 seconds until the timer duration disappears, then setting is complete. Tip: The light will pulse during the entire setting process. 2. To clear the reminder, press and hold  and  buttons together.

Troubleshooting

- Please try resetting the desk if you have any issues including the following:
 - Abnormal operation.
 - The controller screen displays ‘RST’ (reset).
 - The controller screen displays error message E01 – E08, but the motor cable is connected properly.
- If the controller screen displays ‘HOT,’ please wait 20 minutes for the motor to cool down before making any further height adjustment.

Spécifications



Plage d'ajustement
de la hauteur
28 po – 46.7 po (71-119cm)



Entrée d'alimentation
100V-240V



Vitesse maximale
10mm/s



Niveau sonore en
fonctionnement
< 55dB

Charge maximale


110 livres / 50kg (Bureau + autres éléments)




≈

Surveiller le poids :
14 livres / 6.3kg

x 8

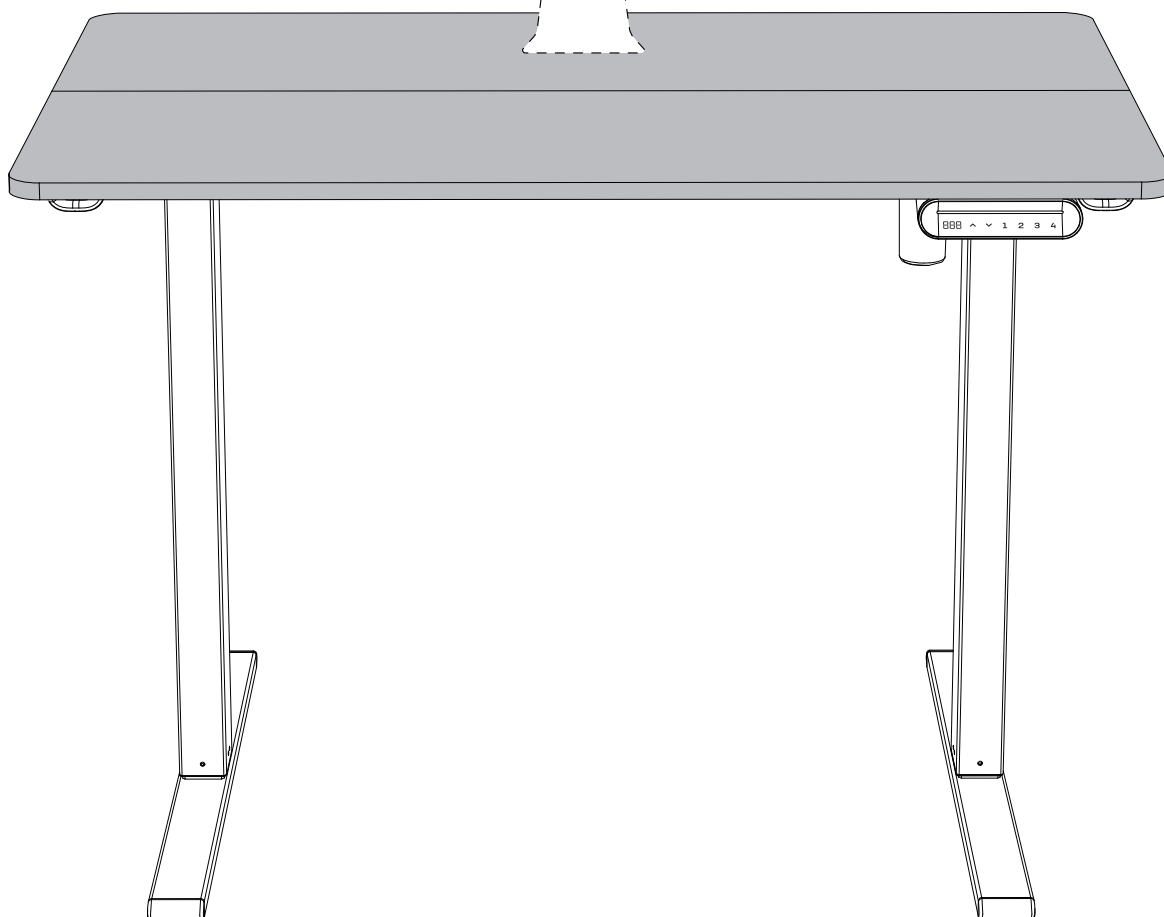


Outils nécessaires (Non Inclus)

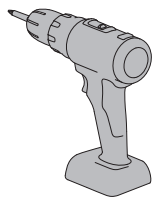

Perceuse

ou

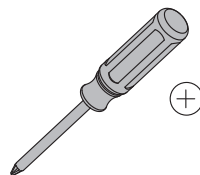


Tournevis cruciforme

Étape 1

Pièces et quincaillerie fournies

A x 8



Boulon
M6 x 30mm

B x 10



Boulon
M6 x 10mm

C x 1




Clé Allen
5/32 po (4mm)

I x 1



Clé

01 x 1




Barre transversale


02 x 1



Pied en L

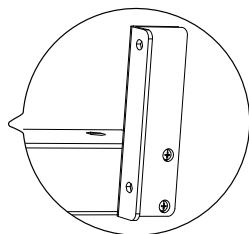


03 x 1

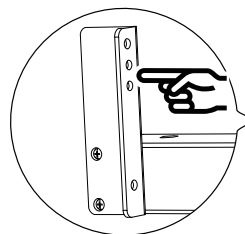


Pied en R

04 x 2



Base du pied

05 x 2



Plaque latérale

06 x 1



Barre de transmission

07 x 1



Moteur

Étape 2

Pièces et quincaillerie fournies

D x 6



Vis
ST5 x 14mm

F x 3




Connecteur de
panneau de bureau

G x 5



Cheville en bois

09 x 1

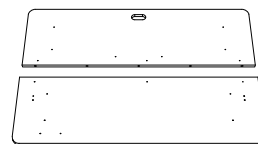

Bureau avec des
trous pré-perçés


Étape 3 Pièces et quincaillerie fournies

D x 16




Vis
ST5 x 14mm

10 x 2



Crochet de rangement

11 x 1



Contrôleur


Étape 4 Pièces et quincaillerie fournies

H x 4



Clip de câble

12 x 1



Câble d'alimentation

La pièce réelle
peut varier.

Étape 5 Pièces et quincaillerie fournies

08 x 1




Passe-fil

Tout le matériel inclus dans ce package ne sera pas utilisé.

**Contactez
nous**



Si vous recevez des pièces endommagées, défectueuses,
ou s'il manque des pièces, veuillez nous contacter.

Étape 1 Assemblage du cadre

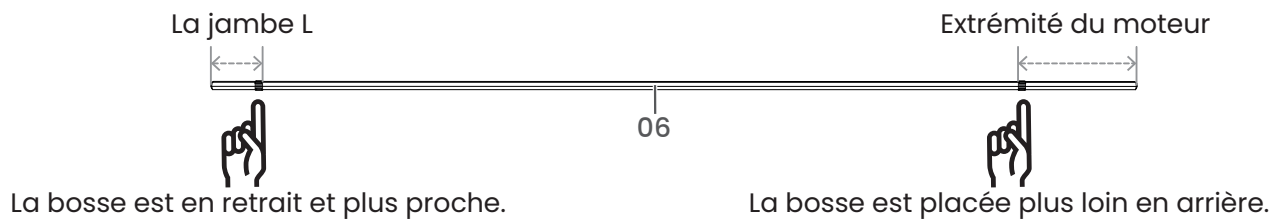


Insérez le moteur sur la tige de transmission.


! Important : Notez la direction de la languette.

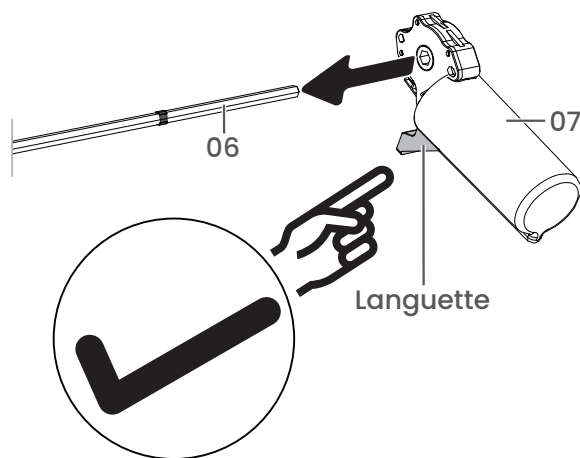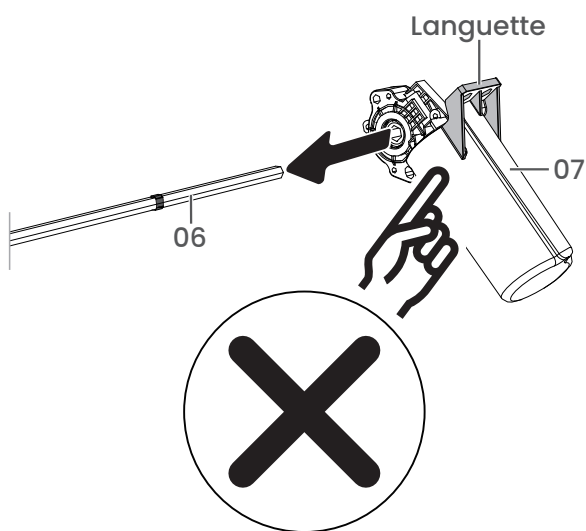


La bosse est placée encore plus en arrière.

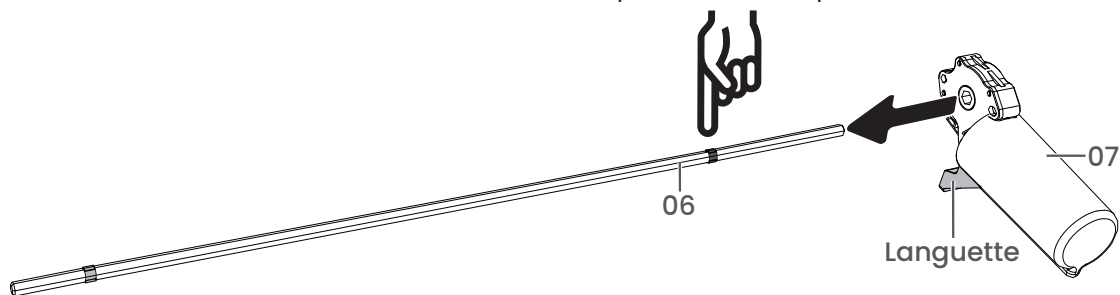


Insérez la tige de transmission avec le moteur dans le pied R.

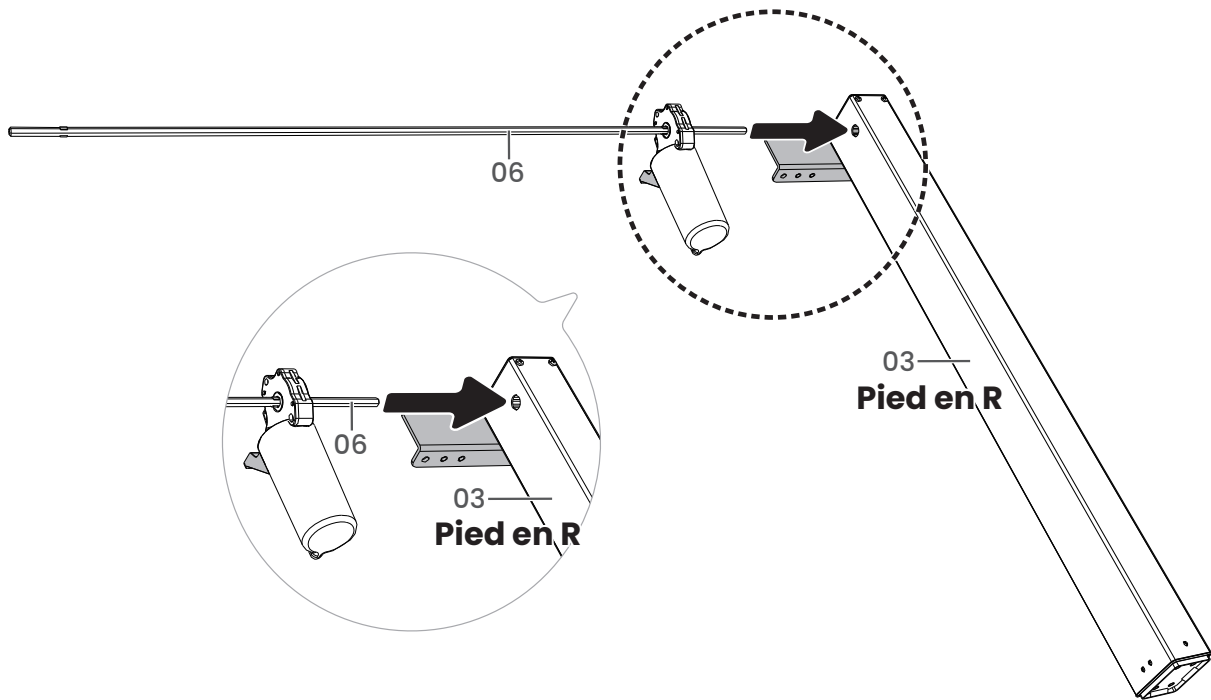


Insérez le pied en L sur l'autre extrémité de la tige de transmission.

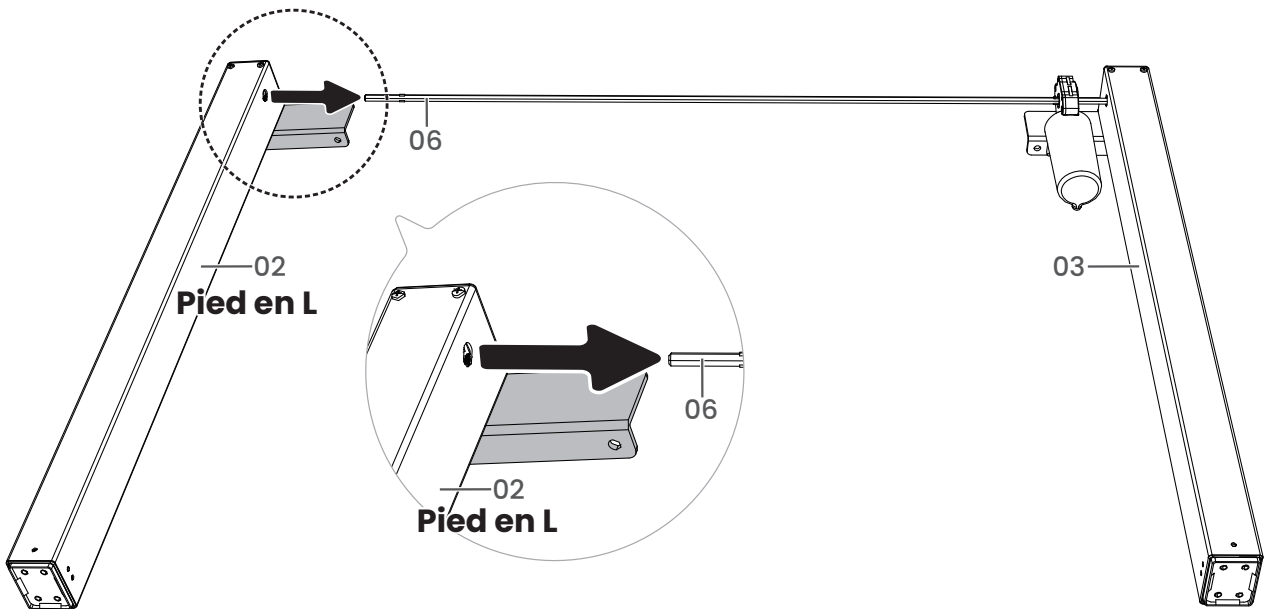

Astuce : Si la tige de transmission ne s'insère pas facilement dans le trou du pied en L, utilisez la clé pour affiner la position.

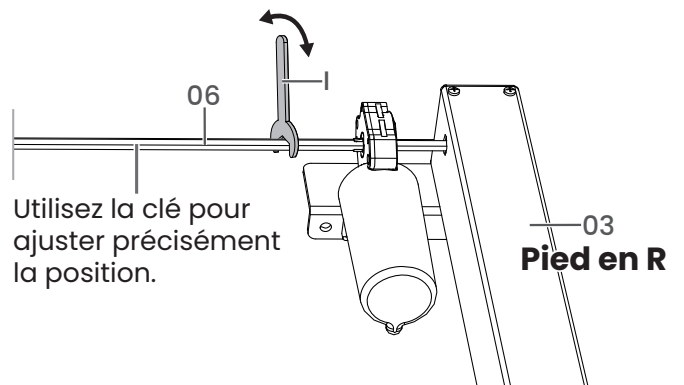


Retournez chaque pied soigneusement, un par un.

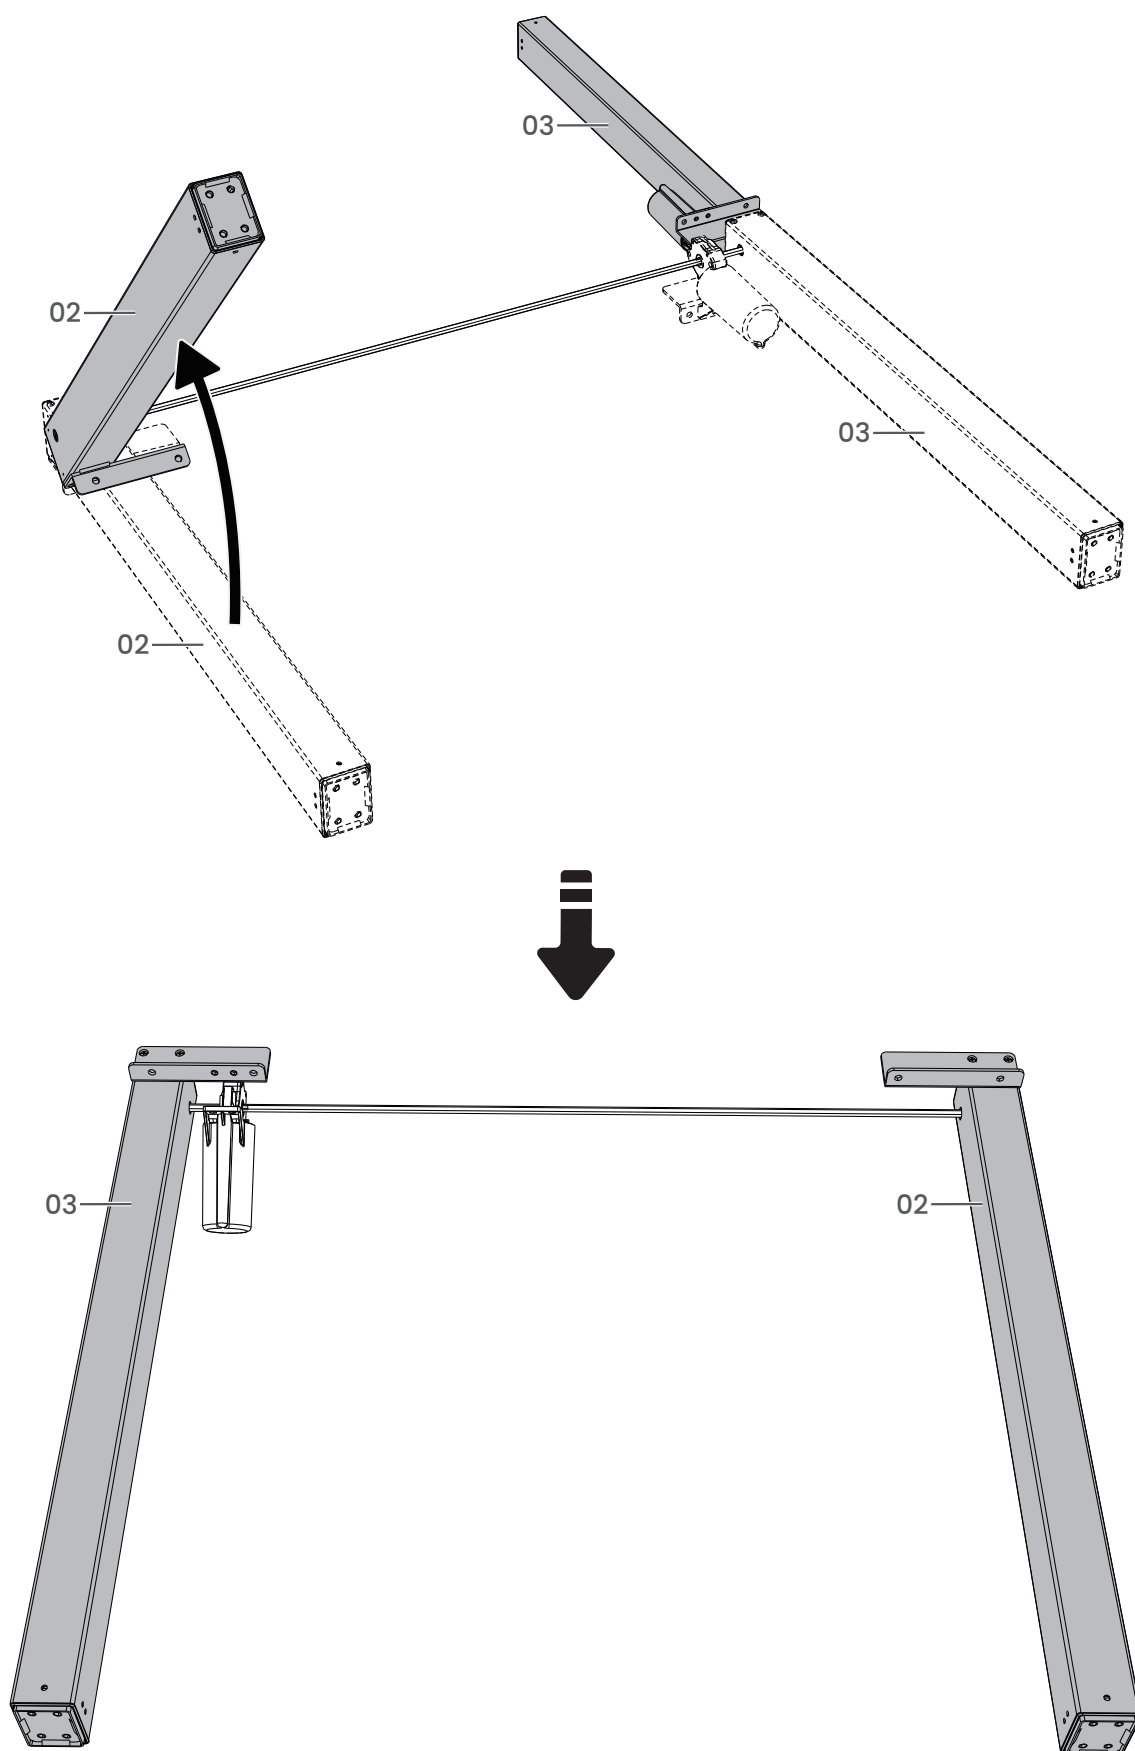


Fixez la barre transversale au pied R, puis au pied L. Si les trous de la barre transversale et du pied en L ne sont pas alignés, ajustez le pied en L pour l'aligner.






Remarque : Lorsque vous serrez les boulons, appuyez vers le bas sur la barre transversale.

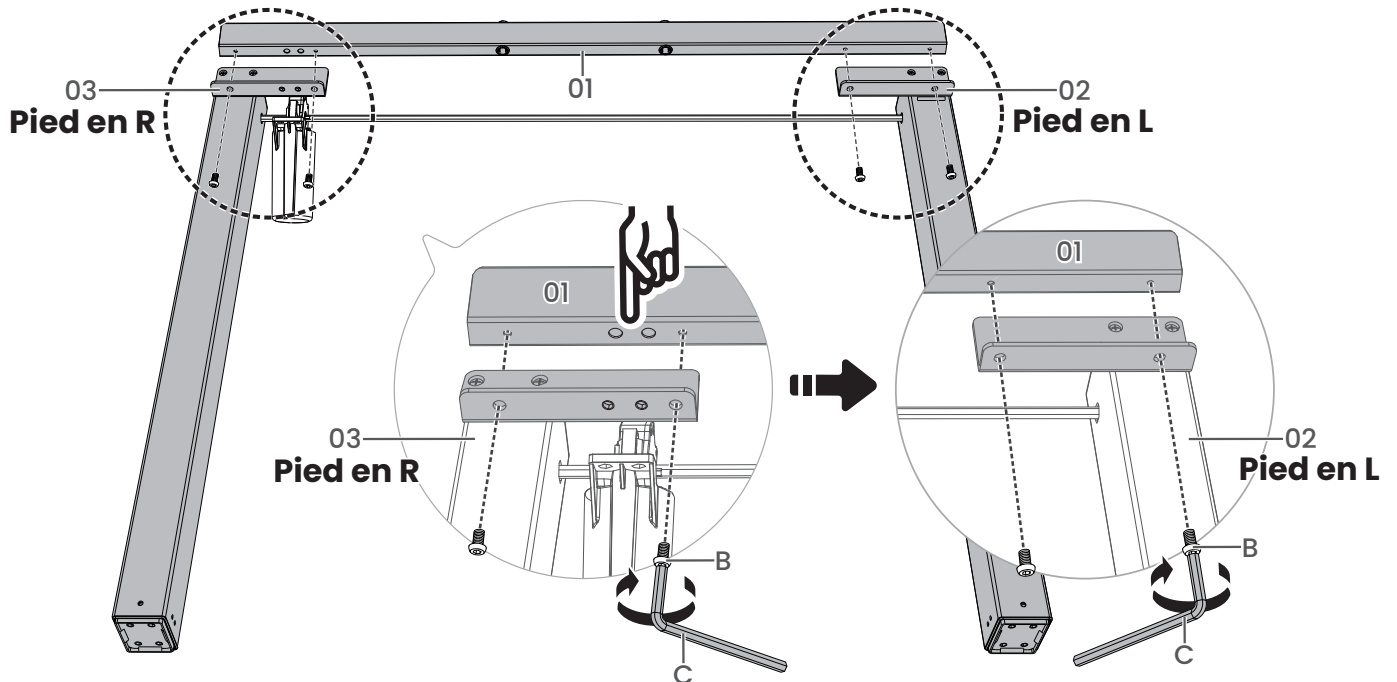

Fixez le moteur en place.


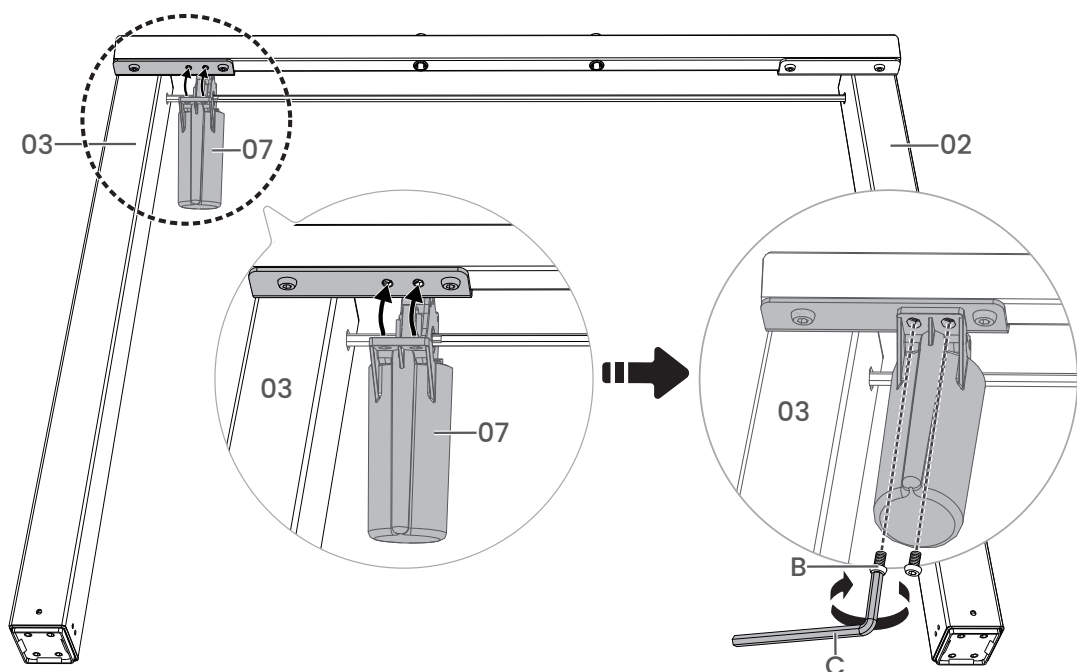


Fixez les bases de pied.

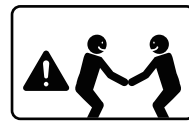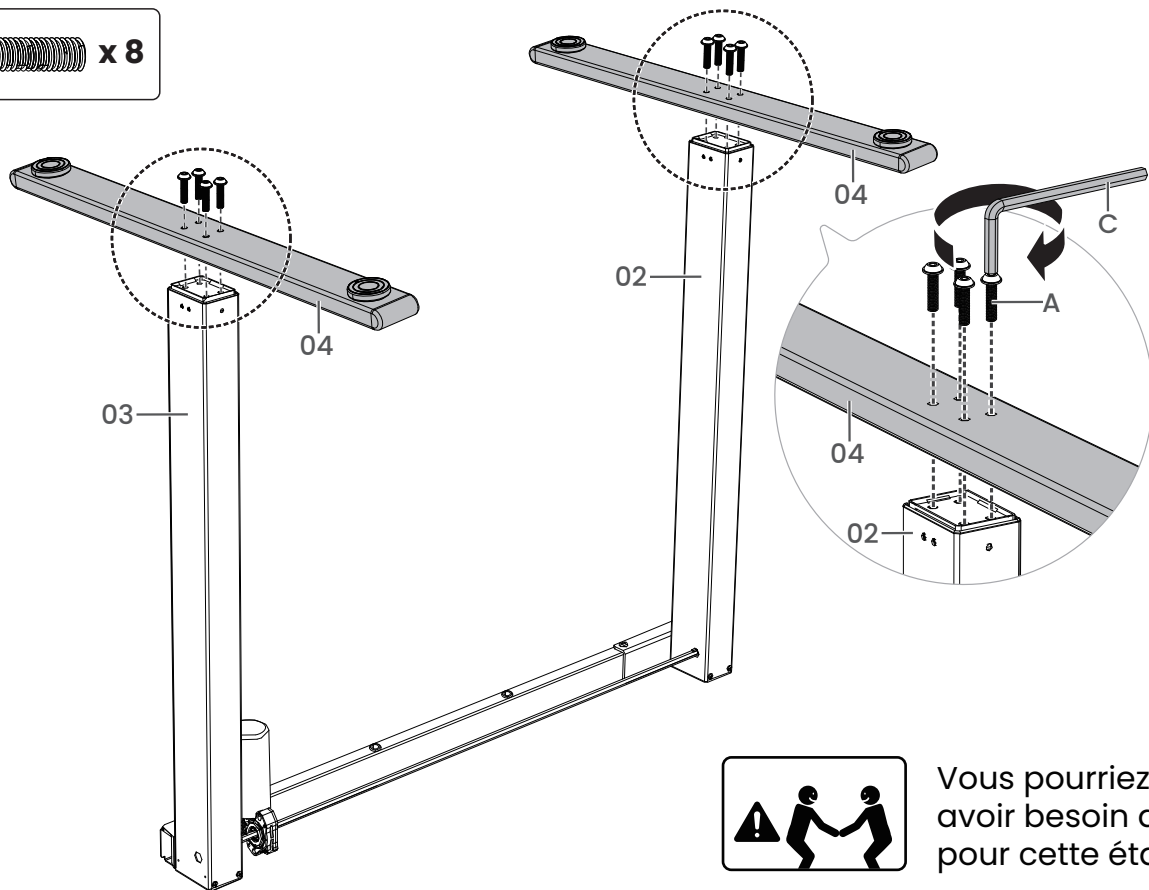


Vous pourriez avoir besoin d'aide pour cette étape.

Fixez les plaques latérales.

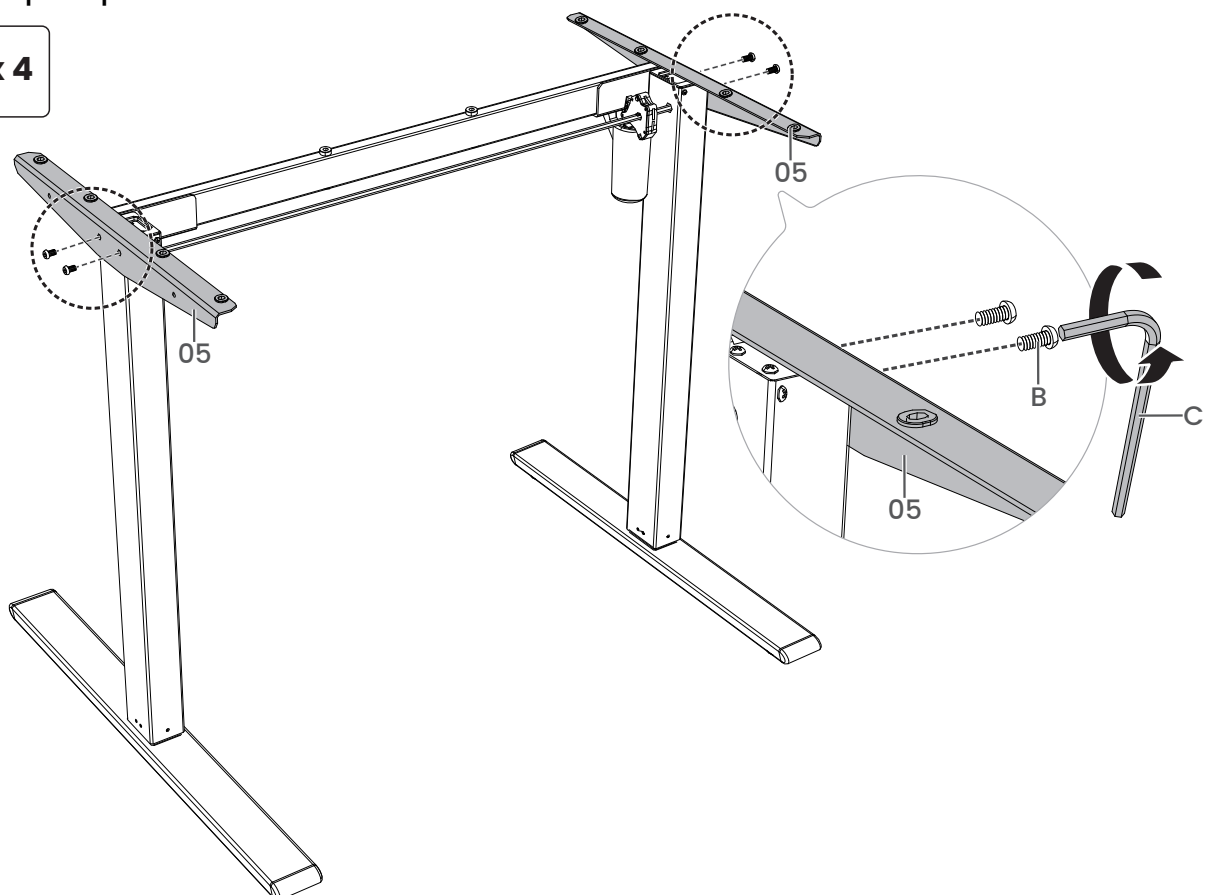


Assurez-vous que les tampons en caoutchouc sont fixés au cadre. Si l'un d'eux est tombé, réattachez-le ou utilisez les tampons en caoutchouc de rechange.

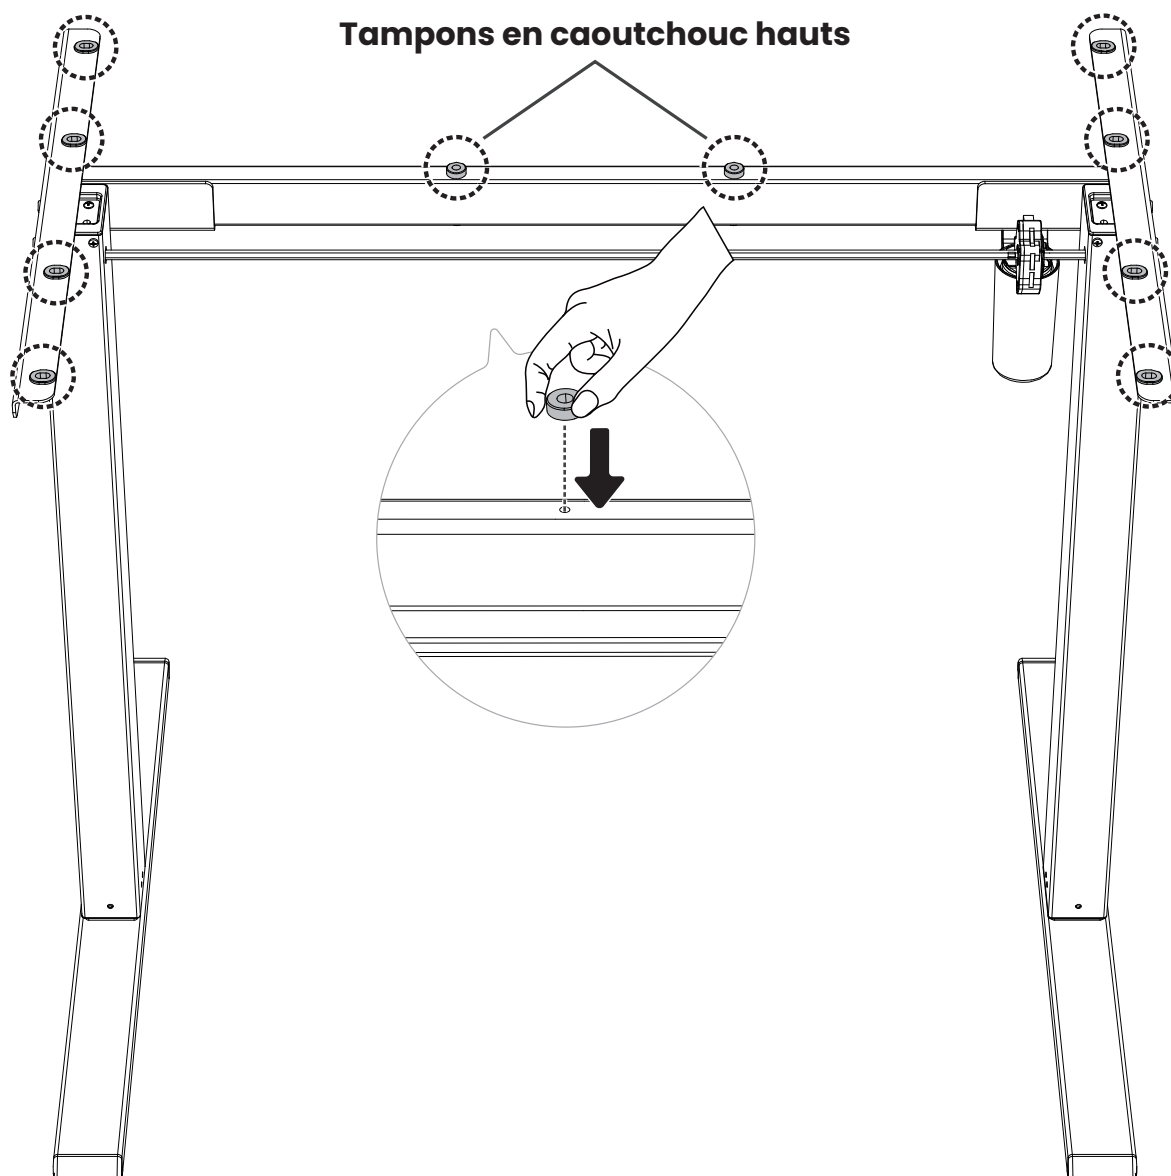


Étape 2 Assemblage du bureau



Astuce :  indiquent les emplacements des trou pré-perçés.


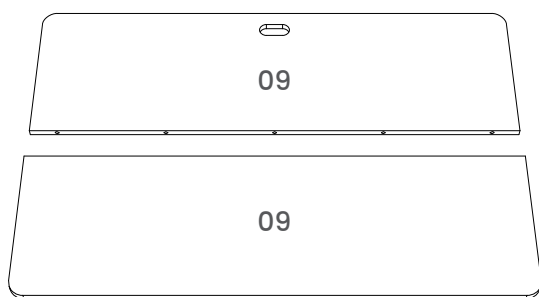


Haut

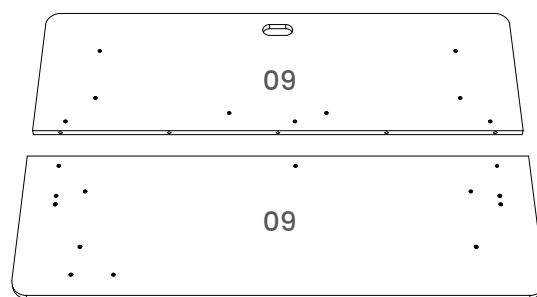


Bas


Assemblez le plateau de bureau avec le bas des panneaux vers le haut.

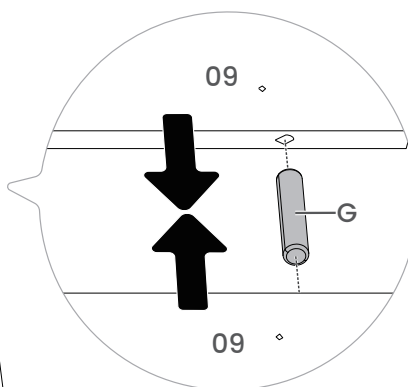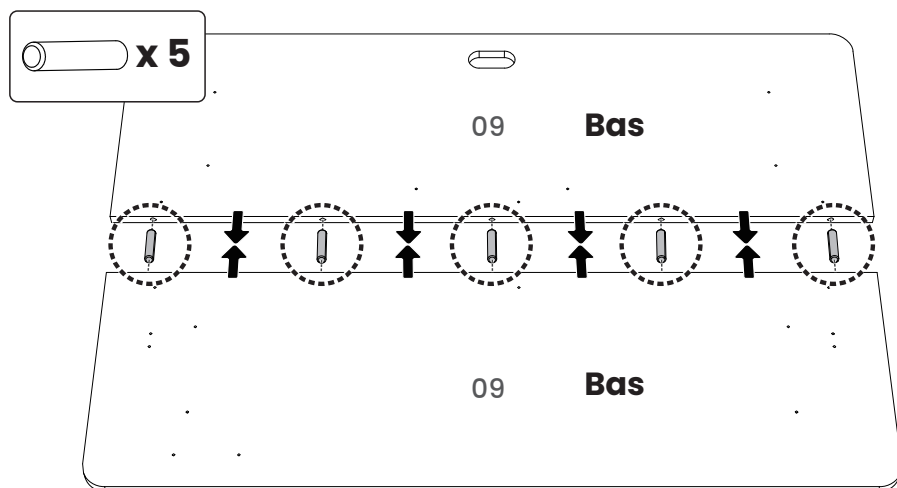

Fixez les panneaux du bureau avec les connecteurs.

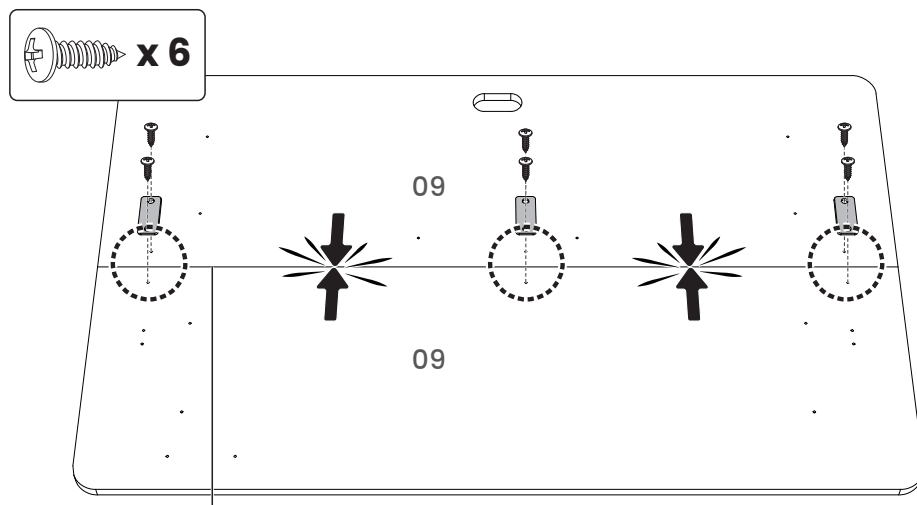

Perceuse avec un couple et une vitesse appropriés **OU**  **non inclus**

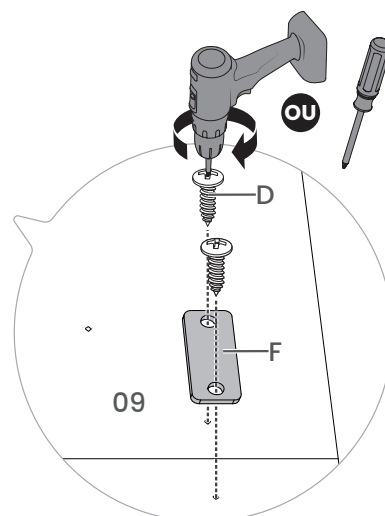


Remarque : Pressez fermement ensemble pour éviter tout espace.

Étape 3 Fixation du cadre


Fixez le cadre au bureau.



Perceuse avec un couple et une vitesse appropriés **ou**  **non inclus**

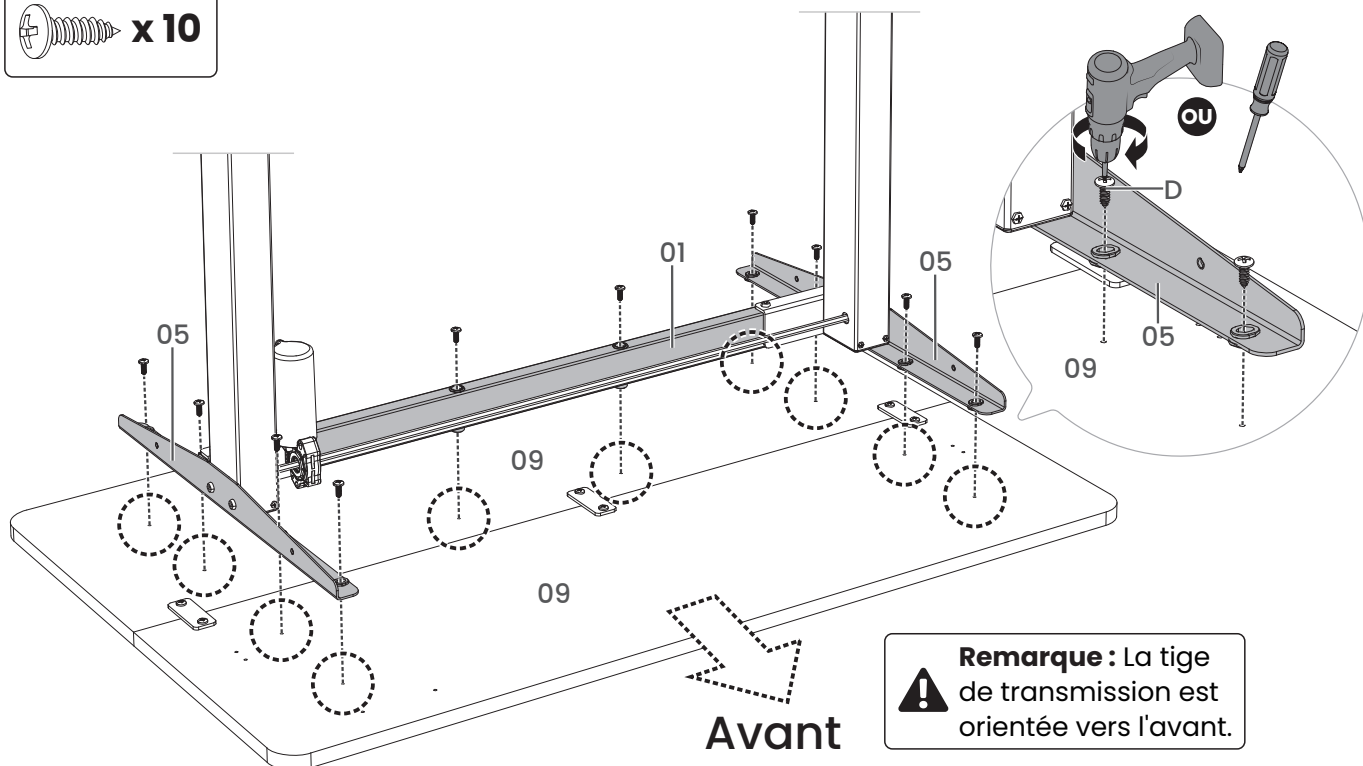


Fixez le contrôleur et les crochets de stockage.

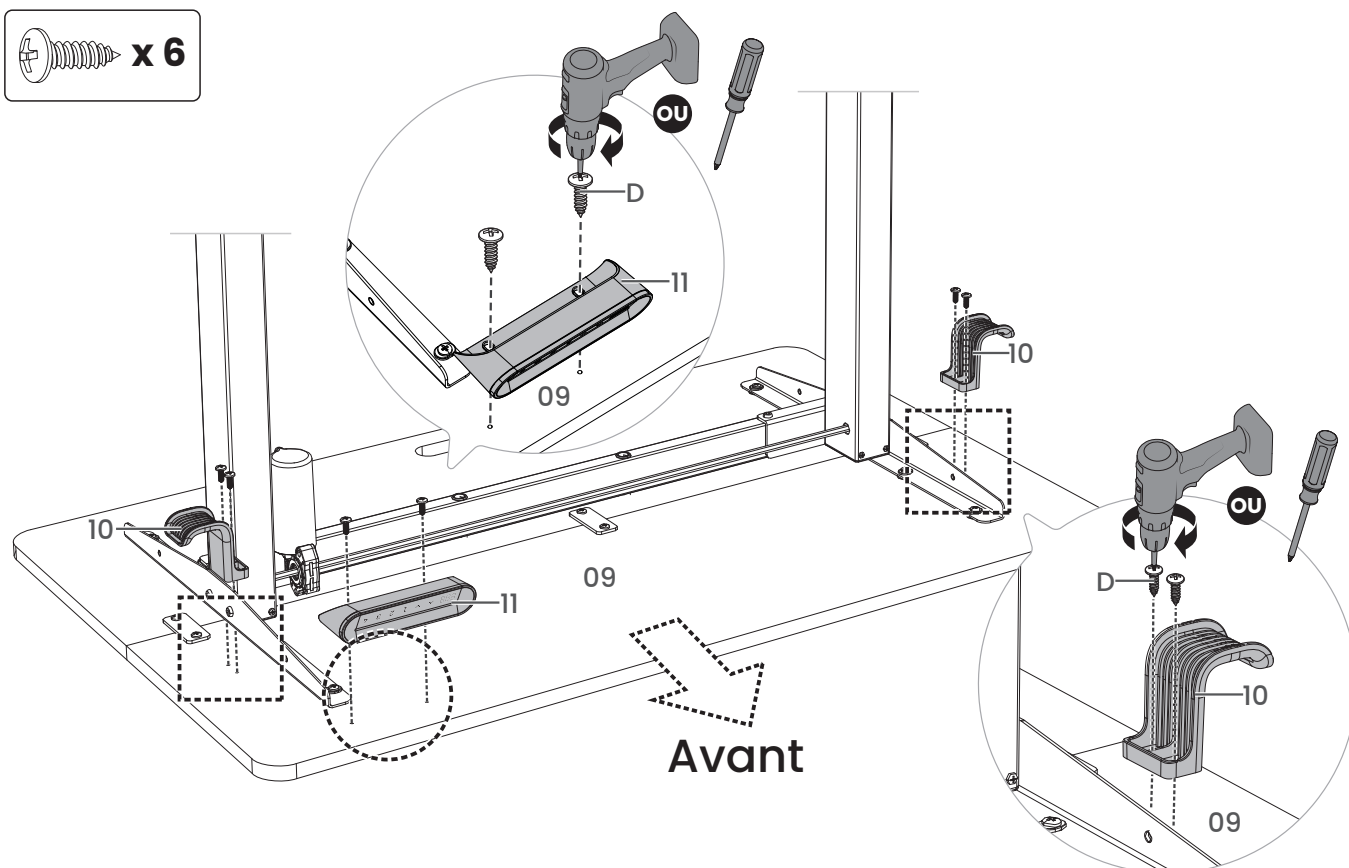

Étape 4 Connexion des câbles




Astuce : Un exemple de disposition des clips de câble est indiqué ci-dessous. Cependant, les clips de câble peuvent être disposés selon vos besoins.

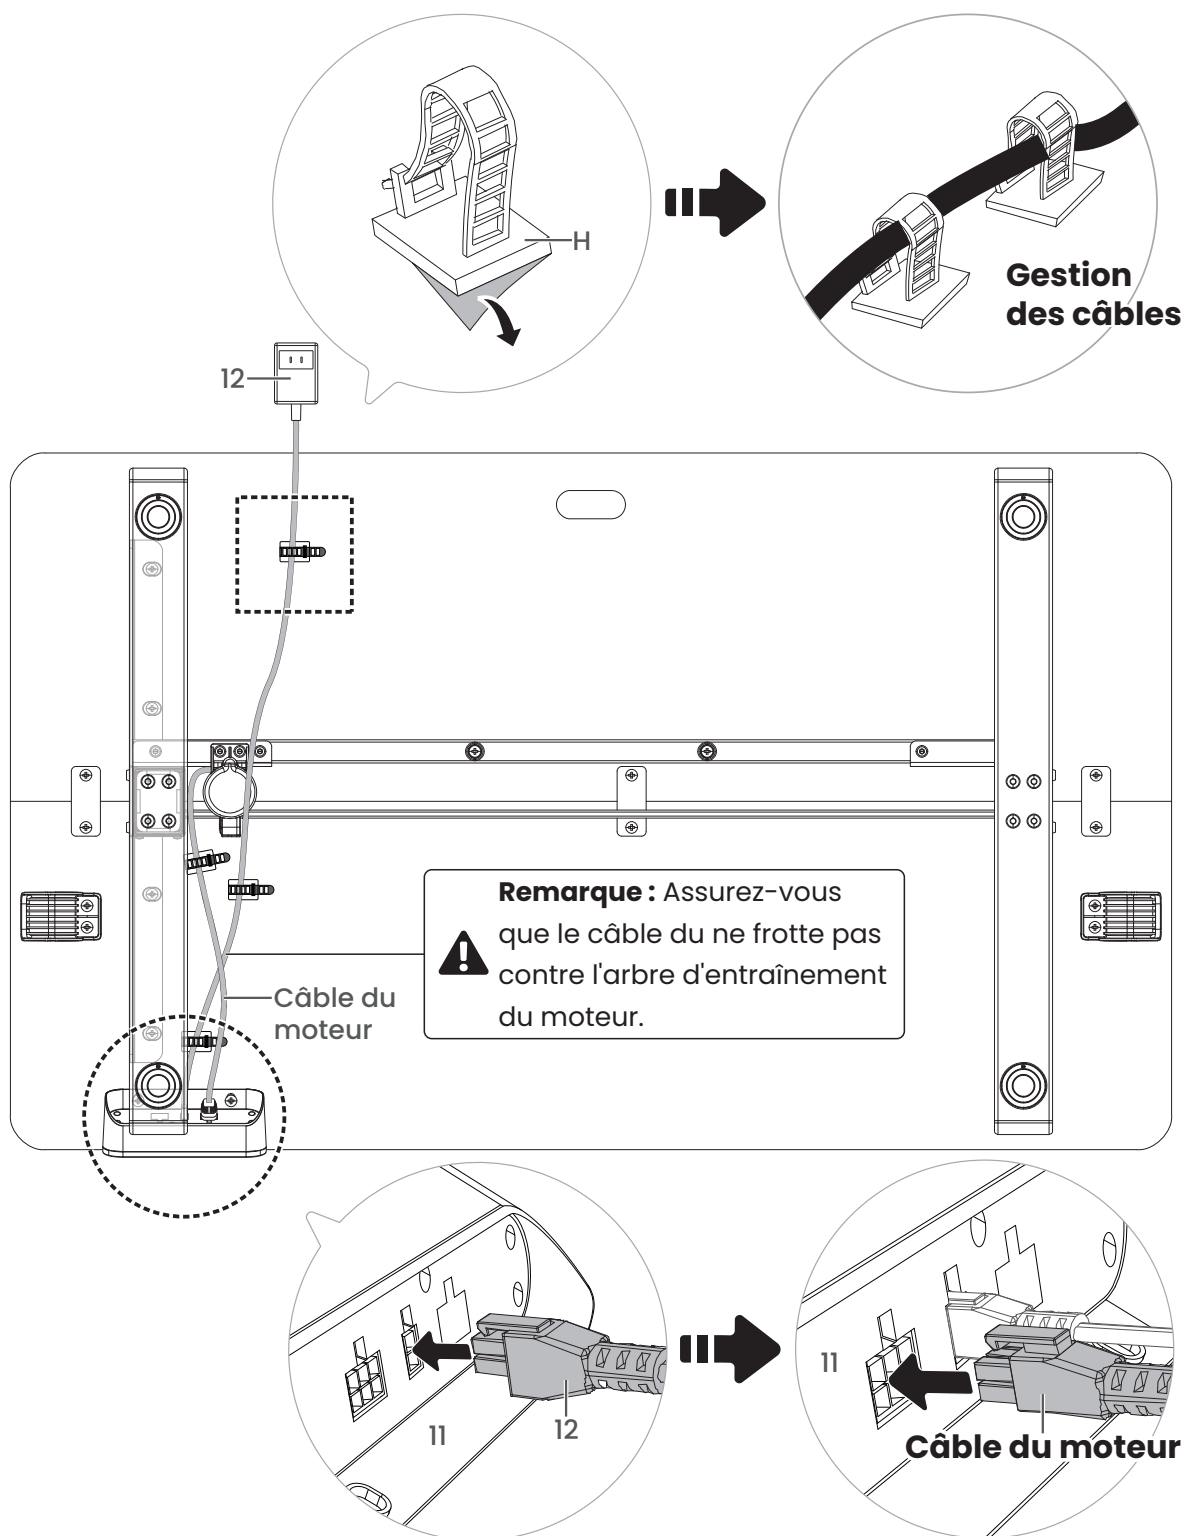

Remarque : Lorsque vous retournez le bureau, assurez-vous que le contrôleur ne entre en collision avec le sol, ce qui pourrait causer des dommages.

Étape 5 Insertion de l'œillet

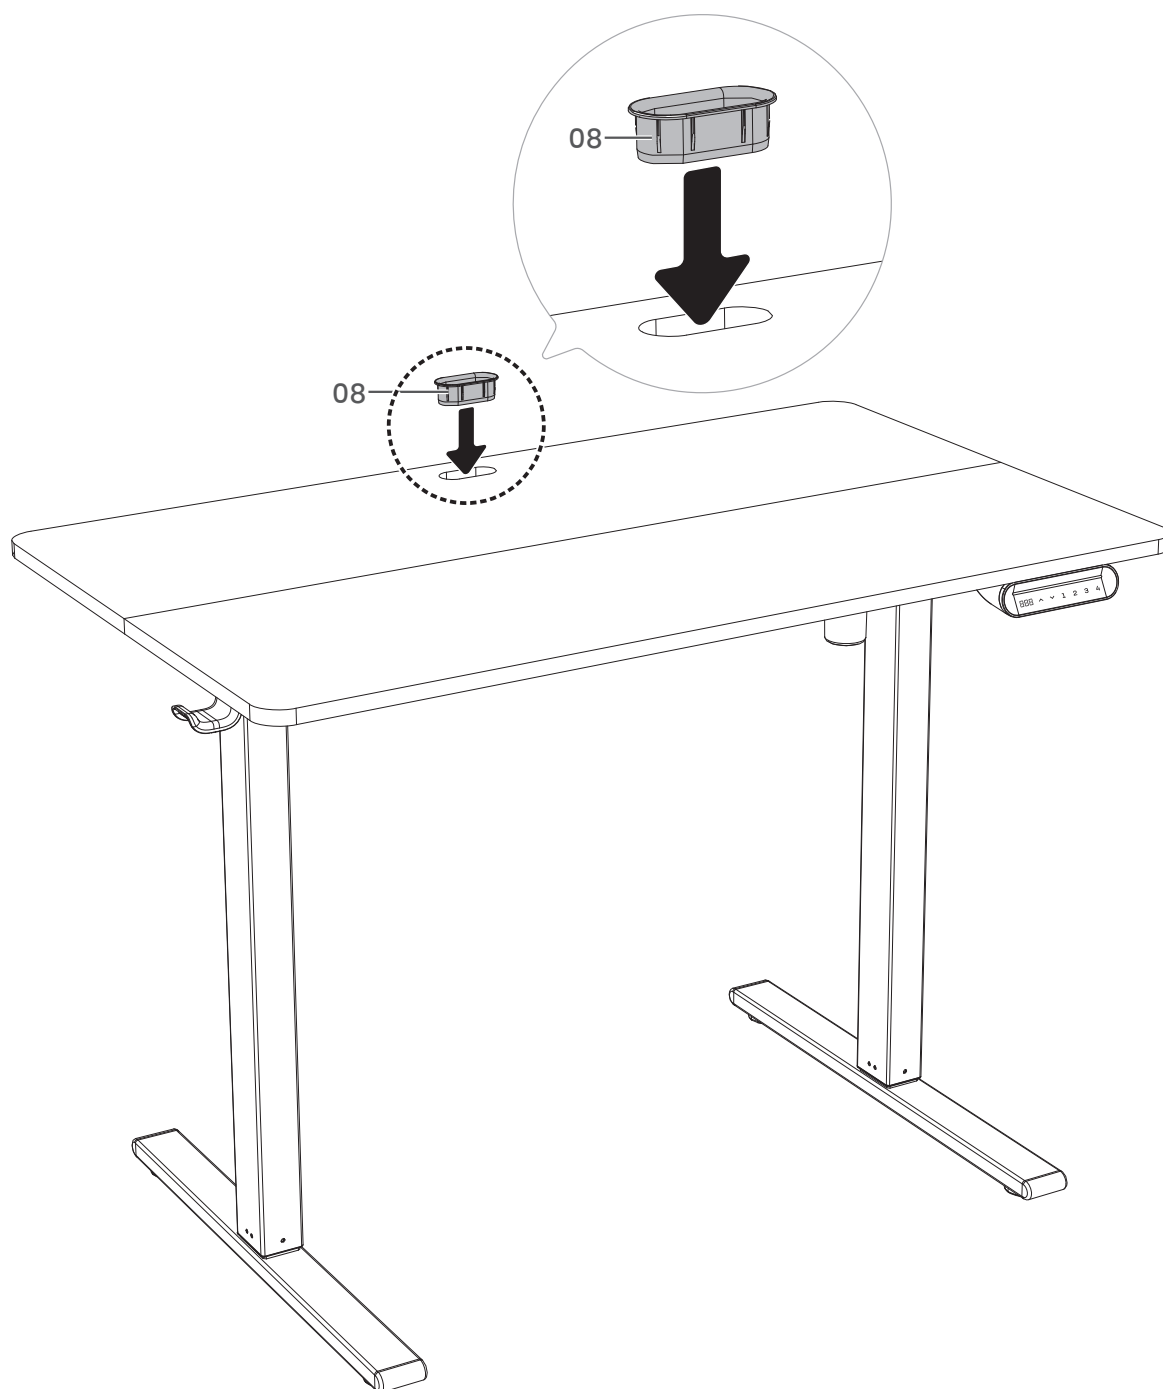

Utilisation du contrôleur



Indicateur lumineux

1. Rester allumé pendant la montée et la descente
2. Clignote pendant 30 secondes lorsque le compte à rebours se termine
3. Clignote pour signaler une erreur

Astuce : Réinitialisez avant la première utilisation.

Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles lors de l'utilisation du bureau, que le plateau de bureau n'est pas trop proche du mur et que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre au bureau de monter et de descendre librement. Lorsque l'écran du contrôleur est éteint (mode économie d'énergie), appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller avant de l'utiliser.

Suggestion : Réglez la hauteur la plus confortable lorsque vous êtes assis à **1** et la hauteur la plus confortable lorsque vous êtes debout à **2**. Les deux autres pré-réglages peuvent être réglés pour un autre utilisateur ou pour d'autres hauteurs que vous souhaitez utiliser.

Élevez le bureau

Appuyez sur le bouton  pour élever le bureau en continu jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus élevée de 46.7 po (119cm) ou que le bouton soit relâché.

Abaissez le bureau

Appuyez sur le bouton  pour abaisser le bureau en continu jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus basse de 28 po (71cm) ou que le bouton soit relâché.

Enregistrez les réglages de hauteur

Quatre hauteurs peuvent être enregistrées. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **1** / **2** / **3** / **4** pendant 3 secondes. Le chiffre numérique clignotera trois fois et la hauteur actuelle sera enregistrée sur ce bouton.

Sélectionnez le réglage de hauteur 1

Appuyez sur le bouton **1**. Le bureau se déplacera à la hauteur qui a été précédemment réglée pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Sélectionnez le réglage de hauteur 2

Appuyez sur le bouton **2**. Le bureau se déplacera à la hauteur qui a été précédemment réglée pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Sélectionnez le réglage de hauteur 3

Appuyez sur le bouton **3**. Le bureau se déplacera à la hauteur qui a été précédemment réglée pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Sélectionnez le réglage de hauteur 4

Appuyez sur le bouton **4**. Le bureau se déplacera à la hauteur qui a été précédemment réglée pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Paramètres	
Réinitialiser	1. Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas, puis relâchez le bouton. 2. Maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "RST", puis relâchez le bouton avec "RST" qui clignote. 3. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas et remonte légèrement. L'écran affichera à nouveau la hauteur actuelle, puis la réinitialisation sera terminée. Remarque : Il est recommandé de retirer tous les articles du bureau avant d'effectuer une réinitialisation.
'RST' s'affiche comme  sur l'écran.	
Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 3 secondes pour activer le verrouillage. L'écran affichera "LOC" et les boutons seront désactivés. Répétez pour désactiver le verrouillage.
Changer l'unité d'affichage de la hauteur	Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 pendant 3 secondes pour changer l'unité d'affichage de la hauteur. L'unité par défaut est impériale.
Changer la sensibilité de détection de collision	1. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 pendant 3 secondes. "S02" clignotera à l'écran. Le dernier chiffre affiché est le niveau de sensibilité actuel et la plage de valeurs est de 0 à 3 (0 : désactivé ; 1 à 3 : du plus élevé au plus bas). 2. Sélectionnez d'autres niveaux en appuyant sur le bouton  ou , puis appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 pendant 3 secondes. Les chiffres cesseront de clignoter et l'écran affichera à nouveau la hauteur actuelle. Remarque : La sensibilité est préréglée sur Normal en usine. Cependant, la sensibilité peut être ajustée si nécessaire.

Définir/effacer la limite la plus basse	1. Pour définir la limite de hauteur la plus basse, appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. L'écran affichera '-dO'. Chaque fois que le bureau atteint la limite la plus basse, l'écran affichera '-LO'. 2. Pour effacer la limite de hauteur la plus basse, abaissez le bureau à la hauteur la plus basse (l'écran affiche '-LO'), puis appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. '-dO' clignotera sur l'écran et la limite sera effacée.
Définir/Effacer la limite la plus élevée	1. Pour définir la limite la plus élevée, appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. L'écran affichera '-UP'. Chaque fois que le bureau atteint la limite la plus élevée, l'écran affichera '-HI'. 2. Pour effacer la limite la plus élevée, montez le bureau jusqu'au niveau le plus élevé (l'écran affiche '-HI'), puis appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. '-UP' clignotera sur l'écran et la limite sera effacée.
Rappel de mouvement (Minuteur de compte à rebours)	1. Pour définir le rappel, appuyez et maintenez enfoncés les boutons  et  ensemble. Le minuteur actuel clignotera à l'écran. Appuyez sur  ou  pour passer entre 45 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. Le minuteur par défaut est de 90 minutes. Attendez 3 secondes jusqu'à ce que la durée du minuteur disparaisse, puis le réglage est terminé. Astuce : La lumière clignotera pendant tout le processus de réglage. 2. Pour effacer le rappel, appuyez et maintenez enfoncés les boutons  et  ensemble.

Dépannage

1. Veuillez essayer de réinitialiser le bureau si vous rencontrez des problèmes, y compris les situations suivantes :
 - Fonctionnement anormal.
 - L'écran du contrôleur affiche 'RST' (réinitialisation).
 - L'écran du contrôleur affiche le message d'erreur E01 - E08, mais le câble du moteur est correctement connecté.
2. Si l'écran du contrôleur affiche 'HOT', veuillez attendre 20 minutes que le moteur refroidisse avant d'effectuer d'autres réglages de hauteur.