



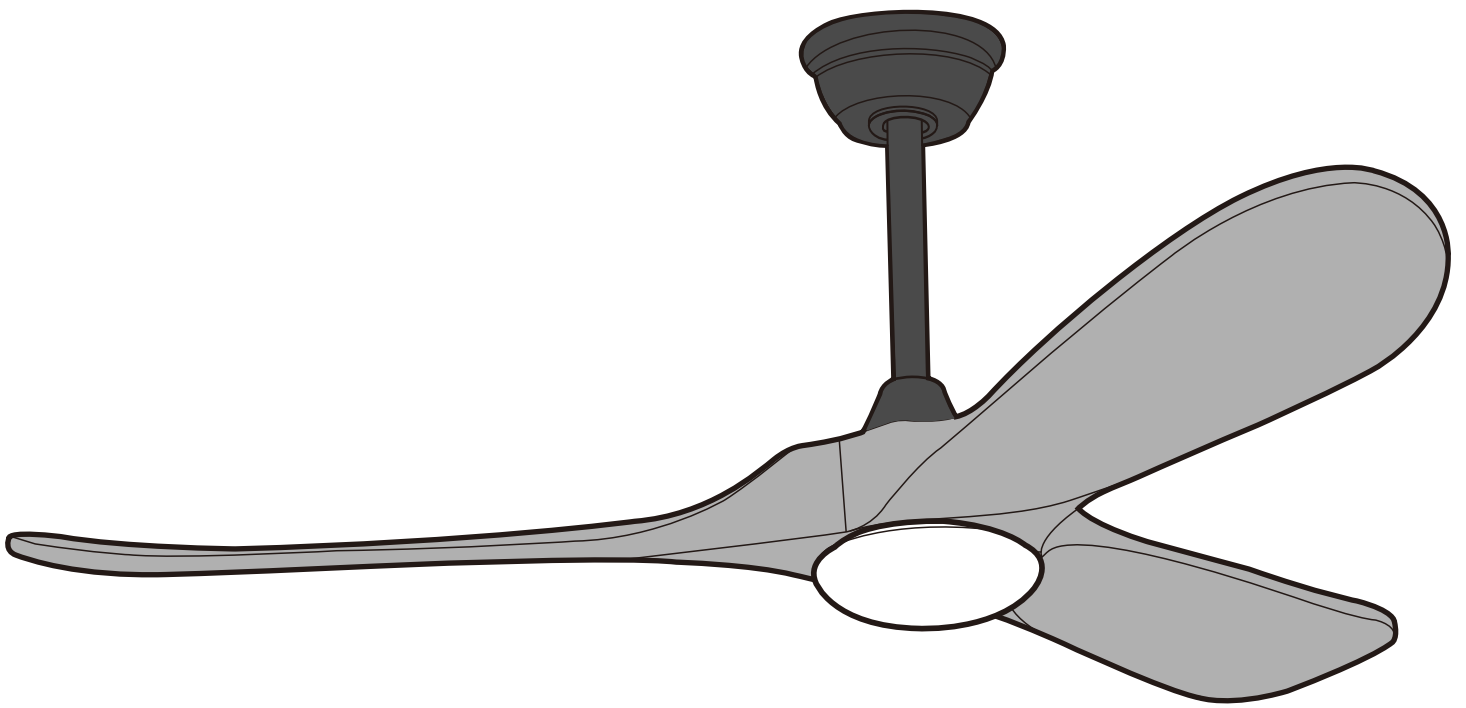

Ceiling Fan

Installation Instruction



SAFETY INFORMATION

Please read all safety information and instructions before installing the ceiling fan and save this manual for future reference.

SAFETY INFORMATION	01
PRE-INSTALLATION	02
INSTALLATION INSTRUCTION	04
OPERATION INSTRUCTION	08
SPECIFICATIONS	09
TROUBLESHOOTING	10




SAFETY INFORMATION



- Before connecting the power supply, make sure that the power supply used matches the specifications of the ceiling fan.
- All wiring must comply with national and local electrical codes ANSI/NFPA70. If you are not familiar with wiring, please use a qualified electrician.
- To reduce the risk of fire or electric shock, **turn off the power** to the fuse box or circuit breaker before installing the fan.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the building's support structure and ensure that it can accept at least 35 pounds (15.9 kg).
- Make sure that the installation location allows the fan blades to rotate without obstacles.

Installation Location

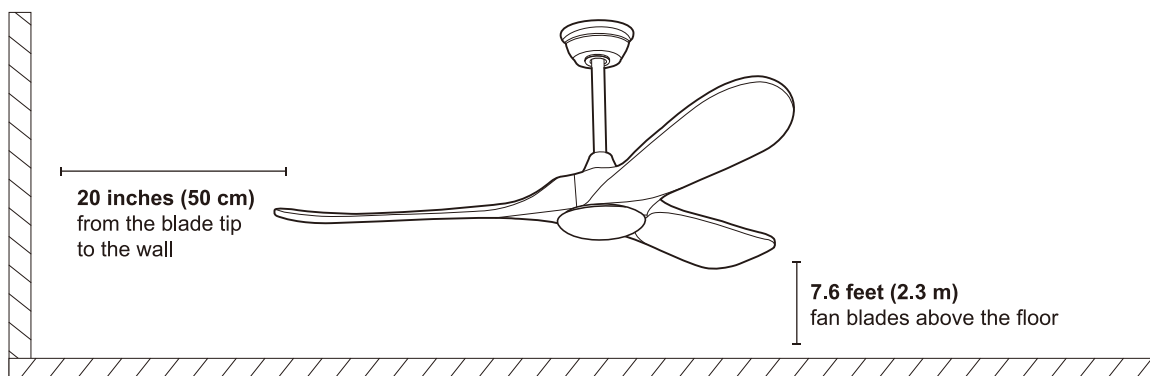


- Do not install the fan with wet hands.
- Do not insert foreign objects between the rotating fan blades.
- Do not bend the fan blades when installing or cleaning the fan.
- Do not disassemble or modify this product or use non-original parts without permission.
- Keep children away from your working area.
- Properly dispose of the fan's packaging material.
- Make sure the ceiling fan is firmly secure to the ceiling. Double check all connections before you restore power.
- Turn off the fan and wait for the blades to stop completely before performing any maintenance or cleaning.
- Do not use with a solid-state dimmer switch. This fan is equipped with a DC motor and remote control system. Connecting it to a wall dimmer switch will cause the fan to malfunction or damage the motor. Use standard ON/OFF wall switches only.

PRE-INSTALLATION


Tools Required (Not Included)



Power Drill

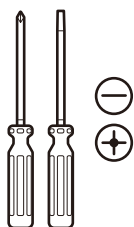


Screwdriver

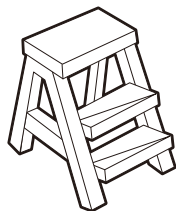

Step Ladder




Wire Stripper

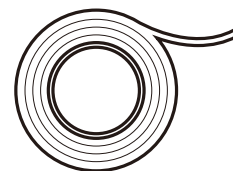

Electrical Tape




Parts List

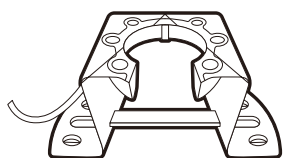


Mounting Bracket X 1



Canopy X 1

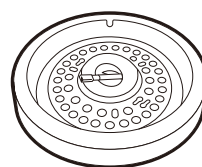


LED Board X 1

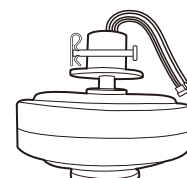


Motor X 1



Coupling Cover X 1




Canopy Cover X 1

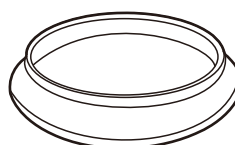

Light Cover X 1




Aircraft Cap X 2




Downrod X 2



Remote Bracket Screw X 2

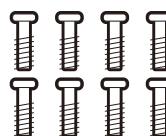

Blade Screw X 8

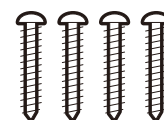


Self-tapping Screw X 4




Fan Blade X 3




Wire Caps Screw Terminals X 3




Expansion Bolt X 2

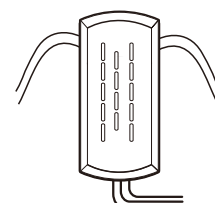


Receiver X 1

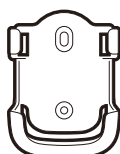


Remote Control Bracket X 1



Remote Control X 1




Balance Kit X 2




INSTALLATION INSTRUCTION

Step 1: Mounting Bracket Installation

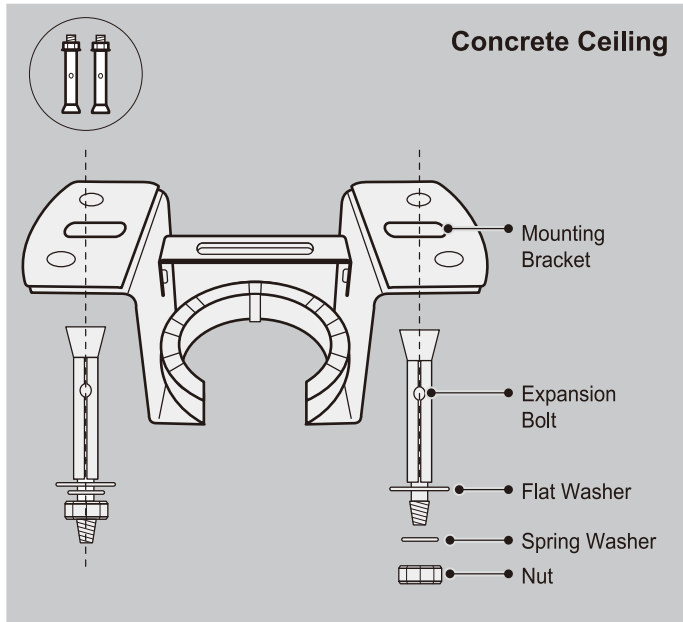


1. Drill holes with electric drill ($\phi 8$ mm).
2. Use expansion screws to fix the mounting bracket to the ceiling.

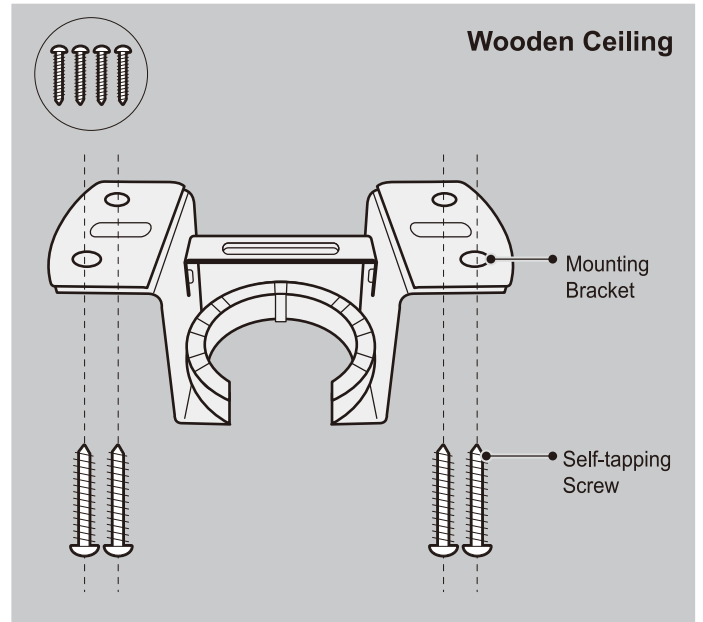

Fasten the mounting bracket to the ceiling with self-tapping screws.


Step 2: Fan Blade Installation

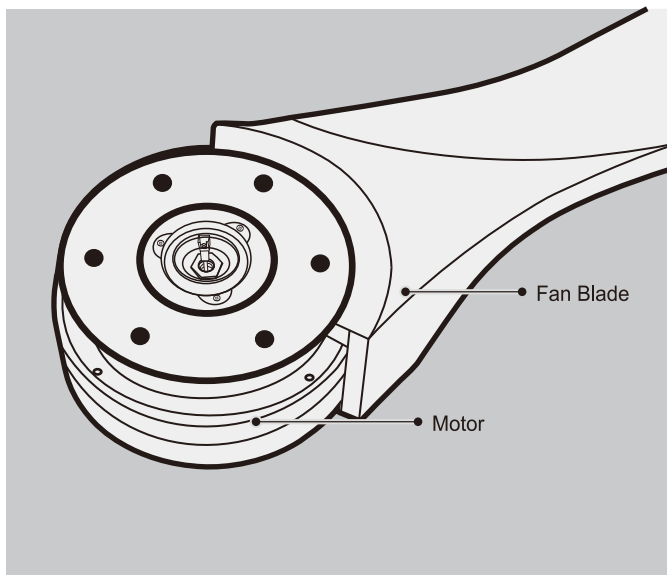

1. Clamp the fan blade under the round cover and fix the fan blade to the motor with screws and gaskets.

Note:


- The fan blade needs to be aligned with the "center" position of the screw hole group.
- Do not lock the screws when installing the blades and then tighten all the screws after all the fan blades are installed.

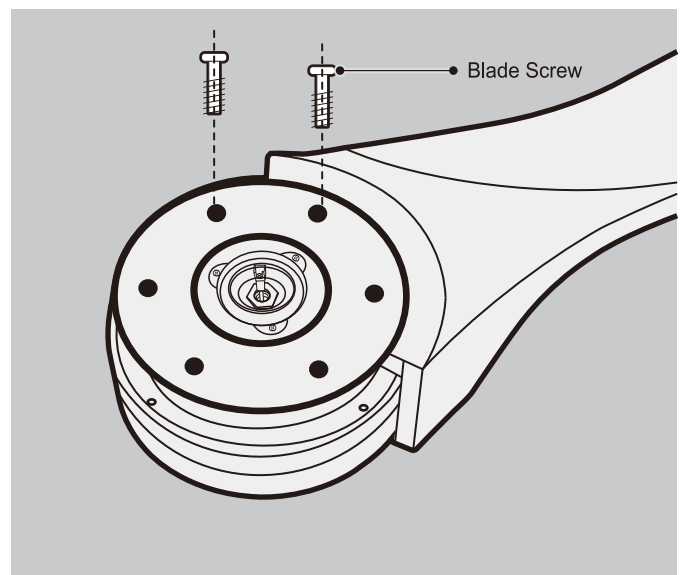


2. Loosen the screws of the upper round cover of the motor with an electric drill.




Step 3: Installation of LED Board

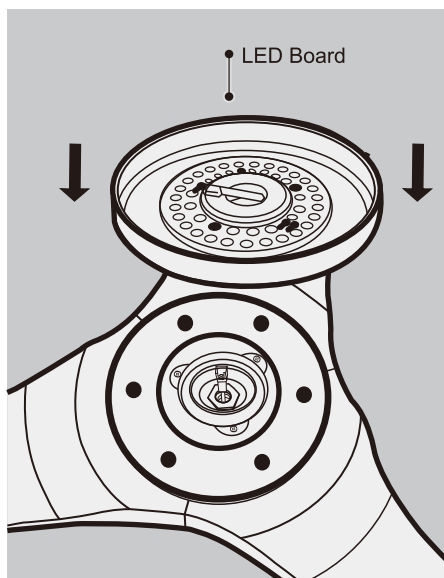

- 3 Thread the motor line through the LED board, then align the LED board with the round cover on the motor and put it on.

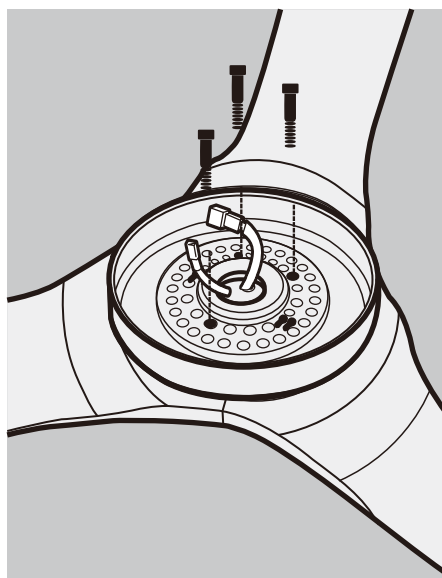

- 4 Install the screws on the round cover into the corresponding holes.

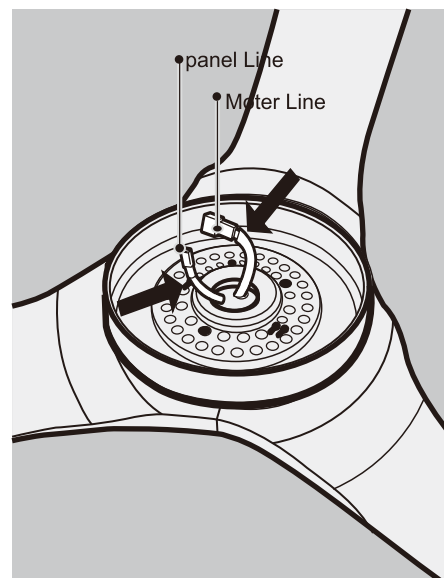

- 5 Connect the motor line and the lamp panel line.

Step 4: Change Downrod(OPT)


Choosing the Right Downrod:

- For a ceiling height of 100 inches, use the 5-inch downrod.
- For a ceiling height of 110 inches, use the 10-inch downrod.
- For a ceiling height of 120 inches, use a 14-inch downrod (sold separately).


Extension Wiring:

- If your installation requires a downrod longer than 1.5m (approx. 59 inches), extended motor wires are required.
- Important: Please contact us for a customized extension kit. Do not use unauthorized wire extensions, as incorrect wire gauge (thickness) can change the resistance and cause the motor or receiver to malfunction.


If you need to change different length downrod, please follow these steps:

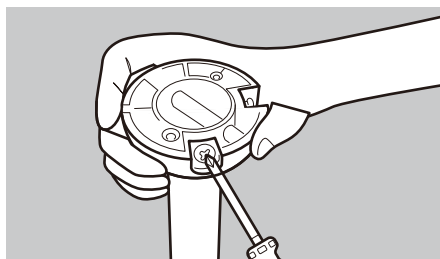


- 1 Loosen the screws on the hanging ball.

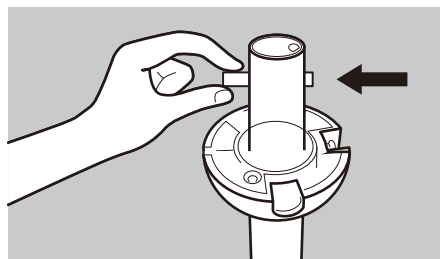


- 2 Remove the metal bar.

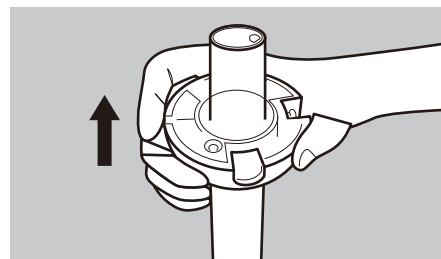


- 3 Take off the hanging ball from the original downrod.

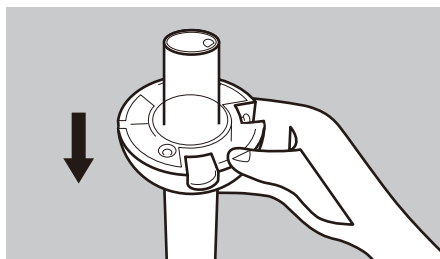

- 4 Install the hanging ball to an appropriate downrod.

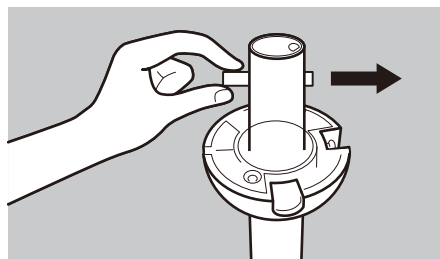


- 5 Insert the metal bar.

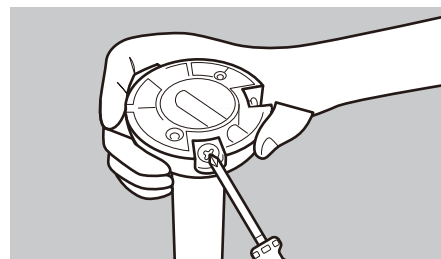


- 6 Tighten the screws.




Step 5: Downrod Installation

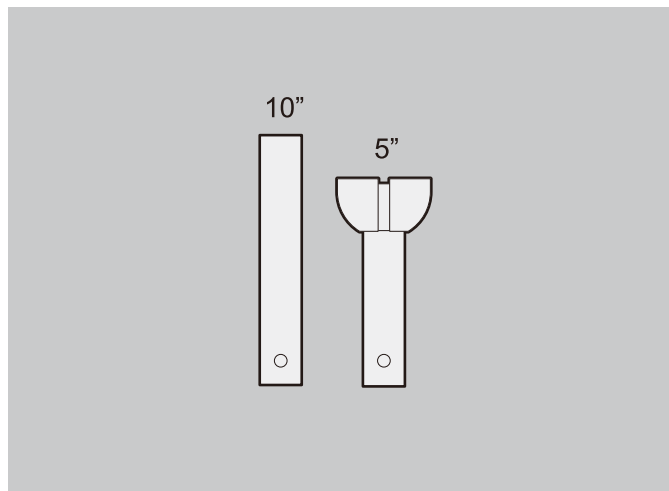


- ❶ Select a suitable downrod. (2 lengths are available 5"/10") other downrod sizes please contact customer service.

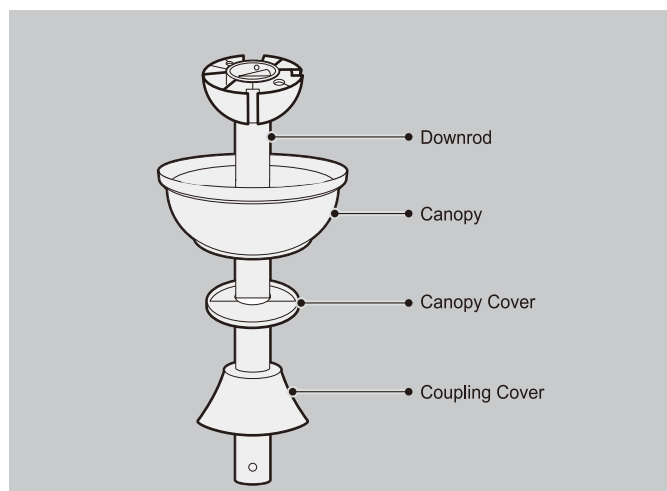


- ❷ Assemble the canopy, canopy cover and coupling cover to the downrod in turn.

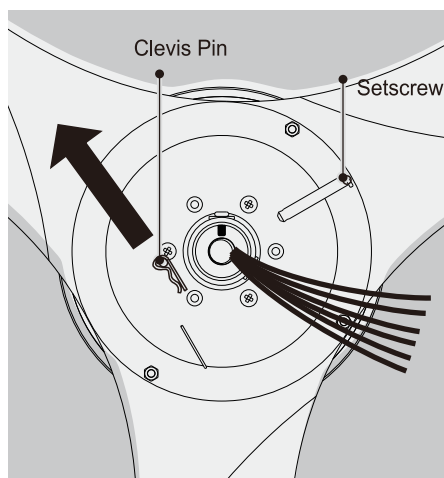


- ❸ Take out Clevis Pin on the motor

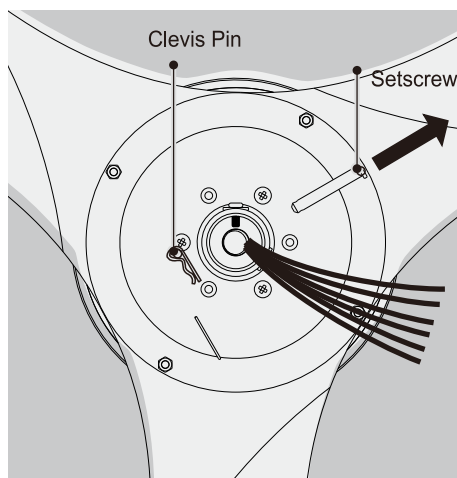


- ❹ Take out Setscrew on the motor

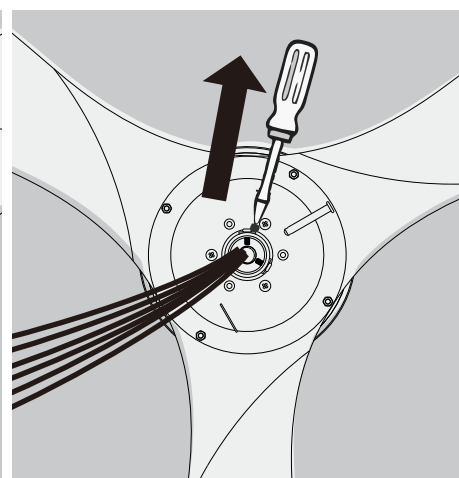


- ❺ Loosen the screws on the motor, and do not take them out completely.

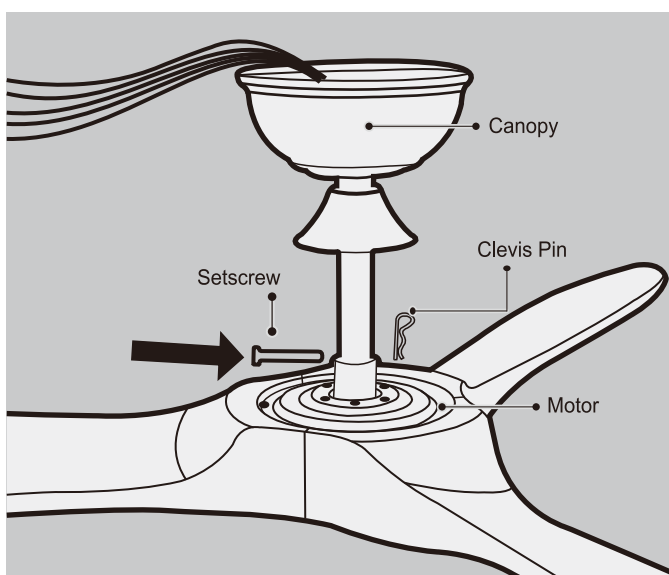


- ❻ Thread the motor wire through the lower pull rod, lock the fixing screw with the clevis pin, and tighten the motor screw.

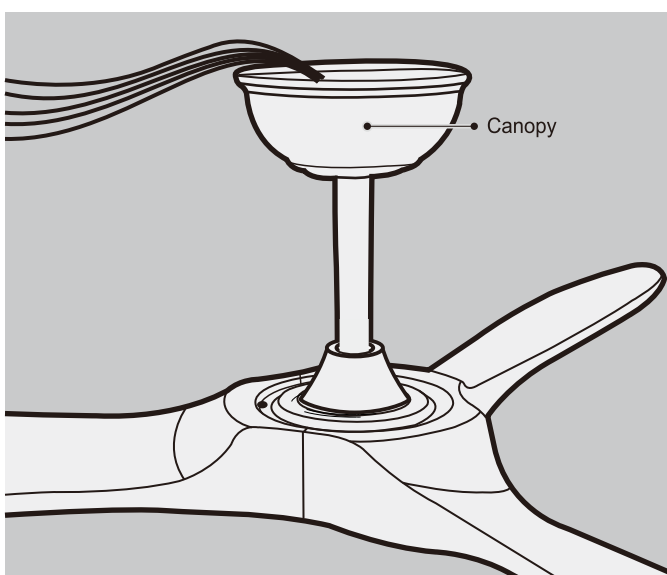


- ❼ Slide the coupling cover down until it rests flush against the motor housing.



Step 6: Installation of the Assembled Fan

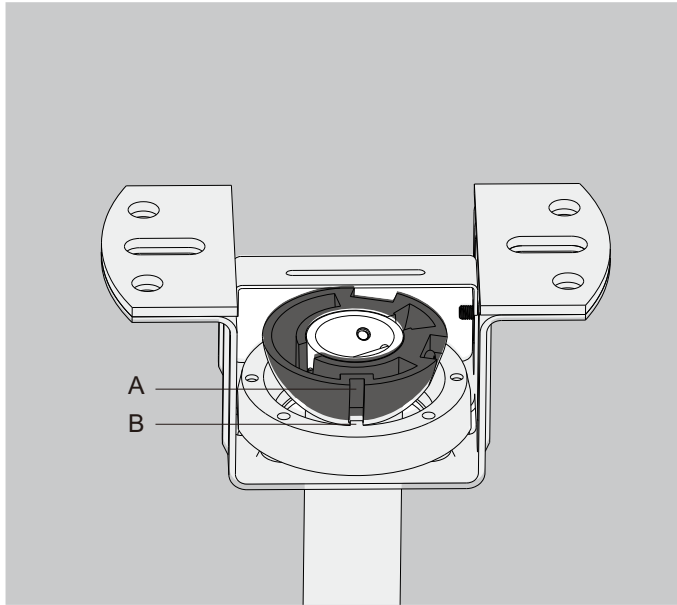


- 1 Align the recess at Position A of the hanging ball with the protrusion at Position B of Ring C.

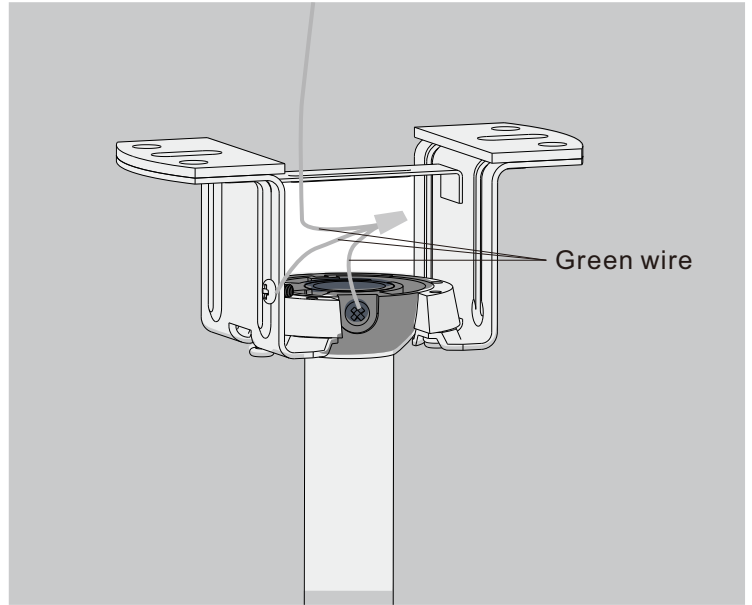


- 2 Twist together all the green ground wires of the hanger rod, mounting bracket and ceiling, then secure them with a wire nut.

Step 7: Wiring Instruction


⚠ Shut off the power to the fuse box or circuit breaker before wiring.

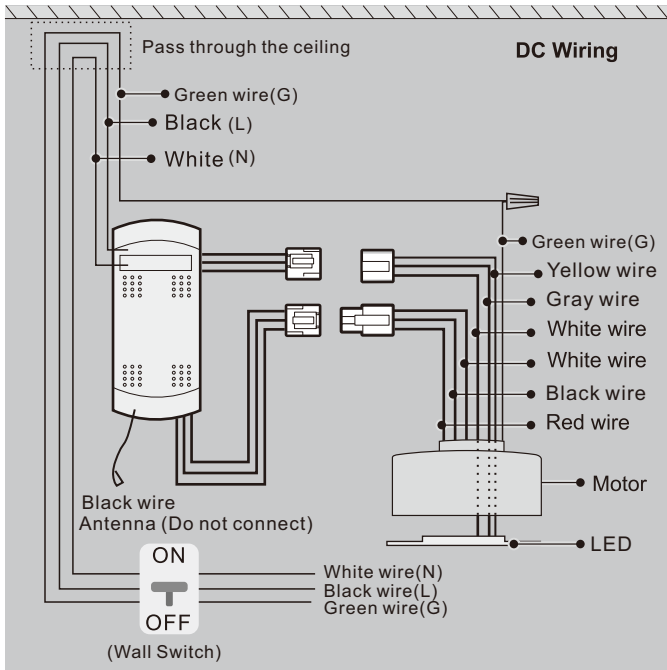


- 1 Connect the receiver separately to the live wire and neutral wire of the power supply, as well as the three wires of the motor and the three wires of the light source. Note: The separate black wire on the receiver is the Antenna. Do not cut, ground, or connect this wire to any power supply. Leave it extended for best reception.
 - Connect Black to Live (L)
 - Connect White to Neutral (N)
 - Connect Green to Ground

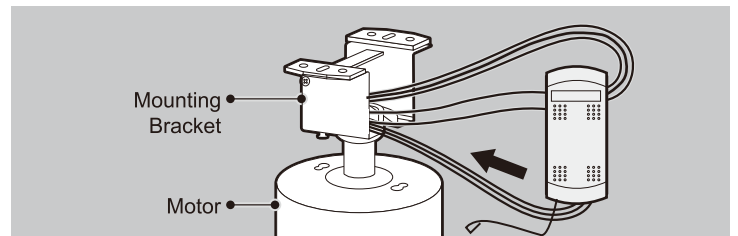

- 2 Put the receiver into the mounting bracket.

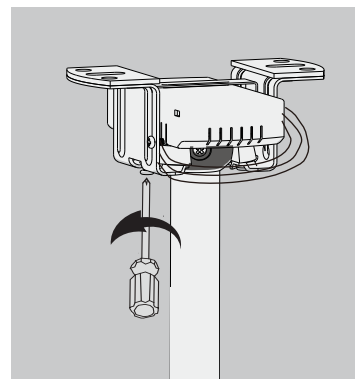


- 3 Tidy up all the connecting wires and place them into the mounting bracket together to avoid jamming the ceiling canopy. Then adjust the height of the screws under the mounting bracket to facilitate the installation of the ceiling canopy.

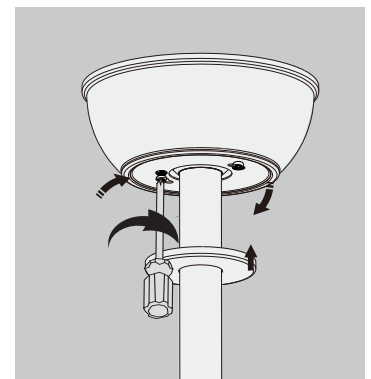


- 4 Snap the ceiling canopy onto the screws, then tighten them with a screwdriver, and finally attach the decorative cover magnetically to the ceiling canopy



Step 8: Install the Lampshade

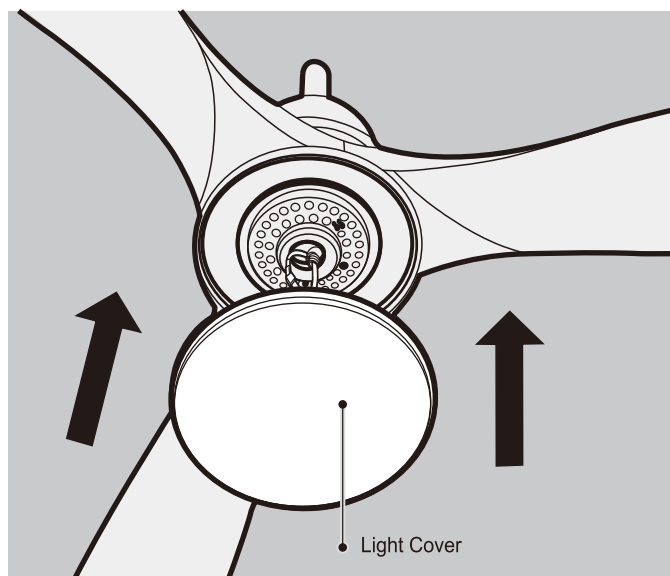


① Put the light cover to the LED board.

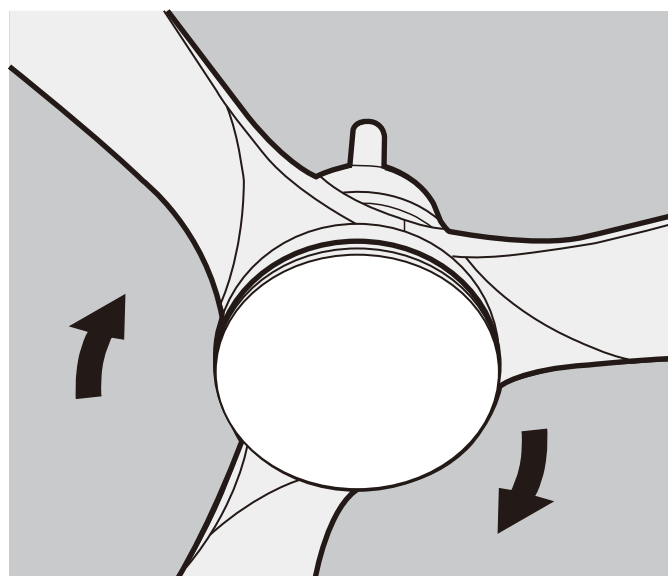

② Spin forward to tighten the light cover.

OPERATION INSTRUCTION

Control Method

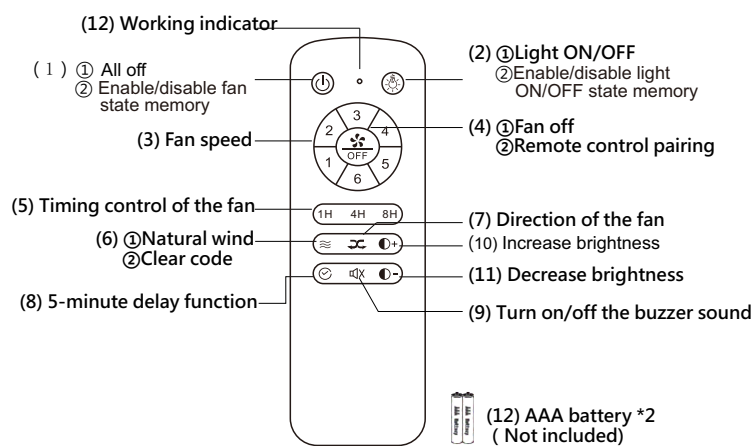

(1) All OFF:

- ⊗ Turn OFF the Fan and Light together.
- ⊗ Long press: press and hold the key for 2-3 seconds. A long press produces a long beep to activate the memory function for the fan's state before power-off. Long pressing again will produce two short beeps to deactivate the memory function.

(2) Light ON/OFF:

- ⊗ Press the key to turn on or turn off the light.
- ⊗ Long press: press and hold the key for 2-3 seconds. A long press produces a long beep to activate the memory function for the light's state (on or off) before power-off. A long pressing again will produce two short beeps to deactivate the memory function.

Note: The remote memory saves the Fan Speed and Light ON/OFF status. The Light Color (CCT) memory is controlled by the duration the light stays OFF (>7 seconds)

(3) Fan speed:

- ⊗ Press keys 1-6 to adjust the fan speed.

(4) Fan OFF / Remote control pairing:

- ⊗ Turn OFF the fan.
- ⊗ For remote control pairing, press and hold the button for 3-5 seconds within 30 seconds of powering on. The buzzer will emit a long beep to confirm that the pairing is complete.
Note: The remote controller only needs to be paired once. After pairing, it will retain memory. Products are pre-paired at the factory. If the remote control is damaged or lost, pairing with a new remote control is necessary before use.

(5) Timing control of the Fan:

- ⊗ Press the 1H/4H/8H keys to set the fan timer for 1, 4, or 8 hours. The fan will automatically turn off when the timer ends. During the timing function, all functions of the ceiling fan can be operated. To cancel the timer setting, press key (1) or key (4) while the timing function is active.

(6) Natural wind:

- ⊗ Press the key to activate the natural wind mode, which automatically adjusts the fan speed between levels 1 and 6.
- ⊗ Press and hold this button until a long beep is heard to clear the code. Then, press and hold the 'FAN OFF' button to re-pair and restore the program to factory settings.

(7) Direction of the fan:

- ⊗ Change the direction of the fan using the appropriate controls.

(8) 5-minute delay function:

- ⊗ Press the key to activate the 5-minute delay function for the light, after which it will automatically turn off.
- ⊗ Note: After the delay, the fan remains unchanged. This function is primarily for pre-sleep lighting delays. If used before leaving, you'll need to manually turn off the fan with 'Fan OFF'.

(9) Turn ON/OFF the buzzer sound:

- ⊗ Press the key to toggle the buzzer sound on or off.

(10) Increase brightness:


- ⊗ Press the key to increase brightness.

(11) Decrease brightness:


- ⊗ Press the key to decrease brightness.

AAA battery (2):


- ⊗ Install 2 AAA batteries before use.
- ⊗ Remove the batteries when not in use for an extended period.



Reversible Function

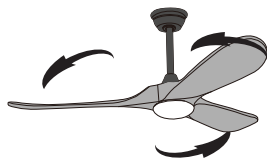

Summer (Forward):
A downward airflow creates a cooling effect.

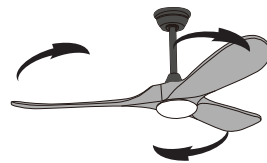


Winter (Reverse):
An upward airflow increases the indoor temperature.


PS: If you want to change the fan's rotation direction, please press the button while the fan is running.

About Light Color Temperature:


To select the color: Toggle the light ON and OFF quickly (within 7 seconds) to cycle to the next color temperature.
To save the color: Turn the light OFF and wait for more than 7 seconds. The next time you turn it on, it will remember the last color temperature used.

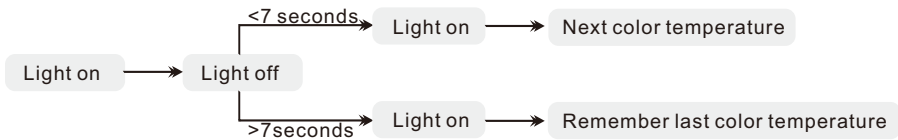


Enable fan memory:

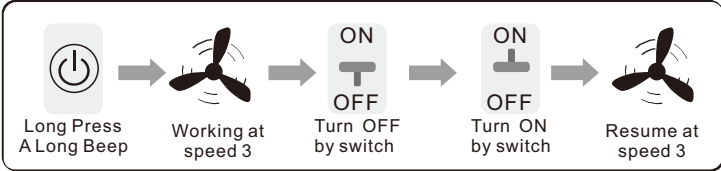


Disable fan memory:

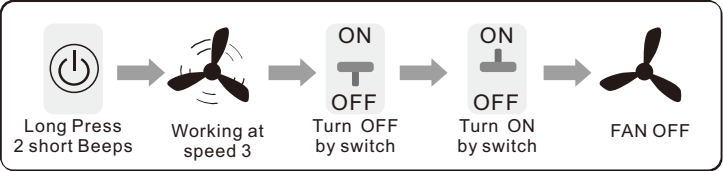

Enable light state memory:

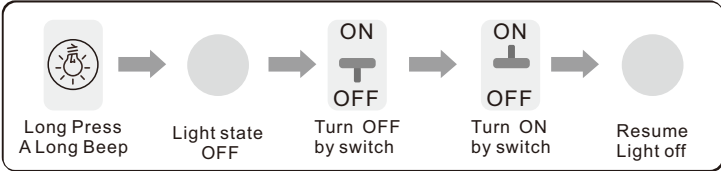


Disable light state memory:

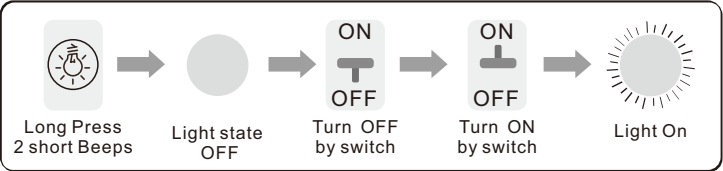


※ Long press = press and hold for 2-3 seconds

SPECIFICATIONS

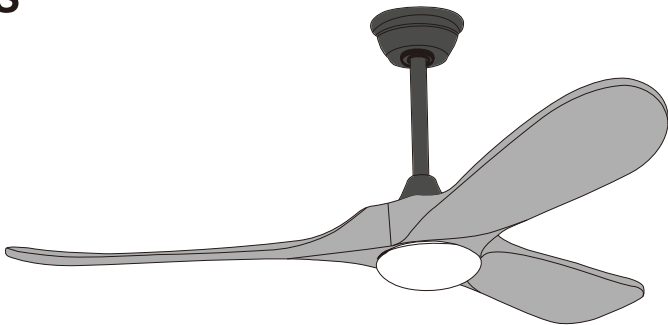

Product Name	Ceiling Fan					
Rated Voltage	100V-240V					
Size	36-inch	42-inch	52-inch	60-inch	72-inch	88-inch
Motor Power	25W	26W	32W	32W	48W	53W
Control Method	Remote Control					
Fan Blade	3 Fan Blades					



TROUBLE SHOOTING

If there is a problem with the fan during use, please check the following tips for solutions. If the problem still cannot be solved, please contact our after-sales team.

The Fan Does Not Respond to the Remote

- ControlCheck that all wire connections are correct and secure.
- Verify that power is turned on and reaching the receiver.
- Verify that the batteries are installed with the correct polarity (+/-).
- Re-pair the Remote: The signal memory might be lost. Turn off the power at the wall switch for 10 seconds, turn it back on, and immediately long-press the "FAN OFF" (or Pairing) button within 30 seconds until you hear a beep.

The Fan Makes a Repetitive Ticking Noise

- Check for obstructions in the rotor path.
- Ensure the mounting hardware at the ceiling is firmly fastened.
- Ensure all other hardware and blade attachments are tight.
- Allow the fan a "Break-in Period" of 24 hours.

The Fan Wobbles.

- Make sure the mounting plate and hardware at the ceiling are firmly fastened.
- Make sure all screw fittings on the fan are tight.
- If necessary, use the self-tapping screws provided to further secure the bracket to the joist.
- Use the Balance Kit: If the fan still wobbles after tightening all screws, use the included Balance Kit. Place the clip on the blade to locate the heavy side, then adhere the balance weight to correct the imbalance. (Refer to standard balancing instructions).

Airflow is Insufficient

- Check Rotation Direction: Ensure the fan is in "Summer Mode" (Counter-clockwise rotation) for downward airflow.
- Check Blade Orientation: Verify the blades are not installed upside down. The concave side (curved inward) or the finished side should face downward. Inverted blades will move very little air.

About Light Color Temperature Memory: The LED light features a memory function.


- To save the color: Turn the light OFF and wait for more than 7 seconds. The next time you turn it on, it will remember the last color temperature used.
- To change the color: Toggle the light ON and OFF quickly (within 7 seconds) to cycle to the next color temperature.

The Light Does Not Work or Flickers

- Check Wire Connections: Ensure the 3-wire connector (Yellow, Gray, and White wires) is securely plugged into the receiver. A loose plug typically causes the light to flicker or fail to change colors.
- Check LED Board Mounting:
 - For Screw-Fixed Boards: Ensure all screws fastening the LED board to the light pan are tight to prevent vibration.
 - For Magnet-Fixed Boards: Ensure the magnetic LED board is attached flat against the light pan and has not shifted during shipping.

Buzzer Warning Codes The system monitors the fan's status and emits warning beeps if an error occurs:

Beeps	Error Description	Solution
1	Over Current	Check if the motor wires are short-circuited.
2	Over Voltage	Check if the input voltage is too high.
3	Under Voltage	Check if the input voltage is too low or connections are loose.
4	Motor Stalled	(Most Common) Check for obstacles preventing the blades from spinning.
5	Phase Loss	Check if the 3 motor wires (Yellow/Gray/White) are securely connected.
6	Over Heat	Controller is overheating. Allow it to cool down.

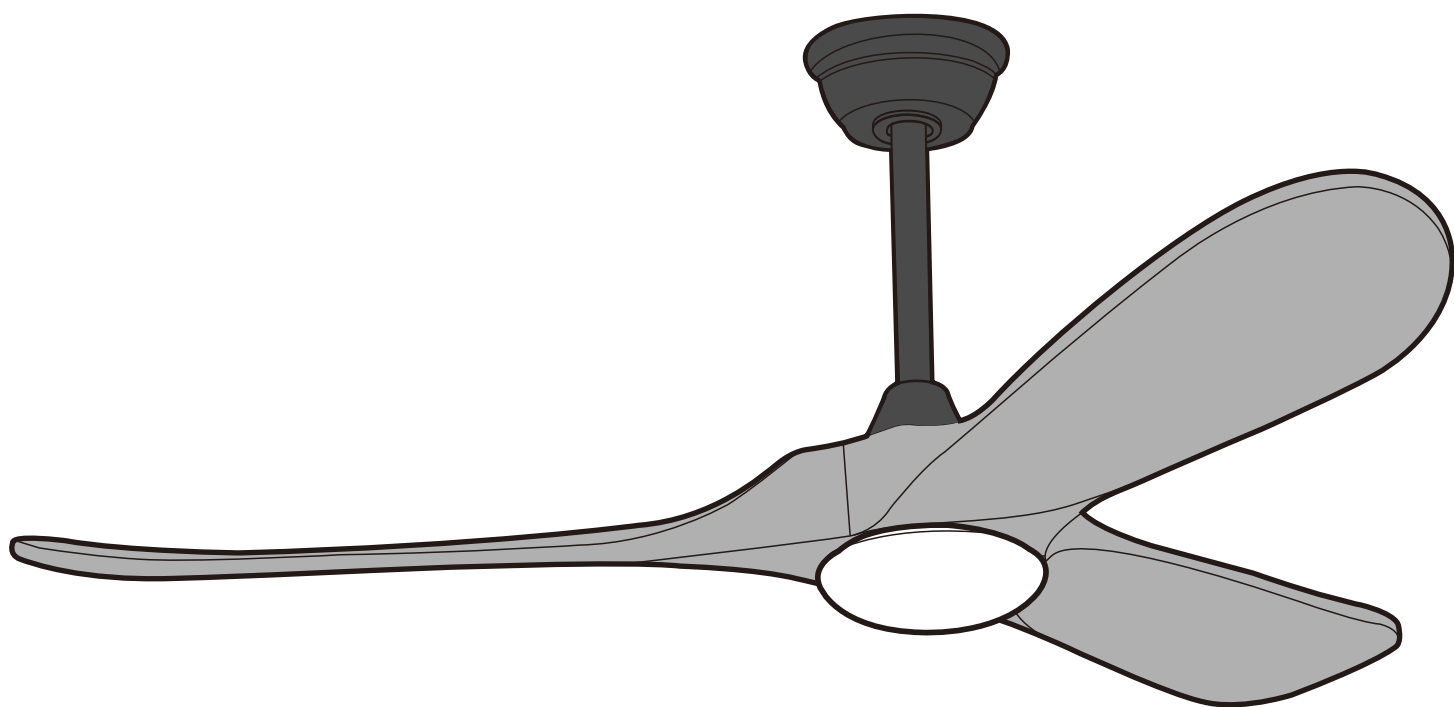

Instrucciones de instalación del ventilador de techo



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea toda la información e instrucciones de seguridad antes de instalar el ventilador de techo y guarde este manual para futuras consultas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	01
PREINSTALACIÓN	02
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	04
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	07
ESPECIFICACIONES	08
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	09




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada coincida con las especificaciones del ventilador de techo.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales ANSI/NFPA70. Si no está familiarizado con el cableado, utilice los servicios de un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, apague la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio y asegúrese de que pueda soportar al menos 35 libras (15.9 kg).
- Asegúrese de que la ubicación de instalación permita que las aspas del ventilador giren sin obstáculos.

Ubicación de instalación

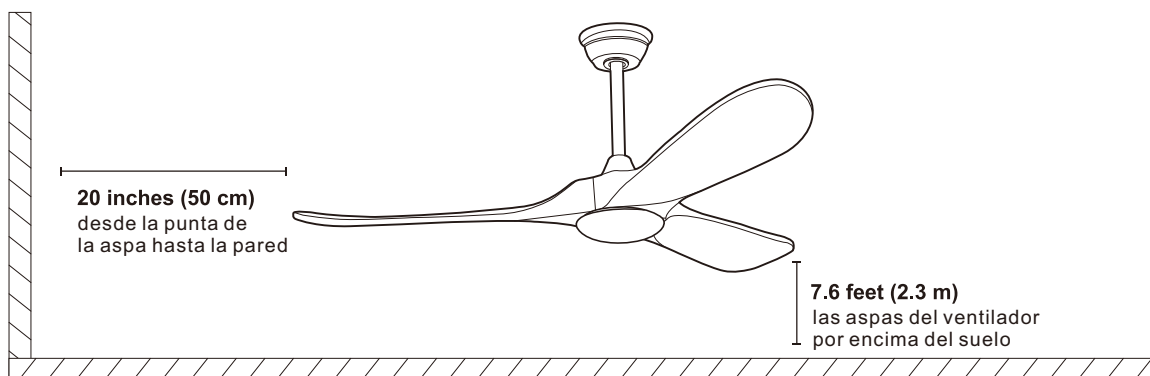

ADVERTENCIA


- No instale el ventilador con las manos mojadas.
- No introduzca objetos extraños entre las aspas del ventilador en rotación.
- No doble las aspas al instalar o limpiar el ventilador.
- No desmonte ni modifique este producto, ni utilice piezas que no sean originales sin autorización.
- Mantenga a los niños alejados de su área de trabajo.
- Deseche correctamente el material de embalaje del ventilador.
- Asegúrese de que el ventilador de techo esté firmemente sujeto al techo. Verifique dos veces todas las conexiones antes de restablecer la alimentación.
- Apague el ventilador y espere a que las aspas se detengan por completo antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza.
- No lo use con un interruptor de atenuación (dimmer) de estado sólido. Este ventilador está equipado con un motor de CC y un sistema de control remoto. Conectarlo a un interruptor de atenuación de pared provocará un mal funcionamiento del ventilador o dañará el motor. Utilice únicamente interruptores de pared estándar de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF).

PREINSTALACIÓN


Herramientas necesarias (No incluidas)



Taladro eléctrico

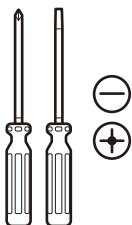


Destornillador

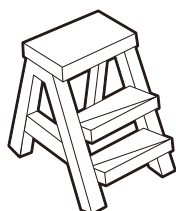

Escalera de tijera




Pelacables

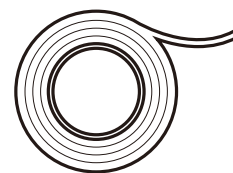


Cinta aislante eléctrica




LISTA DE PIEZAS

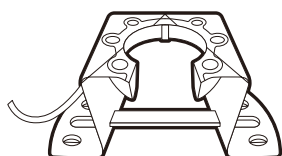


Soporte de montaje X 1

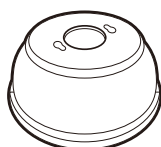

Florón X 1

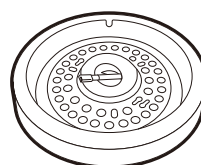


Placa LED X 1

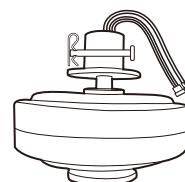


Motor X 1



Cubierta del
acoplamiento X 1




Cubierta del florón X 1

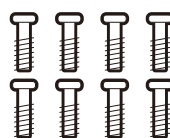

Tornillo para aspas X 8



Tapón de expansión X 2




Tija de suspensión X 2



Tornillo para el soporte
del mando X 2



Perno de expansión X 2

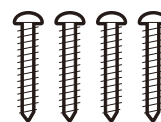


Tornillo autorroscante X 4




Aspa del ventilador X 3




Conector de torsión X 3



Kit de balanceo X 2

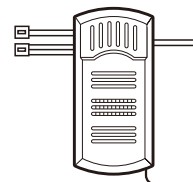


Receptor X 1

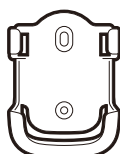

Soporte del mando
a distancia X 1



Mando a distancia X 1

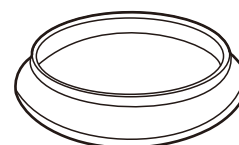


Cubierta de la
lámpara X 1




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Instalación del soporte de montaje

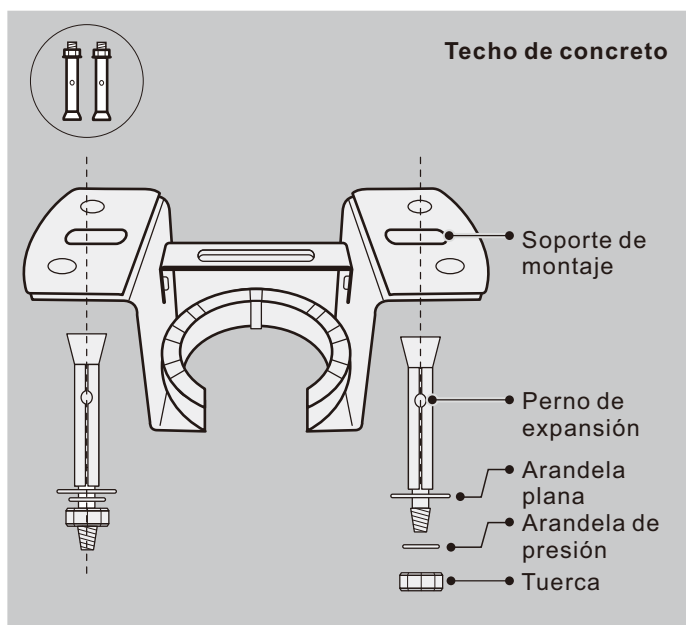


1. Taladre los orificios con un taladro eléctrico ($\varnothing 8$ mm).
2. Utilice los tornillos de expansión para fijar el soporte de montaje al techo.

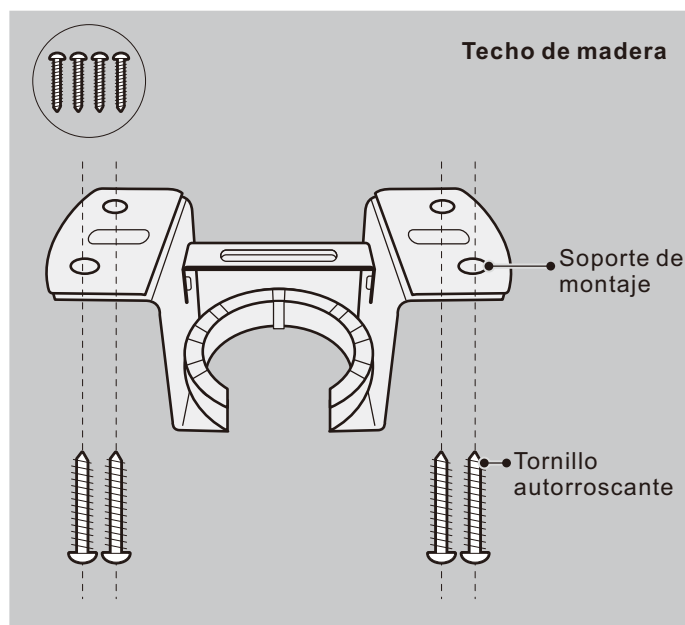

Fije el soporte de montaje al techo con los tornillos autorroscantes.


Paso 2: Instalación de las aspas del ventilador

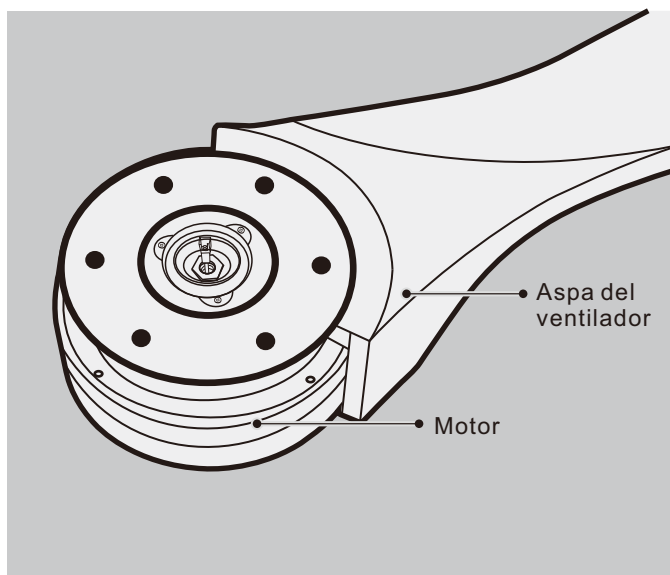

- 1 Sujete el aspa del ventilador debajo de la cubierta triangular y fíjela al motor con los tornillos y las arandelas.

Nota:


- El aspa del ventilador debe alinearse con la posición "central" del grupo de orificios para tornillos.
- No apriete los tornillos por completo al instalar las aspas; apriételes firmemente una vez que todas las aspas estén colocadas.

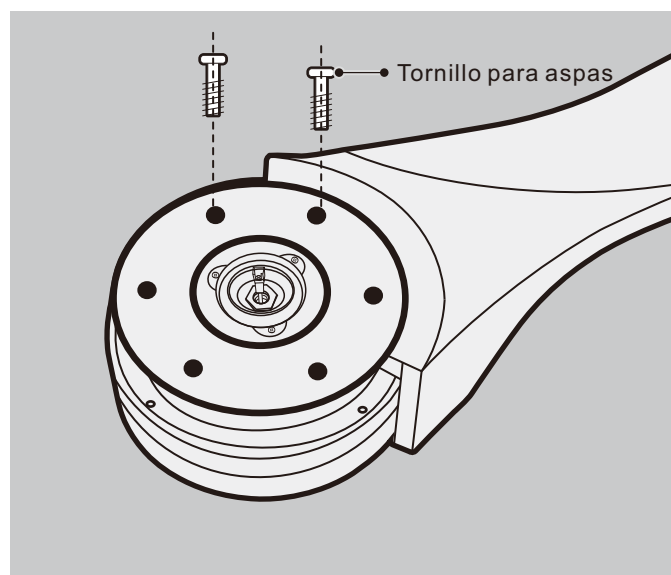


- 2 Afloje los tornillos de la cubierta triangular superior del motor con un taladro eléctrico..




Paso 3: Instalación de la placa LED

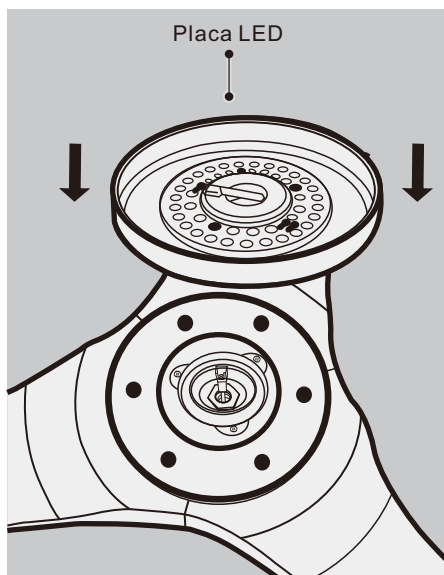

- ③ Pase el cable del motor a través de la placa LED, luego alinee la placa LED con la cubierta triangular del motor y colóquela.

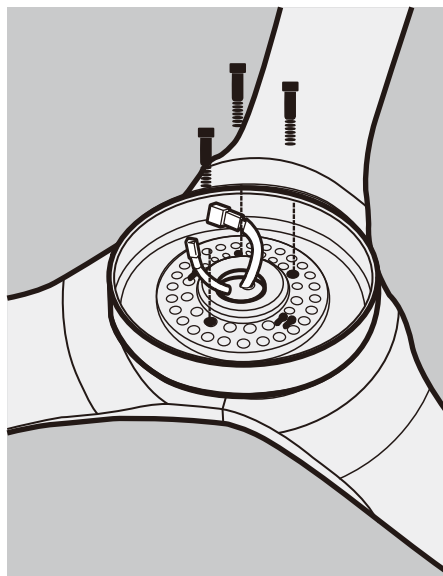

- ④ Instale los tornillos en la cubierta triangular en los orificios correspondientes.

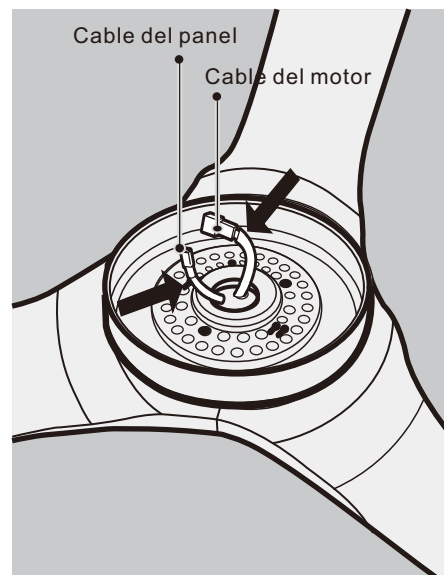

- ⑤ Conecte el cable del motor y el cable del panel de la lámpara.

Paso 4: Cambiar la tija de suspensión (Opcional)


Cómo elegir la tija de suspensión adecuada:

- Para una altura de techo de 100 pulgadas, use la tija de 5 pulgadas.
- Para una altura de techo de 110 pulgadas, use la tija de 10 pulgadas.
- Para una altura de techo de 120 pulgadas, use una tija de 14 pulgadas (se vende por separado).

Cableado de extensión:

- Si su instalación requiere una tija de más de 1.5 m (aprox. 59 pulgadas), se necesitarán cables de motor extendidos.
- Importante: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener un kit de extensión personalizado. No utilice extensiones de cable no autorizadas, ya que un calibre de cable (grosor) incorrecto puede cambiar la resistencia y provocar un mal funcionamiento del motor o del receptor.


Si necesita cambiar a una tija de suspensión de diferente longitud, siga estos pasos:

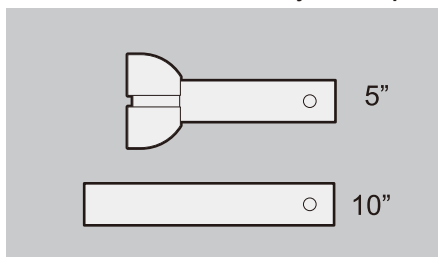


- ① Prepare la tija de repuesto.




- ② Retire los tornillos de fijación.

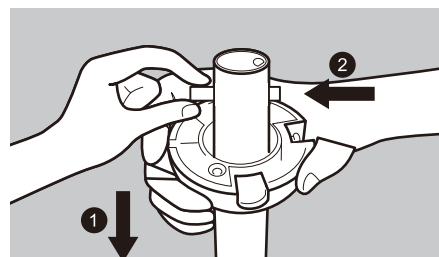


- ③ Baje la bola de suspensión, retire el pasador de ocho (chaveta) y luego retire la bola de suspensión.

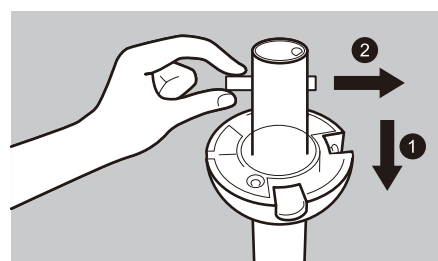

- ④ Instale la bola de suspensión en la nueva tija, dejando espacio para el pasador.

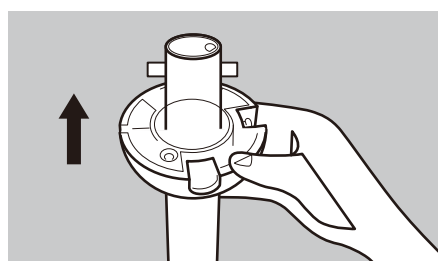


- ⑤ Inserte el pasador, vuelva a colocar la bola de suspensión en su posición original y asegure el pasador.

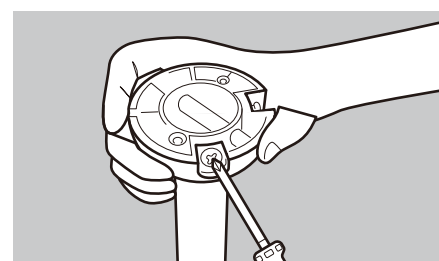


- ⑥ Apriete los tornillos.




Paso 5: Instalación de la tija de suspensión

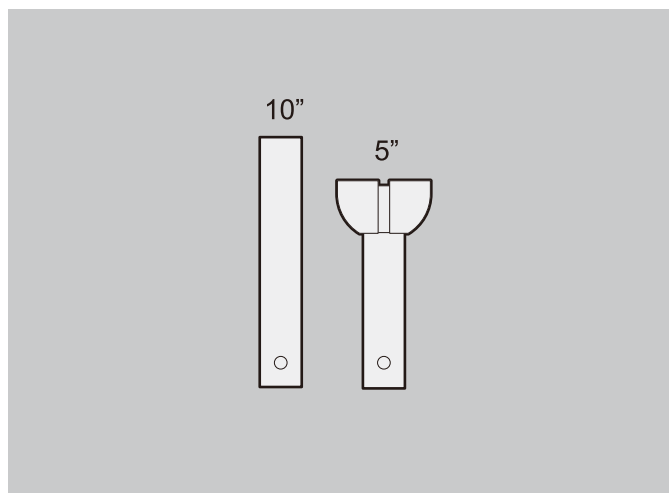


- 1 Seleccione una tija de suspensión adecuada (hay 2 longitudes disponibles: 5" y 10"). Para otros tamaños de tija, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

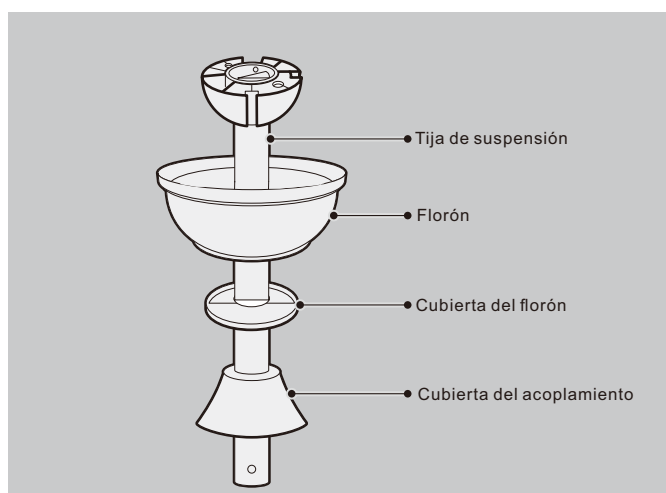


- 2 Ensamble el florón, la cubierta del florón y la cubierta del acoplamiento en la tija de suspensión en ese orden.

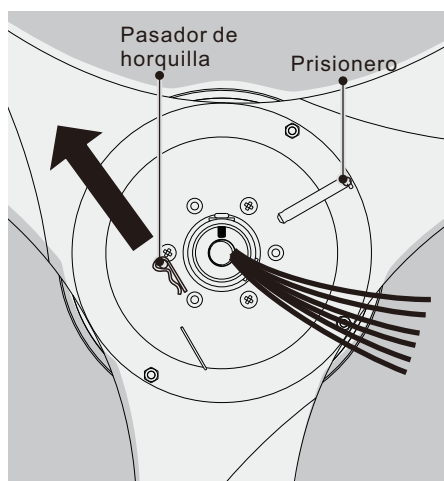


- 3 Retire el pasador de horquilla (Clevis Pin) del motor.

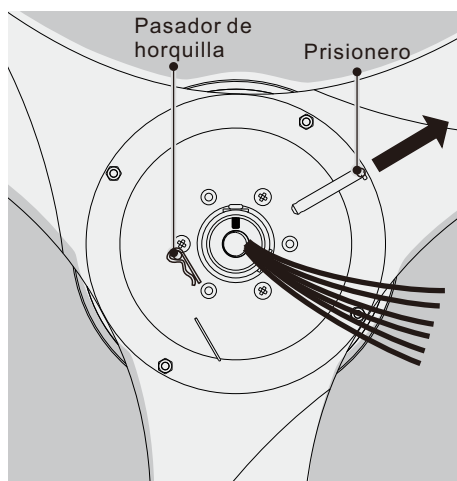


- 4 Retire el tornillo de fijación (Setscrew) del motor.

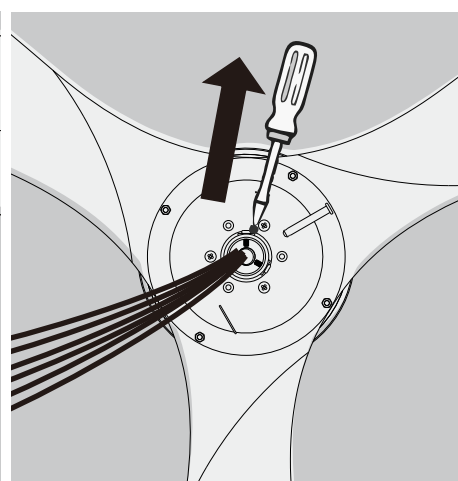

- 5 Afloje los tornillos del motor, pero no los retire por completo.

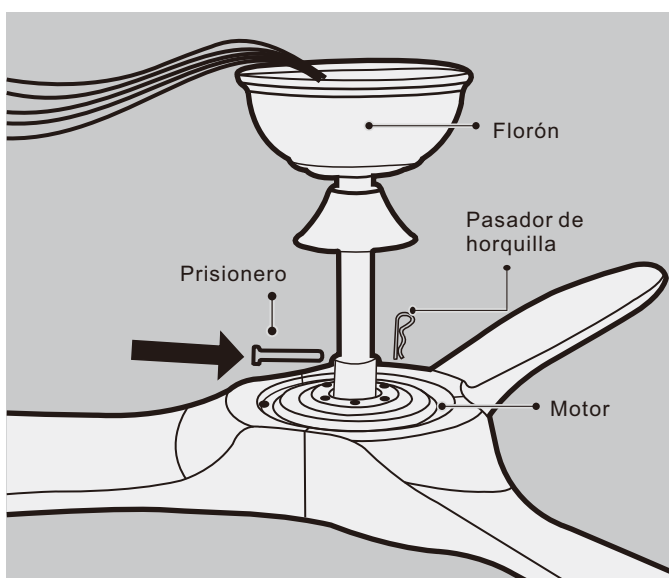


- 6 Pase el cable del motor a través de la tija de suspensión inferior, bloquee el tornillo de fijación con el pasador de horquilla y apriete el tornillo del motor. (Nota: El original tiene un error de numeración y repite el 5, se traduce en orden correlativo)

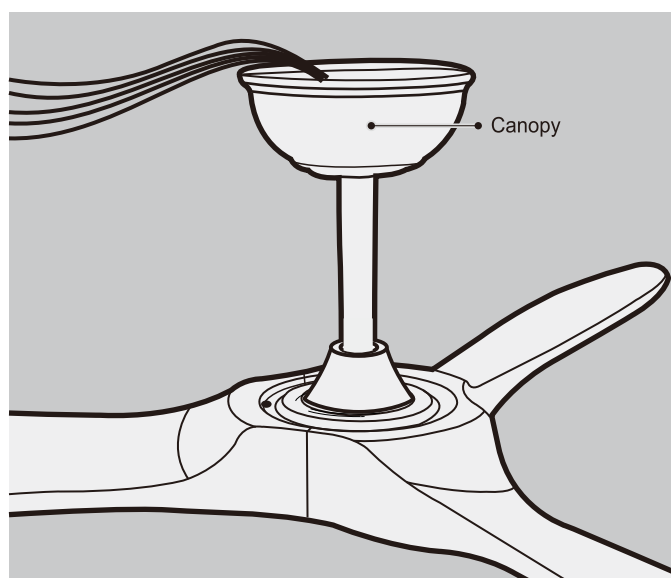


- 7 Deslice la cubierta del acoplamiento hacia abajo hasta que quede al ras contra la carcasa del motor.



Paso 6: Instalación del ventilador ensamblado

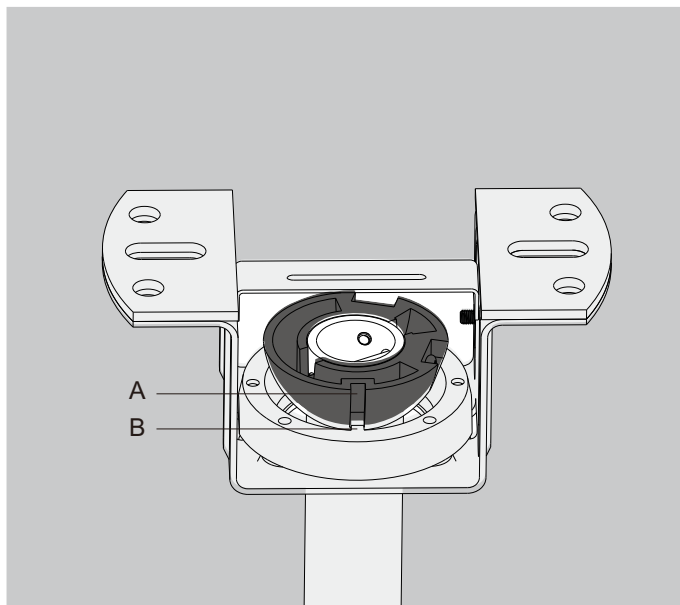


- 1 Alinee el hueco de la Posición A de la bola de suspensión con la protuberancia de la Posición B del Anillo C.

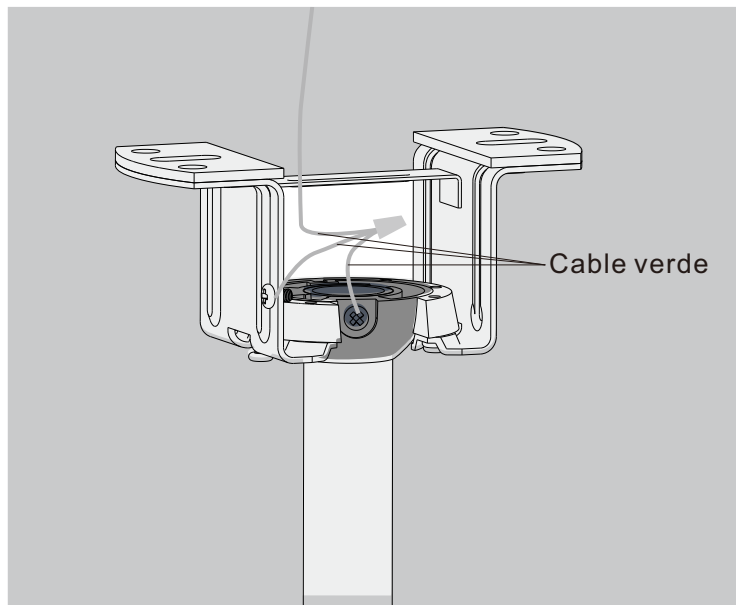


- 2 Tuerza juntos todos los cables de tierra verdes de la tija de suspensión, el soporte de montaje y el techo, luego asegúrelos con un conector de torsión.

Paso 7: Instrucciones de cableado



⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor de circuito antes de realizar el cableado.

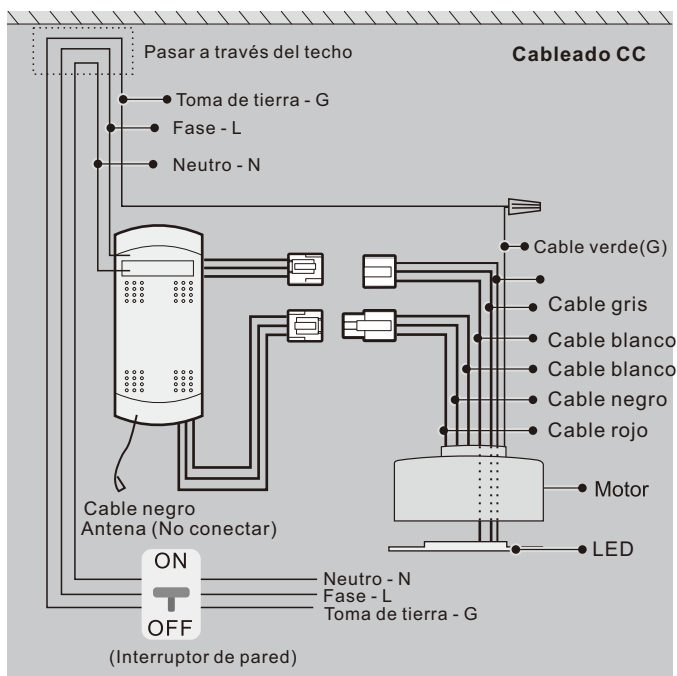

- 1 Conecte el receptor por separado al cable de fase (vivo) y al cable neutro de la fuente de alimentación, así como a los tres cables del motor y a los tres cables de la lámpara. Nota: El cable negro independiente es la antena. No cortar, conectar a tierra ni conectar a la alimentación. Déjelo extendido para mejor recepción. (Negro a Fase L, Blanco a Neutro N, Verde a Tierra).

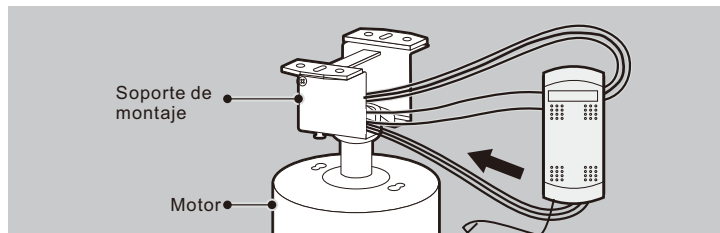


- 2 Coloque el receptor dentro del soporte de montaje.

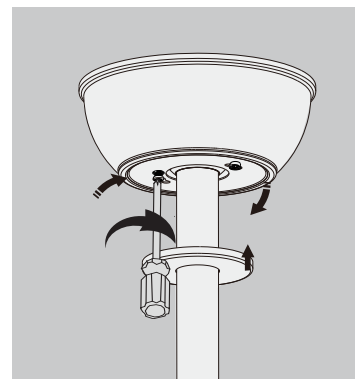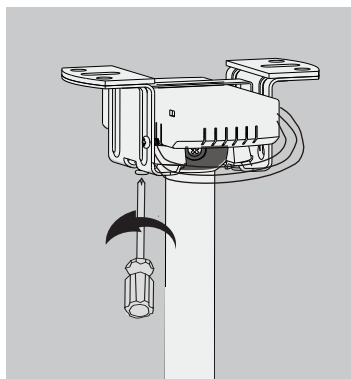


- 3 Ordene los cables dentro del soporte para evitar que se atasque el florón. Ajuste los tornillos inferiores para facilitar la instalación del florón.
- 4 Encaje el florón en los tornillos, apriételos y fije la cubierta decorativa magnéticamente.



Paso 8: Instalación de la pantalla de la lámpara

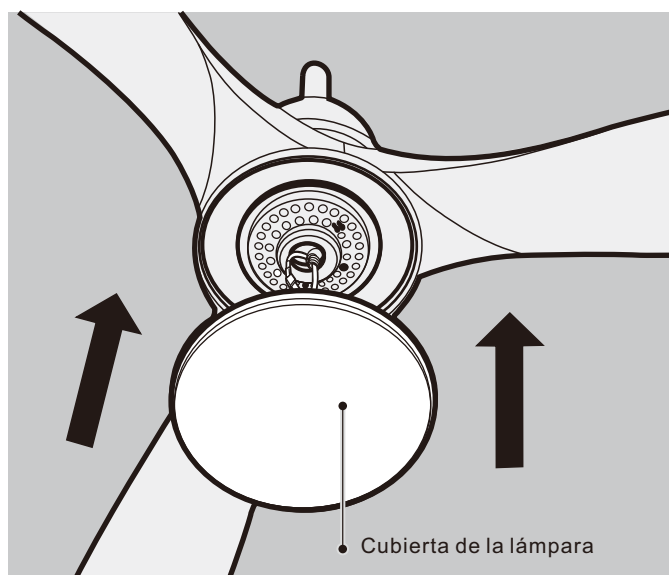

① Coloque la pantalla de la lámpara en la placa LED.

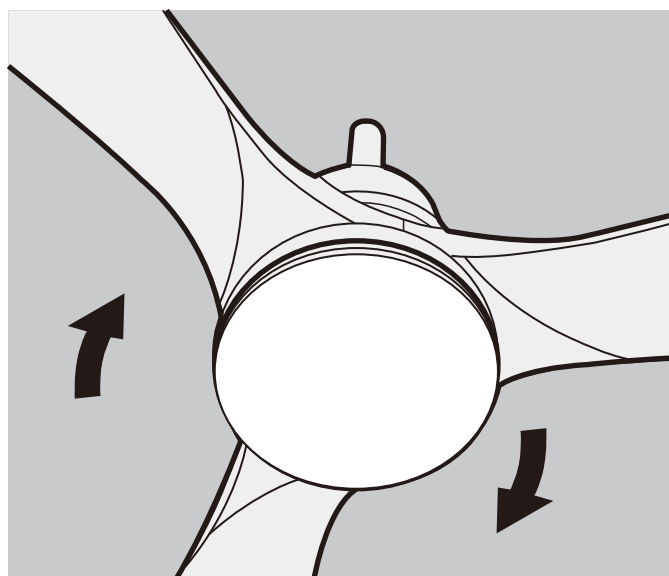

② Gire hacia adelante para apretar la pantalla de la lámpara.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Método de control

(1) TODO APAGADO:

- ⊗ Apaga el ventilador y la luz juntos.
- ⊗ Presión prolongada: Mantenga presionado el botón durante 2-3 segundos. Una señal acústica larga confirma la activación de la función de memoria para el estado del ventilador antes del apagado. Presionar prolongadamente de nuevo emitirá dos pitidos cortos para desactivar la función de memoria.

(2) LUZ ENCENDIDA/APAGADA:

- ⊗ Presione la tecla para encender o apagar la luz.
- ⊗ Presión prolongada: Mantenga presionado durante 2-3 segundos. Un pitido largo activará la función de memoria para el estado de la luz (encendida o apagada) antes del corte de energía. Presionar prolongadamente de nuevo emitirá dos pitidos cortos para desactivar la memoria.
Nota: La memoria del mando a distancia guarda la velocidad del ventilador y el estado de encendido/apagado de la luz. La memoria del tono de luz (CCT) se controla por el tiempo que la luz permanece apagada (>7 segundos).

(3) Velocidad del ventilador:

- ⊗ Presione las teclas del 1 al 6 para ajustar la velocidad.

(4) VENTILADOR APAGADO / Vinculación del mando:

- ⊗ Apaga el ventilador.
- ⊗ Vinculación: Dentro de los 30 segundos posteriores al encendido, mantenga presionado el botón durante 3-5 segundos. El zumbador emitirá un pitido largo para confirmar que la vinculación se ha completado.
Nota: El mando solo necesita vincularse una vez. Tras la vinculación, mantendrá la memoria. Los productos vienen vinculados de fábrica. Si el mando se pierde o se daña, es necesario vincular uno nuevo antes de usarlo.

(5) Control de temporizador del ventilador:

- ⊗ Presione las teclas 1H/4H/8H para programar el temporizador en 1, 4 u 8 horas. El ventilador se apagará automáticamente al finalizar el tiempo. Durante la función de temporizador, se pueden operar todas las demás funciones. Para cancelar el temporizador, presione la tecla (1) o la tecla (4) mientras esté activo.

(6) Viento natural:

- ⊗ Presione la tecla para activar el modo de viento natural, que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador entre los niveles 1 y 6.
- ⊗ Presione y mantenga presionado este botón hasta escuchar un pitido largo para borrar el código. Luego, mantenga presionado el botón "VENTILADOR APAGADO" para volver a vincular y restaurar el programa a los ajustes de fábrica.

(7) Dirección del ventilador:

- ⊗ Cambia el sentido de rotación utilizando los controles apropiados.

(8) Función de retraso de 5 minutos:

- ⊗ Presione la tecla para activar el apagado automático de la luz tras un retraso de 5 minutos.
- ⊗ Nota: Después del retraso, el ventilador permanece sin cambios. Esta función está diseñada principalmente para iluminación previa al descanso. Si se usa antes de salir, deberá apagar el ventilador manualmente con la tecla "VENTILADOR APAGADO".

(9) Encender/Apagar el sonido del zumbador:


- ⊗ Presione la tecla para activar o desactivar el pitido de los botones.

(10) Aumentar brillo:

- ⊗ Presione la tecla para aumentar el brillo.


(11) Disminuir brillo:

- ⊗ Presione la tecla para disminuir el brillo.

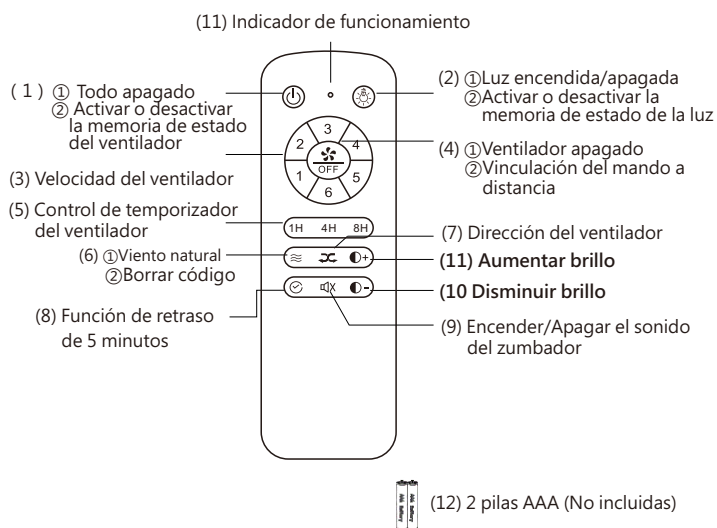




Función reversible

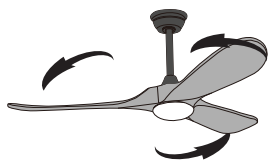

Verano (Flujo directo):

Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto de enfriamiento.

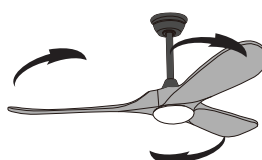


Invierno (Flujo inverso):

Un flujo de aire hacia arriba aumenta la temperatura ambiente interior.


PD: Si desea cambiar la dirección de rotación del ventilador, presione el botón mientras el ventilador está en funcionamiento.

Acerca de la temperatura de color de la luz:


Para seleccionar el color: Encienda y apague la luz rápidamente (en menos de 7 segundos) para cambiar a la siguiente temperatura de color.
Para guardar el color: Apague la luz y espere más de 7 segundos. La próxima vez que la encienda, recordará la última temperatura de color utilizada.

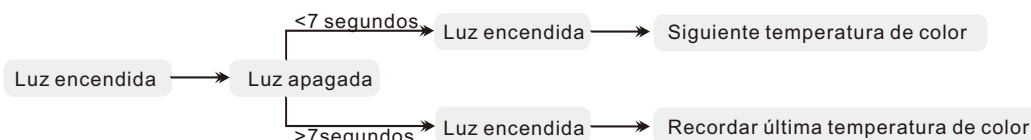


Activar la memoria del ventilador:

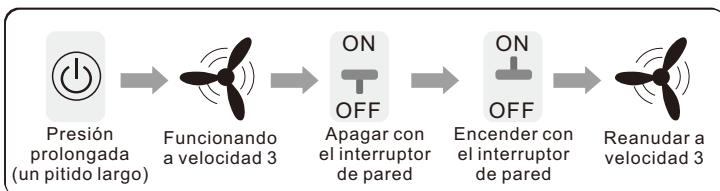


Desactivar la memoria del ventilador:

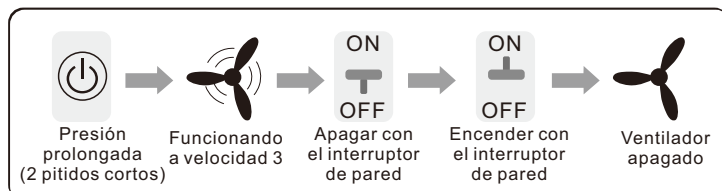

Activar la memoria de estado de la luz:

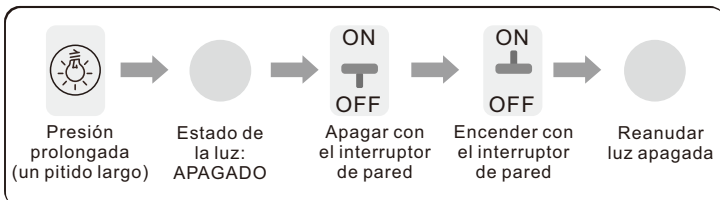


Desactivar la memoria de estado de la luz:

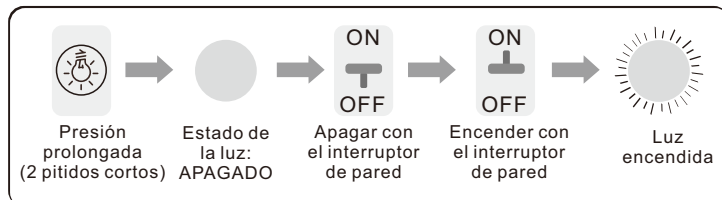

※ Presión prolongada = mantener presionado durante 2-3 segundos

ESPECIFICACIONES

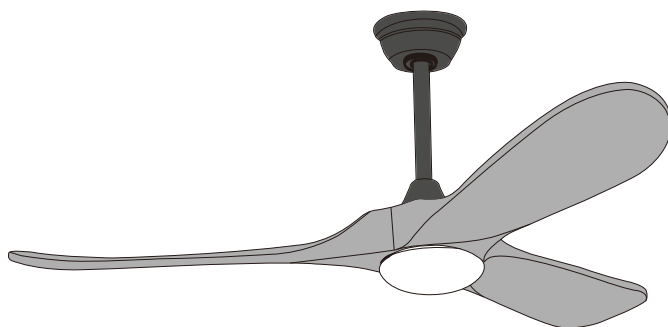

Nombre del producto	Ventilador de techo					
Voltaje nominal	100V-240V					
Tamaño	36-inch	42-inch	52-inch	60-inch	72-inch	88-inch
Potencia del motor	25W	26W	32W	32W	48W	53W
Método de control	Mando a distancia					
Aspas del ventilador	3 aspas de ventilador					



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge algún problema con el ventilador durante su uso, consulte los siguientes consejos para encontrar soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa.

El ventilador no responde al mando a distancia

- Verifique que todas las conexiones de cables sean correctas y estén seguras.
- Verifique que la alimentación esté encendida y llegue al receptor.
- Verifique que las pilas estén instaladas con la polaridad correcta (+/-).
- Vuelva a vincular el mando: Es posible que se haya perdido la memoria de la señal. Apague la alimentación desde el interruptor de pared durante 10 segundos, vuelva a encenderla e, inmediatamente, mantenga presionado el botón "VENTILADOR APAGADO" (o de vinculación) dentro de los siguientes 30 segundos hasta escuchar un pitido.

El ventilador emite un tic-tac repetitivo

- Compruebe si hay obstrucciones en la trayectoria del rotor.
- Asegúrese de que los herrajes de montaje en el techo estén firmemente sujetos.
- Asegúrese de que todos los demás herrajes y las fijaciones de las aspas estén bien apretados.
- Permita al ventilador un "período de rodaje" de 24 horas.

El ventilador se tambalea

- Asegúrese de que la placa de montaje y los herrajes en el techo estén firmemente sujetos.
- Asegúrese de que todas las uniones de tornillos del ventilador estén apretadas.
- Si es necesario, utilice los tornillos autorroscantes suministrados para fijar aún más el soporte a la viga.
- Utilice el kit de balanceo: Si el ventilador sigue tambaleándose después de apretar todos los tornillos, utilice el kit de balanceo incluido. Coloque la pinza en la aspa para localizar el lado pesado, luego adhiera el contrapeso de equilibrio para corregir el desequilibrio. (Consulte las instrucciones estándar de equilibrado).

El flujo de aire es insuficiente

- Compruebe la dirección de rotación: Asegúrese de que el ventilador esté en "Modo de verano" (rotación en sentido contrario a las agujas del reloj) para obtener un flujo de aire hacia abajo.
- Compruebe la orientación de las aspas: Verifique que las aspas no estén instaladas al revés. El lado cóncavo (curvado hacia adentro) o el lado acabado debe mirar hacia abajo. Las aspas invertidas moverán muy poco aire.

Acerca de la memoria de la temperatura de color de la luz:

La luz LED cuenta con una función de memoria

- Para guardar el color: Apague la luz y espere más de 7 segundos. La próxima vez que la encienda, recordará la última temperatura de color utilizada.
- Para cambiar el color: Encienda y apague la luz rápidamente (en menos de 7 segundos) para alternar secuencialmente a la siguiente temperatura de color.


La luz no funciona o parpadea

- Comprobar las conexiones de los cables: Asegúrese de que el conector de 3 hilos (cables amarillo, gris y blanco) esté firmemente enchufado en el receptor. Un enchufe flojo suele causar que la luz parpadee o que no cambie de color.
- Comprobar el montaje de la placa LED:
 - Para placas fijadas con tornillos: Asegúrese de que todos los tornillos que sujetan la placa LED al panel de la lámpara estén bien apretados para evitar vibraciones.
 - Para placas fijadas con imanes: Asegúrese de que la placa LED magnética esté colocada completamente plana contra el panel de la lámpara y que no se haya movido durante el transporte.

Códigos de advertencia del zumbador

El sistema supervisa el estado del ventilador y emite pitidos de advertencia si se produce un error:

Pitidos	Descripción del error	Solución
1	Sobrecorriente	Compruebe si los cables del motor están en cortocircuito.
2	Sobretensión	Compruebe si el voltaje de entrada es demasiado alto.
3	Subtensión	Compruebe si el voltaje de entrada es demasiado bajo o si las conexiones están sueltas.
4	Motor bloqueado	(El más común) Compruebe si hay obstáculos que impidan que las aspas giren.
5	Pérdida de fase	Compruebe que los 3 cables del motor (amarillo/gris/blanco) estén conectados de forma segura.
6	Sobrecalentamiento	El controlador se está sobrecalentando. Deje que se enfríe.

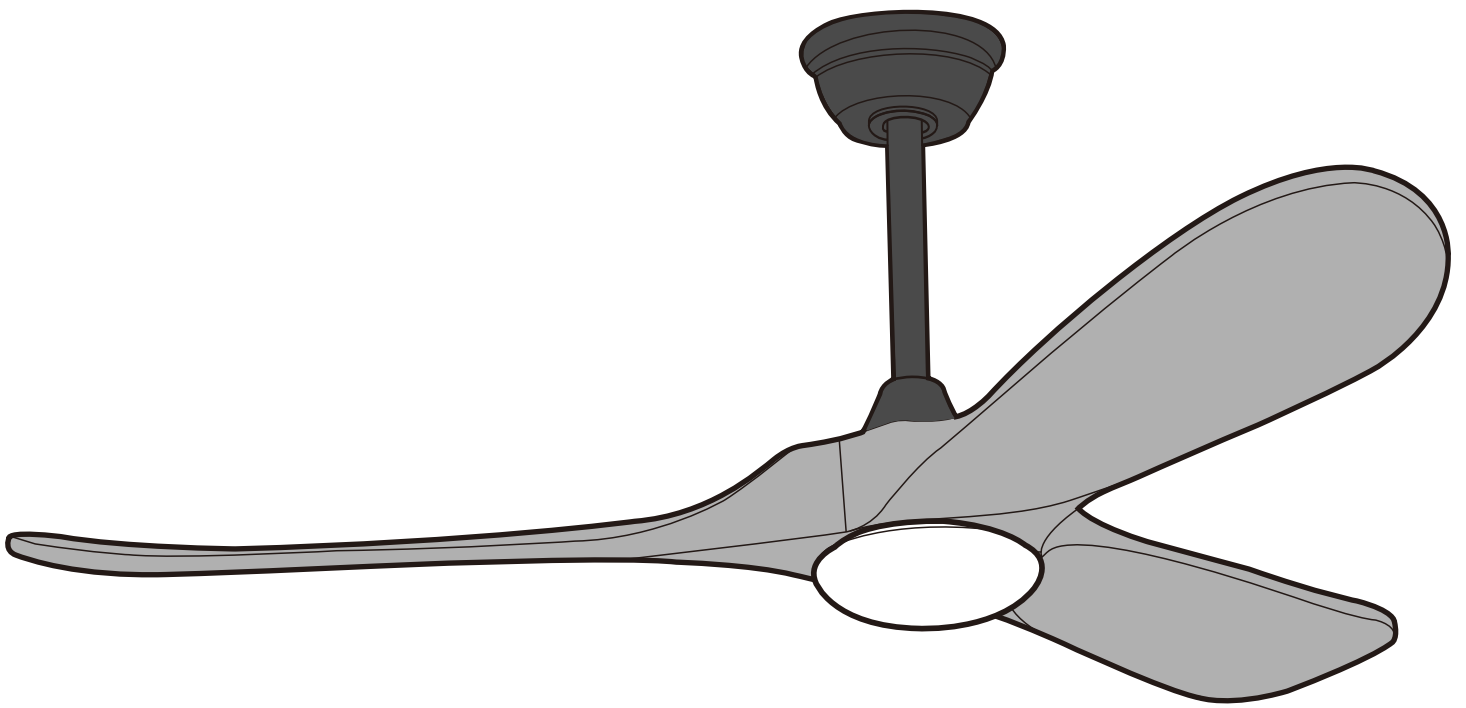

Installationsanleitung für Deckenventilatoren



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Deckenventilator installieren, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE	01
VOR DER INSTALLATION	02
INSTALLATIONSANLEITUNG	04
BEDIENUNGSANLEITUNG	07
SPEZIFIKATIONEN	08
FEHLERBEHEBUNG	09




SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass die verwendete Stromquelle mit den Spezifikationen des Deckenventilators übereinstimmt.
- Alle Verkabelungen müssen den nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften ANSI/NFPA70 entsprechen. Wenn Sie mit der Verkabelung nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, schalten Sie den Strom am Sicherungskasten oder Schutzschalter aus, bevor Sie den Ventilator installieren.
- Um das Risiko von Personenschäden zu verringern, befestigen Sie den Ventilator direkt an der tragenden Struktur des Gebäudes und stellen Sie sicher, dass diese mindestens 35 Pfund (15,9 kg) tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort eine ungehinderte Drehung der Flügelblätter ermöglicht.

Installationsort

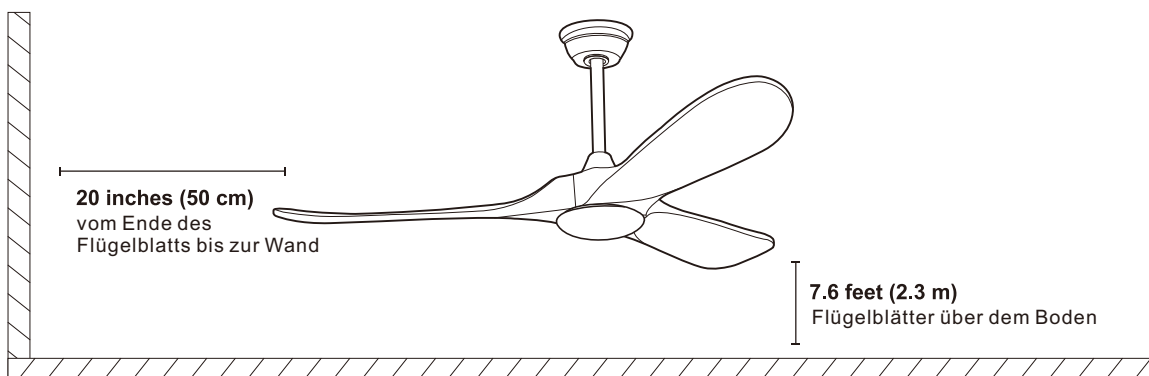

WARNUNG


- Installieren Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen.
- Führen Sie keine Fremdkörper zwischen die rotierenden Flügelblätter ein.
- Biegen Sie die Flügelblätter nicht, wenn Sie den Ventilator installieren oder reinigen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht und verwenden Sie keine Nicht-Originalteile ohne Erlaubnis.
- Halten Sie Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Ventilators ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckenventilator fest an der Decke montiert ist. Überprüfen Sie alle Verbindungen doppelt, bevor Sie den Strom wieder einschalten.
- Schalten Sie den Ventilator aus und warten Sie, bis die Flügelblätter vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.
- Nicht mit einem stufenlosen Dimmer (Solid-State Dimmer) verwenden. Dieser Ventilator ist mit einem Gleichstrommotor (DC-Motor) und einem Fernbedienungssystem ausgestattet. Der Anschluss an einen Wandschalter führt zu Fehlfunktionen des Ventilators oder zur Beschädigung des Motors. Verwenden Sie nur Standard-Ein/Aus-Wandschalter (ON/OFF).

VOR DER INSTALLATION


Erforderliche Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrmaschine

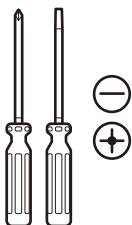


Schraubendreher

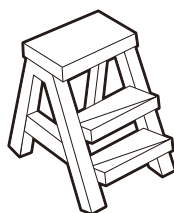

Stehleiter




Abisolierzange

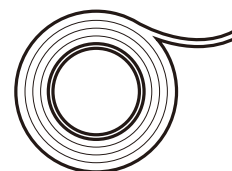


Isolierband




LISTA DE PIEZAS

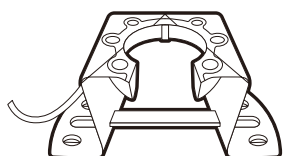


Montagehalterung X 1

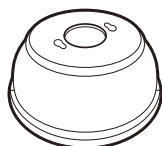

Baldachin X 1

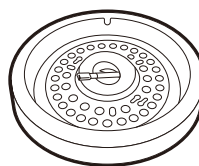


LED-Platine X 1

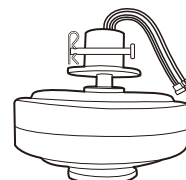


Motor X 1



Kupplungsabdeckung X 1




Baldachinabdeckung X 1

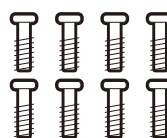

Flügelschraube X 8



Gipskartondübel
(Hohlraumdübel) X 2




Deckenstange X 2



Schraube für
Fernbedienungshalterung X 2



Expansionsbolzen
(Betondübel) X 2

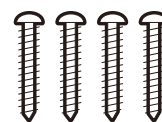


Selbstschneidende
Schraube X 4




Flügelblatt X 3




Kabelverbindungskappe X 3



Auswucht-Kit X 2

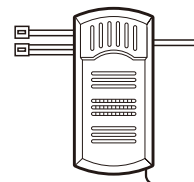


Empfänger X 1

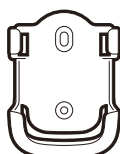


Fernbedienungshalterung X 1



Fernbedienung X 1

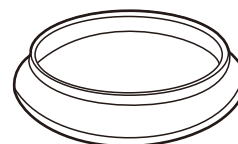


Lampenabdeckung X 1




INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1: Montage der Halterung

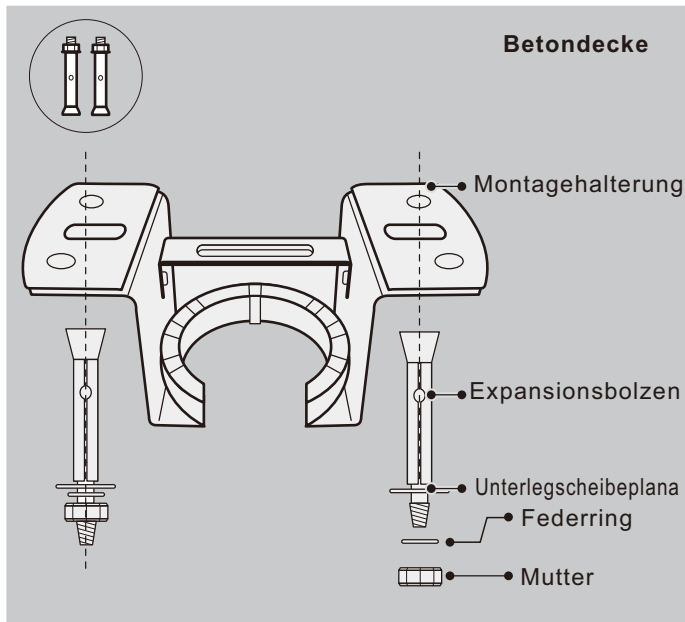


1. Bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine ($\phi 8$ mm).
2. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Expansionsschrauben an der Decke.

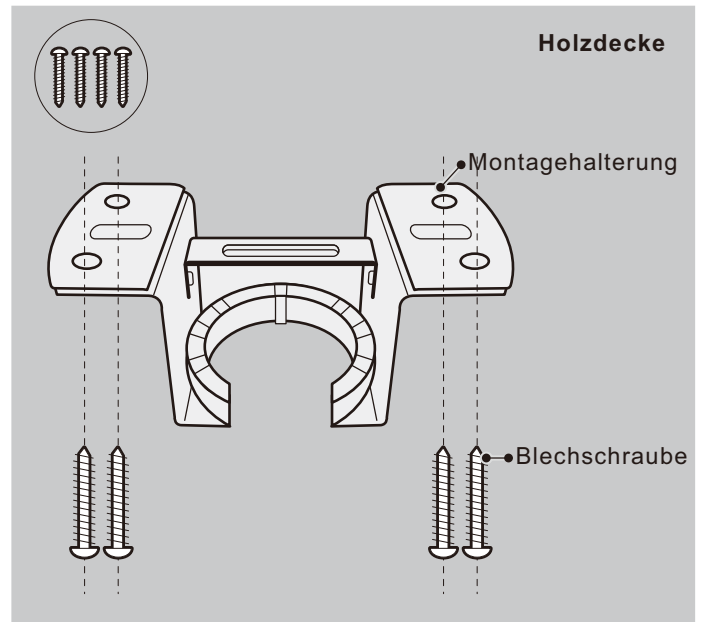

Befestigen Sie die Montagehalterung mit den selbstschneidenden Schrauben an der Decke.


Schritt 2: Montage der Flügelblätter

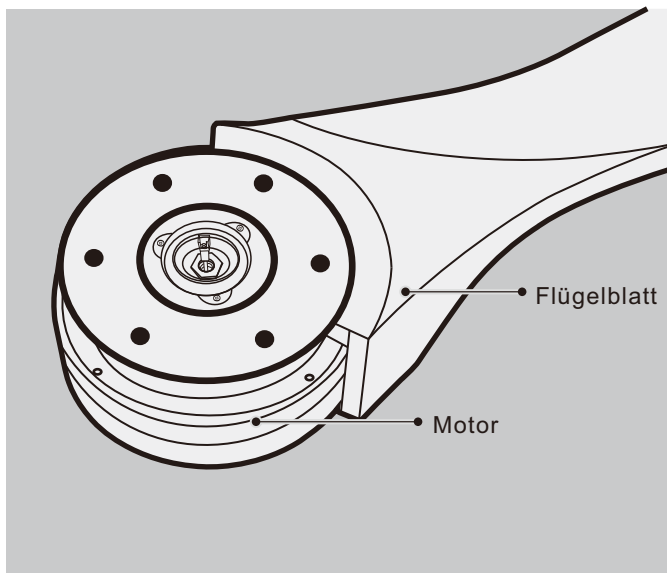

- 1 Klemmen Sie das Flügelblatt unter die dreieckige Abdeckung und befestigen Sie es mit den Schrauben und Unterlegscheiben am Motor.

Hinweis:


- Das Flügelblatt muss an der „mittleren“ Position der Schraubenlochgruppe ausgerichtet sein.
- Ziehen Sie die Schrauben während der Montage der einzelnen Flügelblätter noch nicht fest an. Ziehen Sie alle Schrauben erst dann fest, wenn alle Flügelblätter vollständig montiert sind.

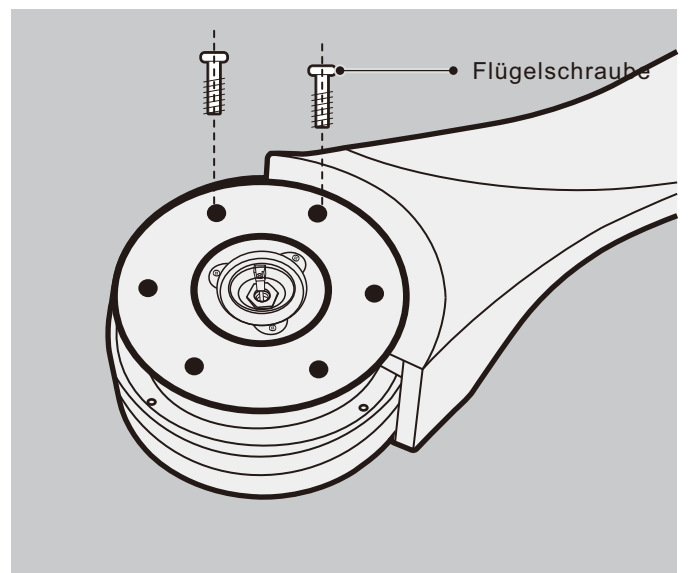


- 2 Lösen Sie die Schrauben der oberen dreieckigen Abdeckung des Motors mit einer Bohrmaschine.




Schritt 3: Montage der LED-Platine

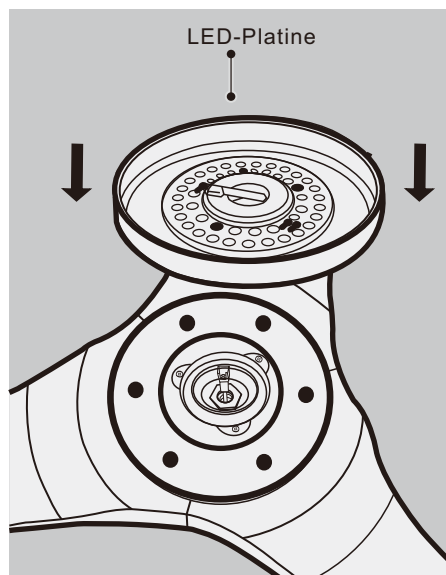

- ③ Führen Sie das Motorkabel durch die LED-Platine, richten Sie die LED-Platine dann an der dreieckigen Abdeckung des Motors aus und setzen Sie sie auf.

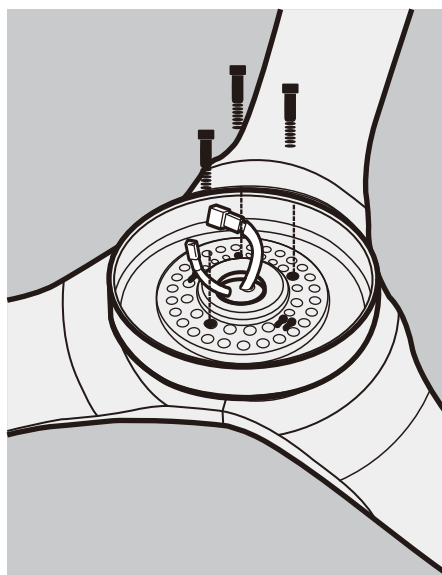

- ④ Drehen Sie die Schrauben der dreieckigen Abdeckung in die entsprechenden Löcher ein.

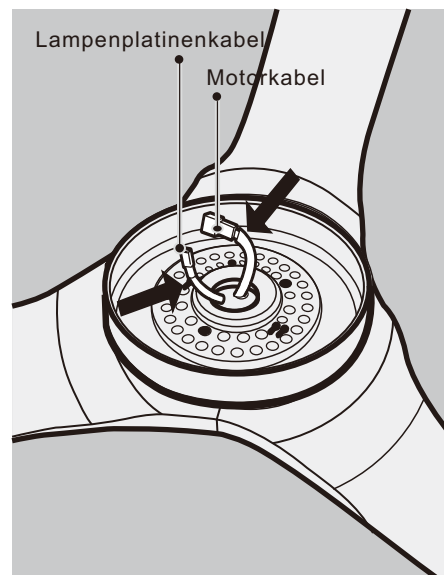

- ⑤ Verbinden Sie das Motorkabel mit dem Kabel der Lampenplatine.

Schritt 4: Deckenstange wechseln (Optional)


Auswahl der richtigen Deckenstange:

- Bei einer Deckenhöhe von 100 Zoll verwenden Sie die 5-Zoll-Deckenstange.
- Bei einer Deckenhöhe von 110 Zoll verwenden Sie die 10-Zoll-Deckenstange.
- Bei einer Deckenhöhe von 120 Zoll verwenden Sie eine 14-Zoll-Deckenstange (separat erhältlich).


Verlängerungskabel:

- Wenn Ihre Installation eine Deckenstange von mehr als 1,5 m (ca. 59 Zoll) erfordert, sind verlängerte Motorkabel erforderlich.
- Wichtig: Bitte kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Verlängerungsset. Verwenden Sie keine unzulässigen Kabelverlängerungen, da ein falscher Kabelquerschnitt (Dicke) den Widerstand verändern und zu Fehlfunktionen des Motors oder Empfängers führen kann.


Wenn Sie die Deckenstange gegen eine andere Länge austauschen müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

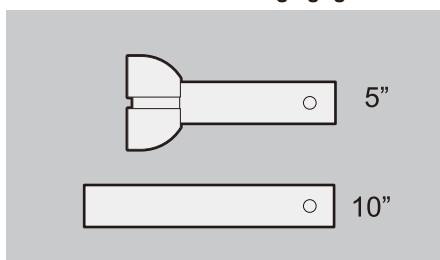


- ① Bereiten Sie die neue Deckenstange vor.

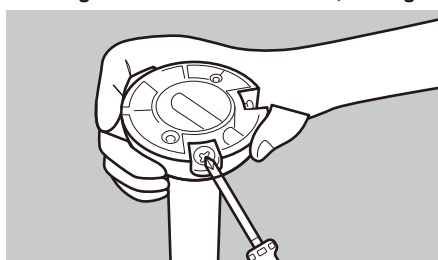


- ② Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

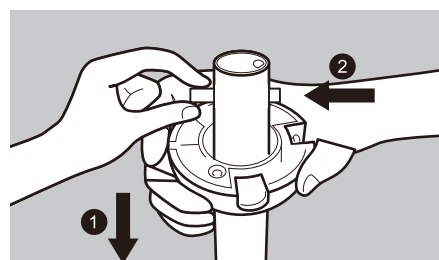


- ③ Senken Sie die Kugel (Gelenkkugel) ab, ziehen Sie den Splint heraus und entfernen Sie dann die Kugel.

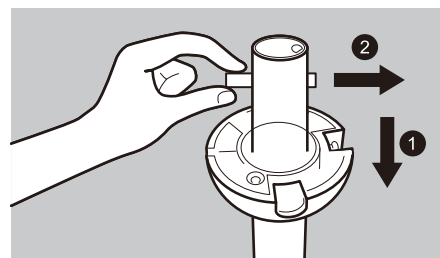

- ④ Montieren Sie die Kugel auf die neue Deckenstange und lassen Sie dabei Platz für den Splint.

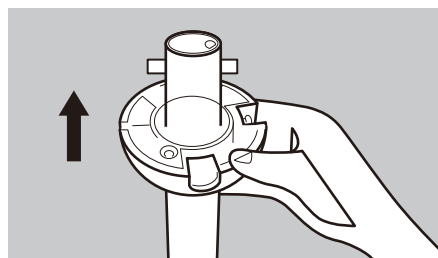


- ⑤ Setzen Sie den Splint ein, schieben Sie die Kugel wieder in ihre ursprüngliche Position und sichern Sie den Splint.

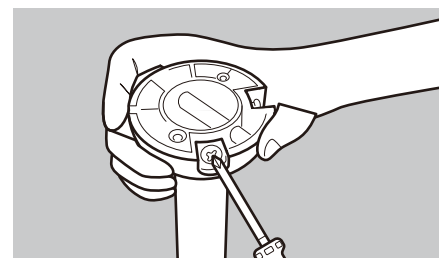


- ⑥ Ziehen Sie die Schrauben fest.




Schritt 5: Montage der Deckenstange

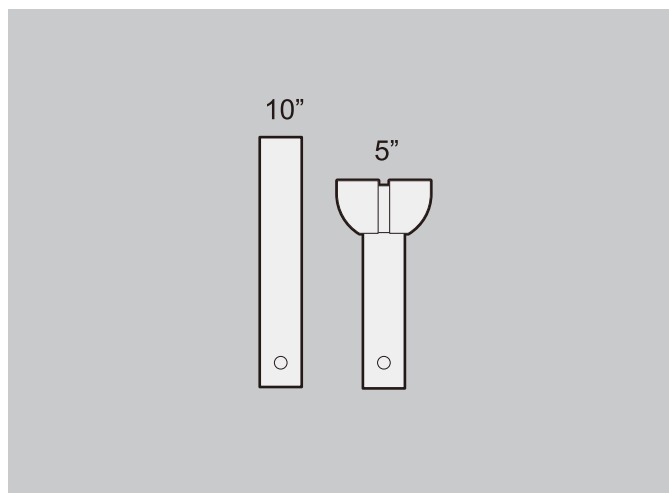


- 1 Wählen Sie eine geeignete Deckenstange aus (es stehen 2 Längen zur Verfügung: 5" / 10"). Für andere Deckenstangengrößen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

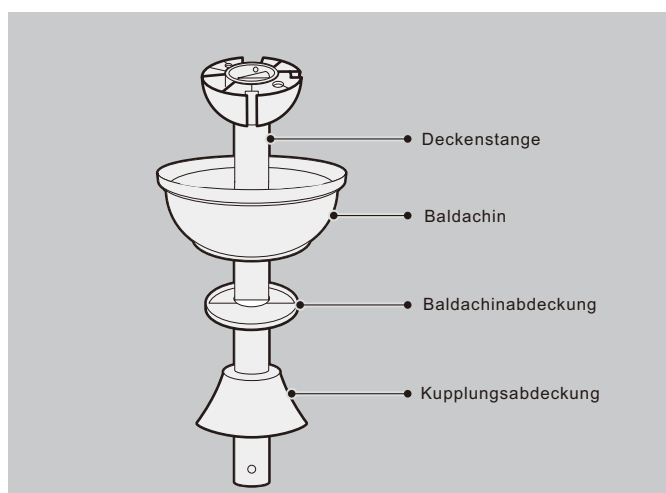


- 2 Montieren Sie nacheinander den Baldachin, die Baldachinabdeckung und die Kupplungsabdeckung an der Deckenstange.

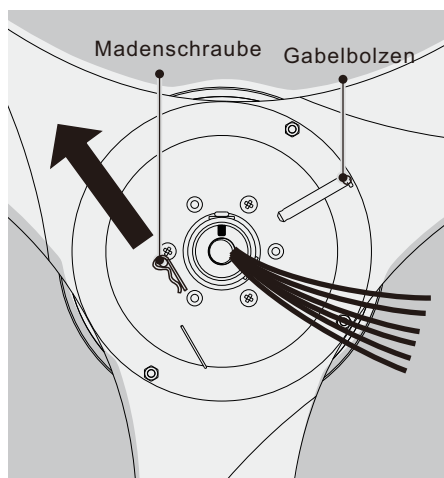


- 3 Entfernen Sie den Sicherungsbolzen (Clevis Pin) am Motor.

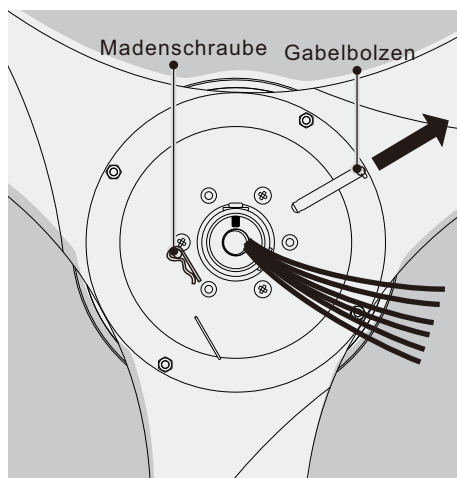


- 4 Entfernen Sie die Stellschraube (Setscrew) am Motor.

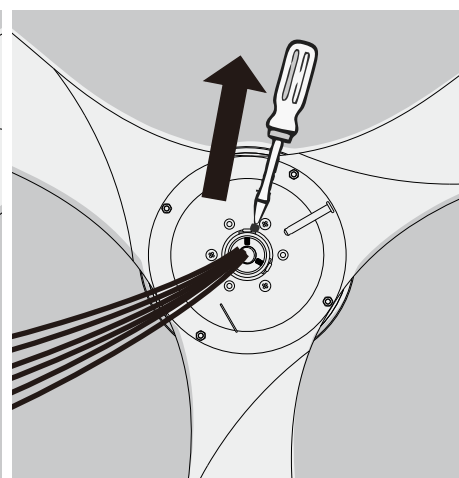


- 5 Lösen Sie die Schrauben am Motor, aber drehen Sie sie nicht vollständig heraus.

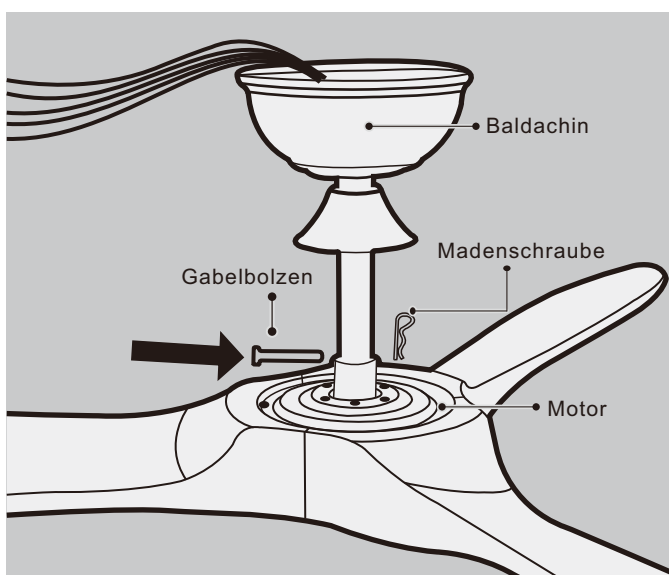


- 6 Führen Sie das Motorkabel durch die untere Deckenstange, sichern Sie den Befestigungsbolzen mit dem Sicherungsbolzen und ziehen Sie die Motorschraube fest.

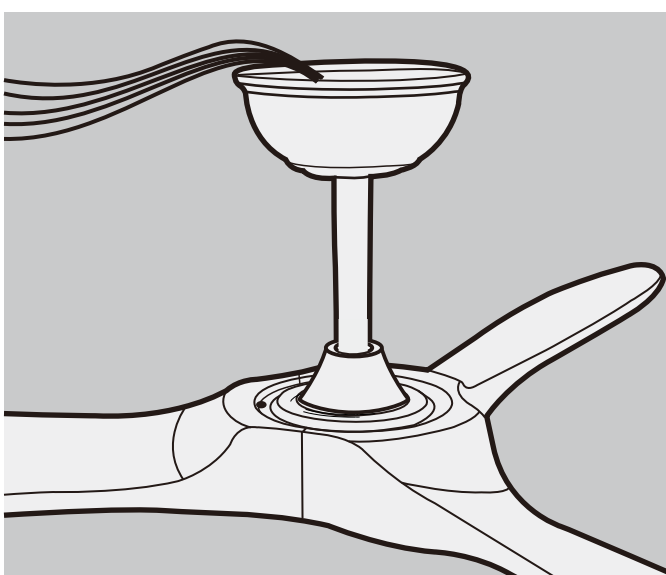


- 7 Schieben Sie die Kupplungsabdeckung nach unten, bis sie bündig auf dem Motorgehäuse aufliegt.



Schritt 6: Montage des zusammengebauten Ventilators

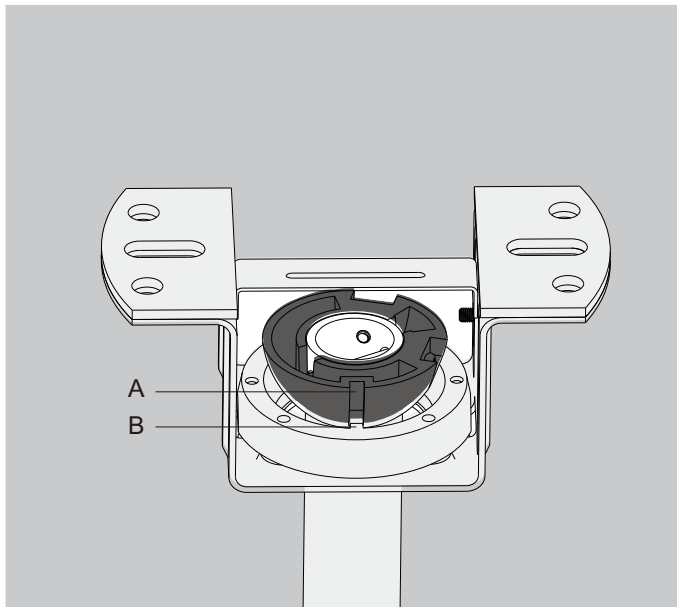


1 Richten Sie die Aussparung an Position A der Gelenkkugel an dem Vorsprung an Position B von Ring C aus.

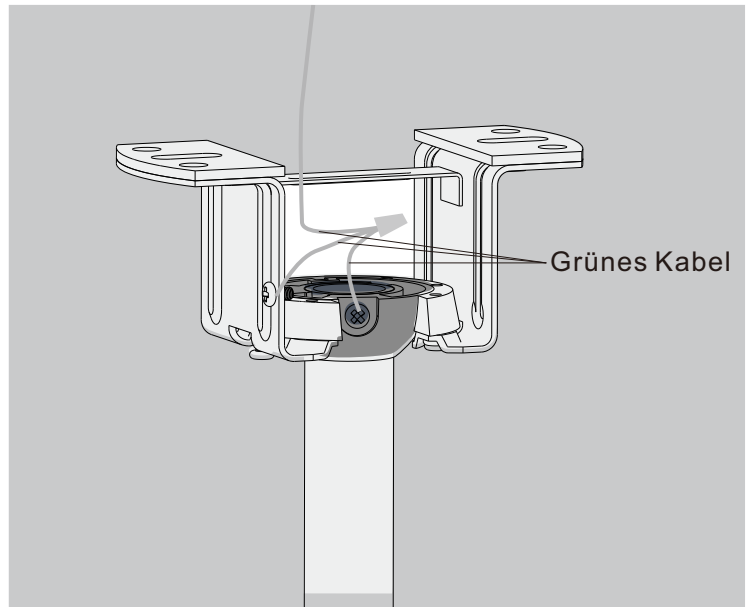


2 Drehen Sie alle grünen Erdungskabel der Deckenstange, der Montagehalterung und der Decke zusammen und sichern Sie sie mit einer Kabelverbindungskappe.

Schritt 7: Verkabelungsanleitung


⚠ ACHTUNG: Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten oder Schutzschalter aus, bevor Sie mit der Verkabelung beginnen.

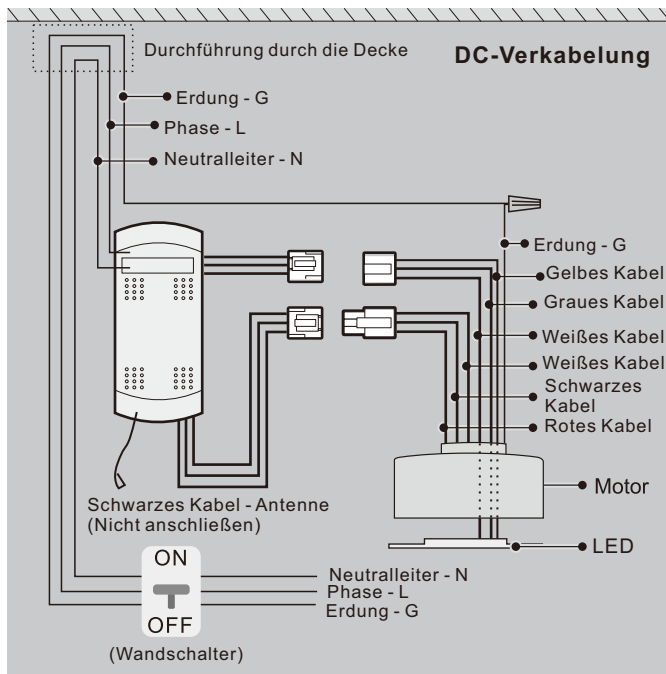


1 Schließen Sie den Empfänger separat an das stromführende Kabel (Phase) und das Neutralkabel der Stromversorgung sowie an die drei Kabel des Motors und die drei Kabel der Lichtquelle an. Hinweis: Das separate schwarze Kabel ist die Antenne. Nicht abschneiden, erden oder an den Strom anschließen. Für besten Empfang frei hängen lassen. (Schwarz an Phase L, Weiß an Neutralleiter N, Grün an Erdung).

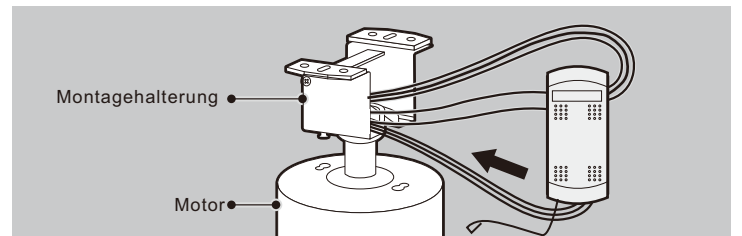

2 Setzen Sie den Empfänger in die Montagehalterung ein.

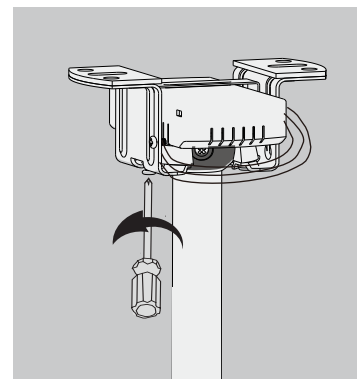


3 Ordnen Sie die Kabel in der Halterung, um ein Einklemmen des zu vermeiden. Justieren Sie die unteren Schrauben, um die Baldachinmontage zu erleichtern.

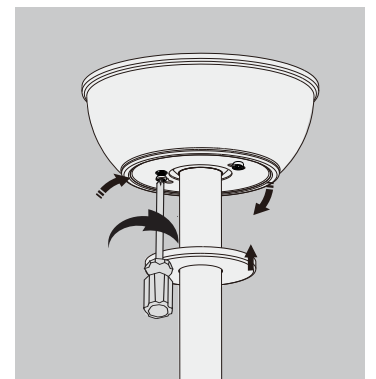


4 Setzen Sie den Baldachin auf die Schrauben, ziehen Sie sie fest und bringen Sie die Abdeckung magnetisch an.



Schritt 8: Montage des Lampenschirms

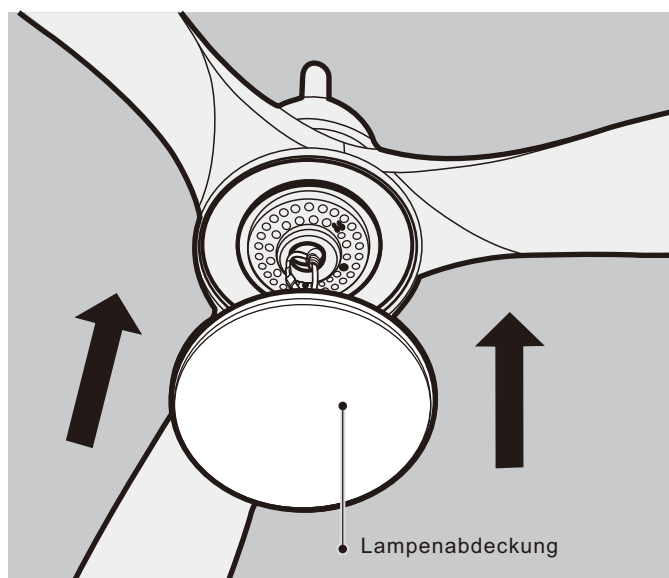

① Setzen Sie den Lampenschirm auf die LED-Platine.

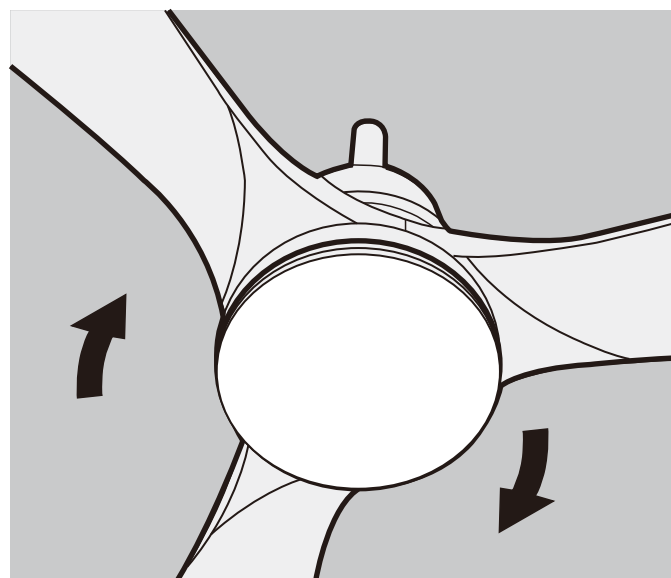

② Drehen Sie den Lampenschirm nach vorne (im Uhrzeigersinn) fest.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Steuerungsmethode

(1) ALLES AUS:

- ⊗ Schaltet Ventilator und Licht zusammen aus.
- ⊗ Langer Druck: Halten Sie die Taste für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein langer Signalton bestätigt die Aktivierung der Speicherfunktion für den Ventilatorstatus vor dem Ausschalten. Ein erneuter langer Druck erzeugt zwei kurze Signaltöne, um die Speicherfunktion zu deaktivieren.

(2) LICHT EIN/AUS:

- ⊗ Drücken Sie die Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- ⊗ Langer Druck: Halten Sie die Taste für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein langer Signalton aktiviert die Speicherfunktion für den Lichtstatus (ein oder aus) vor dem Ausschalten. Ein erneuter langer Druck erzeugt zwei kurze Signaltöne, um die Speicherfunktion zu deaktivieren.
Hinweis: Der Fernbedienungsspeicher sichert die Ventilatorgeschwindigkeit und den Licht-Status. Der Lichtfarbenspeicher (CCT) wird über die Dauer gesteuert, die das Licht ausgeschaltet bleibt (>7 Sekunden).

(3) Ventilatorgeschwindigkeit:

- ⊗ Drücken Sie die Tasten 1-6, um die Geschwindigkeit einzustellen.

(4) VENTILATOR AUS / Kopplung der Fernbedienung:

- ⊗ Schaltet den Ventilator aus.
- ⊗ Kopplung: Halten Sie die Taste innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten für 3-5 Sekunden gedrückt. Der Summer gibt einen langen Ton ab, um anzuzeigen, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
Hinweis: Die Fernbedienung muss nur einmal gekoppelt werden. Nach der Kopplung bleibt der Speicher erhalten. Die Produkte sind ab Werk vorgekoppelt. Wenn die Fernbedienung beschädigt wird oder verloren geht, ist eine Kopplung mit einer neuen Fernbedienung erforderlich.

(5) Timer-Steuerung des Ventilators:

- ⊗ Drücken Sie die Tasten 1H/4H/8H, um den Timer auf 1, 4 oder 8 Stunden einzustellen. Der Ventilator schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus. Während der Timer-Funktion können alle anderen Funktionen genutzt werden. Um den Timer zu brechen, drücken Sie während des Betriebs die Taste (1) oder (4).

(6) Natürlicher Wind:

- ⊗ Drücken Sie die Taste, um den natürlichen Windmodus zu aktivieren, der die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch zwischen den Stufen 1 und 6 regelt.
- ⊗ Halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt, um den Code zu löschen. Halten Sie dann die Taste "VENTILATOR AUS" gedrückt, um neu zu koppeln und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

(7) Drehrichtung des Ventilators:

- ⊗ Ändern Sie die Drehrichtung des Ventilators über die entsprechenden Bedienelemente.

(8) 5-Minuten-Verzögerungsfunktion:

- ⊗ Drücken Sie die Taste, um die 5-Minuten-Verzögerungsfunktion für das Licht zu aktivieren, nach deren Ablauf es sich automatisch ausschaltet.
- ⊗ Hinweis: Nach der Verzögerung bleibt der Ventilator unverändert. Diese Funktion dient hauptsächlich zur Ausschaltverzögerung vor dem Schlafen. Wenn Sie den Raum verlassen, müssen Sie den Ventilator manuell mit der Taste "VENTILATOR AUS" ausschalten.

(9) Summer-Ton EIN/AUS:


- ⊗ Drücken Sie die Taste, um den Tastenton ein- oder auszuschalten.

(10) Helligkeit erhöhen:

- ⊗ Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

(11) Helligkeit verringern:


- ⊗ Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern.

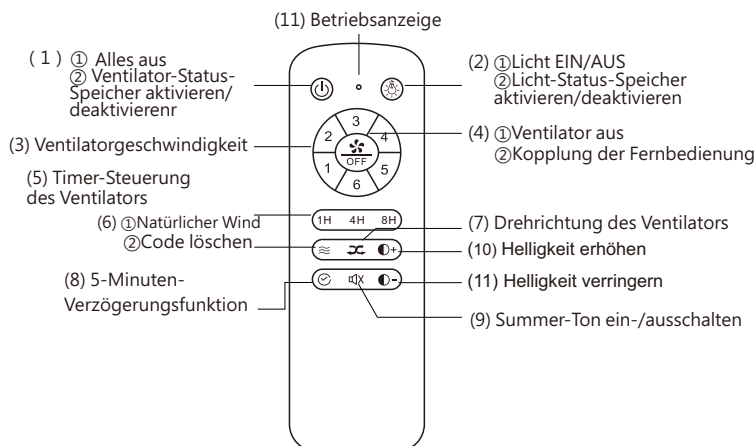

(12) 2x AAA-Batterie (Nicht im Lieferumfang enthalten)




Reversible Funktion (Vor- und Rücklauf)

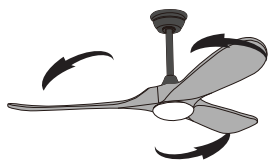

Sommer (Vorlauf):

Ein nach unten gerichteter Luftstrom erzeugt einen Kühlffekt.

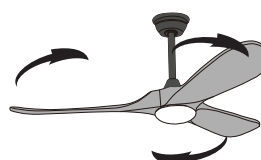


Winter (Rücklauf):

Ein nach oben gerichteter Luftstrom erhöht die Raumtemperatur im Inneren.


Hinweis: Wenn Sie die Drehrichtung des Ventilators ändern möchten, drücken Sie die Taste, während der Ventilator läuft.

Über die Lichtfarbtemperatur:


Farbe auswählen: Schalten Sie das Licht schnell ein und aus (innerhalb von 7 Sekunden), um zur nächsten Farbtemperatur zu wechseln.
Farbe speichern: Schalten Sie das Licht aus und warten Sie länger als 7 Sekunden. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt verwendete Farbtemperatur beibehalten.

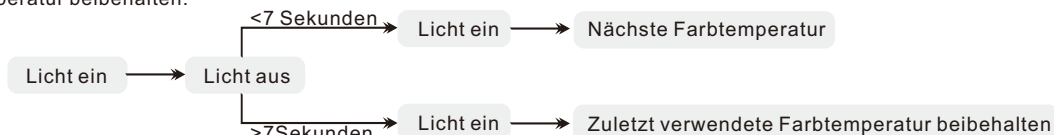


Ventilator-Speicher aktivieren:

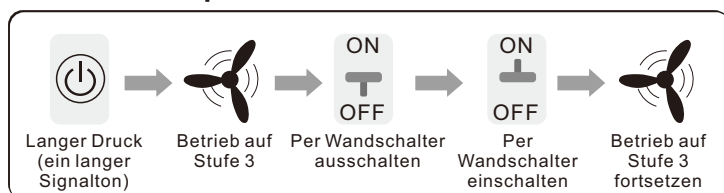


Ventilator-Speicher deaktivieren:

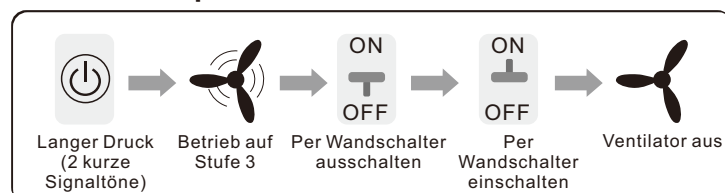

Lichtstatusspeicher aktivieren:

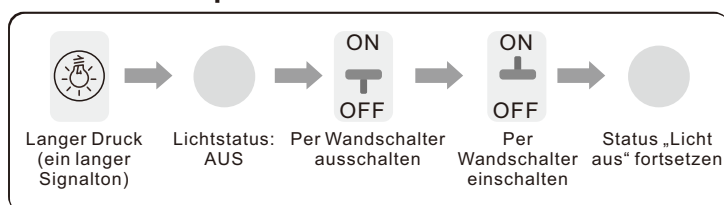


Lichtstatusspeicher deaktivieren:

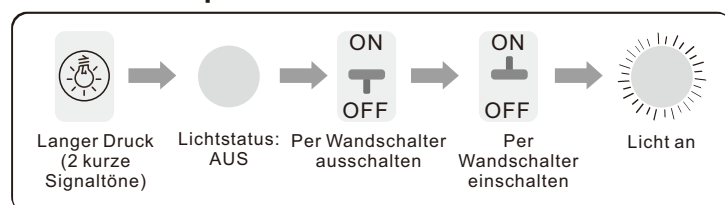


※ Langer Druck = für 2-3 Sekunden gedrückt halten

SPEZIFIKATIONEN

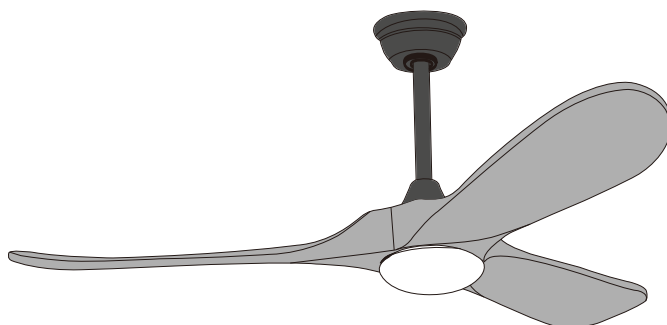

Produktname	Deckenventilator					
Nennspannung	100V-240V					
Größe	36-inch	42-inch	52-inch	60-inch	72-inch	88-inch
Motorleistung	25W	26W	32W	32W	48W	53W
Steuerungsmethode	Fernbedienung					
Flügelblätter	3 Flügelblätter					



FEHLERBEHEBUNG

Wenn während des Betriebs ein Problem mit dem Ventilator auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Hinweise auf Lösungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

Der Ventilator reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Überprüfen Sie, ob alle Kabelverbindungen korrekt und sicher sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom eingeschaltet ist und den Empfänger erreicht.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt sind.
- Fernbedienung neu koppeln: Der Signalspeicher könnte verloren gegangen sein. Schalten Sie den Strom am Wandschalter für 10 Sekunden aus, schalten Sie ihn wieder ein und halten Sie sofort innerhalb von 30 Sekunden die Taste "VENTILATOR AUS" (oder die Kopplungstaste) gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

Der Ventilator macht ein wiederholtes tickendes Geräusch

- Überprüfen Sie den Laufpfad des Rotors auf Blockaden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageteile an der Decke fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle anderen Befestigungsteile und Flügelverbindungen fest sind.
- Gönnen Sie dem Ventilator eine „Einlaufzeit“ von 24 Stunden.

Der Ventilator wackelt

- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte und die Befestigungsteile an der Decke fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schraubverbindungen am Ventilator fest sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben, um die Halterung zusätzlich am Deckenbalken zu sichern.
- Auswucht-Kit verwenden: Wenn der Ventilator nach dem Festziehen aller Schrauben immer noch wackelt, verwenden Sie das mitgelieferte Auswucht-Kit. Platzieren Sie die Klammer auf dem Flügelblatt, um die schwere Seite zu lokalisieren, und kleben Sie dann das Auswuchtgewicht auf, um das Ungleichgewicht zu korrigieren. (Siehe Standard-Auswuchtanleitung).

Der Luftstrom ist unzureichend

- Drehrichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass sich der Ventilator im „Sommermodus“ (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) für einen nach unten gerichteten Luftstrom befindet.
- Ausrichtung der Flügelblätter prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Flügelblätter nicht verkehrt herum montiert sind. Die konkave (nach innen gewölbte) Seite oder die lackierte/fertige Seite sollte nach unten zeigen. Verkehrt herum montierte Flügelblätter bewegen nur sehr wenig Luft.

Über den Lichtfarbtemperaturspeicher:

Die LED-Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion.

- Farbe speichern: Schalten Sie das Licht aus und warten Sie länger als 7 Sekunden. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt verwendete
- Farbtemperatur beibehalten. Farbe ändern: Schalten Sie das Licht schnell ein und aus (innerhalb von 7 Sekunden), um zur nächsten Farbtemperatur zu wechseln.


Das Licht funktioniert nicht oder flackert

- Kabelverbindungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der 3-polige Stecker (gelbes, graues und weißes Kabel) fest im Empfänger sitzt. Ein loser Stecker führt in der Regel dazu, dass das Licht flackert oder die Farbe nicht wechselt.
- Montage der LED-Platine prüfen:
 - Bei schraubfixierten Platinen: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, mit denen die LED-Platine an der Lampenpfanne befestigt ist, fest angezogen sind, um Vibrationen zu vermeiden.
 - Bei magnetfixierten Platinen: Stellen Sie sicher, dass die magnetische LED-Platine flach an der Lampenpfanne anliegt und sich während des Transports nicht verschoben hat.

Warncodes des Summers

Das System überwacht den Status des Ventilators und gibt bei Auftreten eines Fehlers Warnsignale aus:

Signaltöne	Fehlerbeschreibung	Lösung
1	Überstrom	Überprüfen Sie, ob die Motorkabel einen Kurzschluss haben.
2	Überspannung	Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung zu hoch ist.
3	Unterspannung	Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung zu niedrig ist oder die Verbindungen lose sind.
4	Motor blockiert	(Häufigste Ursache) Überprüfen Sie auf Hindernisse, die die Flügelblätter am Drehen hindern.
5	Phasenausfall	Überprüfen Sie, ob die 3 Motorkabel (Gelb/Grau/Weiß) sicher angeschlossen sind.
6	Überhitzung	Das Steuergerät ist überhitzt. Lassen Sie es abkühlen.

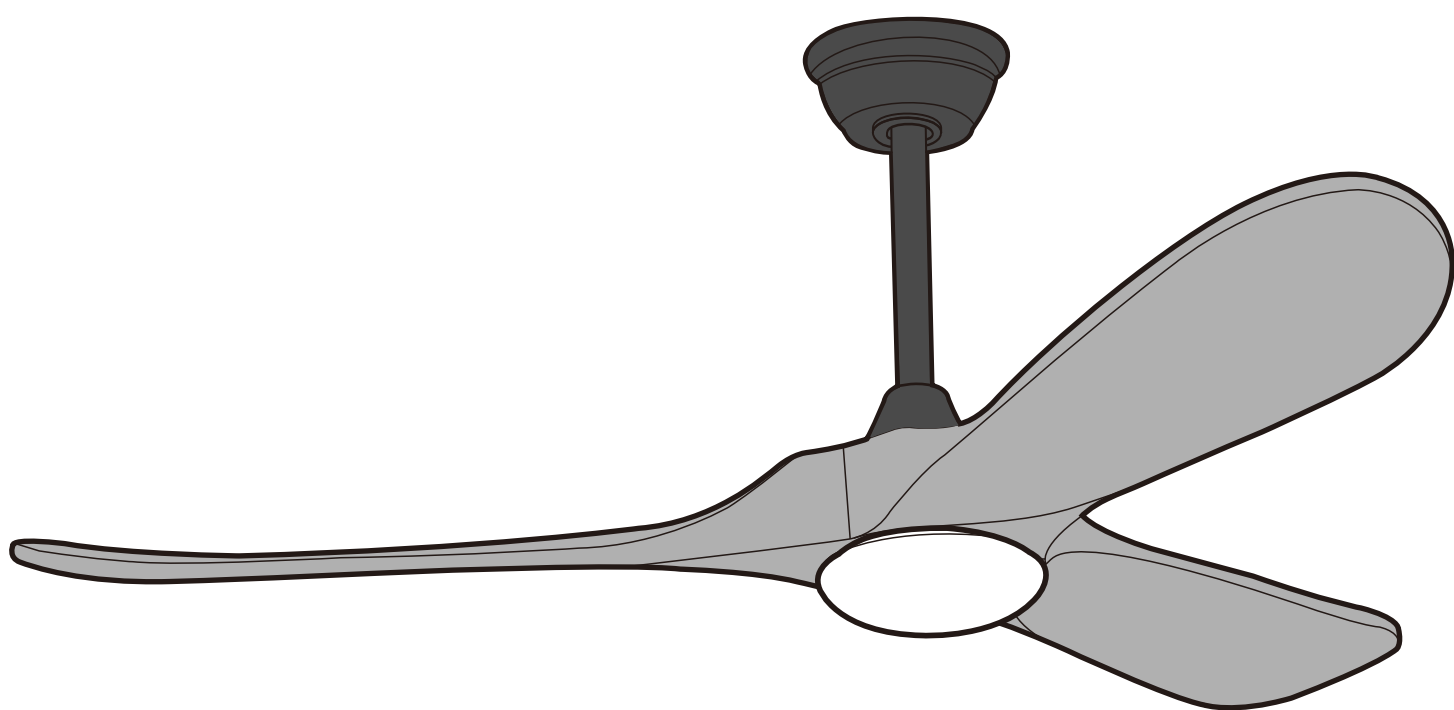

Instructions d'installation du ventilateur de plafond



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions avant d'installer le ventilateur de plafond et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	01
PRÉ-INSTALLATION	02
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	07
SPÉCIFICATIONS	08
DÉPANNAGE	09




CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

- Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension utilisée correspond aux spécifications du ventilateur de plafond.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux ANSI/NFPA70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, veuillez faire appel à un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, coupez l'alimentation au niveau du boîtier à fusibles ou du disjoncteur avant d'installer le ventilateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment et assurez-vous qu'elle peut supporter au moins 35 livres (15,9 kg).
- Assurez-vous que l'emplacement d'installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstacle.

Emplacement d'installation

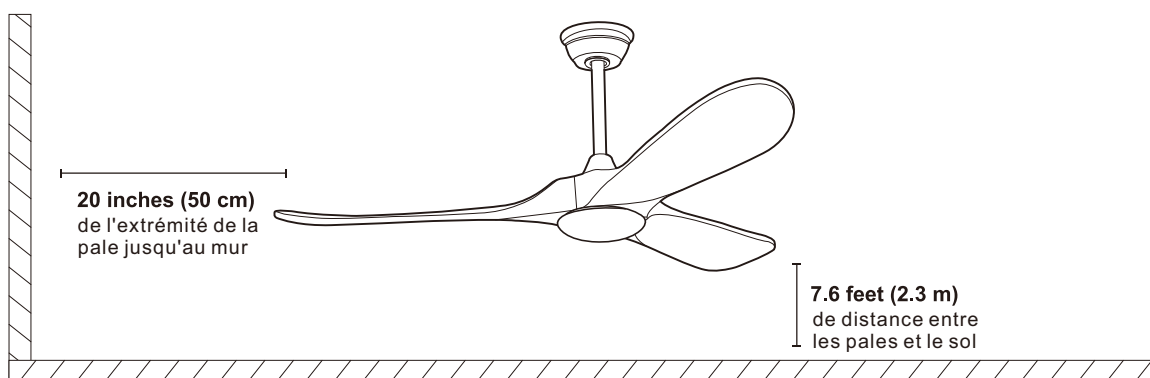

AVERTISSEMENT


- N'installe pas le ventilateur avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.
- Ne pliez pas les pales lors de l'installation ou du nettoyage du ventilateur.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, et n'utilisez pas de pièces non d'origine sans autorisation.
- Maintenez les enfants à l'écart de la zone de travail.
- Éliminez correctement les matériaux d'emballage du ventilateur.
- Assurez-vous que le ventilateur de plafond est solidement fixé au plafond. Vérifiez à deux reprises toutes les connexions avant de rétablir l'alimentation.
- Éteignez le ventilateur et attendez que les pales soient complètement arrêtées avant de procéder à tout entretien ou nettoyage.
- Ne pas utiliser avec un variateur d'intensité à semi-conducteurs (dimmer). Ce ventilateur est équipé d'un moteur à courant continu (CC) et d'un système de télécommande. Le connecter à un variateur mural entraînera un dysfonctionnement du ventilateur ou endommagera le moteur. Utilisez uniquement des interrupteurs muraux standard Marche/Arrêt (ON/OFF).

PRÉ-INSTALLATION


Outils requis (Non inclus)



Perceuse électrique

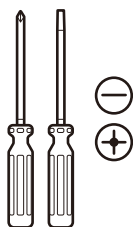


Tournevis

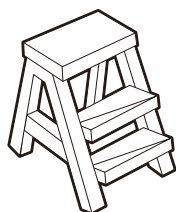

Escabeau




Pince à dénuder

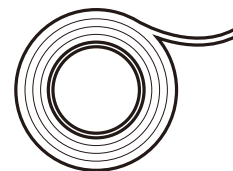


Ruban d'électricien
(Chatterton)




LISTE DES PIÈCES

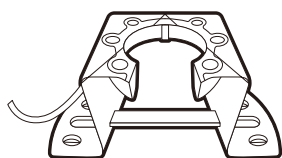


Support de montage X 1

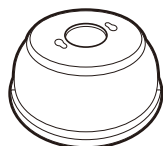

Pavillon (Cache-piton) X 1

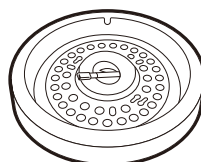


Plin LED X 1

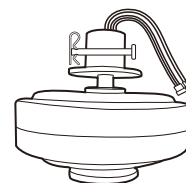


Moteur X 1



Capot de couplage X 1




Couvercle du pavillon X 1

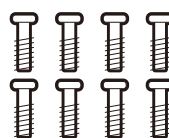

Vis de pale X 8



Cheville de fixation
type "Aigle" X 2




Tige de suspension X 2



Vis pour support de
télécommande X 2



Boulon d'expansion X 2

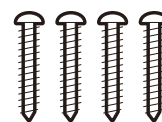


Vis taraudeuse X 4




Pale du ventilateur X 3




Capuchon de connexion
à visser X 3




Kit de d'équilibrage X 2

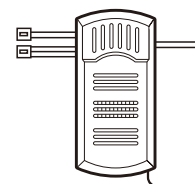


Récepteur X 1

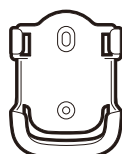

Support de télécommande X 1



Télécommande X 1

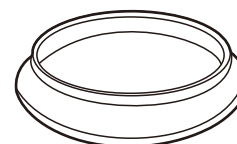


Couvercle de la
lampe X 1




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 : Installation du support de montage

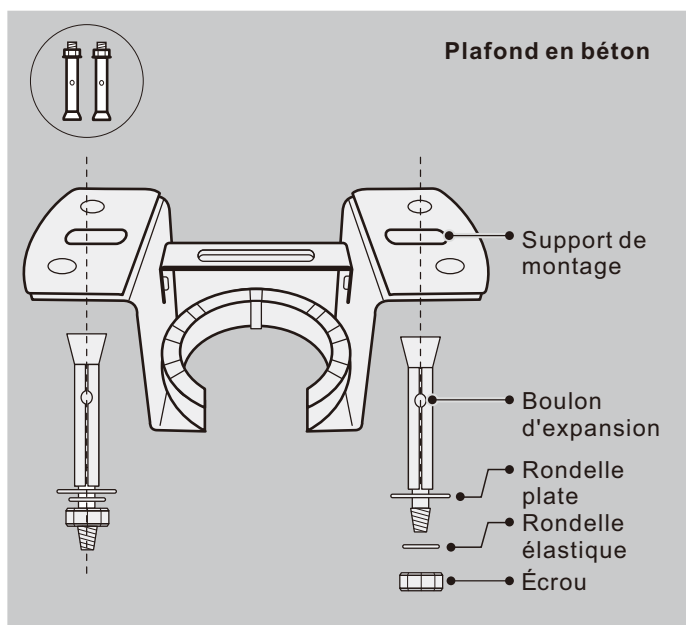


1. Percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique ($\varnothing 8$ mm).
2. Utilisez les vis d'expansion pour fixer le support de montage au plafond.

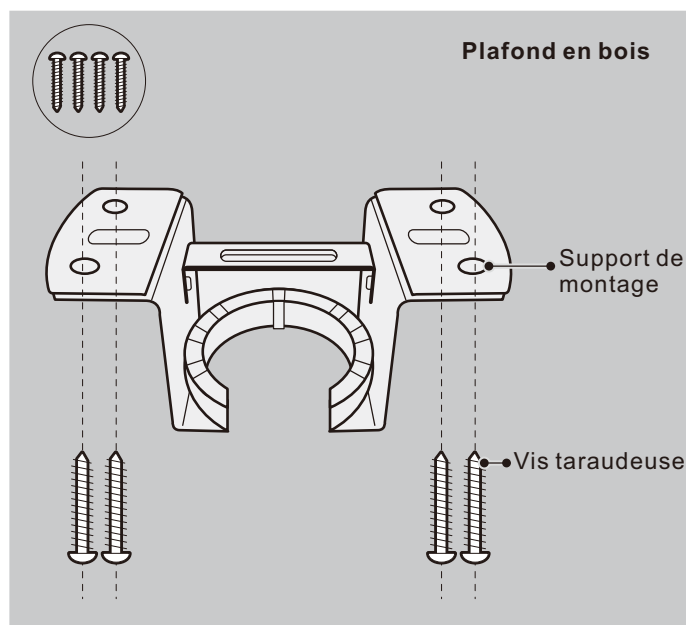

Fixez le support de montage au plafond à l'aide des vis taraudeuses.


Étape 2 : Installation des pales du ventilateur

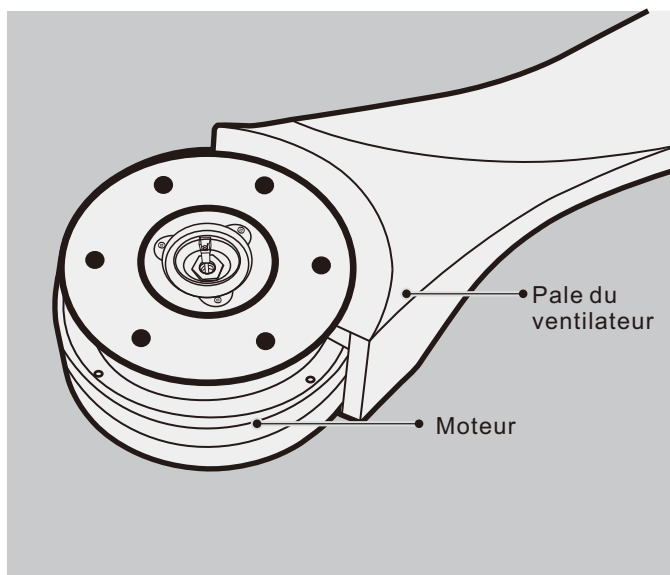

- 1 Enclenchez la pale du ventilateur sous le couvercle triangulaire et fixez-la au moteur avec les vis et las rondelles.

Remarque :


- La pale du ventilateur doit être alignée avec la position "centrale" du groupe de trous de vis.
- Ne serrez pas les vis à fond lors de l'installation des pales. Ne les bloquez qu'une fois que toutes les pales sont en place.

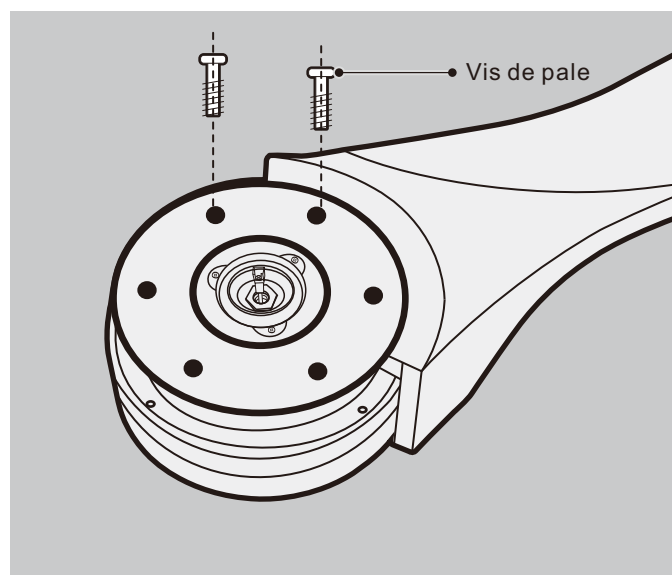


- 2 Desserrez les vis du couvercle triangulaire supérieur du moteur à l'aide d'une perceuse électrique.




Étape 3 : Installation de la platine LED

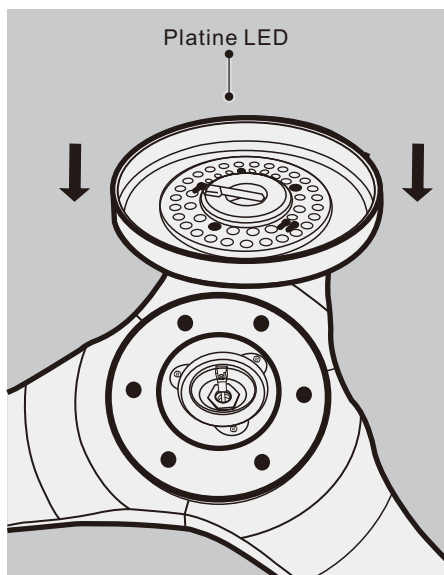

- ③ Enfilez le câble du moteur à travers la platine LED, puis alignez la platine LED avec le couvercle triangulaire du moteur et mettez-la en place.

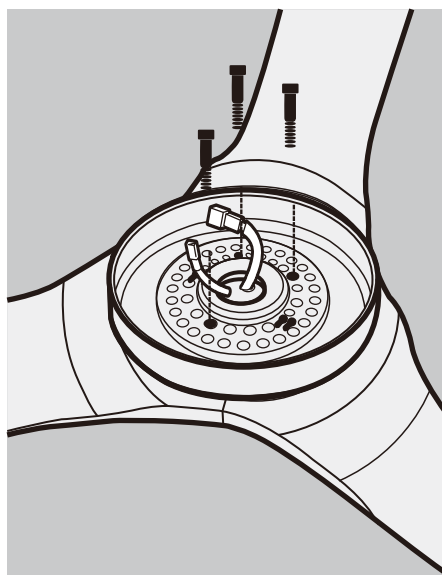

- ④ Installez les vis sur le couvercle triangulaire dans les trous correspondants.

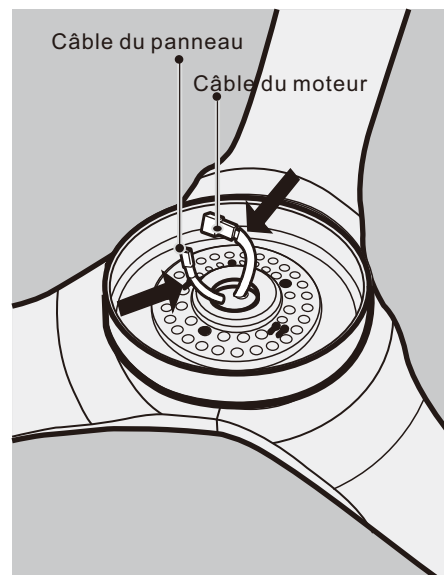

- ⑤ Connectez le câble du moteur et le câble du panneau de la lampe.

Étape 4 : Changer la tige de suspension (Optionnel)


Choisir la bonne tige de suspension :

- Pour une hauteur de plafond de 100 pouces, utilisez la tige de 5 pouces.
- Pour une hauteur de plafond de 110 pouces, utilisez la tige de 10 pouces.
- Pour une hauteur de plafond de 120 pouces, utilisez une tige de 14 pouces (vendue séparément).


Rallonge de câblage :

- Si votre installation nécessite une tige de plus de 1,5 m (environ 59 pouces), des câbles de moteur prolongés sont nécessaires.
- Important : Veuillez nous contacter pour obtenir un kit de rallonge personnalisé. N'utilisez pas de rallonges de câble non autorisées, car un calibre (épaisseur) de fil incorrect peut modifier la résistance et provoquer un dysfonctionnement du moteur ou du récepteur.


Si vous devez changer pour une tige de suspension de longueur différente, veuillez suivre ces étapes :

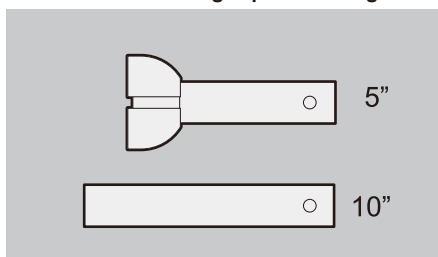


- ① Préparez la tige de suspension de rechange.

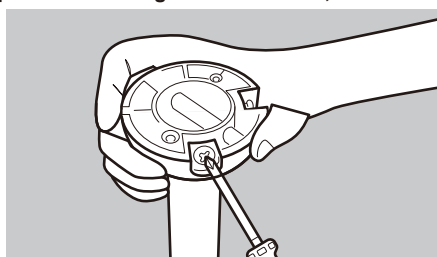


- ② Retirez les vis de fixation.

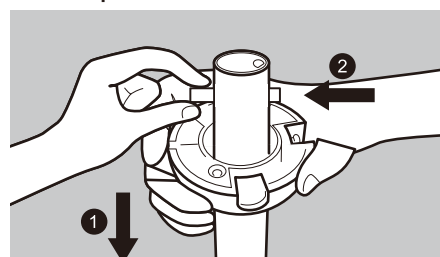


- ③ Abaissez la boule de suspension, retirez la goupille fendue, puis retirez la boule de suspension.

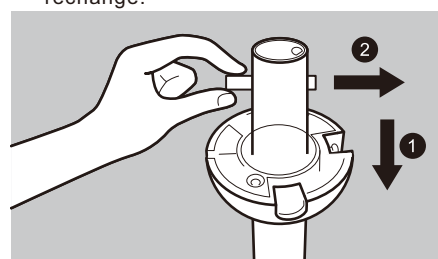

- ④ Installez la boule de suspension sur la nouvelle tige, en laissant de l'espace pour la goupille.

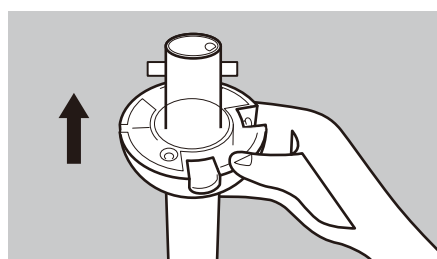


- ⑤ Insérez la goupille fendue, remettez la boule de suspension dans sa position d'origine et fixez la goupille.

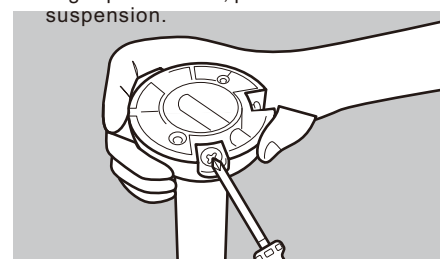


- ⑥ Serrez les vis.




Étape 5 : Installation de la tige de suspension

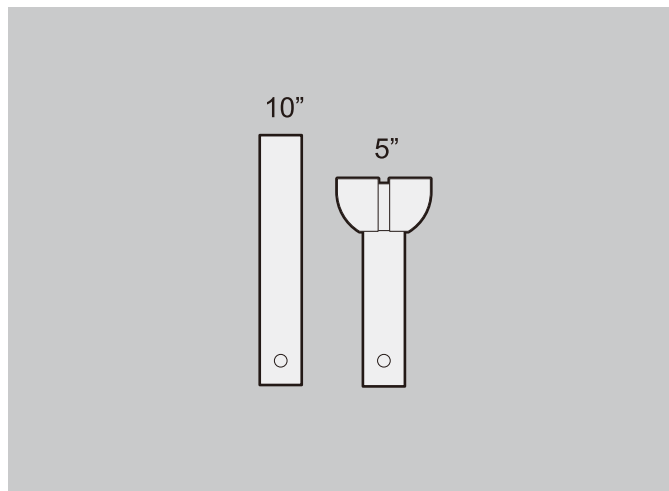


❶ Sélectionnez une tige de suspension appropriée (2 longueurs sont disponibles : 5" / 10"). Pour d'autres tailles de tige, veuillez contacter le service client.

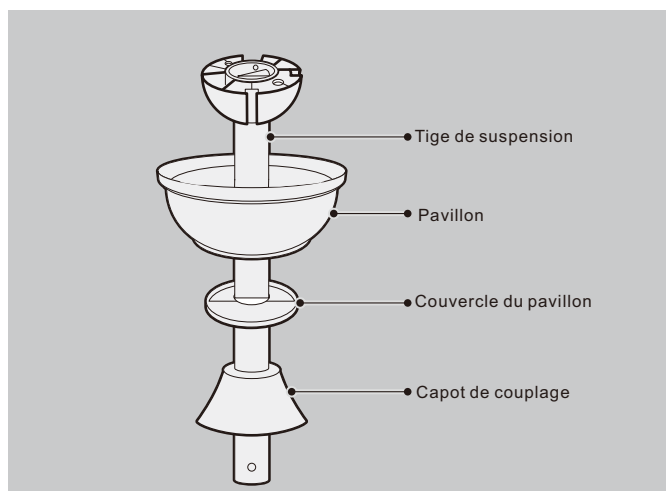


❷ Assemblez le pavillon, le couvercle du pavillon et le capot de couplage sur la tige de suspension, dans cet ordre.

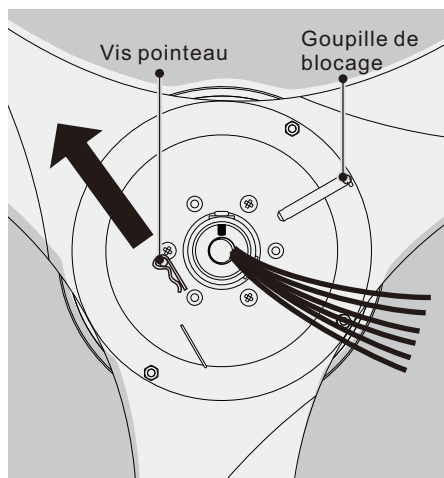


❸ Retirez l'axe de chape (Clevis Pin) situé sur le moteur.

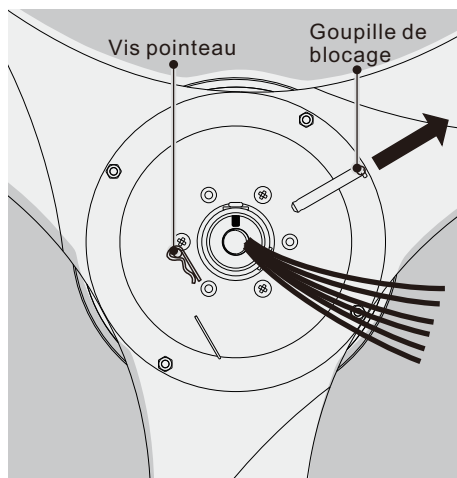


● Retirez la vis de fixation (Setscrew) située sur le moteur.

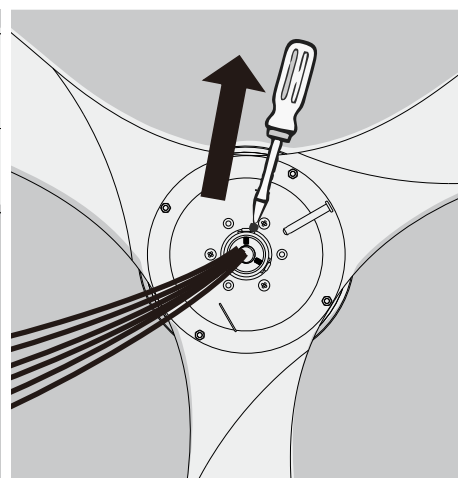

● Desserrez les vis sur le moteur, sans les retirer complètement.

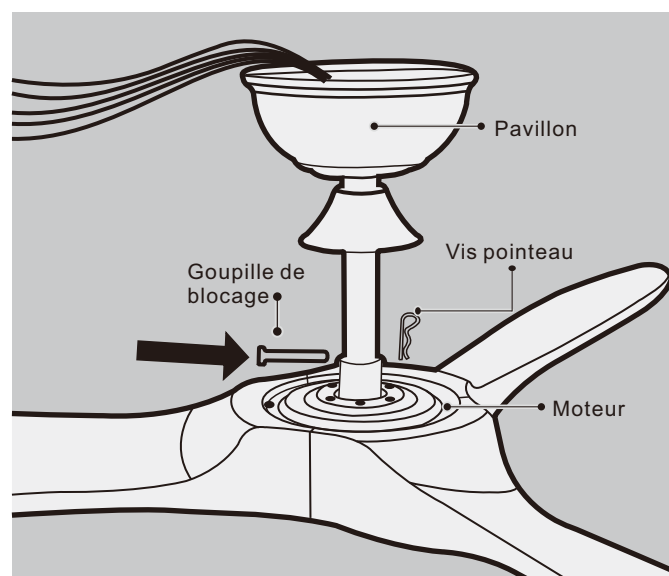



● Enfillez le câble du moteur à travers la tige de suspension inférieure, bloquez la vis de fixation avec l'axe de chape, puis serrez la vis du moteur.

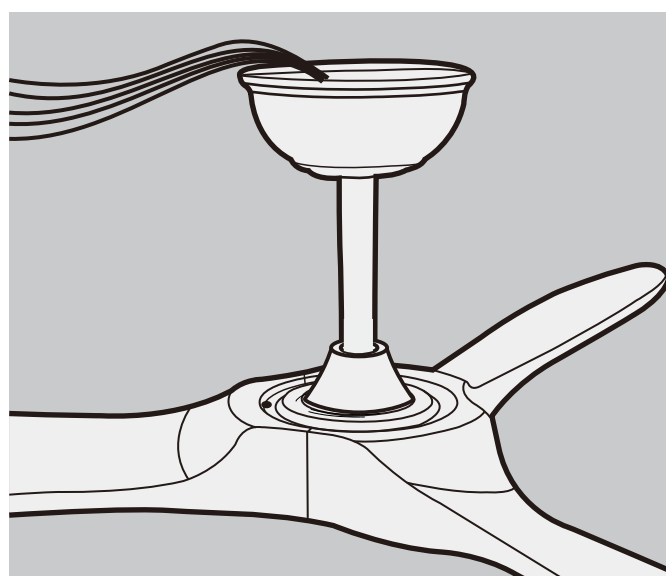

● Faites glisser le capot de couplage vers le bas jusqu'à ce qu'il repose à fleur contre le boîtier du moteur.





Étape 6 : Installation du ventilateur assemblé

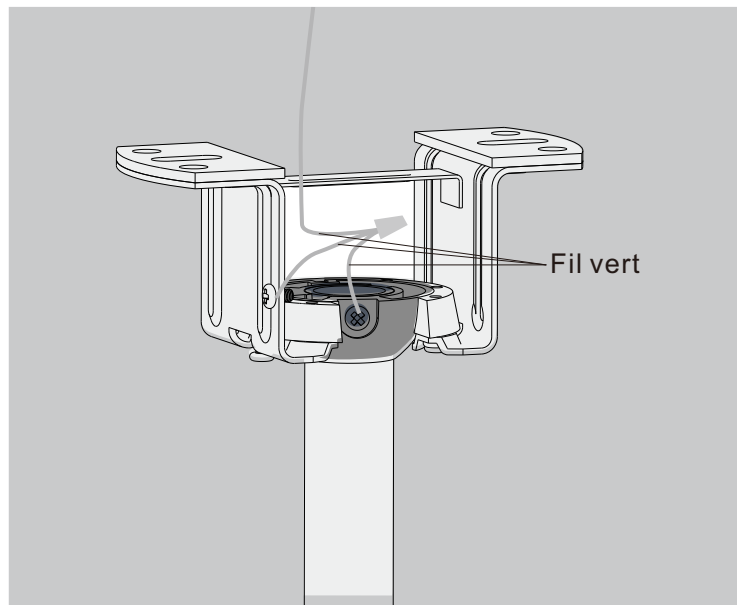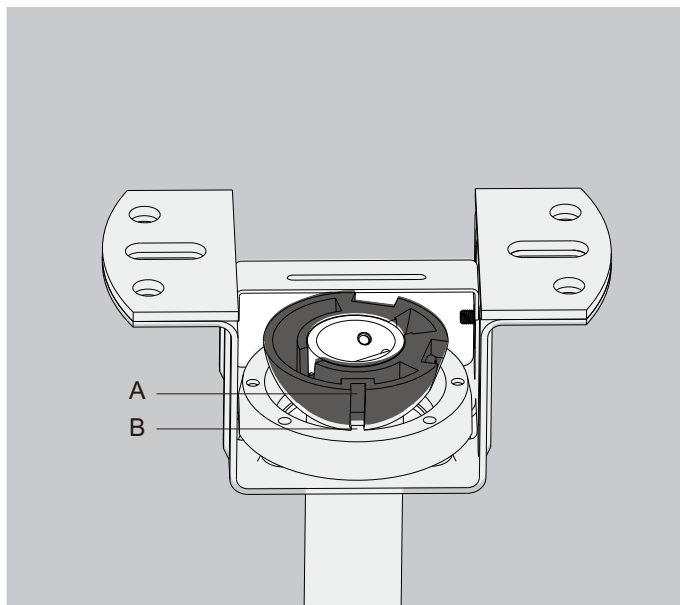



- 1 Alignez l'encoche de la Position A de la boule de suspension avec la saillie de la Position B de la bague C.
- 2 Torsadez ensemble tous les fils de terre verts de la tige de suspension, du support de montage et du plafond, puis fixez-les avec un capuchon de connexion.

Étape 7 : Instructions de câblage

⚠ ATTENTION : Coupez l'alimentation au niveau du boîtier à fusibles ou du disjoncteur avant de procéder au câblage.

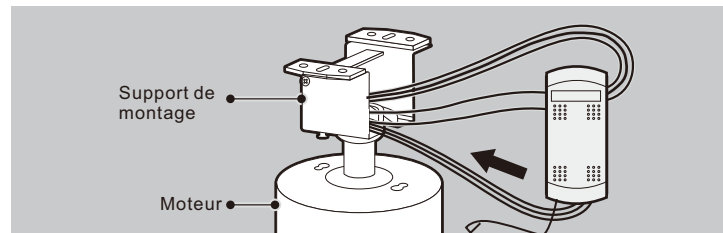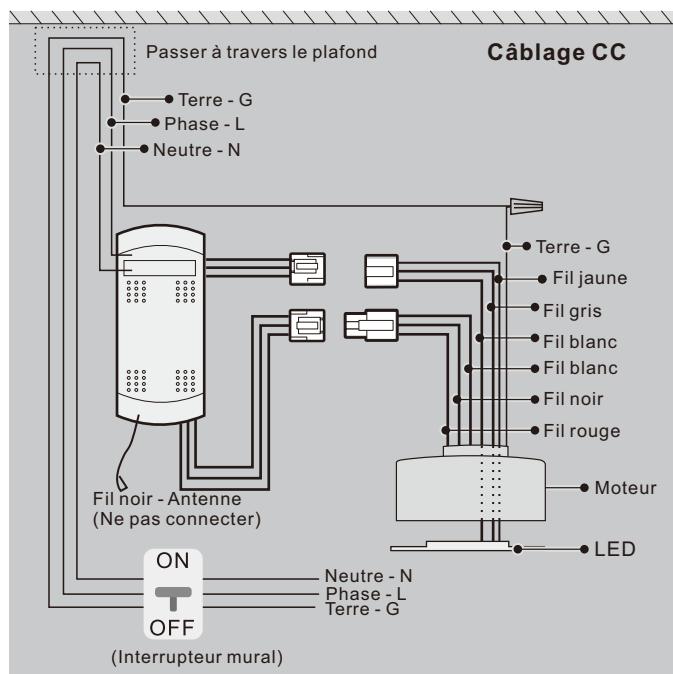


- 2 Placez le récepteur dans le support de montage.

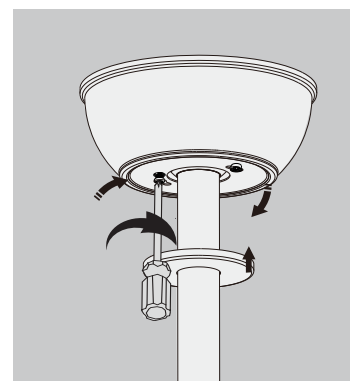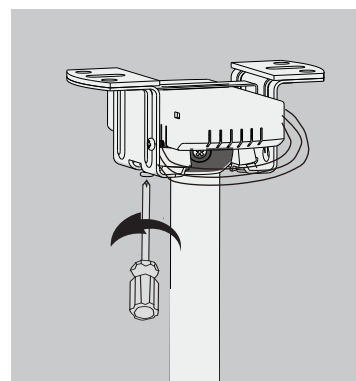


- 1 Connectez le récepteur séparément au fil de phase (sous tension) et au fil neutre de l'alimentation, ainsi qu'aux trois fils du moteur et aux trois fils de la lumière. Remarque : Le fil noir séparé est l'antenne. Ne pas couper, mettre à la terre ou connecter à l'alimentation. Laissez-le déployé pour une meilleure réception. (Noir à Phase L, Blanc à Neutre N, Vert à la Terre).
- 3 Rangez les fils dans le support pour éviter de coincer le pavillon. Ajustez les vis inférieures pour faciliter l'installation du pavillon.
- 4 Encliquez le pavillon de plafond sur les vis, serrez-les et fixez le couvercle décoratif aimanté.



Étape 8 : Installation de l'abat-jour

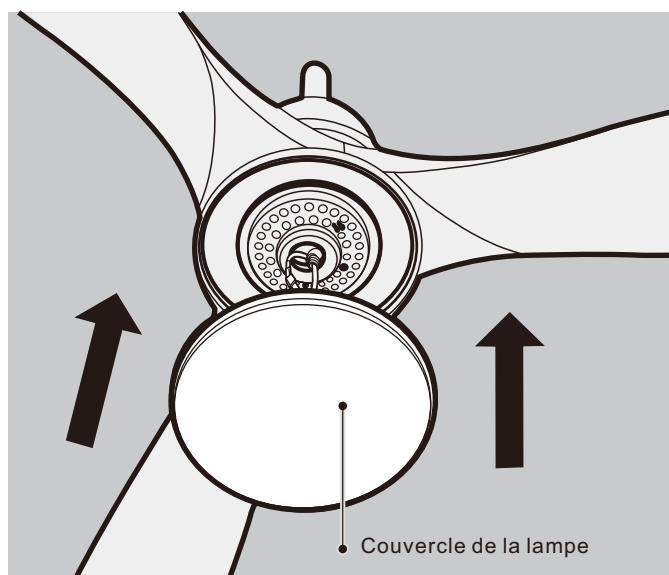

① Placez l'abat-jour sur la platine LED.

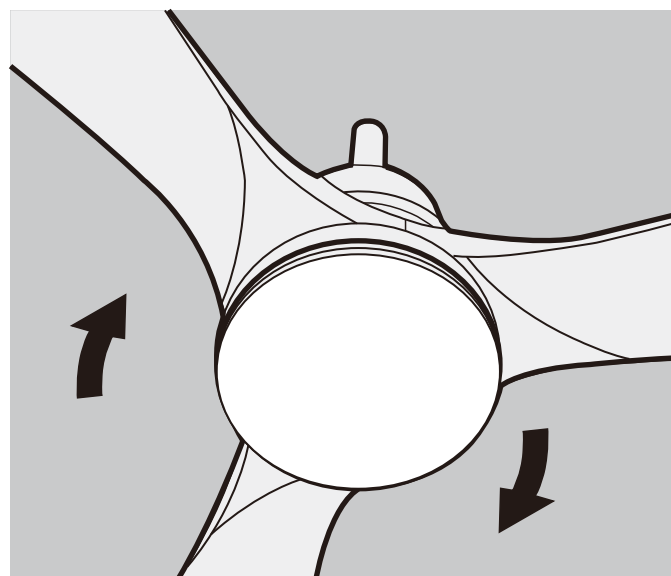

② Tournez vers l'avant pour serrer l'abat-jour.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Méthode de contrôle

(1) TOUT ÉTEINDRE:

- Éteint le ventilateur et la lumière en même temps.
- Appui long: Maintenez la touche enfoncée pendant 2-3 secondes. Un long bip confirme l'activation de la fonction mémoire pour l'état du ventilateur avant la mise hors tension. Un nouvel appui long produira deux bips courts pour désactiver la fonction mémoire.

(2) LUMIÈRE ALLUMÉE/ÉTEINTE:

- Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appui long: Maintenez enfoncé pendant 2-3 secondes. Un long bip activera la fonction mémoire pour l'état de la lumière (allumée ou éteinte) avant la mise hors tension. Un nouvel appui long émettra deux bips courts pour désactiver la mémoire.

Remarque: La mémoire de la télécommande enregistre la vitesse du ventilateur et l'état de la lumière. La mémoire de la couleur de la lumière (CCT) est contrôlée par la durée pendant laquelle la lumière reste éteinte (>7 secondes).

(3) VITESSE DU VENTILATEUR:

- Appuyez sur les touches 1 à 6 pour ajuster la vitesse.

(4) VENTILATEUR ÉTEINT / Appairage de la télécommande:

- Éteint le ventilateur.
- Appairage: Dans les 30 secondes suivant la mise sous tension, maintenez le bouton enfoncé pendant 3-5 secondes. Le signal sonore émettra un long bip pour confirmer que l'appairage est réussi.
Remarque: La télécommande n'a besoin d'être appairée qu'une seule fois. Après l'appairage, elle conservera la mémoire. Les produits sont pré-appairés en usine. Si la télécommande est endommagée ou perdue, un appairage avec une nouvelle télécommande est nécessaire avant utilisation.

(5) MINUTERIE DU VENTILATEUR:

- Appuyez sur les touches 1H/4H/8H pour régler la minuterie sur 1, 4 ou 8 heures. Le ventilateur s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours. Pendant le fonctionnement de la minuterie, toutes les autres fonctions restent actives. Pour annuler la minuterie, appuyez sur la touche (1) ou (4) pendant qu'elle est active.

(6) Vent naturel:

- Appuyez sur la touche pour activer le mode vent naturel, qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur entre les niveaux 1 et 6.
- Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un long bip retentisse pour effacer le code. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton "VENTILATEUR ÉTEINT" pour ré-appairer et restaurer le programme aux paramètres d'usine.

(7) Direction du ventilateur:

- Changez le sens de rotation du ventilateur à l'aide des commandes appropriées.

(8) Fonction de retard de 5 minutes:

- Appuyez sur la touche pour activer la fonction de retard de 5 minutes pour la lumière, après quoi elle s'éteindra automatiquement.
- Remarque: Après le délai, le ventilateur reste inchangé. Cette fonction est principalement destinée aux délais d'éclairage avant le coucher. Si elle est utilisée avant de partir, vous devrez éteindre manuellement le ventilateur avec la touche "VENTILATEUR ÉTEINT".

(9) Allumer/Éteindre le bip sonore:


- Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le son des touches.

(10) Augmenter la luminosité

- Appuyez sur la touche pour augmenter la luminosité.

(11) Diminuer la luminosité:


- Appuyez sur la touche pour diminuer la luminosité.

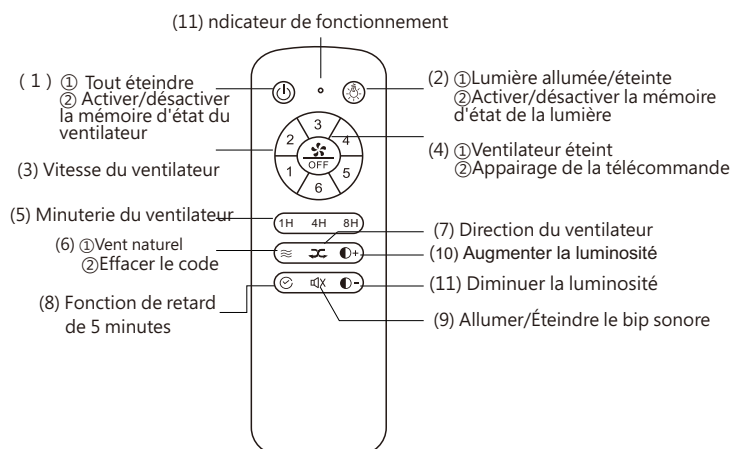

(12) 2 piles AAA (Non incluses)




Fonction réversible

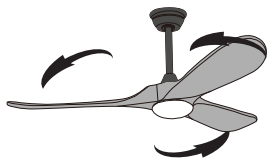

Été (Marche avant):

Un flux d'air vers le bas crée un effet de refroidissement.

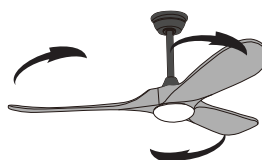


Hiver (Marche arrière):

Un flux d'air vers le haut augmente la température ambiante intérieure.


Remarque: Si vous souhaitez changer le sens de rotation du ventilateur, appuyez sur le bouton pendant que le ventilateur est en marche.

À propos de la température de couleur de la lumière :


Pour sélectionner la couleur : Allumez et éteignez la lumière rapidement (en moins de 7 secondes) pour passer à la température de couleur suivante.
Pour mémoriser la couleur : Éteignez la lumière et attendez plus de 7 secondes. La prochaine fois que vous l'allumerez, elle se souviendra de la température de couleur utilisée.

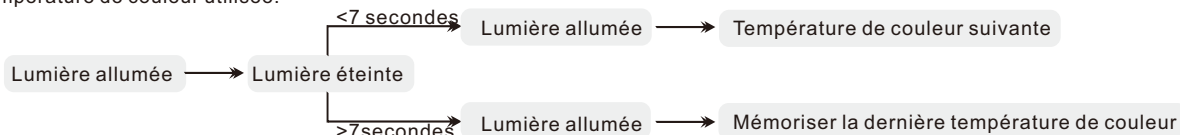


Activer la mémoire du ventilateur :

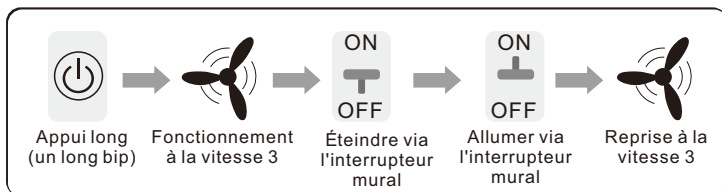


Désactiver la mémoire du ventilateur :

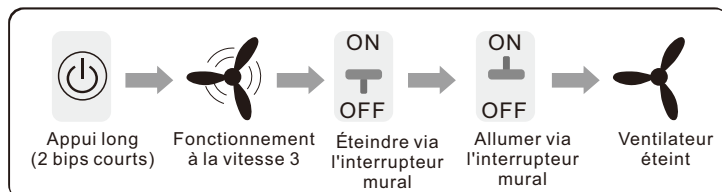

Activer la mémoire d'état de la lumière :

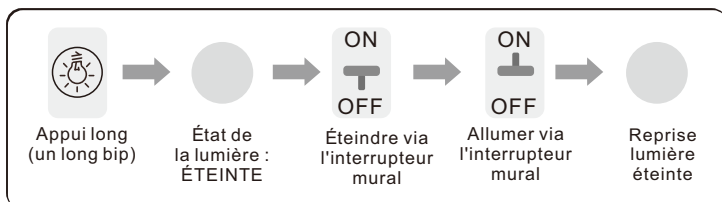


Désactiver la mémoire d'état de la lumière :

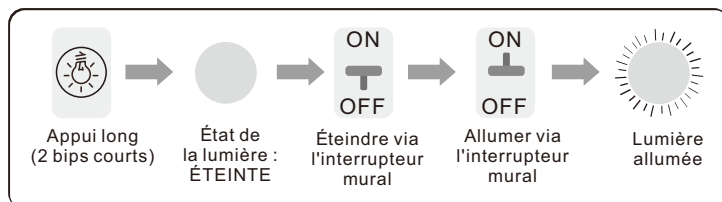

※ Appui long = maintenir enfoncé pendant 2-3 secondes

SPÉCIFICATIONS

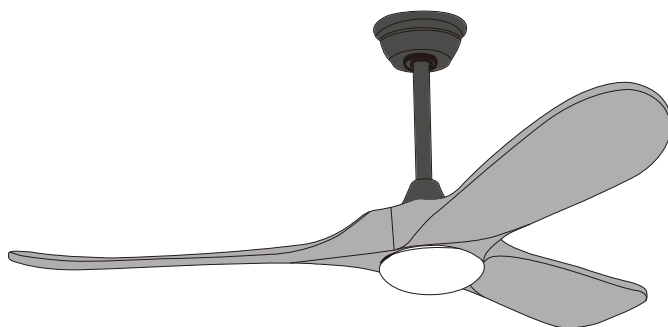

Nom du produit	Ventilateur de plafond					
Tension nominale	100V-240V					
Taille	36-inch	42-inch	52-inch	60-inch	72-inch	88-inch
Puissance du moteur	25W	26W	32W	32W	48W	53W
Méthode de contrôle	Télécommande					
Pales du ventilateur	3 pales de ventilateur					



DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec le ventilateur pendant son utilisation, veuillez consulter les solutions suivantes. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter notre équipe après-vente.

Le ventilateur ne répond pas à la télécommande

- Vérifiez que toutes les connexions de câbles sont correctes et sécurisées.
- Vérifiez que l'alimentation est activée et qu'elle atteint le récepteur.
- Vérifiez que les piles sont installées avec la bonne polarité (+/-).
- Ré-appairer la télécommande : La mémoire du signal peut être perdue. Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur mural pendant 10 secondes, rallumez-la et maintenez immédiatement enfoncé le bouton "VENTILATEUR ÉTEINT" (ou d'appairage) dans les 30 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le ventilateur émet un cliquetis répétitif

- Vérifiez l'absence d'obstacles sur la trajectoire du rotor.
- Assurez-vous que le matériel de montage au plafond est solidement fixé.
- Assurez-vous que tous les autres éléments de fixation et les attaches des pales sont bien serrés.
- Accordez au ventilateur une « période de rodage » de 24 heures.

Le ventilateur oscille (gite)

- Assurez-vous que la plaque de montage et le matériel au plafond sont solidement fixés.
- Assurez-vous que tous les raccords à vis du ventilateur sont bien serrés.
- Si nécessaire, utilisez les vis taraudeuses fournies pour fixer davantage le support à la solive.
- Utiliser le kit d'équilibrage : Si le ventilateur oscille toujours après avoir serré toutes les vis, utilisez le kit d'équilibrage inclus. Placez la pince sur la pale pour localiser le côté lourd, puis collez le contrepoids d'équilibrage pour corriger le déséquilibre. (Reportez-vous aux instructions standard d'équilibrage).

Le flux d'air est insuffisant

- Vérifier le sens de rotation : Assurez-vous que le ventilateur est en « Mode été » (rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour un flux d'air vers le bas.
- Vérifier l'orientation des pales : Vérifiez que les pales ne sont pas installées à l'envers. Le côté concave (courbé vers l'intérieur) ou le côté fini doit être orienté vers le bas. Des pales inversées ne déplaceront que très peu d'air.

À propos de la mémorisation de la température de couleur de la lumière :

L'éclairage LED dispose d'une fonction de mémoire.

- Pour mémoriser la couleur : Éteignez la lumière et attendez plus de 7 secondes. La prochaine fois que vous l'allumerez, elle se souviendra de la dernière température de couleur utilisée.
- Pour changer la couleur : Allumez et éteignez la lumière rapidement (en moins de 7 secondes) pour faire défiler les températures de couleur.


La lumière ne fonctionne pas ou clignote

- Vérifier les connexions des fils : Assurez-vous que le connecteur à 3 fils (fils jaune, gris et blanc) est solidement branché sur le récepteur. Une fiche mal insérée provoque généralement le clignotement de la lumière ou l'impossibilité de changer de couleur.
- Vérifier le montage de la platine LED :
 - Pour les platines fixées par vis : Assurez-vous que toutes les vis fixant la platine LED au support de lampe sont bien serrées afin d'éviter les vibrations.
 - Pour les platines fixées par aimant : Assurez-vous que la platine LED magnétique est positionnée bien à plat contre le support de lampe et qu'elle ne s'est pas déplacée pendant le transport.

Codes d'avertissement du signal sonore

Le système surveille l'état du ventilateur et émet des bips d'avertissement en cas d'erreur :

Bips	Description de l'erreur	Solution
1	Surcharge de courant	Vérifiez si les fils du moteur sont en court-circuit.
2	Sur tension	Vérifiez si la tension d'entrée est trop élevée.
3	Sous-tension	Vérifiez si la tension d'entrée est trop basse ou si les connexions sont desserrées.
4	Moteur bloqué	(Le plus fréquent) Vérifiez l'absence d'obstacles empêchant les pales de tourner.
5	Perte de phase	Vérifiez que les 3 fils du moteur (Jaune/Gris/Blanc) sont solidement connectés.
6	Surchauffe	Le contrôleur surchauffe. Laissez-le refroidir.

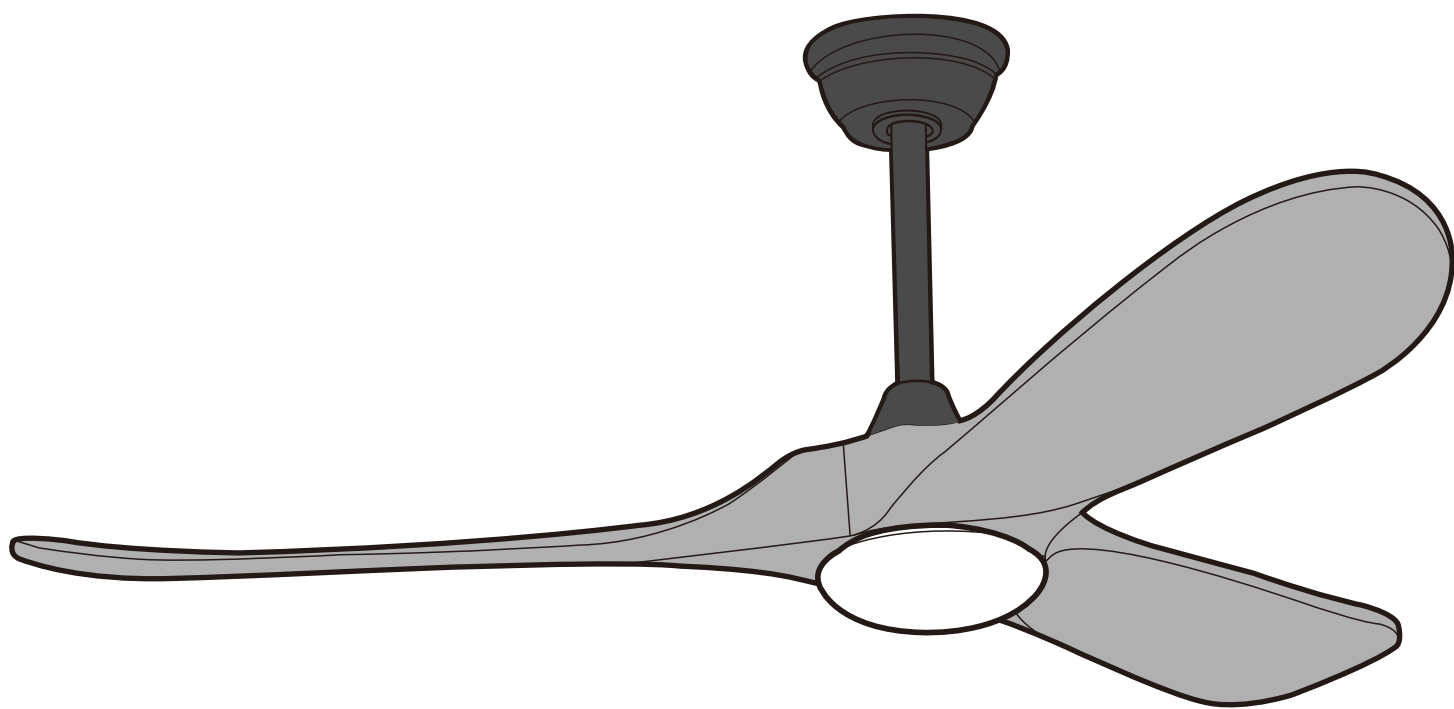

**struzioni per l'installazione
del ventilatore da soffitto**



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Si prega di leggere tutte le informazioni e le istruzioni di sicurezza prima di installare il ventilatore da soffitto e di conservare questo manuale per consultazioni future.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	01
PRE-INSTALLAZIONE	02
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	04
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	07
SPECIFICHE	08
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	09




INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



AVVERTENZA

- Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che la fonte di alimentazione utilizzata corrisponda alle specifiche del ventilatore da soffitto.
- Tutti i cablaggi devono essere conformi ai codici elettrici nazionali e locali ANSI/NFPA70. Se non si ha familiarità con i cablaggi, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, spegnere l'alimentazione dalla scatola dei fusibili o dall'interruttore automatico prima di installare il ventilatore.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto dell'edificio e assicurarsi che possa sostenere almeno 35 libbre (15,9 kg).
- Assicurarsi che la posizione di installazione consenta alle pale del ventilatore di ruotare senza ostacoli.

Posizione di installazione

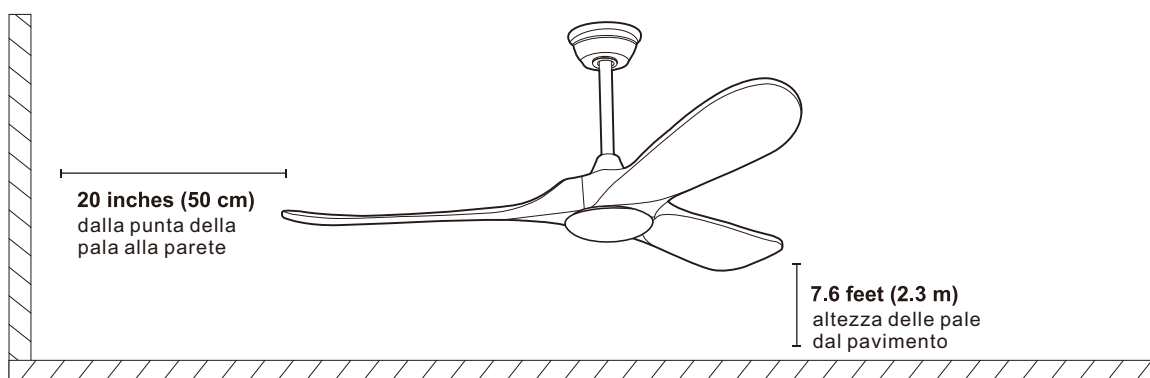

AVVERTENZA


- Non installare il ventilatore con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti estranei tra le pale del ventilatore in rotazione.
- Non piegare le pale durante l'installazione o la pulizia del ventilatore.
- Non smontare o modificare questo prodotto, né utilizzare parti non originali senza autorizzazione.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro.
- Smaltire correttamente i materiali di imballaggio del ventilatore.
- Assicurarsi che il ventilatore da soffitto sia saldamente fissato al soffitto. Ricontrollare tutti i collegamenti prima di ripristinare l'alimentazione.
- Spegner il ventilatore e attendere che le pale si siano arrestate completamente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Non utilizzare con un variatore (dimmer) a stato solido. Questo ventilatore è dotato di un motore a corrente continua (DC) e di un sistema di controllo remoto. Il collegamento a un dimmer a parete causerà il malfunzionamento del ventilatore o danneggerà il motore. Utilizzare solo interruttori a parete standard ON/OFF.

PRE-INSTALLAZIONE


Strumenti richiesti (Non inclusi)



Trapano elettrico

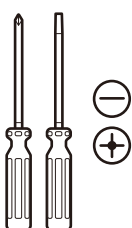


Cacciavite

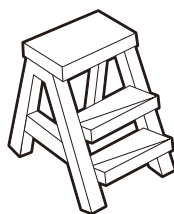

Scala a pioli




Pinza spellafili

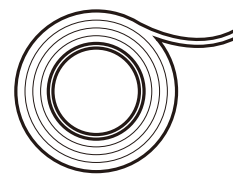


Nastro isolante




ELENCO DEI COMPONENTI

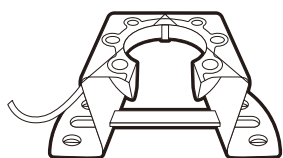


Staffa di montaggio X 1

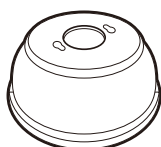

Calotta X 1

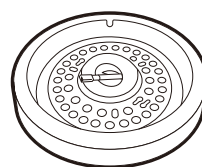


Piastra LED X 1

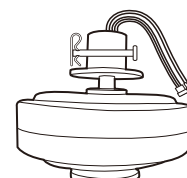


Motore X 1




Copertura del giunto X 1




Copertura della calotta X 1

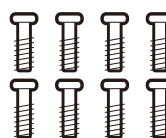

Vite per pale X 8



Tassello a farfalla X 2




Asta de prolunga X 2



Vite per supporto
telecomando X 2



Tassello a espansione X 2

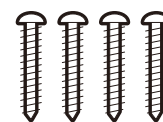


Vite autofilettante X 4




Pala del ventilateur X 3




Cappucci per cavi
elettrici X 3



Kit di bilanciamento X 2

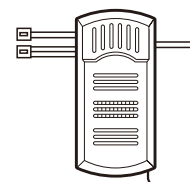


Ricevitore X 1

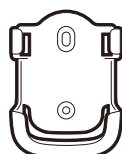

Supporto per telecomando X 1



Telecomando X 1

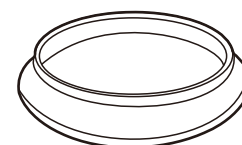


Copertura della
lampada X 1




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Passaggio 1: Installazione della staffa di montaggio

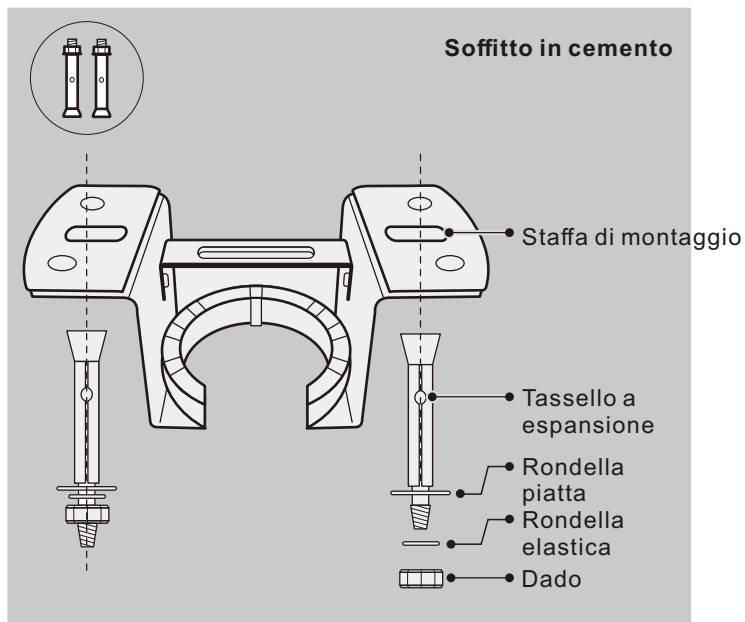


1. Praticare i fori con un trapano elettrico ($\varnothing 8$ mm).
2. Utilizzare le viti a espansione per fissare la staffa di montaggio al soffitto.

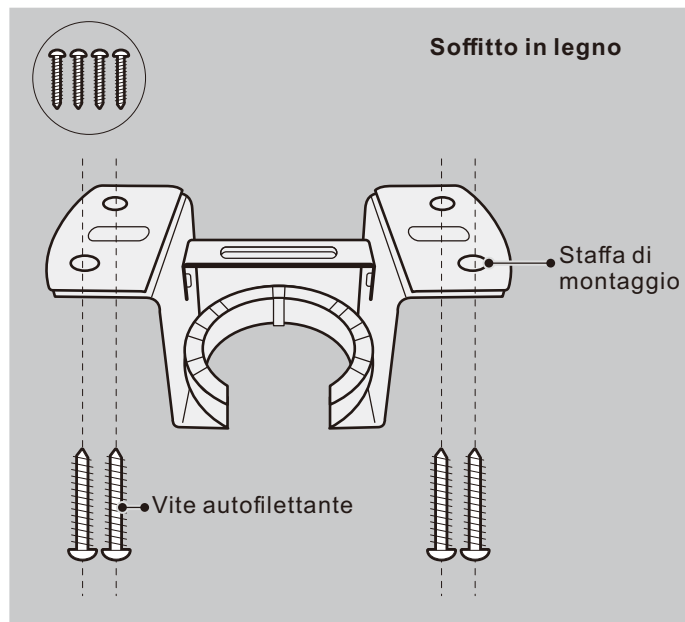

Fissare la staffa di montaggio al soffitto con le viti autofilettanti.


Passaggio 2: Installazione delle pale del ventilatore

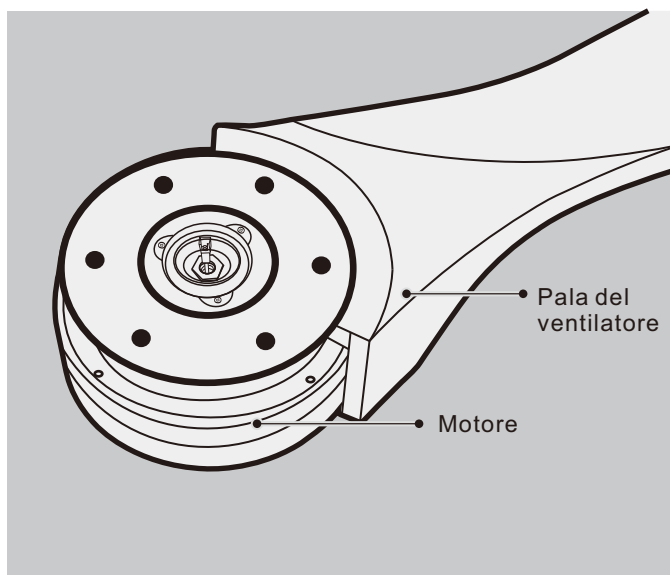

- 1 Agganciare la pala del ventilatore sotto la copertura triangolare e fissarla al motore con le viti e le rondelle.

Nota:


- La pala del ventilatore deve essere allineata con la posizione "centrale" del gruppo di fori delle viti.
- Non stringere a fondo le viti durante l'installazione delle singole pale; serrarle saldamente solo dopo aver inserito tutte le pale. *nillos por completo al instalar las aspas; apriéte los firmemente una vez que todas las aspas estén colocadas.*

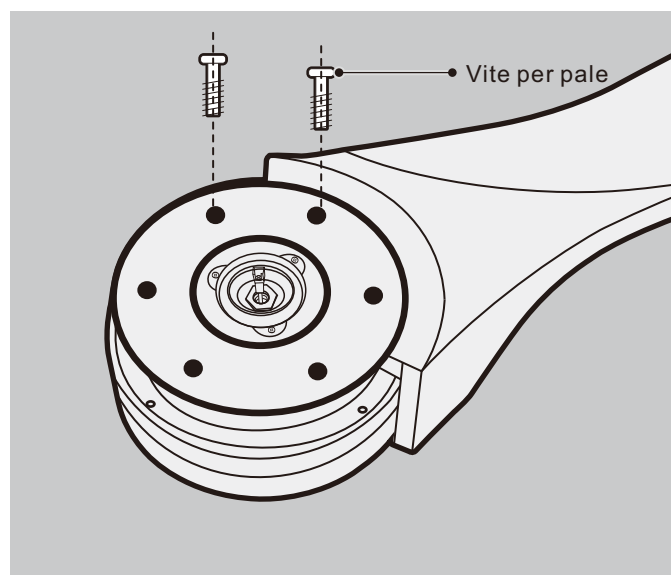


- 2 Allentare le viti della copertura triangolare superiore del motore con un trapano elettrico.




Passaggio 3: Installazione della piastra LED

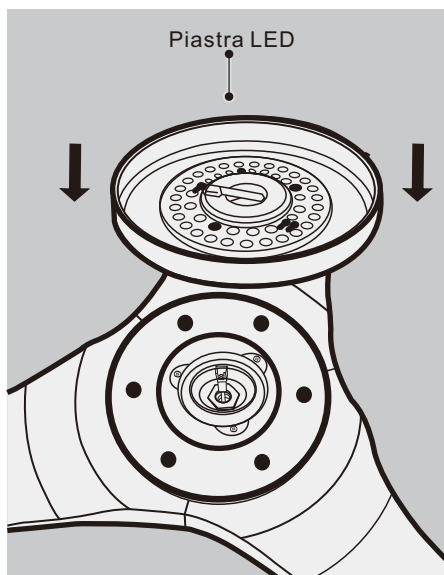

- 3 Far passare il cavo del motore attraverso la piastra LED, quindi allineare la piastra LED con la copertura triangolare del motore e posizionarla.

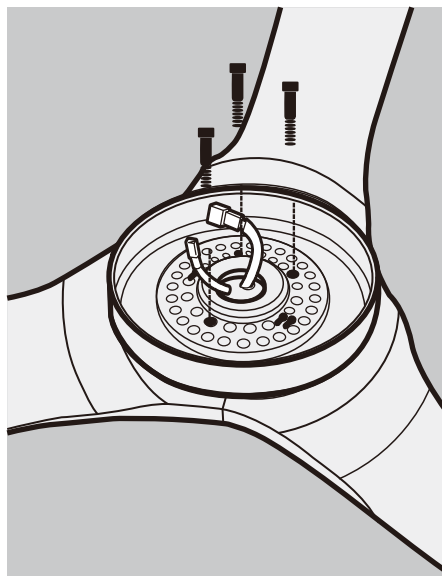

- 4 Inserire le viti sulla copertura triangolare nei fori corrispondenti.

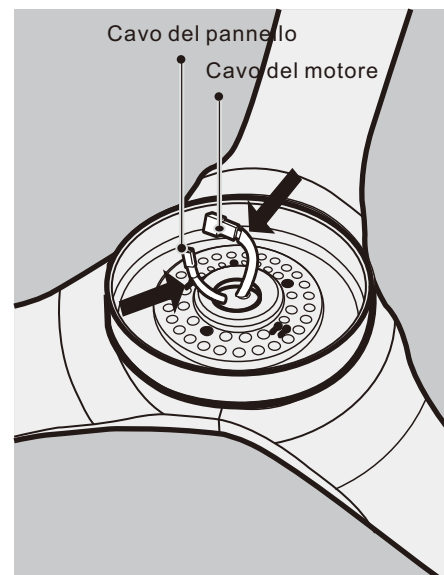

- 5 Collegare il cavo del motore e il cavo del pannello della lampada.

Passaggio 4: Sostituzione dell'asta di prolunga (Opzionale)


Scelta dell'asta di prolunga corretta:

- Per un'altezza del soffitto di 100 pollici, utilizzare l'asta da 5 pollici.
- Per un'altezza del soffitto di 110 pollici, utilizzare l'asta da 10 pollici.
- Per un'altezza del soffitto di 120 pollici, utilizzare un'asta da 14 pollici (venduta separatamente).


Prolunga dei cablaggi:

- Se l'installazione richiede un'asta più lunga di 1,5 m (circa 59 pollici), sono necessari cavi motore prolungati.
- Importante: Contattateci per ricevere un kit di prolunga personalizzato. Non utilizzare prolunghe per cavi non autorizzate, poiché una sezione (spessore) del filo errata può alterare la resistenza e causare il malfunzionamento del motore o del ricevitore.


Se è necessario sostituire l'asta con una di lunghezza diversa, seguire questi passaggi:

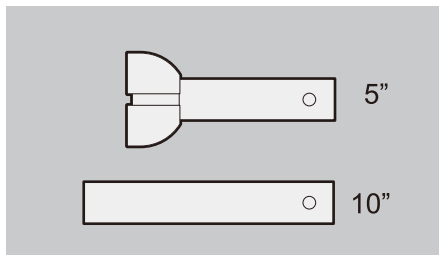


- 1 Preparare l'asta di prolunga sostitutiva.

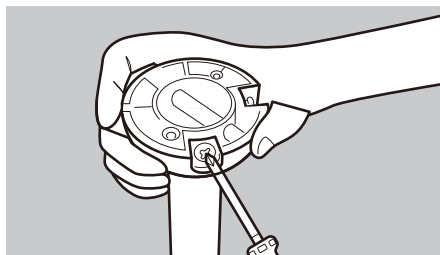


- 2 Rimuovere le viti di fissaggio.

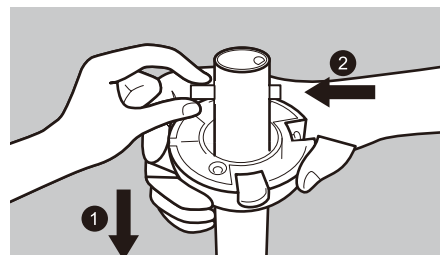

- 3 Abbassare la sfera di sospensione, estrarre la copiglia (coppiglia) e rimuovere la sfera di sospensione.

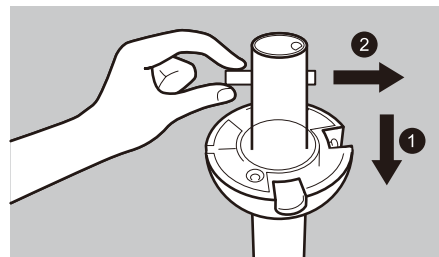

- 4 Installare la sfera di sospensione sulla nuova asta, lasciando lo spazio per la copiglia.

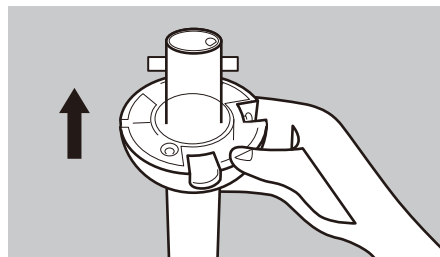


- 5 Inserire la copiglia, riportare la sfera di sospensione nella sua posizione originale e fissare la copiglia.




- 6 Stringere le viti.




Passaggio 5: Installazione dell'asta di prolunga

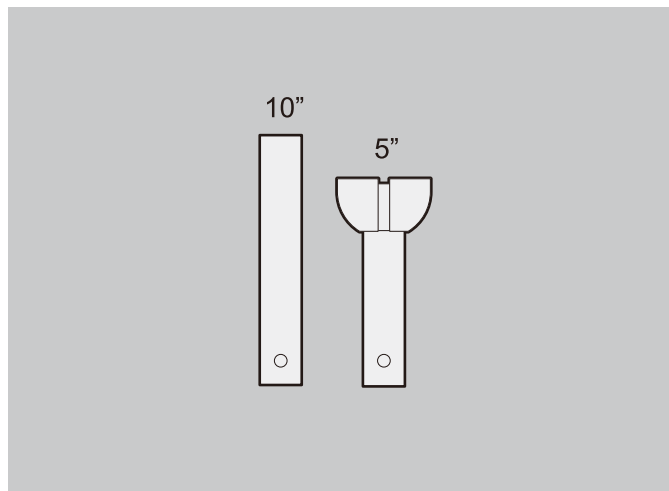


1 Selezionare un'asta di prolunga adatta (sono disponibili 2 lunghezze: 5" / 10"). Per aste di altre dimensioni, contattare il servizio clienti.

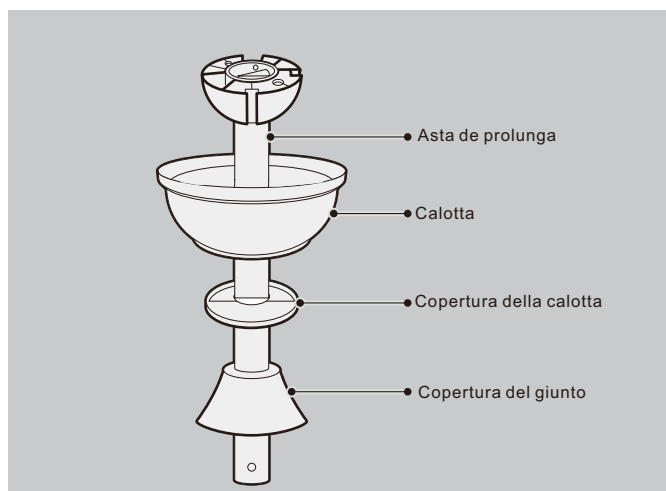


2 Assemblare nell'ordine la calotta, la copertura della calotta e la copertura del giunto sull'asta di prolunga.

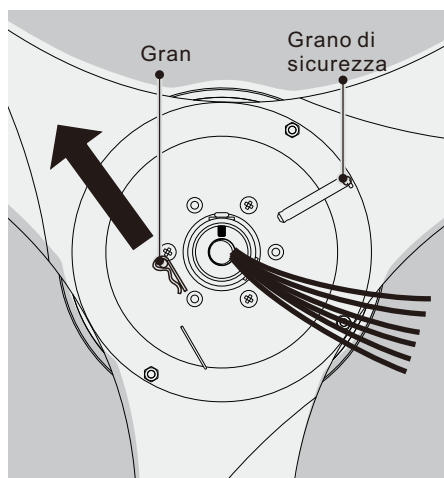


3 Rimuovere il perno a cerniera (Clevis Pin) sul motore.

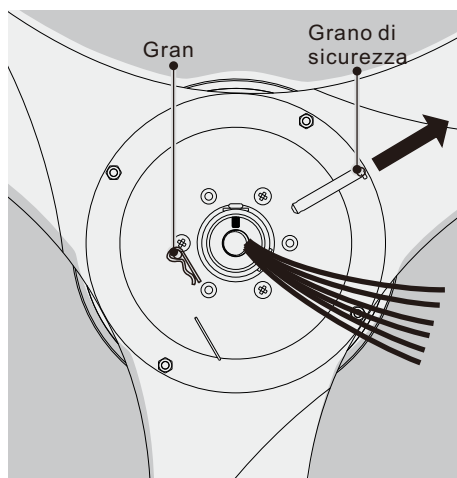


● Rimuovere la vite di fissaggio (Setscrew) sul motore.

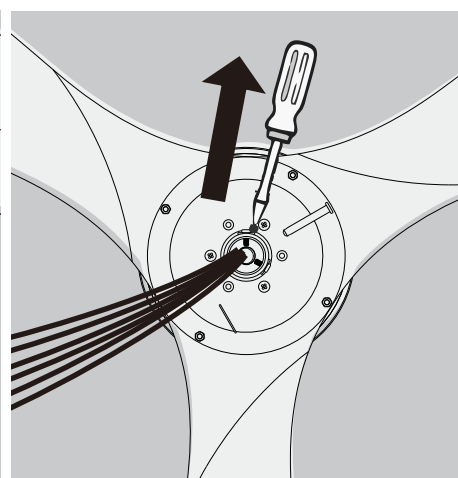

● Allentare le viti sul motore, senza rimuoverle completamente.

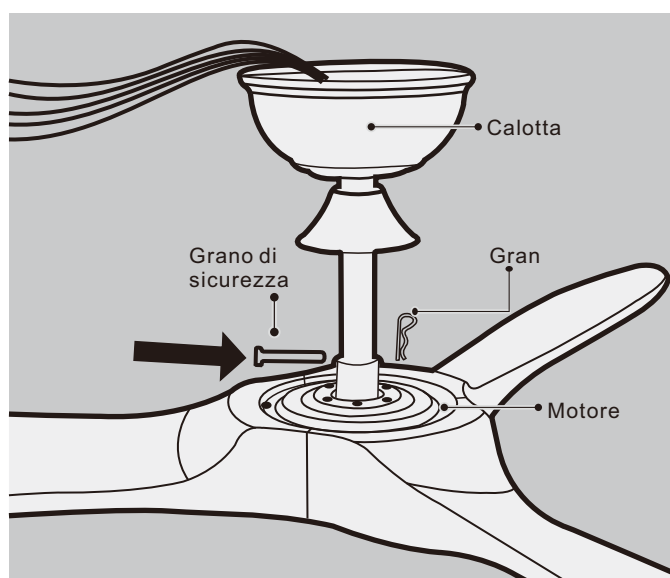



● Far passare il cavo del motore attraverso l'asta di prolunga inferiore, bloccare la vite di fissaggio con il perno a cerniera e stringere la vite del motore.

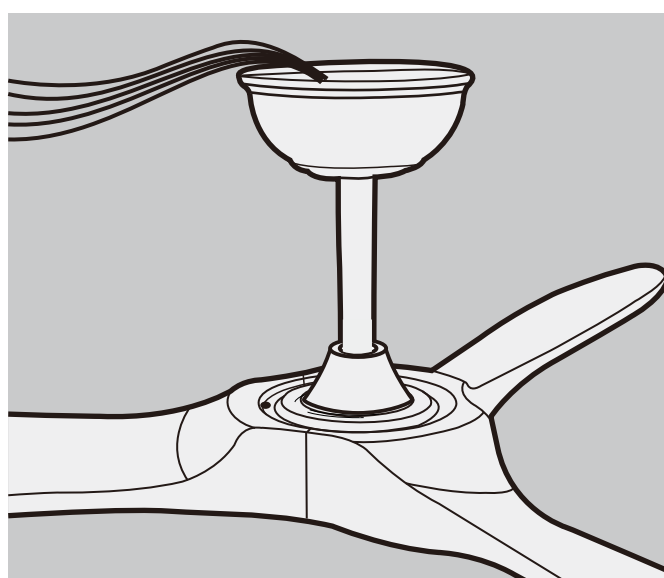

● Far scorrere la copertura del giunto verso il basso fino a quando non si trova a filo con l'alloggiamento del motore.



Passaggio 6: Installazione del ventilatore assemblato

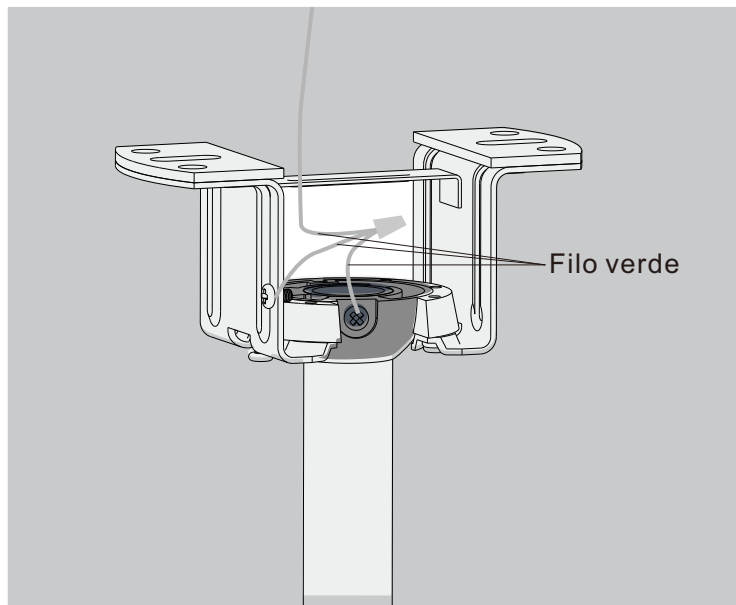
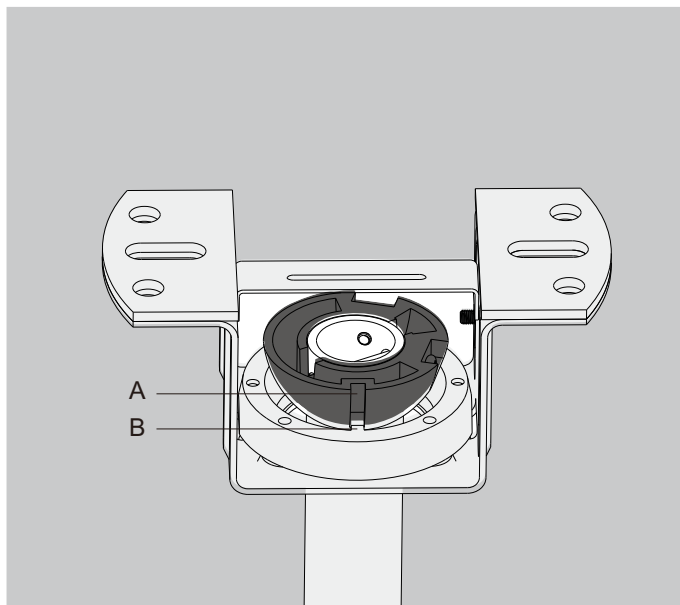


1 Allineare la rientranza nella Posizione A della sfera di sospensione con la sporgenza nella Posizione B dell'Anello C.



2 Attorcigliare insieme tutti i fili di terra verdi dell'asta, della staffa di montaggio e del soffitto, quindi fissarli con un cappuccio per cavi.

Passaggio 7: Istruzioni per il cablaggio

AVVERTENZA: Interrompere l'alimentazione dalla scatola dei fusibili o dall'interruttore automatico prima di procedere al cablaggio.

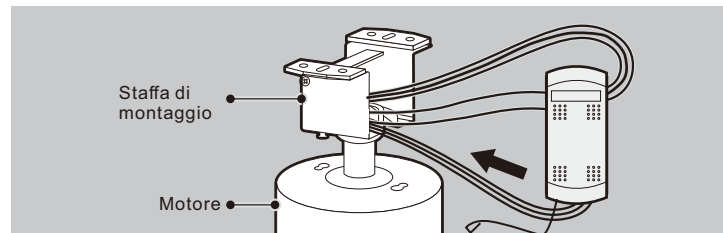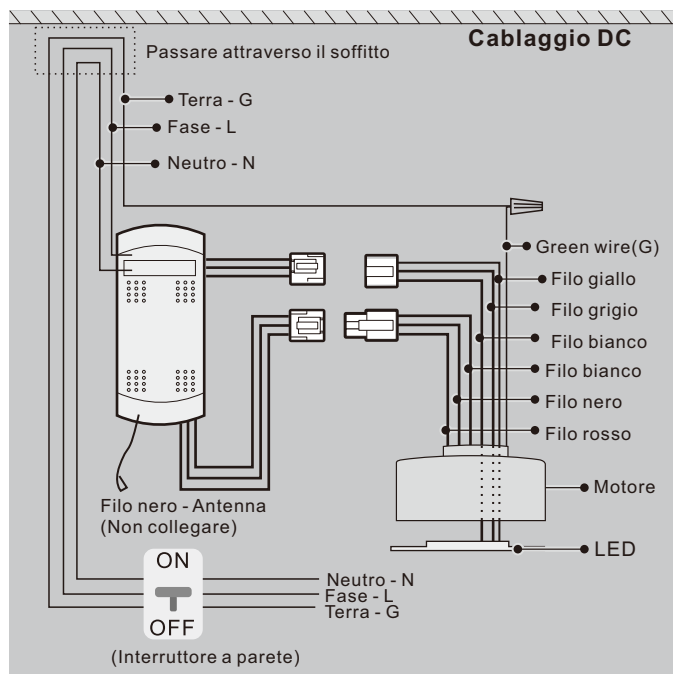

2 Inserire il ricevitore nella staffa di montaggio.

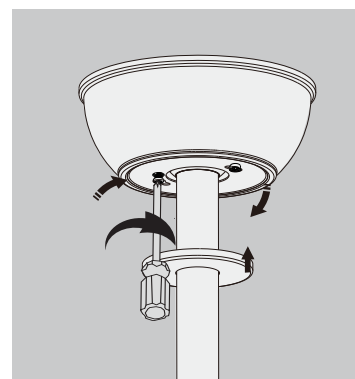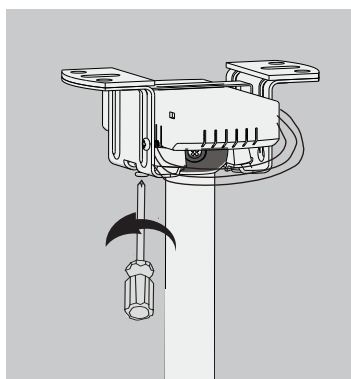


3 Sistemare i cavi nella staffa per evitare di incastrare la calotta. Regolare le viti inferiori per facilitare l'installazione della calotta.

4 Inastare la calotta a soffitto sulle viti, serrarle e applicare magneticamente la copertura decorativa.


1 Collegare il ricevitore separatamente al filo di fase (sotto tensione) e al filo neutro dell'adattatore, nonché ai tre fili del motore e ai tre fili della luce. Nota: Il filo nero separato è l'antenna. Non tagliare, mettere a terra o collegare all'alimentazione. Lasciarlo esteso per una migliore ricezione. (Nero a Fase L, Bianco a Neutro N, Verde a Terra).



Passaggio 8: Installazione del paralume

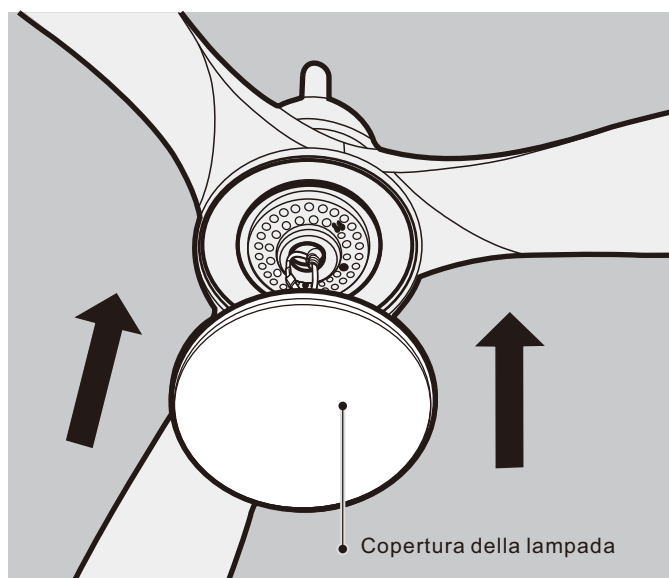

① Posizionare il paralume sulla piastra LED.

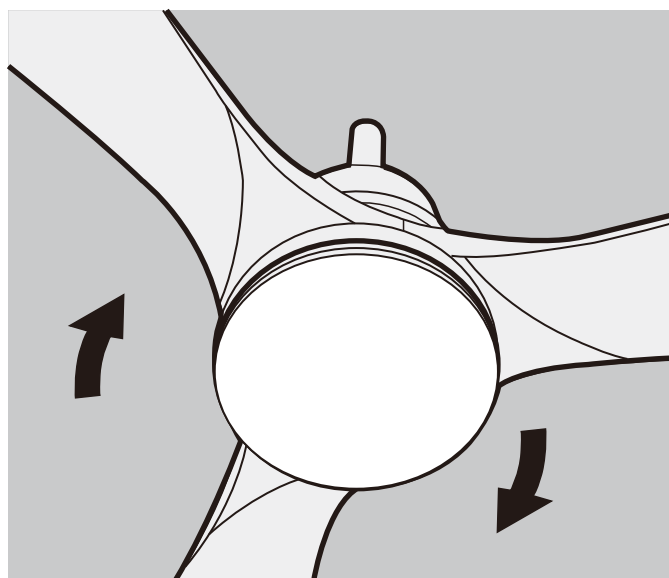

② Ruotare in avanti per stringere il paralume.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Metodo di controllo

(1) TUTTO SPENTO:

- Spegne contemporaneamente il ventilatore e la luce.
- Pressione prolungata: Tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi. Un segnale acustico lungo conferma l'attivazione della funzione di memoria per lo stato del ventilatore prima dello spegnimento. Premendo nuovamente a lungo si produrranno due brevi segnali acustici per disattivare la funzione di memoria.

(2) LUCE ACCESA/SPENTA:

- Premere il tasto per accendere o spegnere la luce.
 - Pressione prolungata: Tenere premuto per 2-3 secondi. Un lungo segnale acustico attiverà la funzione di memoria per lo stato della luce (accesa o spenta) prima dello spegnimento. Premendo nuovamente a lungo si produrranno due brevi segnali acustici per disattivare la memoria.
- Nota: La memoria del telecomando salva la velocità del ventilatore e lo stato di accensione/spegnimento della luce. La memoria del colore della luce (CCT) è controllata dalla durata del tempo in cui la luce rimane spenta (> secondi).

(3) Velocità del ventilatore:

- Premere i tasti da 1 a 6 per regolare la velocità del ventilatore.

(4) VENTILATORE SPENTO / Associazione telecomando:

- Spegne il ventilatore.
 - Associazione: Entro 30 secondi dall'accensione, tenere premuto il pulsante per 3-5 secondi. Il cicalino emetterà un lungo segnale acustico per confermare il completamento dell'associazione.
- Nota: Il telecomando deve essere associato solo una volta. Dopo l'associazione, manterrà la memoria. I prodotti sono pre-associati in fabbrica. Se il telecomando è danneggiato o smarrito, è necessario associarne uno nuovo prima dell'uso.

(5) Controllo del temporizzatore del ventilatore:

- Premere i tasti 1H/4H/8H per impostare il timer a 1, 4 o 8 ore. Il ventilatore si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo. Durante la funzione timer, tutte le altre funzioni possono essere regolarmente utilizzate. Per annullare il timer, premere il tasto (1) o il tasto (4) mentre la funzione è attiva.

(6) Vento naturale:

- Premere il tasto per attivare la modalità vento naturale, che regola automaticamente la velocità del ventilatore tra i livelli 1 e 6.
- Tenere premuto questo pulsante fino a sentire un lungo segnale acustico per cancellare il codice. Quindi, tenere premuto il pulsante "VENTILATORE SPENTO" per riassociare e ripristinare il programma alle impostazioni di fabbrica.

(7) Direzione del ventilatore:

- Modifica la direzione del ventilatore utilizzando gli appositi comandi.

(8) Funzione di spegnimento ritardato di 5 minuti:


- Premere il tasto per attivare la funzione di ritardo di 5 minuti per la luce, dopodiché si spegnerà automaticamente.
- Nota: Dopo il ritardo, lo stato del ventilatore rimane invariato. Questa funzione è pensata principalmente per il ritardo dell'illuminazione prima di coricarsi. Se utilizzata prima di uscire, sarà necessario spegnere manualmente il ventilatore con il tasto "VENTILATORE SPENTO".

(9) Aumenta luminosità:

- Premere il tasto per aumentare la luminosità.

(10) Diminuisci luminosità:


- Premere il tasto per diminuire la luminosità.

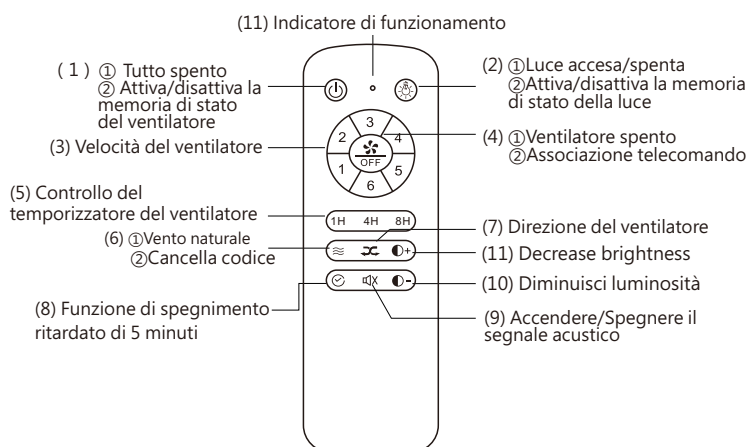

(12) 2 batterie AAA (Non incluse)




Funzione reversibile

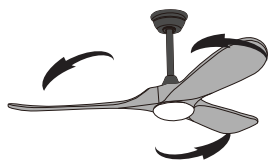

Estate (Senso orario):

Un flusso d'aria verso il basso crea un effetto rinfrescante.

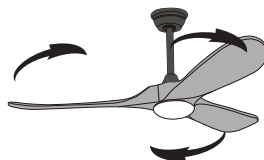


Inverno (Senso antiorario):

Un flusso d'aria verso l'alto aumenta la temperatura ambiente interna.


Nota: Se si desidera modificare la direzione di rotazione del ventilatore, premere il pulsante mentre il ventilatore è in funzione.

Informazioni sulla temperatura del colore della luce:


Per selezionare il colore: Accendere e spegnere la luce rapidamente (entro 7 secondi) per passare alla temperatura del colore successiva.
Per salvare il colore: Spegnerne la luce e attendere per più di 7 secondi. Alla prossima accensione, verrà ricordata l'ultima temperatura del colore utilizzata.

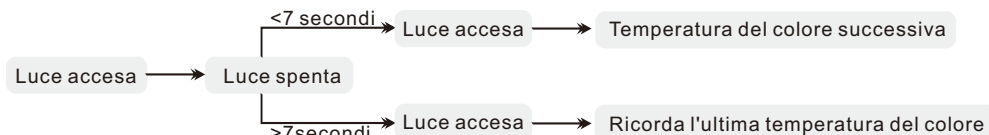


Attivare la memoria del ventilatore:

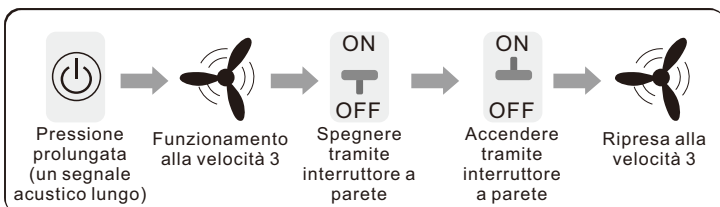


Disattivare la memoria del ventilatore:

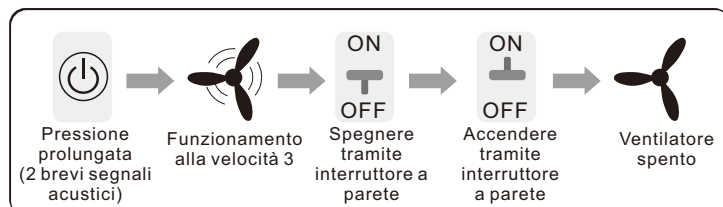

Attivare la memoria dello stato della luce:

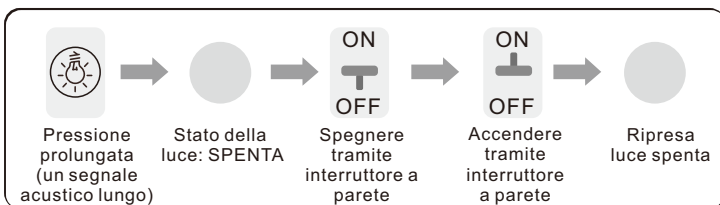


Disattivare la memoria dello stato della luce:

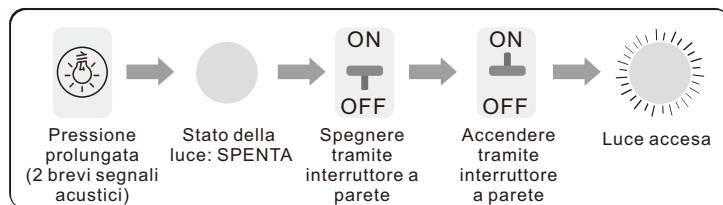

※ Pressione prolungata = tenere premuto per 2-3 secondi

SPECIFICHE

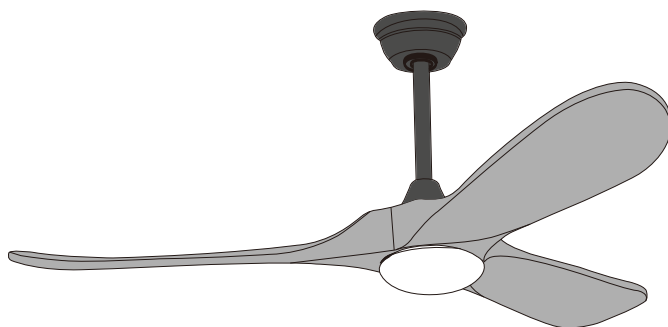

Nome del prodotto	Ventilatore da soffitto					
Tensione nominale	100V-240V					
Dimensione	36-inch	42-inch	52-inch	60-inch	72-inch	88-inch
Potenza del motor	25W	26W	32W	32W	48W	53W
Metodo di controllo	Telecomando					
Pale del ventilatore	3 pale del ventilatore					



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con il ventilatore durante l'uso, verificare le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio post-vendita.

Il ventilatore non risponde al telecomando

- Controllare che tutti i collegamenti dei cavi siano corretti e sicuri.
- Verificare che l'alimentazione sia attivata e raggiunga il ricevitore.
- Verificare che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+/-).
- Ripetere l'associazione del telecomando: La memoria del segnale potrebbe essere andata perduta. Spegnerne l'alimentazione dall'interruttore a parete per 10 secondi, riaccenderla e premere immediatamente a lungo il pulsante "VENTILATORE SPENTO" (o di associazione) entro 30 secondi fino a sentire un segnale acustico.

Il ventilatore emette un ticchettio ripetitivo

- Controllare che non vi siano ostruzioni nel percorso del rotore.
- Assicurarsi che i componenti di montaggio al soffitto siano fissati saldamente.
- Assicurarsi che tutti gli altri componenti e gli attacchi delle pale siano ben serrati.
- Consentire al ventilatore un "periodo di rodaggio" di 24 ore.

Il ventilatore oscilla

- Assicurarsi che la piastra di montaggio e i componenti al soffitto siano fissati saldamente.
- Assicurarsi che tutti i raccordi a vite sul ventilatore siano ben serrati.
- Se necessario, utilizzare le viti autofilettanti fornite per fissare ulteriormente la staffa al travetto.
- Utilizzare il kit di bilanciamento: Se il ventilatore oscilla ancora dopo aver serrato tutte le viti, utilizzare il kit di bilanciamento incluso. Posizionare la clip sulla pala per individuare il lato pesante, quindi applicare il peso di bilanciamento per correggere lo squilibrio. (Fare riferimento alle istruzioni standard di bilanciamento).

Il flusso d'aria è insufficiente

- Controllare il senso di rotazione: Assicurarsi che il ventilatore sia in "Modalità estiva" (rotazione in senso antiorario) per un flusso d'aria verso il basso.
- Controllare l'orientamento delle pale: Verificare che le pale non siano installate al contrario. Il lato concavo (curvato verso l'interno) o il lato rifinito deve essere rivolto verso il basso. Le pale invertite sposteranno pochissima aria.

Informazioni sulla memoria della temperatura del colore della luce:

La luce LED è dotata di una funzione di memoria.

- Per salvare il colore: Spegnerne la luce e attendere per più di 7 secondi. Alla prossima accensione, verrà ricordata l'ultima temperatura del colore utilizzata.
- Per cambiare il colore: Accendere e spegnere la luce rapidamente (entro 7 secondi) per passare alla temperatura del colore successiva.

La luce non funziona o lampeggia (sfarfalla)

- Controllare i collegamenti dei cavi: Assicurarsi che il connettore a 3 fili (fili giallo, grigio e bianco) sia inserito saldamente nel ricevitore. Uno spinotto allentato di solito causa lo sfarfallio della luce o la mancata variazione dei colori.
- Controllare il montaggio della piastra LED:
 - Per piastre fissate con viti: Assicurarsi che tutte le viti che fissano la piastra LED al piatto della lampada siano ben strette per evitare vibrazioni.
 - Per piastre fissate con magneti: Assicurarsi che la piastra LED magnetica sia aderente e piatta contro il piatto della lampada e che non si sia spostata durante la spedizione.

Codici di avviso del cicalino

Il sistema monitora lo stato del ventilatore ed emette segnali acustici di avvertimento in caso di errore:

Segnali acustici	Descrizione dell'errore	Soluzione
1	Sovracorrente	Controllare se i cavi del motore sono in cortocircuito.
2	Sovratensione	Controllare se la tensione di ingresso è troppo alta.
3	Sottotensione	Controllare se la tensione di ingresso è troppo bassa o se i collegamenti sono allentati.
4	Motore bloccato	(Il più comune) Controllare se ci sono ostacoli che impediscono alle pale di girare.
5	Perdita di fase	Controllare che i 3 cavi del motor (Giallo/Grigio/Bianco) siano collegati saldamente.
6	Sovrariscaldamento	Il controller si sta surriscaldando. Lasciarlo raffreddare.

