

ASSEMBLY INSTRUCTION


SKU CODE: N752P502381

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU CODE: N752P502381

DINING CHAIR




CHAISE DE SALLE À MANGER

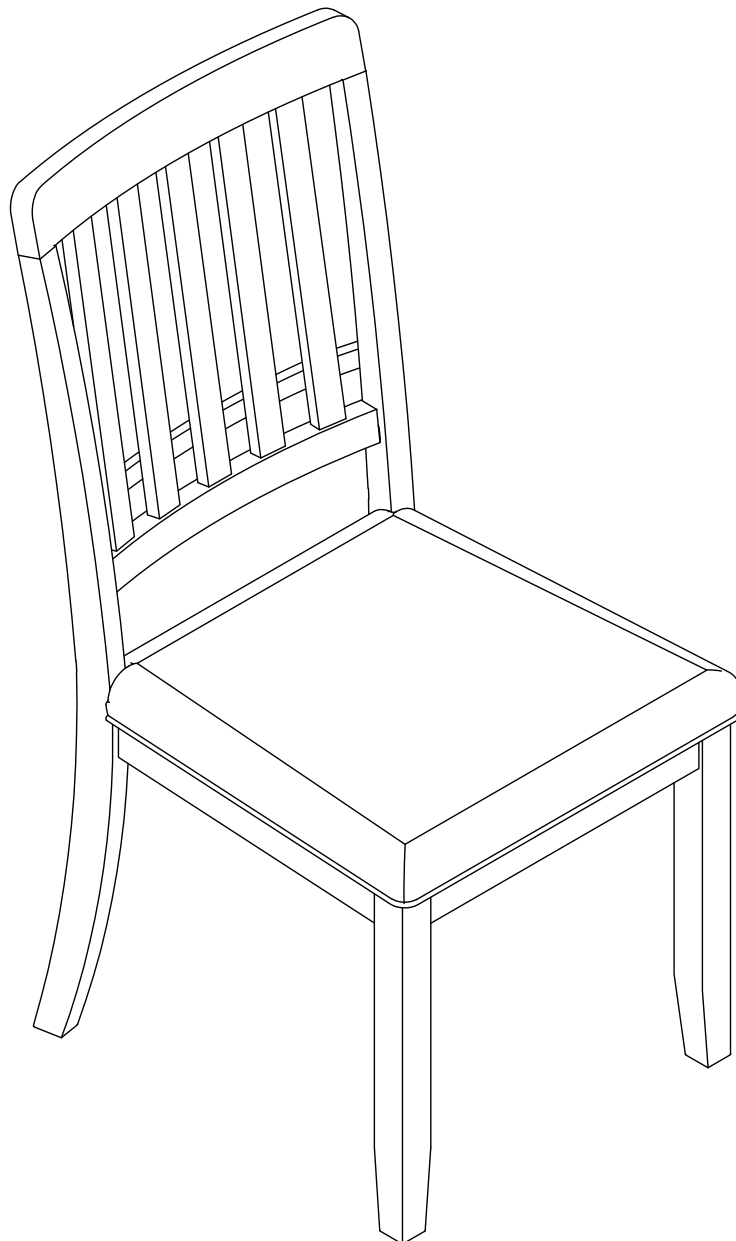

Detail View
(Vue détaillée)

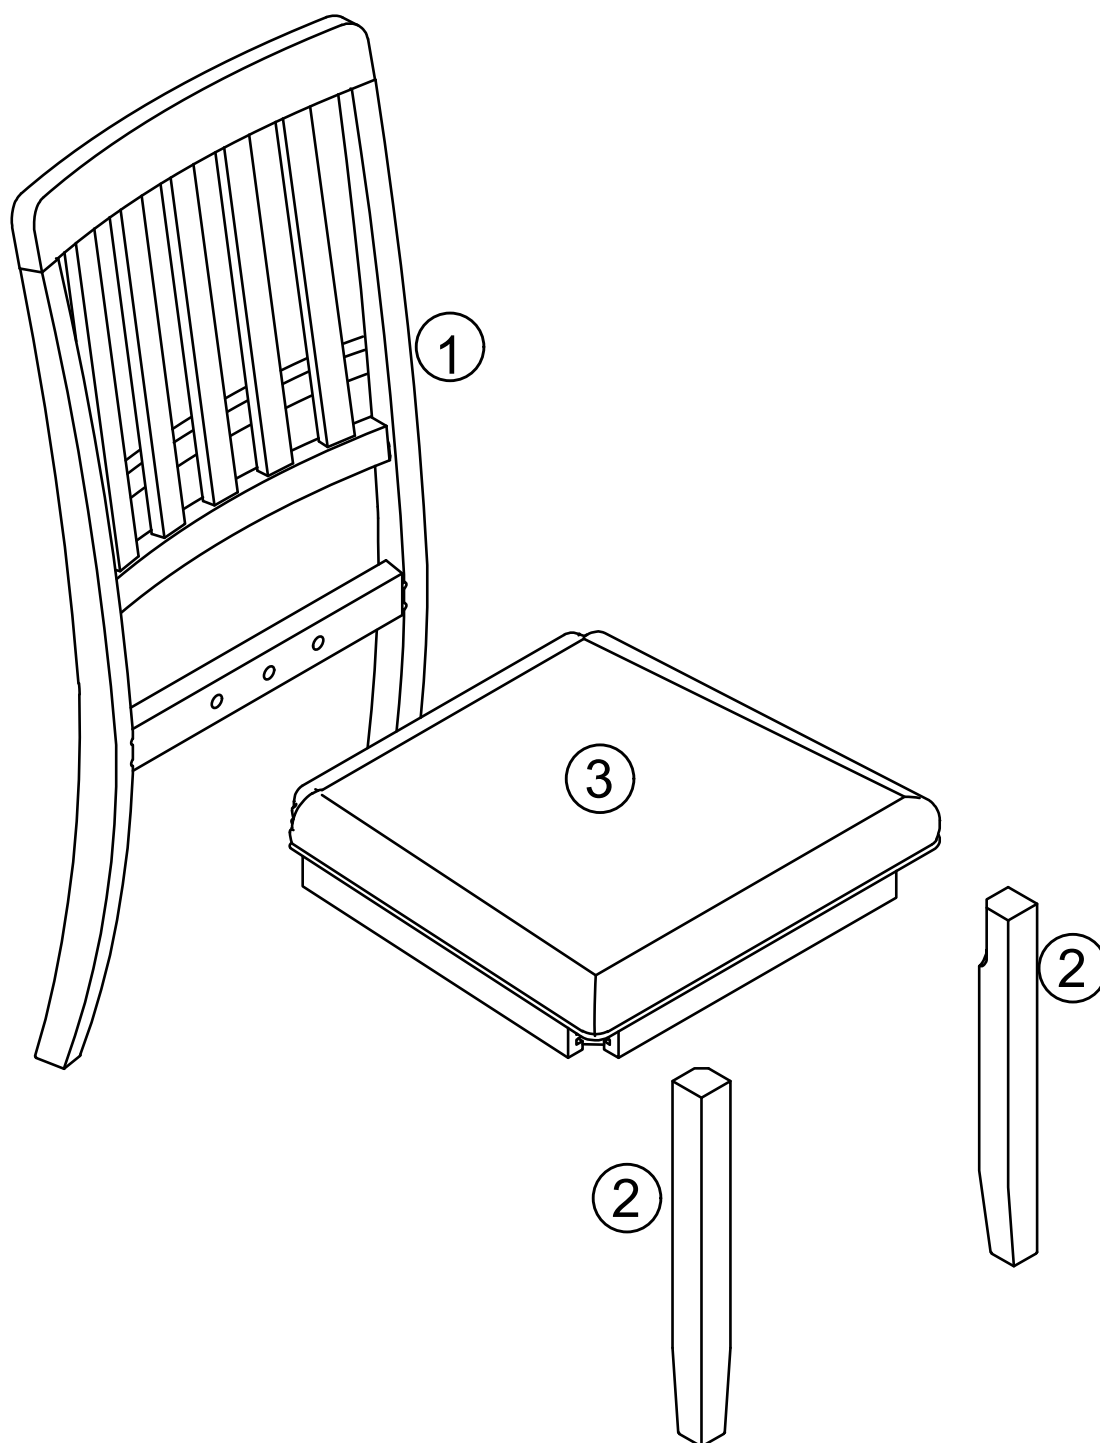

Part List : (Liste des pièces) N752P502381

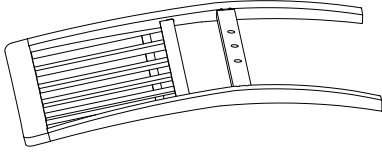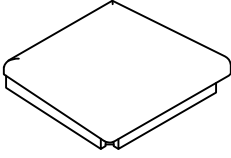
1		2		3	
	Back Chair -1pc Backrest -1pc		Front Leg -2pcs Pattes avant - 2pcs		Seat Cushion -1pc Coussin de siège - 1pc

Hardware List: (Liste du matériel) N752P502381


A		B		C	
	Ø1/4" x 75mm Bolt=4pcs Boulon =4pcs		Ø1/4" x 50mm Bolt=4pcs Boulon =4pcs		Ø1/4" x 35mm Bolt=2pcs Boulon =2pcs
D		E		F	
	Ø1/4" x 11x2 Lock Washer =10pcs Rondelle élastique =10pcs		Ø1/4" x 19x2 Flat washers =10pcs Rondelles plates =10pcs		K4mm Allen key - 1pc clé Allen -1pc
G					
	Ø10 x 30mm Wood dowel = 1pc Cheville en bois =1pc				

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)

STEP 1: (ÉTAPE 1)

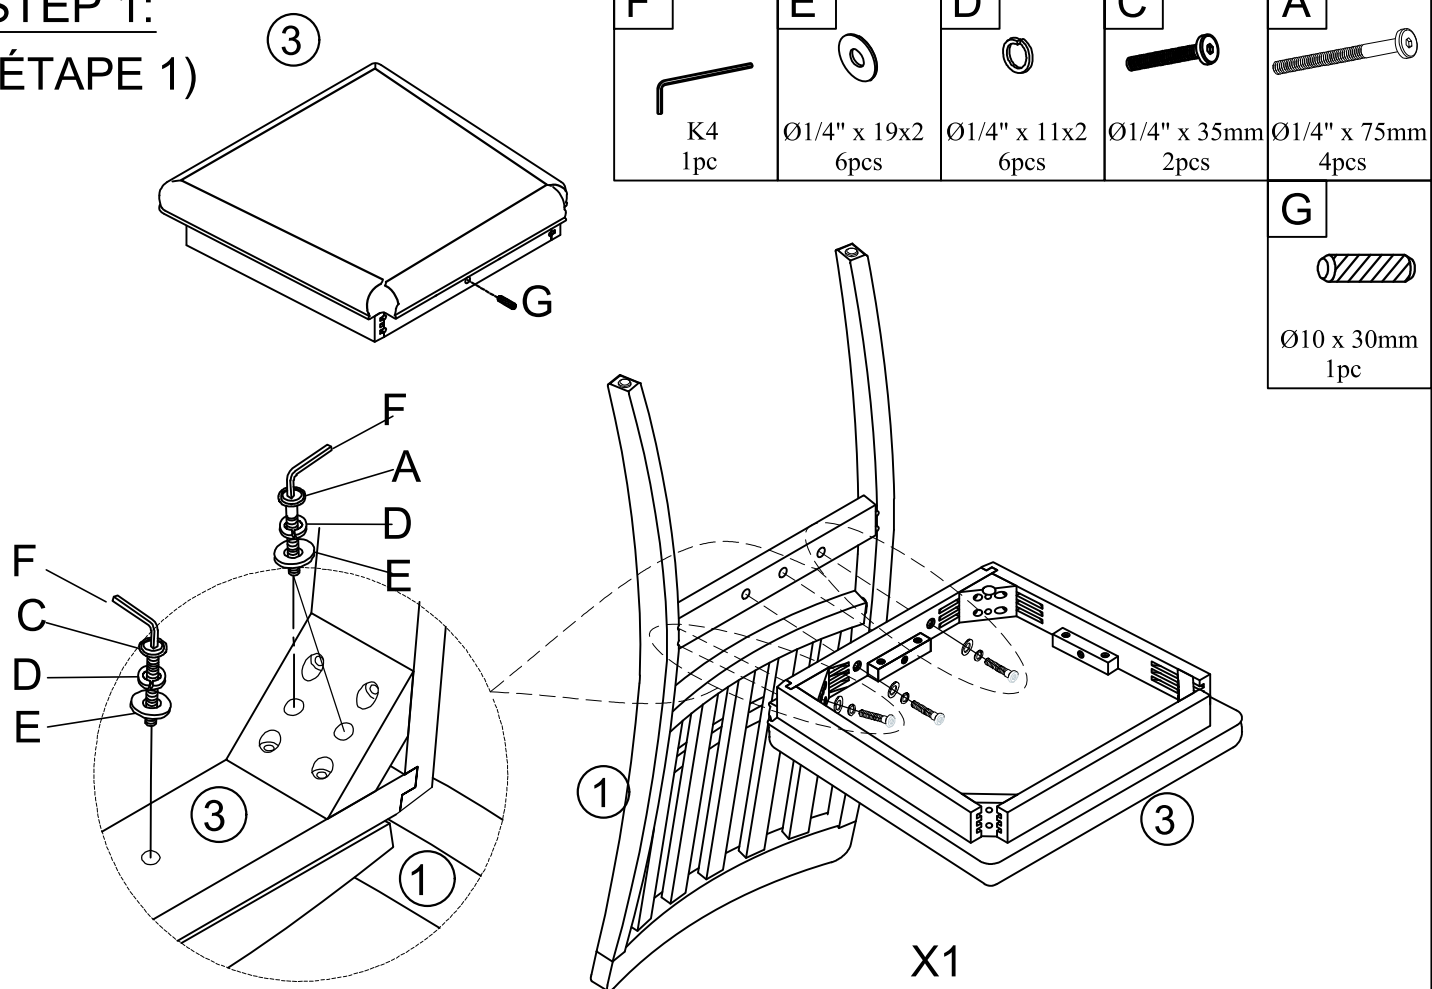


STEP 2: (ÉTAPE 2)

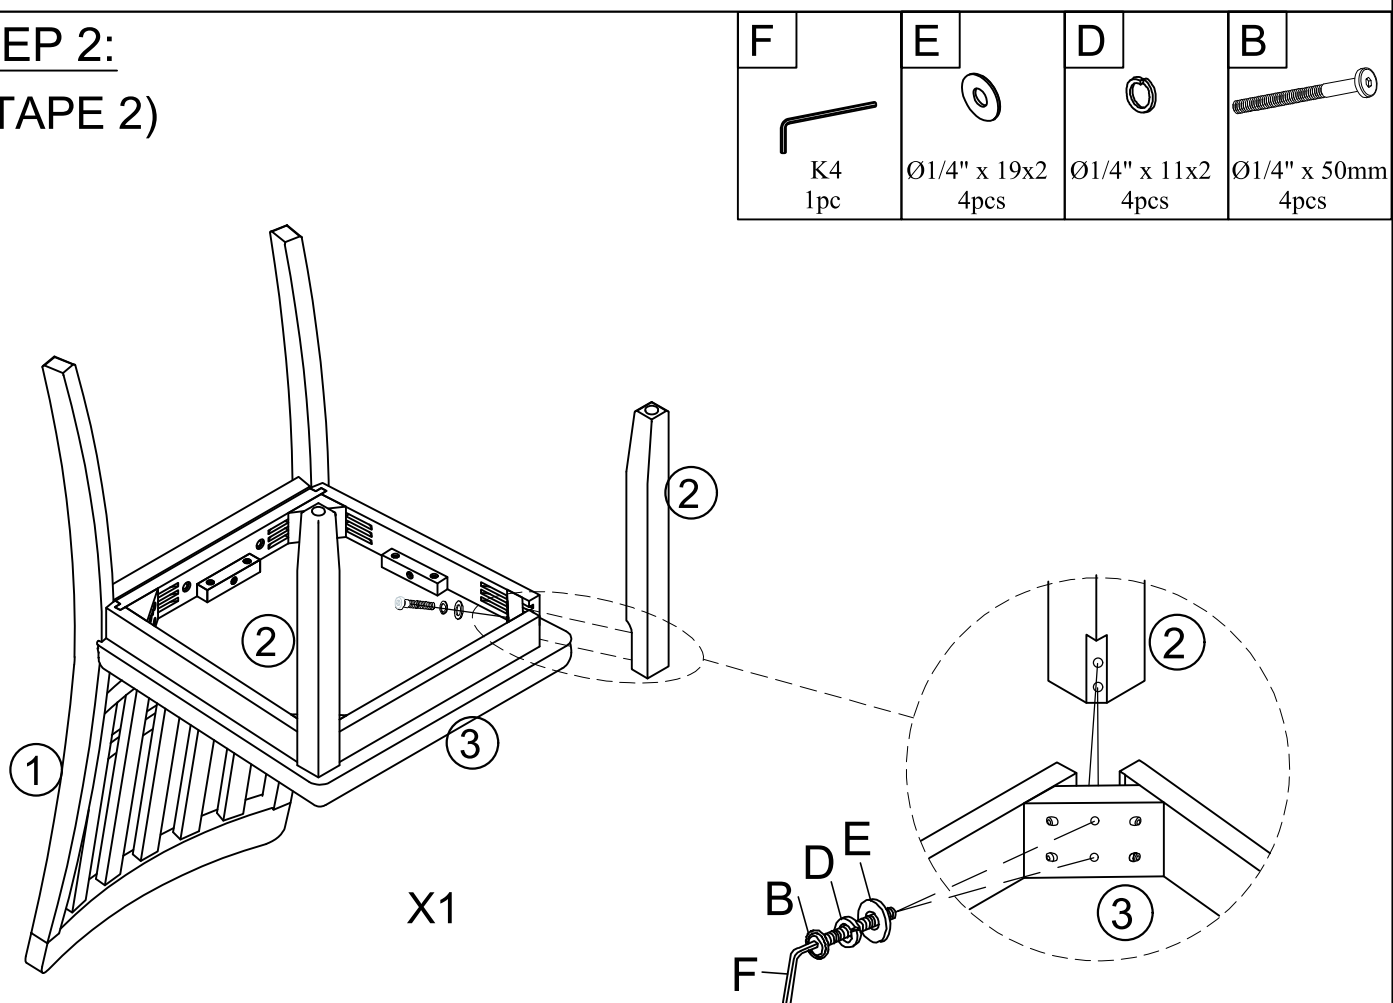

STEP 3:
(ÉTAPE 3)

COMPLETED ASSEMBLY

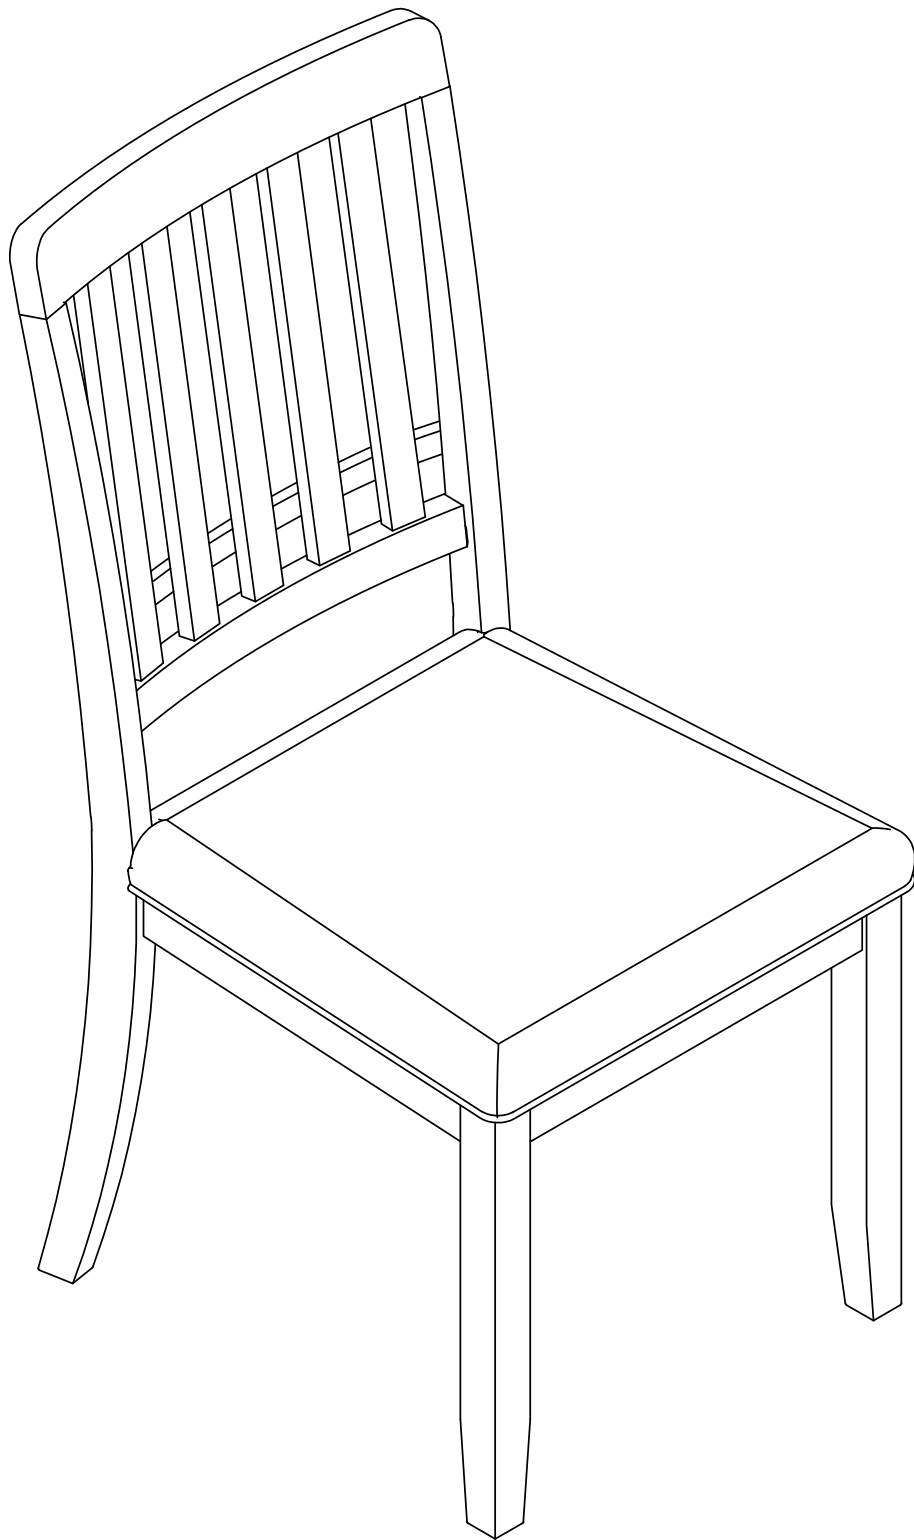

X1