


MOUNT-IT!

Installation Manual

SKU: MI-400

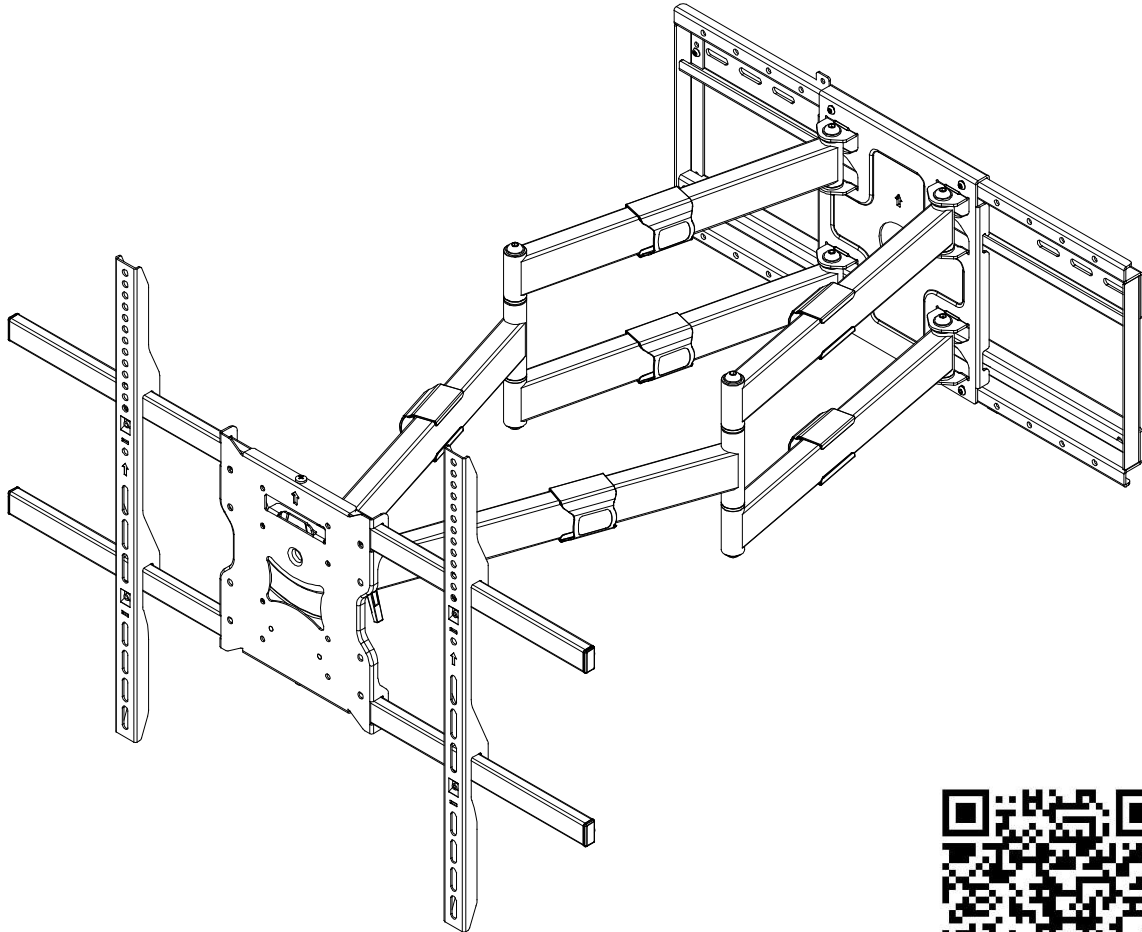

Please scan this QR code
to visit the product page.

Outdoor Full Motion TV Wall Mount



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com


Thank you for choosing Mount-It!

- EN**  Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.
-  **CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
 - Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
 - This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
 - Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
 - Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
 - This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- IMPORTANT:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.
- MAINTENANCE:** Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
-
- DE**  Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
-  **VORSICHT:** Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.
- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
 - Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
 - Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
 - Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- WICHTIG:** Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.
- WARTUNG:** Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).
-
- FR**  Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.
-  **ATTENTION:** L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
 - Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
 - Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
 - Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
 - Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
 - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- IMPORTANT:** Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
- MAINTENANCE:** A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.
-
- RU**  Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.
-  **Внимание:** Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.
- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
 - Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
 - Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
 - Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
 - Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ монтажные винты.
 - Данный продукт содержит мелкие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.
-
- ES**  Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
-  **PRECAUCIÓN:** utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.
- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
 - Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
 - Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
 - Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
 - Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
 - Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
- MANTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).
-
- PT**  Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.
-  **ATENÇÃO:** O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.
- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
 - Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
 - Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
 - Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
 - Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
 - Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- IMPORTANTE:** Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.
- MANUTENÇÃO:** Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

COMPATIBLE VESA SIZES

100x100~800x600


COMPATIBLE WITH
TVs UP TO



CAUTION: INSTALL MOUNT ON WOOD STUDS OR CONCRETE/STONE ONLY. DO NOT INSTALL ON MORTAR JOINTS. USER MUST VERIFY THE WALL CAN HOLD THE WEIGHT OF THE TV AND THE TV MOUNT.

1a. INSTALLATION OPTION 1: Wood Stud Installation (Suitable for 16" or 24" apart studs)






- 1). Use a stud finder to locate the dry wall studs and mark the desired installation locations with a pencil.
- 2). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
- 3). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level and mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall. Attempt to locate the lag bolt locations on the middle of the studs.
- 4). Use a 7/32" (5.5mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" (65mm). Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping during installation.

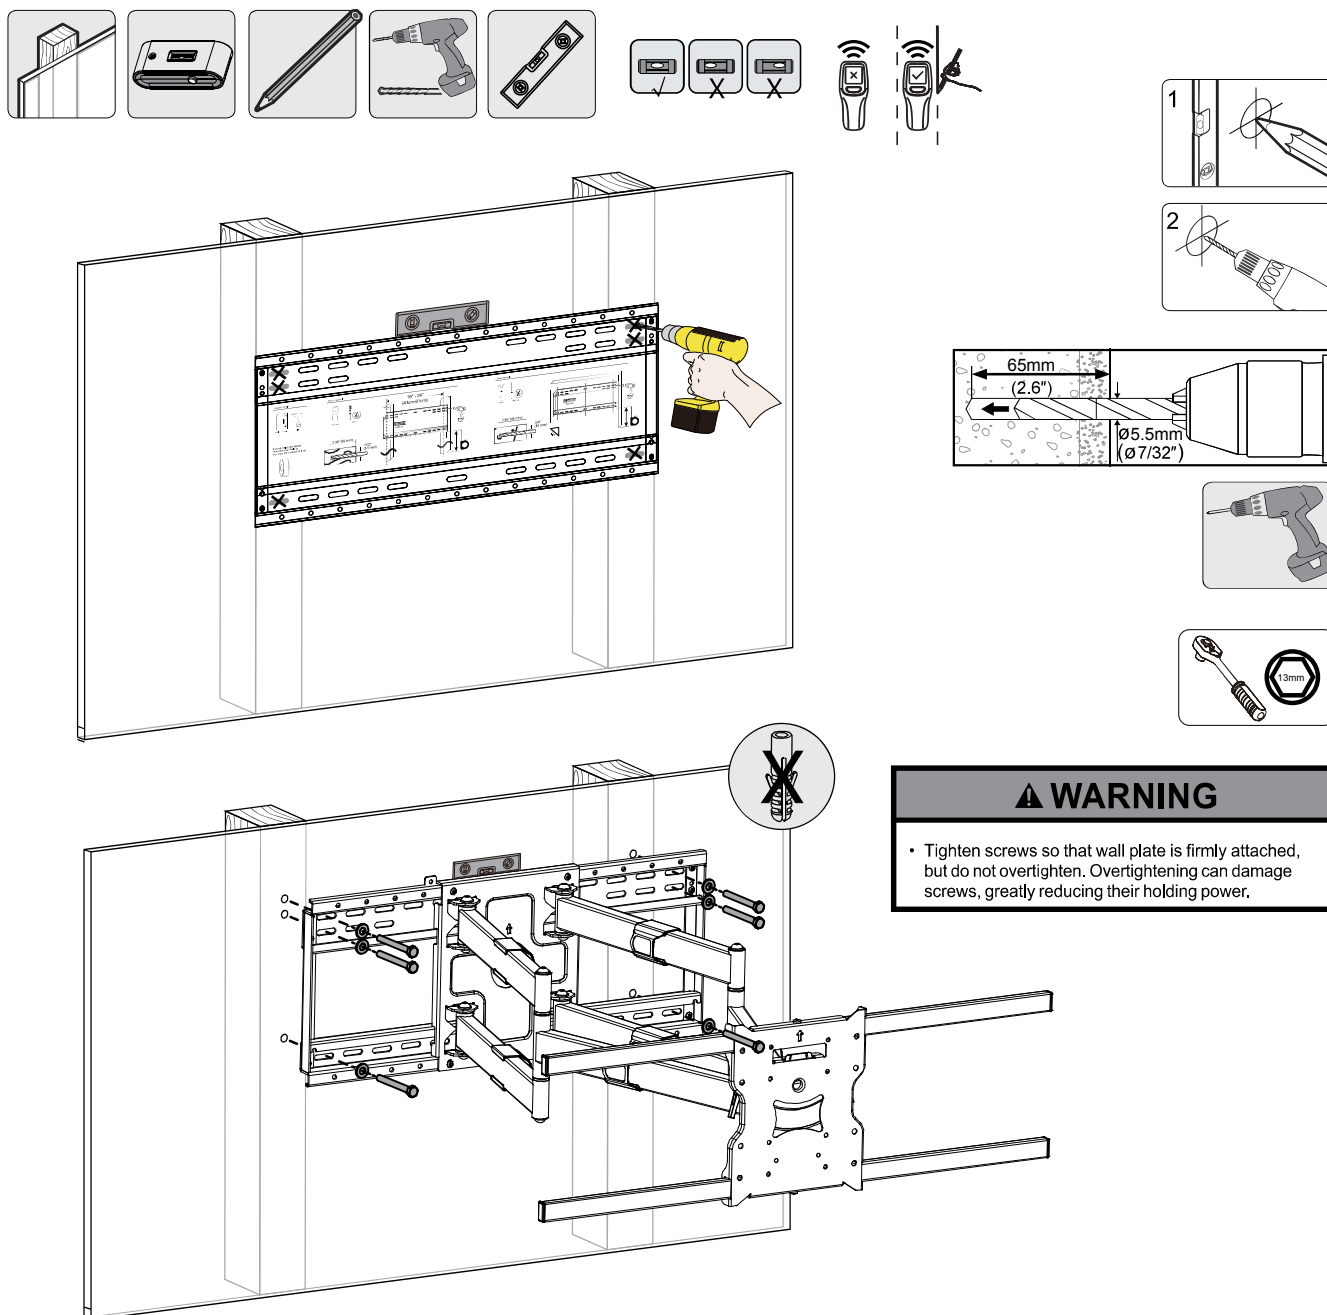

Secure the Wall Plate to the wall with 6 x Lag Bolts (H) and 6 x Washers (I). NOTE: Do not use Wall Anchor (I) for wood stud installation.

1b. INSTALLATION OPTION 2: Concrete/Brick Wall Installation

- 1). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
- 2). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level and mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall.
- 3). Use a 3/8" (10 mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" (65mm). Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping during installation.



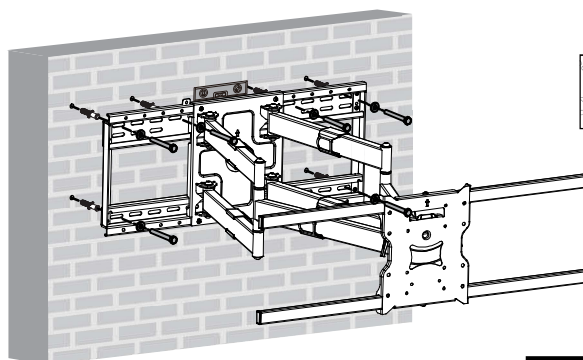
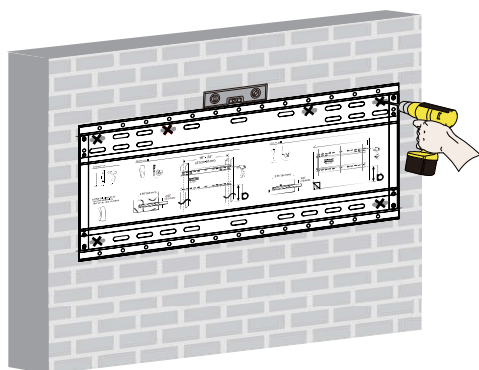



Insert 6 x Wall Anchors (I) into holes. Secure the Wall Plate to the wall with 6 x Lag Bolts (H) and 6 x Washers (H).

2. Horizontal Slide Function


This full motion TV wall mount comes with a sliding mechanism that allows the arms and the TV to slide horizontally left or right up to 15.7 inches to compensate for stud positioning. By default the arms are centered on the wall plate. To adjust the position, take off the locking plates by removing the bolts that hold them in place. Slide the mount arms left or right to the desired location then reinstall the locking bars. Ensure the locking bars are oriented with the raised metal piece positioned as shown below, and the bolts are fully tightened.

WARNING: FAILURE TO INSTALL THE LOCKING BARS ADEQUATELY MAY RESULT IN THE ARMS AND THE TV SLIDING OFF THE WALL PLATE.

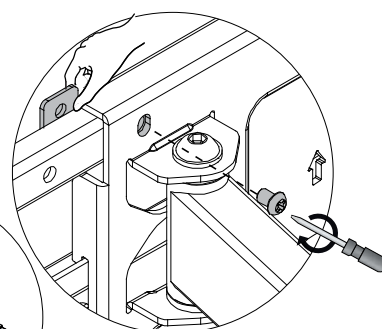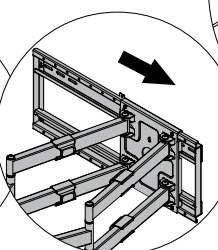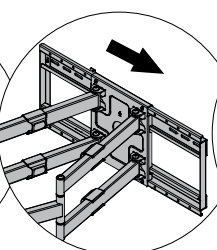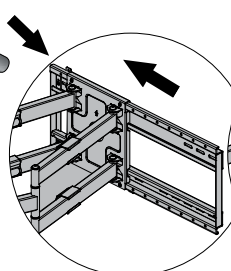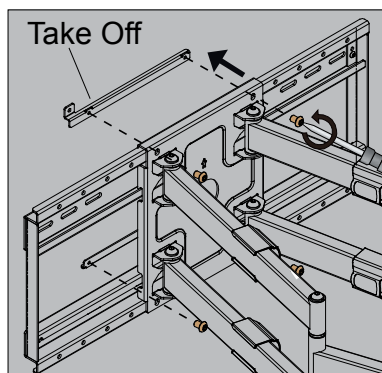


3a. Attaching the TV to the Mount (For Displays With Smaller Bolt Hole Patterns)


For TVs with smaller bolt hole patterns of VESA 100x100 , 100x200 , 200x100 and 200x200mm, the TV can be mounted directly on the plate, without the extension bars.

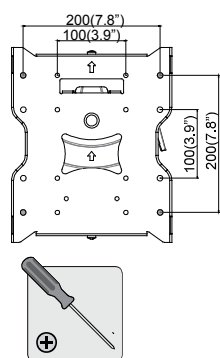


1. Remove the screws

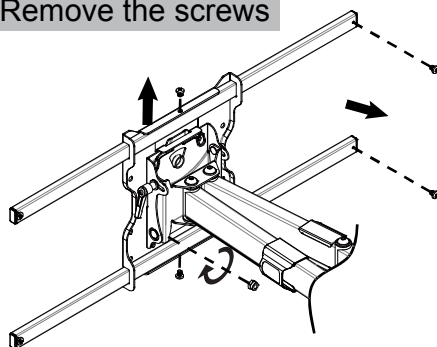

2. Take off the rails

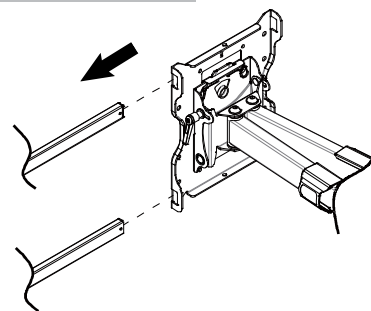

3. Attach VESA Plate to TV

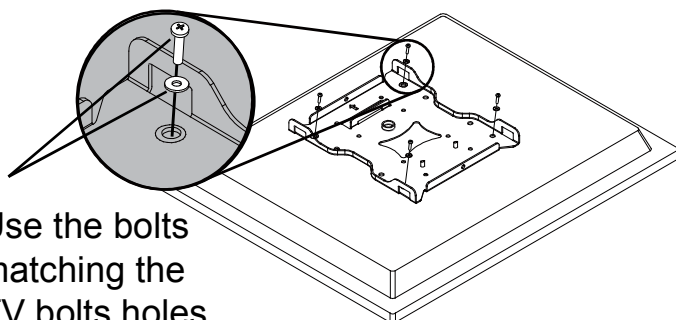


Use the bolts matching the TV bolts holes, A+E or B+E or C+E or D or G





4. Attach VESA Plate to Arms

Slide in the VESA plate on to the notch on the arms, attach the two safety screws behind the VESA plate to lock in the VESA plate to the arms, as shown below.

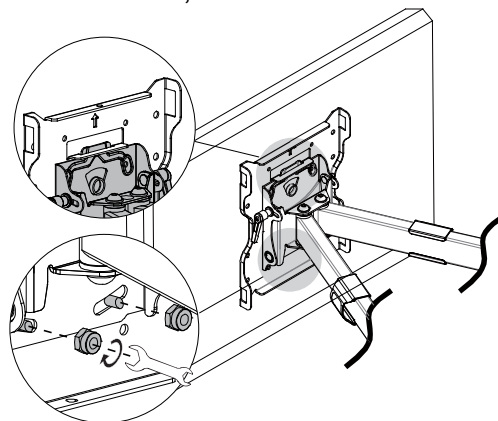

3b. Attaching the TV to the Mount (For Displays With Larger Bolt Hole Patterns)


For TVs with larger bolt hole patterns of VESA 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x600 mm, use the TV brackets and the extension bars to install the TV to the mount.

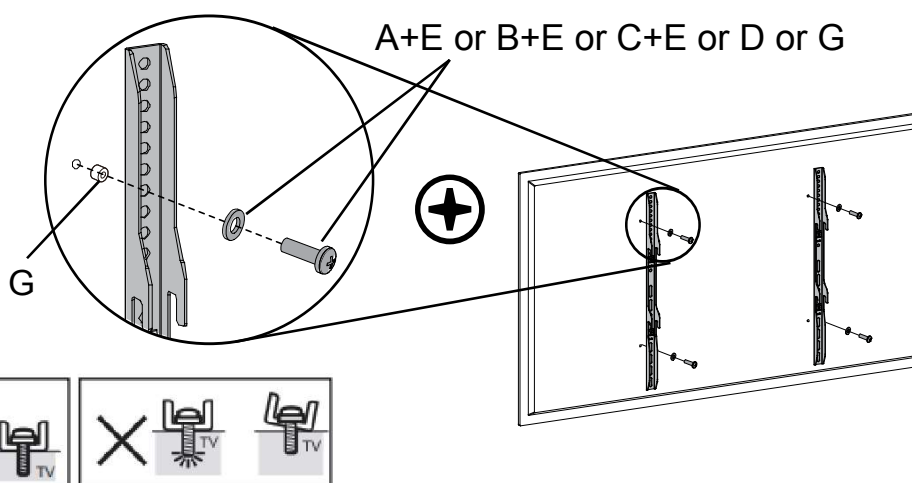

Attach the 2 x TV Brackets to the back of the TV by using screws A+E or B+E or C+E or D or G
NOTE: The hardware packet provided fits most TVs in the market. If your TV requires different hardware, please contact us at mount-it.com to procure additional hardware kits.


**Ensure the screws are adequately engaged with the screw holes on the TV.
Do not overtighten the screws. Ensure the TV brackets sit flat with the back of the TV**

4. Hanging TV On The Wall Mount Arms

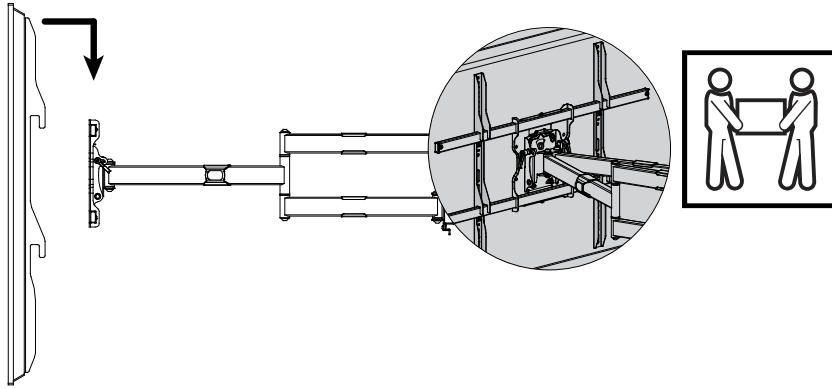

Lift the TV up (two persons recommended) and hang the TV brackets on to the wall mount extension bars.

5. Securing The TV On The Mount

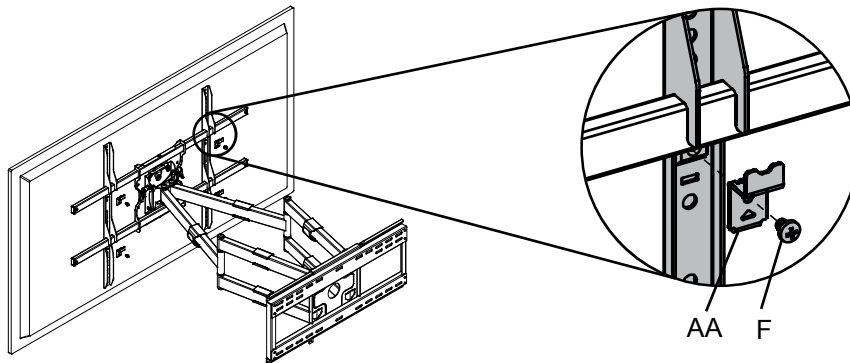


Secure the TV brackets on the mount by attaching the 4 x AA Safety Brackets with 4 x F Screws as shown on the image.

NOTE: Failure to secure the TV brackets to the mount with AA Safety Brackets may result in accidental lift off of the TV from the extension bars, possibly resulting in bodily or property damage.

6. Leveling adjustment -5° - $+5^{\circ}$

The mount allows up to 5 degrees of leveling adjustment post installation. To adjust the level of the TV, place a bubble level on top of the TV, loosen the 2 x G bolts located behind the VESA plate, level the TV and tighten the 2 x G bolts to lock the TV in position.

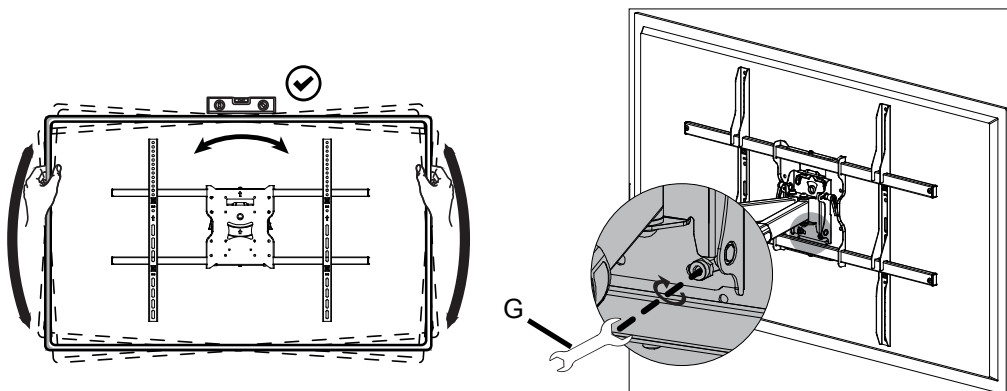


7. Tilt adjustment -5° - +10°

The mount can tilt down up to 10 degrees and up 5 degrees. To adjust the tilt angle of the TV, pull out the tilt adjustment levers on both sides of the mount and turn counterclockwise to loosen the screws. Adjust the tilt to the desired angle and turn the tilt adjustment lever clockwise to tighten the screws.


To use the lever first ensure the lever has been pushed in, then rotate it to loosen or tighten the bolt. To loosen or tighten further, press your thumb on the bolt and pull the handle straight out to release the mechanism. Rotate the handle back to the other end, press the handle back in, then continue loosening/tightening. Repeat as needed.

NOTE: IF THE TV TILTS DOWN AFTER A PERIOD OF USE, CHECK THE TILT ADJUSTMENT LEVER TIGHTNESS AND TIGHTEN IF NECESSARY.

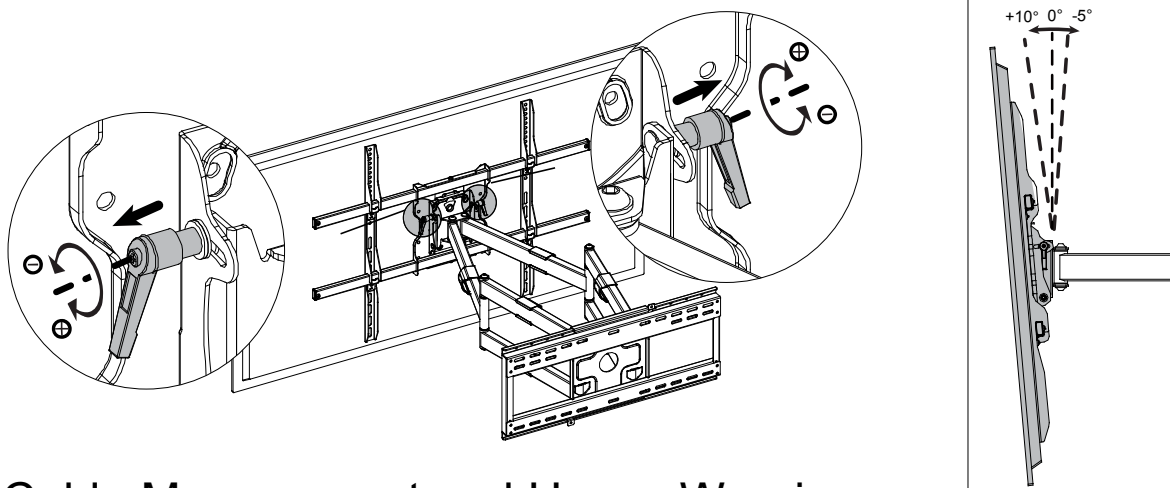

8. Cable Management and Usage Warnings

Use the integrated cable management clips on the arms to route cables along the mount arms.

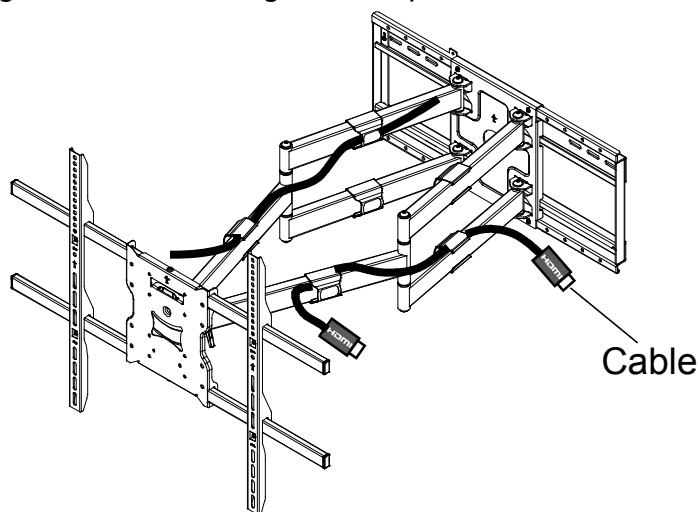

WARNING: Do not leave electronics directly exposed to the weather and elements. Consider weatherproof covers and storage options to protect electronics.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm PST.**

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com