

SAFETY INFORMATION



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts.
- Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow assembly instructions closely.

INFORMATION DE SÉCURITÉ



Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.



AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus faciles à effectuer avec l'aide.

MISE EN GARDE

- Avant l'assemblage et/ou l'installation, vous devez déballer minutieusement toutes les pièces.
- Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.
- Soyez vigilant lorsque vous assemblez le nouveau produit. Prenez votre temps et suivez attentivement ces instructions.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.





ADVERTENCIA

- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes del ensamblaje y/o instalación, desenvuelva cuidadosamente todas las piezas.
- Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.
- Tenga cuidado al ensamblar el nuevo producto. Tómese su tiempo y siga detenidamente las instrucciones de ensamblaje.

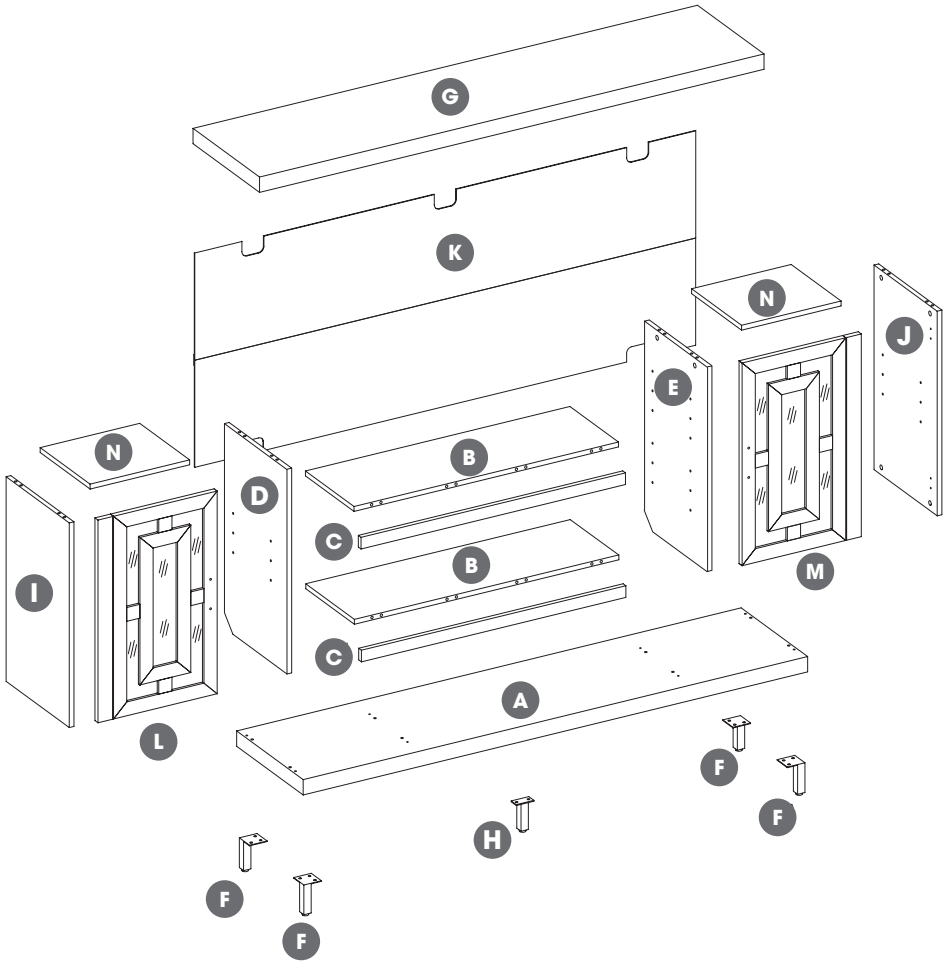

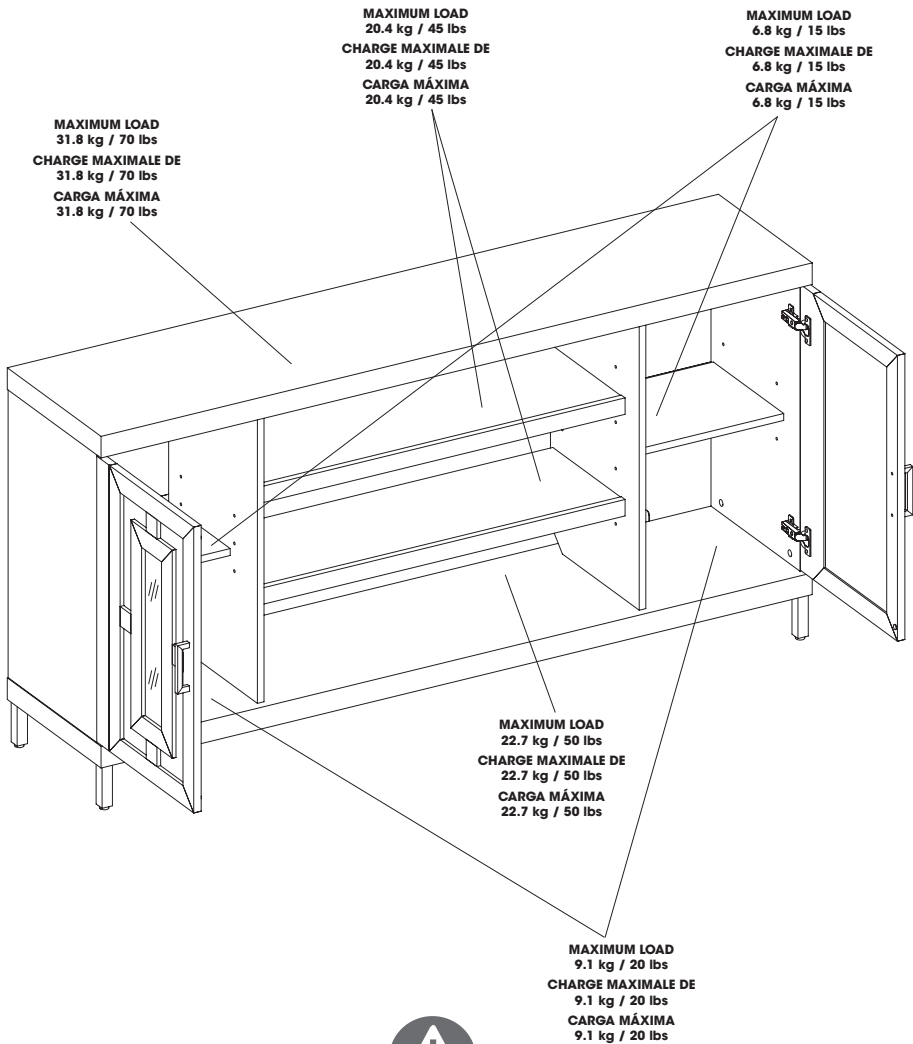

WARNING

For use with most flat panel televisions weighing 31.8 kg / 70 lbs or less. Usage with televisions or loads heavier than the maximum weights specified may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

ATTENTION

Destiné à la plupart des téléviseurs à écran flat panel pesant 31.8 kg / 70 lbs ou moins. L'utilisation avec des téléviseurs ou des charges dont le poids dépasse les valeurs spécifiées peut entraîner l'instabilité et le basculement pouvant provoquer la mort ou des blessures graves.

PRECAUCIÓN

Para usar con la mayoría de televisiones de flat panel, con peso de 31.8 kg / 70 lbs o inferior. Colocar televisores o cargas mayores que los pesos máximos especificados puede generar inestabilidad y, en consecuencia, desplomes que pueden causar la muerte o lesiones graves.

HARDWARE / QUINCAILLERIE / FERRETERÍA

AA

[x24]



Ø8x30mm
PH-DWLNTL001

BB

[x20]



PH-KDBZNC001

CC

[x20]



PH-KDCZNC001

DD


[x14]



Ø6.3x12mm
PH-BLTBLK002

EE


[x1]

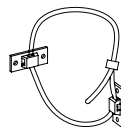

PH-BKTWHT003

FF


[x4]

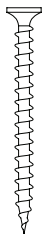

Ø4x50mm
PH-SCRBLK006

GG

[x4]

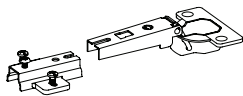

PH-HNG2H35AR95

HH

[x8]



Ø3.5x15mm
PH-SCRNKL008

II

[x32]



Ø3x12mm
PH-SCRBLK007

JJ

[x12]



PH-KDPXXX001

KK


[x4]



PH-BMPCLR001

LL


[x2]

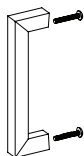

A5620

MM

[x16]

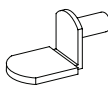

PH-SPNPCSPLB2

ATTENTION: Follow instructions in the order they are given below. This will ensure that your product is properly assembled. To reduce the risk of damage to your furniture, please lay down a blanket, cloth, or cardboard on the floor prior to assembly.

ATTENTION: Suivre les instructions dans l'ordre donné ci-dessous. Cela vous assurera d'assembler correctement le produit. Para reducir el riesgo de daño a sus muebles, por favor coloque una manta, tela o cartón en el suelo antes del montaje.


ATENCIÓN: Siga las instrucciones en el orden que se indica a continuación. Esto asegurará que su producto se ensamble correctamente. Pour réduire le risque d'endommager vos fournitures, veuillez les poser sur un tapis, un tissu ou un carton sur le sol avant l'assemblage.

1

DD



[x12]

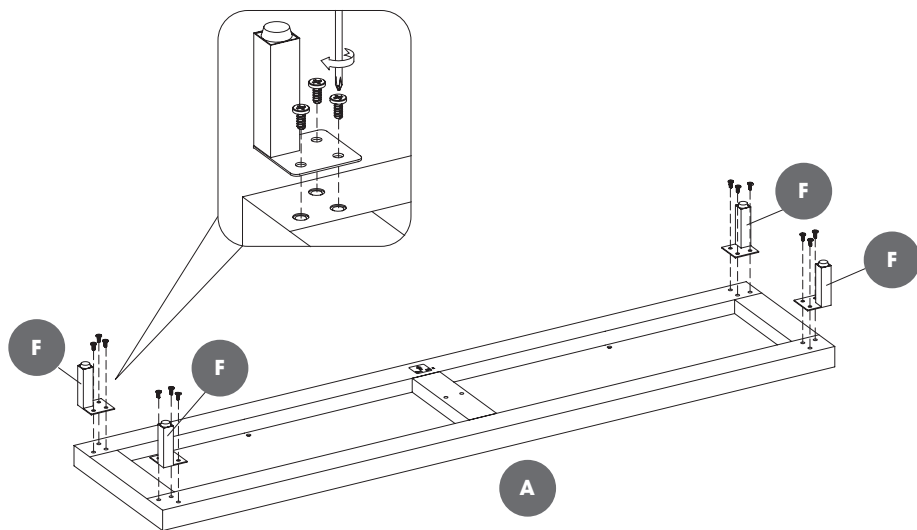


2

DD



[x2]


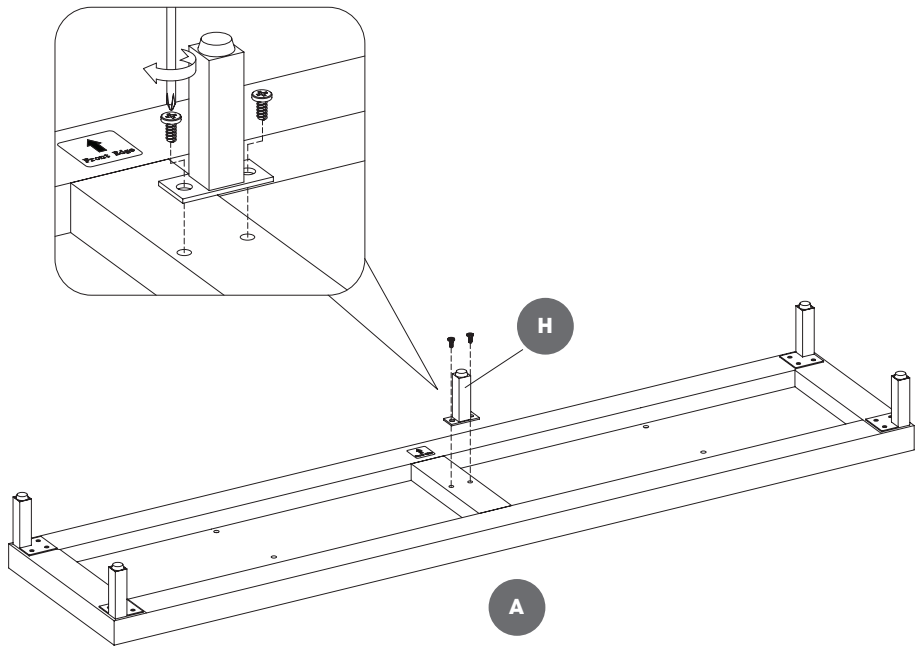


3

AA




[x8]

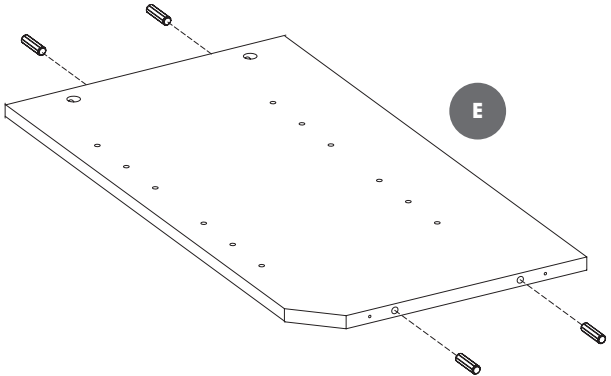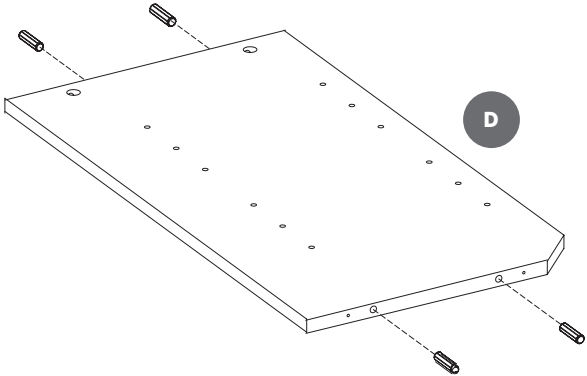


4

FF

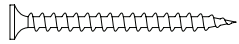


[x4]

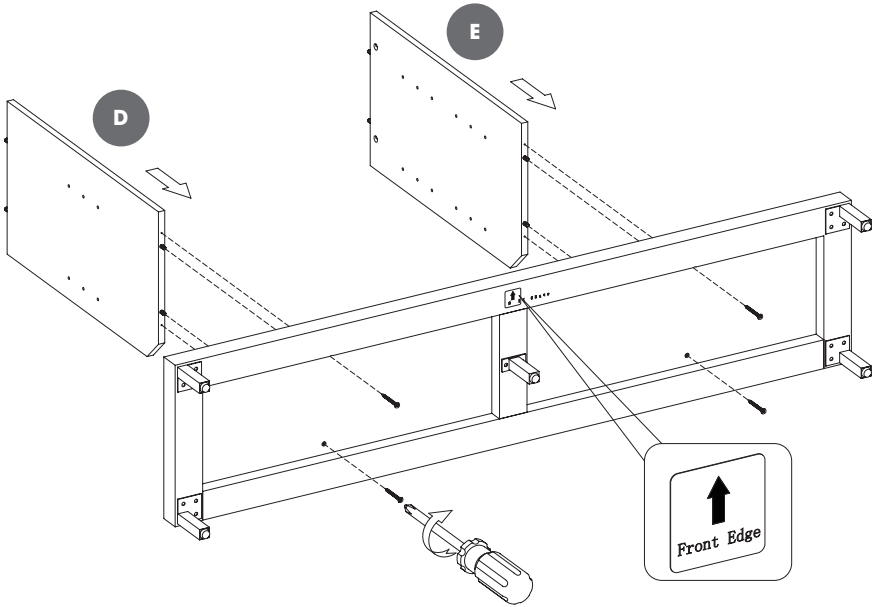

5

BB

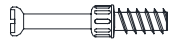


[x4]

AA




[x4]




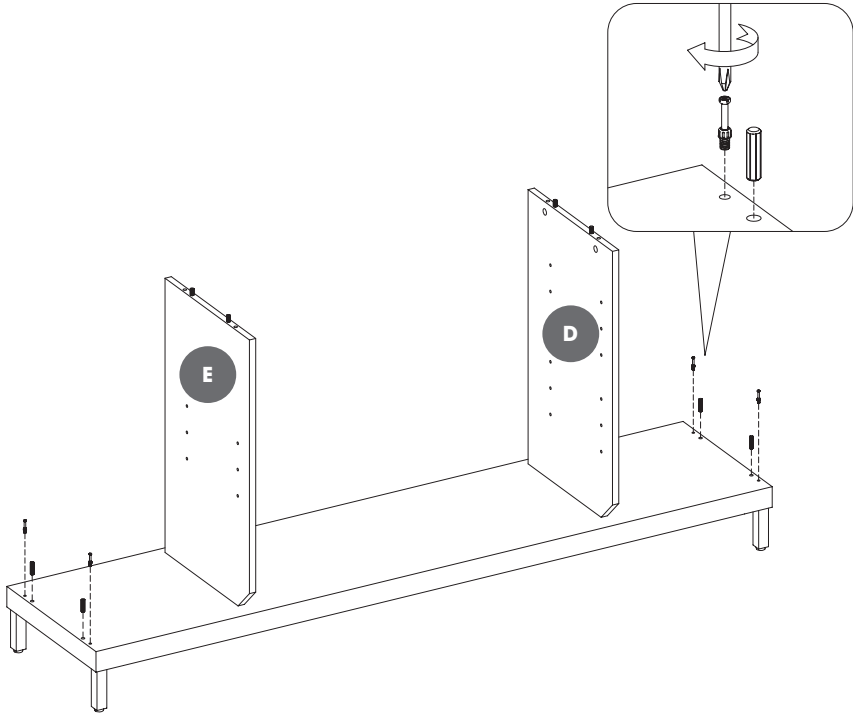


6

GG

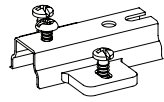

[x4]

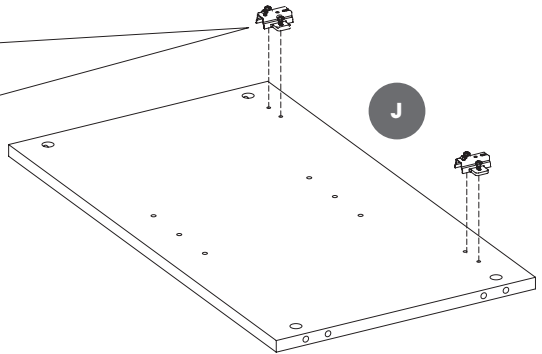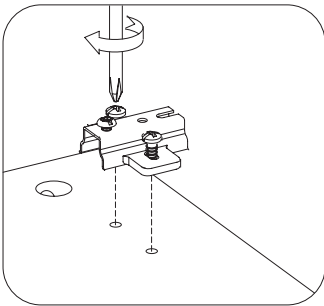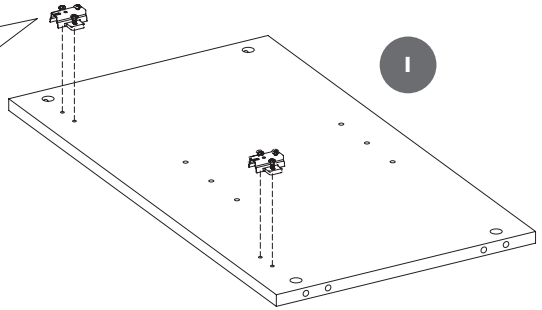
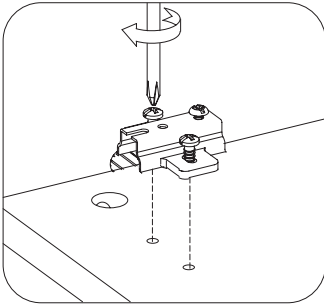


7

CC



[x4]

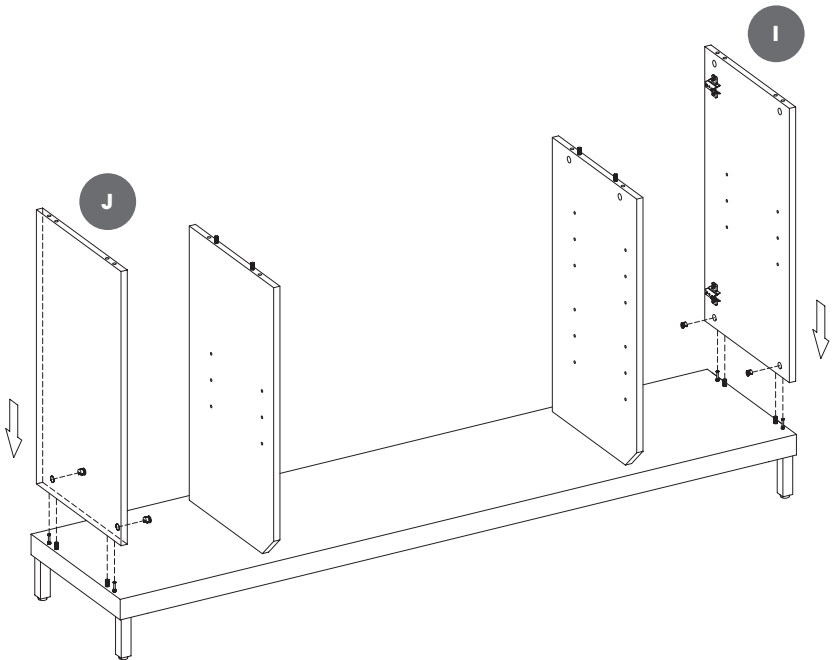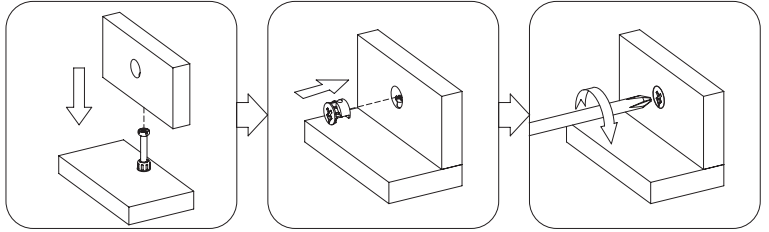


8

AA



[x4]

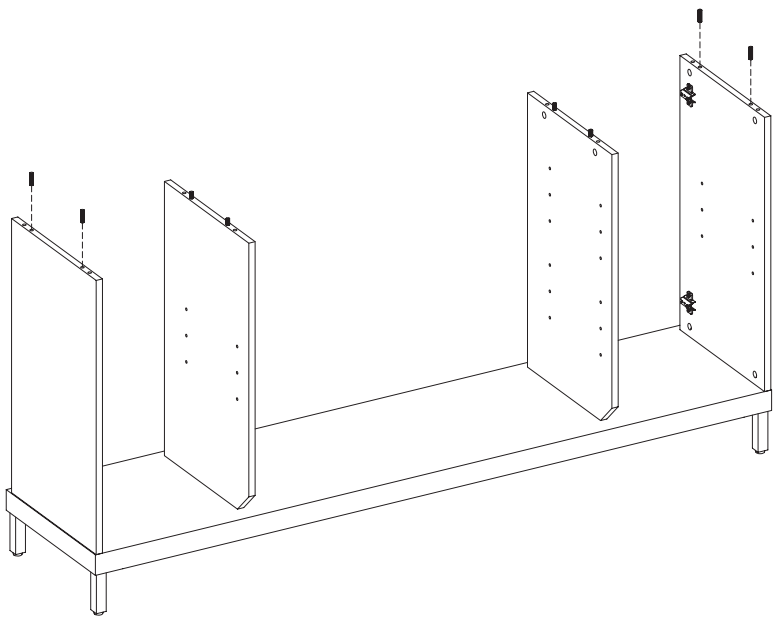


9

BB



[x8]


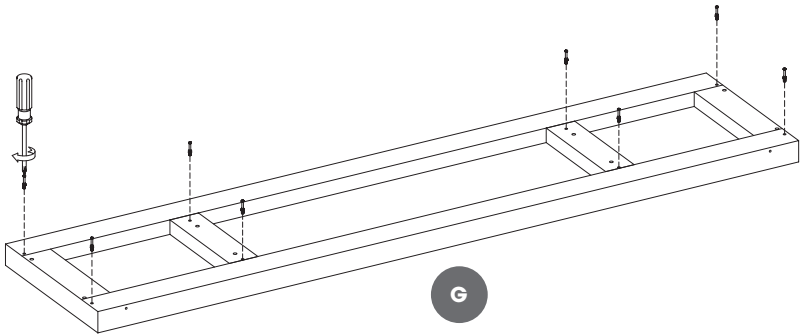


10

CC




[x8]

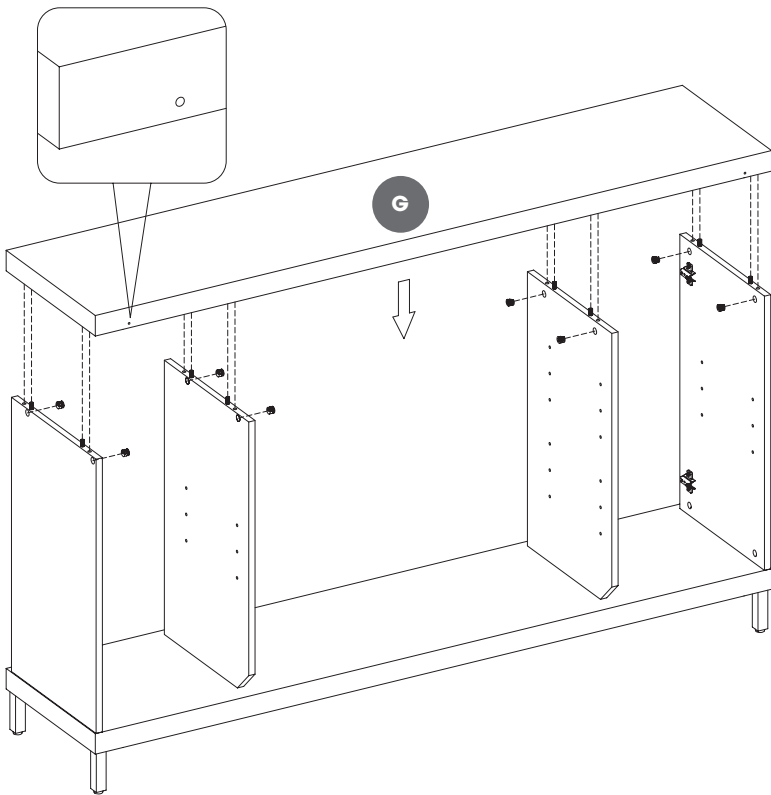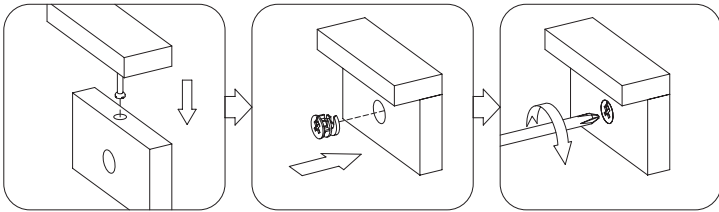


11

||

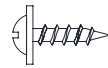


[x2]

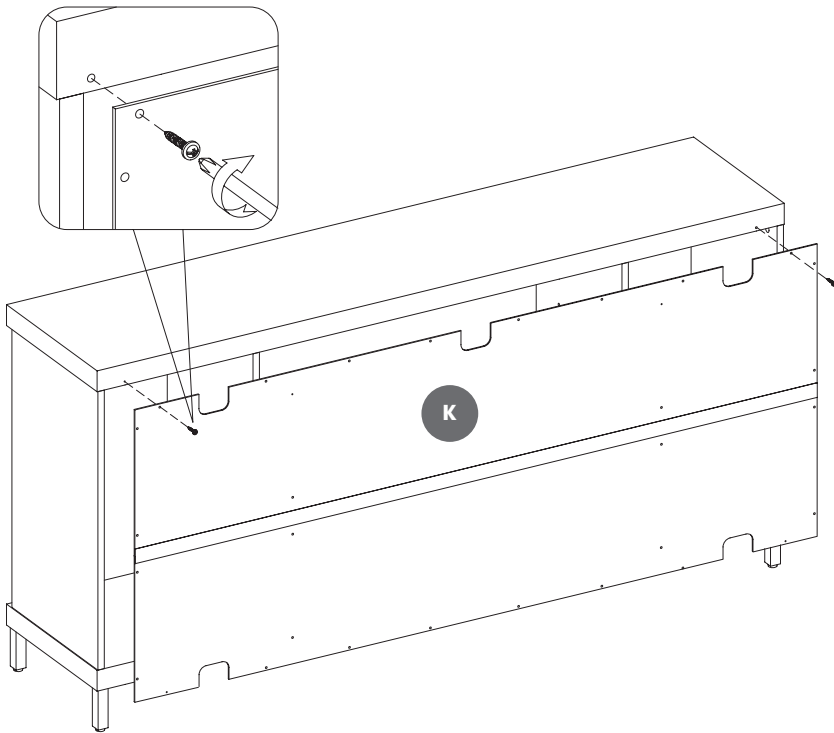


12

||

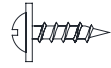

[x30]

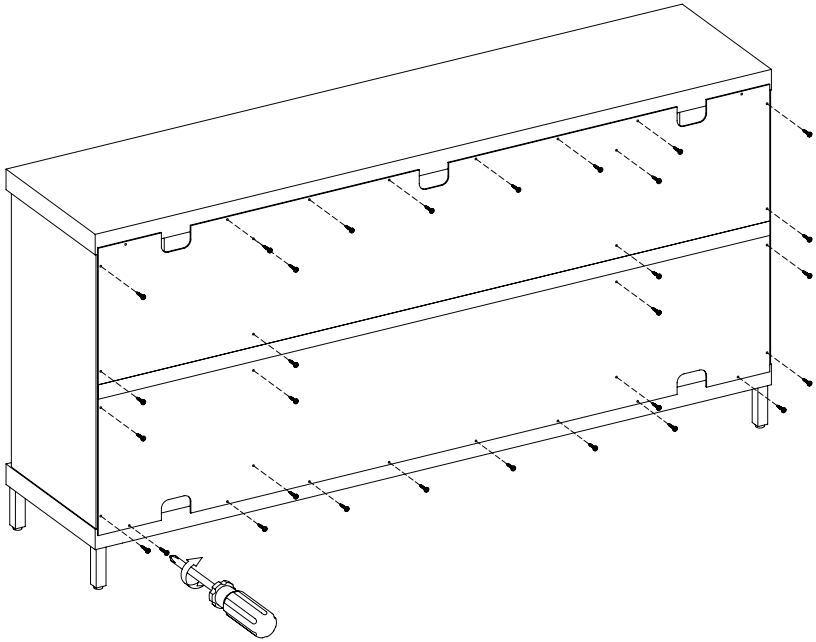


13

JJ




[x12]

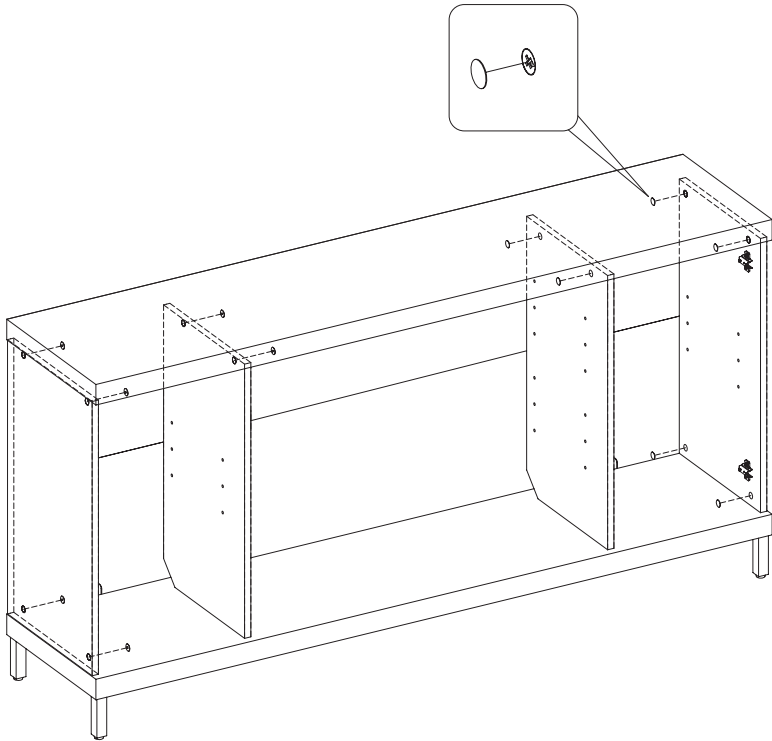


14

GG

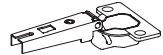

[x4]

HH

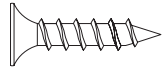


[x8]

KK



[x4]

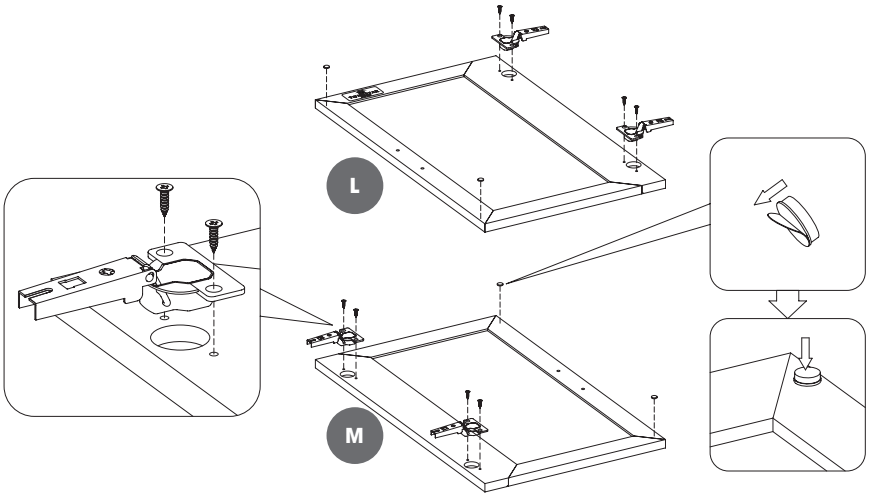




15


LL



[x2]

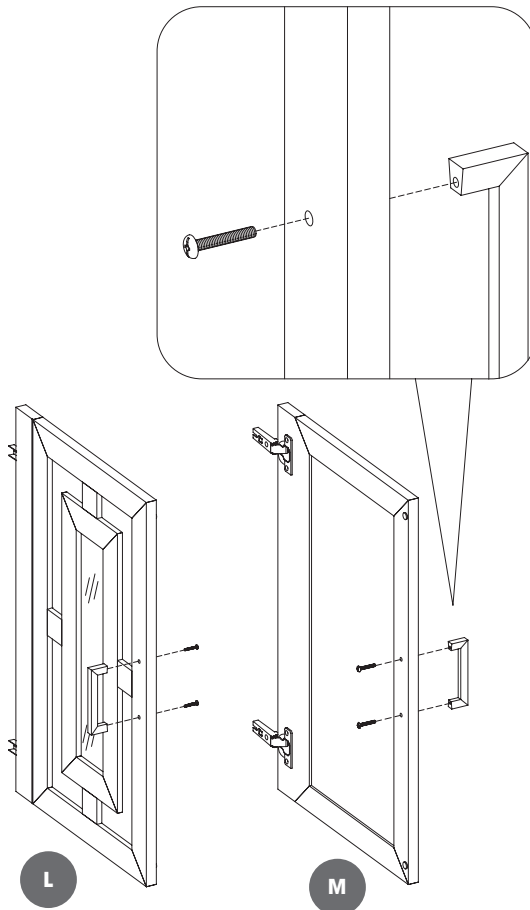

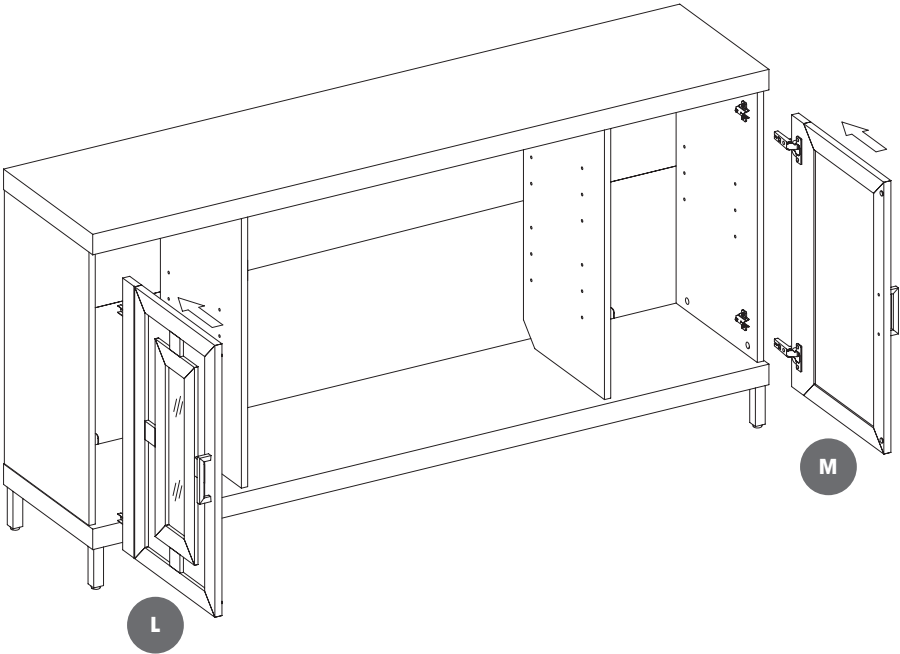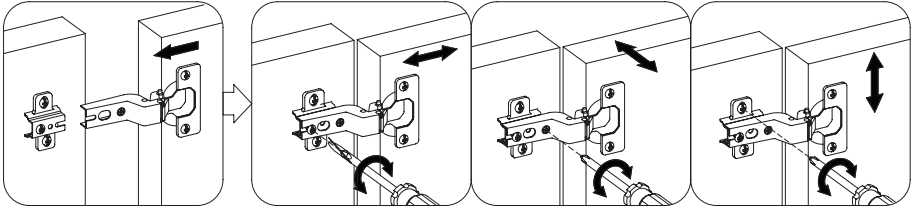

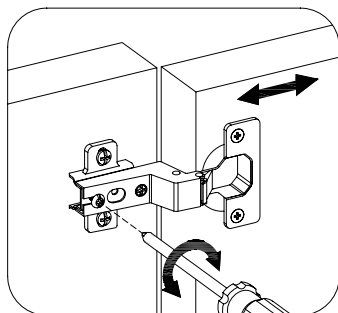

TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD


Loosen the screw and slide the hinge into position, then retighten.

POUR AJUSTER LES PORTES VERS L'AVANT OU L'ARRIÈRE

Dévissez la vis et faites glisser la charnière en position avant de revisser.

PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS

Afloje el tornillo y deslice la bisagra a la posición deseada, luego vuelva a apretar.

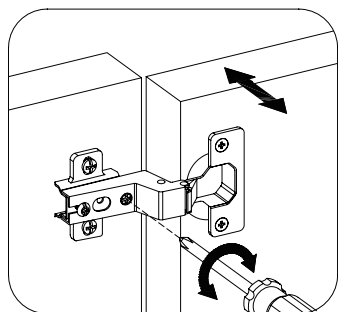

TO ADJUST DOOR RIGHT OR LEFT


Loosen the screw to move the door away from the hinge. Tighten to move the door toward the hinge.

POUR AJUSTER LES PORTES VERS LA GAUCHE OU LA DROITE

Dévissez la vis et éloignez la porte de la charnière. Revissez la vis pour rapprocher la porte de la charnière.

PARA AJUSTAR LA PUERTA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA

Afloje el tornillo para alejar la puerta de la bisagra. Apriete para mover la puerta hacia la bisagra.

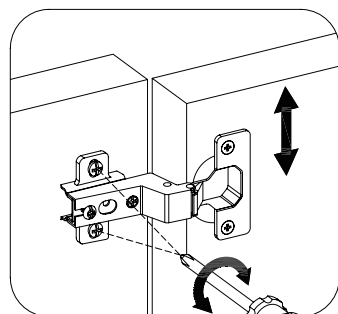

TO ADJUST DOOR UP OR DOWN

Adjust the two screws at the top and bottom of the hinge. Each screw should be loosened or tightened in small increments.

POUR AJUSTER LES PORTES VERS LE HAUT OU LE BAS


Ajustez les deux vis en haut et en bas de la charnière. Chaque vis doit être dévissée ou revissée petit à petit.

PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO


Ajuste los dos tornillos en la parte superior e inferior de la bisagra. Cada tornillo debe aflojarse o apretarse en pequeños incrementos.

17

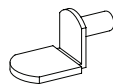

MM


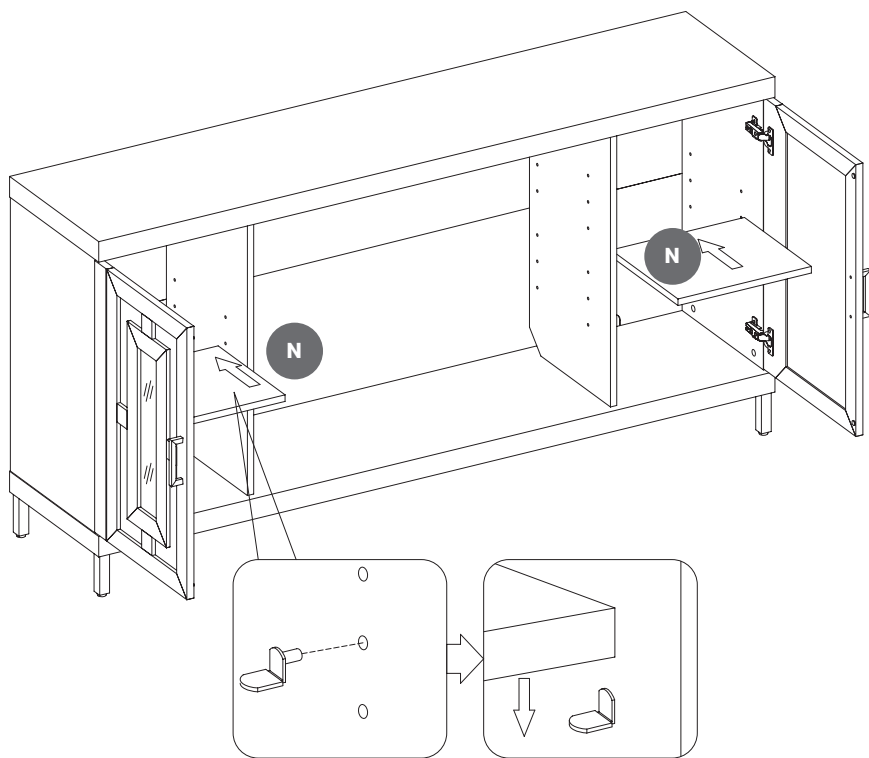





[x8]







18

- BB**  **[x8]**
- AA**  **[x8]**

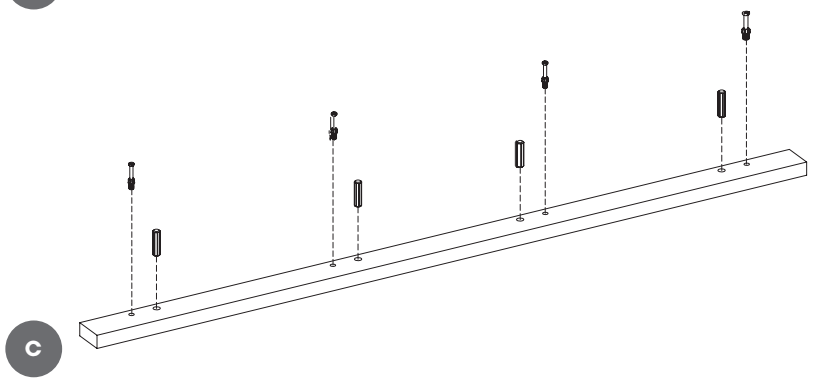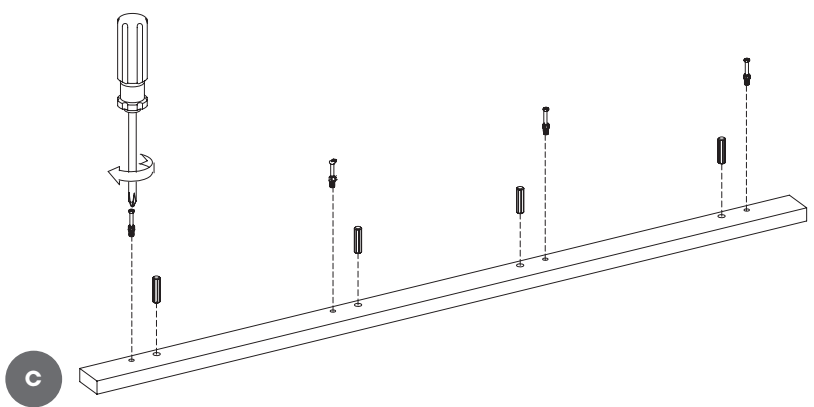

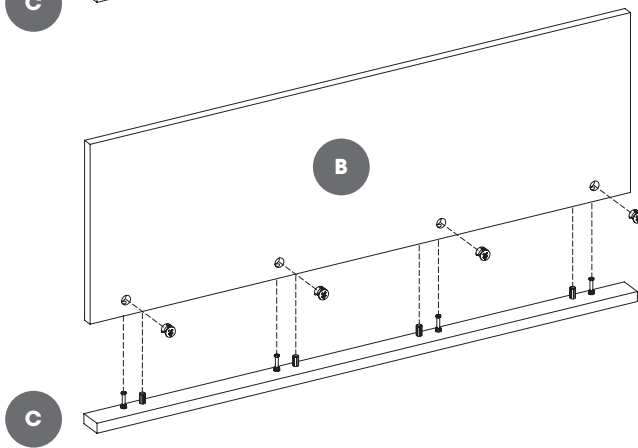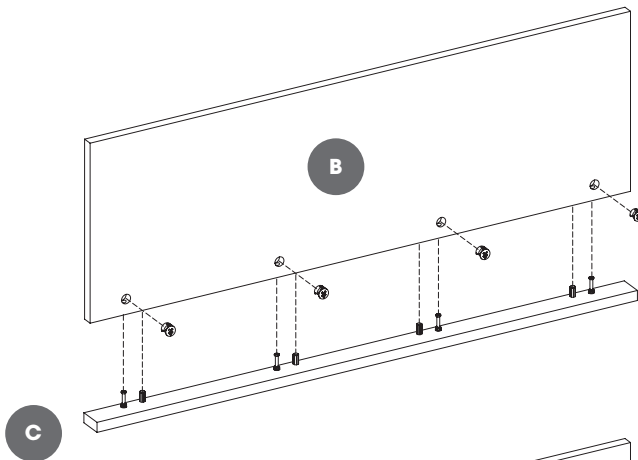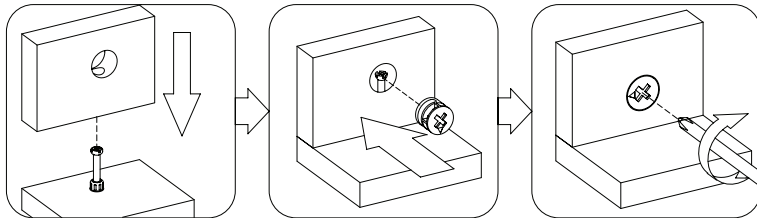

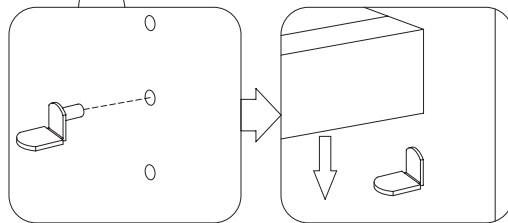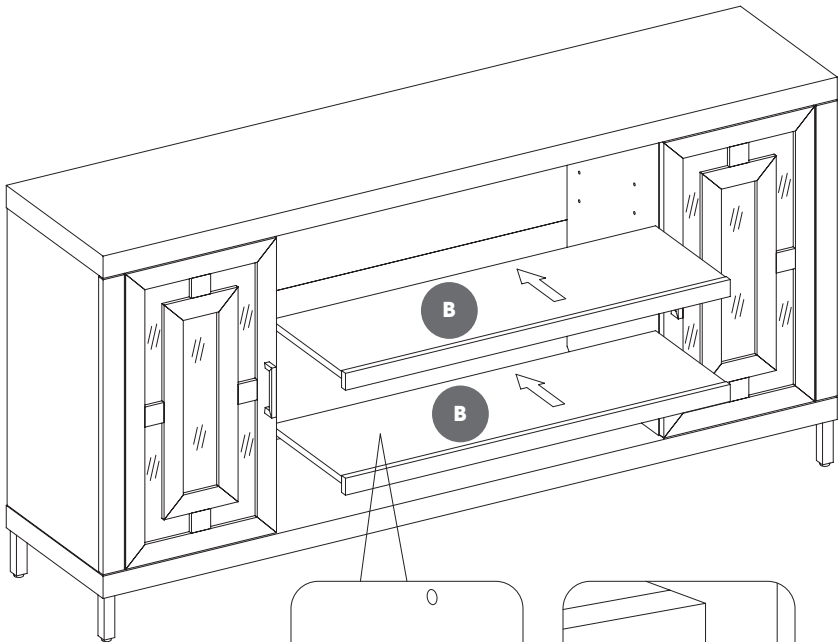
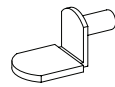


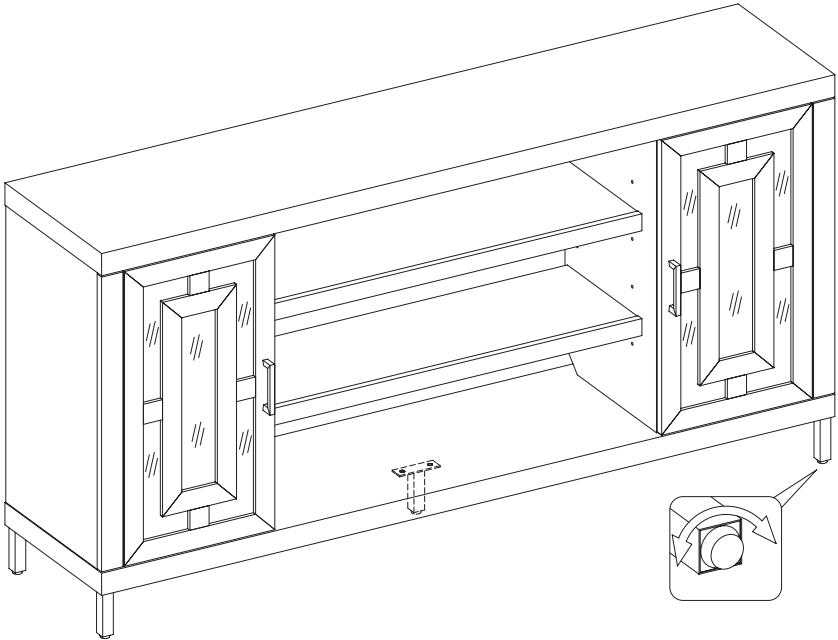

Note: It is very important that your unit is level in order for your doors to function properly. After moving your unit to its final location you may need to adjust the floor levelers.

Remarque: Pour que les portes fonctionnent correctement, il est très important que l'appareil soit bien horizontal. Une fois que l'appareil sera arrivé sur son emplacement définitif, vous aurez peut-être besoin d'ajuster les réglages des pieds.

Nota: Para que las puertas funcionen correctamente, es muy importante que la unidad esté nivelada. Una vez que la unidad llegue a su ubicación final, es posible que necesite ajustar la configuración de los pies.

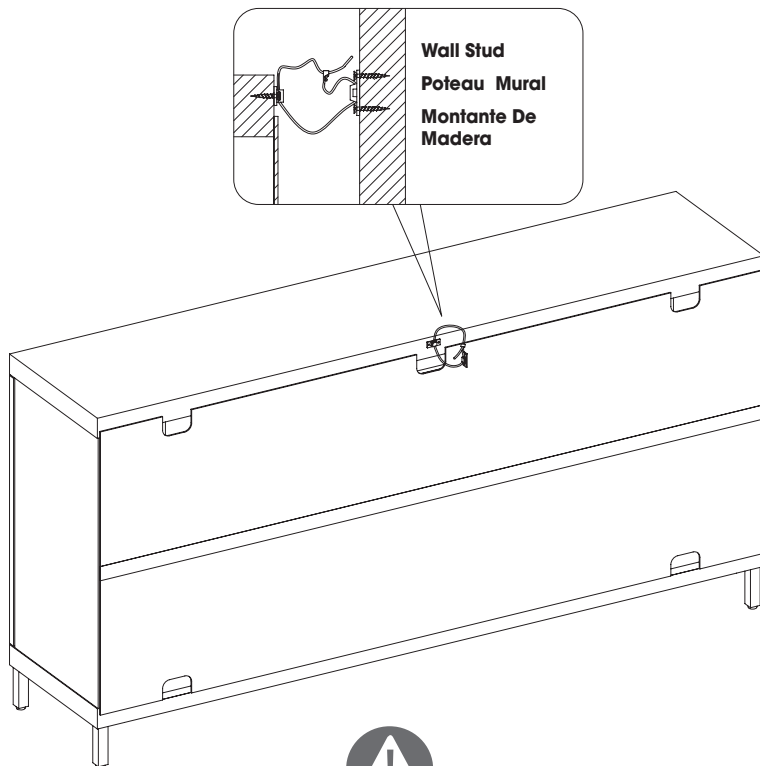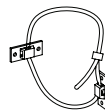

Warning: You must install the tip restraint hardware to help prevent any accidents or damage to the unit. We strongly recommend attaching the tip restraint hardware to a wall stud and your unit. For all other wall types, please visit your local hardware store to obtain the proper hardware.

Avertissement: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité. « Nous vous recommandons fortement de fixer le support avec retenue anti-basculement à un poteau mural et à votre unité. » En ce qui concerne tous les autres types de murs, veuillez visiter votre quincaillerie pour obtenir les articles appropriés.

Advertencia: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad. «Recomendamos enfáticamente sujetar el extremo de la herramienta de retención a un perno de pared y su unidad». Respecto de todos los demás tipos de pared, vaya a su ferretería local para obtener las herramientas adecuadas.

INSTALLED REPLACEMENT PARTS
PIÈCES DE REMPLACEMENT INSTALLÉES
PIEZAS DE REPUESTO INSTALADAS

NN

[x14]



PH-THRZNC001

OO

[x5]



PH-LVRBLK001