VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Plastic Fuel Caddy

Model: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JGC16P-1

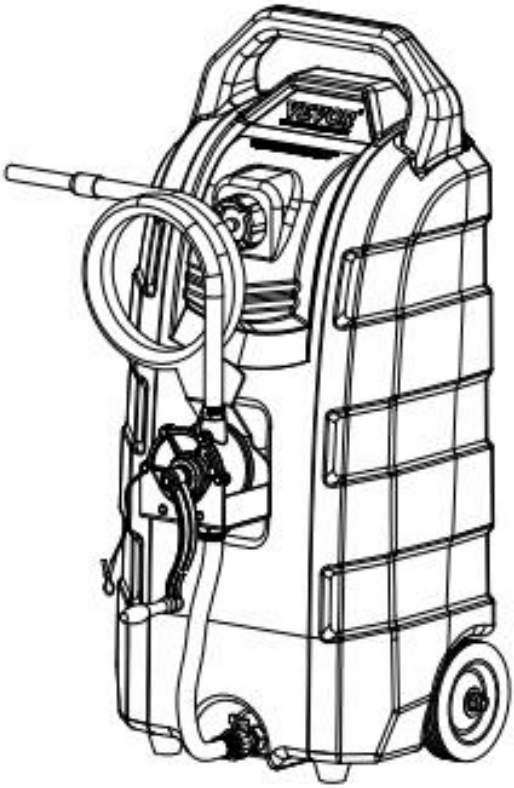

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.
3. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
4. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children shall not play with the appliance.
7. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.
8. This product is intended to be used in household and similar applications such as:For refueling of garden machinery, small yachts/motorboats, generators, and small cars.
9. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
10. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

GENERAL SAFETY RULES

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following;

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.
- Do not use this product other than intended use.
- Wear proper protective equipment when installing or using this product.
- Ensure all fittings and threaded connections are tightened and leak-free before operating.

DANGER!

Fuels are extremely flammable. Keep away from heat sparks and open flames.

- Do not use electronics or mobile communications devices such as mobile phones when pumping flammable liquids.
- Attach ground wire and bond containers that are being pump from and into. Ground all containers to a known ground source to dissipate static electricity before pumping liquids.
- Fuel vapors can explode. Harmful or fatal if swallowed. Avoid breath in fuel vapors.
- Do not smoke near or while using the fuel caddy.
- This product is intended for fuel transfer only and is not intended to be used to transport fuel in any vehicle or trailer.
- Do not modify this product.

WARNING! CAUTION! ATTENTION!

- Do not use this product for prop-longed fuel storage.
- Use the caddy for one fuel type only to avoid possible damage.
- Monitor flow rate and fill level to prevent overflows and spills.
- Always empty the pump and hose after using the caddy. Lift the hose and turn the handle in the opposite direction to empty all remaining liquid back into the caddy.
- Caution when filling the caddy through the fill tube, Monitor closely to prevent overflows or spills.
- This product is not suitable for placing in a yacht, off-road vehicle, and another violent vibration place.




Never use the fuel caddy near open flames or heal sources.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	JGC16P-1
Capacity	16Gal/60.5L
Suitable Fuel	Diesel/Gasoline
Fuel Discharge	Hand Pump
Max. Flow	15L/100RPM
Hose	Φ19(Inside Diameter)x2500mm
Wheel	6"
Package	1
Material	HDPE
Color	Red

STRUCTURE DIAGRAM

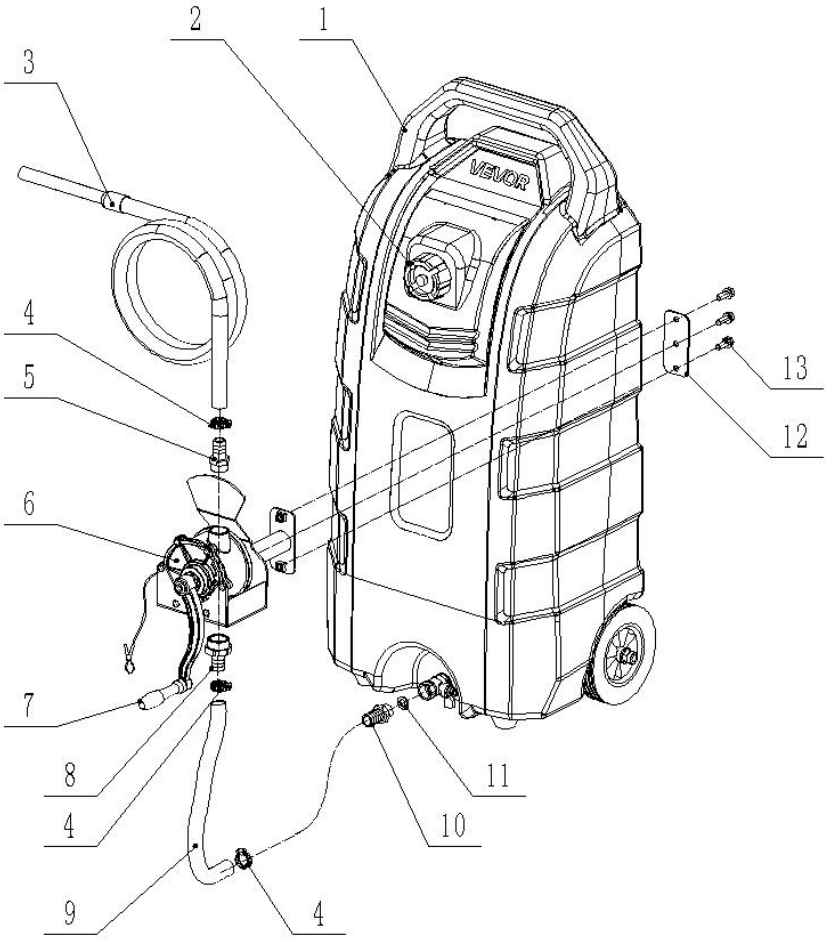

1.Fuel Tank 2.Fuel Tank Cap 3.Long Hose
4.Hose Clamp 5.External Silk Pagoda JointM25-Φ19 6.Hand Pump
7.Hand 8.External Silk Pagoda Joint M32-Φ19 9.Flexible Hose
10. External Silk Pagoda Joint1/2-Φ19 11.Rubber washer
12.Fixing Plate 13.Bolt M8*30

COMPONENTS


No	Picture	Name and Qty	No.	Picture	Name and Qty
1		Fuel Tank(x1)	9		Flexible Hose 19*23*350(x1)
2		Fuel Tank Cap (x1)	10		External Silk Pagoda Joint 1/2-Φ19
3		Long Hose (x1)	11		Rubber washer
4		Hose Clamp(x3)	12		Fixing Plate (x1)
5		External Silk Pagoda Joint M25-Φ19(x1)	13		Bolt M8*30 (x3)
6		Hand Pump (x1)	14		Raw Tape(x1)
7		Hand(x1)	15	/	User Manual(x1)
8		External Silk Pagoda Joint M32-Φ19(x1)			

ASSEMBLY

Step1:Install pump

1.Install hand pump(6) and fixing plate(12), lock with bolt (13), as shown below.

2.Put the fuel tank cap(2) on Fuel Tank(1).

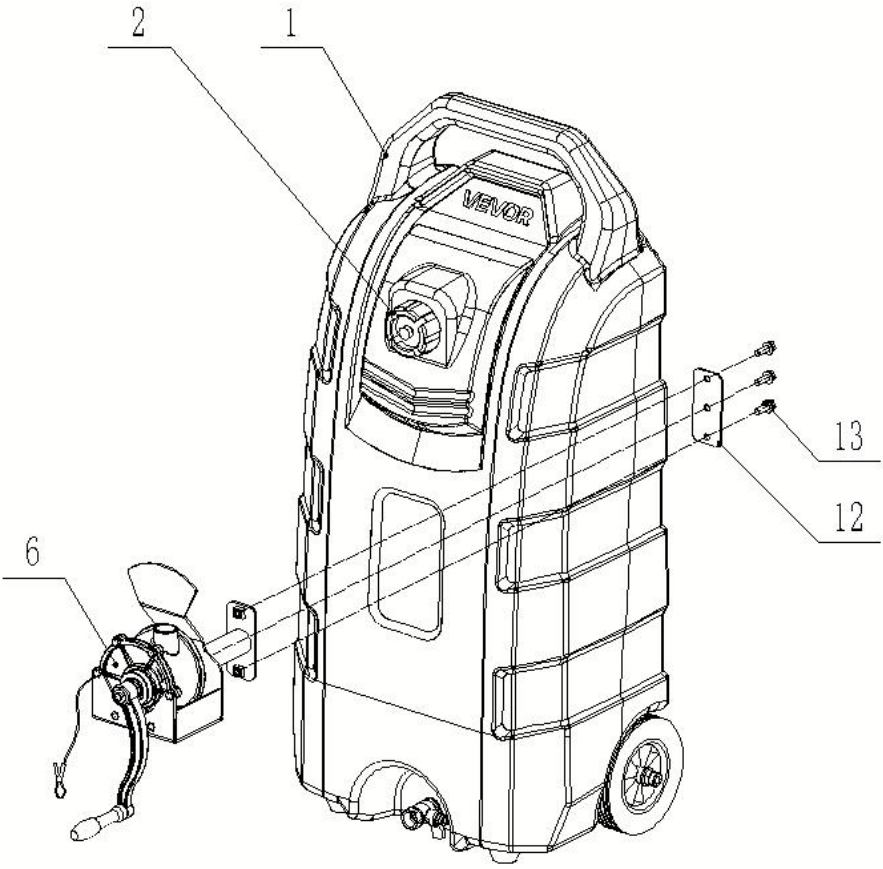


Step2: Install Joint

1.Place the Rubber washer（11） inside the ball valve and screw it into the External Silk Pagoda Joint 1/2-Φ19（10）.

2.Screw the External Silk Pagoda Joint M25*Φ19 (5) and the External Silk Pagoda Joint M32-Φ19(8) to the pump interface. It is recommended that no less than 5 loops of raw material be wound.


3.Install hand(7) on Pump;

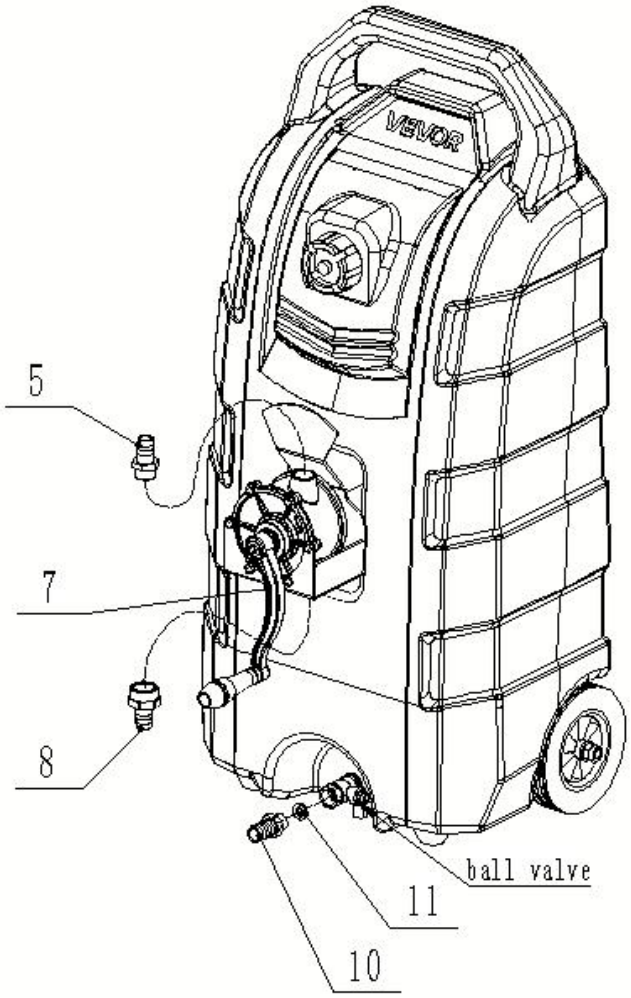


Step3:Install hose

Install the long hose(3) at the outlet of the hand pump and lock it with the hose clamp(4);

Connect the inlet pump and the outlet of the fuel tank with the flexible hose19*23*350 (9), and lock it with the hose clamp(4).

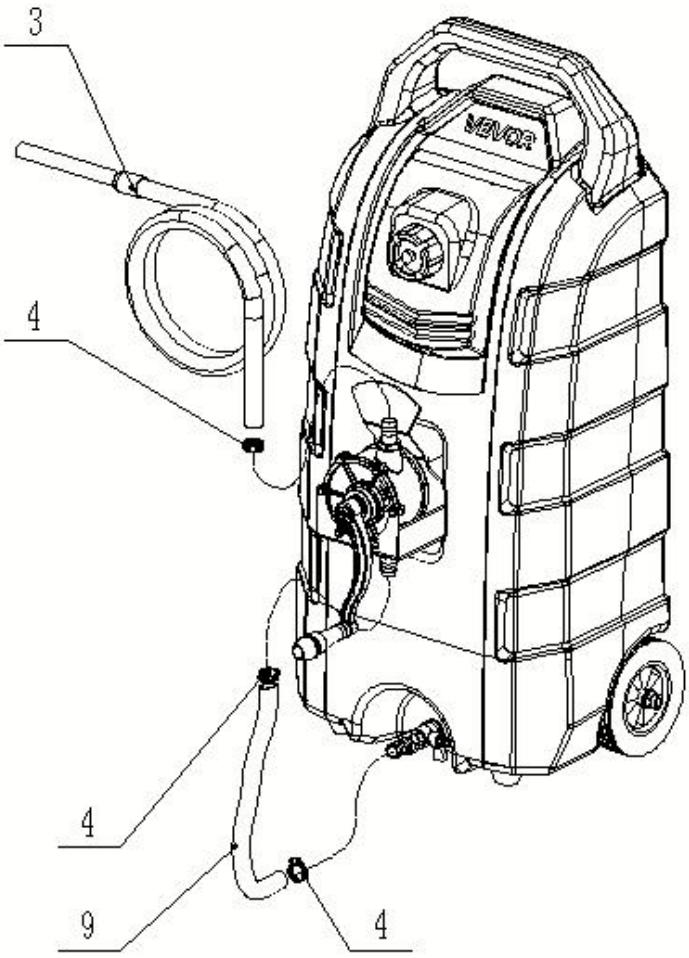

Step4: Make sure that the components are tightened;The product is assembled and ready for use.

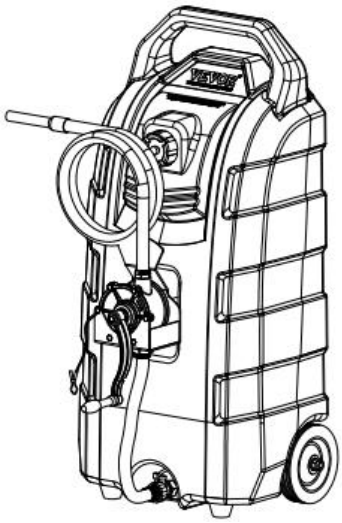

OPERATION

Refueling operation：

-Please choose the appropriate oil filling, do not fill with chemicals or other corrosive solvents.

-Lay the tank flat and make sure the direct ball valve joint is closed.

-Open the tank cap and fill the oil.

-Pay attention to the tank filling during oil filling to avoid overflow.

-After filling the tank, tighten the cap and place the tank in a safe place.

Pumping operation:

-Before pumping oil, ground the grounding wire of the fuel tank.

-Place the tank vertically and turn the air valve of the fuel tank cap counterclockwise.

-Open the direct ball valve joint at the bottom of the tank

-Continuously rotate the oil pump clockwise to pump oil.

-After pumping, rotate the pump counterclockwise to recover the remaining oil in the long hose and return to the tank.

-Close the direct ball valve joint and the air valve of the fuel tank cap.

MAINTENANCE

1. Please clean the measure and filter regularly.
2. Keep away from fire.
3. After using a gasoline tank, it is recommended to lubricate the pump—Remove the long hose, add a small amount of oil at the outlet, slowly rotate the pump counter-clockwise, and fully lubricate the pump body.
4. For different types of oil, cleaning the tank before storing another type of oil is recommended.
5. If this product is not used for a long time, it is recommended to clean and store it in a cool and dry environment.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

bidon d'essence en plastique

Modèle : JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : JGC16P-1

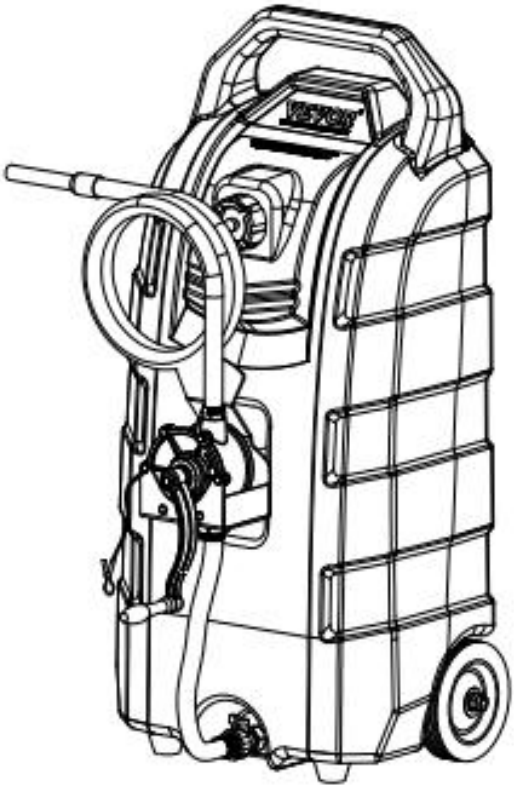

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de commencer. Fonctionnement. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Veuillez nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

⚠WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT** avant toute utilisation.
2. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base en matière de sécurité peut entraîner des blessures graves.

3. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

4. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
7. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.
8. Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : le ravitaillement en carburant des machines de jardin, des petits yachts/bateaux à moteur, des générateurs et des petites voitures.
9. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
10. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- N’utilisez pas ce produit à d’autres fins que celles prévues.
- Portez un équipement de protection approprié lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les raccords et les connexions filetées sont bien serrés et étanches .

DANGER!

Les carburants sont extrêmement inflammables. Tenez-les éloignés de la chaleur, des étincelles et des flammes nues .

- N’utilisez pas d’appareils électroniques ou de communication mobile tels que des téléphones portables lors du pompage de liquides inflammables.
- Raccordez le fil de terre et reliez les conteneurs de pompage. Mettez tous les conteneurs à la terre via une source de terre connue afin de dissiper l'électricité statique avant le pompage des liquides.
- de carburant peuvent exploser . Nocif ou mortel en cas d'ingestion. Évitez d'inhaler les vapeurs de carburant.
- Ne fumez pas à proximité ou pendant l'utilisation du bac à carburant .
- Ce produit est destiné exclusivement au transfert de carburant et ne doit pas être utilisé pour transporter du carburant dans un véhicule ou une remorque.
- Ne modifiez pas ce produit.

ATTENTION ! MISE EN GARDE ! ATTENTION !

- N’utilisez pas ce produit pour le stockage de carburant à long terme.
- Utilisez le bac pour un seul type de carburant afin d'éviter tout dommage éventuel.
- Surveillez le débit et le niveau de remplissage pour éviter les débordements et les déversements.
- Vidangez toujours la pompe et le tuyau après utilisation du bac. Soulevez le tuyau et tournez la poignée dans le sens inverse pour vider tout le liquide restant dans le bac.
- Soyez prudent lors du remplissage du bac par le tube de remplissage. Surveillez attentivement pour éviter tout débordement ou déversement.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation à bord d'un yacht, d'un véhicule tout-terrain ou dans tout autre environnement soumis à de fortes vibrations.

 N’utilisez jamais le bidon de carburant à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JGC16P -1
Capacité	16 gal / 60,5 L
Carburant approprié	Diesel/Essence
Carburant Décharge	Pompe manuelle
Débit maximal	15 L/100 tr/min
Tuyau	Φ1 9 (diamètre intérieur) x 250 0 mm
Roue	6 "

Emballer	1
Matériel	PEHD
Couleur	Rouge

DIAGRAMME DE STRUCTURE

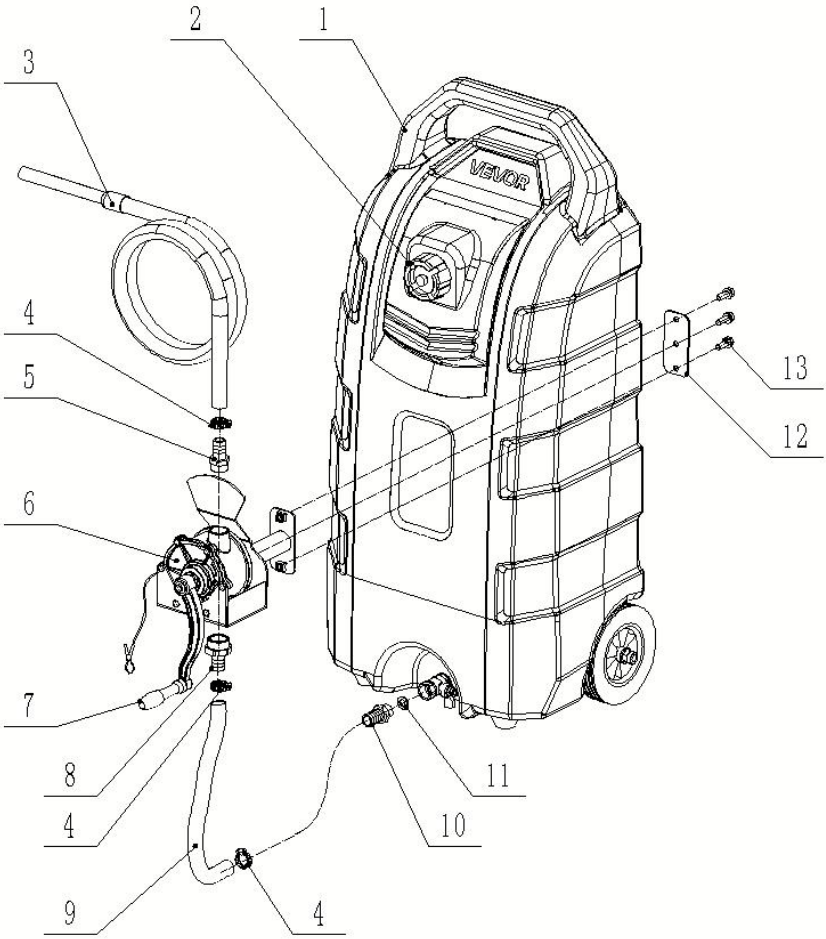

1. Réservoir de carburant 2. Bouchon du réservoir de carburant 3. Tuyau long

4. Collier de serrage 5. Joint pagoda externe en soie M25 - Φ 19 6. Pompe manuelle 7. Poignée 8. Joint pagoda externe en soie M32 - Φ 19 9. Tuyau flexible

Joint de pagode en soie externe 1/2 - Φ 19 11. Rondelle en caoutchouc de fixation 13. Boulon M8*30

COMPOSANTS

No	Image	Nom et	Non	Image	Nom et quantité
1		Réservoir de carburant (x1)	9		Tuyau flexible 19*23*350 (x1)
2		Bouchon de réservoir de carburant (x1)	10		Joint de pagode en soie externe 1 / 2- Φ 19
3		Tuyau long (x1)	11		rondelle en
4		Collier de serrage (x3)	12		Plaque de fixation (x1)
5		Joint externe de pagode en soie M25- Φ 19 (x1)	13		Boulon M8*30 (x 3)
6		Pompe manuelle (x1)	14		Bande brute (x1)
7		Main (x1)	15	/	Manuel d'utilisation (x1)


8		Joint externe en soie Pagode M32-Φ 19(x1)			

ASSEMBLÉE

Étape 1 : Installer la pompe

1. Installez la pompe manuelle (6) et la plaque de fixation (12) , verrouillez avec le boulon (13) , comme indiqué ci-dessous .

2.Placez le bouchon du réservoir de carburant (2) sur le réservoir de carburant (1) .

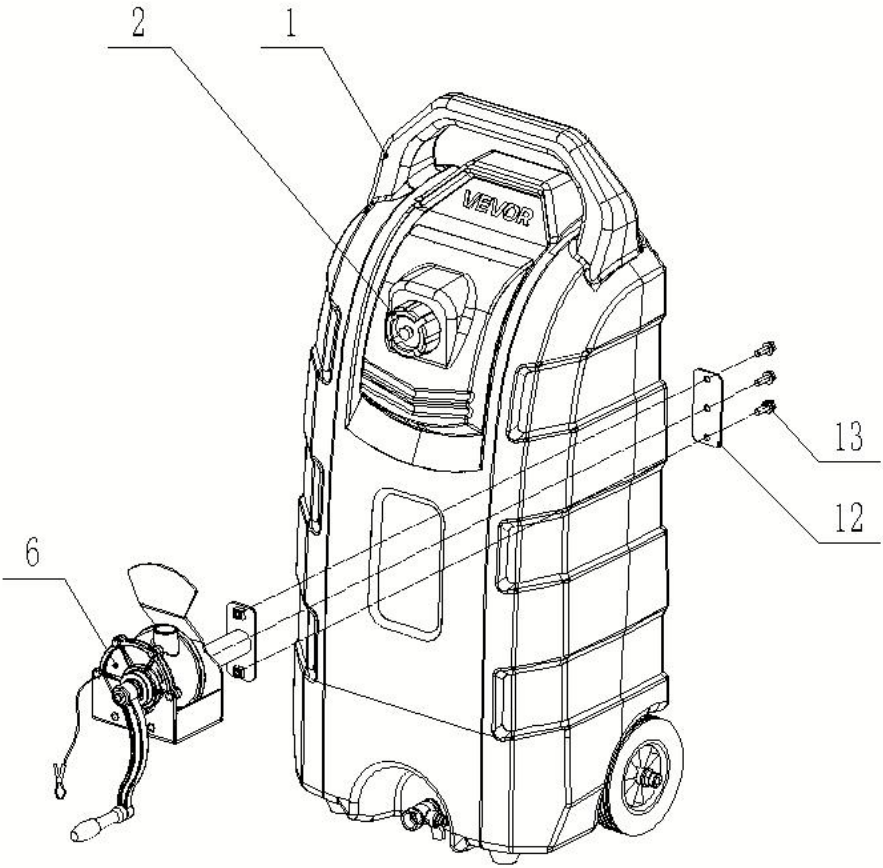


Étape 2 : Installer le joint

à bille et vissez-la dans le joint externe Silk Pagoda 1 /2- Φ 19 (10).

Vissez le raccord externe en soie M25* Φ 19 (5) et le raccord externe en soie M32- Φ 19 (8) sur l' interface de la pompe . Il est recommandé d'enrouler au moins 5 boucles de matière première.


3.Installer la main (7) sur la pompe ;

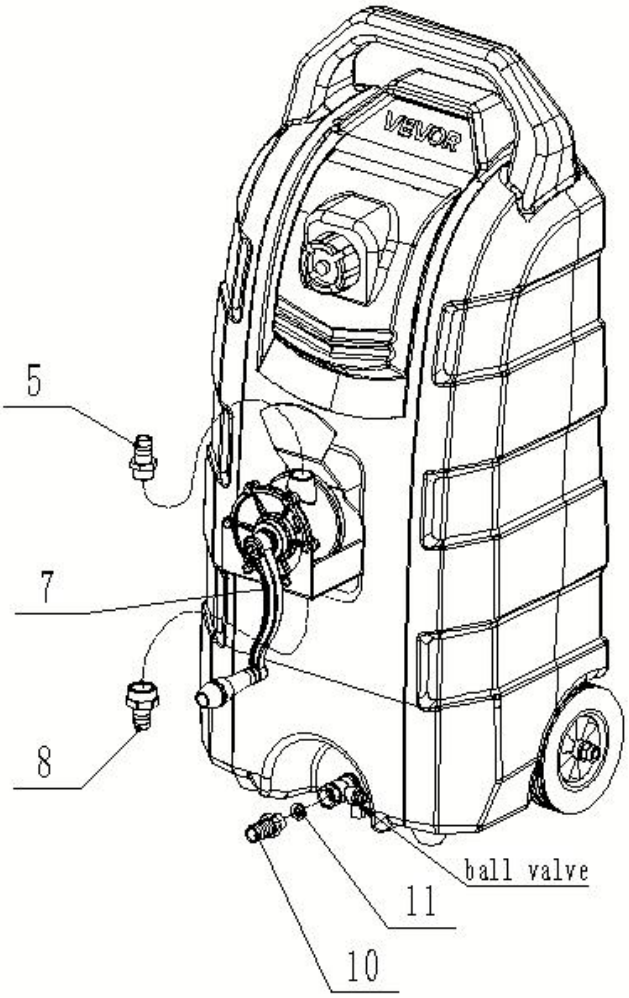


Étape 3 : Installer le tuyau

Installez le long tuyau (3) à la sortie de la pompe manuelle et verrouillez-le avec le collier de serrage (4) ;

Raccordez la pompe d'admission et la sortie du réservoir de carburant à la tuyau flexible 19*23*350 (9) et fixez-le avec le collier de serrage (4).

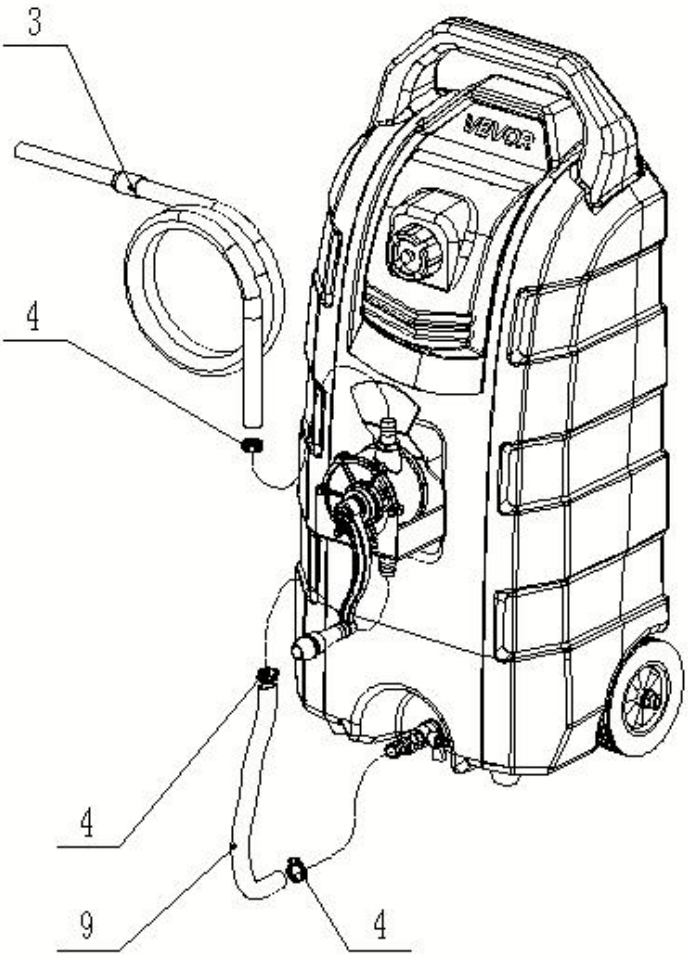

Étape 4 : Assurez-vous que les composants sont bien serrés ; le produit est assemblé et prêt à l’ emploi.

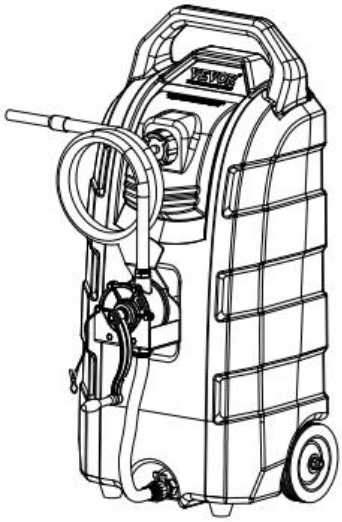

OPÉRATION

Opération de ravitaillement :

-Veuillez choisir l'huile de remplissage appropriée, n'utilisez pas de produits chimiques ou d'autres solvants corrosifs.

-Posez le réservoir à plat et assurez-vous que le joint de la vanne à bille directe est fermé.

-Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le d'huile.

-Faites attention au remplissage du réservoir pendant le remplissage d'huile afin d'éviter tout débordement.

-Après avoir rempli le réservoir, serrez le bouchon et placez le réservoir dans un endroit sûr.

Opération de pompage :

- Avant de pomper l'huile, mettez à la terre le fil de mise à la terre du réservoir de carburant .

- Placez le réservoir verticalement et tournez la valve d'air du bouchon du réservoir de carburant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Ouvrez le robinet à bille direct situé au fond du réservoir
- Tournez continuellement la pompe à huile dans le sens horaire pour pomper l'huile.
- Après le pompage, faites tourner la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour récupérer l'huile restante dans le long tuyau et la renvoyer dans le réservoir .
-Fermez le joint de la vanne à bille directe et la vanne d'air du bouchon du réservoir de carburant.

ENTRETIEN

1. Veuillez nettoyer régulièrement le dispositif de mesure et le filtre.
2. Tenir à l'écart du feu.
3. Après utilisation d'un réservoir d'essence, il est recommandé de lubrifier la pompe : retirez le long tuyau, ajoutez une petite quantité d'huile à la sortie, faites tourner lentement la pompe dans le sens antihoraire et lubrifiez entièrement le corps de la pompe.
4. Pour différents types d'huile, il est recommandé de nettoyer le réservoir avant d'y stocker un autre type d'huile.
5. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le nettoyer et de le ranger. Conservez-le dans un environnement frais et sec .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Kunststoff-Kraftstoffkanister

Modell: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JGC16P-1

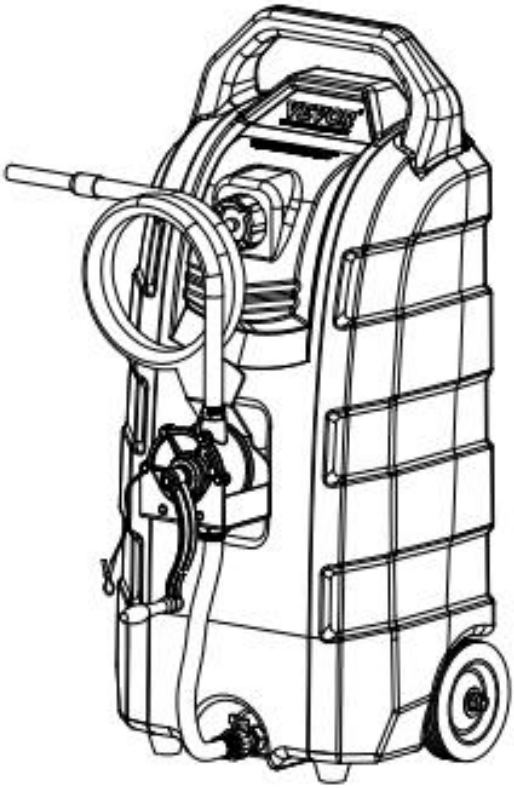

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren werden .

⚠WARNING

1. Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle **Montage- und Bedienungsanweisungen .**
2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.
3. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
4. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
5. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Zum Betanken von Gartengeräten, kleinen Yachten/Motorbooten, Generatoren und kleinen Autos.
9. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
10. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.
- Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Tragen Sie bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts geeignete Schutzausrüstung.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Verschraubungen und Gewindeverbindungen fest angezogen und dicht sind .

GEFAHR!

Kraftstoffe sind hochentzündlich. Von Hitze, Funken und offenen Flammen fernhalten .

- Verwenden Sie beim Abpumpen von brennbaren Flüssigkeiten keine elektronischen Geräte oder mobile Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone.
- Schließen Sie Erdungskabel und -verbindungen an die Behälter an, aus denen und in die gepumpt wird. Erden Sie alle Behälter an einer bekannten Erdungsquelle, um statische Elektrizität vor dem Pumpen von Flüssigkeiten abzuleiten.
- Kraftstoffdämpfe können explodieren . Verschlucken ist gesundheitsschädlich oder tödlich. Einatmen von Kraftstoffdämpfen vermeiden.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Brennstoffkanisters oder während dessen Benutzung .
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Kraftstofftransfer bestimmt

und darf nicht zum Transport von Kraftstoff in Fahrzeugen oder Anhängern verwendet werden.

- Dieses Produkt darf nicht verändert werden.

WARNUNG! VORSICHT! AUFMERKSAMKEIT!

- Dieses Produkt darf nicht zur Lagerung von Treibstoff über längere Zeiträume verwendet werden.
- Verwenden Sie den Kanister nur für eine Kraftstoffart, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Überwachen Sie Durchflussrate und Füllstand, um Überläufe und Verschüttungen zu vermeiden.
- Leeren Sie Pumpe und Schlauch nach Gebrauch des Behälters. Heben Sie den Schlauch an und drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um die restliche Flüssigkeit zurück in den Behälter zu entleeren.
- Beim Befüllen des Behälters über das Einfüllrohr ist Vorsicht geboten. Achten Sie genau darauf, dass nichts überläuft oder verschüttet wird.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für den Einsatz auf Yachten, Geländefahrzeugen und anderen Orten mit starken Vibrationen.

 Verwenden Sie den Brennstoffkanister niemals in der Nähe von offenen Flammen oder Brennstoffquellen.


BEWAHREN SIE DIE SE- ANLEITUNG AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	JGC16P -1
Kapazität	16 Gal / 60,5 l
Geeigneter Brennstoff	Diesel/Benzin
Kraftstoff Entladung	Handpumpe
Maximaler Durchfluss	15 l/100 U/min
Schlauch	Φ1 9 (Innendurchmesser) x 250 0 mm
Rad	6 "

Paket	1
Material	HDPE
Farbe	Rot

STRUKTURDIAGRAMM

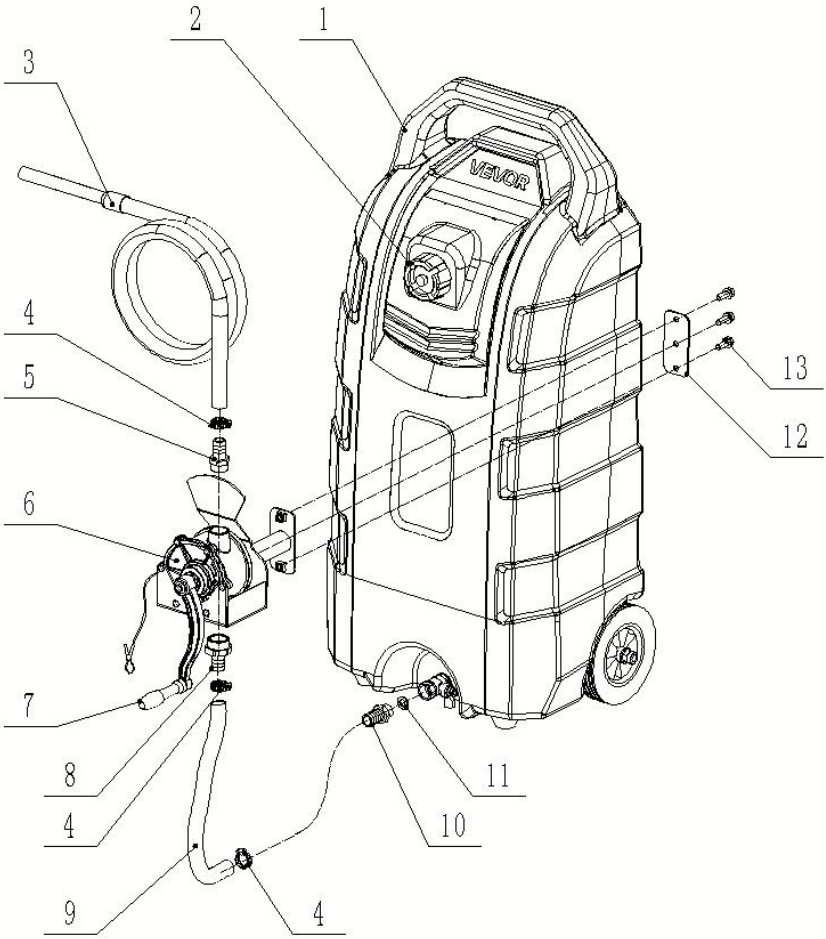

1. Kraftstofftank 2. Tankdeckel 3. Langer Schlauch
4. Schlauchschelle 5. Äußeres Seiden -Pagodengelenk M25- Φ 19 6. Handpumpe 7. Hand 8. Äußeres Seiden - Pagodengelenk M32- Φ 19 9. Flexibler Schlauch
10. Äußere Seiden - Pagodenverbindung 1 /2- Φ 19 11. Gummischeibe
12. Befestigungsplatte 13. Schraube M8 *30

KOMPONENTEN


N	Bild	Name und	NEI	Bild	Name und Menge
1		Kraftstofftank (x1)	9		Flexibler Schlauch 19*23*350(x1)
2		Tankdeckel (x1)	10		Äußere Seidenpagode , Gelenk 1 / 2- Φ 19
3		Langer Schlauch (x1)	11		Gummischeibe
4		Schlauchschelle (x3)	12		Befestigungsplatte (x1)
5		Externe Seidenpagoda - Verbindung	13		Bolzen M8*30 (x 3)
6		Handpumpe (x1)	14		Rohband (x1)
7		Hand (x1)	15	/	Benutzerhandbuch (x1)
8		Externe Seidenpagode , Gelenk M32- Φ 19 (x1)			

MONTAGE

Schritt 1: Pumpe einbauen

1. Montieren Sie die Handpumpe (6) und die Befestigungsplatte (12) und verriegeln Sie sie mit dem Bolzen (13) , wie unten dargestellt .

2. Setzen Sie den Tankdeckel (2) auf den Tank (1) .

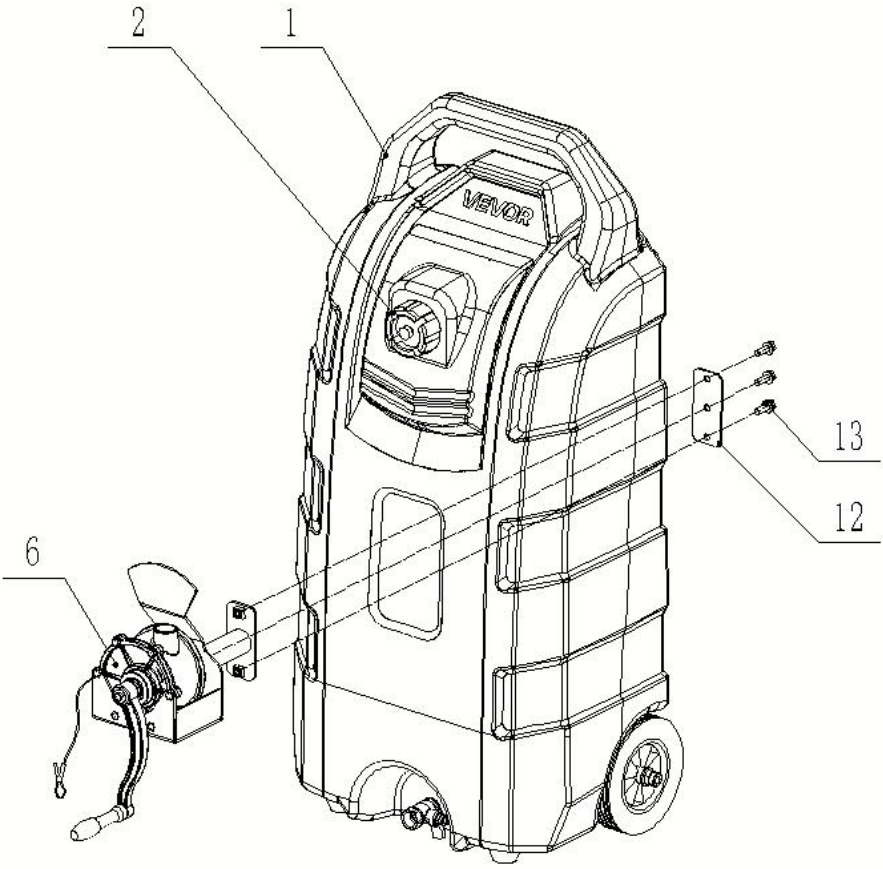


Schritt 2: Gelenk einbauen

Legen Sie die Gummischeibe (11) in das Kugelventil und schrauben Sie es in das äußere Seiden - Pagodengelenk 1 /2- Φ 19 (10) ein.

2. Schrauben Sie die äußere Seiden - Pagodenverschraubung M25 * Φ 19 (5) und die äußere Seiden - Pagodenverschraubung M32- Φ 19 (8) an die Pumpenschnittstelle. Es wird empfohlen , mindestens 5 Windungen Rohmaterial zu wickeln .


3. Hand (7) an der Pumpe montieren;

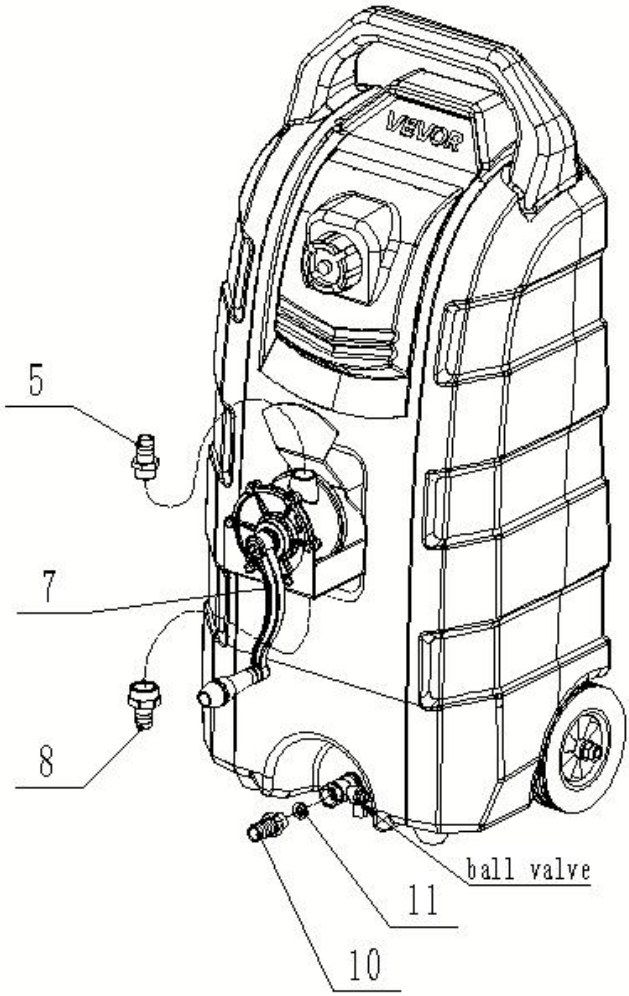


Schritt 3: Schlauch installieren

Schlauch (3) am Auslass der Handpumpe anbringen und mit der Schlauchschelle (4) fixieren ;

Verbinden Sie die Einlasspumpe und den Auslass des Kraftstofftanks mit der flexibler Schlauch 19*23*350 (9) und mit der Schlauchschelle (4) fixieren .

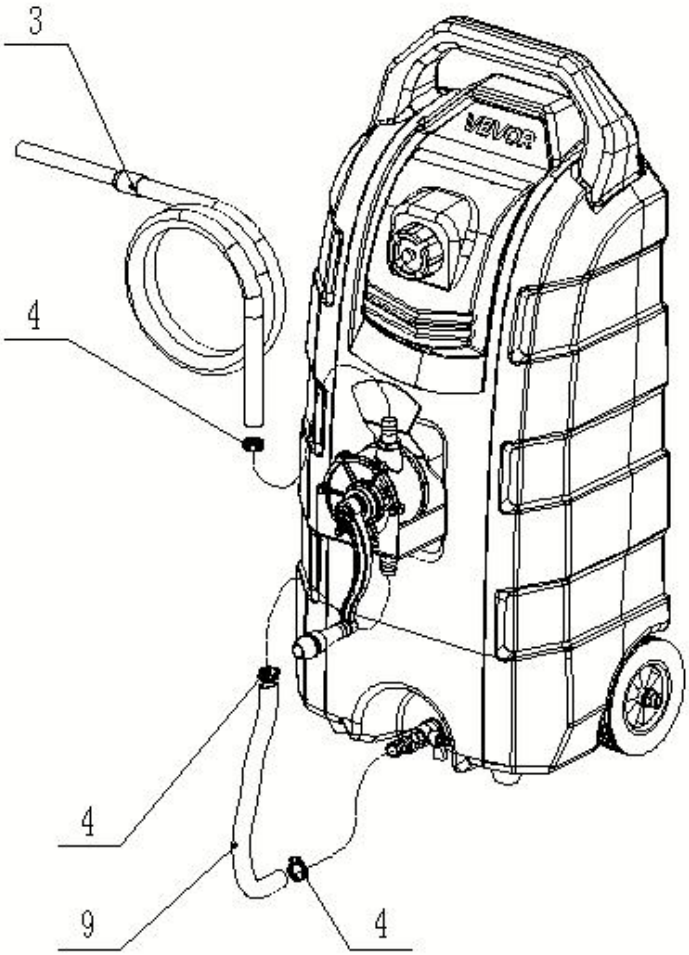

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass die Komponenten fest angezogen sind; Das Produkt ist montiert und einsatzbereit.

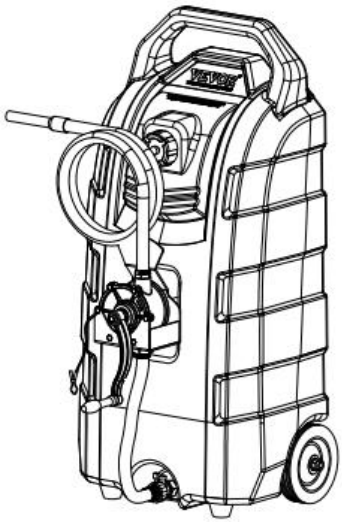

BETRIEB

Betankungsvorgang:

Bitte wählen Sie das geeignete Öl zum Einfüllen. Verwenden Sie keine Chemikalien oder andere ätzende Lösungsmittel.

-Legen Sie den Tank flach hin und vergewissern Sie sich, dass das Kugelventil geschlossen ist.

-Öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie das Öl ein.

-Achten Sie beim Befüllen des Tanks auf den Füllstand, um ein Überlaufen zu vermeiden.

-Nachdem der Tank befüllt ist, den Deckel fest verschließen und den Tank an einem sicheren Ort abstellen.

Pumpvorgang:

- Vor dem Abpumpen des Öls muss das Erdungskabel des Kraftstofftanks geerdet werden .

- Stellen Sie den Tank senkrecht auf und drehen Sie das Luftventil des Tankdeckels gegen den Uhrzeigersinn.

- Öffnen Sie das Kugelventil am Boden des Tanks.

- Die Ölpumpe muss kontinuierlich im Uhrzeigersinn gedreht werden, um Öl zu pumpen.
- Nach dem Abpumpen die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das restliche Öl im langen Schlauch aufzufangen und in den Tank zurückzuleiten .
-Schließen Sie das Kugelgelenk und das Entlüftungsventil des Tankdeckels.

WARTUNG

1. Bitte reinigen Sie das Messgerät und den Filter regelmäßig.
2. Von Feuer fernhalten.
3. Nach der Entleerung des Benzintanks wird empfohlen, die Pumpe zu schmieren – Entfernen Sie den langen Schlauch, geben Sie eine kleine Menge Öl in den Auslass, drehen Sie die Pumpe langsam gegen den Uhrzeigersinn und schmieren Sie den Pumpenkörper vollständig ein.
4. Bei unterschiedlichen Ölsorten wird empfohlen, den Tank vor der Lagerung einer anderen Ölsorte zu reinigen.
5. Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, es zu reinigen und zu lagern. Es sollte in einer kühlen und trockenen Umgebung aufbewahrt werden .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Contenitore di plastica per carburante

Modello: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: JGC16P-1

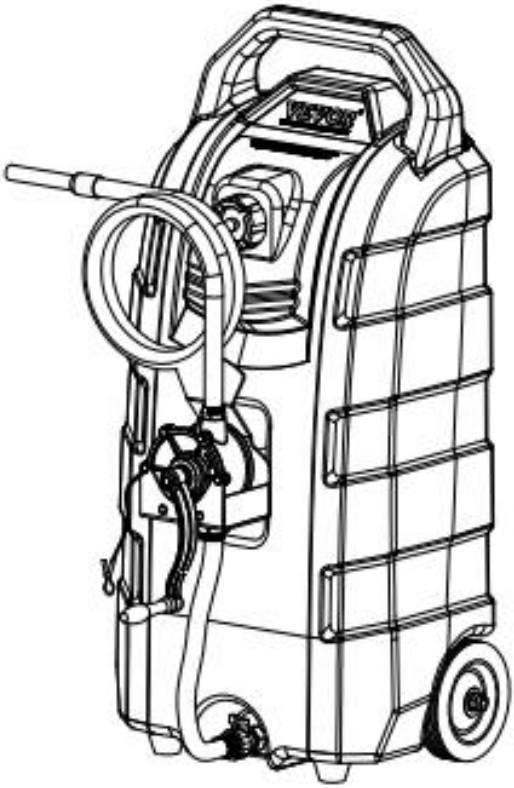

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima Funzionamento. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutte **le istruzioni di montaggio e funzionamento** prima di utilizzare l'apparecchio.
2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di base può provocare gravi lesioni personali.
3. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
4. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come ad esempio: il rifornimento di macchinari da giardino, piccoli yacht/imbarcazioni a motore, generatori e piccole automobili.
9. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
10. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Quando si utilizza questo prodotto, è sempre necessario seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati durante l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto.
- Assicurarsi che tutti i raccordi e i collegamenti filettati siano serrati e a tenuta stagna prima dell'uso.

PERICOLO!

I combustibili sono estremamente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere .

- Non utilizzare dispositivi elettronici o di comunicazione mobile, come i telefoni cellulari, durante il pompaggio di liquidi infiammabili.
- Collegare un filo di terra e mettere a terra i contenitori da cui e verso cui viene pompato il liquido. Collegare a terra tutti i contenitori a una fonte di terra nota per dissipare l'elettricità statica prima di pompare i liquidi.
- di carburante possono esplodere . Sono nocivi o mortali se ingeriti. Evitare di inalare i vapori di carburante.
- È vietato fumare vicino al contenitore del carburante o durante il suo utilizzo .
- Questo prodotto è destinato esclusivamente al trasferimento di carburante e non deve essere utilizzato per trasportare carburante in veicoli o rimorchi.
- Non modificare questo prodotto.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! AVVERTENZA!

- Non utilizzare questo prodotto per lo stoccaggio di carburante a lunga durata.
- Utilizzare il contenitore per un solo tipo di carburante per evitare possibili danni.
- Monitorare la portata e il livello di riempimento per evitare fuoriuscite e versamenti.
- Dopo l'uso, svuotare sempre la pompa e il tubo flessibile. Sollevare il tubo flessibile e ruotare la maniglia nella direzione opposta per svuotare tutto il liquido rimanente nel contenitore.
- Prestare attenzione durante il riempimento del contenitore attraverso il tubo di riempimento. Monitorare attentamente per evitare fuoriuscite o versamenti.
- Questo prodotto non è adatto per essere installato su uno yacht, un veicolo fuoristrada o in altri luoghi soggetti a forti vibrazioni.



Non utilizzare mai il contenitore del carburante vicino a fiamme libere o fonti di calore.


CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	JGC16P -1
Capacità	16 galloni / 60,5 litri
Combustibile adatto	Diesel/Benzina
Carburante Dimissioni	Pompa manuale
Flusso massimo	15 litri/100 giri/minuto
Tubo flessibile	Φ1 9 (diametro interno) x 250 0 mm
Ruota	6 "

Pacchetto	1
Materiale	HDPE
Colore	Rosso

DIAGRAMMA STRUTTURALE

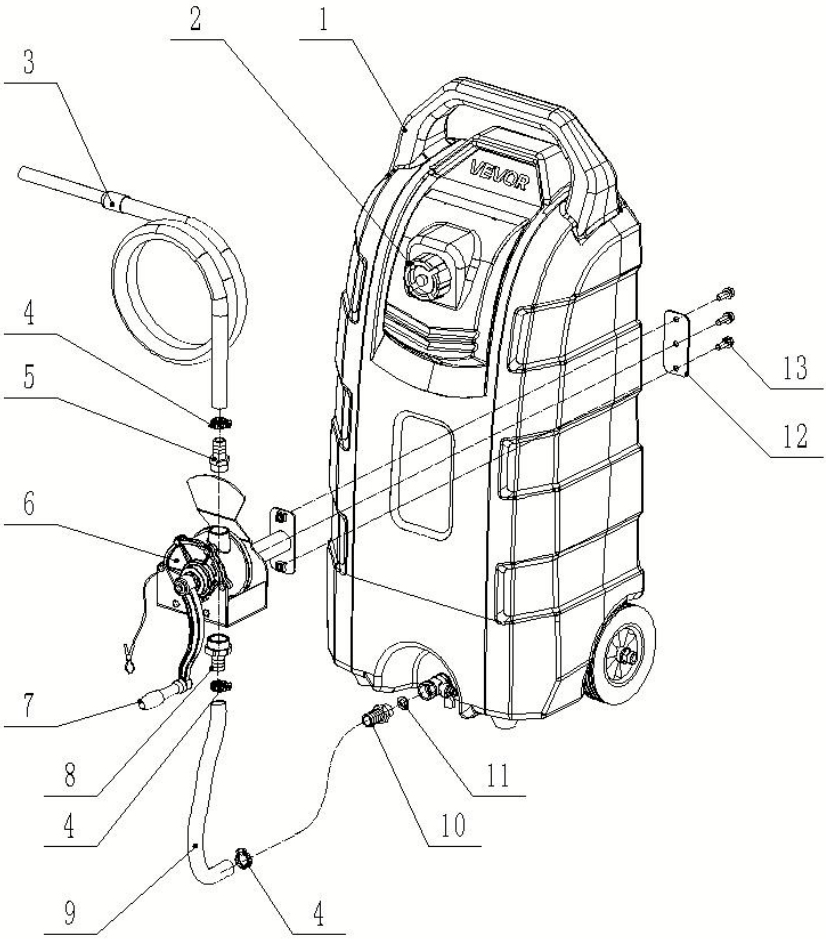

1. Serbatoio del carburante 2. Tappo del serbatoio del carburante 3. Tubo flessibile lungo
4. Fascetta stringitubo 5. Giunto esterno in seta Pagoda M25- Φ 19 6.

Pompa manuale 7. Mano 8. Giunto esterno in seta Pagoda M32- Φ 19 9.

Tubo flessibile
Giunto esterno in seta Pagoda 1 / 2- Φ 19 11. Rondella in gomma

12. Piastra di fissaggio 13. Bullone M8 *30

COMPONENTI

N	Immagine	Nome e	NO.	Immagine	Nome e quantità
1		Serbatoio carburante	9		Tubo flessibile 19*23*350 (x1)
2		Tappo del serbatoio del carburante	10		Giunto esterno in seta Pagoda 1 / 2- Φ 19
3		Tubo flessibile lungo (x1)	11		Rondella in
4		Fascetta stringitubo (x3)	12		Piastra di fissaggio (x1)
5		Giunto esterno Silk P agoda M25- Φ 19 (x1)	13		Bullone M8*30 (x 3)
6		Pompa manuale (x1)	14		Nastro grezzo (x1)
7		Mano (x1)	15	/	Manuale utente (x1)


8		Giunto esterno in seta Pagoda M32-Φ 19(x1)			

ASSEMBLAGGIO

Fase 1: Installare la pompa

1. Installare la pompa manuale (6) e la piastra di fissaggio (12) , bloccandola con il bullone (13) , come mostrato di seguito .

2. Mettere il tappo del serbatoio del carburante (2) sul serbatoio del carburante (1) .

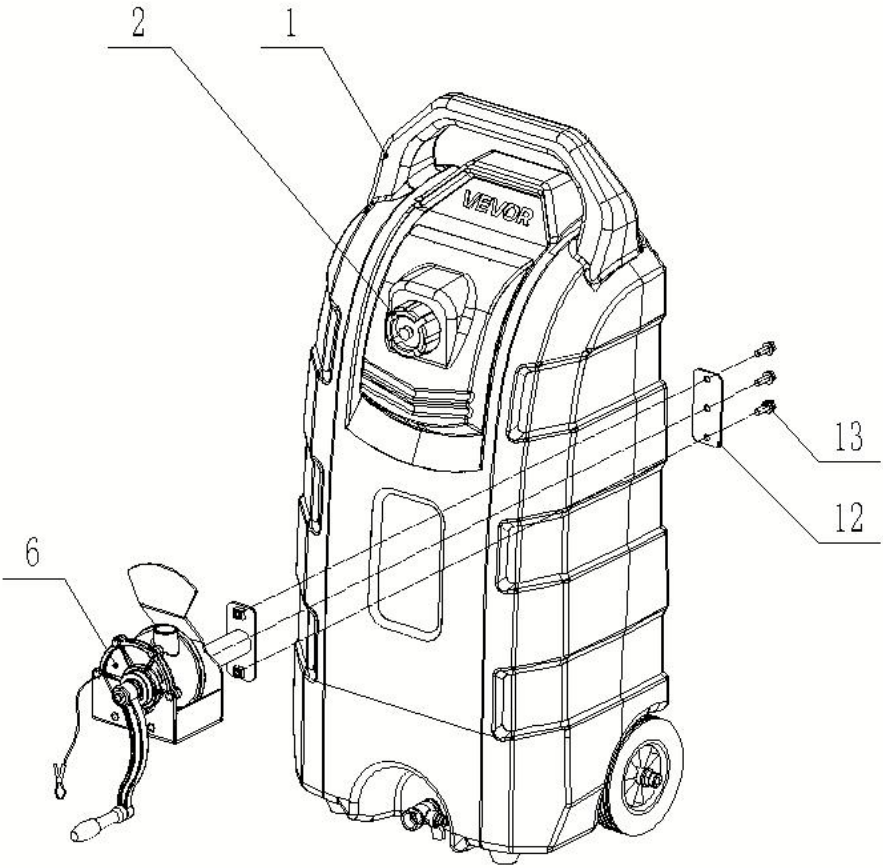


Passaggio 2: Installare il giunto

Posizionare la rondella di gomma (11) all'interno della valvola a sfera e avvitarla nel giunto esterno in seta Pagoda 1 /2- Φ 19 (10).

giunto esterno in seta Pagoda M25 * Φ 19 (5) e il giunto esterno in seta Pagoda M32- Φ 19 (8) all'interfaccia della pompa. Si raccomanda di avvolgere almeno 5 spire di materia prima.


3. Installare la mano (7) sulla pompa;

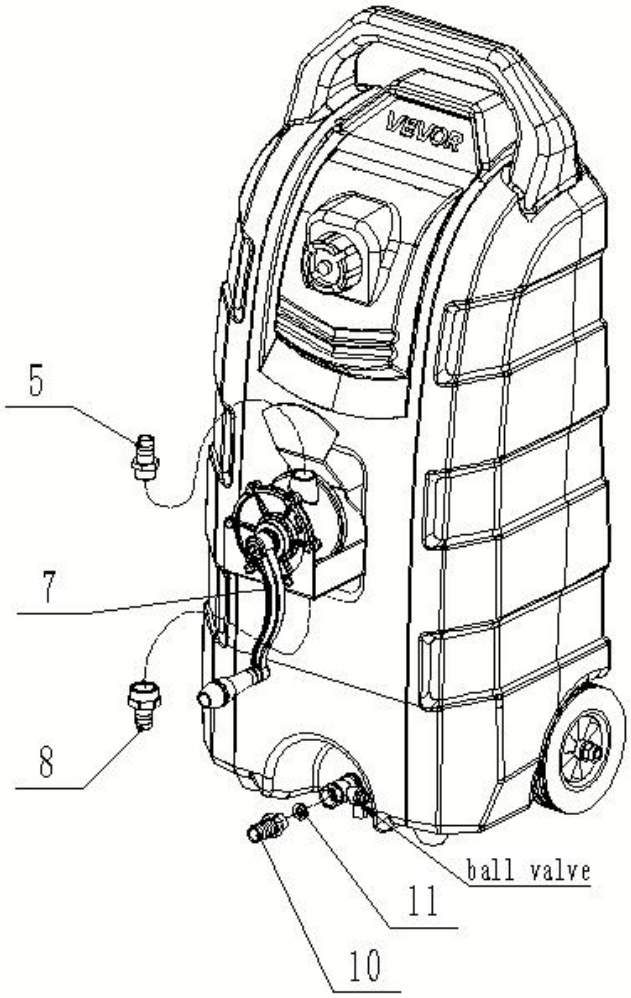


Passaggio 3: Installare il tubo flessibile

Installare il tubo lungo (3) all'uscita della pompa manuale e bloccarlo con la fascetta stringitubo (4);

Collegare la pompa di ingresso e l'uscita del serbatoio del carburante con il tubo flessibile 19*23*350 (9) e bloccarlo con la fascetta stringitubo (4).

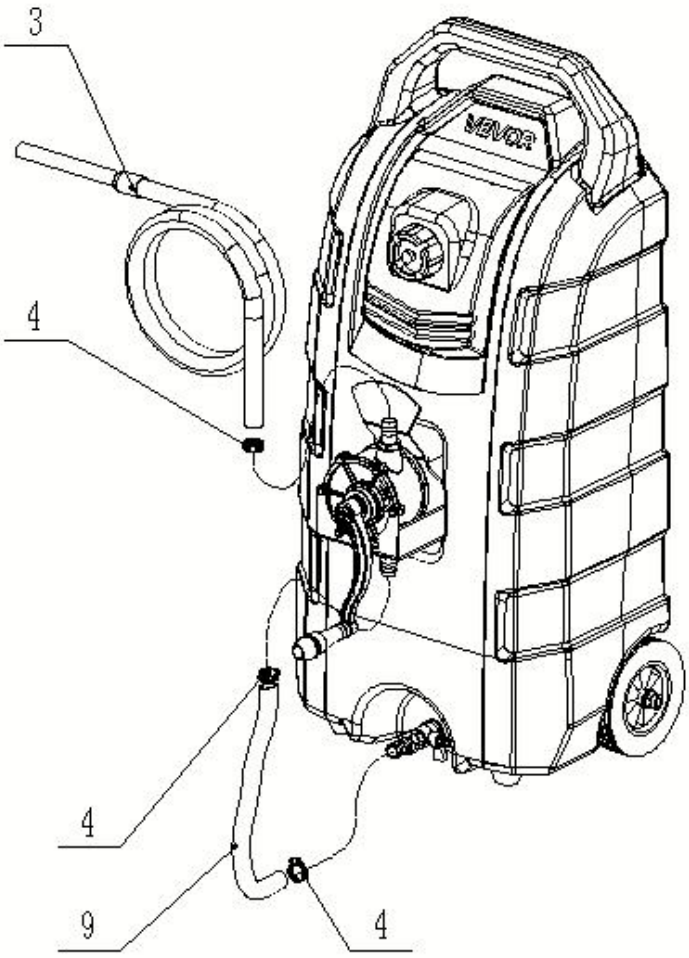

Passaggio 4: Assicurarsi che i componenti siano ben serrati; il prodotto è assemblato e pronto per l'uso.

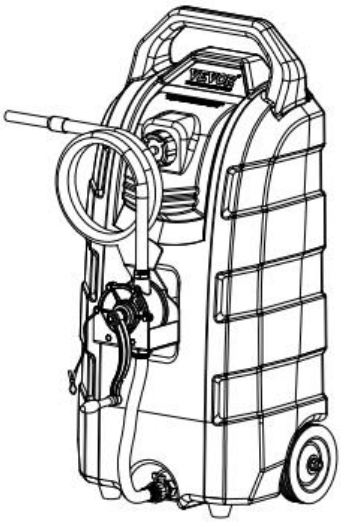

OPERAZIONE

Operazione di rifornimento:

-Si prega di scegliere l'olio di riempimento appropriato; non utilizzare prodotti chimici o altri solventi corrosivi.

-Posizionare il serbatoio in piano e assicurarsi che il raccordo della valvola a sfera diretta sia chiuso.

-Apri il tappo del serbatoio e riempilo con l'olio.

-Durante il riempimento dell'olio, prestare attenzione al livello di riempimento del serbatoio per evitare fuoriuscite.

Dopo aver riempito il serbatoio, stringere bene il tappo e riporre il serbatoio in un luogo sicuro.

Funzionamento della pompa:

- Prima di pompare l'olio, mettere a terra il filo di terra del serbatoio del carburante .

- Posizionare il serbatoio in verticale e ruotare la valvola dell'aria del tappo del serbatoio del carburante in senso antiorario.

- Aprire la valvola a sfera diretta sul fondo del serbatoio

- Ruotare continuamente la pompa dell'olio in senso orario per pompare l'olio.
- Dopo aver pompato, ruotare la pompa in senso antiorario per recuperare l'olio rimanente nel tubo lungo e riportarlo al serbatoio .
-Chiudere la valvola a sfera diretta e la valvola di sfiato del tappo del serbatoio del carburante.

MANUTENZIONE

1. Si prega di pulire regolarmente il misurino e il filtro.
2. Tenere lontano dal fuoco.
3. Dopo aver utilizzato un serbatoio di benzina, si consiglia di lubrificare la pompa: rimuovere il tubo flessibile lungo, aggiungere una piccola quantità di olio all'uscita, ruotare lentamente la pompa in senso antiorario e lubrificare completamente il corpo della pompa.
4. Per i diversi tipi di olio, si raccomanda di pulire il serbatoio prima di riporvi un tipo di olio diverso.
5. Se questo prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulirlo e conservarlo conservarlo in un ambiente fresco e asciutto .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Depósito de combustible de plástico

Modelo: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: JGC16P-1

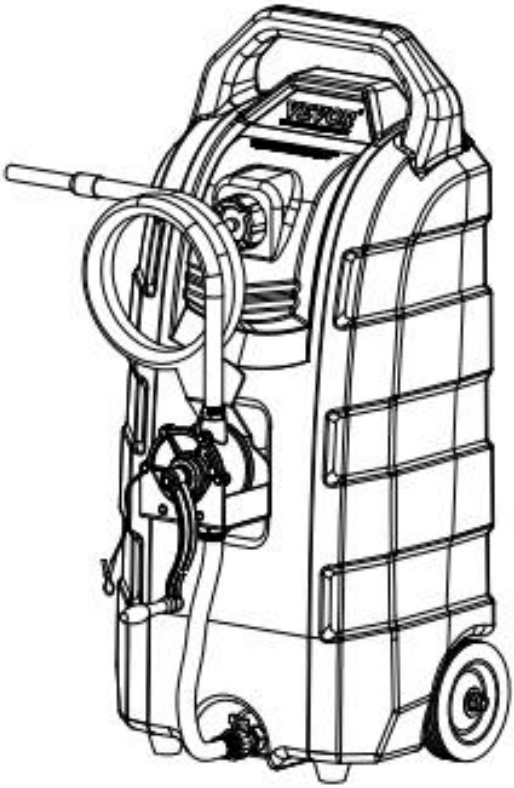

Estas son las instrucciones originales, por favor lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de continuar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que usted reciba. Le rogamos disculpe si no le informamos de las actualizaciones de software o tecnología disponibles para nuestro producto.

⚠WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO** antes de utilizar el aparato.
2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.
3. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
4. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
6. Los niños no deben jugar con el aparato.
7. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
8. Este producto está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, tales como: para el repostaje de maquinaria de jardín, yates pequeños/embarcaciones a motor, generadores y coches pequeños.
9. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
10. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Este producto no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del producto.
- No utilice este producto para fines distintos a los previstos.
- Utilice el equipo de protección adecuado al instalar o utilizar este producto.
- Asegúrese de que todos los racores y conexiones roscadas estén bien apretados y sin fugas antes de poner en marcha el aparato.

¡PELIGRO!

Los combustibles son extremadamente inflamables. Manténgalos alejados del calor, las chispas y las llamas abiertas .

- No utilice aparatos electrónicos ni dispositivos de comunicación móvil, como teléfonos móviles, al bombear líquidos inflamables.
- Conecte a tierra los recipientes desde y hacia los que se bombea líquido. Conecte a tierra todos los recipientes a una toma de tierra conocida para disipar la electricidad estática antes de bombear líquidos.
- de combustible pueden explotar . Son nocivos o mortales si se ingieren. Evite inhalar los vapores de combustible.
- No fume cerca del bidón de combustible ni mientras lo esté utilizando .
- Este producto está destinado únicamente a la transferencia de combustible y no debe utilizarse para transportar combustible en ningún vehículo o remolque.
- No modifique este producto.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! ¡ATENCIÓN!

- No utilice este producto para el almacenamiento prolongado de combustible.
- Utilice el carrito solo para un tipo de combustible para evitar posibles daños.
- Controle el caudal y el nivel de llenado para evitar desbordamientos y derrames.
- Vacíe siempre la bomba y la manguera después de usar el depósito. Levante la manguera y gire la manivela en sentido contrario para vaciar el líquido restante de nuevo en el depósito.
- Tenga cuidado al llenar el recipiente a través del tubo de llenado. Vigile atentamente para evitar desbordamientos o derrames.
- Este producto no es apto para su colocación en yates, vehículos todoterreno ni en otros lugares con vibraciones intensas.



Nunca utilice el bidón de combustible cerca de llamas abiertas o fuentes de curación.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JGC16P -1
Capacidad	16 galones / 60,5 litros
Combustible adecuado	Diésel/Gasolina
Combustible Descargar	Bomba manual
Flujo máximo	15 L/100 RPM
Manguera	Φ1 9 (Diámetro interior) x 250 0 mm
Rueda	6 "
Paquete	1

Material	HDPE
Color	Rojo

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

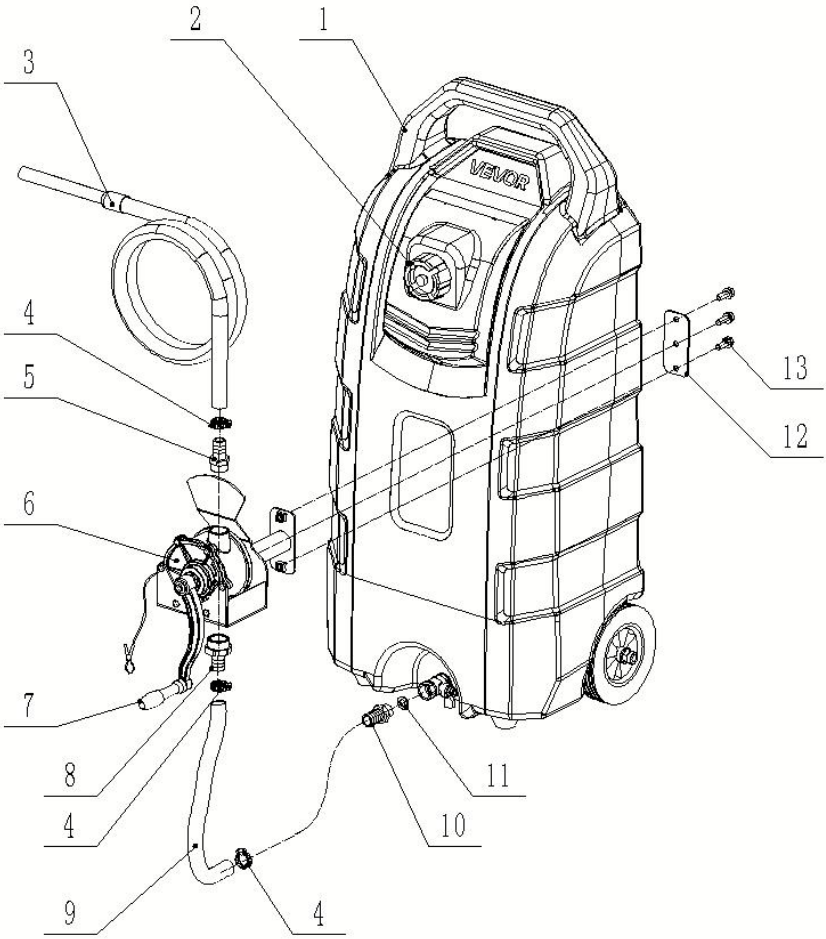

1. Depósito de combustible 2. Tapa del depósito de combustible 3. Manguera larga
4. Abrazadera de manguera 5. Junta externa de seda Pagoda M25- Φ 19
6. Bomba manual 7. Mano 8. Junta externa de seda Pagoda M32- Φ 19 9. Manguera flexible
Junta externa de seda Pagoda 1 /2- Φ 19 11. Arandela de goma
12. Placa de fijación 13. Tornillo M8 *30

COMPONENTES

No	Imagen	Nombre y	No.	Imagen	Nombre y cantidad
1		Depósito de combustible	9		Manguera flexible 19*23*350(x1)
2		Tapón del depósito de combustible	10		Unión externa de seda Pagoda 1 / 2- Φ 19
3		Manguera larga (x1)	11		Arandela de goma
4		Abrazadera para manguera (x3)	12		Placa de fijación (x1)
5		Junta externa de pagoda de seda M25- Φ	13		Tornillo M8*30 (x 3)
6		Bomba manual (x1)	14		Cinta sin pulir (x1)
7		Mano (x1)	15	/	Manual de usuario (x1)


8		Unión externa de seda Pagoda M32-Φ 19 (x1)			

ASAMBLEA

Paso 1: Instalar la bomba

1. Instale la bomba manual (6) y la placa de fijación (12) , fíjela con el perno (13) , como se muestra a continuación .

2. Coloque la tapa del tanque de combustible (2) en el tanque de combustible (1) .

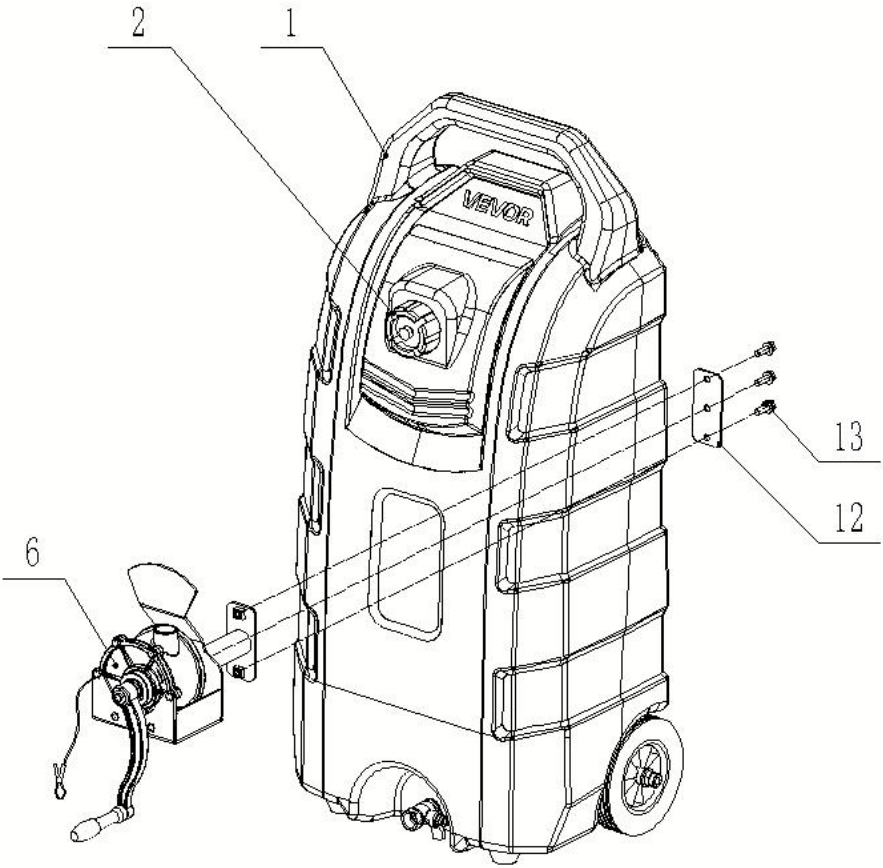


Paso 2: Instalar la junta

Coloque la arandela de goma (11) dentro de la válvula de bola y enrósquela en la junta externa Silk Pagoda de 1/2- Φ 19 (10).

2. Atornille la junta externa Silk Pagoda M25 * Φ 19 (5) y la junta externa Silk Pagoda M32- Φ 19 (8) a la interfaz de la bomba. Se recomienda enrollar al menos 5 vueltas de material.


3. Instale la mano (7) en la bomba;

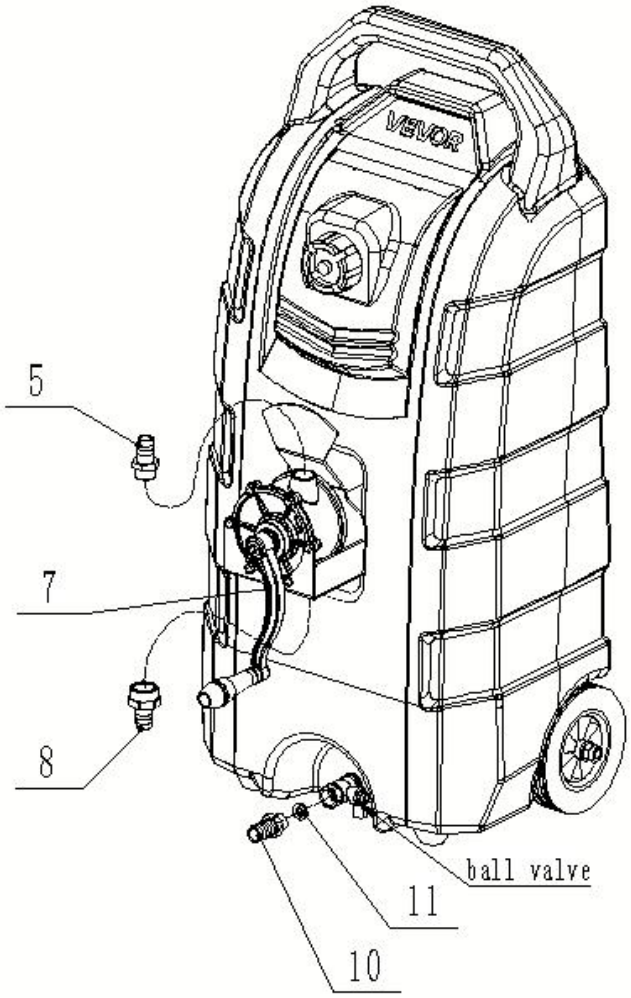


Paso 3: Instalar la manguera

Instale la manguera larga (3) en la salida de la bomba manual y fíjela con la abrazadera de manguera (4);

Conecte la bomba de entrada y la salida del tanque de combustible con el manguera flexible 19*23*350 (9) y fíjela con la abrazadera de manguera (4).

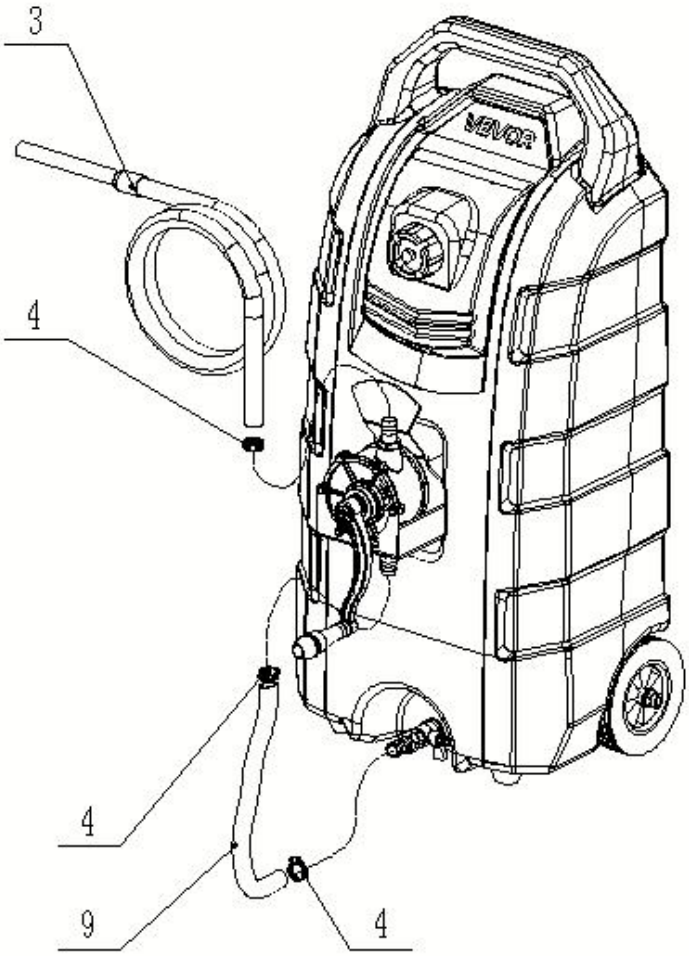

Paso 4: Asegúrese de que los componentes estén bien apretados; el producto está ensamblado y listo para su uso.

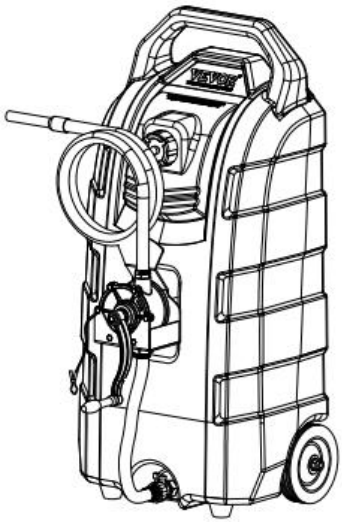

OPERACIÓN

Operación de repostaje:

-Por favor, elija el aceite de llenado adecuado; no utilice productos químicos ni otros disolventes corrosivos.

-Coloca el tanque en posición horizontal y asegúrate de que la junta de la válvula de bola directa esté cerrada.

-Abre el tapón del depósito y llena el aceite.

-Preste atención al llenado del depósito durante el llenado de aceite para evitar desbordamientos.

-Después de llenar el depósito, apriete el tapón y coloque el depósito en un lugar seguro.

Operación de bombeo:

- Antes de bombear aceite, conecte a tierra el cable de tierra del tanque de combustible .

- Coloque el depósito en posición vertical y gire la válvula de aire del tapón del depósito de combustible en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Abra la válvula de bola directa en la parte inferior del tanque.
- Gire continuamente la bomba de aceite en el sentido de las agujas del reloj para bombear aceite.
- Después de bombear, gire la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para recuperar el aceite restante en la manguera larga y devolverlo al tanque .
-Cierre la junta de la válvula de bola directa y la válvula de aire de la tapa del depósito de combustible.

MANTENIMIENTO

1. Por favor, limpie el medidor y el filtro regularmente.
2. Mantener alejado del fuego.
3. Después de usar un tanque de gasolina, se recomienda lubricar la bomba: retire la manguera larga, agregue una pequeña cantidad de aceite en la salida, gire lentamente la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj y lubrique completamente el cuerpo de la bomba.
4. Para diferentes tipos de aceite, se recomienda limpiar el tanque antes de almacenar otro tipo de aceite.
5. Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda limpiarlo y guardarlo. en un ambiente fresco y seco .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Plastikowy pojemnik na paliwo

Model: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JGC16P-1

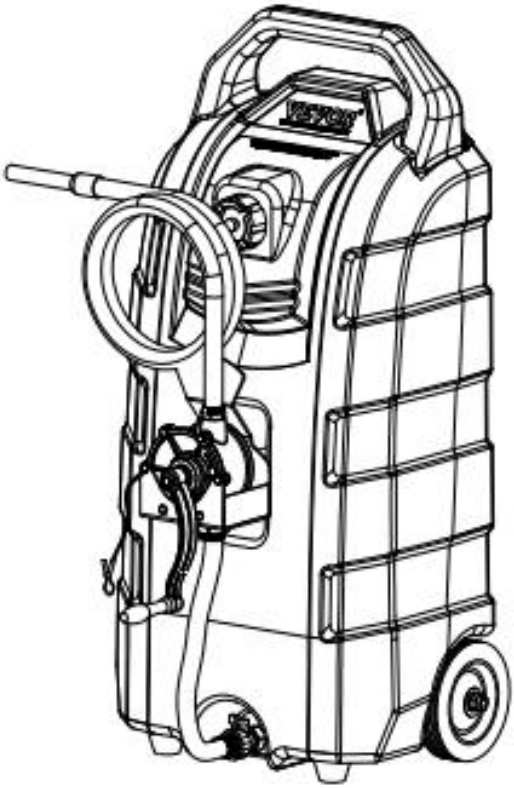

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Obsługa. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I OBSŁUGI** .
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
3. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
4. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
6. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
7. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowuj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
8. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań , takich jak: tankowanie sprzętu ogrodniczego, małych jachtów/motorówek, generatorów i małych samochodów.
9. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
10. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas stosowania tego produktu należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
- Nie używaj tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie przyłącza i gwinty są dobrze dokręcone i szczelne .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Paliwa są skrajnie łatwopalne. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia .

- Podczas pompowania cieczy łatwopalnych nie należy używać urządzeń elektronicznych ani urządzeń do komunikacji mobilnej, np. telefonów komórkowych.
- Podłącz przewód uziemiający i połącz pojemniki, z których i do których pompujesz ciecz. Uziem wszystkie pojemniki do znanego uziemienia, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne przed pompowaniem cieczy.
- paliwa mogą eksplodować . Połknięcie może być szkodliwe lub śmiertelne. Unikać wdychania oparów paliwa.
- Nie palić w pobliżu ani podczas używania pojemnika na paliwo .
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do przesyłu paliwa i nie należy go używać do jego transportu w pojazdach ani przyczepach.
- Nie modyfikuj tego produktu.

UWAGA! UWAGA!

- Nie należy używać tego produktu do długotrwałego przechowywania paliwa.
- Aby uniknąć możliwych uszkodzeń, pojemnika należy używać wyłącznie do jednego rodzaju paliwa.
- Monitoruj szybkość przepływu i poziom napełnienia, aby zapobiec przepełnieniom i rozlaniom.
- Zawsze opróżniaj pompę i wąż po użyciu pojemnika. Podnieś wąż i obróć rączkę w przeciwnym kierunku, aby opróżnić cały pozostały płyn z powrotem do pojemnika.
- Należy zachować ostrożność podczas napełniania pojemnika przez rurkę wlewową. Uważnie obserwuj, aby zapobiec przepełnieniu lub rozlaniu.
- Produktu nie należy umieszczać na jachcie, w pojeździe terenowym ani w innych miejscach narażonych na silne wibracje.

 Nigdy nie używaj pojemnika na paliwo w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.


ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE

MODEL I PARAMETRY

Model	JGC16P -1
Pojemność	16 galonów / 60,5 l
Odpowiednie paliwo	Diesel/Benzyna
Paliwo Wypisać	Pompa ręczna
Maksymalny przepływ	15 l/100 obr./min
Wąż gumowy	Φ1 9 (średnica wewnętrzna) x 250 0
Koło	6 cali

Pakiet	1
Tworzywo	HDPE
Kolor	Czerwony

SCHEMAT STRUKTURY

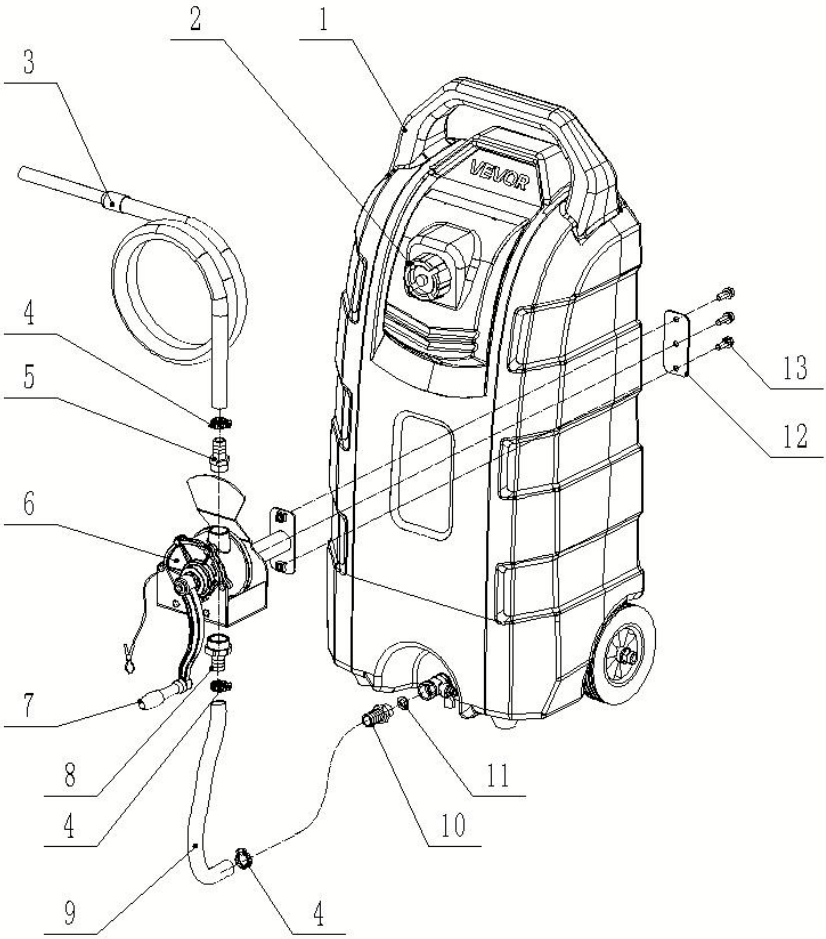

1. Zbiornik paliwa 2. Korek wlewu paliwa 3. Długi wąż

4. Zacisk węża 5. Zewnętrzny łącznik jedwabny M25 - Φ 19 6. Pompa ręczna 7. Ręczna 8. Zewnętrzny łącznik jedwabny M32 - Φ 19 9. Elastyczny wąż

10. Zewnętrzna spoina jedwabna 1 / 2- Φ 19 11. Podkładka gumowa 12.Płytka mocująca 13.Śruba M8 * 30

KOMPONENTY

Nl	Zdjęcie	Nazwa i ilość	NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość
1		Zbiornik paliwa (x1)	9		Wąż elastyczny 19*23*350(x1)
2		Korek wlewu paliwa (x1)	10		Zewnętrzny jedwabny łącznik 1 / 2 - Φ 19
3		Długi wąż (x1)	11		Podkładka
4		Zacisk węża (x3)	12		Płytka mocująca (x1)
5		Zewnętrzne złącze Silk Pagoda M25-	13		Śruba M8*30 (x 3)
6		Pompka ręczna (x1)	14		Surowa taśma (x1)
7		Ręka (x1)	15	/	Instrukcja obsługi (x1)


8		Zewnętrzny łącznik Silk P agoda M32- Φ 19 (x1)			

MONTAŻ

Krok 1: Zainstaluj pompę


1. Zamontuj pompę ręczną (6) i płytę mocującą (12) , zablokuj śrubą (13) , jak pokazano poniżej .

2. Załóż korek wlewu paliwa (2) na zbiornik paliwa (1) .

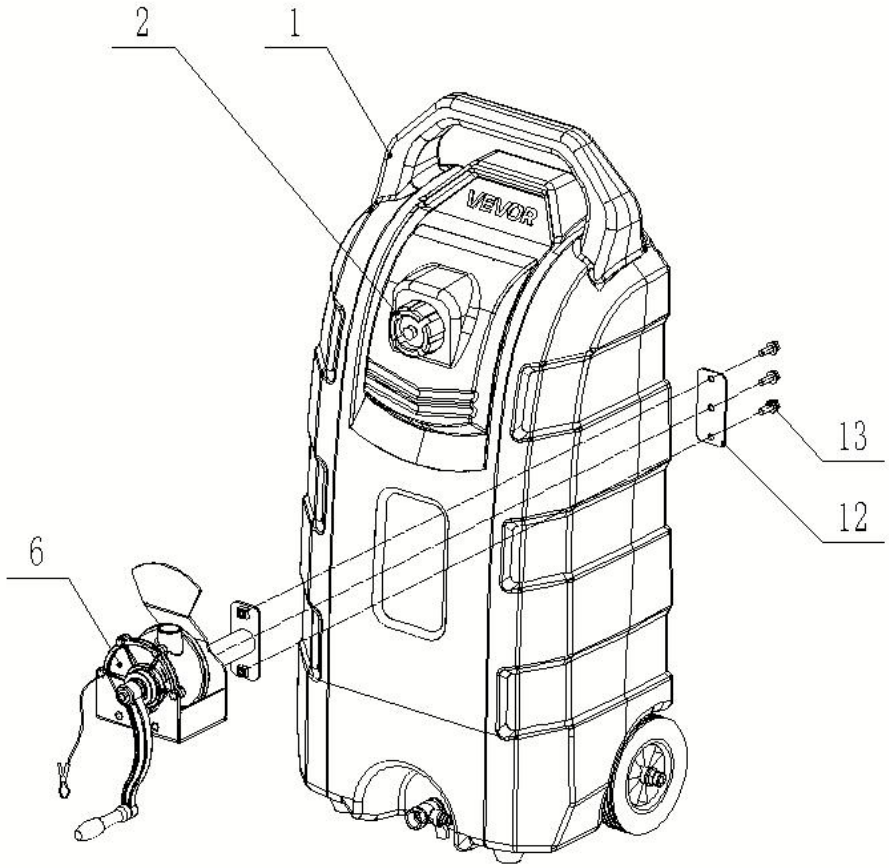

Krok 2: Montaż złącza


1. Umieść podkładkę gumową (11) wewnątrz zaworu kulowego i przykręć ją do zewnętrznego punktu połączenia S ilk P agoda 1/2- Φ 19 (10).
2. Przykręcić zewnętrzny element łączący Silk P agoda M25* Φ 19 (5) i zewnętrzny element łączący Silk P agoda M32- Φ 19 (8) do interfejsu pompy. Zaleca się nawinięcie nie mniej niż 5 pętli surowca.
3. Zamontuj ręczną (7) pompę;

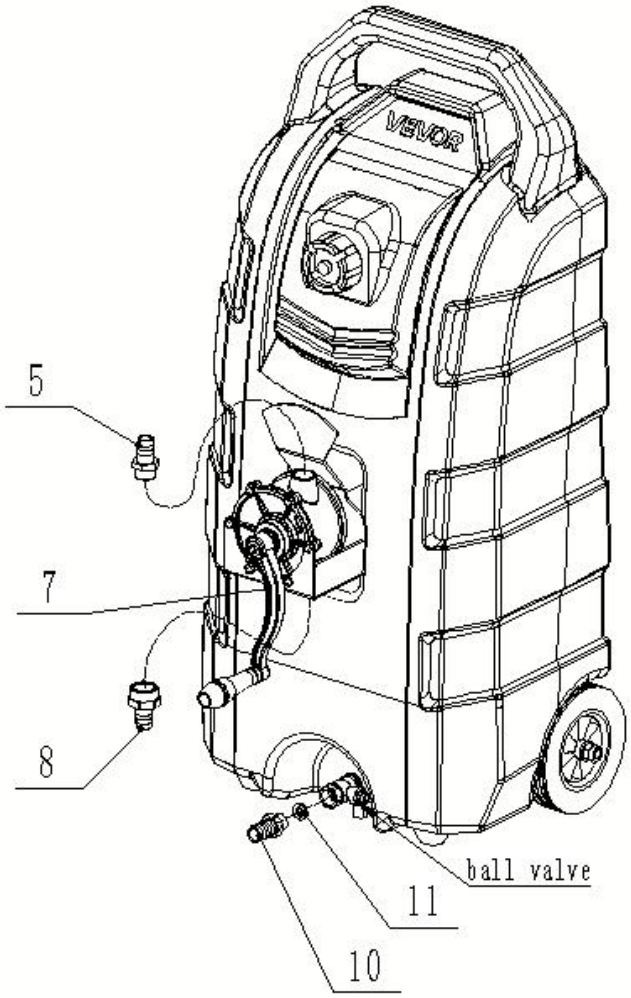


Krok 3: Zainstaluj wąż

Zamontuj długi wąż (3) na wylocie pompy ręcznej i zablokuj go za pomocą opaski zaciskowej (4);

Podłącz pompę wlotową i wylotową zbiornika paliwa do elastyczny wąż 19*23*350 (9) i zablokuj go opaską zaciskową (4).

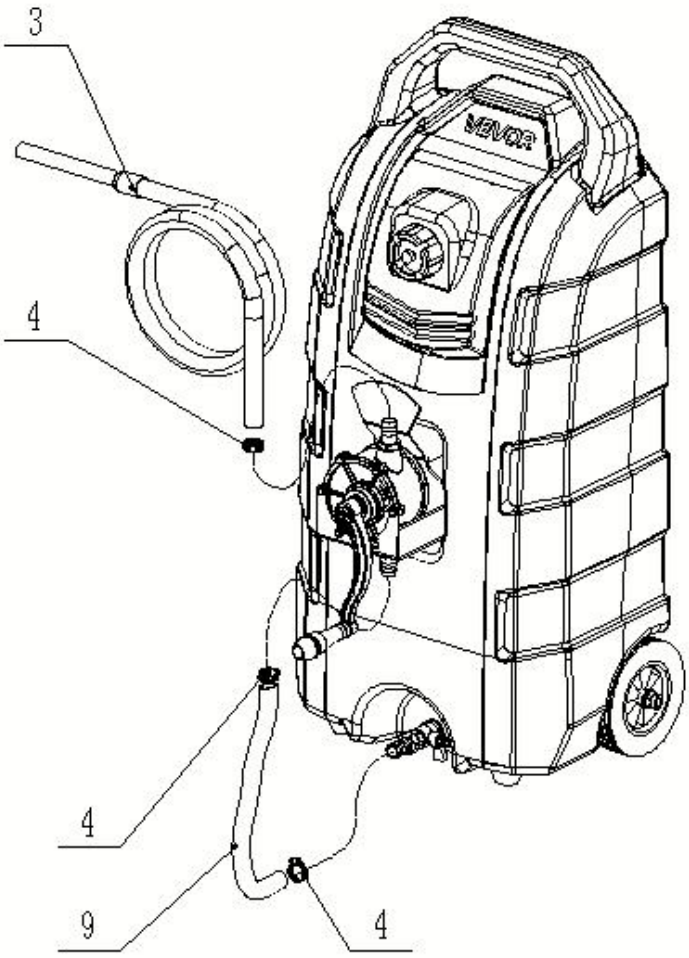

Krok 4: Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone. Produkt jest zmontowany i gotowy do użycia.

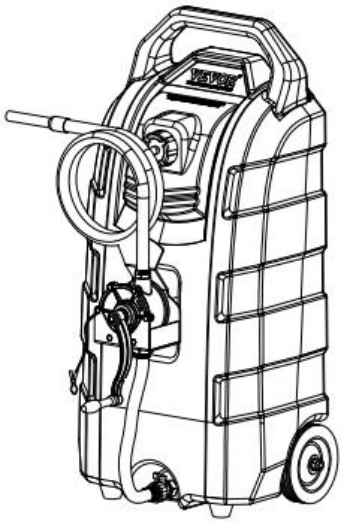

DZIAŁANIE

Operacja tankowania:

- Proszę wybrać odpowiedni rodzaj oleju, nie należy napełniać go środkami chemicznymi ani innymi żrącymi rozpuszczalnikami.
- Połóż zbiornik płasko i upewnij się, że bezpośrednie złącze zaworu kulowego jest zamknięte.
-Otwórz korek wlewu oleju i wlej olej.
- Podczas uzupełniania oleju należy zwrócić uwagę na poziom napełnienia zbiornika, aby uniknąć przelania.
- Po napełnieniu zbiornika dokręć korek i odłóż zbiornik w bezpieczne miejsce.

Operacja pompowania:

- Przed pompowaniem oleju należy uziemić przewód uziemiający zbiornika paliwa .
- Ustaw zbiornik pionowo i przekręć zawór powietrza w korku wlewu paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Otwórz bezpośrednie złącze zaworu kulowego na dole zbiornika

- Aby pompować olej, należy obracać pompę olejową zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Po zakończeniu pompowania należy obrócić pompę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara , aby zebrać pozostały olej z długiego węża i powrócić do zbiornika .
-Zamknij bezpośrednie połączenie zaworu kulowego i zaworu powietrza w korku zbiornika paliwa.

KONSERWACJA

1. Należy regularnie czyścić miarkę i filtr.
2. Trzymać z dala od ognia.
3. Po użyciu zbiornika na benzynę zaleca się nasmarowanie pompy — należy zdjąć długi wąż, dodać niewielką ilość oleju na wylocie, powoli obrócić pompę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i dokładnie nasmarować korpus pompy.
4. W przypadku innych rodzajów oleju zaleca się wyczyszczenie zbiornika przed przechowywaniem innego rodzaju oleju.
5. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie i przechowywanie Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Kunststof brandstofkan

Model: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JGC16P-1

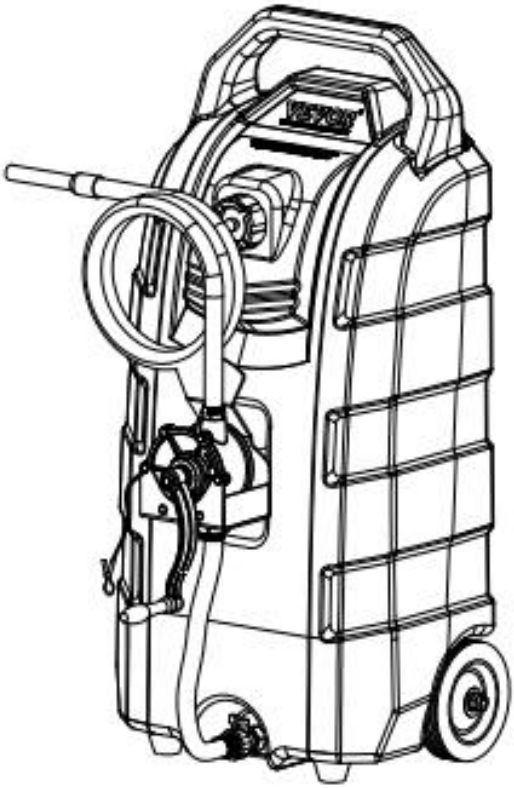

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u verdergaat. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij verzoeken u u niet opnieuw te informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Lees alle **montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel.
3. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
4. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
8. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals: het bijtanken van tuinmachines, kleine jachten/motorboten, generatoren en kleine auto's.
9. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
10. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Bij gebruik van dit product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het product.
- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Draag de juiste beschermingsmiddelen bij het installeren of gebruiken van dit product.
- Zorg ervoor dat alle fittingen en schroefverbindingen goed vastzitten en lekvrij zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.

GEVAAR!

Brandstoffen zijn zeer licht ontvlambaar. Houd ze uit de buurt van hitte, vonken en open vuur .

- Gebruik geen elektronische apparaten of mobiele communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons bij het pompen van brandbare vloeistoffen.
- Sluit een aardingsdraad aan en verbind de containers waaruit en waarin vloeistoffen worden gepompt. Aard alle containers aan een bekend aardingspunt om statische elektriciteit af te voeren voordat u vloeistoffen gaat pompen.
- Brandstofdampen kunnen exploderen . Schadelijk of dodelijk bij inslikken. Vermijd het inademen van brandstofdampen.
- Niet roken in de buurt van of tijdens het gebruik van de brandstofcontainer .
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het overpompen van brandstof en is niet bedoeld voor het vervoeren van brandstof in een voertuig of aanhanger.
- Wijzig dit product niet.

WAARSCHUWING! LET OP! ATTENTIE!

- Gebruik dit product niet voor de opslag van brandstof met behulp van een schroef.
- Gebruik de brandstofcontainer slechts voor één type brandstof om mogelijke schade te voorkomen.
- Houd de doorstroomsnelheid en het vulniveau in de gaten om overlopen en morsen te voorkomen.
- Leeg de pomp en slang altijd na gebruik van de opvangbak. Til de slang op en draai de hendel in de tegenovergestelde richting om alle resterende vloeistof terug in de opvangbak te laten lopen.
- Wees voorzichtig bij het vullen van de opvangbak via de vulopening. Houd het goed in de gaten om overlopen of morsen te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt voor plaatsing in een jacht, terreinwagen of andere omgevingen met sterke trillingen.

 Gebruik de brandstofcontainer nooit in de buurt van open vuur of hittebronnen.


BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	JGC16P -1
Capaciteit	16 gallon / 60,5 liter
Geschikte brandstof	Diesel/Benzine
Brandstof Afvoer	Handpomp
Maximale doorstroming	15L/100RPM
Slang	Φ1 9 (Binnendiameter) x 250 0 mm
Wiel	6 "
Pakket	1

Materiaal	HDPE
Kleur	Rood

STRUCTUURDIAGRAM

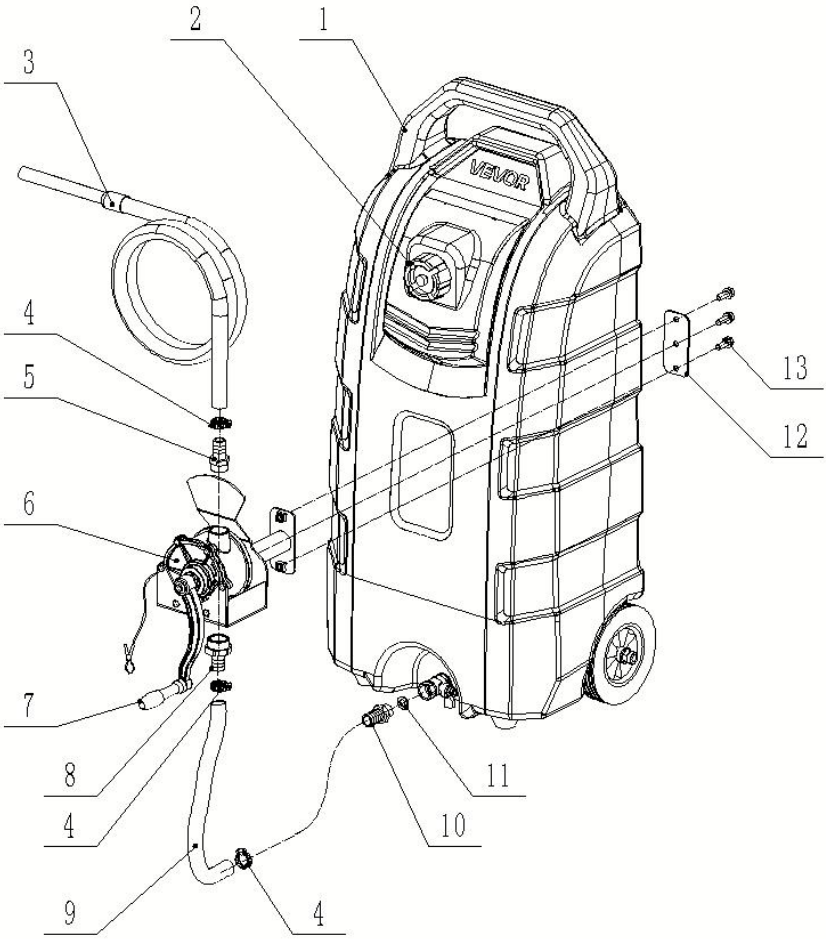

1. Brandstoftank 2. Brandstoftankdop 3. Lange slang
4. Slangklem 5. Externe zijdepagode - aansluiting M25 - Φ 19 6. Handpomp 7. Hand 8. Externe zijdepagode - aansluiting M32 - Φ 19 9. Flexibele slang
10. Externe zijdepagodeverbinding 1 / 2- Φ 19 11. Rubberen ring
12. Bevestigingsplaat 13. Bout M8 *30

COMPONENTEN


Ne	Afbeelding	Naam en aantal	Nee	Afbeelding	Naam en aantal
1		Brandstoftank (x1)	9		Flexibele slang 19*23*350 (x1)
2		Tankdop (x1)	10		Externe zijdepagodeverbinding 1 / 2- Φ 19
3		Lange slang (x1)	11		Rubberen ring
4		Slangklem (3 stuks)	12		Bevestigingsplaat (x1)
5		Externe zijde P agodaverbindi	13		Bout M8*30 (x 3)
6		Handpomp (x1)	14		Onbewerkte tape (x1)
7		Hand (x1)	15	/	Gebruikershandleidi ng (x1)
8		Externe zijdepagodeve rbinding M32- Φ 19 (x1)			

MONTAGE

Stap 1: Pomp installeren

1. Installeer de handpomp (6) en de bevestigingsplaat (12) en vergrendel deze met de bout (13) , zoals hieronder weergegeven .

2. Plaats de tankdop (2) op de brandstoftank (1) .

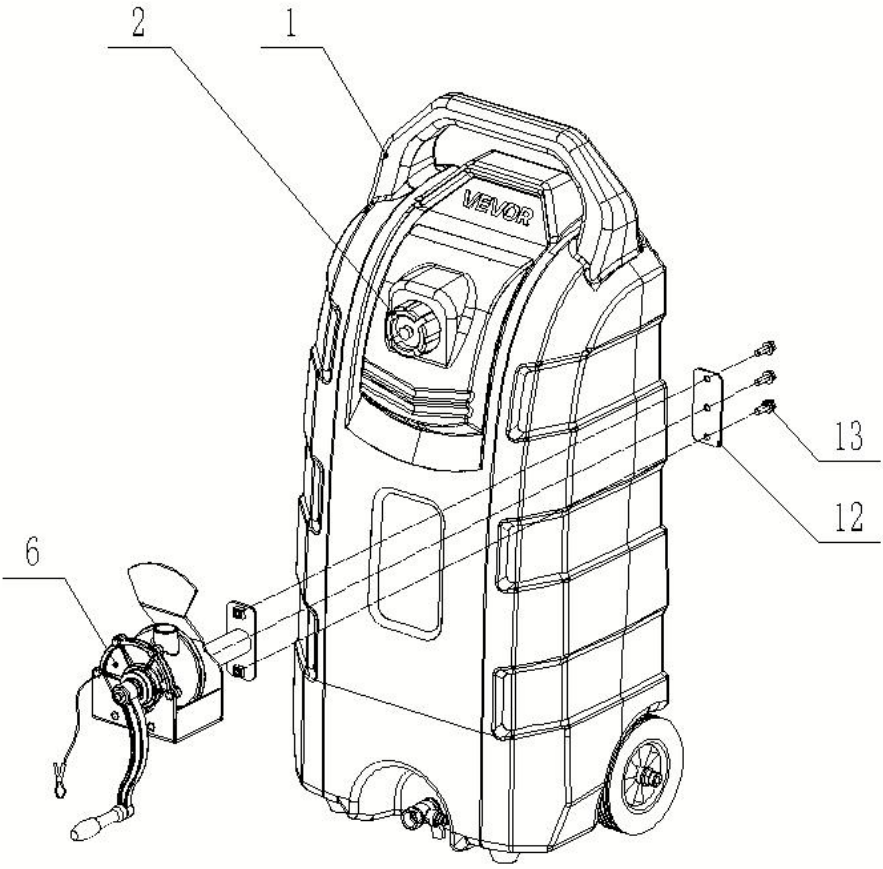


Stap 2: De verbinding installeren

Plaats de rubberen ring (11) in de kogelkraan en schroef deze vast in de externe zijdepagonaalverbinding 1 / 2- Φ 19 (10).

Schroef de externe zijdepagodeverbinding M25 * Φ 19 (5) en de externe zijdepagodeverbinding M32- Φ 19 (8) vast aan de pompinterface. Het wordt aanbevolen om minimaal 5 windingen grondstof te wikkelen .


3. Installeer hand(7) op de pomp;

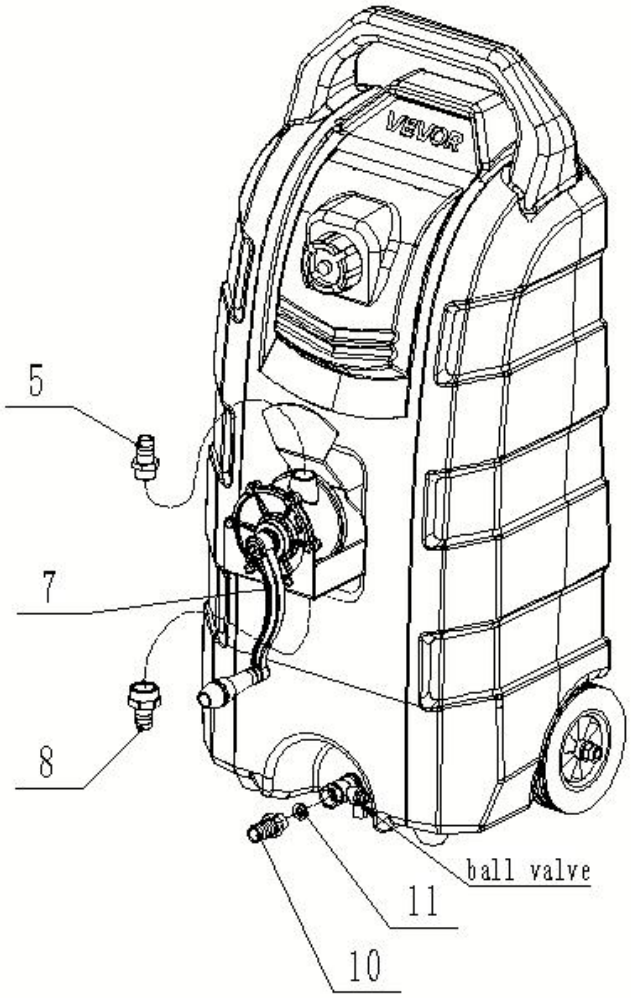


Stap 3: De slang installeren

Installeer de lange slang (3) op de uitlaat van de handpomp en vergrendel deze met de slangklem (4);

Sluit de inlaatpomp en de uitlaat van de brandstoftank aan op de flexibele slang 19*23*350 (9) , en vergrendel deze met de slangklem (4).

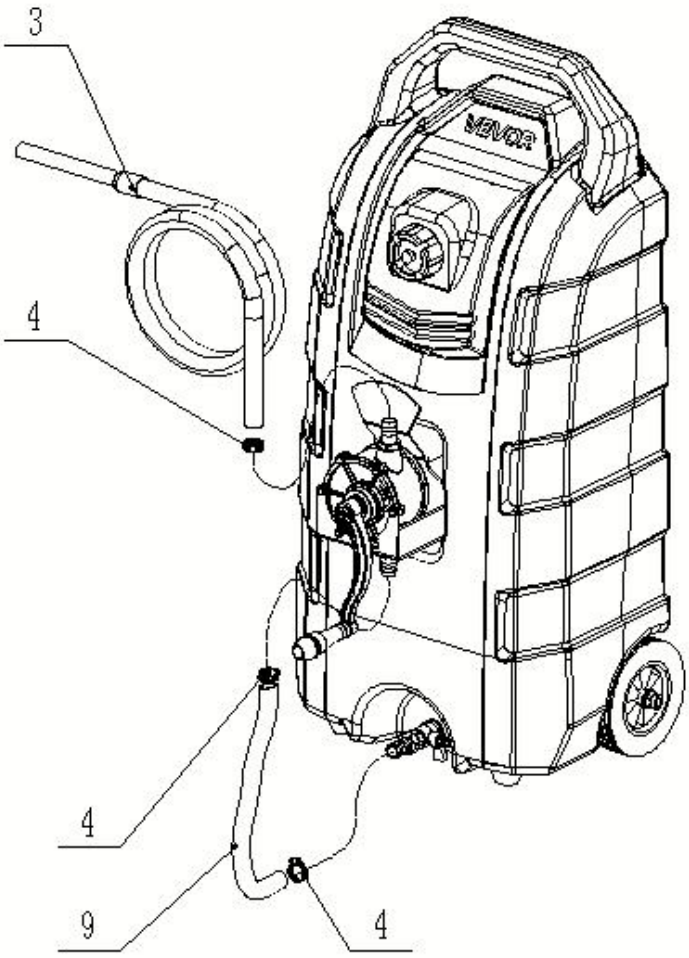

Stap 4: Zorg ervoor dat de onderdelen goed vastzitten; het product is gemonteerd en klaar voor gebruik.

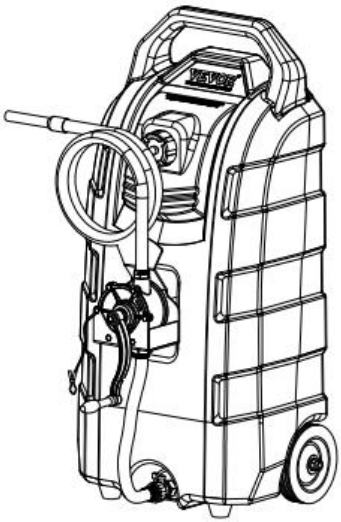

OPERATIE

Tankbeurt:

-Kies de juiste olievulling; vul niet met chemicaliën of andere bijtende oplosmiddelen.

-Leg de tank plat neer en zorg ervoor dat de kogelkraan goed gesloten is.

-Open de tankdop en vul de olie bij.

-Let tijdens het bijvullen van de olie goed op het tankniveau om overlopen te voorkomen.

-Nadat u de tank hebt gevuld, draai de dop stevig vast en plaats de tank op een veilige plek.

Pompwerking:

- Voordat u olie pompt, dient u de aardingsdraad van de brandstoftank te aarden .
- Plaats de tank verticaal en draai de ontluchtingsklep van de tankdop tegen de klok in.
- Open de kogelkraan aan de onderkant van de tank.
- Draai de oliepomp continu met de klok mee om olie te pompen.

- Draai na het pompen de pomp tegen de klok in om de resterende olie in de lange slang op te vangen en terug te voeren naar de tank .
-Sluit de kogelkraan en het ontluchtingsventiel van de tankdop.

ONDERHOUD

1. Reinig de maatbeker en het filter regelmatig.
2. Verwijderd houden van vuur.
3. Na gebruik van een benzinetank is het raadzaam de pomp te smeren: verwijder de lange slang, voeg een kleine hoeveelheid olie toe aan de uitlaat, draai de pomp langzaam tegen de klok in en smeer het pomphuis volledig.
4. Voor verschillende soorten olie is het aan te raden de tank te reinigen voordat u een ander type olie opslaat.
5. Als dit product langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam het schoon te maken en op te bergen. het in een koele en droge omgeving .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Plastbränslebehållare

Modell: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JGC16P-1

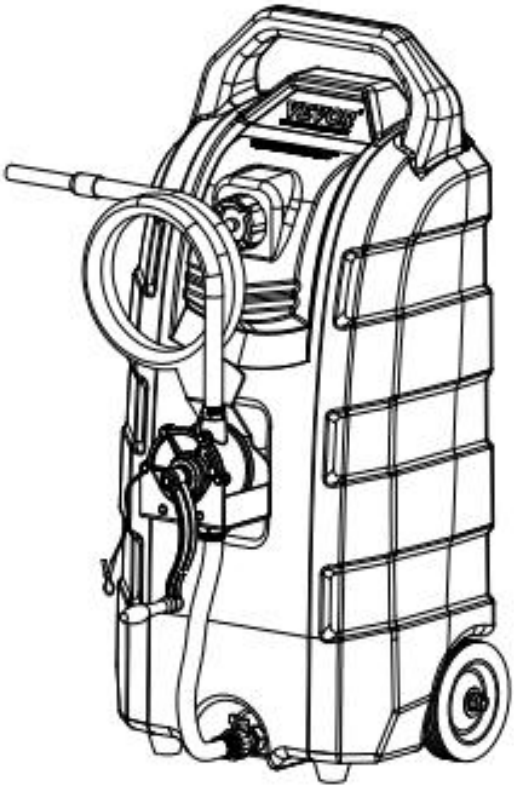

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan drift. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** innan du använder maskinen.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.
3. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
4. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
6. Barn får inte leka med apparaten.
7. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten och dess sladd utom räckhåll för barn.
8. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: För tankning av trädgårdsmaskiner, små yachter/motorbåtar, generatorer och små bilar.
9. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
10. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

Vid användning av denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande;

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om produktens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte denna produkt till annat ändamål än det avsedda.
- Använd lämplig skyddsutrustning när du installerar eller använder denna produkt.
- Se till att alla kopplingar och gängade anslutningar är åtdragna och läckagefria före användning.

FARA!

Bränslen är extremt brandfarliga. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppen låga .

- Använd inte elektroniska eller mobila kommunikationsenheter som mobiltelefoner vid pumpning av brandfarliga vätskor.
- Anslut jordkabeln och förbind behållare som pumpas till och från. Jorda alla behållare till en känd jordkälla för att avleda statisk elektricitet innan vätskor pumpas.
- Bränsleångor kan explodera . Skadligt eller dödligt vid förtäring. Undvik att andas in bränsleångor.
- Röka inte nära eller medan du använder bränsledunken .
- Denna produkt är endast avsedd för bränsleöverföring och är inte avsedd att användas för att transportera bränsle i något fordon eller släpvagn.
- Modifiera inte denna produkt.

VARNING! VARNING! OBS!

- Använd inte denna produkt för bränsleförvaring i ett stöttåligt läge.
- Använd endast behållaren för en bränsletyp för att undvika eventuella skador.
- Övervaka flödeshastigheten och fyllningsnivån för att förhindra överfyllning och spill.
- Töm alltid pumpen och slangen efter att du har använt behållaren. Lyft slangen och vrid handtaget i motsatt riktning för att tömma all återstående vätska tillbaka i behållaren.
- Var försiktig när du fyller behållaren genom påfyllningsröret. Övervaka noga för att förhindra överfyllning eller spill.
- Denna produkt är inte lämplig för placering i en yacht, terrängfordon eller andra platser med kraftiga vibrationer.



Använd aldrig bränsledunken nära öppen låga eller andra källor till brännskador.


SPARA INSTRUKTIONERNA

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JGC16P -1
Kapacitet	16 gallon / 60,5 liter
Lämpligt bränsle	Diesel/bensin
Bränsle Urladdning	Handpump
Maxflöde	15 l/100 varv/min
Slang	Φ1 9 (Innerdiameter) x 250 0 mm
Hjul	6 "
Paket	1
Material	HDPE

Färg	Röd

STRUKTURDIAGRAM

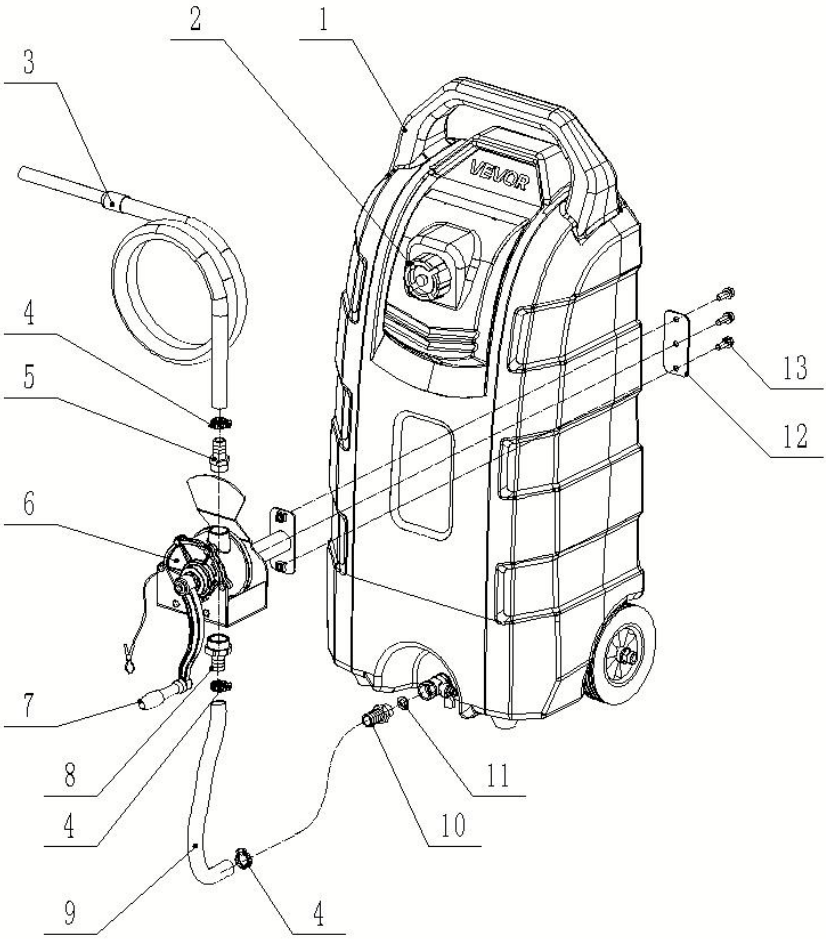

1. Bränsletank 2. Bränsletanklock 3. Lång slang
4. Slangklämma 5. Utvändig silkeskoppling M25- Φ 19 6. Handpump 7.

Hand 8. Utvändig silkeskoppling M32- Φ 19 9. Flexibel slang

10. Utvändig Silk P agoda - fog 1 /2- Φ 19 11. Gummibricka
12. Fästplatta 13. Bult M8 *30

KOMPONENTER


In	Bild	Namn och	Ing	Bild	Namn och antal
1		Bränsletank (x1)	9		Flexibel slang 19*23*350(x1)
2		Bränsletankloc k (x1)	10		Extern Silk P agoda-fog 1/2 - Φ 19
3		Lång slang (x1)	11		Gummibricka
4		Slangklämma (x3)	12		Fästplatta (x1)
5		Extern Silk P agoda Joint M25- Φ 19 (x1)	13		Bult M8 *30 (x 3)
6		Handpump (x1)	14		Rå tejp (x1)
7		Hand (x1)	15	/	Användarmanual (x1)
8		Extern Silk P agoda- skarv M32- Φ 19			

MONTERING

Steg 1: Installera pumpen

1. Montera handpumpen (6) och fästplattan (12) , lås med bult (13) , enligt nedan .

2. Sätt på bränsletankens lock (2) på bränsletanken (1) .

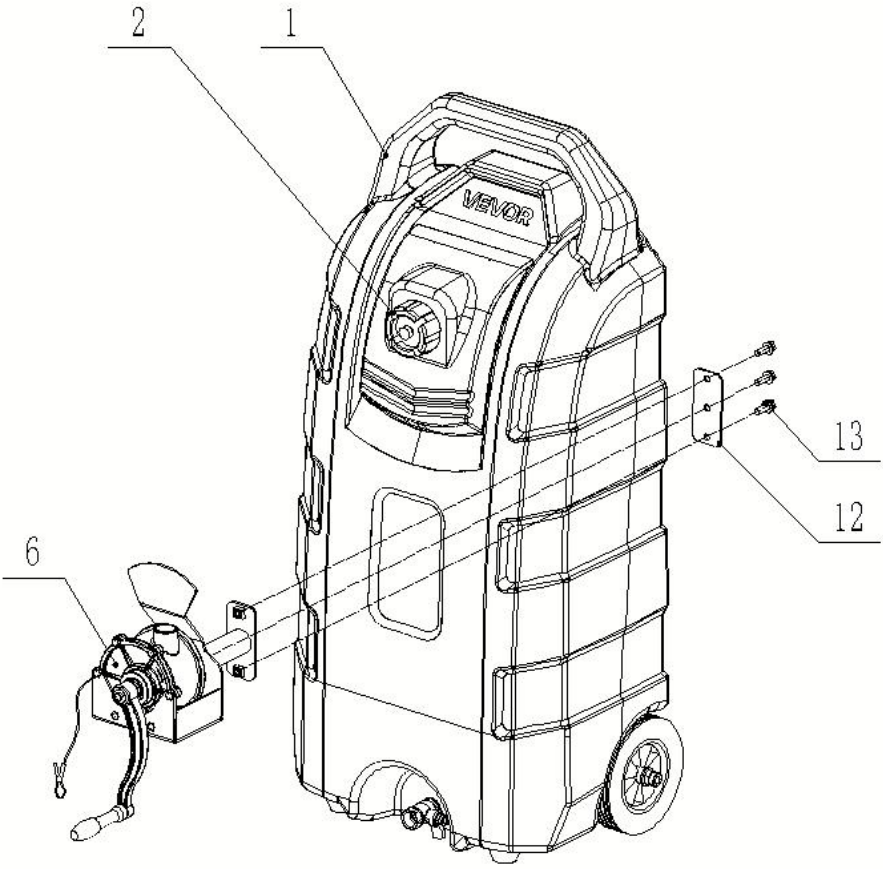


Steg 2: Montera skarven

Placera gummibrickan (11) inuti kulventilen och skruva fast den i den utvändiga silkeförbindningen 1 / 2- Φ 19 (10).

fast den externa silkeskorskopplingen M25 * Φ 19 (5) och den externa silkeskorskopplingen M32 - Φ 19 (8) på pumpgränssnittet . Det rekommenderas att minst 5 slingor av råmaterial lindas .


3. Montera handen (7) på pumpen;

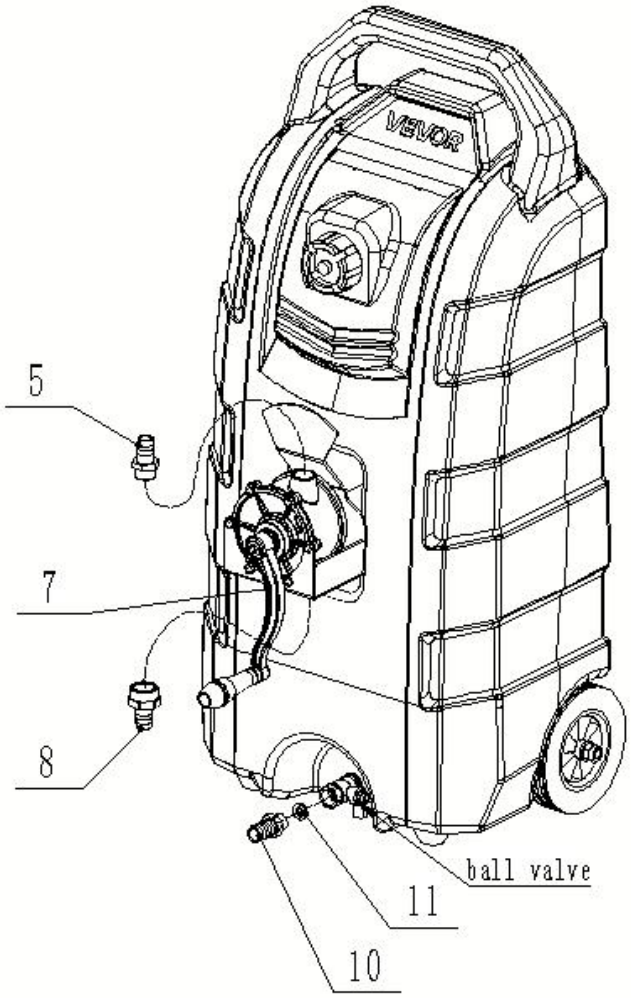


Steg 3: Montera slangen

Montera den långa slangen (3) vid handpumpens utlopp och lås den med slangklämman (4);

Anslut inloppspumpen och bränsletankens utlopp med den flexibla slangen 19*23*350 (9) och lås den med slangklämman (4).

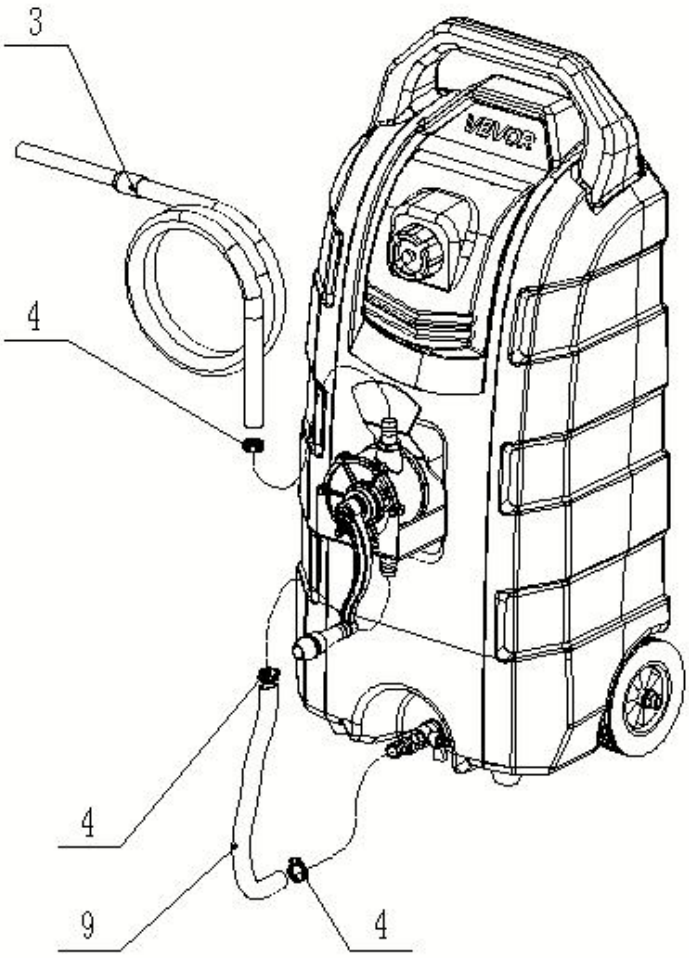

Steg 4: Se till att komponenterna är åtdragna; Produkten är monterad och klar att användas.

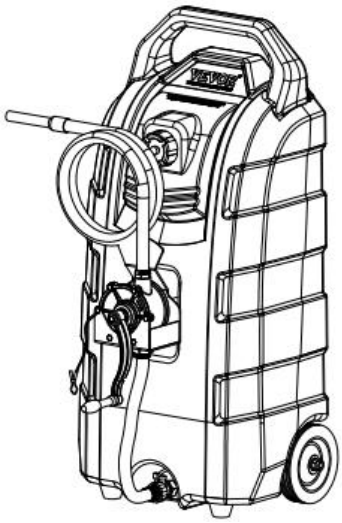

DRIFT

Tankningsoperation:

-Välj lämplig oljefyllning, fyll inte med kemikalier eller andra frätande lösningsmedel.

-Lägg tanken platt och se till att den direkta kulventilens anslutning är stängd.

-Öppna tanklocket och fyll på olja.

-Var uppmärksam på tankpåfyllningen under oljepåfyllningen för att undvika överfyllning.

- Efter att tanken har fyllts, dra åt locket och placera tanken på en säker plats.

Pumpdrift:

- Jorda bränsletankens jordkabel innan du pumpar olja .
- Placera tanken vertikalt och vrid luftventilen på bränsletanklocket moturs.
- Öppna den direkta kulventilens anslutning i botten av tanken
- Rotera oljepumpen kontinuerligt medurs för att pumpa olja.

- Efter pumpning, vrid pumpen moturs för att återvinna den återstående oljan i den långa slangen och återföra den till tanken .
-Stäng den direkta kulventilens koppling och luftventilen på bränsletanklocket.

UNDERHÅLL

1. Rengör måttet och filtret regelbundet.
2. Håll borta från eld.
3. Efter att ha använt en bensintank rekommenderas det att smörja pumpen – ta bort den långa slangen, tillsätt en liten mängd olja vid utloppet, rotera pumpen långsamt moturs och smörj pumphuset helt.
4. För olika typer av olja rekommenderas det att rengöra tanken innan en annan typ av olja förvaras.
5. Om produkten inte används under en längre tid rekommenderas den att rengöras och förvaras den i en sval och torr miljö .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Plastový zásobník na palivo

Model: JGC16P-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JGC16P-1

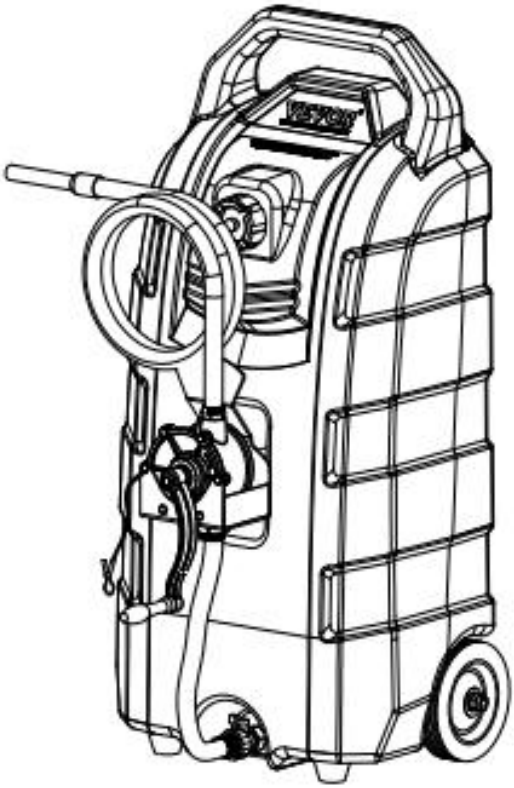

Toto je původní návod, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. provoz. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

⚠WARNING

1. přečtěte a pochopte všechny **POKYNY K MONTÁŽI A PROVOZU** .
2. Nedodržování bezpečnostních pravidel a dalších základních bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění osob.
3. Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
4. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
5. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
6. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
7. Tento výrobek by neměly používat děti. Uchovávejte výrobek a jeho kabel mimo dosah dětí.
8. Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například: k tankování zahradní techniky, malých jachet/motorových člunů, generátorů a malých automobilů.
9. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
10. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Při používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Při instalaci nebo používání tohoto produktu používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Před spuštěním se ujistěte, že všechny armatury a závitové spoje jsou utažené a těsné .

NEBEZPEČÍ!

Paliva jsou extrémně hořlavá. Uchovávejte mimo dosah tepelných jisker a

otevřeného ohně .

- Při čerpání hořlavých kapalin nepoužívejte elektroniku ani mobilní komunikační zařízení, jako jsou mobilní telefony.
- Připojte uzemňovací vodič a spojte nádoby, ze kterých a do kterých se čerpá. Před čerpáním kapalin uzemněte všechny nádoby ke známému zdroji země, aby se rozptýlila statická elektřina.
- Palivové výpary mohou explodovat . Při požití mohou být škodlivé nebo smrtelné. Zabraňte vdechování palivových výparů.
- Nekuřte v blízkosti palivové nádrže ani během jejího používání.
- Tento produkt je určen pouze k přečerpávání paliva a není určen k přepravě paliva v žádném vozidle ani přívěsu.
- Tento produkt neupravujte.

VAROVÁNÍ! POZOR! POZOR!

- Nepoužívejte tento výrobek pro skladování paliva s vrtulovým pohonem.
- Používejte zásobník pouze pro jeden druh paliva, abyste předešli možnému poškození.
- Sledujte průtok a hladinu naplnění, abyste zabránili přetečení a rozlití.
- Po použití nádoby vždy vyprázdněte čerpadlo a hadici. Zvedněte hadici a otočte rukojetí v opačném směru, abyste vyprázdnili veškerou zbývající kapalinu zpět do nádoby.
- Při plnění kontejneru plnicí trubicí buďte opatrní, pečlivě sledujte, abyste zabránili přetečení nebo rozlití.
- Tento produkt není vhodný pro umístění na jachtě, v terénním vozidle a na jiném místě vystaveném silným vibracím.

 Nikdy nepoužívejte nádržku na palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.


USCHOVEJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL A PARAMETRY

Model	JGC16P -1
Kapacita	16 galonů / 60,5 l
Vhodné palivo	Nafta/benzín
Palivo D propuštění	Ruční pumpa
Max. průtok	15 l/100 ot./min
Hadice	Φ1,9 (vnitřní průměr) x 250,0 mm
Kolo	6 "
Balík	1
Materiál	HDPE

Barva	Červený

STRUKTURA SCHÉMA

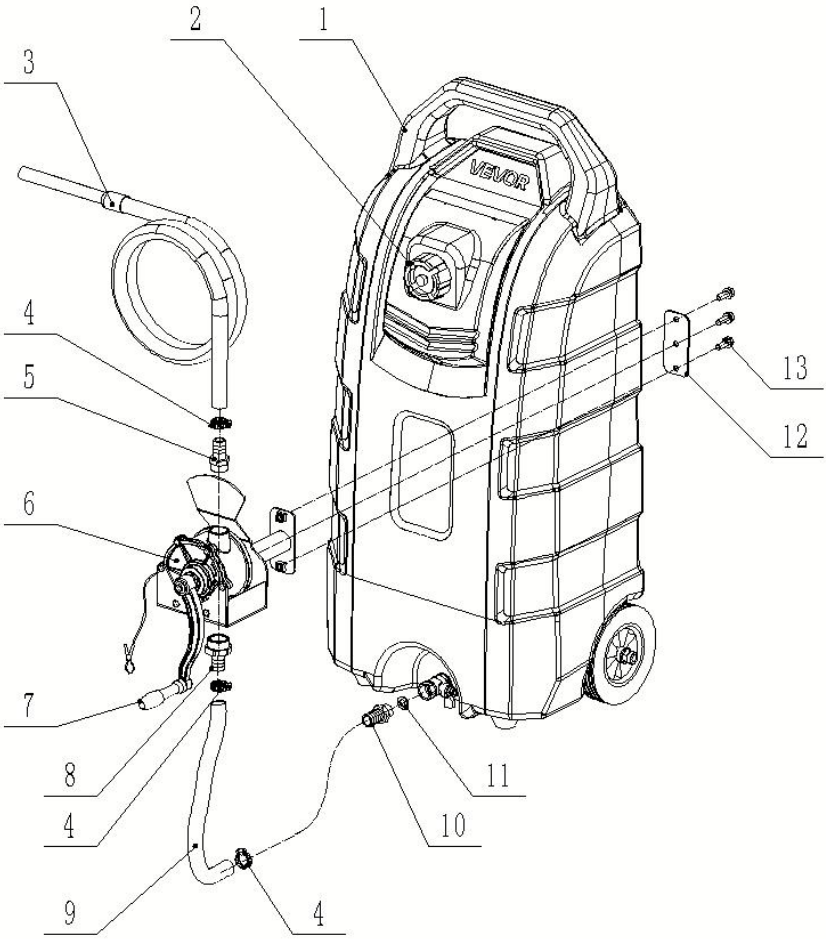

1. Palivová nádrž 2. Víčko palivové nádrže 3. Dlouhá hadice
4. Hadicová svorka 5. Vnější spojka Pagoda z hedvábí M25- Φ 19 6. Ruční pumpa 7. Ruční 8. Vnější spojka Pagoda z hedvábí M32- Φ 19 9. Flexibilní hadice

10. Vnější hedvábný kloub P agoda 1 /2- Φ 19 11. Pryžová podložka

Upevňovací deska 13. Šroub M8*30

KOMPONENTY

Žá	Obrázek	Název a	Žád	Obrázek	Název a množství
1		Palivová nádrž (x1)	9		Flexibilní hadice 19*23*350 (x1)
2		Víčko palivové nádrže (x1)	10		Vnější hedvábný kloub P agoda 1/ 2-
3		Dlouhá hadice (x1)	11		Gumová podložka
4		Hadicová svorka (x3)	12		Upevňovací deska (x1)
5		Externí Silk P agoda J oint M25- Φ 19 (x1)	13		Šroub M8*30 (x 3)
6		Ruční pumpa (x1)	14		Neupravená páska (x1)
7		Ruka (x1)	15	/	Uživatelská příručka (x1)


8		Vnější hedvábný spoj P agoda M32-			

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 1: Instalace čerpadla

1. Nainstalujte ruční čerpadlo (6) a upevňovací desku (12) a zajistěte je šroubem (13) , jak je znázorněno níže .

2. Nasaďte víčko palivové nádrže (2) na palivovou nádrž (1) .

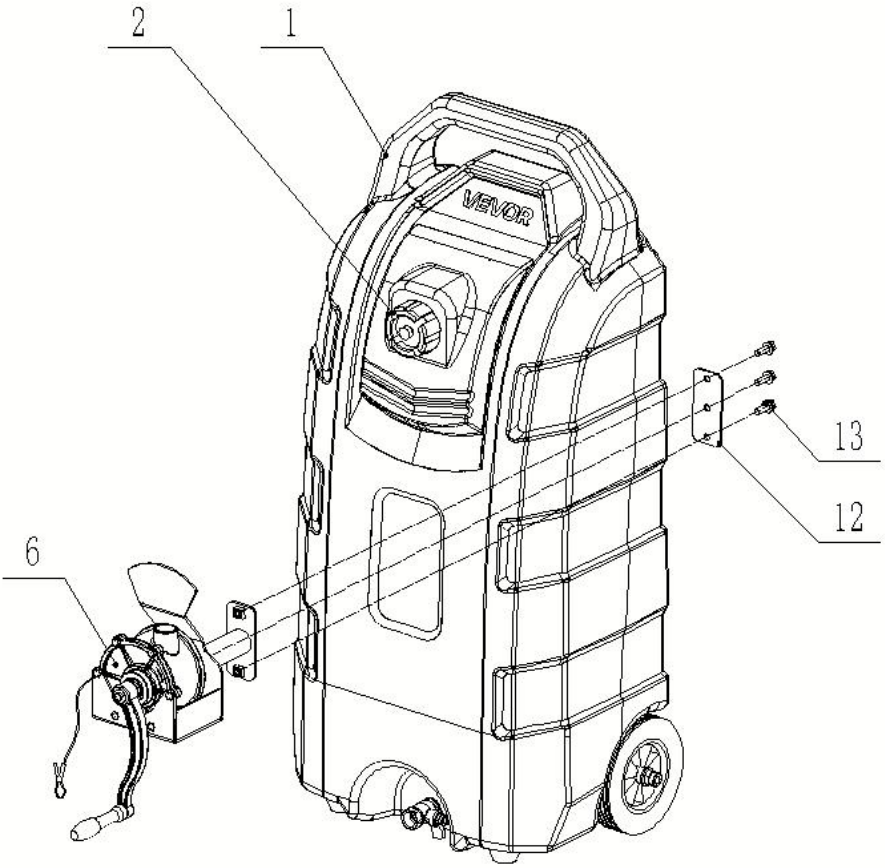


Krok 2: Instalace spoje

Vložte gumovou podložku (11) do kulového ventilu a zašroubujte ji do vnějšího hedvábného spoje P 1/2- Φ 19 (10).

2. Přišroubujte vnější spojku P agoda z hedvábí M25* Φ 19 (5) a vnější spojku P agoda z hedvábí M32- Φ 19(8) k rozhraní čerpadla. Doporučuje se navinout nejméně 5 smyček suroviny.


3. Nasaďte ruku (7) na čerpadlo;

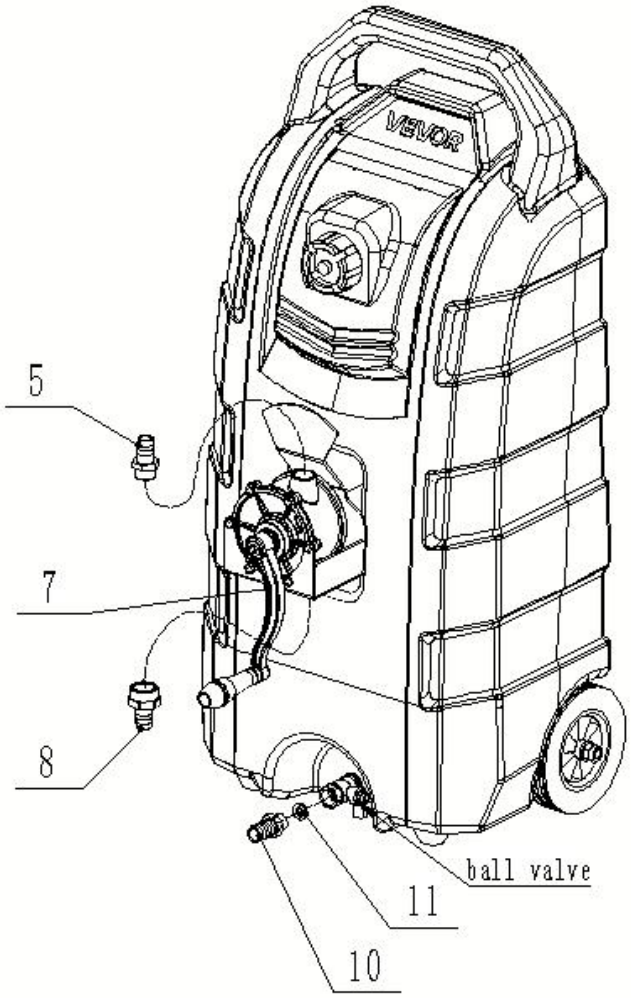


Krok 3: Instalace hadice

Nainstalujte dlouhou hadici (3) na výstup ručního čerpadla a zajistěte ji hadicovou svorkou (4);

Spojte vstupní čerpadlo a výstup palivové nádrže s ohebnou hadici 19*23*350 (9) a zajistěte ji hadicovou svorkou (4).

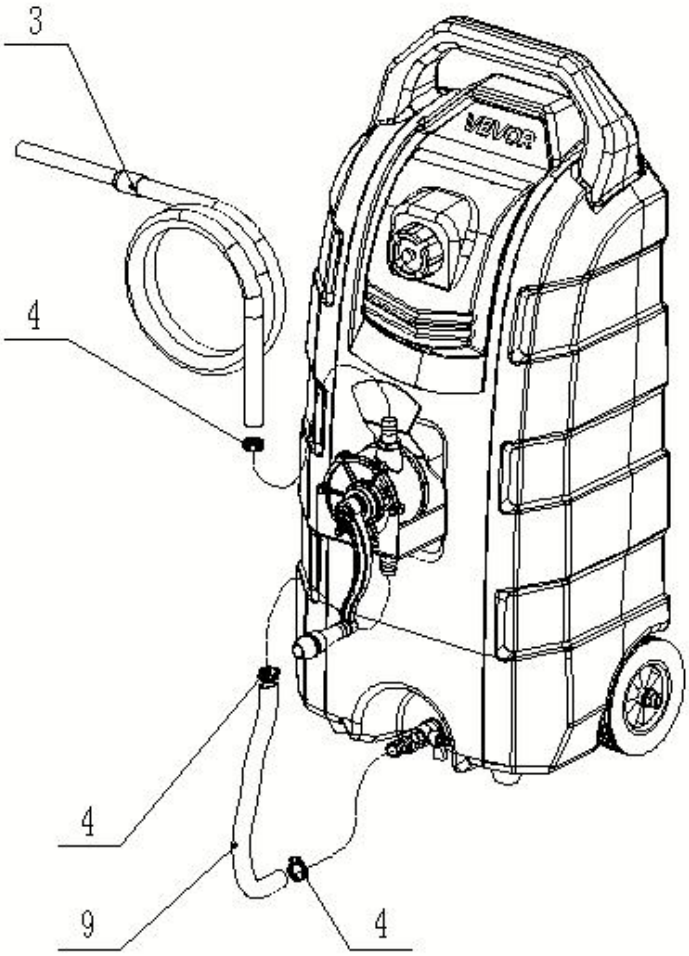

Krok 4: Ujistěte se, že jsou komponenty utažené; Produkt je smontován a připraven k použití.

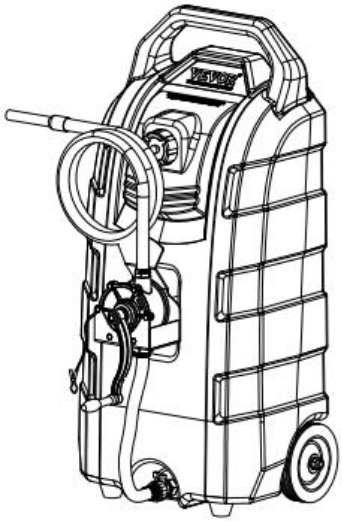

OPERACE

Operace tankování:

- Vyberte prosím vhodnou olejovou náplň, neplňte chemikáliemi ani jinými korozivními rozpouštědly.
- Položte nádrž naplocho a ujistěte se, že je přímý kulový ventil uzavřený.
- Otevřete víčko nádrže a naplňte olej.
- Během plnění olejem věnujte pozornost plnění nádrže, abyste zabránili přeplnění.
- Po naplnění nádrže utáhněte víčko a nádrž umístěte na bezpečné místo.

Čerpací provoz:

- Před čerpáním oleje uzemněte zemnicí vodič palivové nádrže .
- Umístěte nádrž svisle a otočte vzduchovým ventilem víčka palivové nádrže proti směru hodinových ručiček.
- Otevřete přímý kulový ventil na dně nádrže
- Pro čerpání oleje otáčejte olejovým čerpadlem plynule ve směru hodinových ručiček.

- Po načerpání otočte čerpadlo proti směru hodinových ručiček , abyste z dlouhé hadice vylili zbývající olej a vrátili jej do nádrže .
- Zavřete kulový ventil a vzduchový ventil víčka palivové nádrže.

ÚDRŽBA

1. Pravidelně čistěte odměrku a filtr.
2. Chraňte před ohněm.
3. Po použití benzínové nádrže se doporučuje promazat čerpadlo – odstraňte dlouhou hadici, přidejte malé množství oleje na výstupu, pomalu otáčejte čerpadlem proti směru hodinových ručiček a důkladně promažte těleso čerpadla.
4. U různých druhů oleje se doporučuje před skladováním jiného druhu oleje nádrž vyčistit.
5. Pokud se tento výrobek delší dobu nepoužívá, doporučuje se jej vyčistit a uskladnit ho v chladném a suchém prostředí .

