VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

Model:BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODEL:BG-E2A-15



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all important notices on the appliance. Store this manual in a secure place for future reference.
2.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
3.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
4.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5.Children shall not play with the appliance.
6.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
--Mainly used for indoor ventilation and heating in various non-moisture and rain-exposed environments.
7.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
10.Do not use abrasive cleaning products on the appliance. Clean the surface with a soft, damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only.
11.WARNING: DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID.
12.Do not use or store this product in the following environments:

- High temperature, high humidity, or corrosive chemical atmospheres.
- Strong electromagnetic fields or environments with severe vibration.

13.Use this product only indoors.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
2. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
3. When not in use, unplug the power cord from the power source.
4. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
5. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
6. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
7. Do not use outdoors.
8. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc or anyplace where the heater could come in contact with water.
9. Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
12. Connect to a properly grounded outlet only.
13. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes or for USA

installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
14. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.
15. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
16. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung or near it.
17. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
18. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power strip.
19. Do not use this heater with missing, damaged, or broken legs.
20. “SAVE THESE INSTRUCTIONS”

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating.
ALWAYS Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.
ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)
ALWAYS Unplug electric heater when not in use.
ALWAYS Use electric heater on a flat dry surface.
ALWAYS Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.
ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.

ALWAYS Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)
ALWAYS Use indoors only.
NEVER Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.
NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.
NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.
NEVER Use water or liquids to clean your electric heater.
NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.
NEVER Leave electric heater unattended.
NEVER Leave electric heater when children or pets are present.
NEVER Locate electric heater where it may fall into a bath tub or other water containers.
NEVER Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.
NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.
NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before installation and use.
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty

OPERATING INSTRUCTIONS

Note:When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke.
This is normal and will stop after a short time.
The heating element is made of steel and was coated with a layer of protective oil during production.

PARAMETER LIST

Model	BG-E2A-15			
Voltage	AC120V 60Hz			
Watts(W)	1500			
Heating Area (ft²)	161.5			
Independent Thermostat	No	Yes	No	Yes
Colour	Black	Black	Orange	Orange

Model BG-E2A-15 is available in 4 versions, featuring black or orange housings, with or without an independent thermostat. Please confirm which version you have purchased by referring to the accessory and color descriptions on the product webpage.
If you purchase the version with an independent thermostat, the user manual for the independent thermostat is included in the accessory box of the thermostat.

Description of Control Panel

Left Knob : selector with heat setting

Right Knob : Thermostat dial

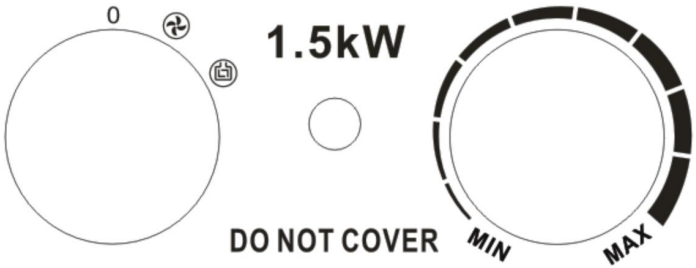

Setting	Function
0	Unit is off
	Fan Runs – No Heat
	Fan Runs – Full Power Heat

1. Position the greenhouse heater so that it stands on a firm level surface (When used as portable) and at a safe distance from wet locations and

flammable objects.

2. Connect the greenhouse heater to the proper electrical power. See grounding instructions.

3. Set the power settings knob to fan or heating Position.

4. Set the thermostat dial to the maximum temperature.

5. Once the room reaches the desired temperature, turn the thermostat dial back until heating element turns off.

The heater will cycle automatically around this present temperature.

To increase temperature, turn the thermostat knob clockwise.

To lower temperature, turn the thermostat counterclockwise.

	Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.	

	Do not use this appliance if any part of it has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the electrical system which has been under water.	

Grounding Instructions:

Make sure the heater is switched OFF before plugging the heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets only. Note: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet.

DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

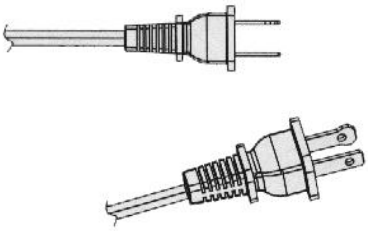

Automatic Overheat Safety Control

This heater is equipped with an internal heat-limiting thermostat and

overheats protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off. Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, and then restart.

	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN NO SERVICEABLE PARTS INSIDE	

Cleaning and Maintenance

Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician and accordance with national and local codes.

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power outlet and let it cool down.
- In order to protect the enclosure, don't splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater. **DO NOT** open the heater or attempt to clean the inside of this appliance.

Adjustable Heating angles:

Angle range is 25 degrees;

Do not force the heater out of angle range, or the angle adjust will be easy broken.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Do not feel heat or air flow	No power to heater	Check power connection to heater
	Desired room temperature reached.	Thermostat will shut off heater once desired room temperature is reached.
	Auto-Reset has tripped	Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, then restart.
	Heater has fan only setting.	Set to run on full power for heating.

Manufacturer:Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd
Address:Fuhai Industrial Zone, Cixi Ningbo Zhejiang
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ogrzewacz szklarniowy

Model: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODEL: BG-E2A-15



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych informacji umieszczonych na urządzeniu. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
3. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
--Głównie stosowane do wentylacji i ogrzewania wnętrz w środowiskach nienarażonych na wilgoć i deszcz.
7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
10. Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym. Czyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką (nie mokrą), spłukując ją wyłącznie gorącą wodą z mydłem.
11. OSTRZEŻENIE: NIE ZANURZAĆ W ŻADNEJ PŁYNIE .
12. Nie należy używać ani przechowywać tego produktu w następujących środowiskach:

- Wysoka temperatura, wysoka wilgotność lub środowiska zawierające żrące substancje chemiczne.
- Silne pola elektromagnetyczne lub środowiska o dużych wibracjach.

13. Używaj tego produktu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń .

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:

1. Ten grzejnik jest gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj gołą skórą gorących powierzchni. Jeśli są dostępne, używaj uchwytów do przenoszenia grzejnika. Trzymaj materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, w odległości co najmniej 0,9 m od grzejnika.
2. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy grzejnik jest używany przez dzieci, zwierzęta domowe lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu, a także zawsze, gdy grzejnik pozostaje włączony bez nadzoru.
3. Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz przewód zasilający od źródła zasilania.
4. Nie należy używać grzejnika, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone, ani po awarii grzejnika, jego upadku lub jakimkolwiek innym uszkodzeniu.
5. Wszelkie naprawy tego urządzenia powinien wykonywać wykwalifikowany pracownik serwisu.
6. Pod żadnym pozorem nie wolno modyfikować tego urządzenia. Części, które wymagają demontażu w celu serwisowania, należy wymienić przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
7. Nie stosować na zewnątrz.
8. Używaj ogrzewacza wyłącznie w suchym otoczeniu. Ogrzewacz nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie umieszczaj ogrzewacza w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą. Nie używaj ogrzewacza na zewnątrz. Nie używaj w pobliżu zlewów, basenów ani

innych wilgotnych pomieszczeń, takich jak zalane piwnice, garaże itp., ani w żadnym innym miejscu, w którym ogrzewacz mógłby mieć kontakt z wodą.
9. Nie należy używać tego grzejnika w miejscach położonych wyżej, takich jak półki, podwyższone platformy itp.
10. Nie układaj przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi wykładzinami. Ułóż przewód z dala od strefy ruchu i w miejscu, gdzie nie będzie można się o niego potknąć.
1 1. Aby odłączyć grzejnik, najpierw wyłącz sterowanie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
1 2 . Podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
1 3 . To urządzenie po zainstalowaniu musi zostać uziemione elektrycznie zgodnie z lokalnymi przepisami, obowiązującymi kanadyjskimi przepisami elektrycznymi CSA C22.0 lub, w przypadku instalacji w USA, lokalnymi przepisami lub, w przypadku instalacji w USA, lokalnymi przepisami i krajowymi przepisami elektrycznymi ANSI/NFPA nr 70.
1 4. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani wylotowych i nie pozwól, aby dostały się do nich inne przedmioty, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
1 5. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie blokuj w żaden sposób wlotów ani wylotów powietrza. Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
1 6. To urządzenie ma wewnątrz gorące części, które mogą wytwarzać łuk elektryczny lub iskrzenie. Nie należy go używać w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub łatwopalne płyny. Urządzenia nie należy używać jako suszarki do ubrań ani wieszać w jego pobliżu świątecznych skarpet i ozdób.
1 7. Używaj tego grzejnika wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

1 8. Zawsze podłączaj grzejniki bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nigdy nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej z możliwością przenoszenia.
19. Nie należy używać grzejnika, któremu brakuje nóżek, który jest uszkodzony lub złamany.
20. „ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE”

Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas użytkowania grzejnika elektrycznego

ZAWSZE Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
ZAWSZE Umieść grzejnik elektryczny z dala od mebli i luźno wiszących zasłon.
ZAWSZE Utrzymuj tylną kratkę z dala od ścian i zasłon, aby nie blokować wlotu powietrza. (Jeśli dotyczy)
ZAWSZE Odłączaj grzejnik elektryczny od zasilania, gdy go nie używasz.
ZAWSZE Grzejnika elektrycznego należy używać na płaskiej, suchej powierzchni.
ZAWSZE Poprowadź kabel tak, aby nikt po nim nie chodził, nie potykał się o niego i nie był przyciśnięty przez meble.
ZAWSZE Trzymaj przewody elektryczne, zasłony i inne meble z dala od grzejnika elektrycznego.
ZAWSZE Utrzymuj grzejnik elektryczny w czystości i usuwaj z filtra kurz. (Jeśli dotyczy)
ZAWSZE Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
NIGDY nie susz zasłon, ubrań ani ręczników na grzejniku elektrycznym.
NIGDY nie używać w obecności oparów wybuchowych lub łatwopalnych, np. gazu lub farby.
NIGDY nie podłączaj innego urządzenia elektrycznego do tego samego obwodu. Przepalone bezpieczniki, przerwane obwody i zagrożenie pożarem. może skutkować.
NIGDY nie czyść grzejnika elektrycznego wodą ani żadnymi innymi płynami.

NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu odsłoniętej skóry z gorącymi powierzchniami, gdyż może to spowodować oparzenia.
NIGDY nie pozostawiaj grzejnika elektrycznego bez nadzoru.
NIGDY nie zostawiaj grzejnika elektrycznego w obecności dzieci lub zwierząt domowych.
NIGDY nie umieszczaj grzejnika elektrycznego w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innych pojemników z wodą.
NIGDY nie używaj grzejnika elektrycznego, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub grzejnik uległ awarii, albo został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.
NIGDY nie układaj przewodu pod dywanem ani nie przykrywaj go chodnikami lub chodnikami.
NIGDY nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotowych, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WAŻNE: Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, obrażeniami ciała, zagrożeniem pożarem i unieważnieniem gwarancji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Podczas pierwszego użycia grzejnika może pojawić się niewielka ilość dymu.
Jest to normalne zjawisko, które po krótkim czasie ustąpi.
Element grzejny wykonany jest ze stali i w procesie produkcji pokryty jest warstwą oleju ochronnego.

PARAMETR LISTA

Model	BG-E2A-15
Woltaż	Prąd zmienny 120 V 60 Hz

Waty (W)	1500			
Powierzchnia grzewcza (ft²)	161 .5			
Niezależny termostat	NIE	Tak	NIE	Tak
Kolor	Czarny	Czarny	Pomarańczowy	Pomarańczowy

Model BG-E2A-15 jest dostępny w 4 wersjach, z czarną lub pomarańczową obudową, z niezależnym termostatem lub bez. Prosimy o potwierdzenie zakupu wersji, zapoznając się z opisami akcesoriów i kolorów na stronie internetowej produktu.
Jeśli zakupisz wersję z niezależnym termostatem, instrukcja obsługi niezależnego termostatu znajduje się w pudełku z akcesoriami termostatu.

Opis Panelu sterowania

Lewe pokrętło: selektor z ustawieniem temperatury

Prawe pokrętło: pokrętło termostatu

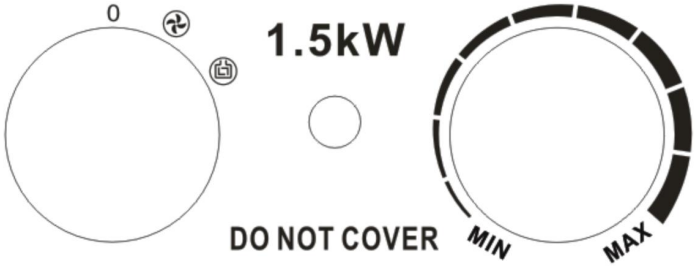

Ustawienie	Funkcjonować
0	Jednostka jest wyłączona
	Wentylator działa – brak ogrzewania
	Wentylator pracuje – pełna moc grzewcza

1. Ustaw ogrzewacz szklarni na stabilnej, równej powierzchni (jeśli jest używany jako przenośny) i w bezpiecznej odległości od miejsc wilgotnych i przedmiotów łatwopalnych.
2. Podłącz grzejnik szklarni do odpowiedniego źródła zasilania.
Zobacz instrukcję uziemienia.

3. Ustaw pokrętło ustawień mocy na pozycję wentylatora lub grzania .

4. Ustaw pokrętło termostatu na maksymalną temperaturę.

5. Gdy w pomieszczeniu osiągniesz pożądaną temperaturę, obróć pokrętło termostatu do tyłu, aż element grzewczy wyłączy się.

Ogrzewanie będzie automatycznie pracować wokół tej aktualnej temperatury.

Aby zwiększyć temperaturę, należy przekręcić pokrętło termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Aby obniżyć temperaturę, należy przekręcić termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

	Instalacja gniazdek elektrycznych musi być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi regulacjami w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała.	

	Nie używaj tego urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część znajdowała się pod wodą. Natychmiast wezwij wykwalifikowanego technika serwisowego w celu sprawdzenia urządzenia i wymiany wszelkich części instalacji elektrycznej, które znajdowały się pod wodą.	

Instrukcje uziemienia:

Przed podłączeniem grzejnika do gniazdka upewnij się, że jest on WYŁĄCZONY. Podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek.

Uwaga: Przewód zasilający jest wyposażony w wtyczkę spolaryzowaną (z jednym bolcem szerszym od drugiego), która pasuje tylko do gniazdka spolaryzowanego. W jedną stronę. Jeśli nie da się jej łatwo włożyć, spróbuj odwrócić wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.

NIE NALEŻY naruszać funkcji bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej.





Automatyczna kontrola bezpieczeństwa przed przegrzaniem

Ten grzejnik jest wyposażony w wewnętrzny termostat ograniczający ciepło i obwód zabezpieczający przed przegrzaniem. W przypadku potencjalnego przegrzania Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury system automatycznie wyłączy grzejnik. Odłącz grzejnik od zasilania, odczekaj 10 minut, aż ostygnie, a następnie uruchom go ponownie.

	OSTROŻNOŚĆ: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ BRAK CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH NAPRAWY W ŚRODKU	

Czyszczenie i konserwacja

Wszelkie naprawy elektryczne lub wymiana instalacji elektrycznej tego urządzenia powinny być wykonywane przez licencjonowanego elektryka, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego i pozostawić do ostygnięcia.
- Aby chronić obudowę, nie należy polewać grzejnika wodą ani czyścić go rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna, octan izoamylu, toluen itp. **NIE WOLNO** otwierać grzejnika ani podejmować prób czyszczenia wnętrza urządzenia .

Regulowane kąty ogrzewania:

Zakres kątów wynosi 25 stopni;

Nie należy ustawiać grzejnika na siłę poza zakres kąta, gdyż łatwo można uszkodzić mechanizm regulacji kąta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie czuć ciepła ani przepływu	Brak zasilania grzejnika	Sprawdź podłączenie zasilania do grzejnika

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
powietrza	Osiągnięto pożądaną temperaturę pokojową.	Termostat wyłączy ogrzewanie, gdy osiągnięta zostanie pożądana temperatura w pomieszczeniu.
	Zadziałał automatyczny reset	Odłącz grzejnik od zasilania, odczekaj 10 minut, aż ostygnie, a następnie włącz go ponownie.
	Ogrzewanie ma ustawienie tylko wentylatora.	Ustawić na pełną moc grzania.

Producent: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd
Adres:strefa przemysłowa Fuhai, Cixi Ningbo Zhejiang
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gewächshausheizung

Modell: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODELL: BG-E2A-15



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
3. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
--Hauptsächlich verwendet für die Belüftung und Beheizung von Innenräumen in verschiedenen Umgebungen, die weder Feuchtigkeit ausgesetzt sind noch Regen ausgesetzt sind.
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
10. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie die Oberfläche ausschließlich mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie zuvor mit heißem Seifenwasser abgespült haben.
11. WARNUNG: NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN .
12. Dieses Produkt darf in den folgenden Umgebungen nicht verwendet oder gelagert werden:

- Hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder korrosive chemische

Atmosphären.

- Starke elektromagnetische Felder oder Umgebungen mit starken Vibrationen.

13. Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden .

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem folgende Maßnahmen:

1. Dieses Heizgerät wird im Betrieb heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen mit bloßer Haut. Benutzen Sie beim Transport des Heizgeräts die vorhandenen Griffe. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m vom Heizgerät entfernt.
2. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Heizgeräte von oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder kranken Personen benutzt werden und immer dann, wenn das Heizgerät unbeaufsichtigt in Betrieb gelassen wird.
3. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromquelle.
4. Betreiben Sie keine Heizgeräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt ist oder die nach einer Fehlfunktion, einem Sturz oder einer sonstigen Beschädigung nicht mehr in Betrieb genommen werden dürfen.
5. Reparaturen an diesem Gerät sollten ausschließlich von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
6. Dieses Gerät darf unter keinen Umständen verändert werden. Teile, die für Wartungsarbeiten ausgebaut werden müssen, müssen vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts wieder eingesetzt werden.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Verwenden Sie Ihr Heizgerät nur in trockenen Umgebungen. Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte. Verwenden Sie Ihr Heizgerät nicht im Freien. Verwenden Sie es

nicht in der Nähe von Waschbecken, Schwimmbecken oder anderen feuchten Bereichen wie überfluteten Kellern, Garagen usw. oder an Orten, an denen das Heizgerät mit Wasser in Berührung kommen könnte.
9. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht an erhöhten Orten, wie z. B. auf Regalen, erhöhten Plattformen usw.
10. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht im Weg ist und keine Stolpergefahr besteht.
1. Um die Heizung vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie zuerst die Bedienelemente aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker der Heizung immer, wenn sie nicht in Gebrauch ist .
1 2. Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen.
1 3 . Dieses Gerät muss nach der Installation gemäß den örtlichen Vorschriften, den aktuellen kanadischen Elektrovorschriften CSA C22.0 oder, bei Installationen in den USA, gemäß den örtlichen Vorschriften und dem National Electric Code ANSI/NFPA Nr. 70 elektrisch geerdet werden.
1.4 . Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lassen Sie diese auch nicht hinein, da dies zu einem Stromschlag oder Brand führen oder das Heizgerät beschädigen kann.
1.5 . Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen Lufteinlässe und -auslässe in keiner Weise blockiert werden. Nicht auf weichen Oberflächen wie Betten verwenden, da Öffnungen dort verstopfen könnten.
1.6 . Dieses Gerät enthält heiße, funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie es nicht in Bereichen , in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Dieses Gerät darf nicht als Wäscheständer verwendet werden, und es dürfen keine Weihnachtsstrümpfe oder Dekorationen daran oder in seiner Nähe aufgehängt werden.
1.7 . Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere , vom Hersteller nicht

empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
1.8 . Heizgeräte immer direkt an eine Wandsteckdose anschließen. Niemals ein Verlängerungskabel oder eine tragbare Steckdosenleiste verwenden .
19. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn die Beine fehlen, beschädigt oder abgebrochen sind.
20. „BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF“

Beachten Sie beim Betrieb Ihrer Elektroheizung stets diese Sicherheitsvorkehrungen.
STETS Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen.
STETS Platzieren Sie Ihre elektrische Heizung fern von Möbeln oder lose hängenden Vorhängen.
STETS Halten Sie den hinteren Kühlergrill von Wänden oder Vorhängen fern, damit die Luftansaugung nicht blockiert wird. (Falls zutreffend)
STETS Ziehen Sie den Stecker des Elektroheizgeräts, wenn es nicht benutzt wird.
STETS Verwenden Sie die elektrische Heizung auf einer ebenen, trockenen Oberfläche.
STETS Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht darauf tritt, darüber stolpert oder es zwischen Möbeln einklemmt.
STETS Halten Sie elektrische Kabel, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände von Ihrer Elektroheizung fern.
STETS Halten Sie Ihre Elektroheizung sauber und den Filter staubfrei. (Falls zutreffend)
STETS Nur für den Innenbereich geeignet.
niemals Vorhänge, Kleidung oder Handtücher zum Trocknen über eine elektrische Heizung.
NIEMALS in Gegenwart von explosiven oder entzündlichen Dämpfen wie Gas oder Farbe verwenden.

niemals ein anderes elektrisches Gerät an denselben Stromkreis an. Es besteht die Gefahr von durchgebrannten Sicherungen, ausgelösten Stromkreisen und Brandgefahr. kann die Folge sein.
NIEMALS Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung Ihres Elektroheizgeräts.
NIEMALS heiße Oberflächen berühren, da dies zu Verbrennungen führen kann.
Lassen Sie elektrische Heizgeräte **NIEMALS unbeaufsichtigt.**
NIEMALS unbeaufsichtigt , wenn Kinder oder Haustiere anwesend sind.
dürfen NIEMALS an einem Ort aufgestellt werden, an dem sie in eine Badewanne oder andere Wasserbehälter fallen könnten.
NIEMALS mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Heizgerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
NIEMALS unter Teppichen oder decken Sie es mit Teppichen oder Läufern ab.
niemals Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein oder lassen Sie diese hinein, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder Sachschäden führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WICHTIG: Lesen Sie vor der Installation und Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Verletzungen, Brandgefahr und zum Erlöschen der Garantie führen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Bei der ersten Benutzung des Heizgeräts kann es zu einer leichten Rauchentwicklung kommen.
Das ist normal und hört nach kurzer Zeit wieder auf.

Das Heizelement besteht aus Stahl und wurde während der Produktion mit einer Schutzölschicht überzogen.

PARAMETER LISTE

Modell	**BG-E2A-15**			
Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz			
Watt (W)	1500			
Heizfläche (ft²)	161,5			
Unabhängiges Thermostat	NEIN	Ja	NEIN	Ja
Farbe	Schwarz	Schwarz	Orange	Orange
Das Modell BG-E2A-15 ist in vier Ausführungen mit schwarzem oder orangefarbenem Gehäuse und mit oder ohne separatem Thermostat erhältlich. Bitte überprüfen Sie anhand der Zubehör- und Farbbeschreibungen auf der Produktwebseite, welche Ausführung Sie erworben haben. Wenn Sie die Version mit separatem Thermostat erwerben, ist die Bedienungsanleitung für den separaten Thermostat im Zubehörkarton des Thermostats enthalten.				

Beschreibung des Bedienfelds

Linker Drehknopf: Wahlschalter mit Heizstufen

Rechter Knopf: Thermostatregler

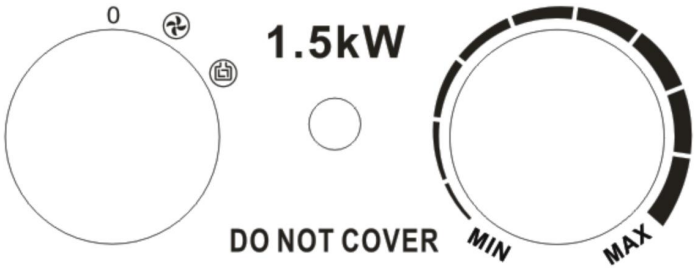

Einstellung	**Funktion**
0	Gerät ist ausgeschaltet
	Lüfter läuft – Keine Heizung
	Lüfter läuft – volle Heizleistung

1. Stellen Sie die Gewächshausheizung so auf, dass sie auf einer festen, ebenen Fläche steht (wenn sie tragbar verwendet wird) und sich in sicherem Abstand zu feuchten Orten und brennbaren Gegenständen befindet.
2. Schließen Sie die Gewächshausheizung an die entsprechende Stromversorgung an.
Siehe Erdungsanweisungen.
3. Stellen Sie den Leistungsregler auf Lüfter- oder Heizbetrieb .
4. Stellen Sie den Thermostatregler auf die maximale Temperatur.
5. Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den Thermostatregler zurück, bis sich das Heizelement abschaltet.
Die Heizung taktet automatisch um diese aktuelle Temperatur.
Um die Temperatur zu erhöhen, drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn.
Um die Temperatur zu senken, drehen Sie den Thermostat gegen den Uhrzeigersinn.

	Die Verkabelung von Steckdosen muss den örtlichen Bauvorschriften und anderen anwendbaren Bestimmungen entsprechen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenverletzungen zu minimieren.	

	Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es teilweise unter Wasser stand. Rufen Sie umgehend einen qualifizierten Servicetechniker, der das Gerät überprüft und alle Teile der elektrischen Anlage, die unter Wasser standen, austauscht.	

Erdungsanleitung:
Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen. Schließen Sie es nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Hinweis: Der Netzstecker (mit einem breiteren als dem anderen Kontakt) passt nur in eine geerdete Steckdose. Nur in eine Richtung. Falls sich der Stecker nicht leicht einstecken lässt,

versuchen Sie, ihn umzudrehen. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Steckdose austauschen zu lassen. Die Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers **darf nicht außer Kraft gesetzt werden.**

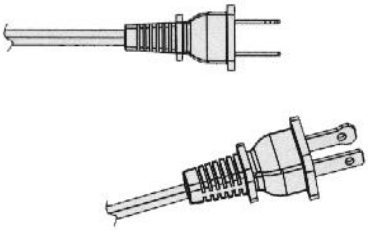

Automatische Überhitzungsschutzsteuerung

Dieses Heizgerät ist mit einem internen Wärmebegrenzungsthermostat und einem Überhitzungsschutz ausgestattet . Bei drohender Überhitzung Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie die Heizung 10 Minuten abkühlen und schalten Sie sie dann wieder ein .

	VORSICHT: GEFAHR EINES ELEKTROSCHLAGS NICHT ÖFFNEN KEINE WARTUNGSBEDIENBAREN TEILE IM INNEREN	

Reinigung und Instandhaltung

Sämtliche elektrische Reparaturen oder Neuverkabelungen an diesem Gerät sollten von einem zugelassenen Elektriker und in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

- Vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.
- Um das Gehäuse zu schützen, spritzen Sie kein Wasser auf das Heizgerät und verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Isoamylacetat, Toluol usw. zur Reinigung. Öffnen Sie das Heizgerät **nicht** und versuchen Sie nicht, das Innere zu reinigen .

Einstellbare Heizwinkel:

Der Winkelbereich beträgt 25 Grad;
Die Heizung darf nicht aus dem Winkelbereich herausgedreht werden, da die Winkelverstellung sonst leicht beschädigt werden kann.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Spüren Sie weder Hitze noch Luftstrom.	Heizung ohne Strom	Überprüfen Sie die Stromverbindung des Heizgeräts.
	Die gewünschte Raumtemperatur wurde erreicht.	Der Thermostat schaltet die Heizung ab, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
	Die automatische Rücksetzung wurde ausgelöst.	Heizgerät vom Stromnetz trennen, 10 Minuten abkühlen lassen und dann wieder einschalten.
	Die Heizung verfügt nur über eine Lüfterfunktion.	Für Heizbetrieb auf volle Leistung eingestellt.

Hersteller: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd
Adresse: Industriegebiet Fuhai, Cixi Ningbo Zhejiang
E-Mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chauffage de serre

Modèle : BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODÈLE : BG-E2A-15



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
3. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
--Principalement utilisé pour la ventilation et le chauffage intérieurs dans divers environnements non exposés à l'humidité et à la pluie.
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
10. N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur l’appareil. Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et humide (non mouillé) rincé à l’eau chaude savonneuse.
11. AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER DANS UN LIQUIDE .
12. Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans les environnements suivants :

- Températures élevées, humidité élevée ou atmosphères chimiques corrosives.
- Champs électromagnétiques puissants ou environnements à fortes

vibrations.
13. Utilisez ce produit uniquement à l'intérieur .

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

1. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, ne mettez pas votre peau nue en contact avec les surfaces chaudes. Si des poignées sont prévues à cet effet, utilisez-les pour déplacer l'appareil. Maintenez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à une distance d'au moins 90 cm (3 pieds) de l'appareil.
2. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de personnes invalides et chaque fois que l'appareil de chauffage est laissé en marche sans surveillance.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation .
4. N’utilisez pas un appareil de chauffage dont le cordon ou la prise est endommagé, ou après que l’appareil de chauffage a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
5. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.
6. Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié. Les pièces démontées pour l'entretien doivent être remises en place avant toute nouvelle utilisation de l'appareil.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Utilisez votre appareil de chauffage uniquement dans des environnements secs. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres pièces intérieures similaires. Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient d'eau. N'utilisez pas votre appareil de

chauffage à l'extérieur. Ne l'utilisez pas à proximité d'éviers, de piscines ou d'autres endroits humides tels que des sous-sols inondés, des garages, etc., ni à aucun endroit où l'appareil pourrait entrer en contact avec de l'eau.
9. N’utilisez pas ce chauffage dans des endroits en hauteur, tels que sur des étagères, des plateformes surélevées, etc.
10. Ne faites pas passer le câble sous la moquette. Ne le recouvrez pas de tapis, de descentes de lit ou de revêtements similaires. Installez-le à l'écart des zones de passage et de manière à éviter tout risque de trébuchement.
1.1 . Pour débrancher le chauffage, mettez-le d'abord hors tension, puis retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
1 2 . Branchez-le uniquement à une prise correctement mise à la terre.
1 3 . Cet appareil, une fois installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux, aux codes électriques canadiens CSA C22.0 en vigueur ou, pour les installations aux États-Unis, aux codes locaux et au code électrique national ANSI/NFPA n° 70.
1 4 . N’insérez pas ou ne laissez pas des objets étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d’évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le chauffage.
1.5 . Afin de prévenir tout risque d'incendie, ne pas obstruer les entrées et sorties d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient se boucher .
1.6 . Cet appareil contient des pièces chaudes susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. Cet appareil ne doit pas servir d'étendoir à linge ; il est également déconseillé d'y suspendre des chaussettes de Noël ou des décorations, ou de les placer à proximité.
1.7 . Utilisez cet appareil de chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

1.8 . Branchez toujours les appareils de chauffage directement dans une prise murale. N’utilisez jamais de rallonge ni de multiprise.
19. N’utilisez pas ce chauffage si ses pieds sont manquants, endommagés ou cassés.
20. « CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

RESPECTEZ TOUJOURS CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

TOUJOURS Lire toutes les instructions avant utilisation.
TOUJOURS Placez votre radiateur électrique loin des meubles ou des rideaux qui pendent.
TOUJOURS Éloignez la grille arrière des murs et des rideaux afin de ne pas obstruer l'entrée d'air. (Le cas échéant)
TOUJOURS Débranchez le radiateur électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
TOUJOURS Utilisez le radiateur électrique sur une surface plane et sèche.
TOUJOURS Faites passer le câble de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné, écrasé ou pincé par un meuble.
TOUJOURS Éloignez les cordons électriques, les rideaux et autres meubles de votre radiateur électrique.
TOUJOURS Veillez à ce que votre radiateur électrique soit propre et que le filtre soit exempt de poussière. (Le cas échéant)
TOUJOURS Usage intérieur uniquement.
Ne JAMAIS placer de rideaux, de vêtements ou de serviettes sur un radiateur électrique pour les faire sécher.
NE JAMAIS utiliser en présence de vapeurs explosives ou inflammables telles que du gaz ou de la peinture.
JAMAIS un autre appareil électrique sur le même circuit. Risque de fusibles grillés, de disjonctions et d'incendie. peut en résulter.
JAMAIS d’eau ni de liquides pour nettoyer votre radiateur électrique.
Ne JAMAIS laisser la peau nue entrer en contact avec des surfaces chaudes, car cela pourrait provoquer des brûlures.
Ne JAMAIS laisser un radiateur électrique sans surveillance.

Ne JAMAIS laisser un radiateur électrique sans surveillance en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
Ne JAMAIS placer un radiateur électrique à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient d'eau.
JAMAIS un radiateur électrique dont le cordon ou la prise est endommagé, ou après que le radiateur a mal fonctionné, ou qu'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
Ne JAMAIS faire passer le câble sous la moquette ni le recouvrir de tapis ou de descentes de lit.
N'insérez JAMAIS d'objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'installation et l'utilisation.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, des blessures, un risque d'incendie et annulera la garantie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remarque : Lors de la première utilisation de l'appareil de chauffage, vous remarquerez peut-être une légère émission de fumée.
C'est normal et cela cessera au bout d'un petit moment.
L'élément chauffant est en acier et a été recouvert d'une couche d'huile protectrice lors de sa fabrication.

PARAMÈTRE LISTE

Modèle	BG-E2A-15
Tension	120 V CA 60 Hz
Watts (W)	1500
Surface de chauffage (pi²)	161,5

Thermostat indépendant	Non	Oui	Non	Oui
Couleur	Noir	Noir	Orange	Orange
Le modèle BG-E2A-15 est disponible en 4 versions, avec boîtier noir ou orange, et avec ou sans thermostat indépendant. Veuillez vérifier la version que vous avez achetée en consultant la description des accessoires et des couleurs sur la page produit. Si vous achetez la version avec thermostat indépendant, le manuel d'utilisation de ce thermostat est inclus dans la boîte d'accessoires du thermostat.				

Description du panneau de commande

Bouton gauche : sélecteur avec réglage de la température

Bouton droit : cadran du thermostat

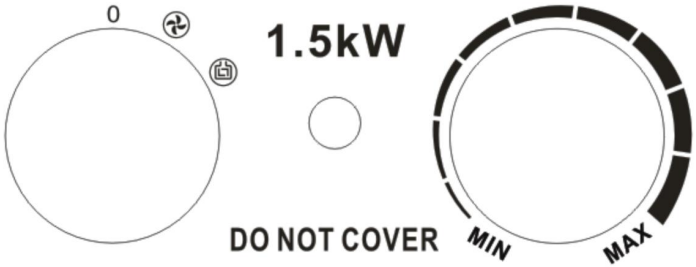

Paramètre	Fonction
0	L'appareil est hors service.
	Fonctionnement du ventilateur – Pas de chauffage
	Fonctionnement du ventilateur – Chauffage à pleine puissance

1. Positionnez le chauffage de serre de manière à ce qu'il repose sur une surface plane et stable (lorsqu'il est utilisé en mode portable) et à une distance de sécurité des endroits humides et des objets inflammables.
2. Branchez le chauffage de la serre à l'alimentation électrique appropriée. Consultez les instructions de mise à la terre.
3. Réglez le bouton de réglage de la puissance sur la position ventilateur ou chauffage .
4. Réglez le thermostat sur la température maximale.

5. Une fois que la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le bouton du thermostat en arrière jusqu'à ce que l'élément chauffant s'éteigne.
Le chauffage régulera automatiquement la température actuelle.
Pour augmenter la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour baisser la température, tournez le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

	Le câblage des prises électriques doit être conforme aux codes du bâtiment locaux et aux autres réglementations applicables afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.	

	N’utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été immergée. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour qu’il inspecte l’appareil et remplace toute pièce du système électrique ayant été sous l’eau.	

Instructions de mise à la terre :
Assurez-vous que le radiateur est éteint avant de le brancher. Branchez-le uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Remarque : Le cordon d’alimentation est muni d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre) qui ne s’insère que dans une prise polarisée. Il n'y a qu'un seul sens. Si la prise ne s'insère pas facilement, essayez de l'inverser. Si elle ne rentre toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise.
NE PAS compromettre la fonction de sécurité de la prise polarisée.





Contrôle automatique de sécurité contre la surchauffe
Ce radiateur est équipé d'un thermostat interne de limitation de

température et d'un circuit de protection contre la surchauffe. En cas de surchauffe potentielle, il se déclenche automatiquement. Lorsque la température est atteinte, le système éteint automatiquement le chauffage. Débranchez-le, laissez-le refroidir pendant 10 minutes, puis rallumez -le.

	PRUDENCE: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR	

Nettoyage et entretien

Toute réparation ou modification du câblage électrique de cet appareil doit être effectuée par un électricien agréé et conformément aux normes nationales et locales.

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- Afin de protéger l'appareil, évitez de projeter de l'eau dessus et n'utilisez jamais de solvant comme l'essence, l'acétate d'isoamyle, le toluène, etc. pour le nettoyer. **N'ouvrez pas** l'appareil et n'essayez pas de nettoyer l'intérieur .

Angles de chauffage réglables :

La plage angulaire est de 25 degrés ;

Ne forcez pas le chauffage au-delà de sa plage d'angle, sinon le mécanisme de réglage de l'angle risque de se casser.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Ne ressentez ni chaleur ni flux d'air.	Le chauffage n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement électrique du radiateur.
	Température ambiante souhaitée atteinte.	Le thermostat éteindra le chauffage une fois la température ambiante souhaitée atteinte.
	La réinitialisation automatique s'est déclenchée.	Débranchez le chauffage, laissez-le refroidir pendant 10 minutes, puis redémarrez-le.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
	Le chauffage dispose d'un mode ventilation seule.	Réglé pour fonctionner à pleine puissance en mode chauffage.

Fabricant : Ningbo Baogong Electrical Appliance Co., Ltd.
Adresse : Zone industrielle de Fuhai, Cixi Ningbo Zhejiang
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kasverwarming

Model: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODEL: BG-E2A-15



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op het apparaat. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
3. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
--Hoofdzakelijk gebruikt voor binnenventilatie en verwarming in diverse omgevingen die niet aan vocht of regen zijn blootgesteld.
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
10. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op het apparaat. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek (niet nat) die alleen in warm zeepsop is uitgespoeld.
11. WAARSCHUWING: NIET ONDERDOMPELEN IN VLOEISTOF .
12. Gebruik of bewaar dit product niet in de volgende omgevingen:

- Hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of corrosieve chemische omgevingen.
- Sterke elektromagnetische velden of omgevingen met hevige trillingen.

13. Gebruik dit product alleen binnenshuis .

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen:

1. Deze kachel wordt heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag u de hete oppervlakken niet met blote huid aanraken. Gebruik de handgrepen (indien aanwezig) om de kachel te verplaatsen. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen, op minimaal 0,9 meter afstand van de kachel.
2. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een verwarmingstoestel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, huisdieren of invaliden, en wanneer het verwarmingstoestel onbeheerd aan blijft staan.
3. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, haal dan de stekker uit het stopcontact.
4. Gebruik geen verwarmingstoestel met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
5. Reparaties aan dit apparaat dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur.
6. Dit apparaat mag in geen geval worden gemodificeerd. Onderdelen die voor onderhoud moeten worden verwijderd, moeten worden teruggeplaatst voordat het apparaat opnieuw in gebruik wordt genomen.
7. Niet buitenshuis gebruiken.
8. Gebruik uw verwarming alleen in droge omgevingen. Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenruimtes. Plaats de verwarming nooit op een plek waar deze in een badkuip of andere waterbak kan vallen. Gebruik uw verwarming niet buitenshuis. Gebruik de verwarming niet in de buurt van gootstenen, zwembaden of andere vochtige ruimtes zoals ondergelopen kelders, garages, enz., of op plaatsen waar de verwarming in contact kan komen met water.
9. Gebruik deze verwarming niet op verhoogde plaatsen, zoals op planken, verhoogde platforms, enz.

10. Leg geen snoeren onder vloerbedekking. Bedek snoeren niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg snoeren zo neer dat ze niet in de looproute liggen en er niet over gestruikeld kan worden.
1 1 . Om de verwarming uit te schakelen, zet u eerst de bedieningselementen op 'uit' en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van de verwarming altijd uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
1 2. Sluit alleen aan op een stopcontact met een goede aarding.
1 3. Dit apparaat moet, na installatie, elektrisch geaard worden in overeenstemming met de lokale voorschriften, met de huidige CSA C22.0 Canadese elektrische voorschriften of, voor installaties in de VS, met de lokale voorschriften en de National Electric Code ANSI/NFPA nr. 70.
1 4. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen en laat deze er ook niet in terechtkomen, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of de verwarming kan beschadigen.
1 5. Om brandgevaar te voorkomen, mag u de luchtinlaten of -uitlaten op geen enkele manier blokkeren. Niet gebruiken op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen verstopt kunnen raken.
1 6. Dit apparaat bevat hete en vonkende onderdelen. Gebruik het niet in ruimtes waar benzine, verf of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt als droogrek voor kleding, en er mogen geen kerstsokken of -versieringen aan worden gehangen of in de buurt ervan worden geplaatst.
1 7. Gebruik deze verwarming alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
1 8. Sluit verwarmingstoestellen altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Gebruik nooit een verlengsnoer of een verplaatsbare stekkerdoos.
19. Gebruik deze verwarming niet als er poten ontbreken, beschadigd zijn of gebroken zijn.
20. “BEWAAR DEZE INSTRUCTIES”

NEEM ALTIJD DEZE VEILIGHEIDSVOORZORGEN IN ACHT BIJ HET GEBRUIK VAN UW ELEKTRISCHE VERWARMING.

ALTIJD Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

ALTIJD Plaats uw elektrische kachel uit de buurt van meubels of loshangende gordijnen.

ALTIJD Houd de achterste grille uit de buurt van muren of gordijnen, zodat de luchtinlaat niet wordt geblokkeerd. (Indien van toepassing)

ALTIJD Haal de stekker van de elektrische kachel uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

ALTIJD Gebruik de elektrische kachel op een vlakke, droge ondergrond.

ALTIJD Leg het snoer zo neer dat er niet overheen gelopen kan worden, erover gestruikeld kan worden of het bekneld kan raken tussen meubels.

ALTIJD Houd elektrische snoeren, gordijnen en andere meubels uit de buurt van uw elektrische kachel.

ALTIJD Houd uw elektrische kachel schoon en het filter stofvrij. (Indien van toepassing)

ALTIJD Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Hang gordijnen, kleding of handdoeken **NOOIT over een elektrische kachel om te drogen.**

NOOIT in de buurt van explosieve of ontvlambare dampen zoals gas of verf.

NOOIT een ander elektrisch apparaat aan op hetzelfde circuit. Dit kan leiden tot doorgebrande zekeringen, kortsluiting en brandgevaar. kan het gevolg zijn.

NOOIT water of andere vloeistoffen om uw elektrische kachel schoon te maken.

nooit met blote huid hete oppervlakken aan, dit kan brandwonden veroorzaken.

NOOIT onbeheerd achter.

NOOIT onbeheerd achter als er kinderen of huisdieren in de buurt zijn.

NOOIT op een plek waar deze in een badkuip of andere watercontainers kan vallen.

NOOIT met een beschadigd snoer of stekker, of nadat de kachel defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt.
niet met vloerkleden of lopers.
NOOIT vreemde voorwerpen in ventilatie- of uitlaatopeningen en laat deze er ook niet in terechtkomen, aangezien dit een elektrische schok, brand of schade kan veroorzaken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



BELANGRIJK: Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door vóór installatie en gebruik.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok, letsel, brandgevaar en het vervallen van de garantie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Let op: Bij het eerste gebruik van de kachel kan er een lichte rookontwikkeling optreden.
Dit is normaal en zal na korte tijd vanzelf overgaan.
Het verwarmingselement is gemaakt van staal en is tijdens de productie voorzien van een beschermende olielaag.

PARAMETER LIJST

Model	**BG-E2A-15**			
Spanning	AC 120V 60Hz			
Watt (W)	1500			
Verwarmingsoppervlakte (ft²)	161 .5			
Onafhankelijke thermostaat	Nee	Ja	Nee	Ja
Kleur	Zwart	Zwart	Oranje	Oranje

Model BG-E2A-15 is verkrijgbaar in 4 uitvoeringen, met een zwarte of oranje behuizing, met of zonder aparte thermostaat. Controleer welke versie u heeft gekocht aan de hand van de beschrijvingen van accessoires en kleuren op de productpagina.
Als u de versie met een aparte thermostaat aanschaft, vindt u de gebruikershandleiding voor die thermostaat in de doos met accessoires.

Beschrijving van het bedieningspaneel

Linker draaiknop: keuzeschakelaar met warmte-instelling

Rechterknop: Thermostaatknop

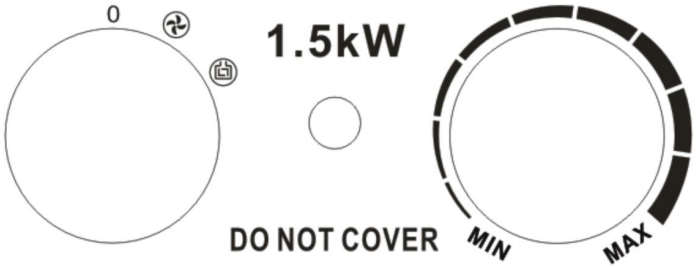

Instelling	Functie
0	Het apparaat is uitgeschakeld.
	Ventilator draait – geen verwarming
	Ventilator draait – Vol vermogen verwarming

1. Plaats de kasverwarming op een stevige, vlakke ondergrond (indien draagbaar) en op een veilige afstand van vochtige plekken en brandbare voorwerpen.
2. Sluit de kasverwarming aan op de juiste stroomvoorziening.
Zie de aardingsinstructies.
3. Zet de vermogensinstelknop in de stand 'ventilator' of 'verwarming' .
4. Zet de thermostaatknop op de maximale temperatuur.
5. Zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, draai je de thermostaatknop terug totdat het verwarmingselement uitschakelt.
De verwarming zal automatisch schakelen tussen de ingestelde temperaturen.
Om de temperatuur te verhogen, draai je de thermostaatknop met de klok

mee.

Om de temperatuur te verlagen, draai je de thermostaat tegen de klok in.

	De bedrading van stopcontacten moet voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en andere geldende regelgeving om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.	

	Gebruik dit apparaat niet als een deel ervan onder water is geweest. Neem onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde servicemonteur om het apparaat te laten inspecteren en elk onderdeel van het elektrische systeem dat onder water is geweest te laten vervangen.	

Aardingsinstructies:

Zorg ervoor dat de verwarming UIT staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Sluit de verwarming alleen aan op een geaard stopcontact. Let op: het netsnoer heeft een gepolariseerde stekker (met één pin breder dan de andere) die alleen in een gepolariseerd stopcontact past. Eén manier. Als de stekker er niet gemakkelijk in gaat, probeer hem dan om te draaien. Past hij dan nog steeds niet, neem dan contact op met een elektricien om het stopcontact te laten vervangen.

Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde stekker **niet .**





Automatische oververhittingsbeveiliging

Deze verwarming is voorzien van een interne thermostaat met temperatuurbegrenzing en een oververhittingsbeveiliging. Bij een mogelijke oververhitting wordt de verwarming automatisch geactiveerd. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het systeem de verwarming automatisch uit. Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact, laat deze 10 minuten afkoelen en schakel hem vervolgens

weer in.

	VOORZICHTIGHEID: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN GEEN ONDERDELEN DIE VERVANGEN KUNNEN WORDEN.	

Reiniging en onderhoud

Alle elektrische reparaties of herbedrading van dit apparaat dienen te worden uitgevoerd door een erkende elektricien en in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften.

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het te laten afkoelen.
- Om de behuizing te beschermen, mag u geen water op de verwarming spetteren en mag u nooit oplosmiddelen zoals benzine, isoamylacetaat, tolueen, enz. gebruiken om de verwarming schoon te maken. Open de verwarming **NIET** en probeer de binnenkant van dit apparaat NIET schoon te maken .

Verstelbare verwarmingshoeken:

Het hoekbereik is 25 graden;

Forceer de verwarming niet buiten het ingestelde hoekbereik, anders kan de hoekverstelling gemakkelijk beschadigd raken.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Voel geen warmte of luchtstroom.	Geen stroom naar de verwarming	Controleer de stroomaansluiting van de verwarming.
	De gewenste kamertemperatuur is bereikt.	De thermostaat schakelt de verwarming uit zodra de gewenste kamertemperatuur is bereikt.
	De automatische reset is geactiveerd.	Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact, laat hem 10 minuten afkoelen en zet hem daarna weer aan.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
	De verwarming heeft alleen een ventilatorstand.	Ingesteld om op vol vermogen te draaien voor verwarming.

Fabrikant: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd
Adres: Fuhai industriële zone, Cixi Ningbo Zhejiang
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Växthusvärmare

Modell: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODELL: BG-E2A-15



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaten. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
3. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
5. Barn får inte leka med apparaten.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
--Används huvudsakligen för inomhusventilation och uppvärmning i olika miljöer som inte är utsatta för fukt och regn.
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
10. Använd inte slipande rengöringsprodukter på apparaten. Rengör ytan med en mjuk, fuktig trasa (inte våt) som endast sköljts i varmt tvålvatten.
11. VARNING: FÅR INTE NEDLÄGGAS I NÅGON VÄTSKA .
12. Använd eller förvara inte denna produkt i följande miljöer:

- Hög temperatur, hög luftfuktighet eller korrosiva kemiska atmosfärer.
- Starka elektromagnetiska fält eller miljöer med kraftiga vibrationer.

13. Använd endast denna produkt inomhus .

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande:

1. Denna värmare är varm när den används. För att undvika brännskador, låt inte bar hud vidröra heta ytor. Använd handtag om sådana finns när du flyttar värmaren. Håll brännbara material, såsom möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner, minst 0,9 m från värmaren.
2. Extrem försiktighet är nödvändig när en värmare används av eller i närheten av barn, husdjur eller funktionshindrade och närhelst värmaren lämnas igång utan uppsikt.
3. Dra ur nätsladden från strömkällan när den inte används .
4. Använd inte värmaren med skadad sladd eller kontakt, eller efter att värmaren inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt.
5. Alla reparationer på denna apparat bör utföras av en kvalificerad servicetekniker.
6. Denna apparat får under inga omständigheter modifieras. Delar som måste tas bort för service måste bytas ut innan apparaten används igen.
7. Använd inte utomhus.
8. Använd endast värmaren i torra miljöer. Denna värmare är inte avsedd för användning i badrum, tvättstugor och liknande inomhusutrymmen. Placera aldrig värmaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare. Använd inte värmaren utomhus. Använd den inte nära handfat, simbassänger eller andra fuktiga områden såsom översvämmade källare, garage etc. eller någon annanstans där värmaren kan komma i kontakt med vatten.
9. Använd inte denna värmare på upphöjda platser, såsom på hyllor, upphöjda plattformar etc.
10. Dra inte sladden under heltäckningsmattor. Täck inte sladden med plädar, löpare eller liknande. Placera sladden borta från trafikområden och där ingen snubblar på den.
1 1. För att koppla bort värmaren, stäng först av reglagen och dra sedan ut kontakten ur uttaget. Dra alltid ur sladden till värmaren när den inte används.
1 2. Anslut endast till ett korrekt jordat uttag.

1 3. Denna apparat måste, när den är installerad, vara elektriskt jordad i enlighet med lokala föreskrifter, med de aktuella kanadensiska elkoderna CSA C22.0 eller för installationer i amerikanska länder, följ lokala föreskrifter eller för installationer i amerikanska länder, följ lokala föreskrifter och den nationella elkoden ANSI/NFPA nr 70.
1 4. För inte in eller låt främmande föremål komma in i någon ventilations- eller avgasöppning eftersom det kan orsaka elektrisk stöt eller brand, eller skada värmaren.
1 5. För att förhindra brand, blockera inte luftintag eller avgaser på något sätt. Använd inte på mjuka ytor, som en säng, där öppningar kan blockeras.
1 6. Denna apparat har heta och gnistrande delar inuti. Använd den inte i utrymmen där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras. Denna apparat bör inte användas som torkställning för kläder, och julstrumpor eller dekorationer bör inte hängas eller hängas i närheten av den.
1 7. Använd endast denna värmare enligt beskrivningen i denna manual. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
1 8. Anslut alltid värmare direkt till ett vägguttag. Använd aldrig en förlängningssladd eller flyttbar grenuttag.
19. Använd inte denna värmare om benen saknas, är skadade eller brutna.
20. ”SPARA DESSA INSTRUKTIONER”

FÖLJ ALLTID DESSA SÄKERHETSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER DIN ELEKTRISKA VÄRMARE

ALLTID Läs alla instruktioner före användning.
ALLTID Placera din elektriska värmare borta från möbler eller löst hängande gardiner.
ALLTID Håll det bakre gallret borta från väggar eller gardiner så att luftintaget inte blockeras. (Om tillämpligt)
ALLTID Dra ur sladden till den elektriska värmaren när den inte används.
ALLTID Använd elektrisk värmare på en plan och torr yta.

ALLTID Dra sladden så att man inte trampar på den, snubblar över den eller klämmer den av möbler.
ALLTID Håll elsladdar, gardiner och andra möbler borta från din elektriska värmare.
ALLTID Håll din elektriska värmare ren och filtret fritt från damm. (Om tillämpligt)
ALLTID Använd endast inomhus.
ALDRIG gardiner, kläder eller handdukar för att torka över en elektrisk värmare.
ALDRIG i närvaro av explosiva eller brandfarliga ångor såsom gas eller färg.
ALDRIG en annan elektrisk apparat till samma krets. Trasiga säkringar, utlösta kretsar och brandrisker kan resultera.
ALDRIG vatten eller vätskor för att rengöra din elektriska värmare.
ALDRIG bar hud vidröra heta ytor eftersom det kan orsaka brännskador.
ALDRIG elektrisk värmare utan uppsikt.
ALDRIG en elektrisk värmare när barn eller husdjur är närvarande.
ALDRIG elektrisk värmare där den kan falla ner i ett badkar eller andra vattenbehållare.
ALDRIG en elektrisk värmare med skadad sladd eller kontakt, eller efter att värmaren inte fungerar som den ska, eller har tappats eller skadats på något sätt.
ALDRIG sladden under heltäckningsmattor eller täck den med plädar eller löpare.
För ALDRIG in eller låt främmande föremål komma in i ventilations- eller avgasöppningar, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt, brand eller skada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



VIKTIGT: Läs alla instruktioner och varningar noggrant före installation och användning.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektriska stötar, personskador, brandrisk och upphäva garantin.

BRUKSANVISNINGAR

Obs: När du använder värmaren för första gången kan du märka en lätt rökutveckling.
Detta är normalt och kommer att upphöra efter en kort tid.
Värmeelementet är tillverkat av stål och belagdes med ett lager skyddande olja under produktionen.

PARAMETER LISTA

Modell	**BG-E2A-15**			
Spänning	AC 120V 60Hz			
Watt (W)	1500			
Uppvärmningsyta (ft²)	161 0,5			
Oberoende termostat	Inga	Ja	Inga	Ja
Färg	Svart	Svart	Orange	Orange
Modell BG-E2A-15 finns i fyra versioner, med svarta eller orangea höljen, med eller utan en oberoende termostat. Vänligen bekräfta vilken version du har köpt genom att se tillbehörs- och färgbeskrivningarna på produktens hemsida. Om du köper versionen med en oberoende termostat finns bruksanvisningen för den oberoende termostaten med i termostatens tillbehörslåda.				

Beskrivning av kontrollpanelen

Vänster vred: väljare med värmeläge

Höger vred: Termostatvred

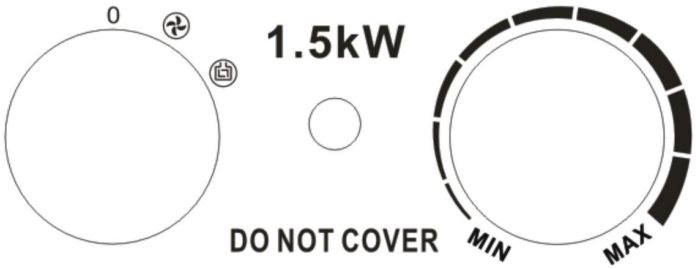

Miljö	Fungera
0	Enheten är avstängd
	Fläkten går – Ingen värme
	Fläkten går – Full effektvärme

1. Placera växthusvärmaren så att den står på en fast, jämn yta (när den används som bärbar) och på ett säkert avstånd från våta platser och brandfarliga föremål.
2. Anslut växthusvärmaren till rätt eluttag.
Se jordningsanvisningarna.
3. Ställ in effektinställningsvredet på fläkt- eller värmeläge .
4. Ställ in termostatvredet på maximal temperatur.
5. När rummet når önskad temperatur, vrid tillbaka termostatvredet tills värmeelementet stängs av.
Värmaren kommer automatiskt att växla runt den aktuella temperaturen.
För att öka temperaturen, vrid termostatvredet medurs.
För att sänka temperaturen, vrid termostaten moturs.

	Eluttag måste följa lokala byggföreskrifter och andra tillämpliga föreskrifter för att minska risken för brand, elstötar och personskador.	

	Använd inte apparaten om någon del av den har varit under vatten. Kontakta omedelbart en kvalificerad servicetekniker för att inspektera apparaten och byta ut alla delar av det elektriska systemet som har varit under vatten.	

Jordningsinstruktioner:

Se till att värmaren är AVSTÄNGD innan du ansluter den till ett uttag. Anslut endast till korrekt jordade uttag. Obs: Nätsladden har en polariserad kontakt (med ena stiftet bredare än det andra) som bara passar i ett polariserat uttag. åt ett håll. Om den inte går att sätta i lätt, försök att vända på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta din elektriker för att byta ut ditt uttag.

INTE säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten.





Automatisk säkerhetskontroll för överhettning

Denna värmare är utrustad med en intern värmebegränsande termostat och överhettningsskyddskrets. Vid en potentiell överhettning När temperaturen har uppnåtts stänger systemet automatiskt av värmaren. Dra ur sladden till värmaren, låt den svalna i 10 minuter och starta sedan om den.

	FÖRSIKTIGHET: RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE INGA SERVICEBARA DELAR INUTI	

Rengöring och underhåll

Alla elektriska reparationer eller omkopplingar av denna enhet ska utföras av en licensierad elektriker och i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

- Innan du rengör apparaten, koppla ur den från eluttaget och låt den svalna.
- För att skydda höljet, stänk inte vatten på värmaren och använd aldrig lösningsmedel som bensin, isoamylacetat, toluen etc. för att rengöra värmaren. Öppna **INTE** värmaren och försök INTE rengöra insidan av denna apparat .

Justerbara värmevinklar:

Vinkelområdet är 25 grader;

Tvinga inte värmaren utanför vinkelområdet, annars kommer vinkeljusteringen lätt att gå sönder.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAKA	LÖSNING
Känn inte värme eller luftflöde	Ingen ström till värmaren	Kontrollera strömanslutningen till värmaren
	Önskad rumstemperatur uppnådd.	Termostaten stänger av värmaren när önskad rumstemperatur har uppnåtts.
	Automatisk återställning har utlösts	Dra ur sladden till värmaren, låt den svalna i 10 minuter och starta sedan om den.
	Värmaren har endast fläktläge.	Inställd på full effekt för uppvärmning.

Tillverkare: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co., Ltd.
Adress: Fuhai Industrial Zone, Cixi Ningbo Zhejiang
E-post: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Calentador de invernadero

Modelo: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODELO: BG-E2A-15



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
3. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
--Se utiliza principalmente para la ventilación y calefacción de interiores en diversos entornos secos y expuestos a la lluvia.
7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
10. No utilice productos de limpieza abrasivos en el aparato. Limpie la superficie con un paño suave y húmedo (no mojado) enjuagado únicamente con agua caliente y jabón.
11. ADVERTENCIA: NO SUMERGIR EN NINGÚN LÍQUIDO .
12. No utilice ni almacene este producto en los siguientes entornos:

- Alta temperatura, alta humedad o atmósferas químicas corrosivas.
- Campos electromagnéticos intensos o entornos con vibraciones severas.

13. Utilice este producto únicamente en interiores .

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Este calefactor se calienta durante su uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel entre en contacto directo con las superficies calientes. Si dispone de asas, utilícelas para moverlo. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas de vestir y cortinas, a una distancia mínima de 0,9 metros (3 pies) del calefactor.
2. Es necesario extremar las precauciones cuando cualquier calefactor sea utilizado por o cerca de niños, mascotas o personas inválidas, y siempre que el calefactor se deje funcionando sin supervisión.
3. Cuando no esté en uso, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
4. No utilice ningún calentador con un cable o enchufe dañado, ni después de que el calentador haya fallado, se haya caído o haya sufrido algún daño.
5. Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por un técnico cualificado.
6. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar este aparato. Las piezas que deban retirarse para su mantenimiento deben volver a colocarse antes de volver a utilizar el aparato.
7. No utilizar al aire libre.
8. Utilice el calefactor únicamente en ambientes secos. Este calefactor no está diseñado para su uso en baños, lavaderos ni lugares interiores similares. Nunca lo coloque donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua. No utilice el calefactor al aire libre. No lo utilice cerca de lavabos, piscinas u otras áreas húmedas como sótanos inundados, garajes, etc., ni en ningún lugar donde el calefactor pueda entrar en contacto con el agua.
9. No utilice este calefactor en lugares elevados, como estantes, plataformas elevadas, etc.

10. No pase el cable por debajo de la alfombra. No lo cubra con alfombras pequeñas, tapetes o cubiertas similares. Coloque el cable lejos de las zonas de paso y donde no haya riesgo de tropiezos.
1. Para desconectar el calentador, primero apague los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente. Desenchufe siempre el calentador cuando no esté en uso .
1 2 . Conéctelo únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
1 3 . Este aparato, cuando se instale, debe estar conectado a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, con los códigos eléctricos canadienses CSA C22.0 vigentes o, para instalaciones en EE. UU., siga los códigos locales o, para instalaciones en EE. UU., siga los códigos locales y el código eléctrico nacional ANSI/NFPA No. 70.
1 4 . No introduzca ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.
1.5 . Para evitar un posible incendio, no obstruya las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan quedar bloqueadas.
1.6 . Este aparato contiene partes calientes que pueden generar chispas o arcos eléctricos. No lo utilice en áreas donde se usen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables. No utilice este aparato como tendedero para ropa, ni cuelgue calcetines navideños ni adornos cerca de él.
1.7 . Utilice este calentador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
1 8 . Enchufe siempre los calentadores directamente a una toma de corriente de pared. Nunca utilice un cable de extensión ni una regleta portátil.
19. No utilice este calentador si le faltan patas, si están dañadas o rotas.
20. “GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES”

OBSERVE SIEMPRE ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL UTILIZAR SU CALENTADOR ELÉCTRICO.

SIEMPRE Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

SIEMPRE Coloque el calefactor eléctrico lejos de los muebles o de las cortinas sueltas.

SIEMPRE Mantenga la rejilla trasera alejada de las paredes o cortinas para no obstruir la entrada de aire. (Si corresponde)

SIEMPRE Desenchufe el calefactor eléctrico cuando no lo utilice.

SIEMPRE Utilice el calefactor eléctrico sobre una superficie plana y seca.

SIEMPRE Coloca el cable de forma que no se pise, se tropiece con él o quede atrapado en los muebles.

SIEMPRE Mantenga los cables eléctricos, las cortinas y otros muebles alejados del calefactor eléctrico.

SIEMPRE Mantenga limpio su calefactor eléctrico y el filtro libre de polvo. (Si corresponde)

SIEMPRE Solo para uso en interiores.

NUNCA coloque cortinas, ropa o toallas sobre un calefactor eléctrico para secarlas.

NUNCA lo utilice en presencia de vapores explosivos o inflamables, como gas o pintura.

NUNCA conecte otro aparato eléctrico al mismo circuito. Podría quemarse los fusibles, dispararse los circuitos y provocar incendios. puede resultar.

NUNCA utilice agua ni otros líquidos para limpiar su calentador eléctrico.

NUNCA permita que la piel desnuda toque superficies calientes, ya que esto puede causar quemaduras.

NUNCA deje el calentador eléctrico sin vigilancia.

NUNCA deje un calentador eléctrico cuando haya niños o mascotas presentes.

NUNCA coloque un calentador eléctrico donde pueda caer en una bañera u otros recipientes con agua.

NUNCA utilice un calentador eléctrico con el cable o el enchufe dañados, ni después de que el calentador haya fallado, se haya caído o haya sufrido algún daño.

NUNCA pase el cable por debajo de la alfombra ni lo cubra con alfombras pequeñas o tapetes.

NUNCA introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y el uso.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, lesiones personales, riesgo de incendio y anulará la garantía.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nota: Al usar el calentador por primera vez, es posible que observe una ligera emisión de humo.

Esto es normal y cesará al poco tiempo.

El elemento calefactor está fabricado en acero y fue recubierto con una capa de aceite protector durante su producción.

PARÁMETRO LISTA

Modelo	**BG-E2A-15**			
Voltaje	CA 120V 60Hz			
Vatios (W)	1500			
Superficie de calefacción (pies²)	161,5			
Termostato independiente	No	Sí	No	Sí
Color	Negro	Negro	Naranja	Naranja

El modelo BG-E2A-15 está disponible en 4 versiones, con carcasa negra o naranja, con o sin termostato independiente. Por favor, confirme la versión que ha adquirido consultando las descripciones de accesorios y colores en la página web del producto.
Si adquiere la versión con termostato independiente, el manual de usuario de dicho termostato se incluye en la caja de accesorios del termostato.

Descripción del panel de control

Mando izquierdo: selector con ajuste de calor.

Perilla derecha: Dial del termostato

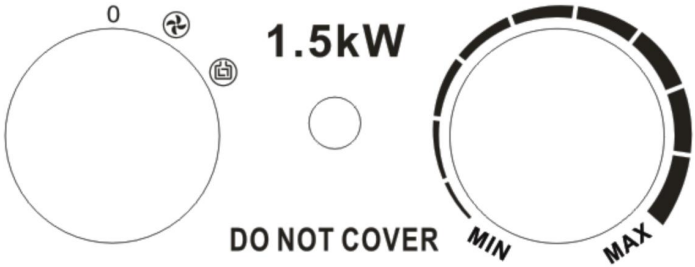

Configuración	Función
0	La unidad está apagada
	Funcionamiento del ventilador – Sin calefacción
	Funcionamiento del ventilador – Calefacción a máxima potencia

1. Coloque el calentador del invernadero de manera que esté sobre una superficie firme y nivelada (cuando se utilice como portátil) y a una distancia segura de lugares húmedos y objetos inflamables.
2. Conecte el calentador del invernadero a la fuente de alimentación eléctrica adecuada.
Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
3. Coloque el mando de ajuste de potencia en la posición de ventilador o calefacción .
4. Ajuste el termostato a la temperatura máxima.
5. Una vez que la habitación alcance la temperatura deseada, gire el dial del termostato hacia atrás hasta que se apague el elemento calefactor.

El calentador funcionará automáticamente en torno a la temperatura actual.
Para aumentar la temperatura, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj.
Para bajar la temperatura, gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj.

	El cableado de los enchufes eléctricos debe cumplir con los códigos de construcción locales y demás normativas aplicables para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.	

	No utilice este aparato si alguna de sus partes ha estado sumergida en agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier componente del sistema eléctrico que haya estado bajo el agua.	

Instrucciones de conexión a tierra:
Asegúrese de que el calentador esté APAGADO antes de enchufarlo a la toma de corriente. Conéctelo únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra adecuada. Nota: El cable de alimentación tiene un enchufe polarizado (con una clavija más ancha que la otra) que solo encajará en una toma de corriente polarizada. Una sola opción. Si no se inserta fácilmente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, contacte a su electricista para que reemplace la toma de corriente.
NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado.





Control automático de seguridad contra sobrecalentamiento

Este calentador está equipado con un termostato limitador de calor interno y un circuito de protección contra sobrecalentamiento. Cuando se produce

un posible sobrecalentamiento Cuando se alcance la temperatura deseada, el sistema apagará automáticamente el calentador. Desenchufe el calentador, deje que se enfríe durante 10 minutos y luego vuelva a encenderlo .

	PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR	

Limpieza y mantenimiento

Cualquier reparación eléctrica o recableado de esta unidad debe ser realizado por un electricista autorizado y de acuerdo con los códigos nacionales y locales.

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Para proteger la carcasa, no salpique agua sobre el calentador y nunca utilice disolventes como gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc., para limpiarlo. **NO** abra el calentador ni intente limpiar su interior .

Ángulos de calentamiento ajustables:

El rango angular es de 25 grados;

No fuerce el calentador fuera de su rango de ajuste de ángulo, o el mecanismo de ajuste de ángulo se romperá fácilmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se percibe calor ni flujo de aire.	No hay energía para el calentador	Compruebe la conexión eléctrica del calentador.
	Se ha alcanzado la temperatura ambiente deseada.	El termostato apagará la calefacción una vez que se alcance la temperatura ambiente deseada.
	El reinicio automático se ha activado.	Desenchufe el calentador, déjelo enfriar durante 10 minutos y luego vuelva a

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
		encenderlo.
	El calefactor solo tiene función de ventilador.	Configurado para funcionar a máxima potencia para calefacción.

Fabricante: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co., Ltd.
Dirección:Zona industrial de Fuhai, Cixi Ningbo Zhejiang
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Riscaldatore per serra

Modello: BG-E2A-15

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Greenhouse Heater

MODELLO: BG-E2A-15



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sull'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
3. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
--Utilizzato principalmente per la ventilazione e il riscaldamento di ambienti interni, in particolare in quelli non esposti all'umidità e alla pioggia.
7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
10. Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi sull'apparecchio. Pulire la superficie solo con un panno morbido e umido (non bagnato) risciacquato con acqua calda e sapone.
11. ATTENZIONE: NON IMMERGERE IN ALCUN LIQUIDO .
12. Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti ambienti:

- Temperature elevate, umidità elevata o atmosfere chimiche corrosive.
- Campi elettromagnetici intensi o ambienti con forti vibrazioni.

13. Utilizzare questo prodotto solo in ambienti interni .

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è sempre necessario seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, tra cui le seguenti:

1. Questo apparecchio di riscaldamento è caldo quando è in funzione. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda entri in contatto con le superfici calde. Se presenti, utilizzare le maniglie per spostare l'apparecchio. Tenere i materiali combustibili, come mobili, cuscini, lenzuola, carta, vestiti e tende, ad almeno 0,9 metri (3 piedi) di distanza dall'apparecchio.
2. È necessaria estrema cautela quando un apparecchio di riscaldamento viene utilizzato da o in prossimità di bambini, animali domestici o persone invalide, e ogni qualvolta viene lasciato acceso incustodito.
3. Quando non in uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente .
4. Non utilizzare alcun riscaldatore con un cavo o una spina danneggiati, né dopo che il riscaldatore ha smesso di funzionare, è caduto o ha subito danni di qualsiasi tipo.
5. Qualsiasi riparazione a questo apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
6. In nessun caso questo apparecchio deve essere modificato. Le parti che devono essere rimosse per la manutenzione devono essere rimontate prima di poter utilizzare nuovamente l'apparecchio.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Utilizzare il riscaldatore solo in ambienti asciutti. Questo riscaldatore non è destinato all'uso in bagni, lavanderie e luoghi interni simili. Non posizionare mai il riscaldatore in un punto in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua. Non utilizzare il riscaldatore all'aperto. Non utilizzarlo vicino a lavandini, piscine o altre aree umide come scantinati allagati, garage, ecc. o in qualsiasi luogo in cui il riscaldatore potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
9. Non utilizzare questo riscaldatore in luoghi elevati, come ad esempio su scaffali, piattaforme rialzate, ecc.

10. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o coperture simili. Sistemare il cavo lontano dalle zone di passaggio e in un punto in cui non si rischi di inciampare.
1. Per scollegare il riscaldatore, prima spegnere i comandi, poi rimuovere la spina dalla presa. Scollegare sempre il riscaldatore quando non in uso .
1 2 . Collegare solo a una presa con messa a terra adeguata.
1 3 . Questo apparecchio, una volta installato, deve essere messo a terra elettricamente in conformità con le normative locali, con le attuali normative elettriche canadesi CSA C22.0 o, per le installazioni negli Stati Uniti, seguire le normative locali o, per le installazioni negli Stati Uniti, seguire le normative locali e il codice elettrico nazionale ANSI/NFPA n. 70.
1 4. Non inserire o permettere che oggetti estranei entrino in alcuna apertura di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio, oppure danneggiare il riscaldatore.
1 5 . Per prevenire possibili incendi, non ostruire in alcun modo le prese d'aria o gli scarichi. Non utilizzare su superfici morbide, come un letto, dove le aperture potrebbero ostruirsi.
1 6 . Questo apparecchio contiene parti calde e che possono generare scintille o archi elettrici al suo interno. Non utilizzarlo in aree in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o liquidi infiammabili. Questo apparecchio non deve essere utilizzato come stendino per indumenti, né devono essere appese calze o decorazioni natalizie o posizionarvi vicino ad esso.
1 7 . Utilizzare questo riscaldatore esclusivamente come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
1 8 . Collegare sempre i riscaldatori direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai una prolunga o una ciabatta multipresa.
19. Non utilizzare questo riscaldatore se le gambe sono mancanti, danneggiate o rotte.
20. “CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI”

OSSERVARE SEMPRE QUESTE PRECAUZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA IL RISCALDATORE ELETTRICO

SEMPRE Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

SEMPRE Posizionate la stufa elettrica lontano da mobili o tende appese.

SEMPRE Tenere la griglia posteriore lontana da pareti o tende per non ostruire la presa d'aria. (Se applicabile)

SEMPRE Scollegare la stufa elettrica quando non in uso.

SEMPRE Utilizzare un riscaldatore elettrico su una superficie piana e asciutta.

SEMPRE Sistemate il cavo in modo che non venga calpestato, schiacciato o incastrato dai mobili.

SEMPRE Tenete i cavi elettrici, le tende e altri arredi lontani dal vostro riscaldatore elettrico.

SEMPRE Mantieni pulito il tuo riscaldatore elettrico e il filtro libero dalla polvere (se presente).

SEMPRE Utilizzare solo in ambienti interni.

NON mettere MAI tende, vestiti o asciugamani sopra un termosifone elettrico per farli asciugare.

NON utilizzare MAI in presenza di vapori esplosivi o infiammabili come gas o vernici.

NON collegare MAI un altro apparecchio elettrico allo stesso circuito. Fusibili bruciati, cortocircuiti e rischio di incendio. potrebbe risultare.

NON utilizzare MAI acqua o liquidi per pulire il riscaldatore elettrico.

NON lasciare MAI che la pelle nuda tocchi superfici calde, poiché ciò potrebbe causare ustioni.

NON lasciare MAI il riscaldatore elettrico incustodito.

NON lasciare MAI una stufa elettrica incustodita in presenza di bambini o animali domestici.

NON posizionare MAI uno scaldabagno elettrico in un luogo dove potrebbe cadere nella vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua.

NON utilizzare MAI un riscaldatore elettrico con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che il riscaldatore ha avuto un malfunzionamento, è caduto o ha subito danni di qualsiasi tipo.

NON far passare MAI il cavo sotto la moquette né coprirlo con tappeti o passatoie.

NON inserire mai oggetti estranei nelle aperture di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'installazione e dell'uso.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare possibili scosse elettriche, lesioni personali, rischio di incendio e invaliderà la garanzia.

ISTRUZIONI PER L'USO

Nota: al primo utilizzo del riscaldatore, si potrebbe notare una leggera emissione di fumo.

È normale e si fermerà dopo poco tempo.

L'elemento riscaldante è realizzato in acciaio ed è stato rivestito con uno strato di olio protettivo durante la produzione.

PARAMETRO LISTA

Modello	**BG-E2A-15**			
Voltaggio	CA 120 V 60 Hz			
Watt (W)	1500			
Area riscaldabile (piedi quadrati)	161,5			
Termostato indipendente	NO	SÌ	NO	SÌ
Colore	Nero	Nero	Arancia	Arancia

Il modello BG-E2A-15 è disponibile in 4 versioni, con involucro nero o arancione, con o senza termostato indipendente. Si prega di verificare la versione acquistata consultando le descrizioni degli accessori e dei colori sulla pagina del prodotto.
Se si acquista la versione con termostato indipendente, il manuale d'uso del termostato indipendente è incluso nella confezione degli accessori del termostato.

Descrizione del pannello di controllo

Manopola sinistra: selettore con impostazione del calore

Manopola destra: quadrante del termostato

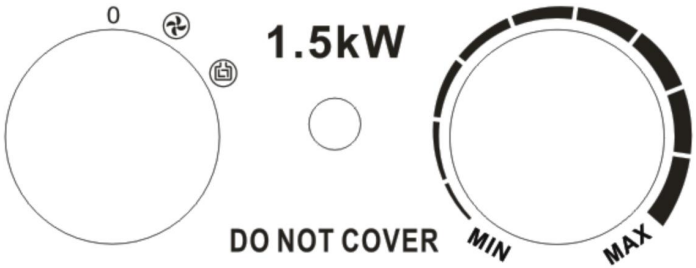

Collocamento	Funzione
0	L'unità è spenta
	Il ventilatore funziona – Nessun riscaldamento
	Ventilatore in funzione – Riscaldamento a piena potenza

1. Posizionare il riscaldatore per serra in modo che poggi su una superficie piana e stabile (se utilizzato in versione portatile) e a distanza di sicurezza da luoghi umidi e oggetti infiammabili.
2. Collegare il riscaldatore della serra alla presa elettrica appropriata. Consultare le istruzioni di messa a terra.
3. Impostare la manopola di regolazione della potenza sulla posizione ventilazione o riscaldamento .
4. Impostare la manopola del termostato alla temperatura massima.
5. Una volta che la stanza ha raggiunto la temperatura desiderata, ruotare la manopola del termostato indietro fino a quando la resistenza si spegne.

Il riscaldatore si regolerà automaticamente intorno alla temperatura attuale.

Per aumentare la temperatura, ruotare la manopola del termostato in senso orario.

Per abbassare la temperatura, ruotare il termostato in senso antiorario.

	Il cablaggio delle prese elettriche deve essere conforme ai regolamenti edilizi locali e ad altre normative applicabili al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone.	

	Non utilizzare questo apparecchio se una qualsiasi sua parte è stata immersa in acqua. Chiamare immediatamente un tecnico qualificato per far ispezionare l'apparecchio e sostituire qualsiasi parte dell'impianto elettrico che sia stata immersa in acqua.	

Istruzioni per la messa a terra:

Assicurarsi che il riscaldatore sia spento prima di collegarlo alla presa di corrente. Collegare solo a prese con messa a terra. Nota: il cavo di alimentazione ha una spina polarizzata (con una lama più larga dell'altra) che si adatta solo a prese polarizzate. Un solo modo. Se non si inserisce facilmente, prova a invertire la spina. Se ancora non entra, contatta il tuo elettricista per sostituire la presa.

NON vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata.

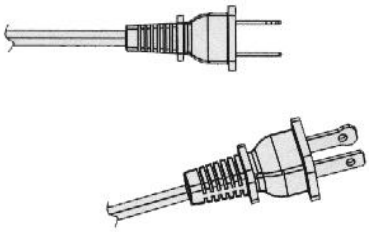

Controllo automatico di sicurezza contro il surriscaldamento

Questo riscaldatore è dotato di un termostato interno limitatore di calore e di un circuito di protezione contro il surriscaldamento. In caso di potenziale surriscaldamento una volta raggiunta la temperatura, il sistema spegnerà automaticamente il riscaldatore. Scollegare il riscaldatore, lasciarlo

raffreddare per 10 minuti e poi riavviarlo .

	ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE NESSUN COMPONENTE RIPARABILE ALL'INTERNO	

Pulizia e manutenzione

Qualsiasi riparazione elettrica o ricablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista autorizzato e in conformità con le normative nazionali e locali.

- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.
- Per proteggere l'involucro, non spruzzare acqua sul riscaldatore e non utilizzare mai solventi come benzina, acetato di isoamile, toluene, ecc. per pulirlo. **NON** aprire il riscaldatore né tentare di pulire l'interno di questo apparecchio .

Angoli di riscaldamento regolabili:

L'intervallo angolare è di 25 gradi;

Non forzare il riscaldatore al di fuori del suo intervallo di angolazione, altrimenti il meccanismo di regolazione dell'angolazione si romperà facilmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non si percepisce calore o flusso d'aria	Nessuna alimentazione al riscaldatore	Verificare il collegamento elettrico del riscaldatore
	Temperatura ambiente desiderata raggiunta.	Il termostato spegnerà il riscaldatore una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata.
	Il ripristino automatico si è attivato	Scollega il riscaldatore, lascialo raffreddare per 10 minuti, quindi riaccendilo.
	Il riscaldatore ha solo la funzione	Impostato per funzionare alla massima potenza per il

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
	ventilazione.	riscaldamento.

Produttore: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd
Indirizzo: Zona industriale di Fuhai, Cixi Ningbo Zhejiang
Indirizzo e-mail: support@vevor.com

