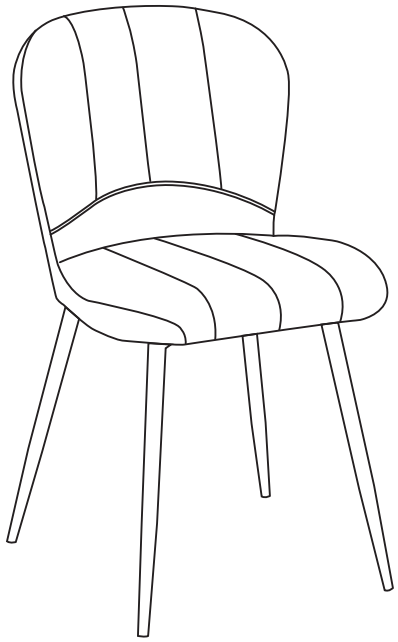



Ax1	Bx1	Cx1	Dx1
Ex4 6x13mm	Fx4 6x50mm	Gx8	Hx4
Ix1	Jx8		

SPARE (Ersatzteile)

Ex1 6x13mm	Fx1 6x50mm	Gx1	Hx1	Jx1


STEP 1

F	6x50mm	2
G		2
I		1
J		2

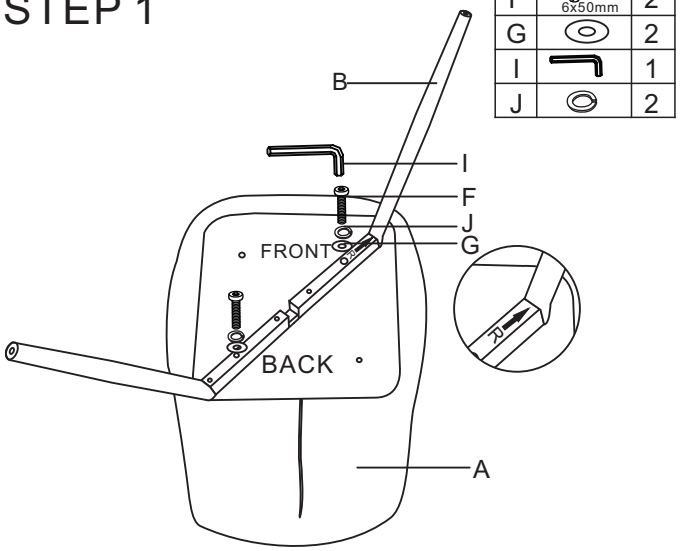

STEP 2

F	6x50mm	2
G		2
I		1
J		2

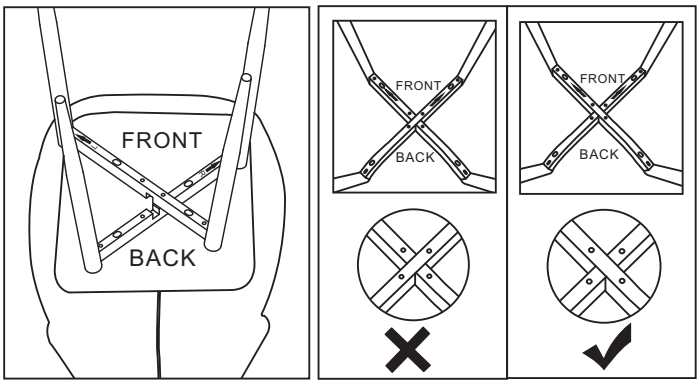

STEP 3

D		1
E	6x13mm	4
G		4
H		4
I		1
J		4

