SPC000024 说明书

2023-09-14 286x210mm

143mm 143mm

210mm

Informationen zum Produkt	
Model-Nr.	3.3x3.3M
Marke	HOTEEL
EC REP	Informationen für EU-Vertreten
Name	Zhu Xu Guan
Contact	Zi Li
Adresse	Zhuzhou 30 41117 Essen
Telefon	+49 471 30239605
E-mail	eu-connection@web.de

English 01-11
Deutsch 12-22
Français 23-33

WARNING

1. Do not use this product as a support. Do not shake, lean or climb on the product.
2. Never set up or continue to use in any rain, wind or storm conditions, especially lightning storms. Damage can occur to your canopy and pet you and others in potential danger.
3. This gazebo unit is heavy, and may require 2 adults for safe assembly.
4. Please keep children out of the assembly area before assembly. Children under the age of 18 year this product, should be supervised by a competent adult at all times.
5. Do not place your hands or fingers in the area behind leading the frame or pinching your fingers or hands while opening and closing the frame.
6. Avoid setting up your canopy on steep inclines.
7. Do not use your canopy as a permanent shelter. It is intended for temporary shelter only.
8. Keep your canopy away from heat and flames at all times. Do not barbecue or build fires under your canopy.
9. Never leave your canopy unattended.
10. Hand wash the canopy using only mild soap and water. Do not use any harsh cleaners, abrasives or bleach. Do not machine wash fabric components.
11. Never fold or store your canopy when it is wet or damp. Let it dry completely to avoid mildew.
12. The frame MUST be staked or properly weighted down at all times.
13. For best results in keeping your top clean and avoiding water build up, it is recommended to remove the top and remove from the frame and stored in the carry bag after each use.
14. This product is NOT intended for commercial use and will void the warranty.

EN-01

PACKING INCLUDES

Part List

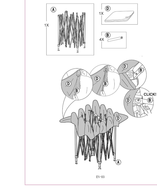

EN-02

ATTACH THE BIG TOP

Step1

EN-03

ATTATCH THE SMALL TOP & UNFOLD THE CANOPY

Step2

EN-04

LOCK THE FRAME & ADJUST THE CANOPY HEIGHT

Step3



EN-05

ATTATCH THE MOSQUITO NETTING

Step4

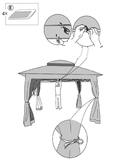

EN-06

SECURE THE CANOPY IN PLACE

Step5

EN-07

SECURE THE CANOPY IN PLACE

Step6

EN-08

TAKE DOWN THE CANOPY

- Pull up all stakes from the ground.
- Press the push pin on each leg and extract the legs to their original height.
- Push the push button on each slider to unlock the frame
- Push inward until the frame is fully closed.

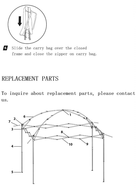

- Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag.

REPLACEMENT PARTS

To inquire about replacement parts, please contact us.

EN-09

EN-10

Part	Description
1	Arch(Left)
2	Tab Cap
3	Tab Cap
4	Leg Assembly
5	Plastic Foot
6	Lifting Assembly
7	Connector
8	Leg Cover Kit
9	Side Bolt Kit
10	Lever Assembly
11	Small Top
12	Big Top
13	Mosquito Netting
14	Carry Bag
15	Stake
16	Rope

EN-11

WARNINGS

1. Benutzen Sie dieses Produkt nicht als Stützen. Schütteln, lehnen oder klettern Sie nicht auf das Produkt.
2. Niemals bei Regen, Wind oder Sturm, insbesondere Gewitter, aufbauen oder weiterverwenden. Der Baldachin kann beschädigt werden und Sie und andere in potenzieller Gefahr.
3. Diese Partyzeltmodell ist schwer und erfordert mindestens 2 Erwachsene für eine sichere Montage.
4. Halten Sie Kinder vor der Montage vom Montagebereich fern. Kinder unter 18 Jahren dieses Produkts müssen immer unter einer Jedenzeit von einem kompetenten Erwachsenen beaufsichtigt werden.
5. Legen Sie Ihre Hände, oder Zehl zu nehmen, um ein Verklemmen des Rahmens oder Einklemmen Ihrer Finger oder Hände beim Öffnen und Schließen des Rahmens zu vermeiden.
6. Vermeiden Sie es, Ihr Verdach an steilen Hängen aufzustellen.
7. Verwenden Sie Ihre Überdachung nicht als permanentes Unterstand. Es ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt.
8. Halten Sie Ihre Überdachung jederzeit von Hitze und Flammen fern. Grillen Sie nicht und machen Sie keine Feuer unter Ihrem Baldachin.
9. Lassen Sie Ihr Verdach niemals unbeaufsichtigt.
10. Waschen Sie das Baldachin von Hand mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Bleichmittel. Textilkomponenten nicht in der Maschine waschen.
11. Falten oder lagern Sie Ihr Verdach niemals, wenn es nass oder feucht ist. Lassen Sie es vollständig trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
12. Der Rahmen MUSS jederzeit abgesteckt oder richtig beschwert sein.
13. Um Ihr Überzelt sauber zu halten und kleine Pfützen zu vermeiden, wird empfohlen, das Überzelt nach jedem Gebrauch vom Rahmen zu entfernen und in der Tragetasche aufzubewahren.
14. Dieses Produkt ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und führt zum Erlöschen der Garantie.

DE-01

Verpackung beinhaltet

Inhalt

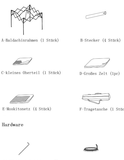

DE-02

BEFESTIGE DAS GROSSE

Schritt 1

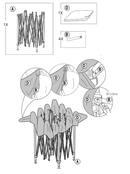

DE-03

DAS KLEINE OBERTEIL BEFESTIGEN & DAS VERDECK AUFRALPEN

Schrit 2

DE-05

VERRIEGELN SIE DEN RAHMEN UND STELLEN SIE DIE HÖHE DES VERDECKS EIN

Schrit 3

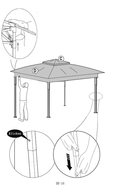

DE-06

BEFESTIGEN SIE DAS MOSKITONETZ

Schrit 4

DE-07

BEFESTIGEN SIE DIE ÜBERDACHUNG

Schrit 5

DE-08

BEFESTIGEN SIE DIE ÜBERDACHUNG

Schrit 6

DE-09

NEHMEN SIE DAS ÜBERDACH AB

- Ziehen Sie alle Einsätze aus den Boden.
- Drücken Sie jeweils den Druckknöpfe und ziehen Sie die Beine auf Ihre ursprüngliche Höhe.
- Drücken Sie den Druckknopf an jeden Schieber um den Rahmen zu entriegeln.
- Nach innen drücken, bis der Rahmen vollständig geschlossen ist.

DE-09

ERSATZTEILE

- Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss an der Tragetasche.

ERSATZTEILE

Bei Ersatzteilanfragen wenden Sie sich bitte an uns.

Nr.1	Bezeichnung
1	Arch(Left) Rahmen
2	Tab Kappe
3	Tab Kappe
4	Beinbaugruppe
5	Kunststofffuß
6	Hub-Baugruppe
7	Verbindung
8	Beinabdeckungssatz
9	Seitliches Schraubenset
10	Hebelbaugruppe
11	Kleines Oberteil
12	Großes Zelt
13	Moskitonetz
14	Tragetasche
15	Stake
16	Seil

DE-10

WORTS EN GARDE

1. N'utilisez pas ce produit comme support. Ne pas secouer, s'appuyer ou grimper sur le produit.
2. Ne jamais installer ou continuer à utiliser dans des conditions pluvieuses, venteuses ou orageuses, en particulier les orages. Des dommages peuvent survenir à votre voilier et vous mettre ainsi que les autres en danger potentiel.
3. Cette tonnelle est lourde et peut nécessiter 2 adultes pour un montage sûr et sécurisé.
4. Veuillez garder les enfants hors de la zone de montage avant le montage. Les enfants de moins de 18 ans à produit doivent être surveillés par un(e) tuteur ou un adulte compétent.
5. Nous vous suggérons de prendre votre temps afin d'éviter de vous blesser. Ne pas mettre les mains ou les doigts sous peine de coincement ou de blessure lors de la fermeture du cadre.
6. Evitez d'installer votre auvent sur des pentes abruptes.
7. Ne pas utiliser votre auvent comme abri permanent. Il est conçu pour une utilisation temporaire uniquement.
8. Gardez votre auvent loin de la chaleur et des flammes en tout temps. Ne faites pas de barbecue ou ne faites pas de feu sous votre auvent.
9. Ne laissez jamais votre auvent sans surveillance.
10. Lavez l'auvent à la main en utilisant uniquement du savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou de javel. Ne pas laver les textiles en machine.
11. Ne pliez ou ne rangez jamais votre auvent lorsqu'il est mouillé ou humide. Laissez sécher complètement pour éviter la moisissure.
12. Le cadre DOIT être piqueté ou correctement lesté en tout temps.
13. Pour de meilleurs résultats en gardant votre haut propre et en évitant les petites flaques et stéréotypes, il est recommandé de retirer le haut du cadre et de le ranger dans le sac de transport après chaque utilisation.
14. Ce produit n'est PAS destiné à un usage commercial et annulera la garantie.

FR-01

ATTACHEZ LE CHAPITEAU

Etape 1

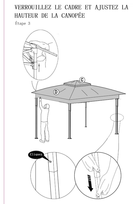

FR-03

ATTACHEZ LE PETIT CAPOT ET DÉPLIEZ L'AUVENT

Etape 2

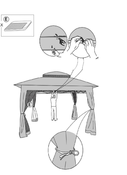

FR-04

VERROUILLEZ LE CADRE ET AJUSTEZ LA HAUTEUR DE LA CANOPÉE

Etape 3

FR-05

ATTACHEZ LA MOUSTIQUAIRE

Etape 4



FR-06

FIXEZ LA VERRIÈRE EN PLACE

Etape 5

FR-07

FIXEZ LA VERRIÈRE EN PLACE

Etape 6

FR-08

ENLEVEZ L'AUVENT

- Retirez tous les piquets du sol.
- Appuyez sur le poussoir de chaque jambe et rétractez les jambes pour leur hauteur d'origine.
- Appuyez sur le bouton poussoir de chaque curseur pour déverrouiller le cadre.
- Pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé.

- Retirez glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous renseigner sur les pièces de rechange, veuillez nous contacter.

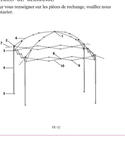

FR-01

FR-02

Nr.1	La description
1	Connecteur centrale
2	Capuchon supérieur
3	Capuchon
4	Ensemble des pieds
5	Pied en plastique
6	Ensemble de plaqued
7	Connecteur
8	Ensemble de jambe
9	Kit de boulon latéraux
10	Ensemble assez fort
11	Petit Dessus
12	Grand Dessus
13	Moustiquaire
14	Sac de transport
15	Rope
16	Stake

FR-03

FR-04

FR-05

FR-06

FR-07

FR-08