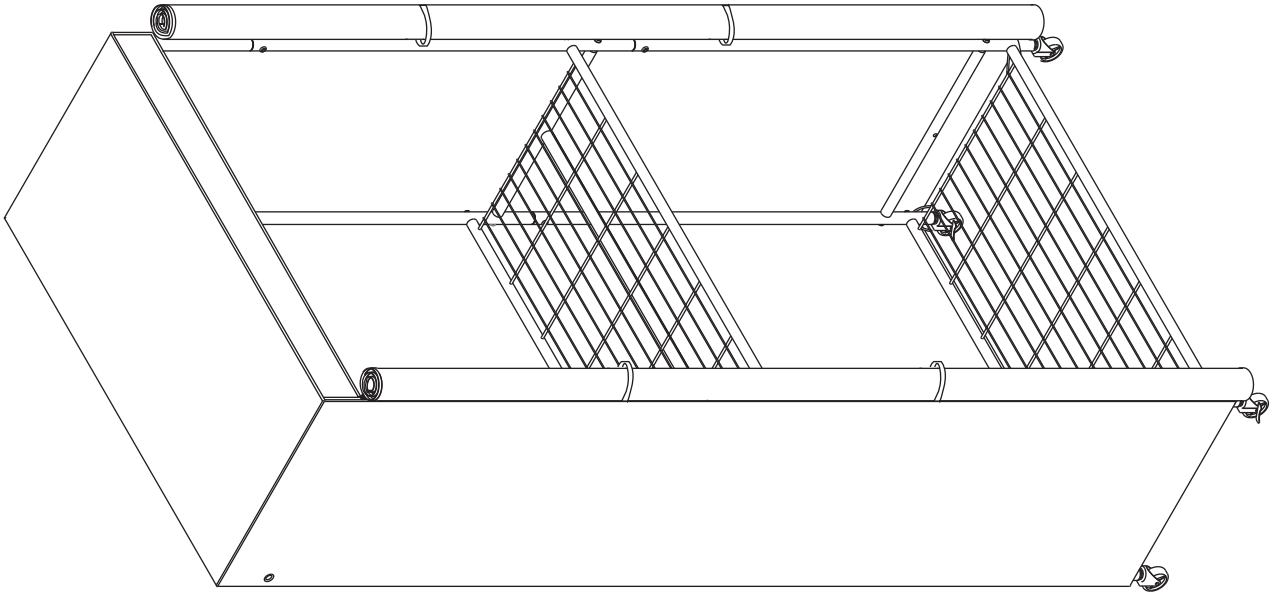


Manual

INSTALLATION

WARNING English

1. Keep small parts out of reach of children and pets to avoid the risk of choking.

2. Do not allow children to climb, hang, or swing on the rack. Serious injury may result.

3. To prevent tipping, do not overload one side of the rack. Distribute weight evenly.

WARNUNG Deutsch

1. Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

2. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Ständer klettern, sich daran hängen oder schaukeln. Es besteht Verletzungsgefahr.

3. Um ein Umkippen zu verhindern, überlasten Sie nicht eine Seite des Ständers. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig.

AVERTISSEMENT Français

1. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d' éviter tout risque d' étouffement.

2. Ne laissez pas les enfants grimper, se suspendre ou se balancer sur le portant. Des blessures graves peuvent en résulter.

3. Pour éviter tout basculement, ne surchargez pas un seul côté du portant. Répartissez le poids uniformément.

AVVERTENZA Italiano

1. Tenere le parti piccole fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.

2. Non consentire ai bambini di arrampicarsi, appendersi o dondolarsi sullo stand. Potrebbero verificarsi gravi infortuni.

3. Per evitare il ribaltamento, non sovraccaricare un solo lato dello stand. Distribuire il peso in modo uniforme.

ADVERTENCIA

Español

1. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar el riesgo de asfixia.

2. No permita que los niños trepen, se cuelguen ni se balanceen en el perchero, ya que podría causar lesiones graves.

3. Para evitar que el perchero se vuelque, no sobrecargue un solo lado; distribuya el peso de manera uniforme.

ADVERTÊNCIA

Português

1. Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar risco de asfixia.

2. Não permita que crianças subam, se pendurem ou balancem no cabideiro. Isso pode causar ferimentos graves.

3. Para evitar tombamentos, não sobrecarregue um dos lados do cabideiro. Distribuya el peso de forma uniforme.

警告

日本語

1. 小さな部品は子供やペットの手の届かない場所に置き、窒息の危険を避けてください。

2. 子供がラックに登ったり、ぶら下がったり、揺らしたりしないでください。重大なけがの原因となる可能性があります。

3. 倒れ防止のため、ラックの片側に過度の荷重をかけず、重量は均等に分散してください。

عربي

تحذير

١. احرص على وضع القطع الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب خطر الاختناق.

٢. لا تسمح للأطفال بالتسلق أو التعليق أو التأرجح على الرف، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة.

٣. لتجنب الانقلاب، لا تُثقل جانبًا واحدًا من الرف، ووزع الوزن بالتساوي.

IMPORTANT INFORMATION

NOTICE

1. To secure the garment rack where you want it, simply press down the brake on the universal wheel.

2. Before use, ensure all components are securely connected. Place the product on a level surface against a wall for safe use.

3. Place heavier garments on the center or lower bar to maintain balance.

4. If the screw holes cannot align, try loosening the screws on the adjacent tubes and rotating the tubes to adjust.

5. Do not tighten screws during assembly. Fully tighten them only after all parts are in place.

6. Some screw holes in the tubes are not used. Please refer to the installation steps to identify the correct holes for each part.

GUARANTEE

Please check all accessories upon receipt. For any missing or damaged parts or other issues, feel free to contact our customer service team for help. We will offer you a replacement or a full refund.

WICHTIGE INFORMATIONEN

HINWEISE

1. Um den Garderobenständer an der gewünschten Stelle zu fixieren, drücken Sie einfach die Bremse am Universalrad nach unten.

2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Komponenten fest miteinander verbunden sind. Platzieren Sie das Produkt zur sicheren Nutzung auf einer ebenen Fläche an einer Wand.

3. Hängen Sie schwerere Kleidungsstücke an die mittlere oder untere Stange, um das Gleichgewicht zu halten.

4. Wenn die Schraublöcher nicht ausgerichtet werden können, lösen Sie die Schrauben an den benachbarten Rohren und drehen Sie die Rohre zur Anpassung.

5. Ziehen Sie die Schrauben während der Montage nicht fest. Ziehen Sie sie erst vollständig an, nachdem alle Teile montiert sind.

6. Einige Schraublöcher in den Rohren werden nicht verwendet. Bitte beachten Sie die Montageschritte, um die richtigen Löcher für jedes Bauteil zu bestimmen.

GARANTIE

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt alle Zubehörteile. Sollten Teile fehlen, beschädigt sein oder andere Probleme auftreten, wenden Sie sich gerne an unser Kundendienstteam. Wir bieten Ihnen einen Ersatz oder eine vollständige Rückerstattung an.

重要な情報

注意事項

1. 衣類ラックを希望の位置に固定するには、キャスターのブレーキを下に押してください。

2. 使用前に、すべての部品がしっかりと接続されていることを確認してください。安全のため、製品は平らな床の上で壁に寄せて設置してください。

3. バランスを保つために、重い衣類は中央または下段のバーに掛けてください。

4. ネジ穴が合わない場合は、隣接するパイプのネジを緩め、パイプを回して調整してください。

5. 組み立て中はネジを締めないでください。すべての部品を取り付けた後に、完全に締めてください。


6. パイプには使用しないネジ穴があります。各部品に対応する正しい穴については、取付手順をご確認ください。

品質保証

商品到着後は、付属品に不足や破損がないかご確認ください。不具合等がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。交換または全額返金にて対応いたします。

PART DESCRIPTIONS / TEILEBESCHREIBUNGEN / 部品の説明

A1

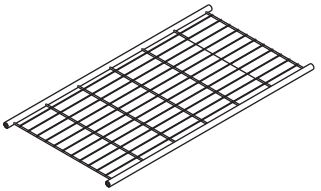


x3

A2



x4

B

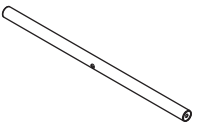


x6

C



x4

D

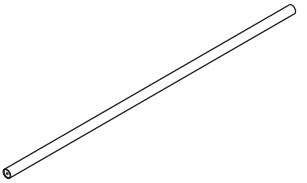


x2

E




x4

F1

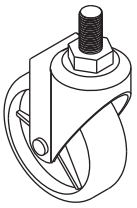

x2

F2

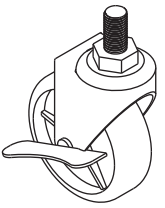


x2

G




x6

H

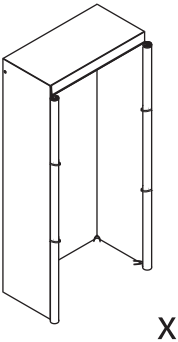

x1

I1




x28

I2




x8

I3




x1

I4

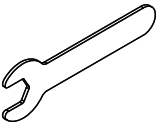

x1

I5

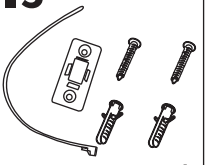


x1

WARM REMINDER

How to install the wall anchor strap (Part I5) if needed?


1. Select and confirm the position (left or right) for installing the wall anchor strap.
2. Mark and drill the drilling holes on the wall.
3. Hammer the drywall anchors into holes.
4. Fix the bracket to the wall with screws.
5. Use the strap to connect the top shelf and the bracket on the selected side.

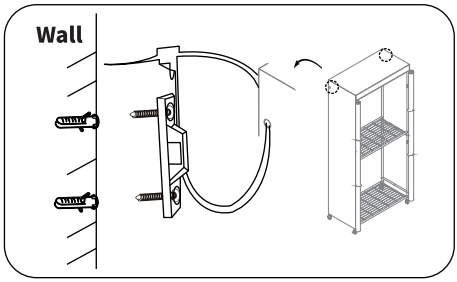

FREUNDLICHE ERINNERUNG

Wie installiert man den Wandriemen (Teil I5)?


1. Wählen und bestätigen Sie die Position (links oder rechts) für die Montage des Wandbefestigungsgurts.
2. Markieren und bohren Sie die Löcher in die Wand.
3. Schlagen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein.
4. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.
5. Verwenden Sie den Gurt, um das obere Regal und die Halterung auf der ausgewählten Seite zu verbinden.

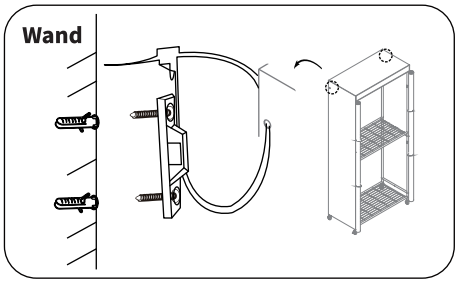



友好的なご案内

壁固定ストラップ（パーツ I5）の取り付け方は?


1. 壁固定ストラップを取り付ける位置（左側または右側）を選択し、確認してください。
2. 壁に穴の位置をマーキングし、ドリルで穴を開けます。
3. 開けた穴に石膏ボードアンカーを打ち込みます。
4. ビスを使ってブラケットを壁に固定します。
5. 選択した側で、ストラップを使用して上段棚とブラケットを接続してください。

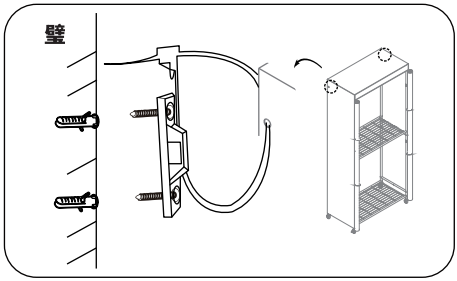

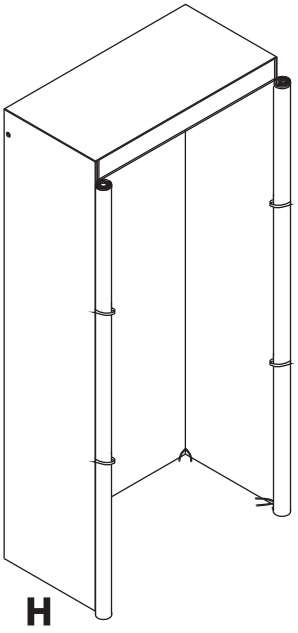

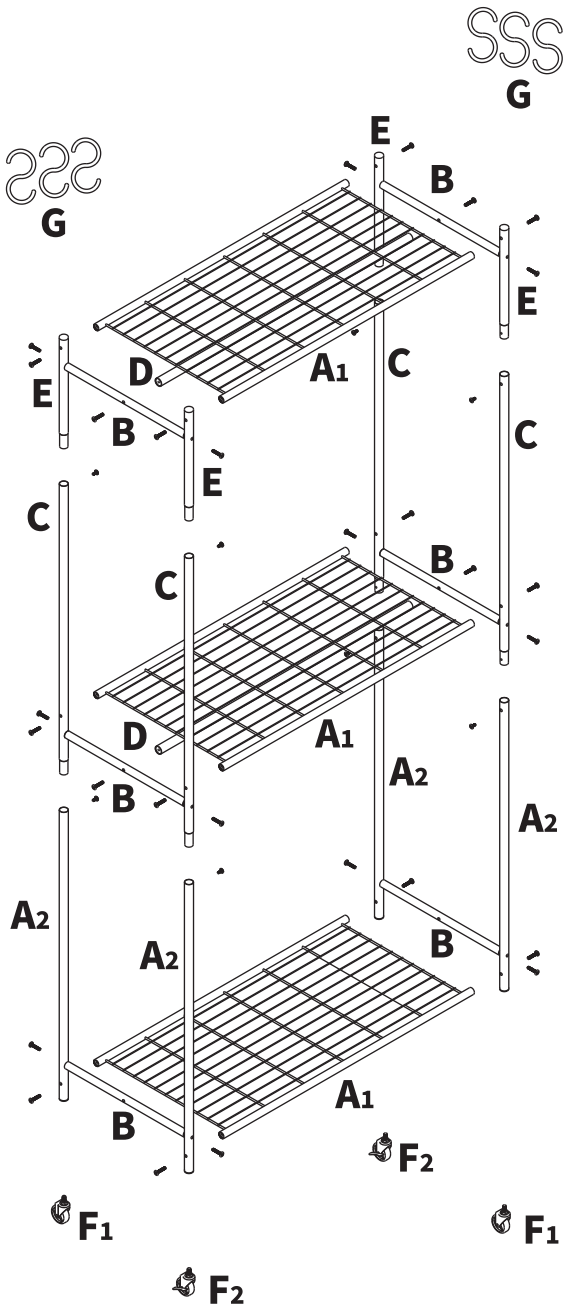

⚠ WARNING

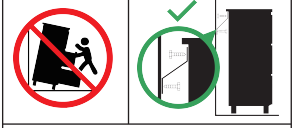


Children have died from furniture tipover.


- ALWAYS secure this furniture with an anchor device.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, or shelves.
- ALWAYS secure your television with an anchor device.

INSTALLATION STEPS / INSTALLATIONSSCHRITTE / 組立手順


1

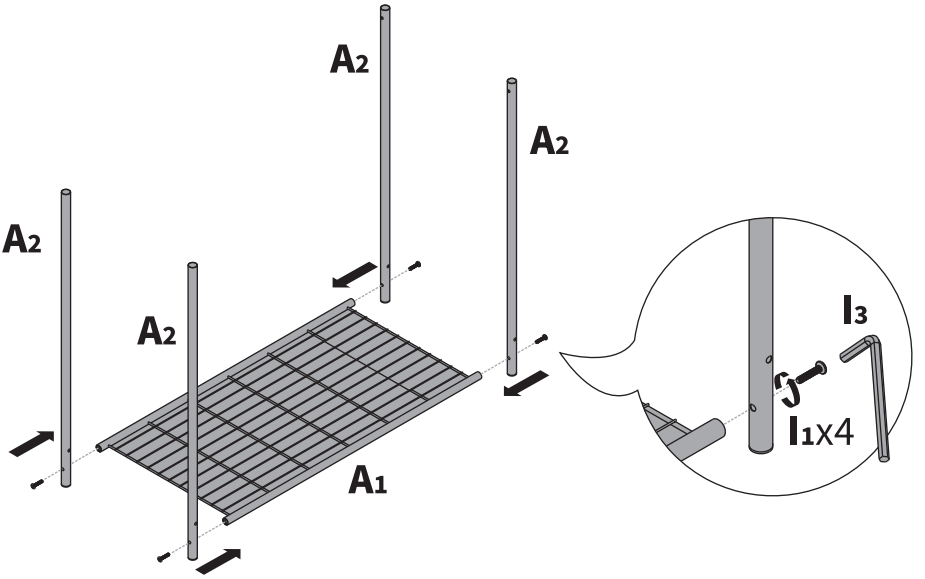


2

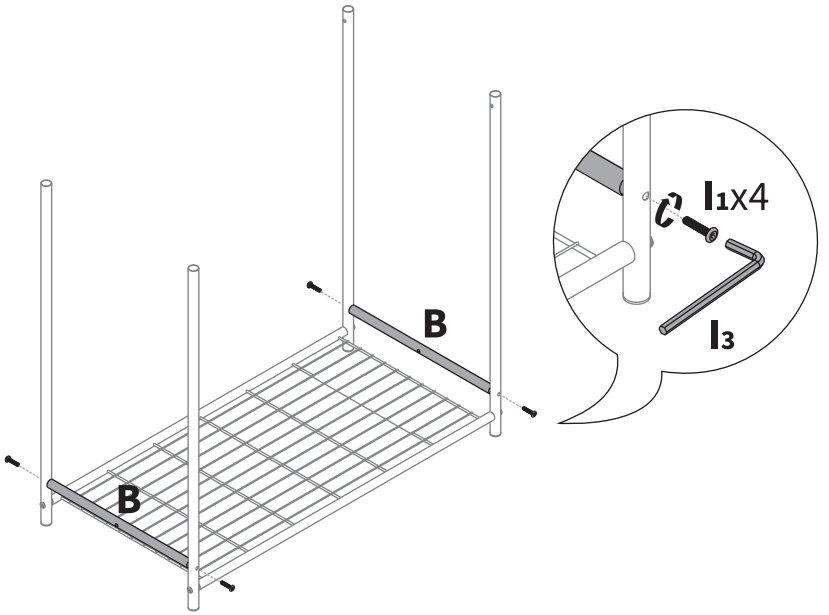


3

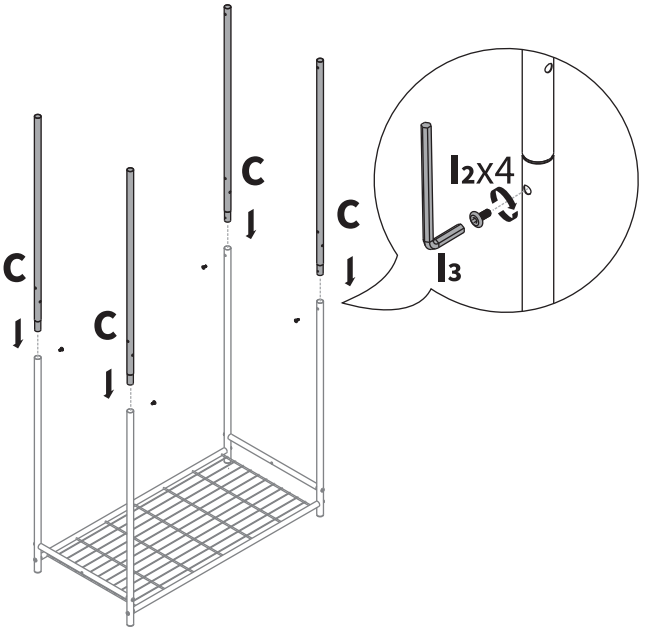


4

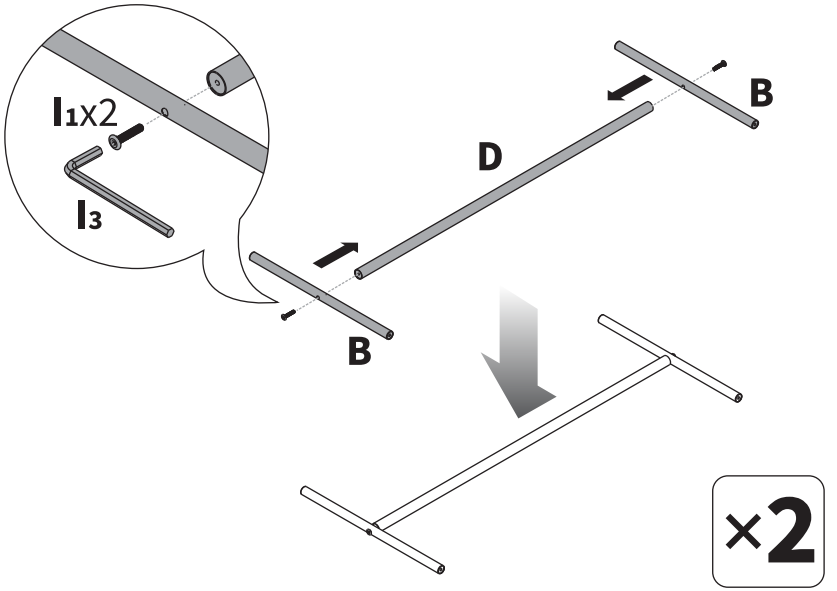


5

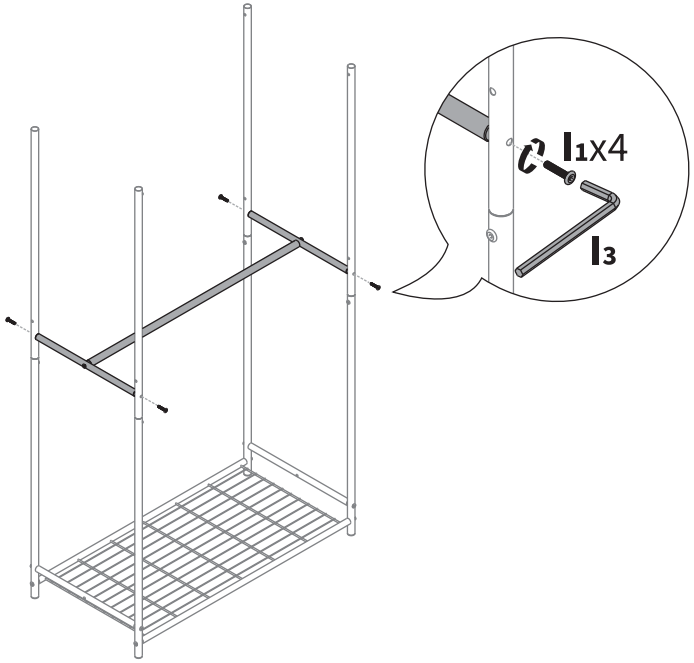


6

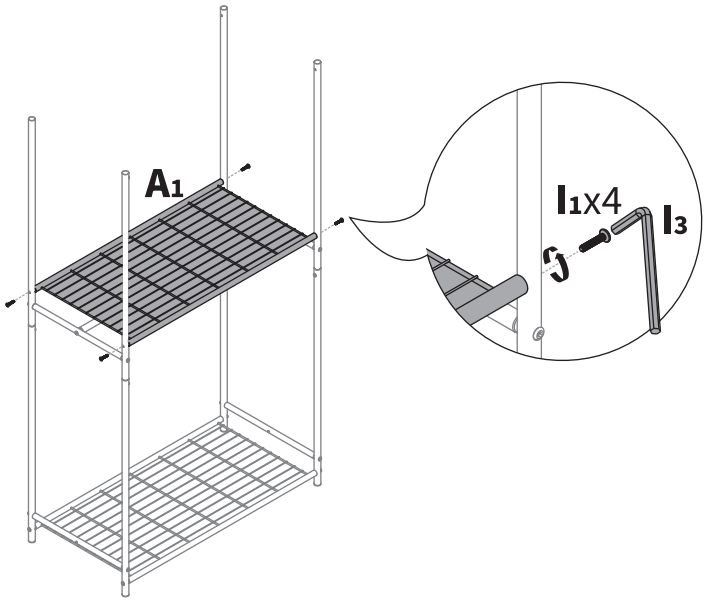


7

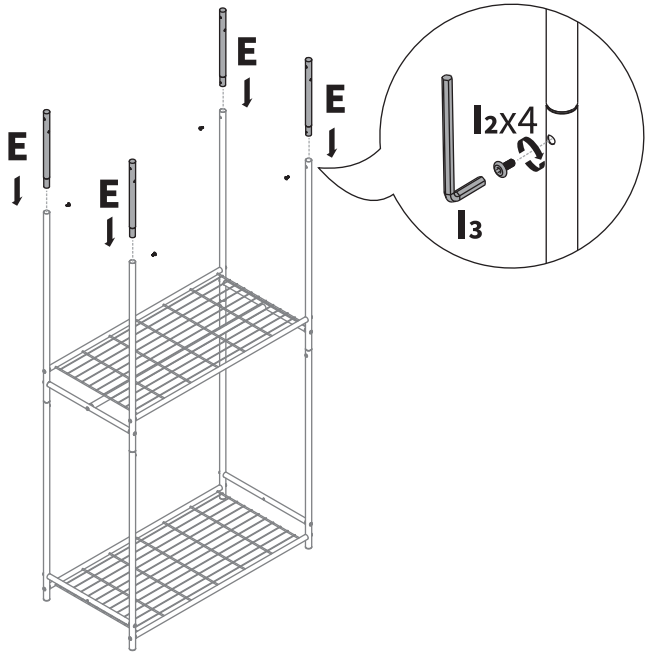


8

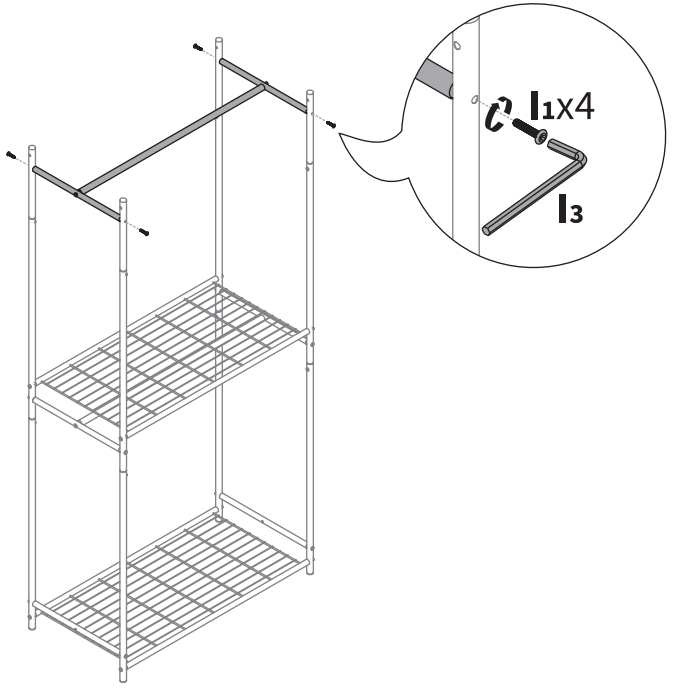


9

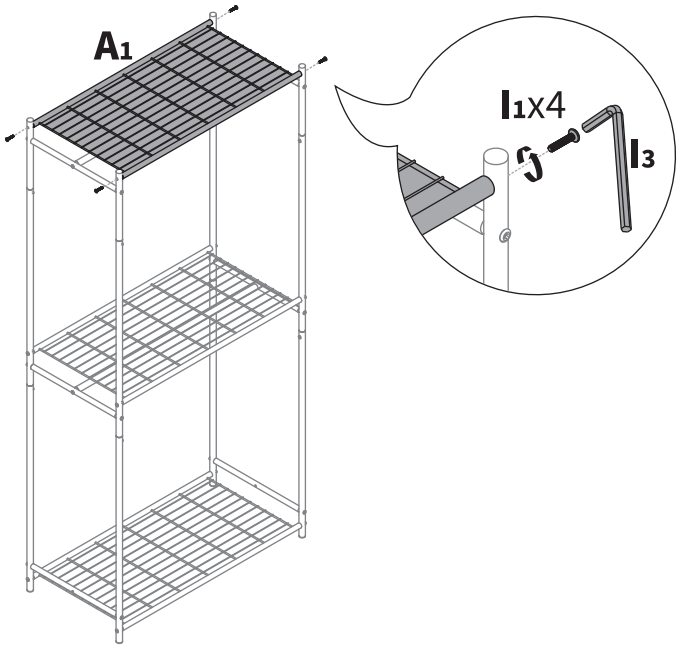


10

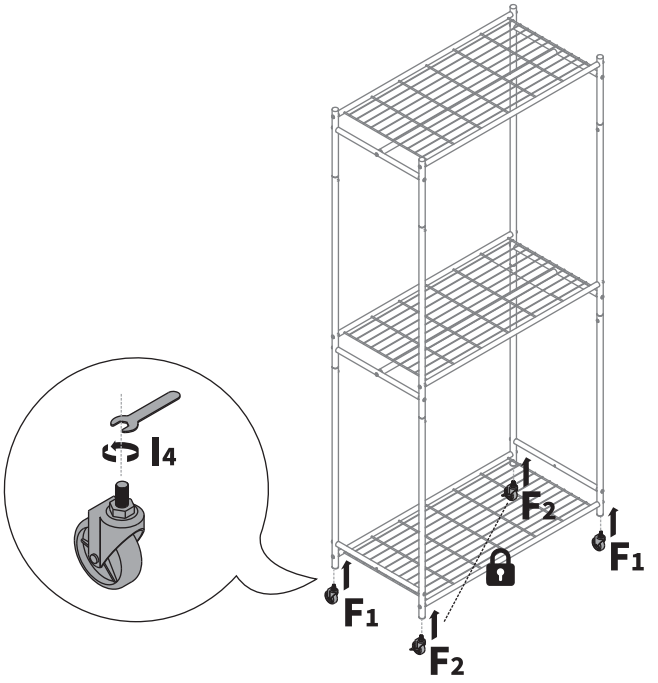

11

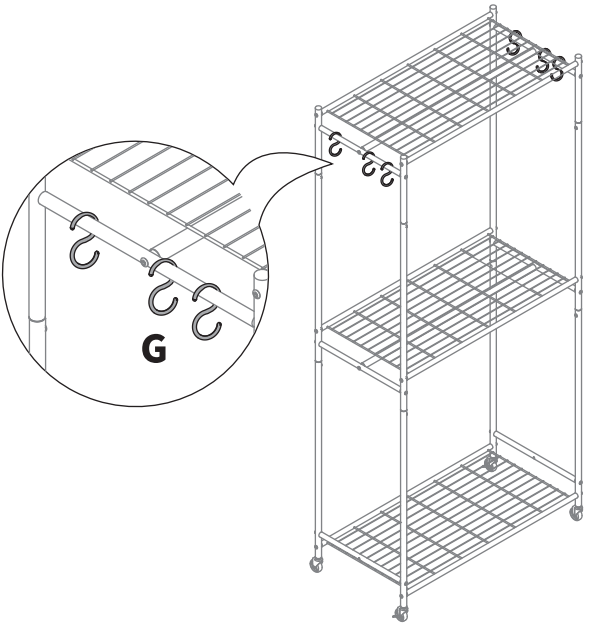

12

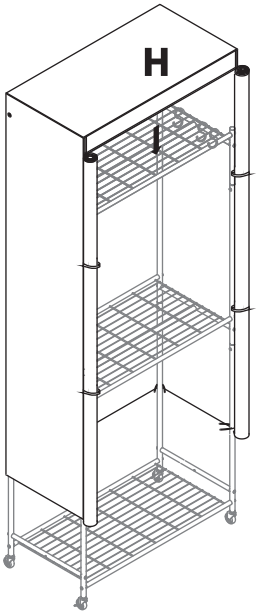


13

The holes are reserved for the wall anchor strap.

Die Bohrungen sind für den Wall Anchor Strap vorgesehen.

この穴はウォールアンカーストラップ用です

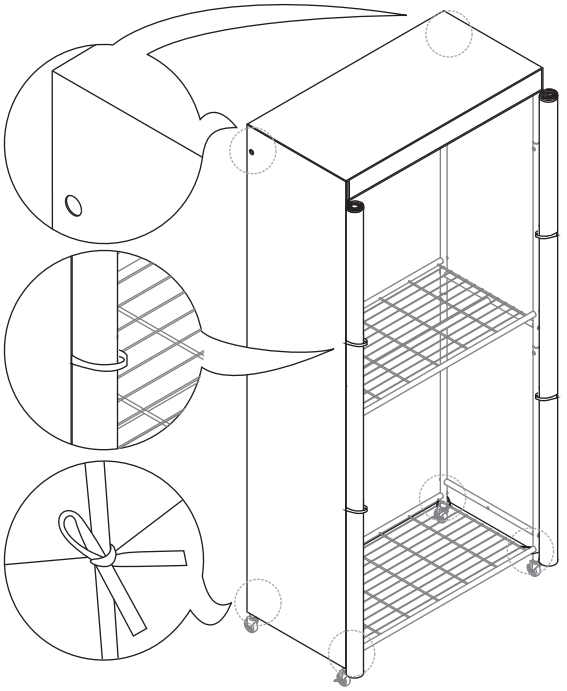

14

