VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CURB RAMP


USER MANUAL

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYPE A

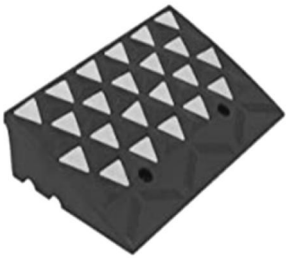

TYPE B

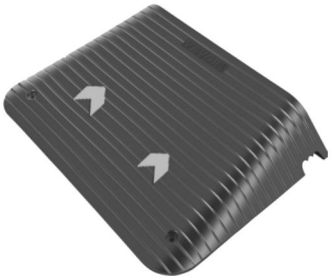

TYPE C



TYPE D



TYPE E



TYPE F

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

• For your information, please read these installation instructions before using your curb ramp; Please keep all instructions and refer to them when necessary. It is normal the product has a slight smell. we recommended ventilating before use to avoid the smell.

WARNING

⚠ Incorrect installation can cause debris to collect, impeding water flow.

⚠ Used in curbs, steps, and uneven pavement.

1. Read and understand manual. And **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

2. Inspect before every use; do not use if parts loose or damaged.

3. Clean dirt, oil and debris off ramps and allow ramps to dry.

4. Set up only on a solid, level, dry surface.

5. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may

briefly create an excess load, causing product failure.

6. Use as intended only.

7. Clean ramps. Prior to each use, clean dirt, oil, or any debris off ramps.

8. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

9. All persons not involved in the loading process must stand clear of the loading ramps. Keep children away. Children must not be allowed in the work area.

10. Store idle equipment. When not in use, store ramps in a dry location to inhibit rust.

11. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

PARAMETER


TYPE	Picture	Model	Ramp Height	Product size/mm	Ramp Quantity	Load Limit	Water Proof groove
A		488XVQV4	2.6inch	1220*408.9*65	1pcs	15 tons	Y
		488XVZ16	2.6inch	1220*408.9*65	2pcs	15 tons	Y
		488XNDJJ	2.6inch	1220*408.9*65	3pcs	15 tons	Y
B		KR-03	3.7inch	1000×250×90	1pcs	15 tons	Y
		KR-04	4.25inch	500×300×105	1pcs	15 tons	Y
		KR-05	6inch	500×380×150	1pcs	15 tons	Y
		KR-06	4.3inch	500×320×110	2pcs	15 tons	Y
		KR-07	5inch	482.6×330×127	2pcs	15 tons	Y
		KR-08	5inch	491×370×152	2pcs	15 tons	Y
C		KR-09	1inch	1130×241.3×25.4	1pcs	15 tons	Y
		KR-10	1.5inch	1100×320×38	1pcs	15 tons	Y
		KR-11	2inch	1110×406.4×50	1pcs	15 tons	Y
		KR-12	3inch	901.7×457.2×76.2	1pcs	15 tons	Y
		KR-13	3.5inch	901.7×533.4×88.9	1pcs	15 tons	Y
		KR-14	4inch	901.7×619.8×101.6	1pcs	15 tons	Y
D		KR-15	1.2inch	900×200×30	1pcs	15 tons	N
		KR-16	1.6inch	900×200×40	1pcs	15 tons	N
E		38659LG3	2inch	977.9*149.86*50.8	2pcs	15 tons	N
F		0207V3IG	7inch	490*490*180	2pcs	3.175 ton	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A


STEP 01 Select the dimension
The sizes of the type A curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.



STEP 02 Align ramp sections
Facing your house, ensure that the ramp sections are in the correct order, paying attention to the angle of the ends.

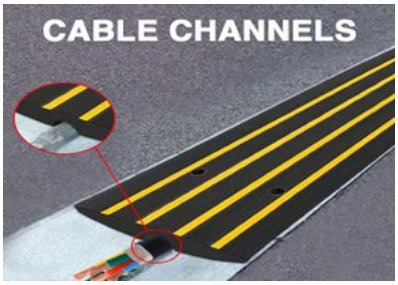


STEP 03 Flip the ramp into street
Turn the ramp sections over into the street so that they are flat side down. If you have additional center sections, the hardware from one side of that ramp must be removed. To remove excess hardware from one side, strike underneath the bolt head with the claw portion of your hammer and extract.

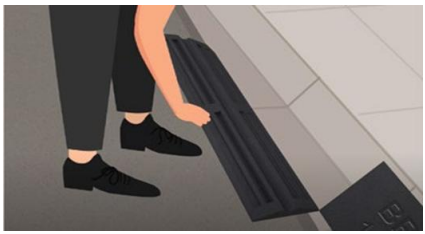

STEP 04 Tighten the screws
M8*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation. The groove can be used to drain water or protect cables. The blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the ramp and lock into the ground



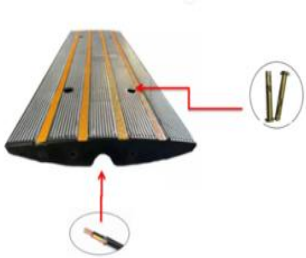

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

STEP 01 Select the dimension
The sizes of the type B curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.



STEP 02 Align ramp sections
Facing your house, ensure that the ramp sections are in the correct order, paying attention to the angle of the ends.



STEP 03 Tighten the screws
M8*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation.The blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the ramp and lock into the ground.






Note:Type E and Type F follow the same installation method as Type B.

INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

STEP 01 Select the dimension
The sizes of the type C curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.




STEP 02 Tighten the screws
M8*10 Expansion Bolts need to be fixed for installation. The blind holes in the ramp need to be drilled through to allow the screw to pass through the ramp and lock into the ground.

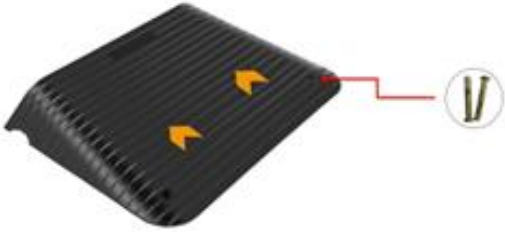


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

STEP 01 Dimension select
The sizes of the type D curb ramps are listed in parameter table. The load limit is 15 tons. Please choose the size that matches the ramp.

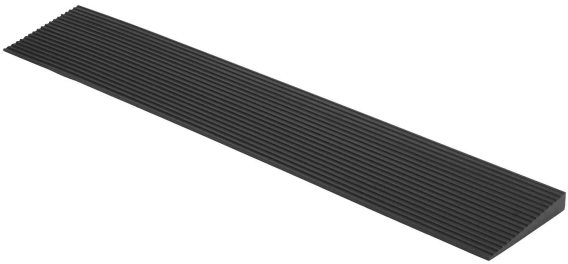

STEP 02 Use the adhesive tape
Use double-sided tape to secure to the ground.

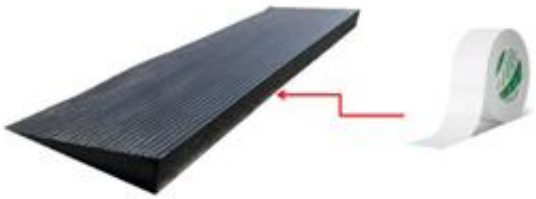

How to Keep Ramp From Moving Out of Place
Don't enter the driveway at an angle. If you can drive out to the street with both tires impacting the ramps at the same time, the ramps will stay put.

How to Adjust the Position of A Curb Ramp Set
Straddle the ramp at the center. Pick up the ramp and lean back in the direction you want it to go.

How to Clean Beneath The Ramp
Clean out underneath the ramp 2 ~3 times a year or more frequently if you have a lot of gutter build-up. To turn the ramp over, start at one end, and pull the top of the ramp up and out toward the street. Use a hose to clean the ramp's underside and the gutter. To return in place, simply start at one end and flip back toward curb as you walk along the ramp.

How to Take A Curb Ramp Apart
Turn the ramp over into the street, so the flat side is down. Put a flathead screwdriver between the waterway rubber and bolt. Pry up toward the waterway lifting the bolt up enough to remove the nuts. Using a hammer and screwdriver as a punch, drive the bolt back through the adjoining section. Be careful not to damage the bolt threads.

How to Add Another Ramp Section (only for type A)
After removing the nut, using a screwdriver as a punch, hammer the bolt back through the adjoining section. Be careful not to damage the bolt threads.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPE DE TROTTOIR


MANUEL D'UTILISATION

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYPE A

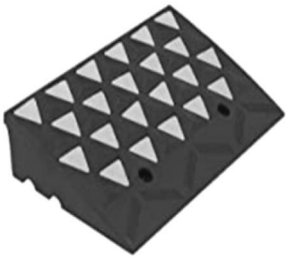

TYPE B

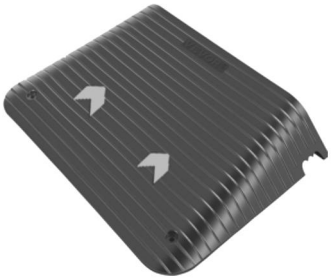

TYPE C



TYPE D



TYPE E



TYPE F

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

• Pour votre information, veuillez lire ces instructions d'installation avant d'utiliser votre rampe d'accès. Veuillez conserver toutes les instructions et vous y référer si nécessaire. Il est normal que le produit dégage une légère odeur. Nous vous recommandons de ventiler avant utilisation pour éviter cette odeur .

AVERTISSEMENT

⚠Une installation incorrecte peut entraîner l'accumulation de débris, ce qui entrave l'écoulement de l'eau.

⚠Utilisé sur les bordures, les marches et les trottoirs irréguliers .

1. Lisez et comprenez le manuel. ET CONSERVEZ CES **INSTRUCTIONS.**

2. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

3. Nettoyez la saleté, l'huile et les débris des rampes et laissez-les sécher.

4. Installer uniquement sur une surface solide, plane et sèche.

5. Attention aux charges dynamiques ! Le mouvement soudain de la charge peut

créer brièvement une charge excessive , provoquant une défaillance du produit.

6. Utiliser uniquement comme prévu.

7. Nettoyez les rampes. Avant chaque utilisation, nettoyez les rampes de toute saleté, huile ou débris.

8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

9. Toute personne non impliquée dans le chargement doit se tenir à l'écart des rampes de chargement. Tenir les enfants à distance. Ils ne doivent pas être admis dans la zone de travail.

10. Rangez l'équipement inutilisé. Entreposez les rampes dans un endroit sec pour éviter la rouille.

11. Les avertissements, mises en garde et instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence ne

sont pas des facteurs intégrés à ce produit, mais doivent être appliqués par lui-même.

PARAMETER


TAPER	Image	Modèle	Hauteur de la rampe	Taille du produit/mm	Quantité de rampe	Limite de charge	Rainure étanche à l'eau
UN		488XVQV4	2,6 pouces	1220*408.9*65	1 pièce	15 tonnes	Y
		488XVZ16	2,6 pouces	1220*408.9*65	2 pièces	15 tonnes	Y
		488XNDJJ	2,6 pouces	1220*408.9*65	3 pièces	15 tonnes	Y
B		KR-03	3,7 pouces	1000×250×90	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-04	4,25 pouces	500×300×105	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-05	6 pouces	500×380×150	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-06	4,3 pouces	500×320×110	2 pièces	15 tonnes	Y
		KR-07	5 pouces	482,6 × 330 × 127	2 pièces	15 tonnes	Y
		KR-08	5 pouces	491 × 370 × 152	2 pièces	15 tonnes	Y
C		KR-09	1 pouce	1130 × 241,3 × 25,4	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-10	1,5 pouce	1100×320×38	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-11	2 pouces	1110×406,4×50	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-12	3 pouces	901,7 × 457,2 × 76,2	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-13	3,5 pouces	901,7 × 533,4 × 88,9	1 pièce	15 tonnes	Y
		KR-14	4 pouces	901,7 × 619,8 × 101,6	1 pièce	15 tonnes	Y
D		KR-15	1,2 pouces	900×200×30	1 pièce	15 tonnes	N
		KR-16	1,6 pouces	900×200×40	1 pièce	15 tonnes	N
E		38659LG3	2 pouces	977,9*149,86*50,8	2 pièces	15 tonnes	N
F		0207V3IG	7 pouces	490*490*180	2 pièces	3.175 tonne	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A


ÉTAPE 01 Sélectionnez la dimension
Les dimensions des rampes de trottoir de type A sont indiquées dans le tableau des paramètres. La charge maximale est de 15 tonnes. Veuillez choisir la taille adaptée à votre rampe.



ÉTAPE 02 Aligner les sections de rampe
Face à votre maison, assurez-vous que les sections de rampe sont dans le bon ordre, en faisant attention à l'angle des extrémités.

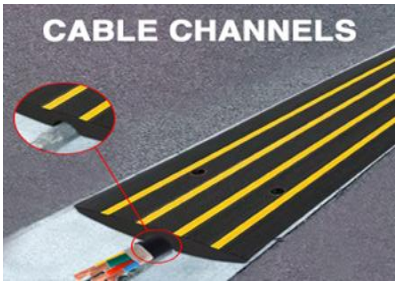


ÉTAPE 03 Transformez la rampe en rue
Retournez les sections de rampe face à la rue, côté plat vers le bas. Si vous avez des sections centrales supplémentaires, la quincaillerie d'un côté de la rampe doit être retirée. Pour retirer l'excédent de quincaillerie d'un côté, frappez sous la tête du boulon avec la griffe de votre marteau et extrayez-la.

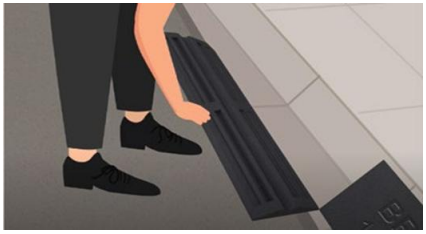

ÉTAPE 04 Serrez les vis
Les boulons d'expansion M8*10 doivent être fixés pour l'installation. La rainure peut être utilisée pour évacuer l'eau ou protéger les câbles. Les trous borgnes dans la rampe doivent être percés pour permettre à la vis de traverser la rampe et de se verrouiller dans le sol .



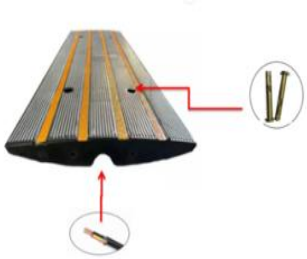

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

ÉTAPE 01 Sélectionnez la dimension
Les dimensions des rampes de trottoir de type B sont indiquées dans le tableau des paramètres. La charge maximale est de 15 tonnes. Veuillez choisir la taille adaptée à votre rampe.



ÉTAPE 02 Aligner les sections de rampe
Face à votre maison, assurez-vous que les sections de rampe sont dans le bon ordre, en faisant attention à l'angle des extrémités.



ÉTAPE 03 Serrez les vis

Les boulons d'expansion M8*10 doivent être fixés pour l'installation. Les trous borgnes de la rampe doivent être percés pour permettre à la vis de traverser la rampe et de se fixer au sol .





Remarque : les types E et F suivent la même méthode d'installation que le type B.

INSTALLATION STEPS FOR TYPE C


ÉTAPE 01 Sélectionnez la dimension

Les dimensions des rampes de trottoir de type C sont indiquées dans le tableau des paramètres. La charge maximale est de 15 tonnes. Veuillez choisir la taille adaptée à votre rampe.




ÉTAPE 0 2 Serrez les vis

Les boulons d'expansion M8*10 doivent être fixés pour l'installation. Les trous borgnes de la rampe doivent être percés pour permettre à la vis de traverser la rampe et de se fixer au sol .

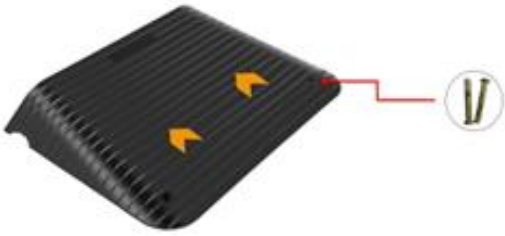


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

ÉTAPE 01 Sélection des dimensions
Les dimensions des rampes de trottoir de type D sont indiquées dans le tableau des paramètres. La charge maximale est de 15 tonnes. Veuillez choisir la taille adaptée à votre rampe.

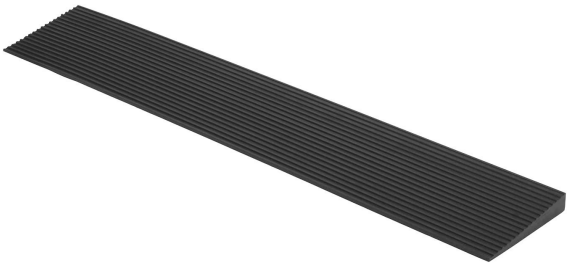

ÉTAPE 0 2 Utilisez le ruban adhésif
Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer au sol.

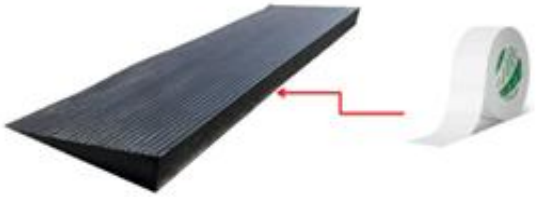

Comment empêcher la rampe de bouger
N'entrez pas dans l'allée en biais. Si vous pouvez sortir sur la rue avec les deux pneus heurtant les rampes en même temps, celles-ci resteront en place.

Comment ajuster la position d'une rampe de trottoir
Enfourchez la rampe au centre. Prenez la rampe et penchez-vous en arrière dans la direction dans laquelle vous souhaitez qu'elle aille.

Comment nettoyer sous la rampe
Nettoyez le dessous de la rampe 2 à 3 fois par an, ou plus fréquemment si les gouttières sont très encombrées. Pour retourner la rampe, commencez par une extrémité et tirez le haut vers le haut, en direction de la rue. Utilisez un tuyau d'arrosage pour nettoyer le dessous de la rampe et la gouttière. Pour la remettre en place, commencez simplement par une extrémité et retournez-la vers le trottoir en longeant la rampe.

Comment démonter une rampe d'accès
Retournez la rampe dans la rue, côté plat vers le bas. Insérez un tournevis plat entre le caoutchouc du passage d'eau et le boulon. Faites levier vers le passage d'eau et soulevez le boulon suffisamment pour retirer les écrous. À l'aide d'un marteau et d'un tournevis, enfoncez le boulon dans la section adjacente. Veillez à ne pas endommager le filetage du boulon.

Comment ajouter une autre section de rampe (uniquement pour le type A)
Après avoir retiré l'écrou, utilisez un tournevis comme poinçon pour enfoncer le boulon dans la partie adjacente. Veillez à ne pas endommager le filetage du boulon.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BORDSTEINRAMPE


BENUTZERHANDBUCH

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYP A

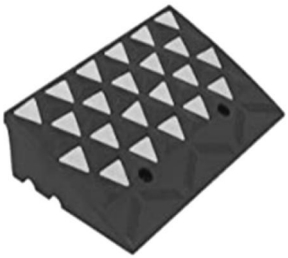

TYP B

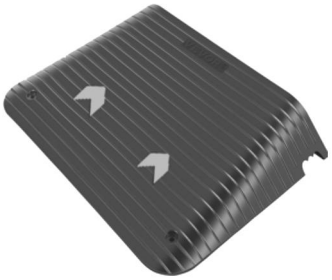

TYP C



TYP D



TYP E



TYP F

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

INSTRUCTIONS

• Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Verwendung Ihrer Bordsteinrampe. Bewahren Sie die Anleitung auf und lesen Sie sie bei Bedarf nach. Es ist normal, dass das Produkt einen leichten Geruch hat . Wir empfehlen, vor dem Gebrauch zu lüften, um den Geruch zu vermeiden .

WARNUNG

⚠Eine falsche Installation kann dazu führen, dass sich Schmutz ansammelt und der Wasserfluss behindert wird.

⚠Wird für Bordsteine, Stufen und unebenes Pflaster verwendet .

1. Handbuch lesen und verstehen. UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN **AUF.**

2. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

3. Reinigen Sie die Rampen von Schmutz, Öl und Ablagerungen und lassen Sie sie trocknen.

festem , ebenem und trockenem Untergrund aufstellen .

5. Achten Sie auf dynamische Belastungen! Die plötzliche Lastbewegung kann

kurzzeitig eine Überlastung erzeugen , die zu einem Produktausfall führen kann.

6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

7. Rampen reinigen . Vor jedem Gebrauch die Rampen von Schmutz, Öl und anderen Ablagerungen befreien.

8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt oder in dessen Nähe zu spielen.

9. Alle Personen, die nicht am Ladevorgang beteiligt sind, müssen sich von den Laderampen fernhalten. Kinder sind vom Arbeitsbereich fernzuhalten.

10. Lagern Sie nicht verwendete Geräte. Lagern Sie Rampen bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, um Rost zu vermeiden.

11. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen,

Vorsichtshinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen.

PARAMETER


TYP	Bild	Modell	Rampenhöhe	Produktgröße/mm	Rampenmenge	Belastungsgrenze	Wasserdichte Rille
A		488XVQV4	2,6 Zoll	1220*408,9*65	1 Stück	15 Tonnen	Y
		488XVZ16	2,6 Zoll	1220*408,9*65	2 Stück	15 Tonnen	Y
		488XNDJJ	2,6 Zoll	1220*408,9*65	3 Stück	15 Tonnen	Y
B		KR-03	3,7 Zoll	1000×250×90	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-04	4,25 Zoll	500×300×105	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-05	6 Zoll	500×380×150	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-06	4,3 Zoll	500×320×110	2 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-07	5 Zoll	482,6 × 330 × 127	2 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-08	5 Zoll	491×370×152	2 Stück	15 Tonnen	Y
C		KR-09	1 Zoll	1130×241,3×25,4	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-10	1,5 Zoll	1100×320×38	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-11	2 Zoll	1110×406,4×50	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-12	3 Zoll	901,7 × 457,2 × 76,2	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-13	3,5 Zoll	901,7 × 533,4 × 88,9	1 Stück	15 Tonnen	Y
		KR-14	4 Zoll	901,7 × 619,8 × 101,6	1 Stück	15 Tonnen	Y
D		KR-15	1,2 Zoll	900×200×30	1 Stück	15 Tonnen	N
		KR-16	1,6 Zoll	900×200×40	1 Stück	15 Tonnen	N
E		38659LG3	2 Zoll	977,9*149,86*50,8	2 Stück	15 Tonnen	N
F		0207V3IG	7 Zoll	490*490*180	2 Stück	3.175 Tonne	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A


SCHRITT 01 Wählen Sie die Dimension
Die Größen der Bordsteinrampen Typ A sind in der Parametertabelle aufgeführt. Die Tragfähigkeit beträgt 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die passende Größe für die Rampe.



SCHRITT 02 Rampenabschnitte ausrichten
Achten Sie bei der Ausrichtung Ihres Hauses darauf, dass die Rampenabschnitte in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Achten Sie dabei auf den Winkel der Enden.

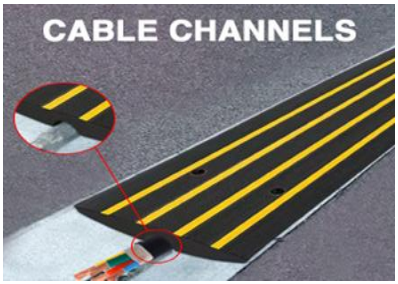


SCHRITT 03 Die Rampe in die Straße verwandeln
Drehen Sie die Rampenteile mit der flachen Seite nach unten zur Straße. Falls Sie zusätzliche Mittelteile haben, müssen die Beschläge einer Seite der Rampe entfernt werden. Um überschüssige Beschläge einer Seite zu entfernen, schlagen Sie mit der Hammerspitze unter den Schraubenkopf und ziehen Sie ihn heraus.

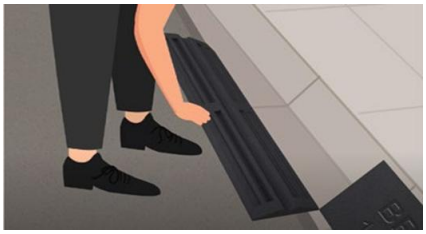

SCHRITT 04 Schrauben festziehen
Zur Installation müssen M8*10-Expansionsbolzen befestigt werden. Die Nut kann zum Ableiten von Wasser oder zum Schutz von Kabeln verwendet werden. Die Sacklöcher in der Rampe müssen durchgebohrt werden, damit die Schraube durch die Rampe geführt und im Boden verankert werden kann .



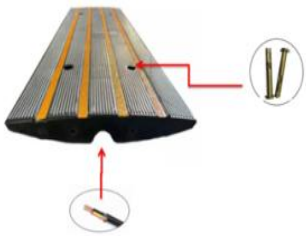

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

SCHRITT 01 Wählen Sie die Dimension
Die Abmessungen der Bordsteinrampen Typ B sind in der Parametertabelle aufgeführt. Die Tragfähigkeit beträgt 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die passende Größe für die Rampe.



SCHRITT 02 Rampenabschnitte ausrichten
Achten Sie bei der Ausrichtung Ihres Hauses darauf, dass die

Rampenabschnitte in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Achten Sie dabei auf den Winkel der Enden.



SCHRITT 03 Schrauben festziehen

- Spreizbolzen befestigt werden. Die Sacklöcher in der Rampe müssen durchgebohrt werden, damit die Schraube durch die Rampe geführt und im Boden verankert werden kann .





Hinweis: Für Typ E und Typ F gilt die gleiche Installationsmethode wie für Typ B.


INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

SCHRITT 01 Wählen Sie die Dimension

Die Größen der Bordsteinrampen Typ C sind in der Parametertabelle aufgeführt. Die Tragfähigkeit beträgt 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die passende Größe für die Rampe.




SCHRITT 0 2 Schrauben festziehen
- Spreizbolzen befestigt werden. Die Sacklöcher in der Rampe müssen durchgebohrt werden, damit die Schraube durch die Rampe geführt und im Boden verankert werden kann .

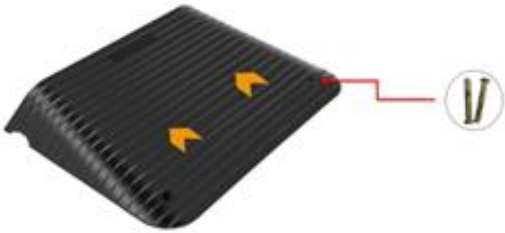


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

SCHRITT 01 Dimension auswählen
Die Größen der Bordsteinrampen Typ D finden Sie in der Parametertabelle. Die Tragfähigkeit beträgt 15 Tonnen. Bitte wählen Sie die passende Größe für die Rampe.

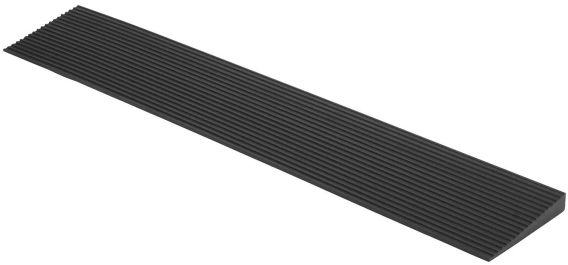

SCHRITT 0 2 Verwenden Sie das Klebeband
Zur Befestigung am Boden doppelseitiges Klebeband verwenden.

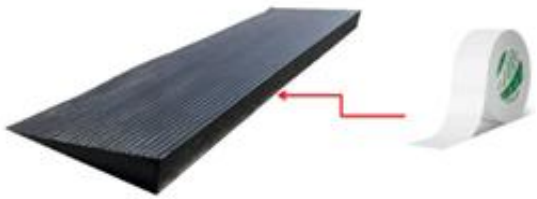

So verhindern Sie, dass sich die Rampe bewegt
Fahren Sie nicht schräg in die Einfahrt. Wenn Sie mit beiden Reifen gleichzeitig auf die Rampen auffahren können , bleiben diese an Ort und Stelle.

So passen Sie die Position eines Bordsteinrampen-Sets an
Setzen Sie sich mit gespreizten Beinen auf die Rampe in der Mitte. Heben Sie die Rampe an und lehnen Sie sich in die gewünschte Richtung zurück.

So reinigen Sie unter der Rampe
Reinigen Sie den Bereich unter der Rampe zwei- bis dreimal im Jahr oder häufiger, wenn sich in der Dachrinne viel angesammelt hat. Um die Rampe umzudrehen, beginnen Sie an einem Ende und ziehen Sie die Oberseite der Rampe nach oben und zur Straße hin. Reinigen Sie die Unterseite der Rampe und die Dachrinne mit einem Schlauch. Um die Rampe wieder an ihren Platz zu bringen, beginnen Sie einfach an einem Ende und drehen Sie sie zurück zum Bordstein, während Sie die Rampe entlanggehen.

So zerlegen Sie eine Bordsteinrampe
Drehen Sie die Rampe zur Straße hin um, sodass die flache Seite unten ist. Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher zwischen Wasserlaufgummi und Schraube. Hebeln Sie die Schraube in Richtung Wasserlauf und heben Sie sie so weit an, dass sich die Muttern lösen. Schlagen Sie die Schraube mit Hammer und Schraubendreher durch den angrenzenden Abschnitt zurück. Achten Sie darauf, das Schraubengewinde nicht zu beschädigen.

So fügen Sie einen weiteren Rampenabschnitt hinzu (nur für Typ A)
Nachdem Sie die Mutter entfernt haben, schlagen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher als Schlagwerkzeug durch den angrenzenden Abschnitt zurück. Achten Sie darauf, das Schraubengewinde nicht zu beschädigen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPA DI MARCIAPIEDE


MANUALE D'USO

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TIPO A

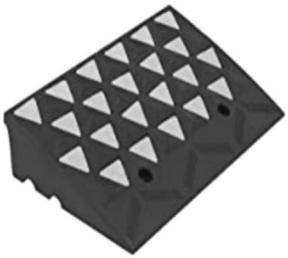

TIPO B

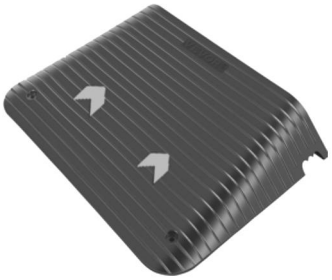

TIPO C



TIPO D



TIPO E



TIPO F

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

INSTRUCTIONS

• Per vostra informazione, leggete attentamente queste istruzioni di installazione prima di utilizzare la rampa per marciapiedi. Conservate tutte le istruzioni e consultatele quando necessario. È normale che il prodotto abbia un leggero odore. Si consiglia di ventilare l' ambiente prima dell'uso per evitare la formazione di cattivi odori .

AVVERTIMENTO

⚠Un'installazione non corretta può causare l'accumulo di detriti, impedendo il flusso dell'acqua.

⚠Utilizzato su cordoli, gradini e pavimentazioni irregolari .

1. Leggere e comprendere il manuale. E CONSERVARE QUESTE **ISTRUZIONI.**

2. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se parti allentate o danneggiate.

3. Pulire le rampe da sporco, olio e detriti e lasciarle asciugare.

4. Installare solo su una superficie solida, piana e asciutta.

5. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può

creare brevemente un carico eccessivo , causando il guasto del prodotto.

6. Utilizzare solo come previsto.

7. Pulire le rampe. Prima di ogni utilizzo, pulire le rampe da sporco, olio o detriti.

8. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.

9. Tutte le persone non coinvolte nelle operazioni di carico devono tenersi lontane dalle rampe di carico. Tenere lontani i bambini. Non permettere ai bambini di accedere all'area di lavoro.

10. Riporre le attrezzature inutilizzate. Quando non vengono utilizzate, riporre le rampe in un luogo asciutto per evitare la formazione di ruggine.

11. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il

buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

PARAMETER

TIPO	Immagine	Modello	Altezza rampa	Dimensioni del prodotto/mm	Quantità di rampa	Limite di carico	Scanalatura impermeabile
UN		488XVQV4	2,6 pollici	1220*408.9*65	1 pz	15 tonnellate	E
		488XVZ16	2,6 pollici	1220*408.9*65	2 pezzi	15 tonnellate	E
		488XNDJJ	2,6 pollici	1220*408.9*65	3 pezzi	15 tonnellate	E
B		KR-03	3,7 pollici	1000×250×90	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-04	4,25 pollici	500×300×105	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-05	6 pollici	500×380×150	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-06	4,3 pollici	500×320×110	2 pezzi	15 tonnellate	E
		KR-07	5 pollici	482,6×330×127	2 pezzi	15 tonnellate	E
		KR-08	5 pollici	491×370×152	2 pezzi	15 tonnellate	E
C		KR-09	1 pollice	1130×241,3×25,4	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-10	1,5 pollici	1100×320×38	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-11	2 pollici	1110×406,4×50	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-12	3 pollici	901,7×457,2×76,2	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-13	3,5 pollici	901,7×533,4×88,9	1 pz	15 tonnellate	E
		KR-14	4 pollici	901,7×619,8×101,6	1 pz	15 tonnellate	E
D		KR-15	1,2 pollici	900×200×30	1 pz	15 tonnellate	N


		KR-16	1,6 pollici	900×200×40	1 pz	15 tonnellate	N
E		38659LG3	2 pollici	977,9*149,86*50,8	2 pezzi	15 tonnellate	N
F		0207V3IG	7 pollici	490*490*180	2 pezzi	3.175 tonnellata	E

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A

PASSAGGIO 01 Seleziona la dimensione
Le dimensioni delle rampe di tipo A sono elencate nella tabella dei parametri. Il limite di carico è di 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione adatta alla rampa.




FASE 02 Allineare le sezioni della rampa
Di fronte alla tua casa, assicurati che le sezioni della rampa siano nell'ordine corretto, prestando attenzione all'angolazione delle estremità.

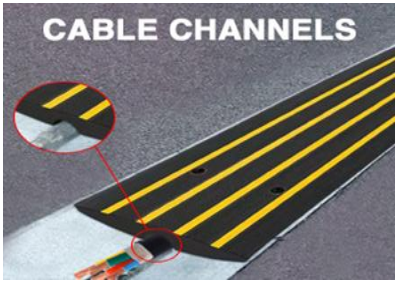

FASE 03 Capovolgere la rampa in strada
Capovolgere le sezioni della rampa verso la strada in modo che siano con


il lato piatto rivolto verso il basso. Se sono presenti sezioni centrali aggiuntive, è necessario rimuovere la ferramenta da un lato della rampa. Per rimuovere la ferramenta in eccesso da un lato, colpire sotto la testa del bullone con la parte a uncino del martello ed estrarla.

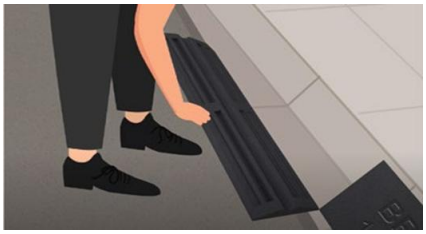

FASE 04 Serrare le viti

Per l'installazione è necessario fissare i bulloni di espansione M8*10. La scanalatura può essere utilizzata per drenare l'acqua o proteggere i cavi. I fori ciechi nella rampa devono essere praticati per consentire alla vite di passare attraverso la rampa e di bloccarsi nel terreno



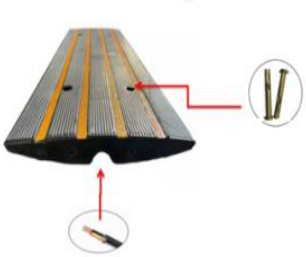

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

FASE 01 Selezionare la dimensione

Le dimensioni delle rampe di tipo B sono elencate nella tabella dei parametri. Il limite di carico è di 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione adatta alla rampa.



FASE 02 Allineare le sezioni della rampa
Di fronte alla tua casa, assicurati che le sezioni della rampa siano nell'ordine corretto, prestando attenzione all'angolazione delle estremità.



FASE 03 Serrare le viti
Per l'installazione è necessario fissare i bulloni di espansione M8*10. I fori ciechi nella rampa devono essere forati per consentire alla vite di passare attraverso la rampa e bloccarsi nel terreno .





Nota: il tipo E e il tipo F seguono lo stesso metodo di installazione del tipo B.


INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

FASE 01 Selezionare la dimensione
Le dimensioni delle rampe di tipo C sono elencate nella tabella dei

parametri. Il limite di carico è di 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione adatta alla rampa.




PASSO 0 2 Stringere le viti
Per l'installazione è necessario fissare i bulloni di espansione M8*10. I fori ciechi nella rampa devono essere forati per consentire alla vite di passare attraverso la rampa e bloccarsi nel terreno .

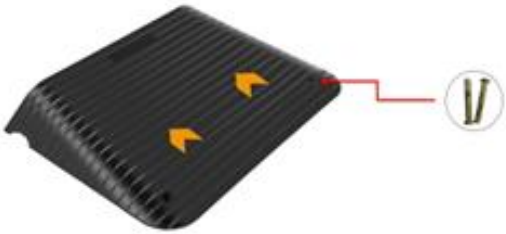


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

FASE 01 Selezione dimensione
Le dimensioni delle rampe di tipo D sono elencate nella tabella dei parametri. Il carico massimo è di 15 tonnellate. Si prega di scegliere la dimensione adatta alla rampa.

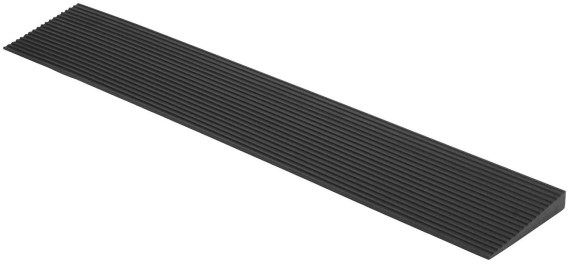

PASSO 0 2 Utilizzare il nastro adesivo
Utilizzare nastro biadesivo per fissarlo al terreno.

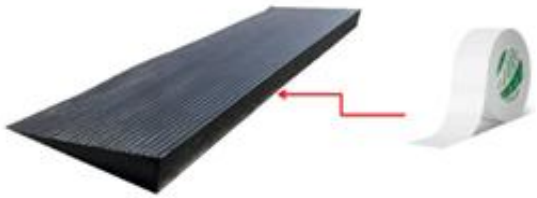

Come evitare che la rampa si sposti dalla sua posizione
Non entrare nel vialetto in diagonale. Se riesci a uscire in strada con entrambe le ruote che impattano contemporaneamente sulle rampe, queste rimarranno al loro posto.

Come regolare la posizione di un set di rampe per marciapiedi
Posizionatevi a cavallo della rampa al centro. Prendi la rampa e inclinati all'indietro nella direzione in cui vuoi che vada.

Come pulire sotto la rampa
Pulisci la parte inferiore della rampa 2-3 volte all'anno o più frequentemente se hai molto accumulo di grondaie. Per capovolgere la rampa, inizia da un'estremità e tira la parte superiore verso l'alto e verso la strada. Usa un tubo per pulire la parte inferiore della rampa e la grondaia. Per rimetterla in posizione, inizia semplicemente da un'estremità e capovolgila verso il marciapiede mentre cammini lungo la rampa.

Come smontare una rampa di accesso al marciapiede
Capovolgere la rampa verso la strada, in modo che il lato piatto sia rivolto verso il basso. Inserire un cacciavite a testa piatta tra la gomma del canale d'acqua e il bullone. Fare leva verso l'alto, sollevando il bullone quanto basta per rimuovere i dadi. Utilizzando un martello e un cacciavite come punzone, spingere il bullone attraverso la sezione adiacente. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura del bullone.

Come aggiungere un'altra sezione di rampa (solo per il tipo A)
Dopo aver rimosso il dado, usando un cacciavite come punzone, infila il bullone nella sezione adiacente con un martello. Fai attenzione a non danneggiare la filettatura del bullone.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPA DE ACERA


MANUAL DEL USUARIO

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TIPO A

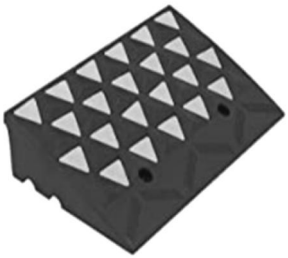

TIPO B

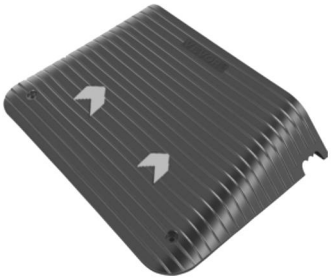

TIPO C



TIPO D



TIPO E



TIPO F

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCTIONS

Para su información, lea estas instrucciones de instalación antes de usar la rampa. Conserve todas las instrucciones y consúltelas cuando sea necesario. Es normal que el producto tenga un ligero olor. Se recomienda ventilar el producto antes de usarlo para evitarlo .

ADVERTENCIA

⚠Una instalación incorrecta puede provocar que se acumulen residuos, impidiendo el flujo de agua.

⚠Se utiliza en bordillos, escalones y pavimento irregular .

1. Lea y comprenda el manual. Y GUARDE ESTAS **INSTRUCCIONES.**

2. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.

3. Limpie la suciedad, el aceite y los residuos de las rampas y déjelas secar.

4. Instálelo únicamente sobre una superficie sólida, nivelada y seca.

5. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede

crear brevemente un exceso de carga , provocando fallas en el producto.

6. Úselo únicamente según lo previsto.

7. Limpie las rampas. Antes de cada uso, limpie la suciedad, el aceite y cualquier residuo de las rampas.

8. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.

9. Todas las personas que no participen en el proceso de carga deben mantenerse alejadas de las rampas de carga. Mantenga a los niños alejados. No se debe permitir la presencia de niños en el área de trabajo.

10. Guarde el equipo que no esté en uso. Cuando no esté en uso, guarde las rampas en un lugar seco para evitar la oxidación.

11. Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en

este producto, sino que deben ser proporcionados por él.

PARAMETER

TIPO	Imagen	Modelo	Altura de la rampa	Tamaño del producto/mm	Cantidad de rampa	Límite de carga	Ranura a prueba de agua
A		488XVQV4	2,6 pulgadas	1220*408,9*65	1 pieza	15 toneladas	Y
		488XVZ16	2,6 pulgadas	1220*408,9*65	2 piezas	15 toneladas	Y
		488XNDJJ	2,6 pulgadas	1220*408,9*65	3 piezas	15 toneladas	Y
B		KR-03	3,7 pulgadas	1000×250×90	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-04	4,25 pulgadas	500×300×105	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-05	6 pulgadas	500×380×150	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-06	4,3 pulgadas	500×320×110	2 piezas	15 toneladas	Y
		KR-07	5 pulgadas	482,6×330×127	2 piezas	15 toneladas	Y
		KR-08	5 pulgadas	491×370×152	2 piezas	15 toneladas	Y
do		KR-09	1 pulgada	1130×241,3×25,4	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-10	1,5 pulgadas	1100×320×38	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-11	2 pulgadas	1110×406,4×50	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-12	3 pulgadas	901,7 × 457,2 × 76,2	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-13	3,5 pulgadas	901,7 × 533,4 × 88,9	1 pieza	15 toneladas	Y
		KR-14	4 pulgadas	901,7 × 619,8 × 101,6	1 pieza	15 toneladas	Y
D		KR-15	1,2 pulgadas	900×200×30	1 pieza	15 toneladas	norte


		KR-16	1,6 pulgadas	900×200×40	1 pieza	15 toneladas	norte
mi		38659LG3	2 pulgadas	977,9*149,86*50,8	2 piezas	15 montones	norte
F		0207V3IG	7 pulgadas	490*490*180	2 piezas	3.175 tonelada	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A

PASO 01 Seleccione la dimensión
Las dimensiones de las rampas de acceso tipo A se indican en la tabla de parámetros. La carga máxima es de 15 toneladas. Seleccione la medida adecuada para la rampa.




PASO 02 Alinear las secciones de la rampa
Frente a su casa, asegúrese de que las secciones de la rampa estén en el orden correcto, prestando atención al ángulo de los extremos.

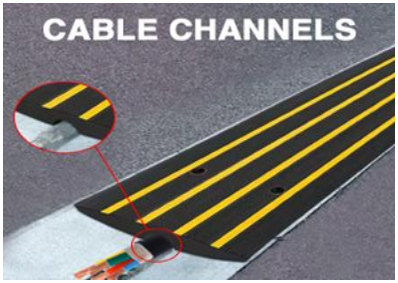

PASO 03 Voltee la rampa hacia la calle
Voltee las secciones de la rampa hacia la calle, de modo que queden


planas. Si tiene secciones centrales adicionales, debe retirar los herrajes de un lado de esa rampa. Para retirar el exceso de herrajes de un lado, golpee debajo de la cabeza del perno con la garra del martillo y extráigalos.

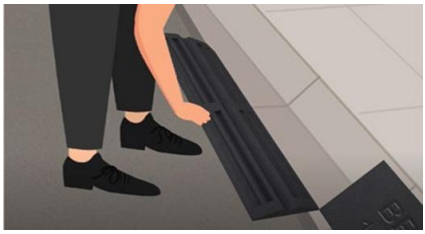

PASO 04 Apriete los tornillos

Es necesario fijar los pernos de expansión M8*10 para la instalación. La ranura se puede utilizar para drenar agua o proteger cables. Es necesario perforar los agujeros ciegos en la rampa para permitir que el tornillo pase a través de la rampa y se fije en el suelo .



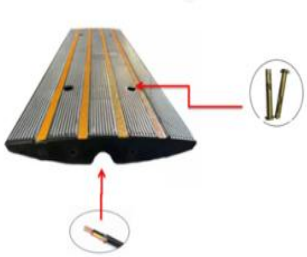

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

PASO 01 Seleccione la dimensión

Las dimensiones de las rampas de acceso tipo B se indican en la tabla de parámetros. La carga máxima es de 15 toneladas. Seleccione la medida adecuada para la rampa.



PASO 02 Alinear las secciones de la rampa
Frente a su casa, asegúrese de que las secciones de la rampa estén en el orden correcto, prestando atención al ángulo de los extremos.



PASO 03 Apriete los tornillos
Para la instalación, se requieren pernos de expansión M8*10. Es necesario perforar los agujeros ciegos en la rampa para que el tornillo pase a través de ella y se fije al suelo .





Nota: El tipo E y el tipo F siguen el mismo método de instalación que el tipo B.


INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

PASO 01 Seleccione la dimensión
rampas de acceso tipo C se indican en la tabla de parámetros. La carga

máxima es de 15 toneladas. Seleccione la medida adecuada para la rampa.




PASO 0 2 Apriete los tornillos
Para la instalación, se requieren pernos de expansión M8*10. Es necesario perforar los agujeros ciegos en la rampa para que el tornillo pase a través de ella y se fije al suelo .

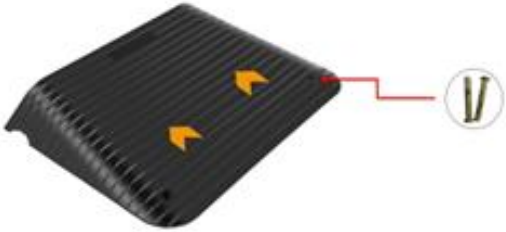


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

PASO 01 Selección de dimensión
Las dimensiones de las rampas de acceso tipo D se indican en la tabla de parámetros. La carga máxima es de 15 toneladas. Seleccione la medida adecuada para la rampa.

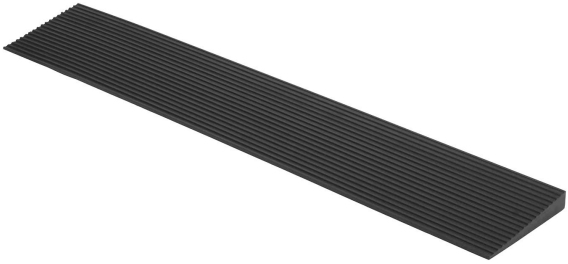

PASO 0 2 Utilice la cinta adhesiva
Utilice cinta de doble cara para fijarlo al suelo.

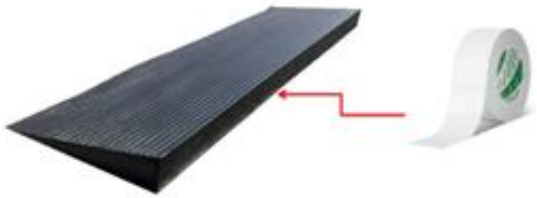

Cómo evitar que la rampa se mueva de su lugar
No entre en la entrada en ángulo. Si puede salir a la calle con ambas llantas impactando las rampas al mismo tiempo, estas permanecerán en su lugar.

Cómo ajustar la posición de una rampa de acera
Sitúate a horcajadas sobre la rampa en el centro. Levanta la rampa e inclínate hacia atrás en la dirección en la que quieres que vaya.

Cómo limpiar debajo de la rampa
Limpie la parte inferior de la rampa de 2 a 3 veces al año o con mayor frecuencia si tiene mucha acumulación de canaletas. Para voltear la rampa, comience por un extremo y tire de la parte superior hacia la calle. Use una manguera para limpiar la parte inferior de la rampa y la canaleta. Para volver a colocarla en su lugar, simplemente comience por un extremo y gírela hacia la acera mientras camina por la rampa.

Cómo desmontar una rampa de acera
Voltee la rampa hacia la calle, de modo que el lado plano quede hacia abajo. Coloque un destornillador de punta plana entre la goma del canal y el perno. Haga palanca hacia el canal, levantando el perno lo suficiente como para retirar las tuercas. Con un martillo y un destornillador como punzón, introduzca el perno en la sección adyacente. Tenga cuidado de no dañar las roscas del perno.

Cómo agregar otra sección de rampa (solo para el tipo A)
Después de retirar la tuerca, con un destornillador como punzón, introduzca el perno a través de la sección adyacente. Tenga cuidado de no dañar las roscas del perno.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPA KRAWĘŻNIKOWA


INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYP A

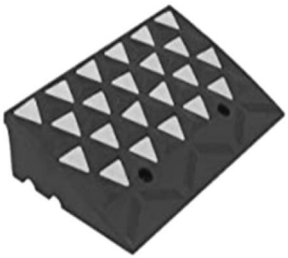

TYP B

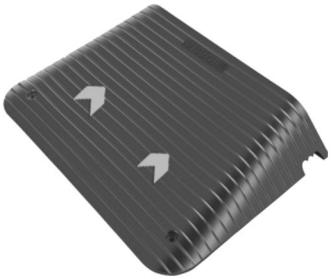

TYP C



TYP D



TYP E



TYP F

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUCTIONS

• Dla Państwa informacji, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu przed użyciem rampy krawężnikowej. Prosimy o zachowanie wszystkich instrukcji i odwoływanie się do nich w razie potrzeby. Produkt ma lekki zapach, co jest normalne. Zalecamy przewietrzenie pomieszczenia przed użyciem, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu .

OSTRZEŻENIE

⚠Nieprawidłowy montaż może spowodować gromadzenie się zanieczyszczeń, które utrudnią przepływ wody.

⚠Stosowany na krawężnikach, schodach i nierównych nawierzchniach .

1. Przeczytaj i zrozum instrukcję. I ZAPISZ **TE INSTRUKCJE.**

2. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli jakieś części są poluzowane lub uszkodzone.

3. Oczyść rampy z brudu, oleju i zanieczyszczeń i pozostaw je do wyschnięcia.

4. Ustawiać wyłącznie na twardym , równym i suchym podłożu.

5. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może

powoduje krótkotrwałe nadmierne obciążenie powodujące uszkodzenie produktu.

6. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

7. Wyczyść rampy . Przed każdym użyciem usuń brud, olej i wszelkie zanieczyszczenia z ramp.

8. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

9. Wszystkie osoby niezaangażowane w proces załadunku muszą trzymać się z dala od ramp załadunkowych. Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu. Dzieci nie mogą przebywać w obszarze roboczym.

10. Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy rampy nie są używane, przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu.

11. Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to

czynniki , których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.

PARAMETER


TYP	Zdjęcie	Model	Wysokość rampy	Rozmiar produktu/mm	Ilość rampy	Limit obciążenia	Wodoodporny rowek
A		488XVQV4	2,6 cala	1220*408,9*65	1 szt.	15 ton	Y
		488XVZ16	2,6 cala	1220*408,9*65	2 szt.	15 ton	Y
		488XNDJJ	2,6 cala	1220*408,9*65	3 sztuki	15 ton	Y
B		KR-03	3,7 cala	1000×250×90	1 szt.	15 ton	Y
		KR-04	4,25 cala	500×300×105	1 szt.	15 ton	Y
		KR-05	6 cali	500×380×150	1 szt.	15 ton	Y
		KR-06	4,3 cala	500×320×110	2 szt.	15 ton	Y
		KR-07	5 cali	482,6×330×127	2 szt.	15 ton	Y
		KR-08	5 cali	491×370×152	2 szt.	15 ton	Y
C		KR-09	1 cal	1130×241,3×25,4	1 szt.	15 ton	Y
		KR-10	1,5 cala	1100×320×38	1 szt.	15 ton	Y
		KR-11	2 cale	1110×406,4×50	1 szt.	15 ton	Y
		KR-12	3 cale	901,7×457,2×76,2	1 szt.	15 ton	Y
		KR-13	3,5 cala	901,7×533,4×88,9	1 szt.	15 ton	Y
		KR-14	4 cale	901,7×619,8×101,6	1 szt.	15 ton	Y
D		KR-15	1,2 cala	900×200×30	1 szt.	15 ton	N
		KR-16	1,6 cala	900×200×40	1 szt.	15 ton	N
mi		38659LG3	2 cale	977,9*149,86*50,8	2 szt.	15 mnóstwo	N
F		0207V3IG	7 cali	490*490*180	2 szt.	3,175 tona	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A

KROK 01 Wybierz wymiar
Rozmiary ramp krawężnikowych typu A podano w tabeli parametrów. Dopuszczalne obciążenie wynosi 15 ton. Prosimy o wybranie rozmiaru odpowiadającego rampie.



KROK 02 Wyrównanie sekcji rampy
Stojąc twarzą do domu, upewnij się, że sekcje rampy są w odpowiedniej kolejności, zwracając uwagę na kąt końców.

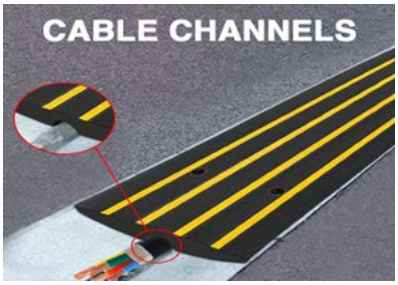


KROK 03 Obróć rampę na ulicę
Odwróć sekcje rampy na ulicę, tak aby były płaską stroną do dołu. Jeśli masz dodatkowe sekcje środkowe, należy usunąć okucia z jednej strony rampy. Aby usunąć nadmiar okuć z jednej strony, uderz pod łbem śruby końcówką młotka i wyciągnij.



KROK 04 Dokręć śruby
Do montażu konieczne jest użycie śrub rozporowych M8*10. Rowek może być używany do odprowadzania wody lub ochrony kabli. Otwory ślepe w rampie muszą zostać wywiercone , aby śruba mogła przejść przez rampę i zablokować się w podłożu



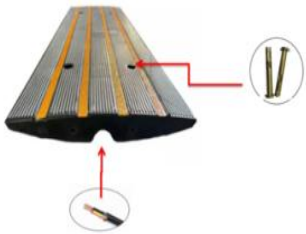


INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

KROK 01 Wybierz wymiar
Rozmiary ramp krawężnikowych typu B podano w tabeli parametrów. Dopuszczalne obciążenie wynosi 15 ton. Proszę wybrać rozmiar pasujący do rampy.



KROK 02 Wyrównanie sekcji rampy
Stojąc twarzą do domu, upewnij się, że sekcje rampy są w odpowiedniej kolejności, zwracając uwagę na kąt końców.

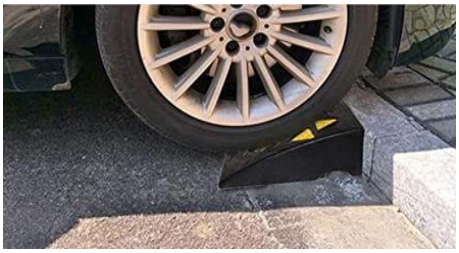

KROK 03 Dokręć śruby
Do montażu należy wkręcić śruby rozporowe M8*10. Otwory nieprzelotowe w rampie należy wywiercić, aby śruba przeszła przez rampę i zatrzasnęła się w podłożu .






Uwaga: Typ E i typ F należy montować tą samą metodą co typ B.

INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

KROK 01 Wybierz wymiar
Rozmiary ramp krawężnikowych typu C podano w tabeli parametrów. Dopuszczalne obciążenie wynosi 15 ton. Prosimy o wybranie rozmiaru odpowiadającego rampie.




KROK 0 2 Dokręć śruby
Do montażu należy wkręcić śruby rozporowe M8*10. Otwory nieprzelotowe w rampie należy wywiercić, aby śruba przeszła przez rampę i zatrzasnęła się w podłożu .

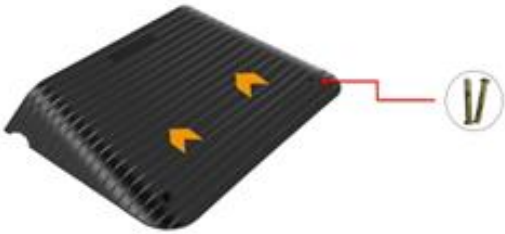


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

KROK 01 Wybór wymiaru
Rozmiary ramp krawężnikowych typu D podano w tabeli parametrów. Dopuszczalne obciążenie wynosi 15 ton. Prosimy o wybranie rozmiaru odpowiadającego rampie.

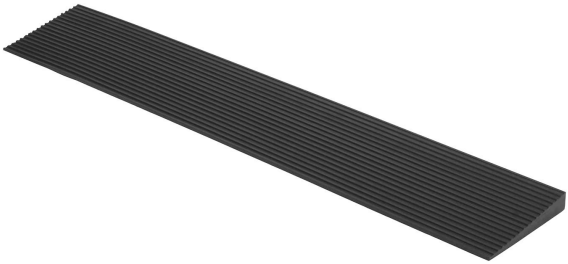

KROK 0 2 Użyj taśmy klejącej
Za pomocą taśmy dwustronnej przymocuj do podłoża.

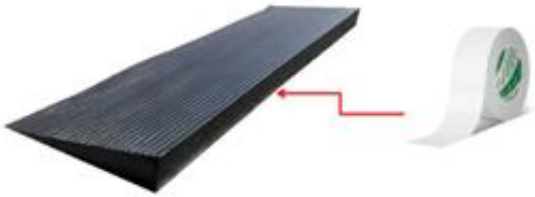

Jak zapobiec przesuwaniu się rampy
Nie wjeżdżaj na podjazd pod kątem. Jeśli uda Ci się wyjechać na ulicę,

uderzając obiema oponami w podjazdy jednocześnie, podjazdy pozostaną na swoim miejscu.

Jak dostosować położenie zestawu najazdów krawężnikowych
Stań okrakiem na rampie na środku. Podnieś rampę i odchyl się do tyłu w kierunku, w którym chcesz ją przesunąć.

Jak czyścić pod rampą
Czyść pod rampą 2-3 razy w roku lub częściej, jeśli masz dużo zalegającej wody w rynnach. Aby obrócić rampę, zacznij od jednego końca i pociągnij jej górną część do góry i na zewnątrz w kierunku ulicy. Użyj węża, aby wyczyścić spód rampy i rynnę. Aby wrócić na swoje miejsce, po prostu zacznij od jednego końca i odwróć rampę w kierunku krawężnika, idąc wzdłuż niej.

Jak rozmontować rampę krawężnikową
Obróć rampę na ulicę, tak aby płaska strona była skierowana w dół. Włóż płaski śrubokręt między gumową uszczelkę kanału wodnego a śrubę. Podważ w kierunku kanału wodnego, unosząc śrubę na tyle, aby odkręcić nakrętki. Używając młotka i śrubokręta jako przebijaka, wbij śrubę z powrotem przez sąsiednią sekcję. Uważaj, aby nie uszkodzić gwintów śrub.

Jak dodać kolejną sekcję rampy (tylko dla typu A)
Po odkręceniu nakrętki, używając śrubokręta jako punktaka, wbij śrubę z powrotem przez sąsiednią sekcję. Uważaj, aby nie uszkodzić gwintu śruby.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STOEPRANDHELLING


GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYPE A

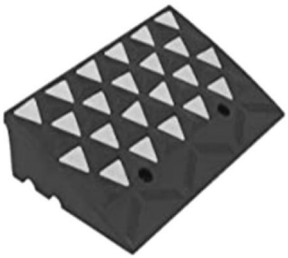


TYPE B

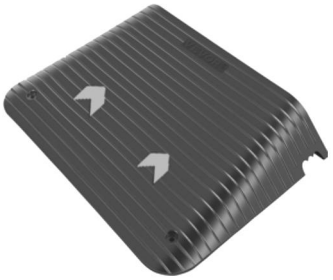

TYPE C



TYPE D

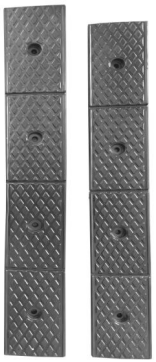

TYPE E



TYPE F

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIONS

• Lees ter informatie deze installatie-instructies voordat u uw oprit gebruikt. Bewaar alle instructies en raadpleeg ze indien nodig. Het is normaal dat het product een lichte geur heeft. Wij adviseren om het product voor gebruik te ventileren om deze geur te voorkomen .

WAARSCHUWING

⚠Bij een onjuiste installatie kan er vuil ophopen, waardoor de waterstroom wordt belemmerd.

⚠Geschikt voor stoepranden, trappen en oneffen trottoirs .

1. Lees en begrijp de handleiding. BEWAAR DEZE **INSTRUCTIES.**

2. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

3. Verwijder vuil, olie en gruis van de opritten en laat de opritten drogen.

4. Plaats het toestel uitsluitend op een stevige, vlakke en droge ondergrond.

5. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan

kortstondig een overbelasting creëren , waardoor het product defect raakt.

6. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

7. Reinig de opritten. Verwijder vóór elk gebruik vuil, olie of ander gruis van de opritten.

8. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.

9. Personen die niet bij het laden betrokken zijn, dienen uit de buurt van de laadperrons te blijven. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen zich niet in het werkgebied bevinden.

10. Berg ongebruikte apparatuur op. Bewaar oprijplaten wanneer ze niet in gebruik zijn op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

11. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product

kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd.

PARAMETER


TYPE	Afbeelding	Model	Oprithoogte	Productgrootte/mm	Hoeveelheid oprit	Belastinglimiet	Waterdichte groef
A		488XVQV4	2,6 inch	1220*408,9*65	1 stuk	15 ton	Ja
		488XVZ16	2,6 inch	1220*408,9*65	2 stuks	15 ton	Ja
		488XNDJJ	2,6 inch	1220*408,9*65	3 stuks	15 ton	Ja
B		KR-03	3,7 inch	1000×250×90	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-04	4,25 inch	500×300×105	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-05	6 inch	500×380×150	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-06	4,3 inch	500×320×110	2 stuks	15 ton	Ja
		KR-07	5 inch	482,6×330×127	2 stuks	15 ton	Ja
		KR-08	5 inch	491×370×152	2 stuks	15 ton	Ja
C		KR-09	1 inch	1130×241,3×25,4	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-10	1,5 inch	1100×320×38	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-11	2 inch	1110×406,4×50	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-12	3 inch	901,7×457,2×76,2	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-13	3,5 inch	901,7×533,4×88,9	1 stuk	15 ton	Ja
		KR-14	4 inch	901,7×619,8×101,6	1 stuk	15 ton	Ja
D		KR-15	1,2 inch	900×200×30	1 stuk	15 ton	N
		KR-16	1,6 inch	900×200×40	1 stuk	15 ton	N
E		38659LG3	2 inch	977,9*149,86*50,8	2 stuks	15 ton	N
F		0207V3IG	7 inch	490*490*180	2 stuks	3.175 ton	Ja

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A


STAP 01 Selecteer de afmeting
De afmetingen van de stoeprandhellingen type A staan vermeld in de parametertabel. De maximale belasting is 15 ton. Kies de maat die past bij de helling.



STAP 02 Hellingbaandelen uitlijnen
Zorg ervoor dat de hellingdelen in de juiste volgorde liggen, als u met uw gezicht naar uw huis staat, Let hierbij op de hoek van de uiteinden.

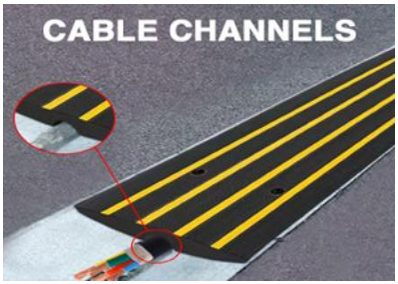


STAP 03 Draai de helling om naar de straat
Draai de opritdelen om naar de straat, zodat ze met de platte kant naar beneden liggen. Als u extra middendelen hebt, moet het bevestigingsmateriaal aan één kant van die oprit worden verwijderd. Om overtollig bevestigingsmateriaal aan één kant te verwijderen, slaat u met de klauw van uw hamer onder de boutkop en trekt u het eruit.

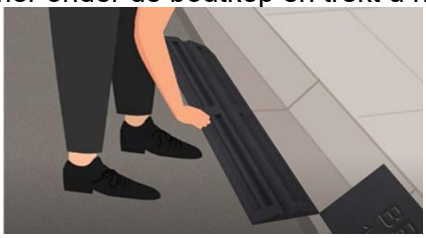

STAP 04 Draai de schroeven vast
M8*10 expansiebouten moeten voor installatie worden vastgezet. De groef kan gebruikt worden om water af te voeren of om kabels te beschermen. De blinde gaten in de helling moeten worden doorboord zodat de schroef door de helling kan gaan en in de grond kan worden vastgezet.



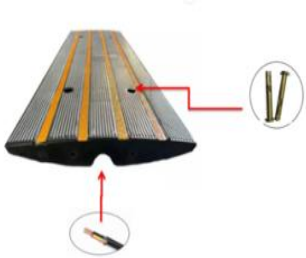

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

STAP 01 Selecteer de dimensie
De afmetingen van de oprijplaten type B staan vermeld in de parametertabel. De maximale belasting is 15 ton. Kies de maat die bij de oprijplaat past.



STAP 02 Hellingbaandelen uitlijnen
Zorg ervoor dat de hellingdelen in de juiste volgorde liggen, als u met uw gezicht naar uw huis staat, Let hierbij op de hoek van de uiteinden.



STAP 03 Draai de schroeven vast
Voor de installatie moeten M8*10 expansiebouten worden vastgezet. De blinde gaten in de hellingbaan moeten worden doorboord zodat de schroef door de hellingbaan kan en in de grond kan worden vastgezet .





Let op: Type E en Type F volgen dezelfde installatiemethode als Type B.


INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

STAP 01 Selecteer de dimensie
oprijplaten type C staan vermeld in de parametertabel. De maximale belasting is 15 ton. Kies de maat die bij de oprijplaat past.




STAP 0 2 Draai de schroeven vast
Voor de installatie moeten M8*10 expansiebouten worden vastgezet. De blinde gaten in de hellingbaan moeten worden doorboord zodat de schroef

door de hellingbaan kan en in de grond kan worden vastgezet .

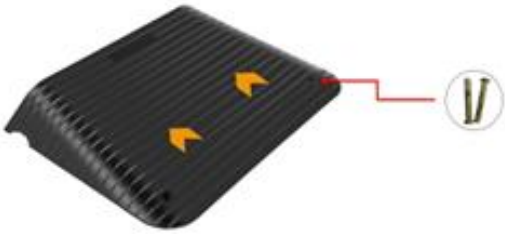


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

STAP 01 Dimensie selecteren
De afmetingen van de stoeprandhellingen type D staan vermeld in de parametertabel. De maximale belasting is 15 ton. Kies de maat die past bij de helling.

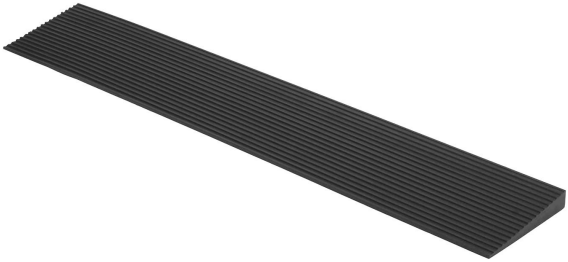

STAP 0 2 Gebruik de plakband
Bevestig het met dubbelzijdig plakband aan de grond.

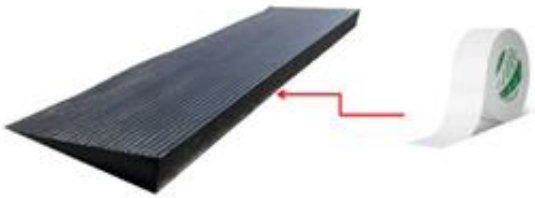

Hoe voorkom je dat de oprit van zijn plaats raakt?

Rijd de oprit niet schuin op. Als je de straat op kunt rijden met beide banden tegelijk tegen de oprijplaten, blijven de oprijplaten op hun plek.

Hoe de positie van een stoeprandset aan te passen
Ga op de helling in het midden staan. Pak de helling op en leun achterover in de richting waarin u hem wilt laten rijden.

Hoe maak je onder de oprit schoon?
Maak de onderkant van de oprit 2 tot 3 keer per jaar schoon, of vaker als er veel gootaanslag is. Om de oprit om te draaien, begint u aan één kant en trekt u de bovenkant van de oprit omhoog en naar de straat. Gebruik een tuinslang om de onderkant van de oprit en de goot schoon te maken. Om de oprit weer op zijn plaats te krijgen, begint u gewoon aan één kant en draait u terug naar de stoeprand terwijl u over de oprit loopt.

Hoe je een stoeprand demonteert
Draai de oprit de straat in, met de platte kant naar beneden. Steek een platte schroevendraaier tussen het rubber van de waterweg en de bout. Wrik omhoog richting de waterweg en til de bout voldoende op om de moeren te verwijderen. Gebruik een hamer en schroevendraaier als drevel en sla de bout terug door het aangrenzende gedeelte. Pas op dat u de schroefdraad van de bout niet beschadigt.

Een extra hellingsectie toevoegen (alleen voor type A)
Nadat u de moer hebt verwijderd, slaat u de bout met een schroevendraaier als drevel terug door het aangrenzende deel. Pas op dat u de schroefdraad van de bout niet beschadigt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TROTTOPPRAMP


ANVÄNDARMANUAL

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CURB RAMP



TYP A

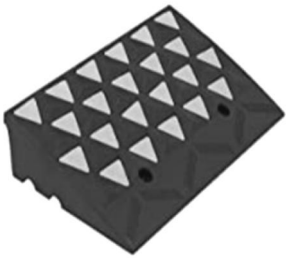


TYP B

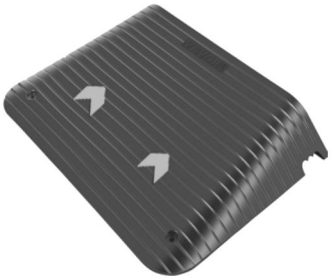

TYP C



TYP D

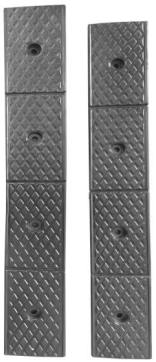

TYP E



TYP F

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUCTIONS

• Läs dessa installationsanvisningar innan du använder din ramp. Spara alla instruktioner och hänvisa till dem vid behov. Det är normalt att produkten luktar svagt. Vi rekommenderar att du ventilerar före användning för att undvika lukten .

VARNING

Felaktig installation kan orsaka att skräp samlas och hindrar vattenflödet.

Används i trottoarkanter, trappor och ojämna beläggningar .

1. Läs och förstå manualen. OCH SPARA DESSA **INSTRUKTIONER.**

2. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

3. Rengör ramperna från smuts, olja och skräp och låt dem torka.

4. Installera endast på en fast, jämn och torr yta.

5. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga laströrelsen kan

en kortvarig överbelastning , vilket orsakar produktfel.

6. Använd endast enligt avsikten.

7. Rengör ramperna . Rengör ramperna från smuts, olja och annat skräp före varje användning.

8. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

9. Alla personer som inte är involverade i lastningsprocessen måste hålla sig borta från lastramperna. Håll barn borta. Barn får inte vistas i arbetsområdet.

10. Förvara utrustning som inte används. Förvara ramper på en torr plats när de inte används för att förhindra rost.

11. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

PARAMETER


TYP	Bild	Modell	Ramphöjd	Produktstorlek/mm	Rampkvantitet	Belastningsgräns	Vattentät spår
En		488XVQV4	2,6 tum	1220*408,9*65	1 st	15 ton	Y
		488XVZ16	2,6 tum	1220*408,9*65	2 st	15 ton	Y
		488XNDJJ	2,6 tum	1220*408,9*65	3 st	15 ton	Y
B		KR-03	3,7 tum	1000×250×90	1 st	15 ton	Y
		KR-04	4,25 tum	500×300×105	1 st	15 ton	Y
		KR-05	6 tum	500×380×150	1 st	15 ton	Y
		KR-06	4,3 tum	500×320×110	2 st	15 ton	Y
		KR-07	5 tum	482,6×330×127	2 st	15 ton	Y
		KR-08	5 tum	491×370×152	2 st	15 ton	Y
C		KR-09	1 tum	1130×241,3×25,4	1 st	15 ton	Y
		KR-10	1,5 tum	1100×320×38	1 st	15 ton	Y
		KR-11	2 tum	1110×406,4×50	1 st	15 ton	Y
		KR-12	3 tum	901,7×457,2×76,2	1 st	15 ton	Y
		KR-13	3,5 tum	901,7×533,4×88,9	1 st	15 ton	Y
		KR-14	4 tum	901,7×619,8×101,6	1 st	15 ton	Y
D		KR-15	1,2 tum	900×200×30	1 st	15 ton	N
		KR-16	1,6 tum	900×200×40	1 st	15 ton	N
E		38659LG3	2 tum	977,9*149,86*50,8	2 st	15 ton	N
F		0207V3IG	7 tum	490*490*180	2 st	3,175 ton	Y

INSTALLATION STEPS FOR TYPE A


STEG 01 Välj dimensionen
Storlekarna på kantramperna av typ A listas i parametertabellen. Belastningsgränsen är 15 ton. Välj den storlek som matchar rampen.



STEG 02 Rikta in rampsektionerna
Se till att rampsektionerna är i rätt ordning, mitt emot huset. var uppmärksam på ändarnas vinkel.

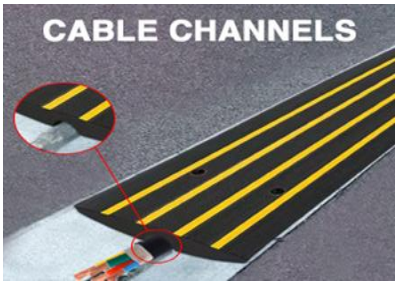


STEG 03 Vänd rampen ut på gatan
Vänd rampsektionerna ut mot gatan så att de ligger med den plana sidan nedåt. Om du har ytterligare mittsektioner måste beslagen från ena sidan av rampen tas bort. För att ta bort överflödig beslag från ena sidan, slå under bulthuvudet med klodelen av din hammare och dra ut.

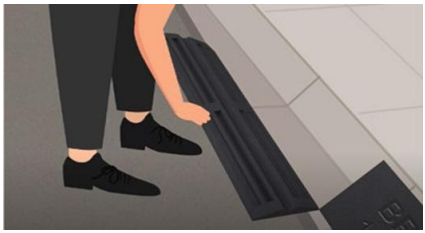

STEG 04 Dra åt skruvarna

M8*10 expansionsbultar måste fästas för installation. Spåret kan användas för att dränera vatten eller skydda kablar. Blindhålen i rampen måste borras igenom för att skruven ska kunna passera genom rampen och låsas i marken .



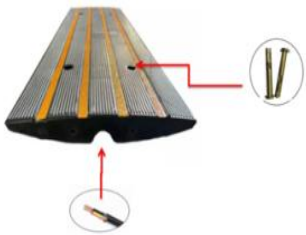

INSTALLATION STEPS FOR TYPE B

STEG 01 Välj dimension
Storlekarna på kantstensramper av typ B anges i parametertabellen. Belastningsgränsen är 15 ton. Välj den storlek som matchar rampen.



STEG 02 Rikta in rampsektionerna
Se till att rampsektionerna är i rätt ordning, mitt emot huset. var uppmärksam på ändarnas vinkel.



STEG 03 Dra åt skruvarna

expansionsbultar måste fästas för installation. Blindhålen i rampen måste borras igenom för att skruven ska kunna passera genom rampen och låsas i marken .






Obs: Typ E och typ F följer samma installationsmetod som typ B.

INSTALLATION STEPS FOR TYPE C

STEG 01 Välj dimension
Storlekarna på kantstensramper av typ C listas i parametertabellen. Belastningsgränsen är 15 ton. Välj den storlek som matchar rampen.




STEG 0 2 Dra åt skruvarna
expansionsbultar måste fästas för installation. Blindhålen i rampen måste borras igenom för att skruven ska kunna passera genom rampen och låsas i marken .

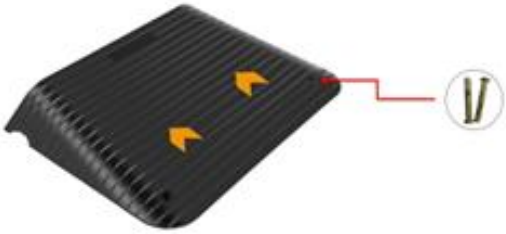


INSTALLATION STEPS FOR TYPE D

STEG 01 Val av dimension
Storlekarna på kantramperna av typ D listas i parametertabellen. Belastningsgränsen är 15 ton. Välj den storlek som matchar rampen.

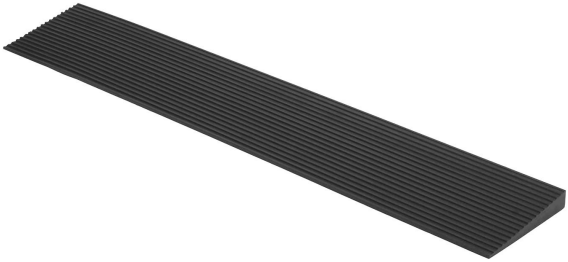

STEG 0 2 Använd tejpen
Använd dubbelhäftande tejp för att fästa i marken.

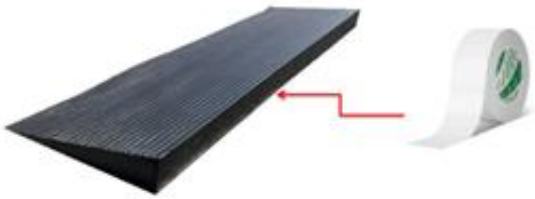

Hur man hindrar en ramp från att flytta sig ur sin plats
Kör inte in på uppfarten snett. Om du kan köra ut på gatan med båda däcken som träffar ramperna samtidigt, kommer ramperna att stå kvar.

Hur man justerar positionen för en trottoarkantsramp
Kör gränsle över rampen i mitten. Lyft upp rampen och luta dig bakåt i den riktning du vill att den ska gå.

Hur man rengör under rampen
Rengör under rampen 2–3 gånger om året eller oftare om du har mycket stuprännor. För att vända rampen, börja i ena änden och dra rampens överdel uppåt och ut mot gatan. Använd en slang för att rengöra rampens undersida och stuprännan. För att återställa den på plats, börja helt enkelt i ena änden och vänd tillbaka mot trottoarkanten medan du går längs rampen.

Hur man tar isär en trottoarkantsramp
Vänd rampen ut mot gatan, så att den platta sidan är nedåt. Placera en platt skruvmejsel mellan vattenvägens gummi och bulten. Bänd upp mot vattenvägen och lyft bulten tillräckligt för att lossa muttrarna. Använd en hammare och skruvmejsel som dorn och slå tillbaka bulten genom den angränsande sektionen. Var försiktig så att du inte skadar bultens gängor.

Hur man lägger till ytterligare en rampsektion (endast för typ A)
Efter att du har tagit bort muttern, använd en skruvmejsel som dorn och slå tillbaka bulten genom den angränsande delen. Var försiktig så att du inte skadar bultens gängor.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE