VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MATTRESS VACUUM CLEANER

MODEL:P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:P870B

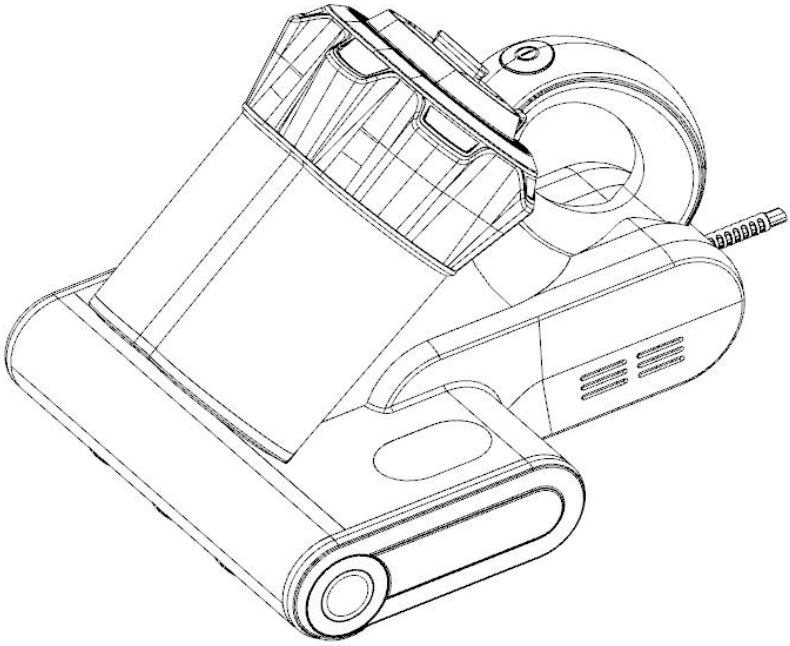

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3.Children shall not play with the appliance.
4.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments.
6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse
8.If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING(THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy, Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. To protect against electrical hazards, do not put the vacumm cleaner in water or other liquids
6. Do not operate the vacumm cleaner or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.
8. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
9. If the charger or its power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10. Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When

failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.
11. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
12. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.
13. WARNING! It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. Unplug the charger from outlet before any routine cleaning or maintenance.
14. Do not incinerate rechargeable Lithium ion batteries as they will explode at high temperatures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.


CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this digital scale. Weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

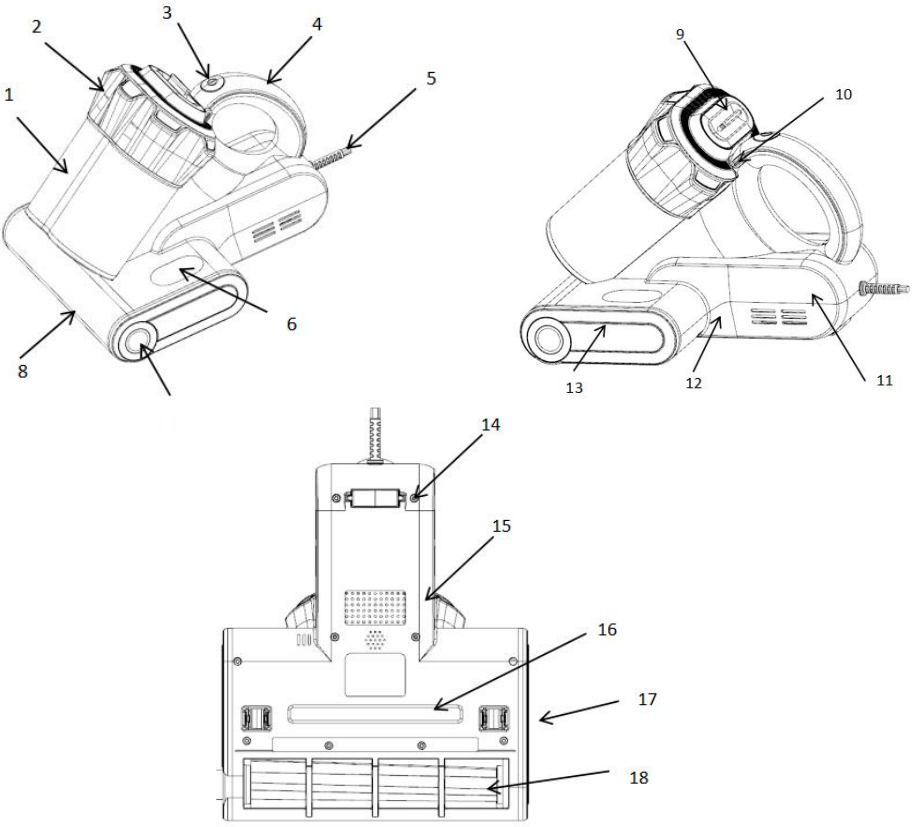


1.Dust cup
2.Filter cover
3.Switch Button
4.Handle
5.Power Cord
6.LED Display
7.Roller brush knob
8.Viewing Window
9.Aromatherapy cover
10.Dust cup removal button
11.Chassis
12.Base
13.Side cover
14.Large roller
15.Hot air
16.UV Windows
17.Safety bar assembly
18.Roller assembly

SAVE THIS MANUAL

Rated Voltage	120V ~ 60Hz / 230V~50Hz
Power	550W
Vacuum	18Kpa
Noise	≤80dB
Dust Cup Capacity	0.5L
Product Size	270*230*210mm

OPERATION

1.Plug the power cord into the socket to turn on the power, press the switch button on the double cup display, and the machine starts working.

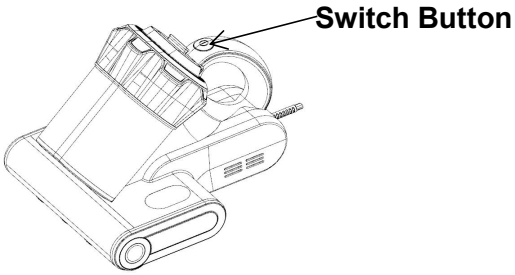

2.Press the switch button once to turn on the machine, the whole machine power is fully turned on, the roller brush rotates, the UVC+UVA germicidal lamp works, and short press to turn off.

3.Place the machine on the item to be cleaned (such as a bed), turn on the UVC+UVA lamp, roll it, start working, turn on the UVC+UVA lamp at the bottom, and slowly push and pull the machine back and forth to clean. (The recommended cleaning speed is less than 20 seconds per meter, three times back and forth).

Warnning:

This machine has 2-point protection function.

1.If the machine is lifted too high, the UVC+UVA sterilization lamp function of the machine will stop.

2.The roller has a stall protection to prevent entanglement of objects.


When using, please adjust the height of the machine and the contact surface to ensure the normal operation of the machine. If it is lifted too high, the UV lamp will not work, which is a normal reaction.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the high-efficiency filter HEPA regularly, because the mites in the adsorbed cotton wool may not be killed and will continue to multiply. To avoid secondary pollution, the HEPA filter should be cleaned after cleaning, or a new HEPA should be replaced.

1.Turn off the machine and unplug the power plug


2.Press the dust cup removal button as shown in the figure, and the dust cup assembly will pop out automatically.

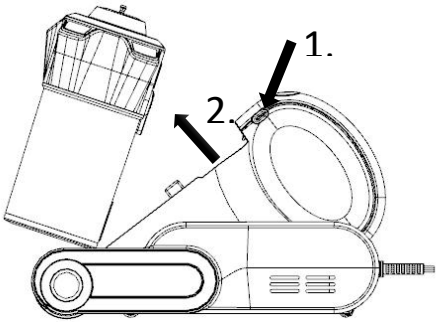


1. Press the dust cup removal button

2. **The dust cup assembly pops up automatically**


3.Hold the dust cup with one hand and press the filter lower cover button with the other hand. Then, follow the arrow direction to remove the filter upper cover.

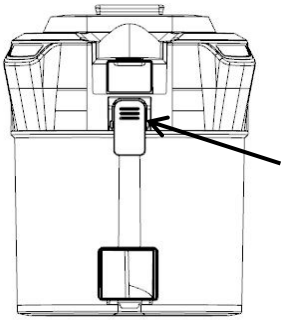


Press the button on the filter cover where the arrow is

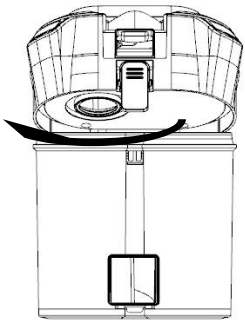


4.Remove the filter assembly upwards as shown in the figure, and remove the HEPA assembly upwards from the filter assembly.

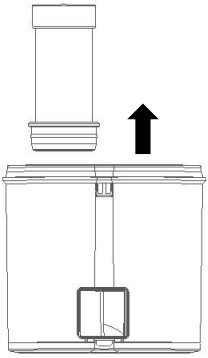


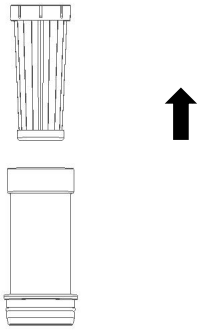

5.Clean the garbage in the dust cup, pour out the dust, clean the HEPA and steel mesh parts, and the dust cup assembly can be used again after drying.

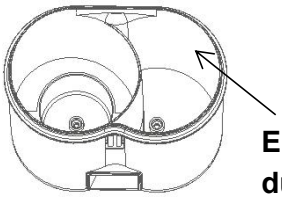

Empty the dust cup




Take out the HEPA components in the direction of the arrow


CLEANING OF ROLLERS

The roller brush has strong power when in working state. After long-term use, hair will stick to it and it needs to be taken out and cleaned frequently.


1.Please turn off the power first, press the roller cover to make it pop out, and take out the roller in the direction of the arrow. You can clean it after taking out the roller.

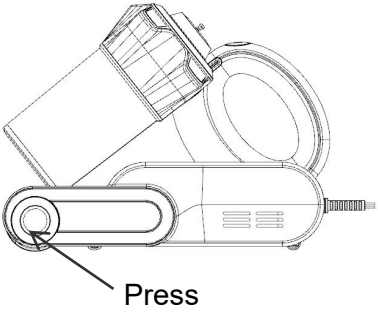

A

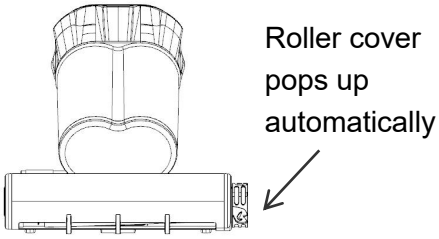

B

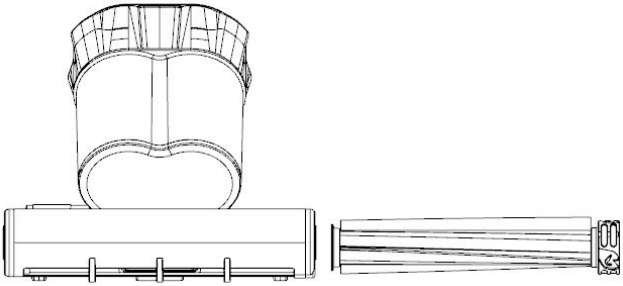

C

Remove the roller.

MACHINE CLEANING AND STORAGE

1. All routine care and maintenance work must be done with the vacuum cleaner unplugged.
2. Clean the dust bin regularly to avoid malfunction of the vacuum cleaner.
3. The surface of the vacuum cleaner should not be scrubbed with gasoline or oil. It should be scrubbed with a soft cloth or neutral detergent. The cloth must be wrung out during scrubbing to prevent water from seeping into the electrical components of the vacuum cleaner.
4. Bundle the power cord and store it together with the machine.
5. Keep the storage place dry.
6. Do not stack heavy objects on top of the machine.

COMMON TROUBLESHOOTING

When encountering the following general problems, users can check by themselves:

Note: If you find the following problems, please turn off the switch immediately to prevent damage to the machine and other hazards.

Problem phenomenon	Possible causes	Solutions
Unable to turn on	The plug is not fully inserted	Re-insert the plug and make sure it is firmly seated
	No power in the socket	Try another socket
	Machine damage	Replace with new machine
The product makes unusual sounds	The air duct is full of dust or blocked.	Remove the dust bin and clean out any garbage or obstructions

Reduced inhalation capacity	The filter is full of dust or too dirty.	Clean the dust bin and clean the filter (The cleaned filter cannot be installed in the product before it is completely dry to avoid damaging the motor)"）
	Voltage instability	Continue to use after the voltage stabilizes
Dust is blown out during use	The filter in the dust bin is damaged	Stop using immediately and replace the filter
	Forgot to install the filter	Stop using immediately and install the filter in place
UV light not working	The safety switch (small roller) is not in contact with the surface	The bottom of the product will only work when it touches the surface
	UV lamp damage	Replace the new UV lamp
	Internal parts damaged	Repair and Replacement
The tap function does not work	Wire terminal/wire detachment	Re-insert the terminal/wire and make sure it is firmly seated
	Internal circuit components damaged	Repair and Replacement
	Flap motor damaged	Repair and Replacement



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ASPIRATEUR DE MATELAS

MODÈLE : P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : P870B

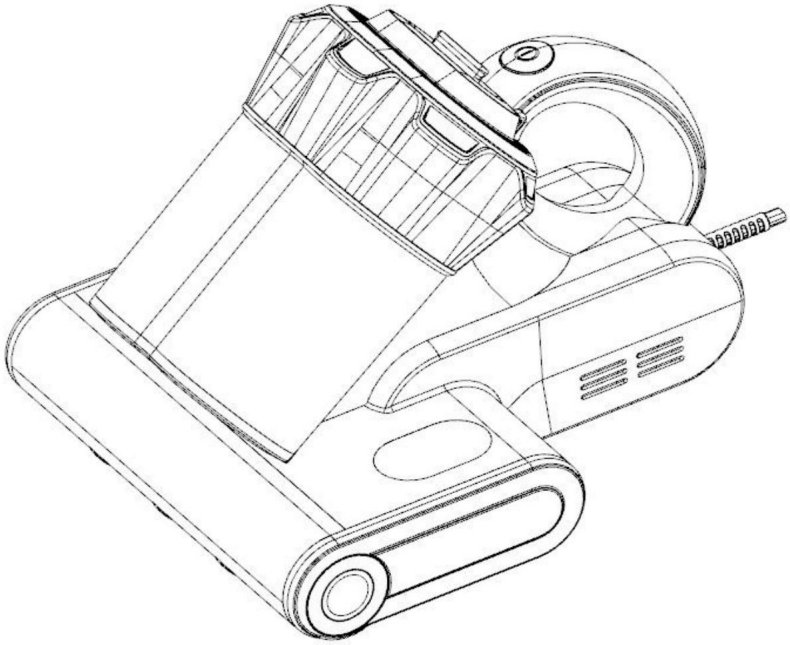

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise.
L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes.

1. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
L'installation de cet appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que : - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; - les fermes ; - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ; - les environnements de type chambre d'hôtes.

6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une
mauvaise utilisation. 8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT - Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute intervention.

2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.

3. Ne pas utiliser comme un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

5. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau ou tout autre liquide. 6. N'utilisez pas l'aspirateur ni
aucun autre appareil électrique si le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil présente un dysfonctionnement, est tombé ou a subi un dommage quelconque. Rapportez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

8. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.

9. Si le chargeur ou son cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

10. Danger d'électrocution ! Il est interdit au personnel non qualifié de réparer ces produits, sous peine de provoquer une électrocution.

Les pannes surviennent, elles doivent être réparées par un technicien de maintenance qualifié.
personnel.

11. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de feu, car cela pourrait l'endommager, voire créer un danger.

Si le produit prend feu, n'utilisez pas directement d'eau pour éteindre l'incendie.
un chiffon humide pour recouvrir le foyer de l'incendie.

12. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être enfoncée à fond, sinon les composants risquent de surchauffer et de brûler.
mauvais contact.

13. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit de placer le corps principal du
Ne plongez pas la machine et le cordon d'alimentation dans un liquide. Débranchez le chargeur.
Prise de courant avant tout nettoyage ou entretien de routine.

14. Ne pas incinérer les batteries lithium-ion rechargeables car elles
explosent à haute température.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie
Le responsable du non-respect de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le système.
équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à certaines conditions.
les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit sans autorisation expresse
L'approbation de la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur.
autorisation d'utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites de
un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC, ces limites
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles

dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et

Si l'installation et l'utilisation ne sont pas effectuées conformément aux instructions, cela peut entraîner des problèmes.

interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas

garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela

Ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision.

la réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, la

L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel

Le récepteur est connecté.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée Le symbole « à travers » indique que le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires portant ce symbole. Produits marqués de ce fait, ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être transportés vers un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques


INSTRUCTIONS


Merci beaucoup d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont


Des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.

obtenir les meilleurs résultats possibles.

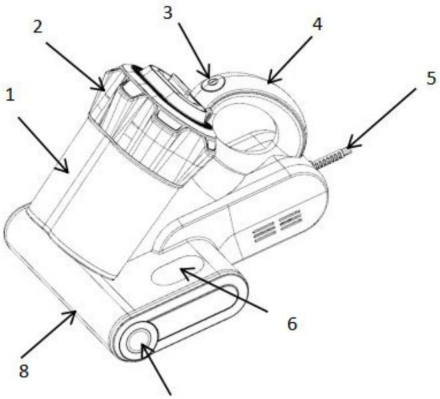

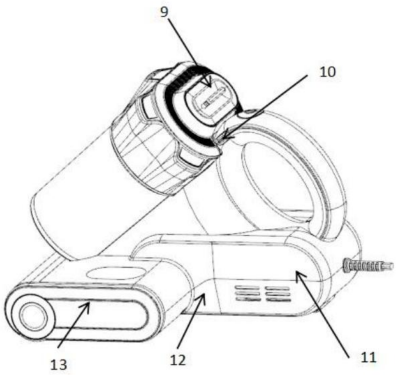

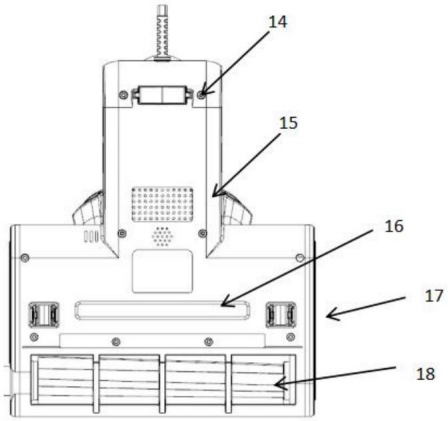

1. Bac à poussière

2. Couvercle du filtre

3. Bouton marche/arrêt

4. Poignée

5. Cordon d'alimentation

6. Écran LED 8.

7. Bouton de la brosse rotative 9.

Fenêtre de visualisation

Couvercle d'aromathérapie 11. Châssis

10. Bouton de retrait du bac à poussière

12. Socle

13.Couvercle latéral

14. Grand rouleau 16.

15. Air chaud

Fenêtres UV

17. Assemblage de la barre de sécurité


18. Assemblage du rouleau

CONSERVEZ CE MANUEL

Tension nominale	120 V ~ 60 Hz / 230 V ~ 50 Hz
Pouvoir	550 W
Vide	18 kPa
Bruit	≤80dB
Capacité du bac à poussière	0,5 L
Taille du produit	270*230*210 mm

OPÉRATION

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise pour allumer l'appareil, puis appuyez sur l'interrupteur. Appuyez sur le bouton de l'écran à double tasse et la machine se met en marche.

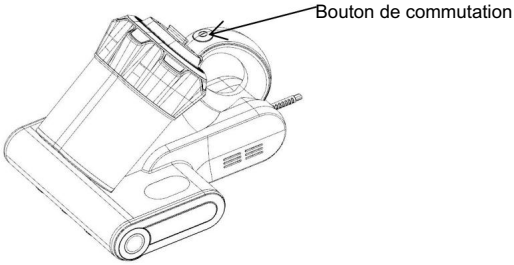

2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine.
L'alimentation est complètement activée, la brosse rotative tourne, le germicide UVC+UVA
La lampe s'allume, et une brève pression permet de l'éteindre.

3. Placez l'appareil sur l'objet à nettoyer (par exemple un lit), allumez-le.
Lampe UVC+UVA, enroulez-la, commencez à travailler, allumez la lampe UVC+UVA à la
en bas, et poussez et tirez lentement la machine d'avant en arrière pour la nettoyer. (Le
La vitesse de nettoyage recommandée est inférieure à 20 secondes par mètre, trois
plusieurs fois en aller-retour).

Avertissement :

Cette machine possède une fonction de protection à 2 points.

1. Si la machine est soulevée trop haut, la fonction de la lampe de stérilisation UVC+UVA se déclenche.

de la machine s'arrêtera.

2. Le rouleau est doté d'une protection anti-blocage pour éviter l'enchevêtrement d'objets.

Lors de l'utilisation, veuillez régler la hauteur de la machine et le contact

surface pour assurer le fonctionnement normal de la machine. Si elle est soulevée

La température est trop élevée, la lampe UV ne fonctionnera pas, ce qui est une réaction normale.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le filtre HEPA haute efficacité, car les acariens présents dans le


Les particules de coton adsorbées peuvent ne pas être détruites et continueront à se multiplier.

Pour éviter toute pollution secondaire, le filtre HEPA doit être nettoyé après chaque nettoyage, ou bien un nouveau filtre HEPA doit être installé.

1. Éteignez la machine et débranchez la prise d'alimentation.

2. Appuyez sur le bouton de retrait du bac à poussière comme indiqué sur la figure, et le bac à poussière s'éjectera.

Le mécanisme de la tasse se détachera automatiquement.

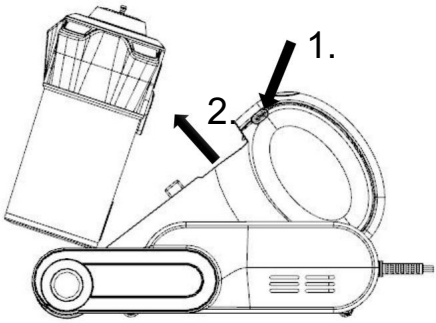

1. Appuyez sur le bouton de retrait du bac à poussière

bouton


2. Le mécanisme du bac à poussière se détache.

se met automatiquement en marche


3. Tenez le bac à poussière d'une main et appuyez sur le bouton du couvercle inférieur du filtre.

de l'autre main. Ensuite, suivez le sens de la flèche pour retirer le filtre.


couverture supérieure.

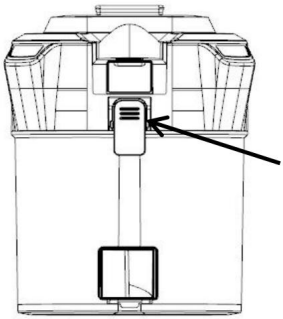


Appuyez sur le bouton
sur le couvercle du filtre
où se trouve la flèche

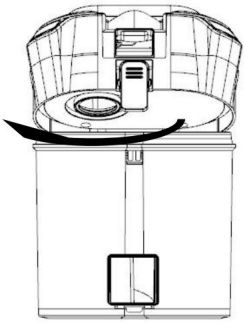


4. Retirez l'ensemble filtre vers le haut comme indiqué sur la figure, puis retirez l'ensemble HEPA vers le haut de l'ensemble filtre.

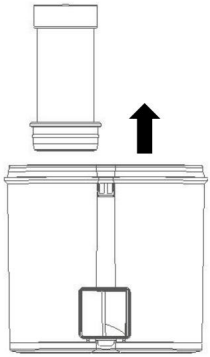


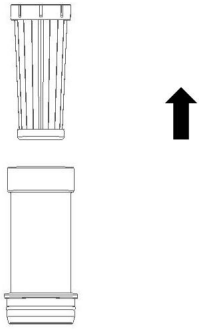

5. Nettoyez les déchets dans le bac à poussière, videz la poussière, nettoyez les parties HEPA et en treillis d'acier, et l'ensemble du bac à poussière peut être réutilisé après séchage.

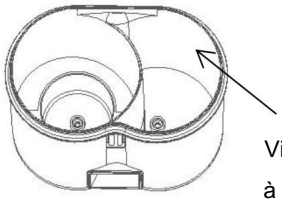

Vider le bac
à poussière




Retirez le filtre HEPA
composants dans la
direction de la flèche

NETTOYAGE DES ROULEAUX


La brosse rotative est très puissante en fonctionnement. Après une utilisation prolongée, les cheveux s'y collent et il est nécessaire de la retirer et de la nettoyer fréquemment.

1. Veuillez d'abord éteindre l'appareil, appuyer sur le couvercle du rouleau pour le faire sortir, puis retirer le rouleau dans le sens de la flèche. Vous pouvez le nettoyer après l'avoir retiré.

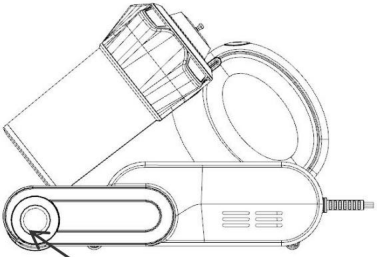


Presse

UN

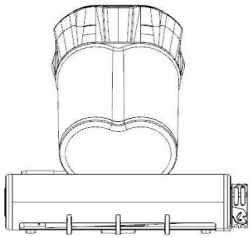

Rouleau s'affiche automatiquement

B

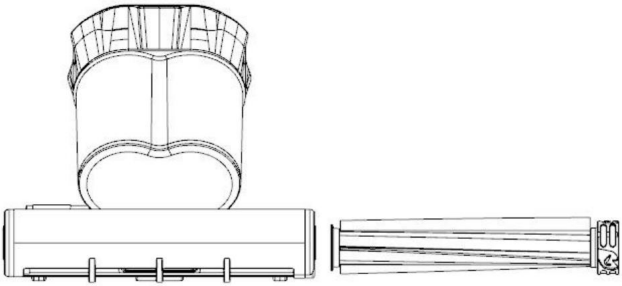

Retirez le rouleau.

C

NETTOYAGE ET RANGEMENT DES MACHINES

1. Tous les travaux d'entretien courant doivent être effectués avec l'aspirateur.

L'aspirateur débranché.

2. Nettoyez régulièrement le bac à poussière pour éviter tout dysfonctionnement de l'aspirateur.

3. La surface de l'aspirateur ne doit pas être frottée avec de l'essence.

ou d'huile. Il faut le frotter avec un chiffon doux ou un détergent neutre. Le chiffon

doivent être essorées pendant le frottement pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le

composants électriques de l'aspirateur.

4. Enroulez le cordon d'alimentation et rangez-le avec la machine.

5. Conserver le lieu de stockage au sec.

6. Ne placez pas d'objets lourds sur la machine.

DÉPANNAGE COURANT

En cas de problèmes généraux suivants, les utilisateurs peuvent vérifier par
eux-mêmes:

Remarque : Si vous rencontrez les problèmes suivants, veuillez éteindre l'interrupteur.

immédiatement afin d'éviter d'endommager la machine et d'autres dangers.

Problème phénomène	Causes possibles	Solutions
Impossible de s'allumer	La prise n'est pas entièrement inséré	Réinsérez la prise et assurez-vous qu'elle est fermement assis
	Aucune alimentation dans la prise	Essayez une autre prise
	Dommages à la machine	Remplacer par une machine neuve
Le produit rend sons inhabituels	Le conduit d'aération est plein de poussière ou bloqué.	Retirez le bac à poussière et nettoyez-le. tout déchet ou obstruction

Inhalation réduite capacité	Le filtre est plein de poussière ou trop sale.	Nettoyez la poubelle et nettoyez le filtre (Le filtre nettoyé ne peut être installé dans le produit qu'après avoir été complètement sec afin d'éviter d'endommager le moteur.)
	Instabilité de tension	Continuez à utiliser après la stabilisation de la tension.
La poussière est soufflée pendant l'utilisation	Le filtre de la poubelle est endommagé	Cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le filtre.
	J'ai oublié d'installer le filtre.	Cessez immédiatement toute utilisation et installez
La lampe UV ne fonctionne pas	Le petit interrupteur de sécurité n'est pas en contact avec la surface	Le dessous du produit (rouleau uniquement) fonctionne lorsqu'il touche la surface
	dommages causés par les lampes UV	Remplacez la lampe UV par une neuve.
	Pièces internes endommagées	Réparation et remplacement
La fonction robinet ne fonctionne pas	Borne/fil détachement	Réinsérez la borne/le fil et Assurez-vous qu'il est bien en place.
	circuit interne composants endommagés	Réparation et remplacement
	Moteur de volet endommagé	Réparation et remplacement



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MATRATZENSTAUBREINIGER

MODELL: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: P870B

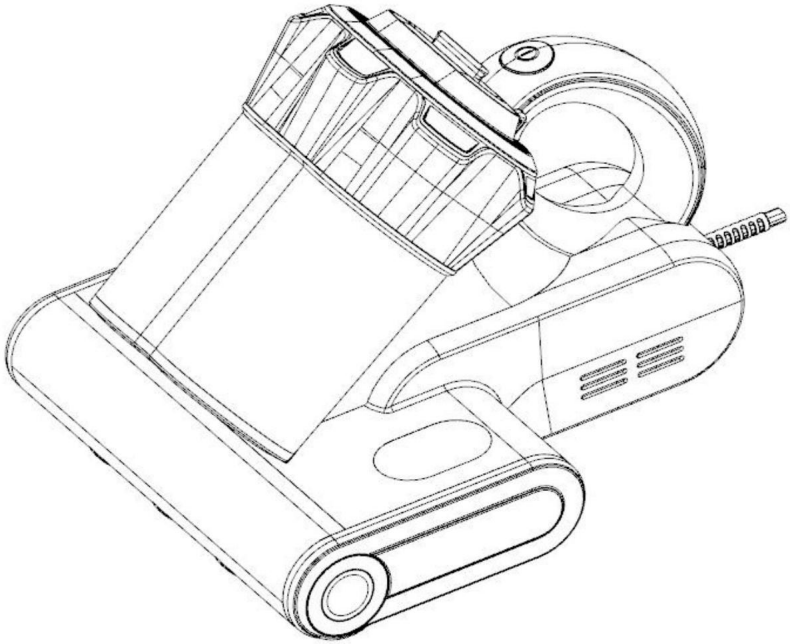

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden.

1. Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.
Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; - Bauernhöfe; - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; - Pensionen und Frühstückseinrichtungen.

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Beachten Sie die Hinweise auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße
Verwendung. 8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN DURCH.

WARNUNG – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern: 1. Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt, solange es angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor Wartungsarbeiten.

2. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.

3. Nicht als Spielzeug verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 6. Betreiben
Sie den Staubsauger oder andere elektrische Geräte nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion, einem Sturz oder einer sonstigen Beschädigung. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Justierung zur nächsten autorisierten Servicestelle.

7. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt oder heiße Oberflächen berührt.

8. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wegwerfen Sie sie nicht.

9. Wenn das Ladegerät oder sein Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

10. Stromschlaggefahr! Reparaturen an den Produkten dürfen nicht von Fachpersonal durchgeführt werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

Störungen können vorkommen, sie sollten von einem qualifizierten Wartungsfachmann behoben werden.
Personal.

11. Legen Sie das Produkt nicht direkt auf offenes Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle, da es sonst
beschädigt werden oder sogar eine Gefahr darstellen kann.

Wenn das Produkt in Brand gerät, verwenden Sie nicht direkt Wasser, um den Brand zu löschen.
ein feuchtes Tuch zum Abdecken der Brandstelle.

12. Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose muss dieser bis zum Anschlag eingesteckt werden, da es sonst
zu einer Überhitzung und zum Durchbrennen der Bauteile kommen kann.

Schlechter Kontakt.

13. WARNUNG! Es ist strengstens verboten, den Hauptteil des

Gerät und Netzkabel in Flüssigkeiten tauchen. Ladegerät ausstecken.

Steckdose vor jeglicher routinemäßiger Reinigung oder Wartung.

14. Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien dürfen nicht verbrannt werden, da sie dadurch beschädigt werden.
explodieren bei hohen Temperaturen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
die folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich
Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich in der Produktbeschreibung aufgeführt sind, sind untersagt.
Eine Genehmigung durch die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Nutzung des Nutzers ungültig machen.
Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für
ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, diese Grenzwerte
sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten.

in einer Wohninstallation.

Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und

Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann dies zu folgenden Problemen führen:

schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.

Empfang, der durch Ein- und Ausschalten des Produkts ermittelt werden kann,

Dem Benutzer wird empfohlen, die Störung durch eines oder mehrere der folgenden Mittel zu beheben:

folgende Maßnahmen.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem

Der Empfänger ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie

2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne.

„durch“ bedeutet, dass für das Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist.

Abholung innerhalb der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt.

und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte mit der Kennzeichnung

Daher dürfen sie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen

zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht


ANWEISUNGEN


Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind


Präzisionsinstrumente, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte

Lesen Sie vor der Benutzung bitte alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen werden Ihnen helfen.

die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

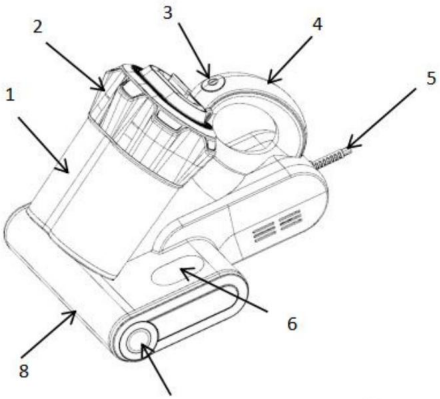

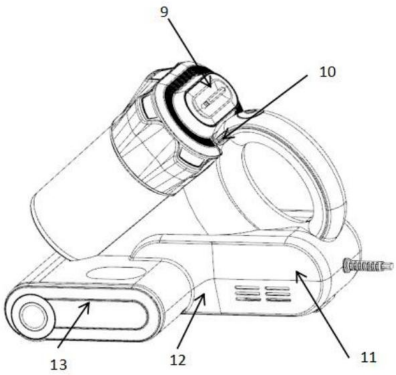

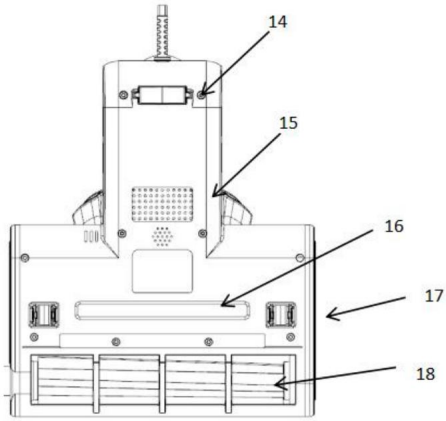


1. Staubbehälter
2. Filterabdeckung
3. Ein-/Ausschalter
4. Griff
5. Netzkabel
6. LED-Anzeige 8.
7. Bürstenknopf 9. Sichtfenster 10.
Aromatherapie-Abdeckung 11. Staubbehälter-Entnahmeknopf 12.
Chassis Standfuß
13. Seitenabdeckung
14. Große Rolle 16. UV-Fenster
15. Heiße Luft
17. Sicherheitsbügelmontage
18. Walzenbaugruppe

Nennspannung	120 V ~ 60 Hz / 230 V ~ 50 Hz
Leistung	550 W
Leer	18 kPa
Lärm	ÿ80dB
Staubbehälterkapazität	0,5 l
Produktgröße	270 x 230 x 210 mm

BETRIEB

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie den Schalter. Drücken Sie die Taste am Display der Doppeltasse, und die Maschine beginnt zu arbeiten.

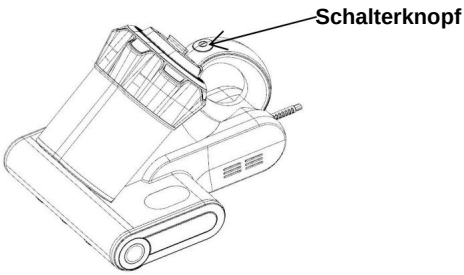

2. Drücken Sie den Schalter einmal, um die Maschine einzuschalten.

Die Stromzufuhr ist vollständig eingeschaltet, die Walzenbürste dreht sich, die UVC+UVA-Keimtötungsanlage Die Lampe funktioniert; zum Ausschalten kurz drücken.

3. Stellen Sie das Gerät auf den zu reinigenden Gegenstand (z. B. ein Bett) und schalten Sie es ein. UVC+UVA-Lampe, rollen Sie sie, beginnen Sie zu arbeiten, schalten Sie die UVC+UVA-Lampe ein. unten, und schieben und ziehen Sie die Maschine langsam hin und her, um sie zu reinigen. (Die Die empfohlene Reinigungsgeschwindigkeit beträgt weniger als 20 Sekunden pro Meter, drei (Zeiten hin und her).

Warnung:

Diese Maschine verfügt über eine 2-Punkt-Schutzfunktion.

1. Wird die Maschine zu hoch angehoben, wird die Funktion der UVC+UVA-Sterilisationslampe beeinträchtigt. Die Maschine wird anhalten.

2. Die Walze verfügt über einen Blockierschutz, um ein Verfangen von Gegenständen zu verhindern.

Bitte passen Sie bei der Benutzung die Höhe der Maschine und den Kontakt an.

Oberfläche, um den normalen Betrieb der Maschine zu gewährleisten. Wenn sie angehoben wird

Bei zu hoher UV-Strahlung funktioniert die UV-Lampe nicht, was eine normale Reaktion ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie den HEPA-Hochleistungsfilter regelmäßig, da sich darin Milben ansammeln.


Anhaftende Watte wird möglicherweise nicht abgetötet und vermehrt sich weiter.

Um eine Sekundärverschmutzung zu vermeiden, sollte der HEPA-Filter nach der Reinigung gereinigt oder durch einen neuen HEPA-Filter ersetzt werden.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Drücken Sie die Taste zum Entfernen des Staubbehälters, wie in der Abbildung gezeigt, und der Staubbehälter wird entnommen.

Die Becherhalterung springt automatisch heraus.

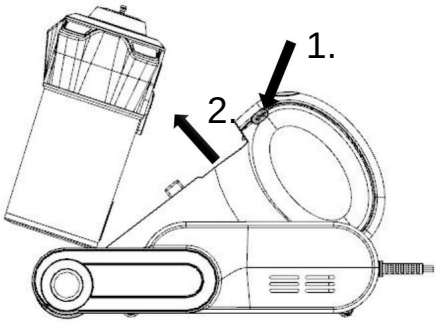

1. Drücken Sie die Taste zum Entfernen des Staubbehälters.


Taste

2. **Die Staubbehälterbaugruppe springt heraus.**


automatisch

3. Halten Sie den Staubbehälter mit einer Hand fest und drücken Sie den Knopf der unteren Filterabdeckung. mit der anderen Hand. Folgen Sie dann der Pfeilrichtung, um den Filter zu entfernen.


oberer Deckel.

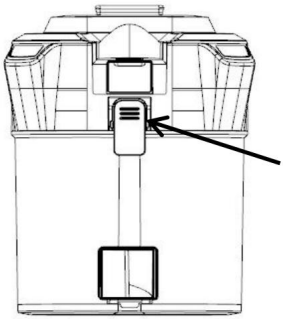


Drücken Sie den Knopf auf der Filterabdeckung wo der Pfeil ist

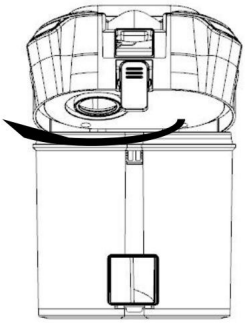


4. Entfernen Sie die Filterbaugruppe wie in der Abbildung gezeigt nach oben und entnehmen Sie die HEPA-Baugruppe ebenfalls nach oben aus der Filterbaugruppe.

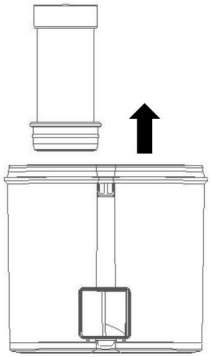


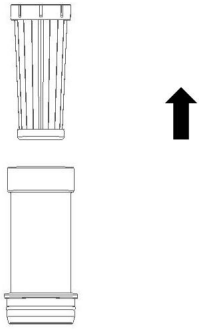

5. Reinigen Sie den Staubbehälter von Abfällen, leeren Sie den Staub aus, reinigen Sie die HEPA- und Stahlgewebeteile, und die Staubbehälterbaugruppe kann nach dem Trocknen wiederverwendet werden.

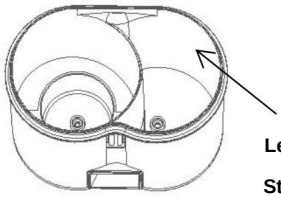

Leeren Sie den Staubbehälter




HEPA-Filter ausbauen

Komponenten in Pfeilrichtung


Reinigung der Walzen

Die Bürstenwalze hat im Betrieb eine hohe Bürstenleistung. Nach längerem Gebrauch verfangen sich Haare darin, weshalb sie regelmäßig entnommen und gereinigt werden muss.


1. Schalten Sie das Gerät bitte zuerst aus, drücken Sie die Walzenabdeckung heraus und entnehmen Sie die Walze in Pfeilrichtung. Sie können die Walze anschließend reinigen.

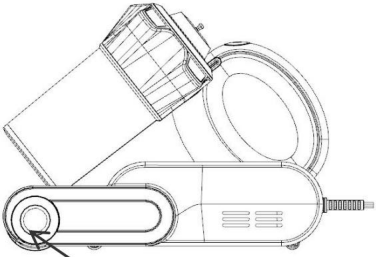

A

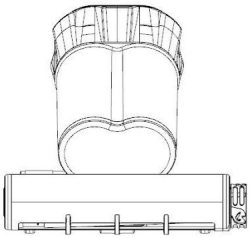

B

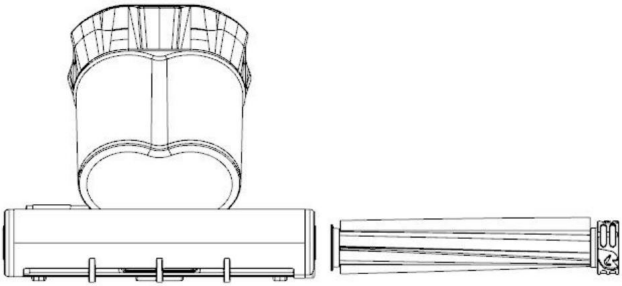

C

Maschinenreinigung und -lagerung

1. Alle routinemäßigen Pflege- und Wartungsarbeiten müssen mit dem Staubsauger durchgeführt werden.

Staubsauger ausgesteckt.

2. Reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig, um Funktionsstörungen des Staubsaugers zu vermeiden.

3. Die Oberfläche des Staubsaugers sollte nicht mit Benzin abgerieben werden.

oder Öl. Es sollte mit einem weichen Tuch oder einem neutralen Reinigungsmittel abgerieben werden.

muss beim Schrubben ausgewrungen werden, um zu verhindern, dass Wasser eindringt

elektrische Bauteile des Staubsaugers.

4. Bündeln Sie das Netzkabel und bewahren Sie es zusammen mit dem Gerät auf.

5. Halten Sie den Lagerort trocken.

6. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Maschine.

HÄUFIGE FEHLERBEHEBUNG

Bei Auftreten der folgenden allgemeinen Probleme können Benutzer Folgendes überprüfen:
selbst:

Hinweis: Sollten die folgenden Probleme auftreten, schalten Sie bitte den Schalter aus.

sofort handeln, um Schäden an der Maschine und andere Gefahren zu vermeiden.

Problem **Phänomen**	**Mögliche Ursachen**	**Lösungen**
Lässt sich nicht einschalten	Der Stecker ist nicht vollständig eingefügt	Stecken Sie den Stecker wieder ein und vergewissern Sie sich, dass er sitzt fest
	Die Steckdose liefert keinen Strom.	Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.
	Maschinenschaden	Durch ein neues Gerät ersetzen
Das Produkt stellt ungewöhnliche Geräusche	Der Lüftungskanal ist voller Staub oder blockiert.	Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und reinigen Sie ihn. jeglicher Müll oder Hindernisse

Reduzierte Inhalation Kapazität	Der Filter ist voller Staub oder zu schmutzig.	Reinigen Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Filter (Der gereinigte Filter kann erst in das Produkt eingebaut werden, wenn er vollständig trocken ist, um eine Beschädigung des Motors zu vermeiden.)
	Spannungsinstabilität	Die Verwendung kann auch nach Stabilisierung der Spannung fortgesetzt werden.
Staub wird weggeblasen während der Verwendung	Der Filter im Staubbehälter ist beschädigt	Die Verwendung sofort einstellen und den Filter austauschen.
	Ich habe vergessen, den Filter einzubauen.	Die Nutzung sofort einstellen und installieren
UV-Licht funktioniert nicht	Der Sicherheitsschalter (klein keinen Kontakt mit der Oberfläche	Die Unterseite des Produkts (nur die Rolle) hat Funktioniert, wenn es die Oberfläche berührt
	Schäden durch UV-Lampen	Tauschen Sie die neue UV-Lampe aus.
	Innenteile beschädigt	Reparatur und Austausch
Die Tippfunktion Funktioniert nicht	Drahtanschluss/Draht Ablösung	Klemme/Draht wieder einsetzen und Stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
	Interner Schaltkreis Bauteile beschädigt	Reparatur und Austausch
	Klappenmotor beschädigt	Reparatur und Austausch



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ASPIRAPOLVERE PER MATERASSI

MODELLO: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: P870B

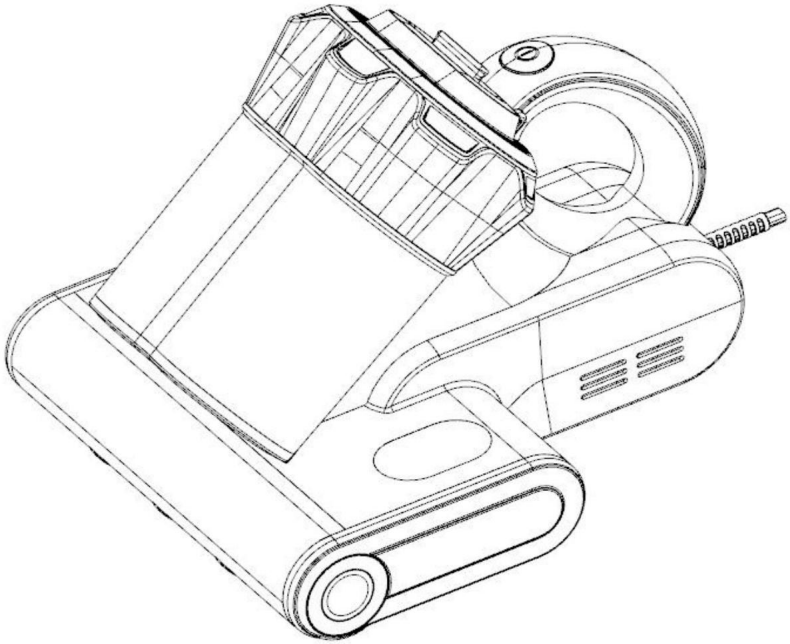

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti.

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; - case coloniche; - da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali; - strutture ricettive tipo bed and breakfast.

6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni previste; prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio. 8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni: 1. Non lasciare l'apparecchio collegato alla presa di corrente. Scollegare dalla presa quando non in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione.

2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.

3. Non permettere che venga utilizzato come giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

5. Per proteggersi dai rischi elettrici, non immergere l'aspirapolvere in acqua o altri liquidi. 6. Non utilizzare l'aspirapolvere o

qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente, è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo. Restituirla al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, una riparazione o una regolazione.

7. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone e non tocchi superfici calde.

8. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.

9. Se il caricabatterie o il suo cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche analoghe, al fine di evitare pericoli.

10. Pericolo di scossa elettrica! È vietato al personale non qualificato riparare i prodotti, altrimenti si rischia una scossa elettrica.

I guasti possono capitare, la riparazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
personale.

11. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino a fonti di fuoco, altrimenti il prodotto si danneggerà o diventerà addirittura pericoloso. Una volta che parte
Se il prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente acqua per spegnere il fuoco.
un panno umido per coprire la zona del fuoco.

12. Quando la spina viene inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscalderanno e si bruceranno a causa di
scarso contatto.

13. ATTENZIONE! È severamente vietato mettere il corpo principale del macchina e il cavo di alimentazione in nessun liquido. Scollegare il caricabatterie da presa di corrente prima di qualsiasi pulizia o manutenzione ordinaria.

14. Non incenerire le batterie ricaricabili agli ioni di litio poiché
esplodono ad alte temperature.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a operare attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a le seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Modifiche o alterazioni a questo prodotto non espressamente autorizzate approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorizzazione a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC, questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose

in un impianto residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non c'è garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, L'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante uno o più dei seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato Il ricevitore è collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.


SMALTIMENTO CORRETTO





Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Per favore Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.

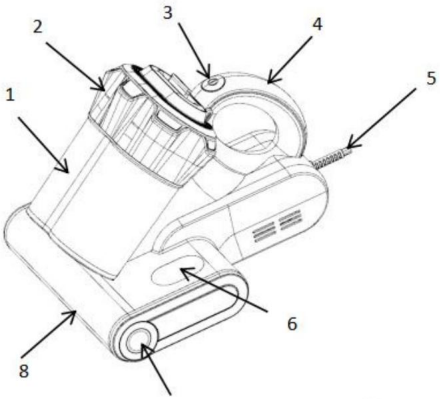

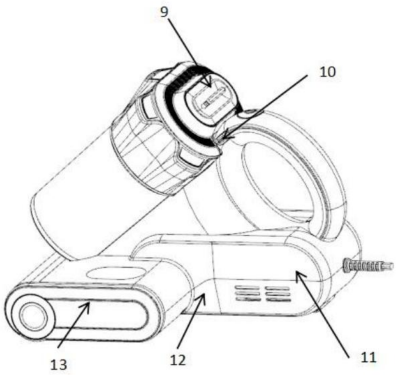

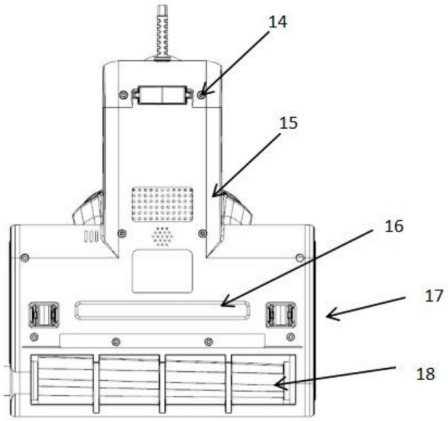

1. Contenitore della polvere 3. Pulsante di accensione

2. Coperchio del filtro

4. Maniglia

5. Cavo di alimentazione

6. Display a LED 8. Finestra di visualizzazione 10. Pulsante di rimozione del contenitore della polvere 12. Base

7. Manopola della spazzola a rullo 9. Copertura per aromaterapia

11. Telaio

13. Copertina laterale

14. Grande rullo 16. Finestre UV

15. Aria calda

17. Montaggio della barra di sicurezza


18. Gruppo rulli

CONSERVARE QUESTO MANUALE

Tensione nominale	120 V ~ 60 Hz / 230 V ~ 50 Hz
Energia	550W
Vuoto	18 kPa
Rumore	ÿ80 dB
Capacità del contenitore della polvere	0,5 litri
Dimensioni del prodotto	270*230*210 mm

OPERAZIONE

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore
Premere il pulsante sul display a doppia tazza e la macchina inizierà a funzionare.

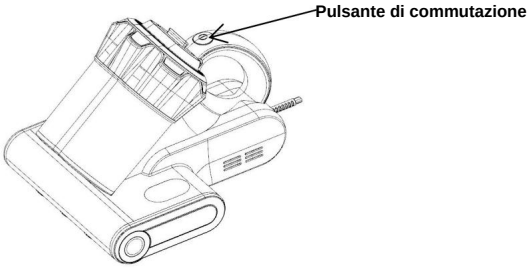

2. Premere una volta il pulsante di accensione per accendere la macchina, l'intera macchina
L'alimentazione è completamente accesa, la spazzola rotante gira, il germicida UVC+UVA
La lampada funziona, basta premere brevemente per spegnerla.

3. Posizionare la macchina sull'oggetto da pulire (come un letto), accendere il
Lampada UVC+UVA, arrotolala, inizia a lavorare, accendi la lampada UVC+UVA all'
in basso e spingere e tirare lentamente la macchina avanti e indietro per pulire.
La velocità di pulizia consigliata è inferiore a 20 secondi per metro, tre
volte avanti e indietro).

Attenzione:

Questa macchina è dotata di funzione di protezione a 2 punti.

1.Se la macchina viene sollevata troppo in alto, la funzione della lampada di sterilizzazione UVC+UVA della macchina si fermerà.


2. Il rullo è dotato di un sistema di protezione anti-bloccaggio per evitare l'impigliamento degli oggetti.

Durante l'utilizzo, regolare l'altezza della macchina e il contatto
superficie per garantire il normale funzionamento della macchina. Se viene sollevata
Se la temperatura è troppo alta, la lampada UV non funzionerà, il che è una reazione normale.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulisci regolarmente il filtro HEPA ad alta efficienza, perché gli acari nel
Il cotone idrofilo adsorbito potrebbe non essere ucciso e continuerà a moltiplicarsi.
Per evitare l'inquinamento secondario, il filtro HEPA deve essere pulito dopo la pulizia oppure sostituito con uno nuovo.


1. Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione.
2. Premere il pulsante di rimozione del contenitore della polvere come mostrato in figura e la polvere
Il gruppo tazza si sgancerà automaticamente.

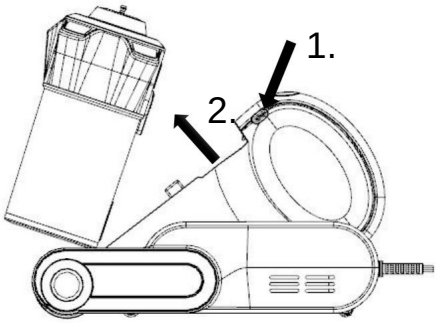


1. Premere il pulsante per rimuovere il contenitore della polvere
pulsante

2. **Il gruppo del contenitore della polvere si stacca su automaticamente**


3. Tenere il contenitore della polvere con una mano e premere il pulsante del coperchio inferiore del filtro. con l'altra mano. Quindi, segui la direzione della freccia per rimuovere il filtro
copertina superiore.

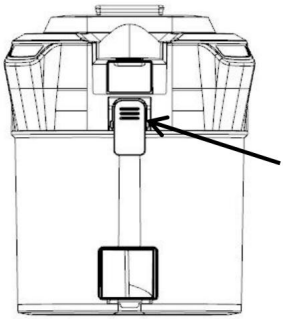


Premi il pulsante
sul coperchio del filtro
dove si trova la freccia

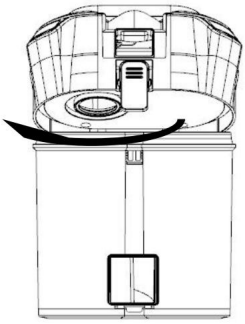


4. Rimuovere il gruppo filtro sollevandolo verso l'alto, come mostrato in figura, e rimuovere il gruppo HEPA dal gruppo filtro, sempre sollevandolo verso l'alto.

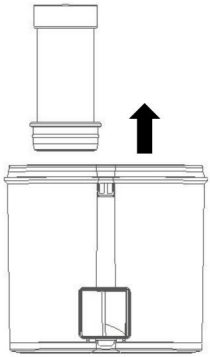

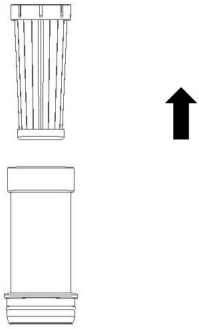


5. Pulire i residui nel contenitore della polvere, svuotarlo, pulire il filtro HEPA e la rete metallica; dopo l'asciugatura, il contenitore della polvere può essere riutilizzato.

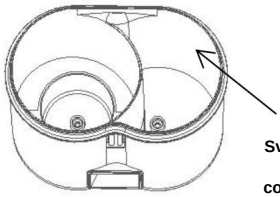

Svuotare il

contenitore della polvere




Rimuovere il filtro HEPA

componenti nella
direzione della freccia


PULIZIA DEI RULLI

La spazzola a rullo ha una potenza elevata quando è in funzione. Dopo un utilizzo prolungato, i capelli tenderanno ad attaccarsi e sarà necessario estrarla e pulirla frequentemente.


1. Spegnere prima l'apparecchio, premere il coperchio del rullo per farlo scattare e estrarre il rullo nella direzione indicata dalla freccia. Dopo aver estratto il rullo, è possibile pulirlo.

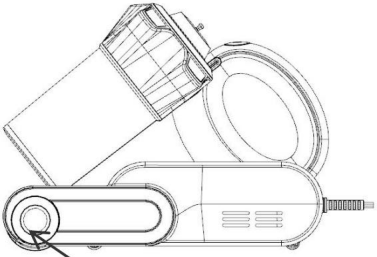

UN

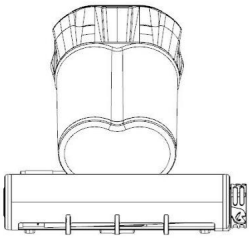

B

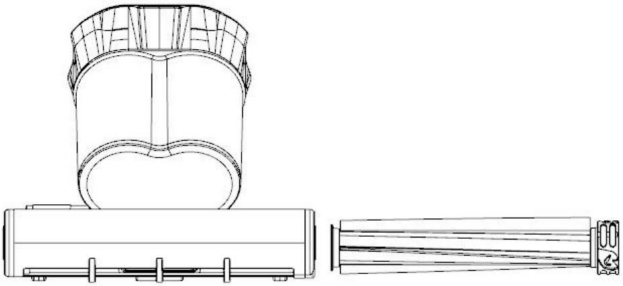

C

PULIZIA E RIMESSAGGIO DELLE MACCHINE

1. Tutti i lavori di cura e manutenzione ordinaria devono essere eseguiti con l'aspirapolvere aspirapolvere scollegato.
2. Pulire regolarmente il contenitore della polvere per evitare malfunzionamenti dell'aspirapolvere.
3. La superficie dell'aspirapolvere non deve essere strofinata con benzina.
o olio. Dovrebbe essere strofinato con un panno morbido o un detergente neutro. Il panno deve essere strizzato durante lo sfregamento per evitare che l'acqua penetri nel componenti elettrici dell'aspirapolvere.
4. Raggruppare il cavo di alimentazione e riporlo insieme all'apparecchio.
5. Mantenere il luogo di conservazione asciutto.
6. Non impilare oggetti pesanti sopra la macchina.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI

Quando si riscontrano i seguenti problemi generali, gli utenti possono verificare tramite loro stessi:

Nota: se riscontri i seguenti problemi, spegni l'interruttore immediatamente per prevenire danni alla macchina e altri pericoli.

Problema fenomeno	**Possibili cause**	**Soluzioni**
Impossibile accendere	La spina non è completamente inserito	Reinserisci la spina e assicurati che è saldamente seduto
	Nessuna corrente nella presa	Prova un'altra presa
	Danni alla macchina	Sostituire con una nuova macchina
Il prodotto realizza suoni insoliti	Il condotto dell'aria è pieno di polvere o bloccato.	Rimuovere il contenitore della polvere e pulirlo qualsiasi immondizia o ostruzione

Inalazione ridotta capacità	Il filtro è pieno di polvere o troppo sporco.	Pulisci il cestino della spazzatura e pulisci il filtro (Il filtro pulito non può essere installato nel prodotto prima che sia completamente asciutto per evitare di danneggiare il motore)
	Instabilità di tensione	Continuare a utilizzare dopo che la tensione si è stabilizzata
La polvere viene soffiata via durante l'uso	Il filtro nel contenitore della polvere è danneggiato	Interrompere immediatamente l'utilizzo e sostituire il filtro.
	Ho dimenticato di installare il filtro	Interrompere immediatamente l'utilizzo e installare al suo posto
La lampada UV non funziona	L'interruttore di sicurezza (piccolo è a contatto con la superficie	La parte inferiore del prodotto (solo il rullo) non funziona quando tocca la superficie
	danno alla lampada UV	Sostituire la lampada UV
	Parti interne danneggiate	Riparazione e sostituzione
La funzione di tocco non funziona	Terminale/filo distacco	Reinserire il terminale/cavo e assicurarsi che sia ben inserito
	Circuito interno componenti danneggiati	Riparazione e sostituzione
	Motore del flap danneggiato	Riparazione e sostituzione



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ASPIRADORA DE COLCHONES

MODELO: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: P870B

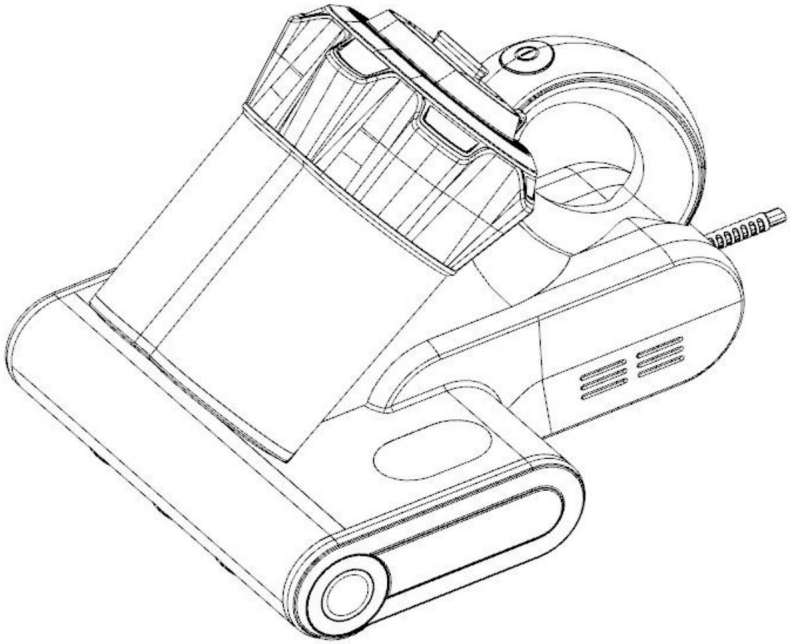

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto que reciba. Le rogamos disculpe que no le informemos nuevamente sobre posibles actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - casas de campo; - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; - entornos de tipo alojamiento y desayuno.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, tenga en cuenta que puede sufrir lesiones por un uso
indebido. 8. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones: 1. No deje el aparato enchufado sin supervisión. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier mantenimiento.

2. No lo utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas.

3. No se debe usar como juguete. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

5. Para protegerse contra riesgos eléctricos, no sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos. 6. No utilice la aspiradora ni ningún otro equipo eléctrico con el cable o el enchufe dañados, ni después de que la unidad presente fallas, se haya caído o haya sufrido algún daño. Llévela al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

8. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.

9. Si el cargador o su cable de alimentación están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

10. ¡Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido reparar los productos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. Cuando

Las averías ocurren, debe ser reparado por un técnico cualificado.
personal.

11. No coloque el producto directamente sobre el fuego ni cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez que se haya retirado parte del fuego, Si el producto está en llamas, no utilice agua directamente para extinguir el fuego.
un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

12. Cuando el enchufe se conecta al tomacorriente, debe conectarse hasta el final, de lo contrario causará que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a
mal contacto.

13. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido colocar el cuerpo principal del máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. Desconecte el cargador de toma antes de cualquier limpieza o mantenimiento rutinario.

14. No incinere las baterías recargables de iones de litio, ya que se quemarán.
explotan a altas temperaturas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte El responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente autorizados aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular el usuario.
autorización para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas.

en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y
Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe
garantizamos que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si esto
El producto causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión.
recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes elementos:
las siguientes medidas.

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado.
El receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.


ELIMINACIÓN CORRECTA





Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea.
2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado.
a través indica que el producto requiere una separación
Recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto.
y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados
como tal no puede desecharse con los residuos domésticos normales, sino que debe ser
llevados a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son
Instrumentos de precisión que siempre deben manipularse con cuidado. Por favor
Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.
lograr los mejores resultados posibles.

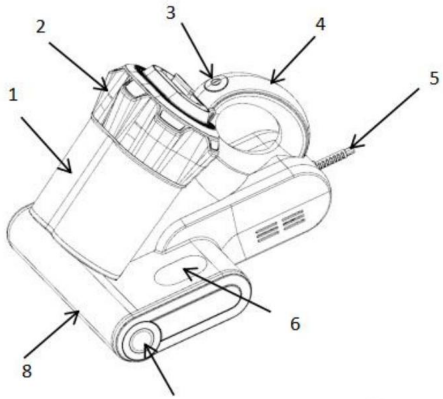

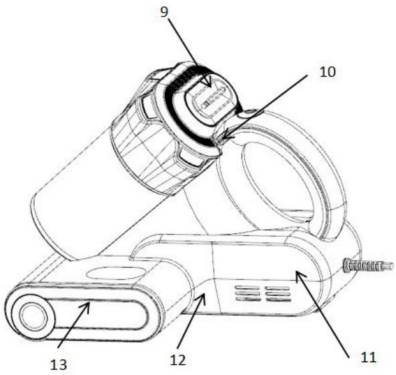

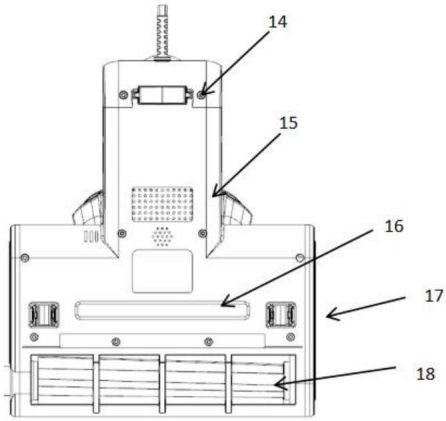

1. Depósito de polvo

2. Tapa del filtro

3. Botón de encendido/apagado

4. Manija

5. Cable de alimentación

6. Pantalla LED 8.

7. Perilla del cepillo giratorio 9.

Ventana de visualización 10.

Cubierta de aromaterapia 11. Chasis

Botón de extracción del depósito de polvo

12. Base

13. Cubierta lateral

14. Rodillo grande 16.

15. Aire caliente

Ventanas UV

17. Montaje de la barra de seguridad


18. Ensamblaje de rodillos

GUARDE ESTE MANUAL

Tensión nominal	120V ~ 60Hz / 230V ~ 50Hz
Fuerza	550 W
Vacío	18 kPa
Ruido	≤80 dB
Capacidad del depósito de polvo	0,5 litros
Tamaño del producto	270*230*210 mm

OPERACIÓN

1. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente para encender la alimentación, presione el interruptor. Pulse el botón en la pantalla de doble vaso y la máquina comenzará a funcionar.

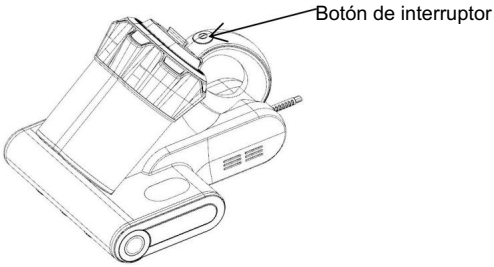

2. Presione el botón de encendido una vez para encender la máquina, toda la máquina La alimentación está completamente encendida, el cepillo giratorio rota, el germicida UVC+UVA La lámpara funciona y se apaga con una pulsación corta.

3. Coloque la máquina sobre el objeto que se va a limpiar (como una cama), enciéndala Lámpara UVC+UVA, enróllela, comience a trabajar, encienda la lámpara UVC+UVA en el abajo, y lentamente empuje y tire de la máquina hacia adelante y hacia atrás para limpiar. (El La velocidad de limpieza recomendada es inferior a 20 segundos por metro, tres veces de ida y vuelta).

Advertencia:

Esta máquina cuenta con función de protección de 2 puntos.

1. Si la máquina se eleva demasiado, la función de la lámpara de esterilización UVC+UVA de la máquina se detendrá.

2. El rodillo cuenta con un sistema de protección antiatascos para evitar que los objetos se enreden.

Al usarla, ajuste la altura de la máquina y el contacto.

superficie para garantizar el funcionamiento normal de la máquina. Si se levanta

Si la temperatura es demasiado alta, la lámpara UV no funcionará, lo cual es una reacción normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpie el filtro HEPA de alta eficiencia con regularidad, porque los ácaros en el

El algodón adsorbido puede no morir y seguirá multiplicándose.

Para evitar la contaminación secundaria, el filtro HEPA debe limpiarse después de cada uso o bien, debe sustituirse por uno nuevo.

1. Apague la máquina y desconecte el enchufe.


2. Presione el botón de extracción del depósito de polvo como se muestra en la figura, y el depósito de polvo El conjunto de la taza saldrá automáticamente.

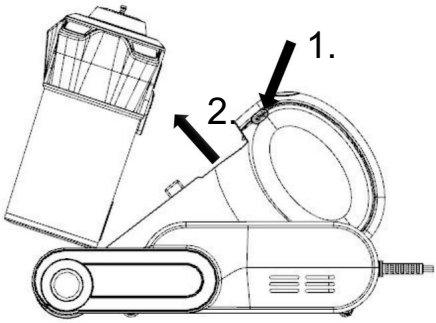


1. Presione el botón de extracción del depósito de polvo. botón

2. El conjunto del depósito de polvo se desprende. se abre automáticamente


3. Sujete el depósito de polvo con una mano y presione el botón de la tapa inferior del filtro. con la otra mano. Luego, siga la dirección de la flecha para quitar el filtro. cubierta superior.

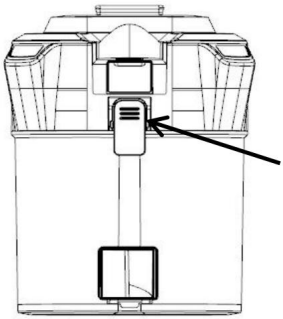


Pulsa el botón
en la tapa del filtro
donde está la flecha

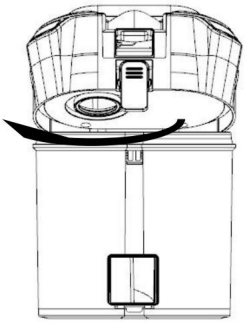


4. Retire el conjunto del filtro hacia arriba como se muestra en la figura y retire el conjunto HEPA hacia arriba del conjunto del filtro.

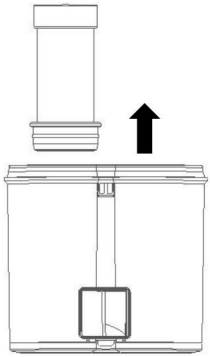


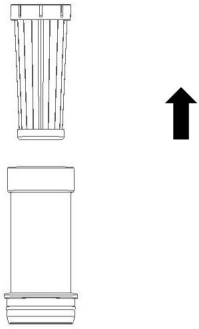

5. Limpie la basura del depósito de polvo, vacíe el polvo, limpie las piezas HEPA y de malla de acero, y el conjunto del depósito de polvo se puede volver a utilizar después de secarlo.

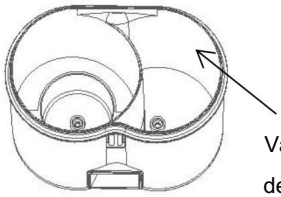

Vacía el
depósito de polvo




Retire el filtro HEPA.

componentes en la
dirección de la flecha


LIMPIEZA DE RODILLOS

El cepillo giratorio tiene mucha potencia cuando está en funcionamiento. Tras un uso prolongado, el pelo se adhiere a él y es necesario retirarlo y limpiarlo con frecuencia.


1. Apague primero el aparato, presione la tapa del rodillo para que salga y extraiga el rodillo siguiendo la dirección de la flecha. Puede limpiarlo después de extraerlo.

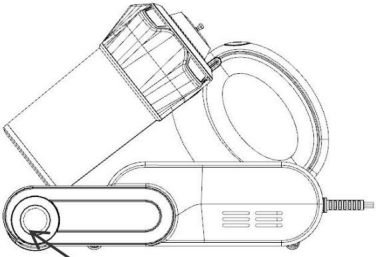

A

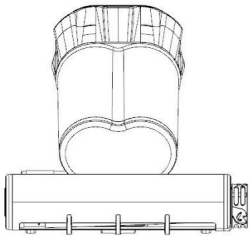

B

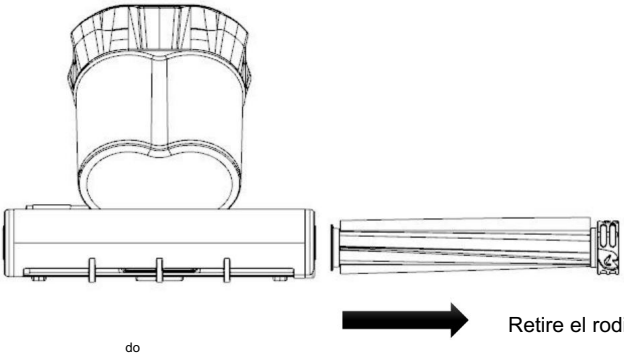

do

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE MÁQUINAS

1. Todos los trabajos de mantenimiento y cuidado rutinario deben realizarse con la aspiradora.

Limpiador desenchufado.

2. Limpie el depósito de polvo con regularidad para evitar el mal funcionamiento de la aspiradora.

3. La superficie de la aspiradora no debe frotarse con gasolina.

o aceite. Debe frotarse con un paño suave o detergente neutro. El paño

debe escurrirse durante el fregado para evitar que el agua se filtre en el

componentes eléctricos de la aspiradora.

4. Enrolle el cable de alimentación y guárdelo junto con la máquina.

5. Mantenga seco el lugar de almacenamiento.

6. No apile objetos pesados encima de la máquina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Cuando se encuentren con los siguientes problemas generales, los usuarios pueden verificar por ellos mismos:

Nota: Si encuentra alguno de los siguientes problemas, apague el interruptor.

Inmediatamente para evitar daños a la máquina y otros peligros.

Problema fenómeno	Posibles causas	Soluciones
No se puede encender	El enchufe no está completamente insertado	Vuelva a insertar el enchufe y asegúrese de que esté bien conectado. está firmemente asentado
	No hay corriente en el enchufe	Prueba con otro enchufe
	Daños en la máquina	Reemplazar por una máquina nueva
El producto hace sonidos inusuales	El conducto de aire está lleno de polvo. o bloqueado.	Retire el contenedor de basura y límpielo. cualquier basura u obstrucción

Inhalación reducida capacidad	El filtro está lleno de polvo o demasiado sucio.	Limpie el cubo de basura y limpie el filtrar (El filtro limpio no se puede instalar en el producto antes de que esté completamente seco para evitar dañar el motor).
	Inestabilidad de voltaje	Continúe usándolo una vez que el voltaje se estabilice.
El polvo es expulsado durante el uso	El filtro en el depósito de polvo es dañado	Deje de usarlo inmediatamente y reemplace el filtro.
	Olvidé instalar el filtro en su lugar.	Deje de usarlo inmediatamente e instale
La luz UV no funciona	El interruptor de seguridad (pequeño) contacto con el rodillo. con la superficie	La parte inferior del producto solo estará en funciona cuando toca la superficie
	Daños causados por lámparas UV	Reemplace la lámpara UV nueva
	Piezas internas dañadas	Reparación y reemplazo
La función de pulsación no funciona	Terminal de cable/cable desapego	Vuelva a insertar el terminal/cable y Asegúrese de que esté bien colocado.
	Circuito interno componentes dañados	Reparación y reemplazo
	Motor de la aleta dañado	Reparación y reemplazo



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ODKURZACZ DO MATERACY

MODEL:P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:P870B

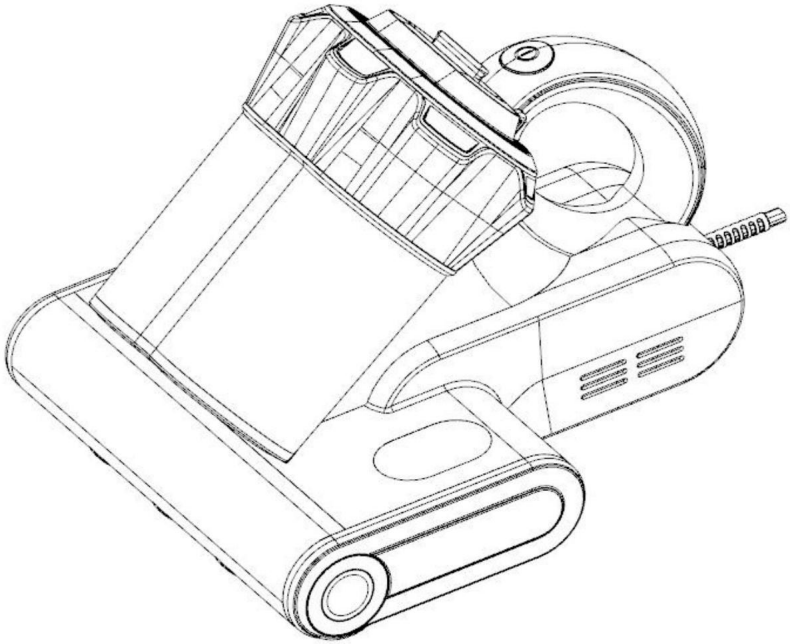

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu. ·

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.
Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; - gospodarstwa rolne; - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; - obiekty typu bed and breakfast.

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego
użycia. 8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

PRZED UŻYCIEM (TEGO URZĄDZENIA) NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała: 1. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do gniazdka. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed przystąpieniem do serwisowania.

2. Nie stosować na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

3. Nie wolno używać urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

5. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

6. Nie używaj odkurzacza ani
żadnego innego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii, upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia. Zwróć je do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.

8. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.

9. Jeśli ładowarka lub jej przewód zasilający ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

10. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Naprawa produktów przez osoby nieprofesjonalne jest zabroniona, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

jeśli zdarzają się awarie, naprawę powinien przeprowadzić wykwalifikowany serwis
personel.
11. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio nad ogniem ani w pobliżu źródła ognia, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie produktu lub nawet zagrożenie. Po rozłożeniu
Jeśli produkt jest w ogniu, nie należy bezpośrednio gasić ognia wodą.
wilgotną szmatką do przykrycia miejsca pożaru.
12. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie może dojść do
przegrzania i spalenia podzespołów.
słaby kontakt.
13. OSTRZEŻENIE! Zabrania się umieszczania korpusu głównego
Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w żadnym płynie. Odłącz ładowarkę od gniazdka.
gniazdka przed jakimkolwiek rutynowym czyszczeniem lub konserwacją.
14. Nie spalaj akumulatorów litowo-jonowych, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.
eksplodują w wysokich temperaturach.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę
odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia
sprzęt!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega
następujące dwa warunki:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym:
zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione.
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawa użytkownika
uprawnienia do obsługi produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla
urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia
są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami

w instalacji mieszkalnej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantujemy, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujące środki.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.


PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA





Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy go zabrano do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tej wagi cyfrowej. Wagi są precyzyjne instrumenty, z którymi zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Proszę Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

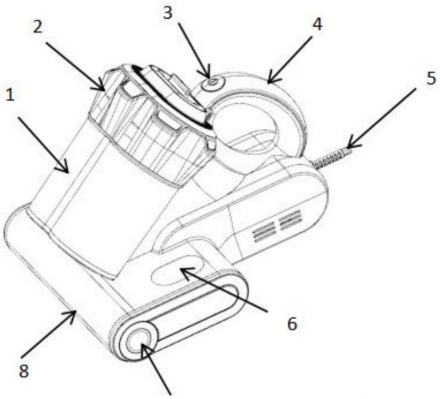

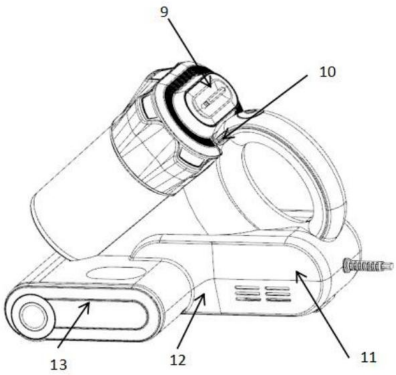

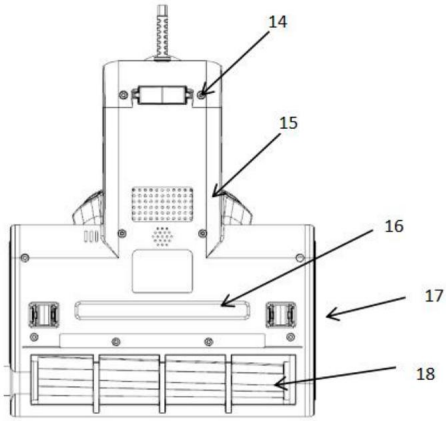

1. Pojemnik na kurz 3. Przycisk przełącznika

2.Pokrywa filtra

4. Uchwyt

5. Przewód zasilający

6. Wyświetlacz LED 8. Okienko podglądu 10. Przycisk wyjmowania pojemnika na kurz

7.Gałka szczotki obrotowej

9.Pokrywa aromaterapeutyczna

11.Podwozie

12. Podstawa

13. Osłona boczna

14.Duży wałek 16.Okna UV

15.Gorące powietrze

17.Zespół drążka bezpieczeństwa


18.Zespół rolek

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Napięcie znamionowe	120 V ~ 60 Hz / 230 V ~ 50 Hz
Moc	550 W
Pusty	18Kpa
Hałas	80 dB
Pojemność pojemnika na kurz	0,5 l
Rozmiar produktu	270*230*210 mm

DZIAŁANIE

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka, aby włączyć zasilanie i naciśnij przełącznik naciśnij przycisk na wyświetlaczu podwójnej filiżanki, a ekspres zacznie działać.

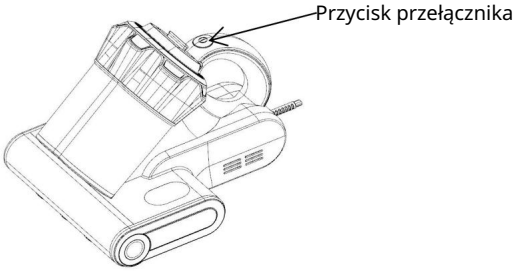

2. Naciśnij raz przycisk przełącznika, aby włączyć maszynę, całą maszynę zasilanie jest w pełni włączone, szczotka obrotowa obraca się, bakteriobójcze UVC+UVA Lampa działa, naciśnij krótko, aby ją wyłączyć.

3. Umieść urządzenie na przedmiocie, który chcesz wyczyścić (np. łóżku), włącz je. Lampa UVC+UVA, przekręć ją, zacznij pracować, włącz lampę UVC+UVA w dno i powoli pchać i ciągnąć maszynę tam i z powrotem, aby ją wyczyścić. (zalecana prędkość czyszczenia wynosi mniej niż 20 sekund na metr, trzy razy w tę i z powrotem).

Ostrzeżenie:

Ta maszyna ma funkcję ochrony 2-punktowej.

1. Jeżeli urządzenie zostanie podniesione zbyt wysoko, funkcja lampy sterylizującej UVC+UVA maszyna się zatrzyma.

2.Wałek posiada zabezpieczenie zapobiegające zaplątywaniu się przedmiotów.


Podczas użytkowania należy dostosować wysokość urządzenia i kontakt powierzchni, aby zapewnić normalną pracę maszyny. Jeśli zostanie podniesiona Jeśli będzie za wysoka, lampa UV nie będzie działać, co jest normalną reakcją.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularnie czyść filtr HEPA o wysokiej wydajności, ponieważ roztocza w nim się gromadzą. zaadsorbowana wata może nie zostać zabita i będzie się dalej rozmnażać.
Aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia, filtr HEPA należy czyścić po każdym czyszczeniu lub wymienić filtr HEPA na nowy.

1. Wyłącz maszynę i odłącz wtyczkę zasilającą


2. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika na kurz, jak pokazano na rysunku, a pojemnik na kurz zostanie usunięty. Zespół kubka wysunie się automatycznie.

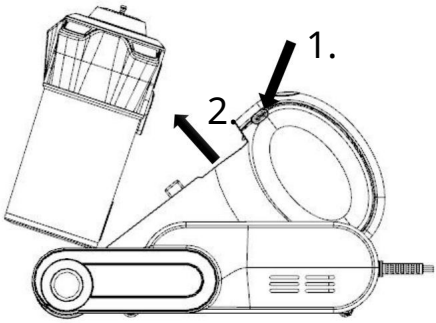


1. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika na kurz przycisk

2. Zespół pojemnika na kurz pęka automatycznie


3. Przytrzymaj pojemnik na kurz jedną ręką i naciśnij przycisk dolnej pokrywy filtra drugą ręką. Następnie postępuj zgodnie ze strzałką, aby wyjąć filtr.
górna pokrywa.

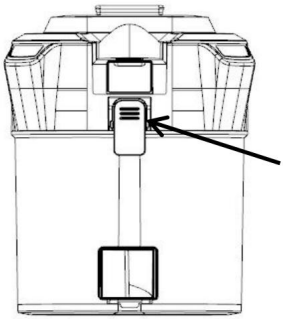


Naciśnij przycisk
na pokrywie filtra
gdzie jest strzałka

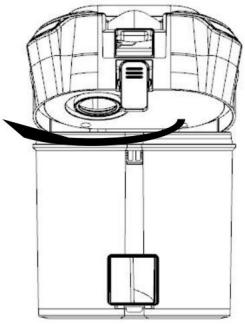


4. Wyjmij zespół filtra do góry, jak pokazano na rysunku, a następnie wyjmij zespół HEPA do góry z zespołu filtra.

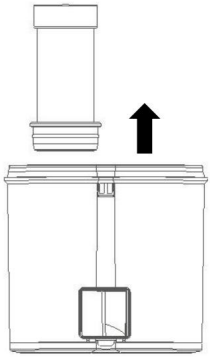


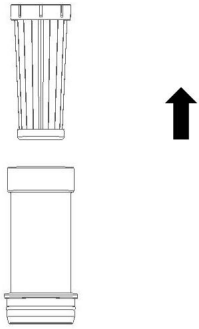

5. Wyczyść pojemnik na kurz z zanieczyszczeń, wysyp kurz, wyczyść filtr HEPA i siatkę stalową. Po wysuszeniu pojemnik na kurz można ponownie użyć.

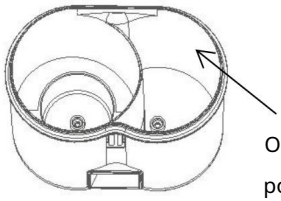

Opróżnij
pojemnik na kurz




Wyjmij filtr HEPA
komponenty w kierunku
strzałki


CZYSZCZENIE WAŁKÓW

Szczotka rolkowa ma dużą moc podczas pracy. Po dłuższym użytkowaniu włosy mogą się do niej przyklejać, dlatego należy ją często wyjmować i czyścić.


1. Najpierw wyłącz zasilanie, naciśnij osłonę rolki, aby ją wysunąć, a następnie wyjmij rolkę w kierunku wskazanym strzałką. Po wyjęciu rolki możesz ją wyczyścić.

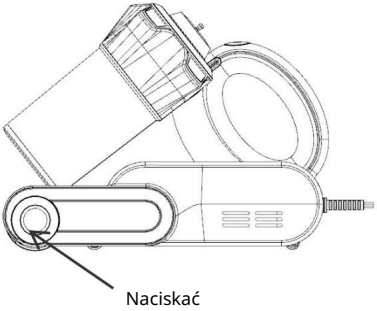

A

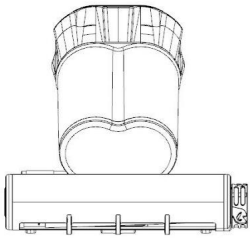

B

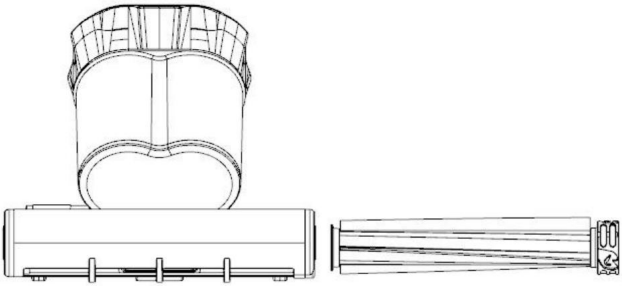

C

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE MASZYN

1. Wszystkie rutynowe prace pielęgnacyjne i konserwacyjne należy wykonywać przy użyciu odkurzacza.

odkurzacz odłączony.

2. Regularnie czyść pojemnik na kurz, aby uniknąć nieprawidłowego działania odkurzacza.

3. Powierzchni odkurzacza nie należy czyścić benzyną

lub oleju. Należy go czyścić miękką ściereczką lub neutralnym detergentem. Ściereczka należy wycisnąć podczas szorowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka elementy elektryczne odkurzacza.

4. Związ przewód zasilający i przechowuj go razem z urządzeniem.

5. Utrzymuj miejsce przechowywania w suchości.

6. Nie należy stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

ROZWIĄZYWANIE CZĘSTYCH PROBLEMÓW

W przypadku napotkania poniższych ogólnych problemów użytkownicy mogą sprawdzić, sobie:

Uwaga: Jeśli zauważysz poniższe problemy, wyłącz przełącznik

natychmiast, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny lub innym zagrożeniom.

Problem zjawisko	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć	Wtyczka nie jest całkowicie włożono	Włóż wtyczkę ponownie i upewnij się, że jest jest mocno osadzony
	Brak prądu w gniazdku	Wypróbuj inne gniazdo
	Uszkodzenie maszyny	Wymień na nową maszynę
Produkt sprawia, że niezwykłe dźwięki	Kanał wentylacyjny jest pełen kurzu lub zablokowane.	Wyjmij pojemnik na kurz i wyczyść jakichkolwiek śmieci lub przeszkód

Zmniejszona inhalacja pojemność	Filtr jest pełen kurzu lub zbyt brudne.	Wyczyść pojemnik na kurz i wyczyść filtr (Wyczyszczonego filtra nie można zamontować w produkcie, dopóki nie będzie całkowicie suchy, aby uniknąć uszkodzenia silnika)"
	Niestabilność napięcia	Kontynuuj używanie po ustabilizowaniu się napięcia
Kurz jest wydmuchiwany podczas użytkowania	Filtr w pojemniku na kurz jest uszkodzony	Natychmiast zaprzestań używania i wymień filtr
	Zapomniałem zamontować filtr,	Natychmiast przestań używać i zainstaluj filtr jest na swoim miejscu
Światło UV nie działa	Wyłącznik bezpieczeństwa (mały kontaktu z powierzchnią	Spód produktu będzie tylko rolką) nie ma działa, gdy dotyka powierzchni
	Uszkodzenie lampy UV	Wymień nową lampę UV
	Uszkodzone części wewnętrzne	Naprawa i wymiana
Funkcja stuknięcia nie działa	Zacisk przewodu/przewód oderwanie	Ponownie włóż zacisk/przewód i upewnij się, że jest mocno osadzony
	Obwód wewnętrzny uszkodzone komponenty	Naprawa i wymiana
	Uszkodzony silnik klapy	Naprawa i wymiana



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MATRASSTOFZUIGER

MODEL: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: P870B

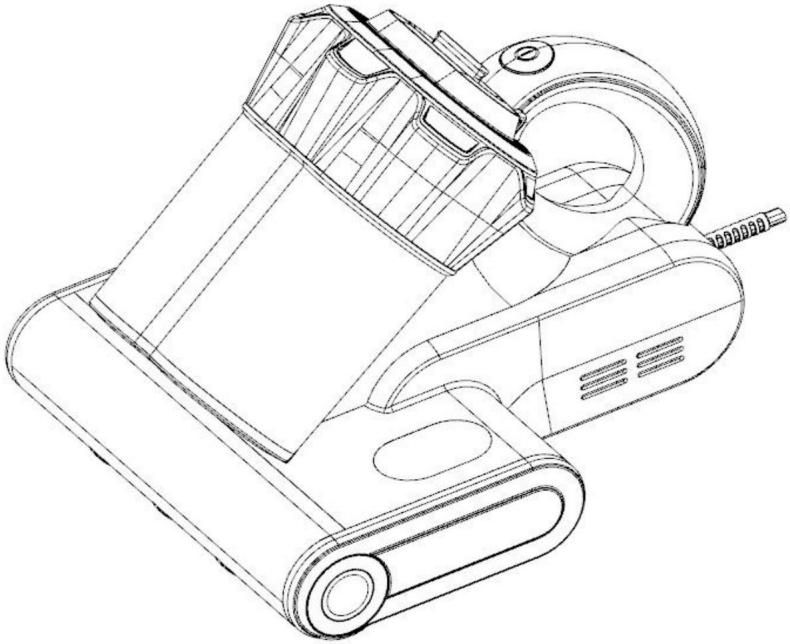

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere accommodaties; - bed & breakfast-achtige omgevingen.

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Let op de mogelijke risico's van verkeerd gebruik. 8. Als het
netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale adapter die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen: 1. Laat het apparaat niet aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert.

2. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.

3. Niet toestaan dat het apparaat als speelgoed wordt gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

5. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de stofzuiger niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. 6. Gebruik de
stofzuiger of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicevestiging voor controle, reparatie of afstelling.

7. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.

8. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.

9. Indien de oplader of het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

10. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet toegestaan dat niet-professioneel personeel de producten repareert, anders kan dit leiden tot een elektrische schok.

Storingen komen voor en moeten worden gerepareerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
personeel.

11. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van een vuurbron, anders raakt het product
beschadigd of kan het zelfs gevaarlijk zijn.
Als het product in brand staat, gebruik dan geen water om het vuur direct te blussen.
een natte doek om de vuurplaats af te dekken.

12. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze er helemaal in worden gestoken,
anders raken de onderdelen oververhit en kunnen ze doorbranden.
slecht contact.

13. WAARSCHUWING! Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van de

Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer niet in een vloeistof terechtkomen. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

stopcontact vóór elke routineuze reiniging of onderhoud.

14. Verbrand geen oplaadbare lithium-ionbatterijen, want die zullen
Bij hoge temperaturen explodeert het.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd.

De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig verklaren.
apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan
de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen accepteren, inclusief
Storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
Goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de gebruiker zijn rechten ongeldig verklaren.
bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: dit product is getest en voldoet aan de limieten voor
een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen
zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie.

in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en
Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit leiden tot...
schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen
garanderen dat er geen storingen zullen optreden in een bepaalde installatie. Indien dit
Dit product veroorzaakt schadelijke storingen aan radio of televisie.
ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, de

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
de volgende maatregelen.

• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

• Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het is aangesloten.
De ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


CORRECTE VERWIJDERING





Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn.
2012/19/EC. Het symbool met een gekruiste rolcontainer.
Dit geeft aan dat het product apart moet worden afgevoerd.
collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product.
en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten gemarkeerd
als zodanig mag het niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet het worden...
naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten gebracht.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn
Precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden.
Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen.
de best mogelijke resultaten behalen.

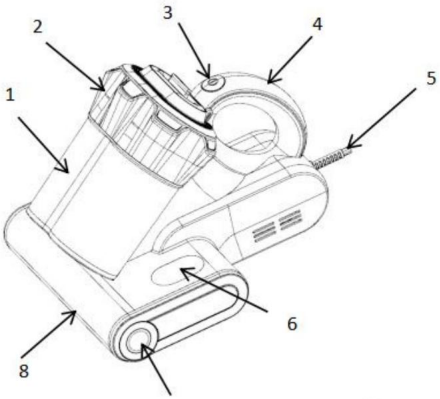

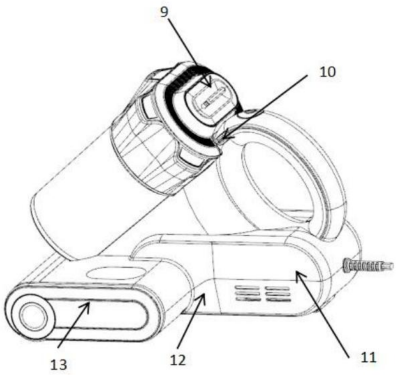

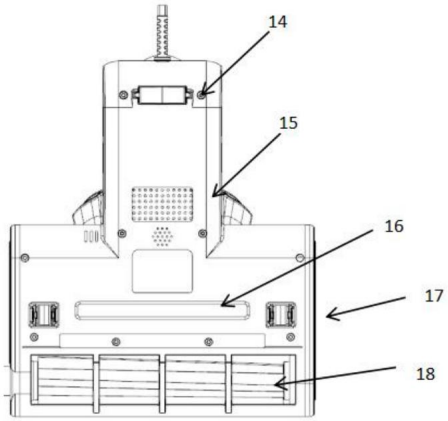


1. Stofreservoir
2. Filterdeksel
3. Schakelaar
4. Handvat
5. Stroomkabel
6. LED-display 8. Kijkvenster 10. Knop voor het verwijderen van de stofbak 12. Voetstuk
7. Draaiknop voor de rolborstel 9. Aromatherapiekap
11. Onderstel
13. Zijdeksel
14. Grote rol 16. UV-bestendige ramen
15. Hete lucht
17. Montage van de veiligheidsbeugel
18. Rollenassemblage

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Nominale spanning	120V ~ 60Hz / 230V ~ 50Hz
Stroom	550W
Leeg	18 kPa
Lawaai	ÿ80dB
Inhoud van de stofbak	0,5L
Productgrootte	270*230*210 mm

OPERATIE

1. Steek de stekker in het stopcontact om het apparaat in te schakelen en druk op de schakelaar. Druk op de knop op het display voor de dubbele kop en de machine begint te werken.

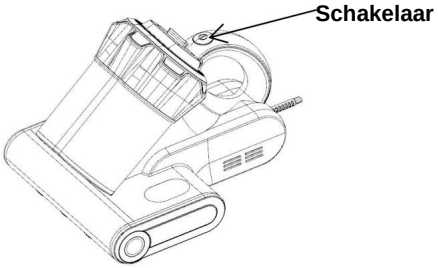

2. Druk één keer op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

De stroom is volledig ingeschakeld, de roterende borstel draait, de UVC+UVA kiemdodende straling

De lamp werkt, en door kort op de knop te drukken kan hij worden uitgeschakeld.

3. Plaats het apparaat op het te reinigen voorwerp (zoals een bed) en schakel het in. UVC+UVA-lamp, rol hem op, begin met werken, schakel de UVC+UVA-lamp in op de Onderaan, en duw en trek de machine langzaam heen en weer om hem schoon te maken. (De De aanbevolen reinigingssnelheid is minder dan 20 seconden per meter, drie keer heen en weer).

Waarschuwing:

Deze machine heeft een 2-punts beveiligingsfunctie.

1. Als het apparaat te hoog wordt opgetild, werkt de UVC+UVA-sterilisatielamp niet meer.
De machine zal stoppen.

2. De rol is voorzien van een beveiliging tegen vastlopen om te voorkomen dat objecten erin verstrikt raken.


Pas bij gebruik de hoogte van het apparaat en het contact aan.
oppervlak om de normale werking van de machine te garanderen. Als het wordt opgetild
Als de temperatuur te hoog is, werkt de UV-lamp niet, wat een normale reactie is.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig het hoogrendementsfilter (HEPA) regelmatig, omdat de mijten in het filter zich daar ophopen.
Aangehechte watten worden mogelijk niet gedood en blijven zich vermenigvuldigen.
Om secundaire vervuiling te voorkomen, moet het HEPA-filter na elke reiniging worden schoongemaakt of vervangen door een nieuw HEPA-filter.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Druk op de knop voor het verwijderen van de stofbak, zoals weergegeven in de afbeelding, en de stofbak wordt verwijderd.
De bekerhouder zal er automatisch uitspringen.

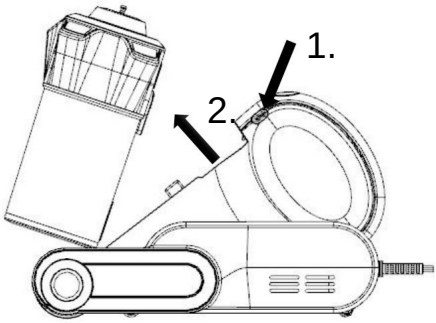


1. Druk op de knop voor het verwijderen van de stofbak.
knop


2. **De stofopvangbak klikt vast.**
automatisch omhoog

3. Houd de stofbak met één hand vast en druk op de knop van de onderste filterklep.
met de andere hand. Volg vervolgens de pijlrichting om het filter te verwijderen.


bovenste afdekking.

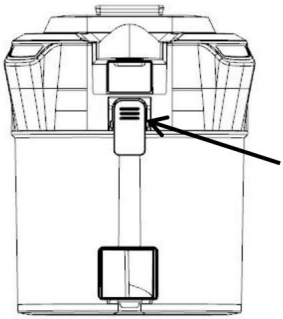


Druk op de knop
op de filterkap
waar de pijl zich bevindt

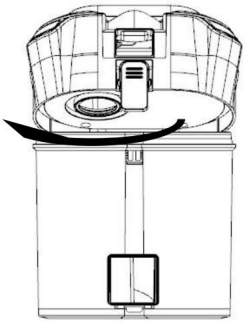


4. Verwijder de filtereenheid naar boven zoals weergegeven in de afbeelding, en verwijder vervolgens de HEPA-eenheid ook naar boven uit de filtereenheid.

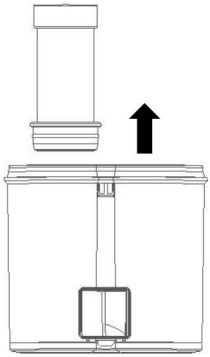


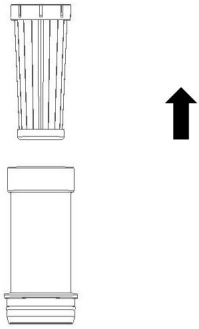

5. Maak de stofbak schoon, giet het stof eruit, reinig het HEPA-filter en het stalen gaas. Na het drogen kan de stofbak weer gebruikt worden.

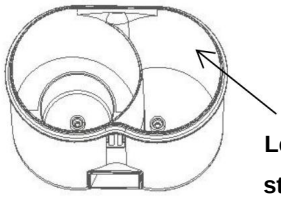

Leeg de
stofbak.




Verwijder het HEPA-filter.

onderdelen in de
richting van de pijl


REINIGING VAN DE ROLLEN

De rolborstel heeft een krachtige zuigkracht tijdens gebruik. Na langdurig gebruik blijven er haren aan kleven, waardoor de borstel regelmatig verwijderd en gereinigd moet worden.


1. Schakel eerst de stroom uit, druk op de rolklep om deze los te maken en haal de rol eruit in de richting van de pijl. U kunt de rol schoonmaken nadat u deze eruit hebt gehaald.

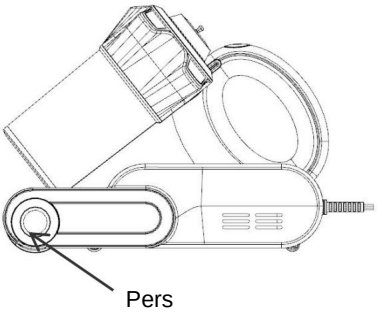

A

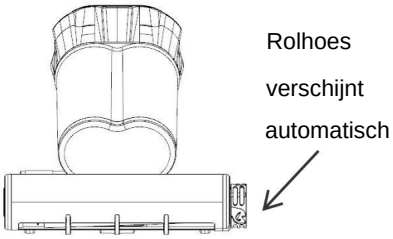

B

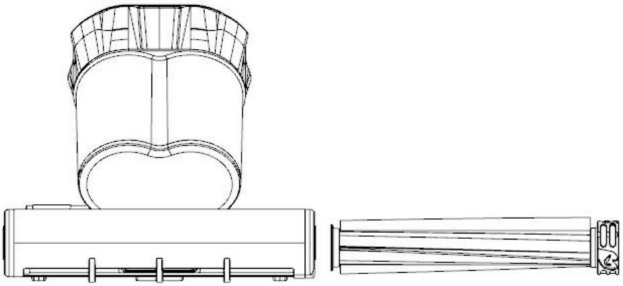

C

Verwijder de rol.

REINIGING EN OPSLAG VAN DE MACHINE

1. Alle routinematige onderhoudswerkzaamheden moeten met de stofzuiger worden uitgevoerd.

Stofzuiger uit het stopcontact.

2. Maak de stofbak regelmatig schoon om storingen aan de stofzuiger te voorkomen.

3. Het oppervlak van de stofzuiger mag niet met benzine worden schoongemaakt.

of olie. Het moet worden schoongemaakt met een zachte doek of een neutraal reinigingsmiddel. De doek moet tijdens het schrobben worden uitgewrongen om te voorkomen dat er water in de elektrische componenten van de stofzuiger.

4. Bundel het netsnoer en berg het samen met het apparaat op.

5. Houd de opslagruimte droog.

6. Stapel geen zware voorwerpen op de machine.

VEELVOORKOMENDE PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer gebruikers de volgende algemene problemen tegenkomen, kunnen ze controleren door zich:

Let op: als u de volgende problemen ondervindt, schakel dan de schakelaar uit. onmiddellijk ingrijpen om schade aan de machine en andere gevaren te voorkomen.

Probleem fenomeen	**Mogelijke oorzaken**	**Oplossingen**
Kan niet worden ingeschakeld	De stekker zit er niet helemaal in. ingevoegd	Steek de stekker er weer in en zorg ervoor dat hij is stevig verankerd
	Er zit geen stroom in het stopcontact.	Probeer een andere aansluiting.
	Machineschade	Vervangen door een nieuwe machine
Het product maakt ongewone geluiden	Het ventilatiekanaal zit vol stof. of geblokkeerd.	Verwijder de stofbak en maak deze schoon. eventueel afval of obstakels

Verminderde inademing capaciteit	Het filter zit vol stof of Te vies.	Maak de vuilnisbak schoon en maak de filter (Het gereinigde filter mag pas in het product worden geplaatst als het volledig droog is, om schade aan de motor te voorkomen.)
	Spanningsinstabiliteit	Blijf het apparaat gebruiken nadat de spanning is gestabiliseerd.
Het stof wordt weggeblazen. tijdens gebruik	Het filter in de stofbak is beschadigd	Stop onmiddellijk met het gebruik en vervang het filter.
	Vergeten het filter te installeren.	Stop onmiddellijk met het gebruik en installeer Het filter zit er wel.
UV-lamp werkt niet	De veiligheidsschakelaar (klein) niet in contact met de onderkant. met het oppervlak	De onderkant van het product (alleen de rol) komt werkt wanneer het het oppervlak raakt.
	UV-lamp schade	Vervang de UV-lamp door de nieuwe.
	Interne onderdelen beschadigd	Reparatie en vervanging
De tikfunctie werkt niet	Draadklem/draad detachement	Plaats de aansluiting/draad terug en Zorg ervoor dat het stevig vastzit.
	Intern circuit beschadigde onderdelen	Reparatie en vervanging
	Klepmotor beschadigd	Reparatie en vervanging



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MADRASSDAMMSUGARE

MODELL: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: P870B

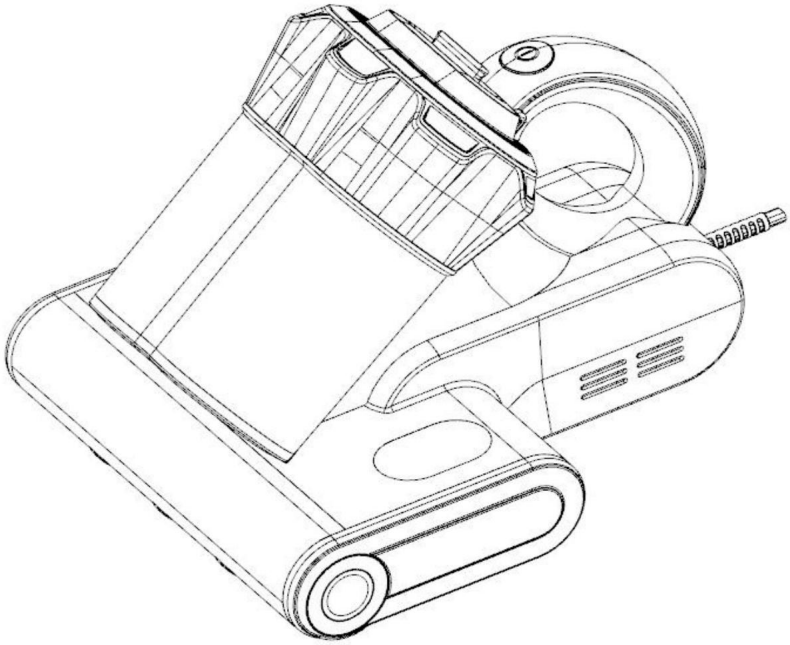

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande.

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; - bondgårdar; - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; - bed and breakfast-miljöer.

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING (DENNA APPARAT)

VARNING – För att minska risken för brand, elstötar eller skador: 1. Lämna inte apparaten när den är inkopplad. Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används och före service.

2. Använd inte utomhus eller på våta ytor

3. Får inte användas som leksak. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

5. För att skydda mot elektriska faror, placera inte dammsugaren i vatten eller andra vätskor. 6. Använd inte dammsugaren
eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.

7. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidröra heta ytor.

8. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Släng den inte.
9. Om laddaren eller dess nätsladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

10. Risk för elektriska stötar! Icke-professionell personal får reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar.

Om fel uppstår bör det repareras av en kvalificerad verkstad.
personal.

11. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med orsaka fara. När en del av den är Om produkten brinner, använd inte vatten direkt för att släcka elden. Använd en våt trasa för att täcka brandplatsen.

12. När kontakten är isatt i uttaget måste den vara isatt helt, annars kommer komponenterna att överhettas och brännas på grund av dålig kontakt.

13. VARNING! Det är strängt förbjudet att placera huvuddelen av maskinen och nätsladden i någon vätska. Koppla ur laddaren från uttaget före rutinmässig rengöring eller underhåll.

14. Bränn inte uppladdningsbara litiumjonbatterier eftersom de kommer att explodera vid höga temperaturer.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning

i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan det orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar för radio eller TV mottagningen, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som den är kopplad till mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.


KORREKT AVFALLSHANTERING





Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här digitala vågen. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras varsamt. Vänligen Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.

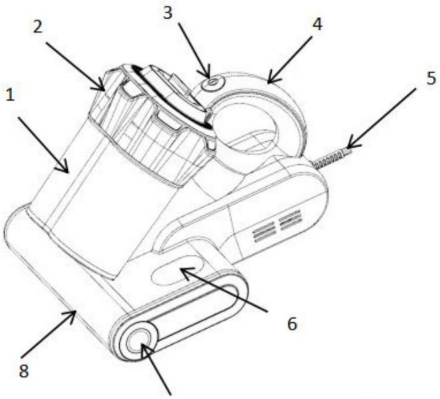

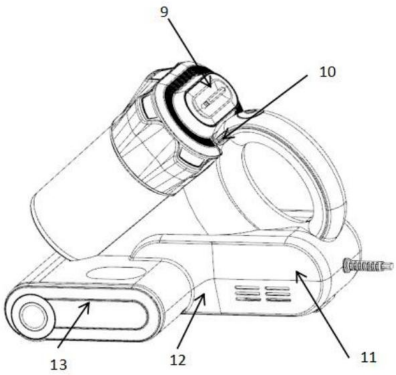

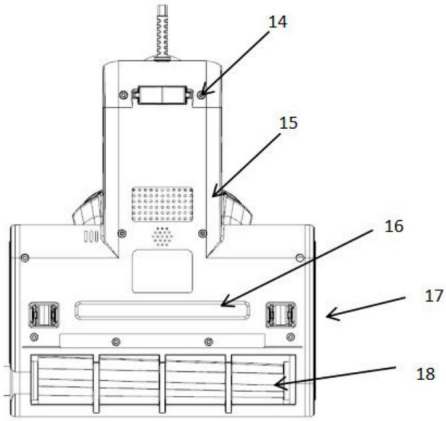

1. Dammbehållare 3. Strömbrytare 5. Nätsladd 7. Vred för borstvals 9. Aromaterapilock 11. Chassi

2. Filterlock 4. Handtag 6. LED-display 8. Fönster 10. Knapp för borttagning av dammkopp 12. Bas

13. Sidokåpa 15. Varmluft 17. Montering av säkerhetsstång


14. Stor rulle 16. UV-fönster 18. Rullmontering

SPARA DENNA HANDBOK

Nominell spänning	120V ~ 60Hz / 230V~50Hz
Driva	550W
Tömma	18 kPa
Buller	ÿ80dB
Dammkoppens kapacitet	0,5 liter
Produktstorlek	270*230*210 mm

DRIFT

1. Anslut nätsladden till uttaget för att slå på strömmen, tryck på strömbrytaren -knappen på displayen för dubbla koppar, så börjar maskinen arbeta.

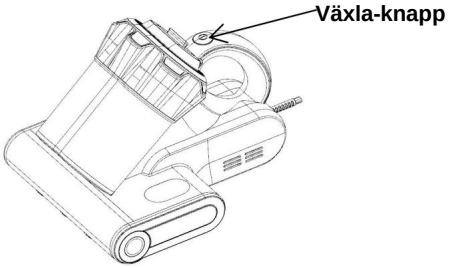

2. Tryck på strömbrytaren en gång för att slå på maskinen, hela maskinen strömmen är helt påslagen, valsborsten roterar, UVC+UVA-skyddet för bakteriedödande Lampan fungerar och tryck kort för att släcka.

3. Placera maskinen på föremålet som ska rengöras (t.ex. en säng), slå på UVC+UVA-lampa, rulla den, börja arbeta, slå på UVC+UVA-lampan vid botten och tryck och dra långsamt maskinen fram och tillbaka för att rengöra. (Den rekommenderad rengöringshastighet är mindre än 20 sekunder per meter, tre gånger fram och tillbaka).

Varning:

Denna maskin har en 2-punkts skyddsfunktion.

1. Om maskinen lyfts för högt, fungerar UVC+UVA-steriliseringslampan
av maskinen kommer att stanna.


2. Rullen har ett stoppskydd för att förhindra att föremål trasslar in sig.

Justera maskinens höjd och kontaktytan vid användning.
ytan för att säkerställa maskinens normala drift. Om den lyfts
för högt, fungerar inte UV-lampan, vilket är en normal reaktion.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör högeffektiva HEPA-filtret regelbundet, eftersom kvalstren i
adsorberad bomull kanske inte dödas och kommer att fortsätta att föröka sig.
För att undvika sekundär förorening bör HEPA-filtret rengöras efter rengöring, eller ett nytt HEPA-filter bytas ut.


1. Stäng av maskinen och dra ur strömsladden
2. Tryck på knappen för borttagning av dammbehållaren som visas på bilden, så att dammbehållaren
Koppenheten kommer att skjuta ut automatiskt.

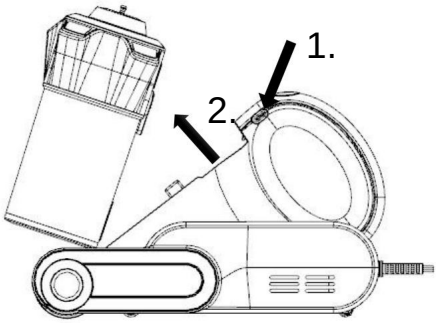


1. Tryck på dammkoppens uttag knapp

2. **Dammbehållaren lossnar upp automatiskt**


3. Håll dammbehållaren med ena handen och tryck på knappen på det nedre filterlocket.
med den andra handen. Följ sedan pilens riktning för att ta bort filtret
övre locket.

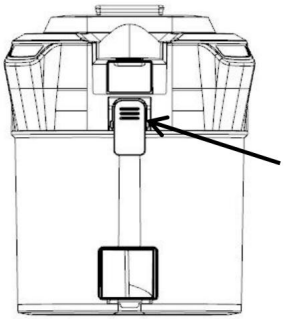


Tryck på knappen på filterlocket var pilen är

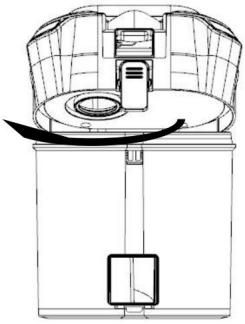


4. Ta bort filterenheten uppåt som visas på bilden och ta bort HEPA-enheten uppåt från filterenheten.

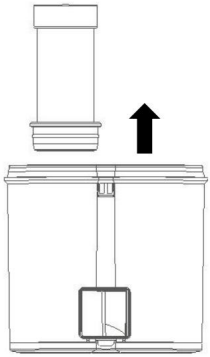


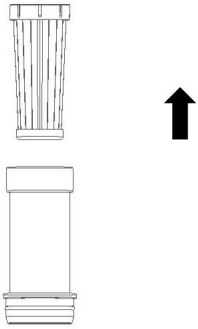

5. Rengör skräpet i dammbehållaren, häll ut dammet, rengör HEPA- och stålnätdelarna, och dammbehållaren kan användas igen efter torkning.

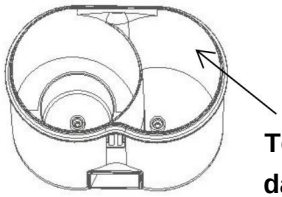

Töm dammbehållaren




Ta ut HEPA-filtret komponenterna i pilens riktning


RENGÖRING AV RULLAR

Rullborsten har stark kraft i fungerande tillstånd. Efter långvarig användning kommer hår att fastna på den och den behöver tas ut och rengöras ofta.


1. Stäng av strömmen först, tryck på valsskyddet så att det lossnar och ta ut valsen i pilens riktning. Du kan rengöra den efter att du tagit ut valsen.

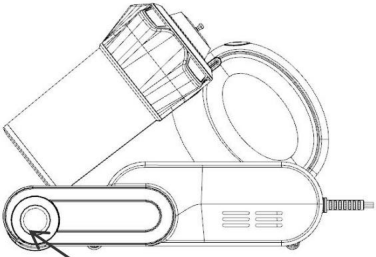

En

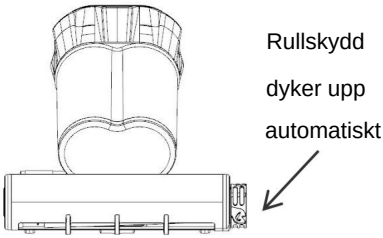

B

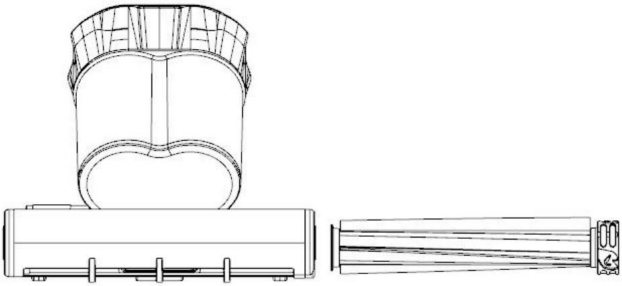

C

MASKINRENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Allt rutinmässigt skötsel- och underhållsarbete måste utföras med dammsugaren städaren urkopplad.
2. Rengör dammbehållaren regelbundet för att undvika att dammsugaren fungerar felaktigt.
3. Dammsugarens yta bör inte skrubbas med bensin. eller olja. Den bör skrubbas med en mjuk trasa eller ett neutralt rengöringsmedel. Trasan måste vridas ur under skrubningen för att förhindra att vatten sipprar in i dammsugarens elektriska komponenter.
4. Packa ihop nätsladden och förvara den tillsammans med maskinen.
5. Förvaras torrt.
6. Stapla inte tunga föremål ovanpå maskinen.

VANLIGA FELSÖKNINGAR

När användare stöter på följande allmänna problem kan de kontrollera detta genom att själva:

Obs: Om du upptäcker följande problem, vänligen stäng av strömbrytaren omedelbart för att förhindra skador på maskinen och andra faror.

Problem fenomen	**Möjliga orsaker**	**Lösningar**
Det går inte att slå på	Kontakten är inte helt insatt	Sätt tillbaka kontakten och se till att den sitter ordentligt
	Ingen ström i uttaget	Prova ett annat uttag
	Maskinskador	Byt ut mot ny maskin
Produkten gör ovanliga ljud	Luftkanalen är full av damm eller blockerad.	Ta bort dammbehållaren och rengör den något skräp eller hinder

Minskad inandning kapacitet	Filtret är fullt av damm eller för smutsig.	Rengör dammbehållaren och rengör filtrera (Det rengjorda filtret kan inte installeras i produkten innan det är helt torrt för att undvika att skada motorn.)
	Spänningsinstabilitet	Fortsätt använda efter att spänningen stabiliserats
Damm blåses ut under användning	Filtret i dammbehållaren är skadad	Sluta använda omedelbart och byt ut filtret
	Glömde att installera filtret,	Sluta använda omedelbart och installera filtret på plats
UV-ljuset fungerar inte	Säkerhetsbrytaren (liten vara i kontakt med rullen) med ytan	Produktens undersida kommer endast att fungerar när den vidrör ytan
	Skador på UV-lampan	Byt ut den nya UV-lampan
	Interna delar skadade	Reparation och utbyte
Kranfunktionen fungerar inte	Trådterminal/tråd avskildhet	Sätt tillbaka terminalen/kabeln och se till att den sitter ordentligt
	Intern krets komponenter skadade	Reparation och utbyte
	Klaffmotor skadad	Reparation och utbyte



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

VYSAVAČ NA MATRACE

MODEL: P870B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: P870B

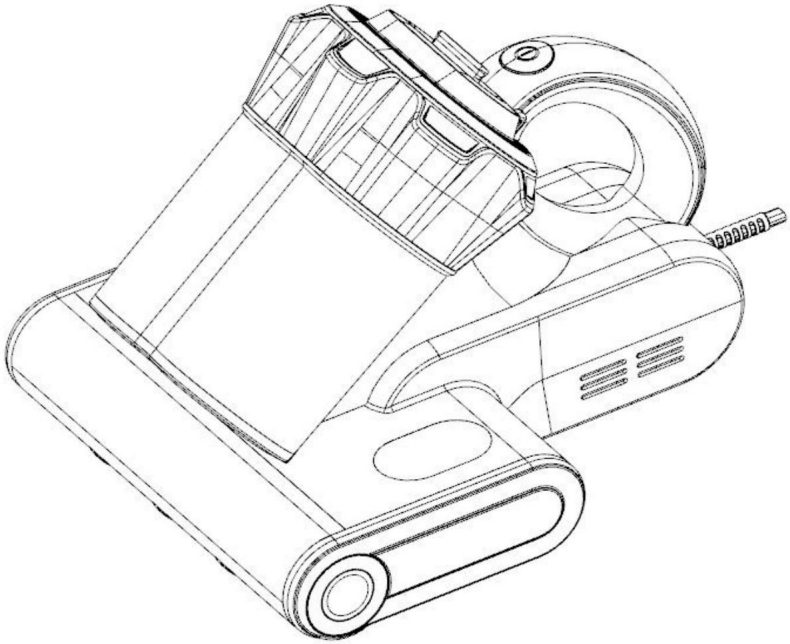

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

1. Produkt splňuje příslušné normy a předpisy.
Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

3. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
4. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

5. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například: - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí; - farmářské usedlosti; - klienty v hotelech, motelech a jiném rezidenčním prostředí; - zařízení typu nocleh se snídaní.

6. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
7. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití. 8.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo sestavu, kterou lze zakoupit u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TOHOTO SPOTŘEBIČE)

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění: 1. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte a před prováděním servisu.

2. Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu

3. Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

4. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

5. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, nedávejte vysavač do vody ani jiných kapalin. 6. Nepoužívejte
vysavač ani žádné jiné elektrické zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše, pádu či jiném poškození jednotky. Vraťte jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k prozkoumání, opravě nebo seřízení.

7. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.

8. Tento návod k obsluze uložte na bezpečné místo. Nevyhazujte jej.
9. Pokud je nabíječka nebo její napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

10. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neprofesionálnímu personálu je zakázáno opravovat výrobky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

dochází k poruchám, měl by je opravit kvalifikovaný servisní technik
personál.
11. Neumisťujte výrobek přímo do ohně nebo do blízkosti zdroje ohně, jinak by se výrobek poškodil nebo mohl dokonce způsobit nebezpečí. Po rozebrání dílu
Pokud výrobek hoří, nepoužívejte k hašení požáru přímo vodu. Použijte
mokrý hadřík k zakrytí místa požáru.
12. Je-li zástrčka zasunuta do zásuvky, musí být zasunuta až na doraz, jinak dojde k přehřátí a spálení součástí v důsledku
špatný kontakt.
13. VAROVÁNÍ! Je přísně zakázáno umisťovat hlavní část
Nevkládejte přístroj a napájecí kabel do žádné kapaliny. Odpojte nabíječku ze zásuvky.
před jakýmkoli běžným čištěním nebo údržbou vypněte zásuvku.
14. Nespalujte dobíjecí lithium-iontové baterie, protože by
explodovat při vysokých teplotách.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Informace FCC

POZOR: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou
osoby odpovědné za dodržování předpisů by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!
Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
následující dvě podmínky:
1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení.
2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně
rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.
VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nebyly výslovně
schváleno stranou odpovědnou za dodržování předpisů by mohlo zrušit uživatelova práva oprávnění k provozování produktu.
Poznámka: Tento produkt byl testován a splňuje limity pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC, tato omezení
jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením

v rezidenční instalaci.

Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a
Pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit
škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však
zaručit, že v dané instalaci nedojde k rušení. Pokud k tomu dojde
výrobek způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televize
příjem, který lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu,
Uživatel se vyzývá, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z těchto
následující opatření.

· Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.

· Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.

· Zapojte výrobek do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je
přijímač je připojen.

· Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.


SPRÁVNÁ LIKVIDACE





Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice
2012/19/ES. Symbol znázorňující přeškrtnutou popelnici na odpadky
označuje, že výrobek vyžaduje tříděný odpad
sběr v Evropské unii. Toto se týká produktu
a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené
jako takové se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se
odvezeno na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení

INSTRUKCE

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto digitální váhu. Váhy jsou
přesné přístroje, se kterými je vždy třeba zacházet opatrně. Prosím
Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Tyto informace vám pomohou
dosáhnout co nejlepších výsledků.

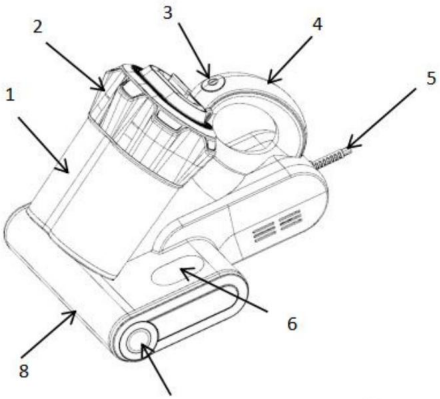

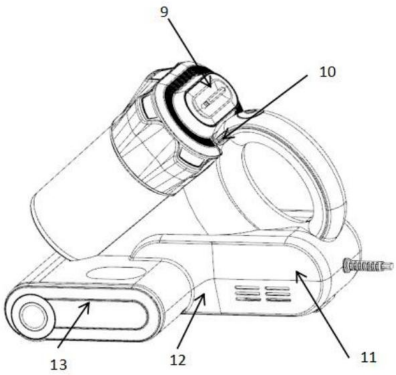

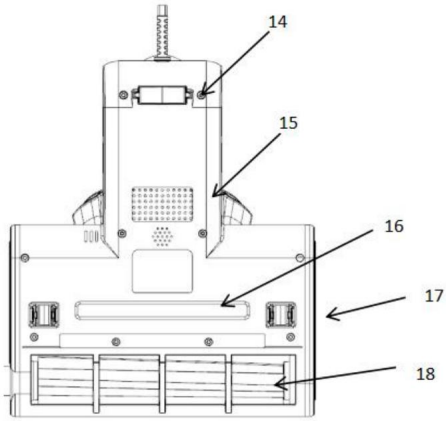


1. Prachový kelímek 3. Tlačítko spínače
2. Kryt filtru
4. Rukojeť
5. Napájecí kabel
6. LED displej 8. Průhledové okénko 10. Tlačítko pro vyjmutí prachového krytu
7. Knoflík válečkového kartáče 9. Kryt aromaterapie
11. Podvozek
12. Základna
13. Boční kryt
14. Velký válec 16. UV okna
15. Horký vzduch
17. Montáž bezpečnostního rámu
18. Sestava válečků

Jmenovité napětí	120 V ~ 60 Hz / 230 V ~ 50 Hz
Moc	550 W
Prázdný	18 kPa
Hluk	80 dB
Objem nádoby na prach	0,5 l
Velikost produktu	270*230*210 mm

OPERACE

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte vypínač.
tlačítko na displeji pro dvojitý šálek a kávovar začne pracovat.

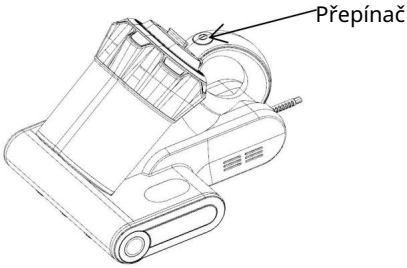

2. Jedním stisknutím tlačítka spínače zapněte stroj, celý stroj
napájení je plně zapnuté, válečkový kartáč se otáčí, germicidní systém UVC+UVA
Lampa funguje a krátkým stisknutím ji vypnete.

3. Umístěte stroj na předmět, který chcete vyčistit (například postel), zapněte jej
UVC+UVA lampa, zatočte s ní, začněte pracovat, zapněte UVC+UVA lampu na
spodní část a pomalu zatlačte a zatáhněte stroj tam a zpět, abyste jej vyčistili. (Tlačítko
doporučená rychlost čištění je méně než 20 sekund na metr, tři
krát tam a zpět).

Varování:

Tento stroj má 2bodovou ochrannou funkci.

1. Pokud je stroj zvednut příliš vysoko, funkce sterilizační lampy UVC+UVA
části stroje se zastaví.

2. Válec má ochranu proti zablokování, která zabraňuje zachycení předmětů.


Při používání upravte výšku stroje a kontaktní plochu
povrch, aby byl zajištěn normální provoz stroje. Pokud je zvednut
příliš vysoká, UV lampa nebude fungovat, což je normální reakce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte vysoce účinný HEPA filtr, protože roztoči v něm
Adsorbovaná vata nemusí být usmrcena a bude se dále množit.
Aby se zabránilo sekundárnímu znečištění, je třeba HEPA filtr po vyčištění vyčistit nebo vyměnit za nový HEPA filtr.

1. Vypněte stroj a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.


2. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí prachové nádobky, jak je znázorněno na obrázku, a prachová nádobka
Sestava šálku se automaticky vysune.

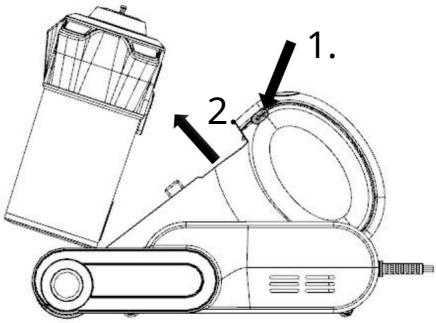


1. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí prachového krytu
tlačítko

2. Sestava protiprachové nádobky vyskočí
automaticky se nastartuje


3. Držte nádobku na prach jednou rukou a stiskněte tlačítko spodního krytu filtru
druhou rukou. Poté filtr vyjměte ve směru šipky.
horní kryt.

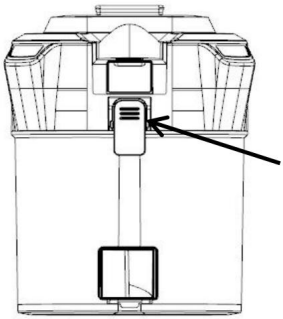


Stiskněte tlačítko
na krytu filtru
kde je šipka

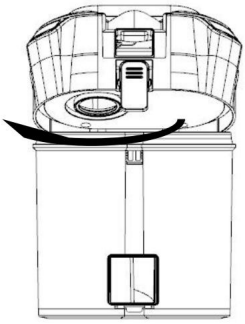


4. Vyjměte sestavu filtru směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku, a vyjměte sestavu HEPA směrem nahoru ze sestavy filtru.

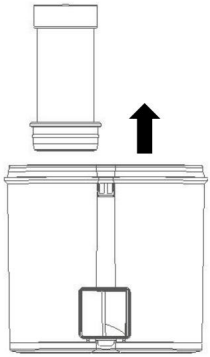


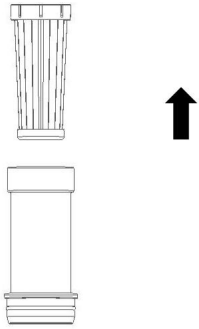

5. Vyčistěte odpadky v nádobce na prach, vysypte prach, očistěte HEPA filtr a ocelové síťové části a sestavu nádobky na prach lze po vysušení znovu použít.

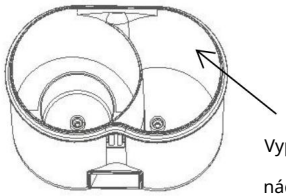

Vyprázdněte
nádobku na prach




Vyjměte HEPA filtr
součásti ve směru šipky


ČIŠTĚNÍ VÁLCŮ

Válcový kartáč má v provozním stavu silný výkon. Po dlouhodobém používání se na něj lepí vlasy a je nutné jej často vyjímat a čistit.


1. Nejprve vypněte napájení, stiskněte kryt válce, aby se vysunul, a vyjměte válec ve směru šipky. Po vyjmutí válce jej můžete vyčistit.

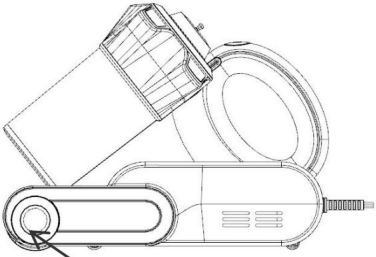

A

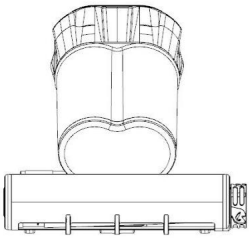

B.

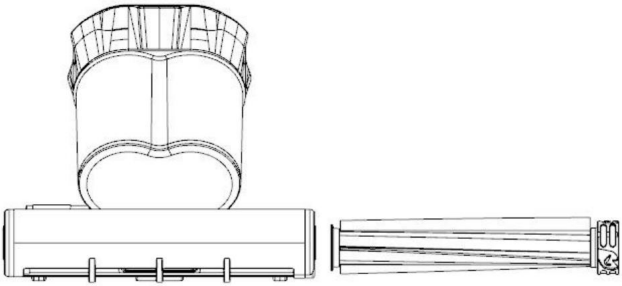

C

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ STROJE

1. Veškeré běžné práce spojené s údržbou a péčí musí být prováděny s vysavačem

vysavač odpojený od sítě.

2. Pravidelně čistěte nádobu na prach, abyste předešli poruše vysavače.

3. Povrch vysavače by se neměl drhnout benzínem.

nebo olej. Mělo by se drhnout měkkým hadříkem nebo neutrálním čisticím prostředkem. Hadřík musí být během drhnutí vyždímán, aby se zabránilo prosakování vody dovnitř elektrické součásti vysavače.

4. Svažte napájecí kabel a uložte jej společně se zařízením.

5. Udržujte skladovací místo suché.

6. Neskládejte na stroj těžké předměty.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ

Pokud se uživatelé setkají s následujícími obecnými problémy, mohou zkontrolovat sami:

Poznámka: Pokud zjistíte následující problémy, vypněte vypínač okamžitě, abyste předešli poškození stroje a dalším nebezpečím.

Problém jev	Možné příčiny	Řešení
Nelze zapnout	Zástrčka není zcela zasunutá vloženo	Znovu zasuňte zástrčku a ujistěte se, že je pevně usazen
	V zásuvce není proud	Zkuste jinou zásuvku
	Poškození stroje	Vyměňte za nový stroj
Produkt vytváří neobvyklé zvuky	Vzduchový kanál je plný prachu nebo zablokováno.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte ji jakékoli odpadky nebo překážky

Snížená inhalace kapacita	Filtr je plný prachu nebo příliš špinavé.	Vyčistěte nádobu na prach a vyčistěte filtr (Vyčištěný filtr nelze do výrobku nainstalovat dříve, než zcela vyschne, aby nedošlo k poškození motoru.)
	Nestabilita napětí	Pokračujte v používání i po stabilizaci napětí
Prach je vyfouknut během používání	Filtr v nádobě na prach je poškozený	Okamžitě přestaňte používat a vyměňte filtr
	Zapomněl jsem nainstalovat filtr.	Okamžitě přestaňte používat a nainstalujte filtr, filtr je na místě.
UV lampa nefunguje	Bezpečnostní spínač (malý pouze válečkem) není v kontaktu s povrchem	Spodní část produktu se bude pohybovat pracuje, když se dotkne povrchu
	Poškození UV lampou	Vyměňte novou UV lampu
	Poškozené vnitřní části	Oprava a výměna
Funkce klepnutí nefunguje	Drátová svorka/drát oddělení	Znovu vložte svorku/vodič a ujistěte se, že je pevně usazen
	Vnitřní obvod poškozené součásti	Oprava a výměna
	Poškozený motor klapky	Oprava a výměna

