VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hydraulic Pressure Test Kit

Model: YS-0201C、YS-0201、YS-0201D

Model: YS-0201C、YS-0201、YS-0201D



YS-0201C



YS-0201



YS-0201D

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Pressure Range	0~700 bar（0~10000psi）		
Joint specifications	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NO.	Part	Picture	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Hydraulic pressure indicator		1	2	1
2	Pressure test hose		1	2	/
3	Quick connector (including G1/8 adapter)		1	/	/
4	Desiccant		2	2	2
5	PTFE Tape	/	/	/	1
6	Coupling joint		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1.25, M14*1.5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Quick connector		/	quick connector B, quick connector C	/
8	Manual		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Notice:

1. After receiving the product, please check whether the packaging and appearance are intact,and check whether the product model and specifications match the product you purchased.

2.Install and wire the product correctly and reliably according to the process connection, electrical connection and installation method Provided by the product.

2. During use, please pay attention to the technical specifications and usage conditions of the product, such as allowed medium and temperature, overload pressure, power supply voltage, etc.

3. The digital pressure gauge is a precision device. Users should not disassemble it by themselves when using it, and do not touch the Diaphragm with hard objects to avoid damage to the product.

4. During the installation process, pay attention to protecting the Product and do not install or disassemble it forcefully, otherwise it will easily damage the product, especially the installation threads.


5. Please use a suitable wrench when installing or disassembling. Do not forcibly twist the shell by hand to tighten or disassemble, otherwise the damage caused will not be covered by the warranty.
6. After installation and power-on test, it usually takes several minutes for the product to have stable output and normal operation. This is a normal phenomenon.
7. If abnormal phenomena occur during power-on testing after installation, please contact our company after-sales technicians Unless you have the product adjustment equipment and skills.
8. It may be affected by installation stress during the installation process. After the installation is completed, if the reading is not at zero, please clear it before use.
(!) Product damage caused by an unprofessional operation that does not Follow operating specifications is not covered by the warranty.

Warning:
1. When the ambient temperature is above 60℃, please use a forced fan or cooler for cooling.
2. The installation, commissioning and maintenance of this product should be carried out by qualified engineering and technical personnel.
3. Please ground the product shell reliably to help resist electro-magnetic interference and ensure electrical safety.
4. If the fault or abnormality of this product may cause a major accident to the system, please set up an appropriate external protection circuit to prevent accidents.
5. The company is not responsible for any direct or indirect losses other than the product itself.
6. The company reserves the right to change product instructions without notice.
7.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
8.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
9.Children shall not play with the appliance.

10.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
11.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
12.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

INSTRUCTIONS


This gauge is a high-precision and intelligent digital pressure gauge. It has a high-precision sensor and displays the pressure accurately in real time,equipped with a large size LCD.It has a variety of features, such as zero clearing backlight, on/off button, units, low voltage alarm. And it is convenient to install and easy to operate the surface and connector of the product is 304ss. It can be used to measure gas, liquid,oil and other non-corrosive mediums of stainless steel.
It applies to these fields: portable pressure measurement, equipment support, equipment calibrations.

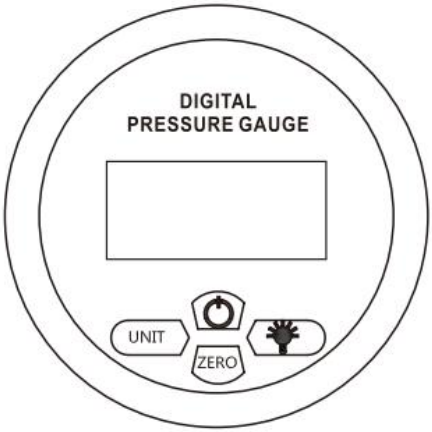


DIGITALPRESSURE GAUGE

Key:

KEY	FUNCTION	DESCRIPTION
	ON/OFF	Long press to turn off, short press to turn on
UNIT	UNIT	Short press to cycle through pressure units
	BACKLIGHT	Short press to turn on the backlight for 20 seconds
ZERO	ZERO	Press and hold for 4 seconds to calibrate zero position

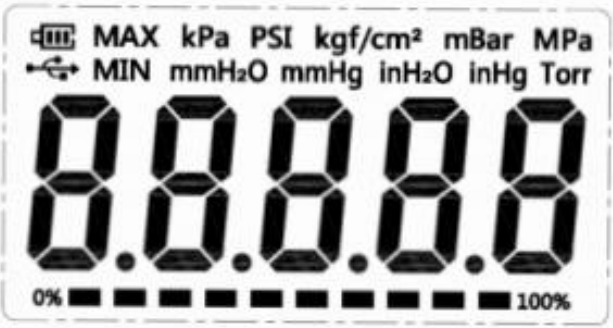

SYMBOL	DESCRIPTION
kPa PSI Kg/cm2 Bar Mpa	PRESSURE UNIT
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
	BATTERY
0% 100%	PERCENT

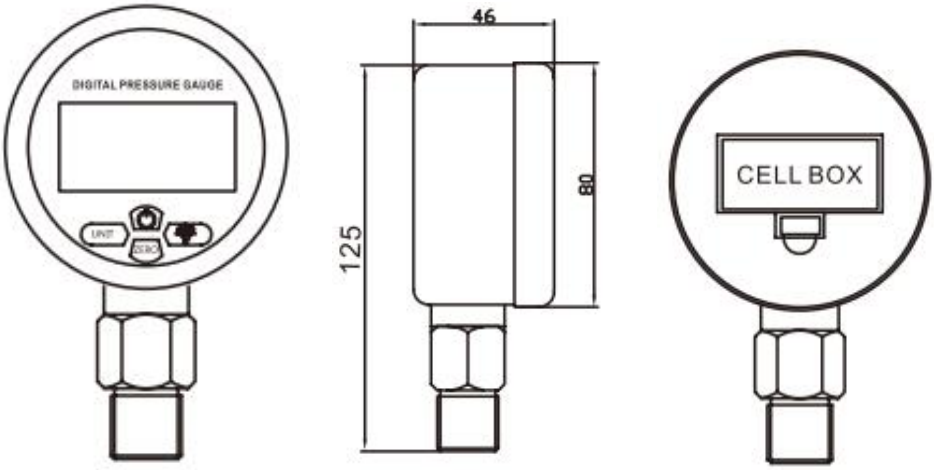

FUNCTION:

1. ON/OFF

Short press to power on, long press to power off.

2. PRESSURE UNITS

Short press to switch units. (Different pressure ranges have Different units available)

3. ZEROCLEARING

Without pressure, long press 'ZERO' button for 4 seconds to zero clearing.

4. BACK-LIGHT

Short press back-light button, back-light on for 20 seconds. Long press back-light button for 3 seconds, the back-light will keep on. (turning on the back-light consumes electricity, please be careful to turn it on continuously)

5. ADJUST OF FILTER CONSTANT

Short press 'back-light' and 'ZERO buttons together, it shows 'r-03' and means the filter constant is 03. Then change the value By pressing 'ZERO' button, the value is between 01~10.

After setting, press back-light button to save and quit.

Notice: The value is smaller, and the figure changes more quickly; the Value is bigger, the figure changes more slowly and the figure more Stability.

Peak value:

Long press 'UNIT' button for 4 seconds, the screen will show The Maximum value after last zero clearing, then short press 'UNIT' button, it will show Minimum value, then short press 'UNIT' Button to quit.

During show Max or Min value, long press 'ZERO' button for 4s to clear record before, and enter a new record.

CODE DESCRIPTION:

NO.	CODE	DESCRIPTION
1	E-E	Abnormal sensor communication or sensor damage
2	E-H	Current Pressure Over Range Use or Sensor Damage
3	E-P	Enter pressure calibration procedure. Please power off and exit
4	P-C	Enter Temperature Compensation Procedure, Please turn off and exit.
5	R-03	Filter constant setting
6	MAX	Maximum
7	MIN	Minimum

NO.	PROBLEM	REASON	SOLUTION
1	Back-light Dark	Battery power shortage	New Battery
2	Battery Flicker	Battery power shortage	New Battery
3	Pressure Unchanged	1. Pressure block 2. Zero clearing with pressure 3. Sensor Damage	1. Check pressure hole 2. Without pressure, zero clearing 3. Back to factory
4	E--H	1.Pressure Overload 2.Sensor Damage	1. Notice pressure 2. Back to factory
5	Figure change Slowly	Adjust of filter constant	Refer to previous Function” NO.5
6	Figure change quickly	Adjust of filter constant	Refer to previous Function” NO.5
7	Frequent Pressure shock	1. Damage sensor 2. Leakage	Add buffer tube
8	High temperature	1. Damage gauge 2. Pressure error	Add radiator Tube

Use and maintenance of pressure measuring devices

1) In use, pressure connectors should be installed at the test site of the pressure measurement system. The connecting thread of the pressure measuring connector should match the thread of the pressure measuring hose. (Use a wrench to tighten the hydraulic gauge, pressure test hose, and test connector)

2) The pressure device can also measure when the hydraulic system is running, but the user should confirm that the pressure point of the pressure gauge is within this range.

3) The pressure device should be placed flat, and the distance between the pressure measuring point and the pressure device should not exceed 85% of the length of the hose.
4) When measuring pressure, the pressure measuring hose should be connected to the corresponding pressure gauge connector. Then, unscrew the dust cap of the pressure measuring connector, and connect the other end of the pressure measuring hose to the pressure connector. Users can carry the pressure detection with them.
5) After measuring the pressure, first unscrew the pressure measuring hose connected to the pressure connector, screw on the dust cap, and then unscrew the pressure measuring hose connected to the corresponding pressure gauge connector.
6) After the test, the oil on the pressure device should be wiped, the lid closed, and locked.
7) The equipment should be used and stored with caution, and the pressure gauge should be checked after six months.

Features

1. Hydraulic test kits for most brand excavators
2. Hydraulic test point coupling, pressure gauge
3. Aluminum alloy housing, lightweight, portable, and undistorted.
4. Easy to maintain and maintain, and maintain cleanliness through simple wiping
5. Used to test the hydraulic pressure of construction machinery at all levels, equipped with common pressure connectors for construction machinery
6. Also used for testing steel, automotive hydraulic pipelines, and marine pressure hydraulic systems.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kit de test de pression hydraulique

Modèle : YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Modèle : YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec soin. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Plage de pression	0~700 bar (0~10000 psi)		
Spécifications communes	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NON.	Partie	Image	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	indicateur de pression hydraulique		1	2	1
2	Pression tuyau d'essai		1	2	/
3	Connecteur rapide (adaptateur G1/8 inclus)		1	/	/
4	dessiccant		2	2	2
5	Ruban PTFE	/	/	/	1
6	Joint d'accouplement		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Connecteur rapide		/	connecteur rapide B, connecteur rapide C	/

8	Manuel		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Avis:

9. Après recevoir le produit, s'il te plaît vérifier si le conditionnement et L'apparence est intacte, et vérifiez si le modèle du produit et caractéristiques correspondre le produit vous acheté.

2.Installer et câbler le produit correctement et de manière fiable selon au connexion de processus, méthode de raccordement et d'installation électrique Fourni par le produit.

10. Pendant utiliser, s'il te plaît payer attention à le spécifications techniques et conditions d'utilisation du produit , telles que le milieu autorisé et température, surpression , alimentation électrique tension, etc.

11. Le manomètre numérique est un appareil de précision. Les utilisateurs ne devraient pas le démonter eux-mêmes lors de son utilisation, et faites ne pas toucher le Diaphragme avec objets durs éviter dommage à le produit.


12. Au cours du processus d'installation, veillez à protéger le Produit et faire pas installer ou démonter il avec force, sinon il volonté facilement dommage le produit, en particulier le installation fils.
13. S'il te plaît utiliser un approprié clé quand installation ou démontage. Faire pas de force torsion le coquille par main à serrer ou démonter, sinon le dommage causé ne sera pas couvert par le garantie.
14. Après installation et mise sous tension test, cela prend généralement plusieurs minutes pour le produit stable sortie et normale opération. C'est un normale phénomène.
15. Si anormal phénomènes se produire pendant test de mise sous tension après installation, Veuillez contacter notre entreprise techniciens après-vente Sauf si toi avoir le produit ajustement équipement et compétences.
16. Il peut être affecté par installation stresser pendant le installation processus. Après le L'installation est terminée. si le en lisant est pas à zéro, s'il te plaît clair il avant utiliser.
(!) Produit endommagé causée par une opération non professionnelle qui pas Suivre exploitation caractéristiques est pas couvert par le garantie.

Avertissement:
1. Lorsque la température ambiante est supérieure à 60 °C , veuillez utiliser un ventilateur à ventilation forcée ou glacière pour le refroidissement.
2. L'installation, la mise en service et la maintenance de ce produit Ces travaux doivent être effectués par du personnel technique et d'ingénierie qualifié.
3. Veuillez mettre à la terre le boîtier du produit de manière fiable. pour aider à résister aux champs électromagnétiques interférer avec les interférences et garantir la sécurité électrique.
4. Si un défaut ou une anomalie de ce produit peut provoquer un accident grave Pour le système, veuillez installer un circuit de protection externe approprié. à prévenir les accidents.
5. La société n'est pas responsable des pertes directes ou indirectes autres que celles subies par l'entreprise. que le produit lui-même.
6. La société se réserve le droit de modifier les instructions du produit sans préavis.

7. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
8. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de leur portée.
11. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
12. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre note des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

INSTRUCTIONS


Ce manomètre est un manomètre numérique intelligent de haute précision. Doté d'un capteur de haute précision et d'un grand écran LCD, il affiche la pression avec exactitude et en temps réel. Il offre diverses fonctionnalités , telles que la remise à zéro du rétroéclairage, un bouton marche/arrêt, le choix des unités et une alarme de basse tension. Facile à installer et à utiliser, son boîtier et ses connecteurs sont en acier inoxydable 304. Il peut être utilisé pour mesurer la pression des gaz, des liquides, des huiles et autres fluides non corrosifs.
Cela s'applique aux domaines suivants : mesure de pression portable, support d'équipement, étalonnage d'équipement.

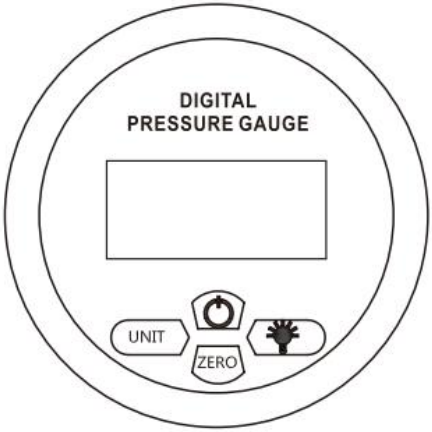

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE


Clé:


CLÉ	FONCTION	DESCRIPTION
	MARCHE/ARRÊT	Appuyez longuement pour éteindre, appuyez brièvement pour allumer
UNITÉ	UNITÉ	Appuyez brièvement pour parcourir les unités de pression.
	RÉTROÉCLAIRAGE	Appuyez brièvement pour activer le rétroéclairage pendant 20 secondes.
ZÉRO	ZÉRO	Maintenez la pression pendant 4 secondes pour calibrer la position zéro.

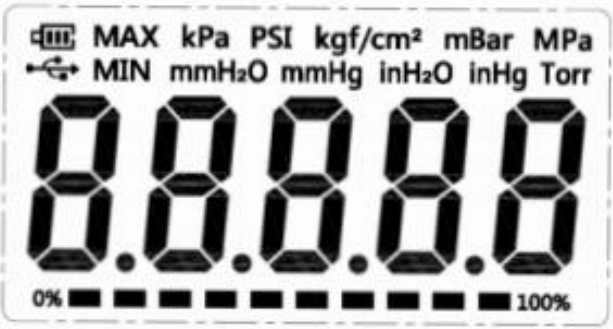

SYMBOLE	DESCRIPTION
kPa PSI Kg/cm2 Bar MPa	UNITÉ DE PRESSION
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
	BATTERIE
	POUR CENT



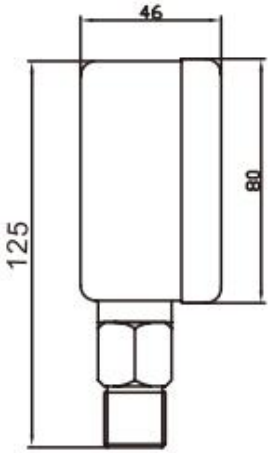

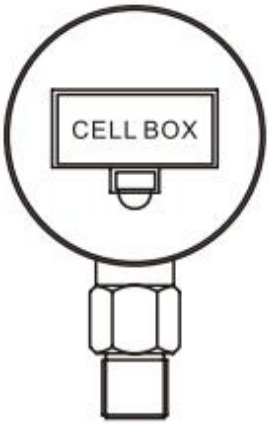

FONCTION:

6. MARCHE/ARRÊT

Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour éteindre.

7. PRESSION UNITÉS

Appuyez brièvement pour changer d'unité. (Différentes plages de pression correspondent à différentes unités.)

8. ZÉRO-NETTOYAGE

Sans exercer de pression, maintenez le bouton « ZÉRO » enfoncé pendant 4 secondes pour remettre le compteur à zéro.

9. RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez brièvement sur le bouton de rétroéclairage : le rétroéclairage s'allume pendant 20 secondes. Appuyez longuement sur le bouton de rétroéclairage pendant 3 secondes : le rétroéclairage reste allumé. (L'utilisation du rétroéclairage consomme de l'énergie ; veuillez éviter de le laisser allumé en permanence.)

10. AJUSTER DE FILTRE CONSTANTE

Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons « rétroéclairage » et « ZÉRO », l'écran affiche « r-03 », ce qui signifie que la constante du filtre est 03. Modifiez ensuite la valeur en appuyant sur le bouton « ZÉRO » ; la valeur est comprise entre 01 et 10.

Après avoir effectué les réglages, appuyez sur le bouton de rétroéclairage pour enregistrer et quitter.

Remarque : Plus la valeur est petite, plus la figure change rapidement ; plus la valeur est grande, plus la figure change lentement et plus elle est stable.

Valeur maximale :

Appuyez longuement sur le bouton « UNIT » pendant 4 secondes, l'écran affichera la valeur maximale après la dernière remise à zéro, puis appuyez brièvement sur le bouton « UNIT », il affichera la valeur minimale, puis appuyez brièvement sur le bouton « UNIT » pour quitter.

Lors de l'affichage de la valeur Max ou Min, appuyez longuement sur le bouton « ZÉRO » pendant 4 secondes pour effacer l'enregistrement précédent et saisir un nouvel enregistrement.

CODE DESCRIPTION:

NON.	CODE	DESCRIPTION

1	EE	Communication anormale des capteurs ou dommages aux capteurs
2	EH	Pression actuelle excessive ou dommage au capteur
3	EP	Saisissez la procédure d'étalonnage de la pression. Veuillez éteindre l'appareil et quitter.
4	PC	Procédure de compensation de température : veuillez éteindre et quitter.
5	R-03	réglage constant du filtre
6	MAX	Maximum
7	MIN	Minimum

MAINTENANCE

NON.	PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
1	Rétroéclairage sombre	Pénurie de batterie	Batterie neuve
2	scintillement de la batterie	Pénurie de batterie	Batterie neuve

3	Pression inchangée	4. Bloc de pression 5. Dégagement zéro avec pression 6. Dommages au capteur	4. orifice de contrôle de pression 5. Sans pression, dégagement nul 6. Retour à l'usine
4	E--H	1. Surcharge de pression 2. Dommages au capteur	1. Remarquez la pression 2. Retour à l'usine
5	La silhouette change lentement	Réglage de la constante du filtre	Se référer à la fonction précédente n° 5
6	La silhouette change rapidement	Réglage de la constante du filtre	Se référer à la fonction précédente n° 5
7	Chocs de pression fréquents	3. Capteur de dommages 4. Fuite	Ajouter un tube tampon
8	température élevée	3. jauge de dommages 4. Erreur de pression	Ajouter un tube de radiateur

Utilisation et entretien des appareils de mesure de pression

8) Lors de l'utilisation, les raccords de pression doivent être installés au niveau du point de test du système de mesure de pression. Le filetage de raccordement du raccord de mesure de pression Le raccord doit correspondre au filetage du tuyau de mesure de pression. (Utilisez une clé pour serrer le manomètre hydraulique, le tuyau de test de pression et le raccord de test .)

9) Le dispositif de mesure de pression peut également effectuer des mesures lorsque le système hydraulique est en fonctionnement, mais l'utilisateur doit s'assurer que le point de pression du manomètre se situe bien dans cette plage.

10) Le dispositif de pression doit être placé à plat, et la distance entre les Le point de mesure de pression et le dispositif de pression ne doivent pas dépasser 85 % de la longueur du tuyau.
11) Pour mesurer la pression, le tuyau de mesure doit être raccordé au connecteur du manomètre. Dévissez ensuite le capuchon anti-poussière du connecteur et branchez l'autre extrémité du tuyau de mesure au connecteur de pression. L'appareil de mesure de pression est ainsi portable.
12) Après avoir mesuré la pression, dévissez d'abord le tuyau de mesure de pression. Raccordez le tuyau au connecteur de pression, vissez le bouchon anti-poussière, puis dévissez le tuyau de mesure de pression relié au manomètre correspondant. connecteur.
13) Après le test, l'huile présente sur le dispositif de pression doit être essuyée, le couvercle fermé et verrouillé.
14) L'équipement doit être utilisé et stocké avec précaution, et le manomètre doit être vérifié après six mois.

Caractéristiques

7. Kits de test hydrauliques pour la plupart des excavatrices de marques différentes
8. Raccord de point de test hydraulique, manomètre
9. Boîtier en alliage d'aluminium, léger, portable et sans déformation .
10. Facile d'entretien et de nettoyage, et maintien de la propreté par un simple coup de chiffon
11. Utilisé pour tester la pression hydraulique des engins de chantier à tous les niveaux, équipé de raccords de pression standard pour engins de chantier.
12. Utilisé également pour tester l'acier, les canalisations hydrauliques automobiles et les systèmes hydrauliques sous pression marine .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hydraulikdruck-Prüfset

Modell: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Modell: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsinstrumente und sollten daher stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Benutzung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Druckbereich	0~700 bar (0~10000 psi)		
Gelenkspezifikationen	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NEIN.	Teil	Bild	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Hydraulikdruckanzeige		1	2	1
2	Druck Prüfschlauch		1	2	/
3	Schnellverbinder (einschließlich G1/8-Adapter)		1	/	/
4	Trockenmittel		2	2	2
5	PTFE-Band	/	/	/	1
6	Kupplungsgelenk		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Schnellverbinder		/	Schnellverbinder B, Schnellverbinder C	/

8	Handbuch		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Beachten:

17. Nach Empfang Die Produkt, Bitte überprüfen ob Die Verpackung Und Das Erscheinungsbild ist intakt, und prüfen Sie, ob das Produktmodell und Spezifikationen übereinstimmen Die Produkt Sie gekauft.

2. Installieren und verdrahten Sie die Produkt korrekt und zuverlässig laut zum Prozessverbindung elektrische Anschluss- und Installationsmethode Bereitgestellt von Die Produkt.

18. Während verwenden, Bitte zahlen Aufmerksamkeit auf Die technische Spezifikationen Und Nutzungsbedingungen des Produkts , wie z. B. zulässige Medien und Temperatur, Überlastdruck , Stromversorgung Stromspannung, usw.

19. Das digitale Manometer ist ein Präzisionsgerät. Nutzer sollten nicht sie selbst demontieren es bei der Benutzung. und tun nicht berühren Membran mit harte Gegenstände zu vermeiden Schaden Zu Die Produkt.


20. Während des Installationsprozesses Achten Sie auf den Schutz der Produkt Und Tun nicht installieren oder zerlegen Es mit Nachdruck ansonsten Es Wille leicht Schaden Die Produkt, besonders Die Installation Threads.
21. Bitte verwenden A geeignet Schlüssel Wann Installation oder Demontage. Tun nicht gewaltsam Twist Die Hülse von Hand Zu anziehen oder zerlegen, ansonsten Die Schaden verursacht wird nicht sein abgedeckt von Die Garantie.
22. Nach Installation und Einschalten prüfen, Es dauert normalerweise mehrere Minuten für die Das Produkt soll stabil sein Ausgabe und Normal Betrieb. Das ist A Normal Phänomen.
23. Wenn abnormal Phänomene geschehen während Einschaltprüfung nach Installation, Bitte kontaktieren Sie unser Unternehmen. Kundendiensttechniker Es sei denn Du haben Die Produkt Einstellung Ausrüstung Und Fähigkeiten.
24. Es Mai Sei betroffen von Installation Stress während Die Installation Verfahren. Nach dem Die Installation ist abgeschlossen. wenn Lektüre Ist nicht bei null, Bitte klar Es vor verwenden.
(!) Produktbeschädigung verursacht durch eine unprofessionelle Durchführung nicht
Folgen Betrieb Spezifikationen Ist nicht abgedeckt von Die Garantie.

Warnung:
1. Bei einer Umgebungstemperatur über 60 °C verwenden Sie bitte einen Ventilator oder Kühler zur Kühlung.
2. Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Produkts Die Arbeiten sollten von qualifiziertem Ingenieur- und Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Bitte erden Sie das Produktgehäuse zuverlässig. um elektromagnetischen Feldern besser widerstehen zu können Störungen vermeiden und elektrische Sicherheit gewährleisten.
4. Falls der Fehler oder die Fehlfunktion dieses Produkts einen schweren Unfall verursachen kann Bitte richten Sie für das System eine geeignete externe Schutzschaltung ein. Zu Unfälle verhindern.
5. Das Unternehmen haftet nicht für sonstige direkte oder indirekte Verluste. als das Produkt selbst.
6. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produktanweisungen zu ändern. ohne Vorankündigung.

7. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
8. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
12. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

INSTRUCTIONS


Dieses Manometer ist ein hochpräzises und intelligentes digitales Druckmessgerät. Es verfügt über einen hochpräzisen Sensor und zeigt den Druck präzise in Echtzeit an. Ausgestattet ist es mit einem großen LCD-Display. Zu den vielfältigen Funktionen gehören eine Nullpunktabschaltung mit Hintergrundbeleuchtung, ein Ein-/Ausschalter, verschiedene Einheiten und ein Warnsystem für niedrige Spannung. Es ist einfach zu installieren und zu bedienen. Oberfläche und Anschlüsse bestehen aus Edelstahl 304. Es eignet sich zur Messung von Gasen, Flüssigkeiten, Ölen und anderen nicht korrosiven Medien in Edelstahl.
Es gilt für folgende Bereiche: mobile Druckmessung, Geräteunterstützung, Gerätekalibrierung.

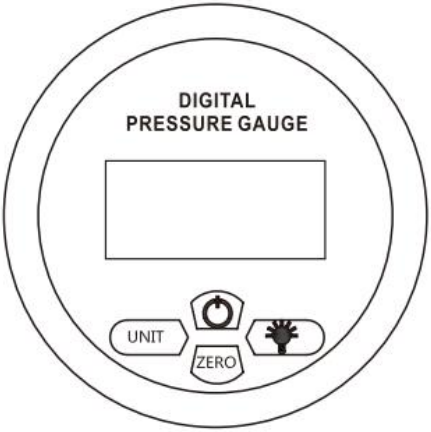

DIGITALES DRUCKMESSGERÄT


Schlüssel:


SCHLÜSSEL	FUNKTION	BESCHREIBUNG
⏻	EIN/AUS	Langes Drücken zum Ausschalten, kurzes Drücken zum Einschalten
EINHEIT	EINHEIT	Kurzes Drücken schaltet die Druckeinheiten durch.
✹	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	Kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für 20 Sekunden einzuschalten.
NULL	NULL	Zum Kalibrieren der Nullposition 4 Sekunden lang gedrückt halten.

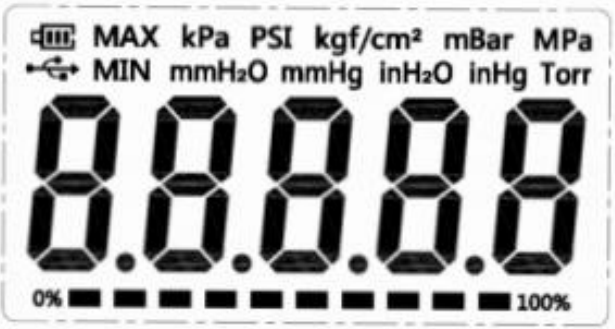

SYMBOL	BESCHREIBUNG
kPa PSI kg/cm² Bar MPa	DRUCKEINHEIT
MAX	MAXIMAL
MIN	MINIMUM
	BATTERIE
	PROZENT



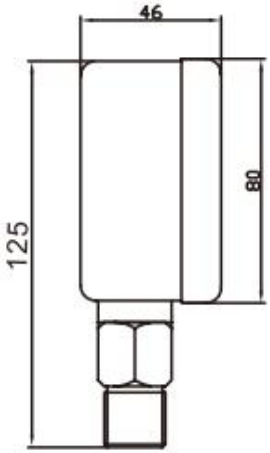

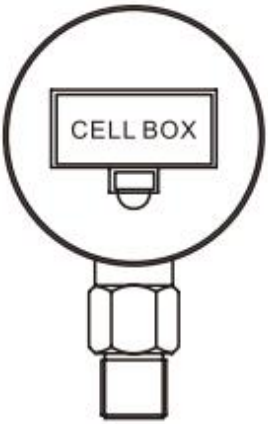

FUNKTION:

11. EIN/AUS

Kurz drücken zum Einschalten, lange drücken zum Ausschalten.

12. DRUCK EINHEITEN

Kurzes Drücken zum Umschalten der Einheiten. (Für unterschiedliche Druckbereiche stehen unterschiedliche Einheiten zur Verfügung.)

13. ZEROCLEARING

Drücken Sie die Taste „ZERO“ 4 Sekunden lang gedrückt, ohne Druck auszuüben, um die Nullstellung zurückzusetzen.

14. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Durch kurzes Drücken der Hintergrundbeleuchtungstaste wird die Hintergrundbeleuchtung für 20 Sekunden eingeschaltet. Durch langes Drücken der Taste für 3 Sekunden bleibt die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet. (Die Hintergrundbeleuchtung verbraucht Strom; bitte achten Sie darauf, sie nicht dauerhaft eingeschaltet zu lassen.)

15. ANPASSEN VON FILTER KONSTANTE

Durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten „Hintergrundbeleuchtung“ und „ZERO“ wird „r-03“ angezeigt, was bedeutet, dass die Filterkonstante 03 beträgt. Anschließend kann der Wert durch Drücken der Taste „ZERO“ geändert werden; der Wert liegt zwischen 01 und 10.

Nach der Einstellung die Hintergrundbeleuchtungstaste drücken, um zu speichern und das Programm zu beenden.

Hinweis: Je kleiner der Wert , desto schneller ändert sich die Figur; je größer der Wert , desto langsamer ändert sich die Figur und desto stabiler ist sie.

Spitzenwert:

Halten Sie die Taste „UNIT“ 4 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird nach dem Löschen der letzten Null der Maximalwert angezeigt. Drücken Sie dann kurz die Taste „UNIT“, um den Minimalwert anzuzeigen. Drücken Sie anschließend erneut kurz die Taste „UNIT“, um das Programm zu beenden.

Während der Anzeige des Maximal- oder Minimalwerts kann durch langes Drücken der Taste „ZERO“ für 4 Sekunden der vorherige Datensatz gelöscht und ein neuer Datensatz eingegeben werden.

CODE BESCHREIBUNG:

NEIN.	CODE	BESCHREIBUNG

1	EE	Abnormale Sensorkommunikation oder Sensorbeschädigung
2	EH	Aktueller Druck außerhalb des Messbereichs oder Sensorbeschädigung
3	EP	Bitte Druckkalibrierungsverfahren starten. Bitte ausschalten und beenden.
4	PC	Bitte rufen Sie das Temperaturkompensationsverfahren auf. Schalten Sie das Gerät aus und beenden Sie das Programm.
5	R-03	Filterkonstanteneinstellung
6	MAX	Maximal
7	MIN	Minimum

MAINTENANCE

NEIN.	PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
1	Hintergrundbeleuchtung Dunkel	Batterieleistungsengpass	Neue Batterie
2	Batterieflackern	Batterieleistungsengpass	Neue Batterie
3	Druck unverändert	7. Druckblock	7. Druckbohrung

		8. Null-Räumung mit Druck 9. Sensorschaden	prüfen 8. Ohne Druck keine Freigabe 9. Zurück zum Werk
4	E--H	1. Drucküberlastung 2. Sensorschaden	1. Druck bemerken 2. Zurück zum Werk
5	Figuren verändern sich langsam	Anpassung der Filterkonstante	Siehe vorherige Funktion Nr. 5
6	Figuren verändern sich schnell	Anpassung der Filterkonstante	Siehe vorherige Funktion Nr. 5
7	Häufige Druckstöße	5. Schadenssensor 6. Leckage	Pufferrohr hinzufügen
8	Hohe Temperatur	5. Schadensanzeige 6. Druckfehler	Kühlerschlauch hinzufügen

Verwendung und Wartung von Druckmessgeräten

15) Im Betrieb sollten die Druckanschlüsse am Prüfort des Druckmesssystems installiert werden. Das Anschlussgewinde des Druckmessgeräts Der Anschluss muss zum Gewinde des Druckmessschlauchs passen. (Zum Festziehen des Manometers, des Druckprüfschlauchs und des Prüfanschlusses einen Schraubenschlüssel verwenden .)

16) Das Druckmessgerät kann auch bei laufendem Hydrauliksystem messen, der Benutzer sollte jedoch sicherstellen, dass der Druckpunkt des Manometers innerhalb dieses Bereichs liegt.

17) Das Druckgerät sollte flach platziert werden, und der Abstand zwischen den Der Abstand zwischen Druckmesspunkt und Druckmessgerät sollte 85 % der Schlauchlänge nicht überschreiten.

18) Zur Druckmessung muss der Druckmessschlauch an den entsprechenden Anschluss des Manometers angeschlossen werden. Anschließend wird die Staubkappe des Druckmessanschlusses abgeschraubt und das andere Ende des

Druckmessschlauchs mit dem Anschluss verbunden. Das Druckmessgerät kann nun mobil eingesetzt werden.

19) Nach der Druckmessung zuerst den Druckmessschlauch abschrauben. Verbinden Sie den Druckanschluss, schrauben Sie die Staubkappe auf und schrauben Sie dann den mit dem entsprechenden Manometer verbundenen Druckmessschlauch ab. Anschluss.

20) Nach dem Test sollte das Öl am Druckgerät abgewischt, der Deckel geschlossen und verriegelt werden.

21) Das Gerät sollte mit Vorsicht verwendet und gelagert werden, und das Manometer sollte nach sechs Monaten überprüft werden.

Merkmale

13. Hydraulik-Testsets für die meisten Baggermarken
14. Hydraulische Prüfpunktkupplung, Manometer
15. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, leicht, tragbar und verzerrungsfrei .
16. Leicht zu pflegen und sauber zu halten, durch einfaches Abwischen.
17. Wird zur Prüfung des Hydraulikdrucks von Baumaschinen auf allen Ebenen verwendet und ist mit gängigen Druckanschlüssen für Baumaschinen ausgestattet.
18. Wird auch zum Testen von Stahl, hydraulischen Rohrleitungen für Kraftfahrzeuge und hydraulischen Drucksystemen für Schiffe verwendet .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kit per il test della pressione idraulica

Modello: YS-0201C、YS-0201、YS-0201D

Modello: YS-0201C、YS-0201、YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Intervallo di pressione	0~700 bar (0~10000 psi)		
Specifiche congiunte	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NO.	Parte	Immagine	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Indicatore di pressione idraulica		1	2	1
2	Pressione tubo flessibile di prova		1	2	/
3	Connettore rapido (incluso adattatore G1/8)		1	/	/
4	Essiccante		2	2	2
5	Nastro in PTFE	/	/	/	1
6	Giunto di accoppiamento		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Connettori rapidi		/	connettore rapido B, connettore rapido C	/

8	Manuale		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Avviso:

25. Dopo ricevere IL prodotto, Per favore controllo se IL confezione E l'aspetto è intatto e verificare se il modello del prodotto e specifiche incontro IL prodotto che acquistato.

2. Installare e il filo prodotto correttamente e affidabile secondo per il connessione del processo, collegamento elettrico e metodo di installazione Fornito di IL prodotto.

26. Durante utilizzo, Per favore paga attenzione a IL specifiche tecniche E condizioni d'uso del prodotto , come il mezzo consentito e temperatura, sovrapressione , Alimentazione elettrica voltaggio, ecc.

27. Il manometro digitale è un dispositivo di precisione. Gli utenti non dovrebbero smontarlo da soli quando lo si utilizza, e fare non toccare il Diaframma con oggetti duri evitare danno A IL prodotto.


28. Durante il processo di installazione, prestare attenzione alla protezione Prodotto E Fare non installare O smontare Esso con forza, Altrimenti Esso Volere facilmente danno IL prodotto, particolarmente IL installazione fili.
29. Per favore utilizzo UN adatto chiave Quando installazione O smontaggio. Fare non con la forza intrecciare IL conchiglia di mano A sigillare O smontare, Altrimenti IL danno causato non sarà coperto da IL garanzia.
30. Dopo installazione e accensione test, di solito ci vuole parecchi minuti Per il prodotto da avere stabile output e normale operazione. Questo è UN normale fenomeno.
31. Se anormale fenomeni verificarsi durante test di accensione Dopo installazione, si prega di contattare la nostra azienda tecnici dell'assistenza post-vendita Salvo che Voi Avere IL prodotto regolazione attrezzatura E competenze.
32. Esso Maggio Essere ricercato di installazione stress durante IL installazione processo. Dopo il l'installazione è completata, se il lettura È non a zero, Per favore chiaro Esso Prima utilizzo.
(!) Danni al prodotto causato da un'operazione non professionale che non non Seguire operativo specifiche È non coperto da IL garanzia.

Avvertimento:
1. Quando la temperatura ambiente è superiore a 60 ℃ , si prega di utilizzare un ventilatore forzato o più fresco per il raffreddamento.
2. L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione di questo prodotto L'intervento deve essere eseguito da personale tecnico e ingegneristico qualificato.
3. Si prega di mettere a terra in modo affidabile l'involucro del prodotto. per aiutare a resistere agli elettromagneti interferenze e garantire la sicurezza elettrica.
4. Se il difetto o l'anomalia di questo prodotto può causare un incidente grave al sistema, si prega di impostare un circuito di protezione esterno appropriato A prevenire gli incidenti.
5. L'azienda non è responsabile per eventuali perdite dirette o indirette di altra natura. piuttosto che il prodotto stesso.
6. L'azienda si riserva il diritto di modificare le istruzioni del prodotto. senza preavviso.

7. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
8. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
10. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
11. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
12. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

INSTRUCTIONS


Questo manometro è un manometro digitale intelligente e ad alta precisione. È dotato di un sensore ad alta precisione e visualizza la pressione in tempo reale con accuratezza, grazie a un ampio display LCD. Offre diverse funzionalità , come la retroilluminazione con azzeramento, il pulsante di accensione/spegnimento, la visualizzazione delle unità di misura e l'allarme di bassa tensione. È facile da installare e da utilizzare, grazie alla superficie e ai connettori in acciaio inox 304. Può essere utilizzato per misurare gas, liquidi, oli e altri fluidi non corrosivi.
Si applica ai seguenti settori: misurazione portatile della pressione, assistenza alle apparecchiature, calibrazione delle apparecchiature.

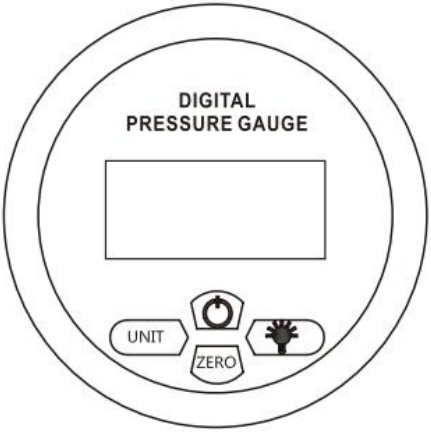


MANOMETRO DIGITALE

Chiave:

CHIAVE	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	ON/OFF	Pressione prolungata per spegnere, pressione breve per accendere
UNITÀ	UNITÀ	Premere brevemente per scorrere le unità di pressione
	RETROILLUMINAZIONE	Una breve pressione accende la retroilluminazione per 20 secondi.
ZERO	ZERO	Tenere premuto per 4 secondi per calibrare la posizione zero.

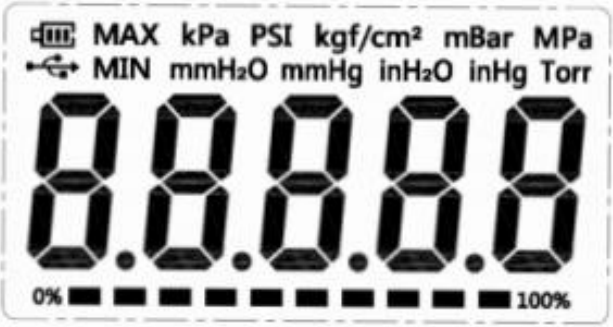

SIMBOLO	DESCRIZIONE
kPa PSI Kg/cm2 Bar MPa	UNITÀ DI PRESSIONE
MAX	MASSIMO
MIN	MINIMO
	BATTERIA
	PERCENT

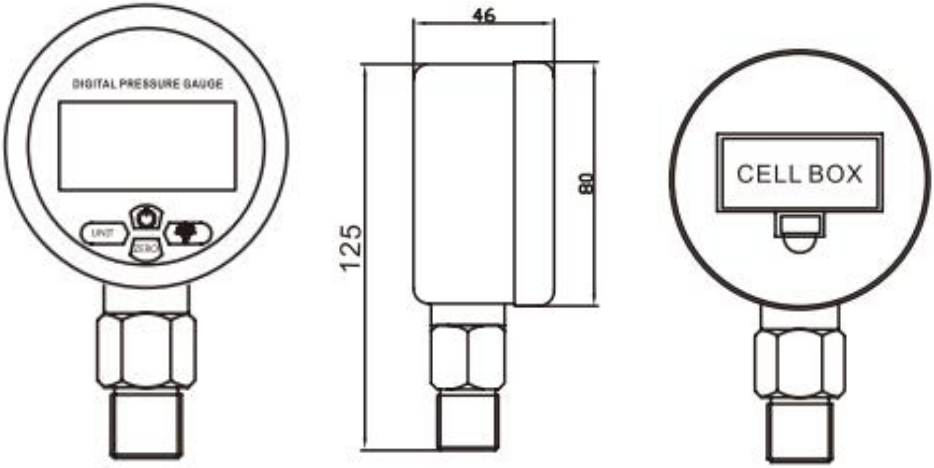

FUNZIONE:

16. ON/OFF

Pressione breve per accendere, pressione prolungata per spegnere.

17. PRESSIONE UNITÀ

Premere brevemente per cambiare unità di misura. (A seconda della pressione, sono disponibili unità di misura diverse)

18. ZEROCLEARING

Senza esercitare pressione, tenere premuto il pulsante 'ZERO' per 4 secondi per azzerare il contatore.

19. RETROILLUMINAZIONE

Premendo brevemente il pulsante della retroilluminazione, la retroilluminazione si accende per 20 secondi. Tenendo premuto il pulsante della retroilluminazione per 3 secondi, la retroilluminazione rimarrà accesa. (L'accensione della retroilluminazione consuma energia, si prega di fare attenzione a non lasciarla accesa in modo continuativo).

20. REGOLARE DI FILTRO COSTANTE

Premendo brevemente contemporaneamente i pulsanti 'retroilluminazione' e 'ZERO', viene visualizzato 'r-03', il che significa che la costante del filtro è 03. Quindi, premendo il pulsante 'ZERO', è possibile modificare il valore , che può essere compreso tra 01 e 10.

Dopo aver impostato le opzioni, premere il pulsante della retroilluminazione per salvare e uscire.

Nota: il valore è minore e la cifra cambia più rapidamente; il valore è maggiore, la cifra cambia più lentamente e la cifra è più stabile.

Valore massimo:

Tenere premuto il pulsante 'UNIT' per 4 secondi, sullo schermo verrà visualizzato il valore massimo dopo l'ultimo azzeramento, quindi premere brevemente il pulsante 'UNIT', verrà visualizzato il valore minimo, quindi premere brevemente il pulsante 'UNIT' per uscire.

Durante la visualizzazione del valore massimo o minimo, tenere premuto il pulsante 'ZERO' per 4 secondi per cancellare il record precedente e inserire un nuovo record.

CODICE DESCRIZIONE:

NO.	CODICE	DESCRIZIONE

1	EE	Comunicazione anomala del sensore o danneggiamento del sensore.
2	EH	Pressione attuale superiore al range di utilizzo o danneggiamento del sensore
3	EP	Avviare la procedura di calibrazione della pressione. Spegnere e uscire.
4	PC	Avviare la procedura di compensazione della temperatura. Spegnere e uscire.
5	R-03	Impostazione costante del filtro
6	MAX	Massimo
7	MIN	Minimo

MAINTENANCE

NO.	PROBLEMA	MOTIVO	SOLUZIONE
1	Retroilluminazione scura	Scarsa carica della batteria	Nuova batteria
2	Sfarfallio della	Scarsa carica della	Nuova batteria

	batteria	batteria	
3	Pressione invariata	10. Blocco di pressione 11. Zero pulizia con pressione 12. Danno al sensore	10. Controllare il foro di pressione 11. Senza pressione, zero pulizia 12. Ritorno in fabbrica
4	E-H	1. Sovraccarico di pressione 2. Danno al sensore	1. Notare la pressione 2. Ritorno alla fabbrica
5	La figura cambia lentamente	Regolazione della costante del filtro	Fare riferimento alla funzione precedente” N. 5
6	La figura cambia rapidamente	Regolazione della costante del filtro	Fare riferimento alla funzione precedente” N. 5
7	Frequente shock da pressione	7. Sensore di danneggiamento 8. Perdita	Aggiungere il tubo tampone
8	Alta temperatura	7. Indicatore di danno 8. Errore di pressione	Aggiungere i tubi del radiatore

Uso e manutenzione dei dispositivi di misurazione della pressione

22) Durante l'uso, i connettori di pressione devono essere installati nel punto di prova del sistema di misurazione della pressione. La filettatura di collegamento della misurazione della pressione Il connettore deve corrispondere alla filettatura del tubo di misurazione della pressione. (Utilizzare una chiave per serrare il manometro idraulico, il tubo di prova della pressione e il connettore di prova).
23) Il dispositivo di misurazione della pressione può anche rilevare il funzionamento dell'impianto idraulico, ma l'utente deve verificare che il punto di pressione del manometro rientri in questo intervallo.

24) Il dispositivo di pressione deve essere posizionato in piano e la distanza tra Il punto di misurazione della pressione e il dispositivo di pressione non devono superare l'85% della lunghezza del tubo flessibile.
25) Quando si misura la pressione, il tubo di misura della pressione deve essere collegato al connettore del manometro corrispondente. Quindi, svitare il tappo antipolvere del connettore del manometro e collegare l'altra estremità del tubo di misura della pressione al connettore stesso. Gli utenti possono così portare con sé il dispositivo di rilevamento della pressione.
26) Dopo aver misurato la pressione, svitare prima il tubo di misurazione della pressione collegato al connettore di pressione, avvitare il tappo antipolvere e quindi svitare il tubo di misurazione della pressione collegato al manometro corrispondente. connettore.
27) Dopo la prova, l'olio presente sul dispositivo a pressione deve essere pulito, il coperchio chiuso e bloccato.
28) L'apparecchiatura deve essere utilizzata e conservata con cautela e il manometro deve essere controllato dopo sei mesi.

Caratteristiche

19. Kit di prova idraulica per la maggior parte delle marche di escavatori
20. raccordo punto di prova idraulico, manometro
21. Alloggiamento in lega di alluminio, leggero, portatile e privo di distorsioni .
22. Facile da mantenere e da pulire, e si mantiene pulito con una semplice passata.
23. Utilizzato per testare la pressione idraulica delle macchine edili a tutti i livelli, dotato di connettori di pressione comuni per macchine edili.
24. Utilizzato anche per testare l'acciaio, le tubazioni idrauliche per autoveicoli e i sistemi idraulici a pressione per applicazioni marine .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kit de prueba de presión hidráulica

Modelo: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Modelo: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse con cuidado. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información te ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Rango de presión	0~700 bar (0~10000 psi)		
Especificaciones conjuntas	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NO.	Parte	Imagen	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Indicador de presión hidráulica		1	2	1
2	Presión manguera de prueba		1	2	/
3	Conector rápido (incluye adaptador G1/8)		1	/	/
4	Desecante		2	2	2
5	Cinta de PTFE	/	/	/	1
6	Junta de acoplamiento		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1.25, M14*1.5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Conector rápido		/	Conector rápido B, conector rápido C	/

8	Manual		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Aviso:

33. Después recepción el producto, por favor controlar si el embalaje y su apariencia está intacta y verifique si el modelo del producto y presupuesto fósforo el producto que usted comprado.

2. Instalar y cable el producto correctamente y de manera confiable según hacia conexión de proceso, Método de conexión e instalación eléctrica Proporcionó por el producto.

34. Durante usar, por favor pagar atención a el especificaciones técnicas y condiciones de uso del producto , como el medio permitido y temperatura, presión de sobrecarga, fuente de alimentación Voltaje, etc.

35. El manómetro digital es un dispositivo de precisión. Los usuarios no deberían desmóntalo por sí mismo cuando lo uses, y hacerlo no tocar el Diafragma con objetos duros evitar daño a el producto.


36. Durante el proceso de instalación, presta atención a la protección de la Producto y hacer no instalar o desmontar él con fuerza, de lo contrario él voluntad fácilmente daño el producto, especialmente el instalación trapos.
37. Por favor usar a adecuado llave inglesa cuando instalando o desmontaje. Hacer no a la fuerza girar el caparazón por mano a apretar o desmontar, de lo contrario el daño causó no será cubierto por el garantía.
38. Después instalación y encendido prueba, Por lo general, se tarda varios minutos para el producto para tener estabilidad salida y normal operación. Esto es a normal fenómeno.
39. Si anormal fenómenos ocurrir durante prueba de encendido después instalación, Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa. técnicos de posventa A menos que tú tener el producto ajuste equipo y habilidades.
40. Él puede ser afectado por instalación estrés durante el instalación proceso. Después de la La instalación está completa. si el lectura es no en cero, por favor claro él antes usar.
(!) Daños en el producto causado por una operación poco profesional que no no Seguir operante presupuesto es no cubierto por el garantía.

Advertencia:
1. Cuando la temperatura ambiente sea superior a 60 ℃ , utilice un ventilador forzado o enfriador para refrigeración.
2. La instalación, puesta en marcha y mantenimiento de este producto. Debe ser realizado por personal técnico y de ingeniería cualificado.
3. Por favor, conecte a tierra de forma segura la carcasa del producto. para ayudar a resistir el campo electromagnético interferencia y garantizar la seguridad eléctrica.
4. Si el fallo o anomalía de este producto puede causar un accidente grave Para el sistema, configure un circuito de protección externo adecuado. a prevenir accidentes.
5. La empresa no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta de otra índole. que el producto en sí.
6. La empresa se reserva el derecho de modificar las instrucciones del producto. sin notificación.

7. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
8. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
12. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

INSTRUCTIONS


Este manómetro es un manómetro digital inteligente de alta precisión. Cuenta con un sensor de alta precisión que muestra la presión con exactitud en tiempo real y está equipado con una pantalla LCD de gran tamaño. Ofrece diversas funciones , como retroiluminación con reinicio a cero, botón de encendido/apagado, visualización de unidades y alarma de bajo voltaje. Su instalación y manejo son sencillos, ya que la superficie y el conector del producto son de acero inoxidable 304. Puede utilizarse para medir gases, líquidos, aceites y otros fluidos no corrosivos.
Se aplica a los siguientes campos: medición de presión portátil, soporte de equipos, calibración de equipos.

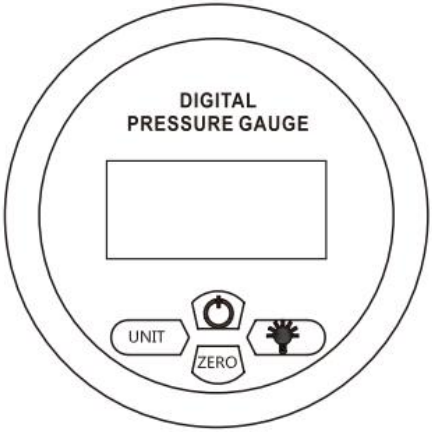


MANÓMETRO DIGITAL

Llave:

LLAVE	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	ENCENDIDO/APAGADO	Mantén pulsado para apagar, pulsa brevemente para encender.
UNIDAD	UNIDAD	Pulsación corta para alternar entre las unidades de presión.
	ILUMINAR DESDE EL FONDO	Pulsa brevemente para encender la retroiluminación durante 20 segundos.
CERO	CERO	Mantenga pulsado durante 4 segundos para calibrar la posición cero.

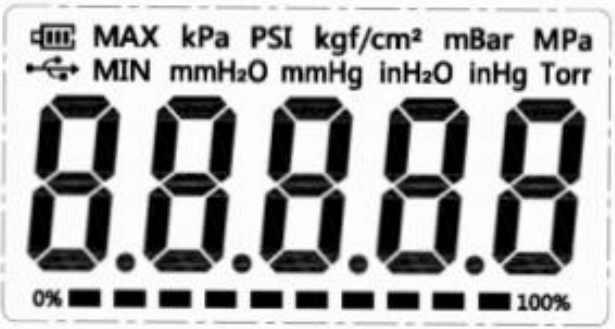

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
kPa PSI Kg/cm2 Bar Mpa	UNIDAD DE PRESIÓN
MÁXIMO	MÁXIMO
MIN	MÍNIMO
	BATERÍA
0% 100%	POR CIENTO

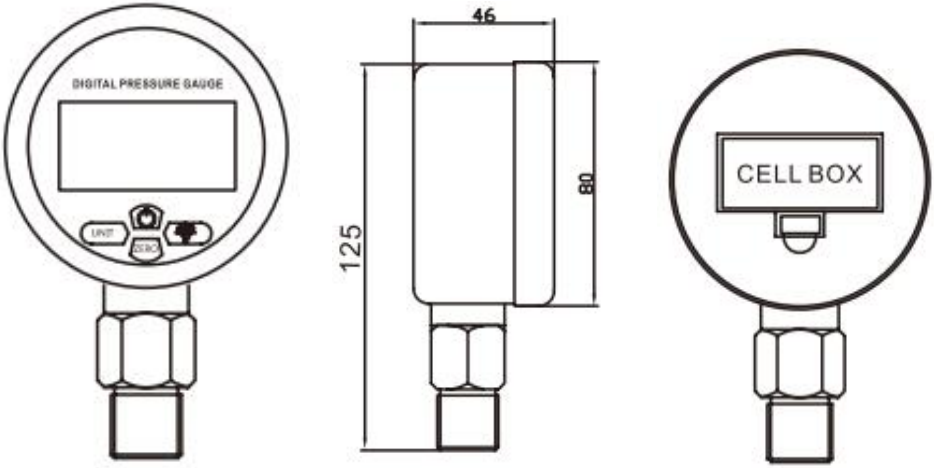

FUNCIÓN:

21. ENCENDIDO/APAGADO

Pulsa brevemente para encender, mantén pulsado para apagar.

22. PRESIÓN UNIDADES

Pulsa brevemente para cambiar de unidad. (Las diferentes unidades disponibles varían según el rango de presión).

23. CEROCLEARING

Sin aplicar presión, mantenga pulsado el botón 'ZERO' durante 4 segundos para borrar la configuración.

24. ILUMINAR DESDE EL FONDO

Pulsa brevemente el botón de retroiluminación para que se encienda durante 20 segundos. Mantén pulsado el botón durante 3 segundos para que la retroiluminación permanezca encendida. (Encender la retroiluminación consume electricidad; ten cuidado al mantenerla encendida).

25. AJUSTAR DE FILTRAR CONSTANTE

Presione brevemente los botones 'retroiluminación' y 'CERO' simultáneamente; aparecerá 'r-03', lo que significa que la constante del filtro es 03. Luego, cambie el valor presionando el botón 'CERO'; el valor estará entre 01 y 10.

Tras realizar los ajustes, pulse el botón de retroiluminación para guardar y salir.

Aviso: Cuanto menor sea el valor , más rápido cambiará la cifra; cuanto mayor sea el valor , más lento cambiará la cifra y más estable será.

Valor máximo:

Mantenga pulsado el botón 'UNIT' durante 4 segundos; la pantalla mostrará el valor máximo tras el último borrado de ceros. A continuación, pulse brevemente el botón 'UNIT'; se mostrará el valor mínimo. Finalmente, pulse brevemente el botón 'UNIT' para salir.

Durante la visualización del valor máximo o mínimo, mantenga pulsado el botón 'ZERO' durante 4 segundos para borrar el registro anterior e introducir un nuevo registro.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN:

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	EE	Comunicación anómala del sensor o daño en el sensor.
2	EH	Presión actual fuera de rango o daño del sensor

3	EP	Inicie el procedimiento de calibración de presión. Apague el equipo y salga.
4	ordenador personal	Inicie el procedimiento de compensación de temperatura. Apague el equipo y salga.
5	R-03	Ajuste constante del filtro
6	MÁXIMO	Máximo
7	MIN	Mínimo

MAINTENANCE

NO.	PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
1	Retroiluminación oscura	escasez de energía de la batería	Batería nueva
2	Parpadeo de la batería	escasez de energía de la batería	Batería nueva
3	Presión sin cambios	13. Bloque de presión 14. Limpieza cero con presión	13. Compruebe el orificio de presión 14. Sin presión, cero

		15. Daño en el sensor	limpieza 15. De vuelta a la fábrica
4	E--H	1. Sobrecarga de presión 2. Daños en el sensor	1. Nota la presión 2. De vuelta a la fábrica.
5	La figura cambia lentamente	Ajuste de la constante del filtro	Consulte la función anterior N.° 5.
6	Las figuras cambian rápidamente	Ajuste de la constante del filtro	Consulte la función anterior N.° 5.
7	Choque de presión frecuente	9. Sensor de daños 10. Fuga	Agregar tubo amortiguador
8	Temperatura alta	9. Medidor de daños 10. Error de presión	Agregar tubo de radiador

Uso y mantenimiento de dispositivos de medición de presión

29) En su uso, los conectores de presión deben instalarse en el punto de prueba del sistema de medición de presión. La rosca de conexión del sistema de medición de presión El conector debe coincidir con la rosca de la manguera de medición de presión. (Utilice una llave para apretar el manómetro hidráulico, la manguera de prueba de presión y el conector de prueba).

30) El dispositivo de presión también puede medir cuándo está funcionando el sistema hidráulico, pero el usuario debe confirmar que el punto de presión del manómetro se encuentra dentro de este rango.

31) El dispositivo de presión debe colocarse plano y la distancia entre el El punto de medición de presión y el dispositivo de presión no deben exceder el 85% de la longitud de la manguera.

32) Para medir la presión, conecte la manguera de medición al conector del manómetro correspondiente. A continuación, desenrosque la tapa protectora del

conector y conecte el otro extremo de la manguera al conector. El dispositivo de medición de presión se puede llevar consigo.

33) Después de medir la presión, primero desenrosque la manguera de medición de presión. Conecte el conector de presión, enrosque la tapa antipolvo y, a continuación, desenrosque la manguera de medición de presión conectada al manómetro correspondiente. conector.

34) Tras la prueba, se debe limpiar el aceite del dispositivo de presión, cerrar la tapa y bloquearla.

35) El equipo debe utilizarse y almacenarse con precaución, y el manómetro debe revisarse después de seis meses.

Características

25. Kits de prueba hidráulica para la mayoría de las marcas de excavadoras
26. Acoplamiento de punto de prueba hidráulico, manómetro
27. Carcasa de aleación de aluminio, ligera, portátil y sin deformaciones .
28. Fácil de mantener y mantener, y mantener la limpieza con solo pasar un paño.
29. Se utiliza para comprobar la presión hidráulica de la maquinaria de construcción en todos los niveles, y está equipada con conectores de presión comunes para maquinaria de construcción.
30. También se utiliza para probar acero, tuberías hidráulicas de automóviles y sistemas hidráulicos de presión marinos .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zestaw do pomiaru ciśnienia hydraulicznego

Modele: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Modele: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Zakres ciśnienia	0~700 barów (0~10000 psi)		
Specyfikacje połączeń	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NIE.	Część	Zdjęcie	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Wskaźnik ciśnienia hydraulicznego		1	2	1
2	Ciśnienie wąż testowy		1	2	/
3	Szybkozłącze (w tym adapter G1/8)		1	/	/
4	Środek pochłaniający wilgoć		2	2	2
5	Taśma PTFE	/	/	/	1
6	Złącze sprzęgające		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Szybkie złącze		/	szybkozłącze B, szybkozłącze C	/

8	Podręcznik		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Ogłoszenie:

41. Po otrzymujący ten produkt, Proszę sprawdzać czy ten opakowanie I wygląd jest nienaruszony i sprawdź, czy model produktu i specyfikacje mecz ten produkt, który kupiony.

2. Zainstaluj i przewód produkt prawidłowo i niezawodnie według do połączenie procesowe, podłączenie elektryczne i sposób instalacji Pod warunkiem, że przez ten produkt.

42. Podczas używać, Proszę płacić uwagę na ten specyfikacje techniczne I warunki użytkowania produktu , takie jak dopuszczalne medium i temperatura, ciśnienie przeciążenia, zasilacz woltaż, itp.

43. Cyfrowy manometr jest urządzeniem precyzyjnym. Użytkownicy nie powinni samodzielnie go rozmontować podczas użytkowania, i zrób nie dotykać Membrana z twarde przedmioty aby uniknąć szkoda Do ten produkt.


44. Podczas procesu instalacji, zwróć uwagę na ochronę Produkt I Do nie zainstalować Lub demontować To forsownie, W przeciwnym razie To będzie łatwo szkoda ten produkt, zwłaszcza ten instalacja wątki.
45. Proszę używać A odpowiedni klucz Kiedy instalowanie Lub rozmontowywanie. Do nie siłą twist ten powłoka przez ręka Do dokręcać Lub demontować, W przeciwnym razie ten szkoda spowodowany nie będzie pokryte przez ten gwarancja.
46. Po instalacja i włączanie test, zwykle to trwa kilka protokół dla produkt ma być stabilny wyjście i normalna działanie. To jest A normalna zjawisko.
47. Jeśli nieprawidłowy zjawiska zdarzać się podczas testowanie po włączeniu Po instalacja, prosimy o kontakt z naszą firmą technicy posprzedażowi Chyba że Ty Posiadać ten produkt modyfikacja sprzęt I umiejętności.
48. To móc Być dotknięty przez instalacja stres podczas ten instalacja proces. Po instalacja jest zakończona, jeśli czytanie Jest nie w zero, Proszę jasne To zanim używać.
(!) Uszkodzenie produktu spowodowane nieprofesjonalną operacją, która nie Podążać operacyjny specyfikacje Jest nie pokryte przez ten gwarancja.

Ostrzeżenie:
1. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 60 °C , należy użyć wentylatora lub chłodnica do chłodzenia.
2. Instalacja, uruchomienie i konserwacja tego produktu powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel inżynieryjno-techniczny.
3. Należy solidnie uziemić obudowę produktu aby pomóc oprzeć się oddziaływaniu elektromagnetycznemu zakłóceń i zapewnić bezpieczeństwo elektryczne.
4. Jeżeli wada lub nieprawidłowość tego produktu może spowodować poważny wypadek do systemu, proszę zainstalować odpowiedni zewnętrzny obwód zabezpieczający Do zapobiegać wypadkom.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie inne niż: niż sam produkt.
6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji produktu bez uprzedzenia.
7. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

8. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
9. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
10. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
11. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
12.Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

INSTRUCTIONS


Ten manometr to precyzyjny i inteligentny cyfrowy manometr. Posiada precyzyjny czujnik i precyzyjnie wyświetla ciśnienie w czasie rzeczywistym. Wyposażony jest w duży wyświetlacz LCD. Posiada szereg funkcji , takich jak podświetlenie zerujące, przycisk włączania/wyłączania, jednostki pomiaru oraz alarm niskiego napięcia. Jest wygodny w montażu i obsłudze – powierzchnia i złącze produktu wykonane są ze stali nierdzewnej 304ss. Może być używany do pomiaru gazu, cieczy, oleju i innych niekorozyjnych mediów ze stali nierdzewnej.
Dotyczy następujących dziedzin: przenośne pomiary ciśnienia, obsługa sprzętu, kalibracja sprzętu.

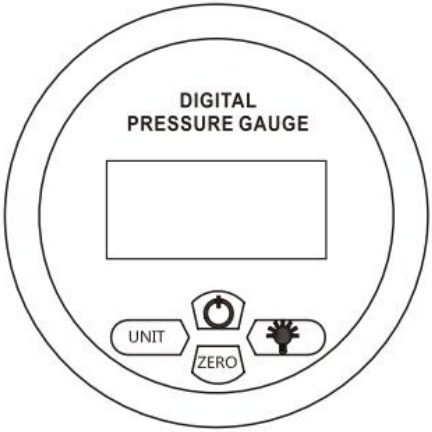


CYFROWY MANOMETR CIŚNIENIA

Klawisz:

KLAWISZ	**FUNKCJONOWAĆ**	**OPIS**
	WŁ./WYŁ.	Naciśnij długo, aby wyłączyć, naciśnij krótko, aby włączyć
JEDNOSTKA	JEDNOSTKA	Naciśnij krótko, aby przełączać jednostki ciśnienia
	PODŚWIETLENIE	Naciśnij krótko, aby włączyć podświetlenie na 20 sekund
ZERO	ZERO	Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby skalibrować pozycję zerową

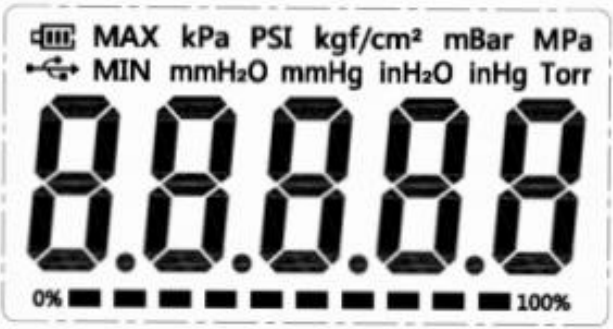

SYMBOL	OPIS
kPa PSI Kg/cm2 Bar Mpa	JEDNOSTKA CIŚNIENIA
MAX	MAKSYMALNY
MIN	MINIMUM
	BATERIA
0%100%	PROCENT

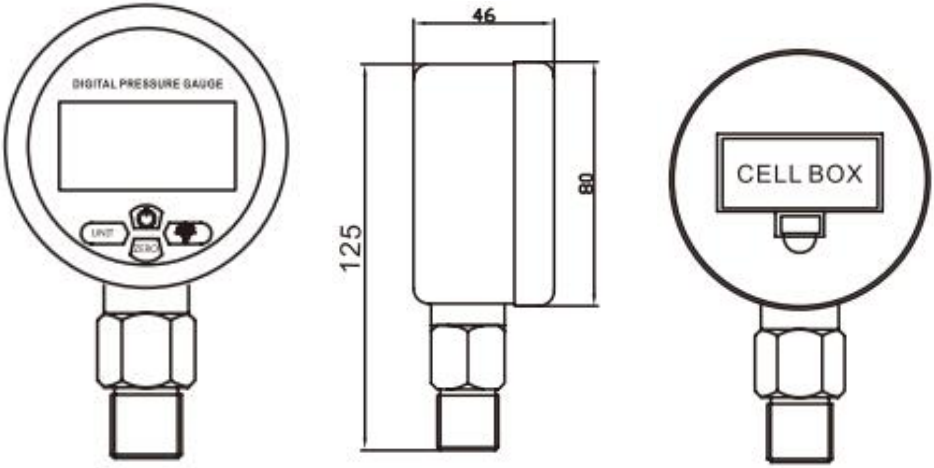

FUNKCJONOWAĆ:

26. WŁ./WYŁ.

Naciśnij krótko, aby włączyć, naciśnij długo, aby wyłączyć.

27. CIŚNIENIE JEDNOSTKI

Naciśnij krótko, aby zmienić jednostki. (Dostępne są różne zakresy ciśnienia w różnych jednostkach)

28. ZEROCLEARING

Bez naciskania naciśnij i przytrzymaj przycisk „ZERO” przez 4 sekundy, aby wyzerować urządzenie.

29. PODŚWIETLENIE

Krótkie naciśnięcie przycisku podświetlenia włącza podświetlenie na 20 sekund. Długie naciśnięcie przycisku podświetlenia przez 3 sekundy spowoduje ciągłe włączenie podświetlenia. (Włączanie podświetlenia – podświetlenie pobiera prąd, należy zachować ostrożność, aby nie świeciło się ciągle).

30. REGULOWAĆ Z FILTR STAŁY

Naciśnij krótko jednocześnie przyciski „podświetlenie” i „ZERO”, pojawi się „r-03”, co oznacza, że stała filtru wynosi 03. Następnie zmień wartość. Naciskając przycisk „ZERO”, możesz zmieniać wartość między 01 a 10.

Po ustawieniu naciśnij przycisk podświetlenia, aby zapisać i wyjść.

Uwaga: Im wartość jest mniejsza, tym liczba zmienia się szybciej; im wartość jest większa, tym liczba zmienia się wolniej, a liczba jest bardziej stabilna.

Wartość szczytowa:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „UNIT” przez 4 sekundy, na ekranie pojawi się wartość maksymalna po ostatnim wyzerowaniu, a następnie naciśnij krótko przycisk „UNIT”, aby wyświetlić wartość minimalną, a następnie naciśnij krótko przycisk „UNIT”, aby wyjść.

Podczas wyświetlania wartości maksymalnej lub minimalnej naciśnij i przytrzymaj przycisk „ZERO” przez 4 sekundy, aby wyczyścić poprzedni rekord i wprowadzić nowy.

KOD OPIS:

NIE.	KOD	OPIS
1	EE	Nieprawidłowa komunikacja czujnika lub uszkodzenie czujnika
2	EH	Aktualne ciśnienie przekraczające zakres użytkowania lub

		uszkodzenie czujnika
3	EP	Rozpocznij procedurę kalibracji ciśnienia. Wyłącz zasilanie i wyjdź.
4	Komputer	Wejdź w procedurę kompensacji temperatury. Wyłącz i wyjdź.
5	R-03	Ustawienie stałej filtru
6	MAX	Maksymalny
7	MIN	Minimum

MAINTENANCE

NIE.	PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
1	Podświetlenie ciemne	Niedobór mocy baterii	Nowa bateria
2	Migotanie baterii	Niedobór mocy baterii	Nowa bateria
3	Ciśnienie bez zmian	16. Blok ciśnieniowy 17. Zerowe czyszczenie z ciśnieniem 18. Uszkodzenie	16. Sprawdź otwór ciśnieniowy 17. Bez presji, zero czyszczenia

		czujnika	18. Powrót do fabryki
4	E--H	1. Przeciążenie ciśnieniowe 2. Uszkodzenie czujnika	1. Zauważ ciśnienie 2. Powrót do fabryki
5	Zmiana liczby powoli	Regulacja stałej filtra	Zobacz poprzednią funkcję" nr 5
6	Szybko zmienia się liczba	Regulacja stałej filtra	Zobacz poprzednią funkcję" nr 5
7	Częsty szok ciśnieniowy	11. Czujnik uszkodzeń 12. Przeciek	Dodaj rurkę buforową
8	Wysoka temperatura	11. Wskaźnik uszkodzeń 12. Błąd ciśnienia	Dodaj rurkę chłodnicy

Użytkowanie i konserwacja urządzeń do pomiaru ciśnienia

36) W trakcie użytkowania złącza ciśnieniowe powinny być instalowane w miejscu testowania układu pomiaru ciśnienia. Gwint przyłączeniowy złącza pomiaru ciśnienia Złącze powinno pasować do gwintu węża pomiarowego ciśnienia. (Do dokręcenia manometru hydraulicznego, węża testowego ciśnienia i złącza testowego należy użyć klucza)

37) Urządzenie mierzące ciśnienie może również mierzyć ciśnienie podczas pracy układu hydraulicznego, jednak użytkownik powinien upewnić się, że punkt ciśnienia wskazywany przez manometr mieści się w tym zakresie.

38) Urządzenie ciśnieniowe powinno być umieszczone płasko, a odległość między nimi powinna być taka sama. punkt pomiaru ciśnienia i urządzenie ciśnieniowe nie powinny przekraczać 85% długości węża.

39) Podczas pomiaru ciśnienia, wąż pomiarowy ciśnienia należy podłączyć do odpowiedniego złącza manometru. Następnie należy odkręcić osłonę przeciwpyłową złącza pomiarowego ciśnienia i podłączyć drugi koniec węża

pomiarowego ciśnienia do złącza ciśnieniowego. Użytkownicy mogą nosić miernik ciśnienia przy sobie.

40) Po zmierzeniu ciśnienia należy najpierw odkręcić wąż pomiarowy ciśnienia Podłącz do złącza ciśnieniowego, zakręć zaślepkę przeciwpyłową, a następnie odkręć wąż pomiarowy ciśnienia podłączony do odpowiedniego manometru złącze.

41) Po zakończeniu testu należy wytrzeć olej z urządzenia ciśnieniowego, zamknąć pokrywę i zablokować ją.

42) Należy zachować ostrożność podczas użytkowania i przechowywania sprzętu, a manometr należy sprawdzać co sześć miesięcy.

Cechy

31. Zestawy do testów hydraulicznych do większości marek koparek
32. Złącze punktu pomiarowego hydraulicznego, manometr
33. Obudowa ze stopu aluminium, lekka, przenośna i odporna na odkształcenia .
34. Łatwe w utrzymaniu i konserwacji, a także utrzymaniu czystości poprzez proste przecieranie
35. Służy do testowania ciśnienia hydraulicznego maszyn budowlanych na wszystkich poziomach, wyposażonych w standardowe złącza ciśnieniowe dla maszyn budowlanych
36. Stosowany również do testowania stali, hydraulicznych rurociągów samochodowych i morskich układów hydraulicznych .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hydraulische druktestkit

Model: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Model: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees alle instructies aandachtig door voordat u de weegschaal gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

SPECIFICATION

Model	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Drukbereik	0~700 bar (0~10000 psi)		
Gezamenlijke specificaties	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT

PACKAGE LIST

NEE.	Deel	Afbeelding	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Hydraulische drukindicator		1	2	1
2	Druk testslang		1	2	/
3	Snelkoppeling (inclusief G1/8-adapter)		1	/	/
4	Droogmiddel		2	2	2
5	PTFE-tape	/	/	/	1
6	Koppelingsverbinding		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Snelkoppeling		/	snelkoppeling B, snelkoppeling C	/

8	Handmatig		1	1	1



SECURITY&WARNINGS

Kennisgeving:

49. Na ontvangen de product, Alsjeblieft rekening of de verpakking En Het uiterlijk is intact, en controleer of het productmodel en specificaties overeenkomst de product u gekocht.

2. Installeren en de draad product correct en betrouwbaar volgens naar de procesverbinding, elektrische aansluiting en installatiemethode Mits door de product.

50. Tijdens gebruik, Alsjeblieft betalen aandacht voor de technische specificaties En gebruiksomstandigheden van het product , zoals toegestane media en temperatuur, overbelastingsdruk , voeding spanning, enz.

51. De digitale drukmeter is een precisie-instrument. Gebruikers zouden dat niet moeten doen. Ze demonteren het zelf tijdens het gebruik. en doen niet aanraken Diafragma met harde voorwerpen om te vermijden schade naar de product.


52. Tijdens het installatieproces, let op de bescherming van de Product En Doen niet installeren of demonteren Het krachtig, anders Het zullen gemakkelijk schade de product, speciaal de installatie draden.
53. Alsjeblieft gebruik A geschikt moersleutel wanneer installeren of demonteren. Doen niet met geweld twist de schelp door hand naar vastdraaien of demonteren, anders de schade veroorzaakte zal niet zijn gedekt door de garantie.
54. Na installatie en inschakelen test, het duurt meestal meerdere notulen voor de product om stabiel te zijn uitvoer en normaal operatie. Dit is A normaal fenomeen.
55. Als abnormaal fenomenen voorkomen tijdens inschakelen testen na installatie, Neem contact op met ons bedrijf. monteurs voor de aftersales Tenzij Jij hebben de product aanpassing apparatuur En vaardigheden.
56. Het kunnen zijn aangetast door installatie spanning tijdens de installatie proces. Na de De installatie is voltooid. als de lezing is niet bij nul, Alsjeblieft duidelijk Het voor gebruik.
(!) Productschade veroorzaakt door een onprofessionele handeling die niet Volgen werkend specificaties is niet gedekt door de garantie.

Waarschuwing:
1. Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 60 ℃ komt , gebruik dan een ventilator met geforceerde luchtcirculatie of koeler voor koeling.
2. De installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van dit product Dit dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.
3. Aard de productbehuizing op een betrouwbare manier. om elektromagnetische straling te helpen weerstaan interferentie en het waarborgen van elektrische veiligheid.
4. Indien een defect of afwijking aan dit product een ernstig ongeval kan veroorzaken Voor het systeem dient u een geschikt extern beveiligingscircuit in te stellen. naar Ongelukken voorkomen.
5. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verliezen, behalve die welke voortvloeien uit andere oorzaken. dan het product zelf.
6. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productinstructies te wijzigen. zonder voorafgaande kennisgeving.
7. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

8. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
10. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
11. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
12. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

INSTRUCTIONS


Deze manometer is een zeer nauwkeurige en intelligente digitale drukmeter. Hij is voorzien van een uiterst precieze sensor en geeft de druk nauwkeurig en in realtime weer. Het grote LCD-scherm zorgt voor een breed scala aan functies, zoals een nulstellingsfunctie met achtergrondverlichting, een aan/uit-knop, verschillende meeteenheden en een laagspanningsalarm. De manometer is eenvoudig te installeren en te bedienen dankzij de behuizing en connector van roestvrij staal 304. Hij is geschikt voor het meten van gas, vloeistoffen, olie en andere corrosiebestendige media.
Het is van toepassing op de volgende gebieden: draagbare drukmeting, apparatuurondersteuning en apparatuurkalibratie.

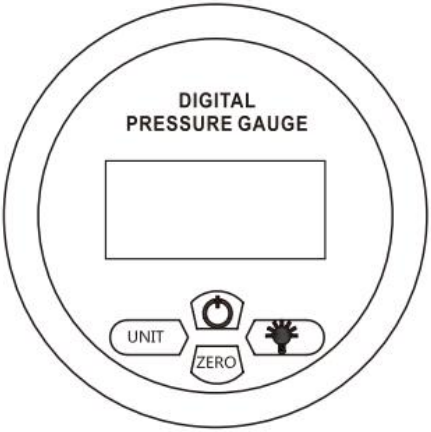


DIGITALE DRUKMETER

Sleutel:

SLEUTEL	FUNCTIE	BESCHRIJVING
	AAN/UIT	Lang indrukken om uit te schakelen, kort indrukken om in te schakelen.
EENHEID	EENHEID	Kort indrukken om door de drukeenheden te schakelen.
	ACHTERGRONDVERLICHTING	Kort indrukken om de achtergrondverlichting 20 seconden in te schakelen.
NUL	NUL	Houd de knop 4 seconden ingedrukt om de nulpositie te kalibreren.

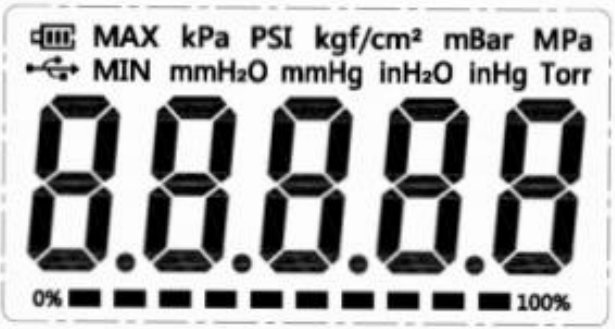

SYMBOOL	BESCHRIJVING
kPa PSI Kg/cm2 Bar Mpa	DRUKEENHEID
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
	BATTERIJ
	PERCENT

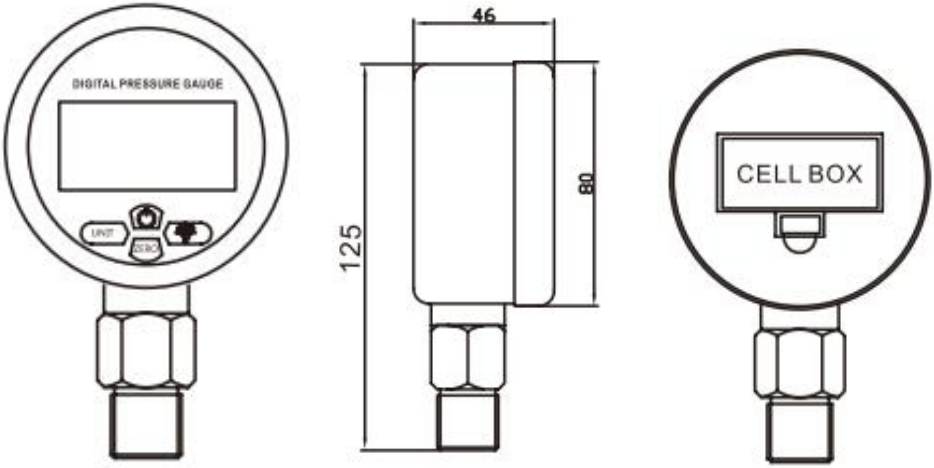

FUNCTIE:

31. AAN/UIT

Kort indrukken om in te schakelen, lang indrukken om uit te schakelen.

32. DRUK EENHEDEN

Kort indrukken om van eenheid te wisselen. (Verschillende drukbereiken hebben verschillende beschikbare eenheden.)

33. NULVERWIJDERING

Houd de 'ZERO'-knop 4 seconden ingedrukt zonder druk uit te oefenen om de teller op nul te zetten.

34. ACHTERGRONDVERLICHTING

Druk kort op de knop voor de achtergrondverlichting om deze 20 seconden aan te zetten. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting continu aan te laten staan. (Het inschakelen van de achtergrondverlichting verbruikt stroom, let er dus op dat u deze niet continu aan laat staan.)

35. AANPASSEN VAN FILTER CONSTANTE

Druk kort op de knoppen 'backlight' en 'ZERO' tegelijk. Er verschijnt 'r-03', wat betekent dat de filterconstante 03 is. Wijzig vervolgens de waarde door op de 'ZERO'-knop te drukken. De waarde ligt tussen 01 en 10.

Na het instellen drukt u op de knop voor de achtergrondverlichting om op te slaan en af te sluiten.

Let op: Hoe kleiner de waarde , hoe sneller het cijfer verandert; hoe groter de waarde , hoe langzamer het cijfer verandert en hoe stabieler het cijfer is.

Piekwaarde:

Houd de 'UNLT'-knop 4 seconden ingedrukt. Het scherm toont de maximale waarde nadat de laatste nul is gewist. Druk vervolgens kort op de 'UNLT'-knop om de minimale waarde weer te geven. Druk daarna nogmaals kort op de 'UNLT'-knop om af te sluiten.

Tijdens het weergeven van de maximale of minimale waarde, houd de 'NUL'-knop 4 seconden ingedrukt om de vorige waarde te wissen en een nieuwe waarde in te voeren.

CODE BESCHRIJVING:

NEE.	CODE	BESCHRIJVING
1	EE	Abnormale sensorcommunicatie of sensorschade

2	EH	Huidige druk te hoog, gebruik of sensor beschadigd
3	EP	Start de drukkalibratieprocedure. Schakel het apparaat uit en sluit af.
4	pc	Voer de temperatuurcompensatieprocedure in. Schakel het apparaat uit en sluit af.
5	R-03	Filterconstante instelling
6	MAX	Maximum
7	MIN	Minimum

MAINTENANCE

NEE.	PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
1	Achtergrondverlichting Donker	Batterijtekort	Nieuwe batterij
2	Batterij flikkering	Batterijtekort	Nieuwe batterij
3	Druk ongewijzigd	19. Drukblok 20. Geen reiniging met druk	19. Controleer het drukgat 20. Zonder druk, geen

		21. Sensorschade	opruiming. 21. Terug naar de fabriek
4	E--H	1. Drukoverbelasting 2. Sensorschade	1. Merk de druk op 2. Terug naar de fabriek
5	Figuurverandering langzaam	Aanpassing van de filterconstante	Zie de vorige functie nr. 5
6	Figuur verandert snel	Aanpassing van de filterconstante	Zie de vorige functie nr. 5
7	Frequente drukschok	13. Schadesensor 14. Lekkage	Voeg buffertube toe
8	Hoge temperatuur	13. Schade-indicator 14. Drukfout	Voeg radiatorbuis toe

Gebruik en onderhoud van drukmeetapparatuur

43) Bij gebruik dienen drukaansluitingen te worden geïnstalleerd op de testlocatie van het drukmeetsysteem. De aansluitdraad van de drukaansluiting moet worden aangebracht. De connector moet overeenkomen met de schroefdraad van de drukmeetslang. (Gebruik een sleutel om de hydraulische manometer, de drukmeetslang en de testconnector vast te draaien .)

44) Het drukmeetapparaat kan ook meten wanneer het hydraulische systeem in werking is, maar de gebruiker moet controleren of het drukpunt van de manometer binnen dit bereik ligt.

45) Het drukapparaat moet plat worden geplaatst en de afstand tussen de Het drukmeetpunt en het drukmeetapparaat mogen niet verder dan 85% van de lengte van de slang verwijderd zijn.

46) Bij het meten van de druk moet de drukmeetslang worden aangesloten op de bijbehorende aansluiting van de manometer. Draai vervolgens de stofkap van de manometeraansluiting los en sluit het andere uiteinde van de drukmeetslang aan op de manometeraansluiting. Gebruikers kunnen de drukmeting vervolgens meenemen.

47) Na het meten van de druk, schroeft u eerst de drukmeetslang los. Sluit de drukaansluiting aan, schroef de stofkap erop en schroef vervolgens de drukmeetslang los die is aangesloten op de bijbehorende drukmeter. connector.
48) Na de test moet de olie op het drukapparaat worden weggeveegd, het deksel worden gesloten en vergrendeld.
49) De apparatuur moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt en opgeslagen, en de manometer moet na zes maanden worden gecontroleerd.

Functies

37. Hydraulische testkits voor de meeste merken graafmachines
38. Hydraulische testpuntkoppeling, drukmeter
39. Behuizing van aluminiumlegering, lichtgewicht, draagbaar en onvervormd .
40. Gemakkelijk te onderhouden en schoon te houden door simpelweg af te vegen.
41. Wordt gebruikt om de hydraulische druk van bouwmachines op alle niveaus te testen, uitgerust met gangbare drukaansluitingen voor bouwmachines.
42. Ook gebruikt voor het testen van staal, hydraulische leidingen in de automobielindustrie en hydraulische druksystemen in de scheepvaart .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hydrauliskt trycktestkit

Modell: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D

Modell: YS-0201C, YS-0201, YS-0201D





YS-0201C YS-0201 YS-0201D

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
Tryckområde	0~700 bar (0~10000 psi)		
Specifikationer för skarvar	G1/4"	G1/4"	1/4" NPT-koppling

PACKAGE LIST

INGA.	Del	Bild	YS-0201C	YS-0201	YS-0201D
1	Indikator för hydraultryck		1	2	1
2	Tryck testslang		1	2	/
3	Snabbkoppling (inklusive G1/8-adapter)		1	/	/
4	Torkmedel		2	2	2
5	PTFE-tejp	/	/	/	1
6	Kopplingsled		/	G1/8", G1/4", G3/8", M10*1, M10*1,25, M14*1,5, UNF 7/16-20, UNF 9/16-18, NPT 1/4-18	/
7	Snabbkoppling		/	snabbkoppling B, snabbkoppling C	/

8	Manuell		1	1	1

G1/4 	G1/8 	G3/8 	2 pcs hose 
M10*1 	M10*1.25 	M14*1.5 	Quick Connector B 
UNF7/16-20 	UNF9/16-18 	NPT1/4-18 	Quick Connector C 

SECURITY&WARNINGS

Varsel:

57. Efter mottagande de produkt, behaga kontrollera om de förpackning och utseendet är intakt och kontrollera om produktmodellen och specifikationer match de produkt du köpt.

2. Installera och koppla in produkten korrekt och tillförlitligt enligt till processanslutning, elektrisk anslutning och installationsmetod Försedd av de produkt.

58. Under använda, behaga betala uppmärksamhet på de tekniska specifikationer och användningsförhållanden för produkten , såsom tillåtet medium och temperatur, överbelastningstryck , strömförsörjning spänning, etc.

59. Den digitala tryckmätaren är en precisionsanordning. Användare bör inte demontera den själva när den används, och göra inte röra vid Membran med hårda föremål att undvika skada till de produkt.


60. Under installationsprocessen, var uppmärksam på att skydda Produkt och do inte installera eller ta isär det kraftfullt, annat det vilja lätt skada de produkt, särskilt de installation trådar.
61. Behaga använda en lämplig rycka när installera eller demontering. Do inte med våld vrida de skal av hand till spänna eller ta isär, annat de skada orsakade kommer inte att vara täckt av de garanti.
62. Efter installation och strömpåslagning testa, det tar vanligtvis flera minuter för produkten ska vara stabil utgång och normal drift. Detta är en normal fenomen.
63. Jag f onormal fenomen inträffa under strömtestning efter installation, vänligen kontakta vårt företag eftermarknadstekniker Om inte du ha de produkt justering utrustning och färdigheter.
64. Jag maj vara påverkad av installation stress under de installation behandla. Efter den installationen är klar, om den läsning är inte vid noll, behaga rensa det före använda.
(!) Produktskada orsakad av en oprofessionell operation som inte inte Följa i drift specifikationer är inte täckt av de garanti.

Varning:
1. När omgivningstemperaturen är över 60 ℃ , använd en forcerad fläkt eller kylare för kylning.
2. Installation, driftsättning och underhåll av denna produkt bör utföras av kvalificerad ingenjörs- och teknisk personal.
3. Vänligen jorda produkthöljet på ett tillförlitligt sätt. för att hjälpa till att motstå elektromagnetisk störningar och säkerställa elsäkerheten.
4. Om fel eller avvikelser hos denna produkt kan orsaka en allvarlig olycka till systemet, vänligen konfigurera en lämplig extern skyddskrets till förhindra olyckor.
5. Företaget ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster utöver än själva produkten.
6. Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktinstruktioner utan föregående meddelande.
7. Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
8. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast

användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
9. Barn får inte leka med apparaten.
10. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
11. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
12. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

INSTRUCTIONS


Denna mätare är en högprecisions- och intelligent digital tryckmätare. Den har en högprecisionssensor och visar trycket exakt i realtid, utrustad med en stor LCD-skärm. Den har en mängd olika funktioner, såsom nollställningsbakgrundsbelysning, på/av-knapp, enheter och lågspänningslarm. Och den är bekväm att installera och använda, produktens yta och kontakt är av 304ss. Den kan användas för att mäta gas, vätska, olja och andra icke-frätande medier i rostfritt stål.
Det gäller dessa områden: bärbar tryckmätning, utrustningssupport, utrustningskalibreringar.

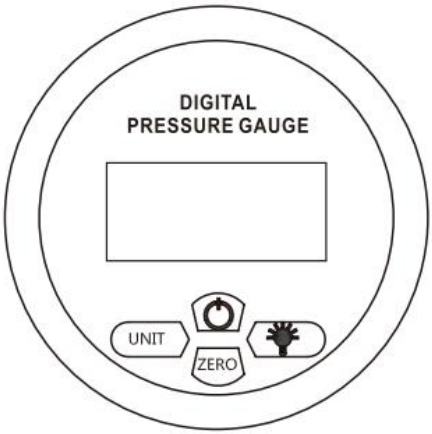

DIGITALTRYCKMÄTARE


Nyckel:

NYCKEL	FUNGERA	BESKRIVNING
	PÅ/AV	Långt tryck för att stänga av, kort tryck för att slå på
ENHET	ENHET	Kort tryck för att växla mellan tryckenheter
	BAKGRUNDSBELYSNING	Kort tryck för att tända bakgrundsbelysningen i 20 sekunder
NOLL	NOLL	Tryck och håll in i 4 sekunder för att kalibrera nollpositionen

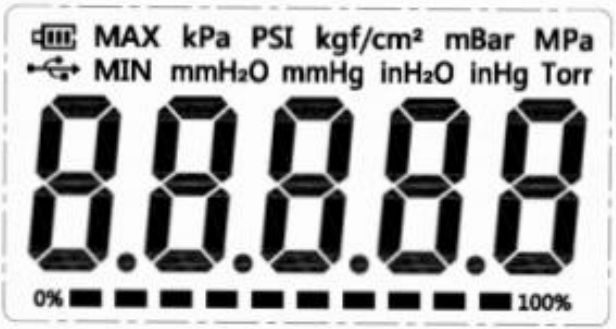

SYMBOL	BESKRIVNING
kPa PSI kg/cm² bar mpa	TRYCKENHET
MAX	MAXIMAL
MIN	MINIMUM
	BATTERI

0% ■■■■■■■■■■ 100%	PROCENT

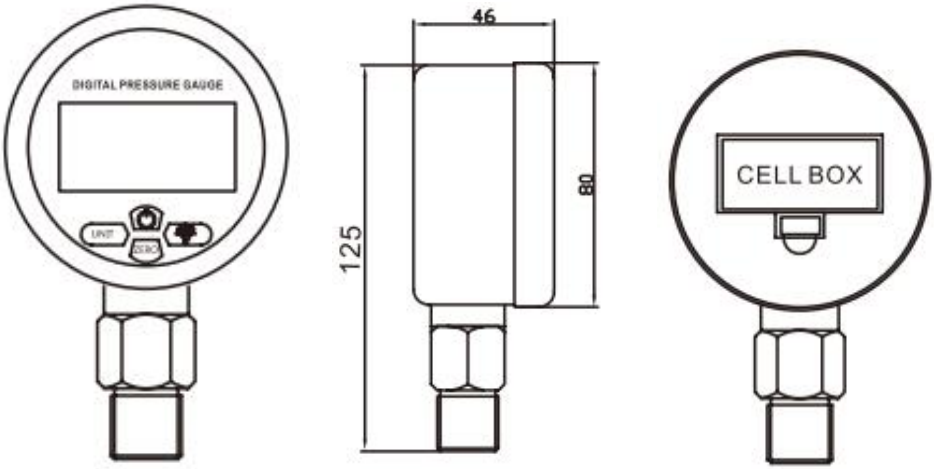

FUNGERA:

36. PÅ/AV

Kort tryck för att slå på, långt tryck för att stänga av.

37. TRYCK ENHETER

Kort tryck för att byta enhet. (Olika tryckområden har olika enheter tillgängliga)

38. NOLLCLEARING

Utan tryck, tryck länge på 'ZERO'-knappen i 4 sekunder för att nollställa.

39. BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck kort på bakgrundsbelysningsknappen, bakgrundsbelysningen tänds i 20 sekunder. Tryck länge på bakgrundsbelysningsknappen i 3 sekunder, bakgrundsbelysningen fortsätter att lysa. (Tänder baksidan – lampan förbrukar ström, var noga med att tända den kontinuerligt)

40. JUSTERA AV FILTRERA KONSTANT

Tryck kort på knapparna 'bakgrundsbelysning' och 'ZERO' samtidigt, det visar 'r-03' och betyder att filterkonstanten är 03. Ändra sedan värdet. Genom att trycka på knappen 'ZERO' är värdet mellan 01~10.

Efter inställningen, tryck på bakgrundsbelysningsknappen för att spara och avsluta.

Observera: Värdet är mindre och siffran ändras snabbare; värdet är större, siffran ändras långsammare och siffran är mer stabil.

Toppvärde:
Tryck länge på 'UNIT'-knappen i 4 sekunder, skärmen visar maxvärdet efter den senaste nollställningen. Tryck sedan kort på 'UNIT'-knappen, minimivärdet visas. Tryck sedan kort på 'UNIT'-knappen för att avsluta.
När max- eller min-värdet visas, tryck länge på 'ZERO'-knappen i 4 sekunder för att rensa den tidigare inmatningen och ange en ny inmatning.

KODA BESKRIVNING:

INGA.	KODA	BESKRIVNING
1	EE	Onormal sensorkommunikation eller sensorskada
2	VA	Nuvarande tryck över mätområdesanvändning eller sensorskada
3	EP	Starta tryckkalibreringsproceduren. Stäng av strömmen och avsluta.
4	PC	Gå in i temperaturkompensationsproceduren, stäng av och avsluta.
5	R-03	Filterkonstantinställning
6	MAX	Maximal
7	MIN	Minimum

MAINTENANCE

INGA.	PROBLEM	RESONERA	LÖSNING
1	Bakgrundsbelysning Mörk	Brist på batterikraft	Nytt batteri
2	Batteriflimmer	Brist på batterikraft	Nytt batteri
3	Tryck oförändrat	22. Tryckblock 23. Noll rensning med tryck 24. Sensorskada	22. Kontrollera tryckhålet 23. Utan tryck, noll rensning 24. Tillbaka till fabriken
4	VA	1. Överbelastning av tryck 2. Sensorskada	1. Lägg märke till trycket 2. Tillbaka till fabriken
5	Figurförändring långsamt	Justering av filterkonstant	Se föregående funktion nr 5
6	Figuren förändras snabbt	Justering av filterkonstant	Se föregående funktion nr 5
7	Frekvent tryckstöt	15. Skadesensor 16. Läckage	Lägg till buffertrör
8	Hög temperatur	15. Skademätare 16. Tryckfel	Lägg till kylarrör

Användning och underhåll av tryckmätningsanordningar

50) Vid användning bör tryckkopplingar installeras på tryckmätningssystemets testplats. Tryckmätningssystemets anslutningsgänga Kopplingen ska passa ihop

med gängan på tryckmätningsslangen. (Använd en skiftnyckel för att dra åt hydraulmanometern, tryckmätslangen och testkopplingen .)
51) Tryckmätaren kan också mäta när hydraulsystemet är igång, men användaren bör bekräfta att tryckmätarens tryckpunkt ligger inom detta område.

52) Tryckanordningen ska placeras plant och avståndet mellan Tryckmätningspunkten och tryckanordningen får inte överstiga 85 % av slangens längd.
53) Vid tryckmätning ska tryckmätningsslangen anslutas till motsvarande tryckmätarkontakt. Skruva sedan av dammskyddet på tryckmätningskontakten och anslut den andra änden av tryckmätningsslangen till tryckkontakten. Användare kan bära med sig tryckmätaren.
54) Efter tryckmätning, skruva först loss tryckmätningsslangen ansluten till tryckanslutningen, skruva på dammkåpan och skruva sedan loss tryckmätningsslangen som är ansluten till motsvarande tryckmätare kontakt.
55) Efter testet ska oljan på tryckanordningen torkas av, locket stängas och låsas.
56) Utrustningen bör användas och förvaras med försiktighet, och tryckmätaren bör kontrolleras efter sex månader.

Drag

43. Hydrauliska testsatser för grävmaskiner från de flesta märken
44. Hydraulisk testkoppling, tryckmätare
45. Hölje i aluminiumlegering, lätt, bärbart och oförvrängt .
46. Lätt att underhålla och underhålla, och bibehålla renlighet genom enkel avtorkning
47. Används för att testa hydraultrycket på byggmaskiner på alla nivåer, utrustad med vanliga tryckkopplingar för byggmaskiner
48. Används även för testning av stål, hydrauliska rörledningar för fordon och marina tryckhydrauliska system .

