SKU N635P331977-N635P331978

Unser Produkt wird Ihnen in2Paketen geliefert. DieLieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwasGeduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. Thedelivery times of these 2 packages may differ, please be patient andthank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraisonde ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votrecompréhension.

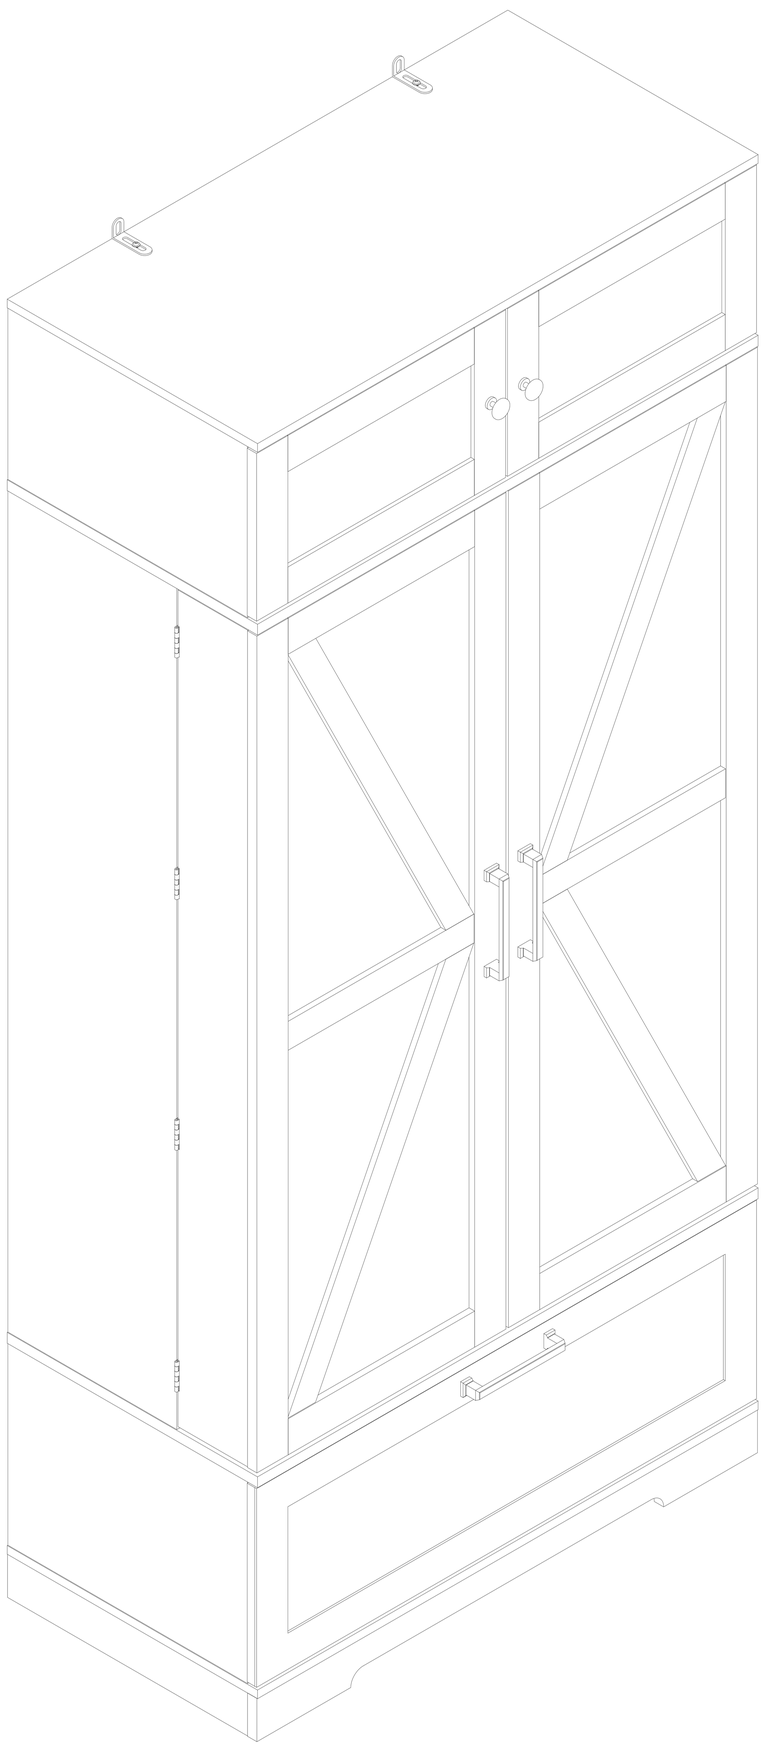

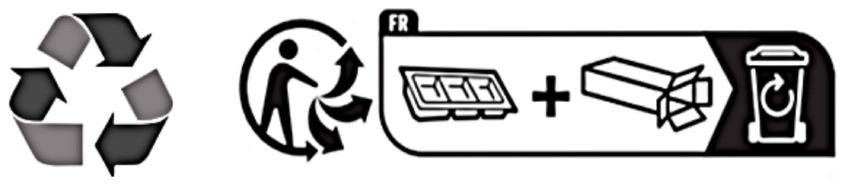

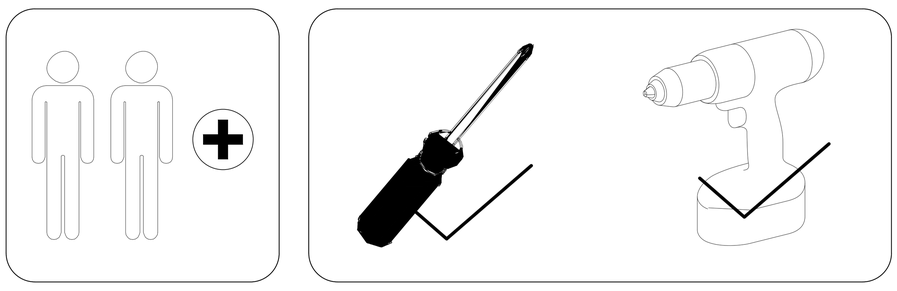

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT:ALIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
ES_IMPORTANTE,LEAYGUARDE PARAFUTURAS REFERENCIAS.
DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÚR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."
IT IMPORTANTE! CONSERVAREIL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 60 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 60 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 60 kg, merci de ne passurcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 60 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es:60 kg, ¡no lo sobrecargue!

[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.
Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	DONGGUAN ZHENGGAO FURNITURE CO.,LTD.
Adresse	NO.13 SHUANGYONG ROAD,HOUJIE TOWN,DONGGUAN CITY,GUANGDONG PROVICE ,CHINA
Email/URL	bingxiang@dg-bingxiang.cn
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, pleaseread all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contactour customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiterpleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manueld'utilisation.
Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centred'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerat Ihnen guteDienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn SieFragen haben,wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,
Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, leatodas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto.Per servirti meglio con questoapparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente.In casodi dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

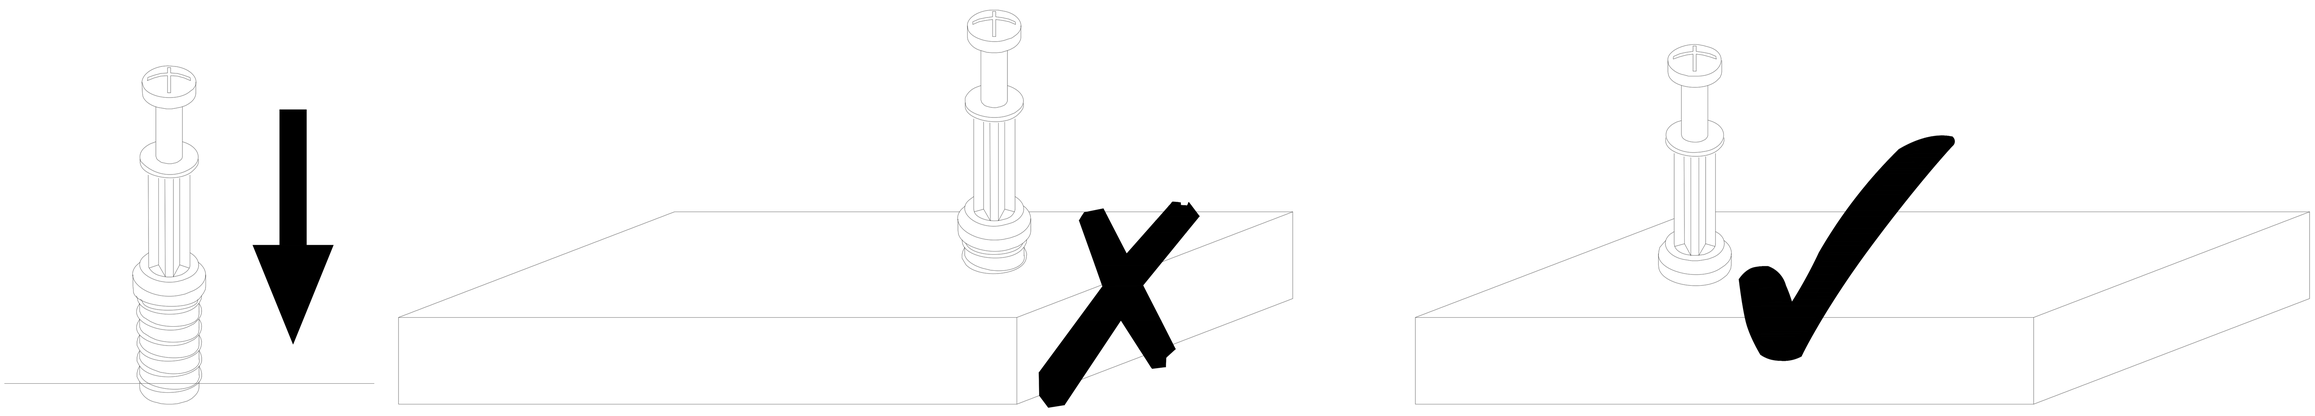

EN QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten orundertighten.
FR RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soitparfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO losobreapriete nilo apriete poco.
DE QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist.Bitte nichtzufest oderzu schwach anziehen.
IT MONTAGGIO RAPiDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filoconil pannello,non stringere troppo o troppo poco.

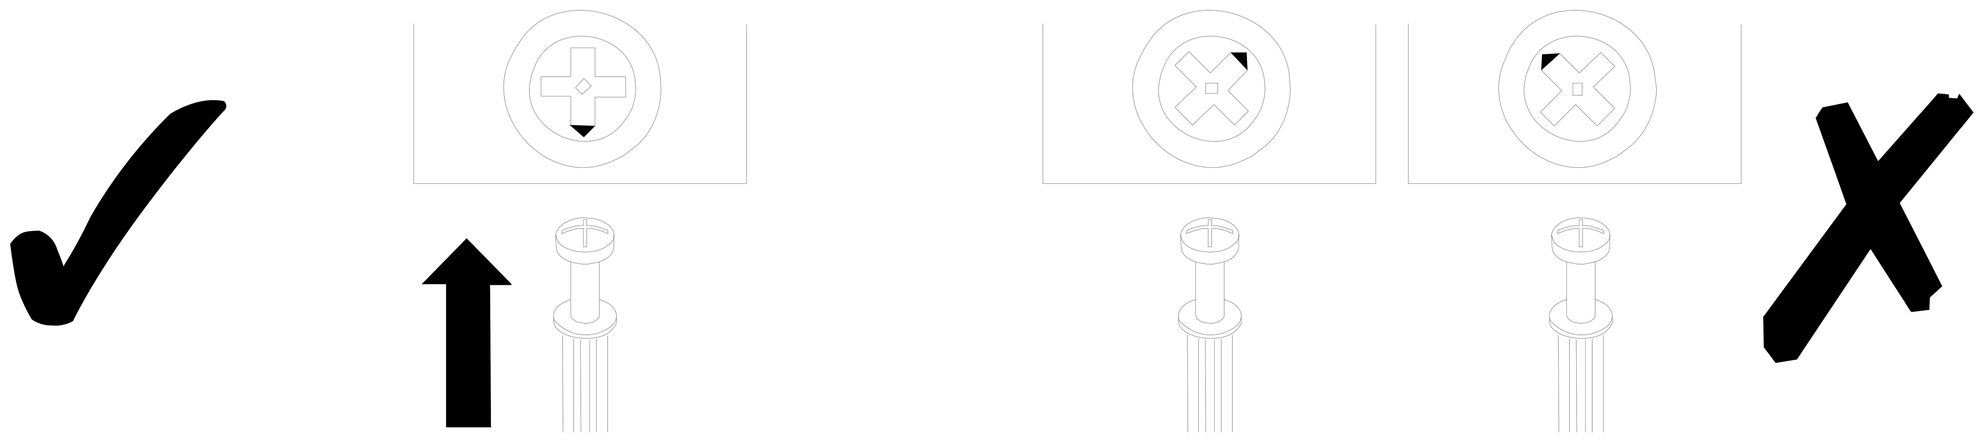

EN CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before youinsert connecting quickfit.
FR SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonneorientation avant d'insérerle raccord rapide.
ES CIERRE DE LACAMARA: Cuando instale el cierre de la c¡mara, asegúrese de que laposición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtigeAusgangsposition,bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIOACAMMA: Quando si montail bloccaggio a camma, assicurarsi che laposizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

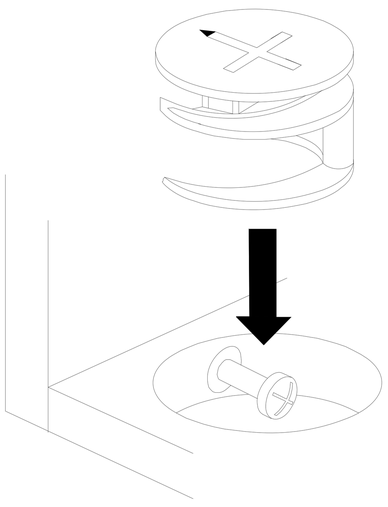

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when thetwo panels are joined.
Camlock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête duraccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.lfaut insérerla serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_Elcabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de lacamara cuando se unan los dos paneles.Se debe insertar el cierre de la c¡mara antes que el quickfit.
DE_DerQuickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locksbefinden,wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro delbloccaggio a camma quandoi due pannelli sono uniti.Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggiorapido.

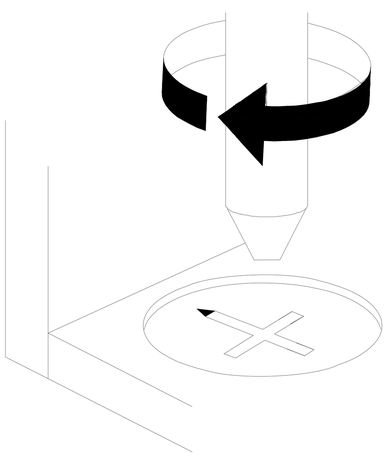

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguillesd'une montre pour la resserrer.
ES_Gire el cierre de la c¡mara en sentido horario para apretarlo.
DE_Drehen Sie den Cam-Lockim Uhrzeigersinn, um ihnfestzuziehen.
IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructionsbelow as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajusterles charnières pour un meilleur alignement desportes.Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas.Uselas instrucciones que aparecen debajo como guia.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türenausgerichtet sind.Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineatePerfare ciò attenersi alleistruzioni sottostanti.

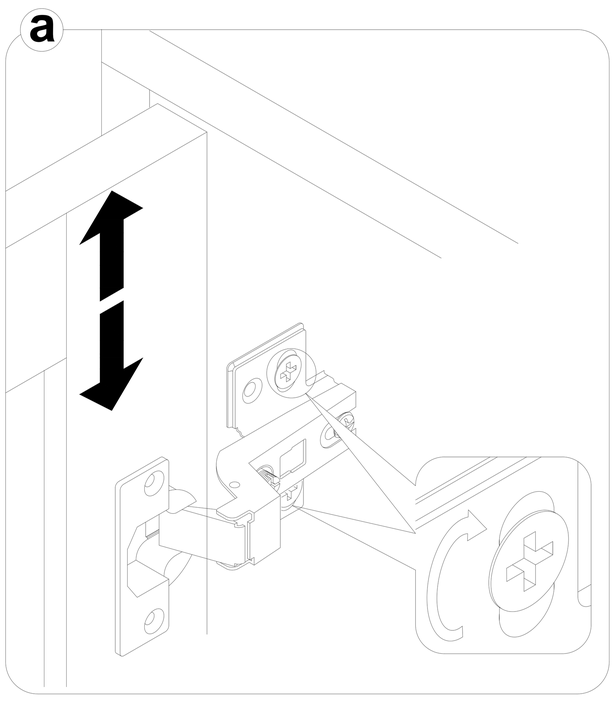

EN_To adjust the door verticallyloosen the screw asshownand move up and down as needed.
FR_Sivous souhaitez réglerla porte verticalement,desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de hauten bas selon les besoins.
ES_Para ajustarla puerta verticalmente afloje el tornillo tal ycomo se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo segúnsea necesario.
DE_Um die Tür vertikal auszurichten,lösen Sie die Schraubewie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarfnach obenoder nach unten.
IT_Per allineare la porta verticalmente allentare la vite comemostratoespostarlain alto o in basso secondo necessità.

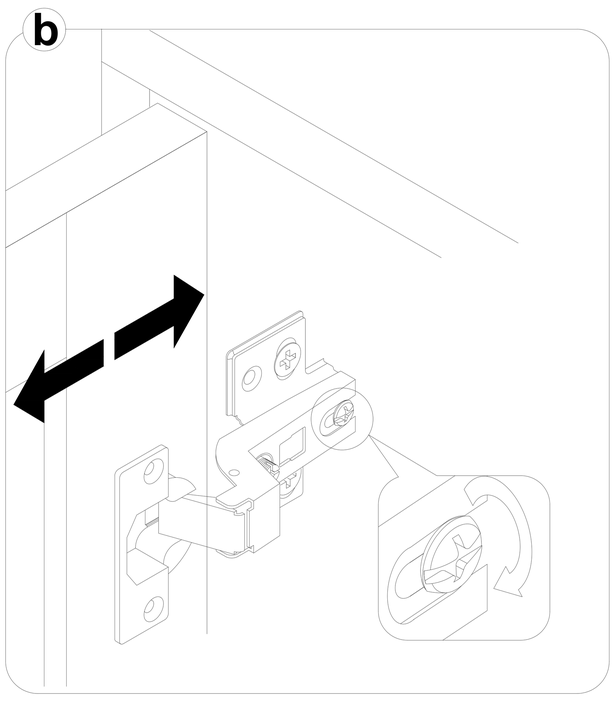

EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn thescrew clockwiseoranti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster l'écart entre la porte et le cadreprincipal,tournez la vis dans le sens des aiguilles d'unemontre ou dansle sensinverse, si nécessaire.
ES_Para ajustarelespacio desde la puerta al marcoprincipal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario.segun se necesite.
DE_Um den Abstand von der Tür zum Hauptrahmenauszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarfim odergegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo spazio tra la porta e il telaio principaleavvitare osvitare la vite secondo necessità.

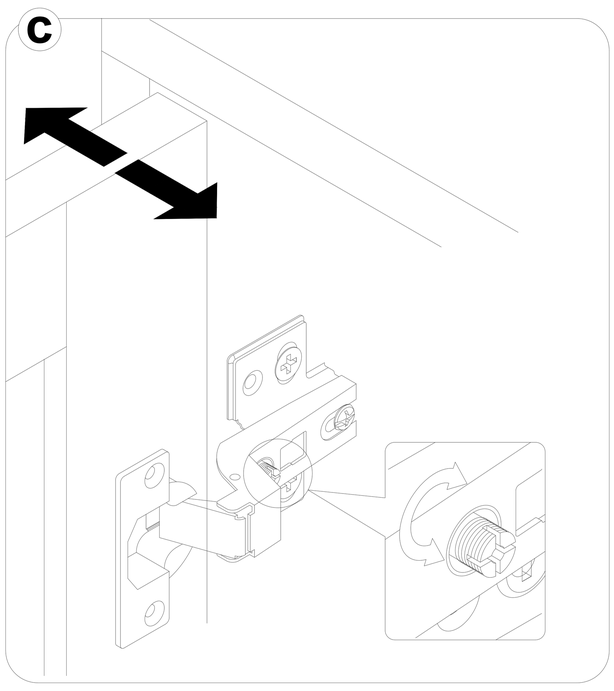

EN_To adjust the doorlaterally adjust the screw as shown byturning clockwise or anti-clockwise.
FR_Sivous souhaitez ajusterla porte latéralement, ajustez lavis commeindiqué en tournant dans le sens des aiguillesd'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'unemontre.
ES_Para ajustarla puerta lateralmente ajuste el tornillo tal ycomo se muestra girándolo en sentido horario yantihorario.
DE_Um die Tür seitlich auszurichten, stellen Sie bitte dieSchraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen denUhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta lateralmente regolare la vite comemostrato,avvitandola osvitandola.

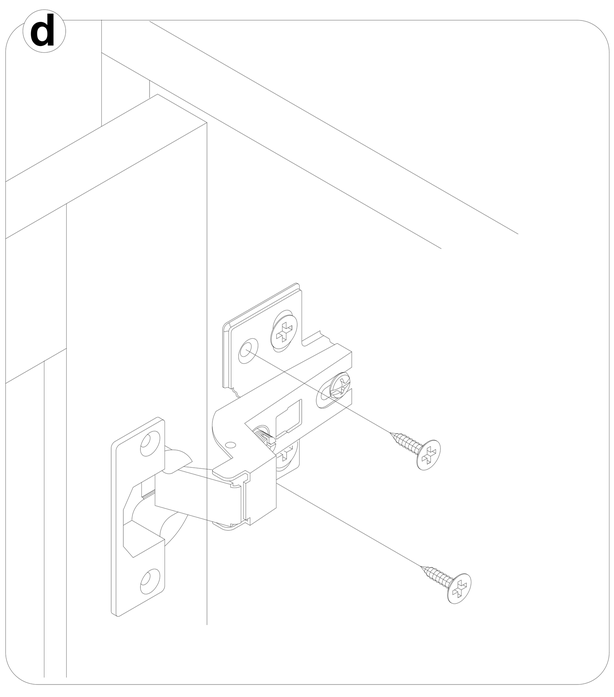

EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrerles autres vis
ES_Fiie los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti

Components - Fittings / Komponenten -zubehör / Composants - raccords

A Male Camlock(6*32) x 99	B Female Camlock(15*10) x 99	C  Dowel x 92
D 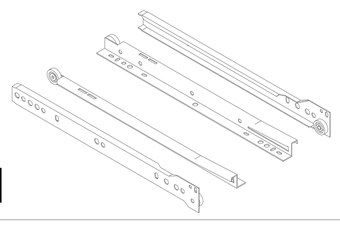 12" x 1	E  M4*30 x 5	F  3*12mm Screw x 8
G  6*50mm Screw x 12	H Ø20 Sticker x 94	I  M4*45 x 12
J 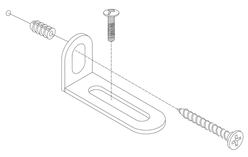 Wall Fixing Pack x 2	K  Shelf Support Pin x 8	L 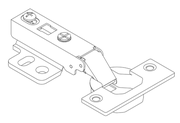 Door Hinge x 4
M 3.5*12mm Screw x 66	N 3*16 x 34	O Back Panel Stiffener x 28
P 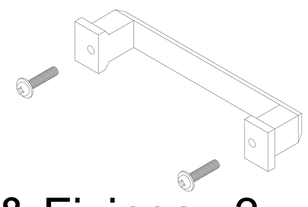 Handle & Fixingsx 3	Q Handle & Fixingsx 2	R 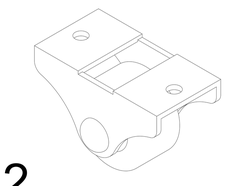 Wheel x 2
S 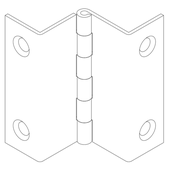 Hingex 8	T 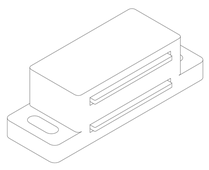 Magnet Touch x 2	U 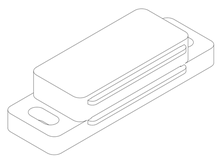 Magnet Touch x 1
V Gasket x 6		

Handle & Fixings x 3

Magnet Touch x 2

Assembly Instructions / Ich stelle anweisungen zusammen / Instructions de montage

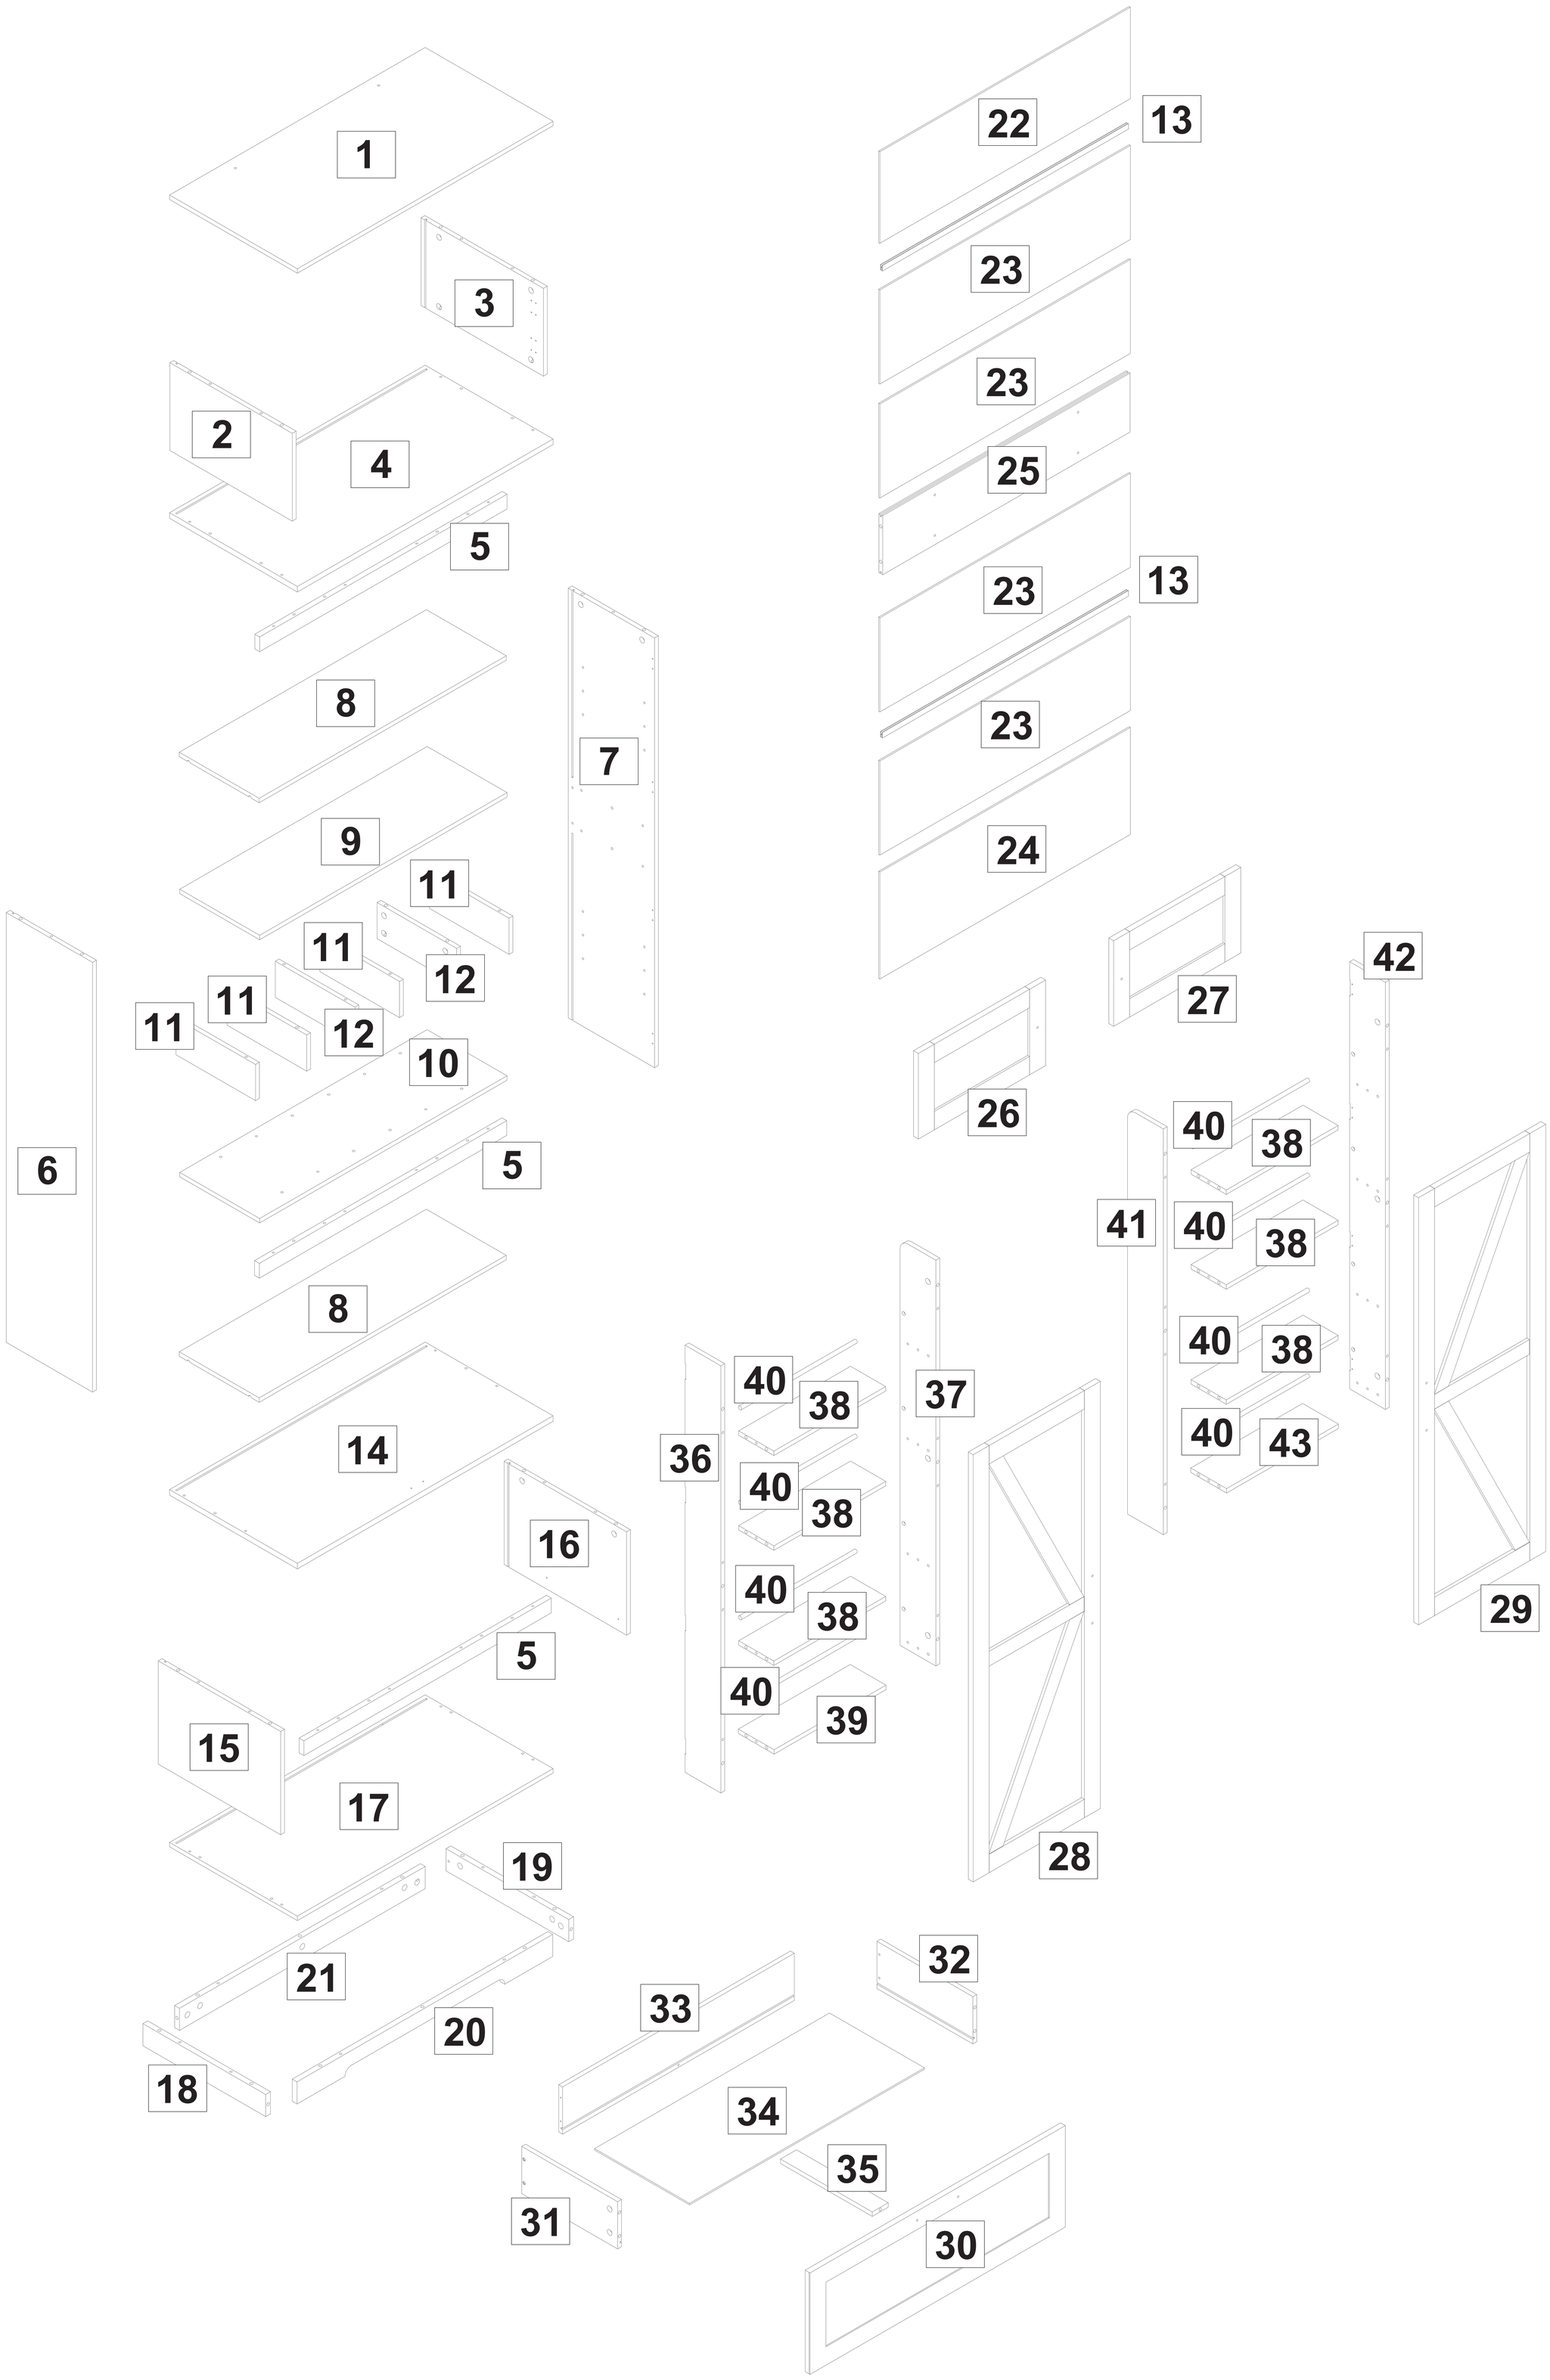

Part List / Eine teilliste / Liste des pièces

N635P331977

1 1 PC	4 1 PC	5 3 PCS	8 2 PCS	9 1 PC
10 1 PC	11 3 PCS	13 2 PCS	14 1 PC	17 1 PC
18 1 PC	19 1 PC	20 1 PC	21 1 PC	30 1 PC
38 5 PCS	Hardware die fünf Metalle 1 PC			

Part List / Eine teilliste / Liste des pièces

N635P331978

2 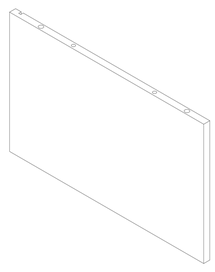 1 PC	3 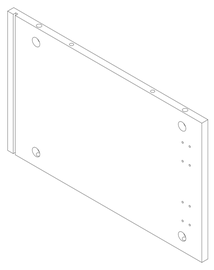 1 PC	6 1 PC	7 1 PC	11 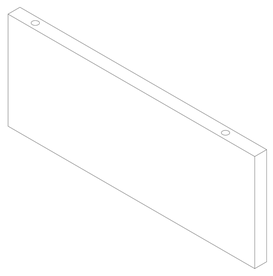 1 PC
12 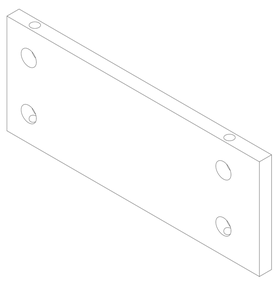 2 PCS	15 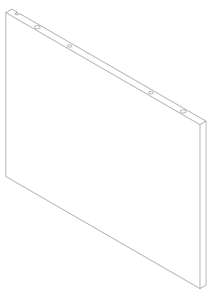 1 PC	16 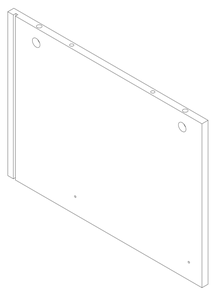 1 PC	22 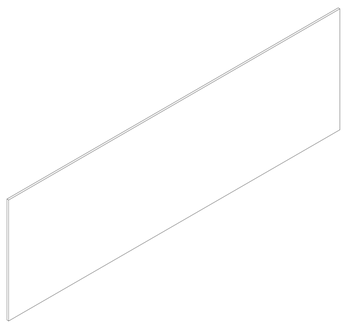 1 PC	23 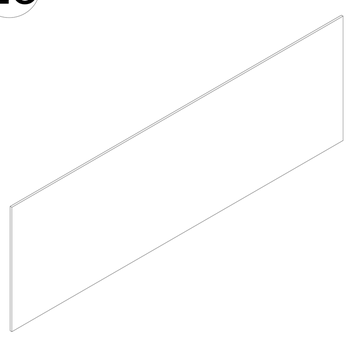 4 PCS
24 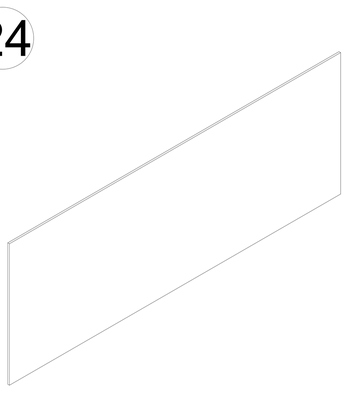 1 PC	25 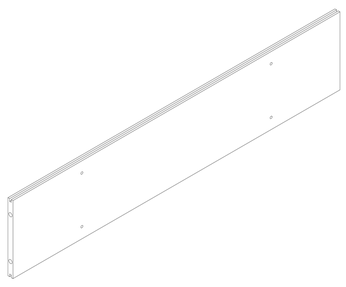 1 PC	26 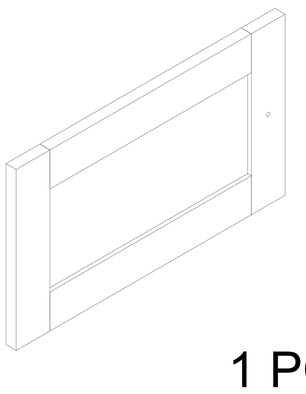 1 PC	27 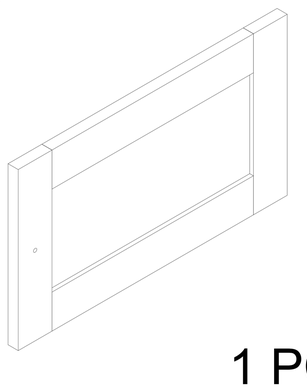 1 PC	28 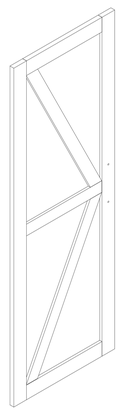 1 PC
29  1 PC	31 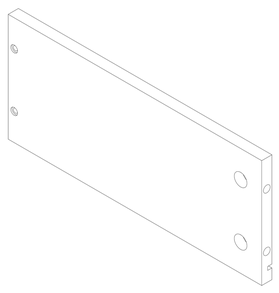 1 PC	32 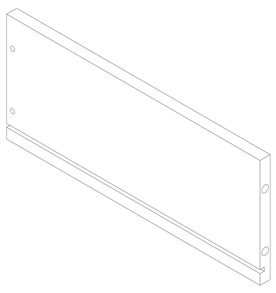 1 PC	33 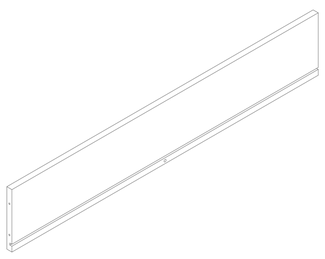 1 PC	34 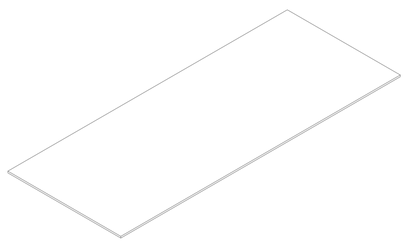 1 PC
35 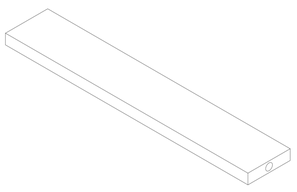 1 PC	36 1 PC	37 1 PC	38 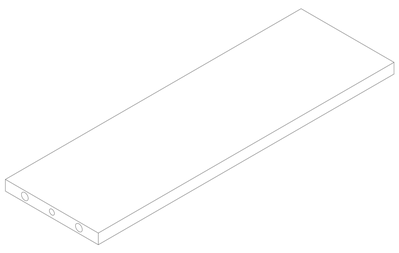 1 PC	39 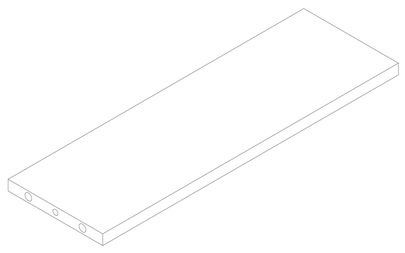 1 PC
40 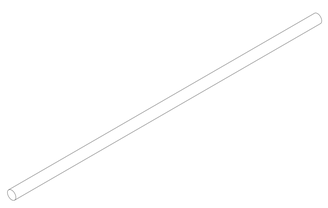 8 PCS	41 1 PC	42 1 PC	43 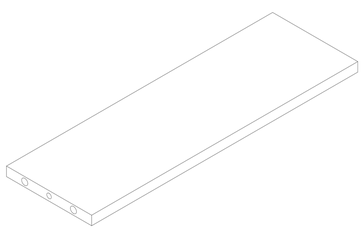 1 PC	

Schritt1

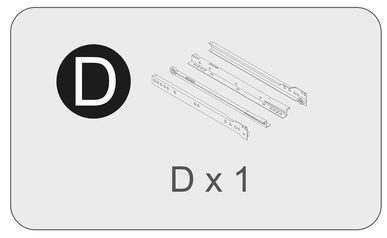

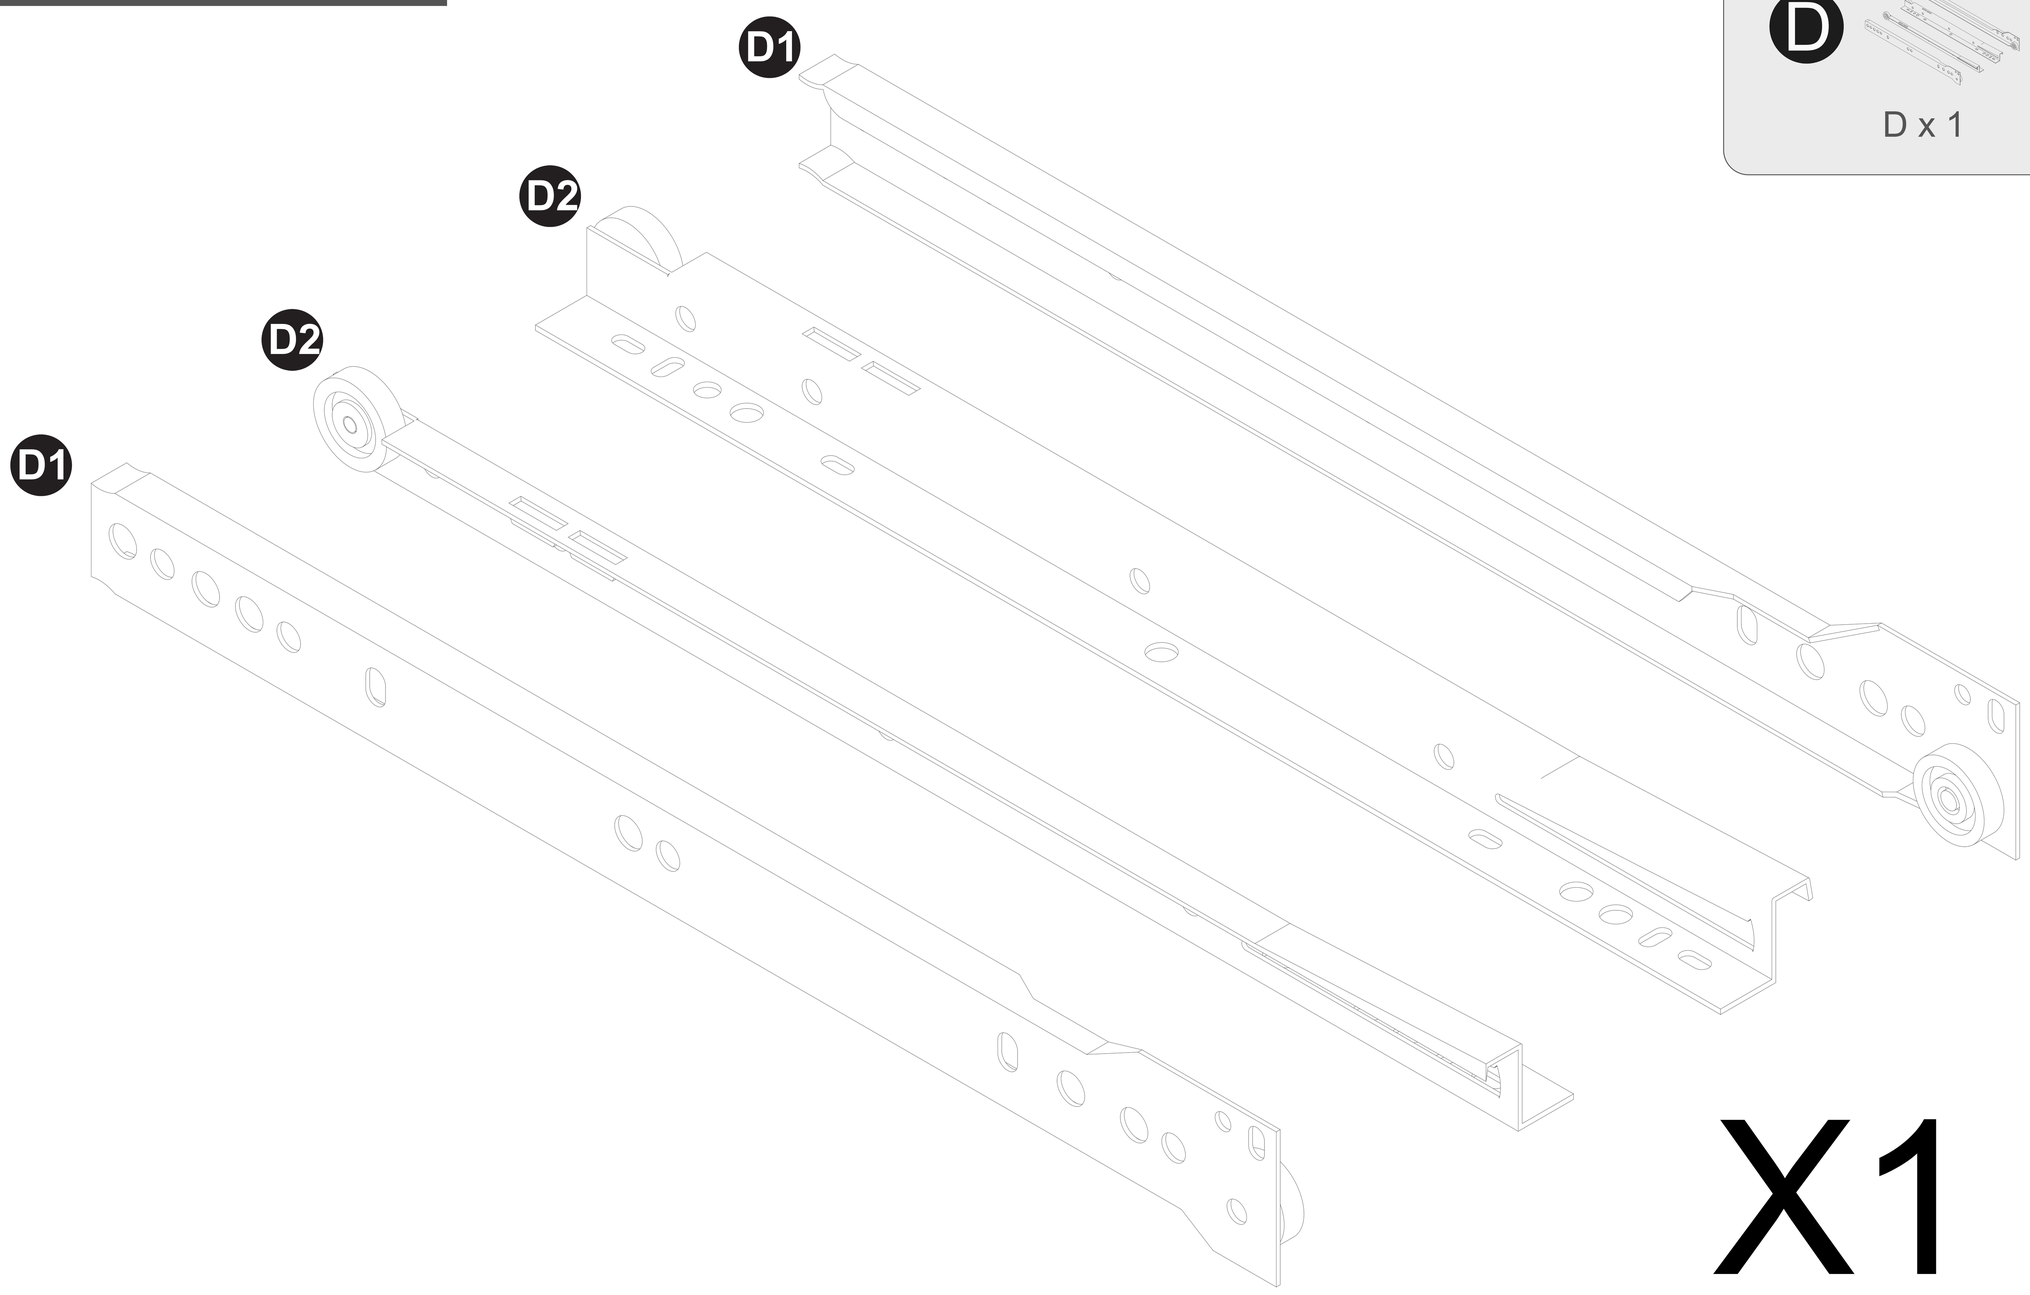

Schritt2

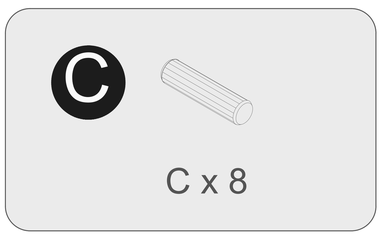

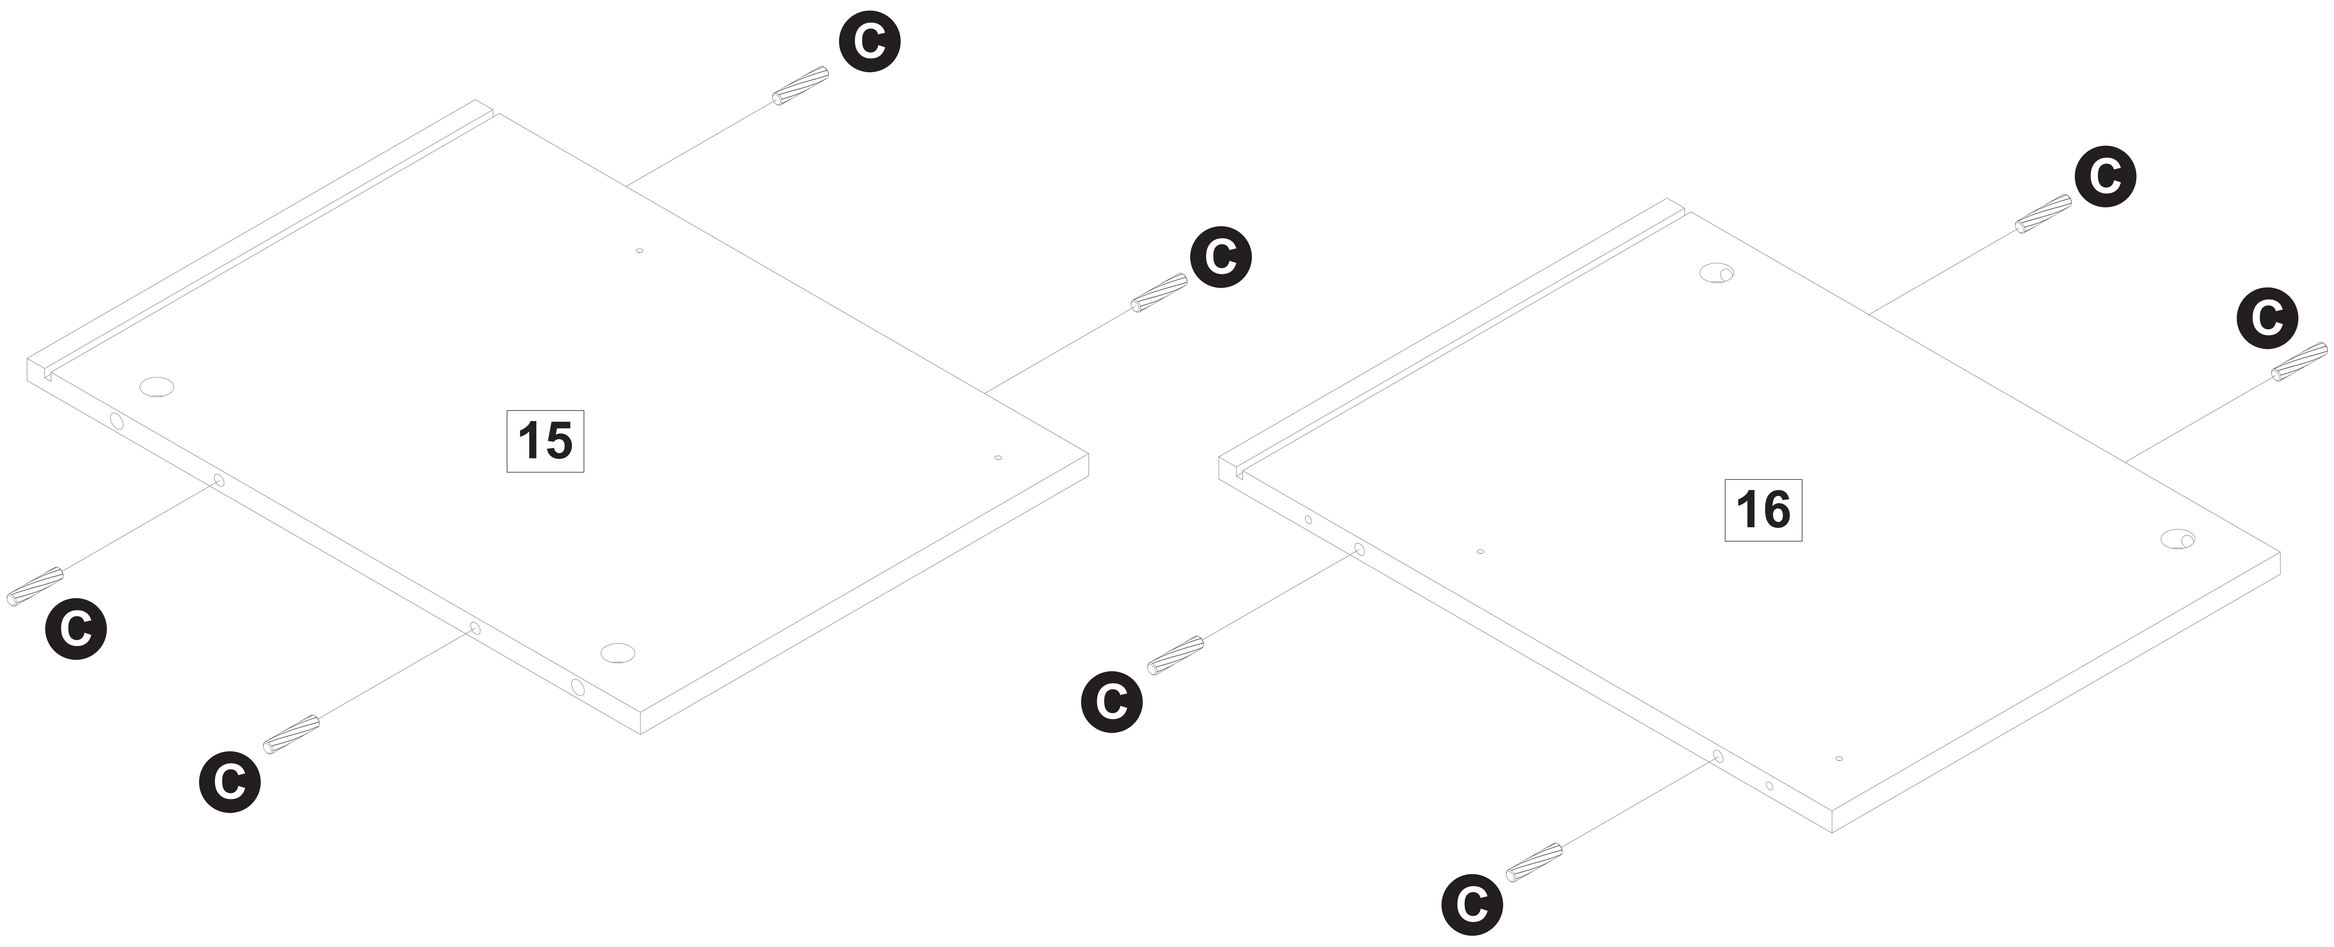

Schritt3

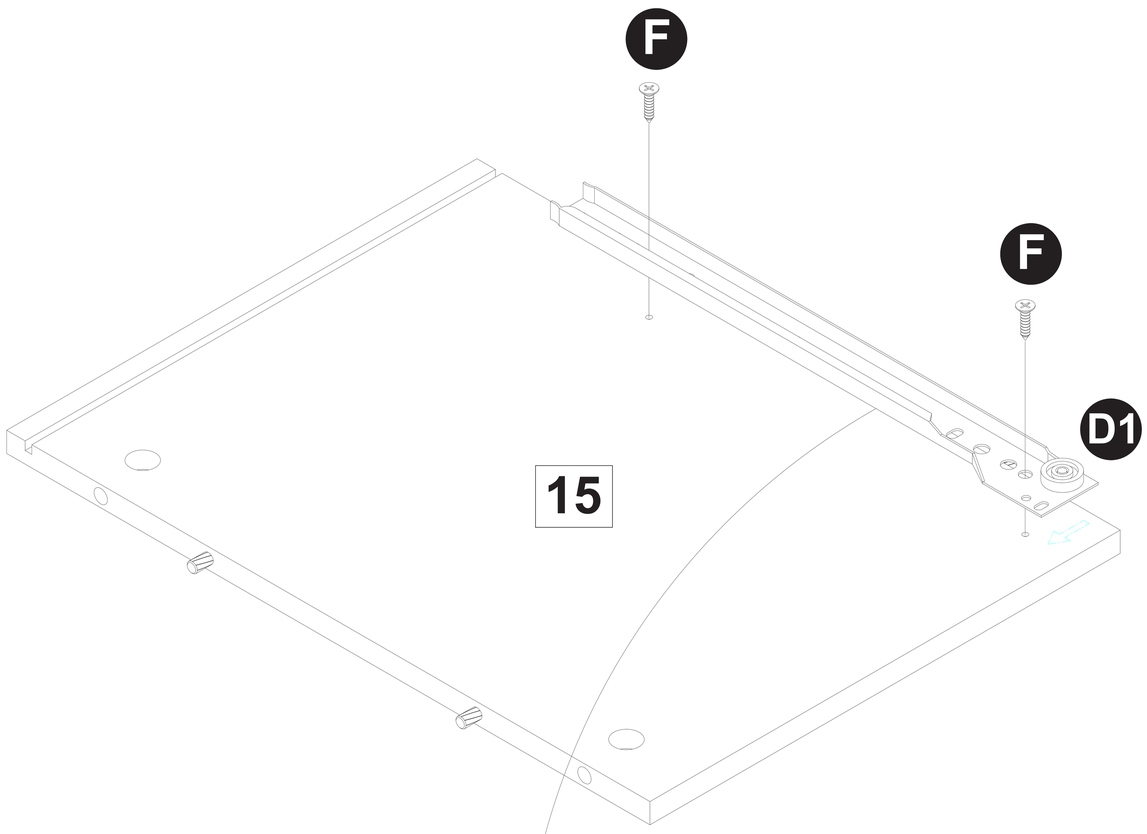

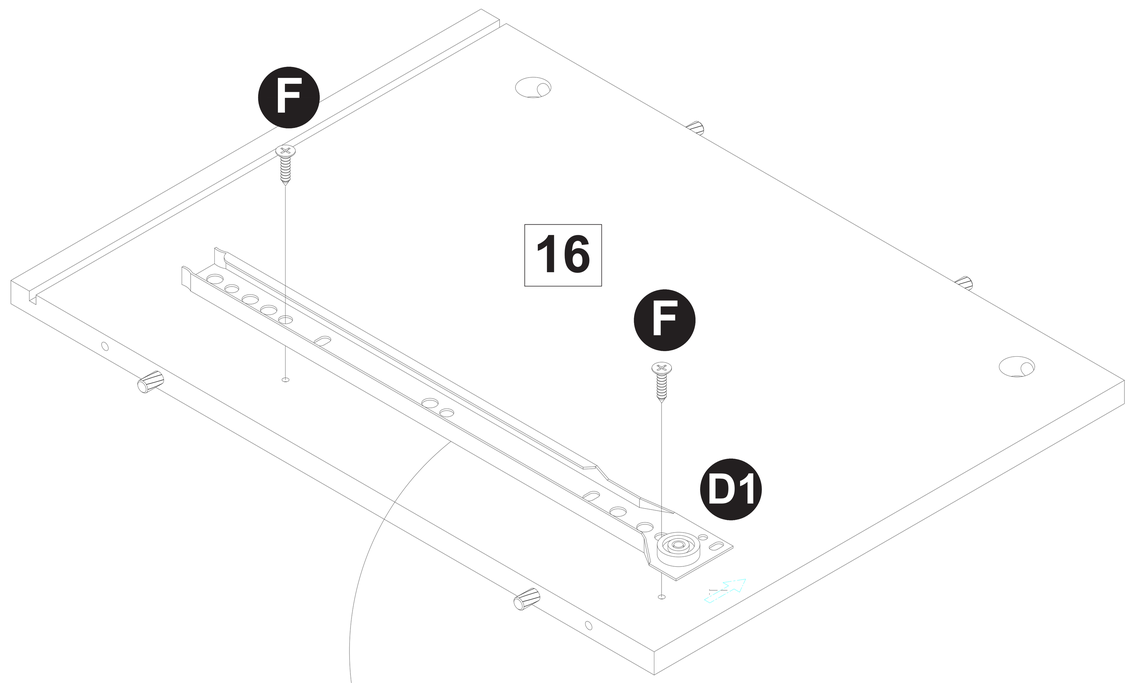

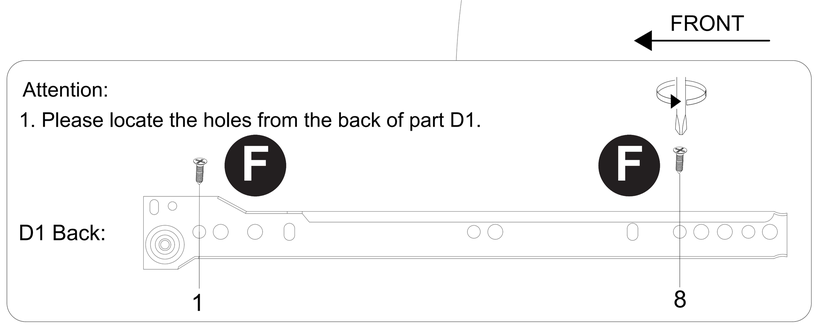

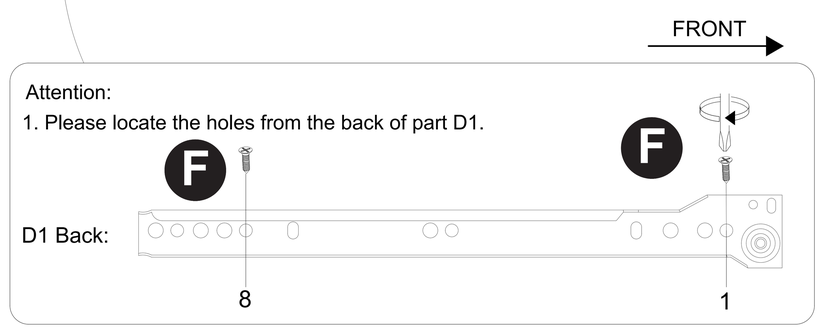

Schritt4

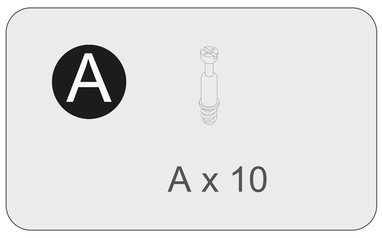

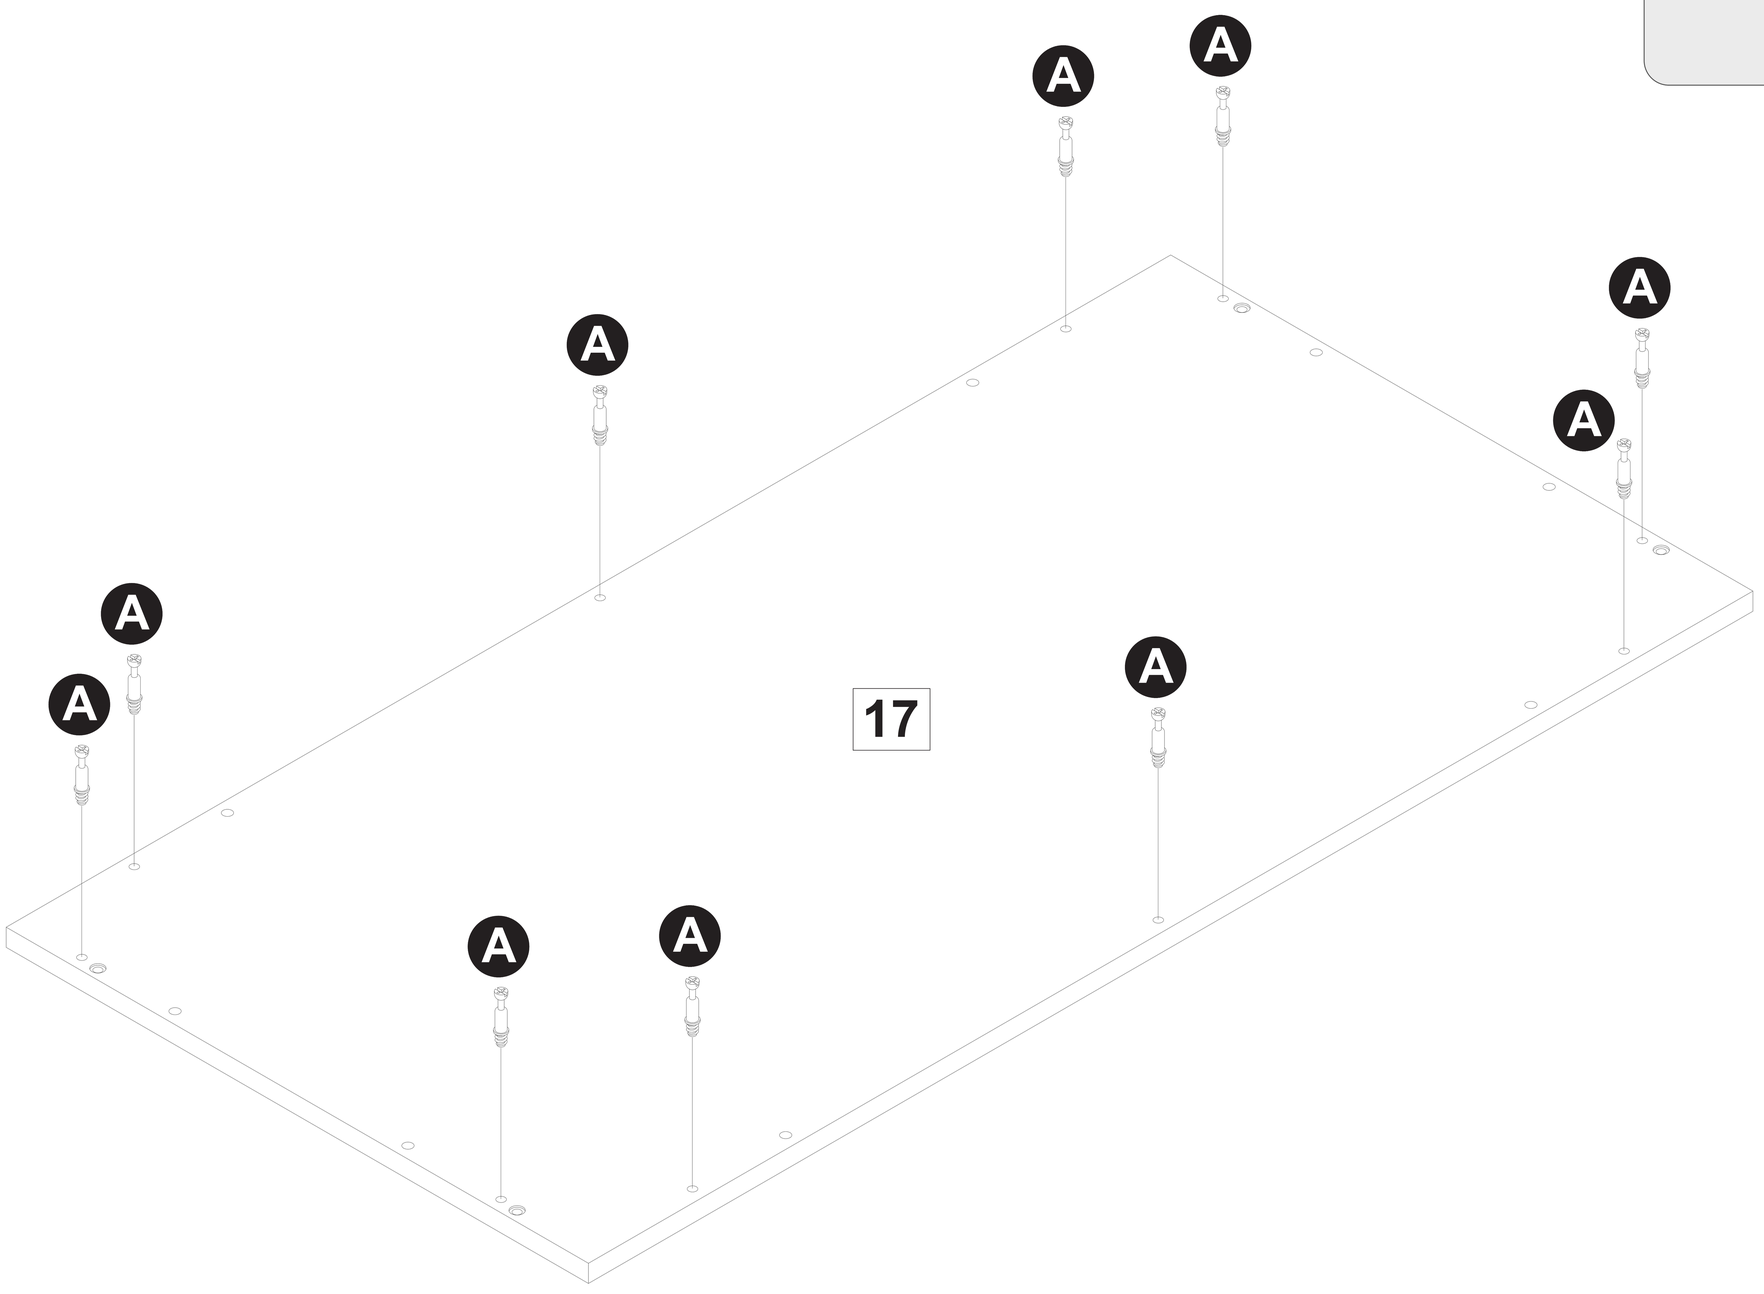

Schritt5

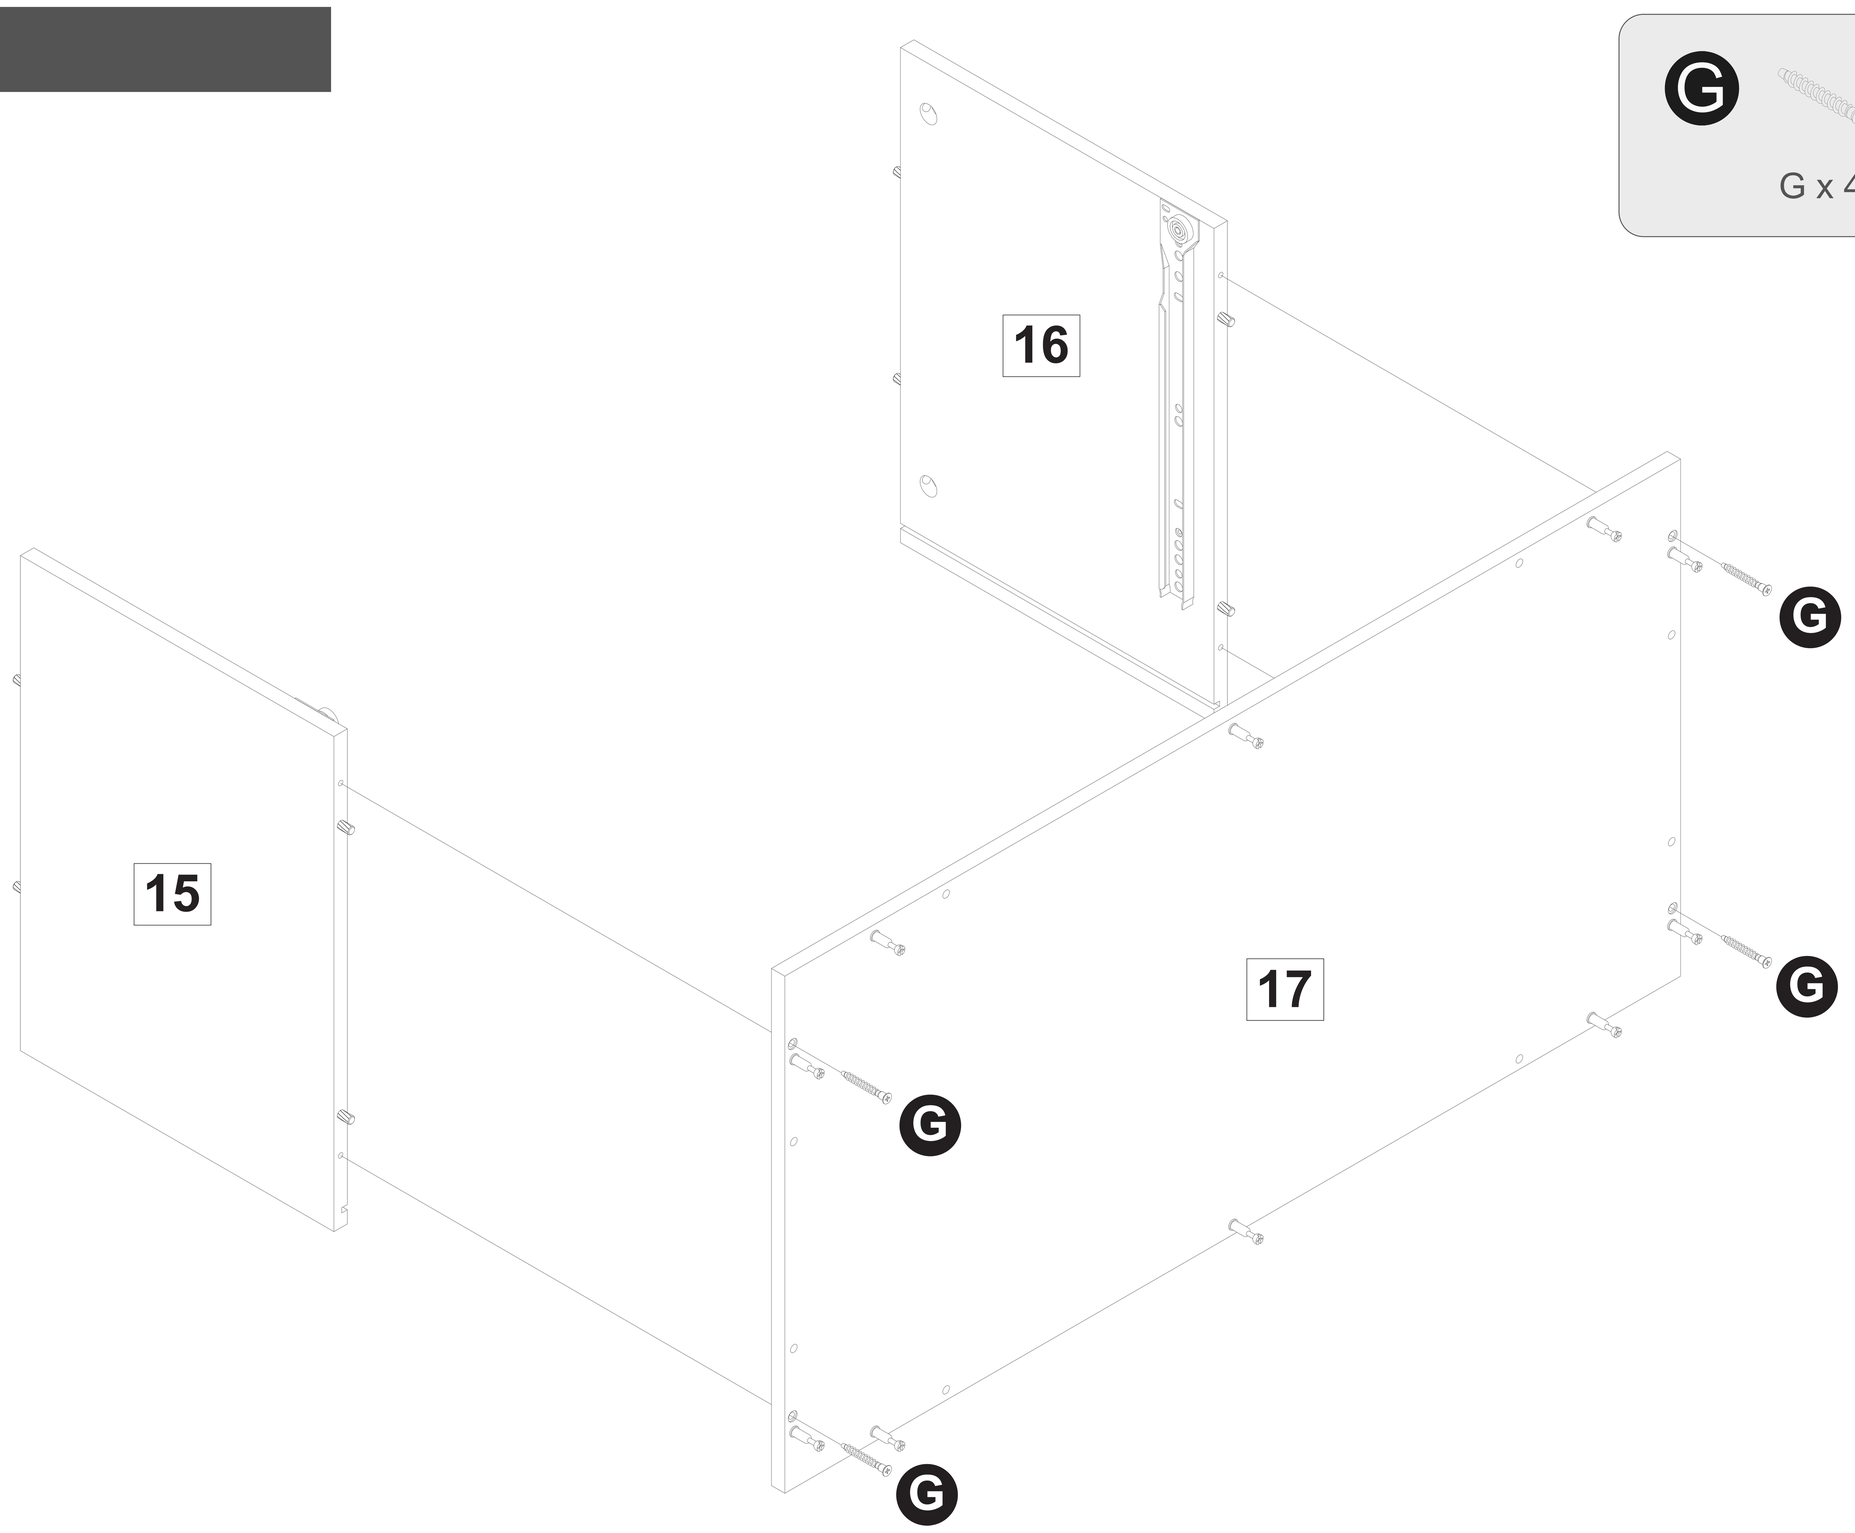

Schritt6

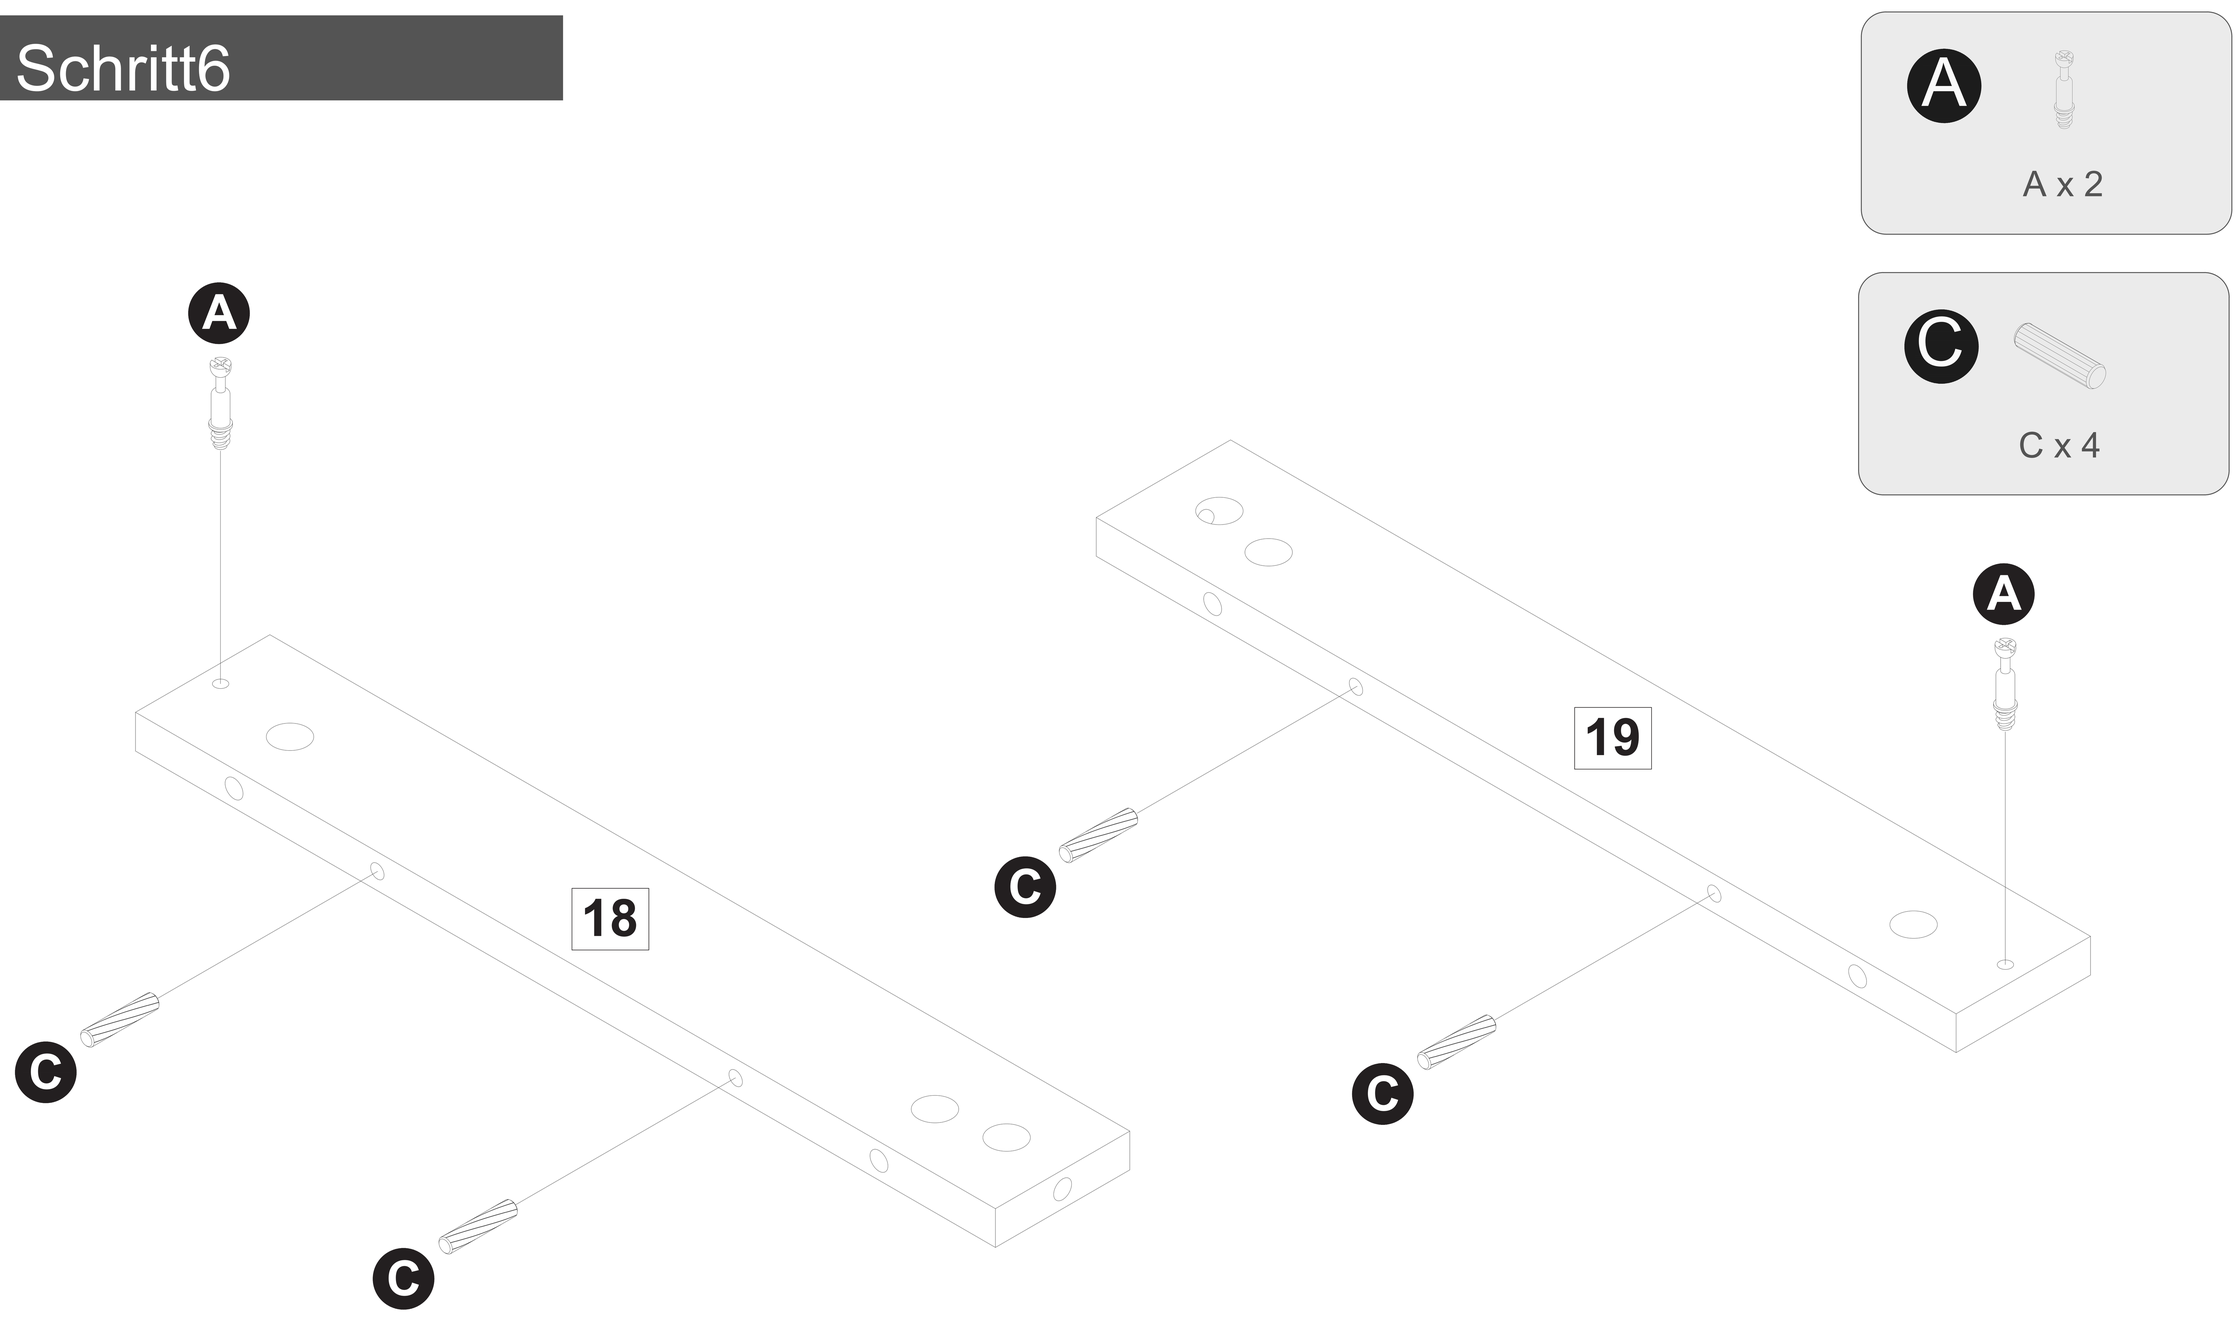

Schritt7

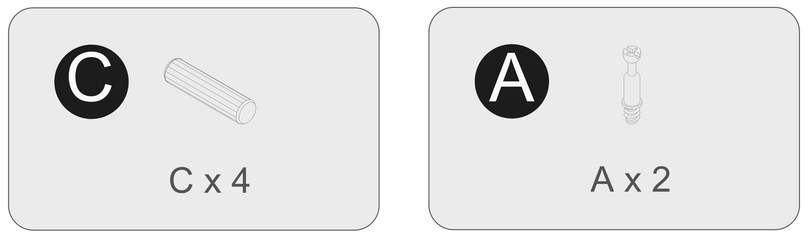

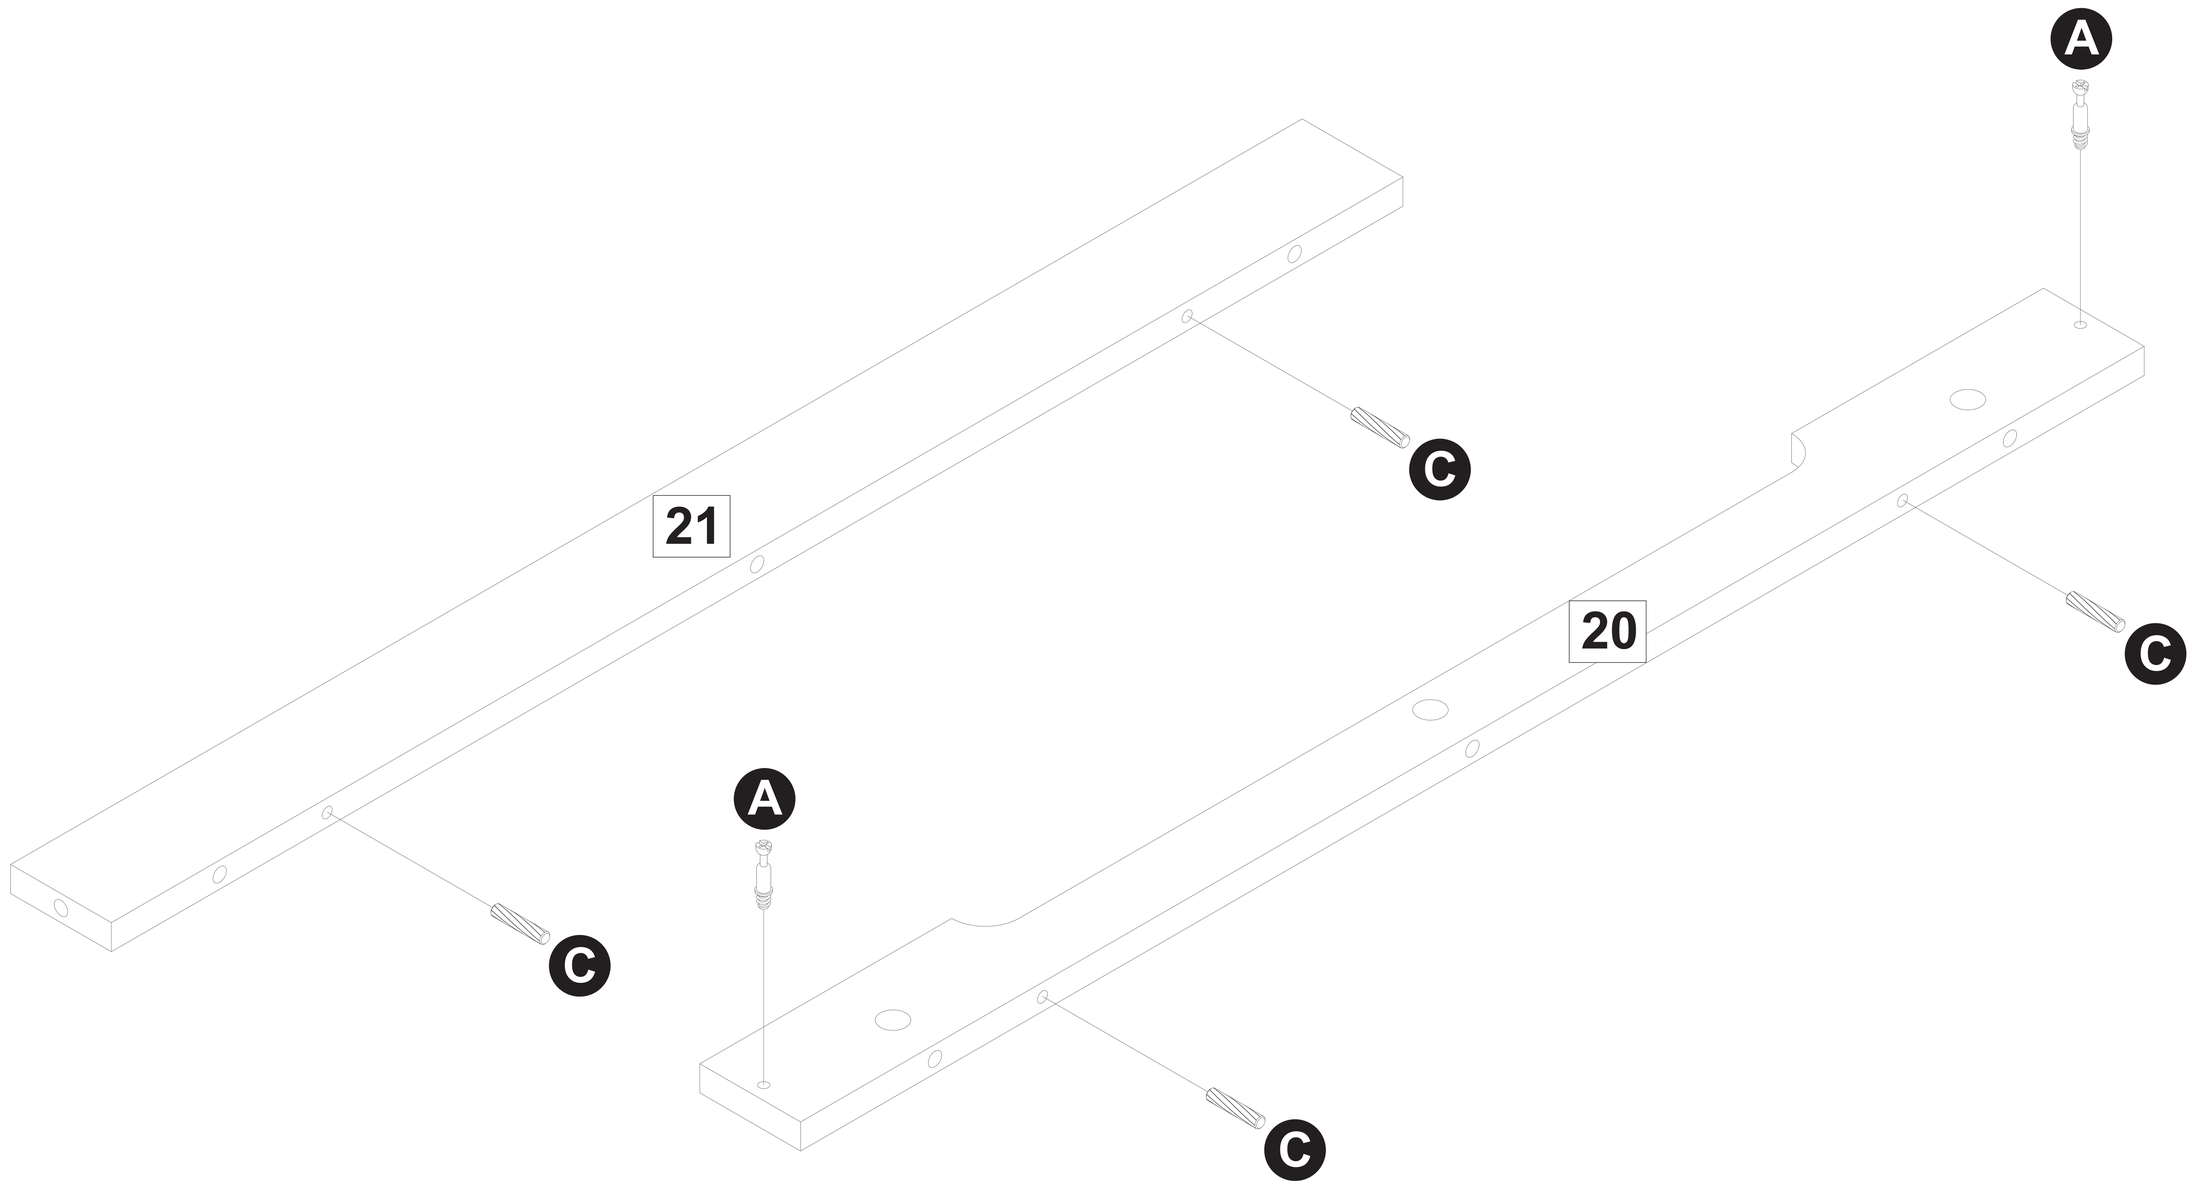

Schritt8

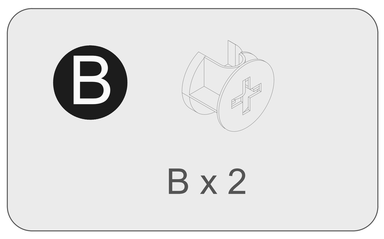

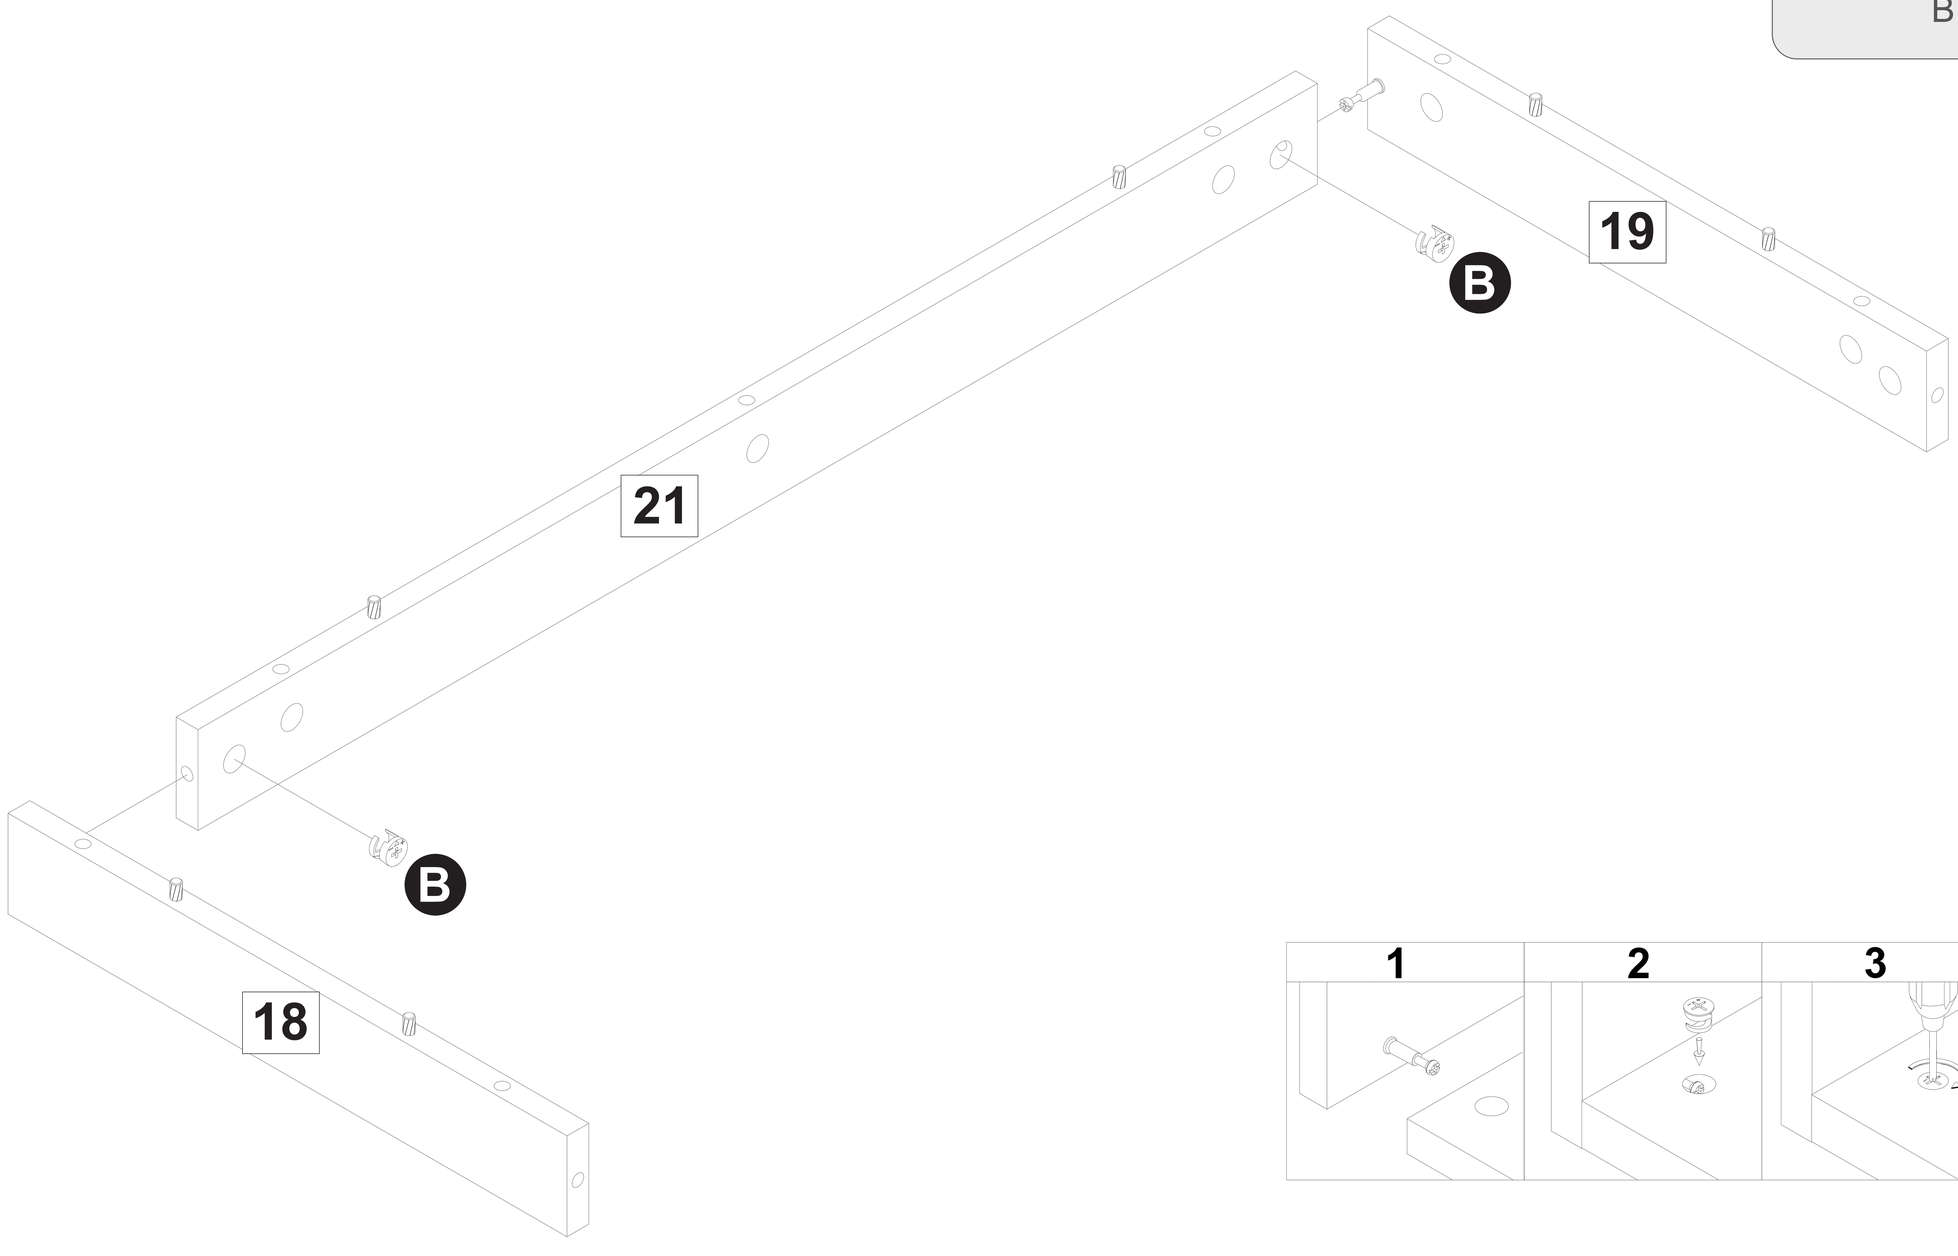

Schritt9

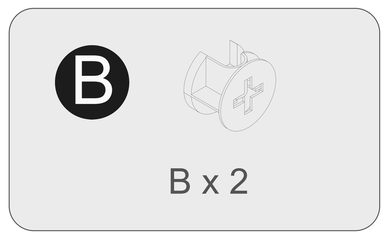

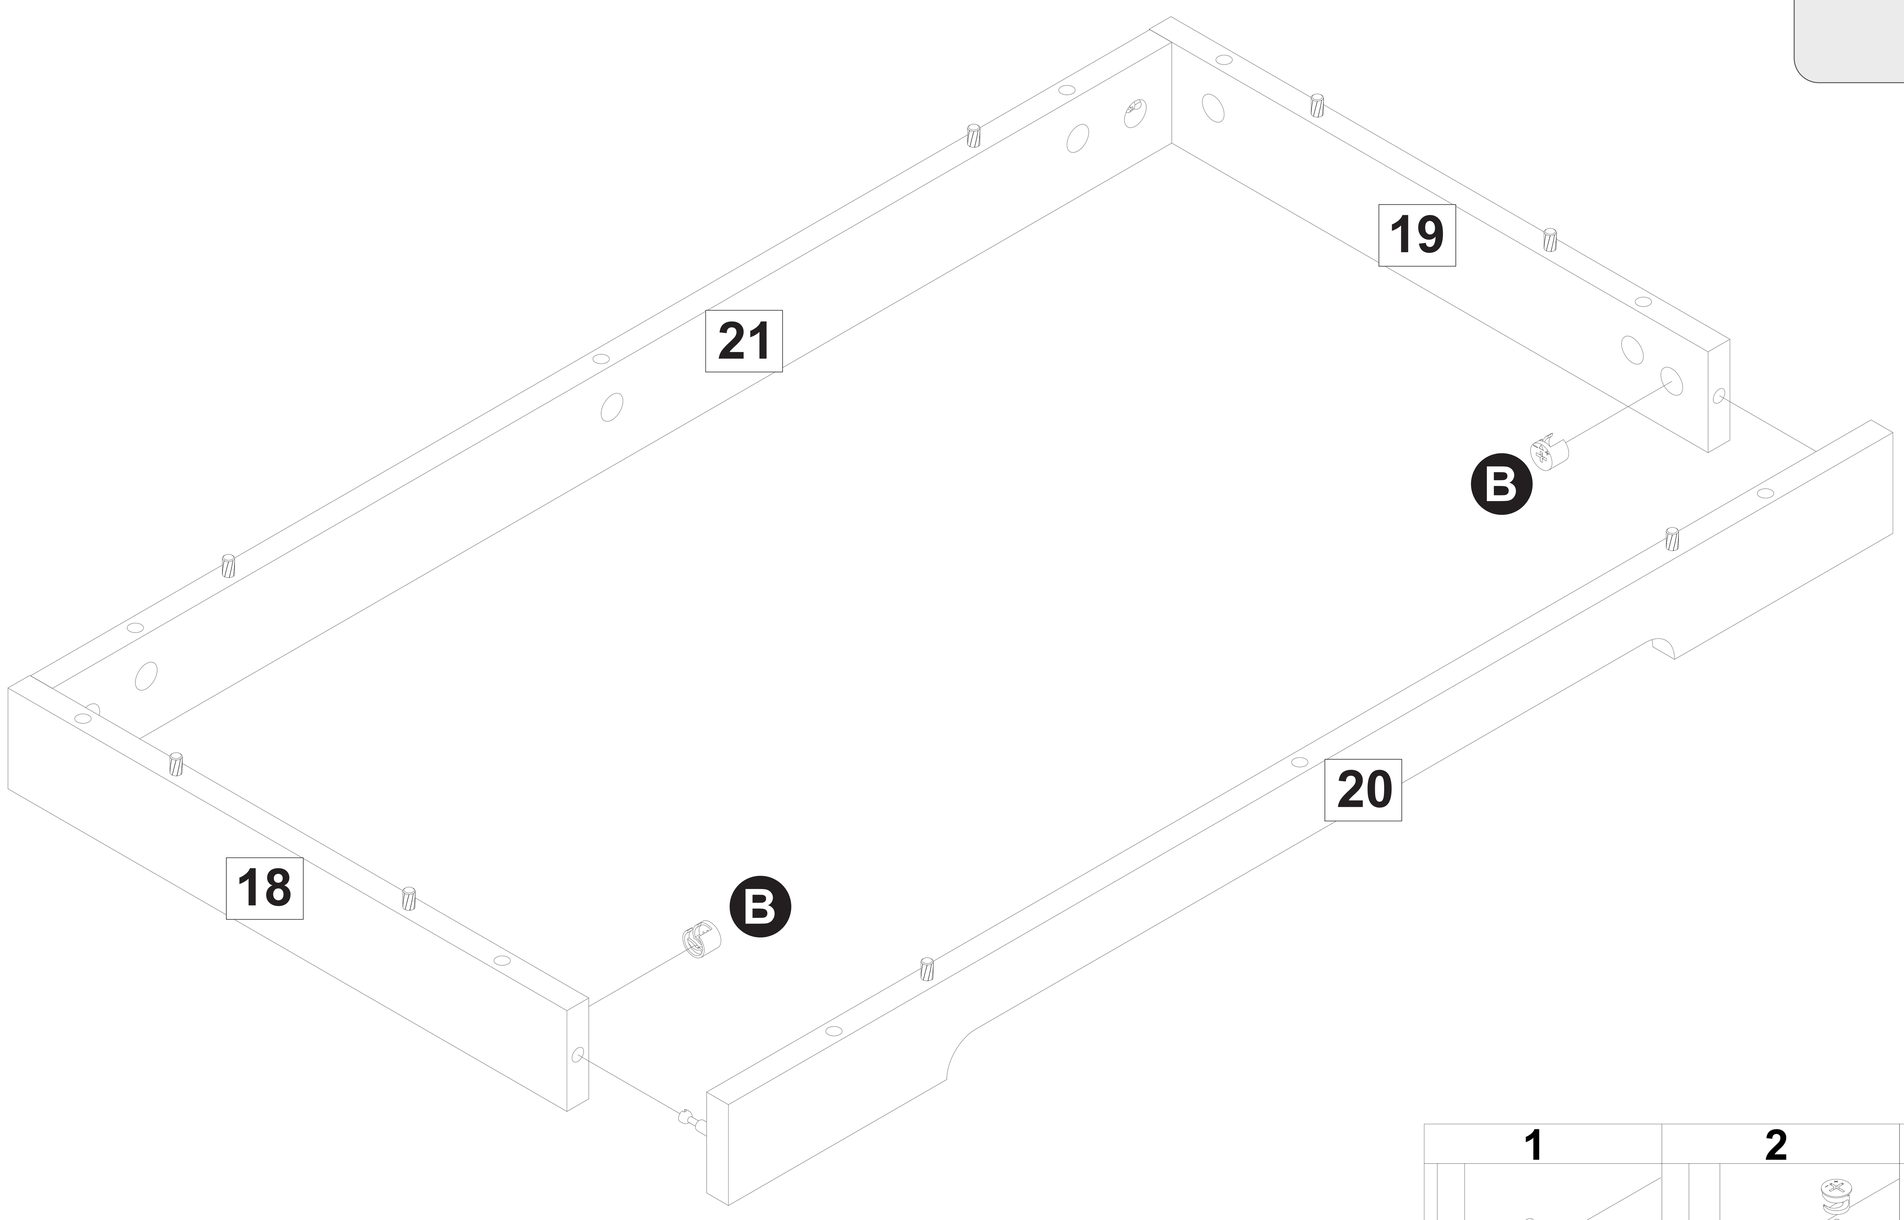

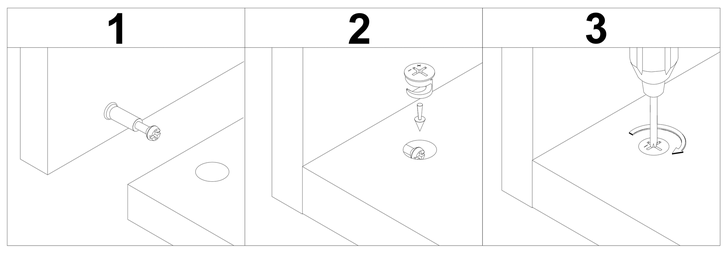

Schritt10

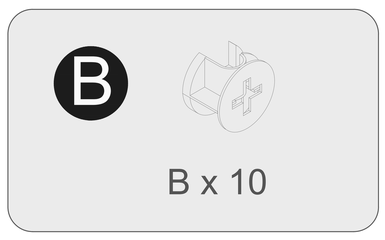

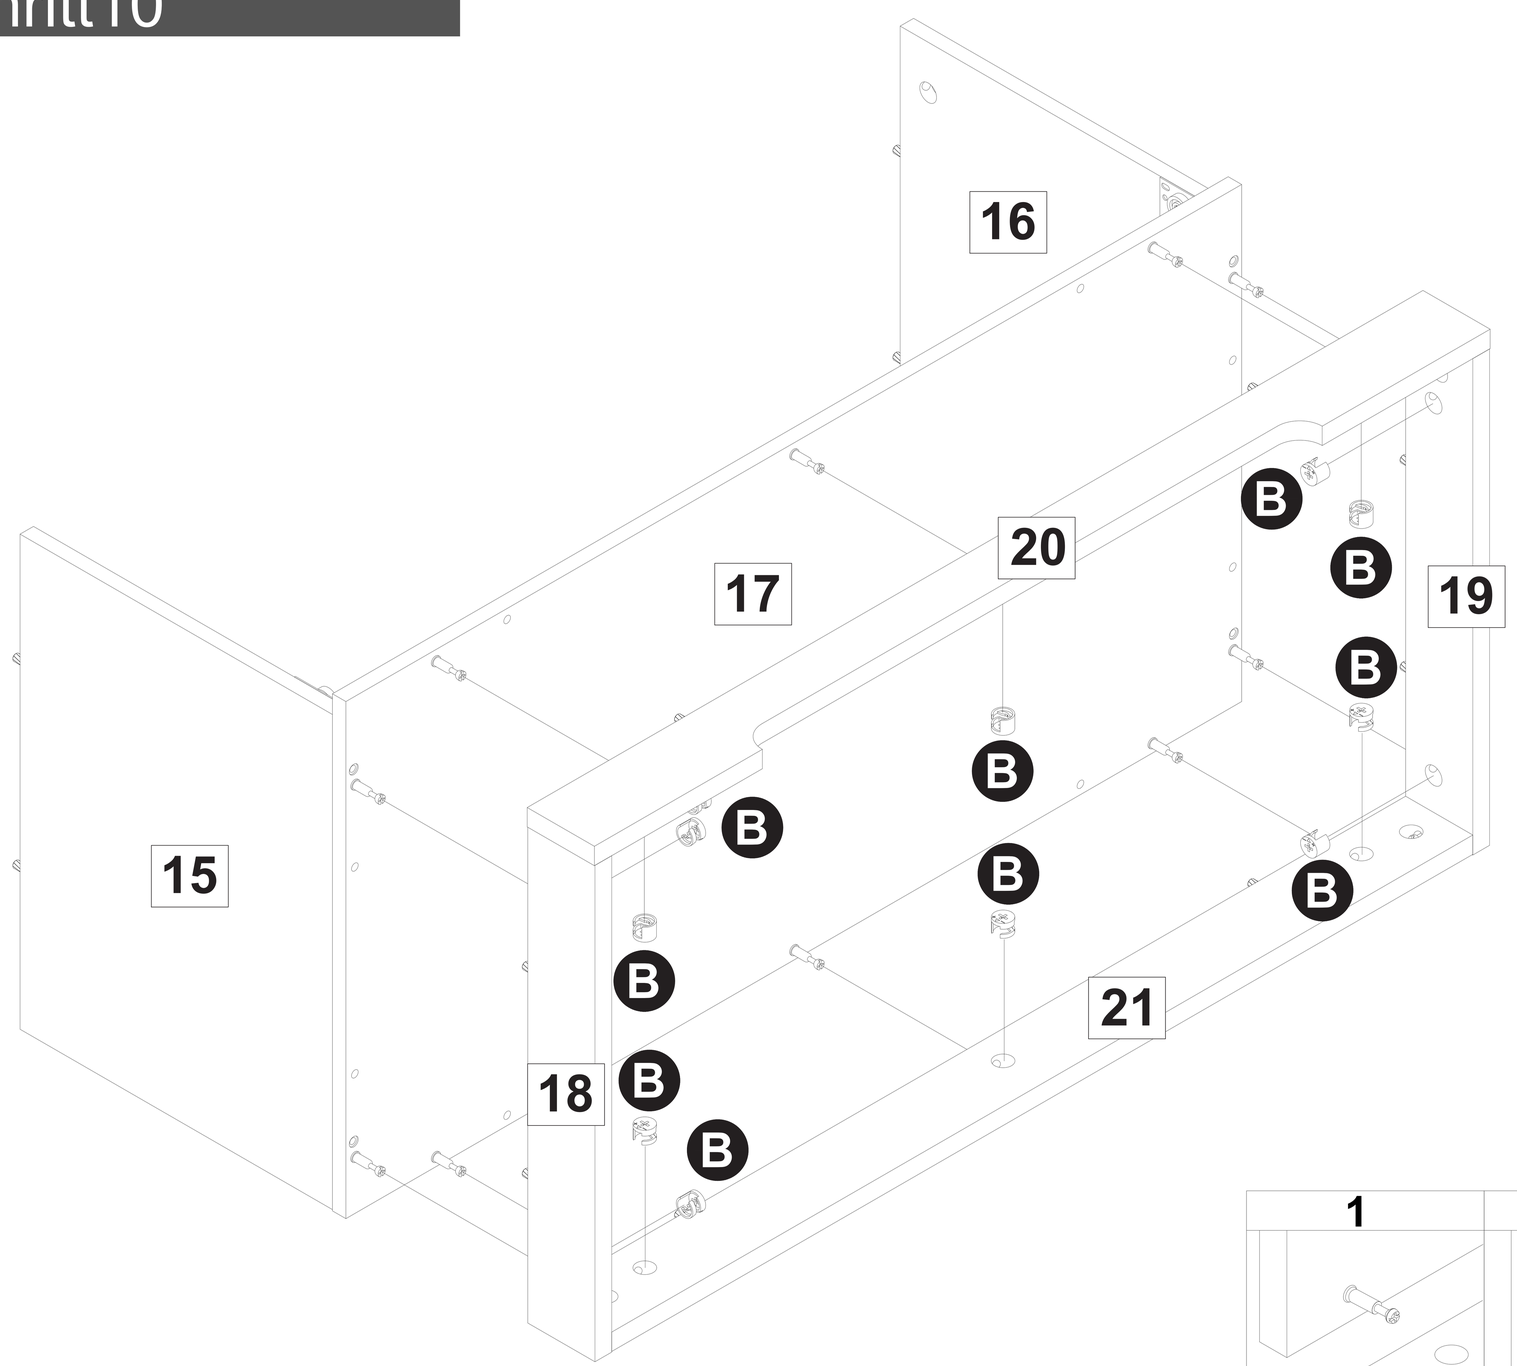

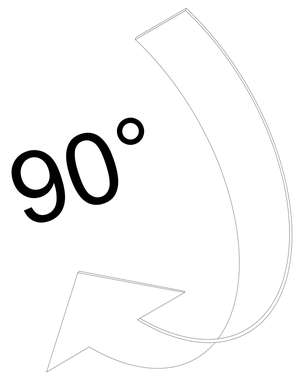

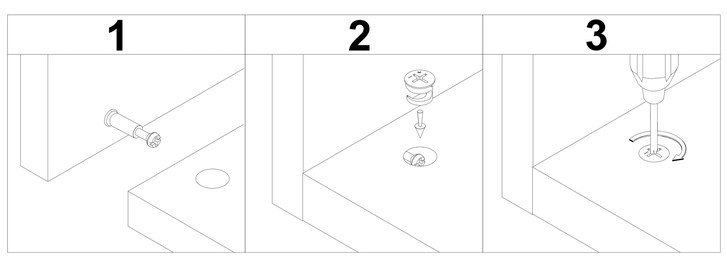

Schritt11

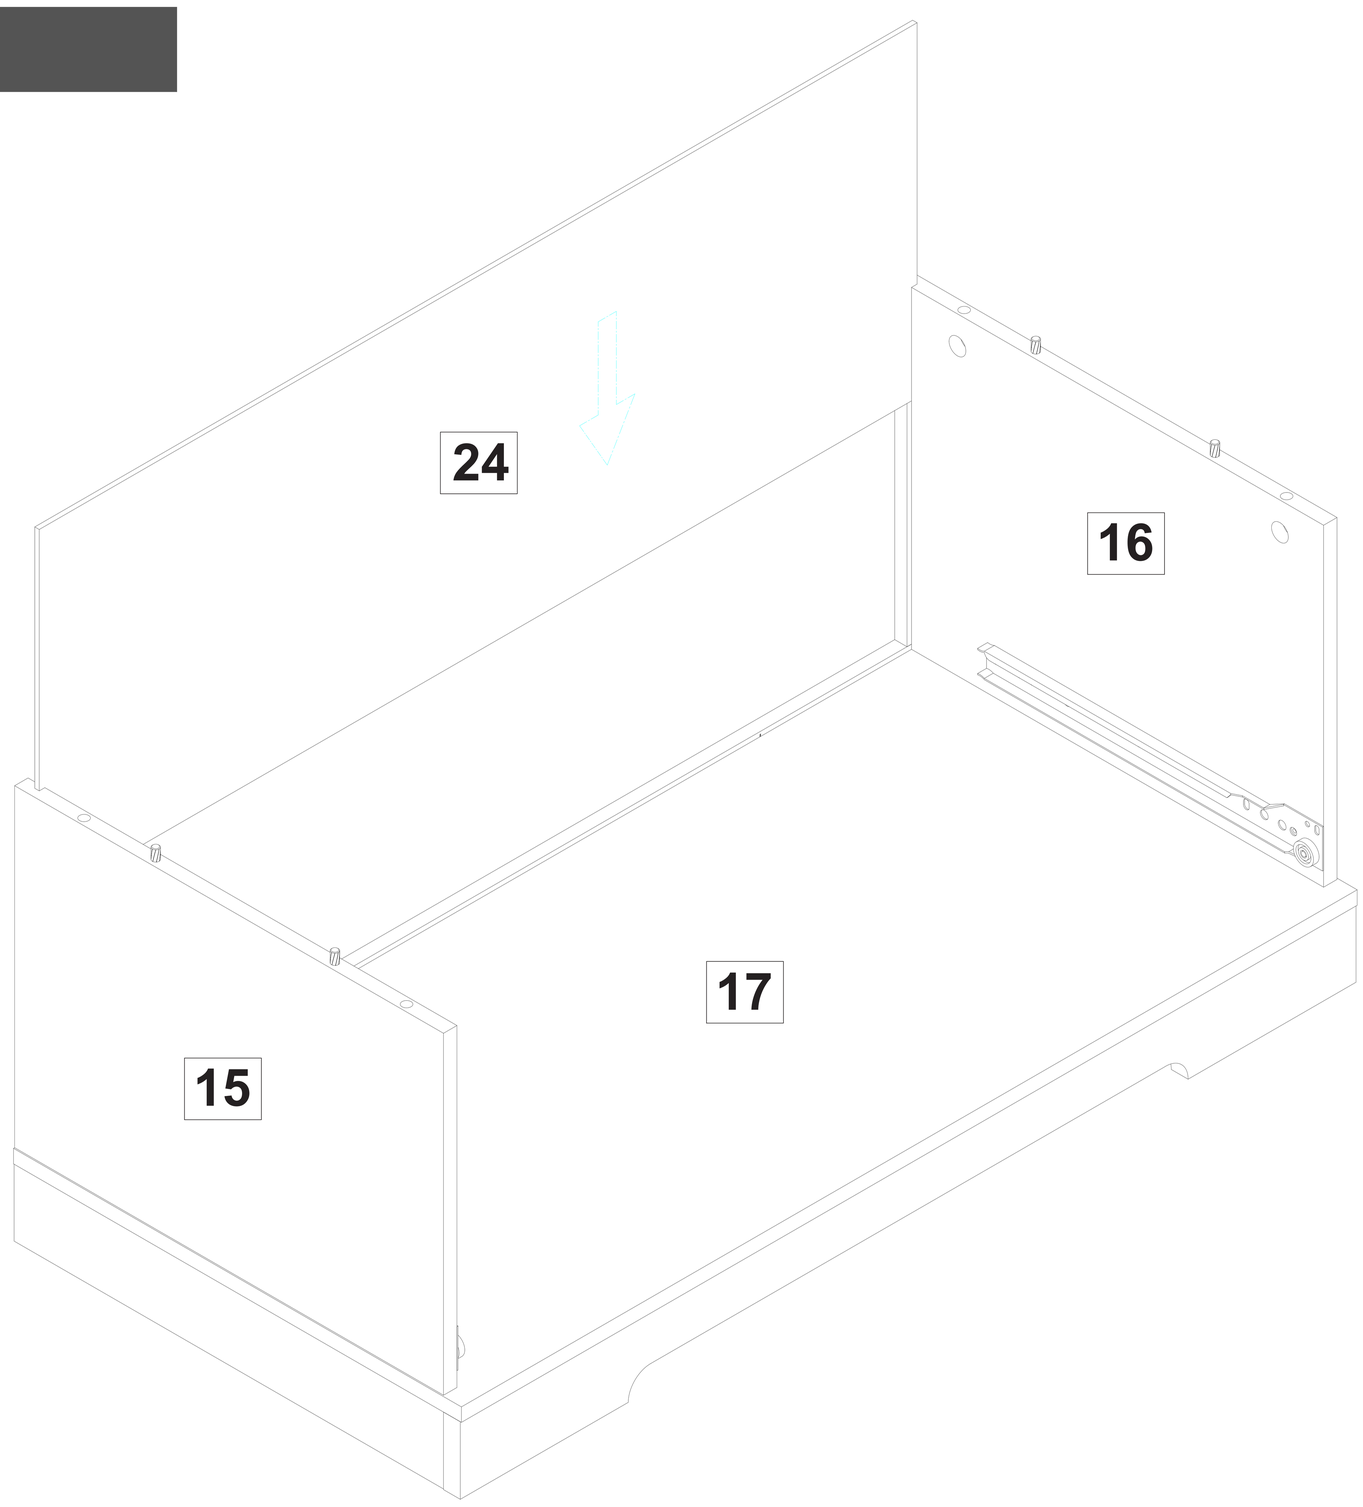

Schritt12

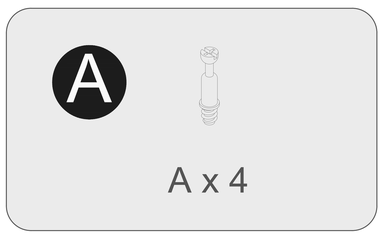

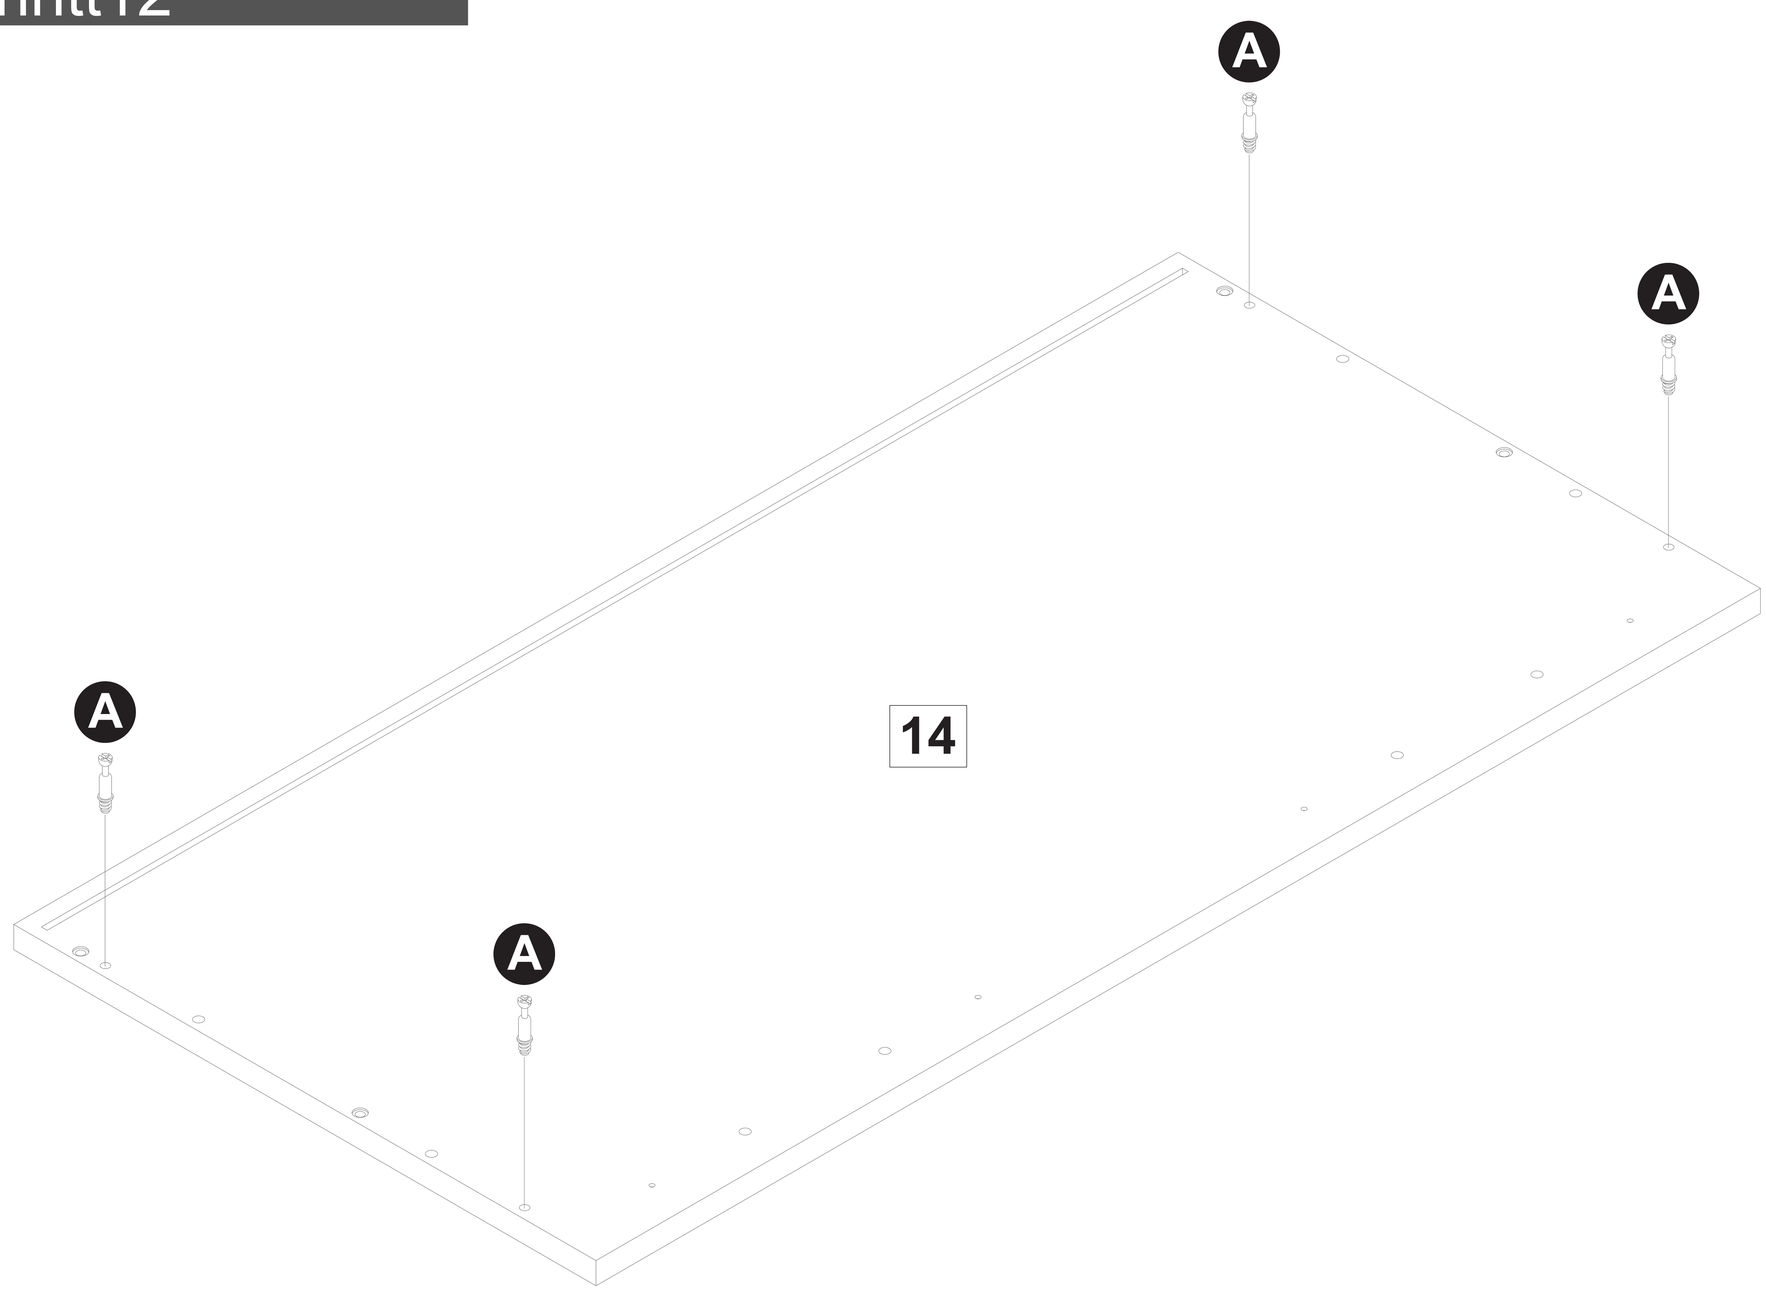

Schritt13

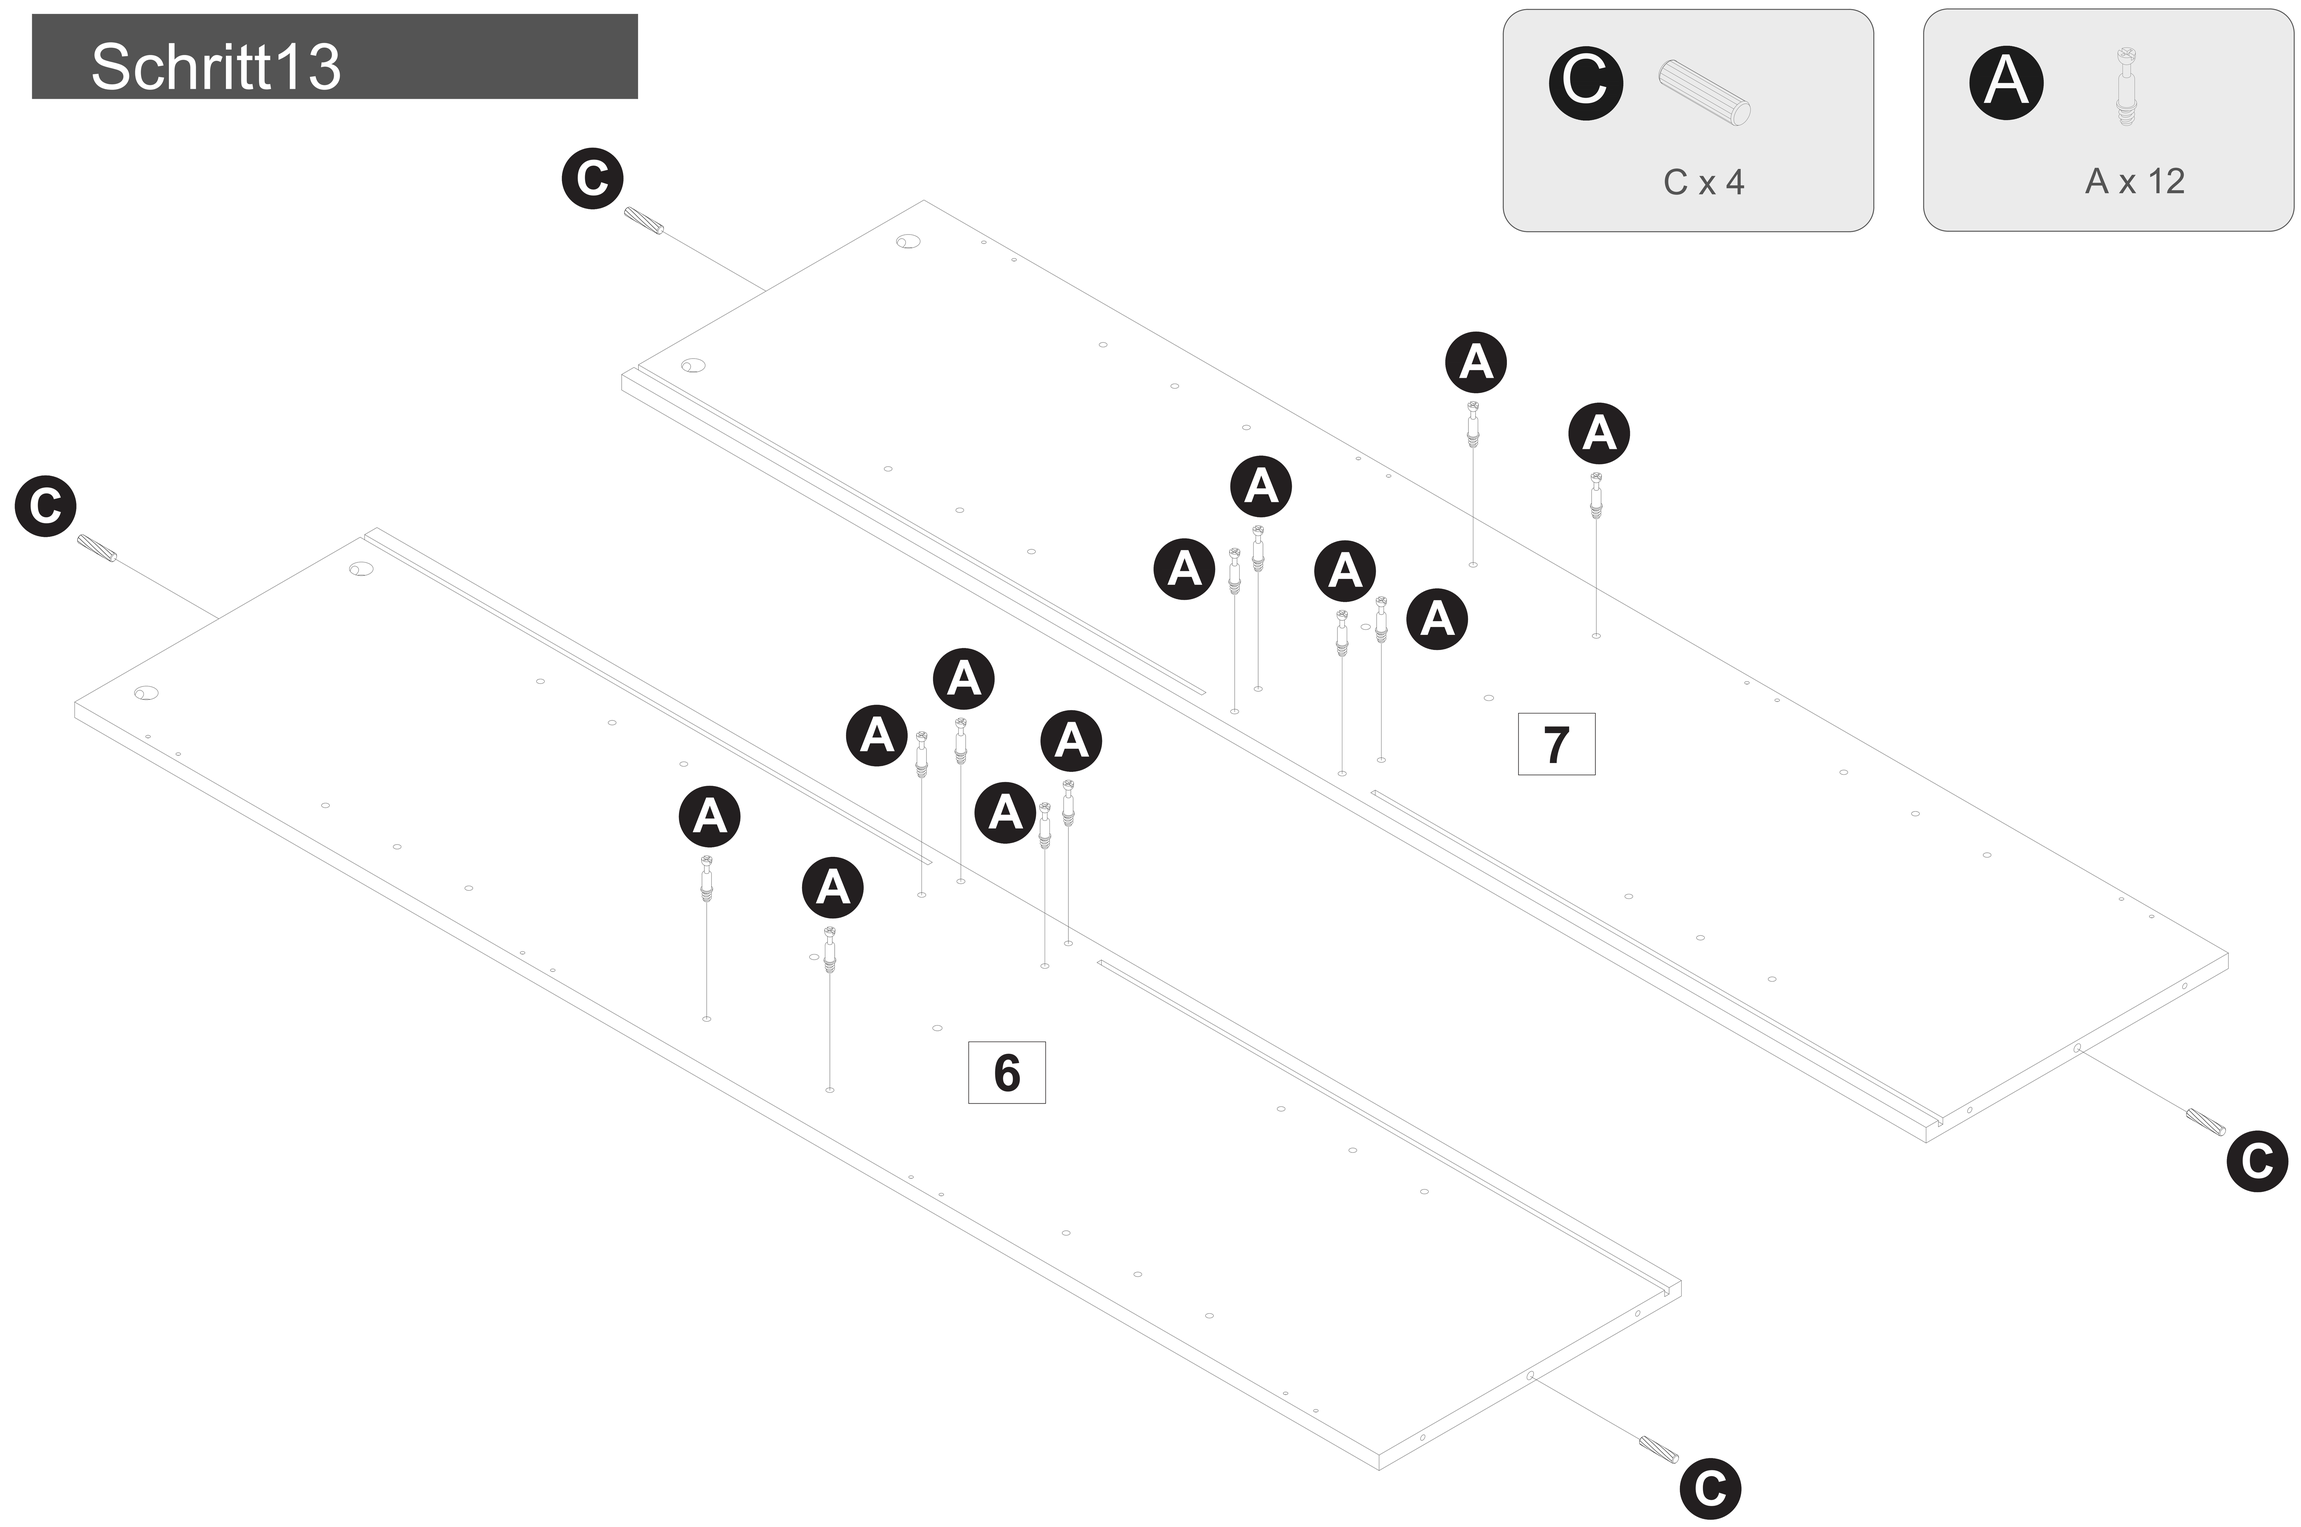

Schritt14

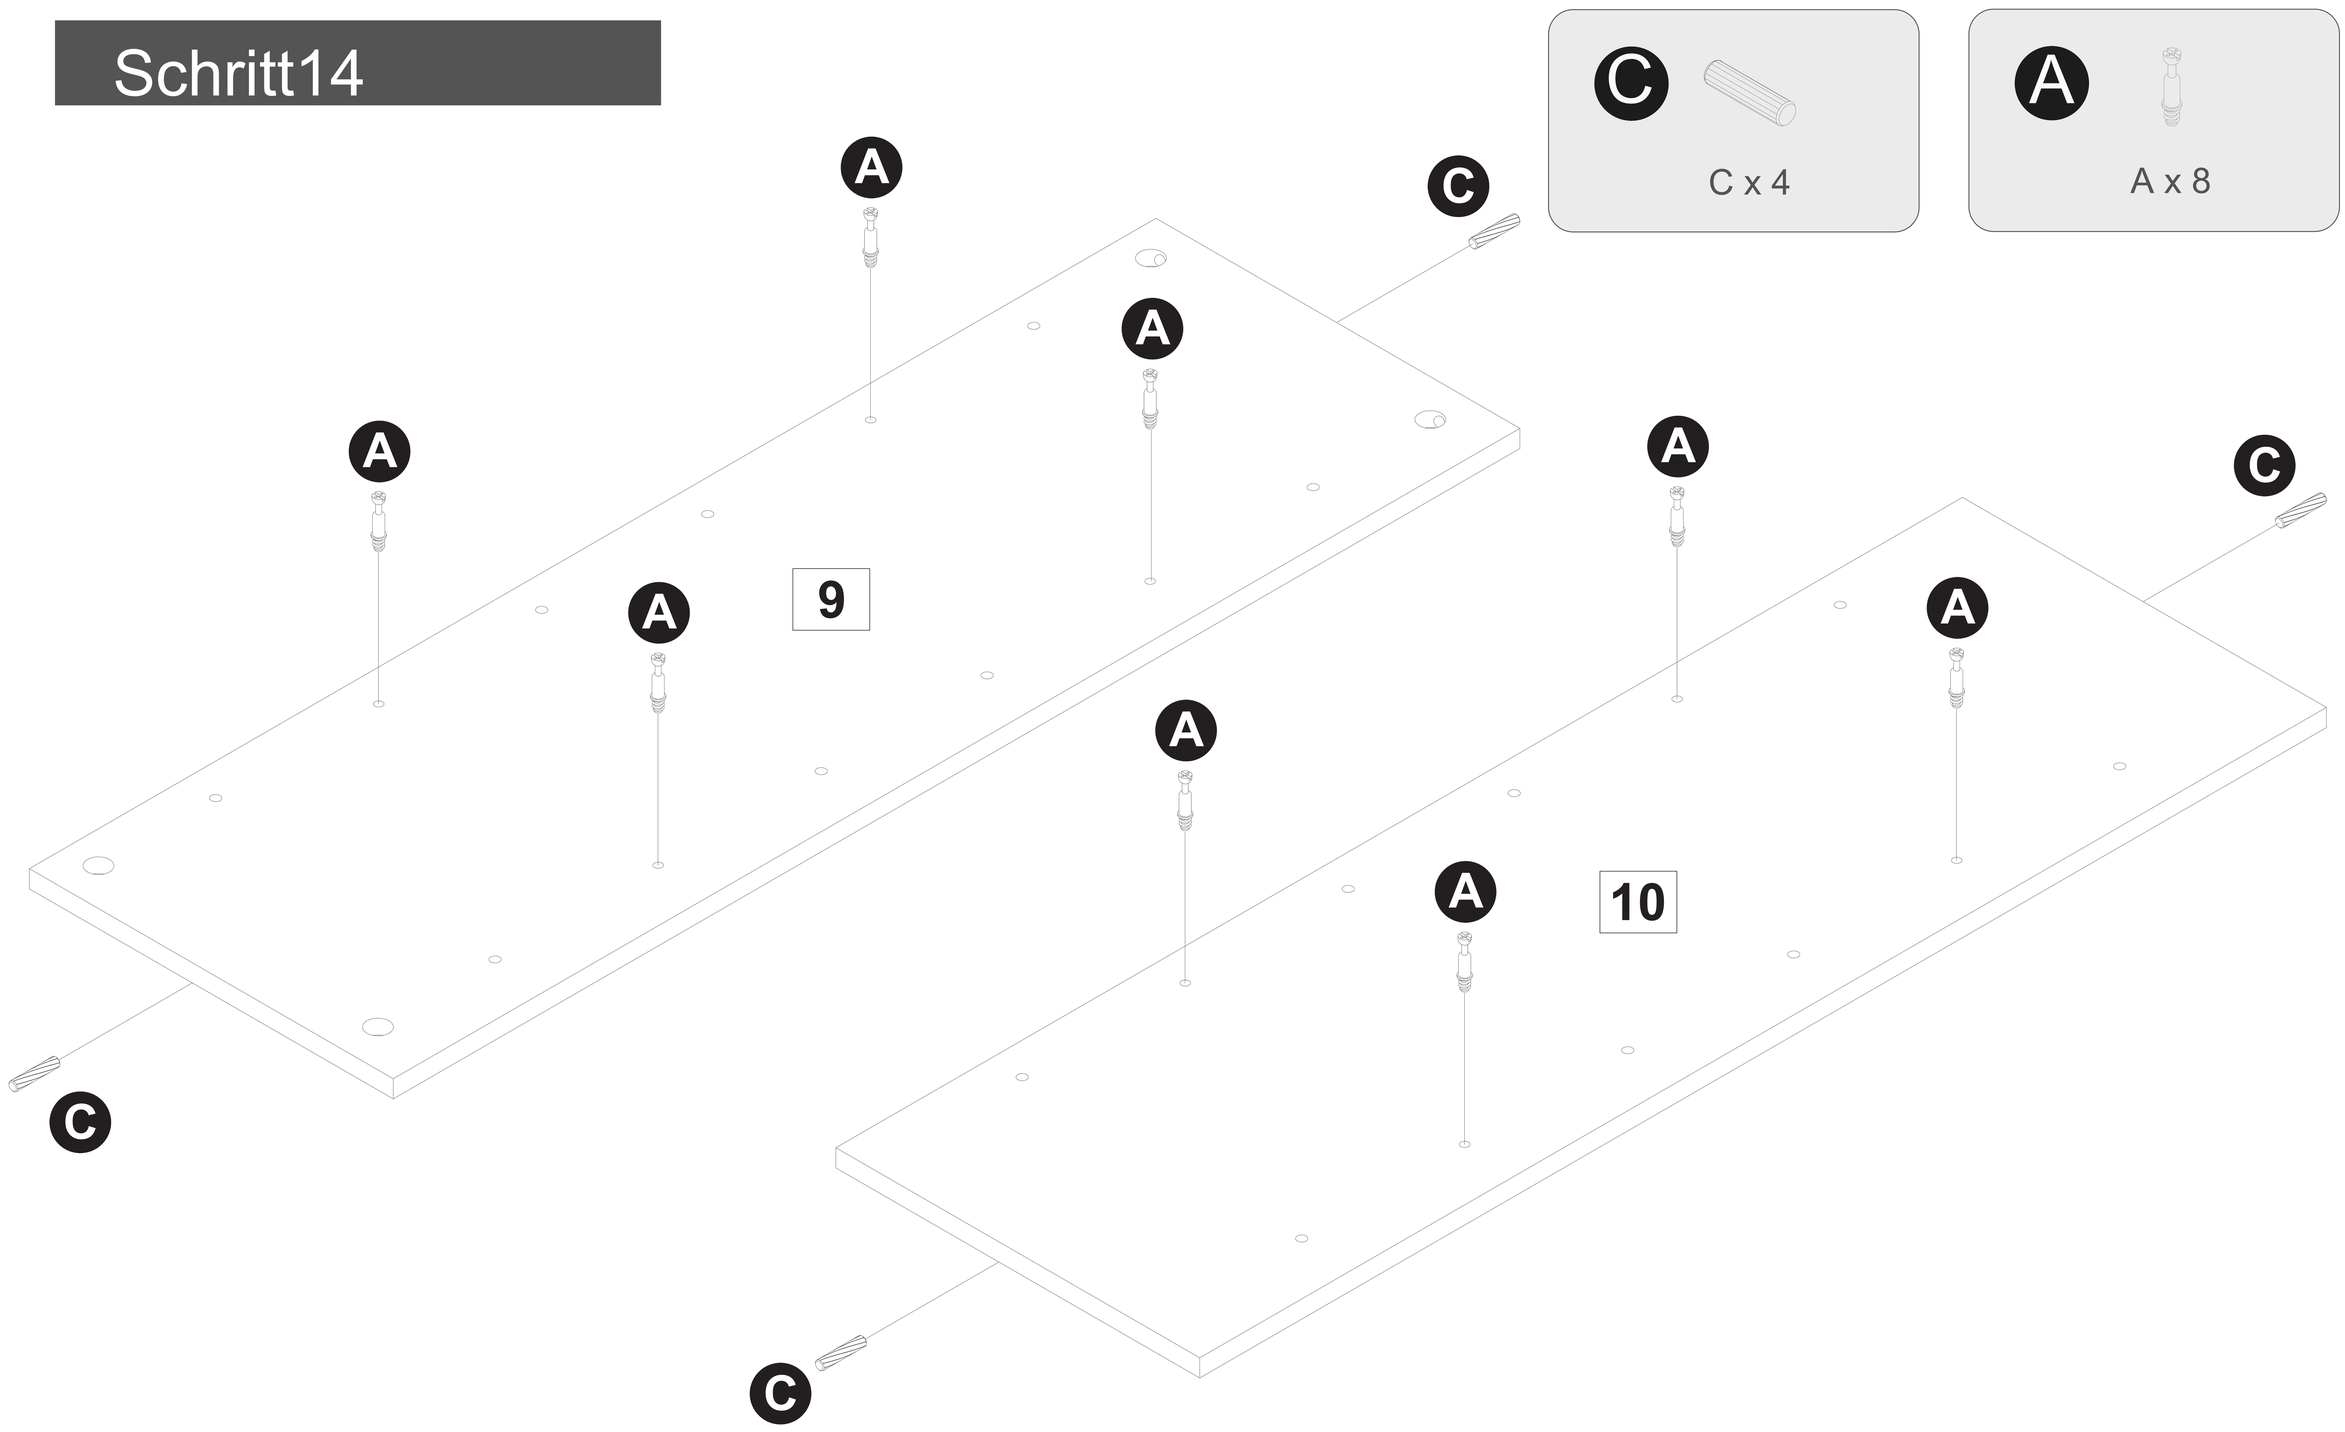

Schritt15

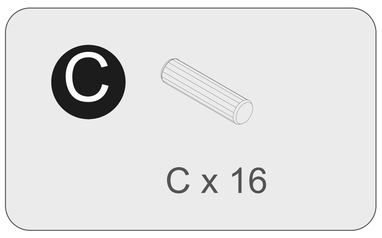

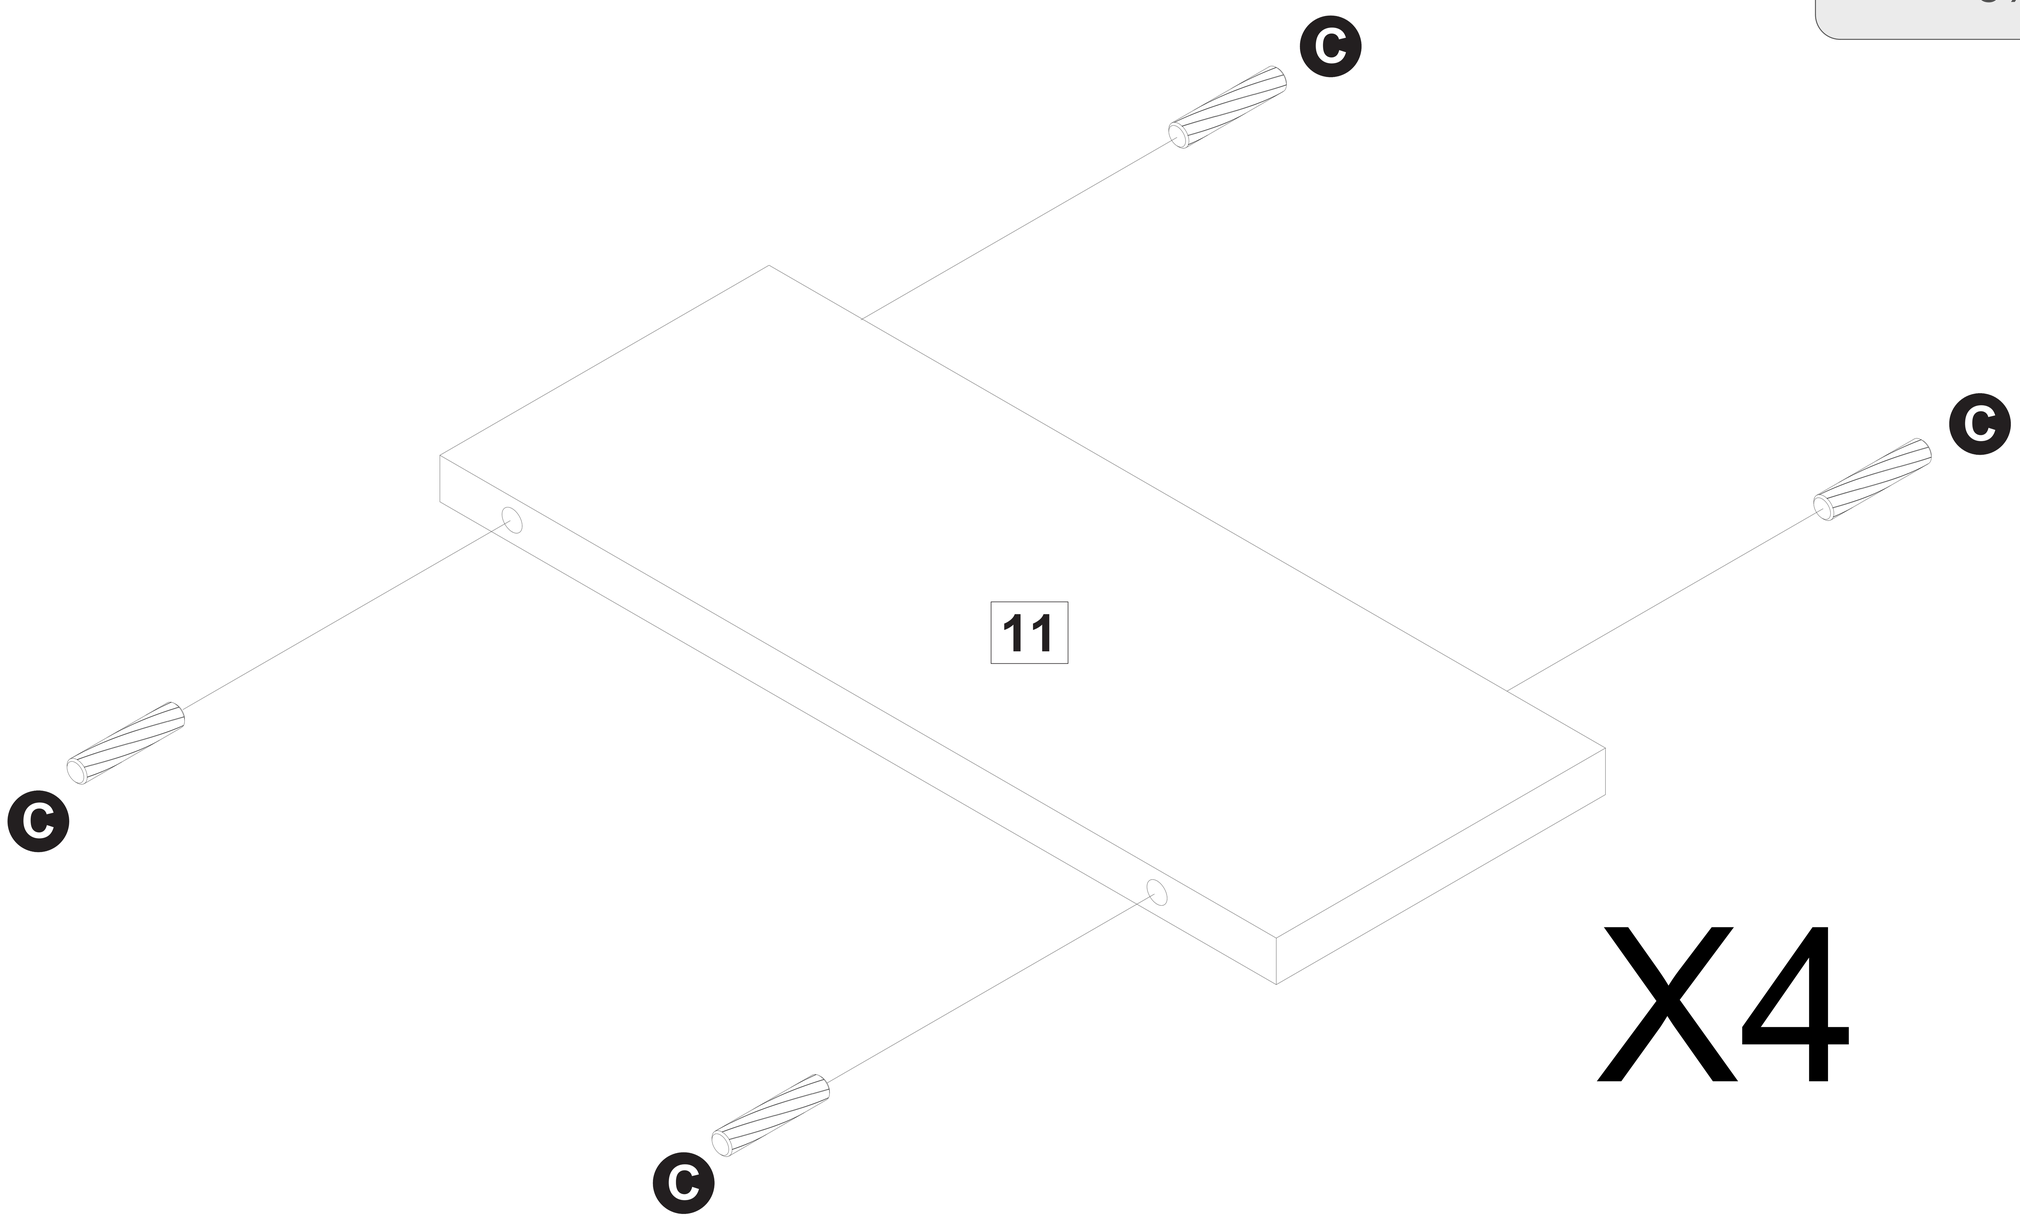

Schritt16

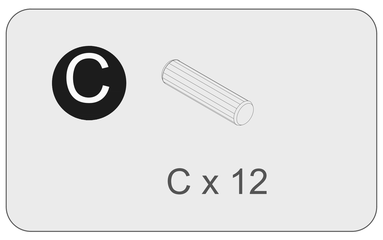

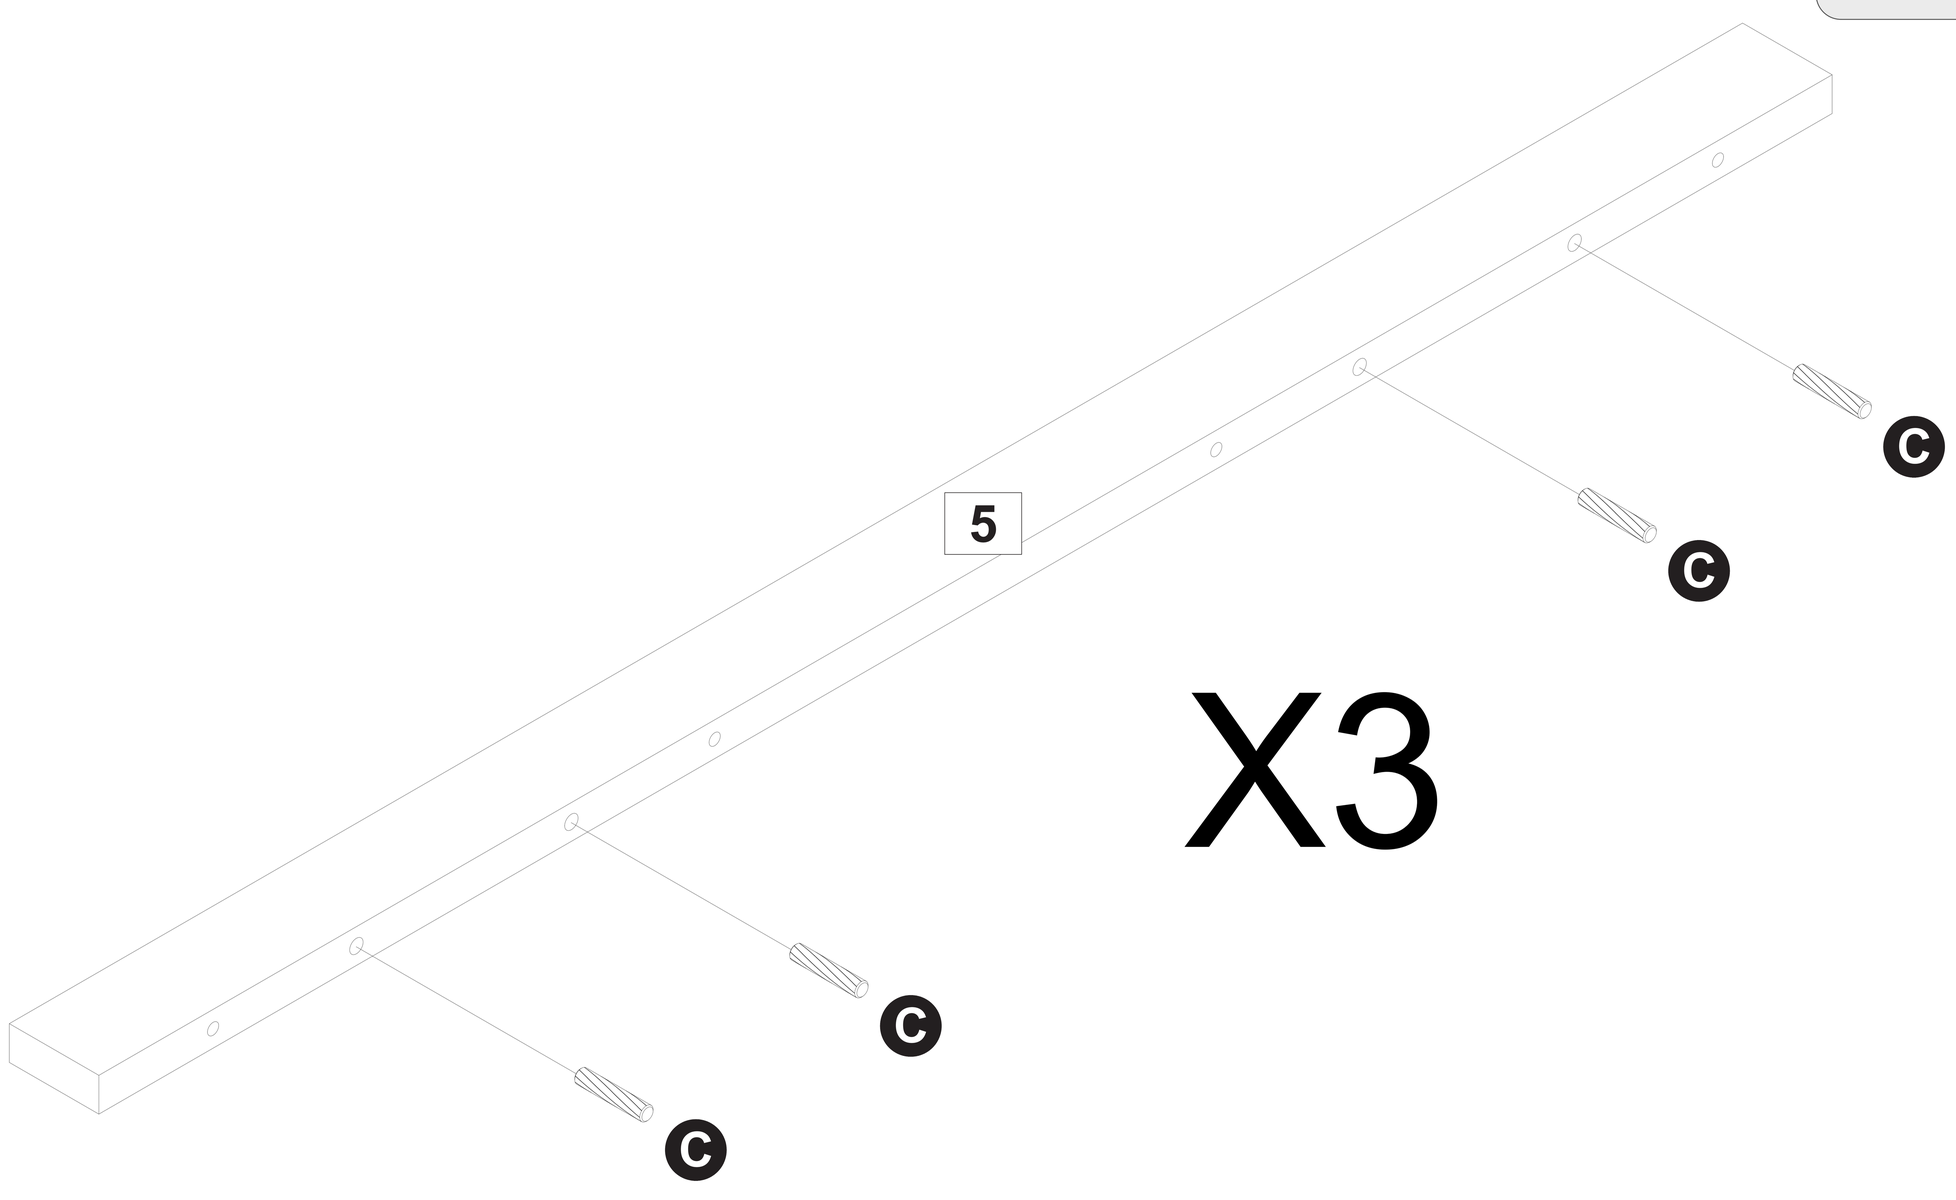

Schritt17

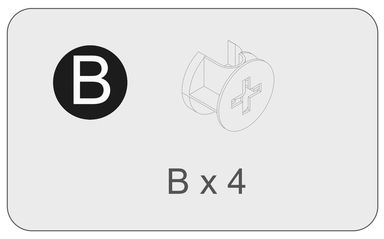

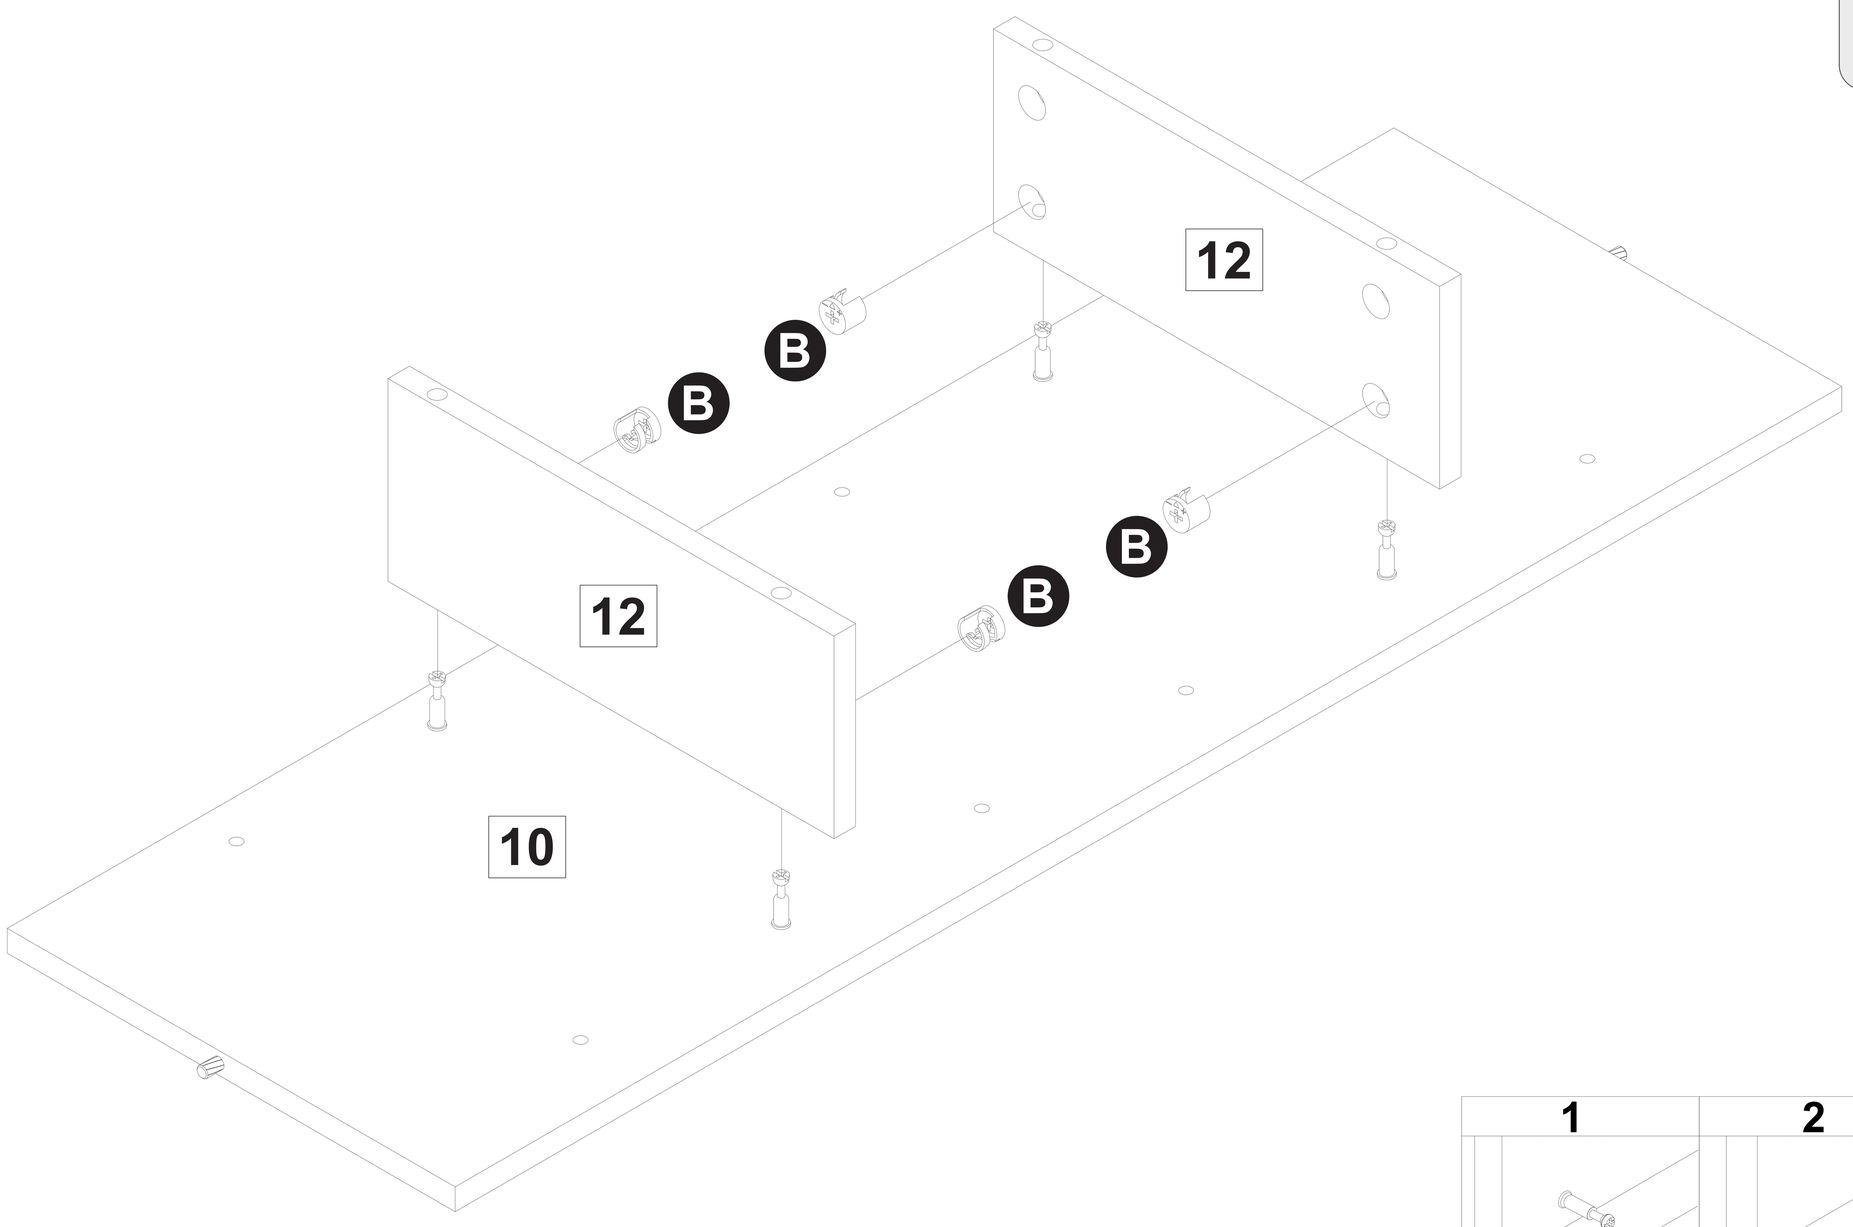

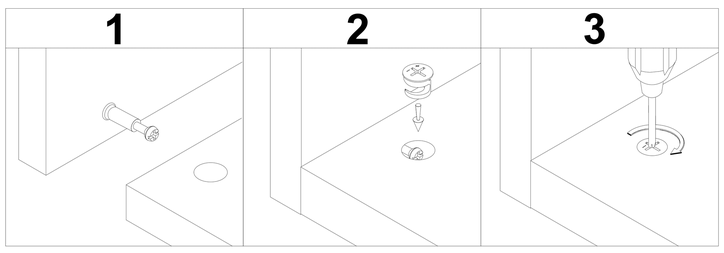

Schritt18

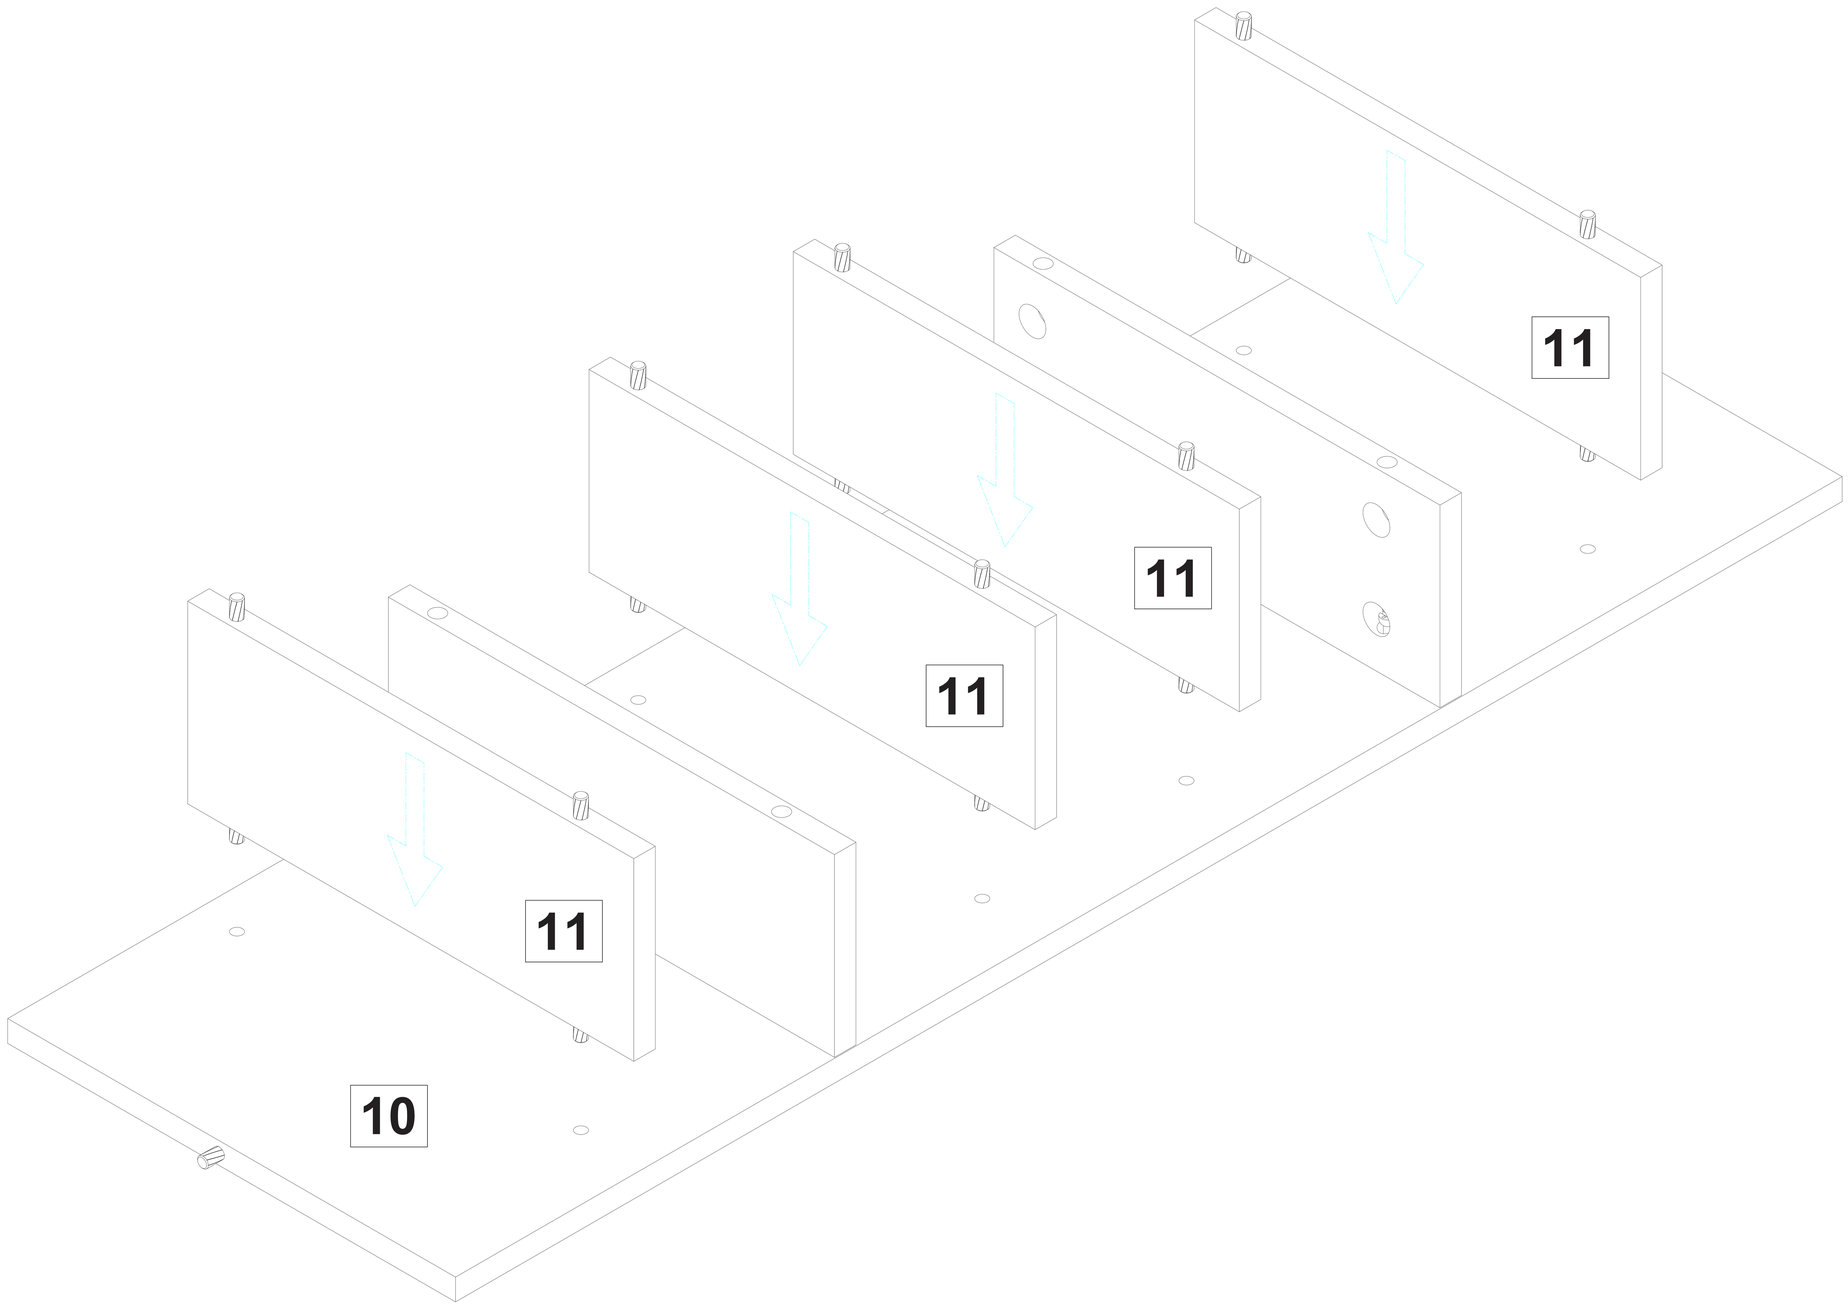

Schritt19

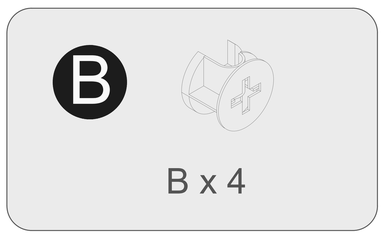

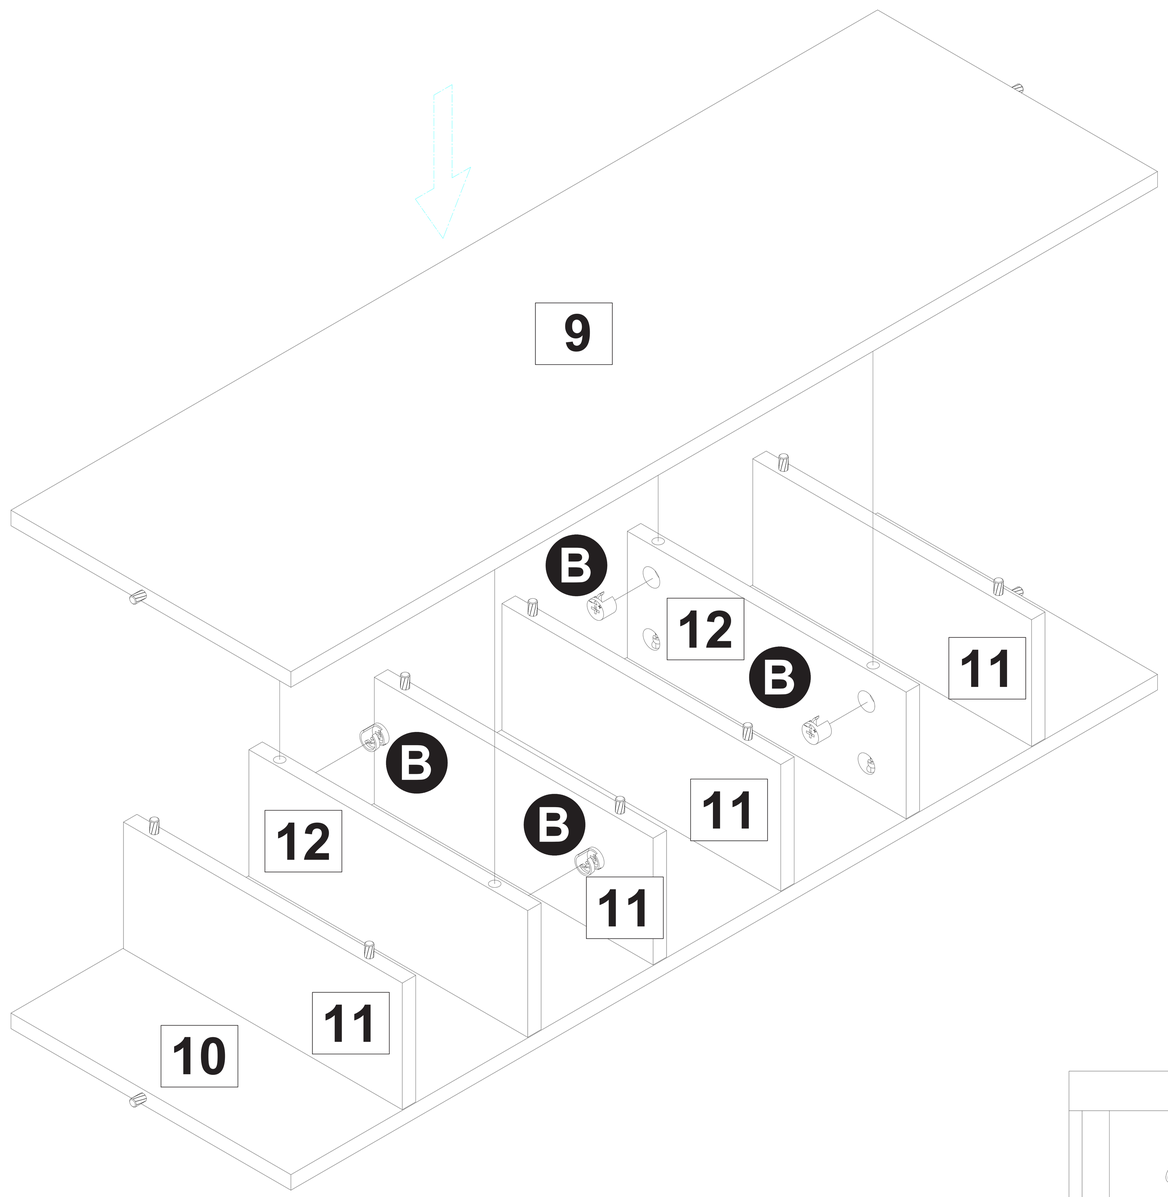

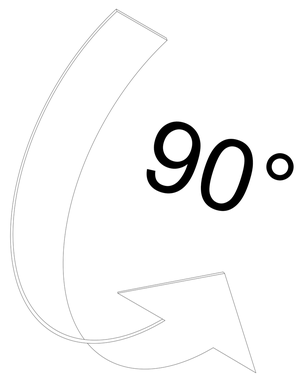

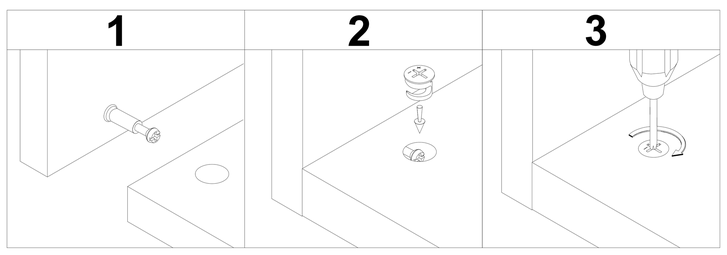

Schritt20

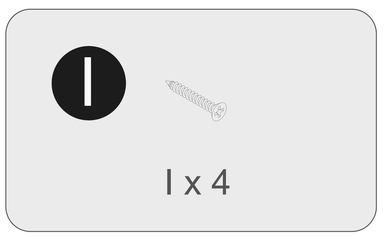

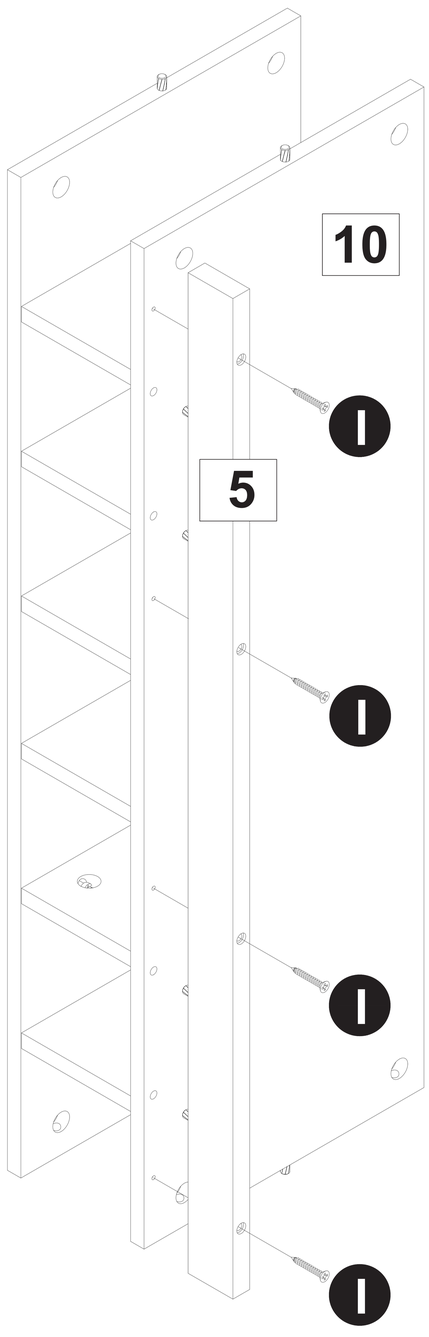

Schritt21

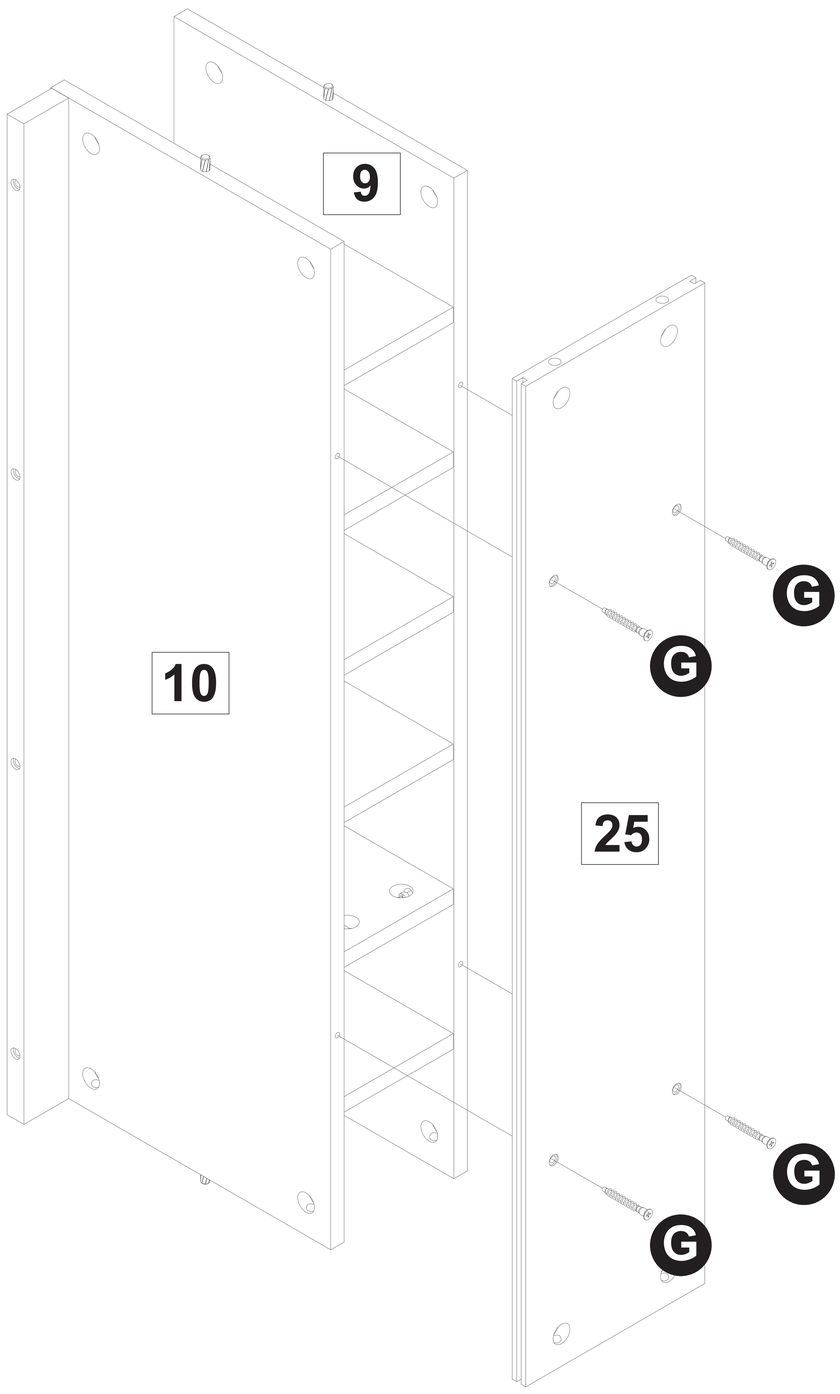

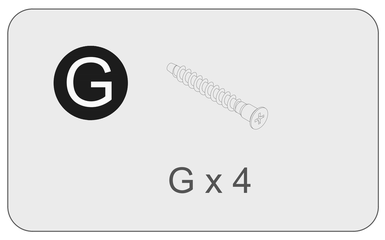

Schritt22

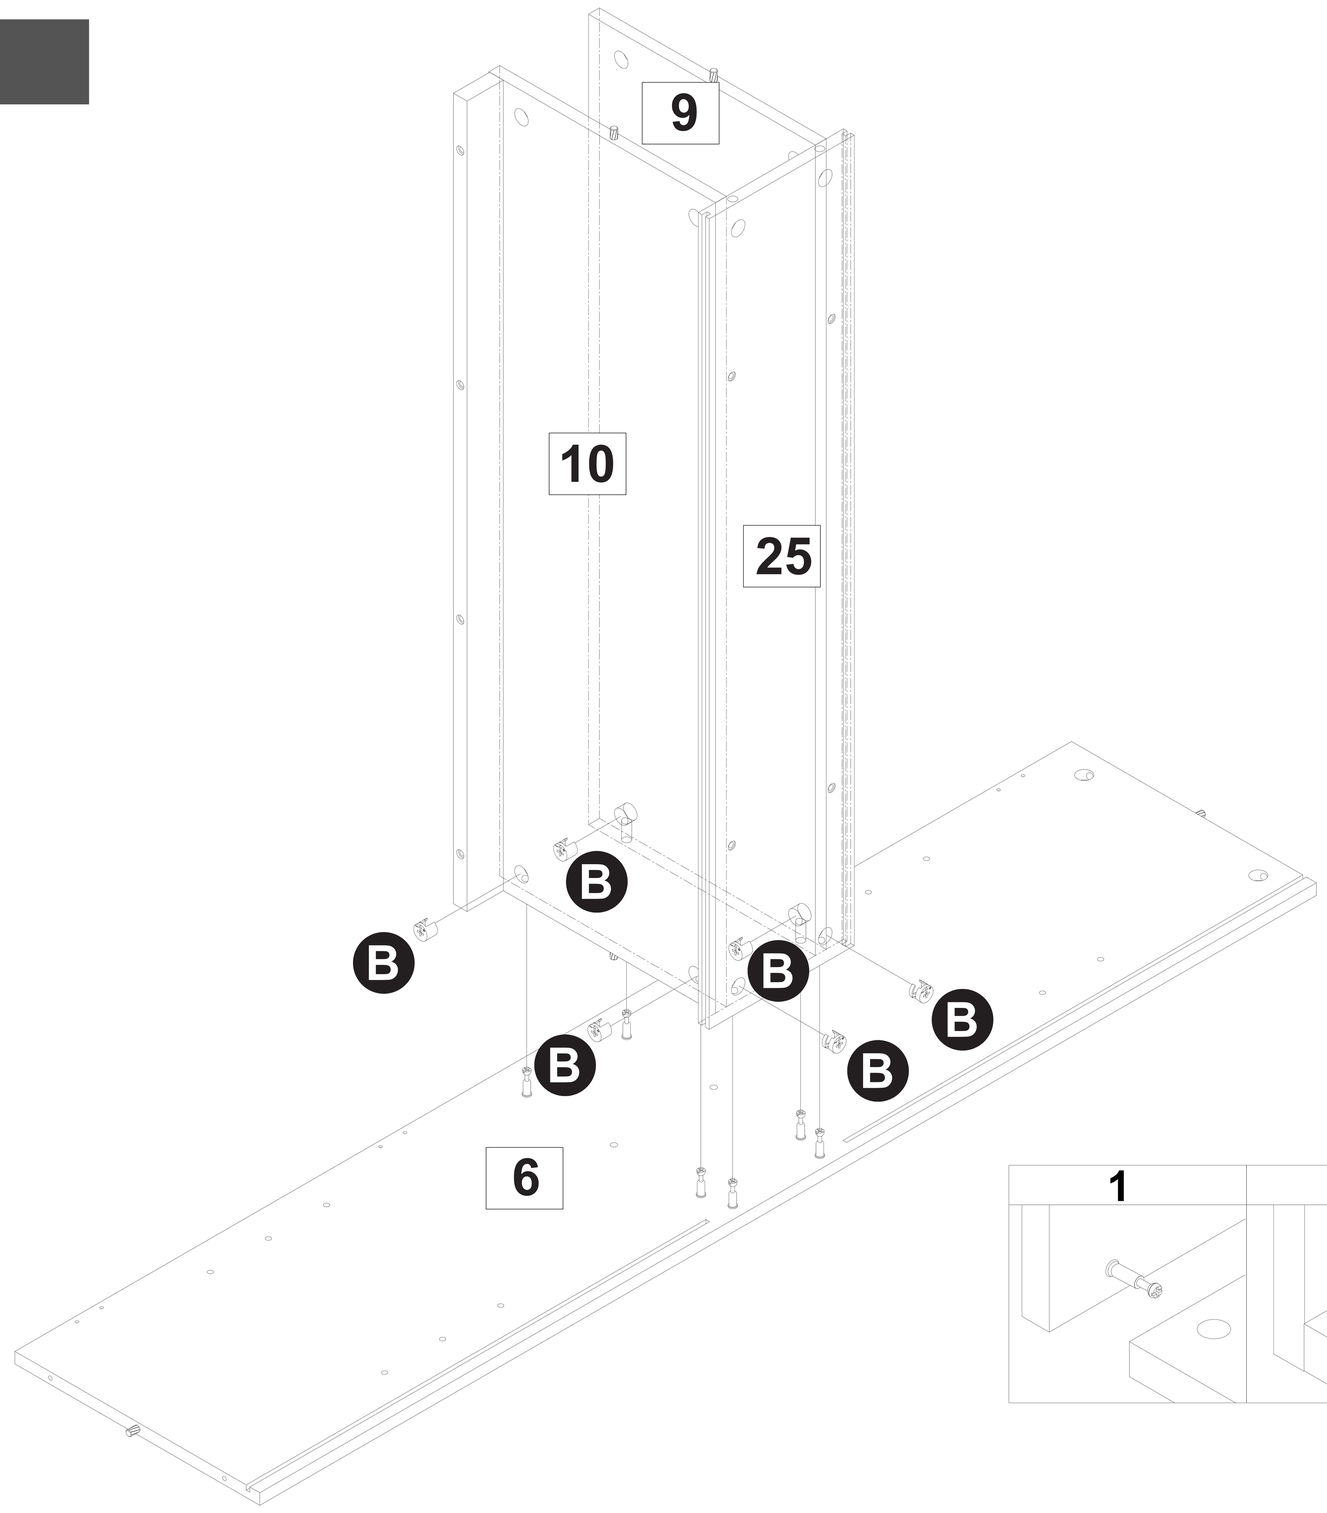

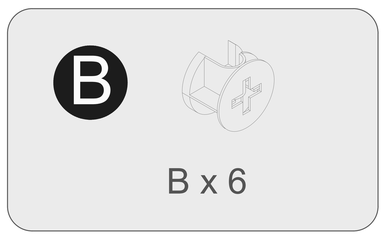

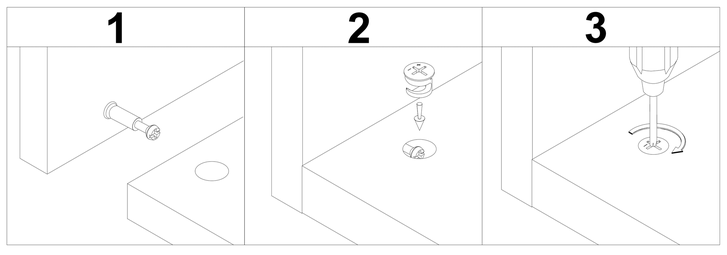

Schritt23

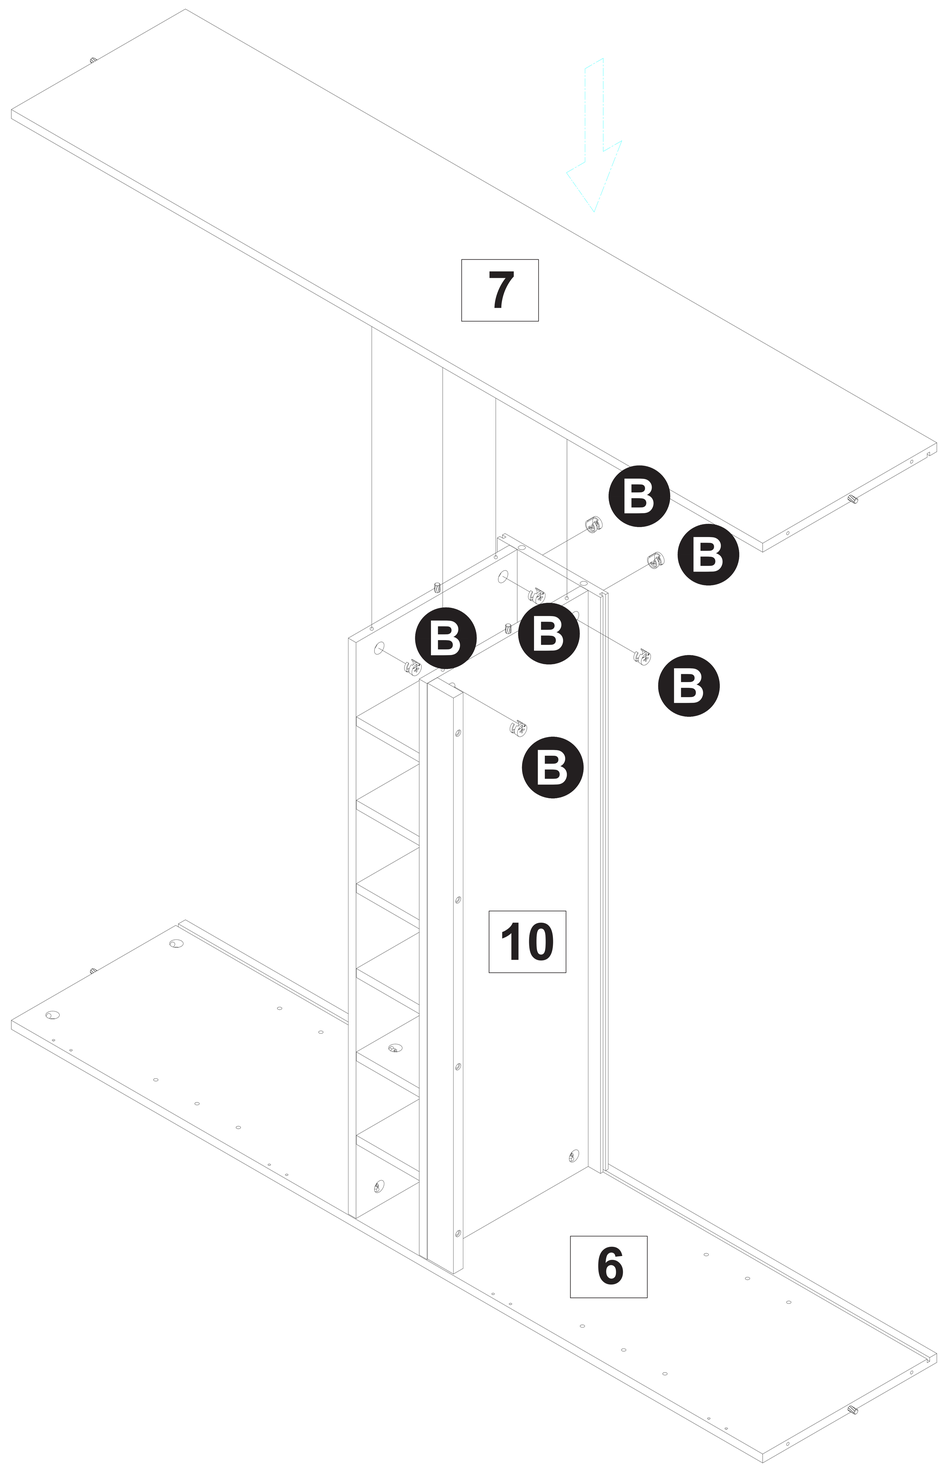

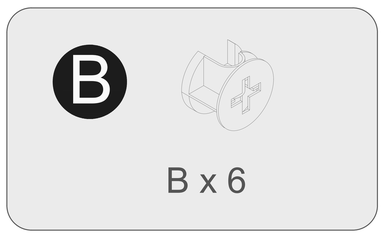

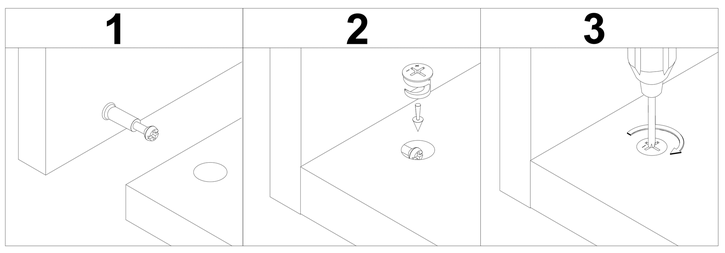

Schritt24

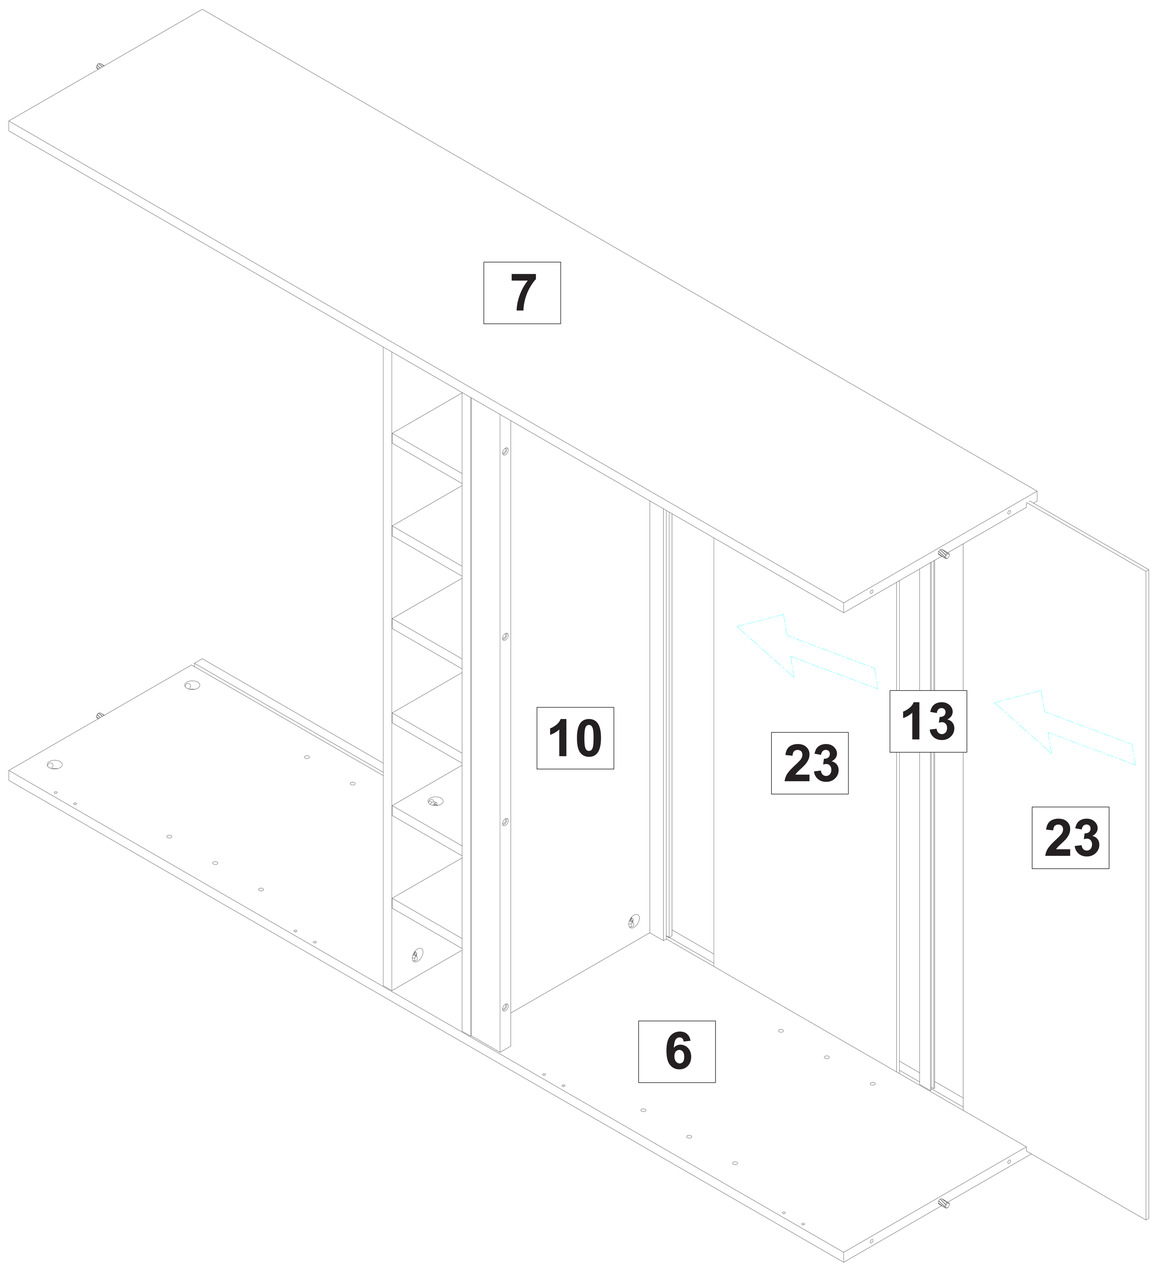

Schritt25

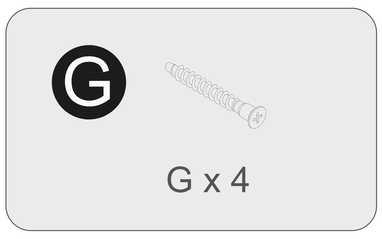

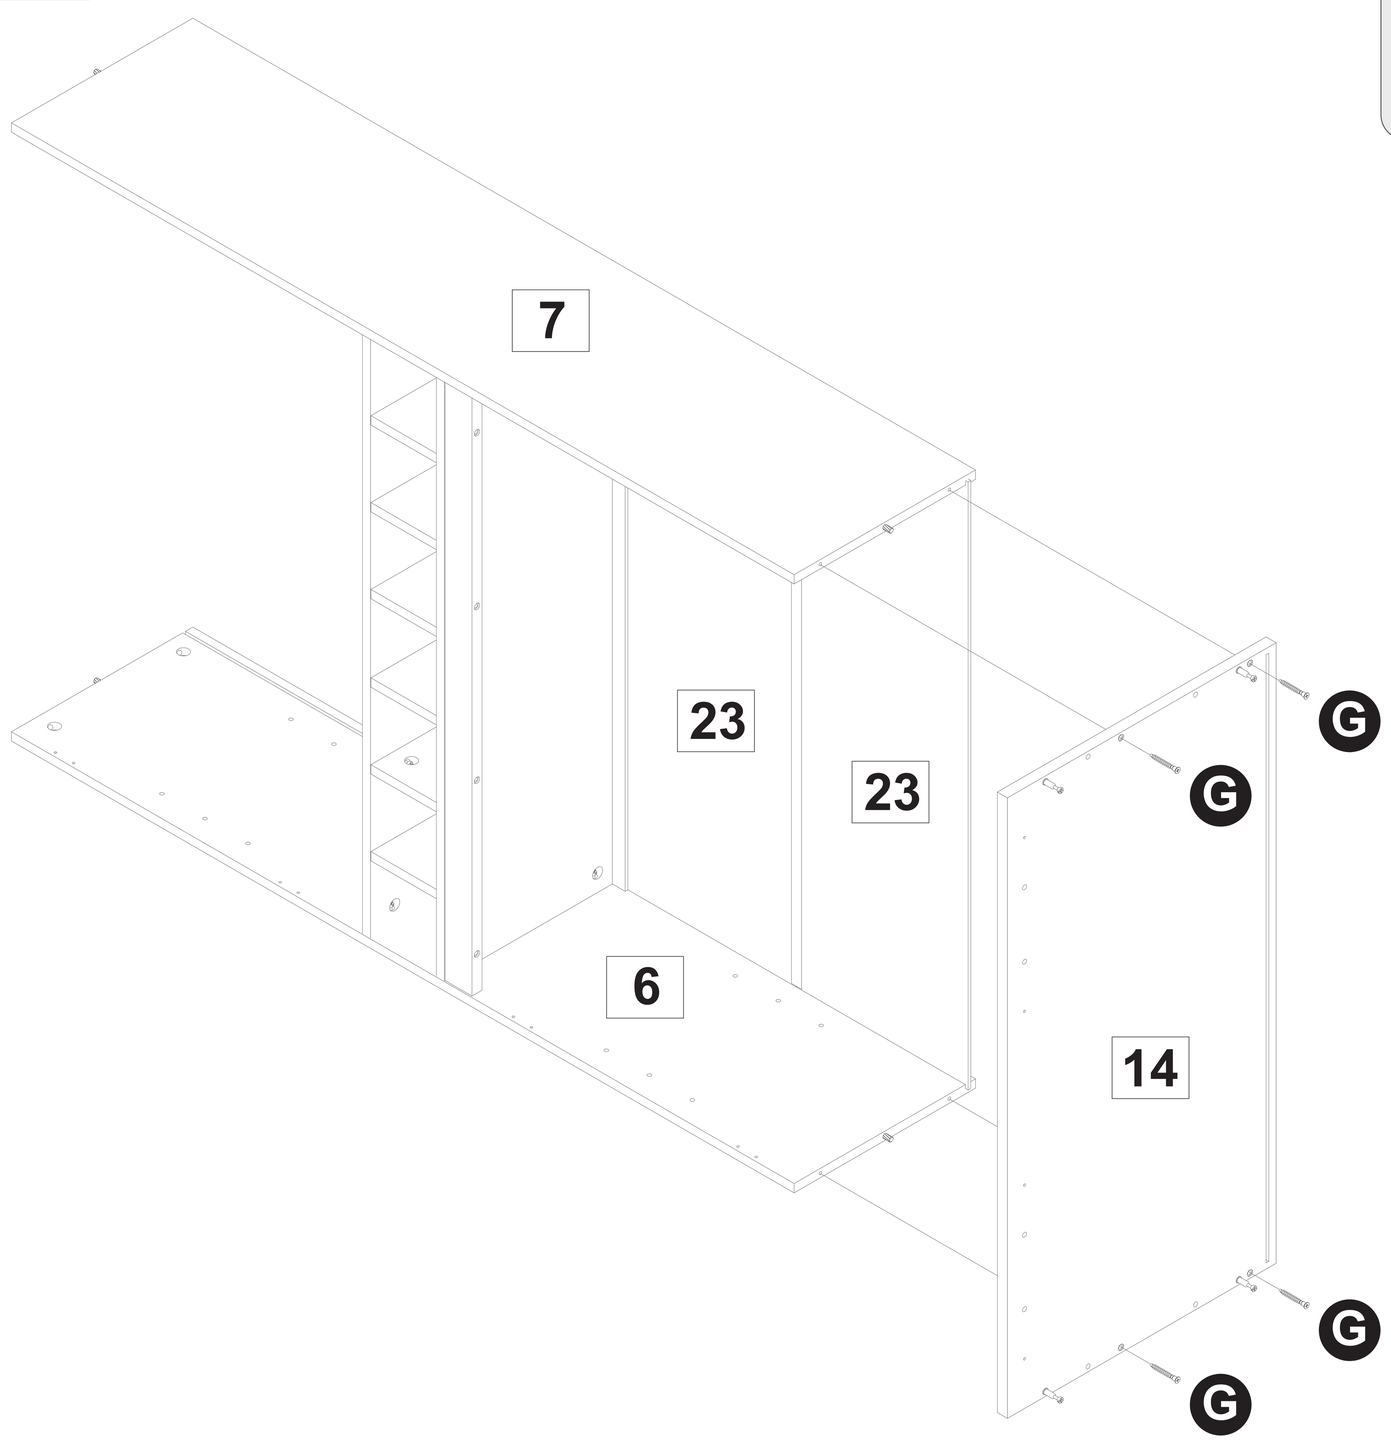

Schritt26

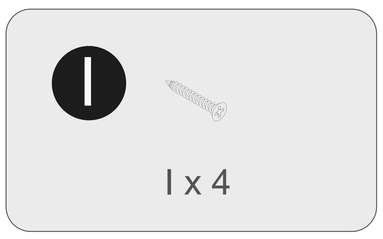

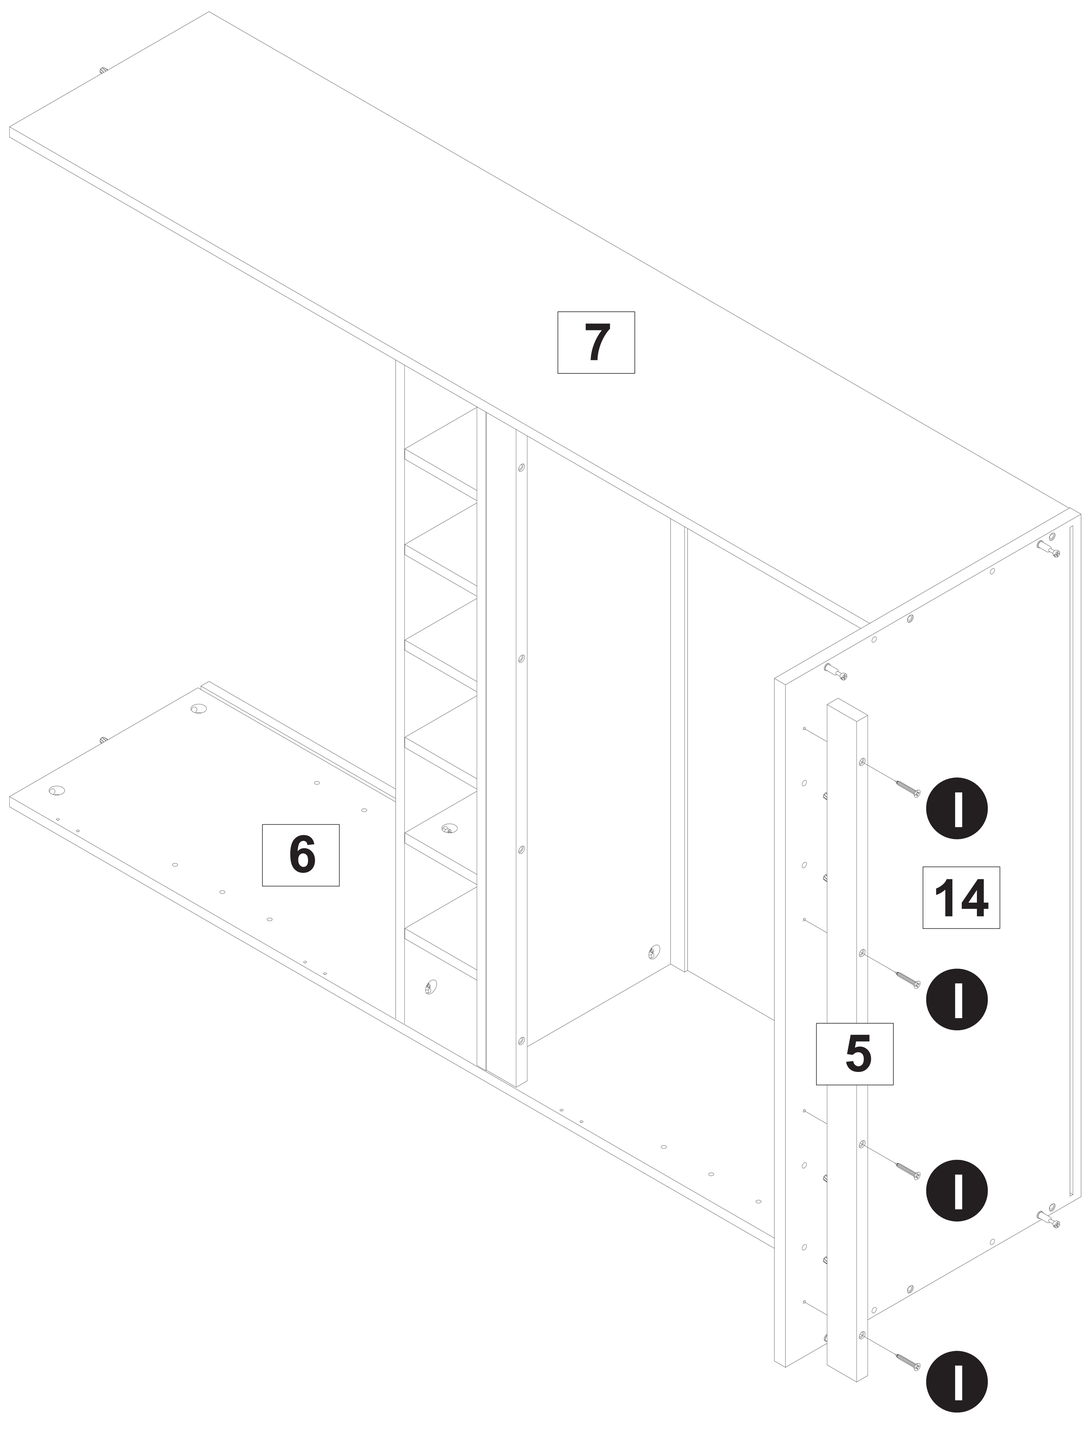

Schritt27

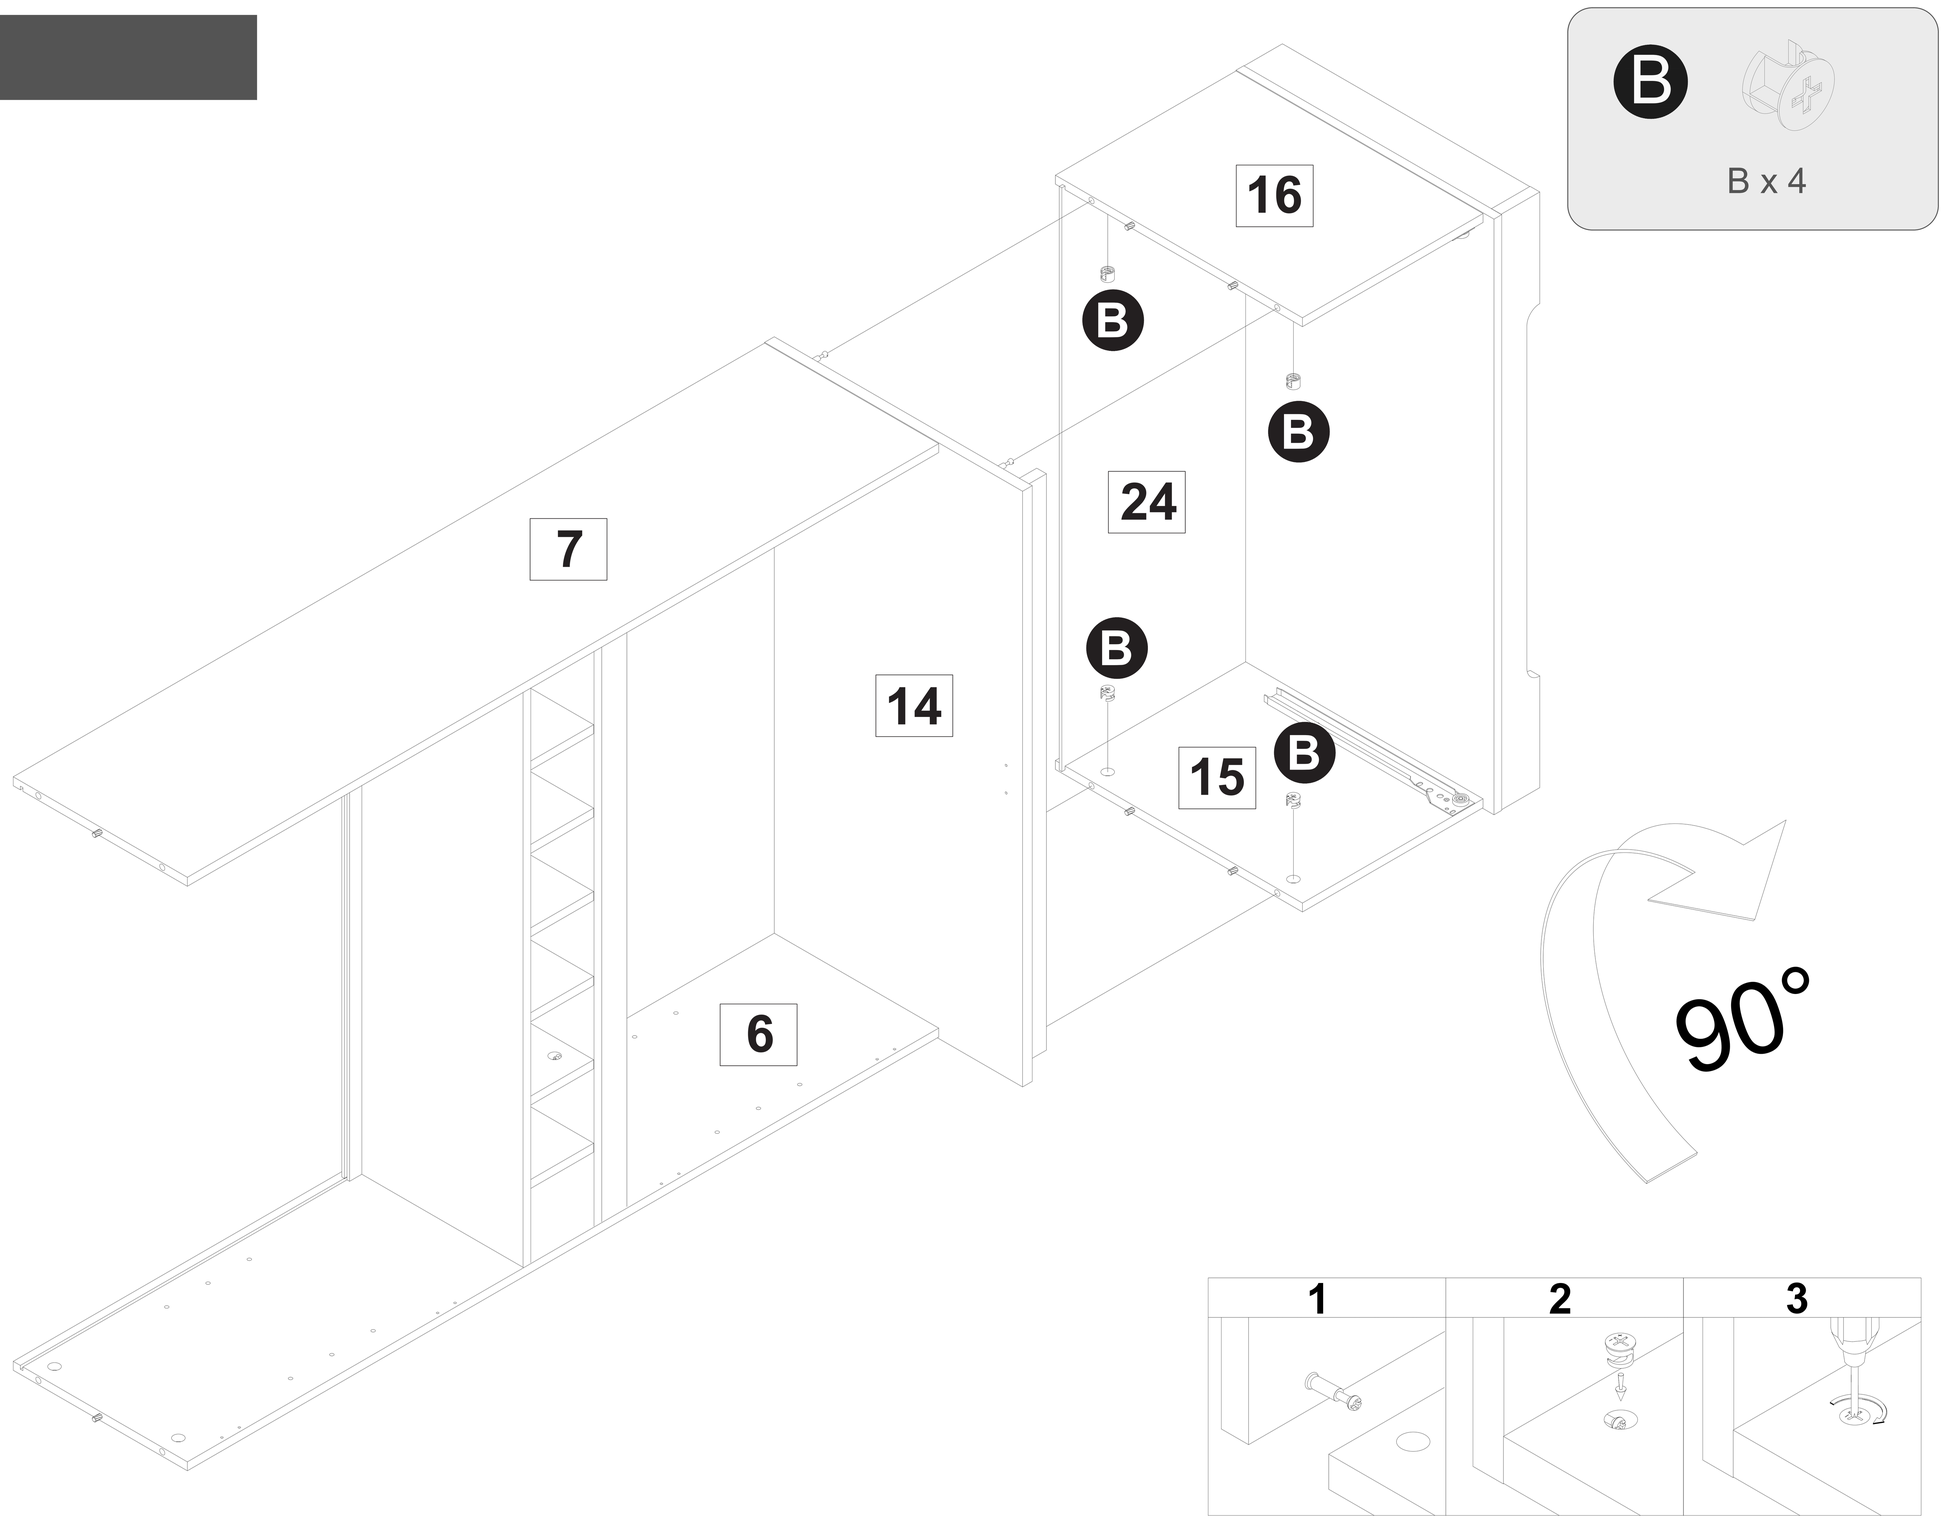

Schritt28

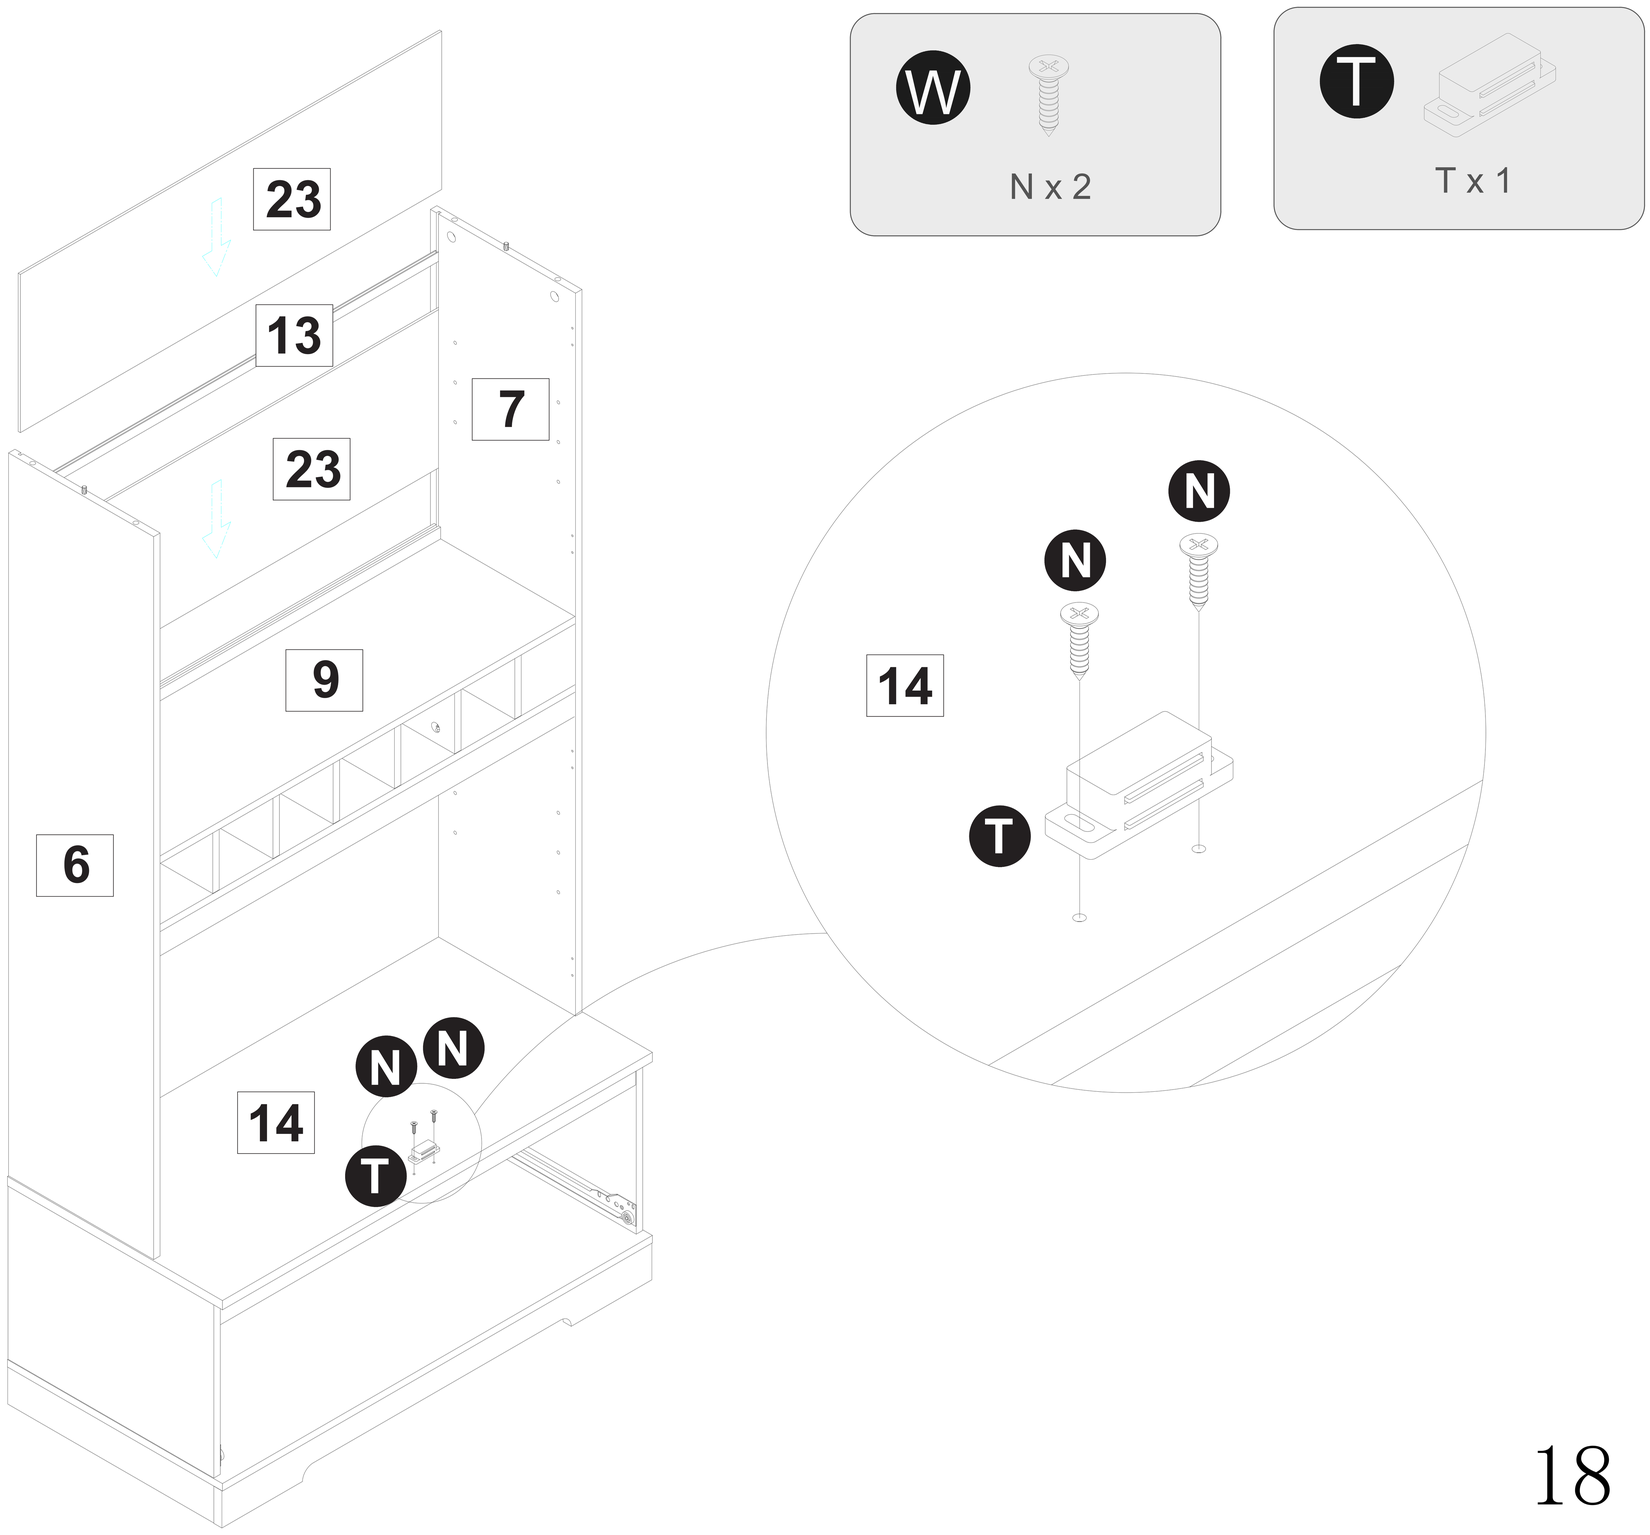

Schritt29

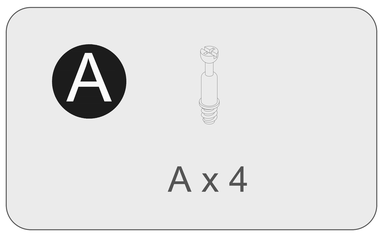

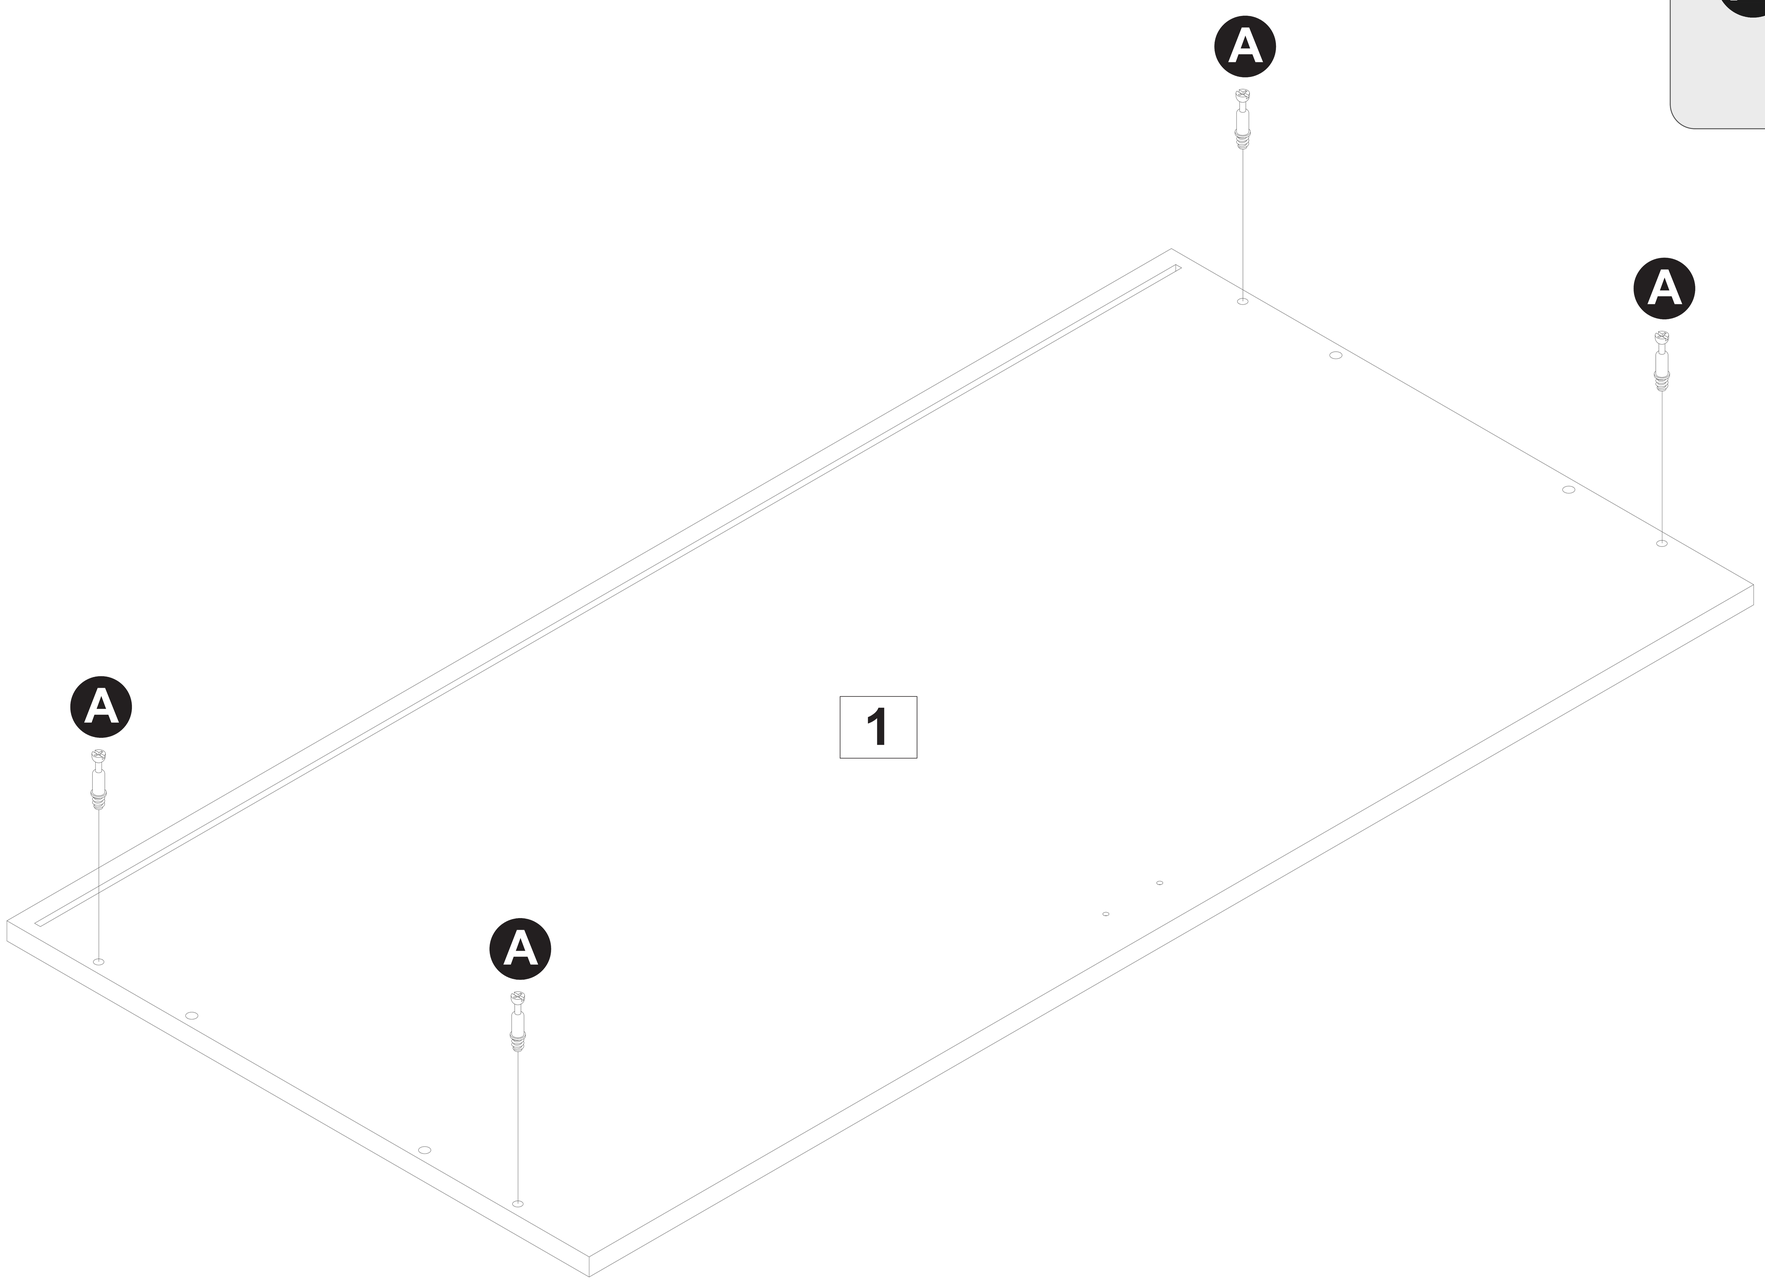

Schritt30

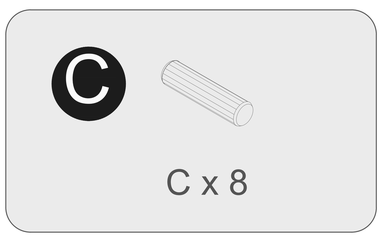

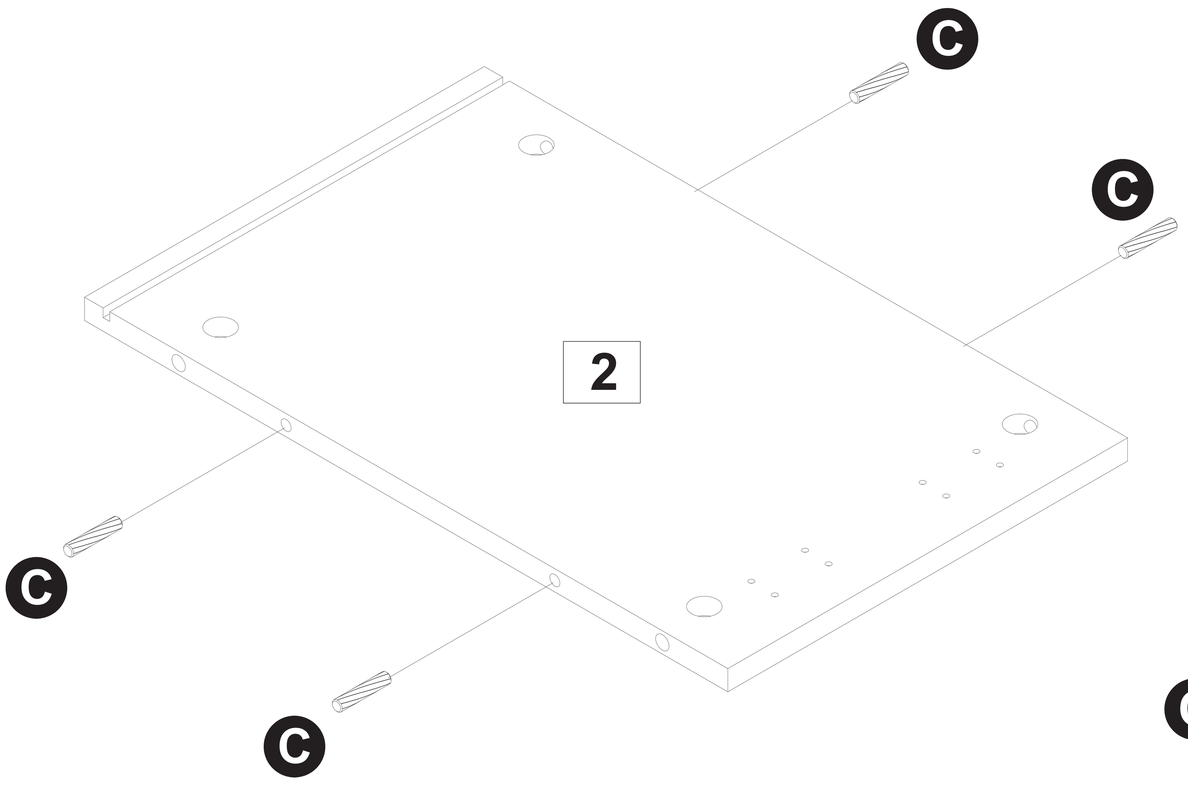

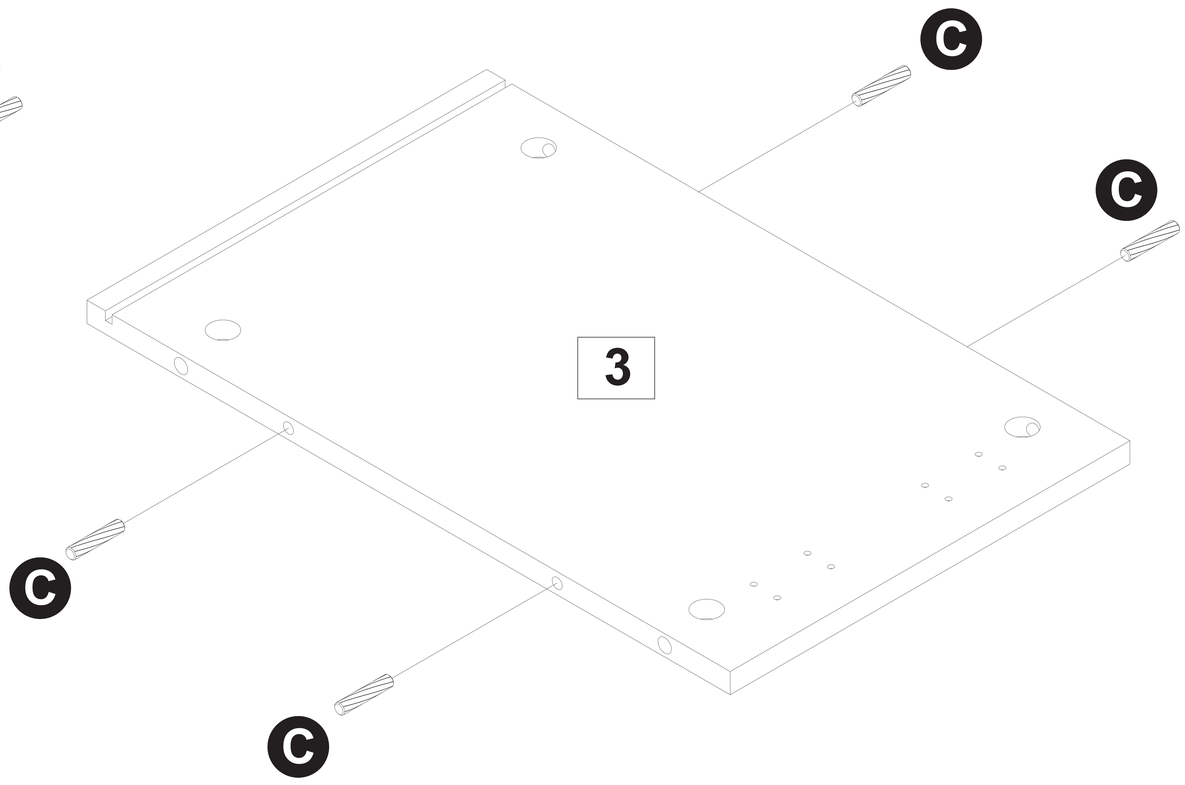

Schritt31

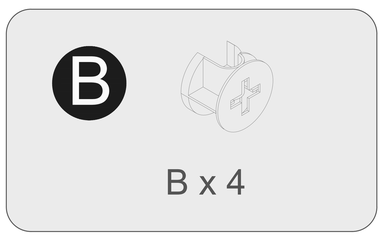

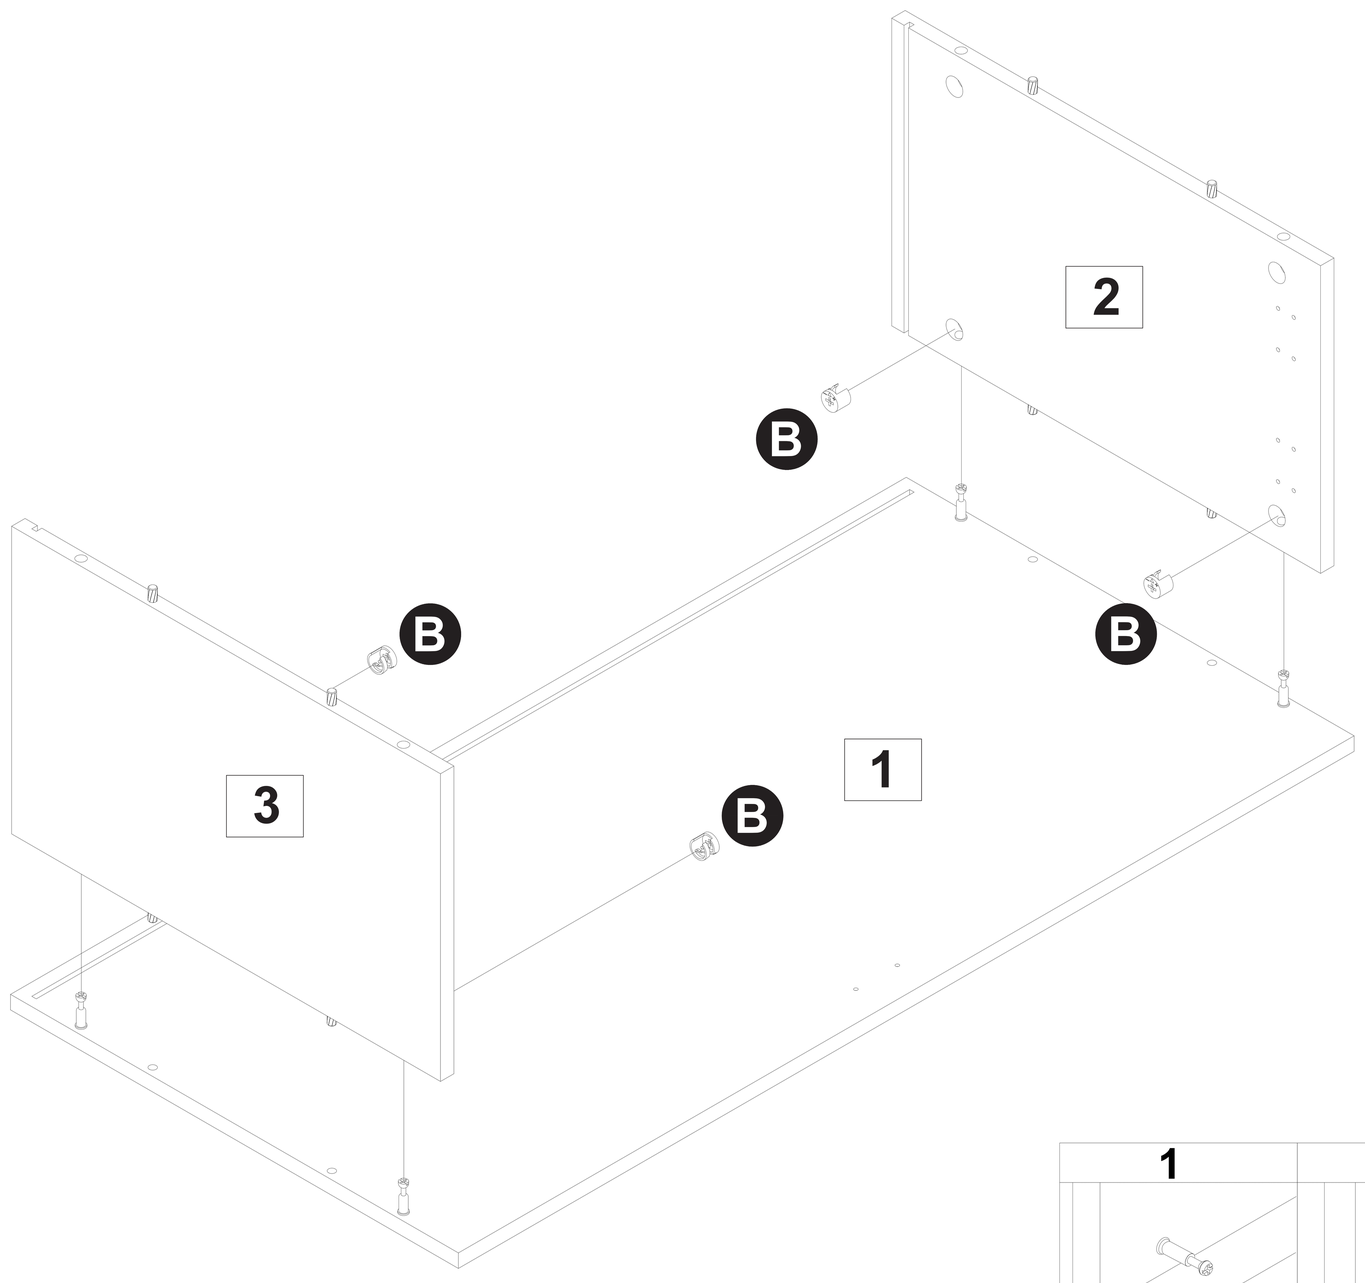

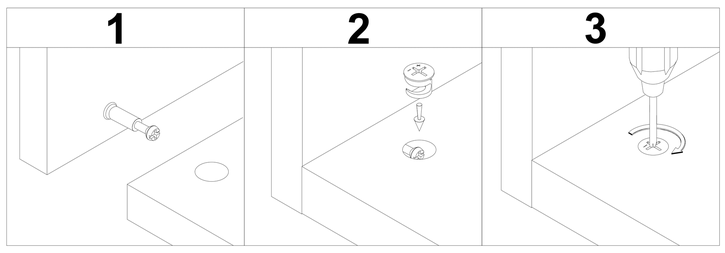

Schritt32

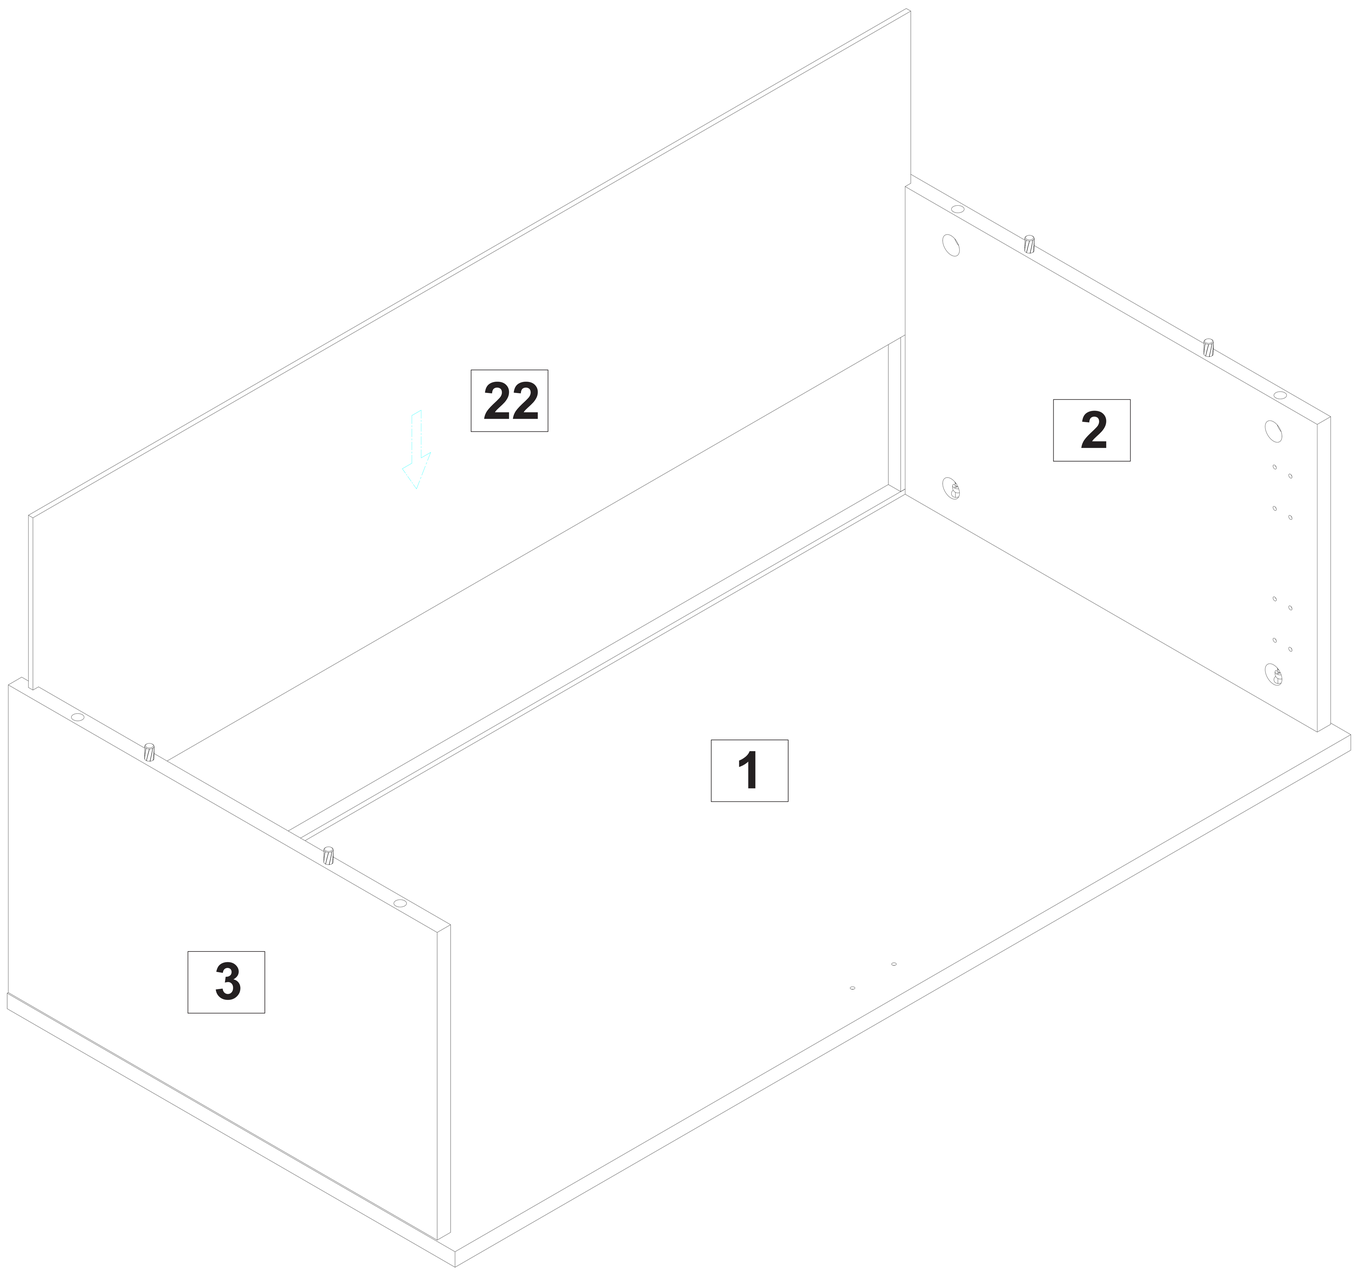

Schritt33

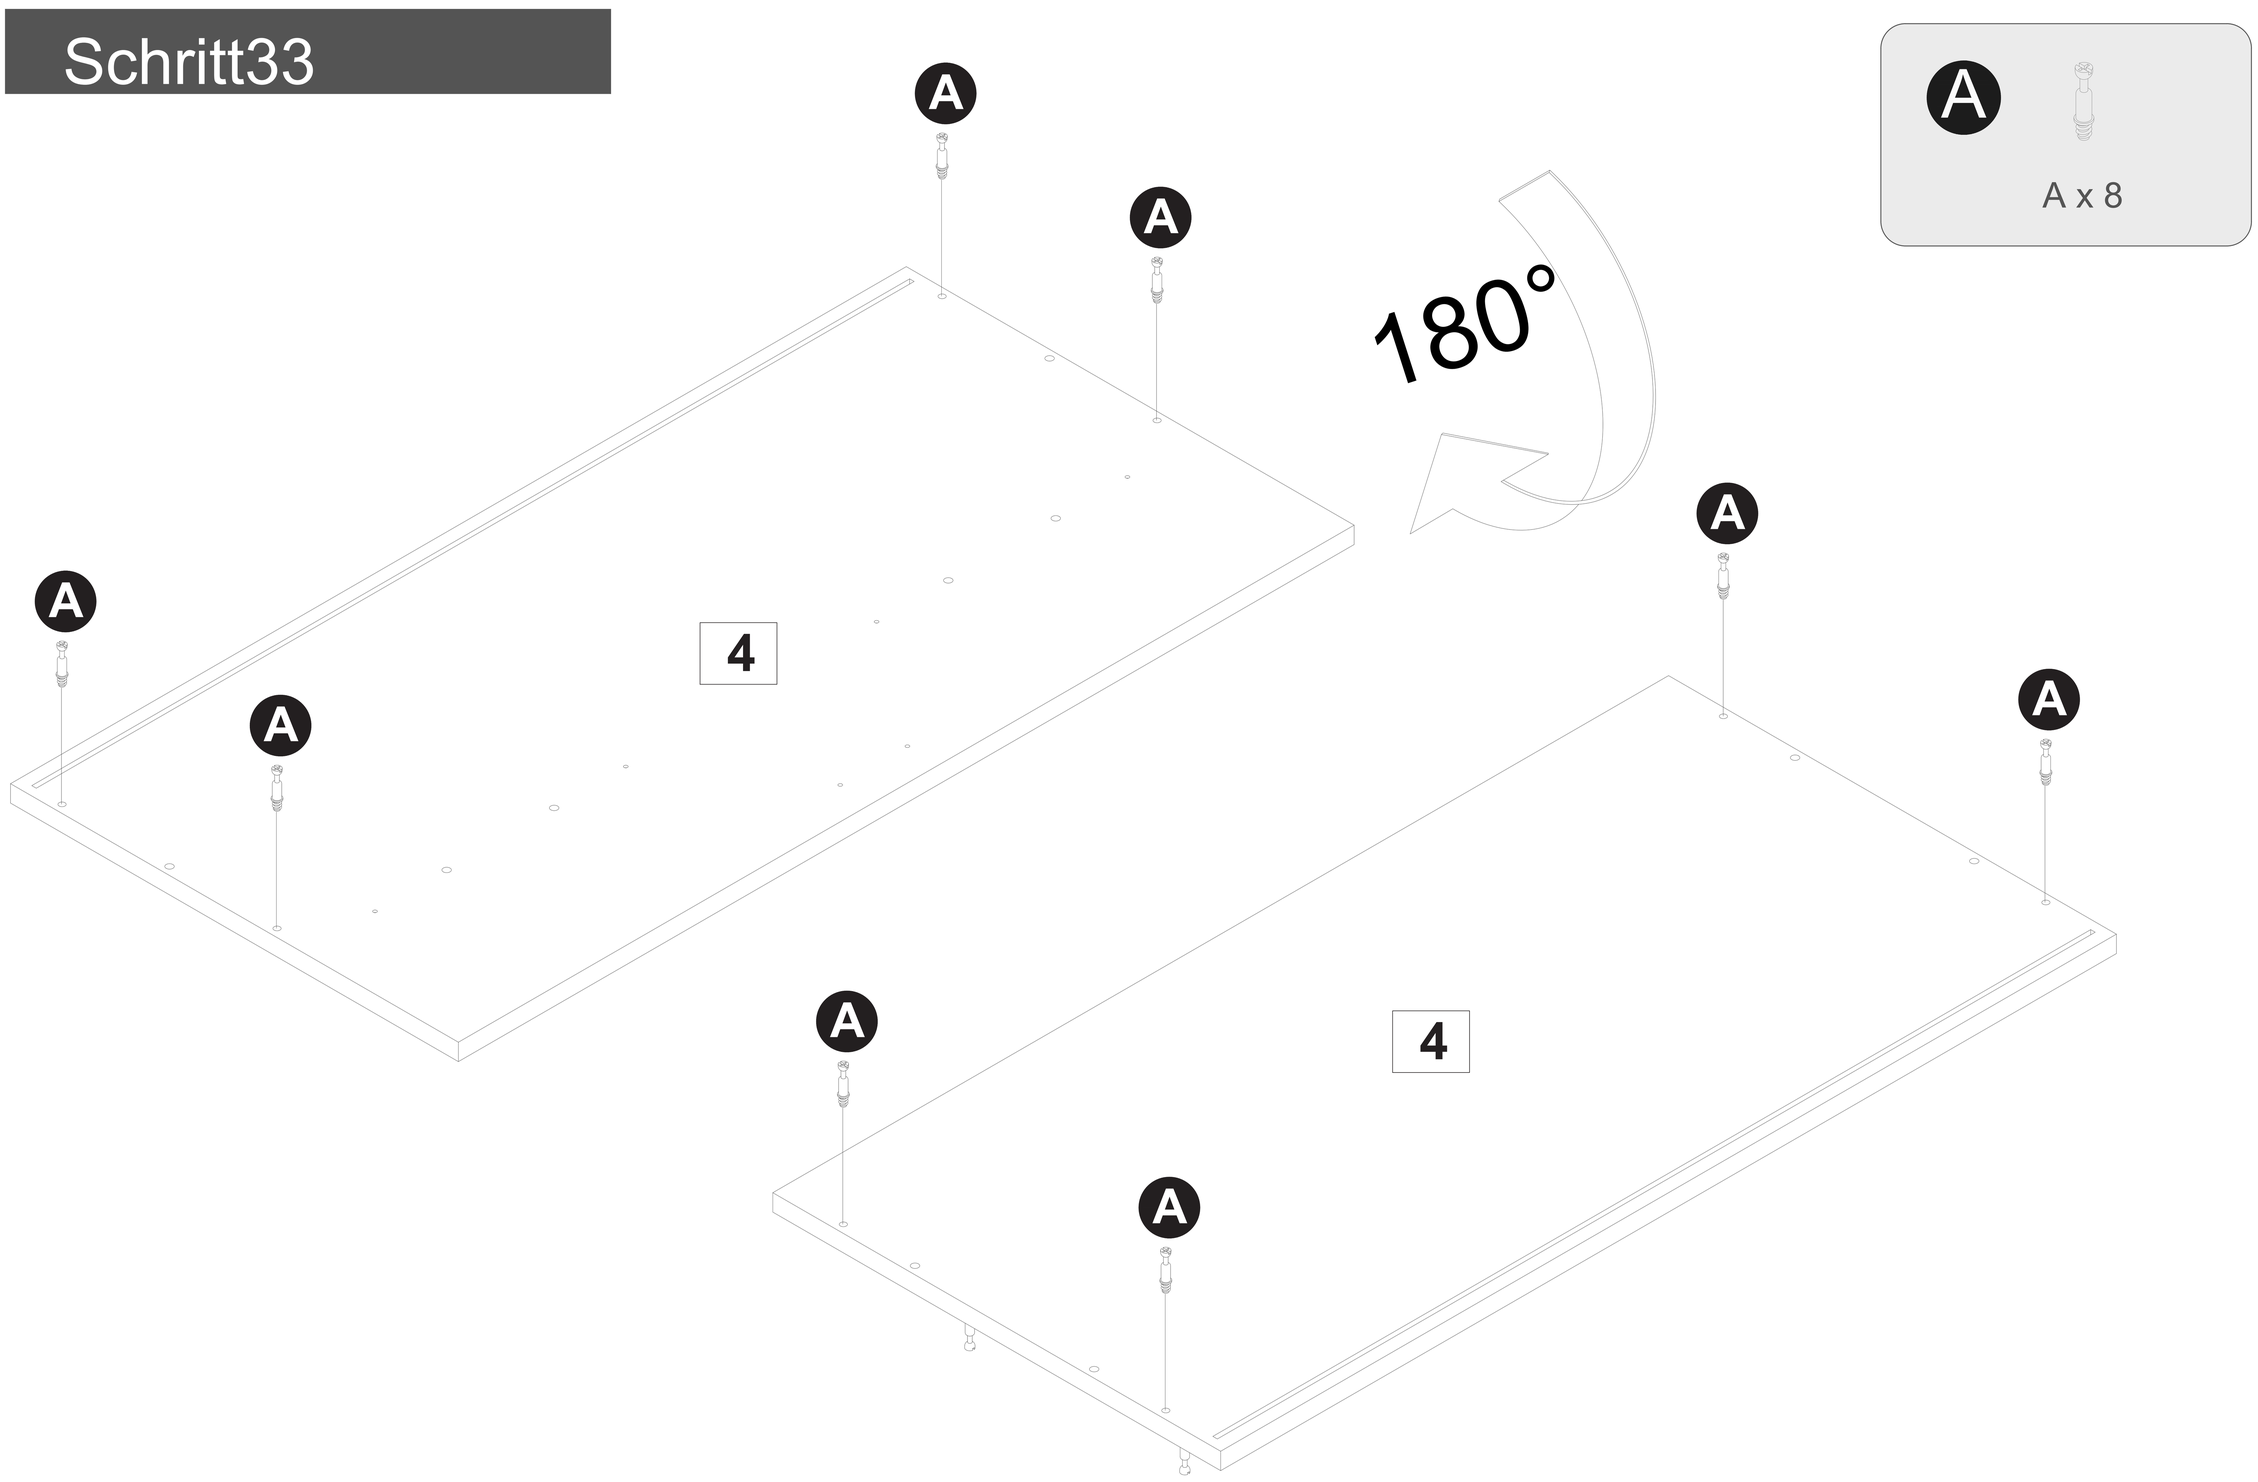

Schritt34

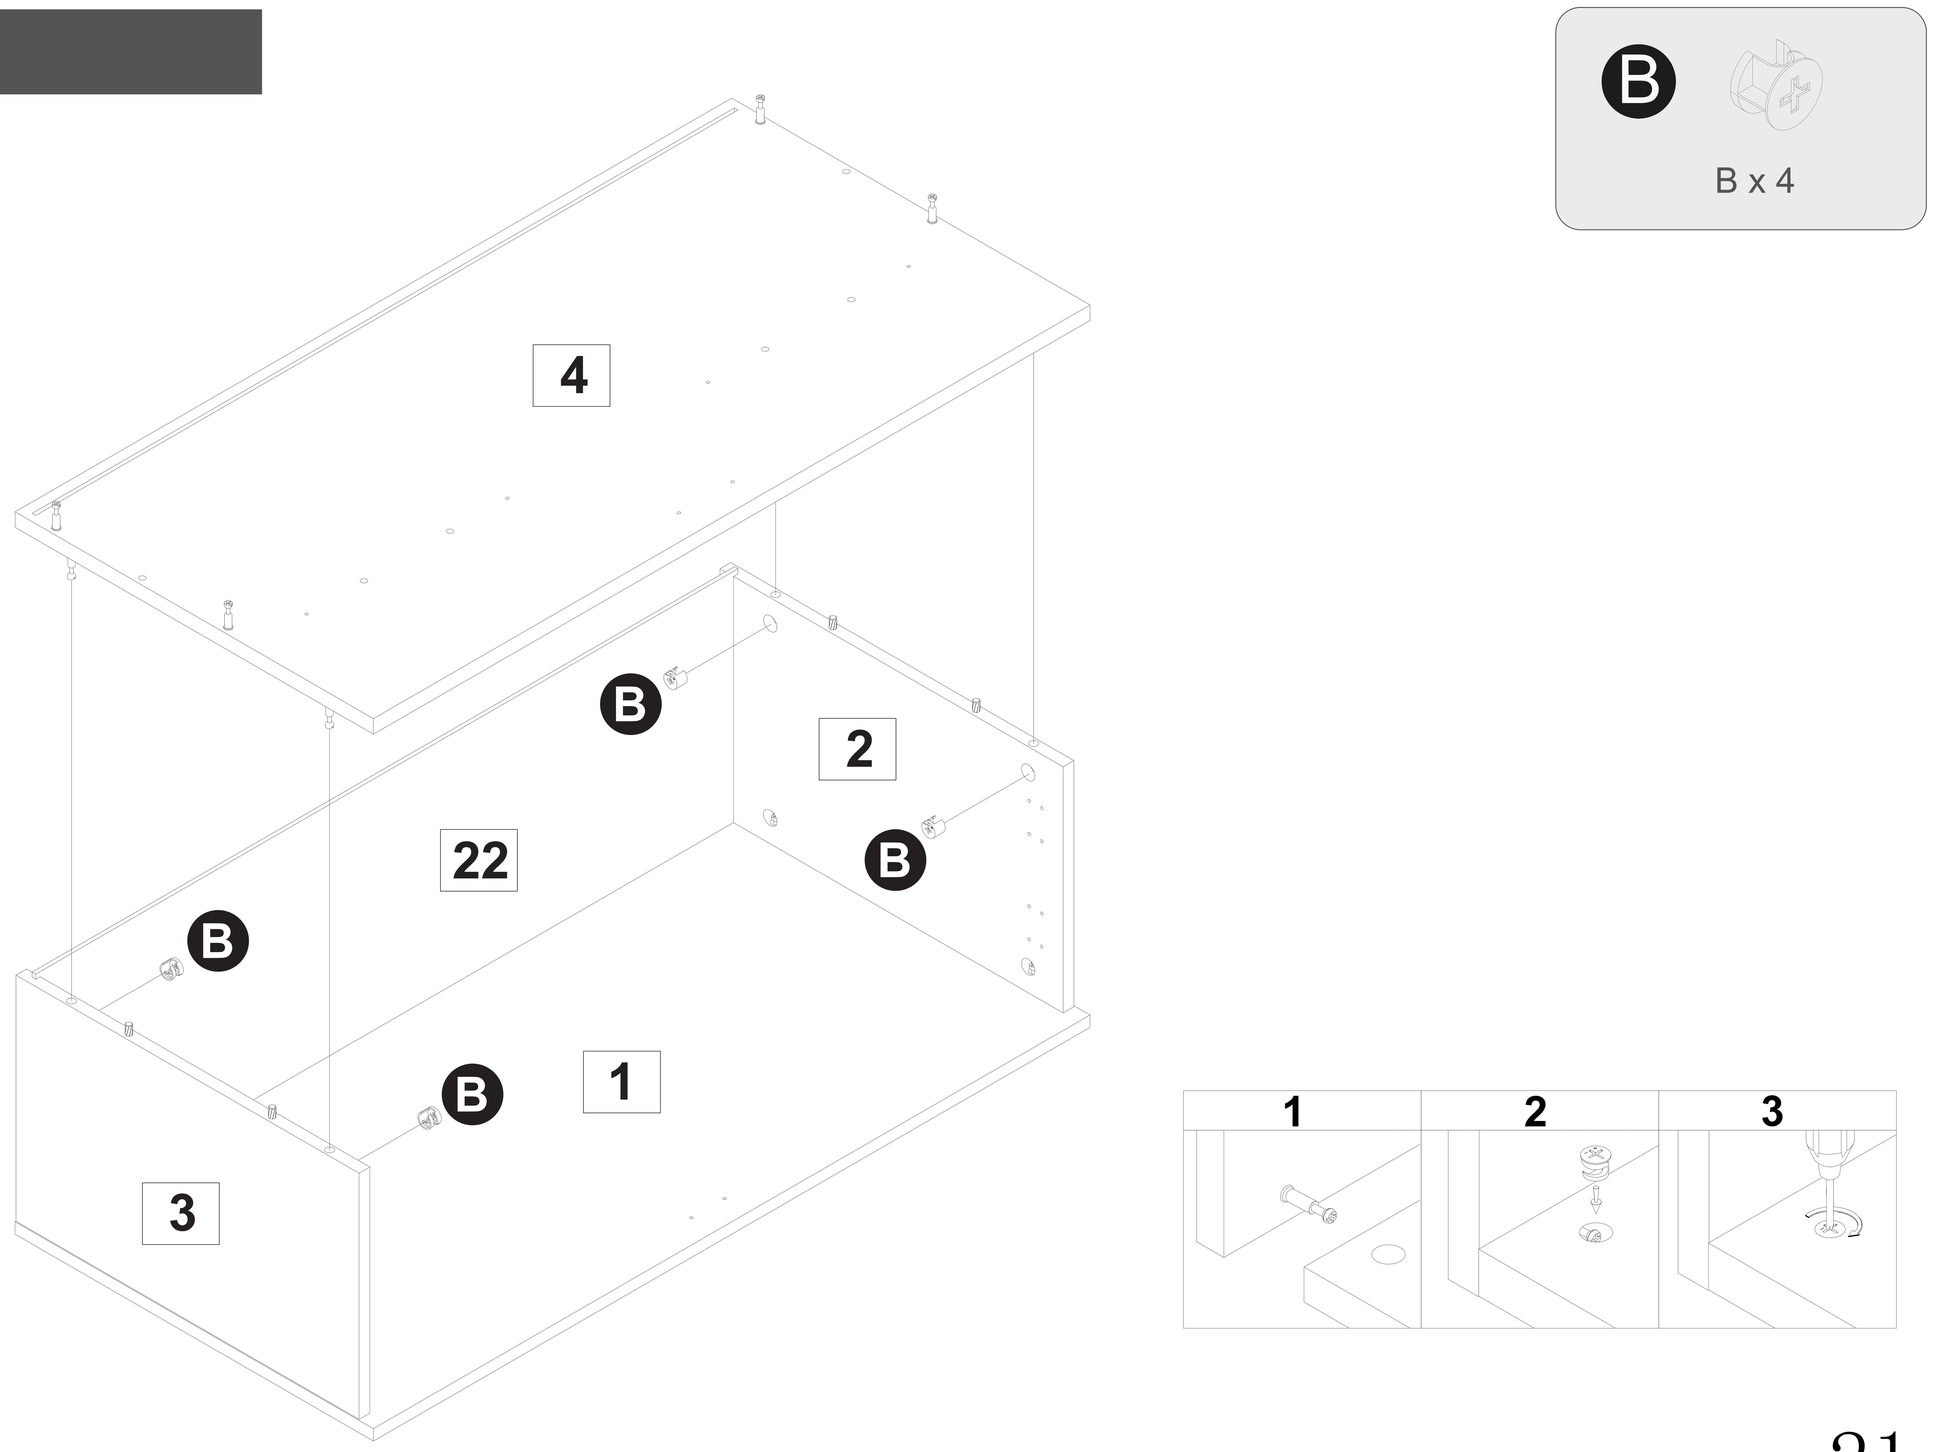

Schritt35

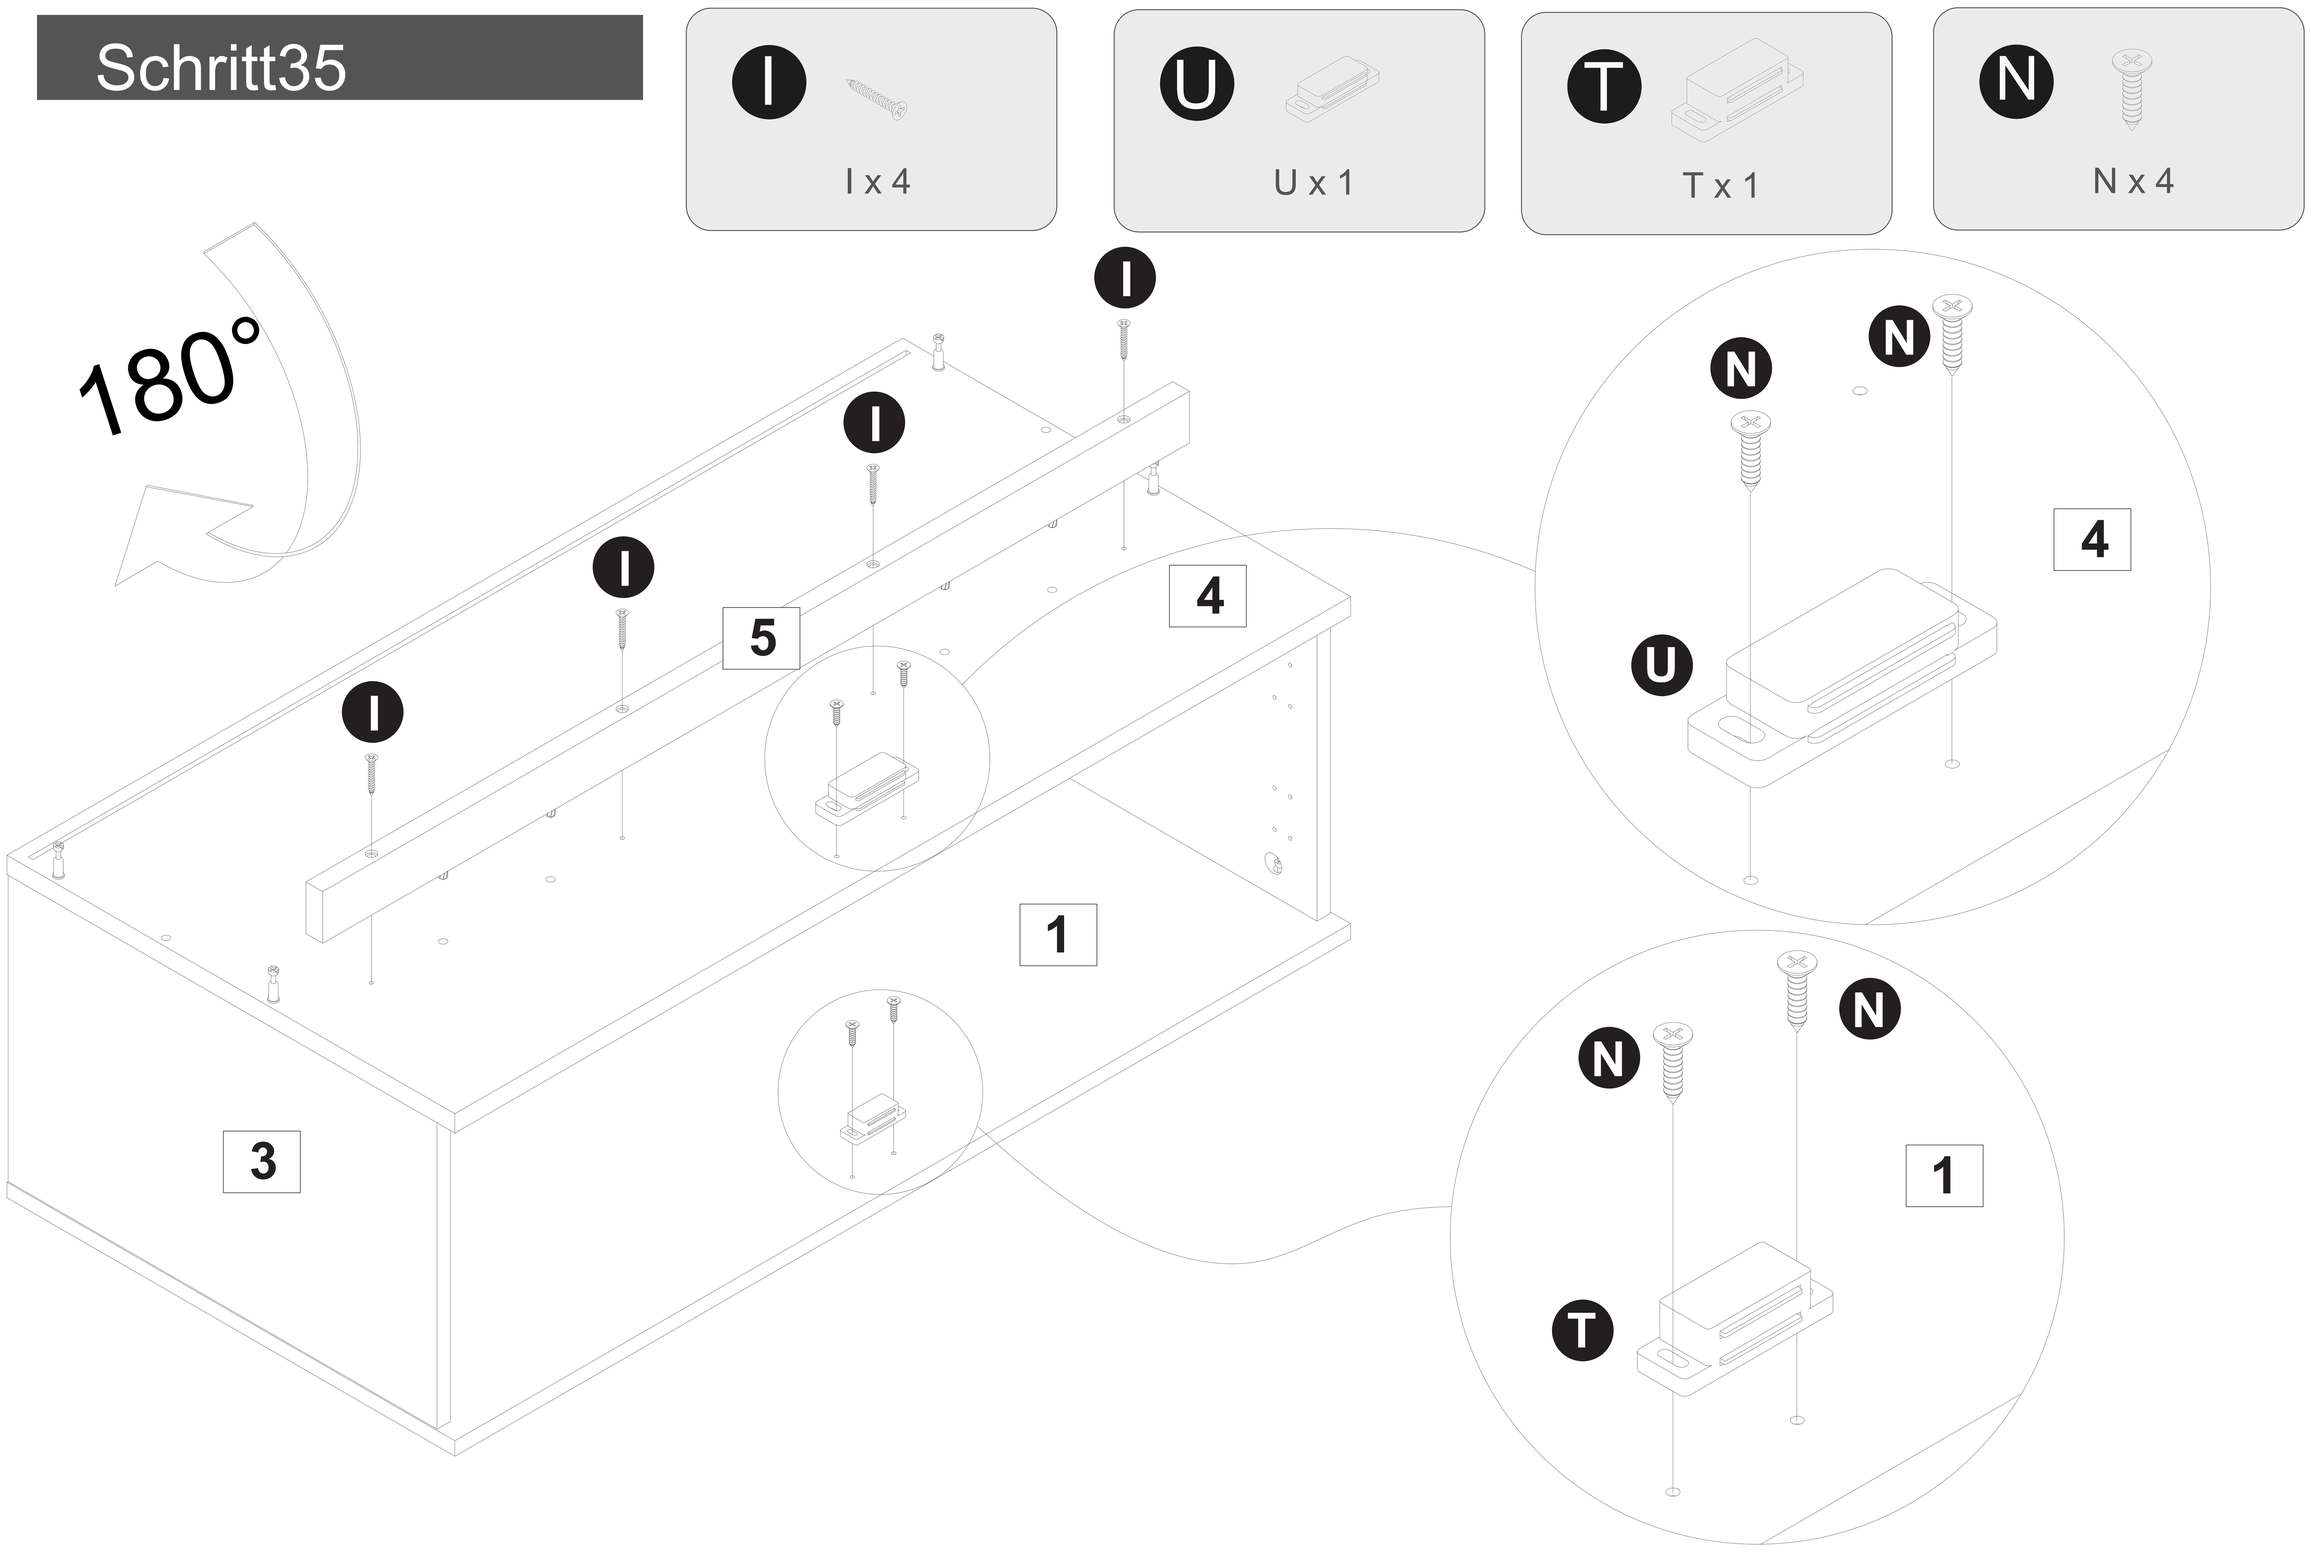

Schritt36

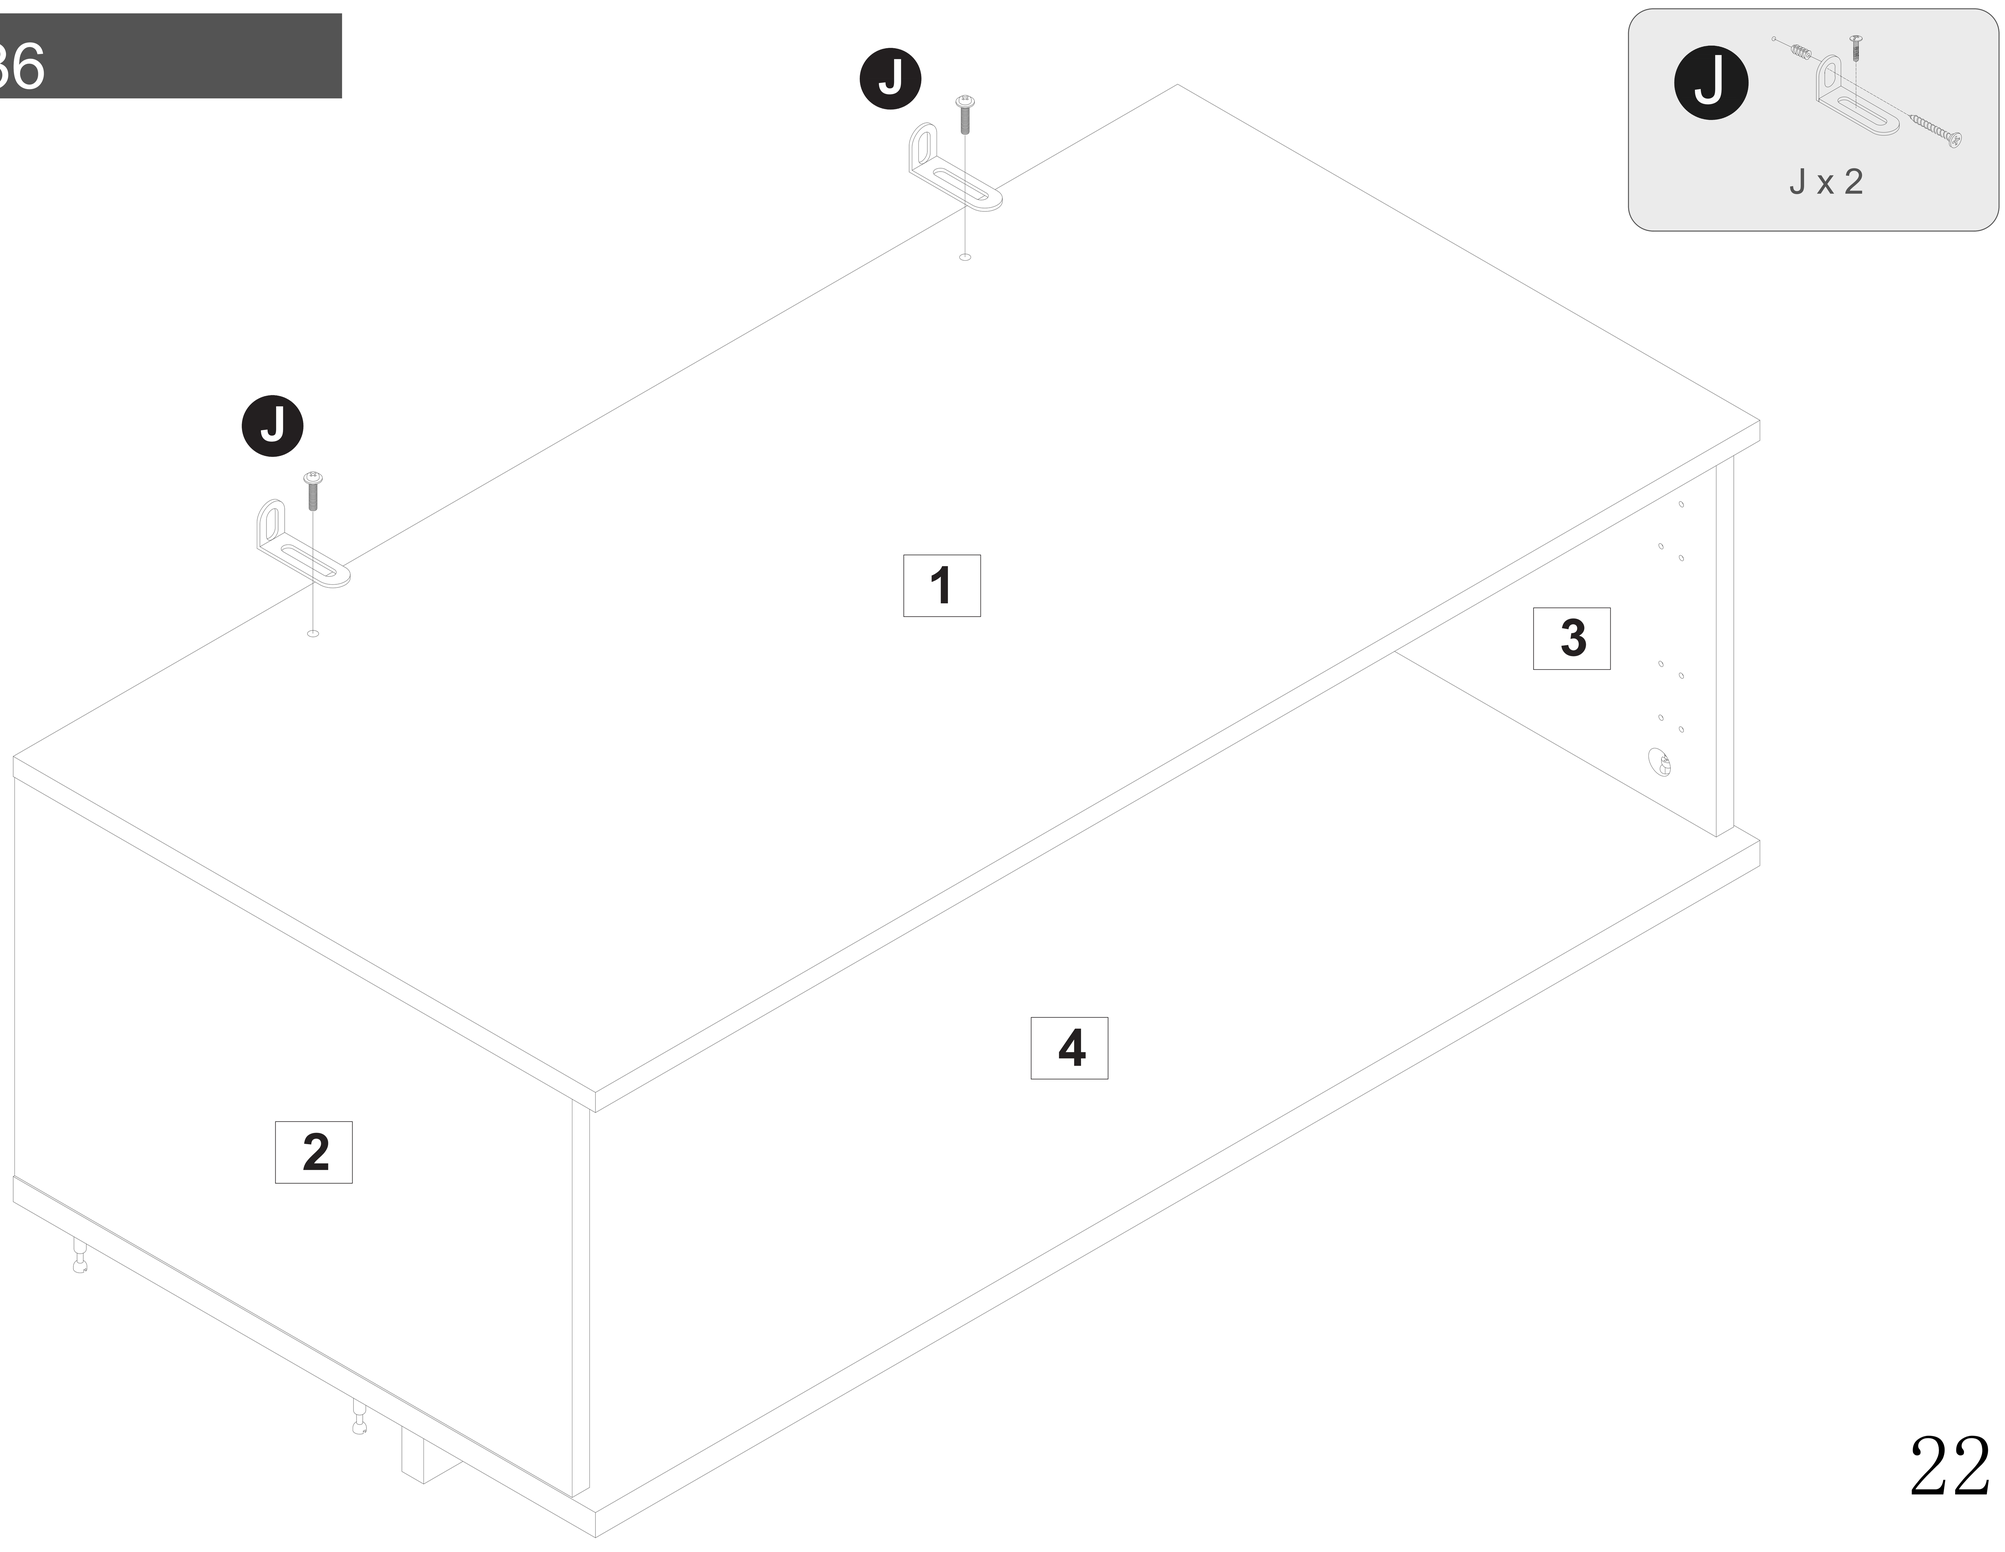

Schritt37

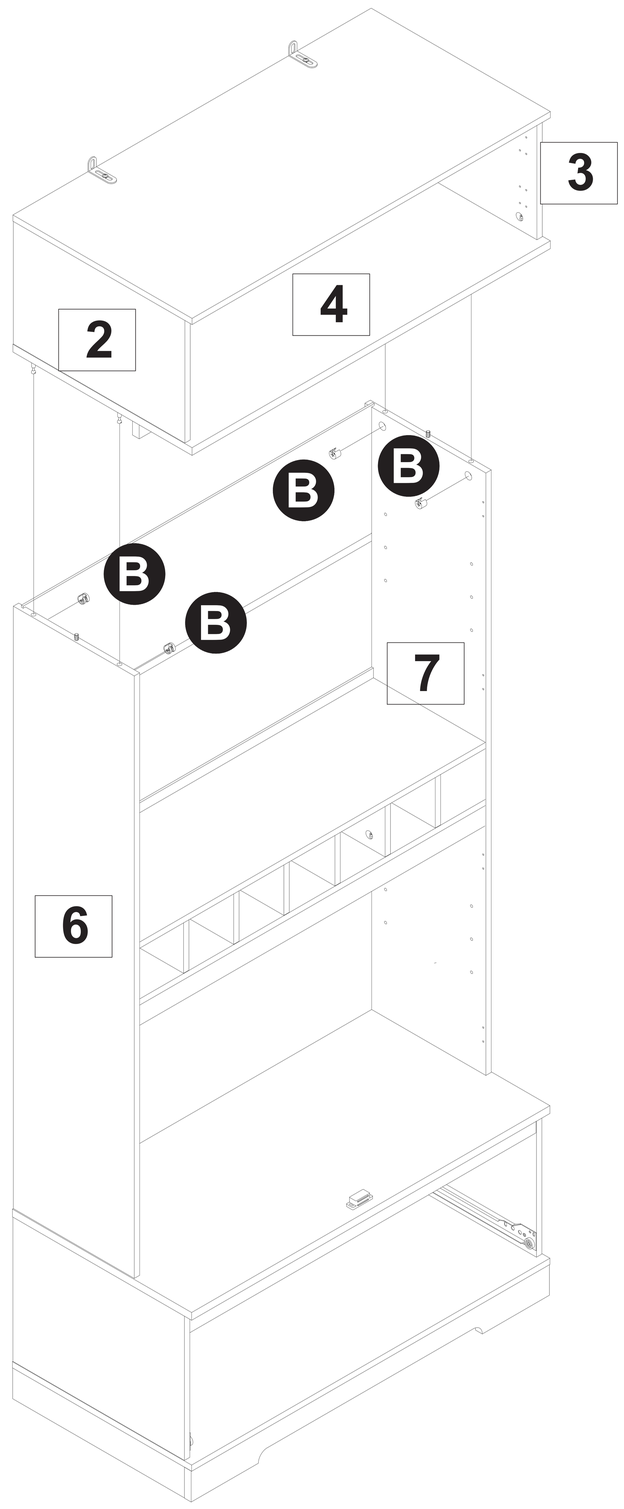

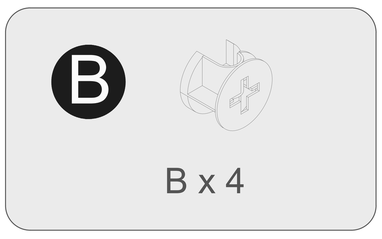

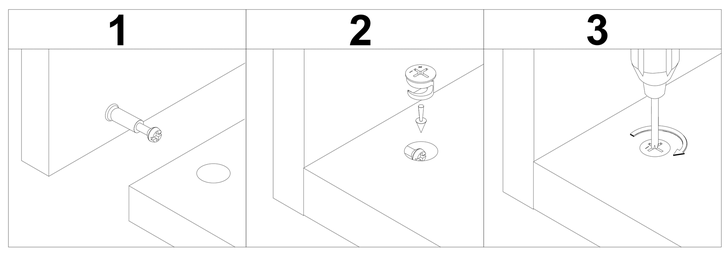

Schritt38

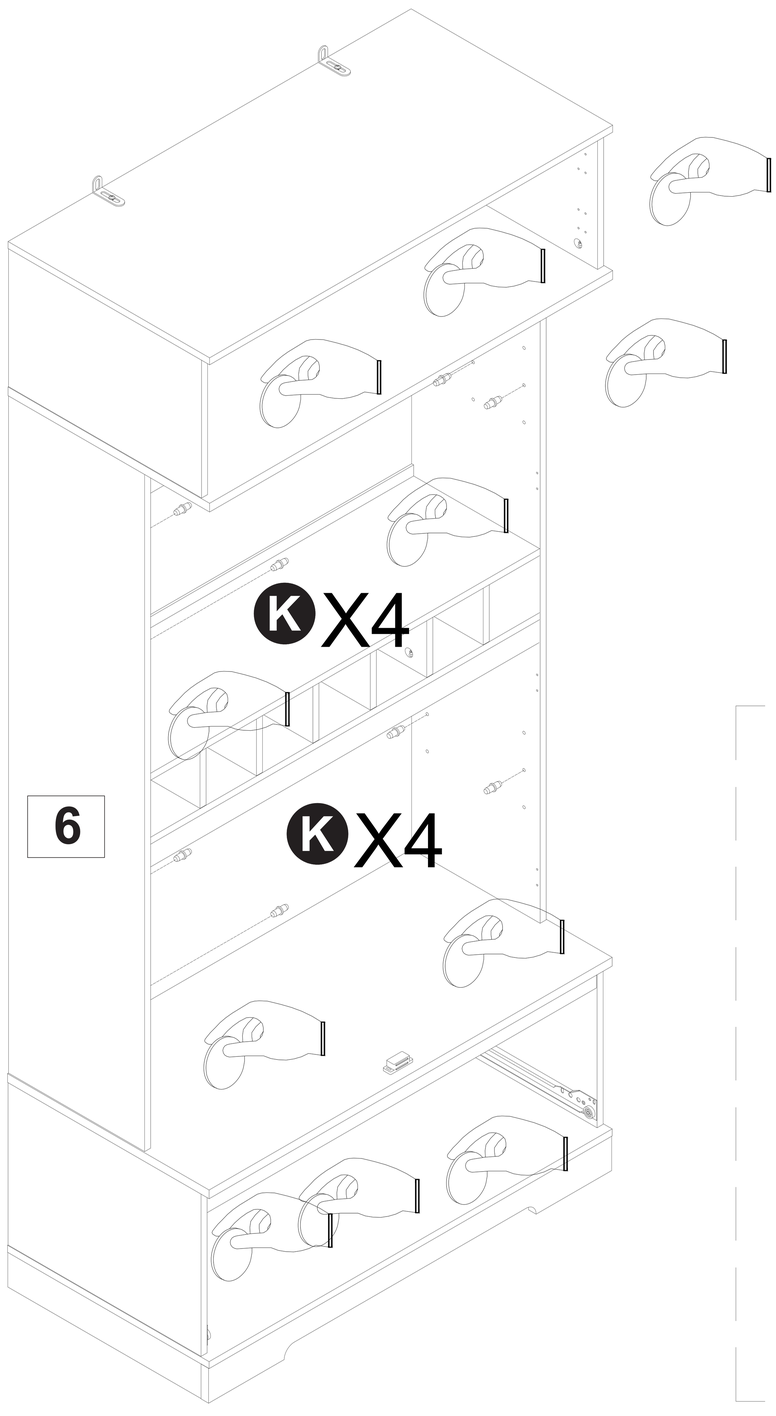

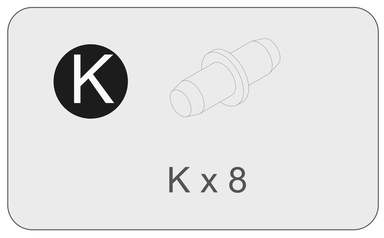

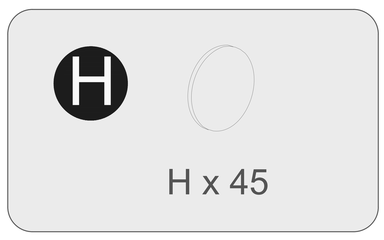

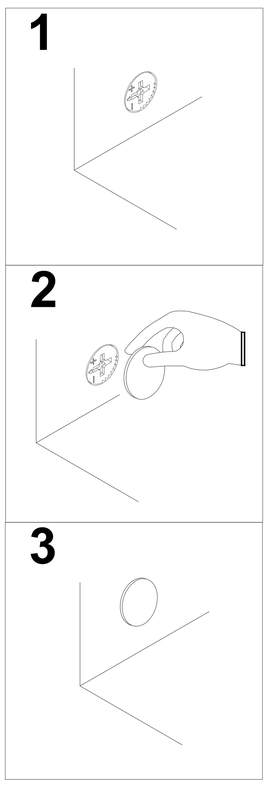

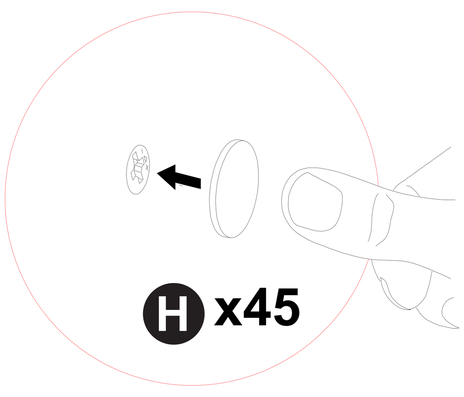

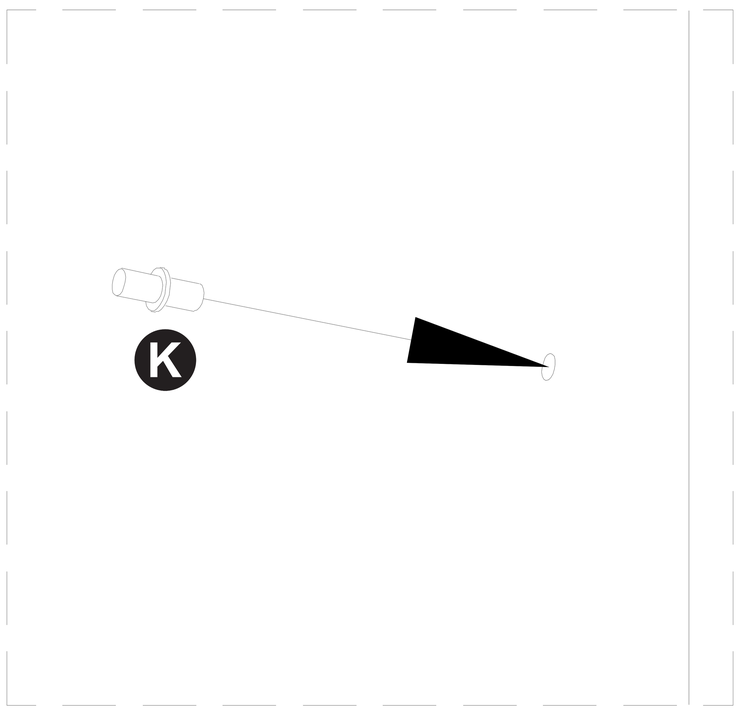

Schritt39

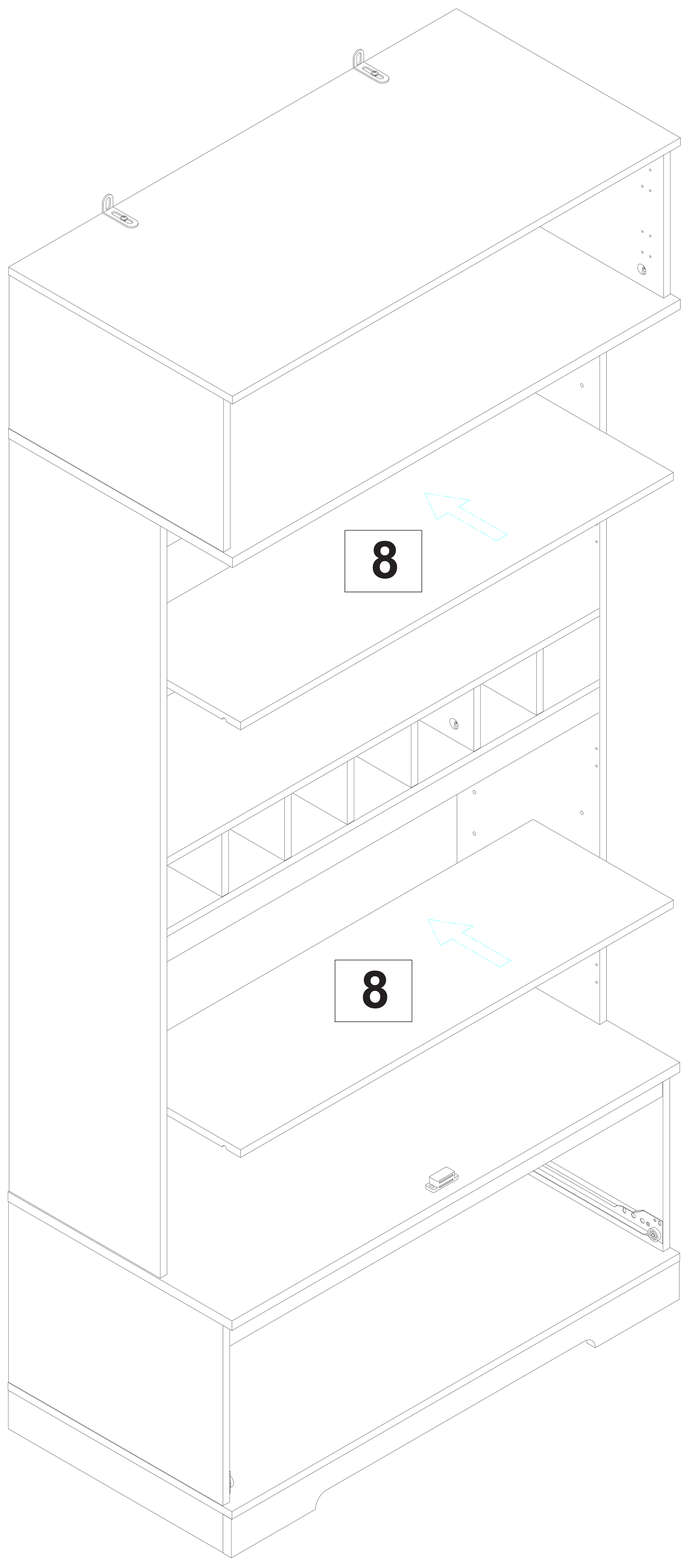

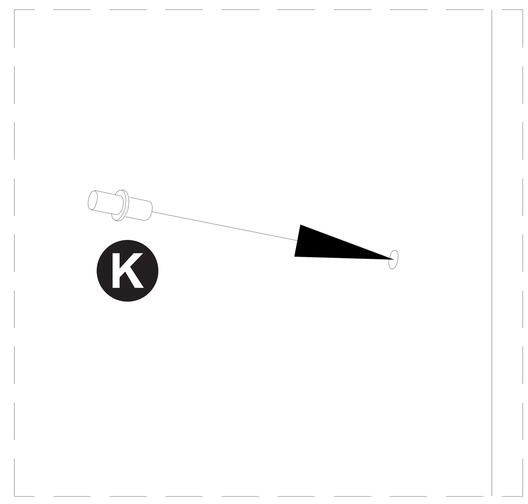

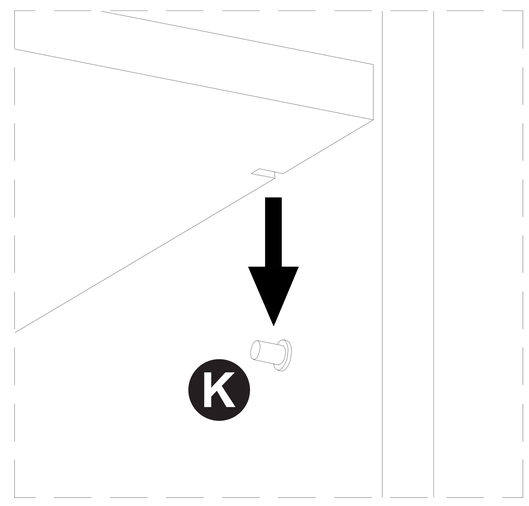

Schritt40

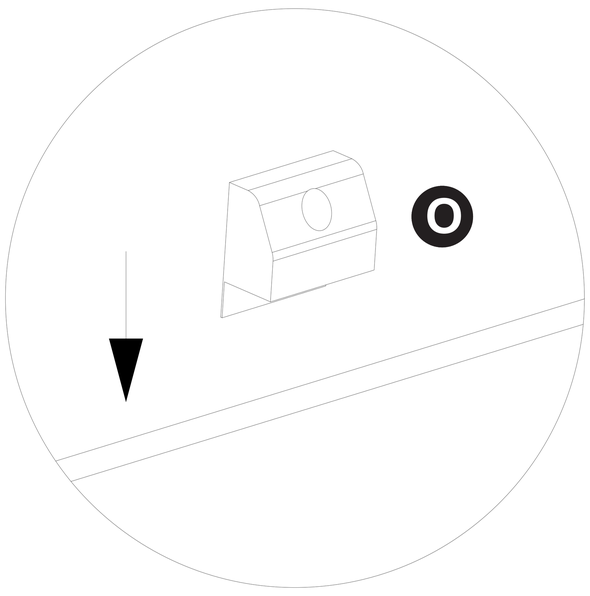

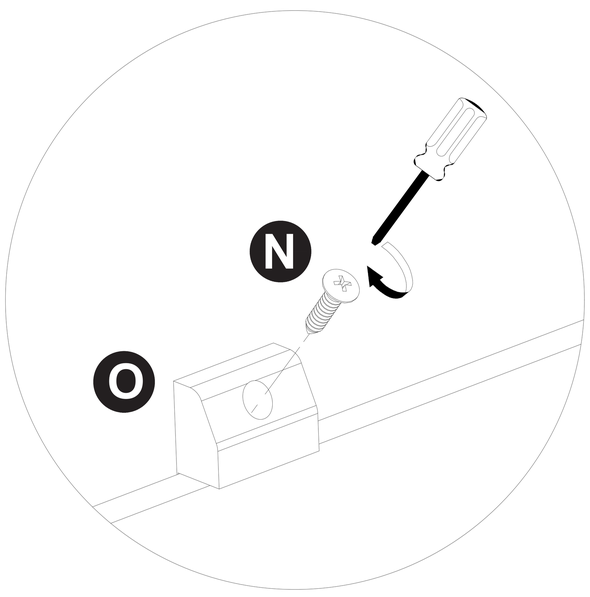

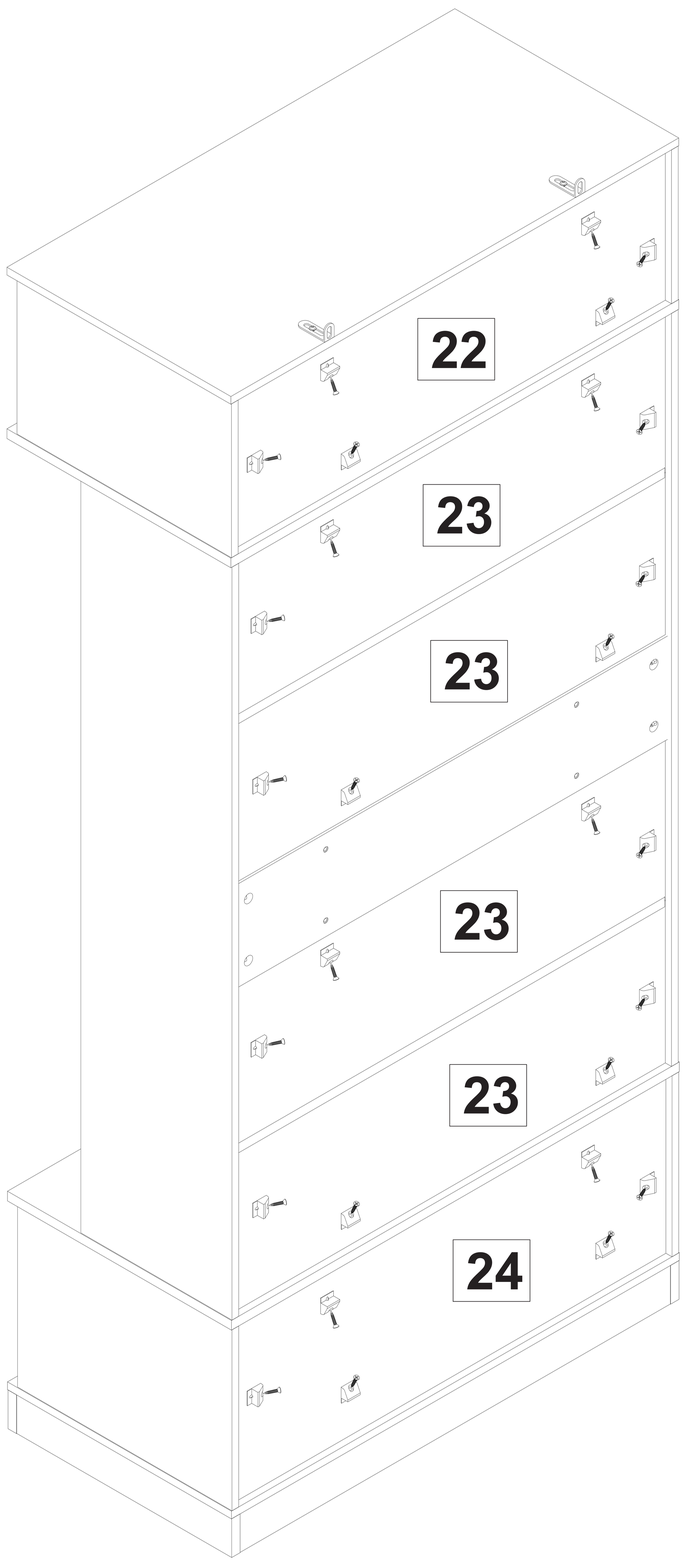

N X6
O X6

N X8
O X8

N X8
O X8

N X6
O X6

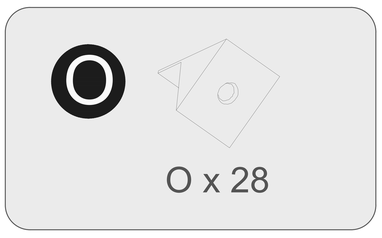

Schritt41

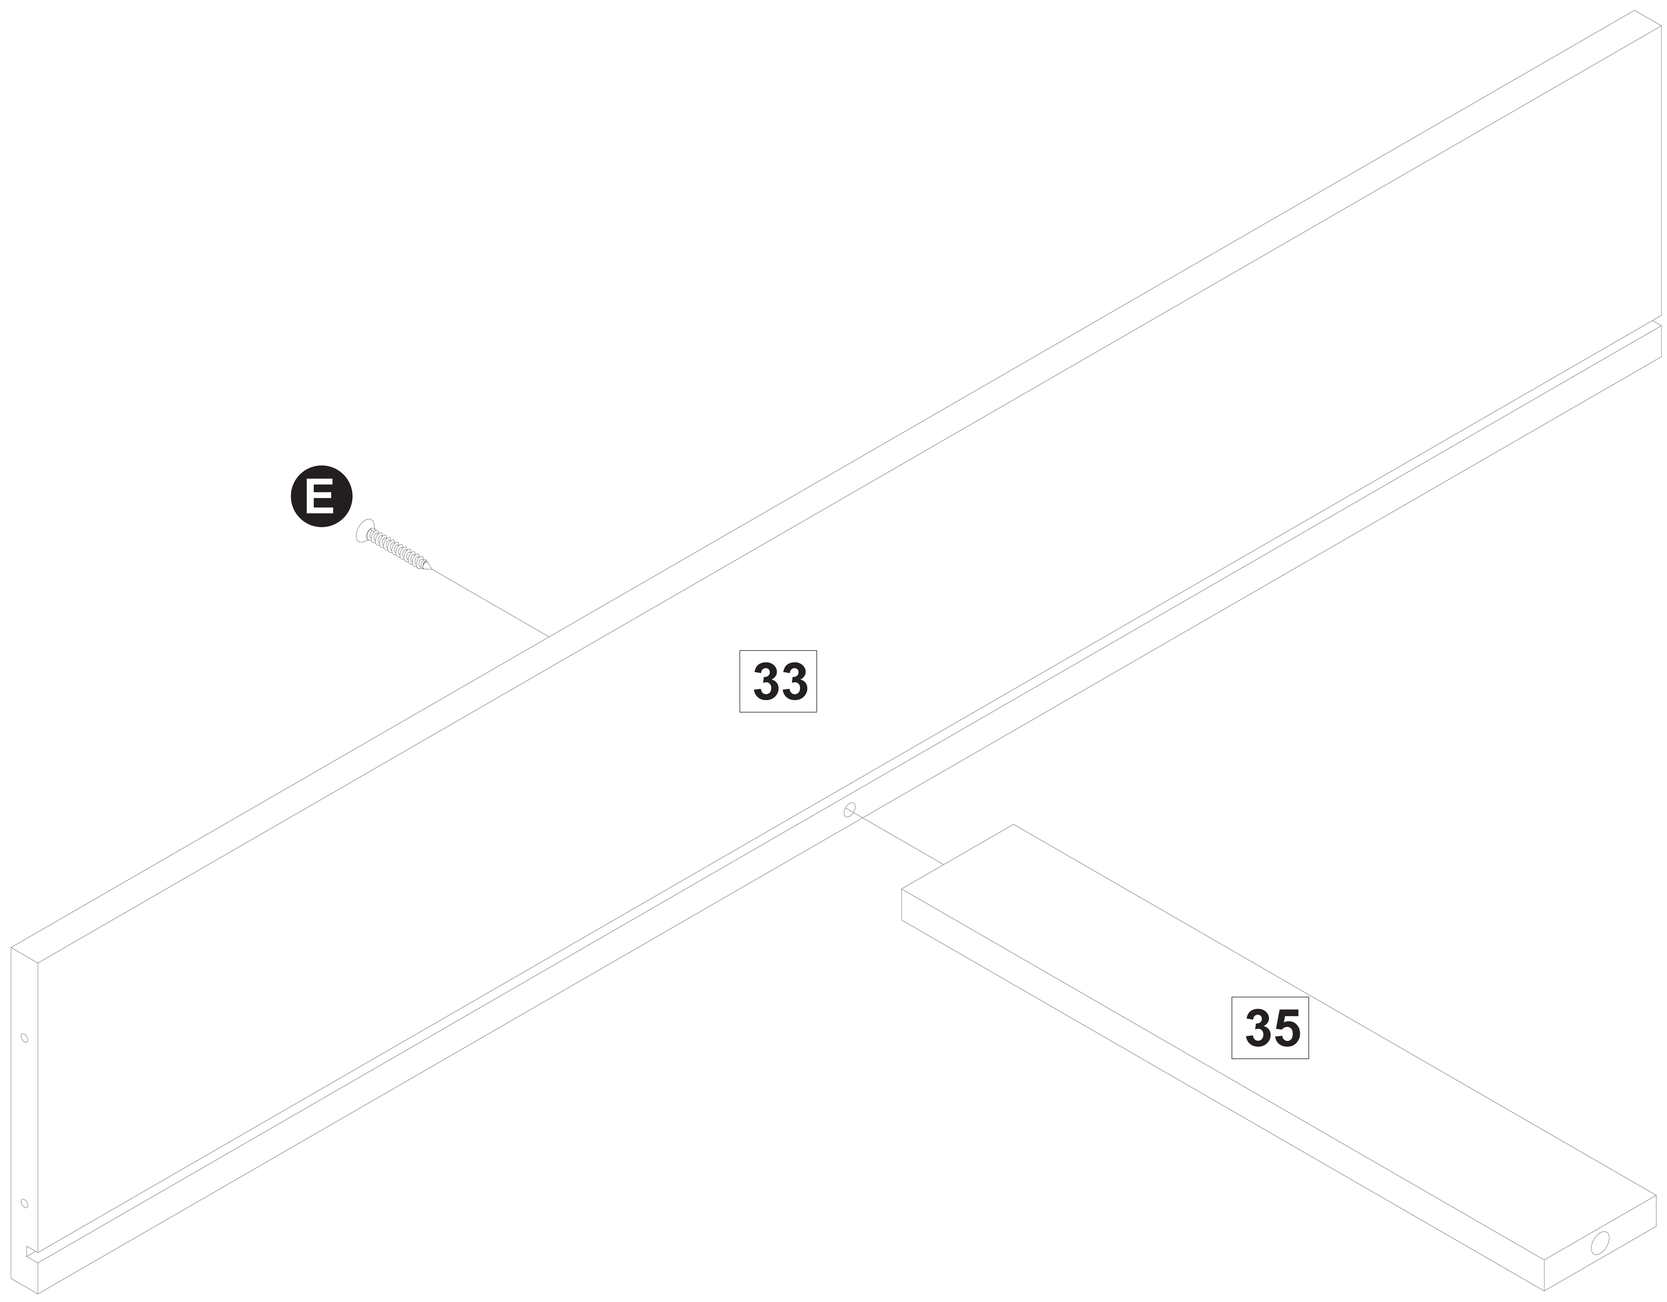

Schritt42

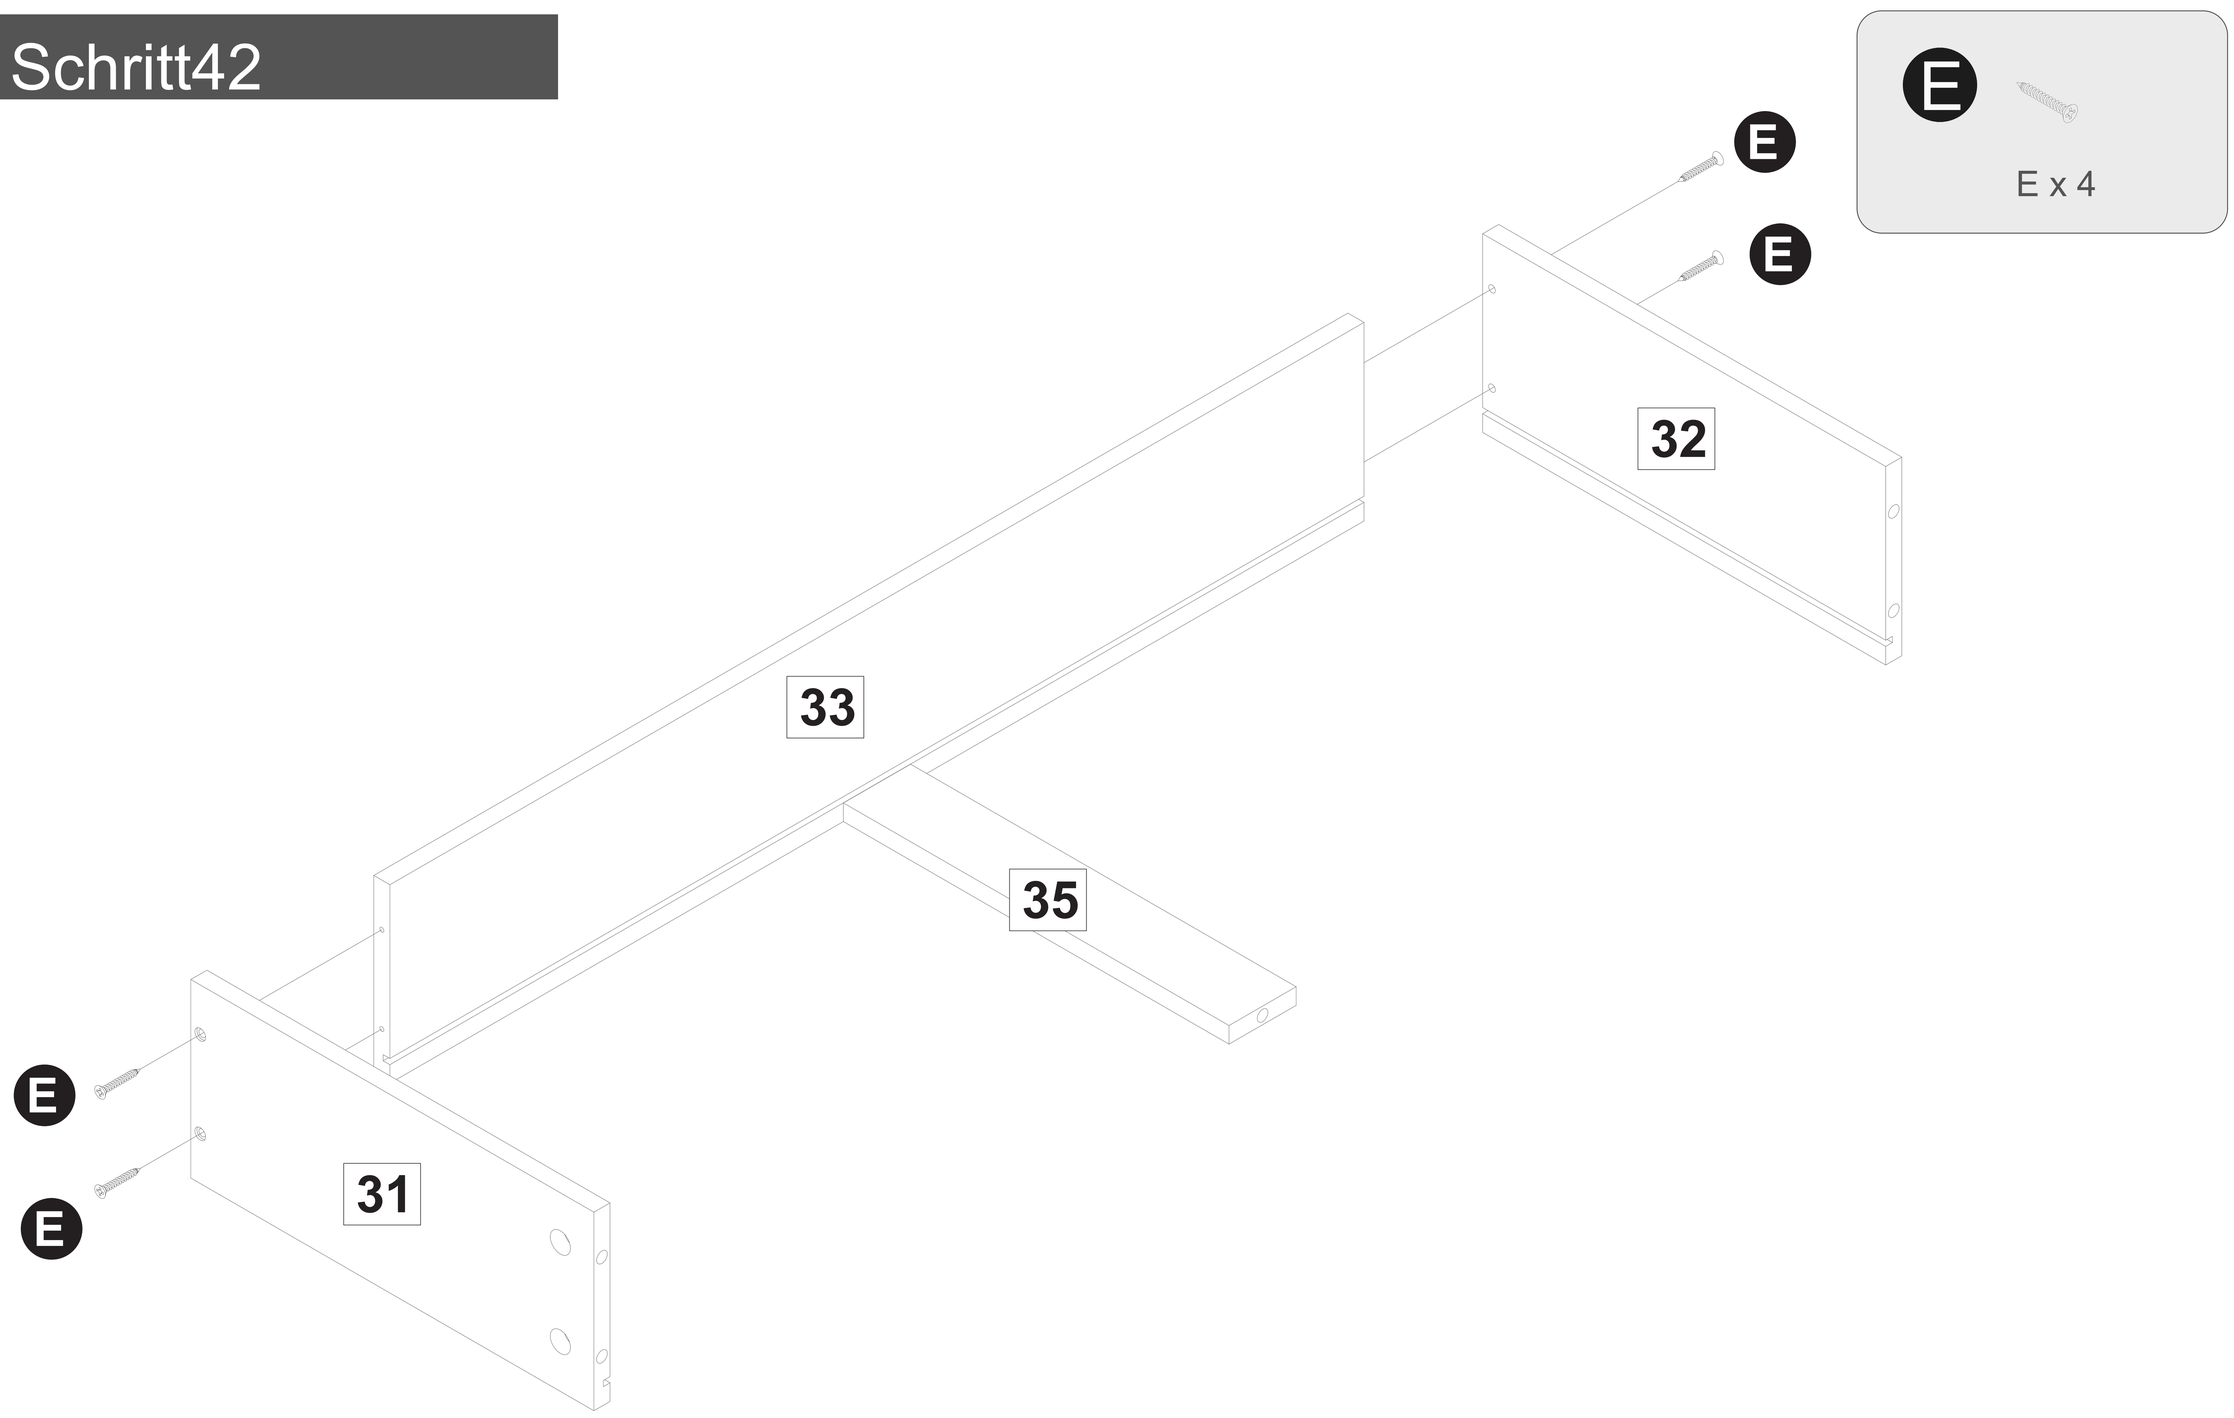

Schritt43

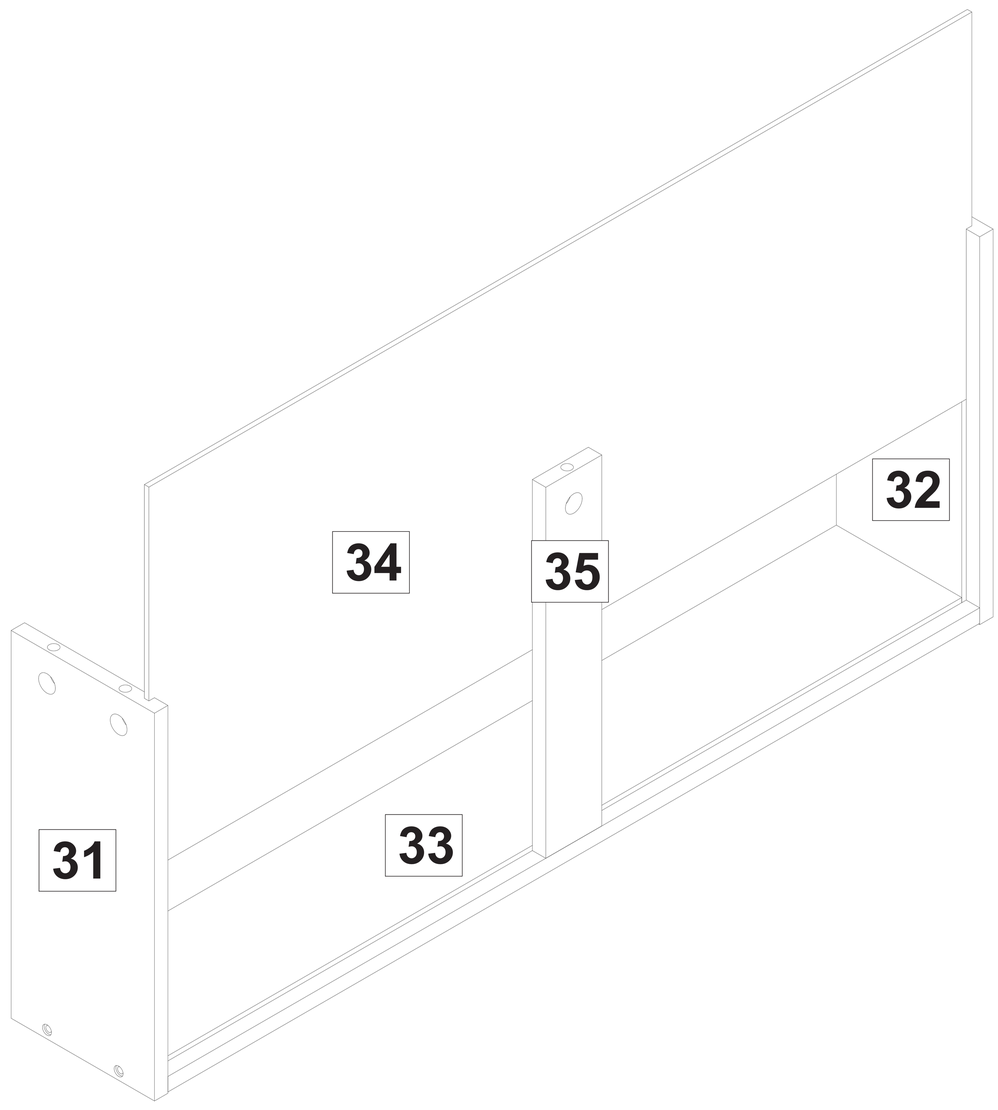

Schritt44

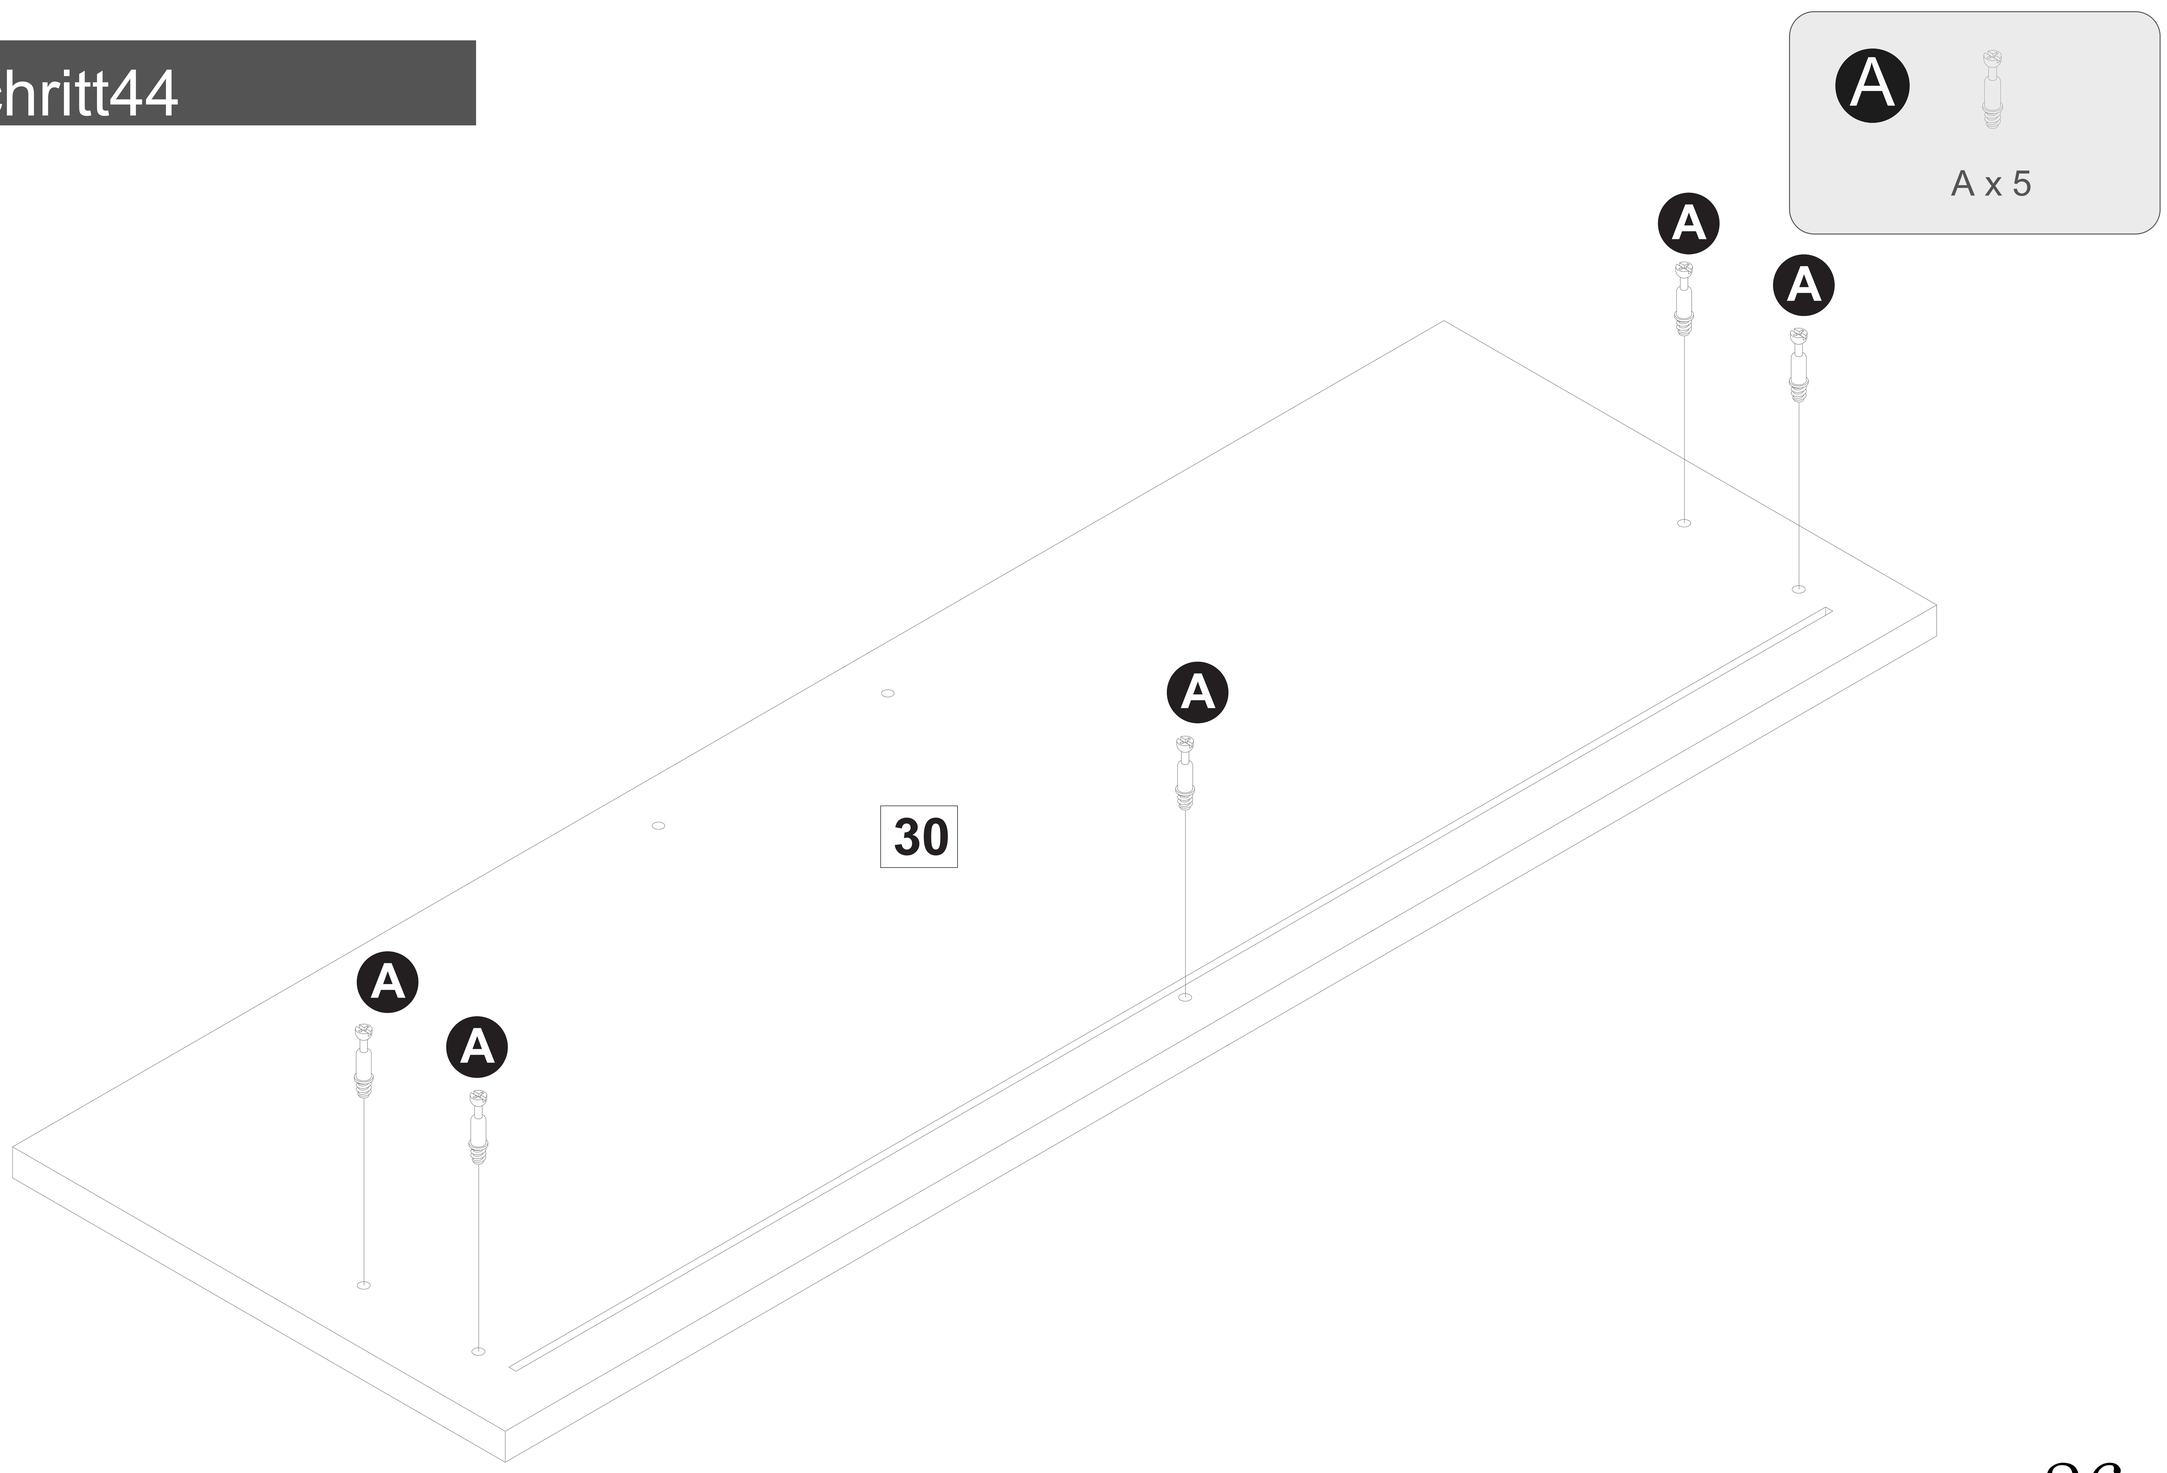

Schritt45

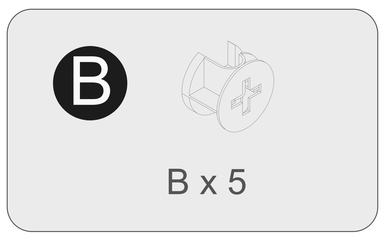

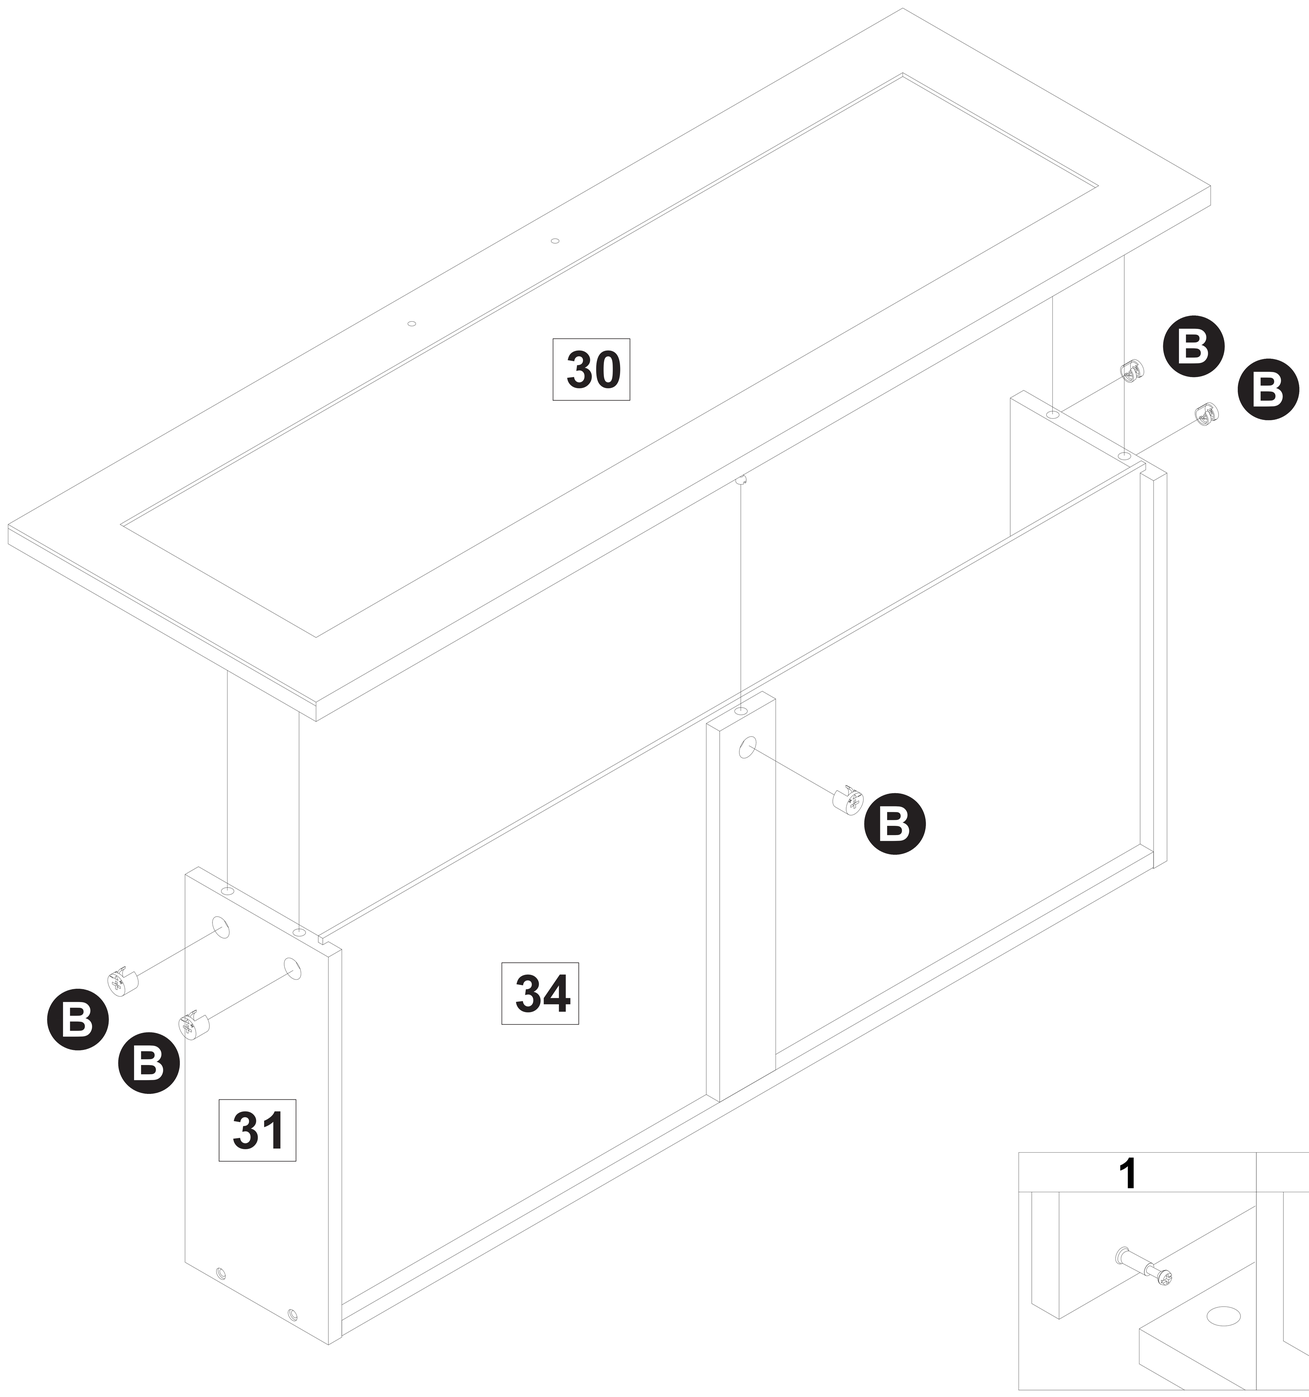

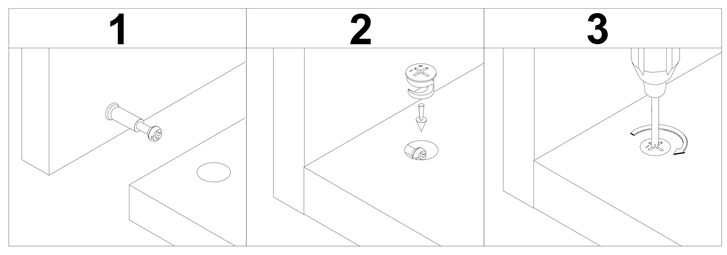

Schritt46

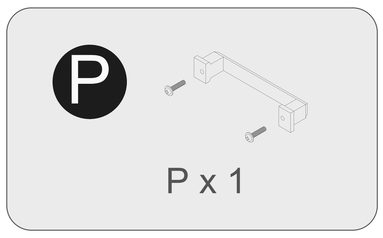

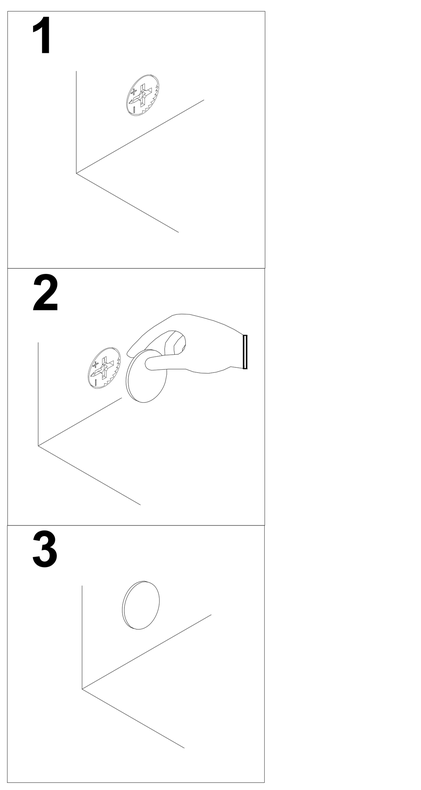

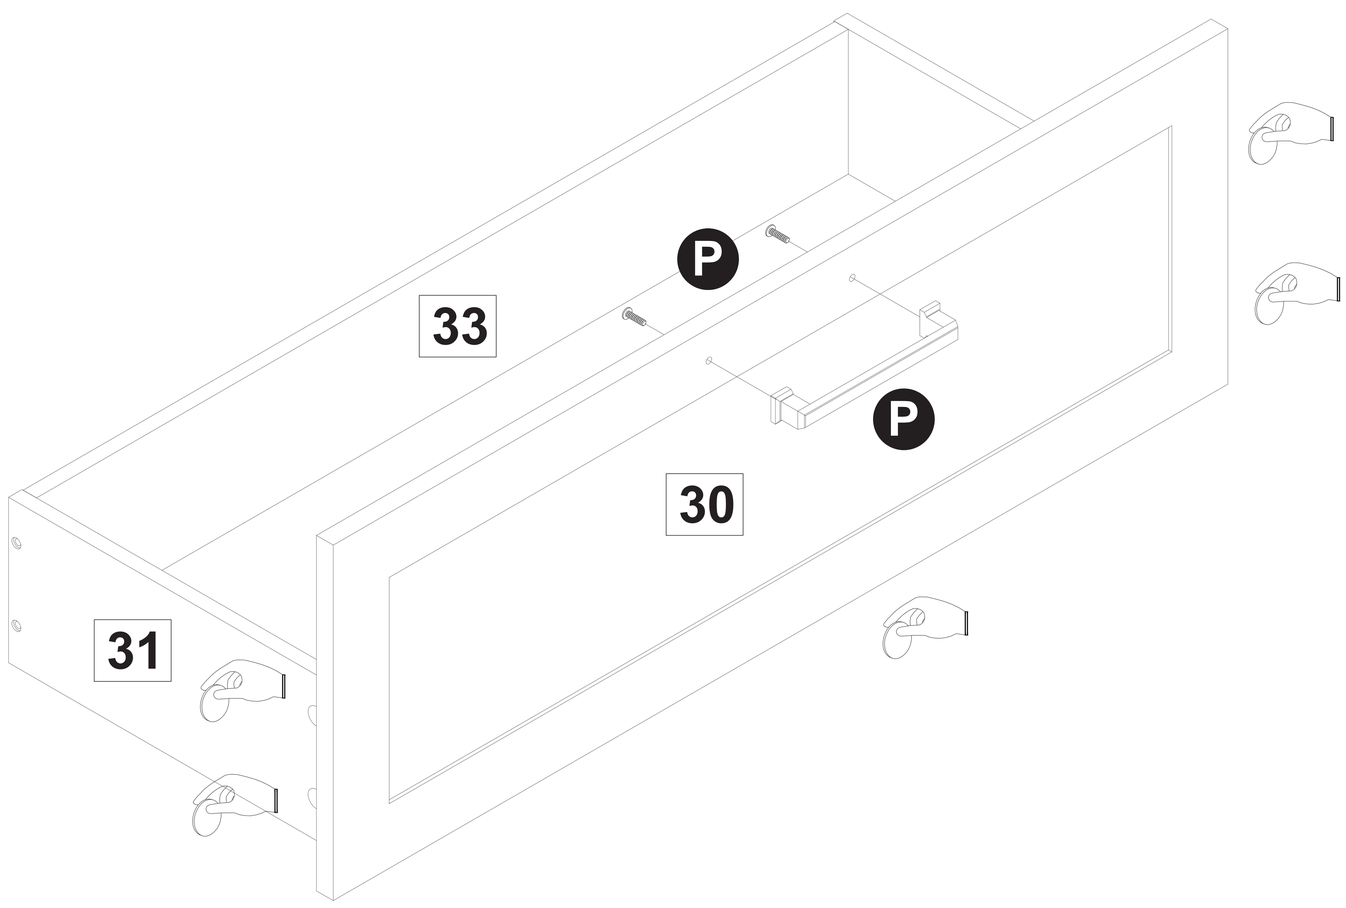

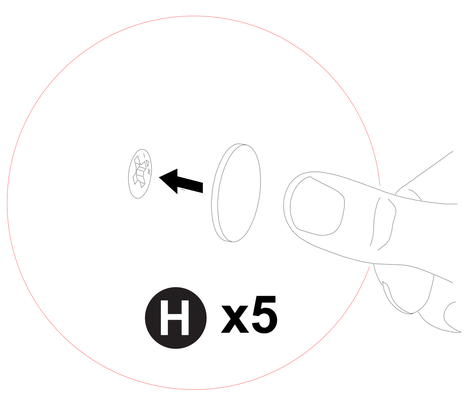

Schritt47

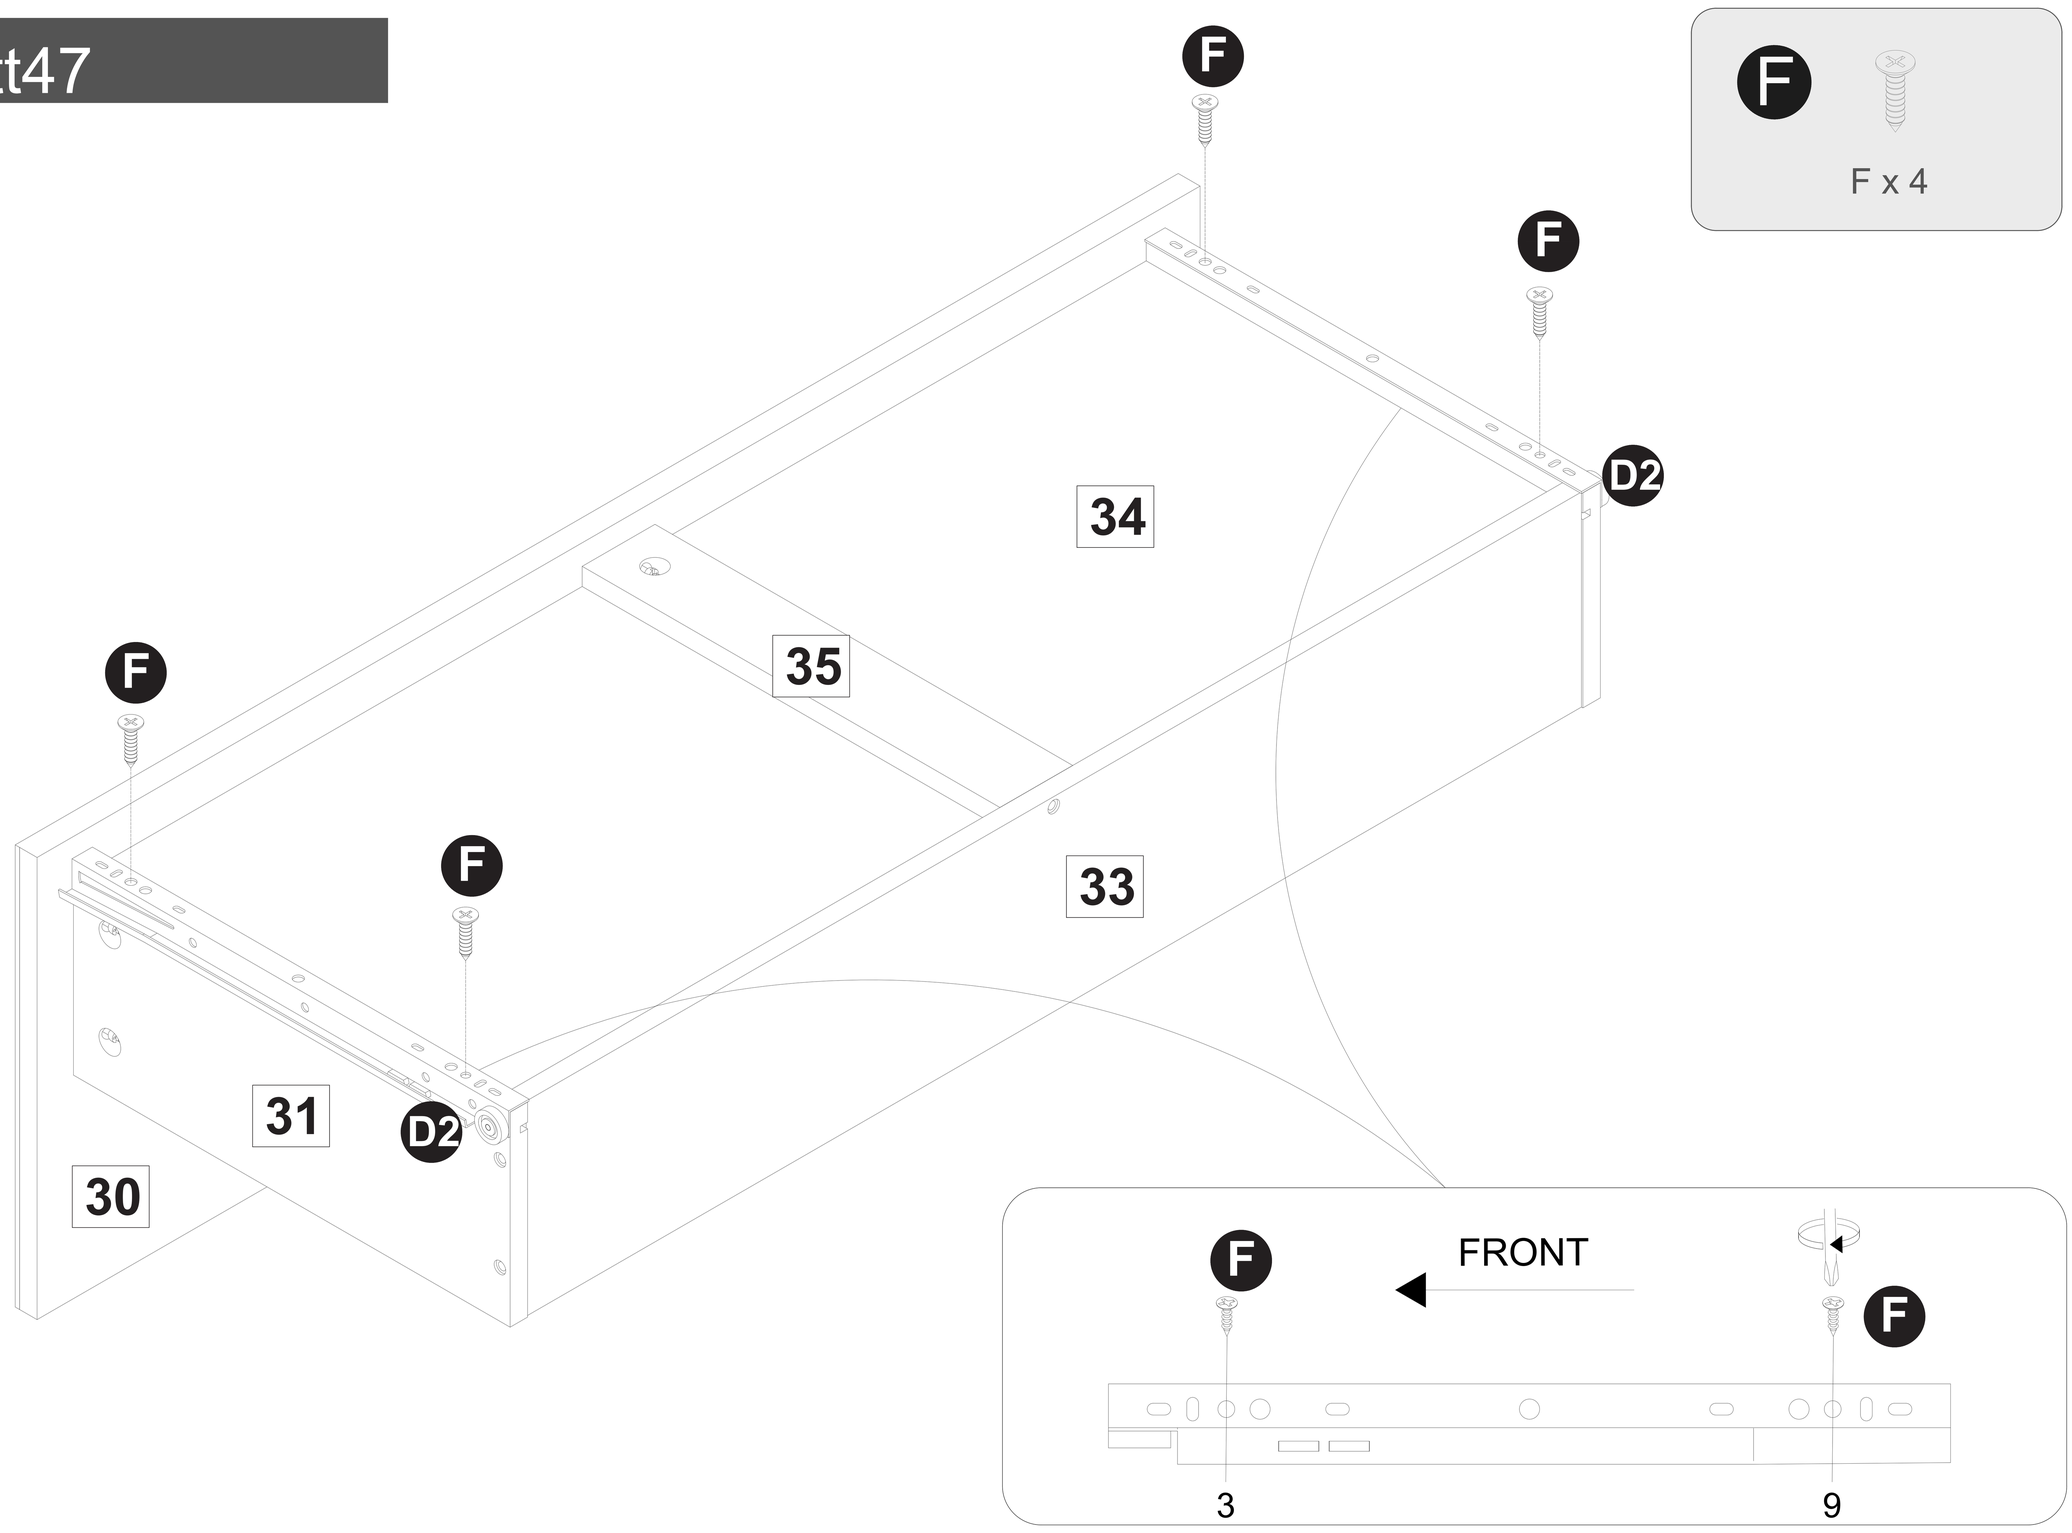

Schritt48

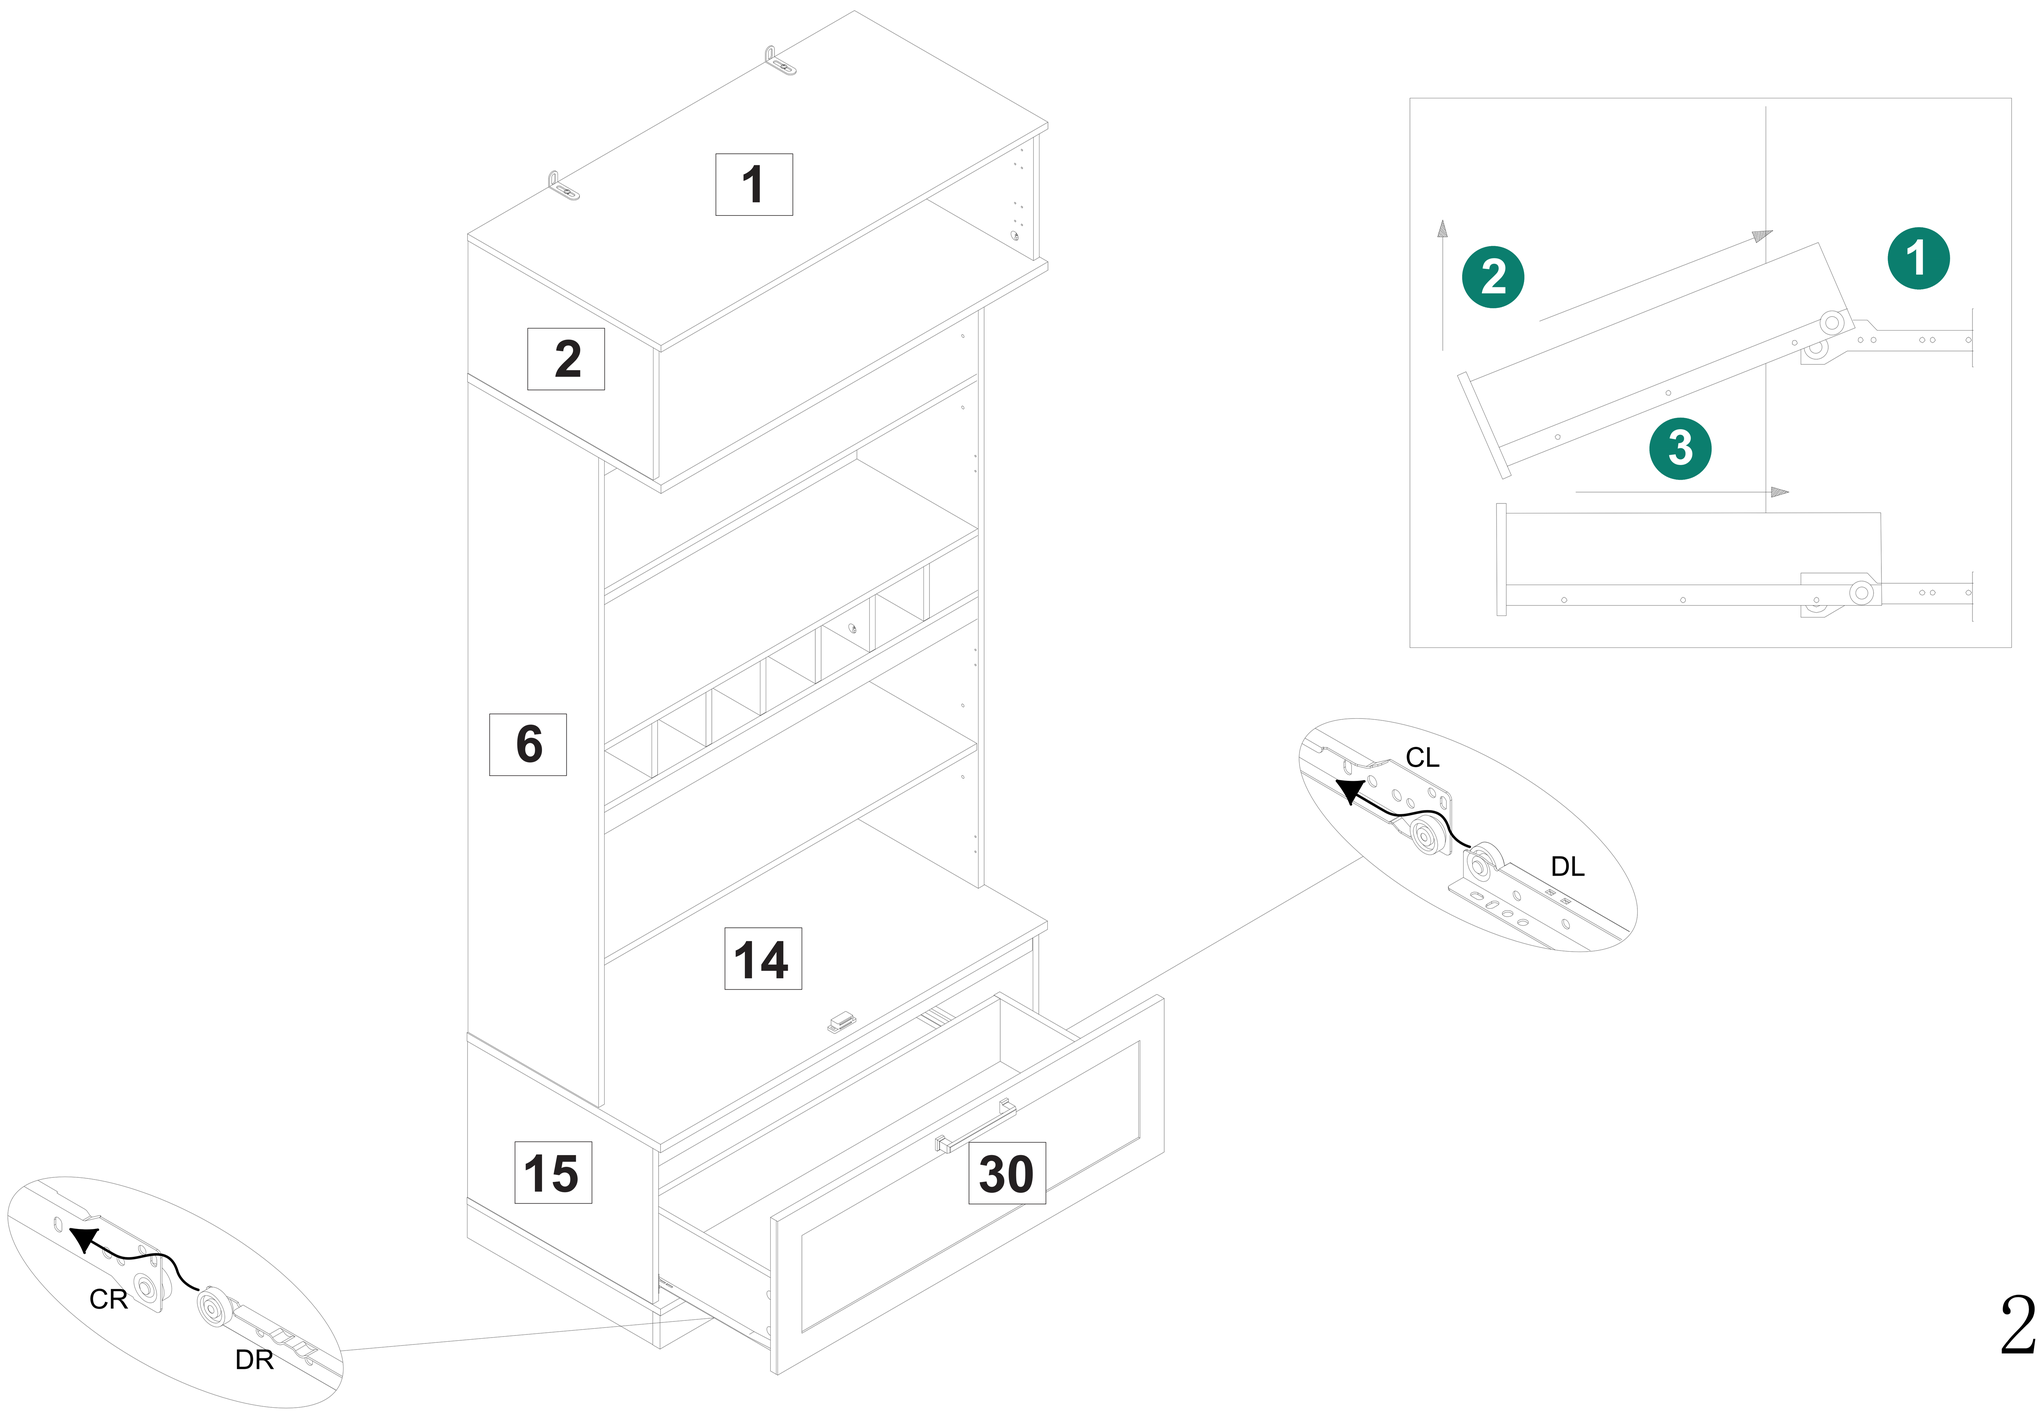

Schritt49

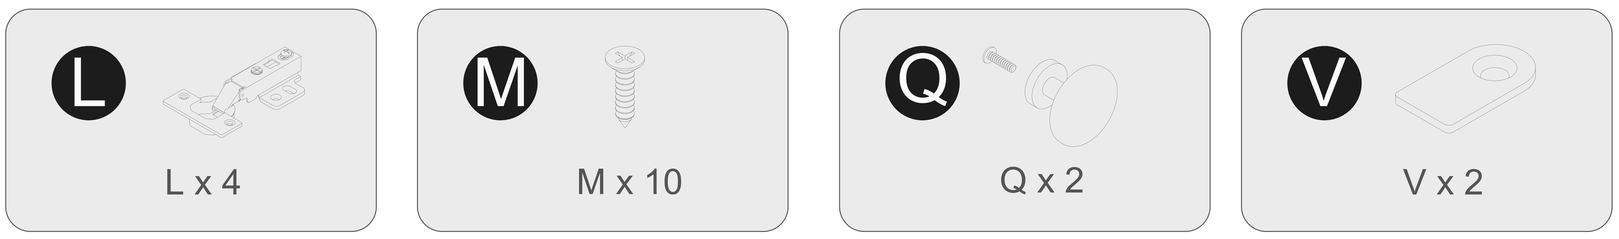

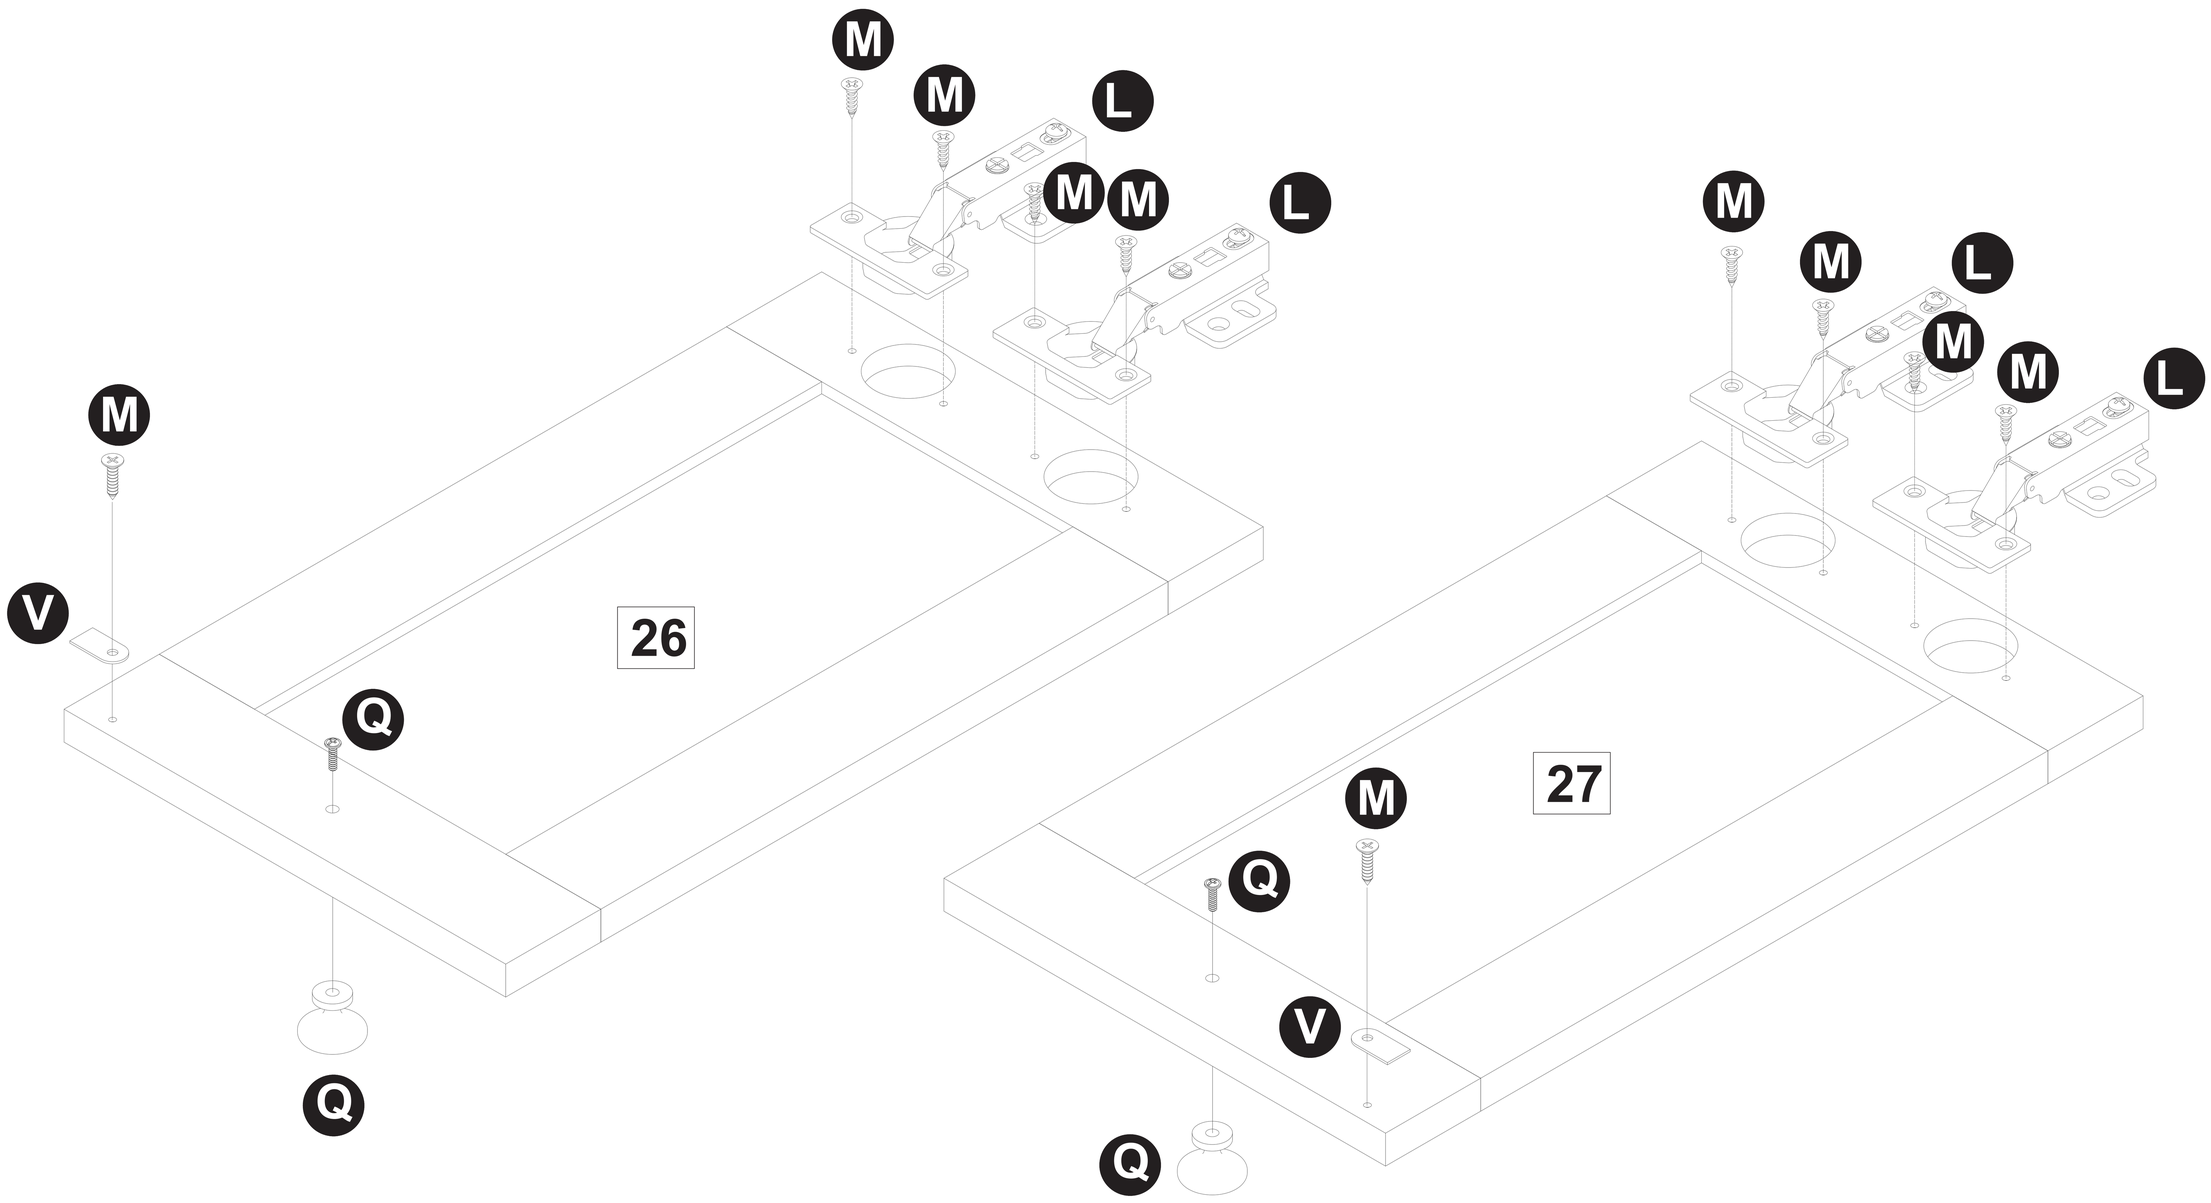

Schritt50

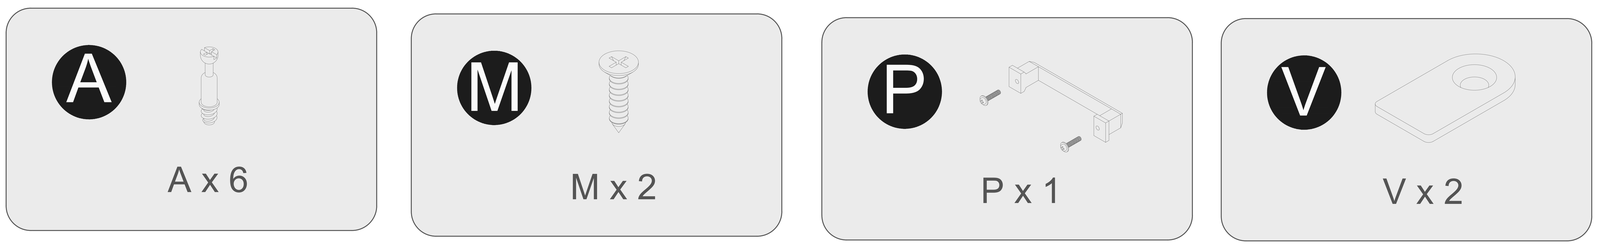

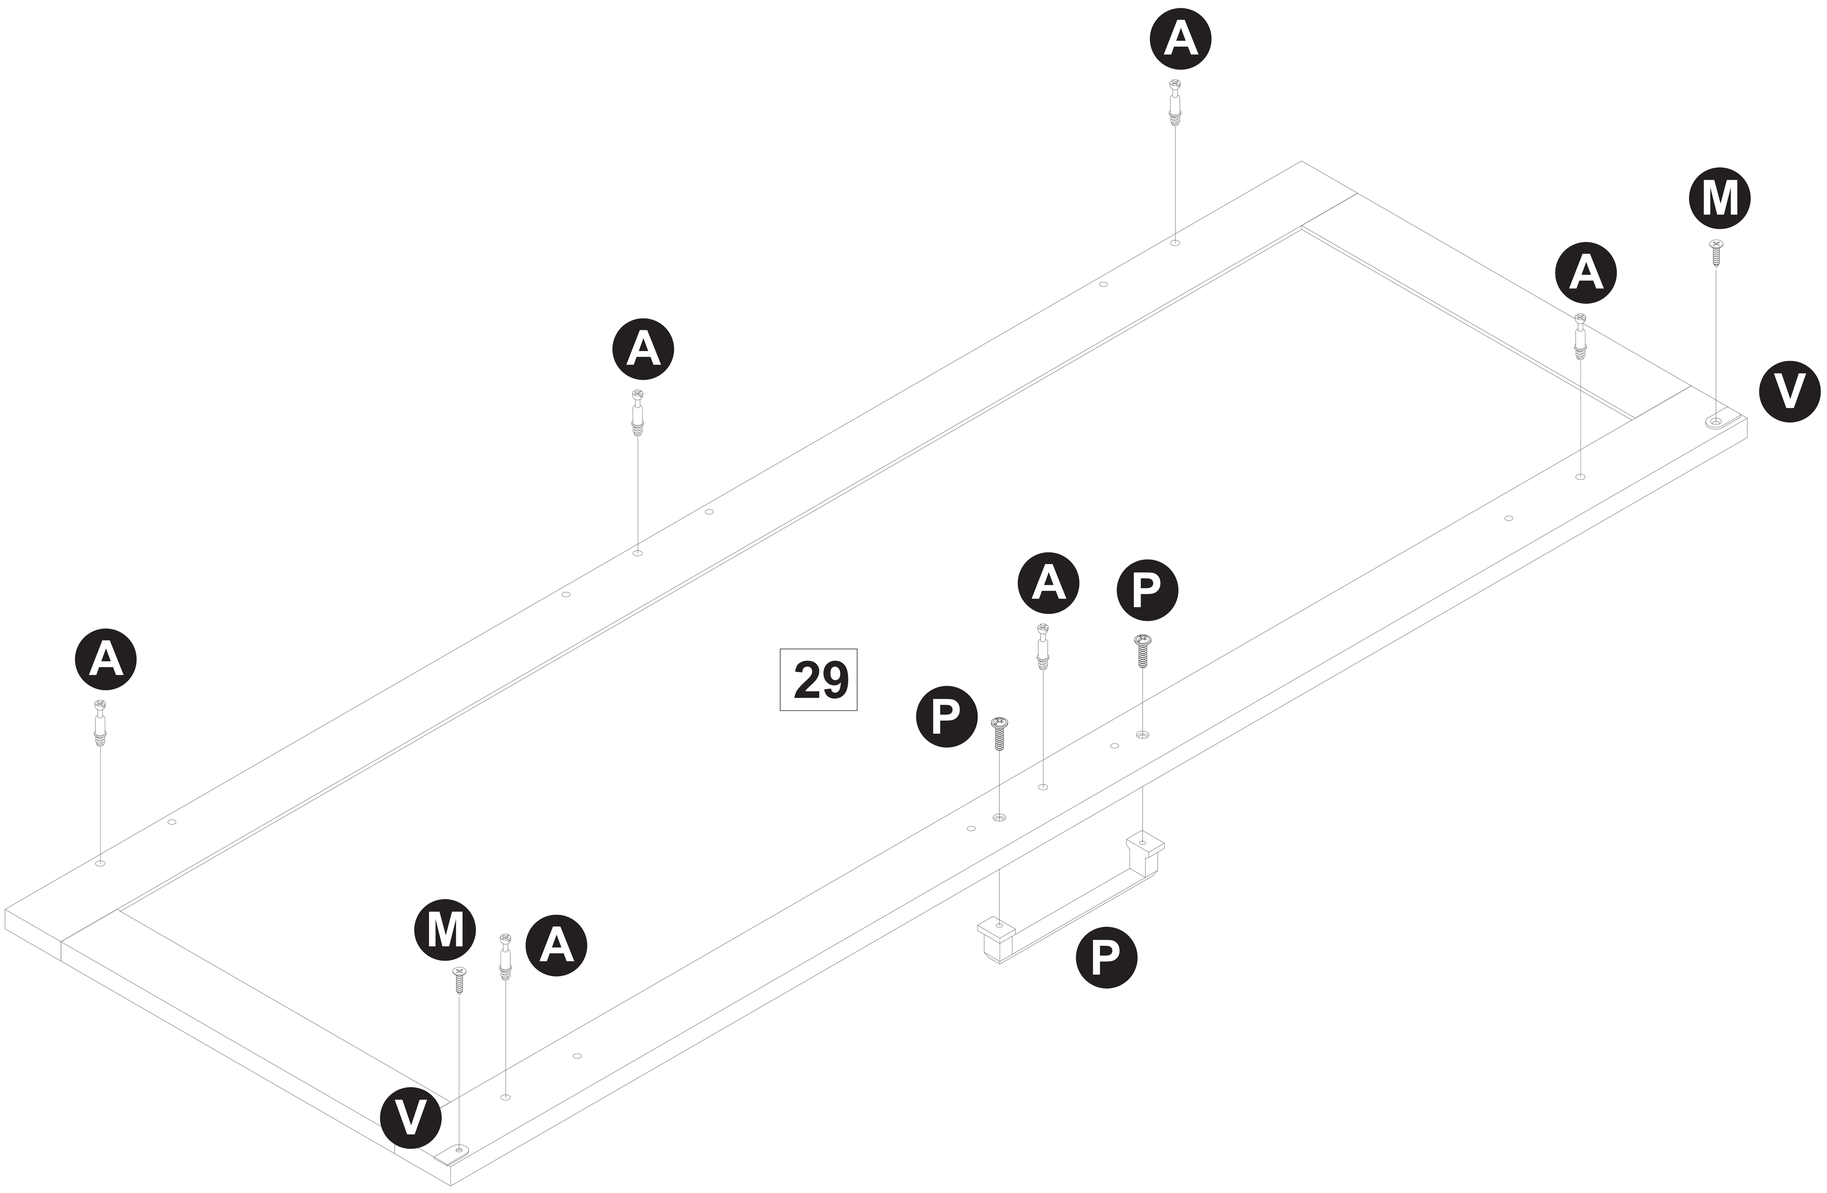

Schritt51

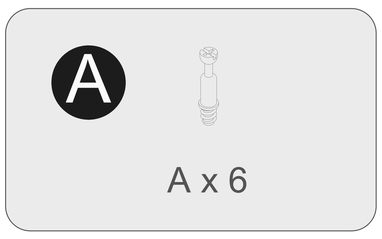

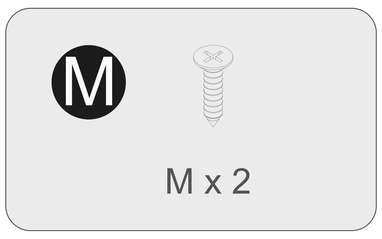

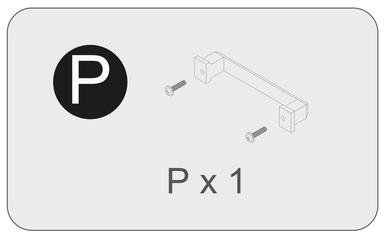

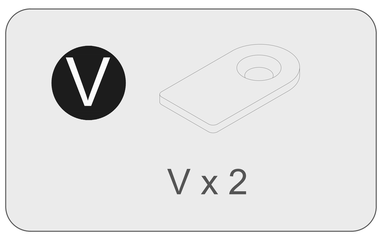

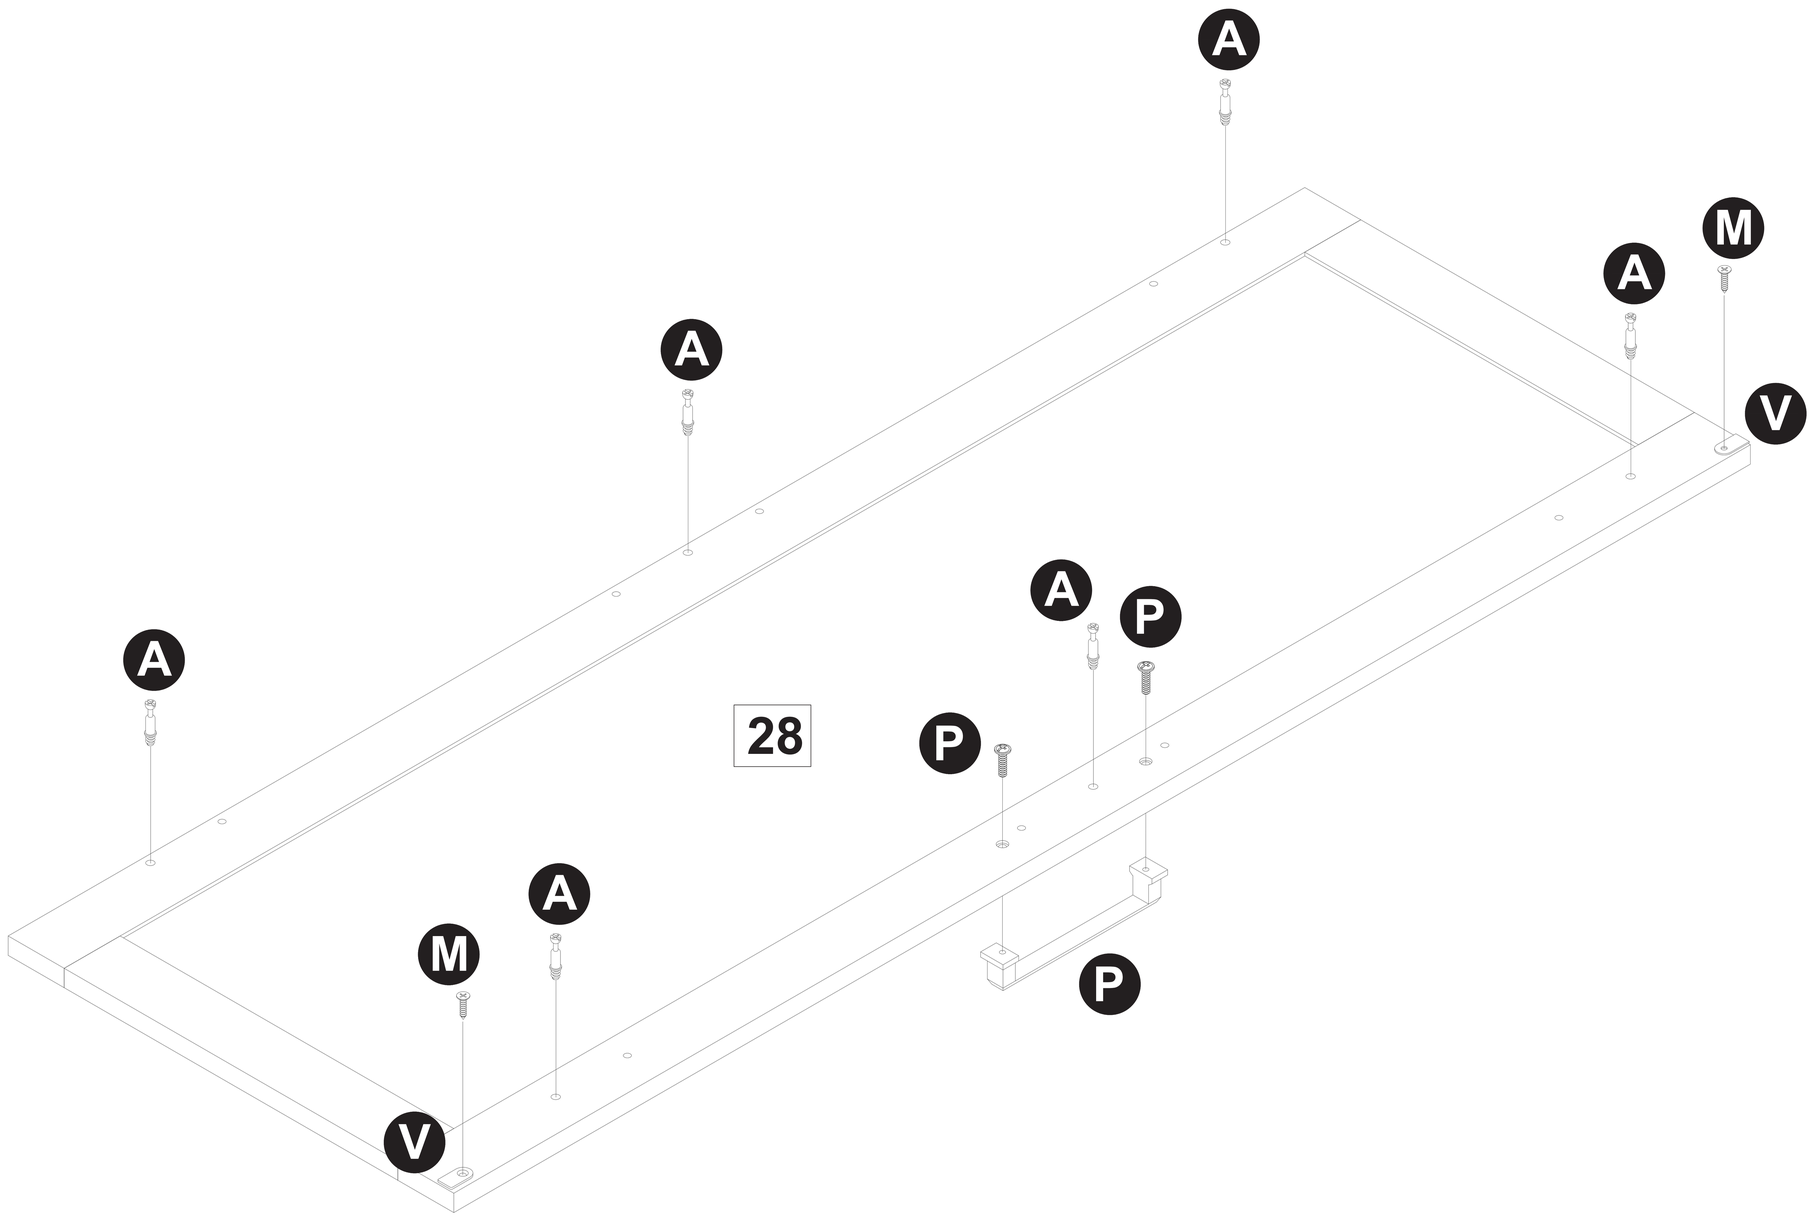

Schritt52

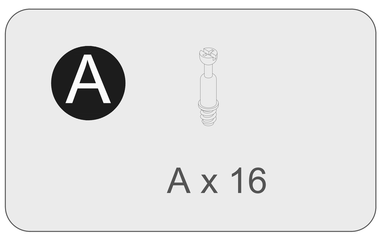

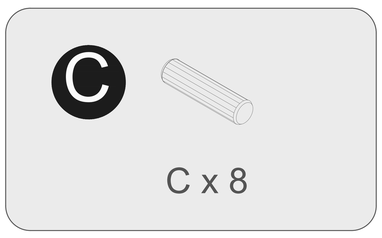

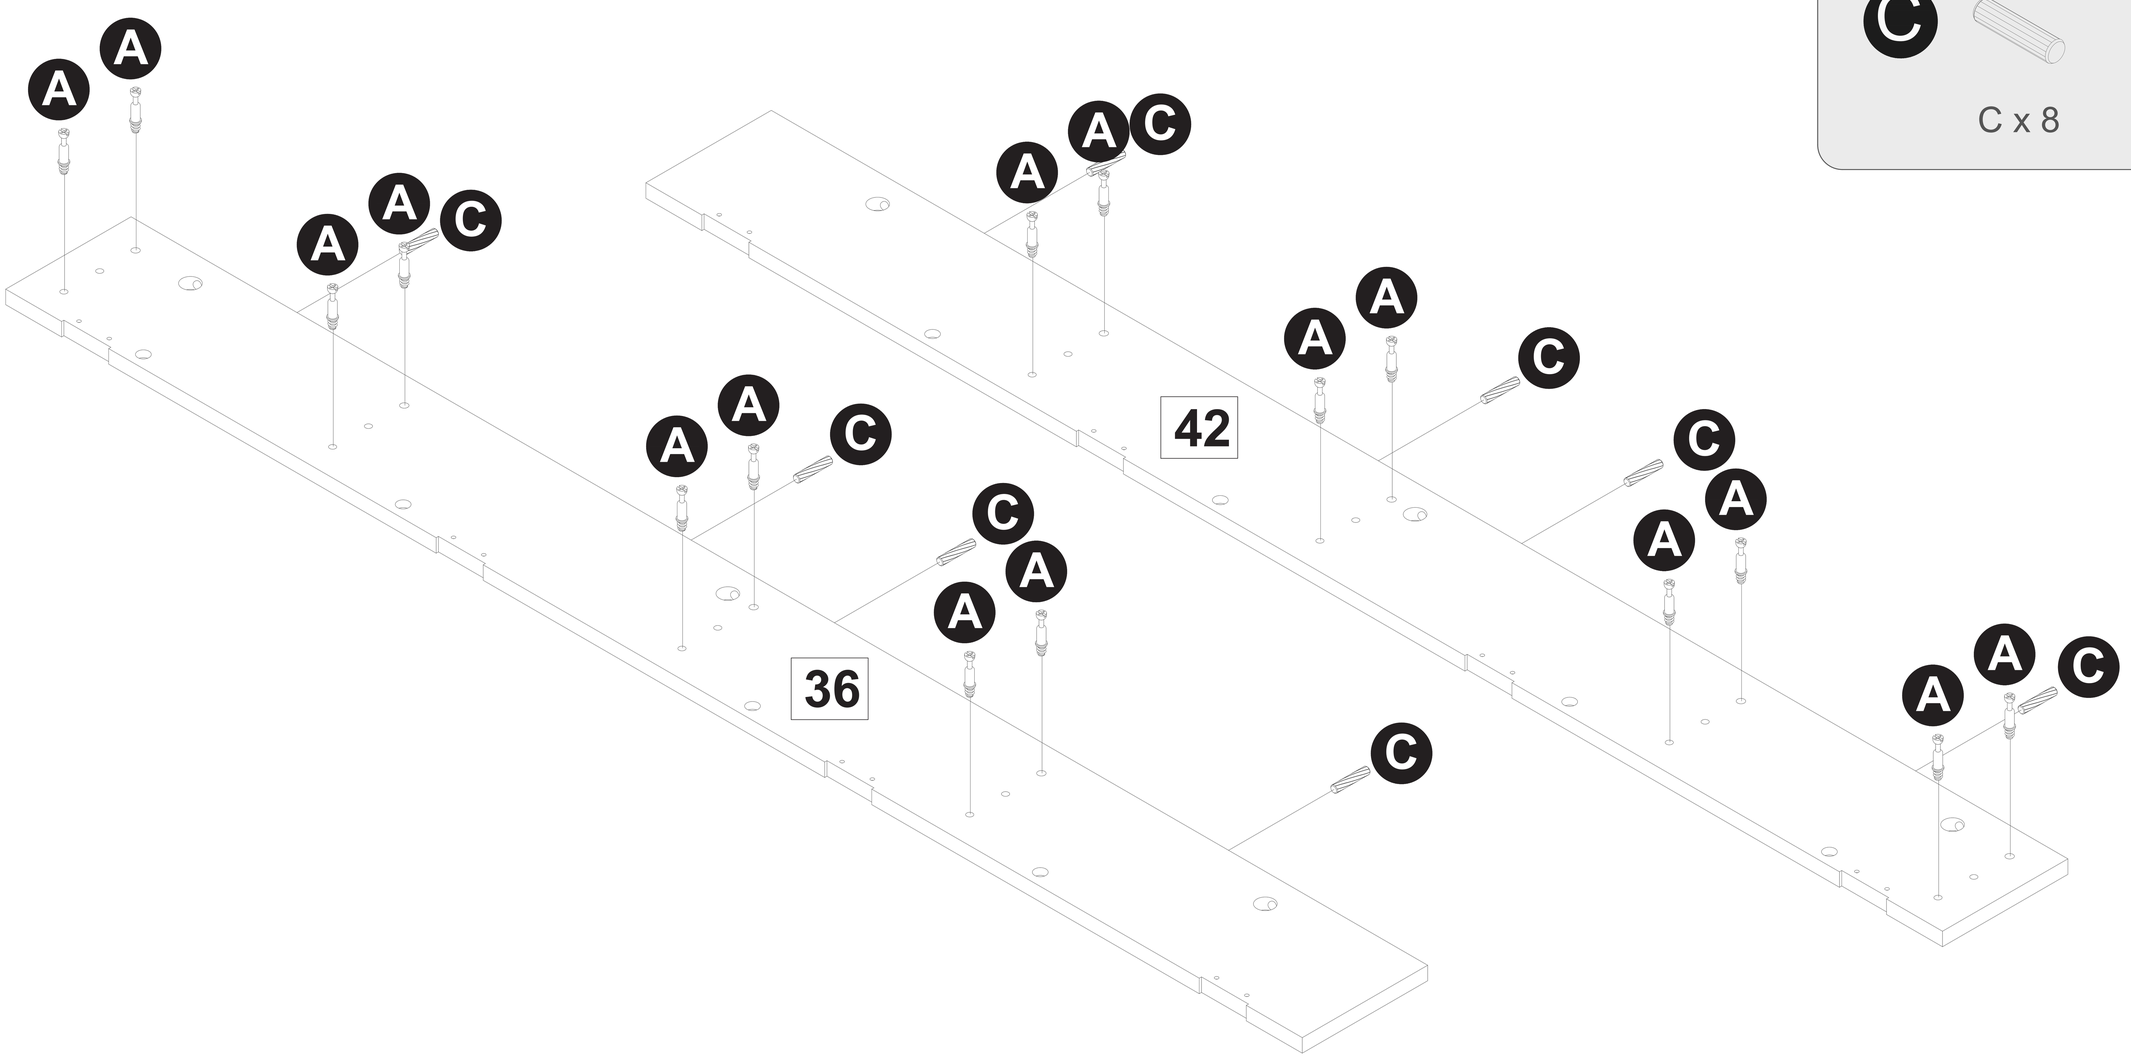

Schritt53

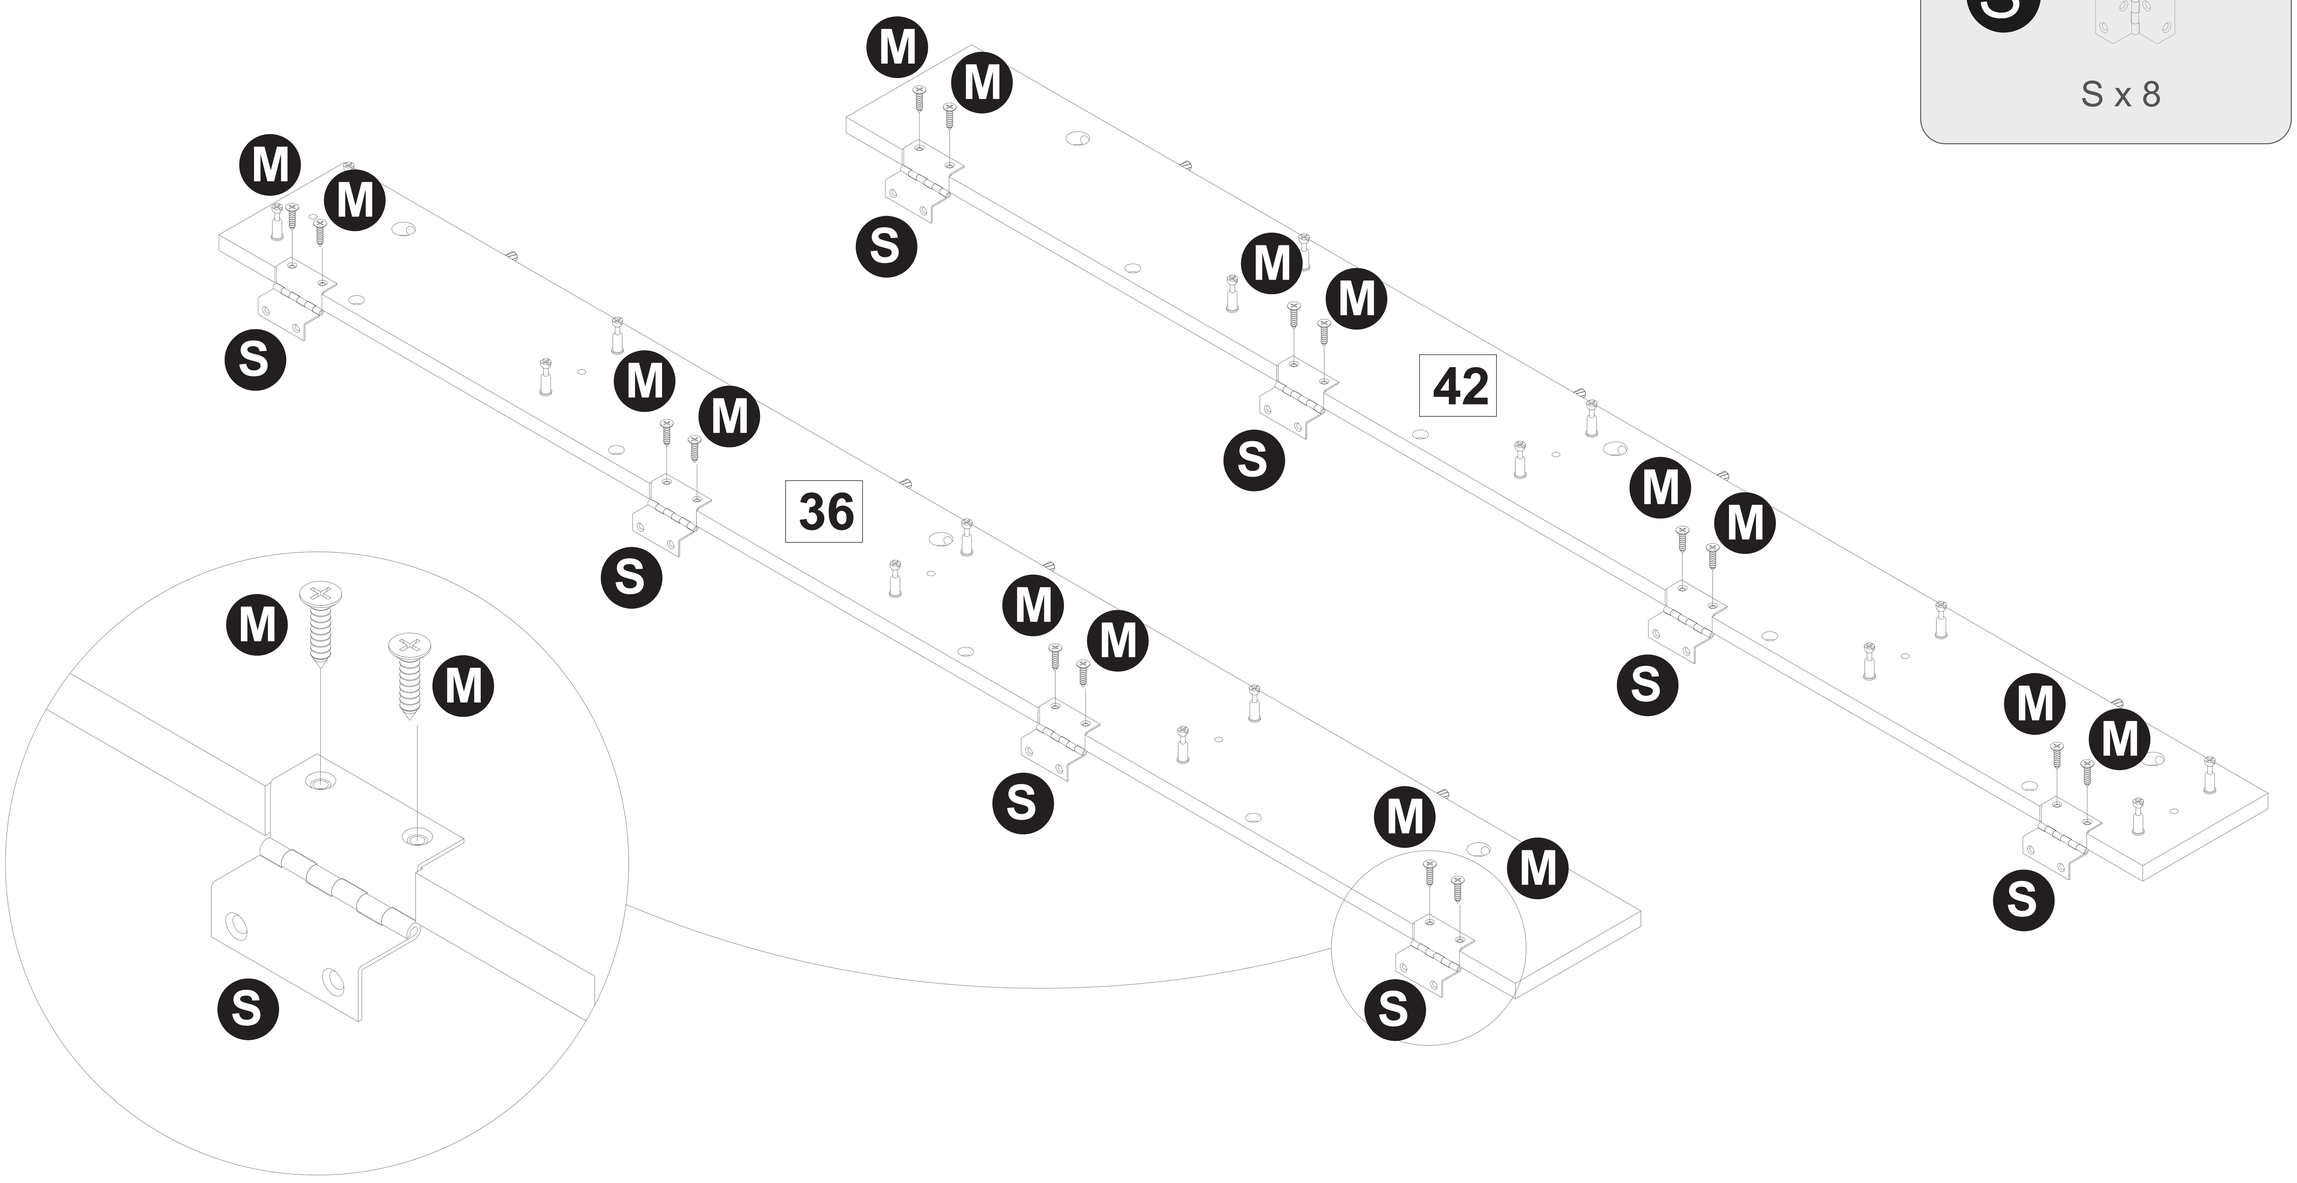

Schritt54

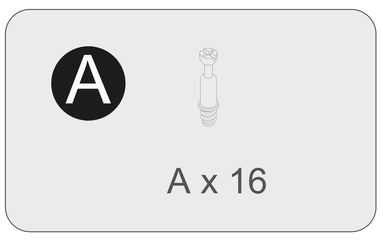

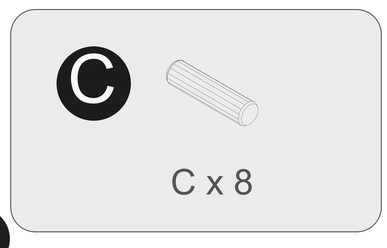

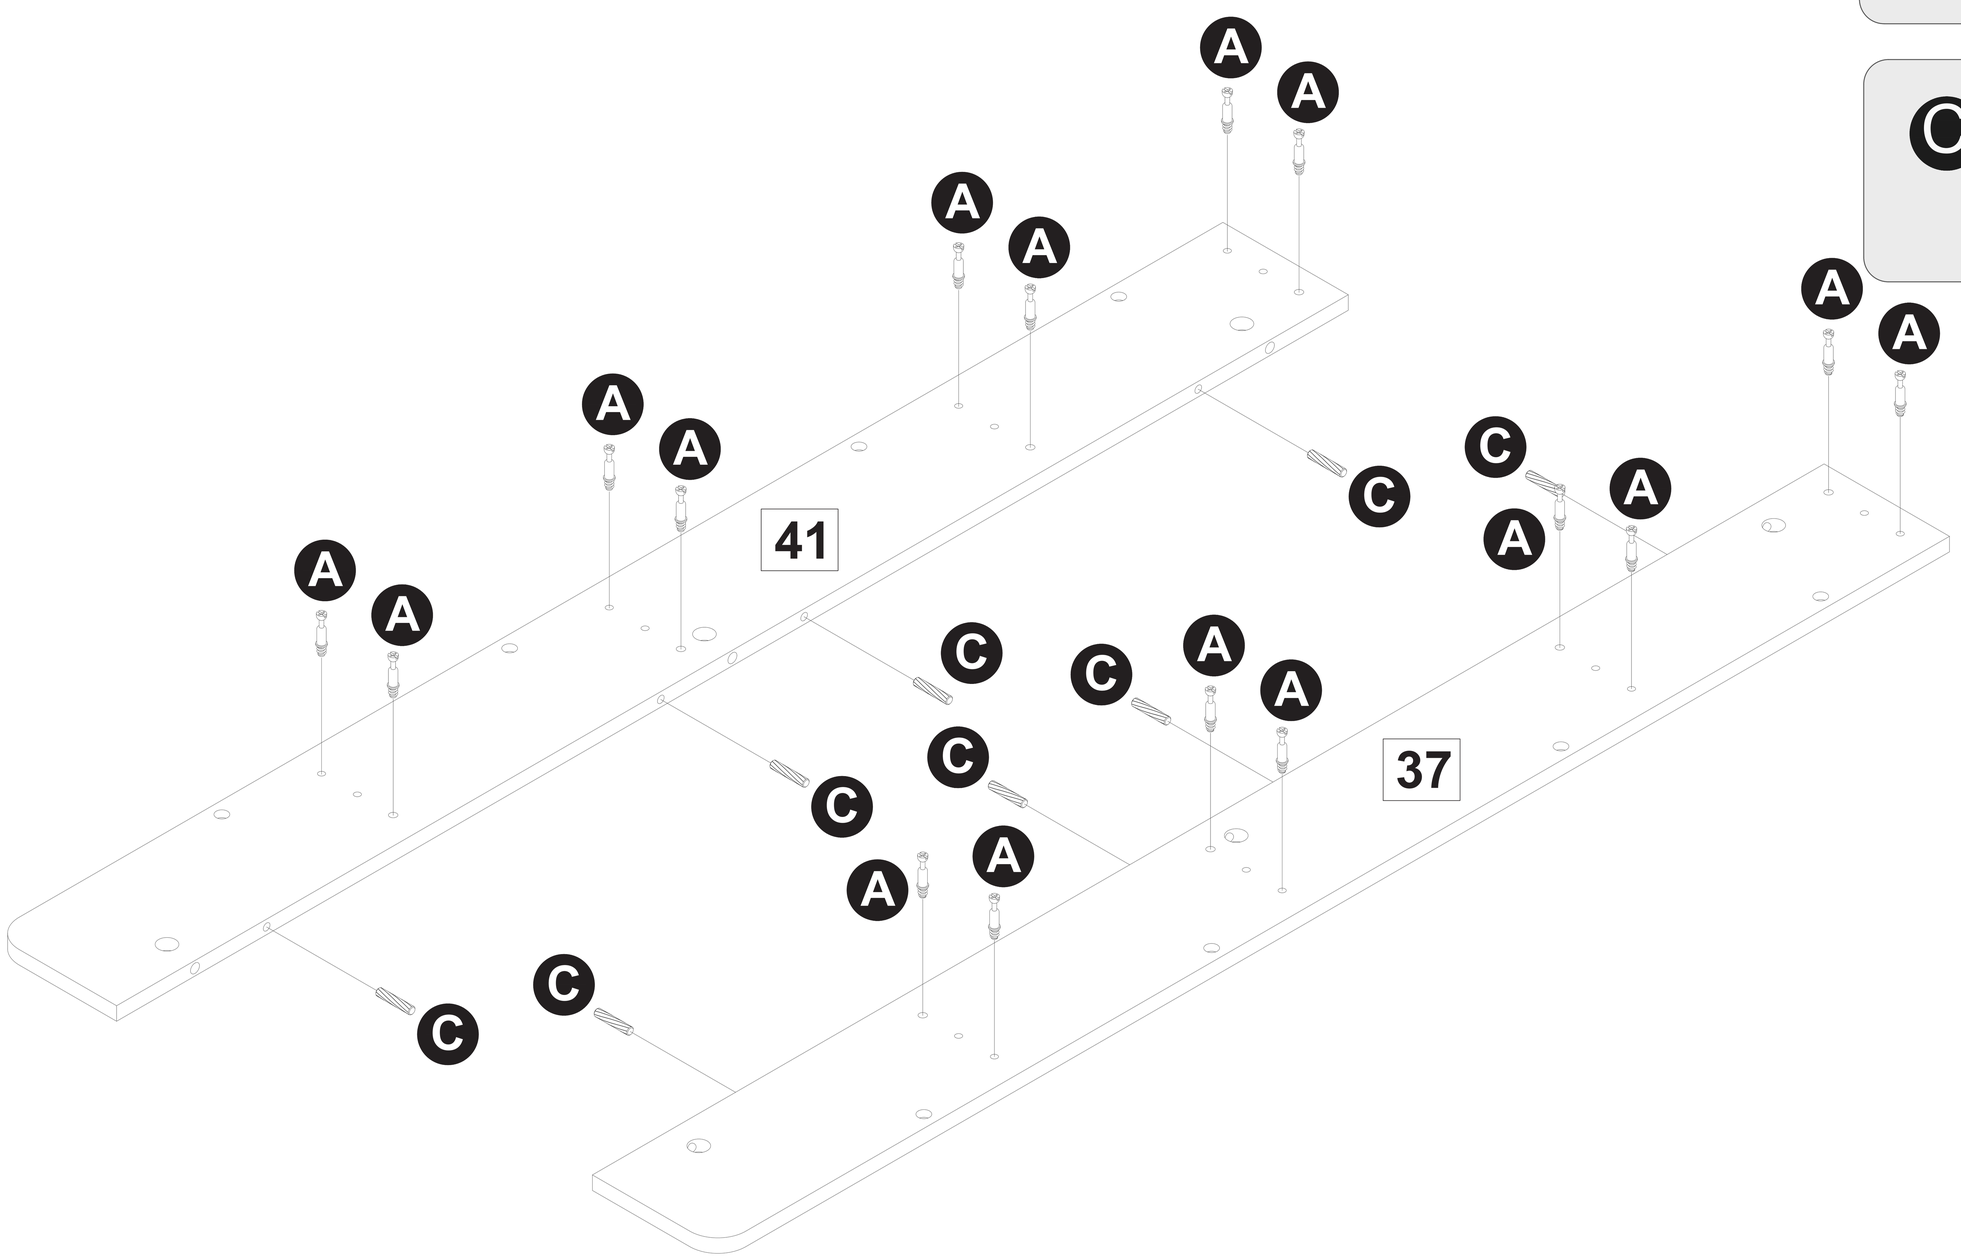

Schritt55

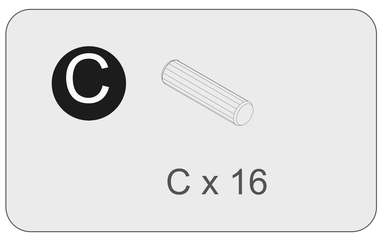

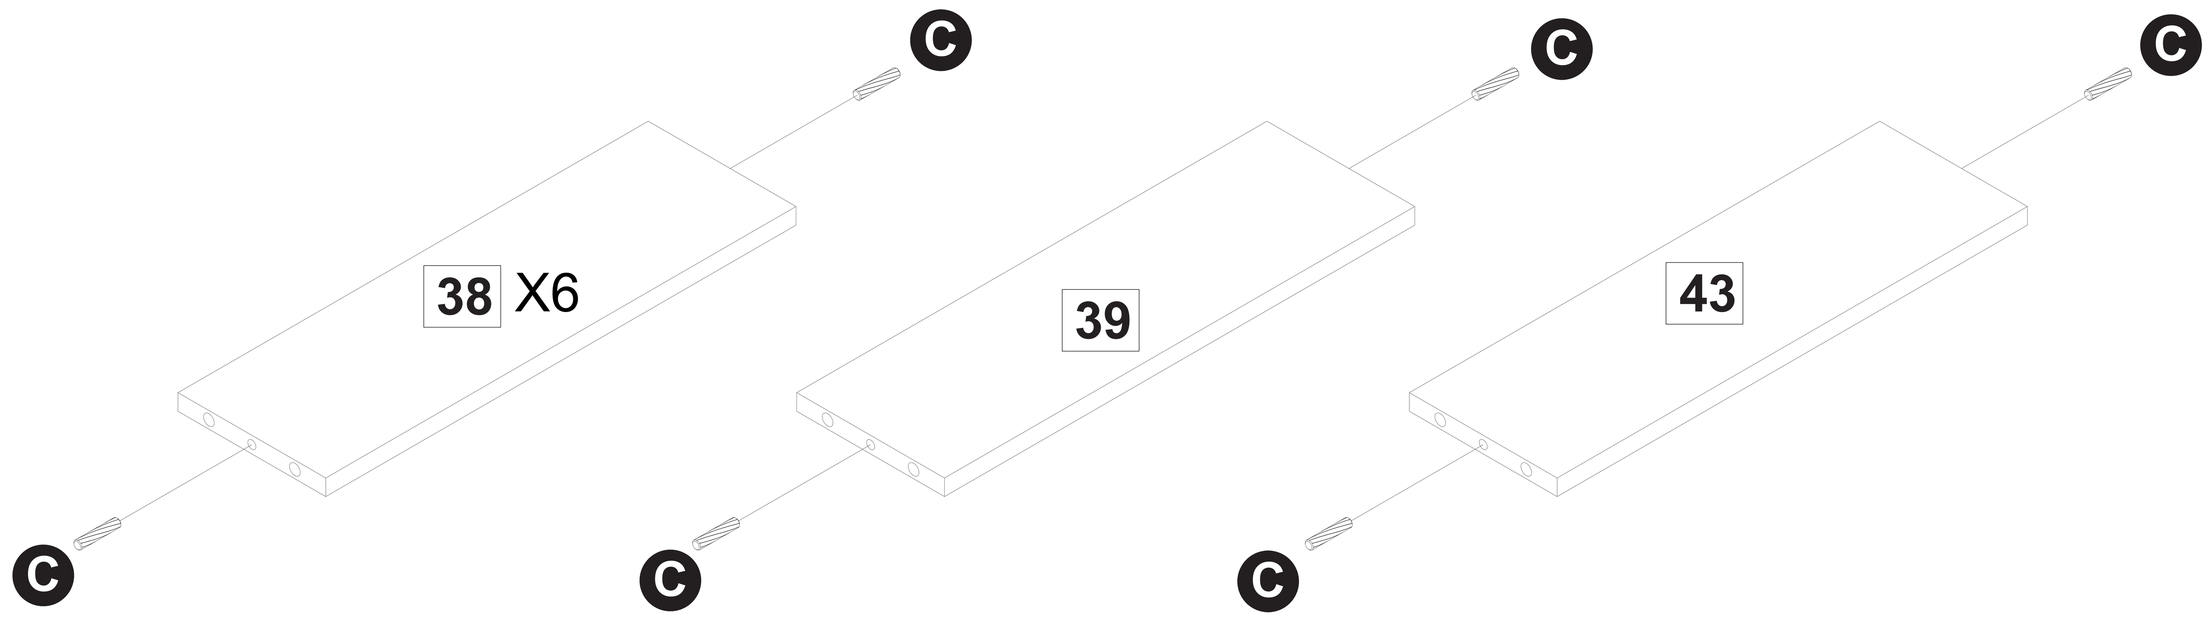

Schritt56

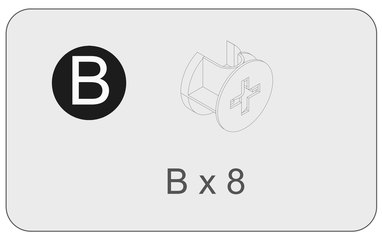

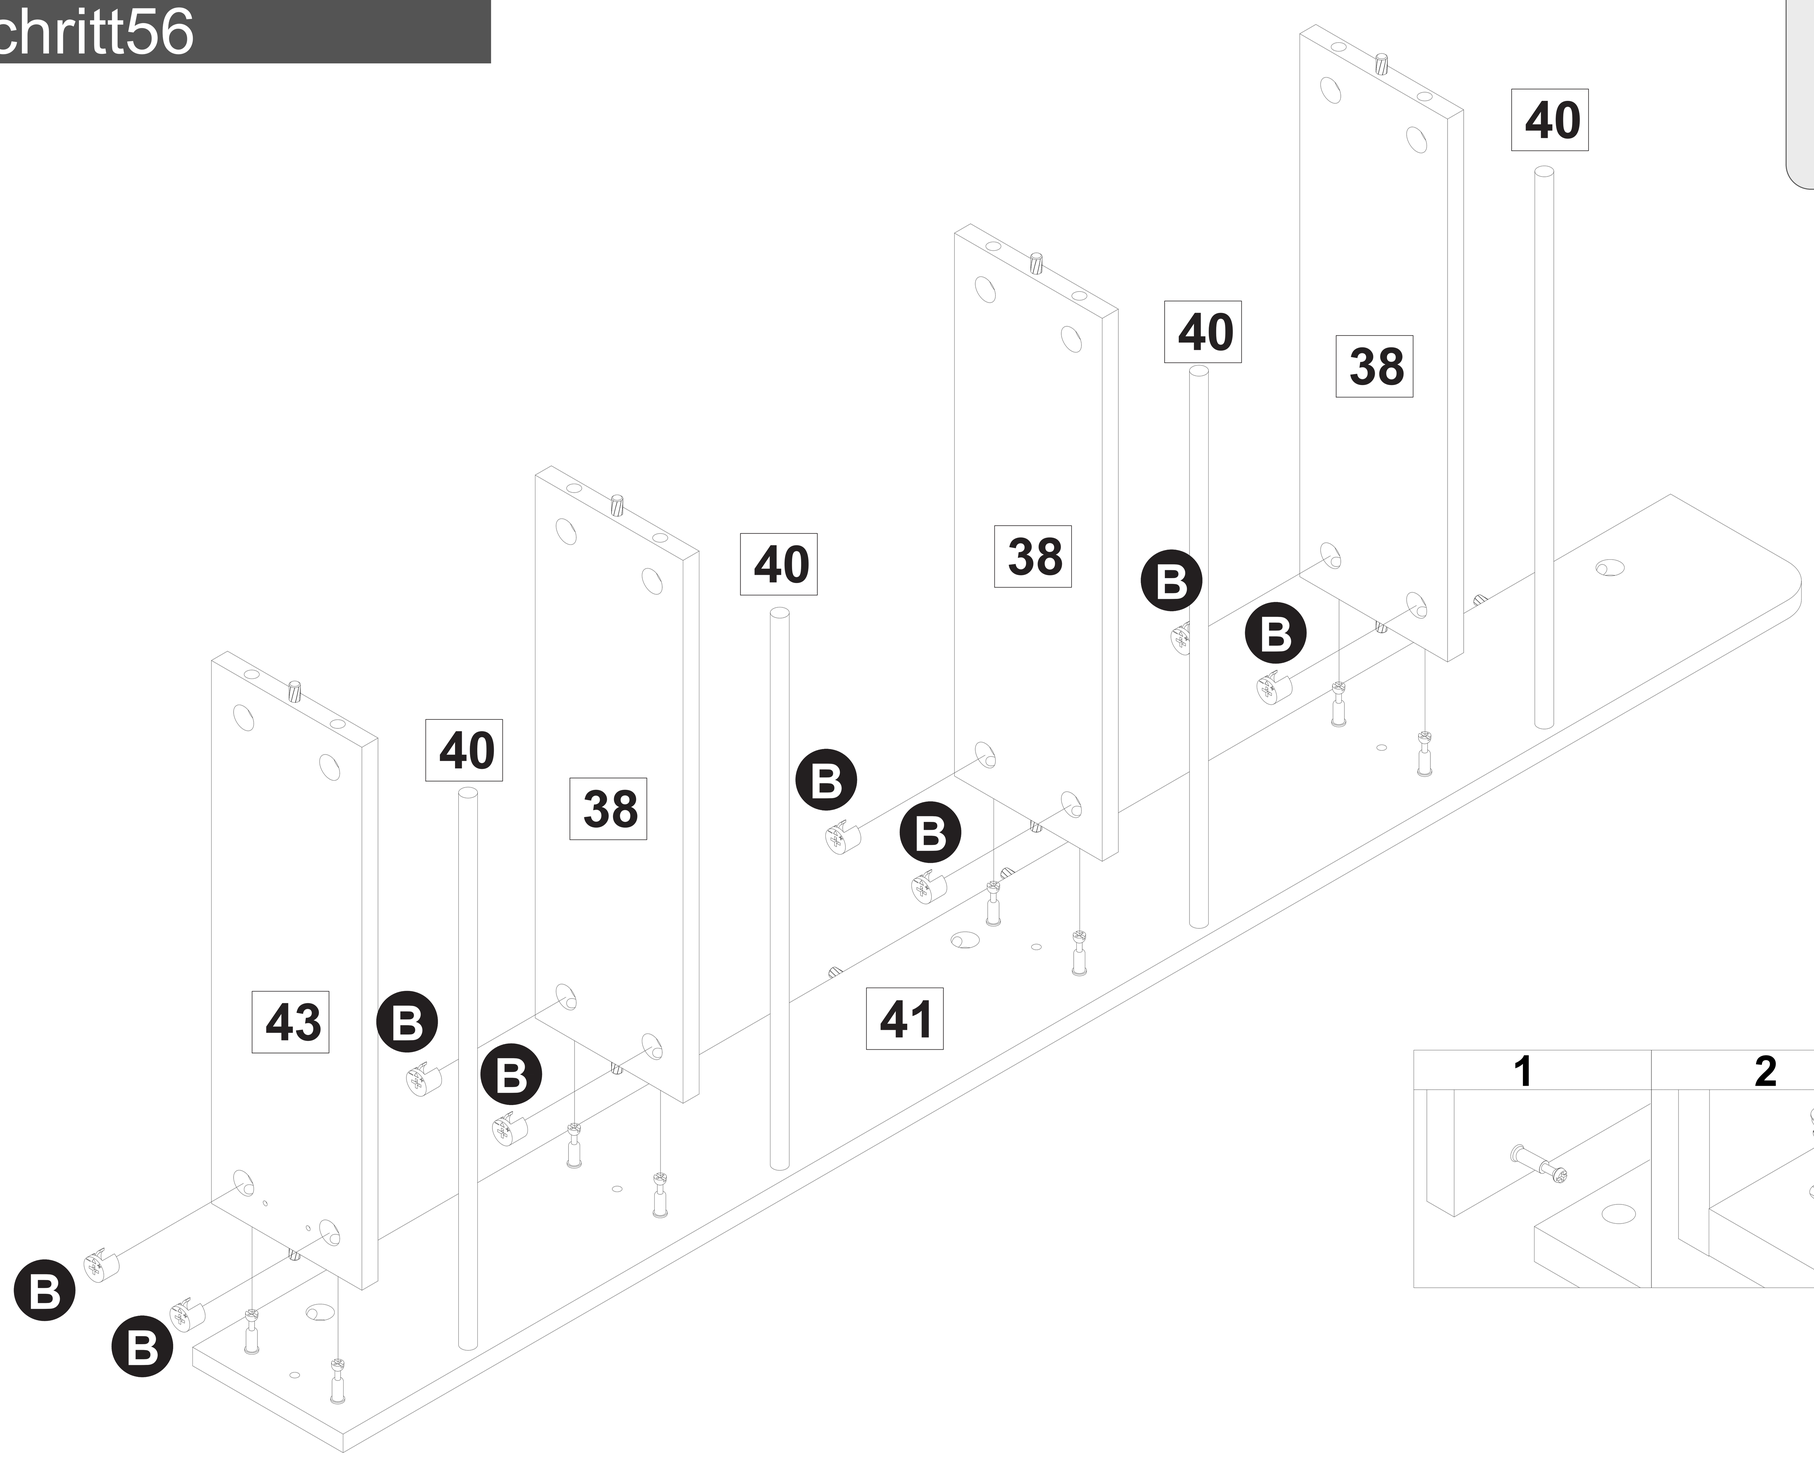

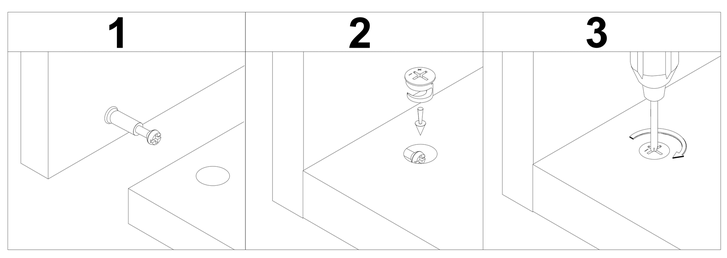

Schritt57

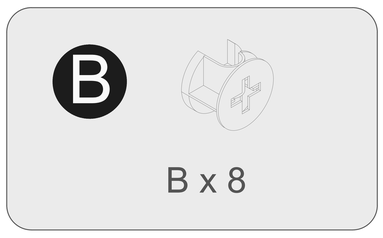

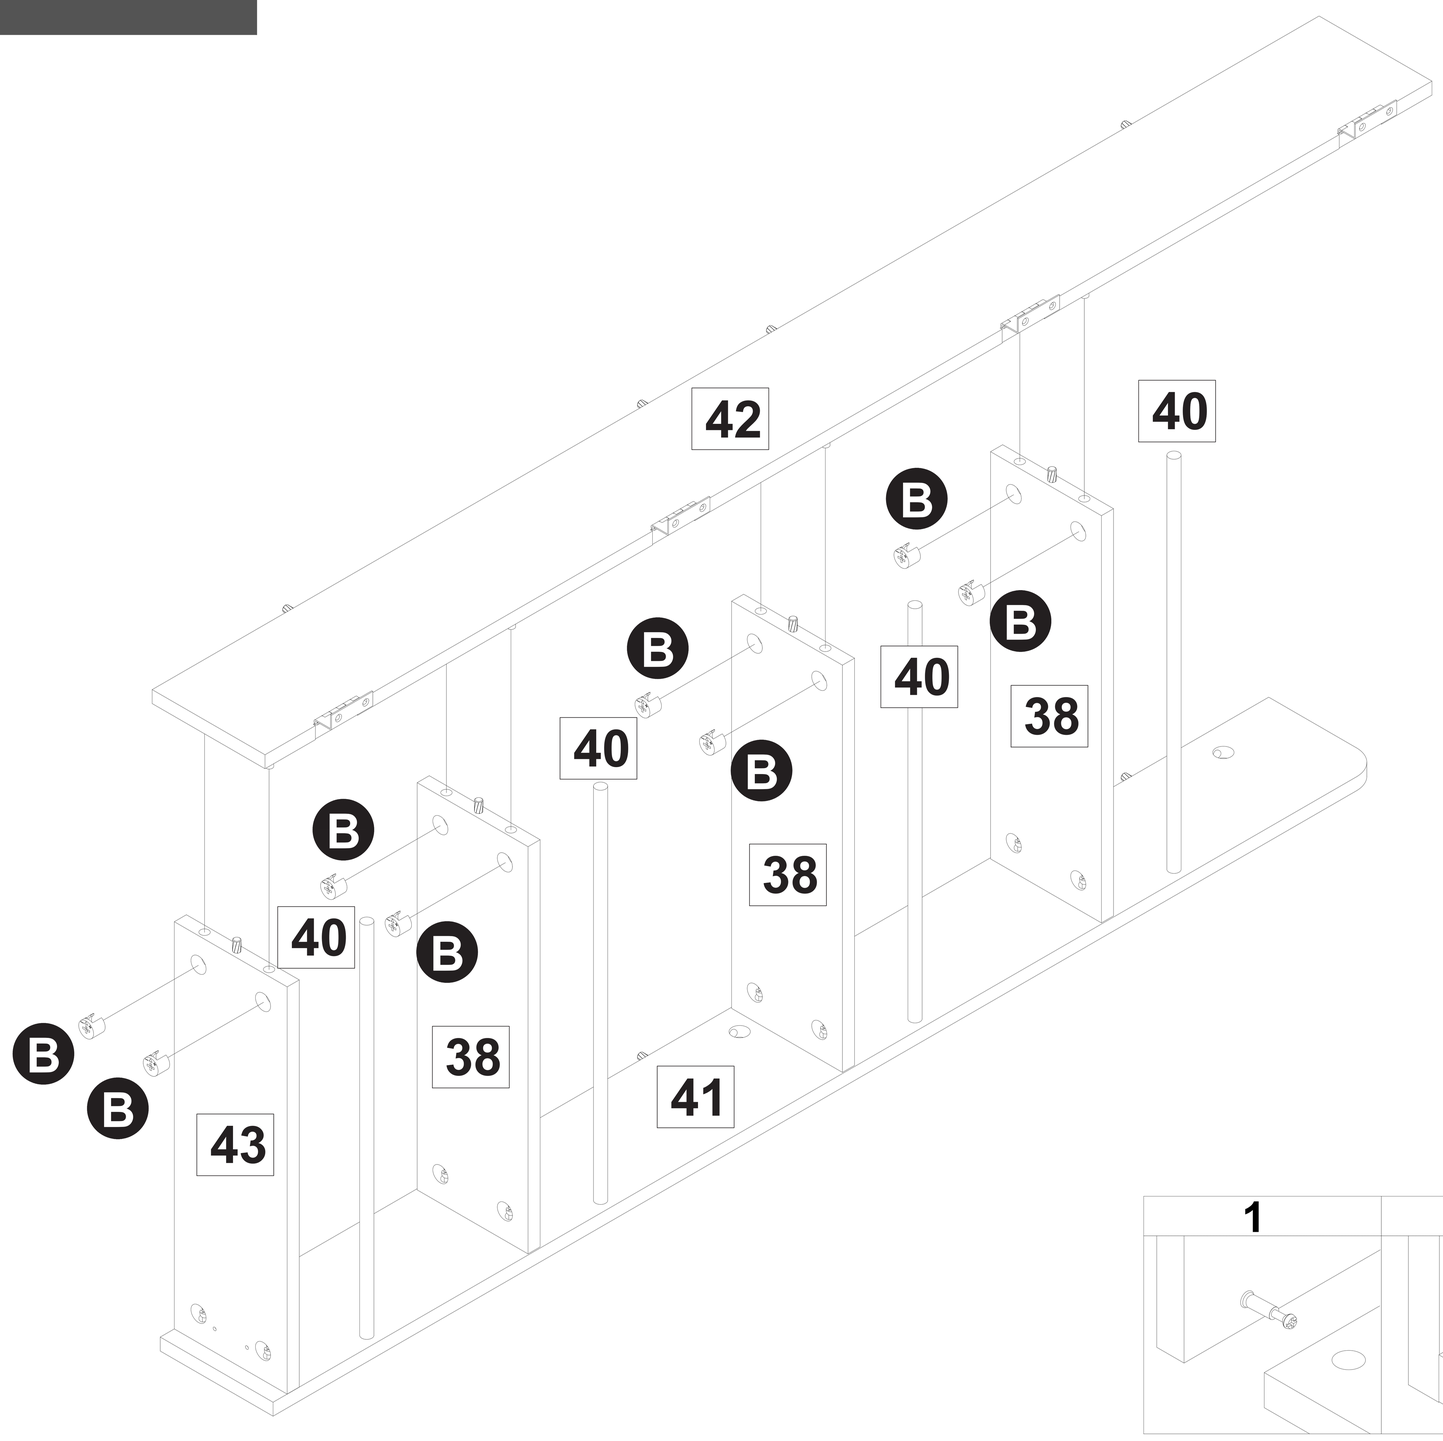

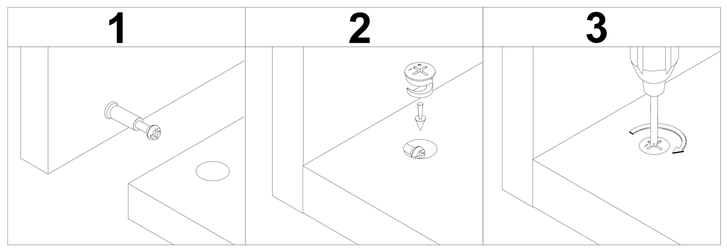

Schritt58

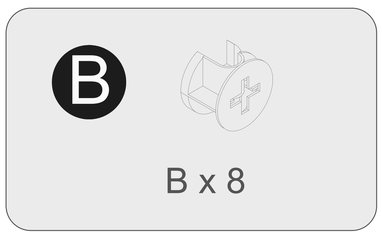

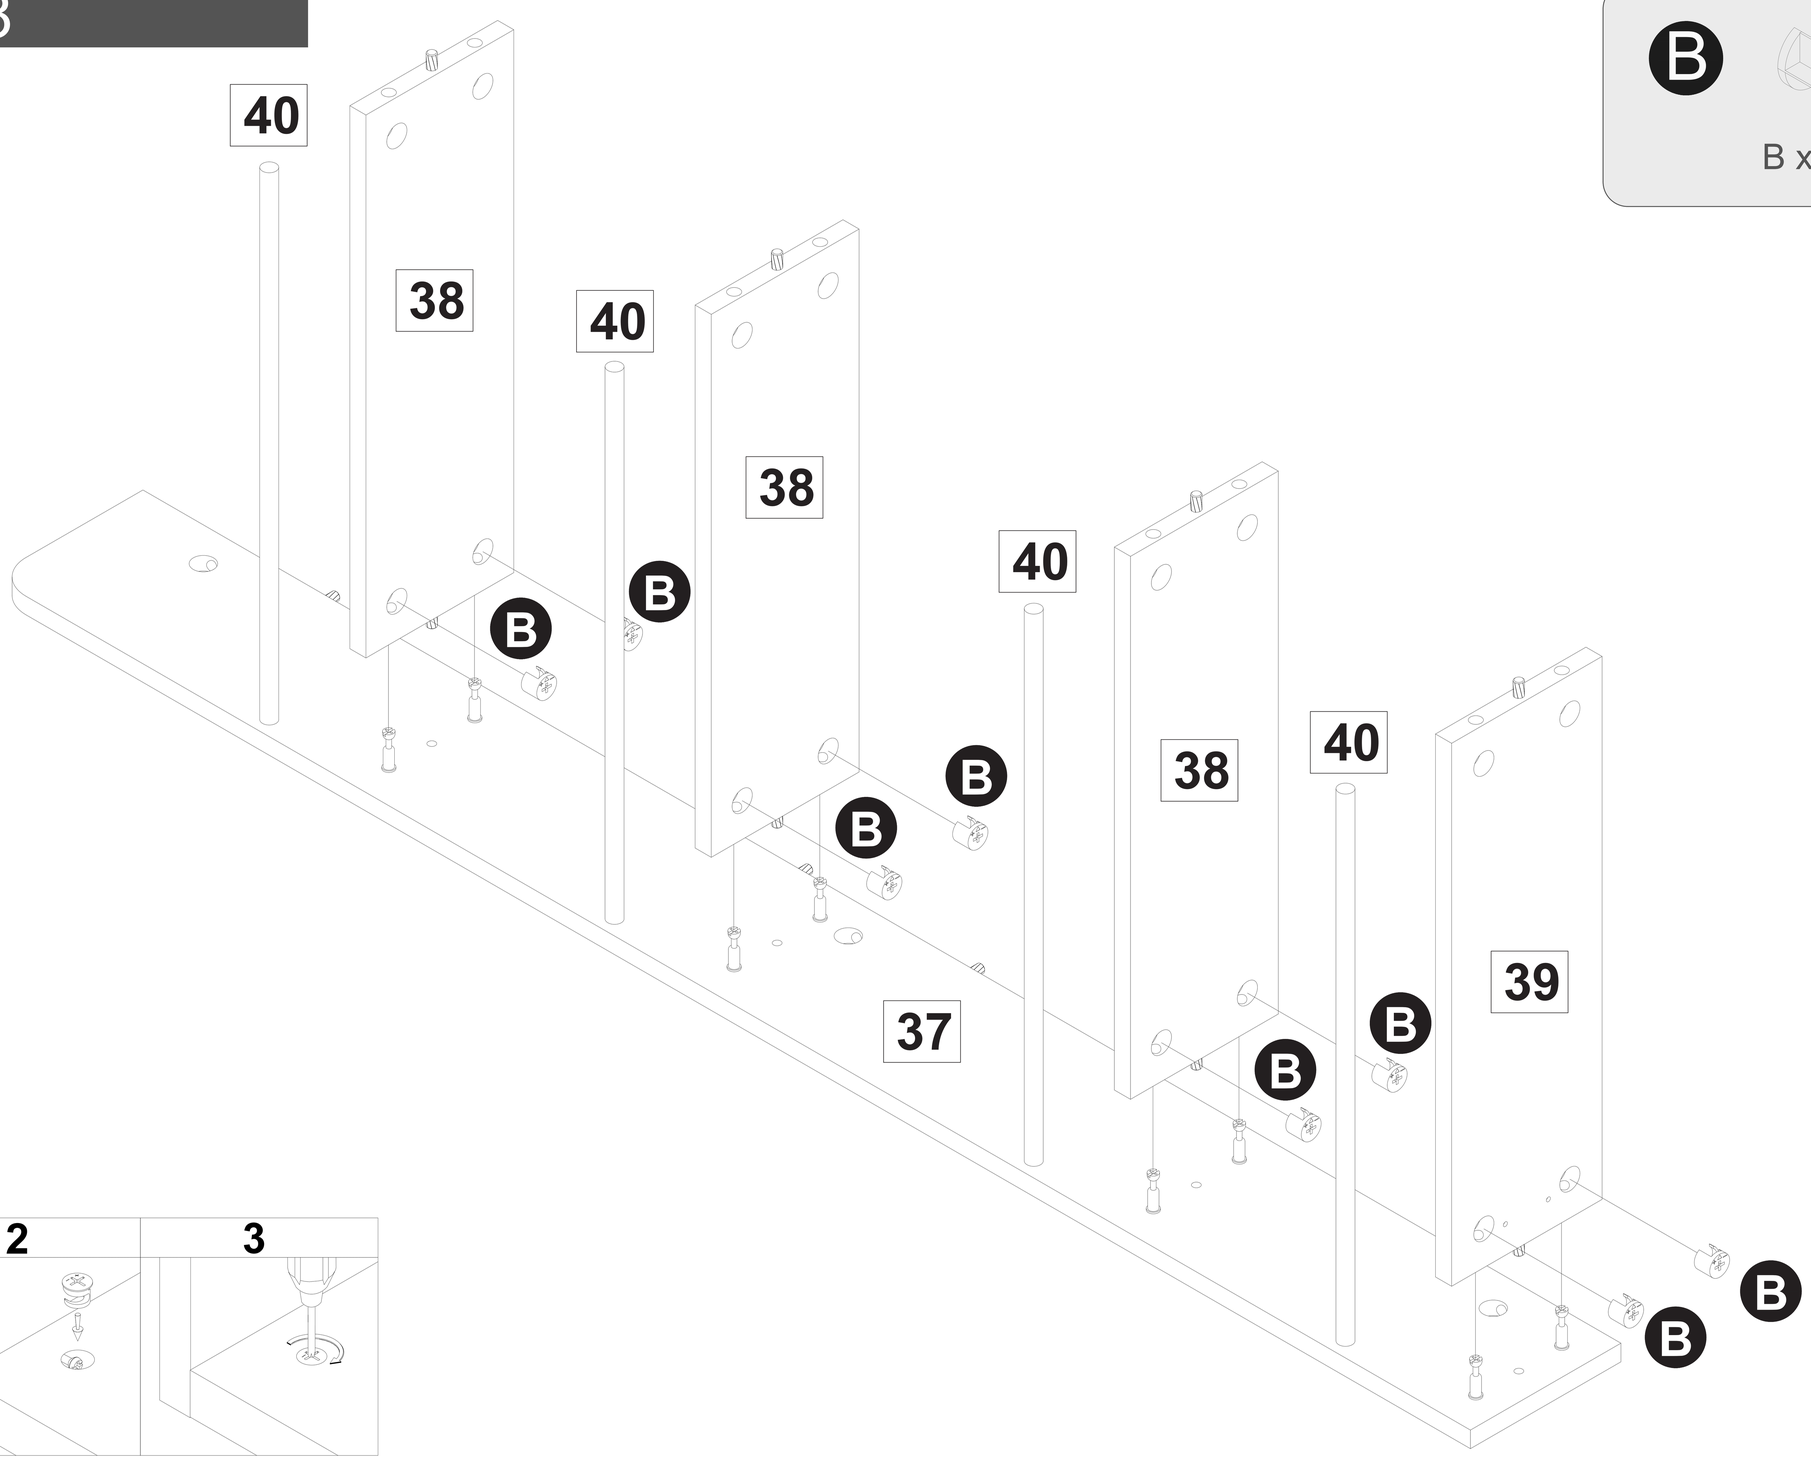

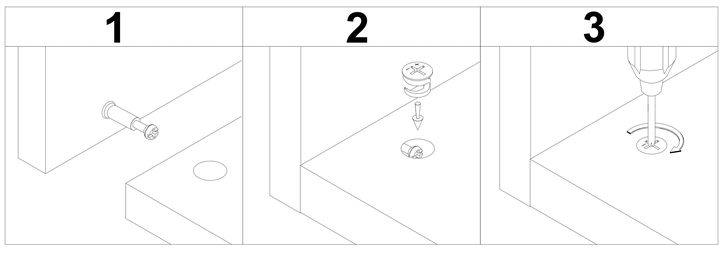

Schritt59

B

B x 8

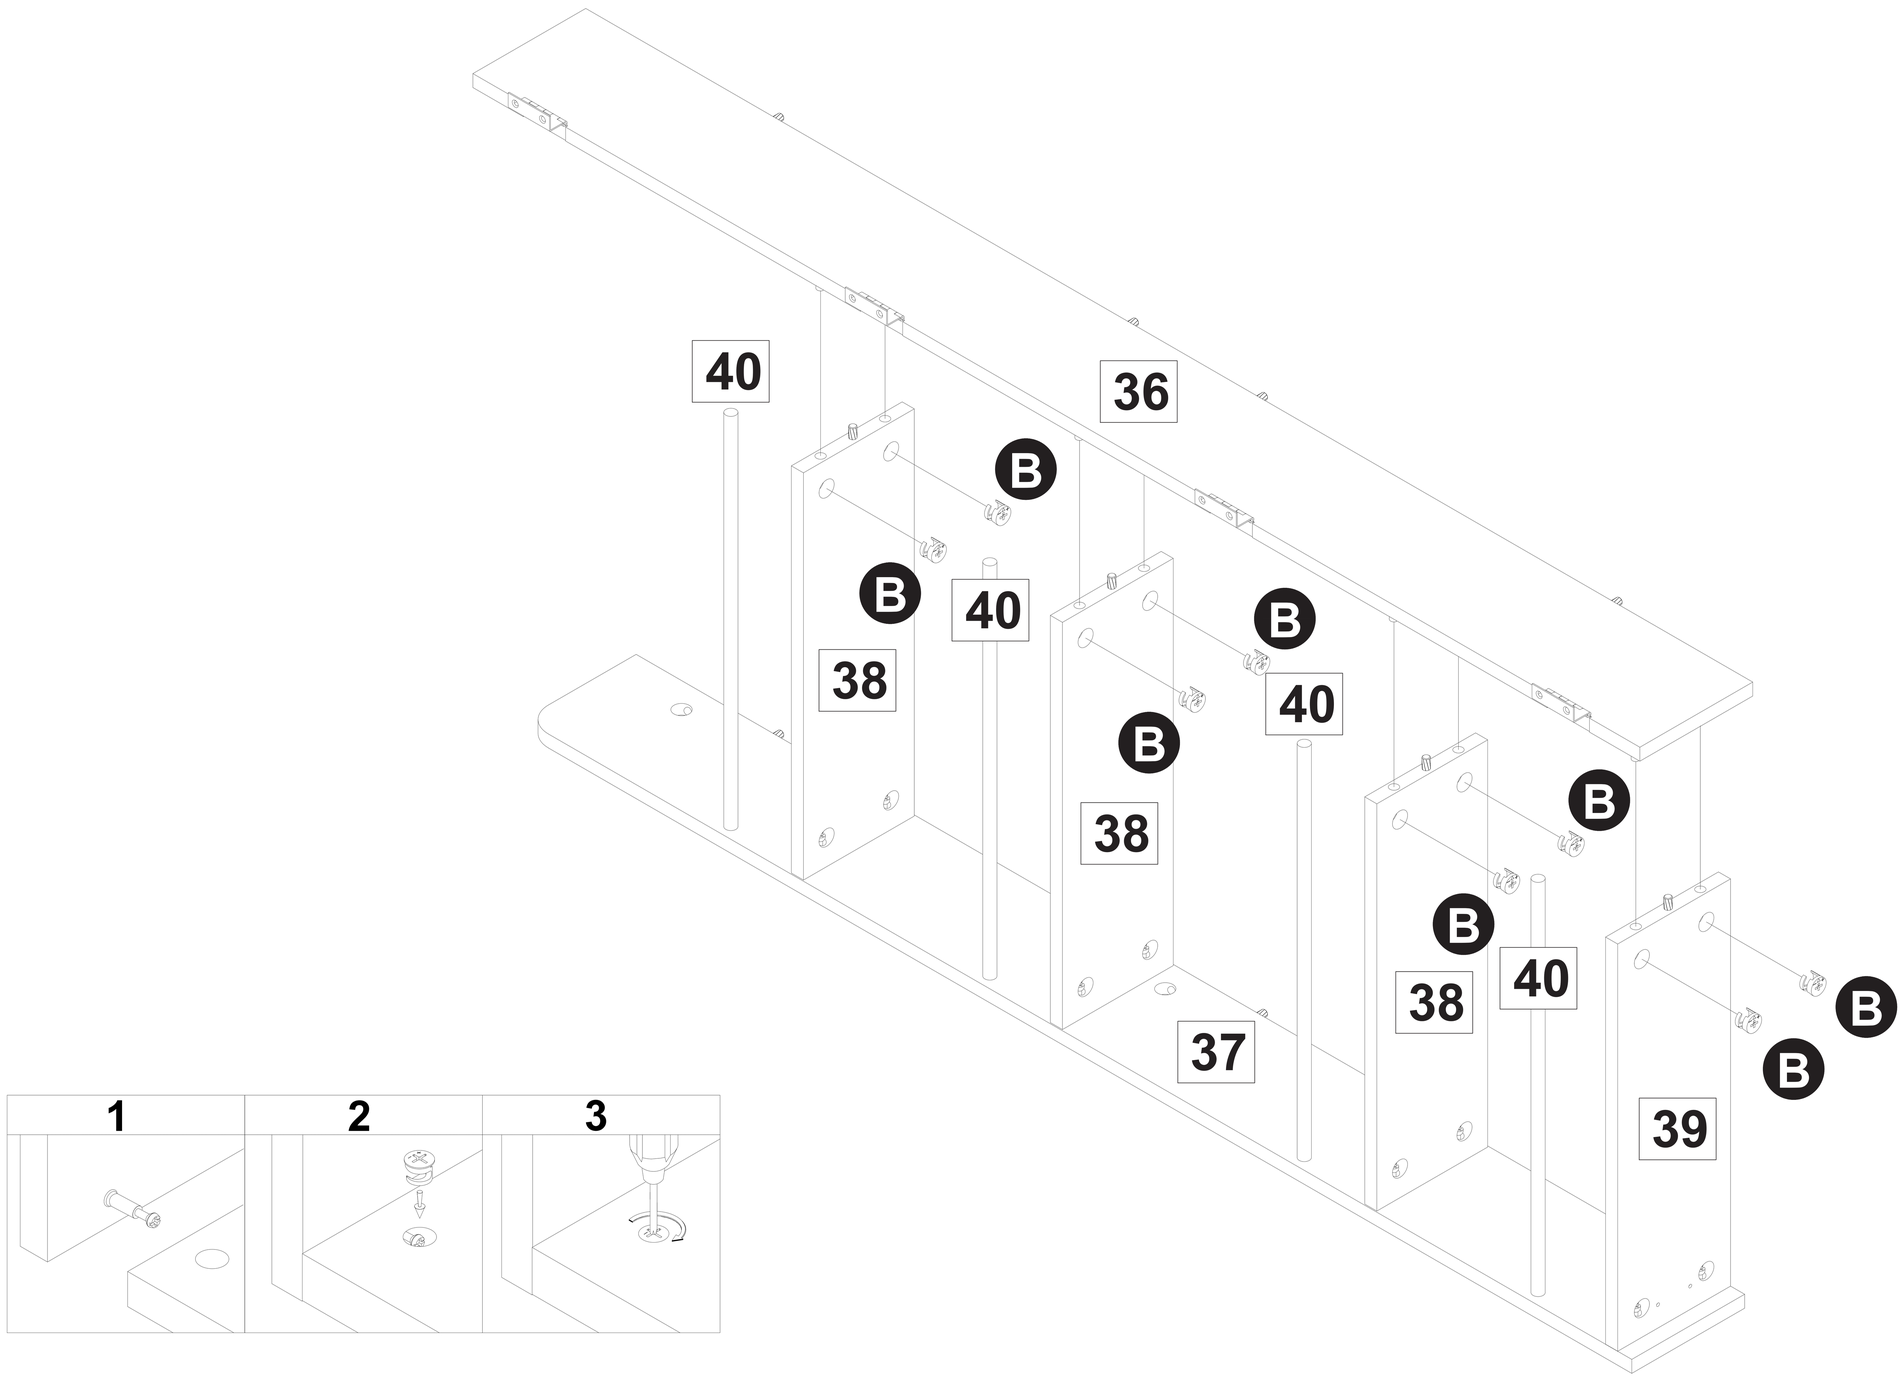

Schritt60

B

B x 6

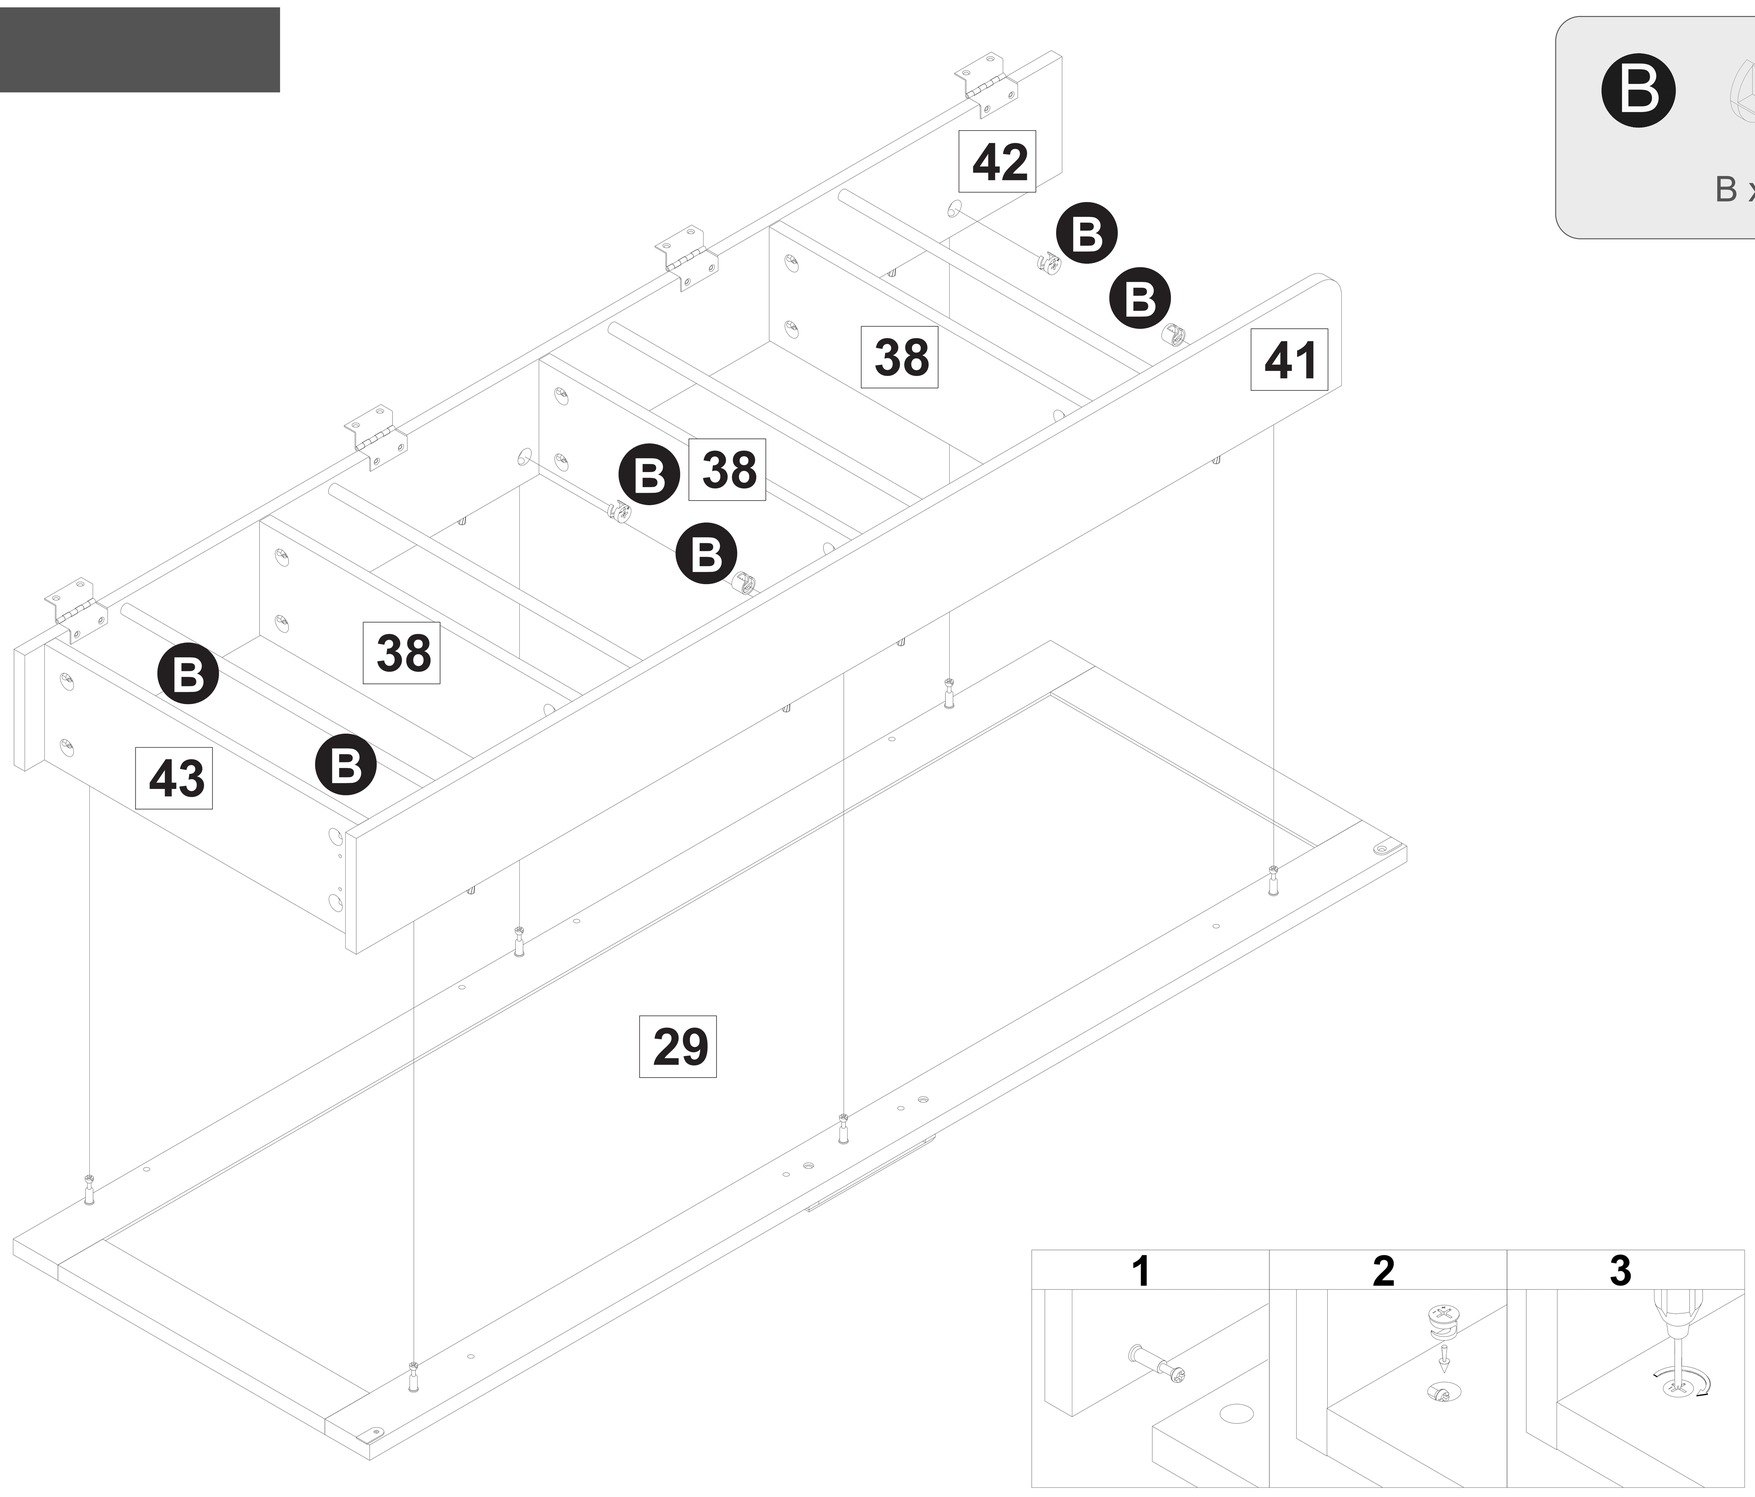

Schritt61

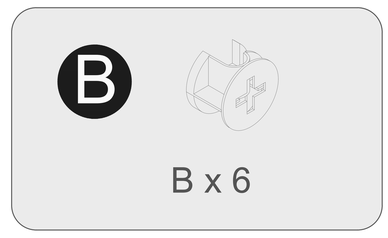

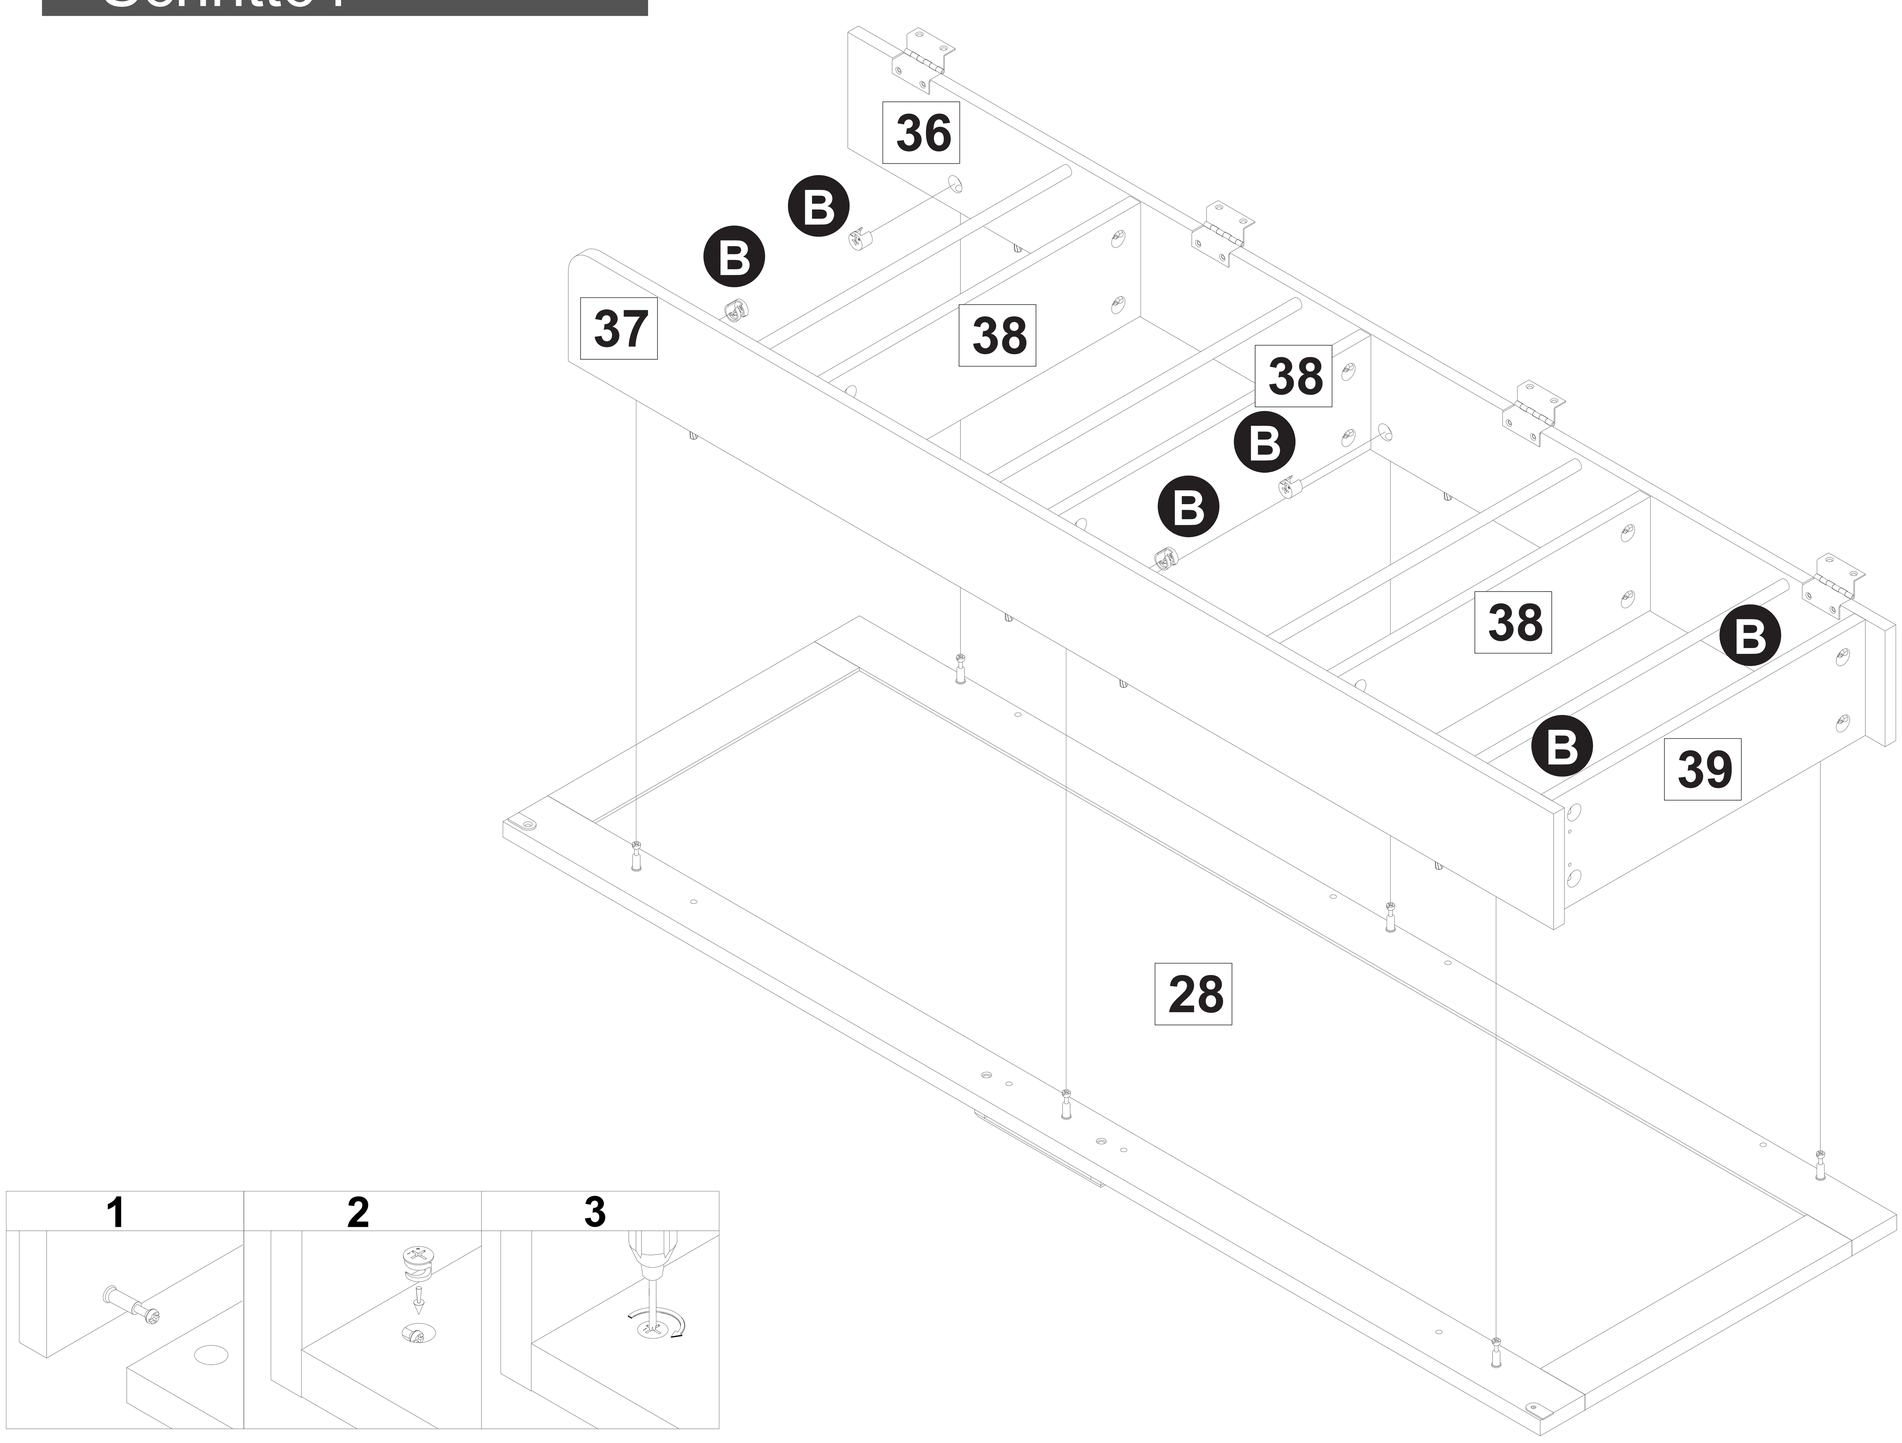

Schritt62

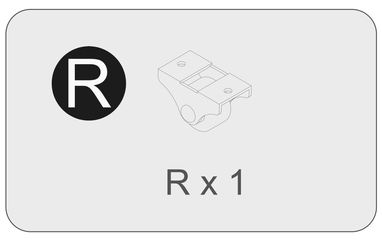

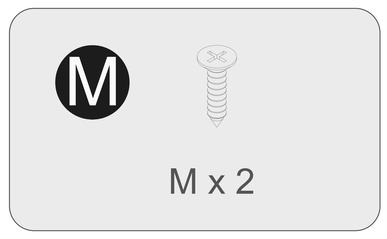

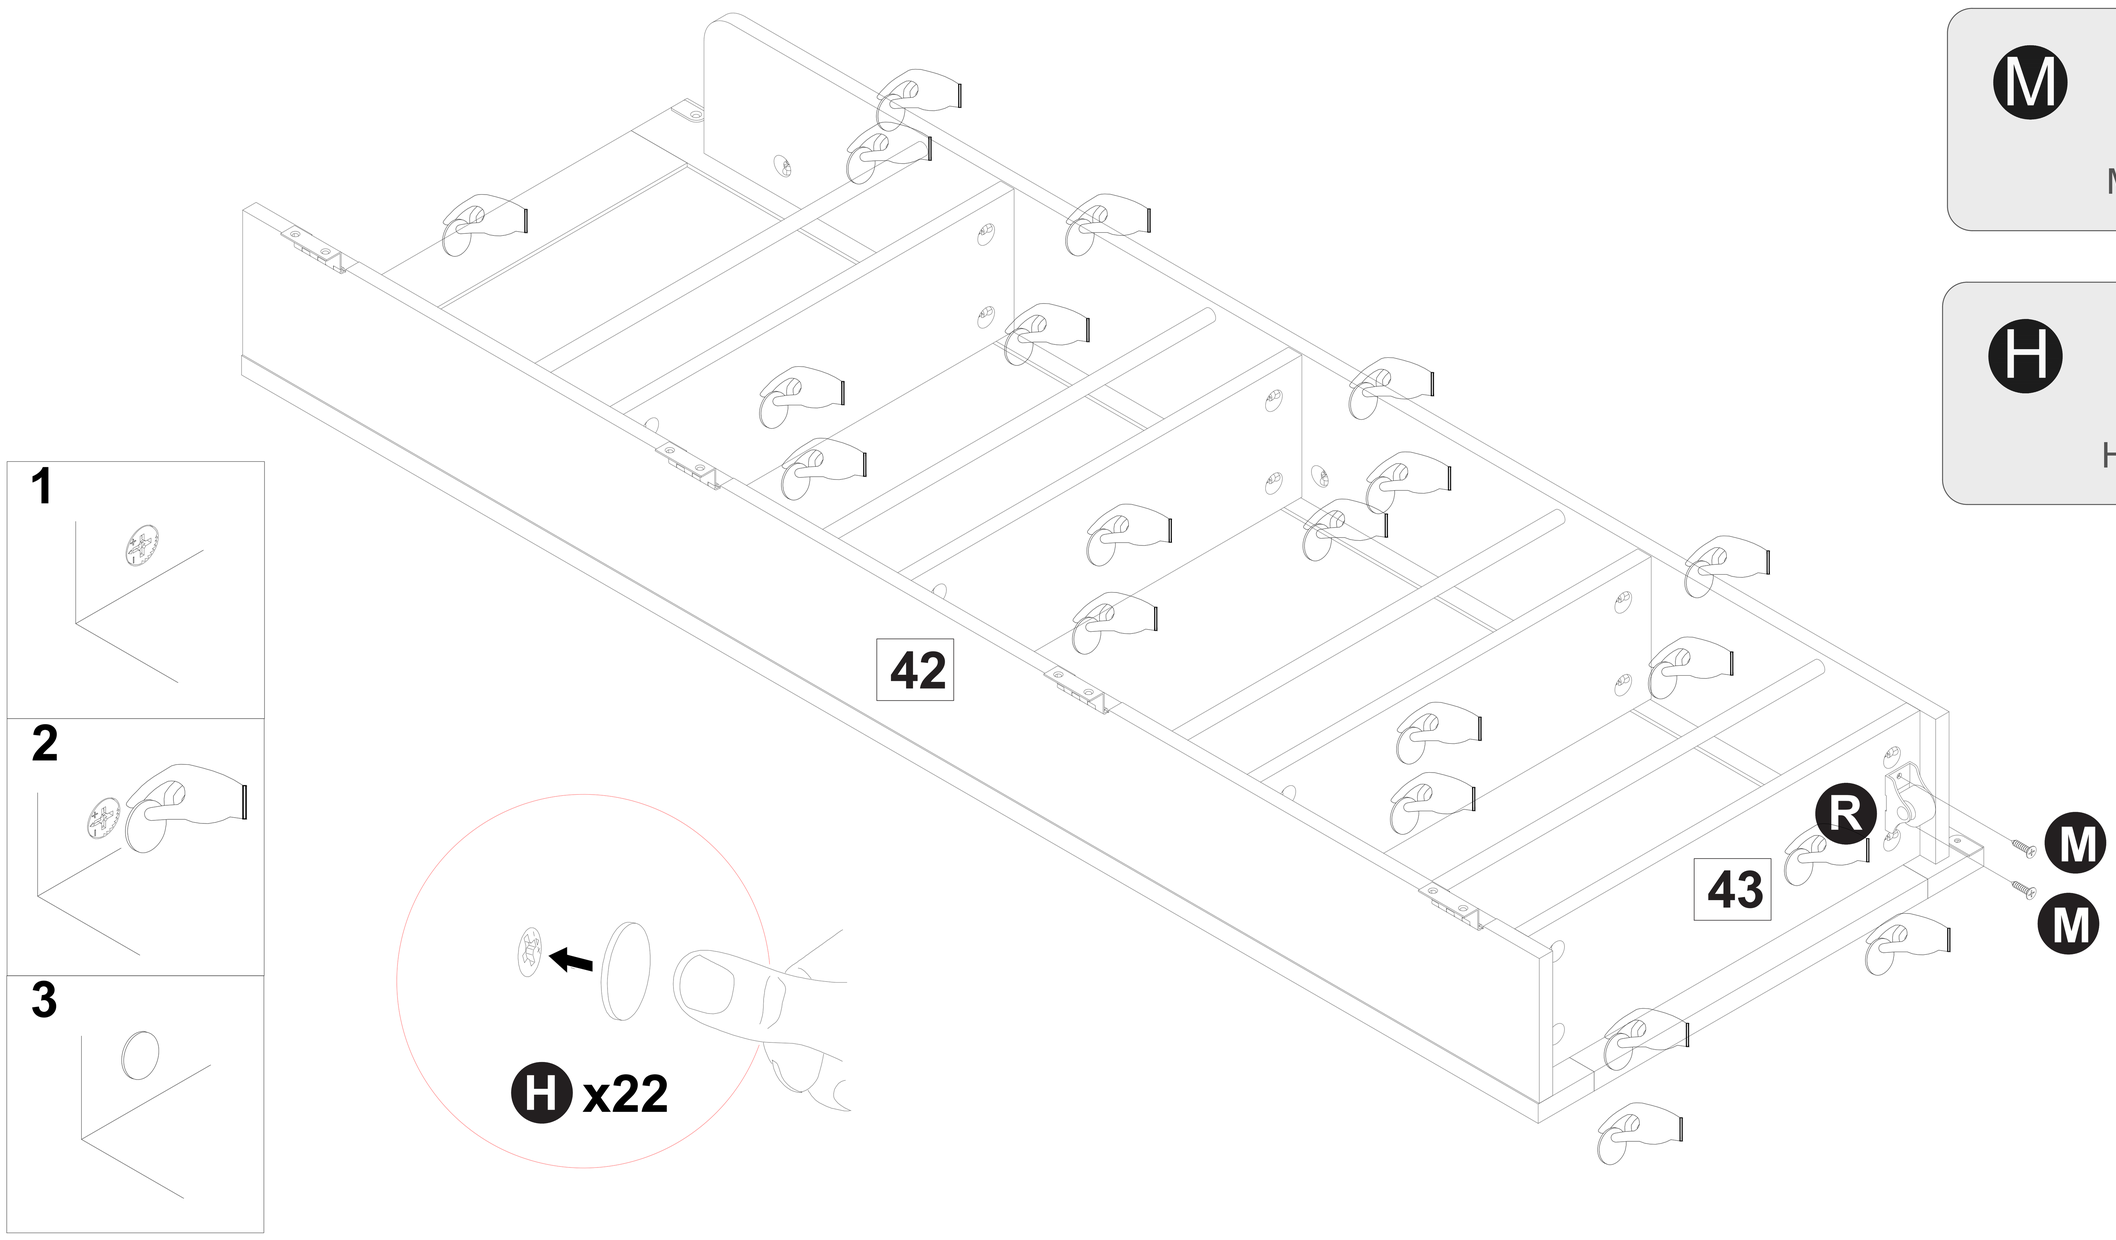

Schritt63

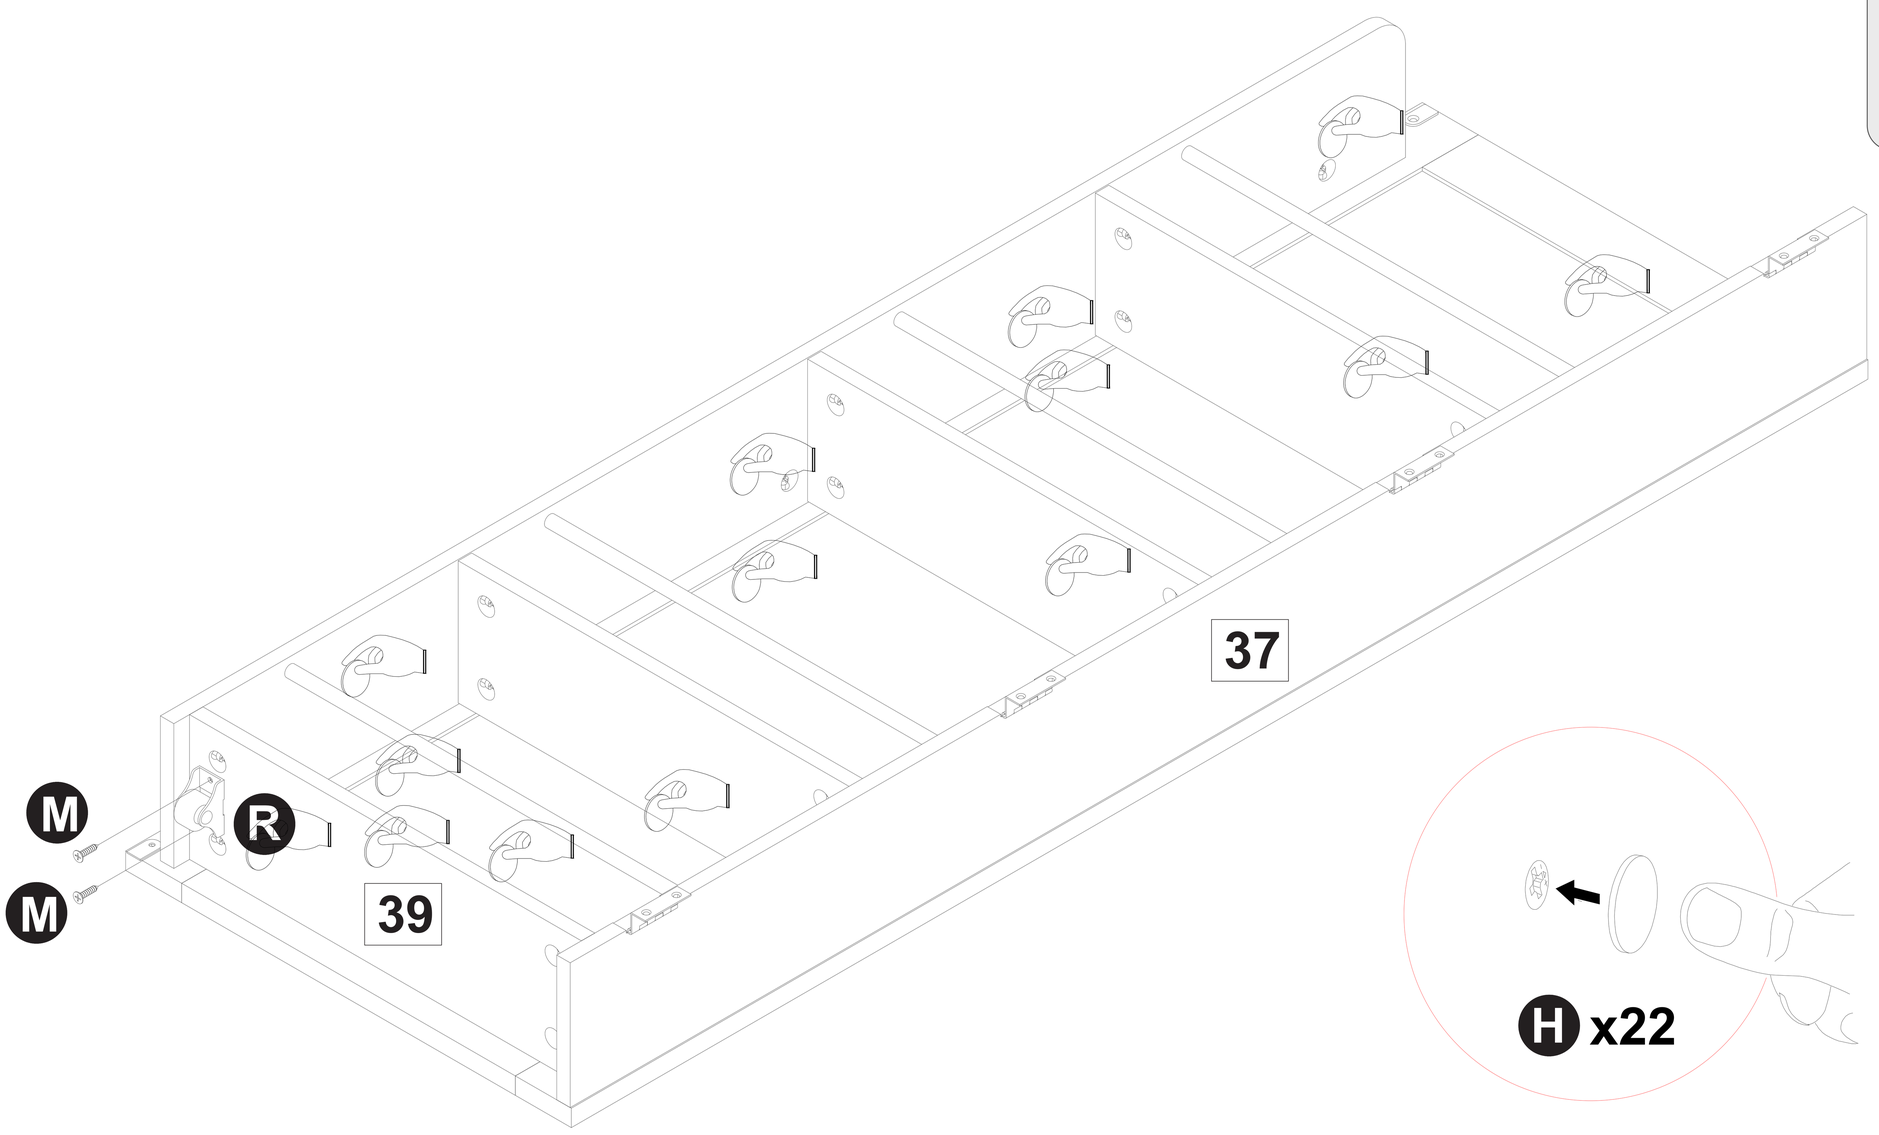

Schritt64

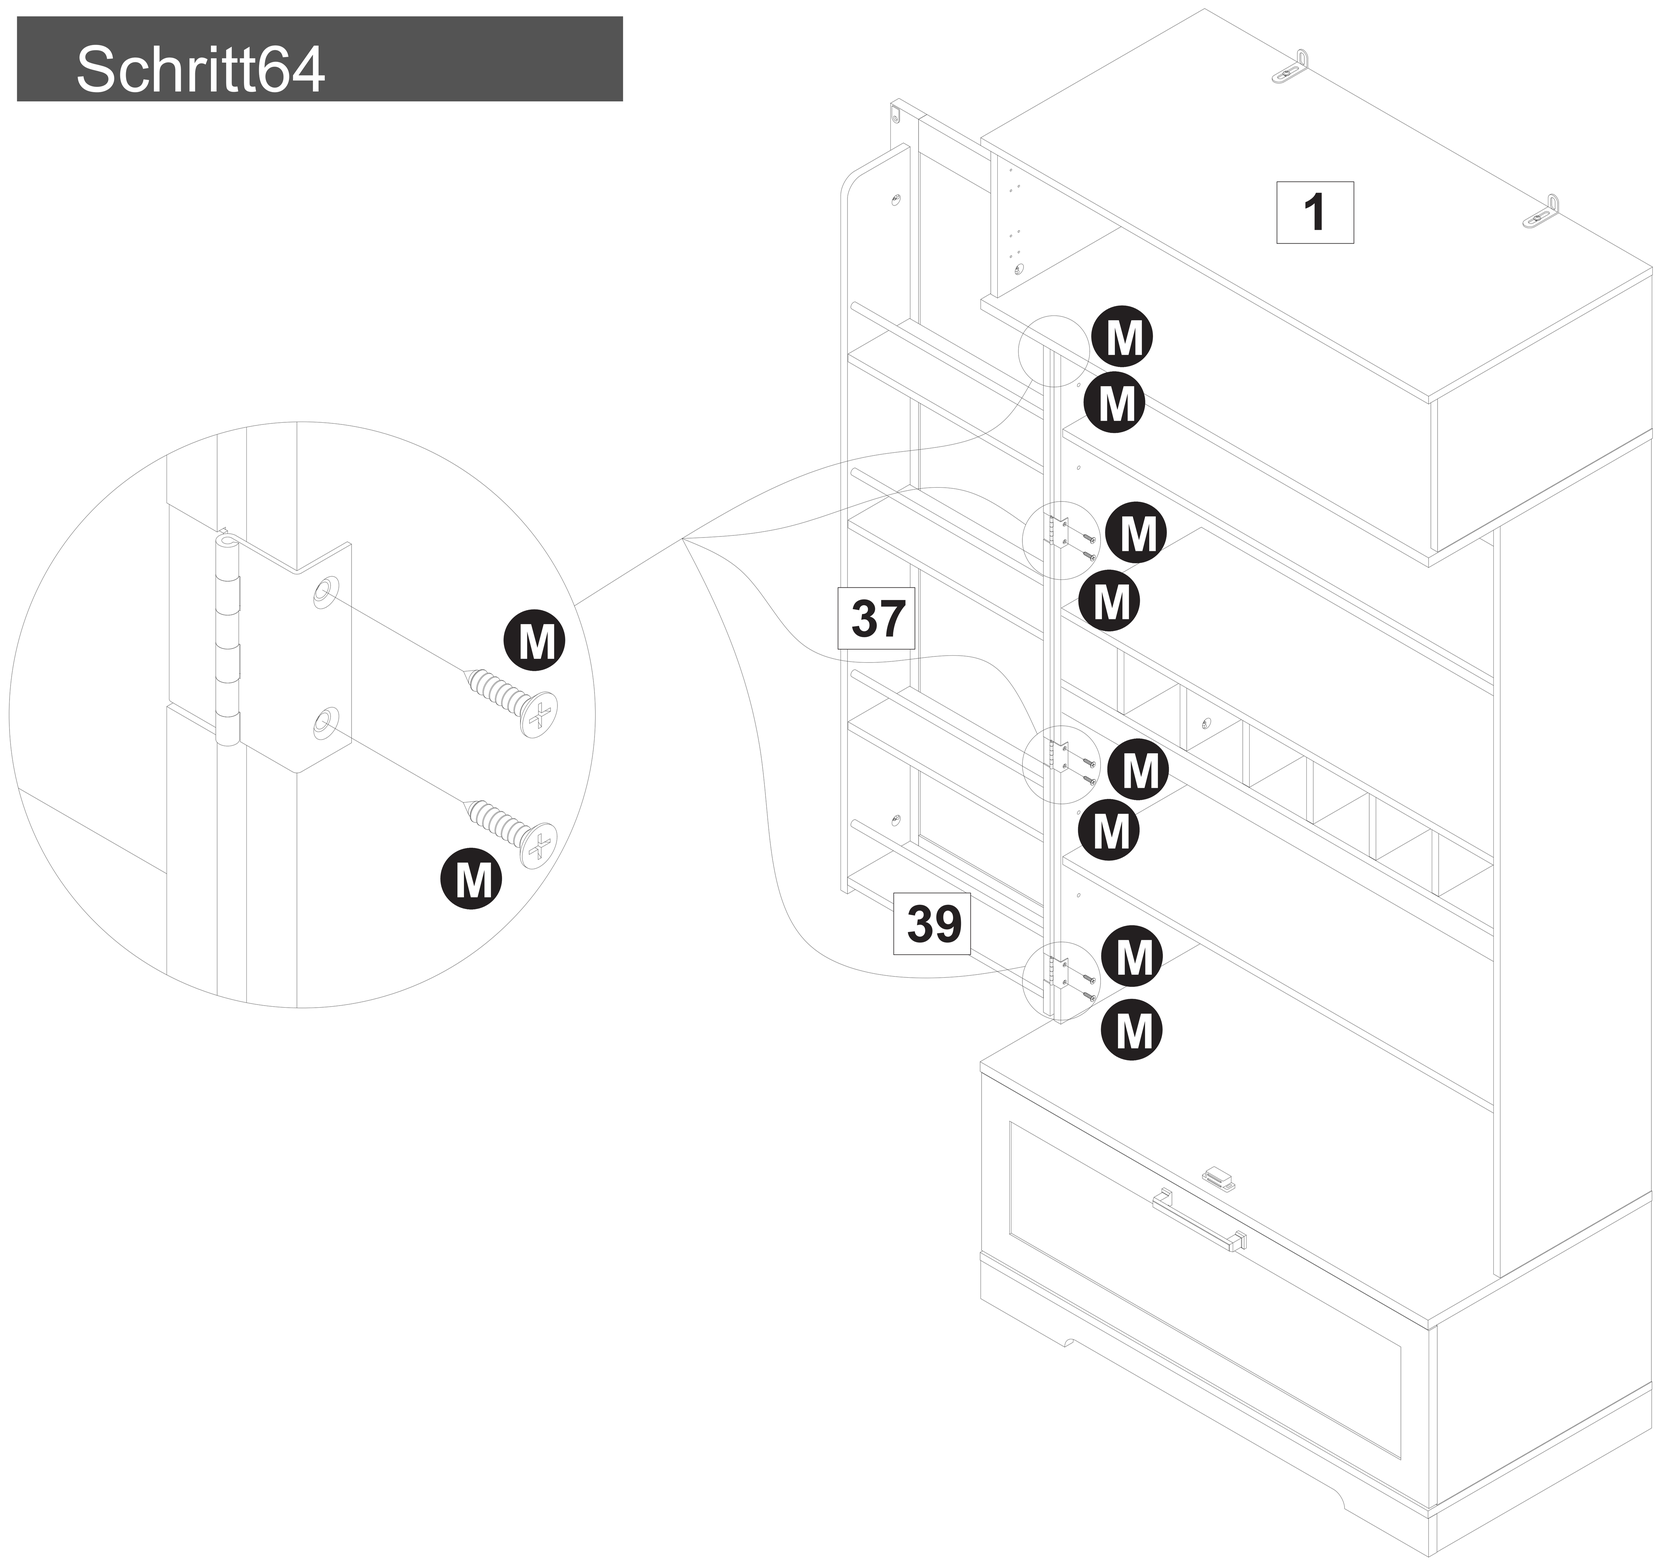

Schritt65

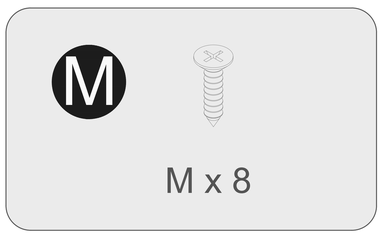

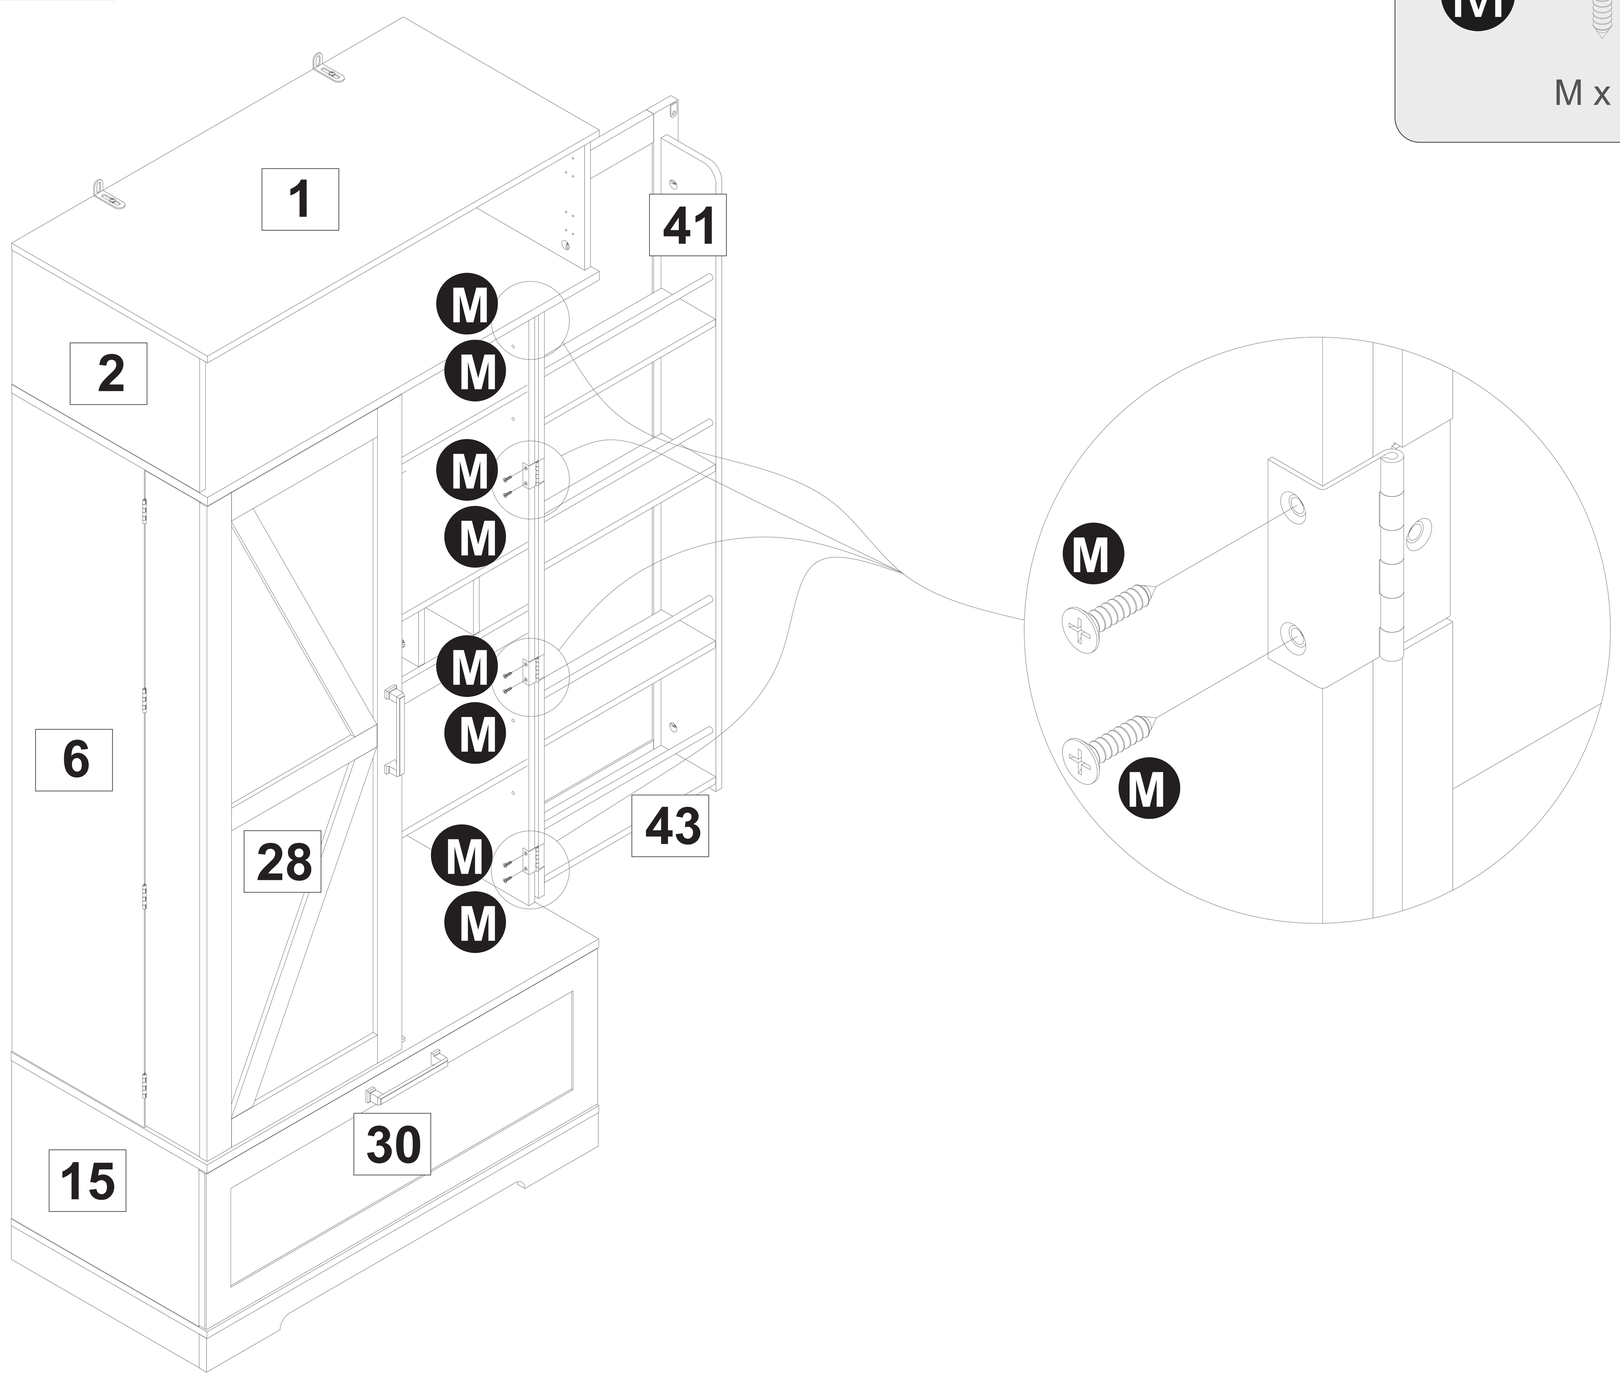

Schritt66

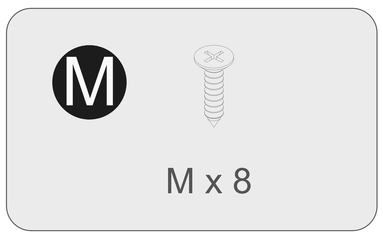

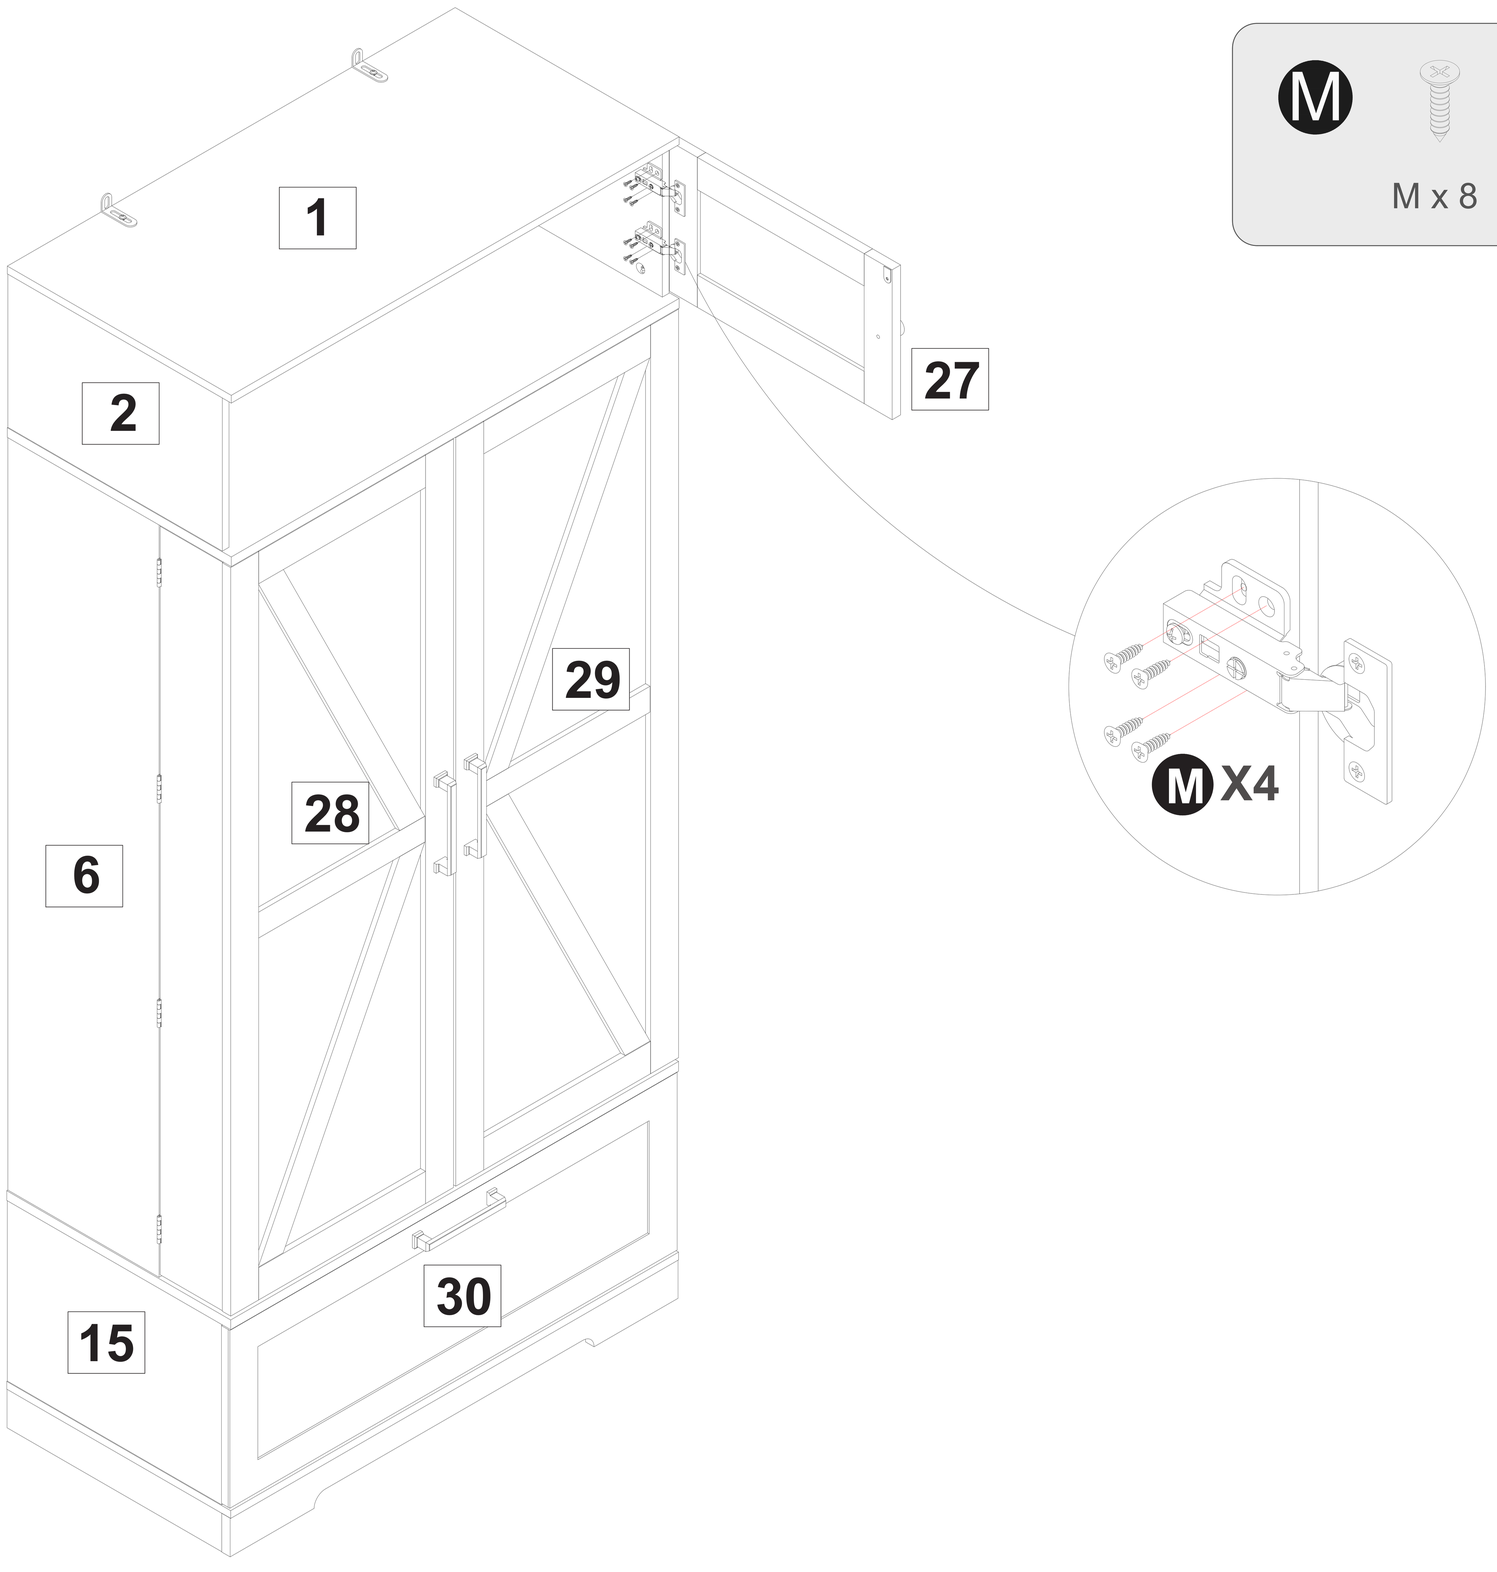

Schritt67

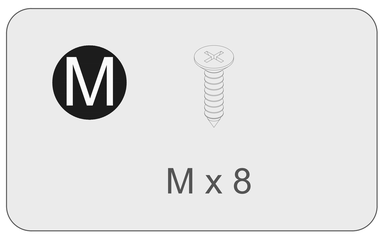

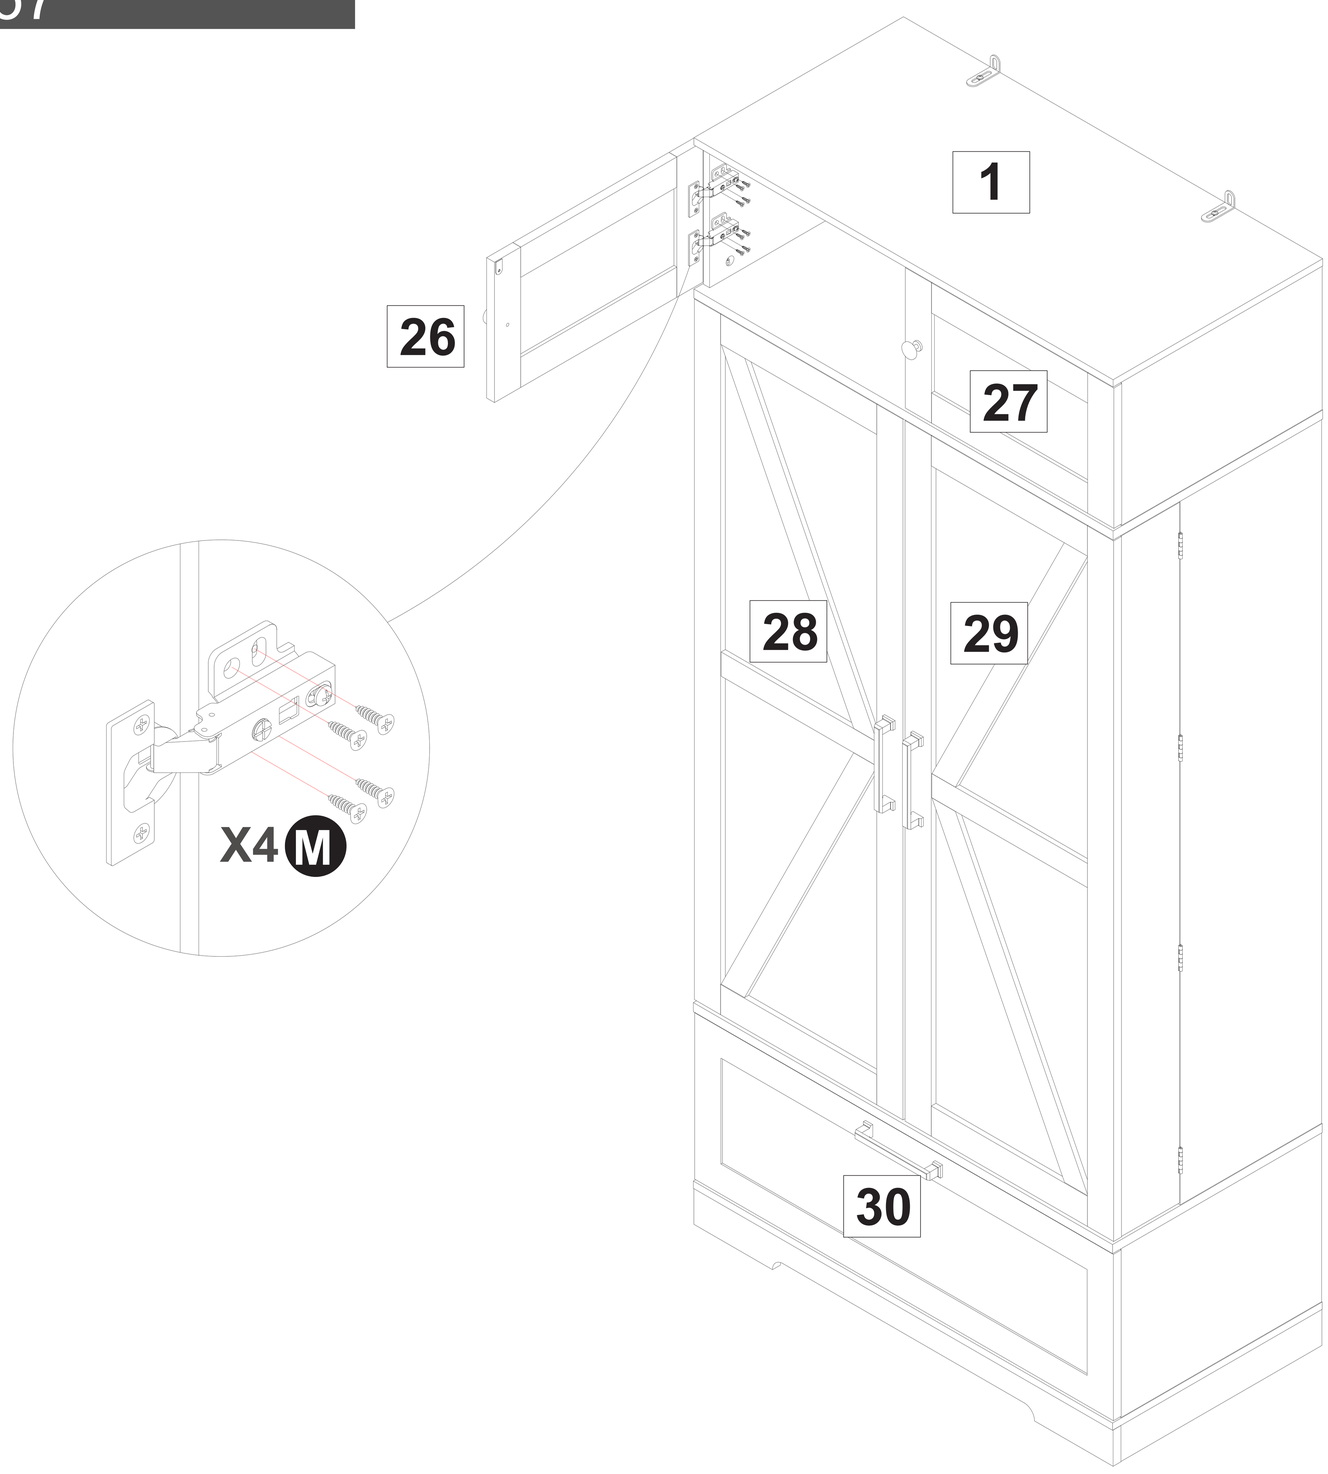

Schritt68

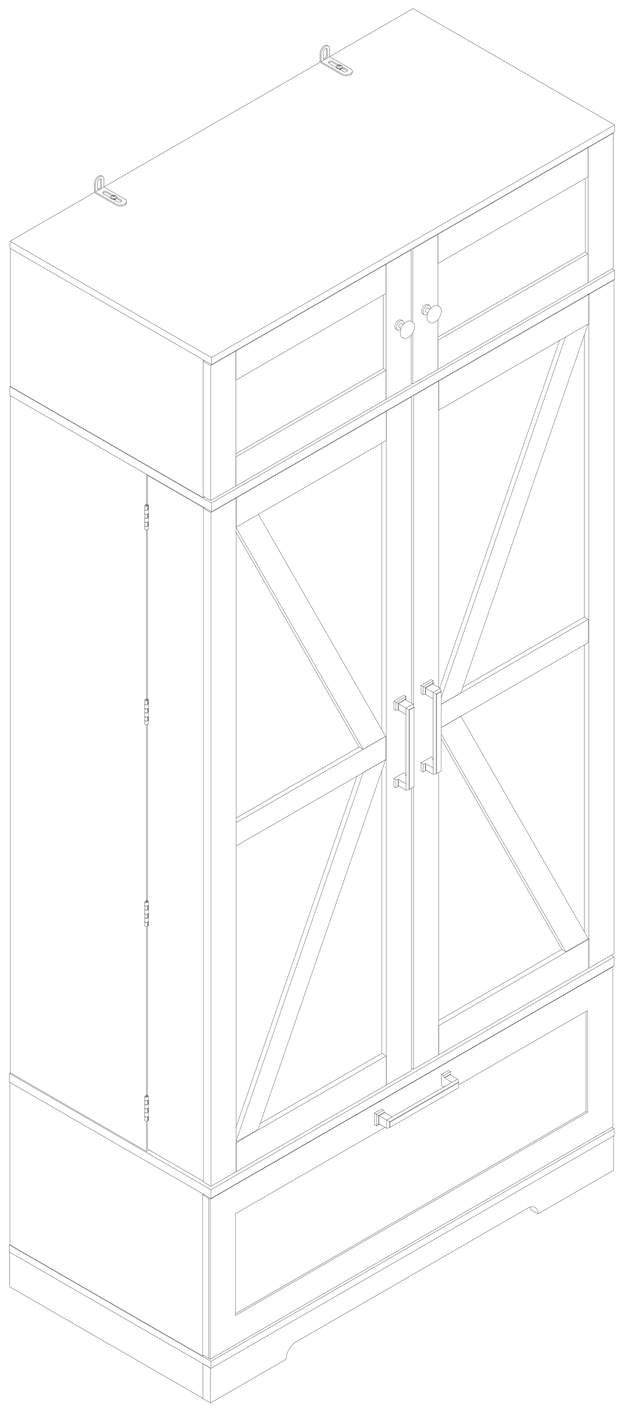

Schritt69

DANGER – To prevent furniture from toppling attach, mount, bolt or otherwise secure to walls and floors. Do not put heavy items on top shelves. Do not place unstable furniture near where children play. An anchor kit suitable for plaster walls is included with this item, if you require a different kit consult your nearest hardware store.

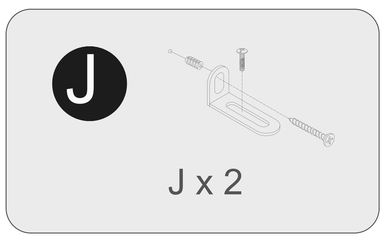

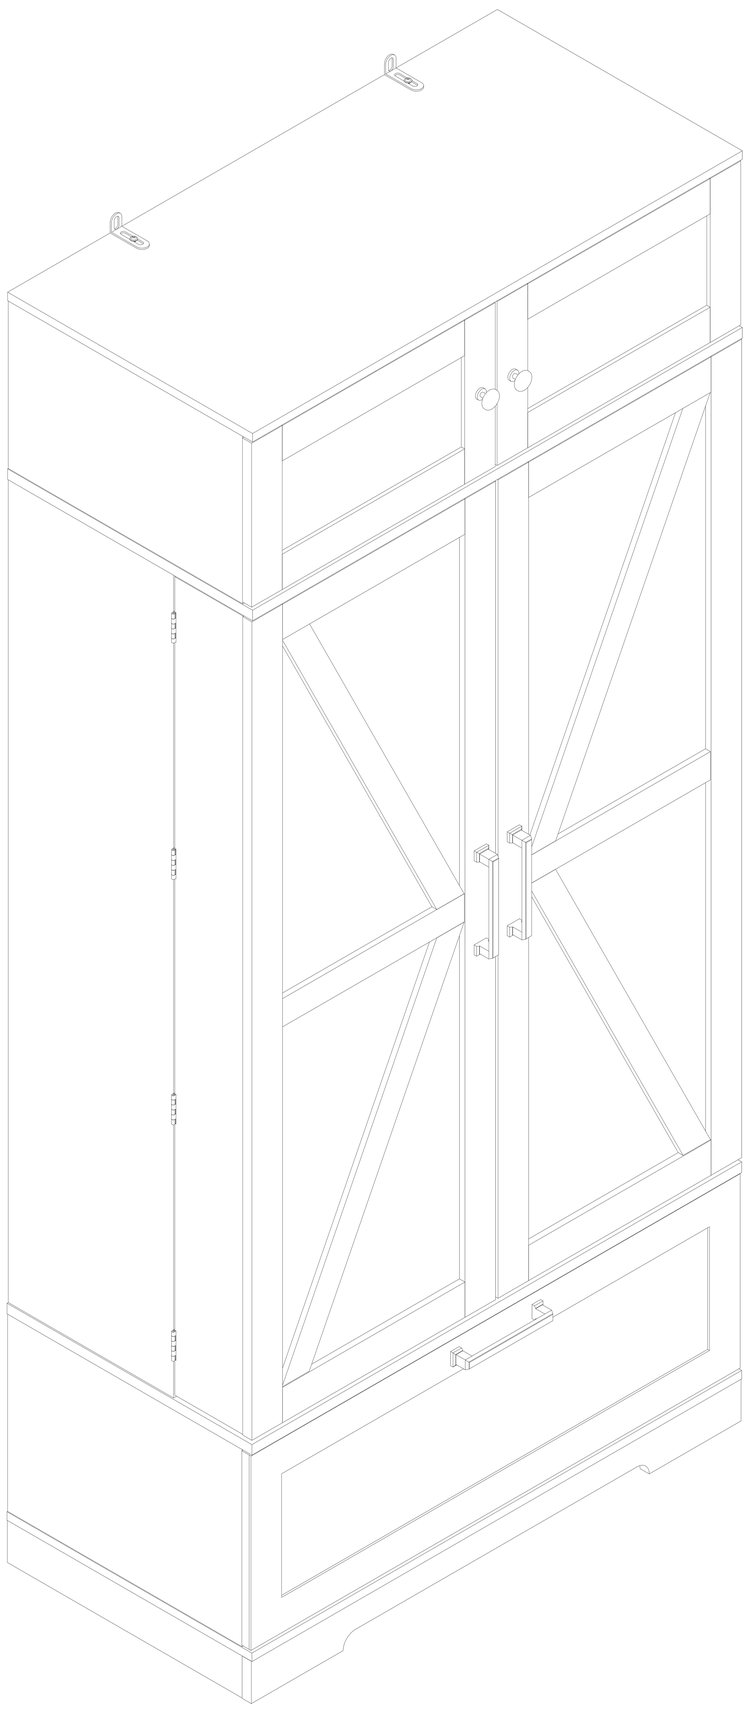

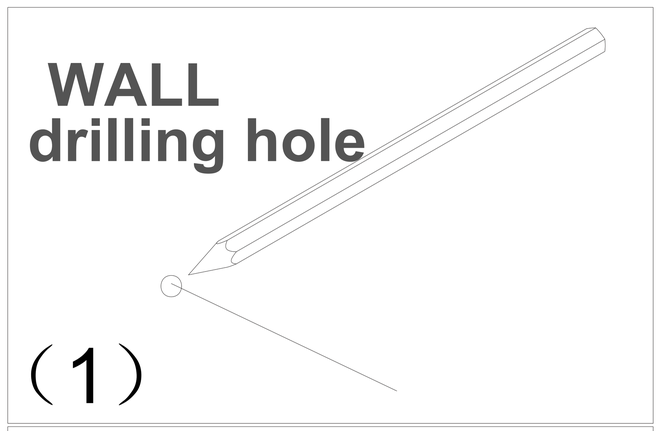

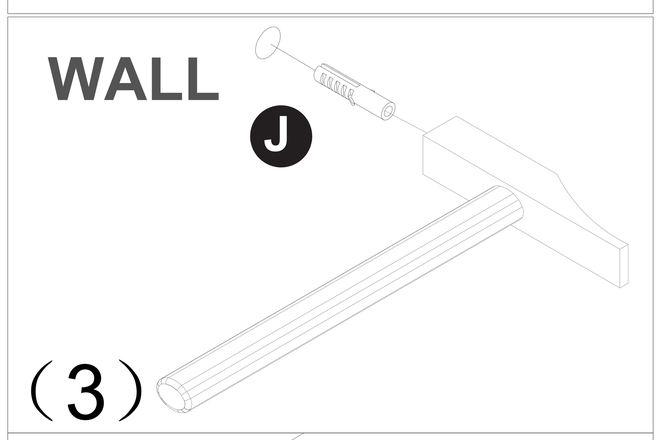

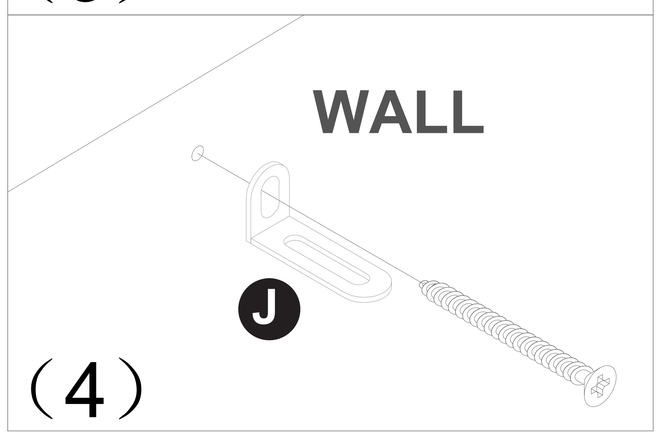

Schritt70

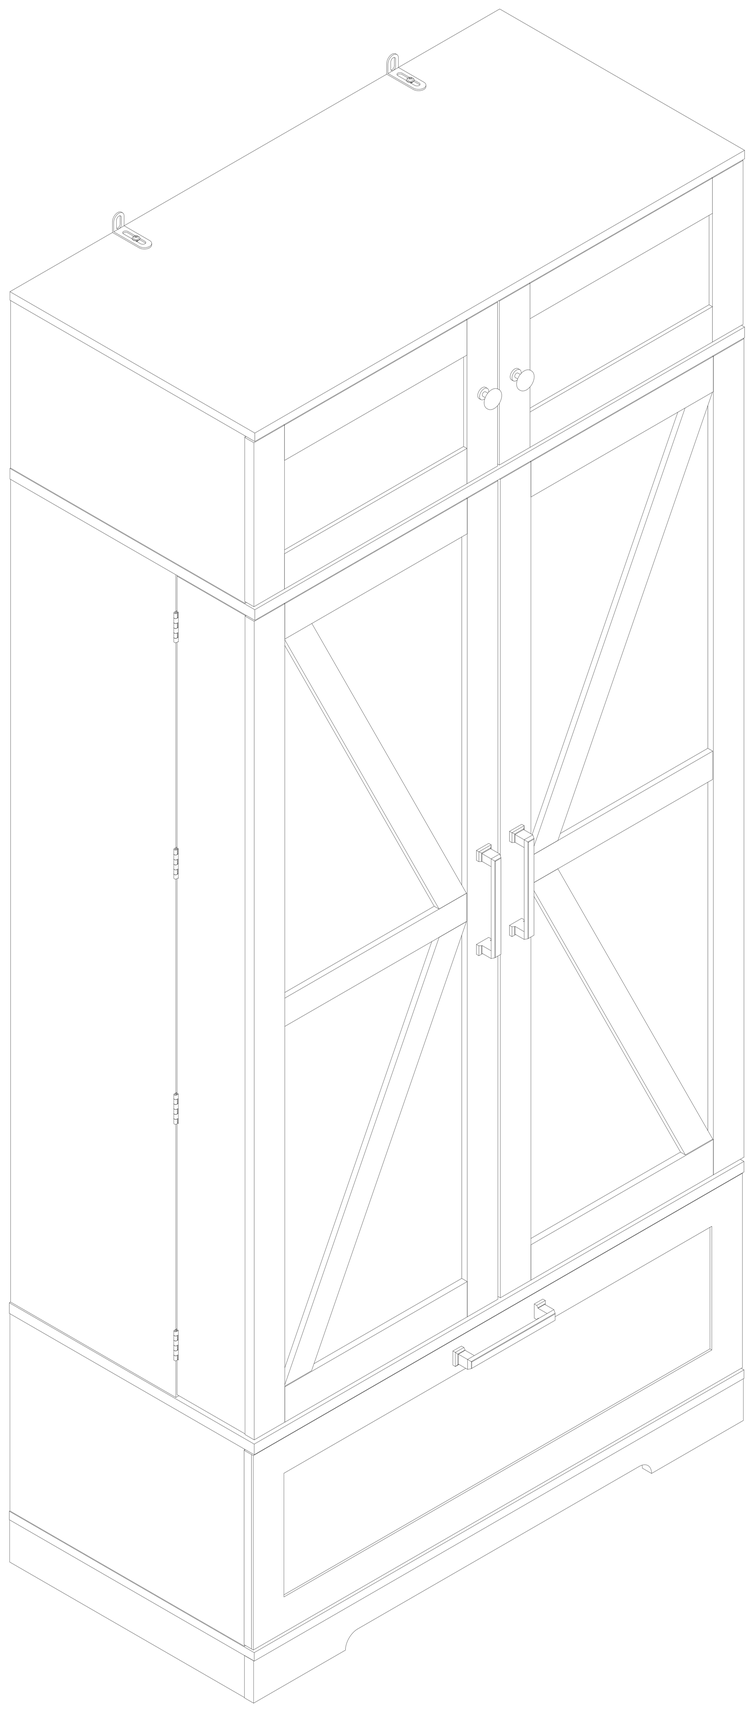

Assembly is complete.
Die Montage ist abgeschlossen.
L’assemblage est terminé.

The ways to adjust the door

- Before adjusting the hinge, please check whether the cabinet is skewed.
- If the skew can not be epaired, please remove the anti-tipping device first, then adjust the cabinet to vertical position.
- Please adjust the hinge with the door open.
- Please operate it with more than 2 people, one person holds the door and the other one adjusts the screw.

Components Name

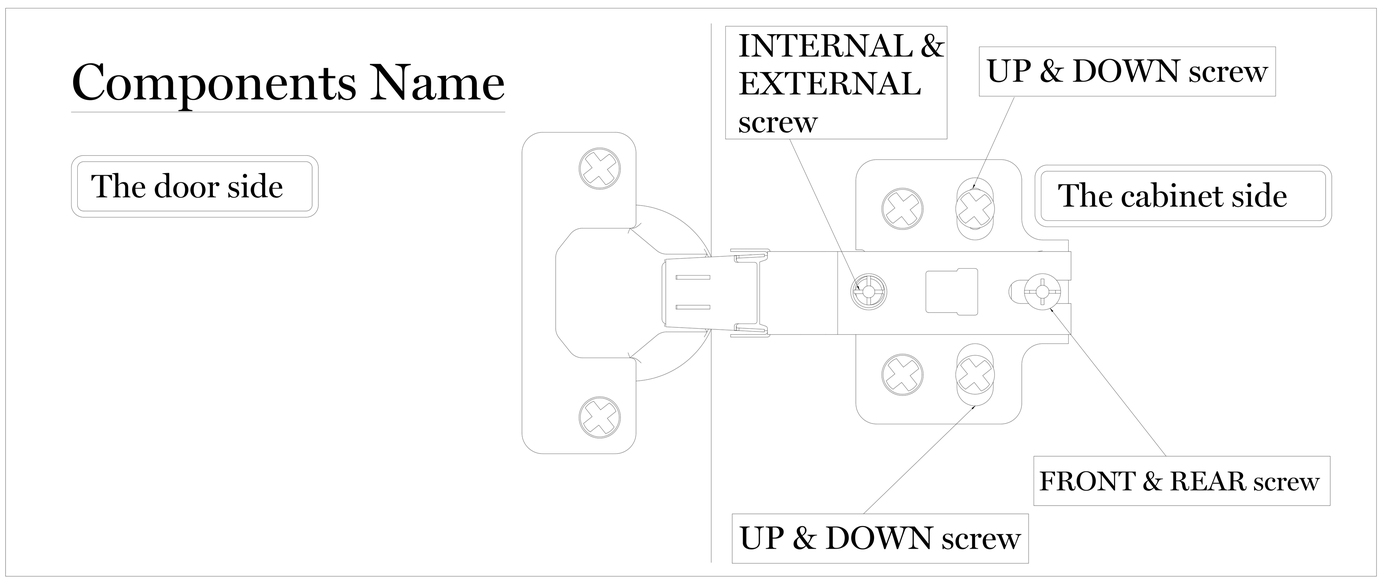

Obvious gaps between doors or Doors don't look closed

1 Turn"internal & external screw" fo the right can make the door approach inside. Please adjust the doors little by little..

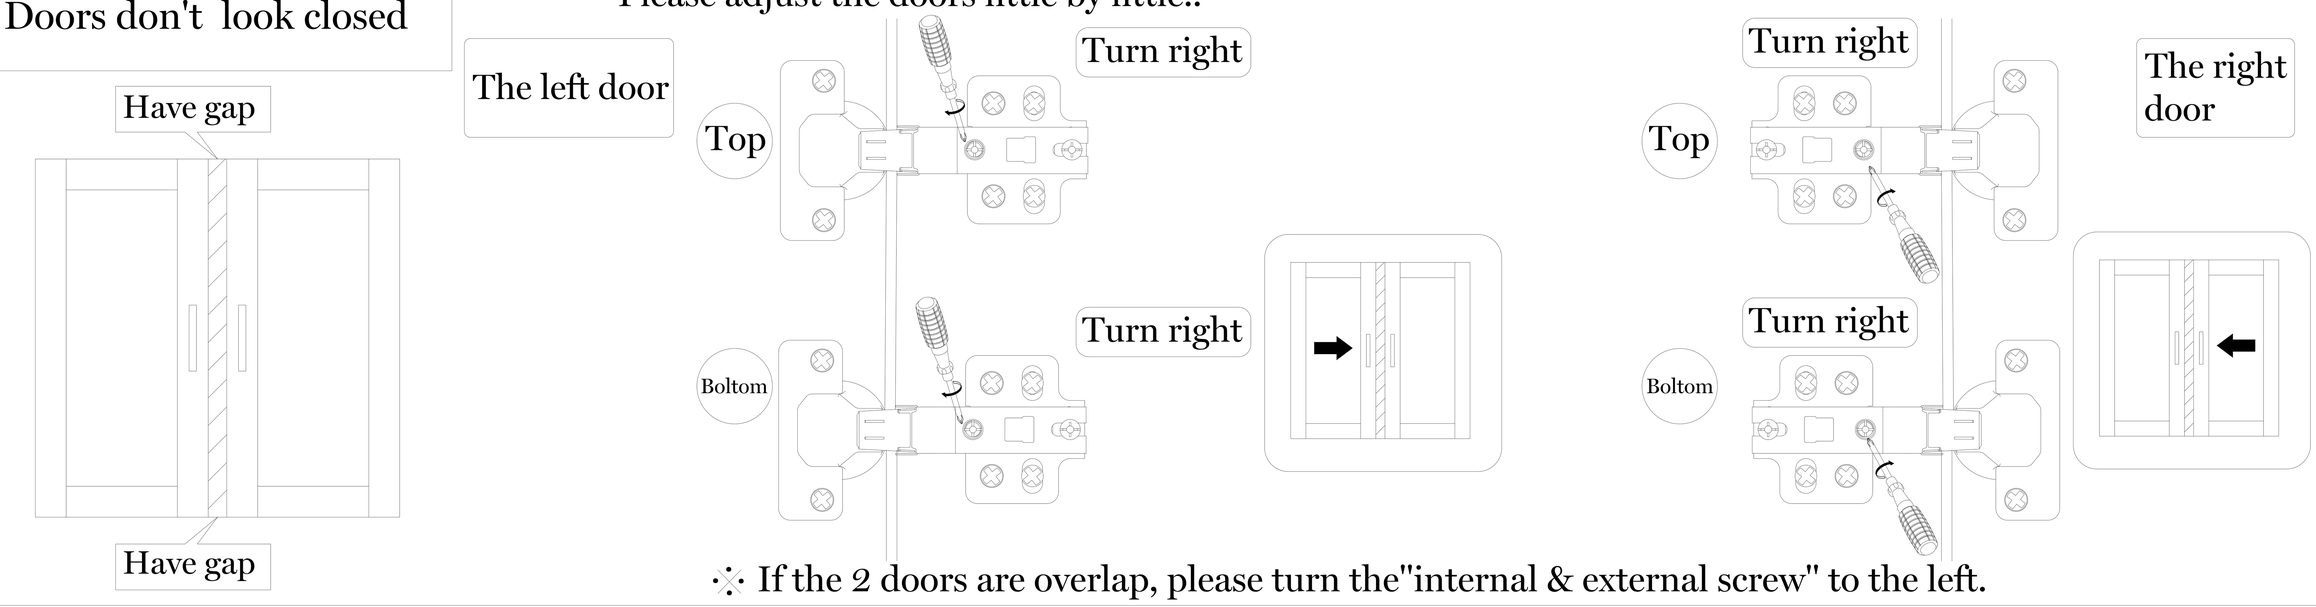

※ If the 2 doors are overlap, please turn the"internal & external screw" to the left.

When door is crooked

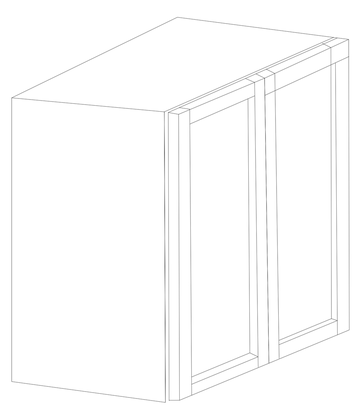

Please take the following steps to adjust first.

1 Rotate the "font and rear screws to the left

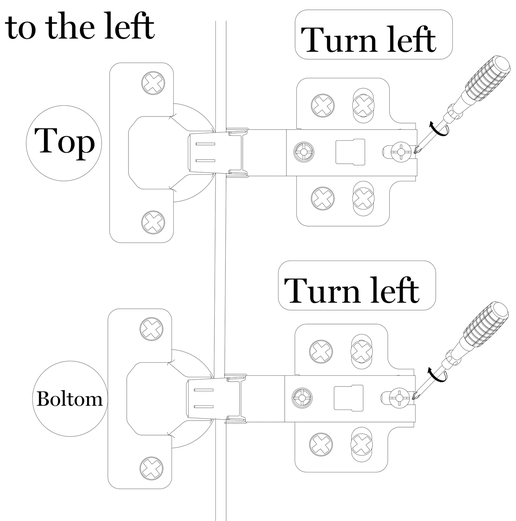

※ After adjusting the "front and rear screw", the door still does not change, please turn the" internal & external screw" to the right Slightly.

2 Push the door to the cabinet

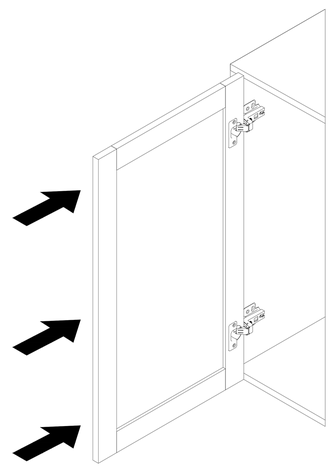

3 Rotate the "font and rear screws to the right

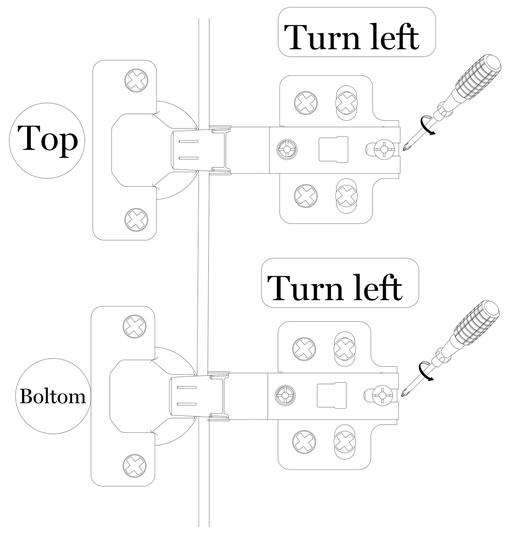

When door is leaning

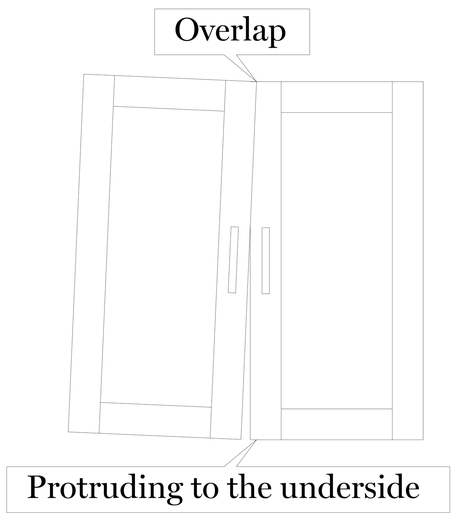

1 Turn "intemal & external screw" to the left can make the top of the door tilted outward.

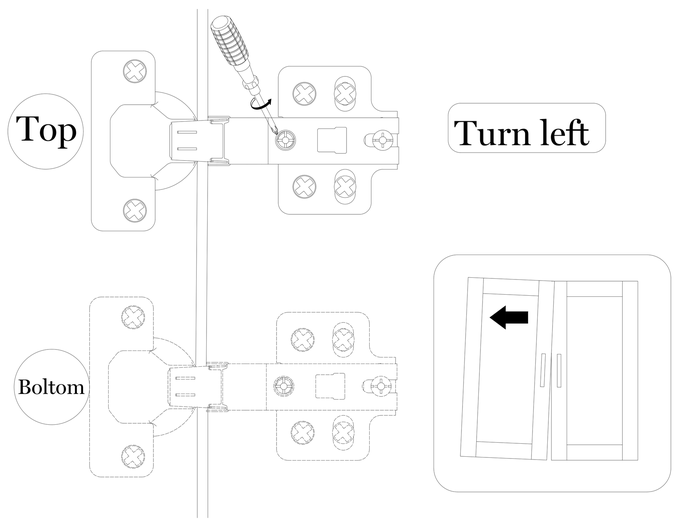

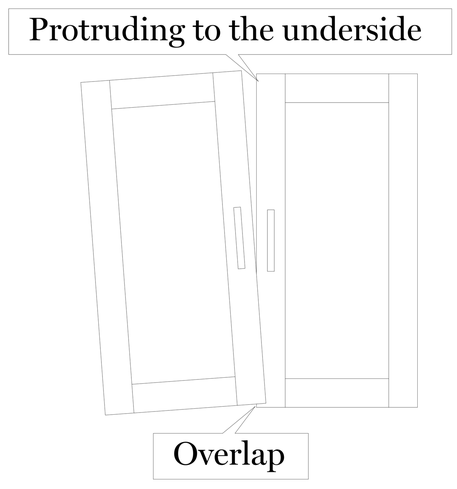

1 Turn "intemal & external screw" to the left can make the top of the door tilted outward.

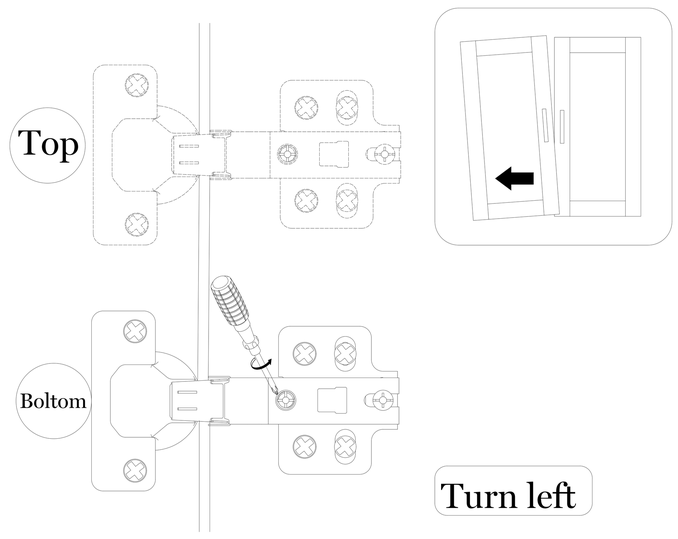

When door is higher on top

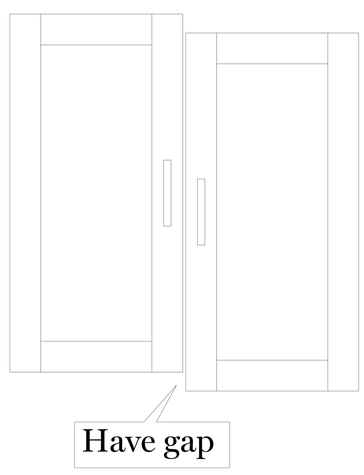

1 Turn "up & down screw" to the left

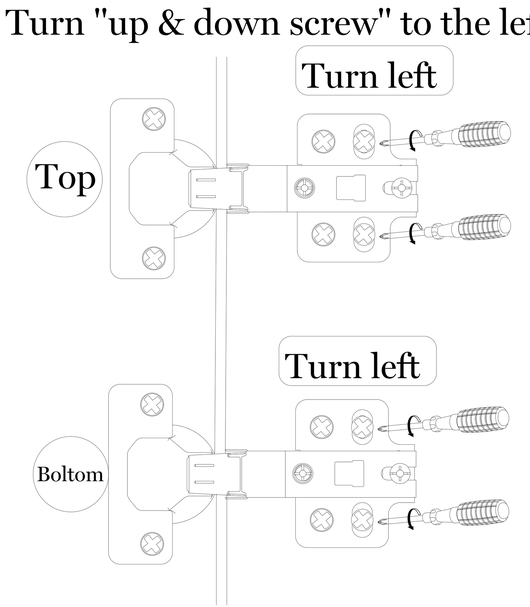

2 Lower the door's height so that 2 doors are of thesame height.

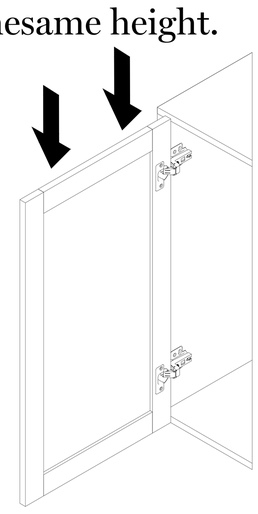

3 Turn "up & down screw" to the right

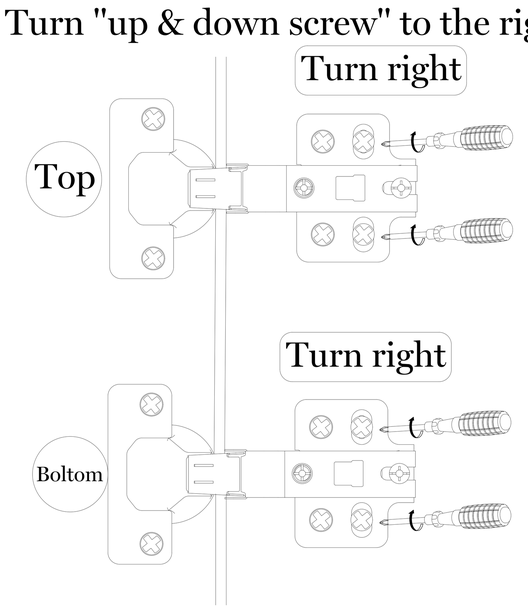

※ if the door is lower on bottom, piease lift up the left door slightly on step 2

A Guide to Wall Mounting & Fixings

Important note:

If plastic wall plugs (rawl plugs) are supplied wich your product, e.g.:



- these are only suitable for use in masonry walls.

If you are in any doubt about the correct wall plugs for your wall, seek professional advice.

Failure of the product due to using the incorrect fixings is the responsibility of the installer.

Important: when drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.

Hints:

1: General rule: always use a larger screw and wall plug if you are not sure.

2: Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.

3: Ensure you drill the hole horizontally; do not force the drill or enlarge the hole.

4: Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking.

5: Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

No.1 "General Purpose" wall plug

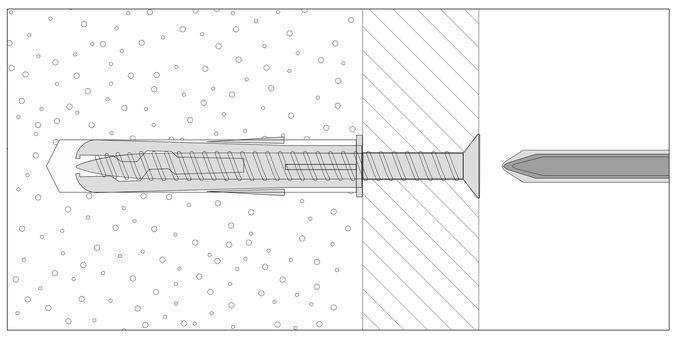

Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case.For light loads,general purpose wall plugs can be used.

No.3 "Cavity Fixing" wall plug

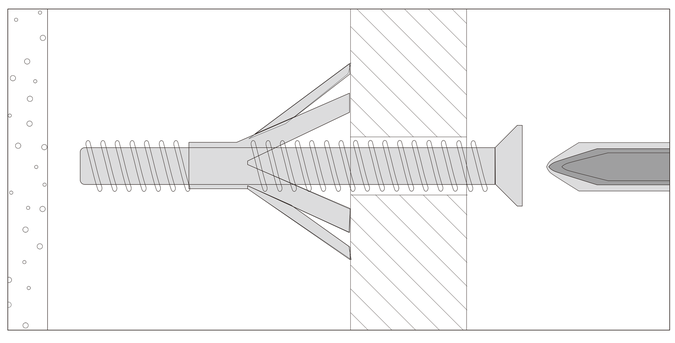

For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

No.5 "Hammer Fixing" wall plug

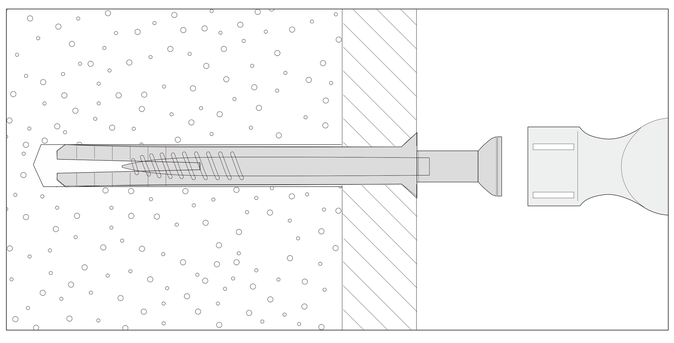

For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

No.2 "Plasterboard" wall plug

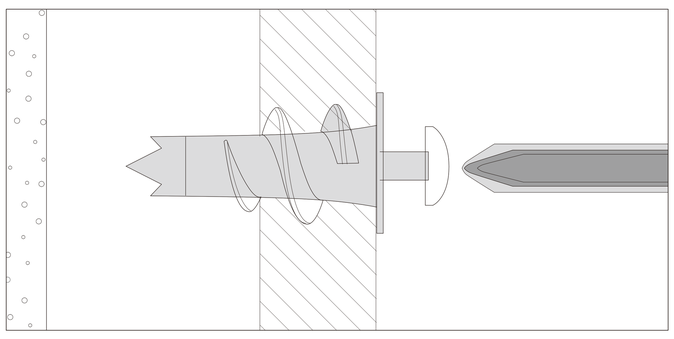

For use when attaching light loads onto plasterboard partitions.

No.4 "Cavity Fixing - Heavy Duty" wall plug

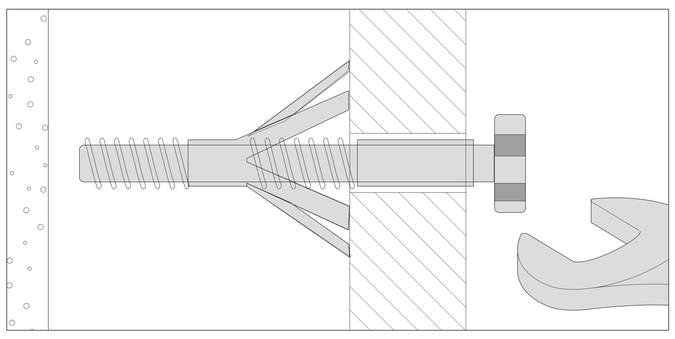

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving,wall cabinets and coat racks.

No.6 "Shield Anchor" wall plug - heavy loads

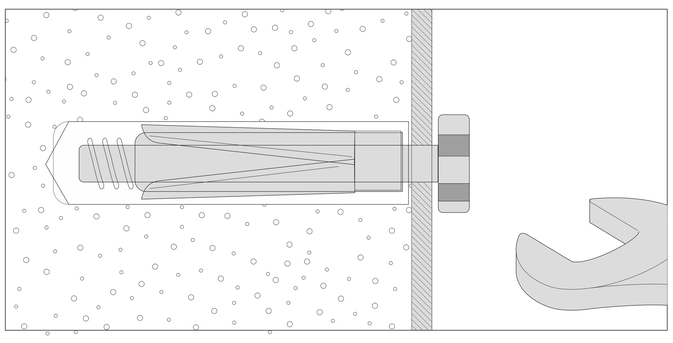

For use with heavier loads such as TV and HiFi speakers and satellite dishes etc.

Care & Maintenance

Safety: always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Fitting: from time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.