VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PCP AIR COMPRESSORS

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this

	symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Portable PCPAir Gun Compressor can operated with 120vAC power.
- NEVER start the Portable compressor without first having started its cooling fan.
- The Portable compressor is designed to directly fill airguns with an integral cylinder or buddy-bottle air source up to 1 litres(1000cc) volume. It should not be used for filling scuba tanks over 1000cc. Any damage to the compressor or PCP airgun caused through incorrect operation or use will not be covered by the warranty.
- The Portable compressor has a MAXIMUM charging pressure of 400BAR (5800psi/40MPa) pressure.However, many PCP airguns will have a safe working (operating) pressure that is lower than this - So DO NOT OVER-CHARGE your PCP airgun.
- ALWAYS adhere to the airgun manufacturer's operating instructions when using the Portable compressor to charge your PCP airgun
- It is recommended that you observe the position of the needle on the 5s pressure gauge of the PCP airgun and the unit pressure gauge at the same time during charging. Ensure that the position does not exceed 400BAR (5800psi/40MPa) . Stop blowing air when it reaches 380BAR (5500psi/38 MPa)
- To avoid the unit overheating, always operate the compressor in a well ventilated space .
- Do not disassemble the main unit of the Portable compressor- there are no user- serviceable parts inside. However, the seals and the filter medium and filters in the hose assembly can be replaced with the spares provided .
- ALWAYS follow the rudimentary safety procedures when charging your PCP airgun.

● If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

● Children shall not play with the appliance.

● This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

● This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

● Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

● Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may not cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party. responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note:

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product parameters

Model	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Power Input	AC 120V / 60Hz
Power	1500W

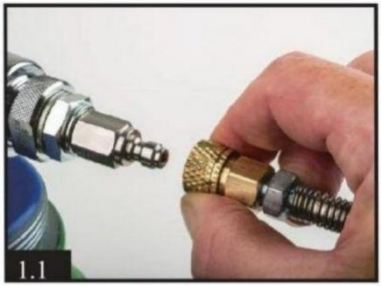
Inflation pressure	5800Psi / 40Mpa
Stop mode	AUTOSTOP
Cooling system	Built-in fan cooling & water cooling
Accessories	Power cord*1 Spare Parts Suit* 1, Instruction Manual * 1 High pressure hose with air filter*1

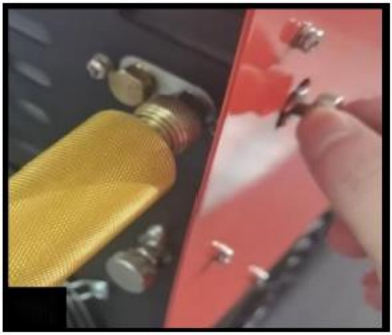
MAIN OPERATING PARTS

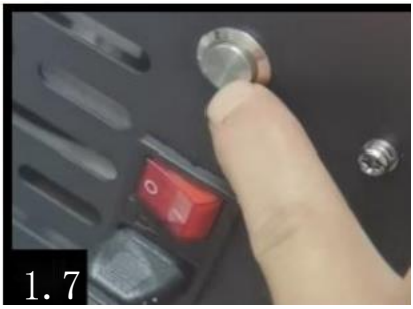
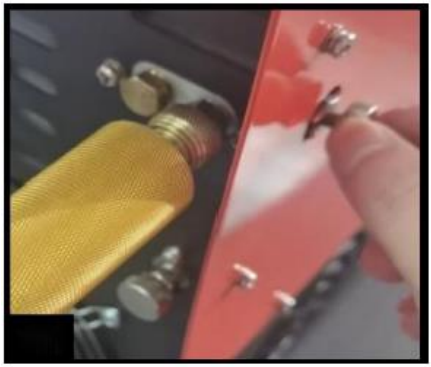




Assembly Instructions

1. Connect the quick female coupler to your Airgun cylinder, Air Bottle or Airsoft products.	
2. Connect another end foster to the output on the front of compressor via a male fitting. Make sure the foster coupling.	
3. Connect the supplied AC power cord to the right-hand side of the main unit and connect the three-pin plug to the mains power outlet.	

4. Manually rotate the needle of the automatic shut- off system to the pressure you want. WARNING! NEVER overfill the maximum pressure of your cylinder and airgun. The maximum pressure for this compressor is 400bar (40Mpa/5800PSI).	
5. Press the FAN button on the side of the compressor to start the cooling fan. ATTENTION! Always turn on the fan cooling first before starting the compressor.	
6. Close the air bleed valve on the front of the main unit by turning it clockwise. It need only be finger tight.	

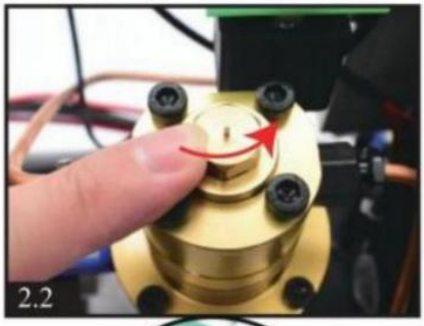
7. Finally, press the Compressor button on the top of the main unit. The compressor unit will audibly start up and the charging process will begin.	
Attention: 1. Before starting up, it is necessary to loosen the air release screw, and after starting up,tighten the air release screw. 2. After inflation is completed, there lease screw needs to be loosened and the quick connector can only be removed after pressure relief is completed.	

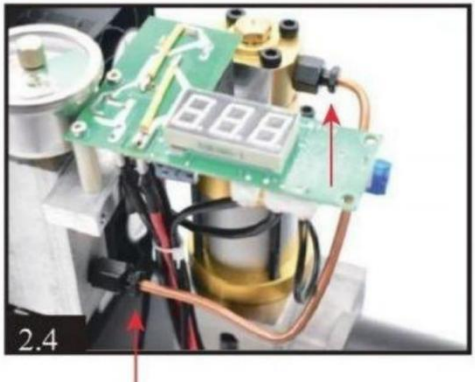
NOTE: If the working temperature exceeds 80 degrees Celsius,the compressor MUST be manually switched off,you can presse the POWER button to make the compressor stop working.Keep the cooling fan left running. Restart the compressor function once the compressor has cooled down.

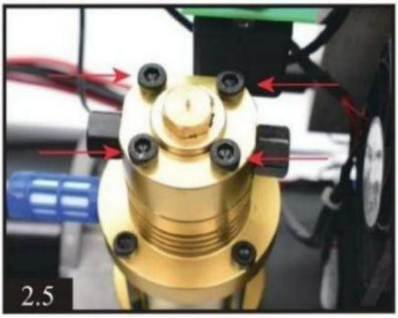
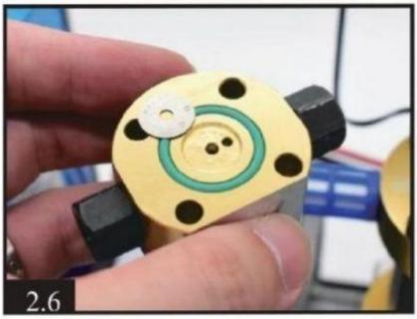
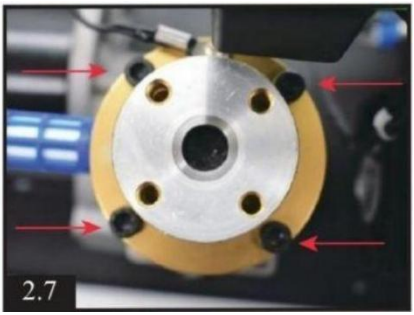
Routine Maintenance

Note: we suggest you can do maintenance by changing o-rings and clearing dirt every 50 pieces 500cc bottle filling or cumulative working 50 hours.

Insure all power is disconnected before maintenance**!**

1.Loosen all the pieces screw on the cabinet. Pick up the whole metal cabinet carefully and slowly. Be careful the internal wires.	
2.Loosen the one-way valve (check valve) to see if o-ring or spring damaged. Clean all dirt and assembly it back,which need to be tightened a bit.	 

3)Loosen the 2 pieces screws of condensation tube.	
4.Loosen the another 2 pieces screws of condensation tube on the other side.	

5.Loosen the 4 pieces screws on the high-pressure cylinder.	 2.5
6.Take a look if the o-ring and metal gasket damaged, clean all dirt.	 2.6
7.Loosen the 4 pieces screws on the low-pressure cylinder.	 2.7
8) Take off the low-pressure cylinder, check . high-pressure piston is any damaged. You can add a little silicone or motor oil on piston o-ring.	 2.8

9.Take off the column metal part,clean dirt inside and check the low-pressure o-rings if any damaged. You can add a little silicone or motor oil on piston o-ring. It is normal if you find the light gray O-ring disconnected.





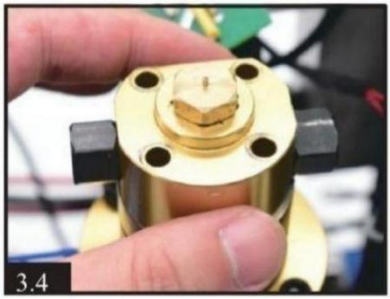
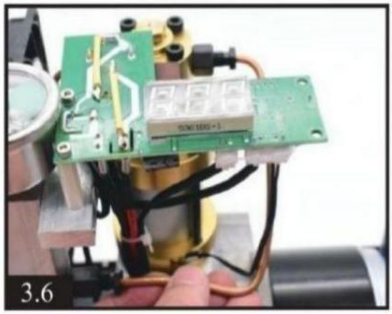
Assembly

1. Setting the piston into the column metal part.Keep the bottom of the piston flush with the column part. Make sure there are no gaps between each parts.



2. Setting the low-pressure cylinder into the high-pressure piston.



3) Tighten 4 black screws.	
4) Setting the high-pressure cylinder into the low-pressure piston. And tighten the4 screws.	
5) Install condensation tube on cylinder.	
6) Install another condensation tube.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMPRESSEUR D'AIR PCP S

MODÈLE:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE:
QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée Le

	symbole « à travers » indique que le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires portant ce symbole. Produits marqués de ce fait, ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Le compresseur portable PCPAir Gun peut fonctionner avec une alimentation de 1 2 0 V CA.
- Ne JAMAIS démarrer le compresseur portable sans avoir préalablement mis en marche son ventilateur de refroidissement.
- Le compresseur portable est conçu pour remplir directement les pistolets à air comprimé avec un Alimentation en air par bouteille intégrée ou bouteille de secours jusqu'à 1 litre (1000 cc). Ne convient pas au remplissage de bouteilles de plongée de plus de 1000 cc. La garantie ne couvre pas les dommages causés au compresseur ou à la carabine PCP par une utilisation incorrecte.
- Le compresseur portable a une pression de charge maximale de 400 bars (5800 psi / 40 MPa). Cependant, de nombreuses carabines à air comprimé PCP ont une pression de fonctionnement sûre. Pression de service inférieure à celle-ci - NE PAS SURCHARGEZ votre carabine à air comprimé PCP.
- Respectez TOUJOURS les instructions d'utilisation du fabricant de votre carabine à air comprimé lorsque vous utilisez le compresseur portable pour la charger.
- Il est recommandé d'observer la position de l'aiguille sur le manomètre 5s du pistolet à air comprimé PCP et sur le manomètre de l'unité. Pendant la charge, veillez à ce que la pression ne dépasse pas 4 000 bars. (5800 psi / 40 MPa). Arrêtez de souffler de l'air lorsque la pression atteint 380 bars. (5 50 0psi/ 3 8 MPa)
- Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, faites toujours fonctionner le compresseur dans un espace bien ventilé.

● Ne démontez pas l'unité principale du compresseur portable : elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Cependant, les joints et le média filtrant… Les filtres du tuyau peuvent être remplacés par les pièces de rechange fournies.

● Suivez TOUJOURS les procédures de sécurité élémentaires lors du chargement de votre carabine à air comprimé PCP.

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

● Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

● Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

● Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

● Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

– des environnements de type chambres d'hôtes.

● Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

● Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations de la FCC

PRUDENCE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut ne pas causer d'interférences nuisibles.

2) Ce Le produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit sans l'approbation expresse de la partie concernée. Le non-respect des règles pourrait entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Note:

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, Ce problème pouvant être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Paramètres du produit

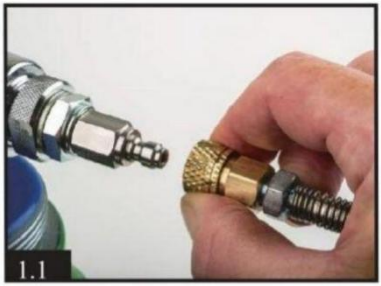
Modèle	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Alimentation électrique	120 V CA / 60 Hz
Pouvoir	1 5 0 0W
Pression d'inflation	58 00 Psi / 4 0 MPa
Mode arrêt	ARRÊT AUTOMATIQUE
Circuit de refroidissement	Refroidissement par ventilateur intégré et refroidissement par eau
Accessoires	alimentation *1 Ensemble de pièces de rechange* 1, Manuel d'instructions * 1 Tuyau haute pression avec filtre à air *1

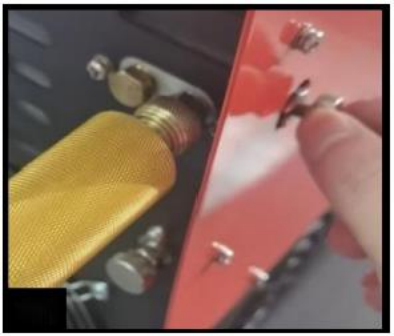
PRINCIPALES PIÈCES FONCTIONNELLES

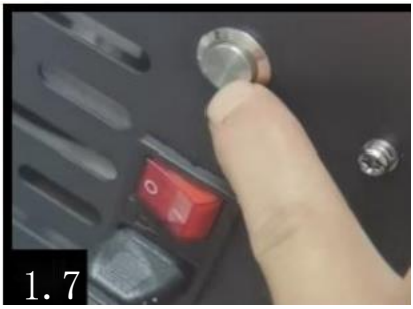
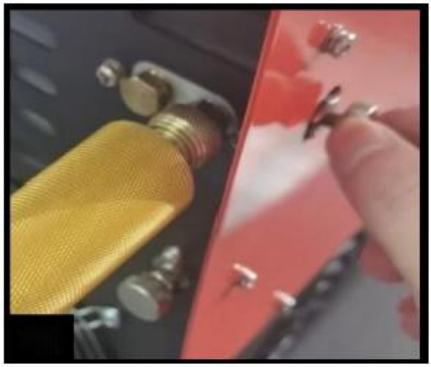




Instructions de montage

1. Connectez la femelle rapide coupleur pour le cylindre de votre carabine à air comprimé, Bouteilles d'air comprimé ou produits Airsoft.	
2. Connectez une autre extrémité de la fourche à la sortie sur le devant de compresseur via un raccord mâle. Assurez-vous du couple d'accueil.	
3. Branchez l'alimentation secteur fournie. cordon du côté droit du unité principale et connectez le prise à trois broches vers le secteur sortie.	

4. Tournez manuellement l'aiguille de le système d'arrêt automatique La pression que vous souhaitez. AVERTISSEMENT! Ne jamais dépasser le maximum la pression de votre cylindre et carabine à air comprimé. La pression maximale pour Ce compresseur a une pression de 400 bars. (4 0 MPa / 58 00 PSI).	
5. Appuyez sur le bouton VENTILATEUR situé sur le côté de le compresseur pour démarrer le ventilateur de refroidissement . ATTENTION! Allumez toujours le ventilateur refroidir d'abord avant de démarrer le compresseur.	
6. Fermez la vis de purge d'air située à l'avant de l'unité principale en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Un serrage à la main suffit.	

7. Enfin, appuyez sur le bouton Compresseur situé sur le dessus de L'unité principale. Le compresseur démarrera de manière audible et le processus de charge commencera.	
Attention: 1. Avant de démarrer, il est nécessaire de desserrer la vis de purge d'air, et après le démarrage, resserrez la vis de purge d'air. 2. Une fois l'inflation terminée, il y a La vis de fixation doit être desserrée et le Le connecteur rapide ne peut être retiré qu'après La décompression est terminée.	

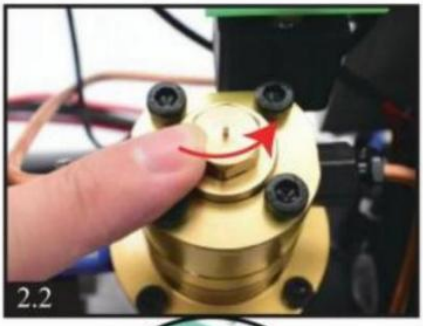
NOTE : Si la température de fonctionnement dépasse 80 degrés Celsius, le compresseur DOIT être arrêté manuellement. Vous pouvez appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter le compresseur. Laissez le ventilateur de refroidissement en marche. Redémarrez le Le compresseur fonctionne une fois refroidi.

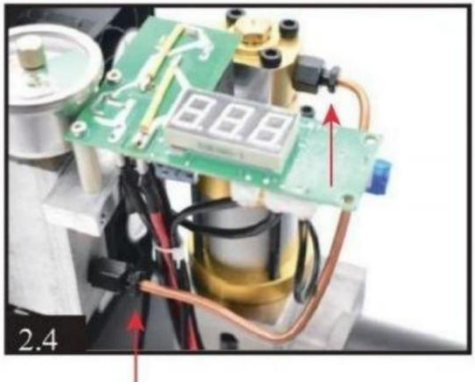
Entretien de routine

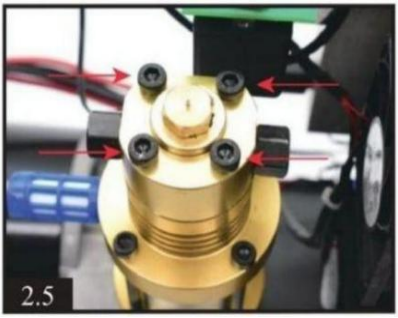
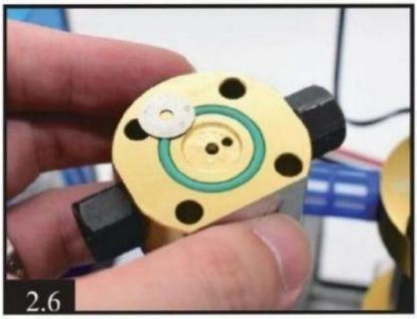
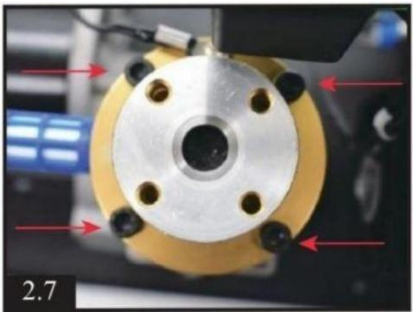
Remarque : nous vous suggérons d'effectuer la maintenance en changeant les joints toriques et

Nettoyage des saletés toutes les 50 pièces, remplissage de bouteille de 500 cc ou 50 heures de travail cumulées.

Assurez-vous que toute l'alimentation électrique est coupée avant toute intervention de maintenance !

1. Desserrez toutes les vis de fixation du meuble. Soulevez l'ensemble du meuble métallique avec précaution et lentement. Faites attention à la suite. câbles internes.	
2. Desserrez le clapet anti-retour Vérifiez le clapet anti-retour pour voir si le joint torique ou le ressort sont endommagés. Nettoyez toute la saleté et remontez le tout. Il faut les resserrer un peu.	 

3) Desserrez les 2 vis du tube de condensation.	
4. Desserrez les 2 autres vis du tube de condensation de l'autre côté.	

5. Desserrez les 4 vis. sur le cylindre haute pression.	 2.5
6. Vérifiez si le joint torique et le joint métallique sont endommagés, nettoyez toute la saleté.	 2.6
7. Desserrez les 4 vis. sur le cylindre basse pression.	 2.7
8) Retirez le dispositif basse pression cylindre, vérifier . Le piston haute pression est endommagé. On peut ajouter un peu de silicone ou d'huile moteur sur le joint torique du piston.	 2.8

9. Retirez la partie métallique de la colonne, nettoyez les saletés à l'intérieur et vérifiez le Vérifiez l'état des joints toriques basse pression, le cas échéant. Vous pouvez appliquer un peu de silicone ou d'huile moteur sur le joint torique du piston.

Il est normal que le joint torique gris clair soit déconnecté.

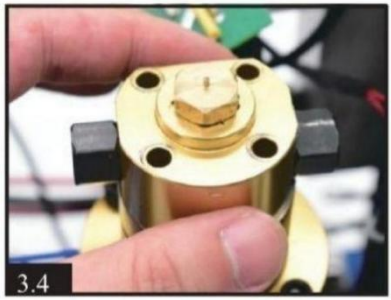


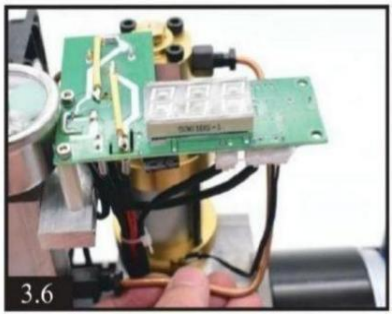


Assemblée

1. Placer le piston dans le Pièce métallique de la colonne. Conservez le Le bas du piston doit affleurer la colonne. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace entre les différentes pièces.



2. Réglage de la basse pression cylindre dans le piston haute pression.	
3) Serrez les 4 vis noires.	
4) Réglage de la haute pression Introduisez le cylindre dans le piston basse pression. Serrez ensuite les 4 vis.	
5) Installer le tube de condensation sur le cylindre.	

6) Installez un autre tube de condensation.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PCP-Luftkompressor S

MODELL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene

	Mülltonne. „durch“ bedeutet, dass für das Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist. Abholung innerhalb der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt. und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte mit der Kennzeichnung Daher darf er nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden elektronische Geräte

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Der tragbare PCPA-Luftpistolenkompressor kann mit 120 V Wechselstrom betrieben werden .
- Starten Sie den tragbaren Kompressor NIEMALS, ohne vorher den Kühlventilator eingeschaltet zu haben.
- Der tragbare Kompressor ist so konstruiert, dass er Luftgewehre direkt mit Druckluft befüllt. Integrierter Zylinder oder Buddy-Bottle-Luftspeicher bis zu 1 Liter (1000 cm^3). Nicht zum Befüllen von Tauchflaschen über 1000 cm^3 verwenden . Schäden am Kompressor oder PCP-Luftgewehr durch unsachgemäße Bedienung oder Verwendung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Der tragbare Kompressor hat einen maximalen Ladedruck von 400 bar (5800 psi/ 40 MPa). Viele PCP-Luftgewehre haben jedoch einen sicheren Betriebsdruck. (Betriebs-)Druck, der niedriger als dieser Wert ist - Also NICHT ÜBERLADEN SIE Ihr PCP-Luftgewehr.
- Halten Sie sich beim Befüllen Ihres PCP-Luftgewehrs mit dem tragbaren Kompressor IMMER an die Bedienungsanleitung des Luftgewehrherstellers.
- Es wird empfohlen, die Position der Nadel am 5S-Manometer des PCP-Luftgewehrs und am Manometer des Geräts zu beobachten. Gleichzeitiger Ladevorgang. Sicherstellen, dass der Ladedruck 400 bar nicht überschreitet. (58.000 psi / 40 MPa). Die Luftzufuhr stoppen, sobald 380 bar erreicht sind. (5 50 0psi/ 3 8 MPa)

● Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, betreiben Sie den Kompressor stets in einem gut belüfteten Raum.

● Zerlegen Sie die Haupteinheit des tragbaren Kompressors nicht – sie enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Die Dichtungen und das Filtermedium dürfen jedoch nicht zerlegt werden. Die Filter in der Schlauchleitung können durch die mitgelieferten Ersatzteile ersetzt werden.

● Beachten Sie beim Laden Ihres PCP-Luftgewehrs IMMER die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

● Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

● Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

● Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

– Bauernhäuser;

– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

● Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

● Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC-Informationen

VORSICHT:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2) Das Das Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Notiz:

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, Da dies durch Ein- und Ausschalten des Produkts

festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Produktparameter

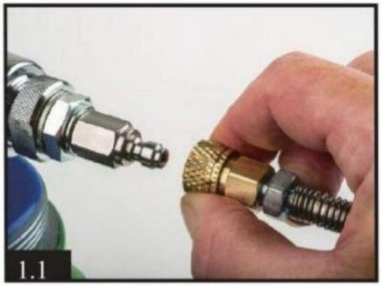
Modell	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Leistungsaufnahme	Wechselstrom 120 V / 60 Hz
Leistung	1 5 0 0W
Inflationsdruck	58 00Psi / 4 0Mpa
Stoppmodus	AUTOSTOP
Kühlsystem	Eingebaute Lüfterkühlung und Wasserkühlung
Zubehör	Netzkabel *1 Ersatzteilset* 1, Bedienungsanleitung * 1 Hochdruckschlauch mit Luftfilter *1

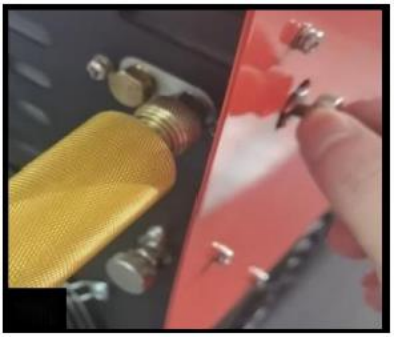
HAUPTBETRIEBSTEILE

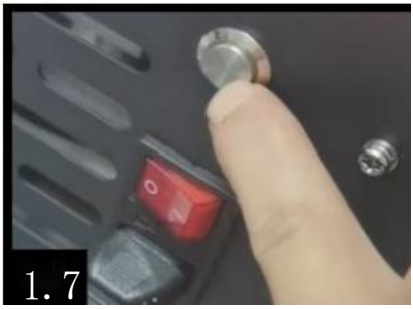
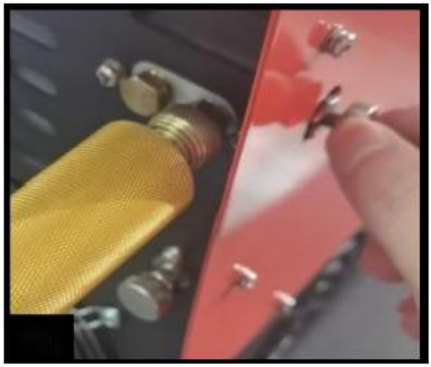




Montageanleitung

1. Schließen Sie die Schnellkupplung an (weiblich) an. Kupplung für Ihren Luftgewehrzylinder, Luftflaschen oder Airsoft-Produkte.	
2. Verbinden Sie ein weiteres Ende mit dem Ausgang an die Vorderseite Kompressor über ein Außengewinde. Stellen Sie sicher, dass die Pflegeelternschaft funktioniert.	
3. Schließen Sie die mitgelieferte Wechselstromversorgung an. Schnur zur rechten Seite der Haupteinheit und verbinden Sie die dreipoliger Stecker an die Netzstromversorgung Outlet.	

4. Drehen Sie die Nadel von Hand. das automatische Abschaltsystem Der Druck, den Sie wollen. WARNUNG! Füllen Sie den Maximaltank NIEMALS über. Druck Ihres Zylinders und Luftgewehr. Der maximale Druck für Dieser Kompressor hat einen Druck von 400 bar. (4 0 MPa / 58 00 PSI).	
5. Drücken Sie die Lüftertaste an der Seite. den Kompressor, um den Kühlventilator zu starten . AUFMERKSAMKEIT! Den Ventilator immer einschalten. Vor dem Starten des Kompressors zuerst abkühlen lassen.	
6. Schließen Sie das Entlüftungsventil an der Vorderseite des Hauptgeräts, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen. Es muss nur handfest angezogen werden.	

7. Drücken Sie abschließend die Kompressortaste oben auf dem Gerät. Die Haupteinheit. Die Kompressoreinheit startet hörbar und der Ladevorgang beginnt.	
Aufmerksamkeit: 1. Vor dem Starten muss Folgendes gelöst werden: die Luftablassschraube, und nach dem Starten die Luftablassschraube festziehen. 2. Nach Abschluss der Inflation, Die Schraube am Leasinganschluss muss gelöst werden und die Der Schnellverbinder kann erst nach dem Entfernen des Anschlusses gelöst werden. Die Druckentlastung ist abgeschlossen.	

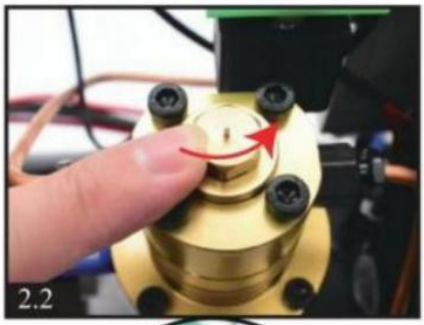
NOTIZ : Wenn die Betriebstemperatur 80 Grad Celsius übersteigt, muss der Kompressor manuell abgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die POWER-Taste. Der Lüfter muss weiterlaufen. Starten Sie das Gerät neu. Der Kompressor funktioniert wieder, sobald er abgekühlt ist.

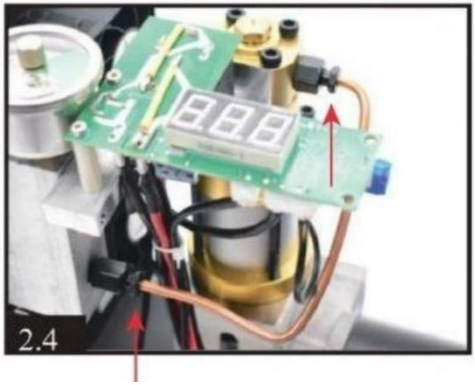
Routinewartung

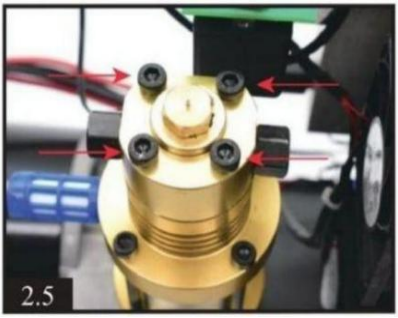
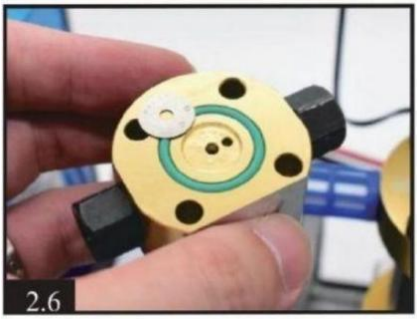
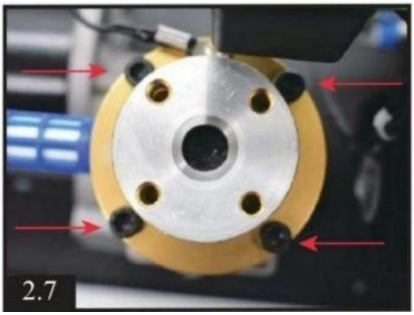
Hinweis: Wir empfehlen, die Wartung durch Austausch der O-Ringe durchzuführen.

Verschmutzungen werden nach jeweils 50 Füllungen einer 500-ccm-Flasche oder nach insgesamt 50 Betriebsstunden entfernt.

Vor Wartungsarbeiten unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen !

1. Lösen Sie alle Schrauben am Schrank. Heben Sie den gesamten Metallschrank vorsichtig und langsam an. Achten Sie darauf, dass… interne Verkabelung.	
2. Das Rückschlagventil lösen. (Rückschlagventil) prüfen, ob der O-Ring oder die Feder beschädigt ist. Alle Verschmutzungen entfernen und das Ventil wieder zusammenbauen. müssen etwas fester angezogen werden.	 

3) Lösen Sie die beiden Schrauben des Kondensationsrohrs.	
4. Lösen Sie die beiden weiteren Schrauben des Kondensationsrohrs auf der anderen Seite.	

5. Lösen Sie die 4 Schrauben. am Hochdruckzylinder.	
6. Prüfen Sie, ob der O-Ring und die Metalldichtung beschädigt sind, und entfernen Sie jeglichen Schmutz.	
7. Lösen Sie die 4 Schrauben. am Niederdruckzylinder.	
8) Den Niederdruck entfernen Zylinder, überprüfen . Der Hochdruckkolben ist beschädigt. Sie Man kann etwas Silikon oder Motoröl auf den Kolben-O-Ring geben.	

9. Nehmen Sie das Metallteil der Säule ab, reinigen Sie den Innenraum von Schmutz und überprüfen Sie die Beschädigte Niederdruck-O-Ringe sollten ausgetauscht werden. Sie können etwas Silikonöl oder Motoröl auf den Kolben-O-Ring auftragen.

Es ist normal, wenn Sie feststellen, dass der hellgraue O-Ring nicht richtig sitzt.



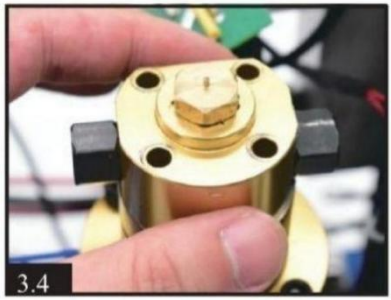


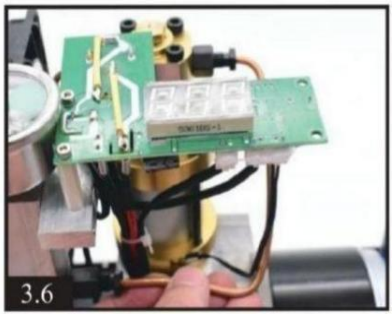
Montage

1. den Kolben in die Metallteil der Säule. Bewahren Sie das

Die Unterseite des Kolbens muss bündig mit dem Säulenteil abschließen. Achten Sie darauf, dass zwischen den einzelnen Teilen keine Spalten vorhanden sind.



2. Niederdruck einstellen Zylinder in den Hochdruckkolben.	
3) Ziehen Sie die 4 schwarzen Schrauben fest.	
4) Einstellen des Hochdrucks Den Zylinder in den Niederdruckkolben einsetzen. Und die 4 Schrauben festziehen.	
5) Kondensationsrohr am Zylinder anbringen.	

6) Installieren Sie ein weiteres Kondensationsrohr.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Compressore d'aria PCP S

MODELLO:

QQGYCQJNZSLF7XTGG001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO:

QQGYCQJNZSLF7XTGG001V1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato

	attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati in quanto tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- Il compressore portatile per pistola ad aria compressa PCP può funzionare con alimentazione a 1,2 V CA.
- NON avviare MAI il compressore portatile senza prima aver avviato la ventola di raffreddamento.
- Il compressore portatile è progettato per riempire direttamente le pistole ad aria compressa con un Bombola integrata o fonte d'aria da bombola ausiliaria fino a 1 litro (1000 cc). Non deve essere utilizzata per riempire bombole subacquee di capacità superiore a 1000 cc. Eventuali danni al compressore o alla carabina ad aria compressa PCP causati da un funzionamento o un utilizzo improprio non saranno coperti dalla garanzia.
- Il compressore portatile ha una pressione di carica MASSIMA di 400 BAR (5800 psi/ 40 MPa). Tuttavia, molte carabine ad aria compressa PCP avranno una pressione di lavoro sicura pressione (di esercizio) inferiore a questa - Quindi NON NON SOVRACCARICARE la tua carabina ad aria compressa PCP.
- Attenersi SEMPRE alle istruzioni per l'uso del produttore dell'arma ad aria compressa quando si utilizza il compressore portatile per caricare la propria arma ad aria compressa PCP.
- Si raccomanda di osservare la posizione dell'ago sul manometro 5s della carabina ad aria compressa PCP e sul manometro dell'unità allo stesso tempo durante la ricarica. Assicurarsi che la posizione non superi i 400 BAR (5800 psi/ 40 MPa). Interrompere il soffiaggio d'aria quando raggiunge i 380 bar. 5 50 0 psi/ 3 8 MPa)

● Per evitare il surriscaldamento dell'unità, utilizzare sempre il compressore in un ambiente ben ventilato.

● Non smontare l'unità principale del compressore portatile: all'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Tuttavia, le guarnizioni e il mezzo filtrante e I filtri all'interno del tubo flessibile possono essere sostituiti con i ricambi forniti.

● Seguite SEMPRE le procedure di sicurezza di base quando caricate la vostra carabina ad aria compressa PCP.

● Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale, reperibile presso il produttore o il suo centro di assistenza.

● Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

● I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

● Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

● Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

– case coloniche;

– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

– Ambienti di tipo bed and breakfast.

● Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

● Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

ATTENZIONE:

Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto potrebbe non causare interferenze dannose.

2) Questo Il prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Modifiche o alterazioni a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte. La responsabilità della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota:

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Parametri del prodotto

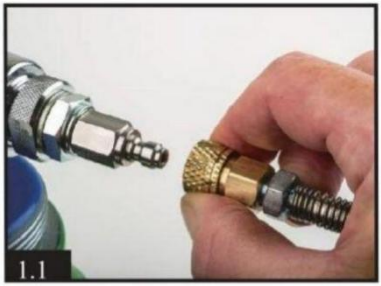
Modello	QQGYCQJNZSLF7XTGG001V1
Ingresso di potenza	CA 120 V / 60 Hz
Energia	1 5 0 0W
pressione di gonfiaggio	58 00 Psi / 4 0 MPa
Modalità di arresto	ARRESTO AUTOMATICO
Sistema di raffreddamento	e raffreddamento ad acqua integrati
Accessori	alimentazione *1 Kit di ricambi* 1, Manuale di istruzioni * 1 Tubo ad alta pressione con filtro dell'aria *1

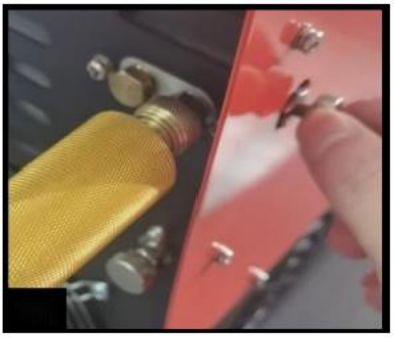
PARTI PRINCIPALI FUNZIONANTI

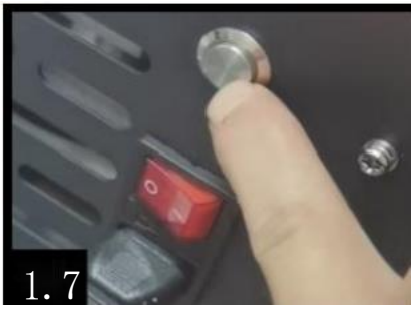
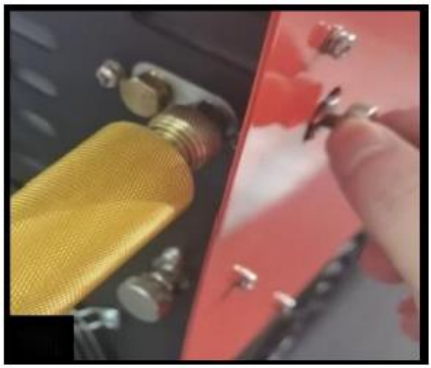




Istruzioni di montaggio

1. Collegare la femmina rapida accoppiatore al cilindro della tua pistola ad aria compressa, Bombola d'aria o prodotti Airsoft.	
2. Collegare un altro terminale Foster all'uscita su davanti a compressore tramite raccordo maschio. Assicurati che l'accoppiamento sia favorevole.	
3. Collegare l'alimentazione CA fornita corda sul lato destro del unità principale e collegare spina a tre poli per la presa di corrente presa.	

4. Ruotare manualmente l'ago di il sistema di spegnimento automatico per la pressione che desideri. AVVERTIMENTO! NON riempire MAI oltre il massimo pressione del cilindro e pistola ad aria compressa. La pressione massima per questo compressore è da 400 bar (40 MPa/ 5800 PSI).	
5. Premere il pulsante VENTOLA sul lato di il compressore per avviare la ventola di raffreddamento . ATTENZIONE! Accendete sempre il ventilatore. Prima di avviare il compressore, raffreddare il sistema.	
6. Chiudere la valvola di sfiato dell'aria sulla parte anteriore dell'unità principale ruotandola in senso orario. È sufficiente stringerla a mano.	

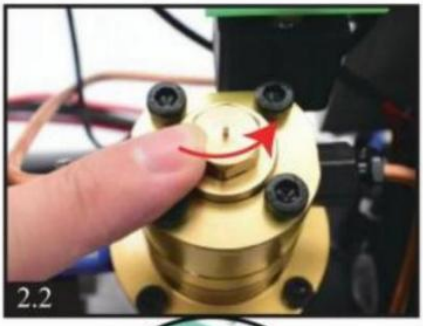
7. Infine, premere il pulsante Compressore nella parte superiore l'unità principale. L'unità compressore si avvierà emettendo un suono e avrà inizio il processo di carica.	
Attenzione: 1. Prima di iniziare, è necessario allentare la vite di sfiato dell'aria e, dopo l'avvio, serrare la vite di sfiato dell'aria. 2. Dopo che l'inflazione è completata, c'è La vite di fissaggio deve essere allentata e il Il connettore rapido può essere rimosso solo dopo La decompressione è stata completata.	

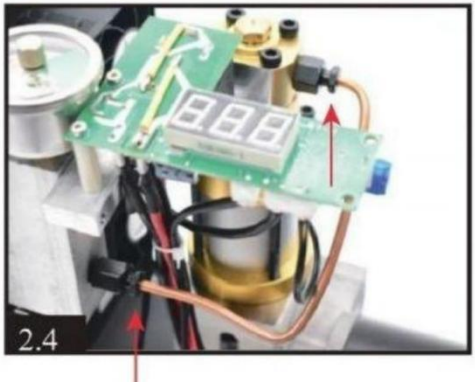
NOTA : Se la temperatura di esercizio supera gli 80 gradi Celsius, il compressore DEVE essere spento manualmente. Per arrestare il compressore, premere il pulsante POWER. Lasciare la ventola di raffreddamento in funzione. Riavvia il Il compressore funziona una volta che si è raffreddato.

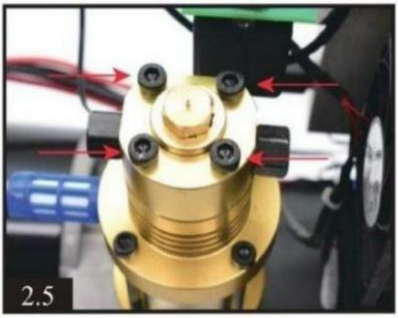
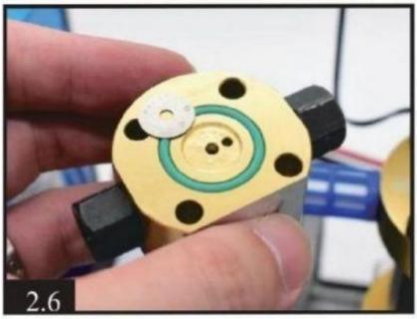
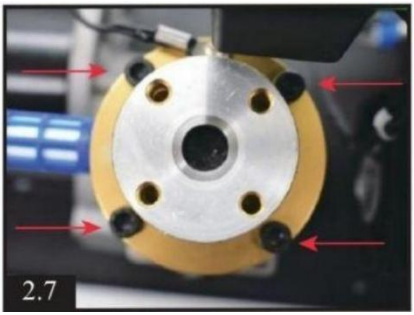
Manutenzione ordinaria

Nota: suggeriamo di effettuare la manutenzione cambiando gli O-ring e pulizia dello sporco ogni 50 pezzi di riempimento della bottiglia da 500 cc o 50 ore di lavoro cumulative.

Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente scollegata prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione !

1. Allentare tutte le viti dei pezzi sul mobile. Sollevare l'intero mobile metallico con attenzione e lentamente. Fare attenzione fili interni.	
2. Allentare la valvola di non ritorno (valvola di controllo) per verificare se l'o-ring o la molla sono danneggiati. Pulire tutto lo sporco e rimontarlo, che Bisogna stringerlo un po'.	 

3) Allentare le 2 viti del tubo di condensa.	
4. Allentare le altre 2 viti del tubo di condensa sull'altro lato.	

5. Allentare le 4 viti sul cilindro ad alta pressione.	 2.5
6. Verificare se l'O-ring e la guarnizione metallica sono danneggiati e, in tal caso, pulire accuratamente tutto lo sporco.	 2.6
7. Allentare le 4 viti sul cilindro a bassa pressione.	 2.7
8) Togliere la bassa pressione cilindro, controllo . Il pistone ad alta pressione è danneggiato. È possibile aggiungere un po' di silicone o olio motore sull'O-ring del pistone.	 2.8

9. Rimuovere la parte metallica della colonna, pulire lo sporco all'interno e controllare il Se gli O-ring a bassa pressione sono danneggiati, è possibile aggiungere un po' di silicone o olio motore sugli O-ring del pistone.
È normale che l'O-ring grigio chiaro risulti scollegato.

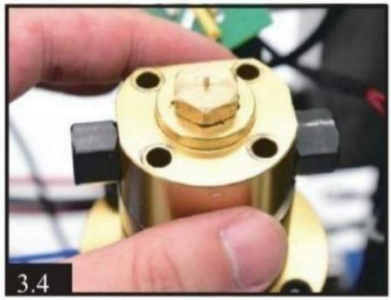


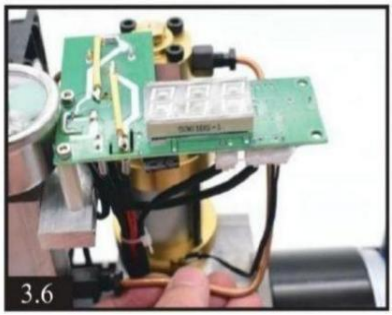


Assemblea

1. Posizionando il pistone nel parte metallica della colonna.Mantenere il
La parte inferiore del pistone deve essere a filo con la colonna.
Assicurarsi che non vi siano spazi tra le parti.



2. Impostazione della bassa pressione cilindro nel pistone ad alta pressione.	
3) Stringere le 4 viti nere.	
4) Impostazione dell'alta pressione Inserire il cilindro nel pistone a bassa pressione e serrare le 4 viti.	
5) Installare il tubo di condensazione sul cilindro.	

6) Installare un altro tubo di condensa.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COMPRESOR DE AIRE PCP S

MODELO:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado. a través indica que el producto requiere una separación Recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y

	todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no puede desecharse con los residuos domésticos normales, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El compresor portátil para pistola de aire PCPAir puede funcionar con una fuente de alimentación de 120 V CA.
- NUNCA ponga en marcha el compresor portátil sin haber puesto en marcha previamente su ventilador de refrigeración.
- El compresor portátil está diseñado para llenar directamente las pistolas de aire comprimido con un Cilindro integrado o botella auxiliar con capacidad de hasta 1 litro (10 00 cc). No debe utilizarse para llenar tanques de buceo de más de 10 00 cc. La garantía no cubre los daños al compresor ni a la carabina PCP causados por un uso o funcionamiento incorrecto.
- El compresor portátil tiene una presión de carga MÁXIMA de 400 BAR (5800 psi/ 40 MPa). Sin embargo, muchas carabinas de aire comprimido PCP tendrán un funcionamiento seguro. presión (de funcionamiento) que es inferior a esta - Por lo tanto NO Sobrecargue su carabina de aire comprimido PCP.
- Siga SIEMPRE las instrucciones de funcionamiento del fabricante de la carabina de aire comprimido cuando utilice el compresor portátil para cargar su carabina PCP.
- Se recomienda observar la posición de la aguja en el manómetro de presión de 5s de la carabina de aire comprimido PCP y el manómetro de presión de la unidad en el mismo tiempo durante la carga. Asegúrese de que la posición no supere los 400 BAR. (5800 psi/ 40 MPa). Deje de soplar aire cuando alcance los 380 BAR. (5 50 0 psi/ 3 8 MPa)
- Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad, utilice siempre el compresor en un espacio bien ventilado.

● No desmonte la unidad principal del compresor portátil; no hay piezas que el usuario pueda reparar en su interior. Sin embargo, los sellos y el medio filtrante y Los filtros del conjunto de la manguera se pueden sustituir con los repuestos suministrados.

● Siga SIEMPRE los procedimientos de seguridad básicos al cargar su carabina de aire comprimido PCP.

● Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.

● Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

● Los niños no deben jugar con el aparato.

● Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

● Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.

● Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

● Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto no debe causar interferencias perjudiciales.

2) Este El producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte. La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota:

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Parámetros del producto

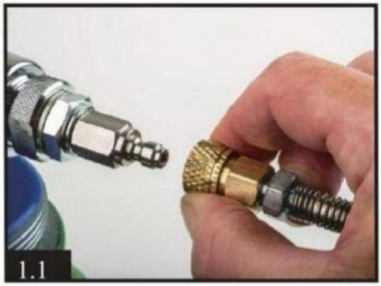
Modelo	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Entrada de alimentación	CA 120V / 60Hz
Fuerza	1 5 0 0W
Presión de inflación	58 00 Psi / 4 0 MPa
Modo de parada	AUTOSTOP
Sistema de refrigeración	y por agua integradas .
Accesorios	alimentación *1 Juego de piezas de repuesto* 1, Manual de instrucciones * 1 Manguera de alta presión con filtro de aire *1

PRINCIPALES PARTES DE FUNCIONAMIENTO

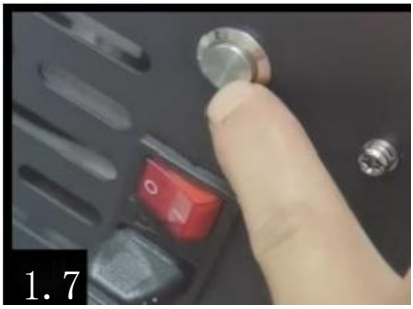




Instrucciones de montaje

1. Conecta rápidamente con la mujer acoplador al cilindro de su carabina de aire comprimido, Botellas de aire comprimido o productos de Airsoft.	 1.1
2. Conecte otro extremo de Foster a la salida en el frente de compresor mediante un racor macho. Asegúrese de que el apareamiento de crianza sea adecuado.	 1.2
3. Conecte la alimentación de CA suministrada cordón al lado derecho del unidad principal y conectar el enchufe de tres clavijas a la red eléctrica salida.	

4. Gire manualmente la aguja de el sistema de apagado automático la presión que deseas. ¡ADVERTENCIA! NUNCA sobrellene el máximo presión de su cilindro y pistola de aire comprimido. La presión máxima para Este compresor es de 400 bar. (40 MPa/ 5800 PSI).	
5. Presione el botón FAN en el lateral de el compresor para arrancar el ventilador de refrigeración . ¡ATENCIÓN! Enciende siempre el ventilador. Enfríe primero antes de arrancar el compresor.	
6. Cierre la válvula de purga de aire situada en la parte frontal de la unidad principal girándola en el sentido de las agujas del reloj. Solo es necesario apretarla con los dedos.	

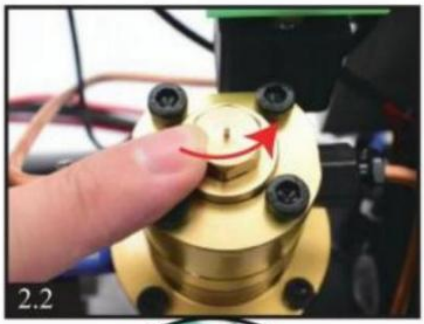
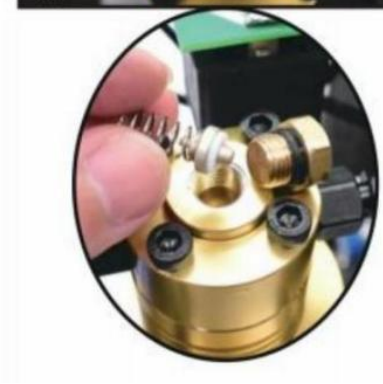
7. Finalmente, presione el botón Compresor en la parte superior. la unidad principal. La unidad compresora se pondrá en marcha con un sonido audible y comenzará el proceso de carga.	
Atención: 1. Antes de comenzar, es necesario aflojar el tornillo de liberación de aire, y después de arrancar, apriete el tornillo de liberación de aire. 2. Una vez completada la inflación, habrá El tornillo de arrendamiento debe aflojarse y el El conector rápido solo se puede quitar después Se ha completado el alivio de presión.	

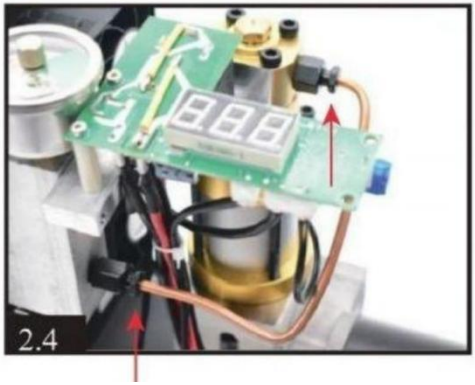
NOTA : Si la temperatura de funcionamiento supera los 80 grados Celsius, el compresor DEBE apagarse manualmente. Para ello, pulse el botón de ENCENDIDO. Deje el ventilador de refrigeración en funcionamiento. Reiniciar el El compresor vuelve a funcionar una vez que se ha enfriado.

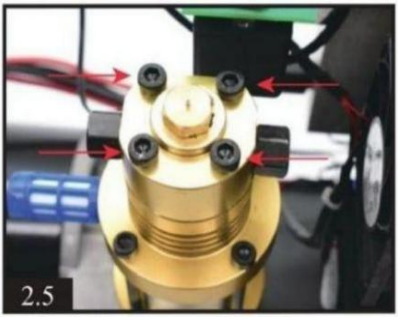
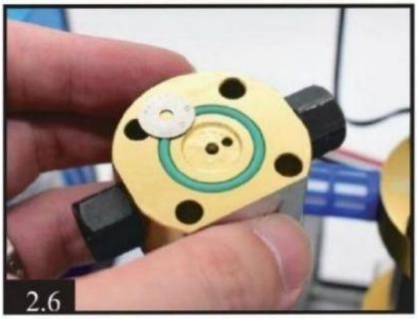
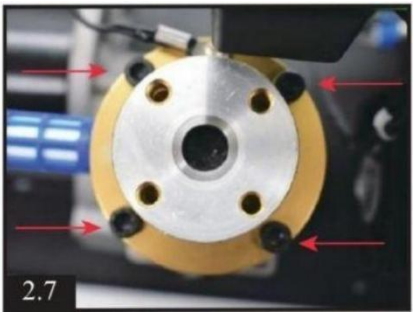
Mantenimiento rutinario

Nota: le sugerimos que puede realizar el mantenimiento cambiando las juntas tóricas y
limpiar la suciedad cada 50 piezas, llenar la botella de 500 cc o acumular 50 horas de trabajo.

¡Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada antes del mantenimiento !

1. Afloje todos los tornillos del gabinete. Levante todo el gabinete de metal con cuidado y lentamente. Tenga cuidado con el cables internos.	
2. Afloje la válvula unidireccional. (válvula de retención) para ver si la junta tórica o el resorte están dañados. Limpie toda la suciedad y vuelva a montarlo, que Hay que ajustarlo un poco.	 

3) Afloje los 2 tornillos del tubo de condensación.	
4. Afloje los otros 2 tornillos del tubo de condensación del otro lado.	

5. Afloje los 4 tornillos. en el cilindro de alta presión.	
6. Compruebe si la junta tórica y la junta metálica están dañadas y limpie toda la suciedad.	
7. Afloje los 4 tornillos. en el cilindro de baja presión.	
8) Retire la baja presión cilindro, controlar . El pistón de alta presión está dañado. Se puede añadir un poco de silicona o aceite de motor a la junta tórica del pistón.	

9. Retire la parte metálica de la columna, limpie la suciedad del interior y compruebe el Si alguna junta tórica de baja presión está dañada, puede añadir un poco de silicona o aceite de motor a la junta tórica del pistón.
Es normal que la junta tórica gris claro esté desconectada.

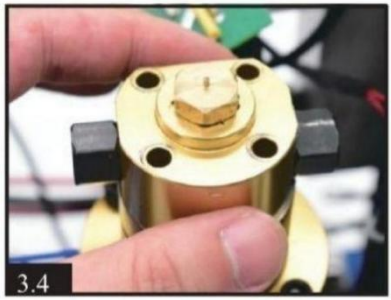


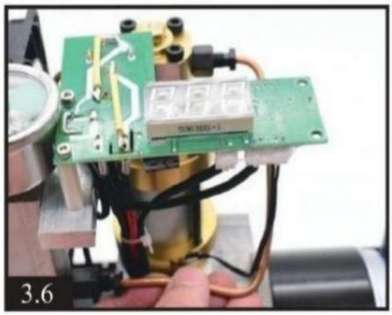


Asamblea

1. Colocar el pistón en el parte metálica de la columna.Mantenga el
La parte inferior del pistón debe quedar al ras con la columna.
Asegúrese de que no haya espacios entre las piezas.



2. Ajuste de la baja presión cilindro en el pistón de alta presión.	
3) Apriete los 4 tornillos negros.	
4) Ajuste de la alta presión Introduzca el cilindro en el pistón de baja presión. Y apriete los 4 tornillos.	
5) Instale el tubo de condensación en el cilindro.	

6) Instale otro tubo de condensación.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPRĘŻARKA POWIETRZA PCP S

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:
QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania

	odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Przenośny kompresor pistoletu powietrznego PCPAir może być zasilany prądem zmiennym 120 V.
- NIGDY nie uruchamiaj przenośnego kompresora bez wcześniejszego uruchomienia wentylatora chłodzącego.
- Kompresor przenośny przeznaczony jest do bezpośredniego napełniania pistoletów pneumatycznych Zintegrowana butla lub butla pneumatyczna typu „towarzysz" o pojemności do 1 litra (1000 cm3). Nie należy jej używać do napełniania butli nurkowych o pojemności powyżej 1000 cm3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kompresora lub wiatrówki PCP spowodowanych nieprawidłową obsługą lub użytkowaniem.
- Przenośny kompresor ma MAKSYMALNE ciśnienie ładowania wynoszące 400 BAR (5800 psi/ 40 MPa). Jednak wiele wiatrówek PCP będzie miało bezpieczne ciśnienie robocze. (roboczego) ciśnienia niższego od tego - NIE WOLNO PRZEŁADOWUJ swoją wiatrówkę PCP.
- Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta wiatrówki podczas ładowania wiatrówki PCP za pomocą przenośnego kompresora.
- Zaleca się obserwację położenia igły na manometrze 5s wiatrówki PCP oraz manometrze jednostki przy jednoczesnie podczas ładowania. Upewnij się, że pozycja nie przekracza 400 barów (58 00 psi/ 4 0 MPa). Przestań dmuchać powietrzem, gdy ciśnienie osiągnie 3 80 barów. (5 50 0 psi/ 3 8 MPa)
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, należy zawsze uruchamiać sprężarkę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Nie demontować jednostki głównej przenośnego kompresora – wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Należy jednak pamiętać o tym, że uszczelki i wkład filtracyjny oraz Filtry w wąż można wymienić na dostarczone części zamienne.
- Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ładowania wiatrówki PCP.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast.

- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

OSTROŻNOŚĆ:

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Produkt ten nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2) Ten Produkt musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez partię nieodpowiedzialność za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Notatka:

Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub więcej z następujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Parametry produktu

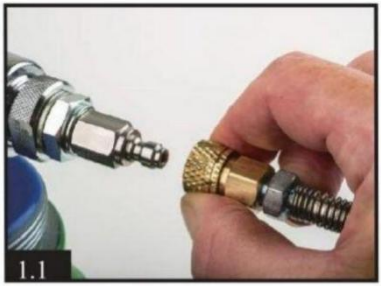
Model	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Moc wejściowa	Prąd zmienny 120 V / 60 Hz
Moc	1 5 0 0W
Ciśnienie inflacyjne	58 00 Psi / 4 0 Mpa
Tryb zatrzymania	AUTOSTOP
Układ chłodzenia	Wbudowany wentylator chłodzący i chłodzenie wodne
Akcesoria	zasilający *1 Zestaw części zamiennych* 1, Instrukcja obsługi * 1 Wąwysokociśnieniowy z filtrem powietrza *1

GŁÓWNE CZĘŚCI ROBOCZE

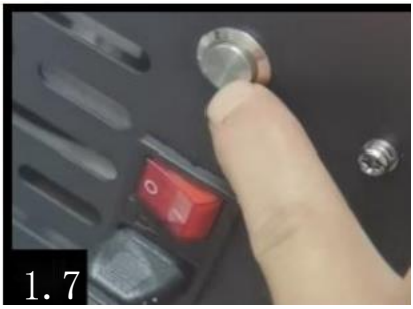




Instrukcja montażu

1. Podłącz szybkozłączkę żeńską złącze do cylindra wiatrówki, Butelka z powietrzem lub produkty Airsoft.	 1.1
2. Podłącz drugi koniec do wyjścia na przód sprężarki poprzez przyłącze męskie. Upewnij się że sprzęgnie zastępcze jest prawidłowe.	 1.2
3. Podłącz dostarczone zasilanie prądem zmiennym przewód po prawej stronie jednostkę główną i podłącz wtyczka trzybolcowa do zasilania sieciowego wylot.	

4. Ręcznie obrócić gałkę automatyczny system wyłączania ciśnienie, jakie chcesz. OSTRZEŻENIE! NIGDY nie przepełniaj maksymalnego poziomu ciśnienie w cylindrze i wiatrówki. Maksymalne ciśnienie dla ten kompresor ma 400 barów (4 0Mpa/ 58 00PSI).	
5. Naciśnij przycisk FAN z boku urządzenia. sprężarka uruchamiająca wentylator chłodzący . UWAGA! Zawsze włączaj wentylator najpierw schłodzić przed uruchomieniem sprężarki.	
6. Zamknij zawór odpowietrzający z przodu jednostki głównej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wystarczy dokręcić go ręcznie.	

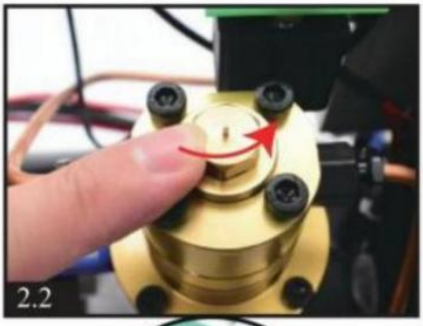
7. Na koniec naciśnij przycisk kompresora na górze Jednostka główna. Jednostka sprężarki uruchomi się cyklicznie i rozpocznie się proces ładowania.	
Uwaga: 1. Przed uruchomieniem należy poluzować zawór odpowietrzający, a po uruchomieniu dokręcić zawór odpowietrzający. 2. Po zakończeniu inflacji, wąż leasingowa musi zostać poluzowana i szybkozłącze można usunąć dopiero po zakończono proces obniżania ciśnienia.	

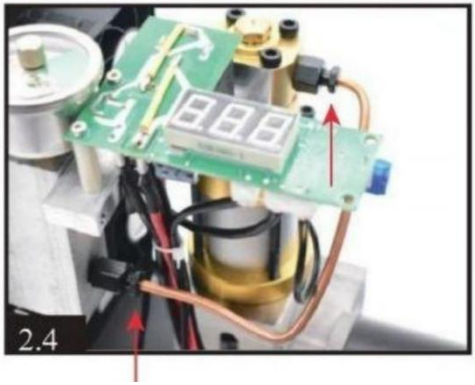
NOTATKA : Jeżeli temperatura robocza przekroczy 80 stopni Celsjusza, sprężarkę NALEŻY wyłączyć ręcznie. W tym celu należy nacisnąć przycisk POWER, aby zatrzymać pracę sprężarki. Należy pozostawić włączony wentylator chłodzący. Uruchom ponownie funkcja sprężarki po jej ostygnięciu.

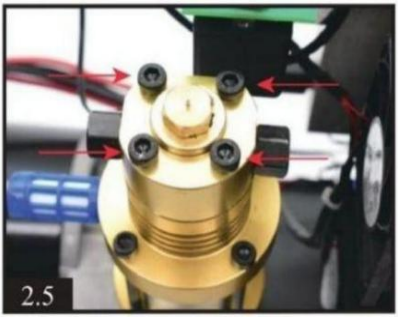
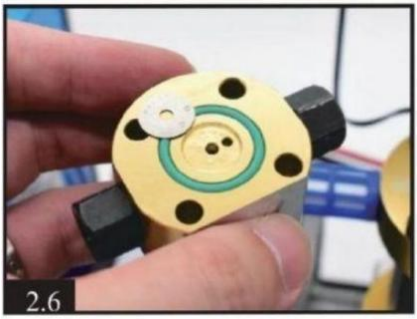
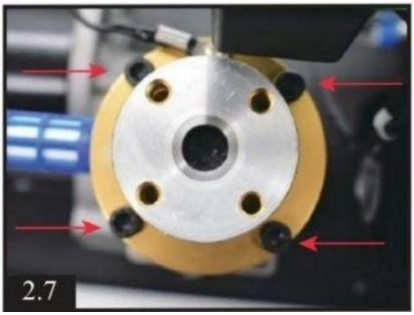
Rutynowa konserwacja

Uwaga: sugerujemy, aby konserwację przeprowadzać poprzez wymianę pierścieni uszczelniających i
usuwanie brudu co 50 sztuk, napełnianie butelek o pojemności 500 cm3 lub łączna praca przez 50 godzin.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy upewnić się, że wszelkie zasilanie jest odłączone !

1. Odkręć wszystkie śruby w szafce. Ostrożnie i powoli podnieś całą metalową szafkę. Uważaj na… przewody wewnętrzne.	
2. Poluzuj zawór jednokierunkowy (zawór zwrotny), aby sprawdzić, czy pierścień uszczelniający lub sprężyna nie są uszkodzone. Wyczyść je z wszelkich zabrudzeń i złóż z powrotem. trzeba je trochę dokręcić	 

3) Odkręć 2 śruby rurki kondensacyjnej.	
4. Odkręć pozostałe 2 śruby rurki kondensacyjnej po drugiej stronie.	

5. Odkręć 4 śruby na cylindrze wysokiego ciśnienia.	 2.5
6. Sprawdź, czy pierścień uszczelniający i uszczelka metalowa nie są uszkodzone, wyczyść je z wszelkich zanieczyszczeń.	 2.6
7. Odkręć 4 śruby na cylindrze niskiego ciśnienia.	 2.7
8) Zdejmij zawór niskiego ciśnienia cylinder, sprawdzając, tłok wysokiego ciśnienia jest uszkodzony. Można dodać odrobinę silikonu lub oleju silnikowego na pierścień uszczelniający tłoka.	 2.8

9. Zdejmij metalową część kolumny, wyczyść wnętrze z brudu i sprawdź uszczelki pierścieniowe niskiego ciśnienia, jeśli są uszkodzone. Możesz dodać trochę silikonu lub oleju silnikowego na uszczelkę pierścieniową tłoka.
Jeśli jasnoszary pierścień uszczelniający okaże się odłączony, jest to normalne.

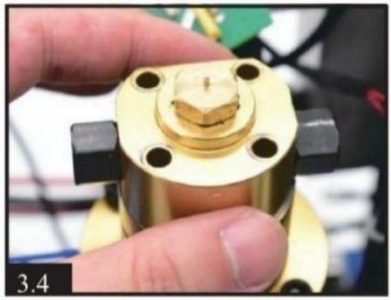


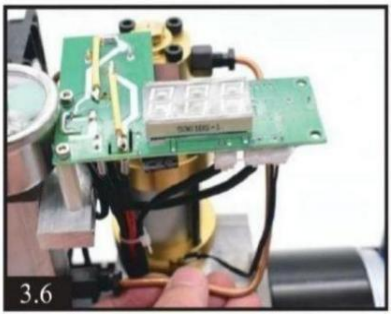


Montaż

1. Ustawienie tłoka w metalową część kolumny. Zachowaj Dno tłoka powinno być równo z częścią kolumny. Upewnij się, że między częściami nie ma szczelin.



2. Ustawienie niskiego ciśnienia cylinder do tłoka wysokociśnieniowego.	
3) Dokręć 4 czarne śruby.	
4) Ustawienie wysokiego ciśnienia cylinder do tłoka niskiego ciśnienia. I dokręć 4 śruby.	
5) Zamontuj rurkę kondensacyjną na cylindrze.	

6) Zainstaluj kolejną urkę kondensacyjną	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PCP-luchtcompressor S

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een gekruiste rolcontainer. Dit geeft aan

	dat het product apart moet worden afgevoerd. collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product. en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten gemarkeerd als zodanig mag het niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- De draagbare PCPA-luchtpistoolcompressor kan werken op 120V wisselstroom .
- Start de draagbare compressor NOOIT zonder eerst de koelventilator te hebben aangezet.
- De draagbare compressor is ontworpen om luchtgeweren rechtstreeks te vullen met perslucht. Geïntegreerde cilinder of buddy-fles luchtbron met een inhoud tot 1 liter (1000 cc). Niet geschikt voor het vullen van duikflessen met een inhoud van meer dan 1000 cc. Schade aan de compressor of het PCP-luchtgeweer veroorzaakt door onjuiste bediening of gebruik valt niet onder de garantie.
- De draagbare compressor heeft een maximale vuldruk van 400 bar (5800 psi / 40 MPa). Veel PCP-luchtgeweren hebben echter een veilige werkdruk. (bedrijfs)druk die lager is dan dit - Dus NIET Overlaad je PCP-luchtbuks niet.
- Volg ALTIJD de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het luchtgeweer bij het gebruik van de draagbare compressor om uw PCP-luchtgeweer op te laden.
- Het wordt aanbevolen om de positie van de naald op de 5s-drukmeter van het PCP-luchtgeweer en de drukmeter van het apparaat te observeren. Tegelijkertijd tijdens het opladen. Zorg ervoor dat de druk niet hoger wordt dan 400 bar. (5800 psi / 40 MPa). Stop met lucht blazen wanneer de druk 380 bar bereikt. (5 50 0psi/ 3 8 MPa)
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u de compressor altijd in een goed geventileerde ruimte te gebruiken.
- Demonteer de hoofdeenheid van de draagbare compressor niet; er bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De

afdichtingen en het filtermedium kunnen echter wel worden vervangen. De filters in de slangassemblage kunnen worden vervangen door de meegeleverde reserveonderdelen.

- Volg ALTIJD de basisveiligheidsprocedures bij het opladen van uw PCP-luchtbuks.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.

- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

VOORZICHTIGHEID:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit Het product moet alle ontvangen storingen kunnen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de betreffende partij zijn goedgekeurd. De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig verklaren.

Opmerking:

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, De oorzaak van de storing kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten. De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Productparameters

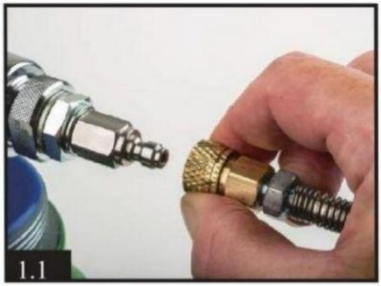
Model	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Voedingsingang	AC 120V / 60Hz
Stroom	1500W
Inflatiedruk	5800 Psi / 40 MPa
Stopmodus	AUTOSTOP
Koelsysteem	Ingebouwde ventilatorkoeling en waterkoeling
Accessoires	Stroomkabel *1 Reserveonderdelenset* 1, Gebruiksaanwijzing * 1 Hogedrukslang met luchtfilter *1

BELANGRIJKSTE WERKINGSONDERDELEN

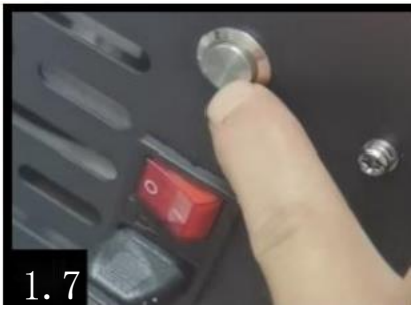
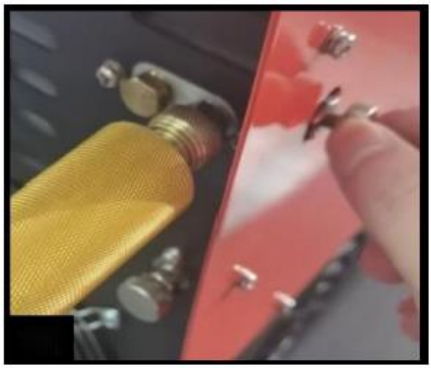




Montage-instructies

1. Maak snel contact met de vrouw koppeling naar uw luchtbukscilinder, Luchtfles of airsoftproducten.	
2. Sluit een ander uiteinde aan op de uitgang. de voorkant van compressor via een mannelijke aansluiting. Zorg ervoor dat de koppeling goed verloopt.	
3. Sluit de meegeleverde wisselstroomvoeding aan. snoer naar de rechterkant van de hoofdeenheid en sluit de driepolige stekker voor aansluiting op het lichtnet stopcontact.	

4. Draai de naald handmatig het automatische uitschakelsysteem naar de druk die je wilt. WAARSCHUWING! Vul de maximale capaciteit NOOIT te vol. druk van uw cilinder en Luchtdrukpistool. De maximale druk voor Deze compressor heeft een druk van 400 bar. (40 MPa / 5800 PSI).	
5. Druk op de FAN-knop aan de zijkant van de compressor om de koelventilator te starten . AANDACHT! Zet de ventilator altijd aan. Eerst laten afkoelen voordat de compressor wordt gestart.	
6. Draai de ontluchtingsklep aan de voorzijde van de hoofdeenheid met de klok mee dicht. Deze hoeft slechts handvast te worden aangedraaid.	

7. Druk tot slot op de compressorknop bovenop. De hoofdeenheid. De compressor zal hoorbaar opstarten en het laadproces zal beginnen.	
Aandacht: 1. Voordat u begint, is het noodzakelijk om los te maken. Draai de ontluchtingsschroef vast na het opstarten. 2. Nadat de inflatie is voltooid, De borgschroef moet worden losgedraaid en de De snelkoppeling kan pas worden verwijderd nadat De drukontlasting is voltooid.	

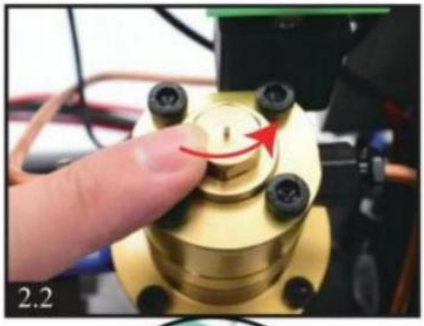
OPMERKING : Als de bedrijfstemperatuur boven de 80 graden Celsius komt, MOET de compressor handmatig worden uitgeschakeld. U kunt dit doen door op de AAN/UIT-knop te drukken. Laat de koelventilator wel draaien. Start de opnieuw op De compressor werkt weer zodra deze is afgekoeld.

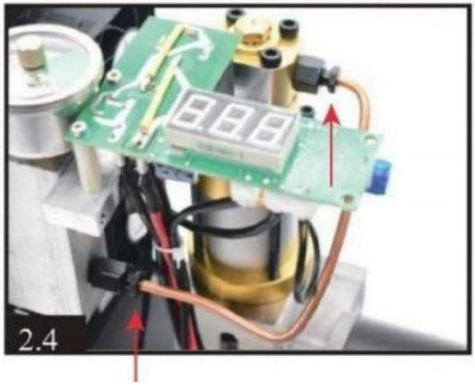
Routinematig onderhoud

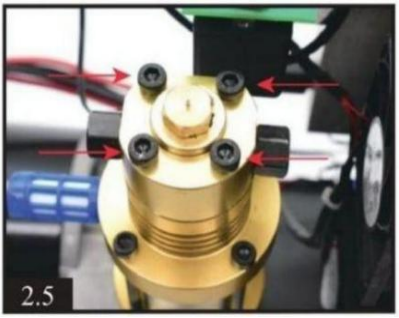
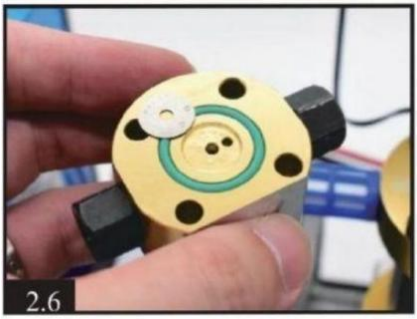
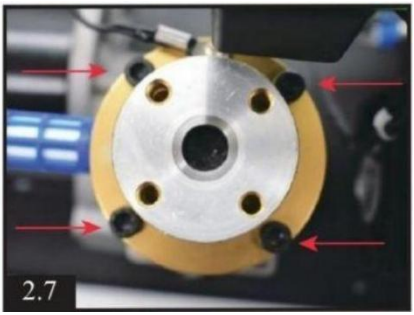
Let op: wij raden u aan het onderhoud uit te voeren door de o-ringen te vervangen.

Het vuil verwijderen na elke 50 stuks vulling van een fles van 500 cc of na in totaal 50 uur werken.

Zorg ervoor dat alle stroom is uitgeschakeld voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert !

1. Draai alle schroeven van de kast los. Til de hele metalen kast voorzichtig en langzaam op. Wees voorzichtig. interne bedrading.	
2. Draai de terugslagklep los. (terugslagklep) om te controleren of de O-ring of de veer beschadigd is. Reinig al het vuil en monteer het weer. Moet iets strakker worden aangedraaid.	 

3) Draai de twee schroeven van de condensatiebuis los.	
4. Draai de twee overige schroeven van de condensatiebuis aan de andere kant los.	

5. Draai de 4 schroeven los. op de hogedrukcilinder.	
6. Controleer of de O-ring en de metalen pakking beschadigd zijn en verwijder al het vuil.	
7. Draai de 4 schroeven los. op de lagedrukcilinder.	
8) Laat de lagedrukzone los cilinder, rekening . Is de hogedrukzuiger beschadigd? Je kunt een beetje siliconenkit of motorolie op de O-ring van de zuiger aanbrengen.	

9. Verwijder het metalen deel van de kolom, maak de binnenkant schoon en controleer de Controleer de lagedruk-o-ringen indien deze beschadigd zijn. U kunt een beetje siliconenkit of motorolie op de zuiger-o-ring aanbrengen.
Het is normaal als de lichtgrijze O-ring losgeraakt is.

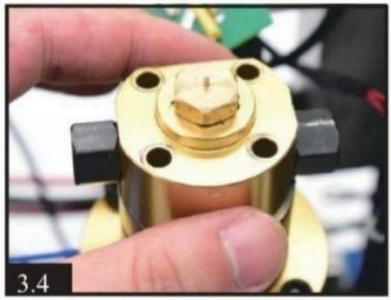


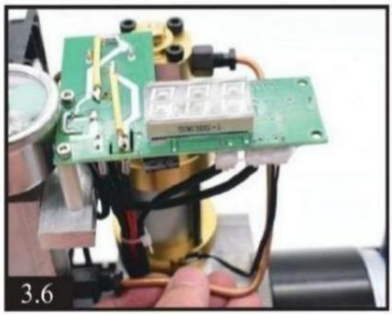


Montage

1. Het plaatsen van de zuiger in de kolom metalen onderdeel. Bewaar de
Zorg ervoor dat de onderkant van de zuiger gelijk ligt met het kolomgedeelte. Zorg ervoor dat er geen openingen tussen de onderdelen zijn.



2. Het instellen van de lagedruk cilinder in de hogedrukzuiger.	
3) Draai de 4 zwarte schroeven vast.	
4) Het instellen van de hoge druk Plaats de cilinder in de lagedrukzuiger. Draai vervolgens de 4 schroeven vast.	
5) Installeer de condensafvoerbuis op de cilinder.	

6) Installeer nog een condensafvoerbuis.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PCP LUFTKOMPRESSOR

MODELL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen.

	Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Bärbar PCPArbössningskompressor kan drivas med 120 V AC .
- Starta ALDRIG den portabla kompressorn utan att först ha startat dess kylfläkt.
- Den bärbara kompressorn är utformad för att direkt fylla luftgevär med en Integrerad cylinder eller flaskbehållare med en volym upp till 1 liter (1000cc). Den bör inte användas för att fylla dykflaskor över 1000cc . Eventuella skador på kompressorn eller PCP-luftpistolen som orsakas av felaktig användning täcks inte av garantin.
- Den bärbara kompressorn har ett MAXIMALT laddningstryck på 400 BAR (58 00 psi/ 4 0 MPa). Många PCP-luftgevär har dock en säker arbetsmiljö. (drifts)tryck som är lägre än detta - Så FÅR INTE ÖVERLADDA ditt PCP-luftgevär.
- Följ ALLTID luftgevärstillverkarens bruksanvisning när du använder den bärbara kompressorn för att ladda ditt PCP-luftgevär.
- Det rekommenderas att du observerar nålens position på 5s-tryckmätaren på PCP-luftpistolen och enhetens tryckmätare vid samtidigt under laddning. Se till att positionen inte överstiger 400 BAR (58 00 psi/ 4 0 MPa). Sluta blåsa luft när trycket når 380 BAR. (5 50 0psi/ 3 8 MPa)
- För att undvika att enheten överhettas, kör alltid kompressorn i ett välventilerat utrymme.
- Demontera inte huvudenheten på den bärbara kompressorn – det finns inga delar inuti som kan repareras av användaren. Däremot ska tätningarna och filtermediet och Filter i slangaggregatet kan bytas ut med de medföljande reservdelarna.
- Följ ALLTID de grundläggande säkerhetsrutinerna när du laddar ditt PCP-luftgevär.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som kan köpas från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

● Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

● Barn får inte leka med apparaten.

● Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

● Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

– bondgårdar;

– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

– bed and breakfast-liknande miljöer.

● Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

● Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

FÖRSIKTIGHET:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar.

2) Detta Produkten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten. som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Notera:

Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

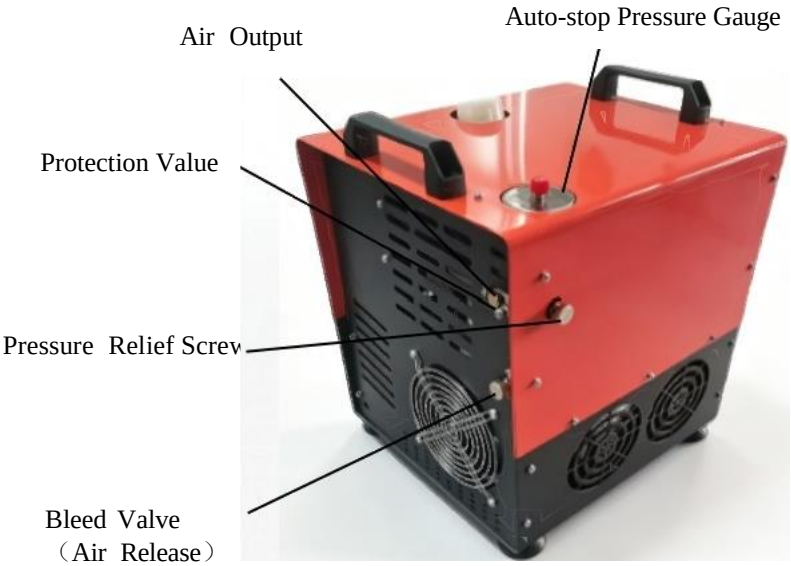
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

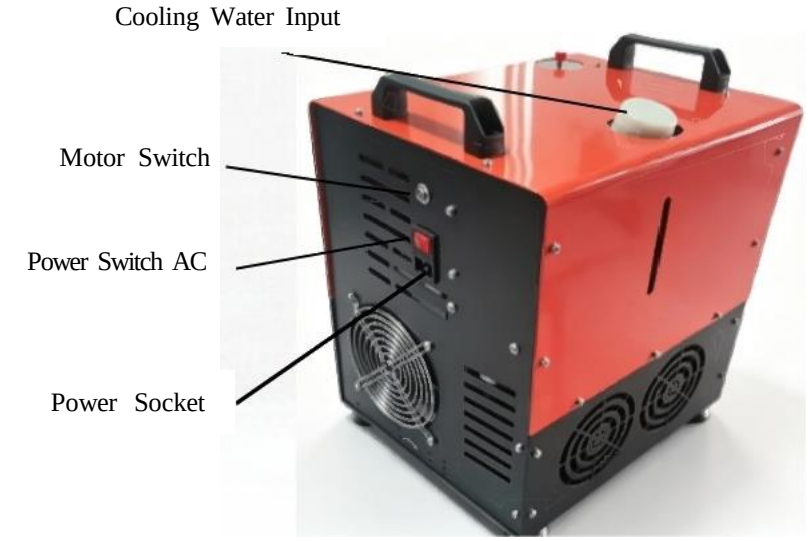
Produktparametrar

Modell	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Strömingång	AC 120V / 60Hz
Driva	1500W
Inflationstryck	58 00 Psi / 4 0 MPa

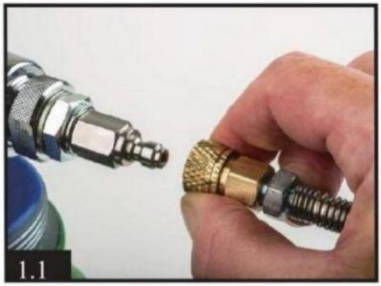
Stoppläge	AUTOSTOP
Kylsystem	Inbyggd fläktkylning och vattenkylning
Tillbehör	Strömkabel *1 Reservdelsdräkt* 1, Bruksanvisning * 1 Högtrycksslang med luftfilter *1

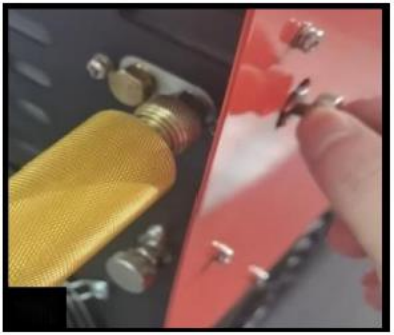
HUVUDDELAR

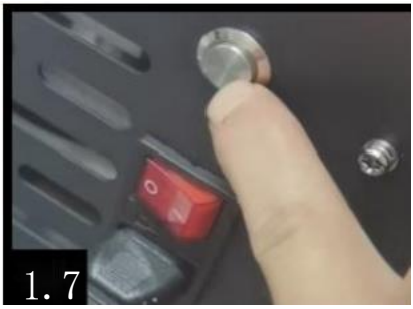
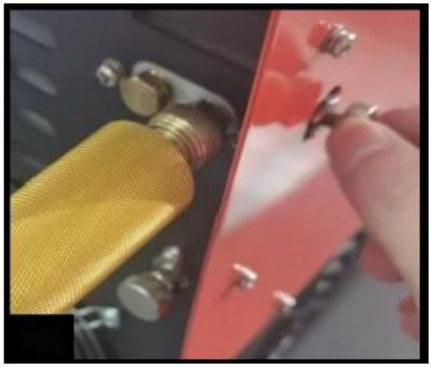

Air Output
Auto-stop Pressure Gauge
Protection Value
Pressure Relief Screv
Bleed Valve
（Air Release）


Cooling Water Input
Motor Switch
Power Switch AC
Power Socket

Monteringsanvisningar

1. Anslut den snabba honan koppling till din luftgevärscylinder, Luftflaska eller airsoftprodukter.	
2. Anslut en annan ändfoster till utgången på framsidan av kompressorn via en hankoppling. Se till att fosterföräldrakopplingen är korrekt.	
3. Anslut den medföljande nätströmmen sladden till höger sida av huvudenheten och anslut den trepolig kontakt till elnätet utlopp.	

4. Rotera nålen manuellt det automatiska avstängningssystemet till det tryck du vill ha. VARNING! Överfyll ALDRIG maxbehållaren trycket i din cylinder och luftgevär. Det maximala trycket för den här kompressorn är 400 bar (4,0 MPa/ 58,00 PSI).	
5. Tryck på FLÄKT-knappen på sidan av kompressorn för att starta kylfläkten . UPPMÄRKSAMHET! Sätt alltid på fläkten kylningen först innan kompressorn startas.	
6. Stäng luftventilen på huvudenhetens framsida genom att vrida den medurs. Den behöver bara dras åt med fingrarna.	

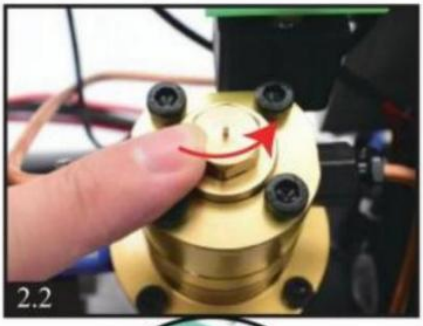
7. Tryck slutligen på kompressorknappen högst upp på huvudenheten. Kompressorenheten startar hörbart och laddningsprocessen börjar.	
Uppmärksamhet: 1. Innan uppstart är det nödvändigt att lossa luftutlösningsskruven, och dra åt luftutlösningsskruven efter uppstart. 2. Efter att uppblåsningen är klar finns det leasingskruven behöver lossas och snabbkopplingen kan endast tas bort efter tryckavlastningen är klar.	

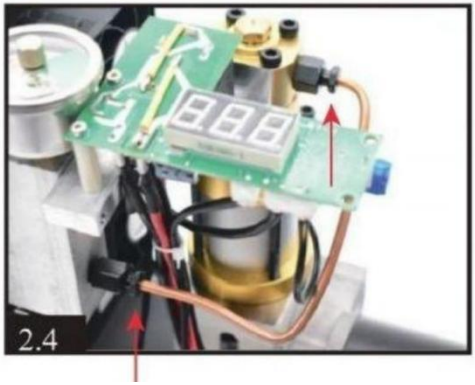
OBS ! Om arbetstemperaturen överstiger 80 grader Celsius MÅSTE kompressorn stängas av manuellt. Du kan trycka på POWER-knappen för att få kompressorn att stanna. Låt kylfläkten vara igång. Starta om kompressorns funktion när kompressorn har svalnat.

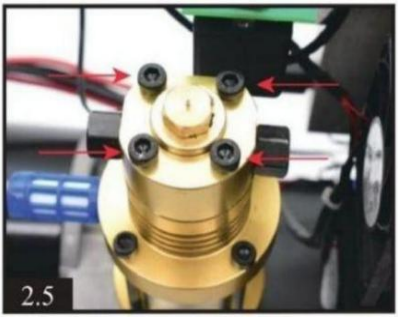
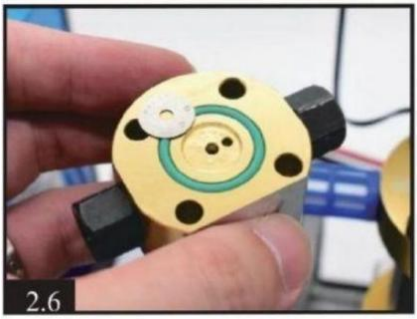
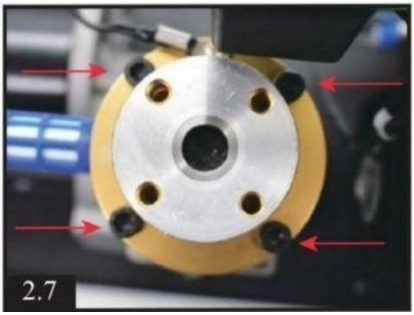
Rutinmässigt underhåll

Obs: Vi föreslår att du kan utföra underhåll genom att byta o-ringar och rengör smuts var 50:e fyllning av 500cc-flaskor eller kumulativ arbetstid på 50 timmar.

Se till att all ström är frånkopplad före underhåll !

1. Lossa alla skruvar på skåpet. Lyft upp hela metallskåpet försiktigt och långsamt. Var försiktig med interna ledningar.	
2. Lossa backventilen (kontrollventil) för att se om o-ringen eller fjädern är skadad. Rengör all smuts och montera tillbaka den, vilket behöver dras åt lite.	 

3) Lossa de två skruvarna på kondensröret.	
4. Lossa de andra 2 skruvarna på kondensröret på andra sidan.	

5. Lossa de fyra skruvarna på högtryckscylindern.	 2.5
6. Kontrollera om o-ringen och metallpackningen är skadade och rengör all smuts.	 2.6
7. Lossa de fyra skruvarna på lågtryckscylindern.	 2.7
8) Ta bort lågtryckssystemet cylinder, kolla. högtryckskolven är skadad. Du kan tillsätta lite silikon eller motorolja på kolvens O-ring.	 2.8

9. Ta bort metalldelen från kolonnen, rengör smutsen inuti och kontrollera lågtrycks-O-ringar om några är skadade. Du kan tillsätta lite silikon eller motorolja på kolvens O-ring.
Det är normalt om den ljusgrå O-ringen är lossad.

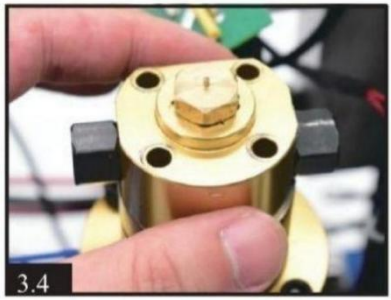


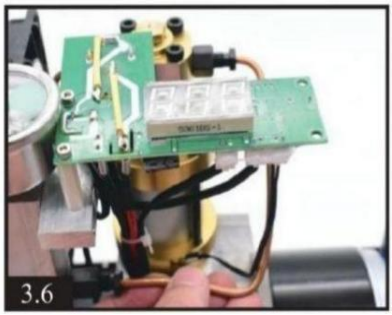


Montering

1. Att sätta kolven i kolumnens metalldel. Håll kolvens undersida i jämnhöjd med kolvdelen. Se till att det inte finns några mellanrum mellan delarna.



2. Inställning av lågtryck cylindern in i högtryckskolven.	
3) Dra åt de 4 svarta skruvarna.	
4) Inställning av högtryck cylindern i lågtryckskolven. Och dra åt de fyra skruvarna.	
5) Montera kondensröret på cylindern.	

6) Montera ytterligare ett kondensrör.	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PCP VZDUCHOVÝ KOMPRESOR S

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:

QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst pečlivě si přečte návod k použití.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol znázorňující přeškrtnutou popelnici na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje tříděný odpad sběr v Evropské unii. Toto se týká

	produktu a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené jako takové se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronická zařízení

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přenosný kompresor PCPAir lze napájet z napětí 120 V AC .
- NIKDY nespouštějte přenosný kompresor bez předchozího spuštění chladicího ventilátoru.
- Přenosný kompresor je určen k přímému plnění vzduchovek Integrovaný zdroj vzduchu do tlakové láhve nebo láhve s přídavným vzduchem o objemu do 1 litru (10 000 cm^3). Neměl by se používat k plnění potápěčských lahví o objemu nad 10 000 cm^3. Jakékoli poškození kompresoru nebo vzduchovky PCP způsobené nesprávnou obsluhou nebo použitím nebude kryto zárukou.
- Přenosný kompresor má MAXIMÁLNÍ plnicí tlak 400 BAR (5800 psi/ 40 MPa). Mnoho vzduchovek PCP však bude mít bezpečný provozní (provozní) tlak nižší než toto - Proto NEPOUŽÍVEJTE PŘENÁŽEJTE svou PCP vzduchovku.
- Při používání přenosného kompresoru k nabíjení vzduchovky PCP VŽDY dodržujte návod k obsluze od výrobce vzduchovky.
- Doporučuje se sledovat polohu jehly na 5s manometru vzduchovky PCP a na manometru jednotky. současně během nabíjení. Ujistěte se, že tlak v poloze nepřekročí 400 barů(5800psi / 40MPa). Přestaňte foukat vzduch, když tlak dosáhne 380 barů(5,500 psi / 3,8 MPa)
- Abyste zabránili přehřátí jednotky, vždy používejte kompresor v dobře větraném prostoru.
- Nerozebírejte hlavní jednotku přenosného kompresoru – uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Těsnění, filtrační médium a Filtry v hadicové sestavě lze vyměnit za dodané náhradní díly.
- Při nabíjení vzduchovky PCP VŽDY dodržujte základní bezpečnostní postupy.

● Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze získat od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

● Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

● Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

● Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

● Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
– zemědělské domy;
– klienty v hotelech, motelech a jiných zařízeních rezidenčního typu;
– prostředí typu nocleh se snídaní.

● Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.

● Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Informace FCC

POZOR:
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Tento produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2) Tento Produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ:

Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nebyly výslovně schváleny smluvní stranou. Osoba odpovědná za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozování produktu.

Poznámka:

Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření.

· Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

· Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.

· Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač

· Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Parametry produktu

Model	QQGYCQJNZSLF7XTGZ001V1
Vstupní napájení	Střídavé napětí 120 V / 60 Hz
Moc	1500W
Inflační tlak	58,00 Psi / 4,0 MPa

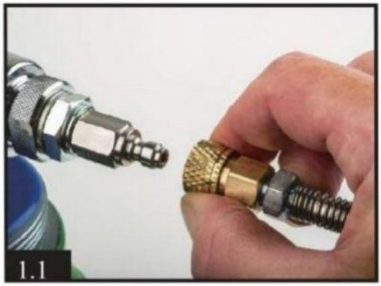
Režim zastavení	AUTOSTOP
Chladicí systém	Vestavěné chlazení ventilátorem a vodní chlazení
Příslušenství	Napájecí kabel*1 Sada náhradních dílů 1 Návod k obsluze * 1 Vysokotlaká hadice se vzduchovým filtrem *1

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČÁSTI

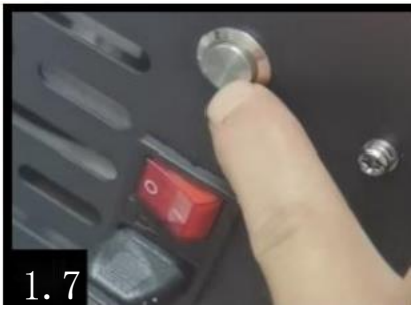
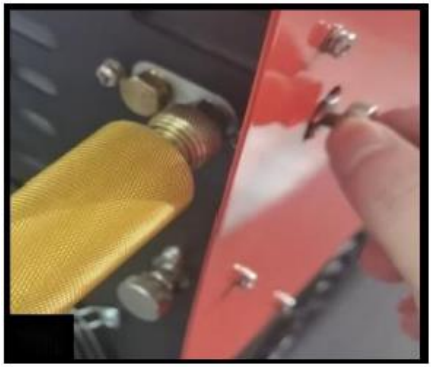




Návod k montáži

1. Připojte rychlou samici spojka k válci vaší vzduchovky, Vzduchová láhev nebo airsoftové produkty.	 1.1
2. Připojte další koncový adaptér k výstupu na přední části kompresor přes samičí šroubení. Ujistěte se, že je pěstounské spojení.	 1.2
3. Připojte dodaný síťový adaptér kabel k pravé straně hlavní jednotku a připojte ji tříkolíkovou zástrčku do elektrické sítě zásuvka.	

4. Ručně otočte jehlou systém automatického vypnutí pro tlak, který chcete. VAROVÁNÍ! NIKDY nepřeplňujte maximum tlak ve vaší lahvi a vzduchovka. Maximální tlak pro tento kompresor má tlak 400 barů (40 MPa / 5800 PSI).	
5. Stiskněte tlačítko FAN na boku kompresor pro spuštění chladicího ventilátoru . POZOR! Vždy zapněte ventilátor nejprve ochlaďte, než spustíte kompresor.	
6. Zavřete odvzdušňovací ventil na přední straně hlavní jednotky otočením ve směru hodinových ručiček. Stačí jej utáhnout pouze prsty.	

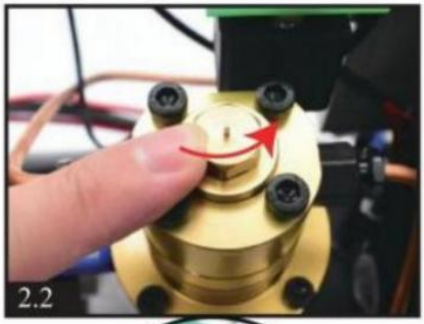
7. Nakonec stiskněte tlačítko kompresoru na horní straně hlavní jednotku. Kompresorová jednotka se slyšitelně spustí a začne proces nabíjení.	
Pozor: 1. Před spuštěním je nutné uvolnit šroub pro vypouštění vzduchu a po spuštění jej utáhněte. 2. Po dokončení inflace dochází je třeba povolit pronájemní šroub a rychlospojku lze odpojit až po uvolnění tlaku je dokončeno.	

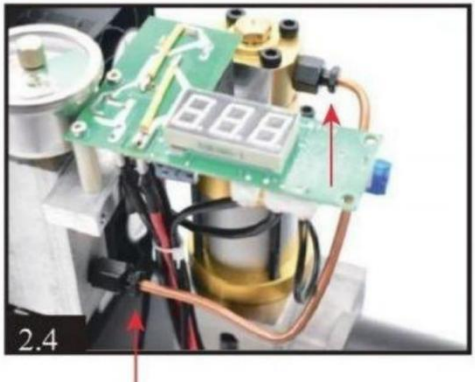
POZNÁMKA : Pokud provozní teplota překročí 80 stupňů Celsia, MUSÍ být kompresor ručně vypnut. Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ můžete kompresor zastavit. Nechte chladicí ventilátor běžet. Restartujte funkci kompresoru po jeho vychladnutí.

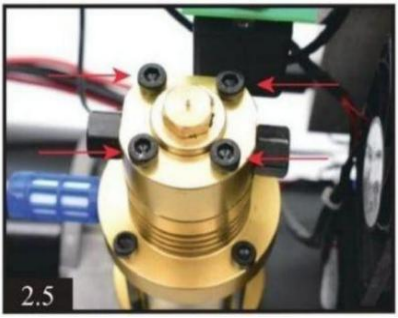
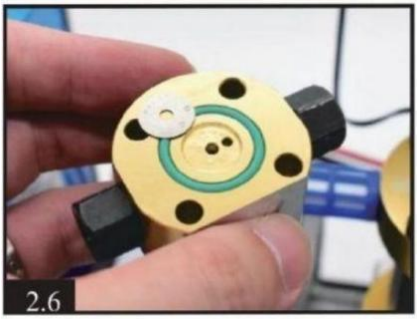
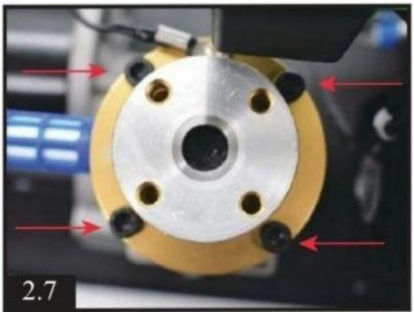
Běžná údržba

Poznámka: Doporučujeme provádět údržbu výměnou O-kroužků a čištění nečistot každých 50 kusů plnění lahví o objemu 500 cm3 nebo kumulativních 50 hodin práce.

Před údržbou se ujistěte, že je odpojeno veškeré napájení !

1. Povolte všechny šrouby na skříni. Opatrně a pomalu zvedněte celou kovovou skříň. Dávejte pozor, vnitřní dráty.	
2. Povolte jednocestný ventil (zpětný ventil), zda není poškozený O-kroužek nebo pružina. Očistěte všechny nečistoty a namontujte zpět, což je potřeba trochu utáhnout.	 

3) Povolte 2 šrouby kondenzační trubice.	
4. Povolte další 2 šrouby kondenzační trubice na druhé straně.	

5. Povolte 4 šrouby na vysokotlakém válci.	
6. Zkontrolujte, zda není O-kroužek a kovové těsnění poškozené, a očistěte je od všech nečistot.	
7. Povolte 4 šrouby na nízkotlaké láhvi.	
8) Sejměte nízkotlaký válec, zkontrolovat vysokotlaký píst je poškozený. Vy Na O-kroužek pístu máte přidat trochu silikonu nebo motorového oleje.	

9. Sejměte kovovou část sloupku, očistěte nečistoty uvnitř a zkontrolujte nízkotlaké O-kroužky, pokud jsou poškozené. Na O-kroužek pístu můžete přidat trochu silikonu nebo motorového oleje.

Je normální, pokud zjistíte, že je světle šedý O-kroužek odpojený.

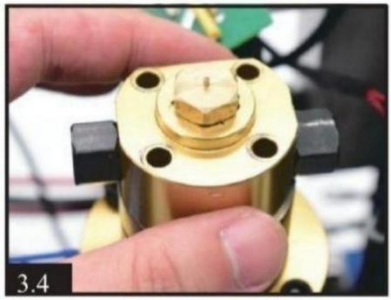




Shromáždění

1. Usazení pístu do kovová část sloupku. Udržujte spodní část pístu musí být v jedné rovině s částí sloupku. Ujistěte se, že mezi jednotlivými částmi nejsou žádné mezery.



2. Nastavení nízkého tlaku válec do vysokotlakého pístu.	
3) Utáhněte 4 černé šrouby.	
4) Nastavení vysokého tlaku válec do nízkotlakého pístu. A utáhněte 4 šrouby.	
5) Nainstalujte kondenzační trubici na válec.	

6) Nainstalujte další kondenzační trubici.	