Installation Manual

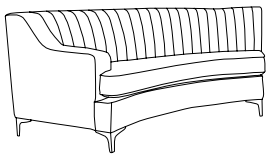	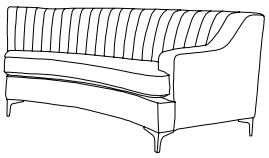						
1 PC	1 PC	3 PCS	3 PCS	10 PCS	1 PC	2 PCS	40 PCS

STEP 1-1

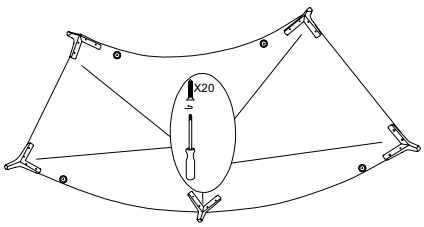

STEP 1-2

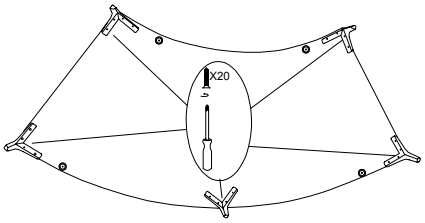

STEP 1-3

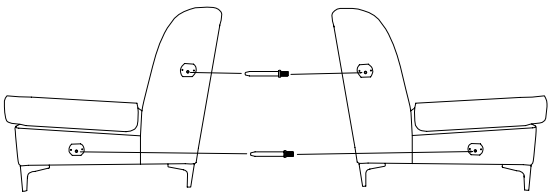

STEP 2

