















# ASSEMBLY INSTRUCTION

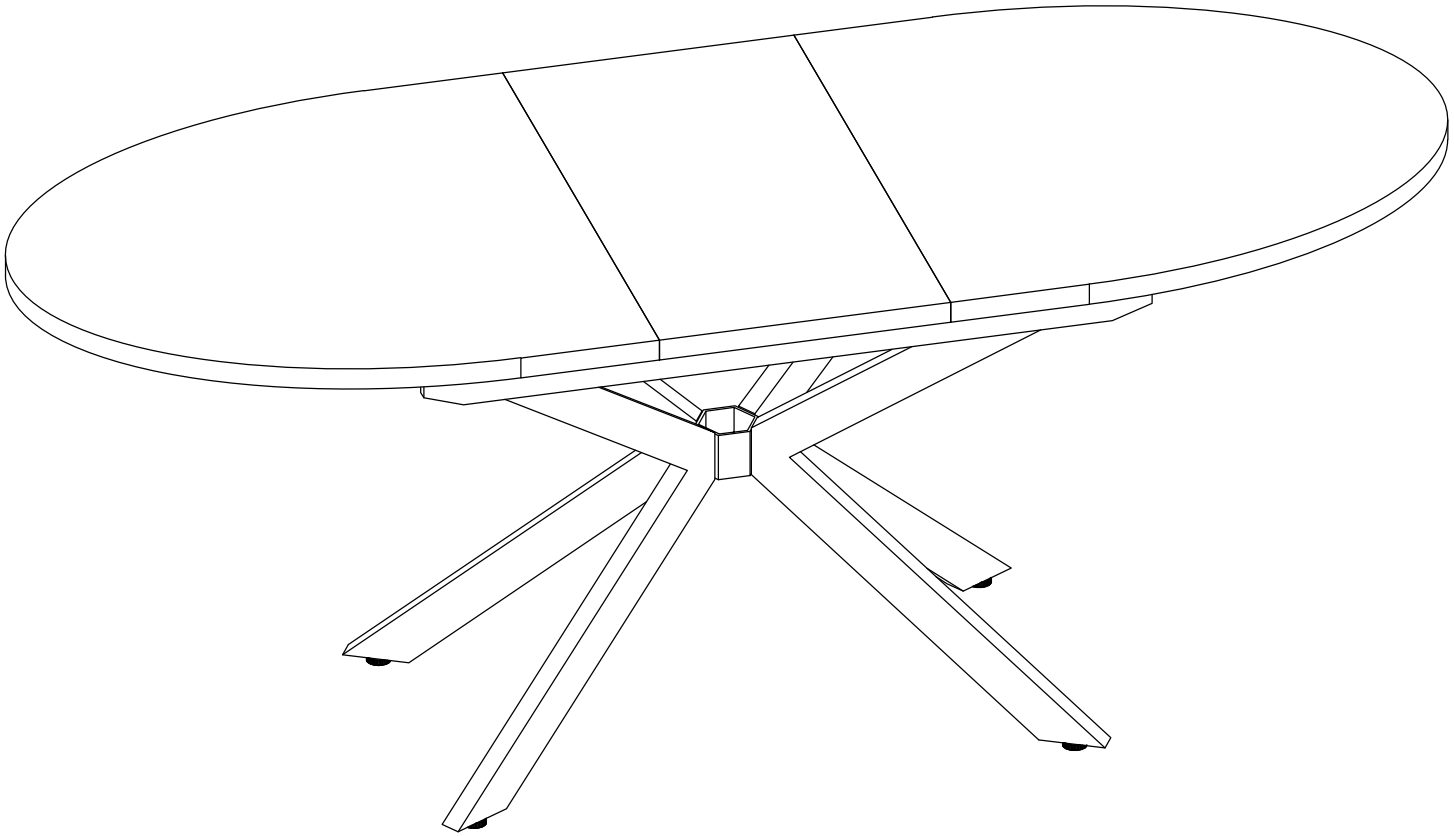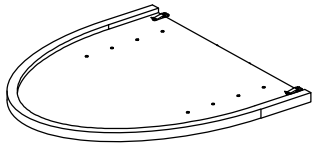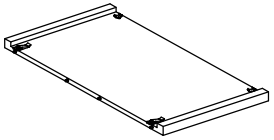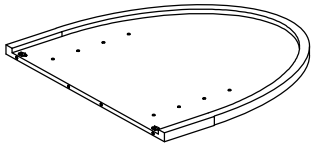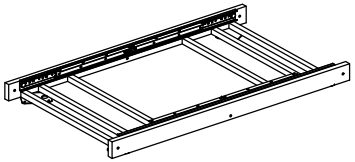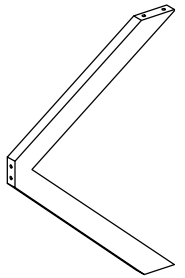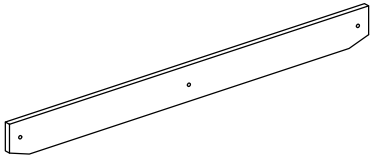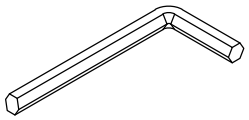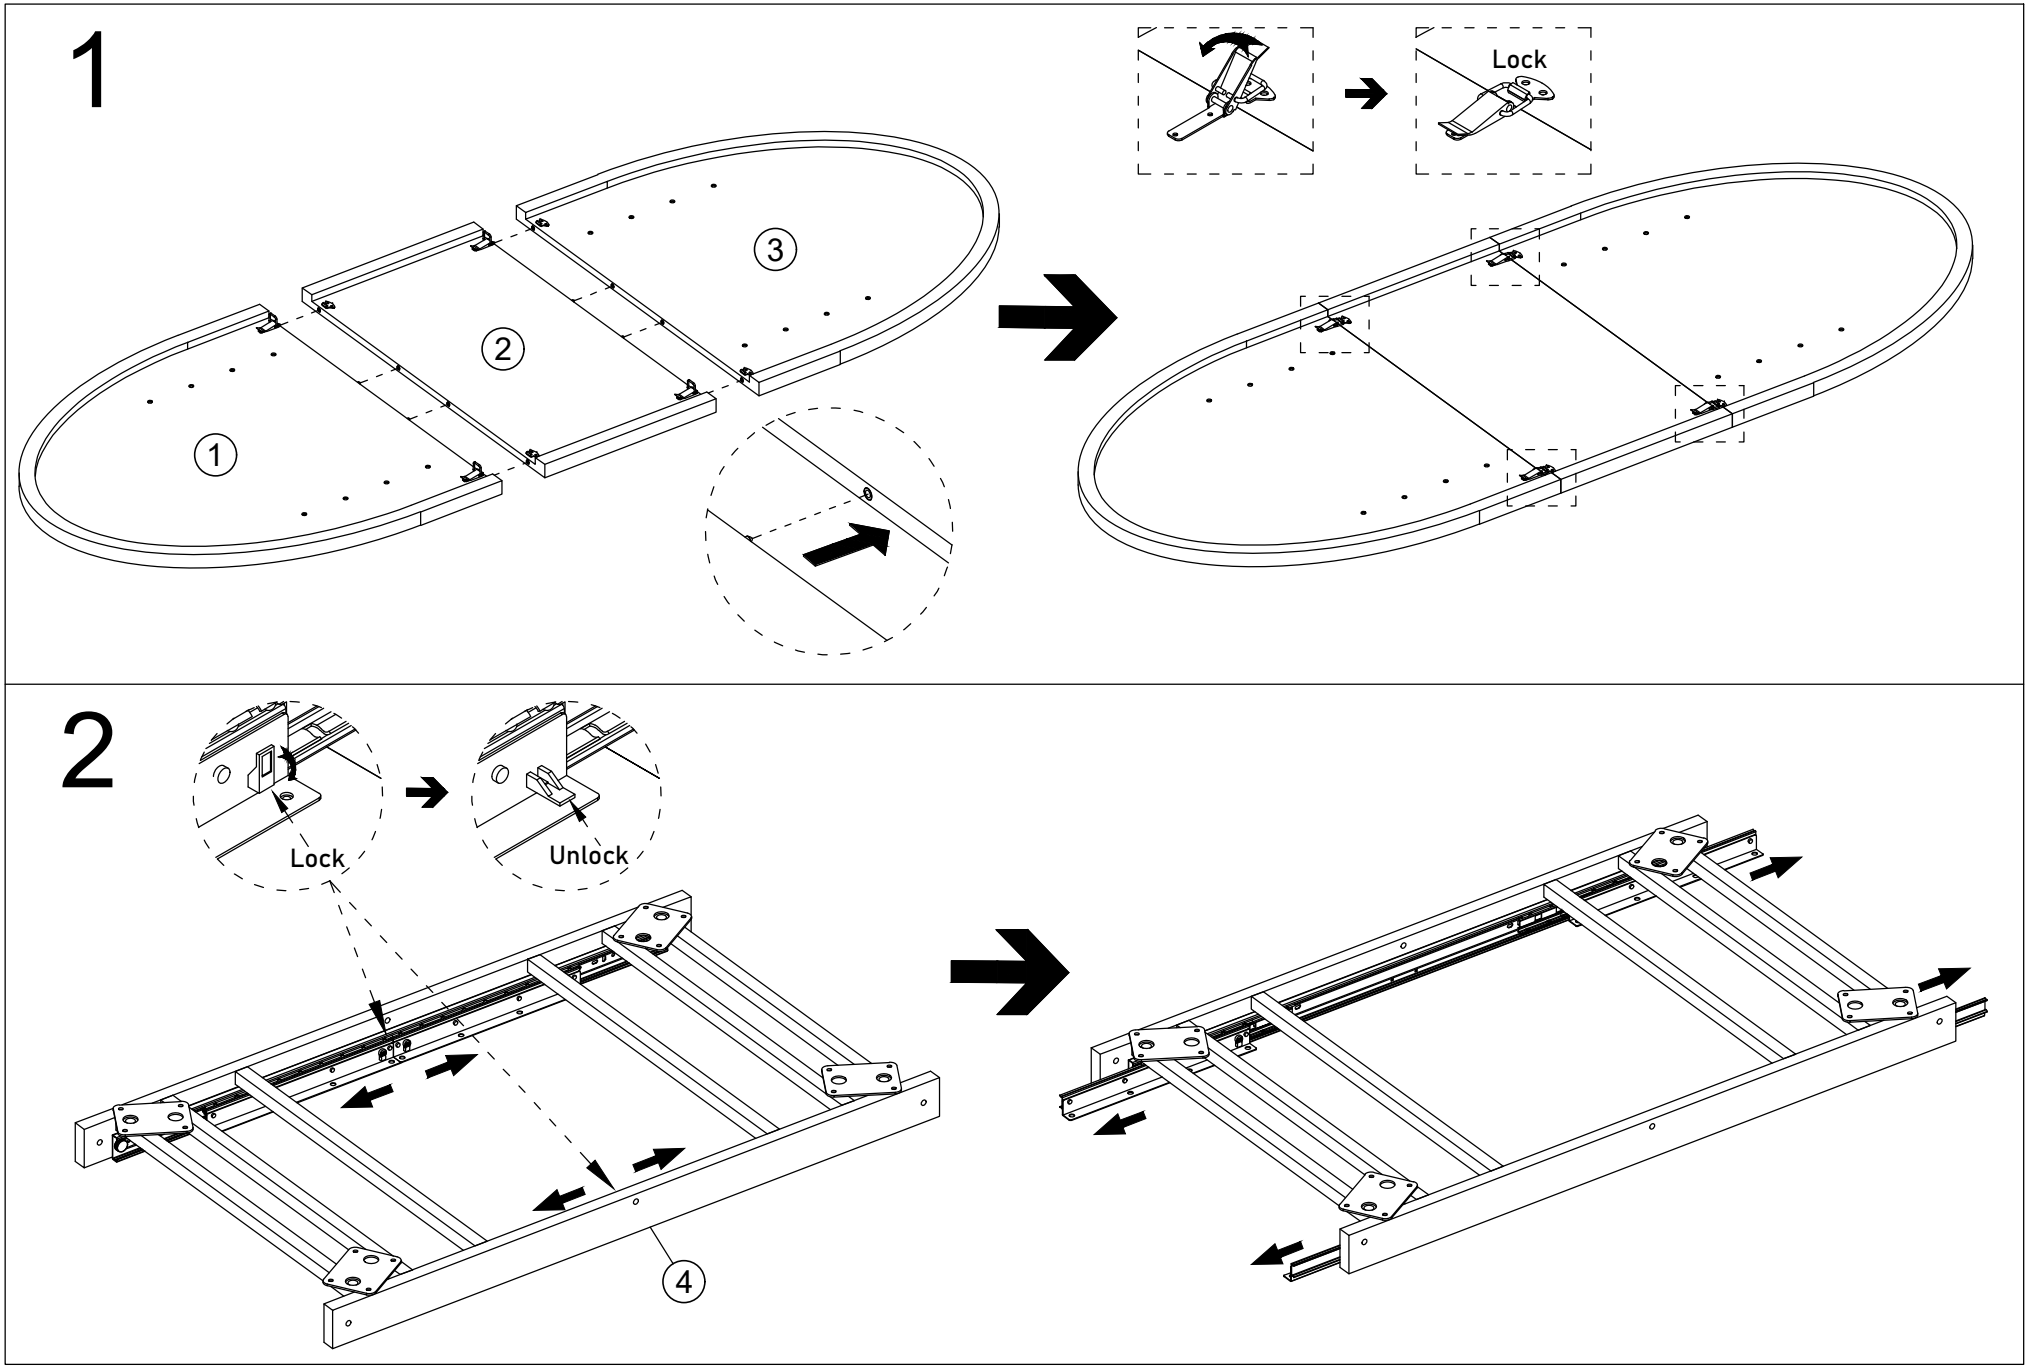


## Parts & Tool List

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① x1  | ② x1  | ③ x1  | ④ x1  | ⑤ x4  |
| ⑥ x1  | ⑦ x4  | ⑧ x2  | | |
| Ax8+1  M8*20mm | Bx6+1  M6*30mm | Cx8+1  M6*15mm | Dx32+1  M6*12mm | Ex4  Ø30*M6*15mm |
| Fx1  S4 | Gx1  S5 | | | |



1
Lock
3
2
1
2
Lock
Unlock
4

3

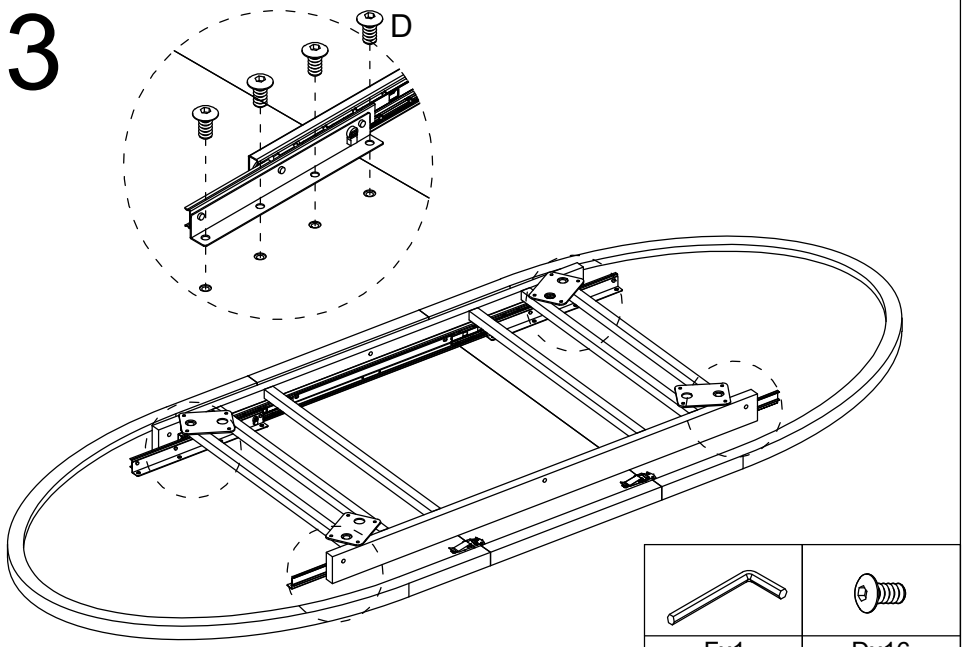



| Fx1 | Dx16 |
|---|---|

4

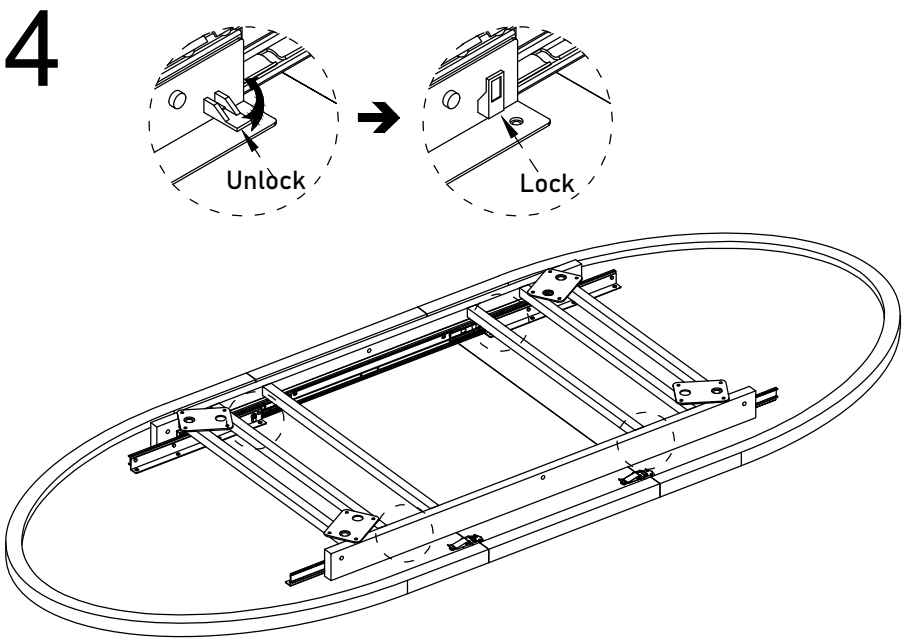



5

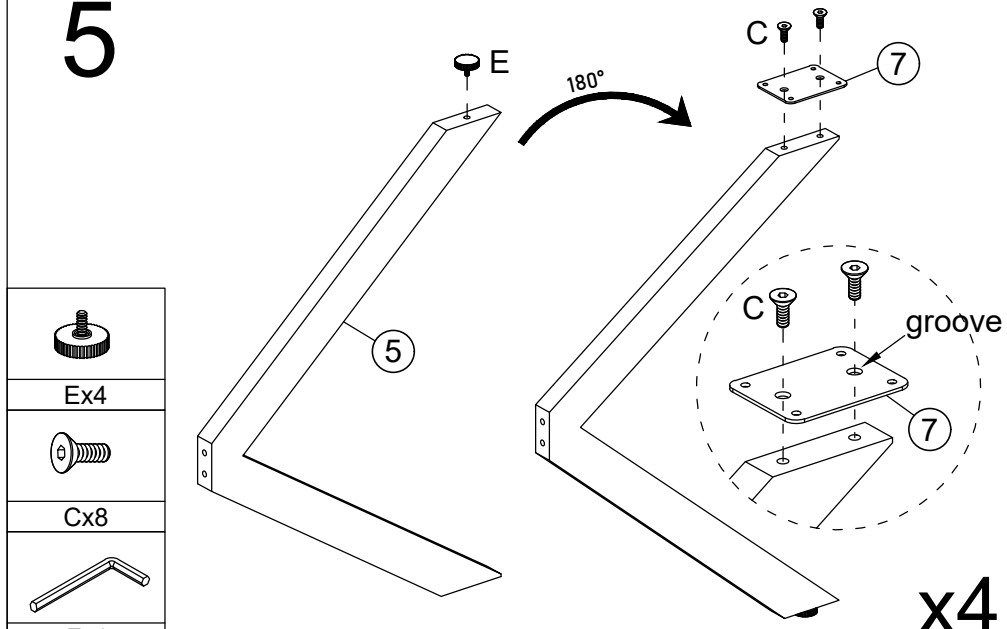


x4


| Ex4 |
|---|
| Cx8 |
| Fx1 |

6

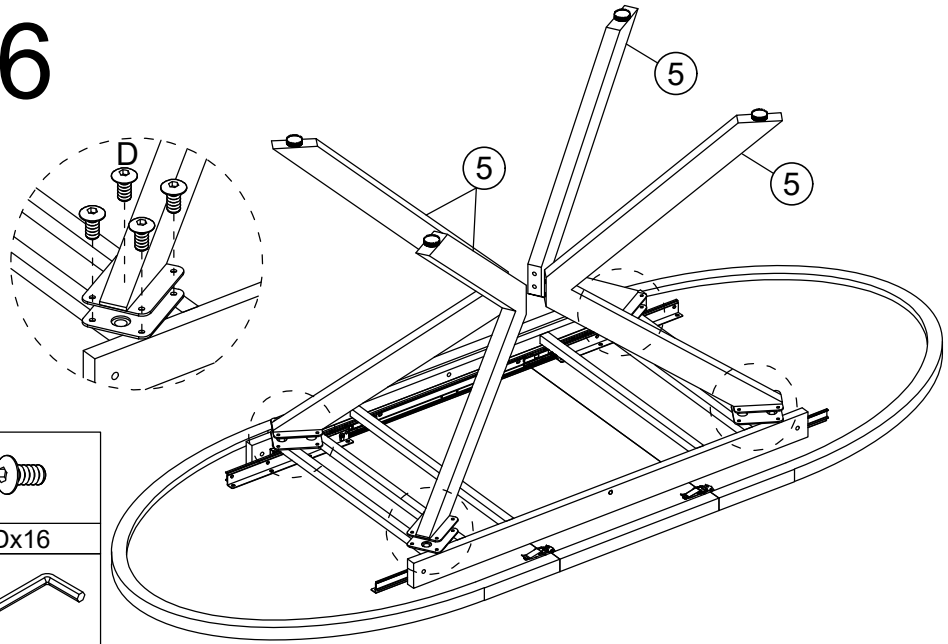



| Dx16 |
|---|
| Fx1 |

7

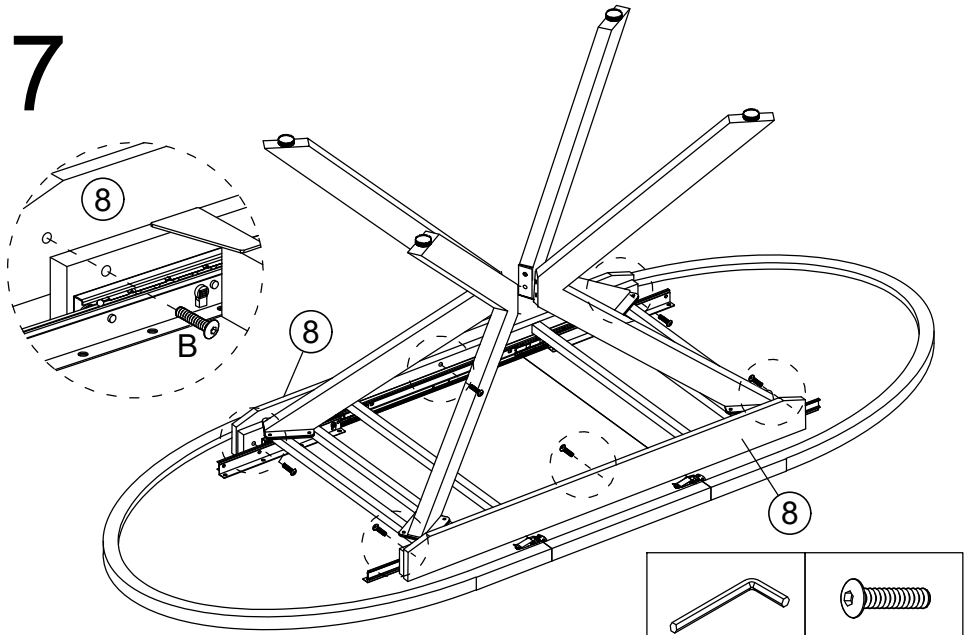



| Fx1 | Bx6 |
|---|---|

8

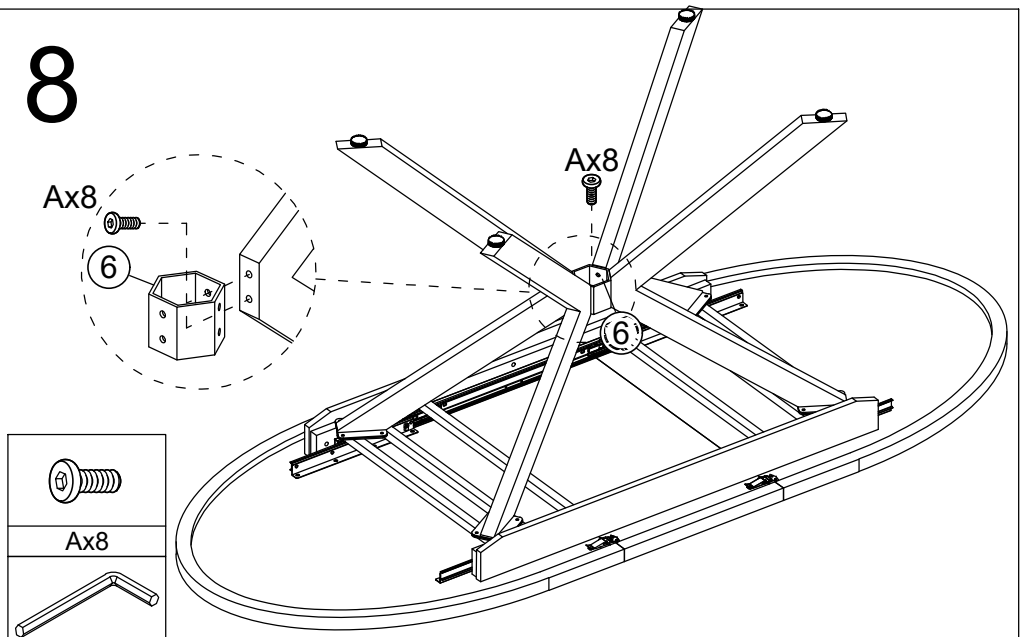



| Ax8 |
|---|
| Gx1 |


9

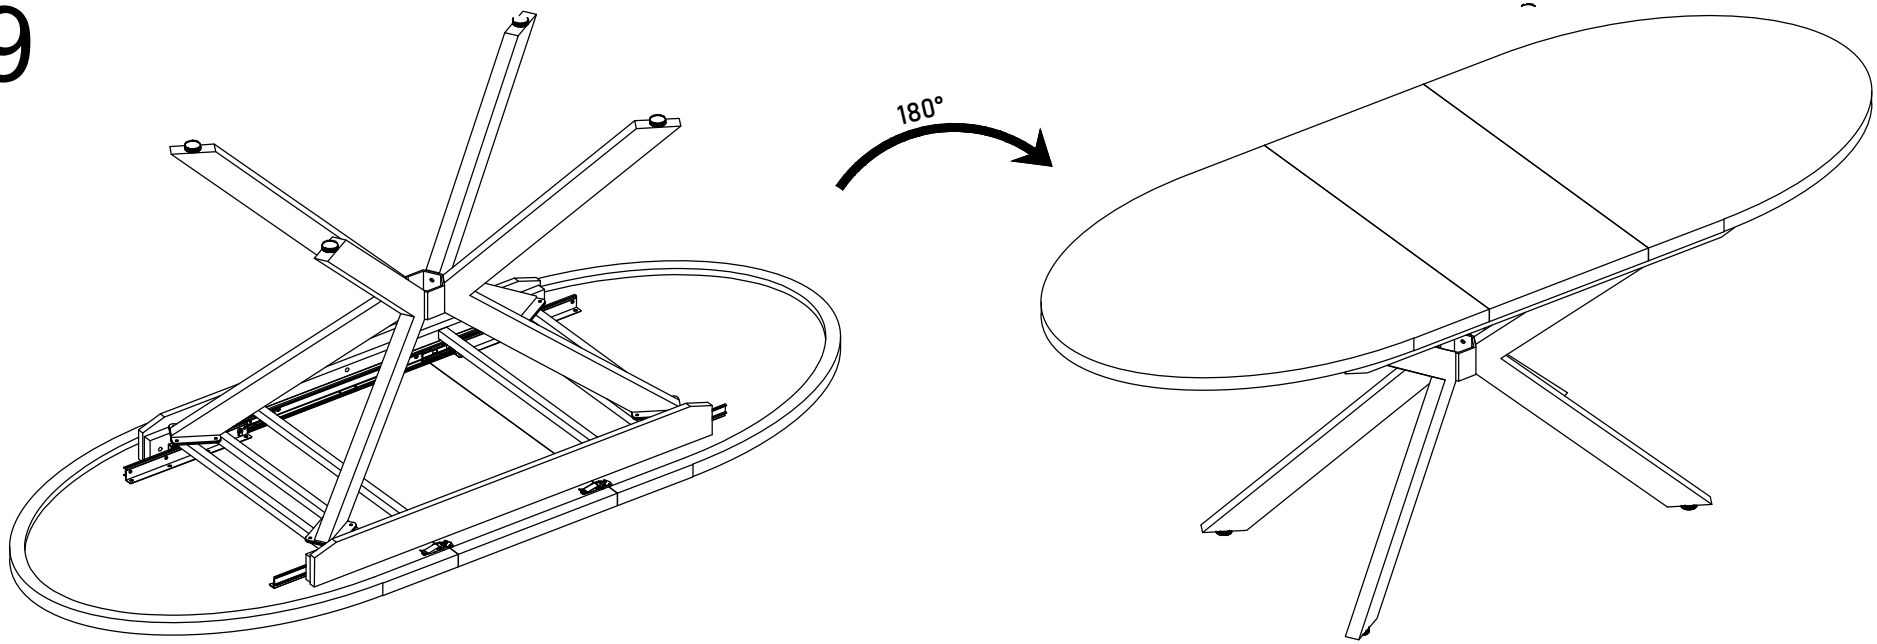


10

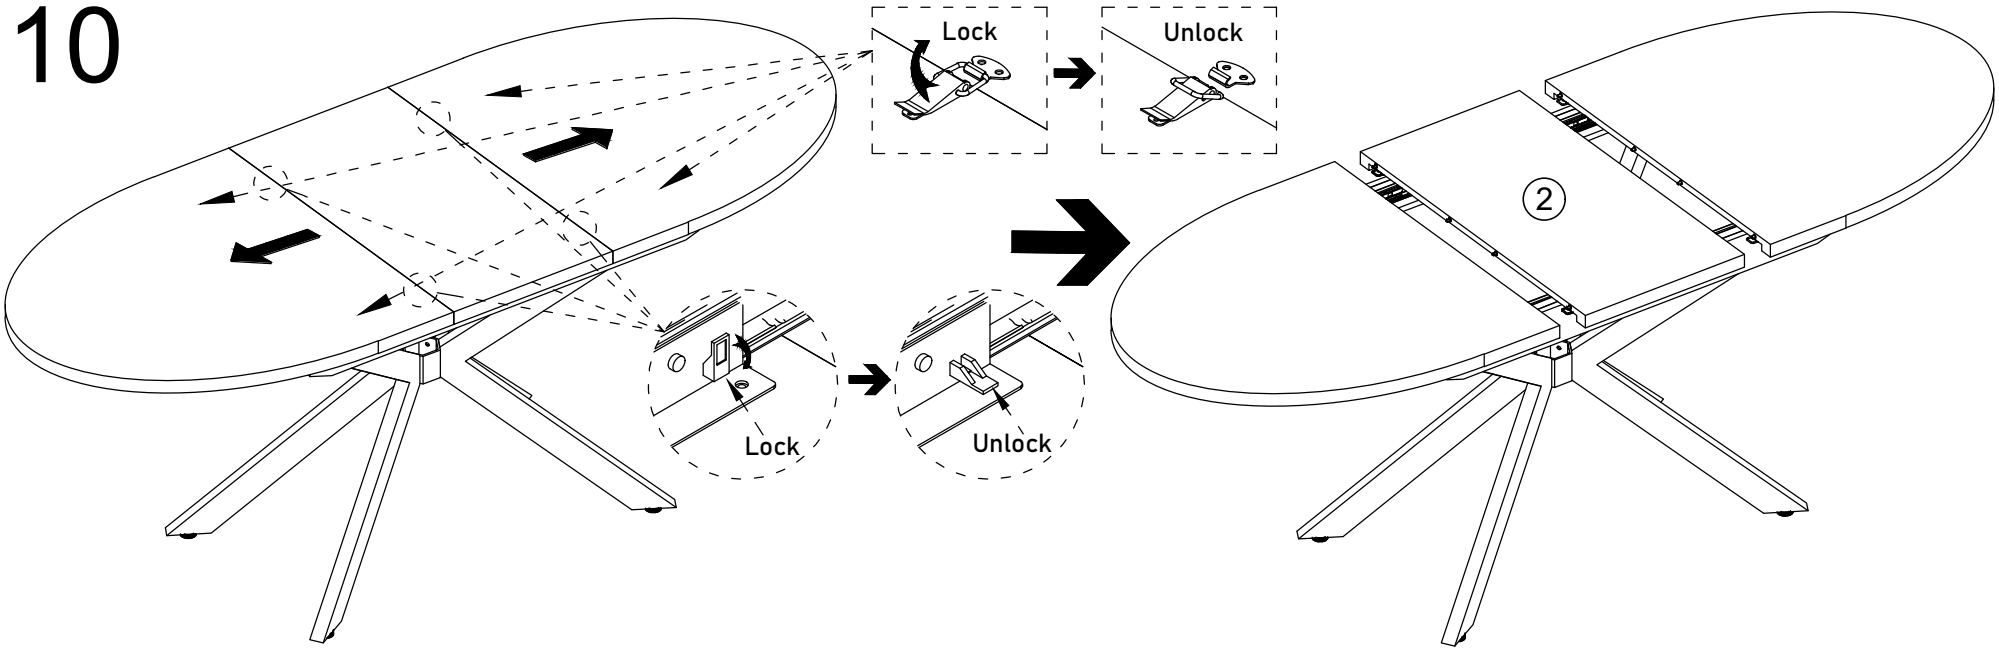


11

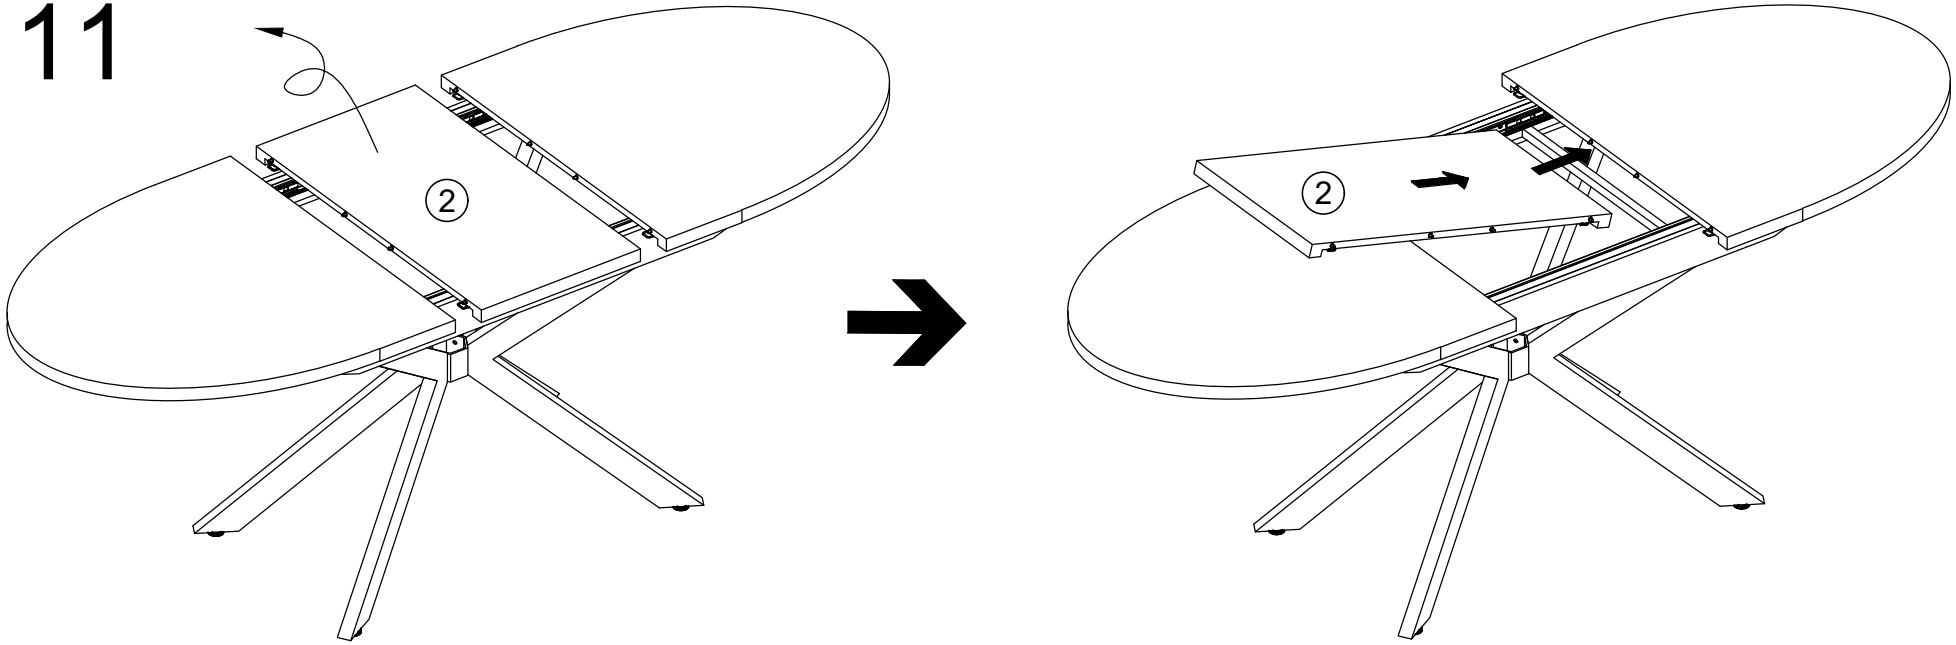

12

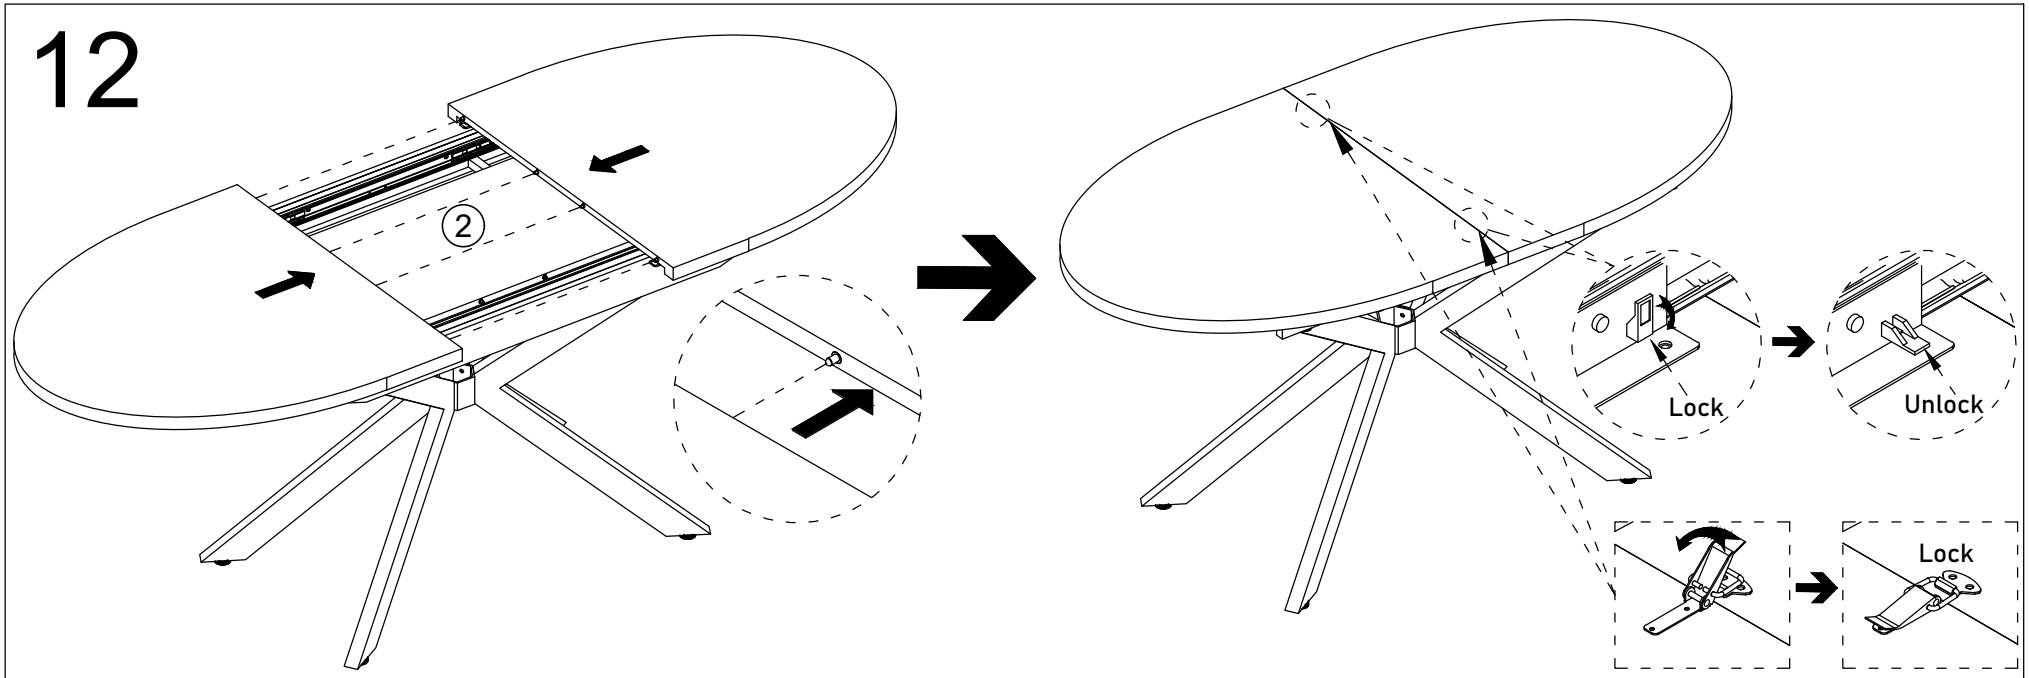


13

