



ASSEMBLY INSTRUCTION

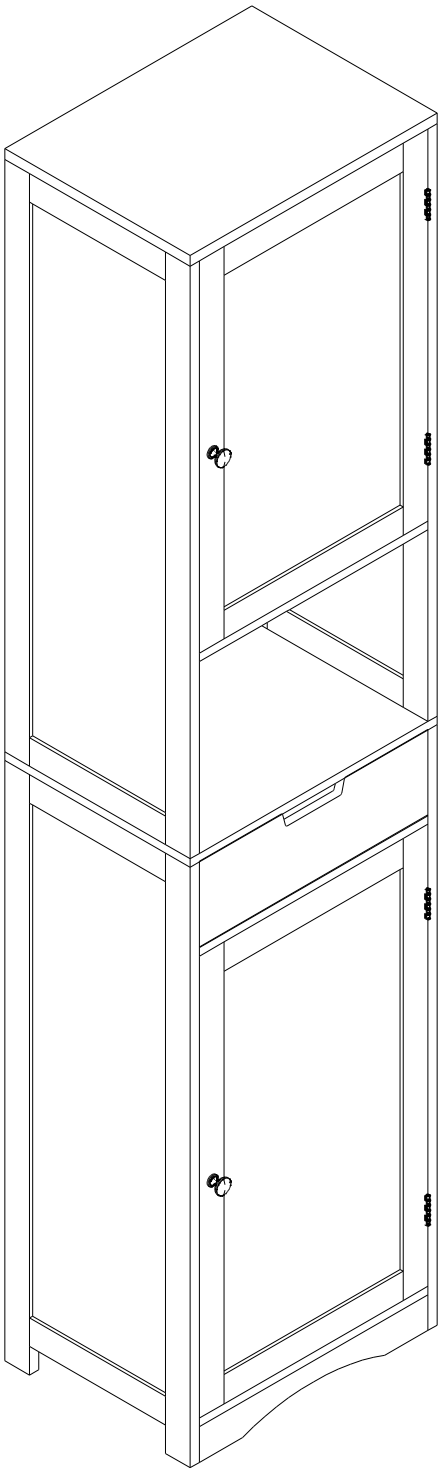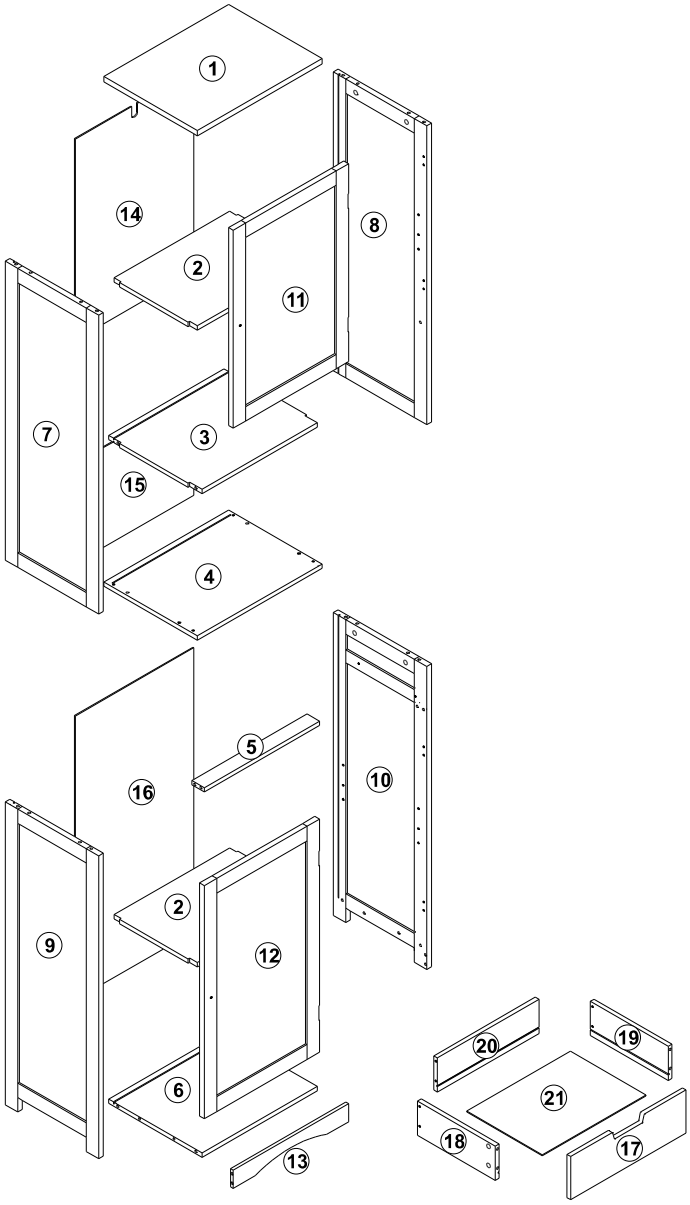


Parts List:




Hardware List:

 Ax22	 Bx22	 Cx22	 M4x35mm Dx9	 M3x10mm Ex26	 M4x12mm Fx1
 M3x14mm Gx20	 Hx2	 Ix1	 Jx16	 Kx8	 Lx4
 Mx2	 M4x14mm Nx2	 Ox2	 Px1	 Qx4	 Rx1


1

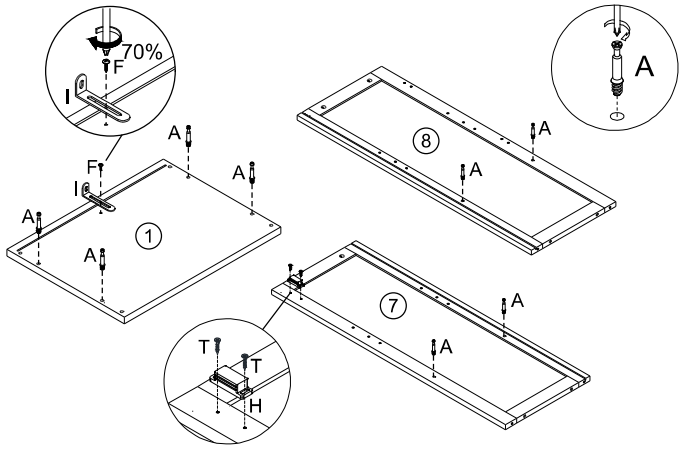


2

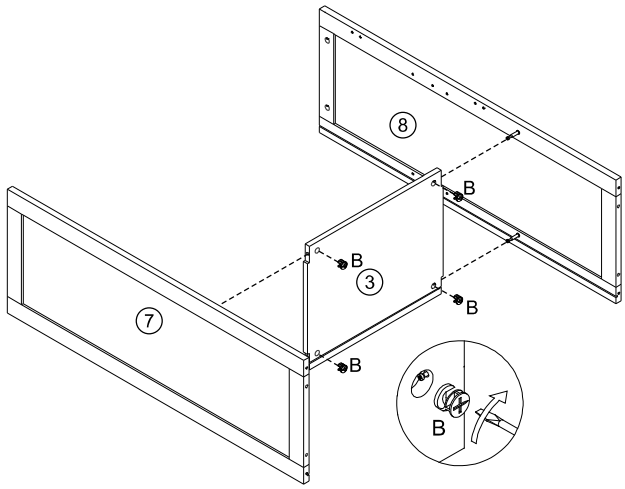


3

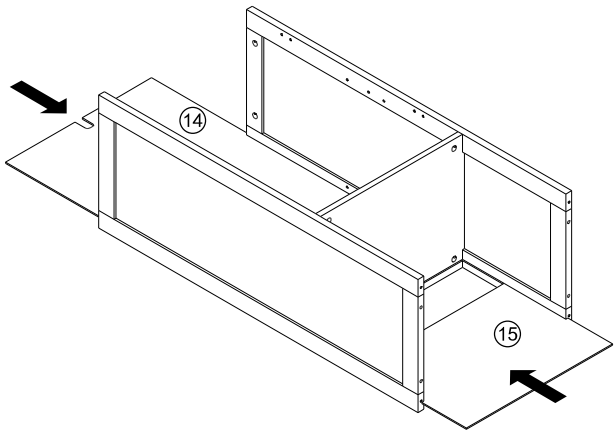


4

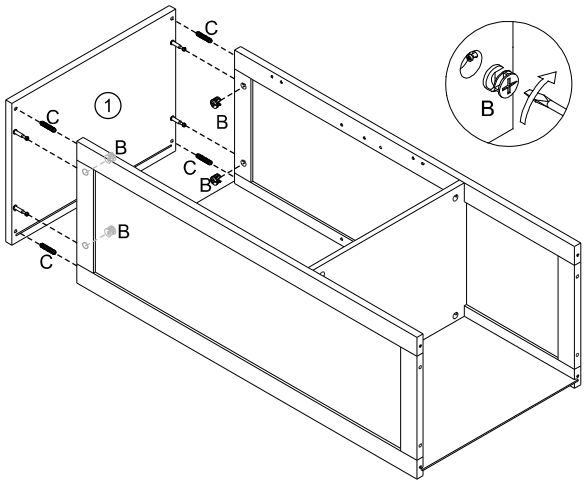


5

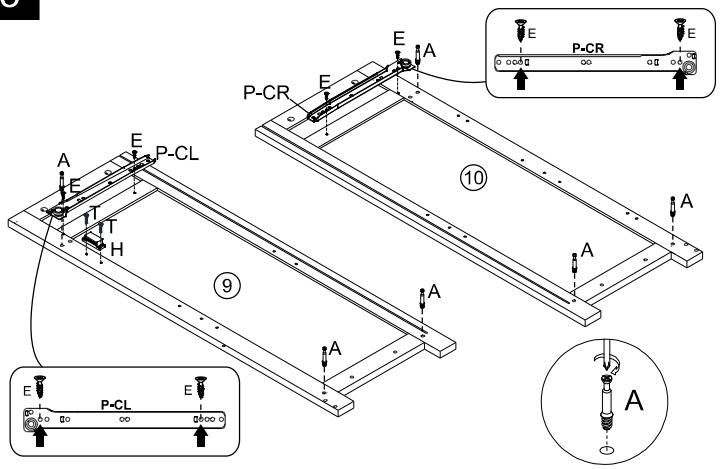
E
A
P-CR
E
E
P-CR
E
P-CL
A
E
T
T
H
⑩
⑨
A
A
A
A
E
P-CL
E
A


6

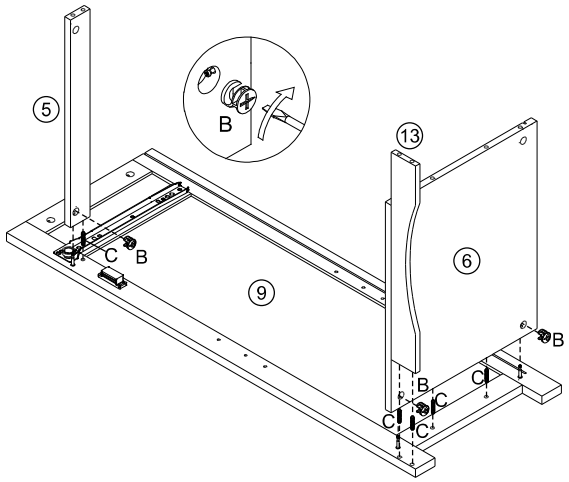
⑤
B
⑬
C
B
⑨
⑥
B
B
C
C
C
C


7

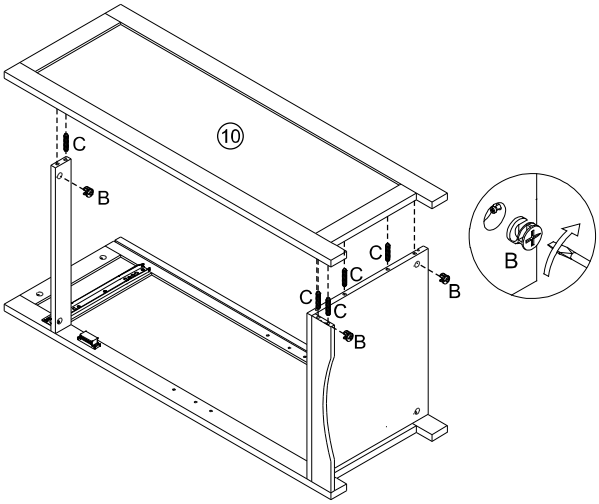
⑩
C
B
C
C
C
C
B
B
B


8

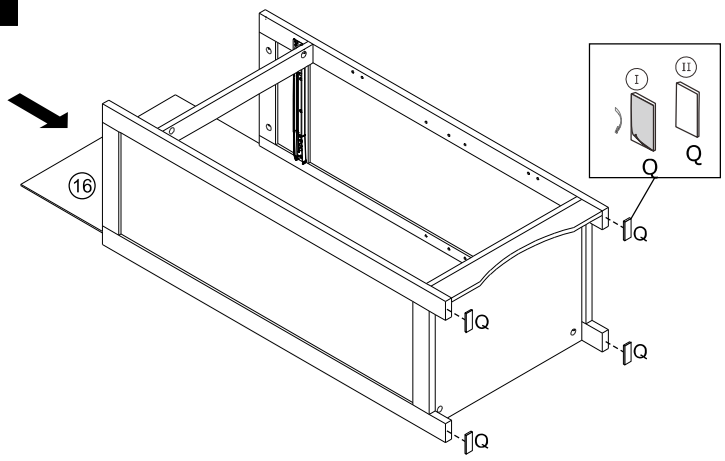
⑯
I
II
Q
Q
Q
Q
Q
Q


9

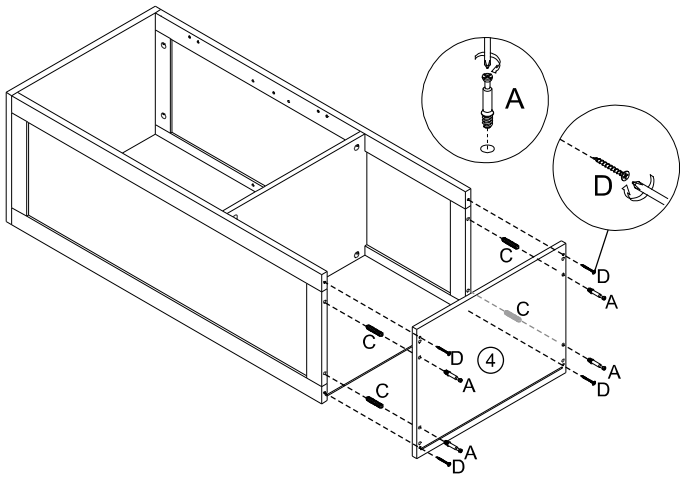


10

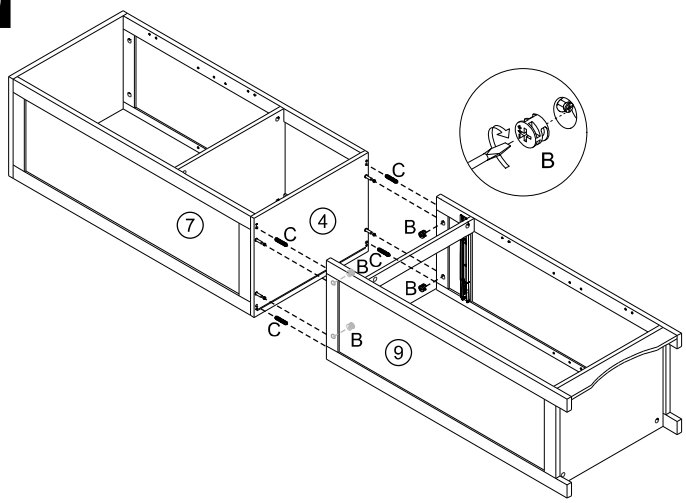


11

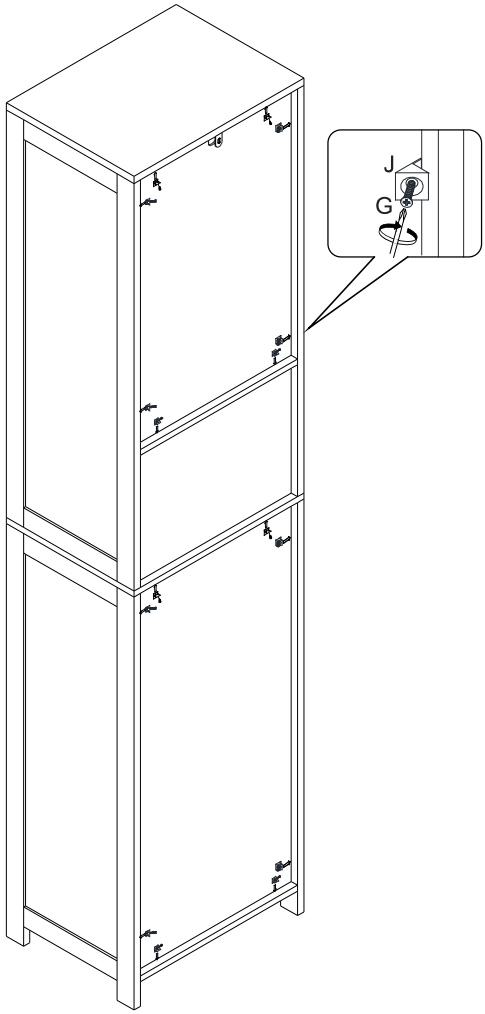


12

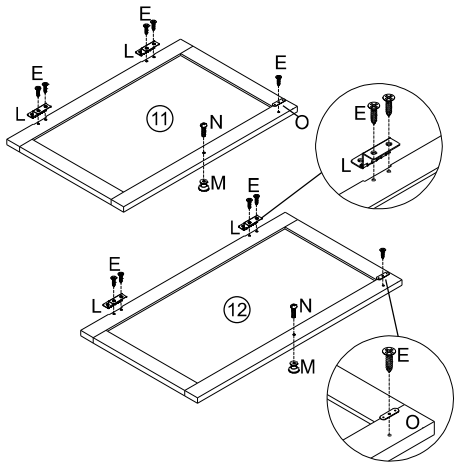


13

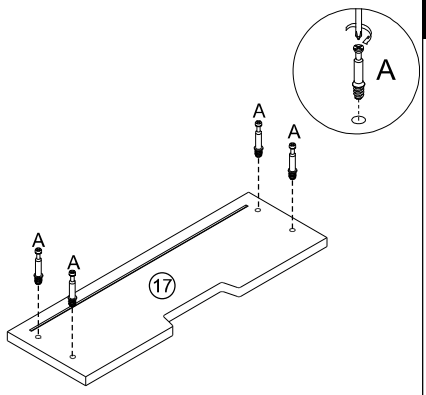


14

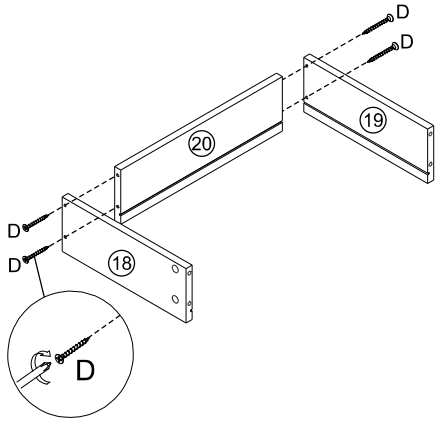


15

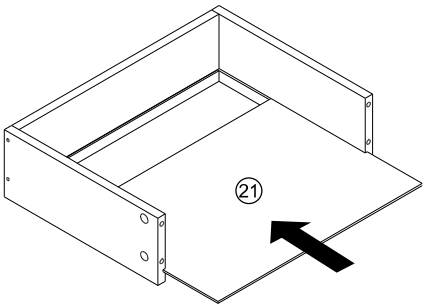


16

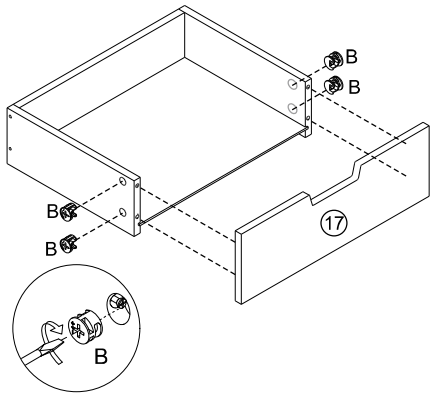


17

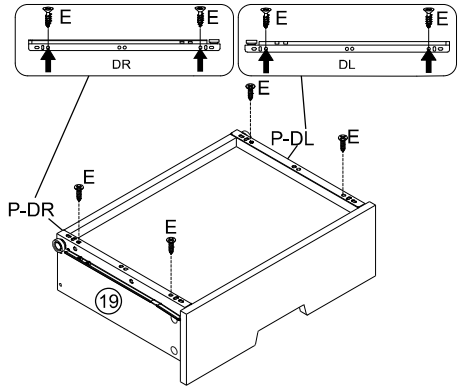

18

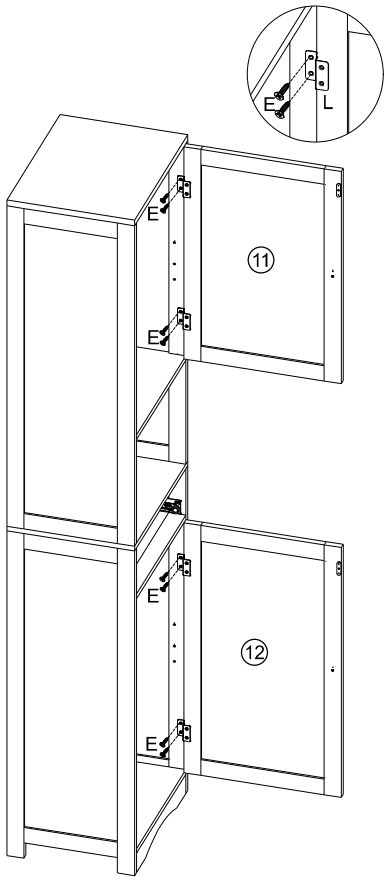

19

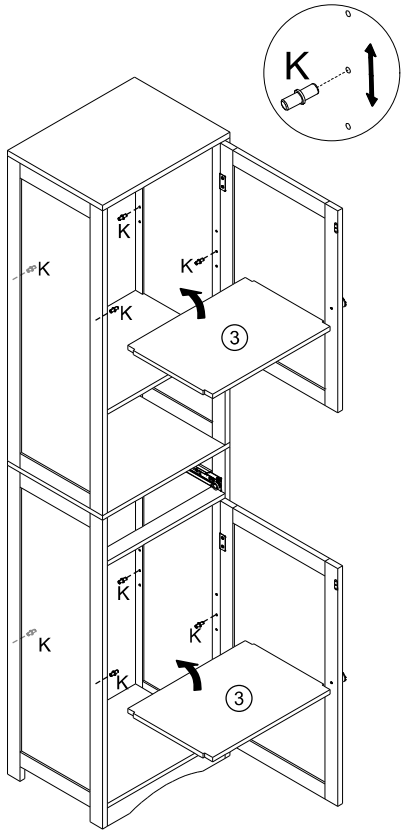

20

