VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Single-person Swing Seat(Swing)

MODEL:TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:TL18B-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Multi-person Swing Seat.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 300 lbs

SAFE PLAY AREA

- **DO NOT** install the swing set over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury. Install on an unpaved steady surface, such as grass or a solid layer of sand.
- **DO NOT** install the swing set on sloping ground. This leaning puts additional stress on all connections and joints and further causes those connections to loosen and fail.
- The safe play area refers to a zone extending 6 ft. (200 cm) beyond the swing set on all sides. Install the ground cover in the safe play zone.
- Remove all tripping hazards such as rocks, stumps, roots etc.from the safe

play area.

- The safe play area must be free of all structures, fences, garage,house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Children should stay out of the work area until the safe play area is cleared of obstacles, the swing set has been completely installed, all hardware has been tightened and checked, and all tools have been picked up.

SAFE PLAY

- Teach your children to play safely.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Dress with well fitting and full foot enclosing footwear. Also bike helmets should be taken off before playing on the swing set.
- **DO NOT** use the swing set in any other manner than the way intended.
- **DO NOT** play upon wet weather conditions because of potentially slippery surfaces.
- **DO NOT** twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar as this may reduce the strength of the chain or rope.
- **DO NOT** attach extra items to the swing set that is not specifically designed for use with the swing set, including (but not limited to) clothes lines, electrical devices, loose ropes or chains etc.
- Caution children **NOT** to:
  - Jump off the swing while it is in motion
  - Swing an empty seat swing at an angle
  - Hang upside down from any part of the gym set
  - Grasp or stop another child on any moving equipment
  - Walk close to, in front of, between or behind moving items
- Caution children to sit in the centre of the swing with their full weight on the seat.
- Make sure that climbing ropes or chains are secured at both ends and cannot be looped back on itself.
- All components may become hot when exposed to direct sunlight.

Make sure the swing set is not hot before allowing children to play.

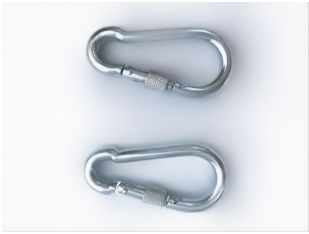
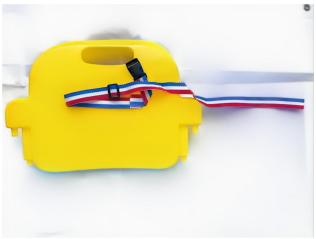
Note:

Do not install or use this product at a height of 600 mm or more above the ground.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY AND USE

PART LIST

 **Swing seat+rope x1**	 **snap fastener x2**
 **Backrest+safety rope x1**	 **Handrail x1**
 **Screw cap x5**	 **Round head cross screw+nut x5**

	
tree belt x2	**expansion bolt x2**
	
Anti-dumping x2	**safety rope x1**

SWING ASSEMBLY INSTRUCTION



MAINTENANCE

1.Always pay attention to the following points if the swing was not in use for a longer period (Especially at the beginning of a new season!).
2.Lubricate all metal parts.Check all the caps on screws and sharp edges and replace them, if required.Check the swing seats, chains, ropes and other accessories for any signs of wear.
3.Check the ropes and rings constantly for decay, wear and tear resistance.The best way to check this is to turn the ropes till their inside becomes visible!Check the knots regularly for tightness. Examine the wood regularly for decay and cracks.
4.Also check if wood shavings are sticking out from the swing board.These should be abraded in order to avoid injuries.Do not expose the swing to the weather during longer periods of rain and in autumn/winter.
5.Always replace defective parts with original spares.

Manufacturer: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD
Address: No.588, Donggang North Street, jindong Economic DevelopmentZone,Qiatang office, Jindong District, Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Balançoire individuelle (balançoire)

MODÈLE : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : TL18B-01



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Symbole	Description du symbole
	**Avertissement :** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci -dessous.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce siège suspendu multi-places .
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.
Les produits présentés dans ce catalogue peuvent différer en couleur du produit réel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES





LE POIDS MAXIMUM NE DOIT PAS DÉPASSER 300 livres

AIRE DE JEUX SÉCURISÉE

- **N'installez PAS** la balançoire sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une telle surface peut entraîner des blessures graves. Installez-la sur une surface stable non pavée, comme de l'herbe ou une couche de sable compactée.
- **N'installez PAS** la balançoire sur un terrain en pente. Cette inclinaison exerce une pression supplémentaire sur toutes les fixations et articulations, ce qui risque de les desserrer et de les endommager.

- L'aire de jeu sécurisée désigne une zone s'étendant sur 200 cm (6 pi) autour de la balançoire. Installez le revêtement de sol dans cette aire de jeu sécurisée.
- Retirez de l'aire de jeux sécurisée tous les obstacles susceptibles de provoquer une chute, tels que des pierres, des souches, des racines, etc.
- L'aire de jeux sécurisée doit être exempte de toute structure, clôture, garage, maison, branches surplombantes, cordes à linge, fils électriques et autres obstacles afin de garantir la sécurité des jeux.
- Les enfants doivent rester à l'écart de la zone de travail jusqu'à ce que l'aire de jeux sécurisée soit dégagée de tout obstacle, que la balançoire soit entièrement installée, que toute la quincaillerie soit serrée et vérifiée, et que tous les outils soient ramassés.

JEU SÛR

- Apprenez à vos enfants à jouer en toute sécurité.
- Habillez les enfants de façon appropriée. Évitez les accessoires, les vêtements à cordon, les vêtements amples et les objets à ficelles autour du cou, qui pourraient s'emmêler ou s'accrocher aux équipements. Faites-leur porter des chaussures bien ajustées et fermées. Retirez également le casque de vélo avant d'utiliser la balançoire.
- **N'utilisez pas** la balançoire autrement que de la manière prévue.
- **Ne** jouez pas par temps humide en raison des surfaces potentiellement glissantes.
- **NE PAS** tordre les chaînes ou les cordes de la balançoire ni les passer par-dessus la barre de support supérieure, car cela pourrait réduire leur résistance.
- **NE PAS** fixer à la balançoire des objets supplémentaires qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec celle-ci, y compris (mais sans s'y limiter) des cordes à linge, des appareils électriques, des cordes ou des chaînes non fixées, etc.
- Attention aux enfants : **NE PAS** :

➢ Sauter de la balançoire pendant qu'elle est en mouvement

➢ Balancer une balançoire à siège vide à un angle

➢ Suspendez-vous la tête en bas à n'importe quelle partie de l'ensemble de gym

➢ Saisir ou empêcher un autre enfant de se trouver sur un équipement en mouvement

➢ Marchez à proximité, devant, entre ou derrière les objets en mouvement

- Avertissez les enfants qu'ils doivent s'asseoir au centre de la balançoire et reposer tout leur poids sur le siège.
- Assurez-vous que les cordes ou chaînes d'escalade sont bien fixées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas se replier sur elles-mêmes.
- Tous les éléments peuvent chauffer lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que la balançoire n'est pas chaude avant de laisser les enfants jouer.

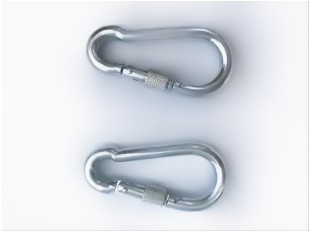
Note:

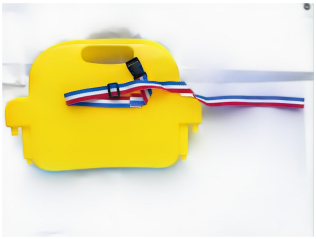
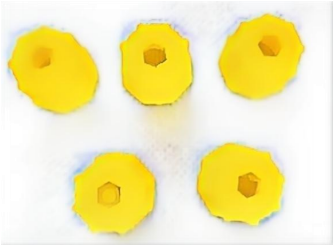
Ne pas installer ni utiliser ce produit à une hauteur de 600 mm ou plus au-dessus du sol.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

PARTIE LISTE

	
balançoire + corde x1	**2 boutons-pression**

	
Dossier + corde de sécurité x 1	Rambarde x 1
	
Bouchon à vis x 5	Vis cruciforme à tête ronde + écrou x5
	
ceinture d'arbres x2	boulon d'expansion x2
	
Antidumping x 2	corde de sécurité x 1

BALANÇOIRE ASSEMBLÉE INSTRUCTION



ENTRETIEN

1. Faites toujours attention aux points suivants si la balançoire n'a pas été utilisée pendant une longue période (surtout au début d'une nouvelle saison !).
2. Lubrifiez toutes les pièces métalliques. Vérifiez tous les capuchons des vis et des arêtes vives et remplacez-les si nécessaire. Vérifiez que les sièges de la balançoire , les chaînes , les cordes et autres accessoires ne présentent aucun signe d'usure.
3. Vérifiez constamment l'état des cordes et des anneaux (détérioration , usure, résistance à la déchirure). Le meilleur moyen est de retourner les cordes jusqu'à ce que leur intérieur soit visible. Contrôlez régulièrement le serrage des nœuds. Examinez régulièrement le bois pour détecter toute trace de pourriture ou de fissures.
4. Vérifiez également si des copeaux de bois dépassent de la planche de la balançoire. Il convient de les enlever afin d'éviter les blessures. N'exposez pas la balançoire aux intempéries pendant les périodes de pluie prolongées et en automne/hiver.

5. Remplacez toujours les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine.

Fabricant : ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD
Adresse : n° 588, rue Donggang Nord, zone de développement économique de Jindong, bureau de Qiatang, district de Jindong, Jinhua, Zhejiang





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schaukelsitz für eine Person (Schaukel)

MODELL : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : TL18B-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Symbol	Symbolbeschreibung
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen .

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Mehrpersonen-Schaukel entschieden haben . Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte können farblich vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE





Das maximale Gewicht darf 300 nicht überschreiten . Pfund

SICHER SPIELBEREICH

- **NICHT** auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann schwere Verletzungen verursachen. Stellen Sie die Schaukel auf einem festen, unbefestigten Untergrund auf, z. B. auf Gras oder einer festen Sandschicht.
- **nicht** auf abschüssigem Gelände. Die Neigung belastet alle Verbindungen und Gelenke zusätzlich und führt dazu, dass sich diese lockern und schließlich

brechen.

- Der sichere Spielbereich erstreckt sich allseitig 200 cm (6 Fuß) über die Schaukel hinaus. Verlegen Sie die Bodenabdeckung im sicheren Spielbereich.
- Entfernen Sie alle Stolperfallen wie Steine, Baumstümpfe, Wurzeln usw. aus dem sicheren Spielbereich.
- Der sichere Spielbereich muss frei von jeglichen Bauwerken, Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen, Stromleitungen und anderen Hindernissen sein, um ein sicheres Spielen zu gewährleisten.
- Kinder sollten sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten, bis der sichere Spielbereich von Hindernissen befreit, die Schaukelanlage vollständig installiert, alle Beschläge festgezogen und überprüft und alle Werkzeuge weggeräumt sind.

SICHERES SPIELEN

- Bringen Sie Ihren Kindern bei, sicher zu spielen.
- Kleiden Sie Kinder angemessen. Vermeiden Sie Accessoires, Kleidung mit Kordeln, weite Kleidung und Gegenstände mit Schnüren um den Hals, da diese sich verheddern oder an Spielgeräten verfangen könnten. Tragen Sie gut sitzendes, geschlossenes Schuhwerk. Fahrradhelme sollten vor dem Spielen auf der Schaukel abgenommen werden.
- **darf nur** bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Bei nassem Wetter **sollte NICHT gespielt werden, da die Oberflächen rutschig sein können.**
- Schaukelketten oder -seile dürfen **NICHT verdreht oder über die obere Stützstange geschlungen werden, da dies die Festigkeit der Kette oder des Seils verringern kann.**
- **KEINE** zusätzlichen Gegenstände an der Schaukel an, die nicht speziell für die Verwendung mit der Schaukel vorgesehen sind, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Wäscheleinen, elektrische Geräte, lose Seile oder Ketten usw.
- Kinder sollten Folgendes **NICHT** tun:
  - Spring von der Schaukel ab, während sie sich bewegt.
  - Schwingen Sie eine leere Sitzschaukel in einem Winkel
  - Hängen Sie sich kopfüber an einen beliebigen Teil des Turngeräts.

➢ Halten Sie ein anderes Kind auf einem sich bewegenden Gerät fest oder stoppen Sie es.

➢ Gehen Sie nah an, vor, zwischen oder hinter sich bewegenden Gegenständen vorbei.

- Weisen Sie Kinder darauf hin, mittig auf der Schaukel zu sitzen und ihr volles Gewicht auf dem Sitz zu verlagern.
- Achten Sie darauf, dass Kletterseile oder -ketten an beiden Enden gesichert sind und sich nicht selbst zurückschlingen können.
- Alle Teile können sich bei direkter Sonneneinstrahlung erhitzen. Stellen Sie sicher, dass die Schaukel nicht mehr heiß ist, bevor Kinder darauf spielen.

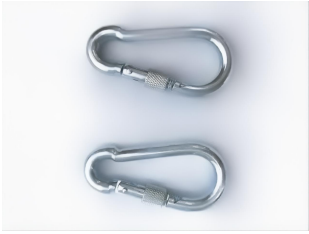
Notiz:

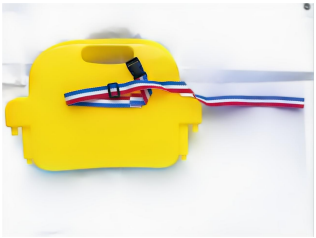
Dieses Produkt darf nicht in einer Höhe von 600 mm oder mehr über dem Boden installiert oder verwendet werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MONTAGE UND GEBRAUCH

TEIL LISTE

	
Schaukelsitz + Seil x1	**Druckknopf (2 Stück)**

	
Rückenlehne + Sicherheitsseil x 1	**Handlauf x 1**
	
Schraubverschluss x 5	**Rundkopf-Kreuzschlitzschraube + Mutter x5**
	
Baumgürtel x2	**Spreizdübel x2**
	

Antidumping x 2	Sicherheitsseil x 1

SWING MONTAGE ANWEISUNG



WARTUNG

1. Beachten Sie stets die folgenden Punkte, wenn die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wurde (insbesondere zu Beginn einer neuen Saison!).
2. Schmieren Sie alle Metallteile. Überprüfen Sie alle Schraubenkappen und scharfen Kanten und ersetzen Sie diese gegebenenfalls . Überprüfen Sie die Schaukelsitze , Ketten , Seile und sonstiges Zubehör auf Verschleißspuren.
3. Überprüfen Sie Seile und Ringe regelmäßig auf Fäulnis , Abnutzung und Verschleiß. Am besten prüfen Sie dies, indem Sie die Seile so lange drehen, bis das Innere sichtbar ist. Kontrollieren Sie regelmäßig die Knoten auf festen Sitz. Untersuchen Sie das Holz regelmäßig auf Fäulnis und Risse.
4. Prüfen Sie auch, ob Holzspäne aus dem Schaukelbrett herausragen. Diese sollten entfernt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Setzen Sie die Schaukel bei längeren Regenfällen und im Herbst/Winter nicht der Witterung aus.
5. Defekte Teile dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden.

Hersteller: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD

Adresse: Nr. 588, Donggang North Street, Wirtschaftsentwicklungszone Jindong, Büro Qiatang, Bezirk Jindong, Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Altalena monoposto

MODELLO : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO : TL18B-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Simbolo	Descrizione simbolica
	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa altalena multiposto .

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero differire leggermente nel colore rispetto all'articolo reale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA





IL PESO MASSIMO NON DEVE SUPERARE I 300 libbre

AREA GIOCHI SICURA

- **NON** installare l'altalena su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Una caduta su una superficie dura può provocare gravi lesioni. Installarla su una superficie stabile non pavimentata, come erba o uno strato solido di sabbia.
- **NON** installare l'altalena su un terreno in pendenza. Questa inclinazione esercita una pressione eccessiva su tutti i collegamenti e le giunture, causando ulteriormente l'allentamento e la rottura degli stessi.
- L'area di gioco sicura si riferisce a una zona che si estende per 200 cm (6

piedi) oltre l'altalena su tutti i lati. Installare il telo di copertura nella zona di gioco sicura.

- Rimuovere dall'area giochi sicura tutti gli ostacoli che potrebbero causare inciampi, come rocce, ceppi, radici ecc.
- L'area di gioco sicura deve essere priva di qualsiasi struttura, recinzione, garage, casa, rami sporgenti, stendibiancheria, cavi elettrici e altri ostacoli per garantire un gioco sicuro.
- I bambini devono rimanere fuori dall'area di lavoro finché l'area giochi sicura non sia sgombra da ostacoli, l'altalena non sia stata completamente installata, tutta la ferramenta non sia stata serrata e controllata e tutti gli attrezzi non siano stati riposti.

GIOCO SICURO

- Insegnate ai vostri figli a giocare in sicurezza.
- Vestite i bambini in modo appropriato. Evitate accessori, indumenti con coulisse, vestiti larghi e oggetti con cordini intorno al collo, che potrebbero impigliarsi o incastrarsi nelle attrezzature. Fate indossare ai bambini scarpe comode e che coprano completamente il piede. Inoltre, togliete il casco da bicicletta prima di giocare sull'altalena.
- **NON** utilizzare l'altalena in modo diverso da quello previsto.
- **NON** giocare in caso di pioggia a causa delle superfici potenzialmente scivolose.
- **NON** attorcigliare le catene o le corde dell'altalena né avvolgerle attorno alla barra di supporto superiore, poiché ciò potrebbe ridurne la resistenza.
- **NON** attaccare all'altalena oggetti aggiuntivi non specificamente progettati per l'uso con l'altalena, inclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) stendibiancheria, dispositivi elettrici, corde o catene non fissate, ecc.
- Attenzione bambini: **NON** fate quanto segue:
  - Saltate giù dall'altalena mentre è in movimento.
  - Far oscillare un sedile vuoto, farlo oscillare ad angolo
  - Appendere a testa in giù a qualsiasi parte dell'attrezzo da palestra.
  - Afferrare o fermare un altro bambino su qualsiasi attrezzatura in

movimento

➢ Cammina vicino, davanti, tra o dietro agli oggetti in movimento

- Si raccomanda ai bambini di sedersi al centro dell'altalena, appoggiando tutto il loro peso sul sedile.
- Assicurati che le corde o le catene da arrampicata siano fissate saldamente a entrambe le estremità e non possano ripiegarsi su se stesse.
- Tutti i componenti possono surriscaldarsi se esposti alla luce solare diretta. Assicurarsi che l'altalena non sia calda prima di permettere ai bambini di giocare.

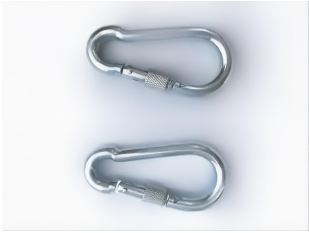
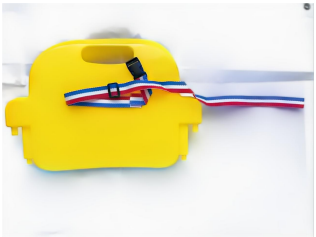
Nota:

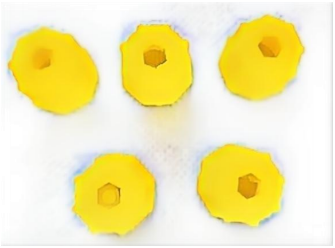
Non installare o utilizzare questo prodotto ad un'altezza pari o superiore a 600 mm dal suolo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MONTAGGIO E UTILIZZO

PARTE LISTA

 **Altalena con corda x1**	 **chiusura a scatto x2**
 **Schienale + corda di sicurezza x**	 **Corrimano x 1**

1	
	
Tappo a vite x 5	Vite a testa tonda con dado x5
	
cintura per alberi x2	bullone di espansione x2
	
Antidumping x 2	corda di sicurezza x 1

OSCILLAZIONE ASSEMBLAGGIO ISTRUZIONI



MANUTENZIONE

1. Presta sempre attenzione ai seguenti punti se l'altalena non è stata utilizzata per un lungo periodo (specialmente all'inizio di una nuova stagione!).
2. Lubrificare tutte le parti metalliche. Controllare tutti i cappucci delle viti e gli spigoli vivi e sostituirli , se necessario. Controllare i sedili dell'altalena , le catene , le corde e gli altri accessori per eventuali segni di usura.
3. Controllare costantemente le corde e gli anelli per verificare la presenza di deterioramento , usura e resistenza agli strappi. Il modo migliore per farlo è ruotare le corde fino a vederne l'interno! Controllare regolarmente la tenuta dei nodi. Esaminare regolarmente il legno per individuare eventuali deterioramenti e crepe.
4. Controllate anche se ci sono trucioli di legno che sporgono dalla tavola dell'altalena. Questi vanno rimossi per evitare infortuni. Non esponete l'altalena alle intemperie durante periodi prolungati di pioggia e in autunno/inverno.
5. Sostituire sempre i pezzi difettosi con ricambi originali.

Produttore: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD

Indirizzo: No.588, Donggang North Street, zona di sviluppo economico di Jindong, ufficio di Qiatang, distretto di Jindong, Jinhua, Zhejiang





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Asiento de columpio individual (columpio)

MODELO : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO : TL18B-01



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Símbolo	Descripción del símbolo
	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este columpio para varias personas .
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.
Los productos que aparecen en este catálogo pueden diferir en color del artículo real.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES





EL PESO MÁXIMO NO DEBE EXCEDER LOS 300 libras

ZONA DE JUEGO SEGURA

- **NO** instale el columpio sobre concreto, asfalto ni ninguna otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Instálelo sobre una superficie firme y sin pavimentar, como césped o una capa sólida de arena.
- **NO** instale el columpio en terrenos inclinados. Esta inclinación ejerce una presión adicional sobre todas las conexiones y juntas, lo que puede provocar que se aflojen y fallen.

- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 200 cm (6 pies) más allá del columpio por todos los lados. Instale la cubierta del suelo en el área de juego segura.
- Elimine todos los obstáculos que puedan provocar tropiezos, como rocas, tocones, raíces, etc., de la zona de juegos segura.
- El área de juego segura debe estar libre de todo tipo de estructuras, vallas, garajes, casas, ramas colgantes, tendederos, cables eléctricos y otros obstáculos para garantizar un juego seguro.
- Los niños deben permanecer fuera del área de trabajo hasta que el área de juego segura esté libre de obstáculos, el columpio esté completamente instalado, todos los herrajes estén apretados y revisados, y todas las herramientas hayan sido recogidas.

JUEGO SEGURO

- Enseña a tus hijos a jugar de forma segura.
- Viste a los niños adecuadamente. Evita accesorios, ropa con cordones, prendas holgadas y objetos con cordones alrededor del cuello, ya que podrían enredarse o engancharse en los juegos. Usa calzado que les quede bien y cubra completamente los pies. Además, los niños deben quitarse el casco de bicicleta antes de jugar en los columpios.
- **NO** utilice el columpio de ninguna otra manera que no sea la prevista.
- **NO** juegue en condiciones de lluvia debido a que las superficies pueden estar resbaladizas.
- **NO** retuerza las cadenas o cuerdas del columpio ni las pase por encima de la barra de soporte superior, ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda.
- **NO** acople al columpio objetos adicionales que no estén diseñados específicamente para su uso con el columpio, incluyendo (pero no limitándose a) tendederos, aparatos eléctricos, cuerdas o cadenas sueltas, etc.
- Advertencia a los niños: **NO** deben:
  - Salta del columpio mientras está en movimiento.
  - Balancea un columpio de asiento vacío en ángulo.
  - Cuélgate boca abajo de cualquier parte del aparato de gimnasia.

- Sujete o detenga a otro niño en cualquier equipo en movimiento.
- Camina cerca, delante, entre o detrás de los objetos en movimiento.
- Advierta a los niños que se sienten en el centro del columpio, apoyando todo su peso sobre el asiento.
- Asegúrese de que las cuerdas o cadenas de escalada estén bien sujetas en ambos extremos y no puedan enrollarse sobre sí mismas.
- Todos los componentes pueden calentarse al exponerse a la luz solar directa. Asegúrese de que el columpio no esté caliente antes de que los niños jueguen.

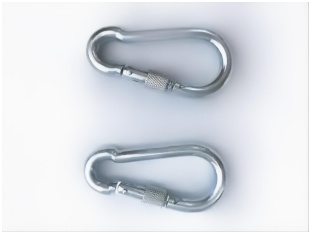
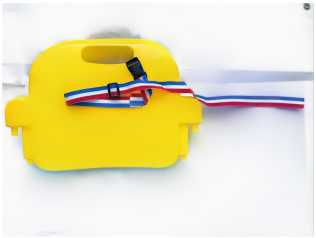
Nota:

No instale ni utilice este producto a una altura de 600 mm o más sobre el suelo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE Y USO

PARTE LISTA

 **Asiento de columpio + cuerda x1**	 **2 broches de presión**
 **Respaldo + cuerda de seguridad x 1**	 **Barandilla x 1**

	
Tapón de rosca x 5	Tornillo de cabeza redonda en cruz + tuerca x5
	
cinturón de árboles x2	perno de expansión x2
	
Antidumping x 2	cuerda de seguridad x 1

BALANCEARSE ASAMBLEA INSTRUCCIÓN



MANTENIMIENTO

1. Preste siempre atención a los siguientes puntos si el columpio no se ha utilizado durante un período prolongado (¡especialmente al comienzo de una nueva temporada!).
2. Lubrique todas las piezas metálicas. Revise todas las tapas de los tornillos y los bordes afilados y reemplácelos si es necesario . Revise los asientos del columpio , las cadenas , las cuerdas y otros accesorios para detectar cualquier signo de desgaste.
3. Revisa constantemente las cuerdas y los anillos para detectar corrosión , desgaste y resistencia. La mejor manera de comprobarlo es girar las cuerdas hasta que se vea su interior. Revisa periódicamente que los nudos estén bien apretados. Examina la madera con regularidad para detectar corrosión y grietas.
4. Compruebe también si hay virutas de madera que sobresalgan del columpio. Estas deben rasparse para evitar lesiones. No exponga el columpio a la intemperie durante períodos prolongados de lluvia ni en otoño/invierno.
5. Sustituya siempre las piezas defectuosas por repuestos originales.

Fabricante: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.588, Donggang North Street, zona de desarrollo económico de Jindong, oficina de Qiantang, distrito de Jindong, Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Siedzisko huśtawki jednoosobowej (huśtawka)

MODEL : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : TL18B-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Symbol	Opis symbolu
	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń .

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej huśtawki wieloosobowej .

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA





MAKSYMALNA WAGA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 3 0 0 funtów

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

- **NIE** montować huśtawki na betonie, asfalcie ani innej twardej powierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia. Należy montować na nieutwardzonym, stabilnym podłożu, takim jak trawa lub twarda warstwa piasku.
- **NIE** montuj huśtawki na pochyłym podłożu. To pochylenie wywiera dodatkowe obciążenie na wszystkie połączenia i łączenia, co w konsekwencji

prowadzi do ich poluzowania i uszkodzenia.

- Bezpieczny obszar do zabawy to strefa rozciągająca się na 200 cm (6 stóp) poza huśtawkę z każdej strony. Zamontuj osłonę na podłodze w bezpiecznej strefie do zabawy.
- Usuń z bezpiecznego obszaru zabaw wszelkie przeszkody, o które możesz się potknąć, takie jak kamienie, pnie, korzenie itp.
- Bezpieczny plac zabaw musi być wolny od wszelkich konstrukcji, ogrodzeń, garaży, domów, zwisających gałęzi, sznurów na pranie, przewodów elektrycznych i innych przeszkód, aby zapewnić bezpieczną zabawę.
- Dzieci nie powinny przebywać w obszarze roboczym, dopóki bezpieczny obszar do zabawy nie zostanie oczyszczony z przeszkód, huśtawka nie zostanie w pełni zainstalowana, wszystkie elementy montażowe nie zostaną dokręcone i sprawdzone, a wszystkie narzędzia nie zostaną zabrane.

BEZPIECZNA ZABAWA

- Naucz swoje dzieci bezpiecznej zabawy.
- Ubierz dzieci odpowiednio. Unikaj akcesoriów, ubrań ze ściągaczami, luźnych ubrań i sznurków zawieszonych wokół szyi, które mogą się zaplątać lub zaczepić o sprzęt. Ubierz dzieci w dobrze dopasowane, zakrywające całą stopę obuwie. Przed zabawą na huśtawce należy również zdjąć kask rowerowy.
- **NIE** używaj huśtawki w sposób inny niż jest przeznaczony.
- **NIE** graj, gdy warunki pogodowe są mokre, ponieważ nawierzchnia może być śliska.
- **NIE** skręcaj łańcuchów ani lin huśtawki i nie przeciągaj ich przez górny drążek nośny, ponieważ może to zmniejszyć wytrzymałość łańcucha lub liny.
- **NIE** mocuj do huśtawki dodatkowych przedmiotów, które nie są specjalnie do tego przeznaczone, w tym (ale nie wyłącznie) sznurków do wieszania ubrań, urządzeń elektrycznych, luźnych lin lub łańcuchów itp.
- Ostrzegamy dzieci, aby **NIE :**
  - Zeskocz z huśtawki, gdy jest w ruchu
  - Huśtaj się na pustym siedzeniu pod kątem
  - Zawieś głową w dół na dowolnej części zestawu do ćwiczeń

- ➢ Chwyć lub zatrzymaj inne dziecko na jakimkolwiek ruchomym sprzęcie
- ➢ Chodź blisko, przed, pomiędzy lub za ruchomymi przedmiotami
- ● Zalecamy dzieciom, aby siedziały na środku huśtawki, opierając cały ciężar na siedzisku.
- ● Upewnij się, że liny wspinaczkowe lub łańcuchy są zabezpieczone na obu końcach i nie mogą się zapętlić.
- ● Wszystkie elementy mogą się nagrzać pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Przed pozwoleniem dzieciom na zabawę upewnij się, że huśtawka nie jest gorąca.

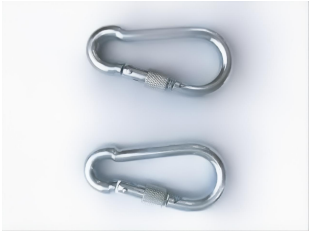
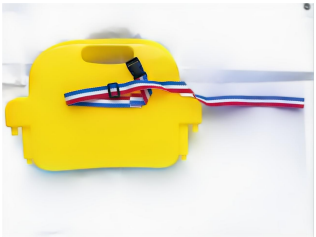
Notatka:

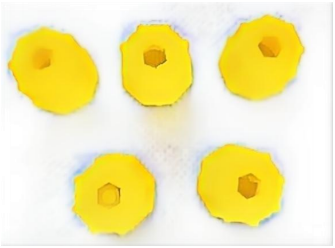
Nie należy instalować ani używać tego produktu na wysokości 600 mm lub większej nad podłożem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

CZĘŚĆ LISTA

 **Siedzisko huśtawki + lina x1**	 **zapięcie zatrzaskowe x2**
 **Oparcie + linka zabezpieczająca x**	 **Poręcz x 1**

1	
	
Zakrętka x 5	Śruba krzyżakowa z łbem okrągłym + nakrętka x5
	
pas na drzewo x2	śruba rozporowa x2
	
Antydumping x 2	lina bezpieczeństwa x 1

HUŚTAĆ SIĘ MONTAŻ INSTRUKCJA



KONSERWACJA

szczególnie na początku nowego sezonu!), zawsze należy zwrócić uwagę na następujące kwestie .

2. Nasmaruj wszystkie metalowe części. Sprawdź wszystkie zaślepki na śrubach i ostre krawędzie i w razie potrzeby wymień je . Sprawdź, czy siedzenia huśtawki , łańcuchy , liny i inne akcesoria nie noszą śladów zużycia.

3. Regularnie sprawdzaj liny i pierścienie pod kątem gnicia i odporności na zużycie. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest obracanie lin, aż ich wnętrze stanie się widoczne! Regularnie sprawdzaj sęki pod kątem zaciśnięcia. Regularnie sprawdzaj drewno pod kątem gnicia i pęknięć.

4. Sprawdź również, czy z deski huśtawki nie wystają wióry. Należy je zetrzeć, aby uniknąć obrażeń. Nie wystawiaj huśtawki na działanie warunków atmosferycznych podczas dłuższych okresów deszczu oraz jesienią/zimą.

5. Uszkodzone części należy zawsze wymieniać na oryginalne części zamienne.

Producent: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD

Adres: nr 588, Donggang North Street, Jindong Economic DevelopmentZone, biuro Qiatang, dystrykt Jindong, Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schommelstoel voor één persoon (schommel)

MODEL : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : TL18B-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Symbool	Symboolbeschrijving
	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze schommelbank voor meerdere personen hebt gekozen .

- Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES





HET MAXIMUMGEWICHT MAG NIET MEER DAN 300 BEDRAGEN . ponden

VEILIGE SPEELRUIMTE

- **NIET** op beton, asfalt of een andere harde ondergrond. Een val op een harde ondergrond kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Installeer de schommelset op een onverharde, stabiele ondergrond, zoals gras of een stevige laag zand.
- Installeer de schommelset **NIET op een hellend oppervlak. Door deze helling komen alle verbindingen en scharnieren extra onder druk te staan, waardoor ze verder losraken en uiteindelijk breken.**

- Het veilige speelgebied is een zone die zich aan alle kanten 200 cm (6 ft) buiten de schommelset uitstrekt. Plaats de grondbedekking in het veilige speelgebied.
- Verwijder alle struikelgevaren zoals stenen, boomstronken, wortels enz. uit het veilige speelgebied.
- De veilige speelruimte moet vrij zijn van alle constructies, hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen, elektrische draden en andere obstakels om veilig spelen te garanderen.
- Kinderen moeten uit de buurt van het werkgebied blijven totdat de veilige speelzone vrij is van obstakels, de schommelset volledig is geïnstalleerd, alle bevestigingsmaterialen zijn vastgedraaid en gecontroleerd, en al het gereedschap is opgeruimd.

VEILIG SPELEN

- Leer je kinderen veilig te spelen.
- Kleed kinderen gepast aan. Vermijd accessoires, kleding met trekkoorden, loszittende kleding en voorwerpen met touwtjes rond de nek, die verstrikt kunnen raken of aan speeltoestellen kunnen blijven haken. Draag goed passende schoenen die de voeten volledig bedekken. Fietshelmen moeten worden afgedaan voordat er op de schommel gespeeld wordt.
- Gebruik de schommelset **NIET op een andere manier dan waarvoor deze bedoeld is.**
- **NIET** bij nat weer vanwege de mogelijk gladde ondergrond.
- **NIET** in elkaar en lus ze NIET over de bovenste steunbalk, aangezien dit de sterkte van de ketting of het touw kan verminderen.
- **GEEN** extra voorwerpen aan de schommel die niet specifiek voor gebruik met de schommel zijn ontworpen, waaronder (maar niet beperkt tot) waslijnen, elektrische apparaten, losse touwen of kettingen enz.
- Kinderen moeten **NIET** het volgende doen:

➢ Spring van de schommel af terwijl deze in beweging is.
➢ Schommel een lege stoel in een hoek
➢ Hang ondersteboven aan een willekeurig deel van de fitnessapparatuur.

➢ Grijp een ander kind vast of voorkom dat het zich op een bewegend voertuig bevindt.

➢ Loop dicht langs, voor, tussen of achter bewegende objecten.

- Wijs kinderen erop dat ze in het midden van de schommel zitten met hun volle gewicht op de zitting.
- Zorg ervoor dat klimtouwen of -kettingen aan beide uiteinden goed vastzitten en niet in een lus kunnen terugdraaien.
- Alle onderdelen kunnen heet worden bij blootstelling aan direct zonlicht. Zorg ervoor dat de schommel niet heet is voordat u kinderen erop laat spelen.

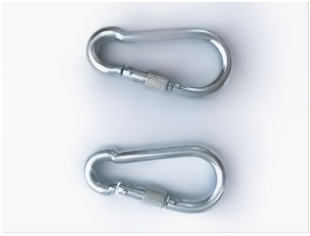
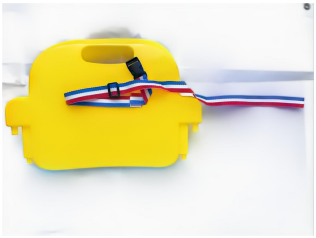
Opmerking:

Installeer of gebruik dit product niet op een hoogte van 600 mm of meer boven de grond.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE EN GEBRUIK

DEEL LIJST

	
Schommelstoel + touw x1	**drukknoopsluiting x2**
	

Rugleuning + veiligheidstouw x 1	Leuning x 1
	
Schroefdop x 5	Ronde kop kruiskopschroef + moer x5
	
bomenstrook x2	expansiebout x2
	
Antidumping x 2	veiligheidstouw x 1

SCHOMMEL MONTAGE INSTRUCTIE



ONDERHOUD

1. Let altijd op de volgende punten als de schommel langere tijd niet is gebruikt (vooral aan het begin van een nieuw seizoen!).
2. Smeer alle metalen onderdelen in. Controleer alle afdekkapjes op schroeven en scherpe randen en vervang ze indien nodig. Controleer de schommelzitjes , kettingen , touwen en andere accessoires op slijtage.
3. Controleer de touwen en ringen voortdurend op rot , slijtage en scheurweerstand. De beste manier om dit te controleren is door de touwen te draaien totdat de binnenkant zichtbaar wordt! Controleer regelmatig of de knopen stevig genoeg zijn. Inspecteer het hout regelmatig op rot en scheuren.
4. Controleer ook of er houtsnippers uit de schommelplank steken. Deze moeten worden verwijderd om verwondingen te voorkomen. Stel de schommel niet bloot aan de weersomstandigheden tijdens langdurige regenperioden en in de herfst/winter.
5. Vervang defecte onderdelen altijd door originele reserveonderdelen.

Fabrikant: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD
Adres: No.588, Donggang North Street, Jindong Economic Development Zone, Qiatang-kantoor, Jindong District, Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Enpersonsgunga (gunga)

MODELL : TL18B-01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : TL18B-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Symbol	Symbolbeskrivning
	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan .

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna gungstol för flera personer .

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i den här katalogen kan ha en annan färg än den faktiska varan.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER





MAXVIKTEN FÅR INTE ÖVERSTIGA 300 pund

SÄKER LEKPLATS

- **INTE** gungan på betong, asfalt eller någon annan hård yta. Ett fall på en hård yta kan leda till allvarliga skador. Installera den på en oasfalterad, stadig yta, såsom gräs eller ett fast lager sand.
- **INTE** gungan på sluttande mark. Denna lutning belastar alla anslutningar och leder ytterligare och orsakar att dessa anslutningar lossnar och går sönder.
- Det säkra lekområdet avser en zon som sträcker sig 200 cm bortom gungan på alla sidor. Installera markskyddet i det säkra lekområdet.
- Avlägsna alla snubbelrisker såsom stenar, stubbar, rötter etc. från den säkra

lekplatsen.

- Den säkra lekplatsen måste vara fri från alla strukturer, staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor, elledningar och andra hinder för att garantera säker lek.
- Barn bör hålla sig borta från arbetsområdet tills den säkra lekplatsen är fri från hinder, gungan är helt installerad, all monteringsdetaljer är åtdragna och kontrollerade och alla verktyg är upptagna.

SÄKER SPEL

- Lär dina barn att leka säkert.
- Klä barn lämpligt. Undvik accessoarer, kläder med dragsnören, löst sittande kläder och snörföremål som placeras runt halsen, eftersom de kan trassla in sig eller fastna i utrustningen. Klä dig med välsittande skor som täcker hela foten. Cykelhjälm bör också tas av innan man leker på gungan.
- **INTE** gungan på något annat sätt än det som är avsett.
- **INTE** i vått väder på grund av potentiellt hala ytor.
- **INTE** gungkedjor eller rep och ögla INTE över dem över det övre stödstången eftersom det kan minska kedjans eller repets styrka.
- **INTE** extra föremål på gungan som inte är specifikt utformade för användning med gungan, inklusive (men inte begränsat till) klädlinor, elektriska apparater, lösa rep eller kedjor etc.
- Varning för barn att **INTE :**
  - Hoppa av gungan medan den är i rörelse
  - Sväng en tom sitsgunga i vinkel
  - Häng upp och ner från valfri del av gymsetet
  - Gripa tag i eller stoppa ett annat barn på någon rörlig utrustning
  - Gå nära, framför, mellan eller bakom föremål i rörelse
- Varning för barn att sitta i mitten av gungan med hela sin vikt på sitsen.
- Se till att klätterrep eller kedjor är säkrade i båda ändar och inte kan öglas tillbaka runt sig själva.
- Alla komponenter kan bli varma när de utsätts för direkt solljus. Se till att gungan inte är varm innan du låter barn leka.

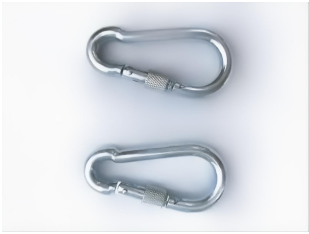
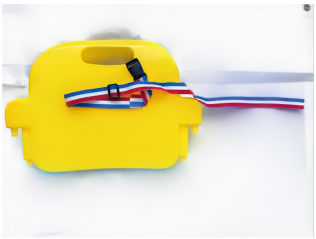
Notera:

Installera eller använd inte denna produkt på en höjd av 600 mm eller mer över marken.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MONTERING OCH ANVÄNDNING

DEL LISTA

 **Gungstol + rep x1**	 **tryckknappar x2**
 **Ryggstöd + säkerhetslina x 1**	 **Ledstång x 1**
 **Skruvkork x 5**	 **Rundhuvudskryssskruv + mutter x5**

	
trädbälte x2	expansionsbult x2
	
Antidumpning x 2	säkerhetslina x 1

SVÄNGA MONTERING INSTRUKTION



UNDERHÅLL

1. Var alltid uppmärksam på följande punkter om gungan inte har använts under en längre tid (särskilt i början av en ny säsong!).
2. Smörj alla metalldelar. Kontrollera alla lock på skruvar och vassa kanter och byt ut dem vid behov. Kontrollera gungsäten , kedjor , rep och andra tillbehör för tecken på slitage.
3. Kontrollera repen och ringarna regelbundet för att se till att de är slitstarka och har motståndskraft mot röta. Det bästa sättet att kontrollera detta är att vrida repen tills insidan blir synlig! Kontrollera regelbundet att knutarna är åtdragna. Undersök träet regelbundet för röta och sprickor.
4. Kontrollera även om det sticker ut träspån från gungbrädan. Dessa bör slipas för att undvika skador. Utsätt inte gungan för väder och vind under längre perioder av regn och på hösten/vintern.
5. Byt alltid ut defekta delar mot originalreservdelar.

Tillverkare: ZHEJIANG CHILDHOOD TOYS INDUSTRY CO., LTD
Adress: No.588, Donggang North Street, jindong Economic DevelopmentZone, Qiatang kontor, Jindong District, Jinhua, Zhejiang

