VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Multi-person Swing Seat

MODEL:YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:YXS-BQ01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Multi-person Swing Seat.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 700 lbs

SAFE PLAY AREA

1.Please preserve this manual and the packing carefully for later reference. If you give this product to a third party, remember to hand over this manual as well.

2.This product is NOT meant for commercial use, but is ONLY intended for domestic use. To be used only under the supervision of adults. Never leave your child unsupervised on the swing in order to avoid the risk of falling down.

3.Follow the assembly and maintenance instructions, in order to prevent your child from falling, tumbling down and to prevent the tearing of ropes.

4.We recommend that you set up the swing on an even surface and maintain a distance of at least 2m from other structures or obstacles, e.g., fence, garage,

house, projecting branches, clotheslines, or electric cables.
5.Not suitable for children below 3 years of age. Risk of strangulation!
6.Children below 3 years of age are still unable to maintain their balance.
7.Since children have different development patterns, please check beforehand if your child is able to maintain his balance.
8.The recommended height from the ground to the swing seat is 20 inches (50cm).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY AND USE

PART LIST

A Swing seat x1 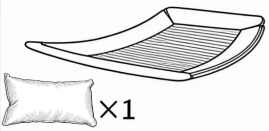 ×1	**B** EVA foam padded tube x6 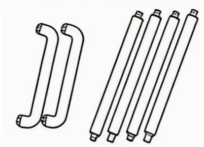	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

G Screw、Nut and Spacer x4 

SWING ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Screw off the screws on the tube with an Allen wrench.
2. 2.Assemble long tubes:connect two joints and insert the screws into the holes.

3.Use the spanner to tighten it.

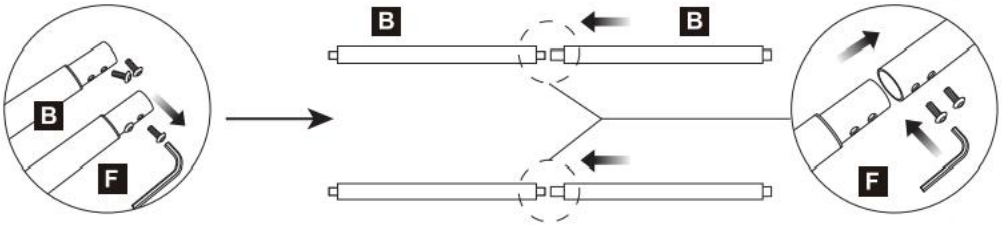

4. Insert 4 tubes into the swing seat.
5. Connect two joints at the left side of swing, and make sure two holes align.
6. Align the pipe ends at the right side of swing,then push down the short tube gently until it is even.

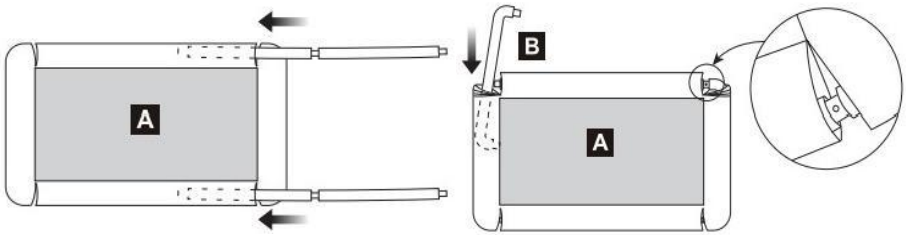

7.Insert the bolt into the hole at the front side of swing.

8.Put the washer and nut onto the bolt, and tighten with a wrench. Please make sure all the screws are tightened for your safety.

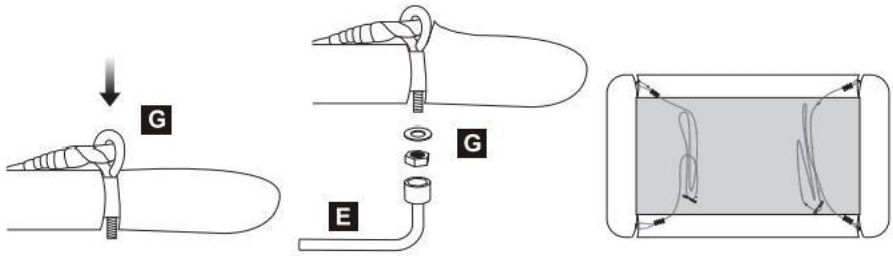

MAINTENANCE

1.Always pay attention to the following points if the swing was not in use for a longer period (Especially at the beginning of a new season!).

2.Lubricate all metal parts.Check all the caps on screws and sharp edges and replace them, if required.Check the swing seats, chains, ropes and other accessories for any signs of wear.

3.Check the ropes and rings constantly for decay, wear and tear resistance.The best way to check this is to turn the ropes till their inside becomes visible!Check the knots regularly for tightness. Examine the wood regularly for decay and cracks.

4.Also check if wood shavings are sticking out from the swing board.These should be abraded in order to avoid injuries.Do not expose the swing to the weather during longer periods of rain and in autumn/winter.

5.Always replace defective parts with original spares.

Manufacturer: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd
Address: 13-1 Haikou Village,Xidian town,Ninghai county,Ningbo city, Zhejiang Province, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Siège balançoire multi-personnes

MODÈLE : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YXS-BQ01



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Symbole	Description du symbole
	**Avertissement :** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci -dessous.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce siège suspendu multi-places .
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.
Les produits présentés dans ce catalogue peuvent différer en couleur du produit réel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES





LE POIDS MAXIMUM NE DOIT PAS DÉPASSER 7 0 0 livres

AIRE DE JEUX SÉCURISÉE

1. Veuillez conserver soigneusement ce manuel et l'emballage pour toute consultation ultérieure. Si vous cédez ce produit à un tiers, n'oubliez pas de lui remettre également ce manuel.
2. Ce produit n'est PAS destiné à un usage commercial, mais UNIQUEMENT à un usage domestique. Il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance sur la balançoire afin d'éviter tout risque de chute.

3. Suivez les instructions de montage et d'entretien afin d'éviter que votre enfant ne tombe, ne dégringole et que les cordes ne se déchirent.
4.Nous vous recommandons d'installer la balançoire sur une surface plane et de maintenir une distance d'au moins 2 m par rapport à d'autres structures ou obstacles, par exemple une clôture, un garage, une maison, des branches saillantes, des cordes à linge ou des câbles électriques.
5. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étranglement !
6. Les enfants de moins de 3 ans sont encore incapables de maintenir leur équilibre.
7. Étant donné que les enfants ont des schémas de développement différents, veuillez vérifier au préalable si votre enfant est capable de maintenir son équilibre.
8. La hauteur recommandée entre le sol et le siège de la balançoire est de 20 pouces (50 cm).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

PARTIE LISTE

A Swing seat x1 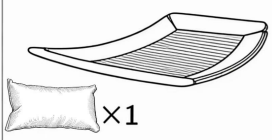	**B** EVA foam padded tube x6 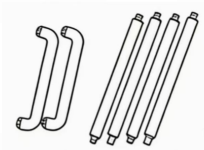	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 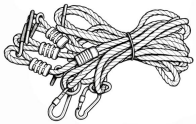	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

Vis G, écrou et entretoise x4



BALANÇOIRE ASSEMBLÉE INSTRUCTION

1. Dévissez les vis du tube à l'aide d'une clé Allen.
2. 2. Assemblage des longs tubes : reliez deux joints et insérez les vis dans les trous.
3. Utilisez la clé pour le serrer.

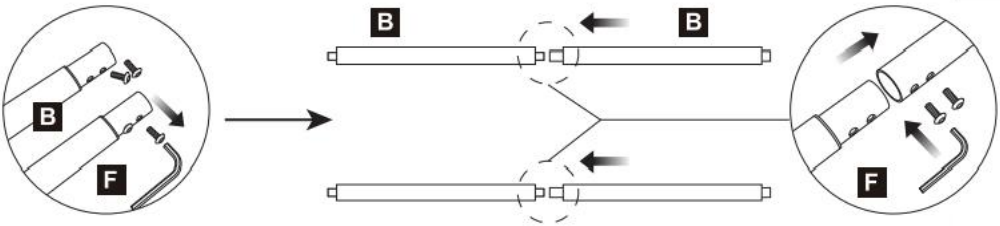

4. Insérez 4 tubes dans le siège de la balançoire.
5. Reliez les deux articulations du côté gauche de la balançoire et assurez-vous que les deux trous sont alignés.
6. Alignez les extrémités du tuyau sur le côté droit de la balançoire, puis poussez doucement le tube court vers le bas jusqu'à ce qu'il soit de niveau.

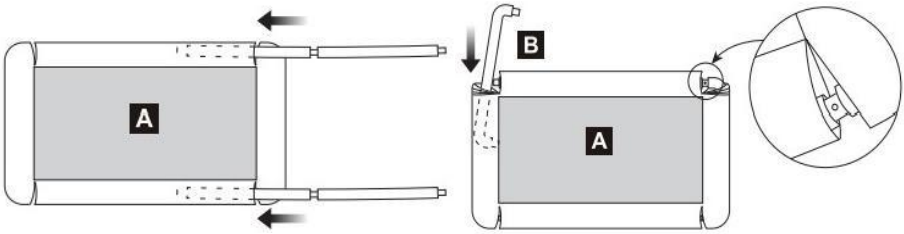

7.Insérez le boulon dans le trou sur le côté avant de la balançoire.

8.Placez la rondelle et l'écrou sur le boulon , et serrez avec une clé. Veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées pour votre sécurité.

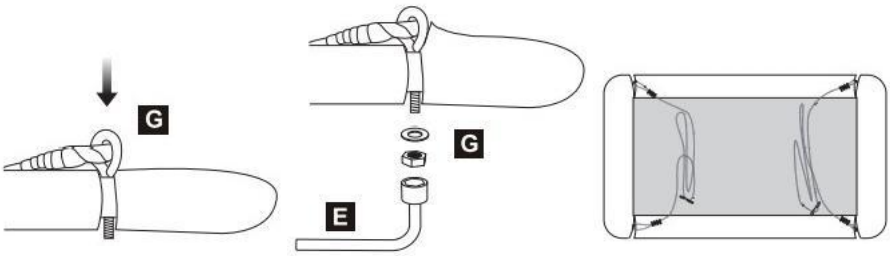

ENTRETIEN

1. Faites toujours attention aux points suivants si la balançoire n'a pas été utilisée pendant une longue période (surtout au début d'une nouvelle saison !).
2. Lubrifiez toutes les pièces métalliques. Vérifiez tous les capuchons des vis et des arêtes vives et remplacez-les si nécessaire. Vérifiez que les sièges de la balançoire , les chaînes , les cordes et autres accessoires ne présentent aucun signe d'usure.
3. Vérifiez constamment l'état des cordes et des anneaux (détérioration , usure, résistance à la déchirure). Le meilleur moyen est de retourner les cordes jusqu'à ce que leur intérieur soit visible. Contrôlez régulièrement le serrage des nœuds. Examinez régulièrement le bois pour détecter toute trace de pourriture ou de fissures.
4. Vérifiez également si des copeaux de bois dépassent de la planche de la balançoire. Il convient de les enlever afin d'éviter les blessures. N'exposez pas la balançoire aux intempéries pendant les périodes de pluie prolongées et en automne/hiver.
5. Remplacez toujours les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine.

Fabricant : NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd.
Adresse: 13-1 Village de Haikou, ville de Xidian, comté de Ninghai, ville de Ningbo, province du Zhejiang, Chine



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schaukelsitz für mehrere Personen

MODELL : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : YXS-BQ01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Symbol	Symbolbeschreibung
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen .

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Mehrpersonen-Schaukel entschieden haben . Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte können farblich vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE





Das maximale Gewicht sollte 700 nicht überschreiten . Pfund

SICHER SPIELBEREICH

1. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Verpackung sorgfältig auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, denken Sie bitte daran, auch diese Bedienungsanleitung auszuhändigen.
2. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für den privaten Gebrauch. Es darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf der

Schaukel, um die Gefahr eines Sturzes zu vermeiden.

3. Beachten Sie die Montage- und Wartungsanweisungen, um zu verhindern, dass Ihr Kind stürzt oder herunterfällt und um ein Reißen der Seile zu vermeiden.

4. Wir empfehlen, die Schaukel auf einer ebenen Fläche aufzustellen und einen Abstand von mindestens 2 m zu anderen Bauwerken oder Hindernissen einzuhalten, z. B. zu Zäunen, Garagen, Häusern, herausragenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln.

5. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Strangulationsgefahr!

6. Kinder unter 3 Jahren können ihr Gleichgewicht noch nicht halten.

7. Da Kinder unterschiedliche Entwicklungsmuster aufweisen, überprüfen Sie bitte vorher, ob Ihr Kind in der Lage ist, sein Gleichgewicht zu halten.

8. Die empfohlene Höhe vom Boden bis zum Schaukelsitz beträgt 20 Zoll (50 cm).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MONTAGE UND GEBRAUCH

TEIL LISTE

A Swing seat x1 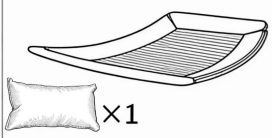	**B** EVA foam padded tube x6 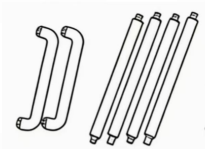	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

G-Schraube , Mutter und Dista 

SWING MONTAGE ANWEISUNG

1. Die Schrauben am Rohr mit einem Inbusschlüssel abschrauben.
2. 2. Lange Rohre zusammenbauen: Zwei Verbindungsstücke verbinden und die Schrauben in die Löcher einsetzen.
3. Ziehen Sie es mit dem Schraubenschlüssel fest.

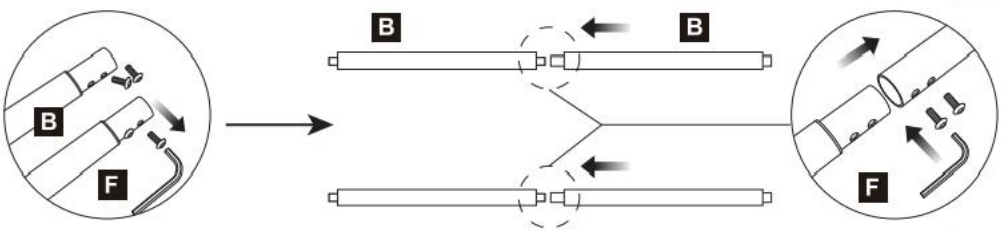

4. Stecken Sie 4 Rohre in den Schaukelsitz.
5. Verbinden Sie zwei Gelenke auf der linken Seite der Schaukel und achten Sie darauf, dass die beiden Löcher übereinstimmen.
6. Richten Sie die Rohrenden auf der rechten Seite der Schwinge aus und drücken Sie dann das kurze Rohr vorsichtig nach unten, bis es gerade ist.

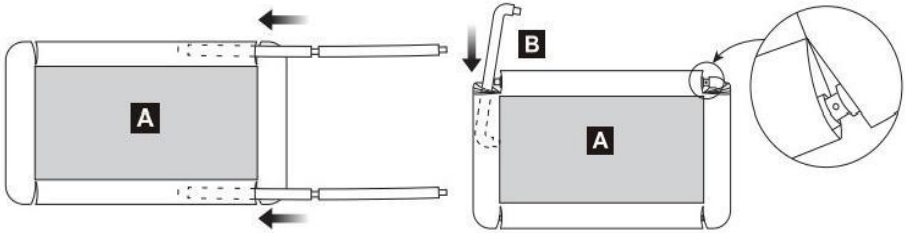

7.Fügen Sie die Bolzen in die Loch an der Vorderseite der Schaukel.
8. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest. Bitte vergewissern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

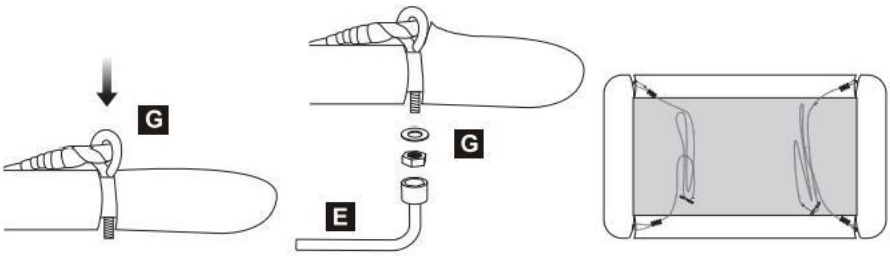

WARTUNG

1. Beachten Sie stets die folgenden Punkte, wenn die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wurde (insbesondere zu Beginn einer neuen Saison!).
2. Schmieren Sie alle Metallteile. Überprüfen Sie alle Schraubenkappen und scharfen Kanten und ersetzen Sie diese gegebenenfalls . Überprüfen Sie die Schaukelsitze , Ketten , Seile und sonstiges Zubehör auf Verschleißspuren.
3. Überprüfen Sie Seile und Ringe regelmäßig auf Fäulnis , Abnutzung und Verschleiß. Am besten prüfen Sie dies, indem Sie die Seile so lange drehen, bis das Innere sichtbar ist. Kontrollieren Sie regelmäßig die Knoten auf festen Sitz. Untersuchen Sie das Holz regelmäßig auf Fäulnis und Risse.
4. Prüfen Sie auch, ob Holzspäne aus dem Schaukelbrett herausragen. Diese sollten entfernt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Setzen Sie die Schaukel bei längeren Regenfällen und im Herbst/Winter nicht der Witterung aus.
5. Defekte Teile dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden.

Hersteller: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd
Adresse: 13-1 Dorf Haikou, Stadt Xidian, Kreis Ninghai, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Altalena multi-persona

MODELLO : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO : YXS-BQ01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Simbolo	Descrizione simbolica
	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa altalena multiposto .

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero differire leggermente nel colore rispetto all'articolo reale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA





IL PESO MASSIMO NON DEVE SUPERARE 7 0 0 libbre

AREA GIOCHI SICURA

1. Conservare con cura questo manuale e l'imballaggio per future consultazioni. Se si cede questo prodotto a terzi, ricordarsi di consegnare anche questo manuale.

2. Questo prodotto NON è destinato all'uso commerciale, ma è destinato ESCLUSIVAMENTE all'uso domestico. Da utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare mai il bambino incustodito sull'altalena per evitare il rischio di caduta.

3. Seguite le istruzioni di montaggio e manutenzione per evitare che il bambino cada o si sposti e per prevenire la rottura delle corde.
4. Si consiglia di installare l'altalena su una superficie piana e di mantenere una distanza di almeno 2 metri da altre strutture o ostacoli, ad esempio recinzioni, garage, case, rami sporgenti, stendibiancheria o cavi elettrici.
5. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di strangolamento!
6. I bambini di età inferiore a 3 anni non sono ancora in grado di mantenere l'equilibrio.
7. Dato che i bambini hanno ritmi di sviluppo diversi, si prega di verificare in anticipo se il bambino è in grado di mantenere l'equilibrio.
8. L'altezza consigliata da terra al sedile dell'altalena è di 20 pollici (50 cm).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MONTAGGIO E UTILIZZO

PARTE LISTA

A Swing seat x1 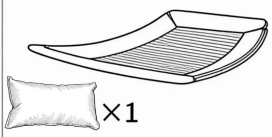 ×1	**B** EVA foam padded tube x6 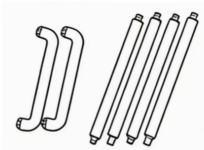	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

Vite **G**, dado e distanziale x4 

OSCILLAZIONE ASSEMBLAGGIO ISTRUZIONI

1. Svitare le viti sul tubo con una chiave a brugola.
2. 2. Assemblare i tubi lunghi: collegare due giunti e inserire le viti nei fori.
3. Usa la chiave inglese per stringerlo.

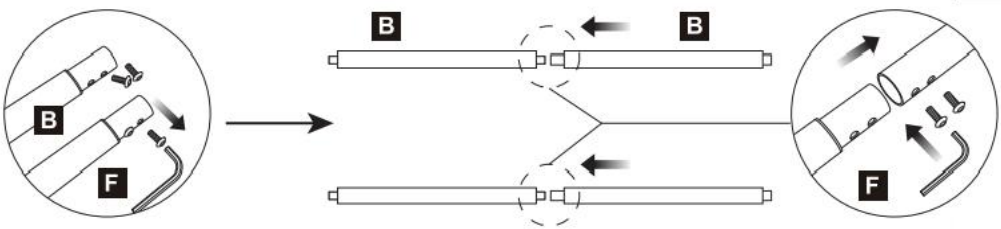

4. Inserire 4 tubi nel sedile dell'altalena.
5. Collega due giunti sul lato sinistro dell'altalena e assicurati che i due fori siano allineati.
6. Allineare le estremità del tubo sul lato destro dell'oscillazione, quindi spingere delicatamente verso il basso il tubo corto fino a renderlo orizzontale.

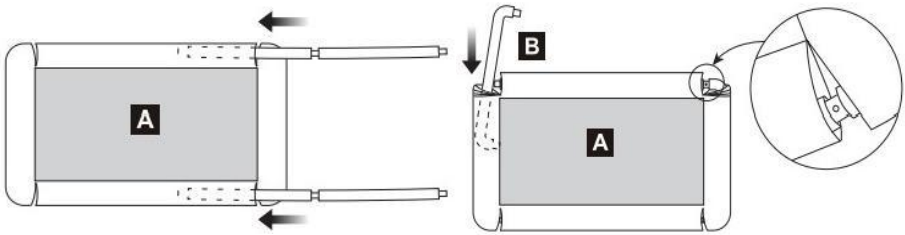

7. Inserire il bullone nel foro sul lato anteriore dell'altalena.
8. Posizionare la rondella e il dado sul bullone e stringere con una chiave inglese. Per la vostra sicurezza, assicuratevi che tutte le viti siano ben serrate.

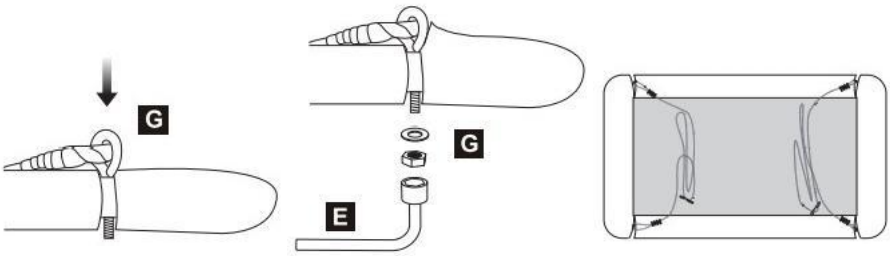

MANUTENZIONE

1. Presta sempre attenzione ai seguenti punti se l'altalena non è stata utilizzata per un lungo periodo (specialmente all'inizio di una nuova stagione!).
2. Lubrificare tutte le parti metalliche. Controllare tutti i cappucci delle viti e gli spigoli vivi e sostituirli , se necessario. Controllare i sedili dell'altalena , le catene , le corde e gli altri accessori per eventuali segni di usura.
3. Controllare costantemente le corde e gli anelli per verificare la presenza di deterioramento , usura e resistenza agli strappi. Il modo migliore per farlo è ruotare le corde fino a vederne l'interno! Controllare regolarmente la tenuta dei nodi. Esaminare regolarmente il legno per individuare eventuali deterioramenti e crepe.
4. Controllate anche se ci sono trucioli di legno che sporgono dalla tavola dell'altalena. Questi vanno rimossi per evitare infortuni. Non esponete l'altalena alle intemperie durante periodi prolungati di pioggia e in autunno/inverno.
5. Sostituire sempre i pezzi difettosi con ricambi originali.

Produttore: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd
Indirizzo: 13-1 Villaggio Haikou, città di Xidian, contea di Ninghai, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Columpio para varias personas

MODELO : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO : YXS-BQ01



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Símbolo	Descripción del símbolo
	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este columpio para varias personas .
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.
Los productos que aparecen en este catálogo pueden diferir en color del artículo real.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES





EL PESO MÁXIMO NO DEBE EXCEDER LOS 700 libras

ZONA DE JUEGO SEGURA

1. Conserve este manual y el embalaje cuidadosamente para futuras consultas. Si entrega este producto a un tercero, recuerde entregar también este manual.
2. Este producto NO está diseñado para uso comercial, sino ÚNICAMENTE para uso doméstico. Debe utilizarse solo bajo la supervisión de un adulto. Nunca deje a su hijo sin supervisión en el columpio para evitar el riesgo de caídas.
3. Siga las instrucciones de montaje y mantenimiento para evitar que su hijo se caiga, se desplome y para evitar que se rompan las cuerdas.

4. Recomendamos instalar el columpio sobre una superficie nivelada y mantener una distancia de al menos 2 m de otras estructuras u obstáculos, como vallas, garajes, casas, ramas que sobresalgan, tendederos o cables eléctricos.
5. No apto para niños menores de 3 años. ¡Riesgo de estrangulamiento!
6. Los niños menores de 3 años aún no pueden mantener el equilibrio.
7. Dado que los niños tienen diferentes patrones de desarrollo, compruebe de antemano si su hijo es capaz de mantener el equilibrio.
8. La altura recomendada desde el suelo hasta el asiento del columpio es de 20 pulgadas (50 cm).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE Y USO

PARTE LISTA

A Swing seat x1 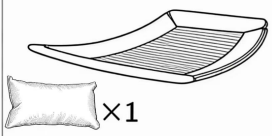	**B** EVA foam padded tube x6 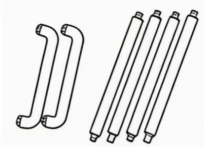	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

Tornillo **G**, tuerca y espaciador 

BALANCEARSE ASAMBLEA INSTRUCCIÓN

1. Desenrosca los tornillos del tubo con una llave Allen.
2. 2. Ensamblar los tubos largos: conectar dos juntas e insertar los tornillos en los agujeros.
3. Utilice la llave inglesa para apretarlo.

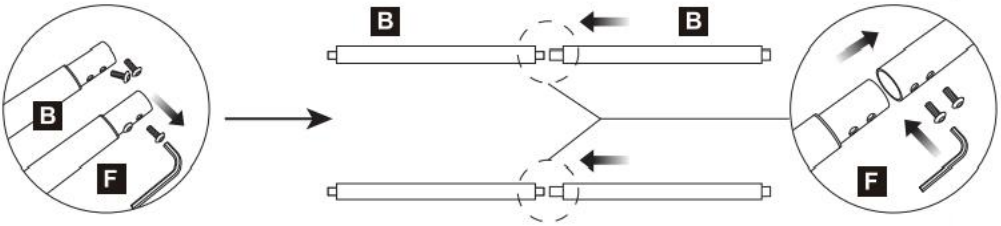

4. Inserte 4 tubos en el asiento del columpio.
5. Conecte las dos articulaciones en el lado izquierdo del columpio y asegúrese de que los dos agujeros coincidan.
6. Alinee los extremos de los tubos en el lado derecho del columpio y luego empuje suavemente el tubo corto hacia abajo hasta que quede nivelado.

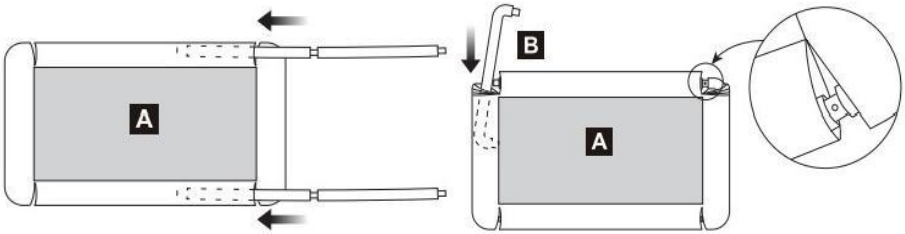

7. Insertar el tornillo en el agujero en la parte delantera del columpio.
8. Coloque la arandela y la tuerca en el perno y apriételas con una llave inglesa. Por su seguridad, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.

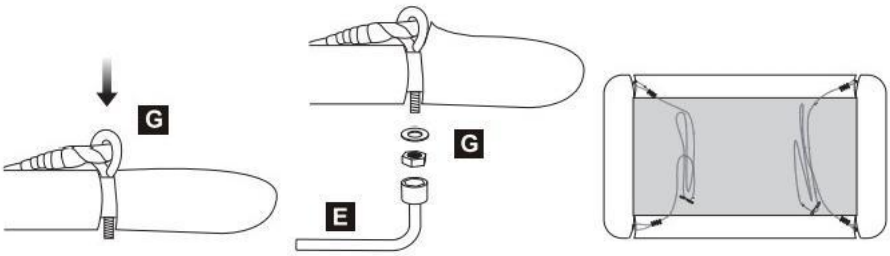

MANTENIMIENTO

1. Preste siempre atención a los siguientes puntos si el columpio no se ha utilizado durante un período prolongado (¡especialmente al comienzo de una nueva temporada!).
2. Lubrique todas las piezas metálicas. Revise todas las tapas de los tornillos y los bordes afilados y reemplácelos si es necesario . Revise los asientos del columpio , las cadenas , las cuerdas y otros accesorios para detectar cualquier signo de desgaste.
3. Revisa constantemente las cuerdas y los anillos para detectar corrosión , desgaste y resistencia. La mejor manera de comprobarlo es girar las cuerdas hasta que se vea su interior. Revisa periódicamente que los nudos estén bien apretados. Examina la madera con regularidad para detectar corrosión y grietas.
4. Compruebe también si hay virutas de madera que sobresalgan del columpio. Estas deben rasparse para evitar lesiones. No exponga el columpio a la intemperie durante períodos prolongados de lluvia ni en otoño/invierno.
5. Sustituya siempre las piezas defectuosas por repuestos originales.

Fabricante: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd.
DIRECCIÓN: 13-1 Haikou Village, ciudad de Xidian, condado de Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wieloosobowe siedzisko huśtawki

MODEL : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : YXS-BQ01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Symbol	Opis symbolu
	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń .

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej huśtawki wieloosobowej .

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA





MAKSYMALNA WAGA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 7 0 0 funtów

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

1. Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji i opakowania do późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, prosimy o przekazanie również niniejszej instrukcji.

2. Ten produkt NIE jest przeznaczony do użytku komercyjnego, a WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru na huśtawce, aby uniknąć ryzyka upadku.

3. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji, aby zapobiec upadkowi dziecka, jego przewróceniu się i rozerwaniu lin.
4. Zalecamy ustawienie huśtawki na równej powierzchni i zachowanie odległości co najmniej 2 m od innych konstrukcji i przeszkód, np. ogrodzenia, garażu, domu, wystających gałęzi, sznurów na pranie lub kabli elektrycznych.
5. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko uduszenia!
6. Dzieci poniżej 3 roku życia nadal nie potrafią utrzymać równowagi.
7. Ponieważ dzieci rozwijają się w różny sposób, sprawdź wcześniej, czy Twoje dziecko jest w stanie utrzymać równowagę.
8. Zalecana wysokość od podłoża do siedziska huśtawki wynosi 50 cm (20 cali).

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

CZĘŚĆ LISTA

A Swing seat x1 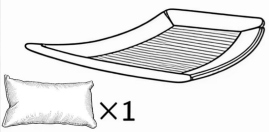 ×1	**B** EVA foam padded tube x6 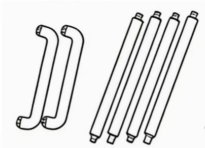	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 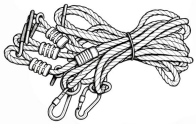	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

Śruba **G**, nakrętka i podkładka 

HUŚTAĆ SIĘ MONTAŻ INSTRUKCJA

1. Odkręć śruby na rurce za pomocą klucza imbusowego.
2. 2. Złóż długie rury: połącz dwa złącza i włóż śruby w otwory.
3. Dokręć kluczem.

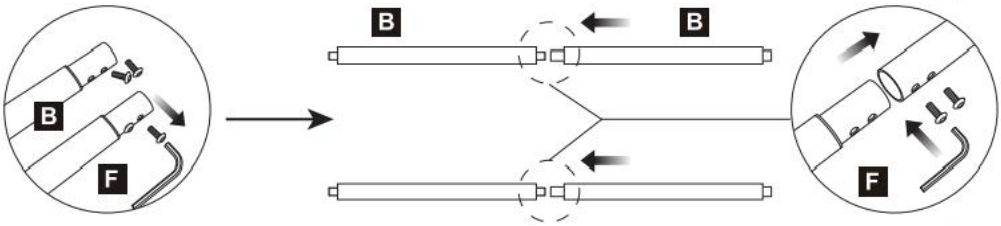

4. Włóż 4 rurki do siedziska huśtawki.
5. Połącz dwa złącza po lewej stronie huśtawki i upewnij się, że dwa otwory są wyrównane.
6. Wyrównaj końce rury z prawej strony huśtawki, a następnie delikatnie dociśnij krótszą rurę, aż będzie równa.

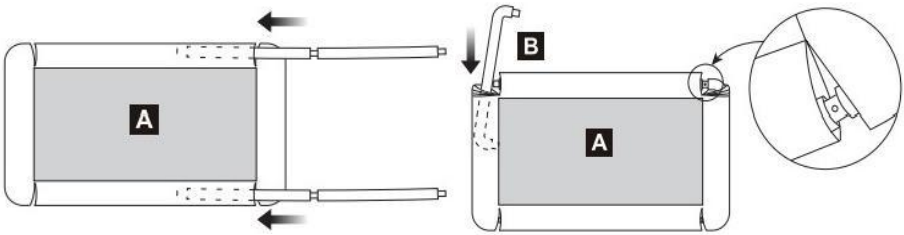

7.Włóż śruba do otwór z przodu huśtawki.
8. Załóż podkładkę i nakrętkę na śrubę i dokręć kluczem. Dla Twojego bezpieczeństwa upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone.

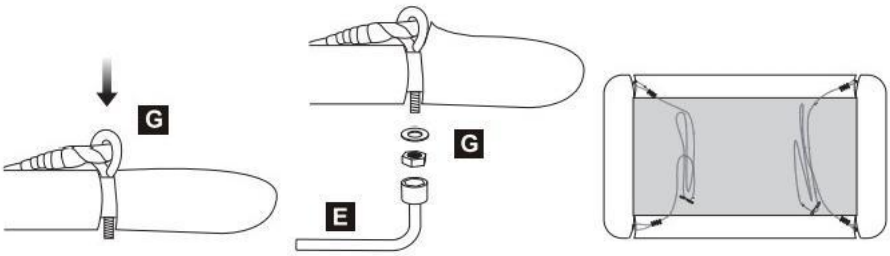

KONSERWACJA

szczególnie na początku nowego sezonu!), zawsze należy zwrócić uwagę na następujące kwestie .

2. Nasmaruj wszystkie metalowe części. Sprawdź wszystkie zaślepki na śrubach i ostre krawędzie i w razie potrzeby wymień je . Sprawdź, czy siedzenia huśtawki , łańcuchy , liny i inne akcesoria nie noszą śladów zużycia.

3. Regularnie sprawdzaj liny i pierścienie pod kątem gnicia i odporności na zużycie. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest obracanie lin, aż ich wnętrze stanie się widoczne! Regularnie sprawdzaj sęki pod kątem zaciśnięcia. Regularnie sprawdzaj drewno pod kątem gnicia i pęknięć.

4. Sprawdź również, czy z deski huśtawki nie wystają wióry. Należy je zetrzeć, aby uniknąć obrażeń. Nie wystawiaj huśtawki na działanie warunków atmosferycznych podczas dłuższych okresów deszczu oraz jesienią/zimą.

5. Uszkodzone części należy zawsze wymieniać na oryginalne części zamienne.

Producent: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd
Adres: 13-1 Wieś Haikou, miasto Xidian, hrabstwo Ninghai, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang, Chiny



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schommelstoel voor meerdere personen

MODEL : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : YXS-BQ01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Symbool	Symboolbeschrijving
	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze schommelbank voor meerdere personen hebt gekozen .

- Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES





HET MAXIMUMGEWICHT MAG NIET MEER DAN 700 BEDRAGEN . ponden

VEILIGE SPEELRUIMTE

1. Bewaar deze handleiding en de verpakking zorgvuldig voor toekomstig gebruik. Als u dit product aan een derde partij geeft, vergeet dan niet om ook deze handleiding mee te geven.

2. Dit product is NIET bedoeld voor commercieel gebruik, maar UITSLUITEND voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het product alleen onder toezicht van volwassenen. Laat uw kind nooit zonder toezicht op de schommel zitten om het

risico op vallen te voorkomen.
3. Volg de montage- en onderhoudsinstructies om te voorkomen dat uw kind valt of omvalt en om te voorkomen dat de touwen scheuren.
4. We raden aan om de schommel op een vlakke ondergrond te plaatsen en een afstand van minstens 2 meter te bewaren tot andere constructies of obstakels, zoals een hek, garage, huis, uitstekende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
5. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar!
6. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen hun evenwicht nog niet bewaren.
7. Omdat kinderen verschillende ontwikkelingspatronen hebben, is het belangrijk om vooraf te controleren of uw kind zijn evenwicht kan bewaren.
8. De aanbevolen hoogte van de grond tot de schommelzitting is 50 cm (20 inch).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE EN GEBRUIK

DEEL LIJST

A Swing seat x1 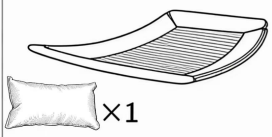 ×1	**B** EVA foam padded tube x6 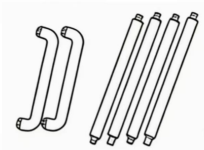	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

G-schroef , moer en afstandsst 

SCHOMMEL MONTAGE INSTRUCTIE

1. Draai de schroeven van de buis los met een inbussleutel.
2. 2. Monteer de lange buizen: verbind de twee verbindingsstukken en steek de schroeven in de gaten.
3. Gebruik de sleutel om hem vast te draaien.

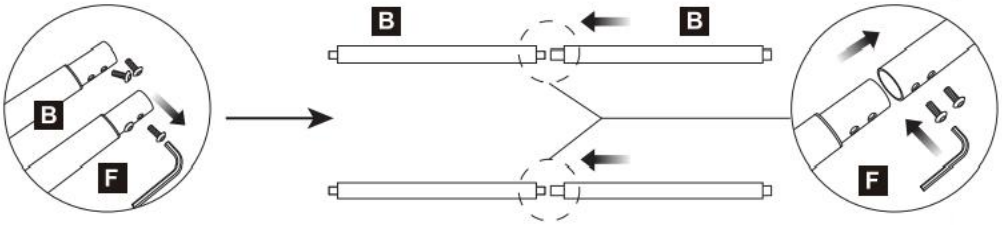

4. Steek 4 buizen in de schommelzitting.
5. Verbind de twee verbindingsstukken aan de linkerkant van de schommel en zorg ervoor dat de twee gaten op één lijn liggen.
6. Lijn de uiteinden van de buis uit aan de rechterkant van de schommel en duw vervolgens de korte buis voorzichtig naar beneden totdat deze recht ligt.

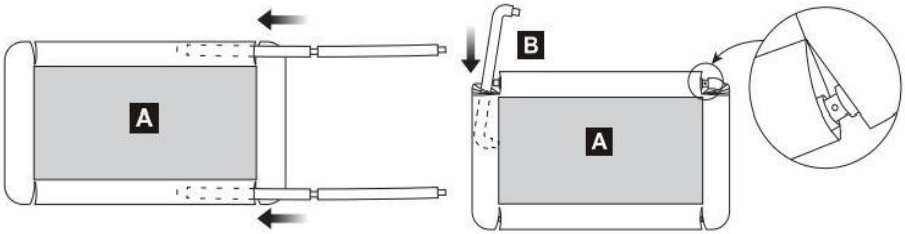

7.Voeg de bout in de gat aan de voorkant van de schommel.
8. Plaats de ring en de moer op de bout en draai deze vast met een sleutel. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn voor uw eigen veiligheid.

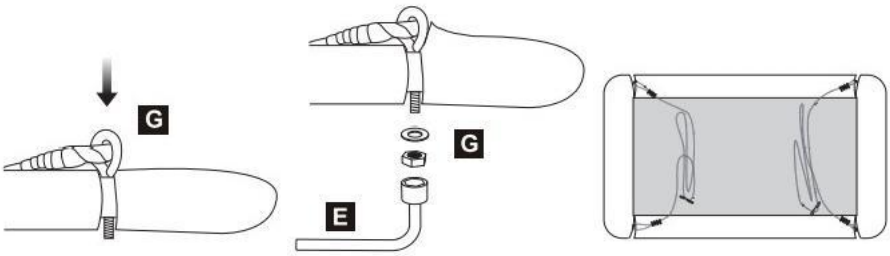

ONDERHOUD

1. Let altijd op de volgende punten als de schommel langere tijd niet is gebruikt (vooral aan het begin van een nieuw seizoen!).
2. Smeer alle metalen onderdelen in. Controleer alle afdekkapjes op schroeven en scherpe randen en vervang ze indien nodig. Controleer de schommelzitjes , kettingen , touwen en andere accessoires op slijtage.
3. Controleer de touwen en ringen voortdurend op rot , slijtage en scheurweerstand. De beste manier om dit te controleren is door de touwen te draaien totdat de binnenkant zichtbaar wordt! Controleer regelmatig of de knopen stevig genoeg zijn. Inspecteer het hout regelmatig op rot en scheuren.
4. Controleer ook of er houtsnippers uit de schommelplank steken. Deze moeten worden verwijderd om verwondingen te voorkomen. Stel de schommel niet bloot aan de weersomstandigheden tijdens langdurige regenperioden en in de herfst/winter.
5. Vervang defecte onderdelen altijd door originele reserveonderdelen.

Fabrikant: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd
Adres: 13-1 Haikou Village, Xidian-stad, Ninghai-provincie, Ningbo-stad, provincie Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gungstol för flera personer

MODELL : YXS-BQ01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : YXS-BQ01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Symbol	Symbolbeskrivning
	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan .

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna gungstol för flera personer .
- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.
Produkterna i den här katalogen kan ha en annan färg än den faktiska varan.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER





MAXVIKTEN FÅR INTE ÖVERSTIGA 700 pund

SÄKER LEKPLATS

1. Spara denna manual och förpackningen noggrant för senare bruk. Om du ger denna produkt till en tredje part, kom ihåg att även lämna över denna manual.
2. Denna produkt är INTE avsedd för kommersiellt bruk, utan ENDAST för hemmabruk. Får endast användas under överinseende av vuxna. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt på gungan för att undvika risk för att ramla.
3. Följ monterings- och underhållsanvisningarna för att förhindra att ditt barn faller, tumlar och för att förhindra att repen slits sönder.
4. Vi rekommenderar att du placerar gungan på en jämn yta och håller ett avstånd

på minst 2 m från andra strukturer eller hinder, t.ex. staket, garage, hus, utskjutande grenar, tvättlinor eller elkablar.

5. Ej lämplig för barn under 3 år. Risk för strypning!

6. Barn under 3 år kan fortfarande inte hålla balansen.

7. Eftersom barn har olika utvecklingsmönster, vänligen kontrollera i förväg om ditt barn kan hålla balansen.

8. Den rekommenderade höjden från marken till gungan är 50 cm.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MONTERING OCH ANVÄNDNING

DEL LISTA

A Swing seat x1 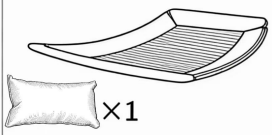 ×1	**B** EVA foam padded tube x6 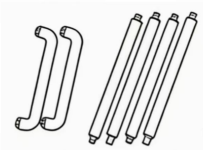	**C** Tree straps x2 
D Suspension Rope x2 and Carabiner x2 	**E** M8 socket wrench x1 	**F** Allen wrench x1 

G-skruv , mutter och distans x4 

SVÄNGA MONTERING INSTRUKTION

1. Skruva loss skruvarna på röret med en insexnyckel.
2. 2. Montera långa rör: anslut två skarvar och sätt i skruvarna i hålen.
3. Använd skiftnyckeln för att dra åt den.

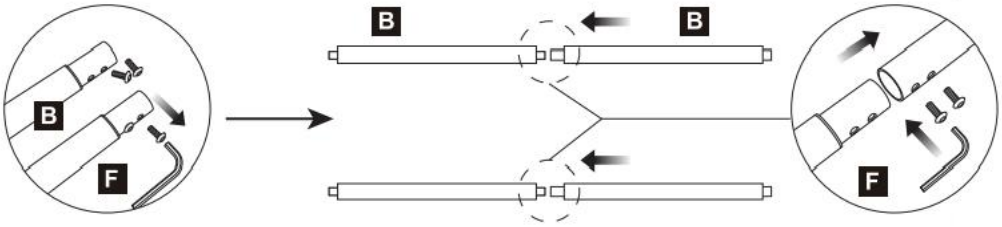

4. Sätt i 4 rör i gungsitsen.
5. Anslut två leder på vänster sida av gungan och se till att de två hålen är i linje.
6. Rikta in rörändarna på höger sida av svängningen och tryck sedan försiktigt ner det korta röret tills det är jämnt.

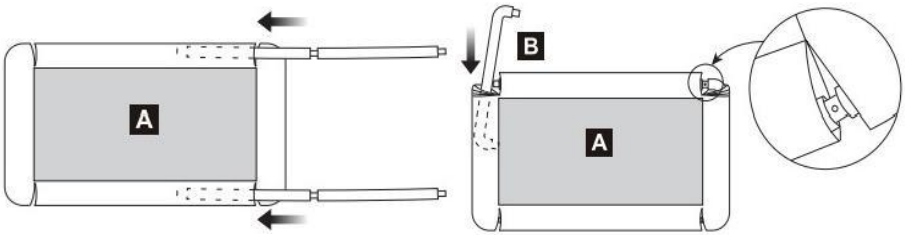

7.Sätt in bult in i hål på framsidan av gungan.

8. Sätt brickan och muttern på bulten och dra åt med en skiftnyckel. Se till att alla skruvar är åtdragna för din säkerhet.

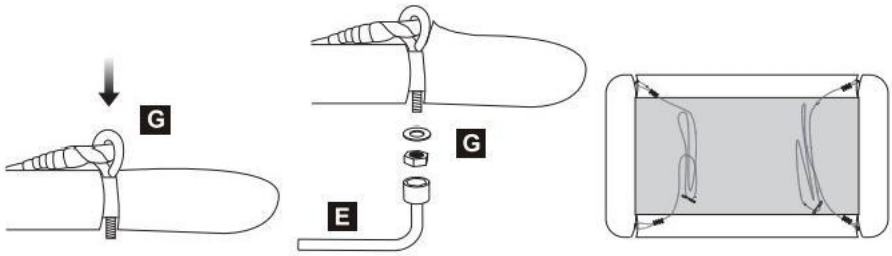

UNDERHÅLL

1. Var alltid uppmärksam på följande punkter om gungan inte har använts under en längre tid (särskilt i början av en ny säsong!).
2. Smörj alla metalldelar. Kontrollera alla lock på skruvar och vassa kanter och byt ut dem vid behov. Kontrollera gungsäten , kedjor , rep och andra tillbehör för tecken på slitage.
3. Kontrollera repen och ringarna regelbundet för att se till att de är slitstarka och har motståndskraft mot röta. Det bästa sättet att kontrollera detta är att vrida repen tills insidan blir synlig! Kontrollera regelbundet att knutarna är åtdragna. Undersök träet regelbundet för röta och sprickor.
4. Kontrollera även om det sticker ut träspån från gungbrädan. Dessa bör slipas för att undvika skador. Utsätt inte gungan för väder och vind under längre perioder av regn och på hösten/vintern.
5. Byt alltid ut defekta delar mot originalreservdelar.

Tillverkare: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd
Adress: 13-1 Haikou Village, Xidian stad, Ninghai län, Ningbo stad, Zhejiang-provinsen, Kina

