VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BENCH GRINDER PEDESTAL

MODEL:GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GS-E



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS



Thank you for purchasing a VEVOR product. Manufactured to a high standard, this product will, if used according to these instructions, and properly maintained, give you years of trouble free performance.
Read the instruction manual.

IMPORTANT: please read these instructions carefully. note the safe operational requirements,warnings & cautions. use the product correctly and with care for the purpose for which it is intended. failure to do so may cause damage and/or personal injury and will invalidate the warranty. keep these instructions safe for future use.

1. Only use on firm, level, unobstructed surfaces which are capable of supporting the bench grinder floor stand and bench grinder.

2. Ensure bench grinder floor stand is fixed to surface capable of supporting stand, bench grinder and work piece.

3. Always use bench grinder floor stand in a well lit clean and dry place.

Make sure surface is firm under foot. preferably concrete.

4. Enlist help to place and remove the bench grinder from its working position.

5. Replace or repair any damaged parts using only the recommended components. Unauthorized parts may pose a safety hazard and will void the warranty.

6. Ensure the bench grinder floor stand remains dry at all times. Keep children and unauthorized individuals away from the work area.

Ensure that the unit is properly and securely assembled before use.


WARNING! Failure to comply with these instructions may result in damage to the stand or other property and/or personal injury.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be applied by the operator.

INTRODUCTION

Sturdy bench grinder stand with floor mounting holes for added security. Heavy-duty cast iron base. Adjustable heights from 700mm to 900mm, a total of five gears can be adjusted.Features accessory tray and two compartments for the storage of grinding wheels. Power cable hook for safe storage of grinder power cords. Compatible with the VOVER range of bench grinders, and also suitable for other leading brands of bench grinders.

NOTE: Dimensions of the mesa mounting holes, Consumers can choose the appropriate fixing hole position according to the installation size of the fixed machine base.

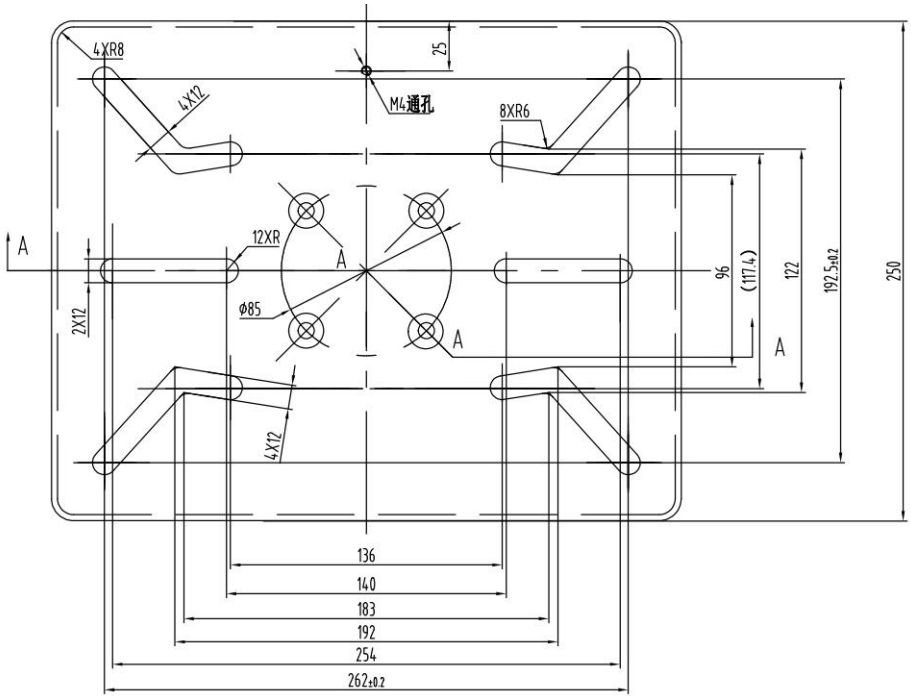

ASSEMBLY

Numbers refer to attached parts list.

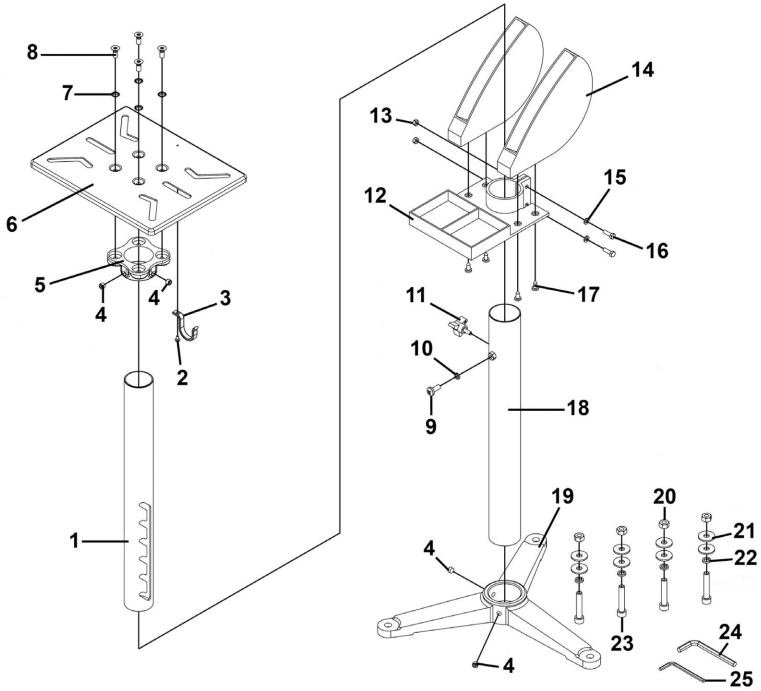


FIG.1

Before you begin, separate all parts and group by size and style. If any parts are missing, contact your VEVOR stockist immediately.

NOTE: finger tighten nuts and bolts when assembling. Once assembled, use an adjustable wrench to ensure all fixings are secure.

WARNING! This stand must be installed on solid level ground and in combination with compatible bench grinders.

4.1. ASSEMBLING THE STAND (FIG.1)

4.1.1. Slide upright (18) into base (19) use grub screws M10 x 10 (4) to secure.

4.1.2. Attach grinding wheel storage compartment (14) to accessory tray (12) using self-tapping screws ST6,3 x 16 (17). Slide completed unit over upright (18). Use flat M6 zinc washer (15), hex head set screws M6 x 20 zinc (16), and steel nuts M6 zinc (13) to attach.

4.1.3. ASSEMBLING THE TOP TRAY

4.1.4. Assemble top tray holding bracket (5) to top tray (6) using retaining washers (7) and countersunk Phillips machine screw M8 x 20 zinc

(8). Slide unit over movable bracket arm (1) and secure using grub screws M10 × 10 (4).

4.1.5. Attach storage hook (3) to top tray (6) using machine screw pan head Phillips M4 x 8mm (2).

4.1.6. Slide the completed table assembly onto the upright (18) secure using knob, adjustable threaded (11) and spring washer M8 zinc (10)

and machine screw pan head Phillips M8 x 20mm (single) (9).

4.2. SECURING A GRINDER

4.2.1. Make sure bench grinder stand is bolted down securely to the floor before installing bench grinder to the top.

WARNING! To avoid injury, turn the grinder switch OFF and unplug from the power source before mounting onto the stand.

4.2.2. Mount grinder onto the grinder floor stand. See (fig.2).



FIG.2 Bench grinder not included

ENVIRONMENT PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. When the product becomes completely unserviceable and requires disposal, drain any fluids (if applicable) into approved

containers and dispose of the product and fluids according to local regulations.

Note: It is our policy to continually improve products and as such we reserve the right to alter data, specifications and component parts without prior notice.

Important: No Liability is accepted for incorrect use of this product.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.


2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd.

for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

BREAKDOWN AND PARTS

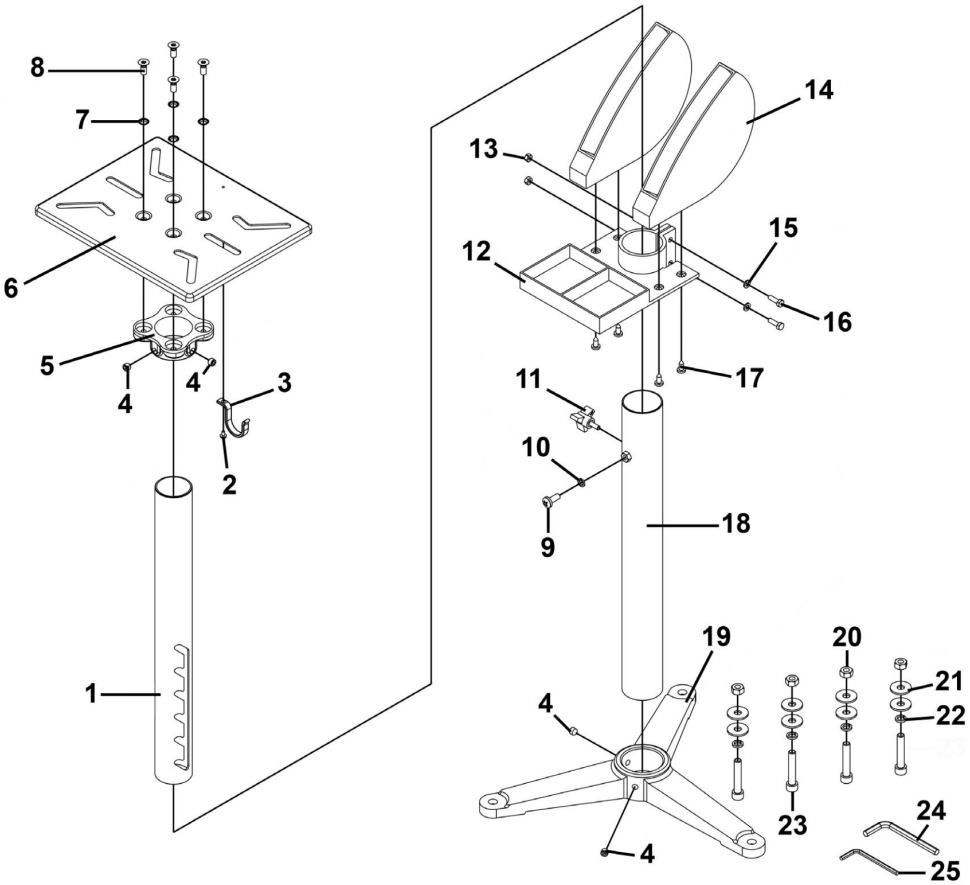

Item	part No.	Description	Qty
1	BGST1 - 01	Movable Bracket Arm	1
2	MSP48.S	Machine screw pan Head phillips M4 X 8mm	1
3	BGST1 - 03	storage HooK	1
4	GSM1010 .S	Grub screw M10 X 10	4

5	BGST1 - 05	TOP Tray Holding Bracket	1
6	BGST1 - 06	TOP Tray	1
7	BGST1 - 07	Retaining washer	4
8	MSC820 .S	csk phillips Machine screw M8x20 zinc	4
9	MSP820 .S	Machine screw pan Head phillips M8x20mm (single)	1
10	SWM8.S	spring washer M8zinc	1
11	BGST1 -11	knob, Adjustable Threaded	1
12	BGST1 -12	Accessory Tray	1
13	SN6 .S	steel Nut M6 zinc	2
14	BGST1 -14	Grinding wheel storage compartment	2
15	FWM6 .S	Flat washer M6 zinc	2
16	SS620 .S	Hex Head set screw M6 X 20 zinc	2
17	BGST1 -17	self-Tapping screw ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	upright	1
19	BGST1 -19	Base	1
20	SN10 .S	steel Nut M10 zinc	4
21	FWM10 . S	Flat washer M10 zinc	8
22	SWM10 .S	spring washer M10 zinc	4
23	SCB1055 .S	socket cap Bolt M10 x 55mm	4
24	BGST1 -24	Hex key8mm	1
25	BGST1 -25	Hex key 5mm	1

SPECIFICATIONS

Model	GS-E
Color	Black
Adjustable height	700-900mm
The steel table size	315*254mm
Applicable size of grinding machines:	125-250mm
Other functions	A tank for the grinding wheel , A water tank.
Net weight	7.45kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SOCLE DE MEULEUSE D'ÉTABLI

MODÈLE : GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : GS-E



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS



Merci d'avoir acheté un produit VEVOR . Fabriqué selon des normes élevées, ce produit, utilisé conformément à ces instructions, et correctement entretenues, elles vous offriront des années de fonctionnement sans problème.
Lisez le manuel d'instructions.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ces instructions. Prenez note des consignes de sécurité, des avertissements et des précautions d'emploi. Utilisez le produit correctement et avec soin, conformément à sa destination. est prévu. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles et invalidera le contrat. garantie. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

1. À utiliser uniquement sur des surfaces fermes, planes et dégagées qui peuvent supporter support pour la meuleuse d'établi et son support au sol.

2. Assurez-vous que le support de la meuleuse d'établi est fixé sur une surface capable de supporter le support, la meuleuse d'établi et la pièce à travailler.

3. Utilisez toujours le support de sol de la meuleuse d'établi dans un endroit propre, sec et bien éclairé.

Assurez-vous que la surface sous vos pieds est ferme, de préférence en béton.

4. Demandez de l'aide pour installer et retirer la meuleuse d'établi de sa position de travail.

5. Remplacez ou réparez les pièces endommagées en utilisant uniquement les composants recommandés. L'utilisation de pièces non autorisées peut présenter un risque pour la sécurité et annulera la garantie.

6. Veillez à ce que le support de la meuleuse d'établi reste toujours sec. Tenez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de la zone de travail.

Assurez-vous que l'appareil est correctement et solidement assemblé avant utilisation.

AVERTISSEMENT! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des


dommages au support ou à d'autres biens et/ou des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT! Les avertissements, mises en garde et instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles et situations pouvant survenir. Il faut comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit, mais doit être appliquée par l'opérateur.

INTRODUCTION

Support robuste pour meuleuse d'établi avec trous de fixation au sol pour une sécurité accrue. Socle en fonte renforcé. Hauteur réglable à partir de 700 mm. jusqu'à 900 mm , un Cinq vitesses sont réglables . Comprend un plateau porte-accessoires et deux compartiments pour le rangement des meules. Crochet pour le câble d'alimentation pour un rangement sécurisé. Câbles d'alimentation pour meuleuses. Compatibles avec la gamme de meuleuses d'établi VOVER , et également adaptés aux autres grandes marques de meuleuses d'établi.

REMARQUE : Dimensions des trous de montage de la table. Les consommateurs peuvent choisir la position appropriée des trous de fixation en fonction de la taille d'installation de la base de la machine fixe .

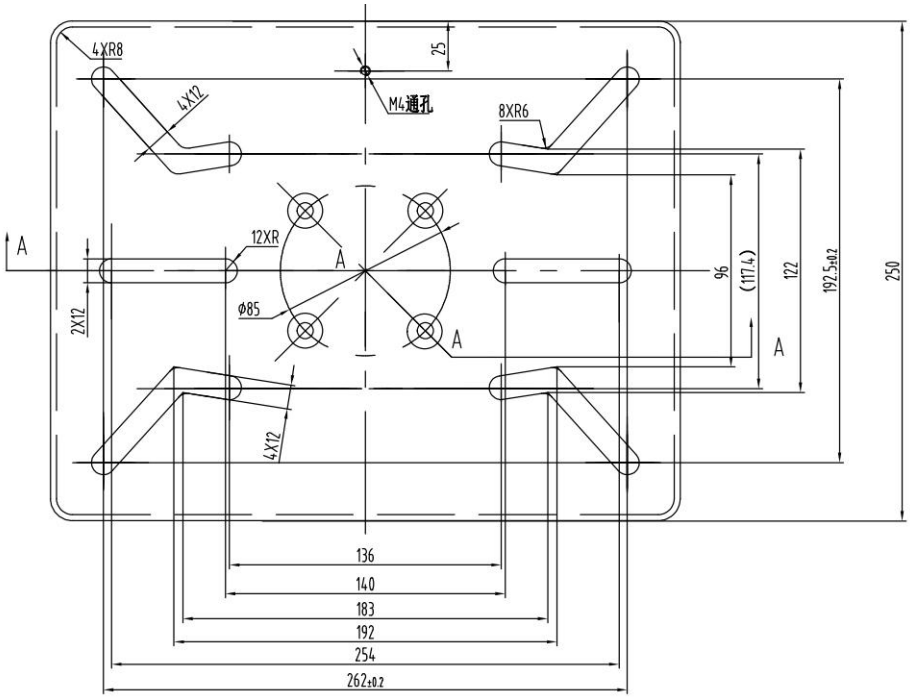

ASSEMBLÉE

Les numéros font référence à la liste des pièces jointe.

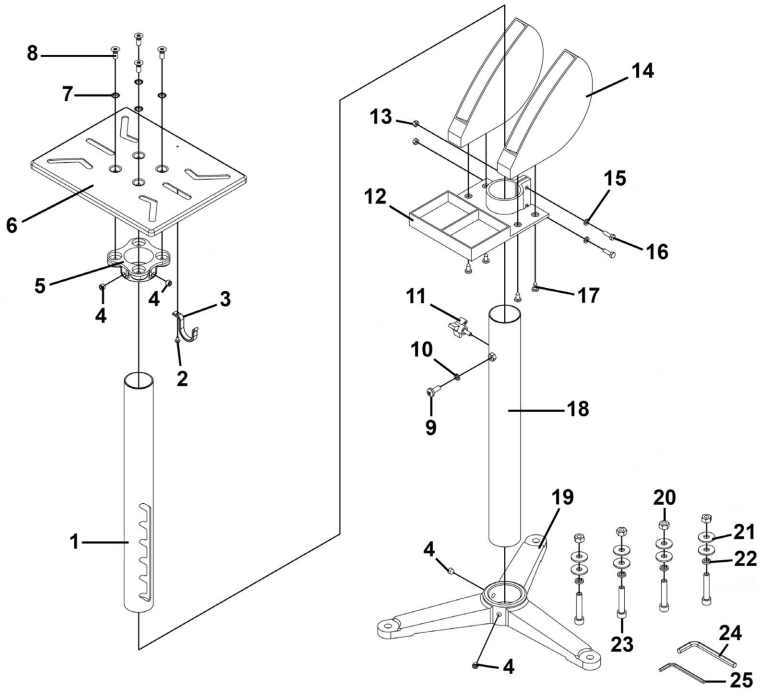


FIG.1

Avant de commencer, séparez toutes les pièces et regroupez-les par taille et par style. Si des pièces sont manquantes, contactez immédiatement votre revendeur VEVOR .

REMARQUE : serrer les écrous et les boulons à la main lors du montage. Une fois le montage terminé, utiliser une clé réglable pour s’assurer que toutes les fixations sont bien serrées.

ATTENTION ! Ce support doit être installé sur un sol stable et plat et en combinaison avec des meuleuses d'établi compatibles.

4.1. ASSEMBLAGE DU SUPPORT (FIG.1)

4.1.1. Glissez le montant (18) dans la base (19) à l'aide de vis sans tête M10 x 10

(4) pour le fixer.

4.1.2. Fixez le compartiment de rangement de la meule (14) au plateau d'accessoires (12) à l'aide des vis autotaraudeuses ST6,3 x 16 (17). Glissez l'ensemble assemblé. sur le montant (18). Utilisez une rondelle plate M6 en zinc (15), des vis de réglage à tête hexagonale M6 x 20 en zinc (16) et des écrous en acier M6 en zinc (13) pour fixer.

4.1.3. ASSEMBLAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR

4.1.4. Assemblez le support de fixation du plateau supérieur (5) au plateau supérieur (6) à l'aide des rondelles de retenue (7) et de la vis à tête fraisée Phillips M8 x 20 en zinc.

(8). Faites glisser l'unité sur le bras de support mobile (1) et fixez-la à l'aide de vis sans tête M10 × 10 (4).

4.1.5. Fixez le crochet de rangement (3) au plateau supérieur (6) à l'aide d'une vis à métaux à tête cylindrique Phillips M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Faites glisser l'ensemble de table terminé sur le montant (18) et fixez-le à l'aide du bouton, de la vis réglable (11) et de la rondelle élastique M8 en zinc (10).

et vis à métaux à tête cylindrique Phillips M8 x 20 mm (simple) (9).

4.2. FIXATION D'UNE MEULEUSE

4.2.1. Assurez-vous que le support de la meuleuse d'établi est solidement boulonné au sol avant d'installer la meuleuse d'établi dessus.

ATTENTION ! Pour éviter toute blessure, mettez la meuleuse sur OFF et débranchez-la de la source d'alimentation avant de la monter sur son support.

4.2.2. Monter la meuleuse sur le support de sol de la meuleuse. Voir (fig. 2).



FIG.2 Bench grinder not included

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux dont vous n'avez plus besoin au lieu de les jeter. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, apportés à un centre de recyclage et éliminés de manière écologique. Lorsqu'un produit devient totalement inutilisable et doit être mis au rebut, vidangez les fluides (le cas échéant) dans un récipient approprié.

Les conteneurs doivent être utilisés pour éliminer le produit et les liquides conformément à la réglementation locale.

Remarque : Notre politique est d'améliorer constamment nos produits et, à ce titre, nous nous réservons le droit de modifier les données, les spécifications et les composants sans préavis.

Important : Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'utilisation incorrecte de ce produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état est efficace. Plus facile à contrôler et présentant moins de problèmes.


2. Inspectez périodiquement les composants de l'outil. Réparez ou remplacez-les. composants endommagés ou usés. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques. lors de l'entretien.

3. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques de l'outil. Elles contiennent des informations importantes. Si ces informations sont illisibles ou manquantes, veuillez contacter Princess Auto Ltd.

pour les remplacements.

ATTENTION ! Seul un personnel de service qualifié est habilité à réparer le L'outil. Un outil mal réparé peut présenter un danger pour l'outil. utilisateur et/ou autres.

DÉMONTAGE ET PIÈCES

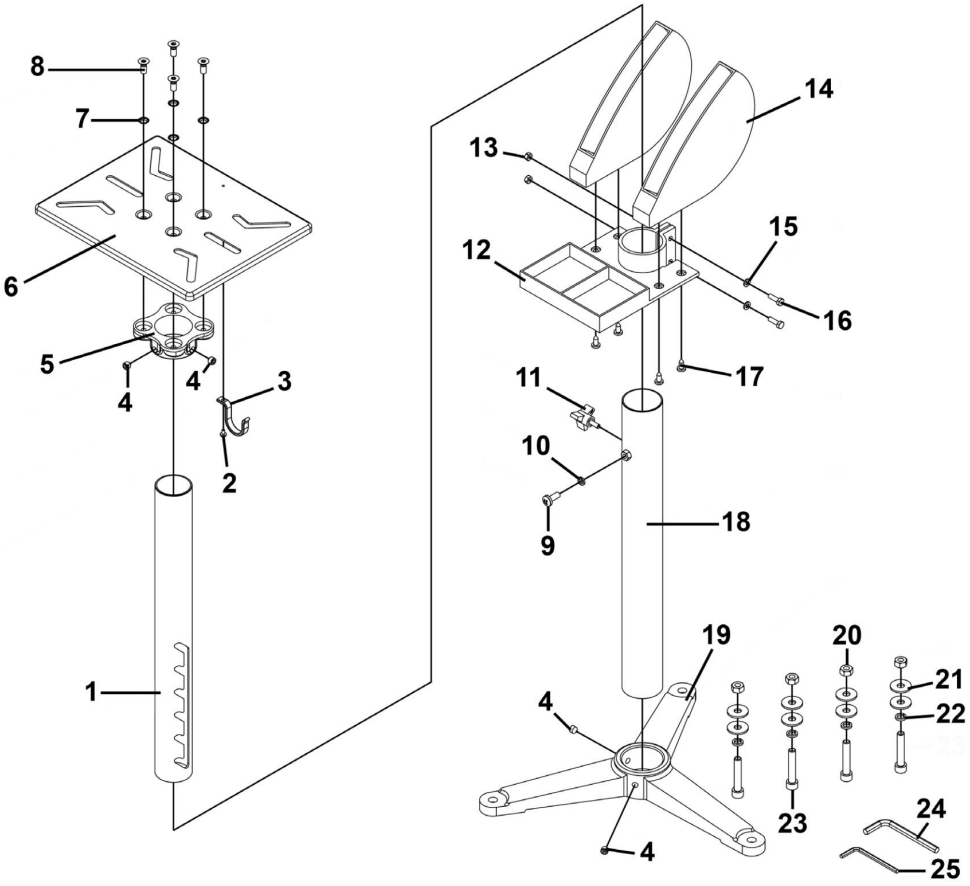

Article	numéro de pièce	Description	Qté
1	BGST1 - 01	Bras de support mobile	1
2	MSP48.S	Vis à métaux à tête cylindrique cruciforme	1

		M4 x 8 mm	
3	BGST1 - 03	Hook de stockage	1
4	GSM1010 .S	Vis sans tête M10 x 10	4
5	BGST1 - 05	Support de plateau supérieur	1
6	BGST1 - 06	Plateau supérieur	1
7	BGST1 - 07	rondelle de retenue	4
8	MSC820 .S	Vis à métaux M8x20 à tête fraisée Phillips zinguée	4
9	MSP820 .S	Vis à métaux à tête cylindrique cruciforme M8x20mm (simple)	1
10	SWM8.S	rondelle élastique M8 zinguée	1
11	BGST1 -11	bouton, filetage réglable	1
12	BGST1 -12	Plateau d'accessoires	1
13	SN6 .S	Écrou en acier M6 zingué	2
14	BGST1 -14	compartiment de rangement pour meule	2
15	FWM6 .S	Rondelle plate M6 en zinc	2
16	SS620 .S	Vis à tête hexagonale M6 x 20 zinguée	2
17	BGST1 -17	Vis autotaraudeuse ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	droit	1
19	BGST1 -19	Base	1
20	SN10 .S	Écrou en acier M10 zingué	4
21	FWM10 . S	Rondelle plate M10 en zinc	8
22	SWM10 .S	rondelle élastique M10 en zinc	4
23	SCB1055 .S	Vis à tête creuse M10 x 55 mm	4

24	BGST1 -24	Clé hexagonale 8 mm	1
25	BGST1 -25	Clé hexagonale 5 mm	1

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	**GS-E**
Couleur	Noir
Hauteur réglable	700-900 mm
La taille de la table en acier	315*254 mm
Dimensions applicables des rectifieuses :	125-250 mm
Autres fonctions	Un réservoir pour la meule, un réservoir d'eau.
Poids net	7,45 kg





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TISCHSCHLEIFMASCHINEN-SOCKEL

MODELL: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GS-E



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

ANWEISUNGEN



Vielen Dank für den Kauf eines VEVOR- Produkts. Dieses nach hohen Standards gefertigte Produkt wird bei sachgemäßer Anwendung gemäß dieser Anleitung folgende Eigenschaften aufweisen: Bei ordnungsgemäßer Wartung bieten sie Ihnen jahrelangen störungsfreien Betrieb. Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

WICHTIG : Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise. Verwenden Sie das Produkt sachgemäß und sorgfältig nur für den vorgesehenen Zweck. Dies ist beabsichtigt. Andernfalls kann es zu Schäden und/oder Personenschäden kommen und die Gewährleistung erlischt. Garantie. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung sicher auf.

1. Nur auf festen, ebenen und hindernisfreien Oberflächen verwenden, die geeignet sind für Unterstützung des Tischschleifmaschinen-Bodenständers und der Tischschleifmaschine.

2. Stellen Sie sicher, dass der Bodenständer der Tischschleifmaschine auf einer Oberfläche befestigt ist, die Ständer, Tischschleifmaschine und Werkstück tragen kann.

3. Verwenden Sie den Tischschleiferständer immer an einem gut beleuchteten, sauberen und trockenen Ort.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest ist, vorzugsweise Beton.

4. Bitten Sie um Hilfe, um die Tischschleifmaschine an ihrem Arbeitsplatz aufzustellen und wieder herauszunehmen.

5. Beschädigte Teile können ausschließlich mit den empfohlenen Komponenten ersetzt oder repariert werden. Nicht autorisierte Teile können ein Sicherheitsrisiko darstellen und führen zum Erlöschen der Garantie.

6. Stellen Sie sicher, dass der Unterschrank der Tischschleifmaschine stets trocken bleibt. Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Arbeitsbereich fern.

Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher

montiert ist.


WARNUNG! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Ständer oder anderem Eigentum und/oder zu Personenschäden führen.

WARNUNG! Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen abdecken und Situationen, die eintreten können. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die in dieses Produkt nicht integriert werden können, aber muss vom Bediener angewendet werden.

EINFÜHRUNG

Stabiler Tischschleiferständer mit Bodenbefestigungslöchern für zusätzliche Sicherheit. Robuster Gusseisenfuß. Höhenverstellbar ab 700 mm. bis 900 mm A Insgesamt sind fünf Geschwindigkeitsstufen einstellbar . Ausgestattet mit einer Zubehörablage und zwei Fächern zur Aufbewahrung von Schleifscheiben. Mit Haken für das Stromkabel zur sicheren Aufbewahrung. Netzkabel für Winkelschleifer. Kompatibel mit den Tischschleifern der VOVER- Serie und auch für andere führende Marken von Tischschleifern geeignet.

HINWEIS: Abmessungen der Montagelöcher der Tischplatte. Der Kunde kann die geeignete Position der Befestigungslöcher entsprechend der Installationsgröße des festen Maschinenfundaments auswählen .

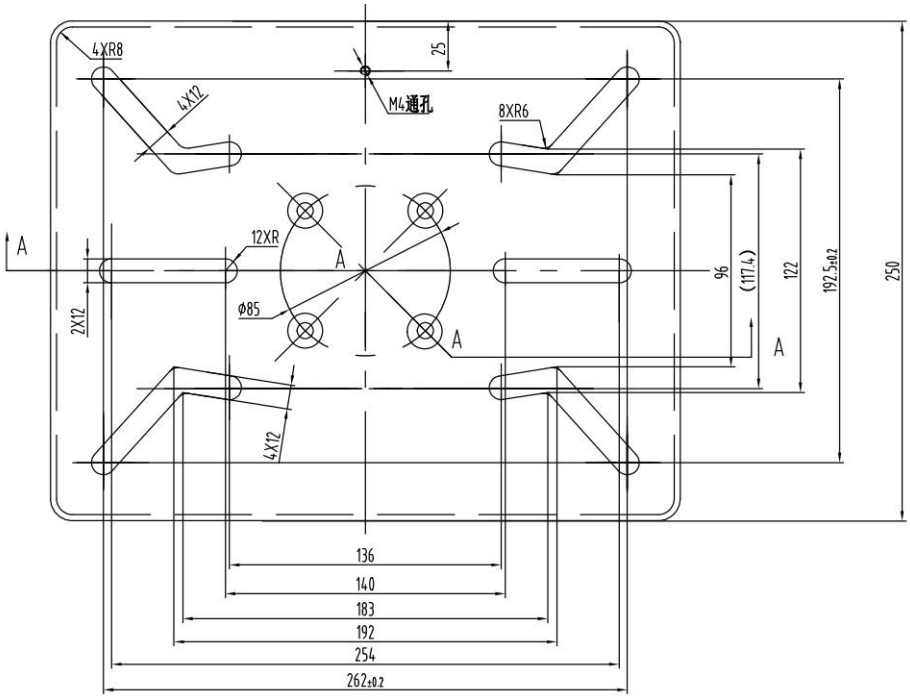

MONTAGE

Die Nummern beziehen sich auf die beigefügte Teileliste.

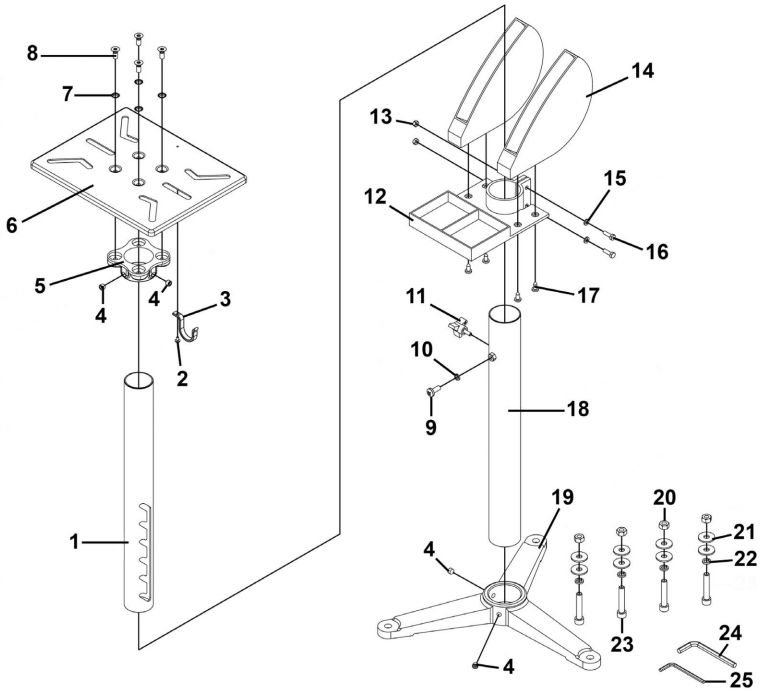


FIG.1

Bevor Sie beginnen, trennen Sie bitte alle Teile und sortieren Sie sie nach Größe und Ausführung. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren VEVOR- Händler.

Hinweis: Muttern und Schrauben beim Zusammenbau nur handfest anziehen. Nach dem Zusammenbau alle Befestigungen mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel überprüfen.

WARNUNG! Dieser Ständer muss auf einem festen, ebenen Untergrund und in Kombination mit kompatiblen Tischschleifmaschinen installiert werden.

4.1. AUFBAU DES STÄNDERS (ABB. 1)

4.1.1. Schieben Sie den Ständer (18) in die Basis (19) und befestigen Sie ihn mit

Madenschrauben M10 x 10 (4).

4.1.2. Befestigen Sie das Schleifscheiben-Aufbewahrungsfach (14) mit den selbstschneidenden Schrauben ST6,3 x 16 (17) an der Zubehörablage (12). Schieben Sie die fertige Einheit ein. über dem Ständer (18). Verwenden Sie flache M6-Zinkscheiben (15), Sechskantschrauben M6 x 20 Zink (16) und Stahlmuttern M6 Zink (13) zur Befestigung.

4.1.3. MONTAGE DES OBEREN TABLETTS

4.1.4. Die Halterung (5) für die obere Ablage mithilfe der Sicherungsscheiben (7) und der Senkkopfschraube M8 x 20 (verzinkt) an der oberen Ablage (6) befestigen.

(8). Schieben Sie die Einheit über den beweglichen Halterungsarm (1) und befestigen Sie sie mit Madenschrauben M10 × 10 (4).

4.1.5. Befestigen Sie den Aufbewahrungshaken (3) mit Hilfe der Maschinenschraube Phillips M4 x 8 mm (2) am oberen Tablett (6).

4.1.6. Schieben Sie die fertige Tischbaugruppe auf den Ständer (18) und befestigen Sie sie mit dem Drehknopf, dem verstellbaren Gewinde (11) und der verzinkten Federscheibe M8 (10).

und Maschinenschraube mit Linsenkopf Phillips M8 x 20 mm (einzeln) (9).

4.2. Befestigung eines Schleifgeräts

4.2.1. Stellen Sie sicher, dass der Tischschleiferständer fest mit dem Boden verschraubt ist, bevor Sie den Tischschleifer darauf montieren.

WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie den Schleifer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, bevor Sie ihn auf dem Ständer montieren.

4.2.2. Montieren Sie die Schleifmaschine auf dem Schleifmaschinenständer. Siehe (Abb. 2).



FIG.2

Bench grinder not included

UMWELTSCHUTZ

Nicht mehr benötigte Materialien sollten recycelt statt im Abfall entsorgt werden. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen müssen sortiert, zu einem Recyclinghof gebracht und umweltgerecht entsorgt werden. Wenn ein Produkt vollständig unbrauchbar geworden ist und entsorgt werden muss, lassen Sie gegebenenfalls ausgetretene Flüssigkeiten in dafür vorgesehene Behälter ab.

Behälter und Entsorgung des Produkts und der Flüssigkeiten gemäß den örtlichen Vorschriften.

Hinweis : Es entspricht unserer Unternehmenspolitik, Produkte kontinuierlich zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, Daten, Spezifikationen und Bauteile ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Wichtig: Für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts wird keine Haftung übernommen.

PFLEGE & WARTUNG

1. Pflegen Sie das Werkzeug sorgfältig. Ein Werkzeug in gutem Zustand ist effizient. leichter zu kontrollieren und weniger fehleranfällig.


2. Überprüfen Sie die Werkzeugkomponenten regelmäßig. Reparieren oder ersetzen Sie sie. Beschädigte oder verschlissene Bauteile. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. bei der Wartung.

3. Die Etiketten und Typenschilder der Werkzeuge müssen intakt bleiben. Sie enthalten wichtige Informationen. Informationen. Sollten diese unleserlich oder unvollständig sein, wenden Sie sich bitte an Princess Auto Ltd.

für Ersatzteile.

WARNUNG! Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Ein unsachgemäß repariertes Werkzeug kann eine Gefahr für das Werkzeug darstellen. Benutzer und/oder andere.

DEPLATZIERUNG UND ERSATZTEILE

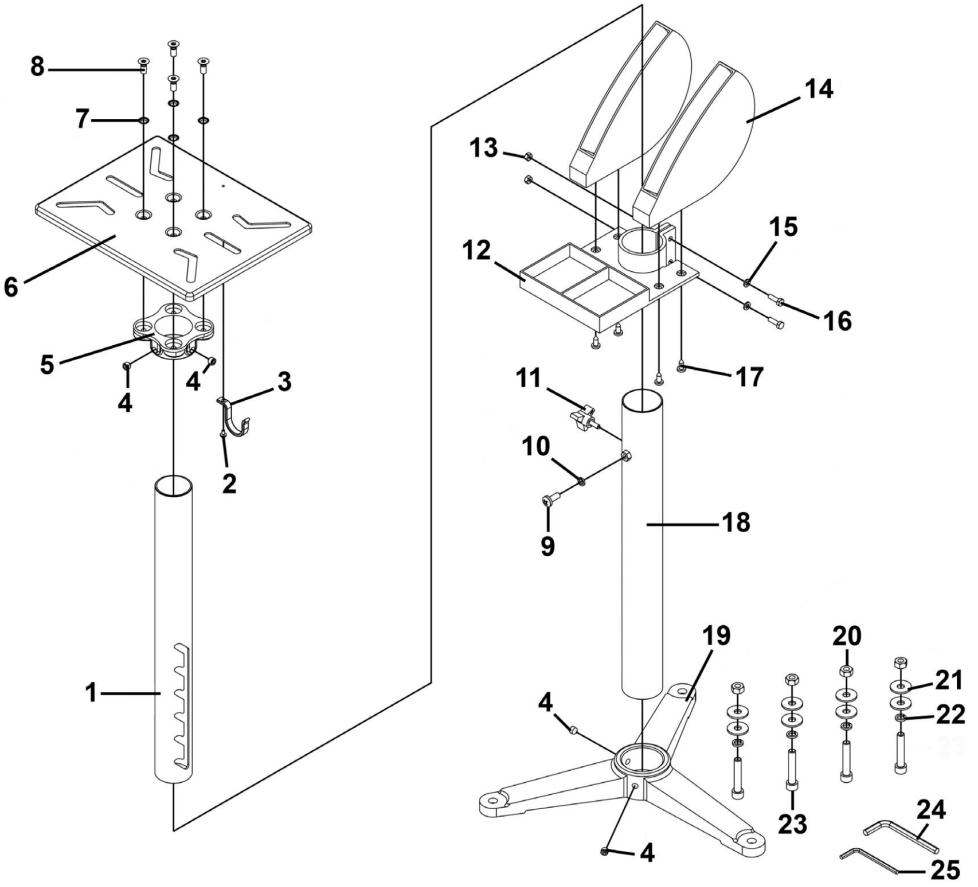

Artikel	Teilenummer	Beschreibung	Menge
1	BGST1 - 01	Beweglicher Halterungsarm	1

2	MSP48.S	Maschinenschraube mit Linsenkopf (Kreuzschlitz) M4 x 8 mm	1
3	BGST1 - 03	Aufbewahrungshaken	1
4	GSM1010 .S	Madenschraube M10 x 10	4
5	BGST1 - 05	Halterung für obere Ablage	1
6	BGST1 - 06	Oberes Fach	1
7	BGST1 - 07	Sicherungsscheibe	4
8	MSC820 .S	Senkkopf-Phillips-Maschinenschraube M8x20 verzinkt	4
9	MSP820 .S	Maschinenschraube mit Linsenkopf und Kreuzschlitz M8x20mm (einzeln)	1
10	SWM8.S	Federscheibe M8Zink	1
11	BGST1 -11	Drehknopf, verstellbares Gewinde	1
12	BGST1 -12	Zubehörablage	1
13	SN6 .S	Stahlmutter M6 verzinkt	2
14	BGST1 -14	Aufbewahrungsfach für Schleifscheiben	2
15	FWM6 .S	Flache Unterlegscheibe M6 verzinkt	2
16	SS620 .S	Sechskantschraube M6 x 20, verzinkt	2
17	BGST1 -17	Selbstschneidende Schraube ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	aufrecht	1
19	BGST1 -19	Base	1
20	SN10 .S	Stahlmutter M10 verzinkt	4
21	FWM10 . S	Flache Unterlegscheibe M10 verzinkt	8
22	SWM10 .S	Federscheibe M10 verzinkt	4
23	SCB1055 .S	Innensechskantschraube M10 x 55 mm	4

24	BGST1 -24	Innensechskantschlüssel 8 mm	1
25	BGST1 -25	5-mm-Innensechskantschlüssel	1

SPEZIFIKATIONEN

Modell	**GS-E**
Farbe	Schwarz
Höhenverstellbar	700-900 mm
Die Größe des Stahltisches	315*254 mm
Geeignete Größe der Schleifmaschinen:	125-250 mm
Weitere Funktionen	Ein Behälter für die Schleifscheibe, ein Wassertank.
Nettogewicht	7,45 kg





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORTO PER SMERIGLIATRICE DA BANCO

MODELLO: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: GS-E



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI



Grazie per aver acquistato un prodotto VEVOR . Realizzato secondo standard elevati, questo prodotto, se utilizzato secondo queste istruzioni, Se sottoposta a una corretta manutenzione, garantisce anni di prestazioni senza problemi.
Leggere il manuale di istruzioni.

IMPORTANTE : leggere attentamente queste istruzioni. Prestare attenzione ai requisiti di sicurezza operativa, alle avvertenze e alle precauzioni. Utilizzare il prodotto correttamente e con cura per lo scopo per cui è stato progettato. è previsto. La mancata osservanza di tale obbligo può causare danni e/o lesioni personali e invaliderà il garanzia. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per usi futuri.

1. Utilizzare solo su superfici solide, piane e libere da ostacoli, in grado di Supporto per smerigliatrice da banco, cavalletto da pavimento e smerigliatrice da banco.

2. Assicurarsi che il supporto da banco della smerigliatrice sia fissato a una superficie in grado di sostenere il supporto stesso, la smerigliatrice e il pezzo in lavorazione.

3. Utilizzare sempre il supporto da banco per la smerigliatrice in un luogo ben illuminato, pulito e asciutto.

Assicurati che la superficie sia solida sotto i piedi, preferibilmente in cemento.

4. Richiedete aiuto per posizionare e rimuovere la smerigliatrice da banco dalla sua postazione di lavoro.

5. Sostituire o riparare le parti danneggiate utilizzando esclusivamente i componenti consigliati. L'utilizzo di parti non autorizzate può rappresentare un pericolo per la sicurezza e invaliderà la garanzia.

6. Assicurarsi che il supporto da banco della smerigliatrice rimanga sempre asciutto. Tenere lontani dall'area di lavoro i bambini e le persone non autorizzate.

Assicurarsi che l'unità sia assemblata correttamente e in modo sicuro prima

dell'uso.


AVVERTIMENTO! La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al supporto o ad altre proprietà e/o lesioni personali.

AVVERTIMENTO! Gli avvertimenti, le precauzioni e le istruzioni discusse in questo manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Bisogna comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati in questo prodotto, ma deve essere applicato dall'operatore.

INTRODUZIONE

Robusto supporto da banco per smerigliatrice con fori per il fissaggio a pavimento per una maggiore sicurezza. Base in ghisa resistente. Altezza regolabile a partire da 700 mm. fino a 900 mm , UN È possibile regolare un totale di cinque velocità . Dispone di vassoio porta accessori e due scomparti per riporre le mole abrasive. Gancio per il cavo di alimentazione per riporre in sicurezza Cavi di alimentazione per smerigliatrici. Compatibili con la gamma di smerigliatrici da banco VOVER e adatti anche ad altre marche leader di smerigliatrici da banco.

NOTA: Dimensioni dei fori di montaggio del piano, i consumatori possono scegliere la posizione del foro di fissaggio appropriata in base alle dimensioni di installazione della base fissa della macchina .

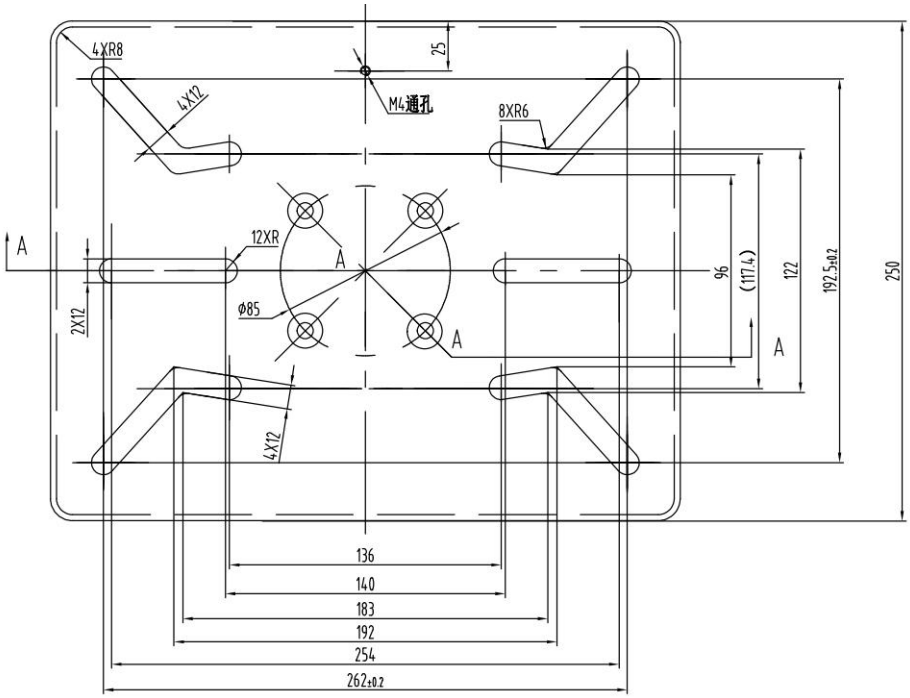

ASSEMBLAGGIO

I numeri si riferiscono all'elenco dei componenti allegato.

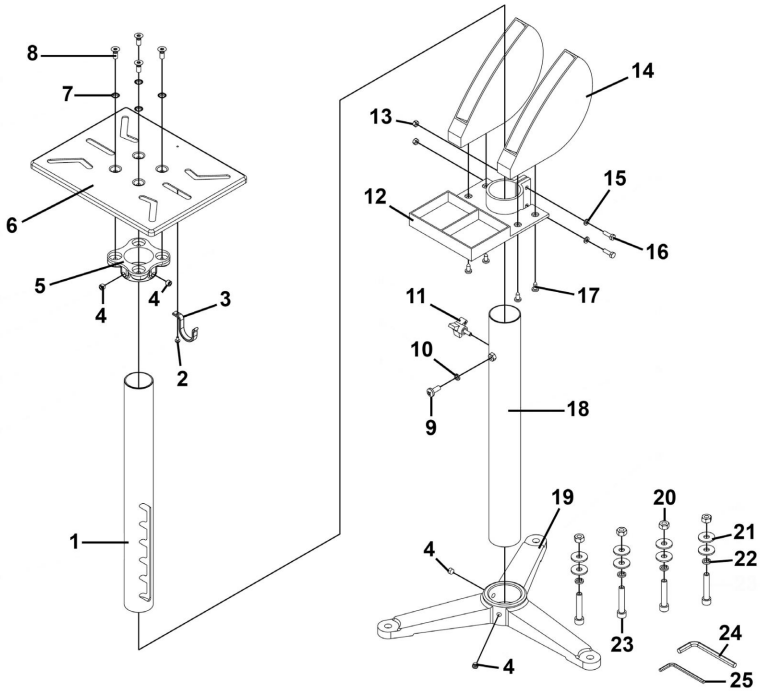


FIG.1

Prima di iniziare, separa tutti i componenti e raggruppali per dimensione e modello. Se manca qualche componente, contatta immediatamente il tuo rivenditore VEVOR .

NOTA: durante il montaggio, serrare a mano dadi e bulloni. Una volta assemblato, utilizzare una chiave regolabile per assicurarsi che tutti i fissaggi siano ben saldi.

ATTENZIONE! Questo supporto deve essere installato su una superficie piana e solida e in combinazione con smerigliatrici da banco compatibili.

4.1. MONTAGGIO DEL SUPPORTO (FIG. 1)

4.1.1. Far scorrere il montante verticale (18) nella base (19) e fissarlo con viti di fermo M10 x 10 (4).

4.1.2. Fissare il vano porta-mola (14) al vassoio accessori (12) utilizzando le viti autofilettanti ST6,3 x 16 (17). Far scorrere l'unità completata. sopra il montante verticale (18). Utilizzare una rondella piatta in zinco M6 (15), viti a testa esagonale in zinco M6 x 20 (16) e dadi in acciaio in zinco M6 (13) per il fissaggio.

4.1.3. MONTAGGIO DEL VASSOIO SUPERIORE

4.1.4. Assemblare la staffa di supporto del vassoio superiore (5) al vassoio superiore (6) utilizzando le rondelle di ritegno (7) e la vite a testa svasata Phillips M8 x 20 zincata

(8). Far scorrere l'unità sul braccio della staffa mobile (1) e fissarla utilizzando le viti di fermo M10 × 10 (4).

4.1.5. Fissare il gancio di stoccaggio (3) al vassoio superiore (6) utilizzando la vite a testa bombata Phillips M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Far scorrere il gruppo tavolo completato sul montante verticale (18) e fissarlo utilizzando la manopola, la vite regolabile filettata (11) e la rondella elastica M8 in zinco (10)

e vite a testa bombata Phillips M8 x 20mm (singola) (9).

4.2. METTERE IN SICUREZZA UN MACININO

4.2.1. Assicurarsi che il supporto della smerigliatrice da banco sia fissato saldamente al pavimento prima di installare la smerigliatrice da banco sulla sua superficie.

ATTENZIONE! Per evitare infortuni, spegnere l'interruttore della smerigliatrice e scollegarla dalla presa di corrente prima di montarla sul supporto.

4.2.2. Montare la smerigliatrice sul supporto da pavimento. Vedere (fig. 2).



FIG.2 Bench grinder not included

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Ricicla i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli strumenti, gli accessori e gli imballaggi devono essere selezionati, portati a un centro di riciclaggio e smaltiti in modo compatibile con l'ambiente. Quando il prodotto diventa completamente inutilizzabile e deve essere smaltito, svuotare eventuali fluidi (se presenti) in contenitori approvati.

contenitori e smaltire il prodotto e i fluidi in conformità alle normative locali.

Nota : La nostra politica prevede il miglioramento continuo dei prodotti e, pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare dati, specifiche e componenti senza preavviso.

Importante: non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso improprio di questo prodotto.

CURA E MANUTENZIONE

1. Mantieni l'utensile con cura. Un utensile in buone condizioni è efficiente, più facile da controllare e con meno problemi.


2. Ispezionare periodicamente i componenti dell'utensile. Riparare o sostituire Componenti danneggiati o usurati. Utilizzare esclusivamente ricambi identici. durante la manutenzione.

3. Mantenere intatte le etichette e le targhette identificative degli utensili. Queste contengono informazioni importanti Informazioni. Se illeggibili o mancanti, contattare Princess Auto Ltd.

per le sostituzioni.

ATTENZIONE! Solo il personale di assistenza qualificato deve riparare il strumento. Uno strumento riparato in modo improprio può rappresentare un pericolo per l' utente e/o altri.

ANELLINO E PARTI DI RICAMBIO

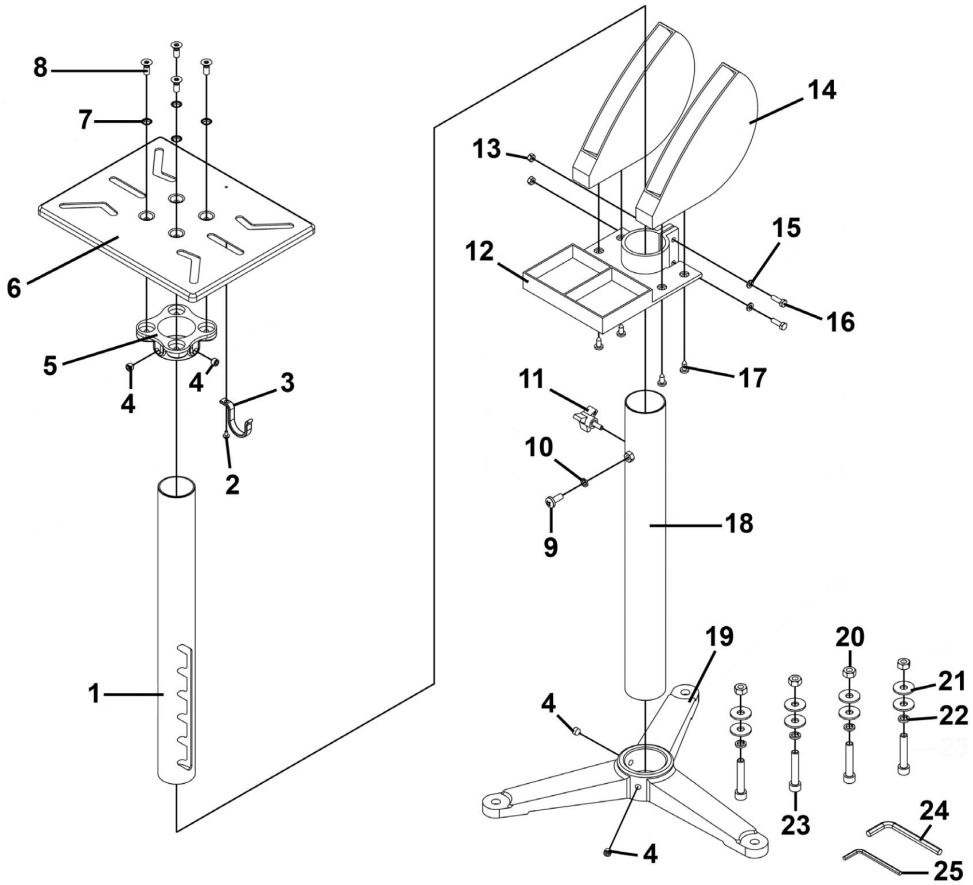

Articolo	parte n.	Descrizione	Quantità
1	BGST1 - 01	Braccio della staffa mobile	1
2	MSP48.S	Vite a testa bombata Phillips M4 x 8 mm	1

3	BGST1 - 03	Gancio di stoccaggio	1
4	GSM1010.S	Vite di fermo M10 x 10	4
5	BGST1 - 05	Staffa di supporto per vassoio superiore	1
6	BGST1 - 06	Vassoio superiore	1
7	BGST1 - 07	Rondella di ritegno	4
8	MSC820.S	Vite a testa svasata Phillips M8x20 zincata	4
9	MSP820.S	Vite a testa piatta Phillips M8x20mm (singola)	1
10	SWM8.S	rondella elastica M8zinco	1
11	BGST1 -11	pomello, regolabile filettato	1
12	BGST1 -12	Vassoio accessori	1
13	SN6 .S	Dado in acciaio M6 in zinco	2
14	BGST1 -14	Vano portaoggetti per mole abrasive	2
15	FWM6 .S	Rondella piatta M6 in zinco	2
16	SS620 .S	Vite a testa esagonale M6 x 20 zincata	2
17	BGST1 -17	Vite autofilettante ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	in salita	1
19	BGST1 -19	Base	1
20	SN10 .S	Dado in acciaio M10 in zinco	4
21	FWM10 . S	Rondella piatta M10 in zinco	8
22	SWM10 .S	rondella elastica M10 in zinco	4
23	SCB1055 .S	Bullone a testa esagonale M10 x 55 mm	4
24	BGST1 -24	Chiave esagonale da 8 mm	1

25	BGST1 -25	Chiave esagonale da 5 mm	1

SPECIFICHE

Modello	**GS-E**
Colore	Nero
Altezza regolabile	700-900 mm
Le dimensioni del tavolo in acciaio	315*254 mm
Dimensioni applicabili delle macchine rettificatrici:	125-250 mm
Altre funzioni	Un serbatoio per la mola, un serbatoio dell'acqua.
Peso netto	7,45 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEDESTAL PARA AMOLADORA DE BANCO

MODELO: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GS-E



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES



Gracias por adquirir un producto VEVOR . Fabricado con un alto estándar, este producto, si se utiliza de acuerdo con estas instrucciones, Si se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.
Lea el manual de instrucciones.

IMPORTANTE : Lea atentamente estas instrucciones. Tenga en cuenta los requisitos de funcionamiento seguro, las advertencias y las precauciones. Utilice el producto correctamente y con cuidado para el propósito para el que fue diseñado. está previsto. No hacerlo puede causar daños y/o lesiones personales y invalidará el Garantía. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. Utilizar únicamente sobre superficies firmes, niveladas y despejadas que sean aptas para su uso. Soporte para la amoladora de banco, soporte de suelo y amoladora de banco.

2. Asegúrese de que el soporte de suelo para la amoladora de banco esté fijado a una superficie capaz de soportar el soporte, la amoladora de banco y la pieza de trabajo.

3. Utilice siempre el soporte para amoladora de banco en un lugar bien iluminado, limpio y seco.

Asegúrese de que la superficie sea firme bajo los pies, preferiblemente de hormigón.

4. Solicite ayuda para colocar y retirar la amoladora de banco de su posición de trabajo.

5. Reemplace o repare las piezas dañadas utilizando únicamente los componentes recomendados. El uso de piezas no autorizadas puede suponer un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.

6. Asegúrese de que el soporte de la amoladora de banco permanezca seco en todo momento. Mantenga a los niños y a las personas no autorizadas alejados del área de trabajo.

Asegúrese de que la unidad esté correctamente y de forma segura ensamblada antes de usarla.


¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar daños al soporte u otros bienes y/o lesiones personales.

¡ADVERTENCIA! Las advertencias, precauciones e instrucciones que se discuten en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones posibles y situaciones que pueden ocurrir. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incorporar a este producto, pero Debe ser aplicado por el operador.

INTRODUCCIÓN

Soporte robusto para amoladora de banco con orificios de fijación al suelo para mayor seguridad. Base de hierro fundido de alta resistencia. Altura ajustable desde 700 mm. a 900 mm , a Se pueden ajustar un total de cinco velocidades . Incluye bandeja para accesorios y dos compartimentos para el almacenamiento de muelas abrasivas. Gancho para cable de alimentación para un almacenamiento seguro. Cables de alimentación para amoladoras. Compatibles con la gama de amoladoras de banco VOVER , y también aptos para otras marcas líderes de amoladoras de banco.

NOTA: Dimensiones de los orificios de montaje de la mesa. Los consumidores pueden elegir la posición adecuada de los orificios de fijación según el tamaño de instalación de la base fija de la máquina .

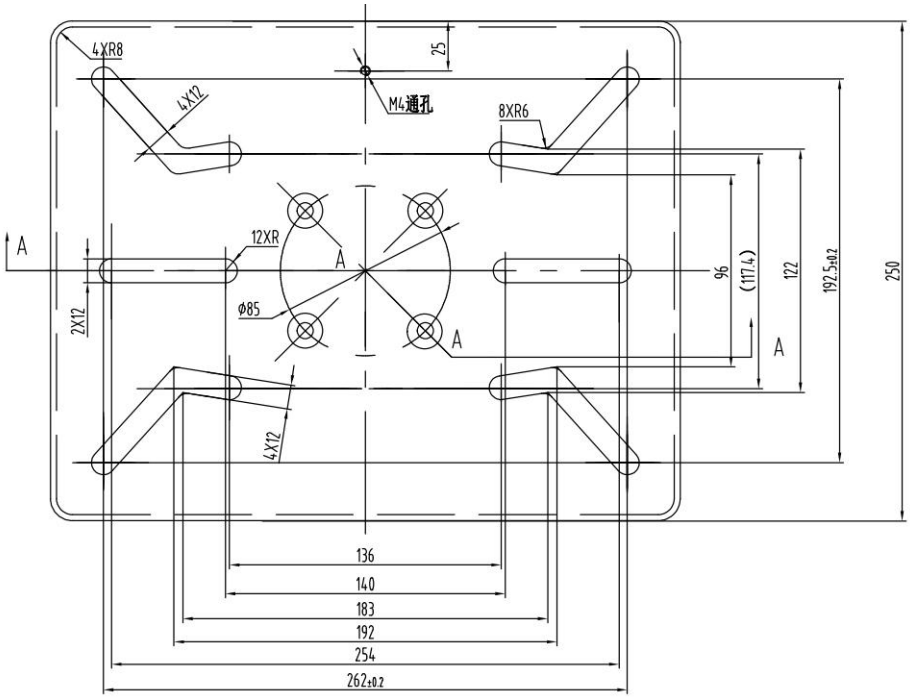

ASAMBLEA

Los números hacen referencia a la lista de piezas adjunta.

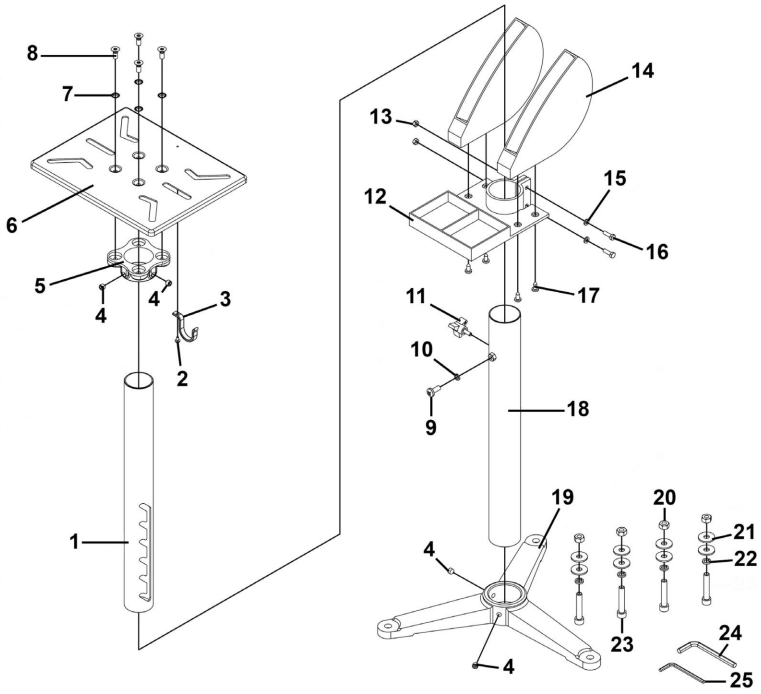


FIG.1

Antes de comenzar, separe todas las piezas y agrúpelas por tamaño y estilo. Si falta alguna pieza, comuníquese de inmediato con su distribuidor VEVOR .

NOTA: Apriete las tuercas y los tornillos con los dedos durante el montaje. Una vez montado, utilice una llave inglesa ajustable para asegurarse de que todas las fijaciones estén bien sujetas.

¡ADVERTENCIA! Este soporte debe instalarse sobre una superficie sólida y nivelada, y en combinación con amoladoras de banco compatibles.

4.1. MONTAJE DEL SOPORTE (FIG. 1)

4.1.1. Deslice el montante (18) en la base (19) y utilice tornillos prisioneros M10 x 10 (4) para fijarlo.

4.1.2. Fije el compartimento de almacenamiento de la muela abrasiva (14) a la bandeja de accesorios (12) con tornillos autorroscantes ST6,3 x 16 (17). Deslice la unidad completa. sobre el montante (18). Utilice arandelas planas de zinc M6 (15), tornillos de fijación de cabeza hexagonal de zinc M6 x 20 (16) y tuercas de acero de zinc M6 (13) para fijar.

4.1.3. MONTAJE DE LA BANDEJA SUPERIOR

4.1.4. Ensamble el soporte de la bandeja superior (5) a la bandeja superior (6) utilizando arandelas de retención (7) y un tornillo de máquina Phillips avellanado M8 x 20 de zinc.

(8). Deslice la unidad sobre el brazo de soporte móvil (1) y fíjela con tornillos prisioneros M10 × 10 (4).

4.1.5. Fije el gancho de almacenamiento (3) a la bandeja superior (6) utilizando el tornillo de máquina de cabeza plana Phillips M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Deslice el conjunto de la mesa completa sobre el montante (18) y fíjelo usando la perilla, la rosca ajustable (11) y la arandela elástica M8 de zinc (10).

y tornillo de máquina de cabeza plana Phillips M8 x 20 mm (simple) (9).

4.2. ASEGURAMIENTO DE UNA MOLINILLO

4.2.1. Asegúrese de que el soporte de la amoladora de banco esté atornillado firmemente al suelo antes de instalar la amoladora de banco en la parte superior.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, apague el interruptor de la amoladora y desconéctela de la fuente de alimentación antes de montarla en el soporte.

4.2.2. Monte la amoladora en el soporte de suelo para amoladoras. Véase (fig. 2).



FIG.2 Bench grinder not included

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recicle los materiales no deseados en lugar de desecharlos como basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un centro de reciclaje y desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente. Cuando el producto quede completamente inservible y deba desecharse, drene cualquier líquido (si corresponde) en un contenedor autorizado.

Los envases deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

Nota : Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar datos, especificaciones y componentes sin previo aviso.

Importante: No se acepta ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este

producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga la herramienta con cuidado. Una herramienta en buen estado es eficiente, Más fácil de controlar y tendrá menos problemas.


2. Inspeccione periódicamente los componentes de la herramienta. Repare o reemplace. Componentes dañados o desgastados. Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. al realizar el mantenimiento.

3. Mantenga las etiquetas y placas de identificación de la herramienta. Estas contienen información importante. Información. Si no se puede leer o falta, póngase en contacto con Princess Auto Ltd.

para reemplazos.

¡ADVERTENCIA! Solo personal de servicio calificado debe reparar el herramienta. Una herramienta reparada incorrectamente puede representar un peligro para la usuario y/u otros.

DESMONTAJE Y PIEZAS

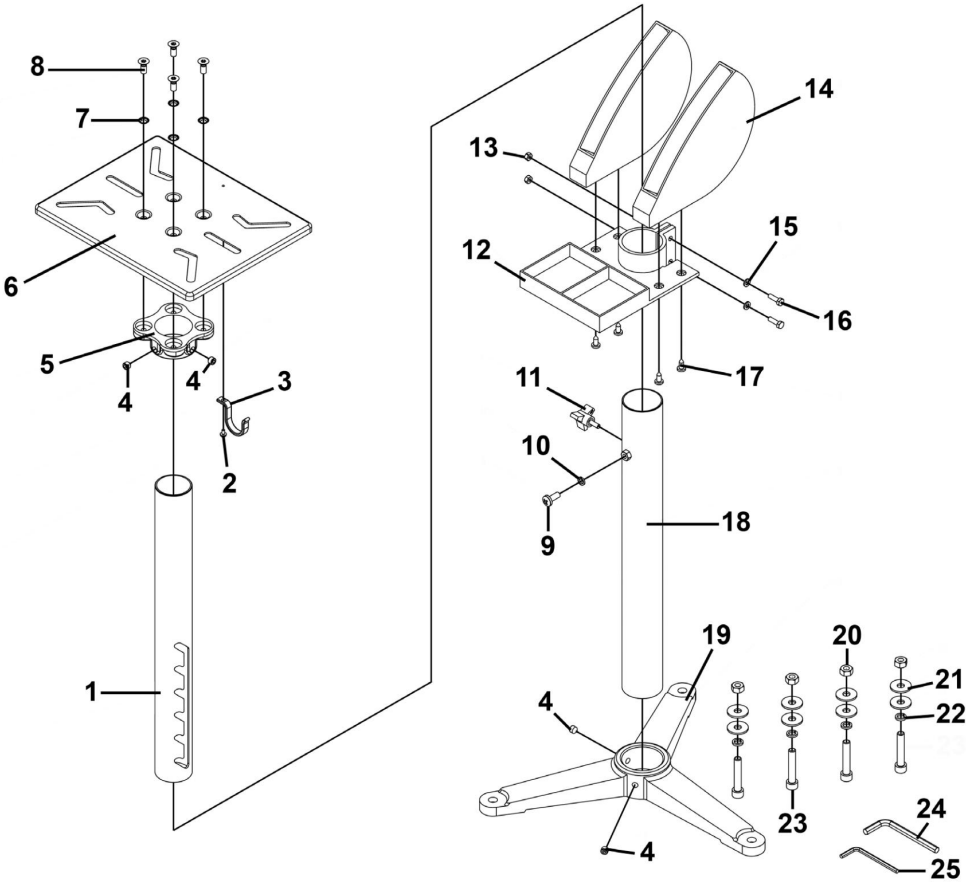

Artículo	pieza No.	Descripción	Cantidad
1	BGST1 - 01	Brazo de soporte móvil	1
2	MSP48.S	Tornillo de máquina de cabeza plana	1

		Phillips M4 x 8 mm	
3	BGST1 - 03	gancho de almacenamiento	1
4	GSM1010 .S	Tornillo prisionero M10 x 10	4
5	BGST1 - 05	Soporte de sujeción de la bandeja superior	1
6	BGST1 - 06	Bandeja superior	1
7	BGST1 - 07	Arandela de retención	4
8	MSC820 .S	Tornillo de máquina Phillips de cabeza avellanada M8x20, zinc	4
9	MSP820 .S	Tornillo de máquina de cabeza plana Phillips M8x20mm (individual)	1
10	SWM8.S	arandela elástica M8zinc	1
11	BGST1 -11	pomo, roscado ajustable	1
12	BGST1 -12	Bandeja de accesorios	1
13	SN6 .S	Tuerca de acero M6 zinc	2
14	BGST1 -14	Compartimento de almacenamiento de muelas abrasivas	2
15	FWM6 .S	Arandela plana M6 de zinc	2
16	SS620 .S	Tornillo prisionero de cabeza hexagonal M6 x 20 zinc	2
17	BGST1 -17	Tornillo autorroscante ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	vertical	1
19	BGST1 -19	Base	1
20	SN10 .S	Tuerca de acero M10 zinc	4
21	FWM10 . S	Arandela plana M10 de zinc	8
22	SWM10 .S	Arandela elástica M10 de zinc	4

23	SCB1055 .S	Tornillo de cabeza hueca M10 x 55 mm	4
24	BGST1 -24	Llave hexagonal de 8 mm	1
25	BGST1 -25	Llave hexagonal de 5 mm	1

PRESUPUESTO

Modelo	**GS-E**
Color	Negro
Altura ajustable	700-900 mm
El tamaño de la mesa de acero	315*254 mm
Tamaño aplicable de las máquinas rectificadoras:	125-250 mm
Otras funciones	Un depósito para la muela abrasiva, un depósito de agua.
Peso neto	7,45 kg





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PODSTAWA SZLIFIERKI STOŁOWEJ

MODEL: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GS-E



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE



Dziękujemy za zakup produktu VEVOR . Produkt ten, wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, będzie działał, jeśli będzie używany zgodnie z niniejszą instrukcją. i prawidłowo konserwowane, zapewnią Ci lata bezproblemowej pracy.
Przeczytaj instrukcję obsługi.

WAŻNE : należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi, ostrzeżenia i środki ostrożności. Produkt należy używać prawidłowo i ostrożnie, zgodnie z jego przeznaczeniem. jest zamierzone. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała i unieważnienie gwarancja. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

1. Stosować wyłącznie na stabilnych, równych i niezakłóconych powierzchniach, które są w stanie podtrzymujący stojak pod szlifierkę stołową i samą szlifierkę stołową.

2. Upewnij się, że stojak szlifierki stołowej jest przymocowany do powierzchni, która utrzyma stojak, szlifierkę stołową i obrabiany przedmiot.

3. Zawsze używaj stojaka szlifierki stołowej w dobrze oświetlonym, czystym i suchym miejscu.

Upewnij się, że podłoże jest stabilne, najlepiej betonowe.

4. Poproś o pomoc przy ustawianiu i zdejmowaniu szlifierki stołowej z miejsca pracy.

5. Wymień lub napraw uszkodzone części, używając wyłącznie zalecanych komponentów. Nieautoryzowane części mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i unieważnić gwarancję.

6. Upewnij się, że stojak pod szlifierkę stołową jest zawsze suchy. Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione z dala od miejsca pracy.

Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo i bezpiecznie zmontowane.


OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie stoiska lub innego mienia i/lub obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacje, które mogą wystąpić. Należy zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, ale muszą być stosowane przez operatora.

WSTĘP

Solidny stojak do szlifierki stołowej z otworami do montażu na podłodze dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wytrzymała żeliwna podstawa. Regulowana wysokość od 700 mm. do 900mm , A Łącznie pięć biegów z możliwością regulacji . Posiada tackę na akcesoria i dwie przegródki do przechowywania tarcz szlifierskich. Hak na kabel zasilający do bezpiecznego przechowywania. Przewody zasilające do szlifierek. Kompatybilne z serią szlifierek stołowych VOVER , a także pasujące do szlifierek stołowych innych wiodących marek.

UWAGA: Wymiary otworów montażowych stołu montażowego. Klienci mogą wybrać odpowiednie położenie otworu montażowego w zależności od rozmiaru instalacji stałej podstawy maszyny .

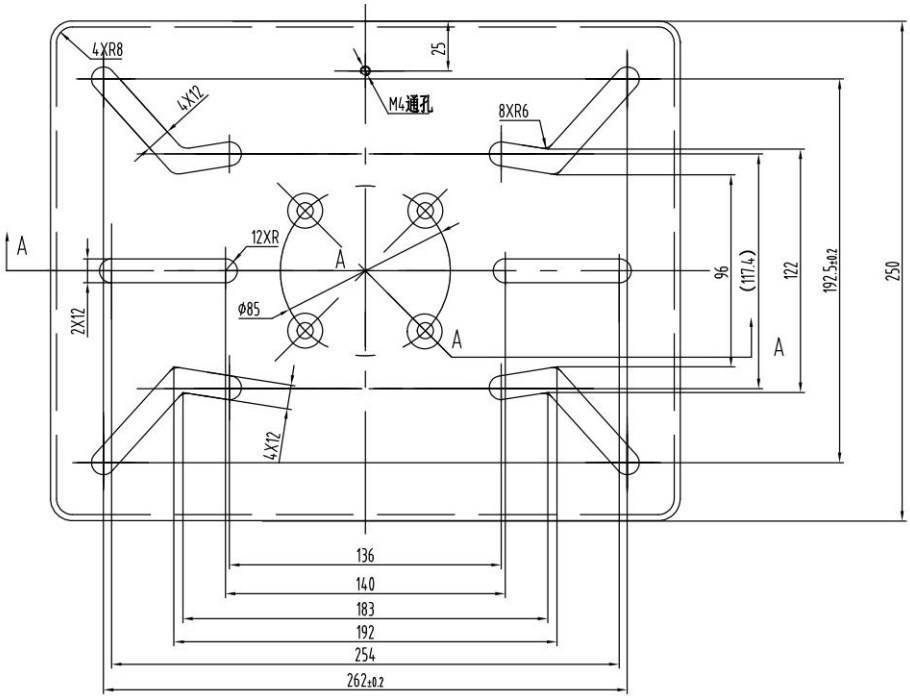

MONTAŻ

Numery odnoszą się do załączonej listy części.

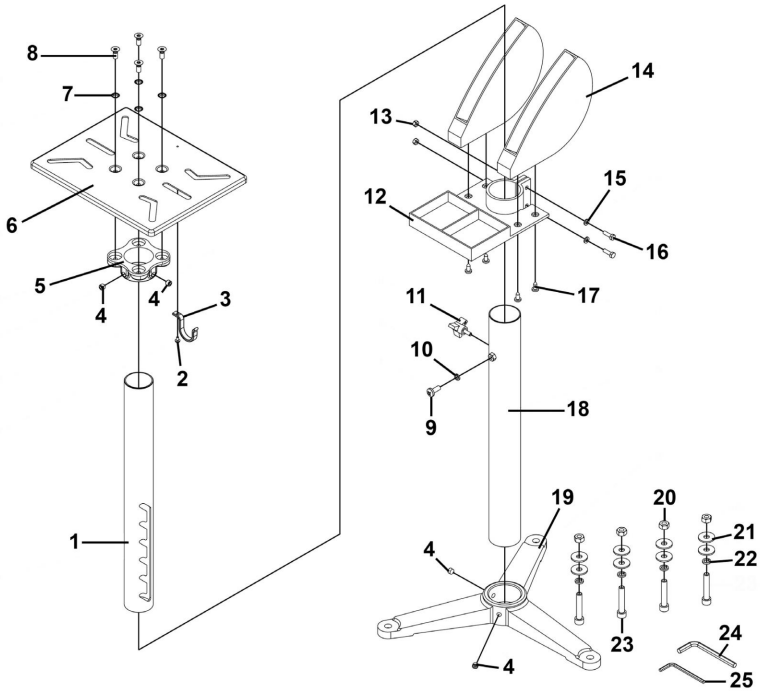


FIG.1

Zanim zaczniesz, oddziel wszystkie części i pogrupuj je według rozmiaru i stylu. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą VEVOR .

UWAGA: podczas montażu dokręcaj nakrętki i śruby ręcznie. Po złożeniu użyj klucza nastawnego, aby upewnić się, że wszystkie mocowania są solidne.

UWAGA! Ten stojak musi być zainstalowany na stabilnym, równym podłożu i w połączeniu z kompatybilnymi szlifierkami stołowymi.

4.1. MONTAŻ STOJAKA (RYS. 1)

4.1.1. Wsuń słupek (18) do podstawy (19) i zabezpiecz go śrubami dociskowymi M10 x 10 (4).

4.1.2. Przymocuj schowek na ściernice (14) do tacy na akcesoria (12) za pomocą wkrętów samogwintujących ST6,3 x 16 (17). Przesuń gotowy moduł nad słupkiem (18). Do zamocowania użyj płaskiej podkładki M6 ocynkowanej (15), śrub z łbem sześciokątnym M6 x 20 ocynkowanych (16) i nakrętek stalowych M6 ocynkowanych (13).

4.1.3. MONTAŻ GÓRNEJ TACKI

4.1.4. Zamontuj wspornik mocujący górną tackę (5) do górnej tacki (6) za pomocą podkładek zabezpieczających (7) i śruby maszynowej z łbem stożkowym krzyżakowym M8 x 20 ocynkowanej.

(8). Nasuń jednostkę na ruchome ramię wspornika (1) i zabezpiecz za pomocą śrub dociskowych M10 × 10 (4).

4.1.5. Przymocuj hak do przechowywania (3) do górnej tacy (6) za pomocą wkrętu maszynowego z łbem stożkowym krzyżakowym M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Nasuń gotowy stół na słupek (18) i zabezpiecz pokrętłem, gwintem regulowanym (11) i podkładką sprężynową M8 ocynkowaną (10)

i śruba maszynowa z łbem stożkowym Phillips M8 x 20 mm (pojedyncza) (9).

4.2. ZABEZPIECZANIE SZLIFIERKI

4.2.1. Przed zainstalowaniem szlifierki stołowej na górze należy upewnić się, że stojak szlifierki stołowej jest solidnie przykręcony do podłogi.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, wyłącz szlifierkę i odłącz ją od źródła zasilania przed montażem na stojaku.

4.2.2. Zamontuj szlifierkę na stojaku podłogowym. Patrz (rys. 2).



FIG.2

Bench grinder not included

OCHRONA ŚRODOWISKA

Poddaj niepotrzebne materiały recyklingowi zamiast wyrzucać je jako odpady. Wszystkie narzędzia, akcesoria i opakowania należy posegregować, dostarczyć do punktu recyklingu i zutylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Gdy produkt stanie się całkowicie niezdatny do użytku i będzie wymagał utylizacji, należy spuścić wszelkie płyny (jeśli dotyczy) do zatwierdzonego pojemnika.

pojemniki i usuwać produkt i płyny zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga : Naszą polityką jest ciągłe udoskonalanie produktów, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych, specyfikacji i części składowych bez wcześniejszego powiadomienia.

Ważne: Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie tego produktu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

1. Dbaj o narzędzie. Narzędzie w dobrym stanie jest wydajne, łatwiejsze do kontrolowania i będą sprawiać mniej problemów.


2. Regularnie sprawdzaj elementy narzędzia. Napraw lub wymień. uszkodzone lub zużyte podzespoły. Używaj wyłącznie identycznych części zamiennych. podczas serwisowania.

3. Utrzymuj etykiety i tabliczki znamionowe narzędzi. Zawierają one ważne informacje. Informacje. W przypadku braku informacji lub ich nieczytelności prosimy o kontakt z Princess Auto Ltd.

na wymianę.

OSTRZEŻENIE! Naprawy urządzenia powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. narzędzie. Nieprawidłowo naprawione narzędzie może stanowić zagrożenie dla użytkownik i/lub inni.

AWARIE I CZĘŚCI

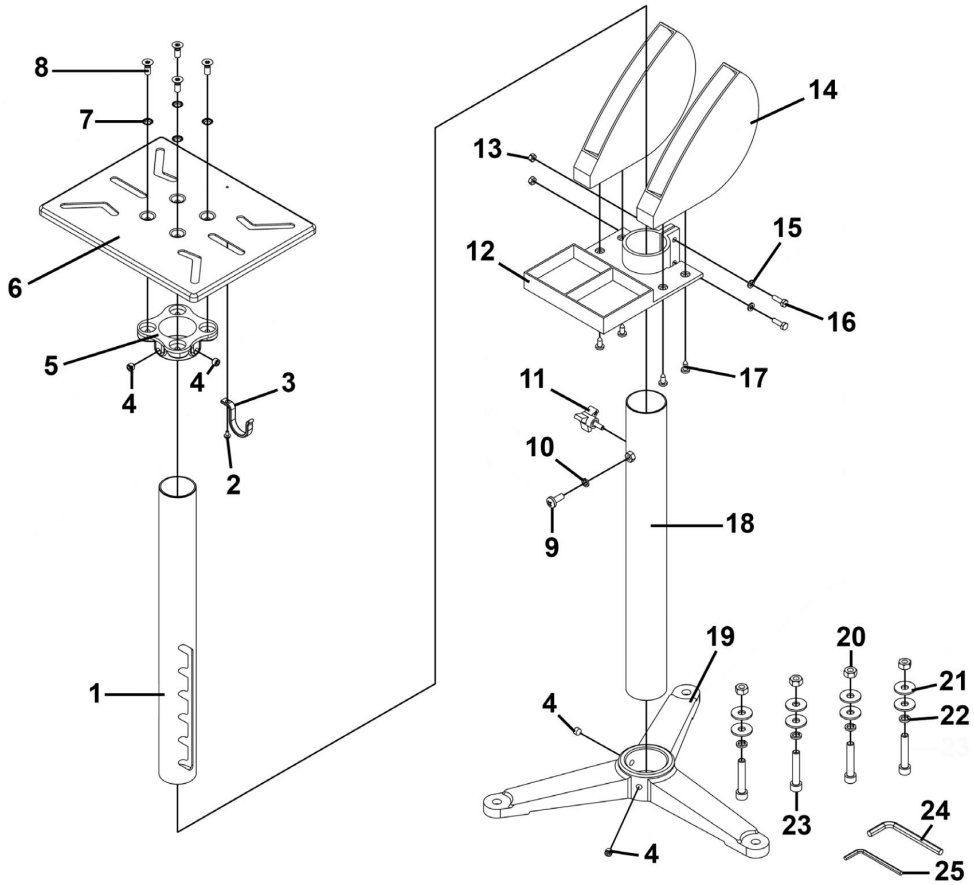

Przedmiot	numer części	Opis	Ilość
1	BGST1 - 01	Ruchome ramię wspornika	1
2	MSP48.S	Śruba maszynowa z łbem walcowym i gniazdem krzyżakowym M4 X 8 mm	1

3	BGST1 - 03	Hak magazynowy	1
4	GSM1010 .S	Śruba dociskowa M10 X 10	4
5	BGST1 - 05	Uchwyt mocujący tackę TOP	1
6	BGST1 - 06	Taca górna	1
7	BGST1 - 07	Podkładka zabezpieczająca	4
8	MSC820 .S	csk phillips śruba maszynowa M8x20 cynkowa	4
9	MSP820 .S	Śruba maszynowa z łbem walcowym krzyżakowym M8x20mm (pojedyncza)	1
10	SWM8.S	podkładka sprężysta M8cynk	1
11	BGST1-11	pokrętło, regulowane gwintowane	1
12	BGST1-12	Tacka na akcesoria	1
13	SN6 .S	nakrętka stalowa M6 ocynkowana	2
14	BGST1-14	Schowek na ściernicę	2
15	FWM6 .S	Podkładka płaska M6 cynkowa	2
16	SS620 .S	Śruba imbusowa M6 X 20 ocynkowana	2
17	BGST1-17	wkręt samogwintujący ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1-18	pionowo	1
19	BGST1-19	Opierać	1
20	SN10 .S	nakrętka stalowa M10 cynkowana	4
21	FWM10 . S	Podkładka płaska M10 cynkowa	8
22	SWM10 .S	podkładka sprężysta M10 cynkowa	4
23	SCB1055 .S	śruba z łbem gniazdowym M10 x 55 mm	4
24	BGST1-24	Klucz imbusowy 8 mm	1

25	BGST1-25	Klucz imbusowy 5 mm	1

SPECYFIKACJE

Model	**GS-E**
Kolor	Czarny
Regulowana wysokość	700-900 mm
Rozmiar stołu stalowego	315*254 mm
Rozmiary maszyn szlifierskich, które można stosować:	125-250 mm
Inne funkcje	Zbiornik na ściernicę, Zbiornik na wodę.
Waga netto	7,45 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SOKKEL VOOR SLIJPMACHINE

MODEL: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GS-E



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

INSTRUCTIES



Bedankt voor de aanschaf van een VEVOR -product. Dit product is vervaardigd volgens hoge kwaliteitsnormen en zal, indien gebruikt volgens deze instructies, En mits goed onderhouden, bieden ze jarenlang probleemloze prestaties.
Lees de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJK : Lees deze instructies aandachtig door. Let op de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Gebruik het product correct en met zorg voor het beoogde doel. is de bedoeling. Het niet naleven hiervan kan schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken en maakt de overeenkomst ongeldig. Garantie. Bewaar deze instructies goed voor toekomstig gebruik.

1. Uitsluitend gebruiken op stevige, vlakke en onbelemmerde ondergronden die bestand zijn tegen ondersteuning voor de vloerstandaard en de slijpmachine zelf.

2. Zorg ervoor dat de vloerstandaard van de slijpmachine stevig vastzit aan een oppervlak dat de standaard, de slijpmachine en het werkstuk kan dragen.

3. Gebruik de vloerstandaard van de tafelslijpmachine altijd op een goed verlichte, schone en droge plaats.

Zorg ervoor dat de ondergrond stevig is, bij voorkeur van beton.

4. Vraag hulp bij het plaatsen en verwijderen van de slijpmachine.

5. Vervang of repareer beschadigde onderdelen uitsluitend met de aanbevolen componenten. Niet-geautoriseerde onderdelen kunnen een veiligheidsrisico vormen en de garantie ongeldig maken.

6. Zorg ervoor dat de onderkast van de slijpmachine te allen tijde droog blijft. Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van de werkplek.

Zorg ervoor dat het apparaat voor gebruik correct en stevig is gemonteerd.

WAARSCHUWING! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de stand of andere eigendommen en/of persoonlijk letsel.


WAARSCHUWING! De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies

in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden. situaties die zich kunnen voordoen. Het is belangrijk te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar moet door de operator worden aangebracht.

INVOERING

Stevige slijpmachinehouder met gaten voor vloermontage voor extra stabiliteit. Robuuste gietijzeren voet. Verstelbare hoogte vanaf 700 mm. tot 900 mm , A In totaal zijn er vijf versnellingen instelbaar . Voorzien van een accessoirelade en twee compartimenten voor het opbergen van slijpschijven. Haak voor het veilig opbergen van de stroomkabel. Stroomkabels voor slijpmachines. Compatibel met de VOVER- serie tafelslijpmachines en ook geschikt voor andere toonaangevende merken tafelslijpmachines.

LET OP: Afmetingen van de montagegaten voor de tafel. Consumenten kunnen de juiste positie van de bevestigingsgaten kiezen op basis van de afmetingen van de vaste machinebasis .

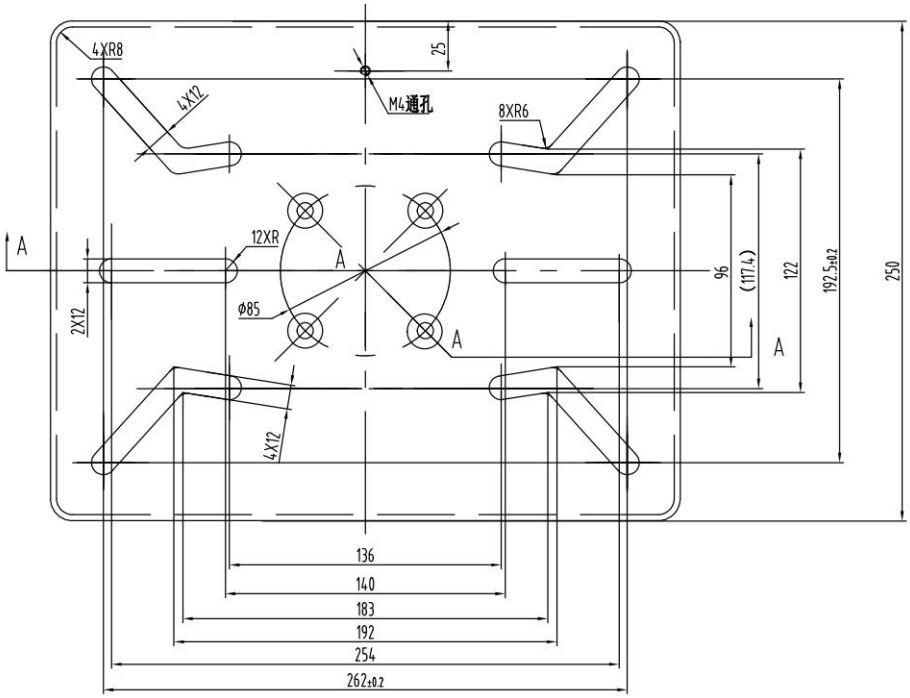

MONTAGE

De nummers verwijzen naar de bijgevoegde onderdelenlijst.

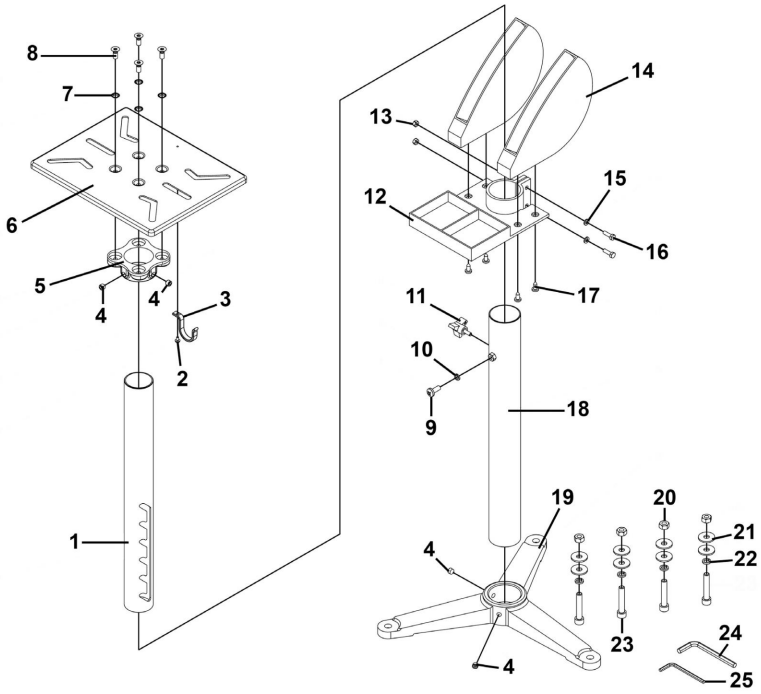


FIG.1

Voordat u begint, sorteer alle onderdelen en groepeer ze op maat en stijl. Als er onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw VEVOR- dealer.

LET OP: Draai de moeren en bouten met de hand vast tijdens de montage. Gebruik na de montage een verstelbare sleutel om te controleren of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.

WAARSCHUWING! Deze standaard moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geïnstalleerd en in combinatie met compatibele slijpmachines.

4.1. DE STANDAARD MONTEREN (AFBEELDING 1)

4.1.1. Schuif de staander (18) in de basis (19) en zet deze vast met stelschroeven M10 x 10 (4).

4.1.2. Bevestig het opbergvak voor de slijpschijf (14) aan de accessoirelade (12) met zelfborende schroeven ST6,3 x 16 (17). Schuif de voltooide eenheid over de staander (18). Gebruik een platte M6 zinkring (15), zeskantige stelschroeven M6 x 20 zink (16) en stalen moeren M6 zink (13) om te bevestigen.

4.1.3. HET MONTEREN VAN DE BOVENSTE LADE

4.1.4. Monteer de bovenste ladehouderbeugel (5) aan de bovenste lade (6) met behulp van borgringen (7) en verzonken Phillips-machineschroef M8 x 20 zink.

(8). Schuif de eenheid over de beweegbare beugelarm (1) en bevestig deze met stelschroeven M10 × 10 (4).

4.1.5. Bevestig de opberghaak (3) aan de bovenste lade (6) met behulp van een platte kruiskopschroef M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Schuif de complete tafelconstructie op de staander (18) en zet deze vast met behulp van de knop, de verstelbare schroefdraad (11) en de veerring M8 zink (10).

en machineschroef met platte kop Phillips M8 x 20 mm (enkel) (9).

4.2. EEN SLIJPER BEVEILIGEN

4.2.1. Zorg ervoor dat de onderkast van de slijpmachine stevig aan de vloer is vastgeschroefd voordat u de slijpmachine erop plaatst.

WAARSCHUWING! Om letsel te voorkomen, dient u de slijpmachine UIT te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat u deze op de standaard plaatst.

4.2.2. Monteer de slijpmachine op de slijpmachine-vloerstandaard. Zie (fig. 2).



FIG.2 Bench grinder not included

MILIEUBESCHERMING

Recycle ongewenste materialen in plaats van ze als afval weg te gooien. Alle gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten worden gesorteerd, naar een recyclingcentrum worden gebracht en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Wanneer het product volledig onbruikbaar is en moet worden weggegooid, moeten eventuele vloeistoffen (indien van toepassing) in een daarvoor bestemde container worden afgetapt.

containers en voer het product en de vloeistoffen af volgens de plaatselijke voorschriften.

Let op : Het is ons beleid om producten continu te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor om gegevens, specificaties en onderdelen zonder

voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Belangrijk: Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist gebruik van dit product.

VERZORGING & ONDERHOUD

1. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Een gereedschap in goede staat is efficiënt. Makkelijker te controleren en zal minder problemen opleveren.


2. Controleer de gereedschapsonderdelen regelmatig. Repareer of vervang ze. beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. bij onderhoud.

3. Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes van het gereedschap intact blijven. Deze bevatten belangrijke informatie. Informatie. Indien onleesbaar of ontbrekend, neem dan contact op met Princess Auto Ltd.

voor vervangingen.

WAARSCHUWING! Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag de reparatie uitvoeren. gereedschap. Een onjuist gerepareerd gereedschap kan een gevaar vormen voor de gebruiker. gebruiker en/of anderen.

DEMONTAGE EN ONDERDELEN

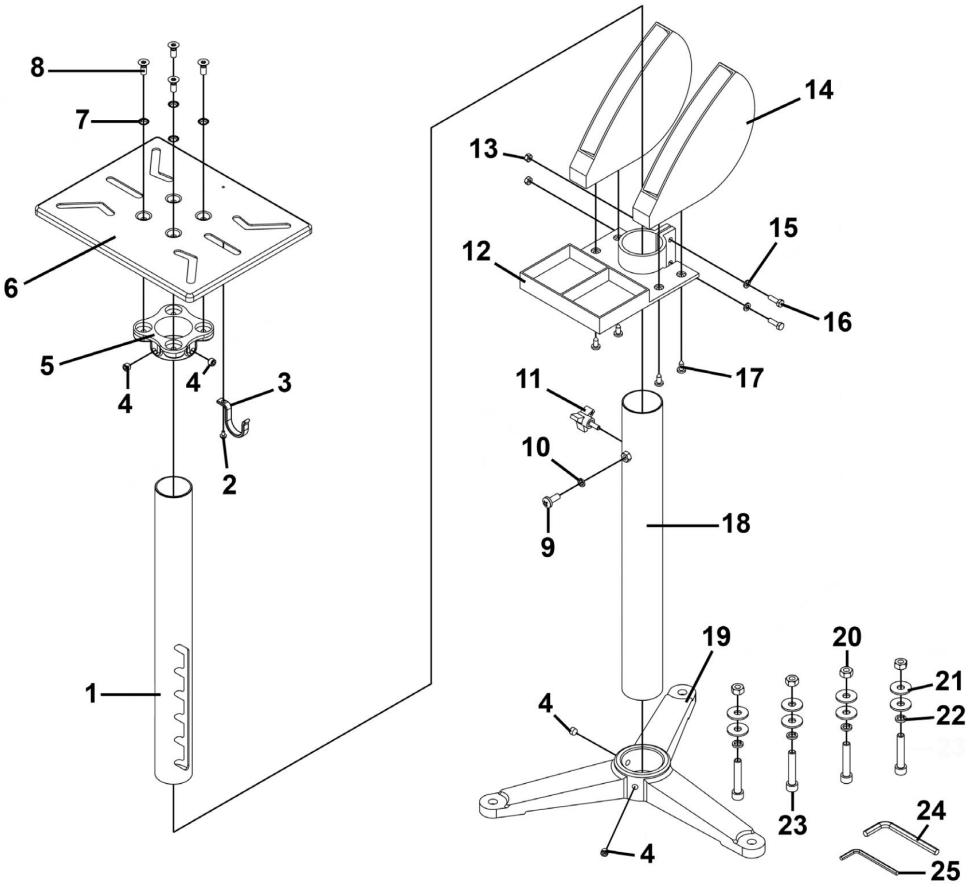

Item	onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal

1	BGST1 - 01	Beweegbare beugelarm	1
2	MSP48.S	Machineschroef met platte kop en kruiskop, M4 x 8 mm	1
3	BGST1 - 03	opberghaak	1
4	GSM1010 .S	Stelschroef M10 x 10	4
5	BGST1 - 05	Bevestigingsbeugel voor bovenste lade	1
6	BGST1 - 06	BOVENSTE lade	1
7	BGST1 - 07	Borgring	4
8	MSC820 .S	csk phillips machineschroef M8x20 verzinkt	4
9	MSP820 .S	Machineschroef met platte kop en kruiskop M8x20mm (enkel)	1
10	SWM8.S	veerring M8zink	1
11	BGST1 -11	knop, verstelbare schroefdraad	1
12	BGST1 -12	Accessoirelade	1
13	SN6 .S	stalen moer M6 zink	2
14	BGST1 -14	Opbergvak voor slijpschijf	2
15	FWM6 .S	Platte ring M6 zink	2
16	SS620 .S	Zeskantbout M6 x 20 verzinkt	2
17	BGST1 -17	zelfborende schroef ST6 . 3 x 16	4
18	BGST1 -18	rechtop	1
19	BGST1 -19	Baseren	1
20	SN10 .S	stalen moer M10 zink	4
21	FWM10 . S	Platte ring M10 zink	8
22	SWM10 .S	veerring M10 zink	4

23	SCB1055 .S	Inbusbout M10 x 55 mm	4
24	BGST1 -24	Inbussleutel 8 mm	1
25	BGST1 -25	Inbussleutel 5 mm	1

SPECIFICATIES

Model	**GS-E**
Kleur	Zwart
Verstelbare hoogte	700-900 mm
De afmetingen van de stalen tafel	315*254 mm
Toepasselijke afmetingen van slijpmachines:	125-250 mm
Overige functies	Een tank voor de slijpschijf, een watertank.
Nettogewicht	7,45 kg





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BÄNKSLIPSTATIV

MODELL: GS-E

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GS-E



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUKTIONER



Tack för att du köpt en VEVOR -produkt. Produkten är tillverkad enligt hög standard och kommer, om den används enligt dessa instruktioner, och korrekt underhållna, ger dig många års problemfri prestanda.
Läs instruktionsboken.

VIKTIGT : Läs dessa instruktioner noggrant. Observera säkerhetskraven, varningarna och försiktighetsåtgärderna. Använd produkten korrekt och med omsorg för det ändamål den är avsedd för. är avsedd. Underlåtenhet att göra det kan orsaka skada och/eller personskada och ogiltigförklara garanti. Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida bruk.

1. Använd endast på fasta, jämna, fria ytor som klarar av stöd för golvslipmaskinen och bänkslipmaskinen.

2. Se till att slipmaskinens golvstativ är fäst vid en yta som kan bära stativet, slipmaskinen och arbetsstycket.

3. Använd alltid golvslipens stativ på en väl upplyst, ren och torr plats.

Se till att underlaget är fast under fötterna, helst betong.

4. Be om hjälp med att placera och ta bort bänkslipen från dess arbetsläge.

5. Byt ut eller reparera skadade delar med endast rekommenderade komponenter. Icke auktoriserade delar kan utgöra en säkerhetsrisk och upphäver garantin.

6. Se till att slipmaskinens golvstativ alltid är torrt. Håll barn och obehöriga personer borta från arbetsområdet.

Se till att enheten är korrekt och säkert monterad före användning.


VARNING! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på stativet eller annan egendom och/eller personskador.

VARNING! Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Det måste förstås att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, men måste tillämpas av operatören.

INTRODUKTION

Robust stativ för bänkslipmaskin med golvmonteringshål för extra säkerhet. Kraftig gjutjärnsbas. Justerbar höjd från 700 mm. till 900 mm , en Totalt fem växlar kan justeras . Har tillbehörsfack och två fack för förvaring av slipskivor. Krok för strömkabel för säker förvaring av Slipmaskinens strömsladdar. Kompatibel med VOVER- serien av bänkslipmaskiner och även lämplig för andra ledande märken av bänkslipmaskiner.

OBS: Mått på mesa-monteringshålen. Konsumenter kan välja lämplig position för fästhålet beroende på installationsstorleken på den fasta maskinbasen .

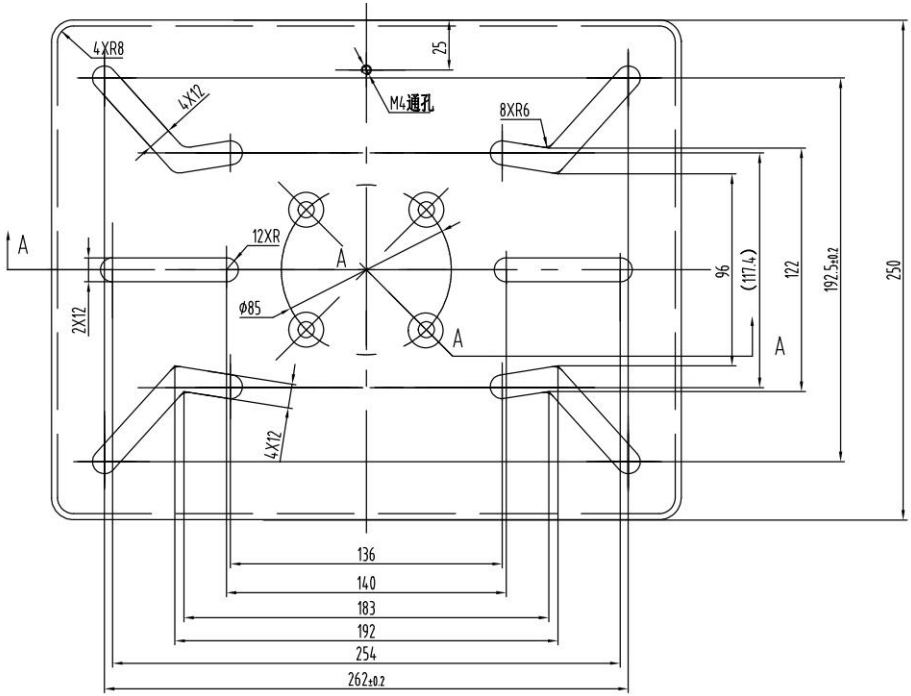

MONTERING

Siffrorna hänvisar till bifogad reservdelslista.

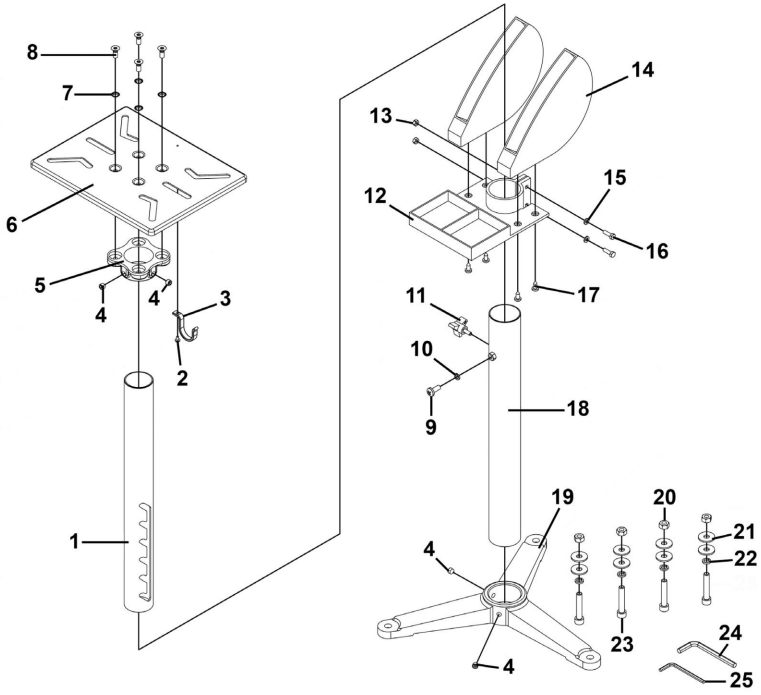


FIG.1

Innan du börjar, separera alla delar och gruppera dem efter storlek och stil. Om några delar saknas, kontakta din VEVOR- återförsäljare omedelbart.

OBS: Dra åt muttrar och bultar med fingrarna vid montering. Använd en skiftnyckel efter montering för att säkerställa att alla fästen är säkrade.

VARNING! Detta stativ måste installeras på fast, jämn mark och i kombination med kompatibla bänkslipmaskiner.

4.1. MONTERING AV STATIVET (FIG. 1)

4.1.1. Skjut in den upprätta delen (18) i basen (19) och använd stiftskruvar M10 x

10 (4) för att fästa.

4.1.2. Fäst slipskivans förvaringsfack (14) på tillbehörsfacket (12) med självgängande skruvar ST6,3 x 16 (17). Skjut in den färdiga enheten över upprättstående (18). Använd en platt M6 zinkbricka (15), sexkantsskruvar M6 x 20 zink (16) och stålmuttrar M6 zink (13) för att fästa.

4.1.3. MONTERING AV ÖVERSTA TRÅGET

4.1.4. Montera den övre brickans fäste (5) på den övre brickan (6) med hjälp av fästbrickor (7) och försänkt Phillips-maskinskruv M8 x 20 zink

(8). Skjut enheten över den rörliga fästarmen (1) och fixera med stiftskruvar M10 × 10 (4).

4.1.5. Fäst förvaringskroken (3) på det övre facket (6) med en maskinskruv med Phillips-skruvmejsel M4 x 8 mm (2).

4.1.6. Skjut den färdiga bordsmonteringen på stolpen (18) och fäst den med hjälp av knopp, justerbar gänga (11) och fjäderbricka M8 zink (10).

och maskinskruv Phillips M8 x 20 mm (enkel) med konisk huvud (9).

4.2. FASTGÖRING AV EN KVARN

4.2.1. Se till att bänkslipens stativ är ordentligt fastbultat i golvet innan bänkslipen monteras ovanpå.

VARNING! För att undvika skador, stäng AV kvarnen och dra ur kontakten från strömkällan innan du monterar den på stativet.

4.2.2. Montera kvarnen på kvarnens golvstativ. Se (bild 2).



FIG.2

Bench grinder not included

MILJÖSKYDD

Återvinn oönskat material istället för att slänga det som avfall. Alla verktyg, tillbehör och förpackningar ska sorteras, lämnas till en återvinningscentral och kasseras på ett sätt som är förenligt med miljön. När produkten blir helt obrukbar och behöver kasseras, töm eventuella vätskor (om tillämpligt) i godkända avfallsbehållare.

behållare och kassera produkten och vätskorna enligt lokala föreskrifter.

Obs : Det är vår policy att ständigt förbättra produkter och vi förbehåller oss därför rätten att ändra data, specifikationer och komponenter utan föregående meddelande.

Viktigt: Vi tar inget ansvar för felaktig användning av denna produkt.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Underhåll verktyget varsamt. Ett verktyg i gott skick är effektivt, lättare att kontrollera och kommer att ha färre problem.


2. Kontrollera verktygskomponenterna regelbundet. Reparera eller byt ut skadade eller slitna komponenter. Använd endast identiska reservdelar vid service.

3. Behåll verktygets etiketter och namnskyltar. Dessa innehåller viktig information information. Om den är oläslig eller saknas, kontakta Princess Auto Ltd.

för ersättare.

VARNING! Endast kvalificerad servicepersonal får reparera verktyg. Ett felaktigt reparerat verktyg kan utgöra en fara för användaren och/eller andra.

HAVARIER OCH DELAR

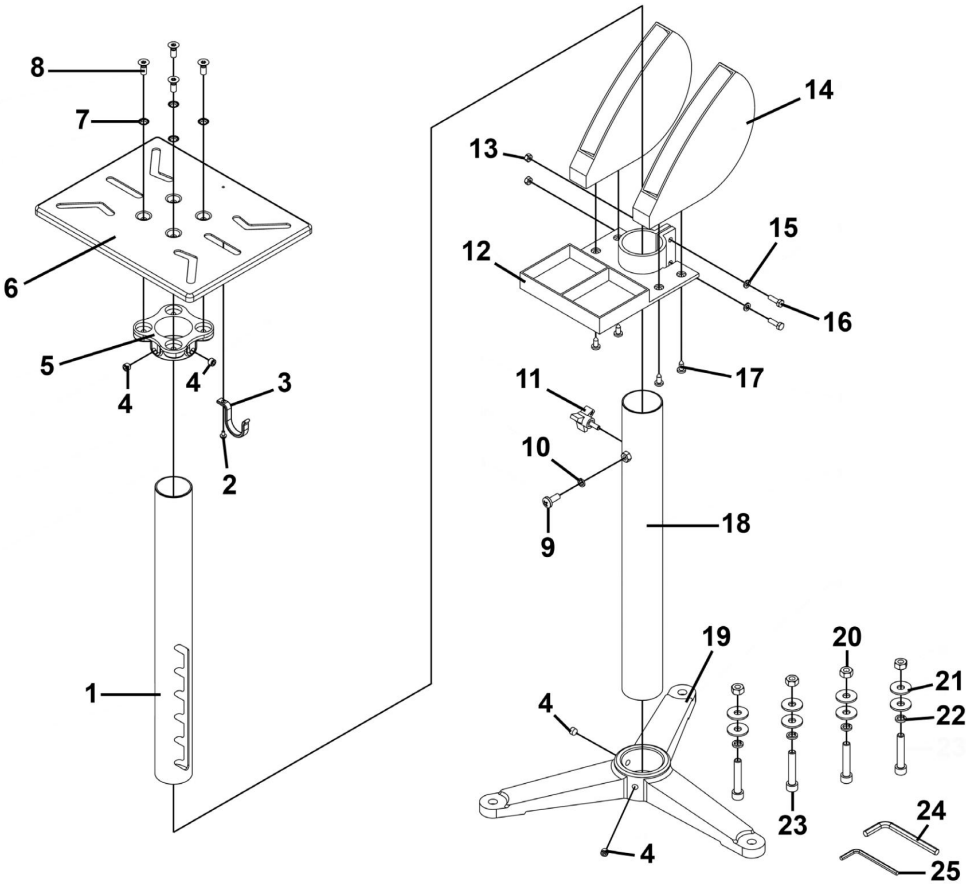

Punkt	del nr.	Beskrivning	Antal
1	BGST1-01	Rörlig fästarm	1
2	MSP48.S	Maskinskruv med pannhuvud Phillips M4 X 8mm	1
3	BGST1-03	förvaringskrok	1
4	GSM1010 .S	Stiftskruv M10 X 10	4

5	BGST1-05	ÖVERSTA Fäste för bricka	1
6	BGST1-06	ÖVERSTA bricka	1
7	BGST1 - 07	Fästbricka	4
8	MSC820 .S	csk phillips maskinskruv M8x20 zink	4
9	MSP820 .S	Maskinskruv med pannhuvud Phillips M8x20mm (enkel)	1
10	SWM8.S	fjäderbricka M8zink	1
11	BGST1 -11	knopp, justerbar gängad	1
12	BGST1 -12	Tillbehörsfack	1
13	SN6 .S	stålmutter M6 zink	2
14	BGST1 -14	Förvaringsfack för slipskiva	2
15	FWM6 .S	Plattbricka M6 zink	2
16	SS620 .S	Sexkantsskruv M6 X 20 zink	2
17	BGST1 -17	självgängande skruv ST6, 3 x 16	4
18	BGST1 -18	upprätt	1
19	BGST1 -19	Bas	1
20	SN10 .S	stålmutter M10 zink	4
21	FWM10 . S	Plattbricka M10 zink	8
22	SWM10 .S	fjäderbricka M10 zink	4
23	SCB1055 .S	Hylshylsa Bult M10 x 55mm	4
24	BGST1 -24	Insexnyckel 8 mm	1
25	BGST1 -25	Insexnyckel 5 mm	1

SPECIFIKATIONER

Modell	GS-E
Färg	Svart
Justerbar höjd	700 – 900 mm
Stålbordets storlek	315*254 mm
Tillämplig storlek på slipmaskiner:	125 – 250 mm
Andra funktioner	En tank för slipskivan, en vattentank.
Nettovikt	7,45 kg

