VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WALL MOUNT SERVER ENCLOSURE

USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wall Mount Server Enclosure

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

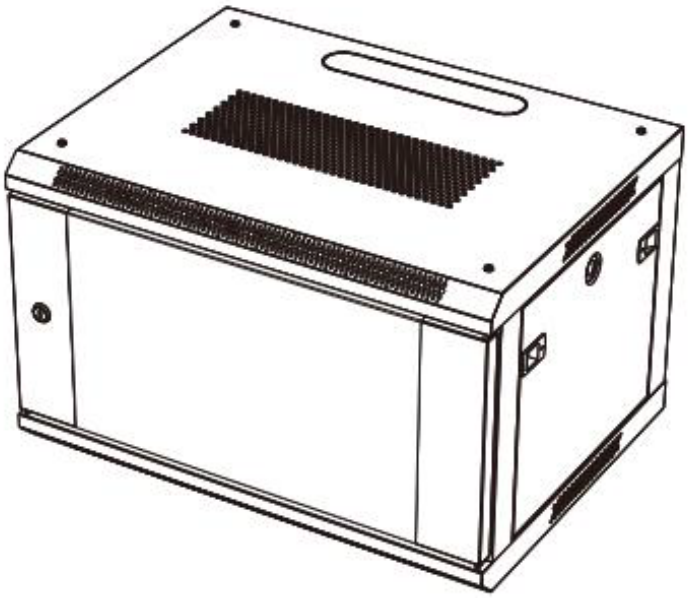

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Thank you for purchasing the Performance Series Wall Mount Cabinet from VEVOR.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Keep the enclosure free from moisture, extremes of temperature, combustible substances and gases, conductive pollutants, dust, and direct sunlight in a controlled indoor environment. Allow sufficient room for appropriate ventilation at the front and back of the enclosure. The enclosure's external ventilation openings must not be blocked, covered, or inserted with items.


Please call or email us if you have any concerns about the installation or use of your product. Please inspect the product for any missing or defective components. Ask VEVOR for help if any component is broken or missing. If the product has been affected, do not try to install or use it. To prevent harm during assembly, place the product contents on cardboard or another safe surface. Improper installation or use of this product can result in product damage, other damage to equipment, or personal injury.
It is advised that the installation be performed by a professional installer. VEVOR cannot be held liable for equipment damage or physical injuries resulting from inappropriate product usage or installation. Please ensure that the equipment stored/mounted should not exceed the stated weight capacity.

Use of Trademarks, Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols
This manual may make reference to trademarks, registered trademarks, and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to VEVOR. These references are provided for informational purposes only and do not represent an endorsement of a

product or service by VEVOR, or an endorsement of the product(s) to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, VEVOR hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related document are the property of their respective holders.


Limitations of Liability: VEVOR will not be responsible for any injury or damage, whether direct or indirect, special, punitive, incidental, or consequential damages (including, but not limited to, lost profits or revenue, loss of use, lost business opportunities, or loss of goodwill), or the costs of procuring substitute products, arising out of or in connection with the use of the product. In no case can seller's gross accumulated liability, arising from all causes of action and theories of liability, exceed the total sums actually charged by customer to seller under the order giving rise to any liability here under.

PARTS IDENTIFICATION

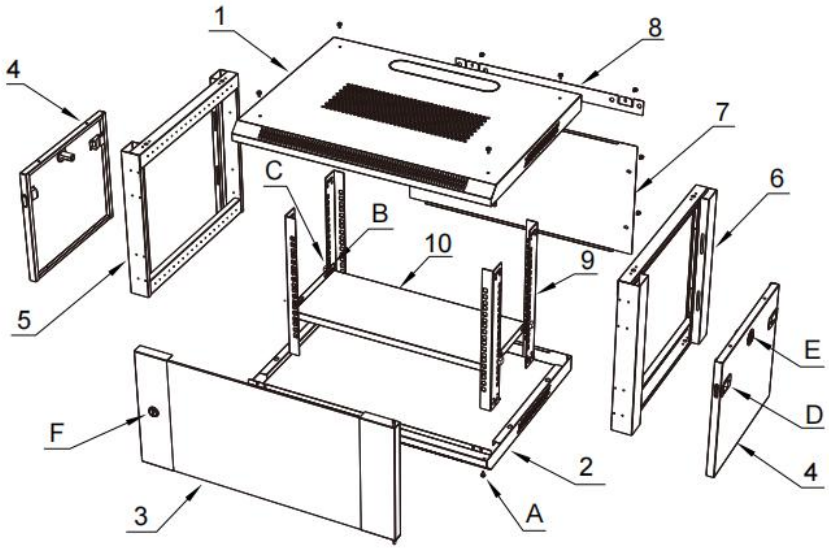

1. Top Panel	x1	A: M5*10 Self-tapping Screws	x40
2. Bottom Panel	x1	B: M6*12 Cross head Screws	x12
3. Front Door	x1	C: M6 Cage Nuts	x12
4. Side Panels	x2	D: Side Panel Latches	x4
5. Left Frame	x1	E: Side Panel Lock Kit	x2
6. Right Frame	x1	F: Front Door Lock Kit	x1
7. Rear panel	x1	G: M10*70mm Expansion screws	x4
8. Rear suspension	x1	H:Grounding wire	x1
9. Vertical Mounting Rails	x4	I:Casters&fix screws(only equipped with SPT-604-22 Server Enclosure)	x4
10. Pallet	x1		

REQUIREMENTS

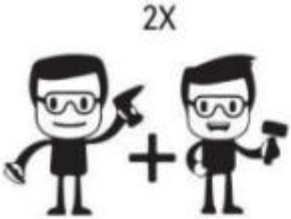




- Electric screwdriver (sold separately)
- Two People (for assembly)
- Allen key (parts package has included)

Note: Two people are required for the Rack assembly.

PRODUCT PARAMETER


Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg

ENCLOSURE INSTALLATION


1: Place Casters(#I)on the bottom of the Bottom Panel(#2),screw them with matched bolts&nuts(each caster is fixed with 4pcs bolts&nuts).Tighten them by screwdriver.

Note:only SPT-604-22 server enclosure need this assembly step. First lock the casters then to start the following steps will be more convenient for you.


2: Insert the Left Frame (#5) and the Right Frame (#6) into the Bottom Panel (#2), Secure with 4pcs M5*10 Self-tapping Screws (A) .

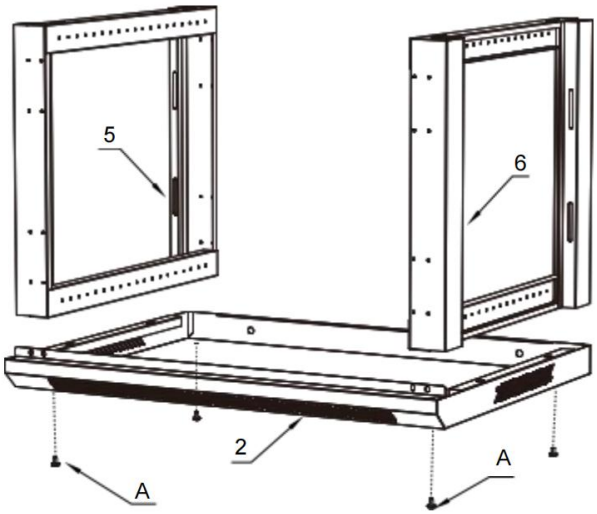


3: Place the Top Panel (#1) onto the Left Frame (#5) and the Right Frame (#6). Secure with 12pcs M5*10 Self-tapping Screws (A) .

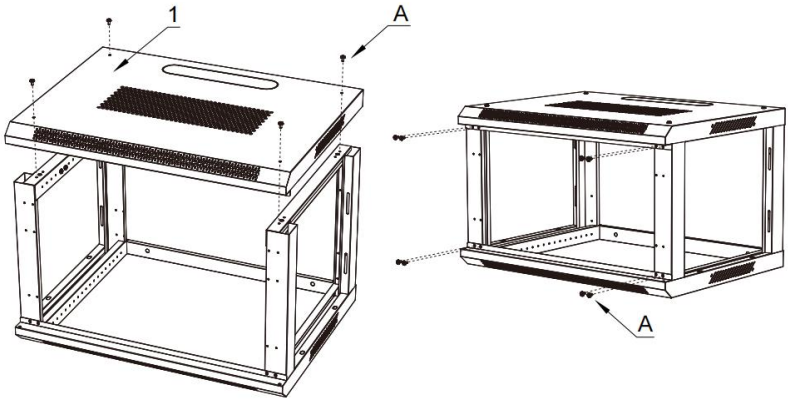


4: Install the 4 Vertical Mounting Rails (#9) into place at the desired depth Secure with 8pcs M5*10 Self-tapping Screws(A) .
Note: Please consider the equipment you plan to install within the enclosure while deciding the appropriate mounting depth. Make sure the rail depth on both sides of the cabinet is the same.

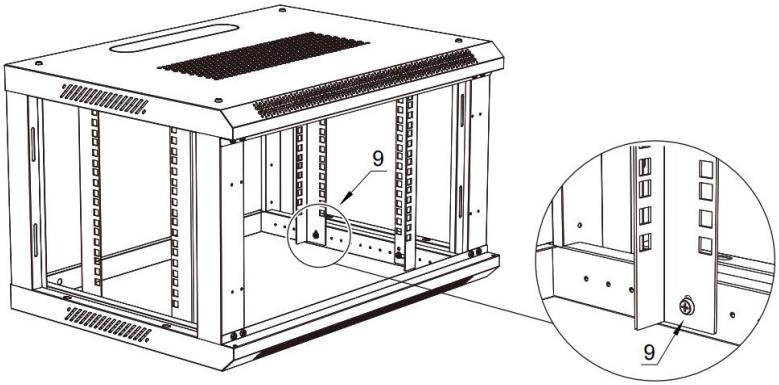

5: Install the Pallet (#10) into place at the desired height ,Secure with M6*12 Cross head Screws (B) and M6 Cage Nuts (C).

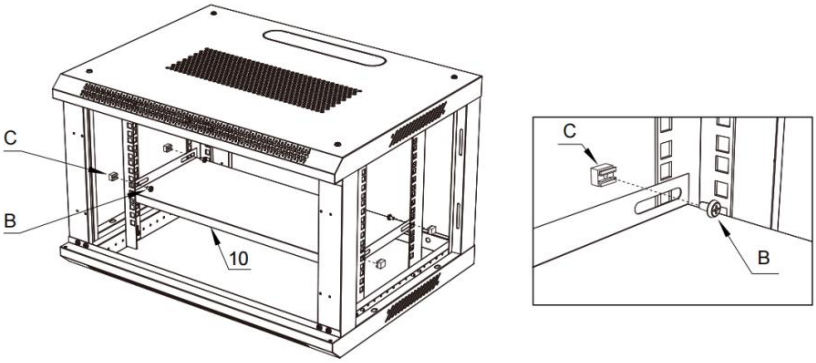

6: Install the two Side Panels (#4) into the Left Frame (#5) and the Right Frame (#6).Once each Side Panel (#4) is in place, check to see whether the Side Panel Latches(D) and the Side Panel Lock Kits(E) works properly.

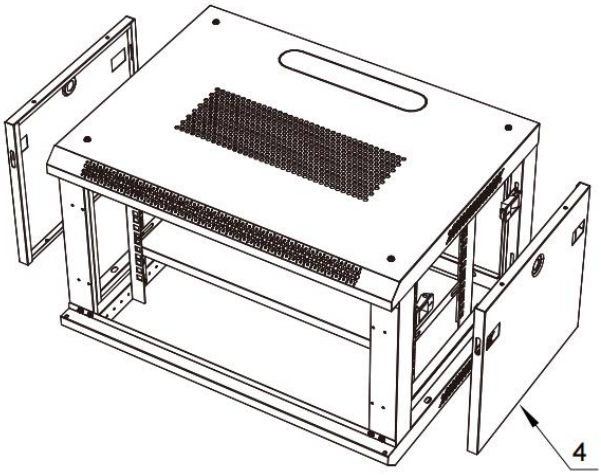


7: Install the Front Door Lock (F) on the Front Door (#3).


8: Position the Front Door (#3) so that the top and bottom pins are aligned with the hinge hole located in the enclosure. Insert the bottom fixed pin

into the bottom hinge hole. Pull the top spring pin down into the hole in the top corner and release it.


Note:make sure the lock pieces mounted as the following photo showed direction(horizontal to the right side)

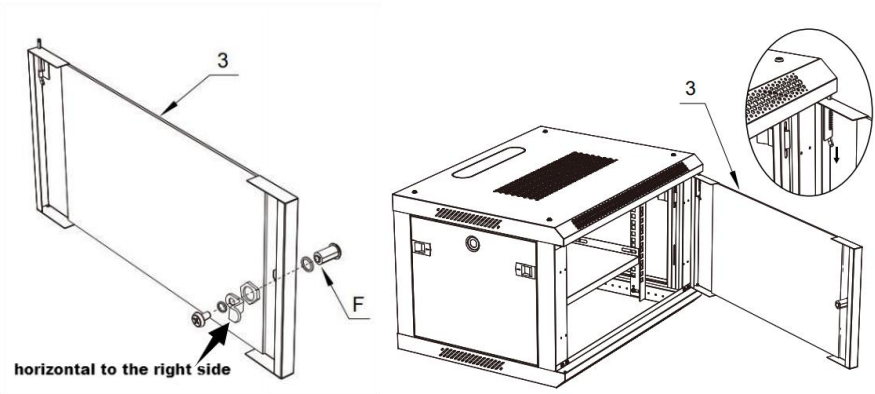


9:Install the Grounding Wire(H),Connect Front Door(#3) and Bottom Panel(#2).

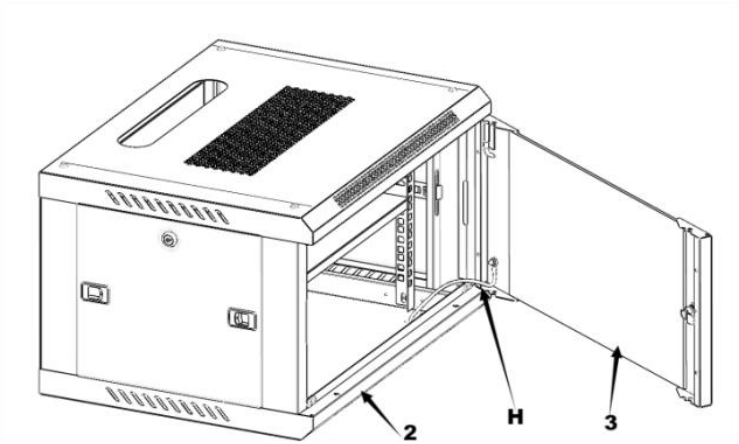

10: Install the Rear panel (#7),Secure with related quantity M5*10 Self -tapping Screws(A) .

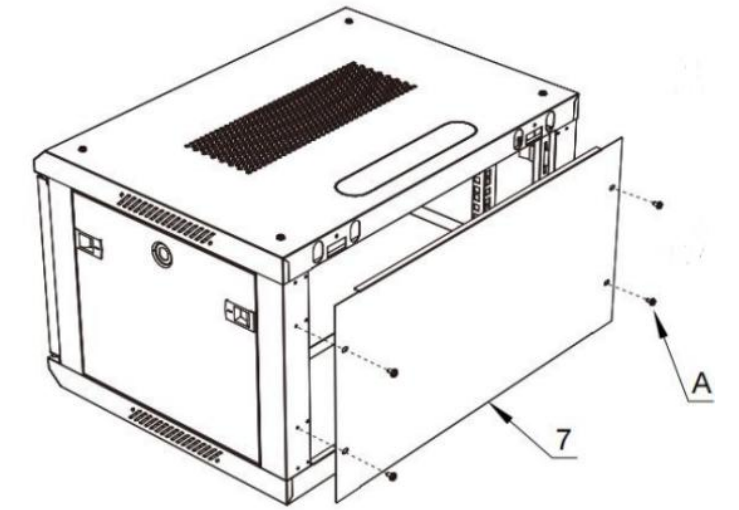

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

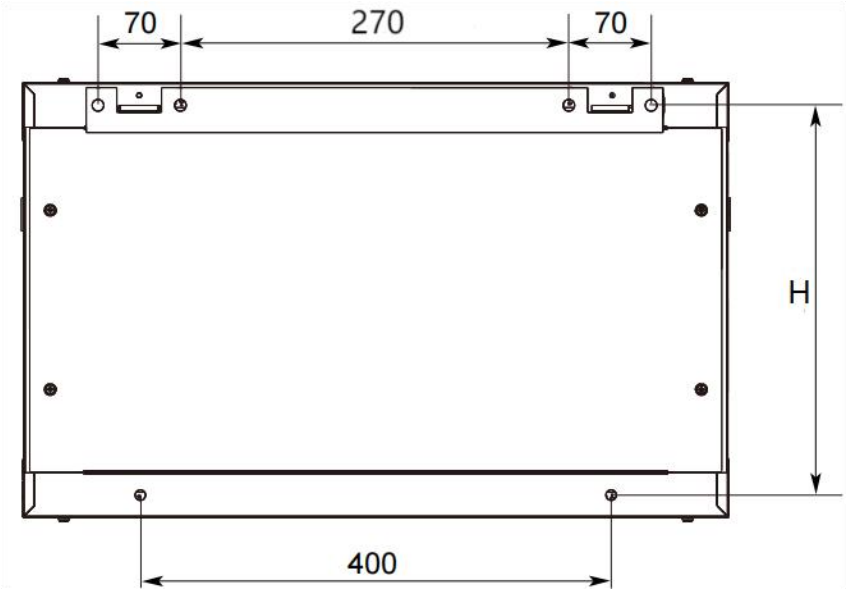


1:First put the Rear suspension (#8)on the wall or other suitable mounting surface,on the suitable position to mark mounting holes position by colored pen,then measure the above figure showed hole distance to mark the bottom two mounting holes position.

The mounting hole distance is shown in the above figure, apart to accommodate standard stud placement as reflected in the diagram.

SPT-604-06 6U Server Enclosure,H=320mm;
SPT-604-09 9U Server Enclosure,H=470mm;
SPT-604-12 12U Server Enclosure,H=610mm;
SPT-604-12W 12U Server Enclosure,H=610mm;
SPT-604-15 15U Server Enclosure,H=740mm.
SPT-604-22 22U Server Enclosure,H=1065mm.

2:Adopts electric drill to drill marked 4pcs diameter 14mm holes,then mounting and fix the M10 Expansion screws(G) into the holes.

3:Fix the Rear suspension (#8) on the enclosure,Secure with 2pcs M5*10 Self-tapping Screws(A) .

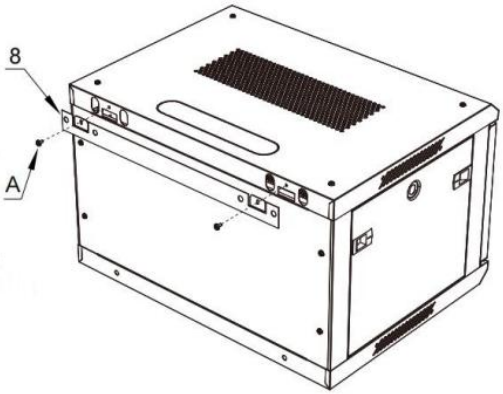

4:Fix the enclosure on the the M10 Expansion screws(G),tight the expansion screw's nut.

Warning: Do not attempt to mount to wall when equipment is mount- ed inside the enclosure. The enclosure has a weight capacity of 200 pounds. Make sure the type of wall structure and mounting hardware that you are using will properly support the weight of the enclosure and equipment.

Installation Video

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BOÎTIER SERVEUR MURAL

MANUEL D'UTILISATION

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Serveur mural Enceinte

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

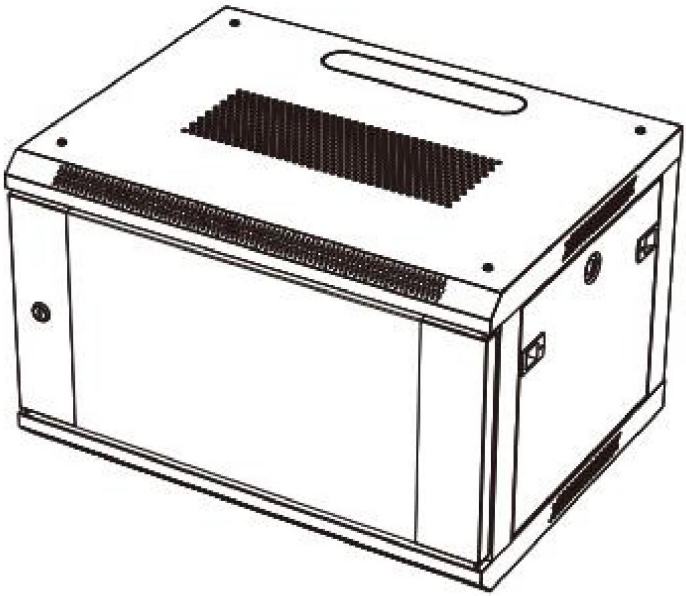

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Merci d'avoir acheté l'armoire murale Performance Series de VEVOR.

Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Dans un environnement intérieur contrôlé, préservez l'enceinte de l'humidité, des températures extrêmes, des substances et gaz combustibles, des polluants conducteurs, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Assurez une ventilation adéquate à l'avant et à l'arrière de l'enceinte.

Les ouvertures de ventilation externes de l'enceinte ne doivent pas être obstruées, recouvertes ou obstruées par des objets.

Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel si vous avez des questions concernant l'installation ou l'utilisation de votre produit. Veuillez vérifier que le produit ne comporte aucun composant manquant ou défectueux. Si un composant est cassé ou manquant, veuillez contacter VEVOR pour obtenir de l'aide. Si le produit est endommagé, veuillez ne pas tenter de l'installer ni de l'utiliser. Pour éviter tout accident lors du montage, placez le contenu du produit sur un carton ou une autre surface stable. Une installation ou une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages au produit lui-même, à d'autres équipements, ou…

blessure corporelle.

Il est conseillé de faire appel à un installateur professionnel pour l'installation.

VEVOR décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit. Veuillez vous assurer que le poids du matériel entreposé ou installé ne dépasse pas la capacité maximale indiquée.

Utilisation des marques commerciales, marques déposées et autres noms et symboles protégés Ce manuel peut


faire référence à des marques commerciales, marques déposées et autres noms et/ou symboles protégés appartenant à des sociétés tierces sans aucun lien avec VEVOR. Ces références sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une approbation de ces marques.

produit ou service de VEVOR, ou une approbation du ou des produits auxquels ce manuel s'applique par la société tierce en question.

Nonobstant toute mention directe figurant ailleurs dans le corps de ce document, VEVOR reconnaît par la présente que toutes les marques de commerce, marques déposées, marques de service et autres noms et/ou symboles protégés contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


Limitation de responsabilité : VEVOR décline toute responsabilité pour tout dommage corporel ou matériel, direct ou indirect, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, punitifs, accessoires ou consécutifs (notamment, mais sans s'y limiter, le manque à gagner, la perte de revenus, la perte d'usage, la perte d'opportunités commerciales ou la perte de clientèle), ainsi que pour les coûts d'acquisition de produits de remplacement, résultant de l'utilisation du produit ou liés à celle-ci. En aucun cas, la responsabilité cumulée du vendeur, toutes causes d'action et théories de responsabilité confondues, ne pourra excéder le montant total facturé par le client au vendeur au titre de la commande ayant donné lieu à la responsabilité en vertu des présentes.

PARTS IDENTIFICATION

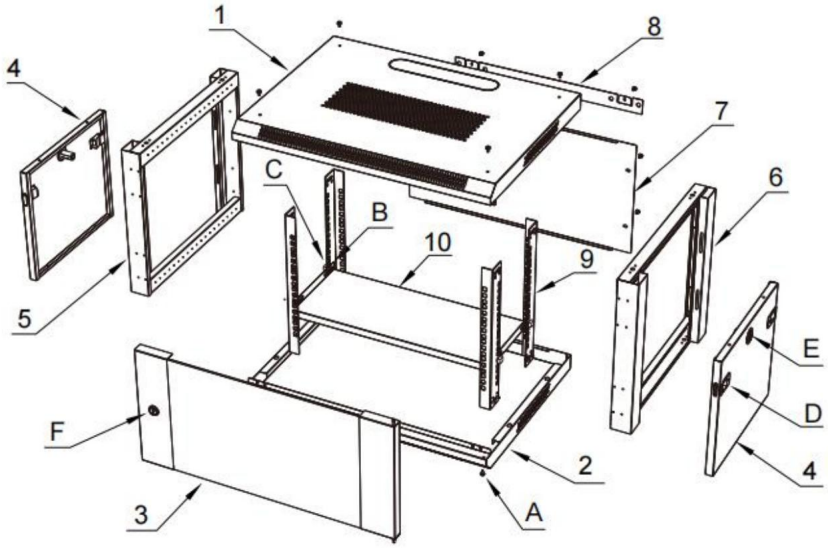

1. Panneau	x1	A: 40 vis autotaraudeuses M5*10	
supérieur 2. Panneau inférieur	x1	B : 12 vis à tête cruciforme M6*12	
3. Porte d'entrée	x1	C : Écrous cage M6	x12
4. Panneaux latéraux	x2	D : Loquets de panneau latéral	x4
5. Cadre gauche	x1	E : Kit de verrouillage du panneau latéral	x2
6. Cadre droit 7.	x1	F : Kit de verrouillage de porte avant	x1
Panneau arrière	x1	G : M10*70 mm d'expansion vis	x4
8. Suspension arrière 9.	x1	H : Fil de mise à la terre	x1
Rails de montage verticaux x4		I : Roulettes et vis de fixation (uniquement équipé de SPT-604-22 Boîtier serveur)	x4
10. Palette	x1		

EXIGENCES

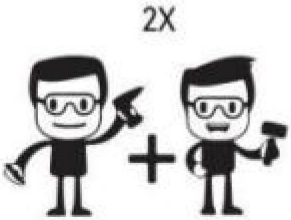





• Tournevis électrique (vendu séparément) • Deux personnes (pour l'assemblage) • Clé Allen (fournie dans l'emballage)

Remarque : Deux personnes sont nécessaires pour le montage du rack.


PRODUCT PARAMETER

Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg


INSTALLATION DE L'ENCEINTE

1 : Placez les roulettes (#1) sur le dessous du panneau inférieur (#2), vissez-les avec les boulons et écrous correspondants (chaque roulette est fixée avec 4 boulons et écrous). Serrez-les avec un tournevis.
Remarque : seule l'armoire serveur SPT-604-22 nécessite cette étape d'assemblage. Commencez par bloquer les roulettes ; les étapes suivantes vous seront alors plus faciles à suivre.


2 : nsérez le cadre gauche (#5) et le cadre droit (#6) dans le panneau inférieur (#2), fixez-les avec 4 vis autotaraudeuses M5*10 (A).

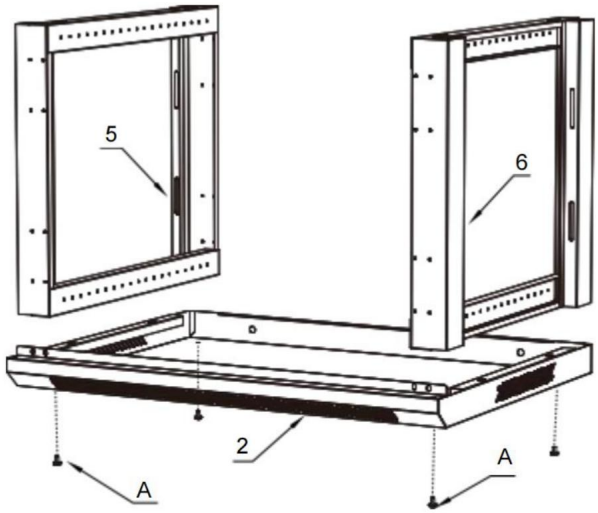


3 : Placez le panneau supérieur (#1) sur le cadre gauche (#5) et le cadre droit (#6). Fixez-le avec 12 vis autotaraudeuses M5*10 (A).

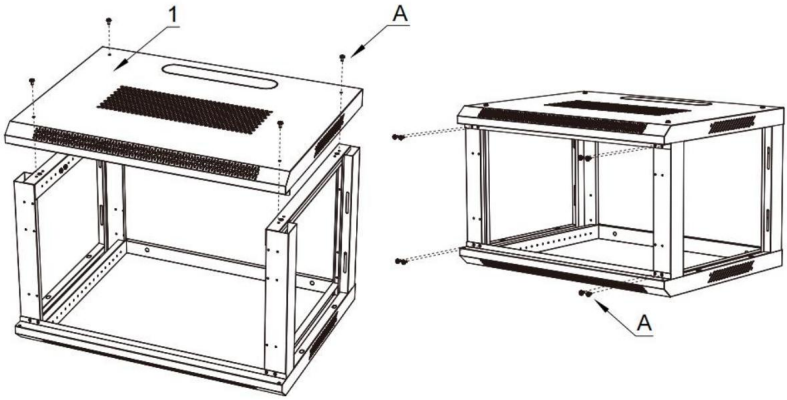


4 : nstallez les 4 rails de montage verticaux (#9) en place à la profondeur souhaitée. Fixez-les avec 8 vis autotaraudeuses M5*10 (A).
Remarque : Veuillez tenir compte de l'équipement que vous prévoyez d'installer dans l'armoire pour déterminer la profondeur de montage appropriée. Assurez-vous que la profondeur du rail est identique des deux côtés de l'armoire.

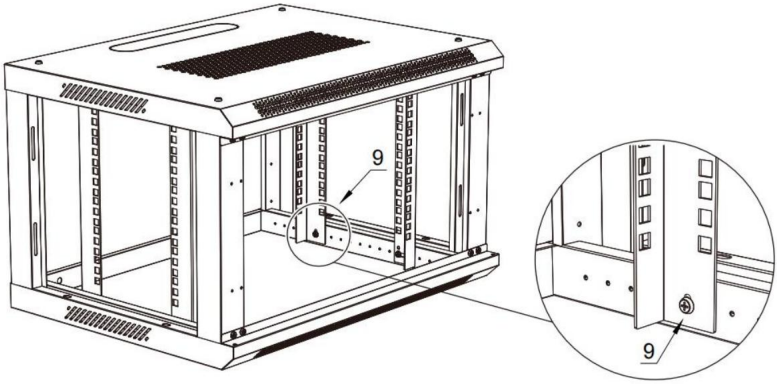

5 : nstallez la palette (#10) à la hauteur souhaitée, fixez-la avec des vis à tête cruciforme M6*12 (B) et des écrous cage M6 (C).

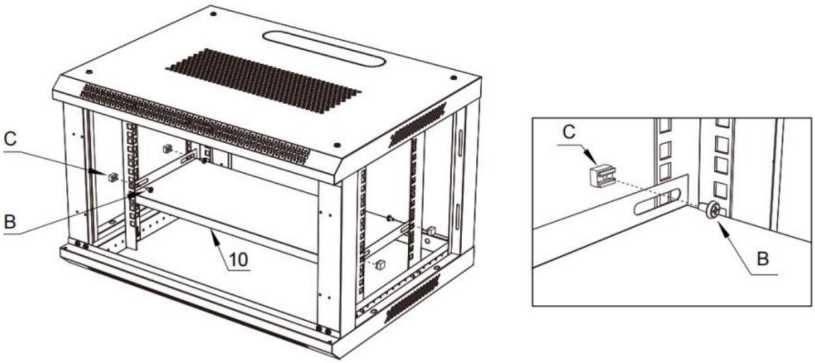

6 : nstallez les deux panneaux latéraux (#4) dans le cadre gauche (#5) et le cadre droit (#6). Une fois chaque panneau latéral (#4) en place, vérifiez si les loquets de panneau latéral (D) et les kits de verrouillage de panneau latéral (E) fonctionnent correctement.

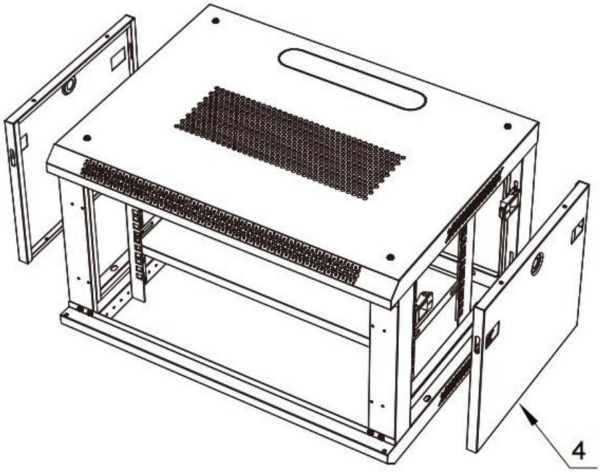


7 : nstallez la serrure de porte avant (F) sur la porte avant (#3).


8. Positionnez la porte avant (n° 3) de façon à ce que les goupilles supérieure et inférieure soient alignées avec l'orifice de charnière situé dans le boîtier. Insérez la goupille fixe inférieure

dans l'orifice de charnière inférieur. Tirez la goupille élastique supérieure vers le bas dans l'orifice situé dans le coin supérieur et relâchez-la.


Remarque : assurez- vous que les pièces de verrouillage sont montées dans le sens indiqué sur la photo suivante (horizontalement à droite).

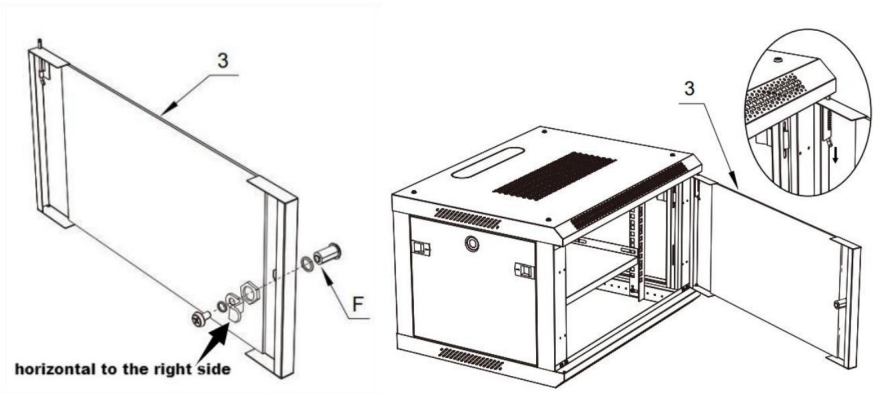


9: Installez le fil de mise à la terre (H), connectez la porte avant (#3) et le panneau inférieur (#2).

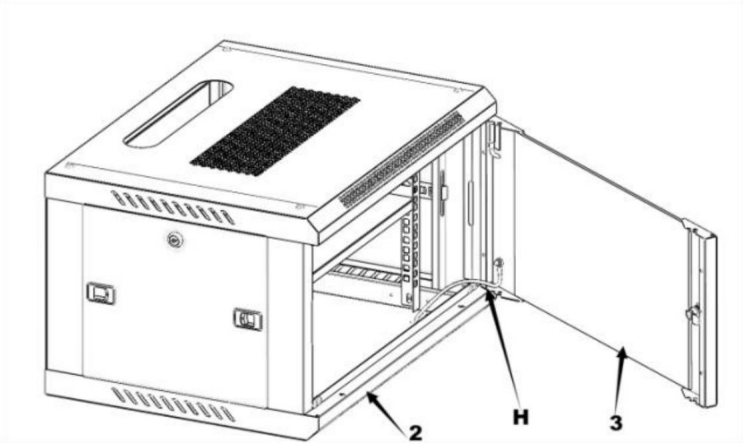

10 : Installez le panneau arrière (n° 7), fixez-le avec la quantité correspondante de vis autotaraudeuses M5*10 (A).

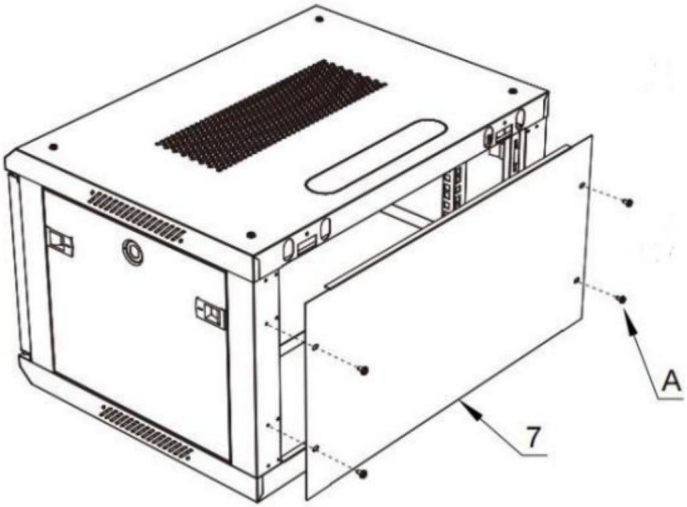

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

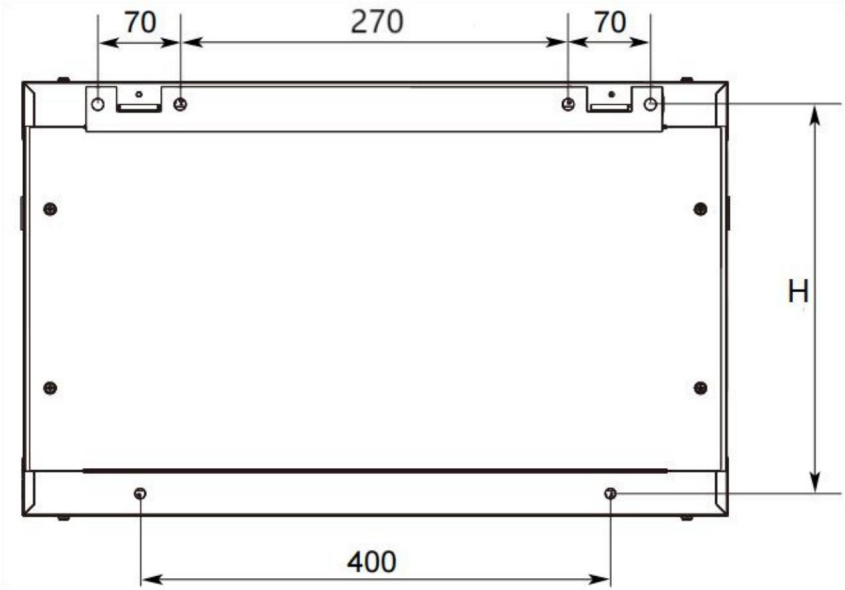

1: Commencez par placer la suspension arrière (#8) sur le mur ou toute autre surface de montage appropriée, à l'endroit approprié, marquez l'emplacement des trous de montage à l'aide d'un stylo de couleur, puis mesurez la distance entre les trous indiquée sur la figure ci-dessus pour marquer l'emplacement des deux trous de montage inférieurs.


La distance entre les trous de fixation est indiquée sur la figure ci-dessus, à l'exception de celle prévue pour le positionnement standard des goujons, comme illustré dans le schéma.

SPT-604-06 Boîtier serveur 6U, H=320 mm ; SPT-604-09 Boîtier serveur 9U, H=470 mm ; SPT-604-12 Boîtier serveur 12U, H=610 mm ; SPT-604-12W Boîtier serveur 12U, H=610 mm ; SPT-604-15 Boîtier serveur 15U, H=740 mm.

Boîtier serveur SPT-604-22 22U, H=1065mm.

2:Utilise une perceuse électrique pour percer 4 trous de diamètre 14 mm marqués, puis monte et fixe les vis d'expansion M10 (G) dans les trous.

3:Fixez la suspension arrière (#8) sur le boîtier, fixez-la avec 2 vis autotaraudeuses M5*10 (A).

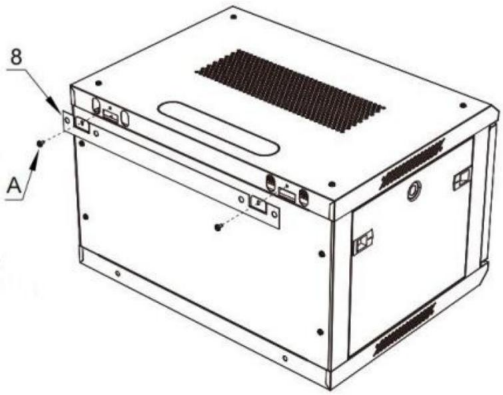

4:Fixez le boîtier sur les vis d'expansion M10 (G), serrez l'écrou de la vis d'expansion.

Avertissement : Ne pas tenter de fixer l'appareil au mur lorsque de l'équipement est installé à l'intérieur. L'appareil supporte un poids maximal de 90 kg (200 livres). Assurez-vous que la structure du mur et les fixations utilisées sont suffisamment robustes pour supporter le poids de l'appareil et de l'équipement.

Vidéo d'installation

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WANDMONTIER-SERVERGEHÄUSE

BENUTZERHANDBUCH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wandserver Gehäuse

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

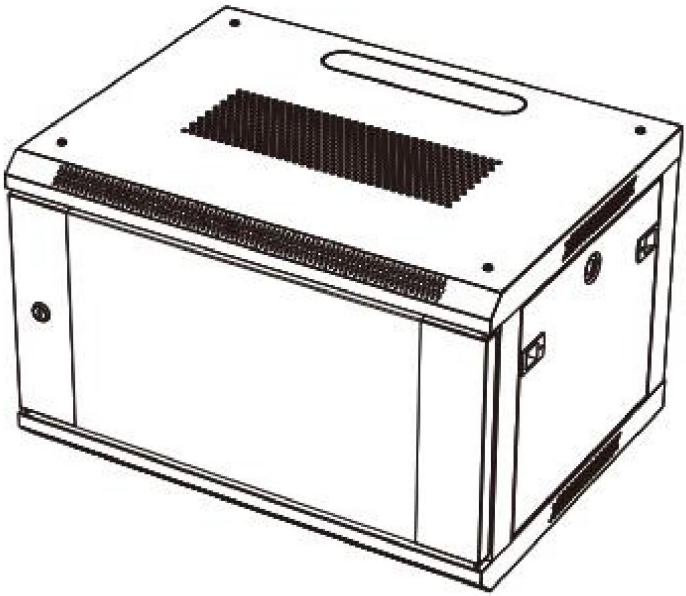

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Vielen Dank für den Kauf des Performance Series Wandmontageschranks von VEVOR.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen in dieser Produktanleitung sicherzustellen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gehäuse muss in einer kontrollierten Innenraumumgebung vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen, brennbaren Stoffen und Gasen, leitfähigen Schadstoffen, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Sorgen Sie für ausreichend Platz zur Belüftung an Vorder- und Rückseite des Gehäuses.

Die äußeren Belüftungsöffnungen des Gehäuses dürfen nicht blockiert, abgedeckt oder mit Gegenständen verstopft werden.

Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, falls Sie Fragen zur Installation oder Verwendung Ihres Produkts haben. Bitte überprüfen Sie das Produkt auf fehlende oder defekte Teile. Wenden Sie sich an VEVOR, falls ein Teil beschädigt ist oder fehlt. Sollte das Produkt beeinträchtigt sein, versuchen Sie nicht, es zu installieren oder zu verwenden.
Um Verletzungen während der Montage zu vermeiden, legen Sie den Produktinhalt auf Karton oder eine andere sichere Unterlage. Unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts kann zu Produktschäden, Schäden an anderen Geräten oder Personenschaden.
Es wird empfohlen, die Installation von einem professionellen Installateur durchführen zu lassen. VEVOR übernimmt keine Haftung für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts entstehen. Bitte stellen Sie sicher, dass die gelagerten/montierten Geräte die angegebene maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.


Verwendung von Marken, eingetragenen Marken und anderen geschützten Namen und Symbolen Dieses Handbuch
kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit VEVOR verbunden sind. Diese Verweise dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Empfehlung dar.

ein Produkt oder eine Dienstleistung von VEVOR oder eine Empfehlung des/der Produkte(s), auf das/die sich dieses Handbuch bezieht, durch das betreffende Drittunternehmen.

Ungeachtet etwaiger direkter Hinweise an anderer Stelle in diesem Dokument stellt VEVOR hiermit klar, dass alle in diesem Handbuch und dem zugehörigen Dokument enthaltenen Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und anderen geschützten Namen und/oder Symbole Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.


Haftungsbeschränkung: VEVOR haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, gleich ob direkt oder indirekt, speziell, strafend, zufällig oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Umsatz, Nutzungsausfall, entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder Verlust des Firmenwerts), oder für die Kosten der Beschaffung von Ersatzprodukten, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen. Die gesamte Haftung des Verkäufers, die sich aus allen Klagegründen und Haftungstheorien ergibt, darf in keinem Fall die Summe übersteigen, die der Kunde dem Verkäufer im Rahmen der Bestellung, die zu einer Haftung aus diesem Vertrag führt, tatsächlich in Rechnung gestellt hat.

PARTS IDENTIFICATION

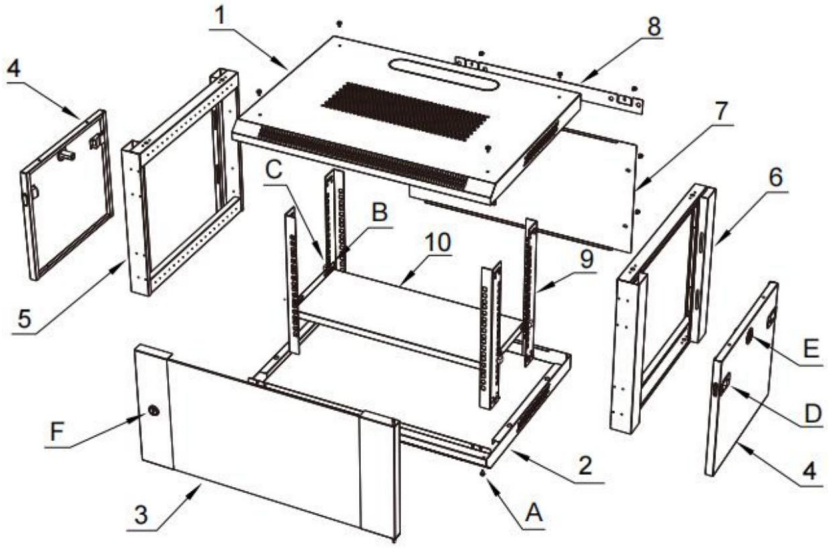

1. Oberseite	x1	A: 40 selbstschneidende Schrauben M5*10	
2. Unterseite	x1	B: M6*12 Kreuzschlitzschrauben	x12
3. Haustür	x1	C: M6 Käfigmuttern	x12
4. Seitenwände	x2	D: Seitenwandverschlüsse	x4
5. Linkes Bild	x1	E: Seitenwand-Verriegelungssatz	x2
6. Rechter	x1	F: Türschloss-Set für die Vordertür	x1
Rahmen 7. Rückwand	x1	G: M10*70mm Expansion Schrauben	x4
8. Hinterradaufhängung	x1	H: Erdungsdraht	x1
9. Vertikale Montageschienen	x4	I: Rollen und Befestigungsschrauben (nur ausgestattet mit SPT-604-22 Servergehäuse)	x4
10. Palette	x1		

ANFORDERUNGEN

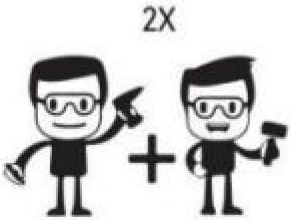





• Elektrischer Schraubendreher (separat erhältlich)

• Zwei Personen (für die Montage) •

Inbusschlüssel (im Teilepaket enthalten)

Hinweis: Für den Aufbau des Racks werden zwei Personen benötigt.

PRODUCT PARAMETER

Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg


GEHÄUSEINSTALLATION

1: Platzieren Sie die Rollen (Nr. 1) an der Unterseite der Bodenplatte (Nr. 2) und befestigen Sie sie mit den passenden Schrauben und Muttern (jede Rolle wird mit 4 Schrauben und Muttern befestigt). Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.


Hinweis: Dieser Montageschritt ist nur beim Servergehäuse SPT-604-22 erforderlich.

Arretieren Sie zuerst die Rollen, dann ist es für Sie bequemer, mit den folgenden Schritten zu beginnen.


2: Setzen Sie den linken Rahmen (#5) und den rechten Rahmen (#6) in die Bodenplatte (#2) ein und befestigen Sie sie mit 4 M5*10 Selbstschneidschrauben (A).

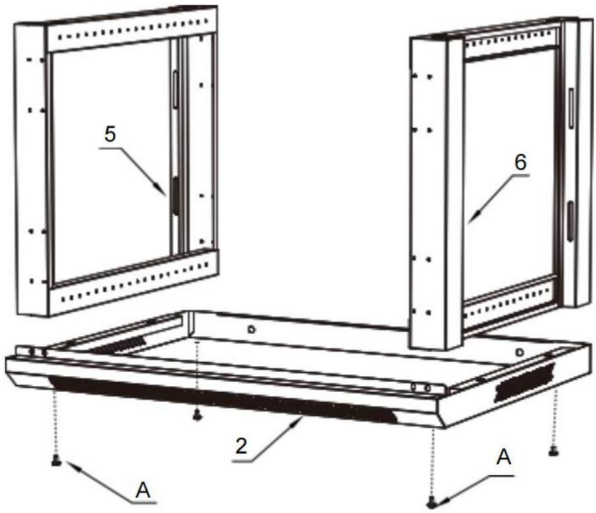


3: Setzen Sie die obere Platte (Nr. 1) auf den linken Rahmen (Nr. 5) und den rechten Rahmen (Nr. 6). Befestigen Sie sie mit 12 M5*10-Selbstschneidschrauben (A).

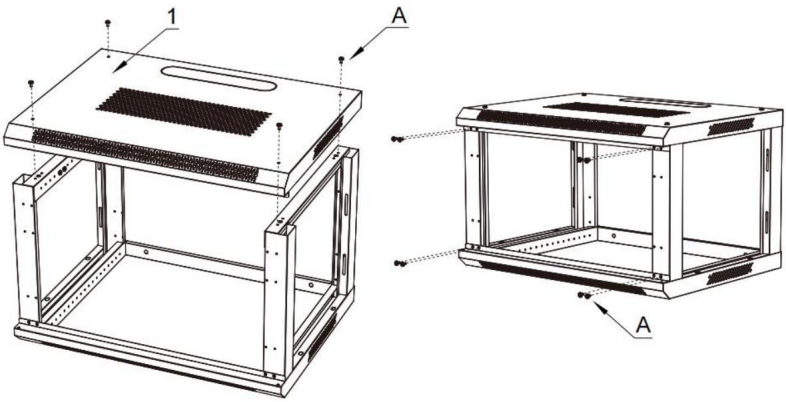


4: Montieren Sie die 4 vertikalen Montageschienen (#9) in der gewünschten Tiefe. Befestigen Sie sie mit 8 M5*10 Selbstschneidschrauben (A).
Hinweis: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der passenden Einbautiefe die Geräte, die Sie im Gehäuse installieren möchten. Achten Sie darauf, dass die Schienentiefe auf beiden Seiten des Gehäuses gleich ist.

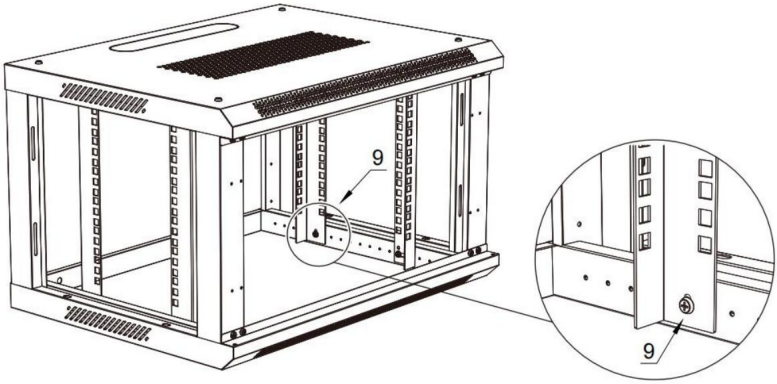

5: Die Palette (#10) in der gewünschten Höhe anbringen und mit M6*12 Kreuzschlitzschrauben (B) und M6 Käfigmuttern (C) befestigen.

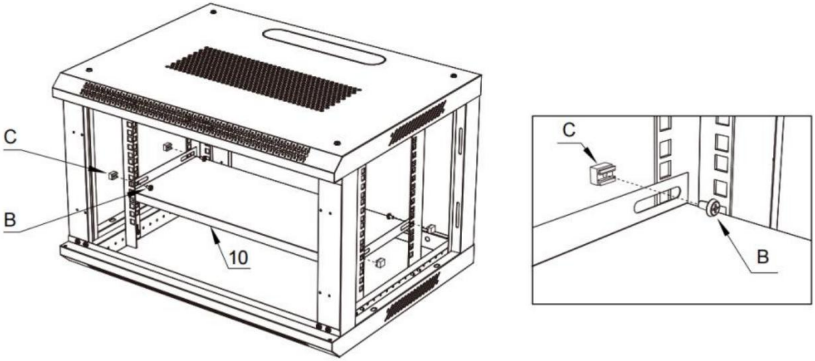

6: Montieren Sie die beiden Seitenwände (Nr. 4) im linken Rahmen (Nr. 5) und im rechten Rahmen (Nr. 6). Überprüfen Sie nach dem Einsetzen jeder Seitenwand (Nr. 4), ob die Seitenwandverriegelungen (D) und die Seitenwandschloss-Sets (E) ordnungsgemäß funktionieren.

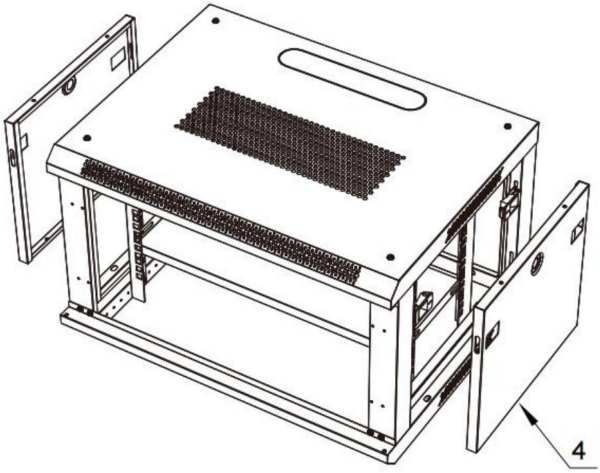


7: Montieren Sie das Vordertürschloss (F) an der Vordertür (Nr. 3).


8: Positionieren Sie die Fronttür (Nr. 3) so, dass die oberen und unteren Stifte mit dem Scharnierloch im Gehäuse übereinstimmen. Setzen Sie den unteren Fixierstift in das untere

Scharnierloch ein. Ziehen Sie den oberen Federstift in das Loch in der oberen Ecke und lassen Sie ihn los.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schlossteile wie im folgenden Foto gezeigt montiert sind (horizontal nach rechts).

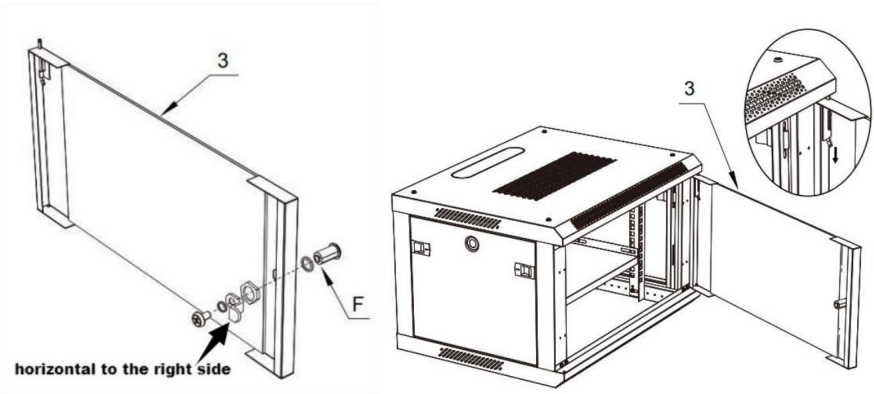


9: Erdungsdraht (H) installieren, Vordertür (#3) und Bodenplatte (#2) anschließen.

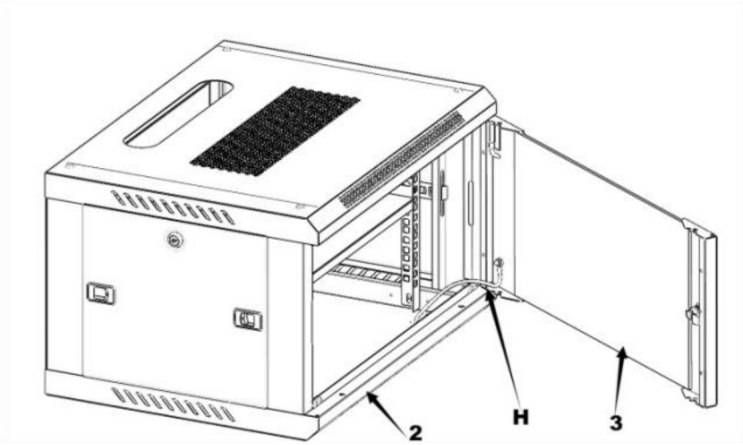

10: Montieren Sie die Rückwand (Nr. 7) und befestigen Sie sie mit der entsprechenden Anzahl M5*10 Selbstschneidender Schrauben (A).

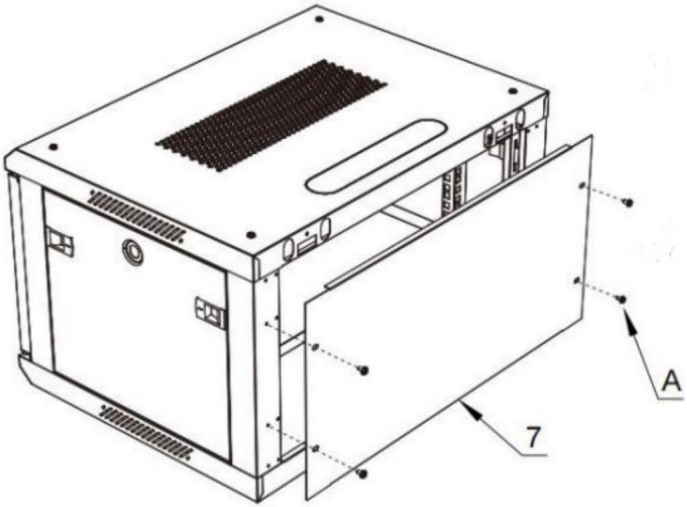

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

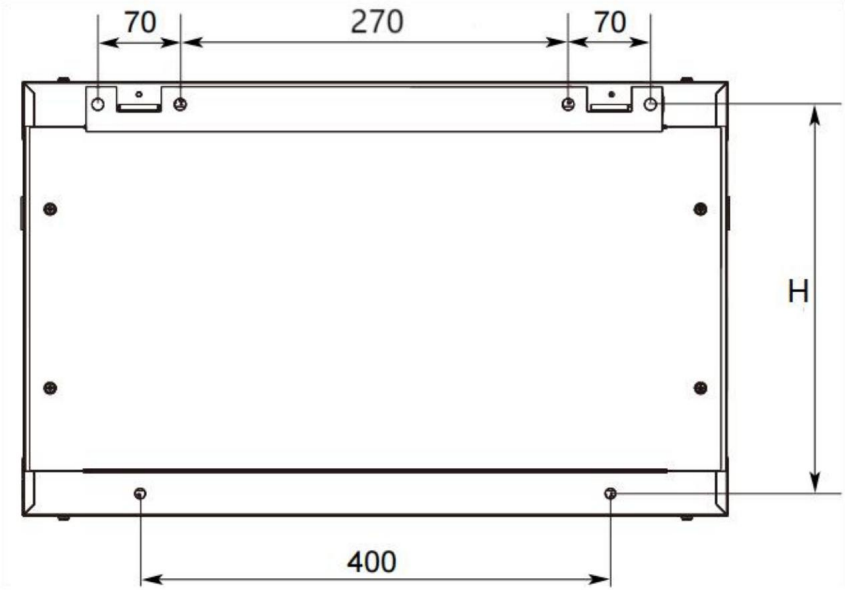

1: Legen Sie zunächst die Hinterradaufhängung (Nr. 8) an die Wand oder eine andere geeignete Montagefläche. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher an der entsprechenden Stelle mit einem farbigen Stift. Messen Sie dann den in der obigen Abbildung gezeigten Lochabstand, um die Position der beiden unteren Befestigungslöcher zu markieren.


Der Abstand der Befestigungslöcher ist in der obigen Abbildung dargestellt; er dient der Anpassung an die Standard-Bolzenanordnung, wie im Diagramm ersichtlich.

SPT-604-06 6U Servergehäuse, H=320mm; SPT-604-09 9U Servergehäuse, H=470mm; SPT-604-12 12U Servergehäuse, H=610mm; SPT-604-12W 12U Servergehäuse, H=610mm; SPT-604-15 15U Servergehäuse, H=740mm.

SPT-604-22 22U Servergehäuse, H=1065mm.

2: Mit einer elektrischen Bohrmaschine werden vier markierte Löcher mit einem Durchmesser von 14 mm gebohrt. Anschließend werden die M10-Expansionsschrauben (G) in die Löcher eingesetzt und befestigt.

3: Die Hinterradaufhängung (#8) am Gehäuse befestigen. Mit 2 M5*10 Selbstschneidenden Schrauben (A) sichern.

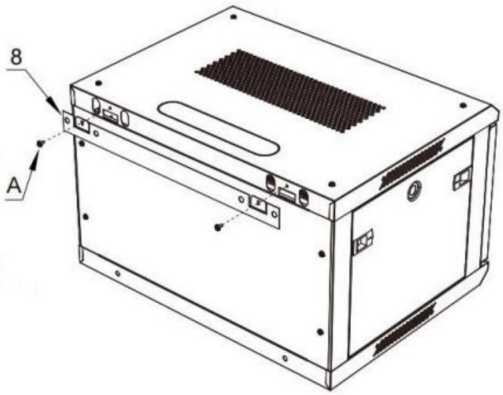

4: Befestigen Sie das Gehäuse an den M10-Expansionsschrauben (G) und ziehen Sie die Mutter der Expansionsschraube fest.

Warnung: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse an der Wand zu montieren, wenn sich Geräte darin befinden. Das Gehäuse hat eine Tragfähigkeit von 90 kg. Stellen Sie sicher, dass die Wandkonstruktion und die verwendeten Befestigungsmaterialien das Gewicht des Gehäuses und der Geräte tragen können.

Installationsvideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CONTENITORE PER SERVER DA MONTARE A PARETE

MANUALE UTENTE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Server a parete
Allegato

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

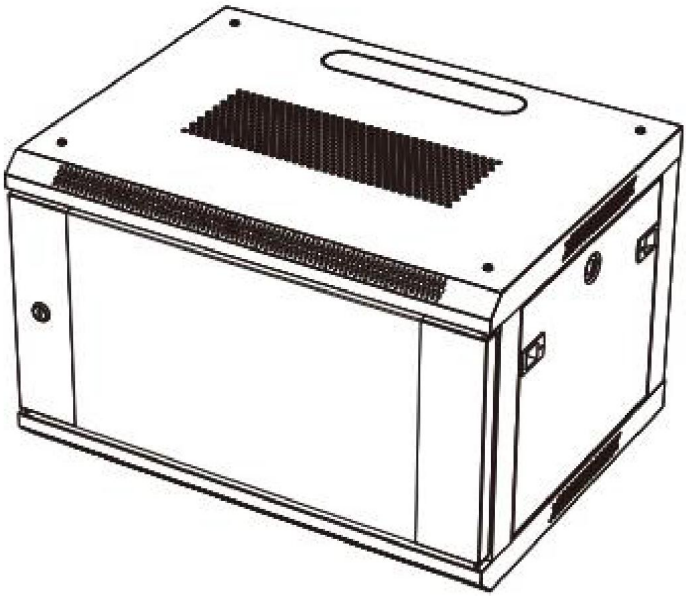

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Grazie per aver acquistato l'armadio a muro della serie Performance di VEVOR.

È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale del prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Mantenere l'involucro al riparo da umidità, temperature estreme, sostanze e gas combustibili, agenti inquinanti conduttivi, polvere e luce solare diretta in un ambiente interno controllato. Lasciare spazio sufficiente per un'adeguata ventilazione nella parte anteriore e posteriore dell'involucro.

Le aperture di ventilazione esterne dell'involucro non devono essere bloccate, coperte o riempite con oggetti.

Vi preghiamo di contattarci telefonicamente o via e-mail in caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo del prodotto. Verificate la presenza di componenti mancanti o difettosi. In caso di componenti rotti o mancanti, rivolgetevi a VEVOR. Se il prodotto presenta danni, non tentate di installarlo o utilizzarlo.

Per evitare danni durante il montaggio, posizionare il contenuto del prodotto su cartone o su un'altra superficie sicura. L'installazione o l'uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto stesso, altri danni alle apparecchiature o lesioni personali.

Si consiglia di affidare l'installazione a un installatore professionista.

VEVOR non può essere ritenuta responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni fisiche derivanti da un utilizzo o un'installazione impropri del prodotto. Assicurarsi che l'apparecchiatura immagazzinata/montata non superi la capacità di peso indicata.


Uso di marchi commerciali, marchi registrati e altri nomi e simboli protetti Il presente manuale può fare riferimento a marchi commerciali, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti di società terze non collegate in alcun modo a VEVOR. Tali riferimenti sono forniti solo a scopo informativo e non rappresentano un'approvazione da parte di VEVOR.

prodotto o servizio di VEVOR, o un'approvazione del/i prodotto/i a cui si applica il presente manuale da parte della società terza in questione.

A prescindere da qualsiasi riconoscimento esplicito presente altrove nel corpo del presente documento, VEVOR riconosce espressamente che tutti i marchi commerciali, i marchi registrati, i marchi di servizio e gli altri nomi e/o simboli protetti contenuti in questo manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei rispettivi titolari.


Limitazioni di responsabilità: VEVOR non sarà responsabile per alcun danno, diretto o indiretto, speciale, punitivo, incidentale o consequenziale (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitti o ricavi, perdita di utilizzo, perdita di opportunità commerciali o perdita di avviamento), né per i costi di approvvigionamento di prodotti sostitutivi, derivanti da o in connessione con l'utilizzo del prodotto. In nessun caso la responsabilità complessiva del venditore, derivante da tutte le cause di azione e teorie di responsabilità, potrà superare l'importo totale effettivamente addebitato dal cliente al venditore in base all'ordine che ha dato origine a qualsiasi responsabilità ai sensi del presente contratto.

PARTS IDENTIFICATION

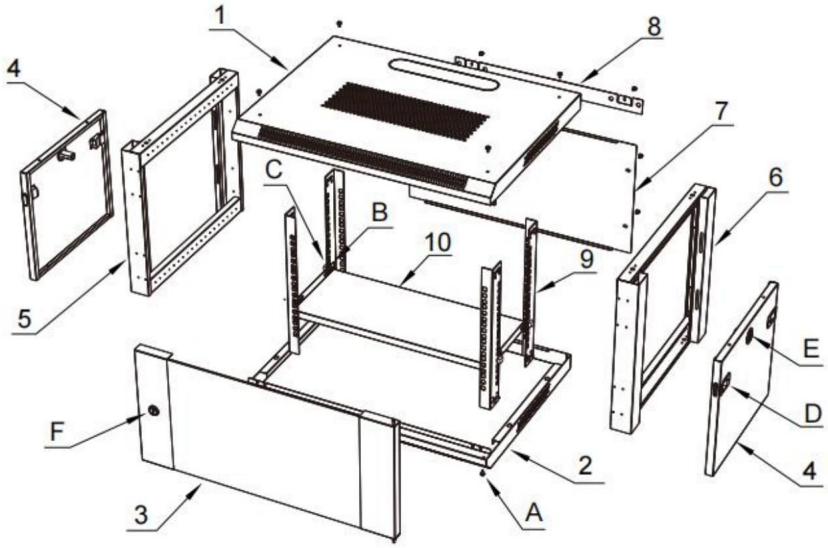

1. Pannello	x1	A: Viti autofilettanti M5*10 x40	
superiore 2. Pannello inferiore	x1	B: Viti a testa crociata M6*12 x12	
3. Porta d'ingresso	x1	C: Dadi a gabbia M6	x12
4. Pannelli laterali	x2	D: Chiusure del pannello laterale	x4
5. Cornice sinistra	x1	E: Kit di bloccaggio del pannello laterale	x2
6. Telaio destro 7.	x1	F: Kit serratura porta anteriore	x1
Pannello posteriore	x1	G: Espansione M10*70mm viti	x4
8. Sospensione	x1	H: Filo di messa a terra	x1
posteriore 9. Guide di montaggio verticali	x4	I: Ruote e viti di fissaggio (solo dotato di SPT-604-22 Armadio per server)	x4
10. Pallet	x1		

REQUISITI

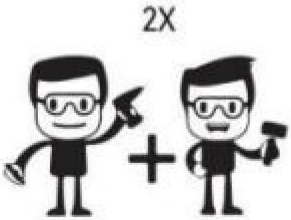





- Avvitatore elettrico (venduto separatamente)
- Due persone (per il montaggio)
- Chiave a brugola (inclusa nella confezione)

Nota: per il montaggio del rack sono necessarie due persone.

PRODUCT PARAMETER

Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg


INSTALLAZIONE DEL CONTENITORE

1: Posizionare le rotelle (#1) sulla parte inferiore del pannello inferiore (#2), avvitarle con i bulloni e i dadi corrispondenti (ogni rotella è fissata con 4 bulloni e dadi). Stringerle con un cacciavite.


Nota: solo il case per server SPT-604-22 richiede questa fase di assemblaggio.

Per prima cosa blocca le rotelle, poi per iniziare i passaggi successivi ti sarà più comodo.

2: Inserire il telaio sinistro (#5) e il telaio destro (#6) nel pannello inferiore (#2), fissandoli con 4 viti autofilettanti M5*10 (A).

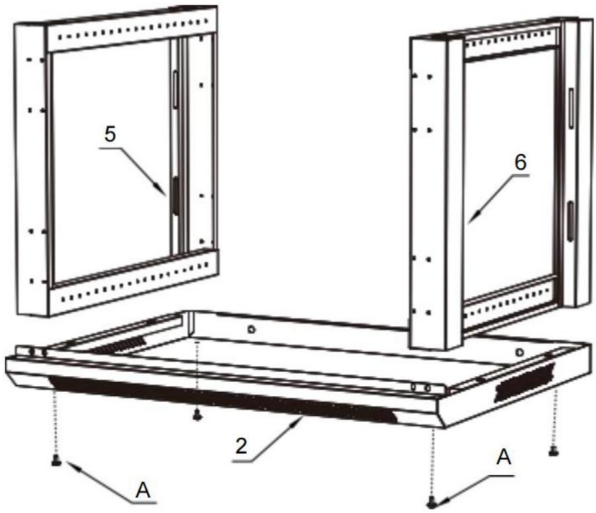


3: Posizionare il pannello superiore (#1) sul telaio sinistro (#5) e sul telaio destro (#6). Fissare con 12 viti autofilettanti M5*10 (A).

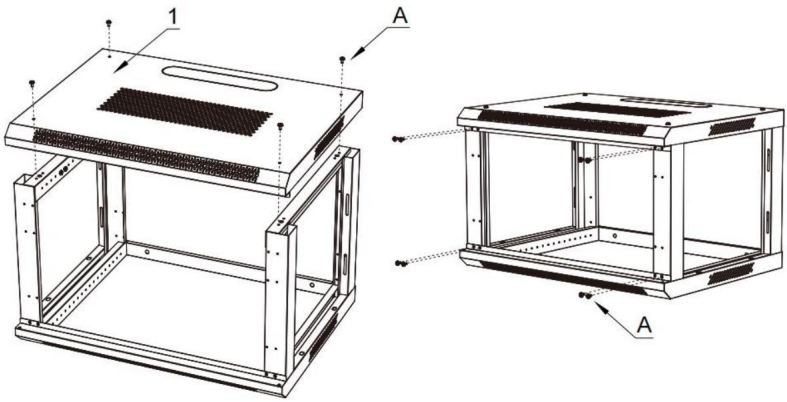


4: Installare le 4 guide di montaggio verticali (#9) alla profondità desiderata. Fissarle con 8 viti autofilettanti M5*10 (A).


Nota: si prega di tenere conto delle apparecchiature che si intende installare all'interno del contenitore per determinare la profondità di montaggio appropriata. Assicurarsi che la profondità delle guide sia la stessa su entrambi i lati del contenitore.

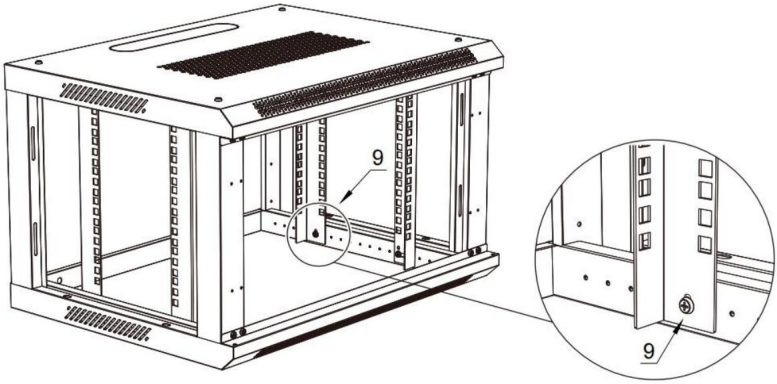

5: Installare il pallet (#10) in posizione all'altezza desiderata, fissandolo con viti a testa crociata M6*12 (B) e dadi a gabbia M6 (C).

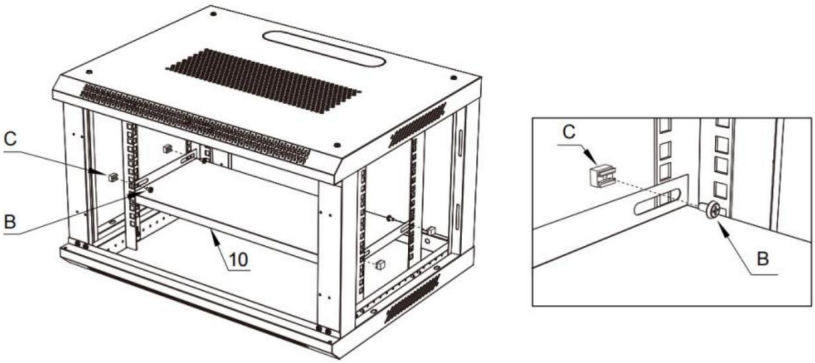

6: Installare i due pannelli laterali (#4) nel telaio sinistro (#5) e nel telaio destro (#6).
Una volta posizionato ciascun pannello laterale (#4), verificare che i fermi del pannello laterale (D) e i kit di bloccaggio del pannello laterale (E) funzionino correttamente.

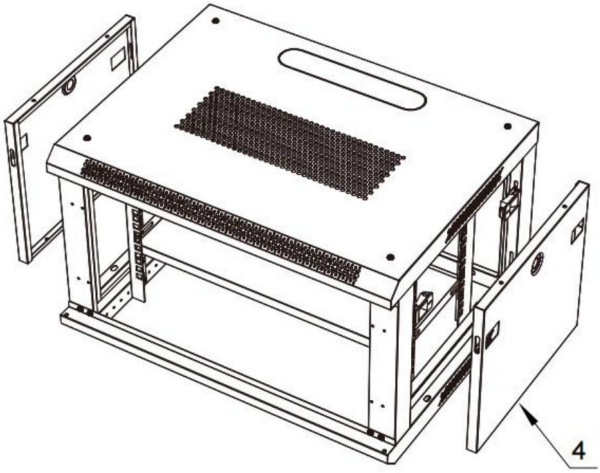


7: Installare la serratura della porta anteriore (F) sulla porta anteriore (#3).


8: Posizionare lo sportello anteriore (n. 3) in modo che i perni superiore e inferiore siano allineati con il foro della cerniera situato nell'involucro. Inserire il perno fisso inferiore nel foro

della cerniera inferiore. Tirare verso il basso il perno a molla superiore nel foro nell'angolo superiore e rilasciarlo.


Nota: assicurarsi che i pezzi della serratura siano montati come mostrato nella foto seguente (orizzontale verso destra).

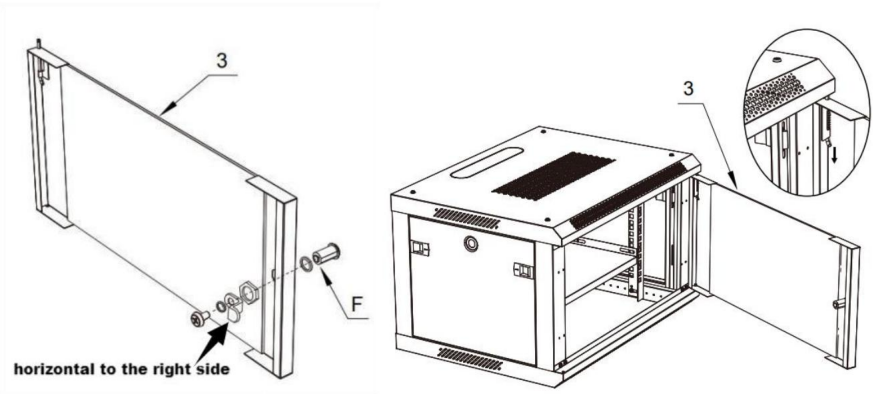


9: Installare il filo di messa a terra (H), collegare lo sportello anteriore (#3) e il pannello inferiore (#2).

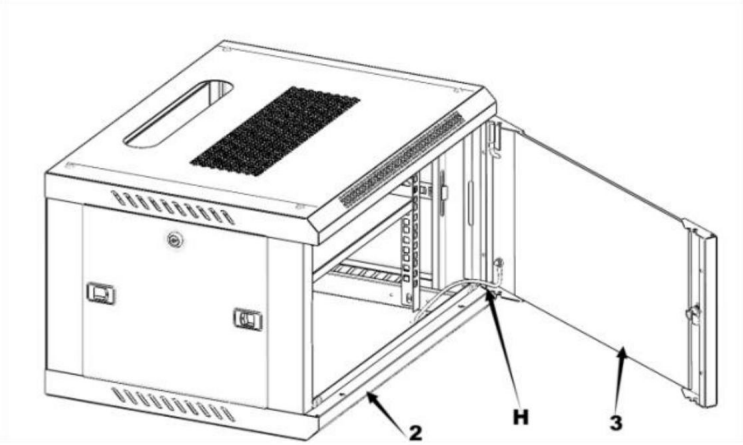

10: Installare il pannello posteriore (n. 7), fissandolo con la quantità corrispondente di viti autofilettanti M5*10 (A).

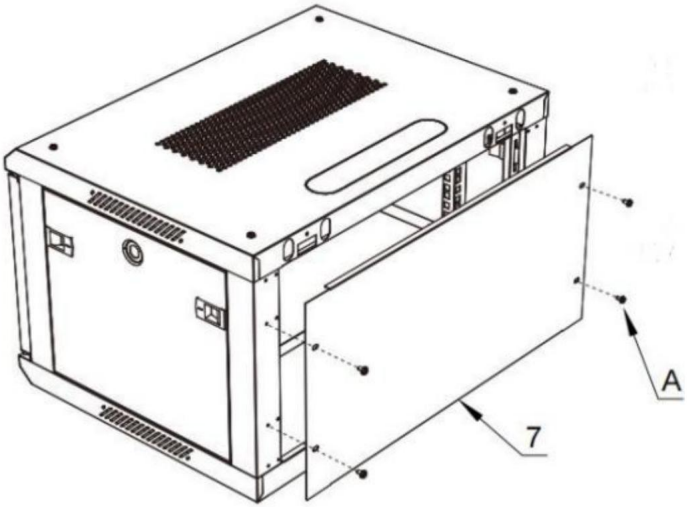

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

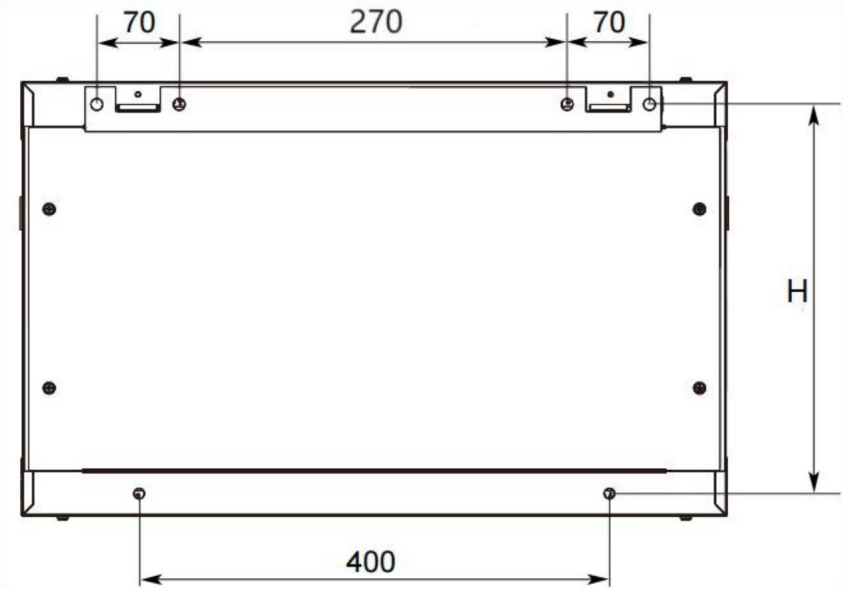

1: Per prima cosa, posizionare la sospensione posteriore (#8) sulla parete o su un'altra superficie di montaggio idonea, segnare la posizione dei fori di montaggio con una penna colorata, quindi misurare la distanza tra i fori indicata nella figura sopra per segnare la posizione dei due fori di montaggio inferiori.


La distanza tra i fori di montaggio è mostrata nella figura sopra, per consentire il posizionamento standard dei perni come illustrato nel diagramma.

SPT-604-06 Armadio server 6U, H=320mm; SPT-604-09 Armadio server 9U, H=470mm; SPT-604-12 Armadio server 12U, H=610mm; SPT-604-12W Armadio server 12U, H=610mm; SPT-604-15 Armadio server 15U, H=740mm.

SPT-604-22 Contenitore per server 22U, altezza 1065 mm.

2: Utilizzare un trapano elettrico per praticare 4 fori contrassegnati di 14 mm di diametro, quindi montare e fissare le viti di espansione M10 (G) nei fori.

3: Fissare la sospensione posteriore (#8) all'involucro, fissandola con 2 viti autofilettanti M5*10 (A).

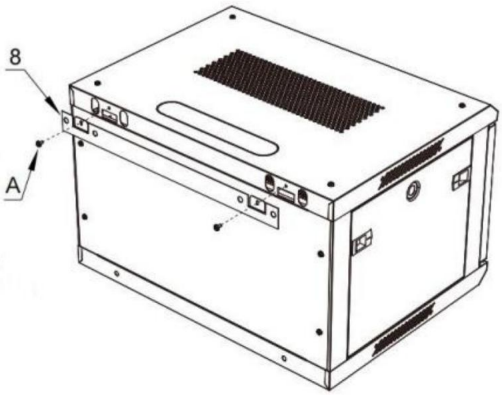

4: Fissare l'involucro sulle viti di espansione M10 (G), serrare il dado della vite di espansione.

Attenzione: non tentare di montare l'unità a parete quando l'apparecchiatura è già installata all'interno dell'involucro. L'involucro ha una capacità di carico di 200 libbre (circa 90 kg). Assicurarsi che il tipo di struttura della parete e la ferramenta di montaggio utilizzati siano in grado di supportare adeguatamente il peso dell'involucro e dell'apparecchiatura.

Video di installazione

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAJA PARA SERVIDOR DE MONTAJE EN PARED

MANUAL DE USUARIO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Servidor de montaje en pared
Recinto

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

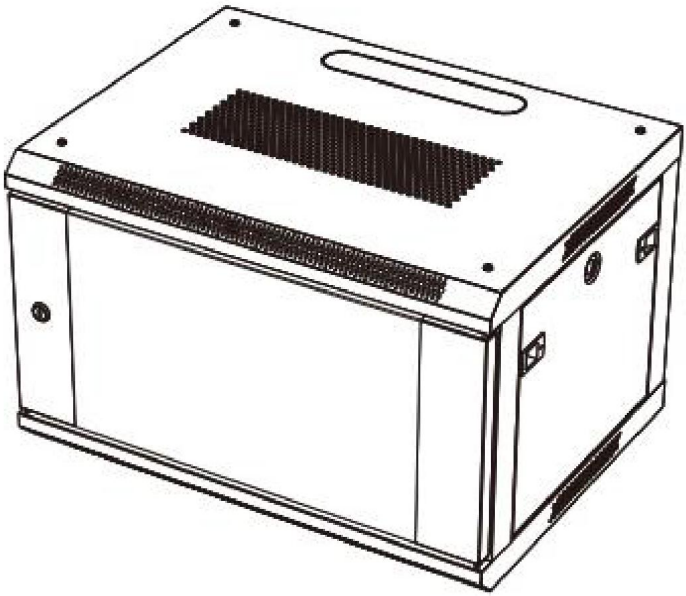

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Gracias por adquirir el armario de pared de la serie Performance de VEVOR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida en este manual del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Mantenga el recinto libre de humedad, temperaturas extremas, sustancias y gases combustibles, contaminantes conductores, polvo y luz solar directa en un ambiente interior controlado. Deje suficiente espacio para una ventilación adecuada en la parte delantera y trasera del recinto.

Las aberturas de ventilación externas del recinto no deben estar bloqueadas, cubiertas ni se les debe introducir ningún objeto.

Si tiene alguna duda sobre la instalación o el uso del producto, llámenos o envíenos un correo electrónico. Inspeccione el producto para comprobar que no falten componentes o que alguno esté defectuoso. Si algún componente está roto o falta, póngase en contacto con VEVOR para obtener ayuda. Si el producto ha sufrido algún daño, no intente instalarlo ni utilizarlo.
Para evitar daños durante el montaje, coloque el contenido del producto sobre cartón u otra superficie segura. Una instalación o uso incorrecto de este producto puede provocar daños en el producto, otros daños al equipo o

lesiones personales.
Se recomienda que la instalación la realice un instalador profesional.
VEVOR no se responsabiliza de los daños al equipo ni de las lesiones físicas derivadas de un uso o instalación inadecuados del producto. Asegúrese de que el equipo almacenado o instalado no supere la capacidad de carga indicada.


Uso de marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y símbolos protegidos
Este manual puede hacer
referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos de empresas de terceros que no están relacionadas de ninguna manera con VEVOR. Estas referencias se proporcionan únicamente con fines informativos y no representan un respaldo de una

producto o servicio de VEVOR, o un respaldo del/los producto(s) al que se aplica este manual por parte de la empresa tercera en cuestión.

Sin perjuicio de cualquier reconocimiento explícito en cualquier otra parte del presente documento, VEVOR reconoce que todas las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y demás nombres y/o símbolos protegidos que aparecen en este manual y en los documentos relacionados son propiedad de sus respectivos titulares.


Limitaciones de responsabilidad: VEVOR no será responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental o consecuencial (incluyendo, entre otros, lucro cesante, pérdida de uso, pérdida de oportunidades comerciales o pérdida de reputación), ni de los costos de adquisición de productos sustitutivos, derivados del uso del producto o relacionados con él. En ningún caso la responsabilidad bruta acumulada del vendedor, derivada de todas las causas de acción y teorías de responsabilidad, podrá exceder el total de las sumas efectivamente cobradas por el cliente al vendedor en virtud del pedido que origine cualquier responsabilidad conforme al presente contrato.

PARTS IDENTIFICATION

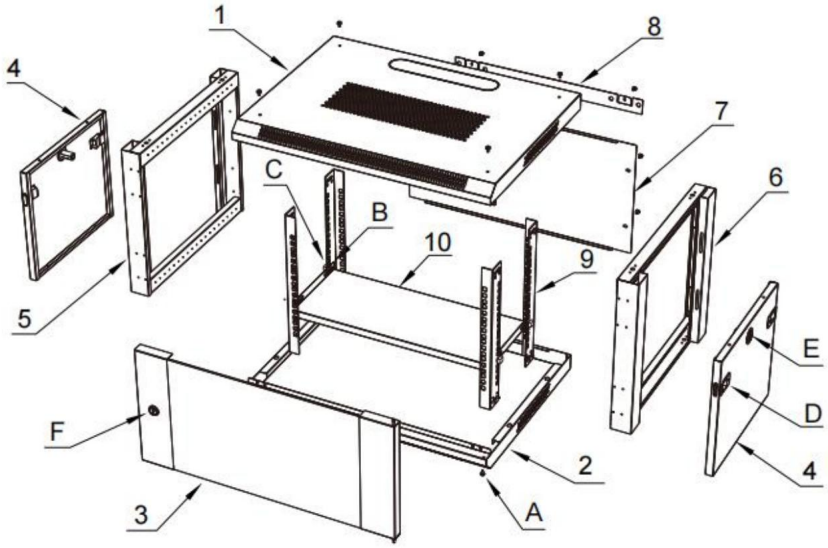

1. Panel superior	x1	A: Tornillos autorroscantes M5*10 x40	
2. Panel inferior	x1	B: Tornillos de cabeza Phillips M6*12 x12	
3. Puerta principal	x1	C: Tuercas de jaula M6	x12
4. Paneles laterales	x2	D: Pestillos del panel lateral	x4
5. Marco izquierdo	x1	E: Kit de bloqueo del panel lateral	x2
6. Marco derecho 7.	x1	F: Kit de cerradura para puerta delantera	x1
Panel trasero	x1	G: Expansión M10*70mm tornillos	x4
8. Suspensión trasera 9.	x1	H: Cable de tierra	x1
Rieles de montaje verticales x4		I: Ruedas y tornillos de fijación (solo equipado con SPT-604-22 Gabinete del servidor)	x4
10. Palé	x1		

REQUISITOS

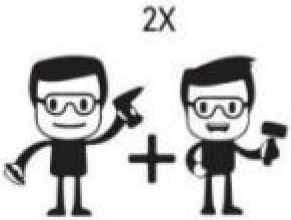





• Destornillador eléctrico (se vende por separado) • Dos personas (para el montaje) • Llave Allen (incluida en el paquete de piezas)

Nota: Se requieren dos personas para el montaje del rack.

PRODUCT PARAMETER


Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA


1: Coloque las ruedas giratorias (#1) en la parte inferior del panel inferior (#2), atorníllelas con los pernos y tuercas correspondientes (cada rueda giratoria se fija con 4 pernos y tuercas). Apriételas con un destornillador.

Nota: este paso de ensamblaje solo es necesario para la carcasa del servidor SPT-604-22. Primero bloquee las ruedas y luego, para comenzar, los siguientes pasos le resultarán más convenientes.


2: Inserte el marco izquierdo (#5) y el marco derecho (#6) en el panel inferior (#2), asegúrelos con 4 tornillos autorroscantes M5*10 (A).

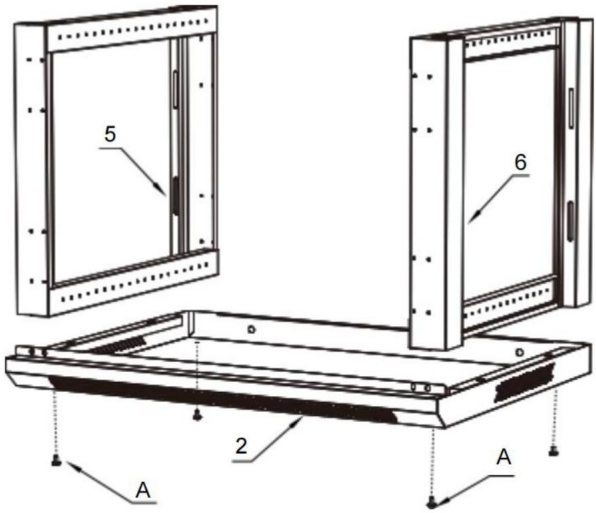


3: Coloque el panel superior (#1) sobre el marco izquierdo (#5) y el marco derecho (#6). Asegúrelo con 12 tornillos autorroscantes M5*10 (A).

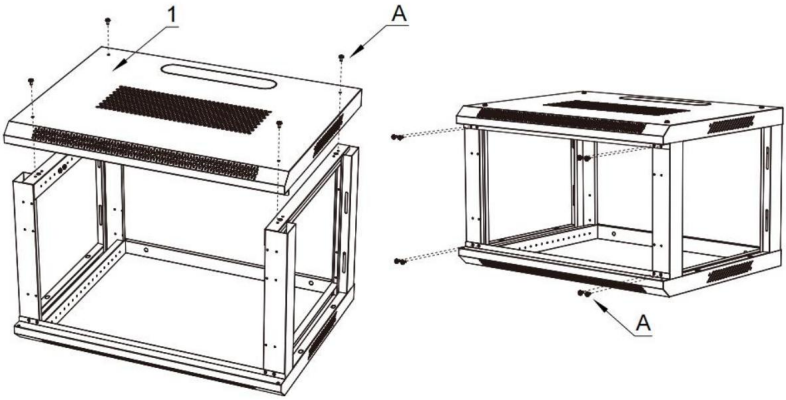


4: Instale los 4 rieles de montaje verticales (#9) en su lugar a la profundidad deseada. Asegúrelos con 8 tornillos autorroscantes M5*10 (A).
Nota: Al determinar la profundidad de montaje adecuada, tenga en cuenta el equipo que planea instalar dentro del gabinete. Asegúrese de que la profundidad del riel sea la misma en ambos lados del gabinete.

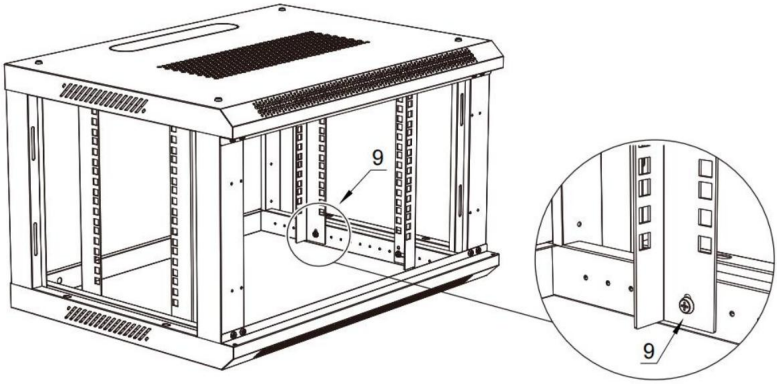

5: Instale el palé (n.º 10) en su lugar a la altura deseada, fíjelo con tornillos de cabeza Phillips M6*12 (B) y tuercas de jaula M6 (C).

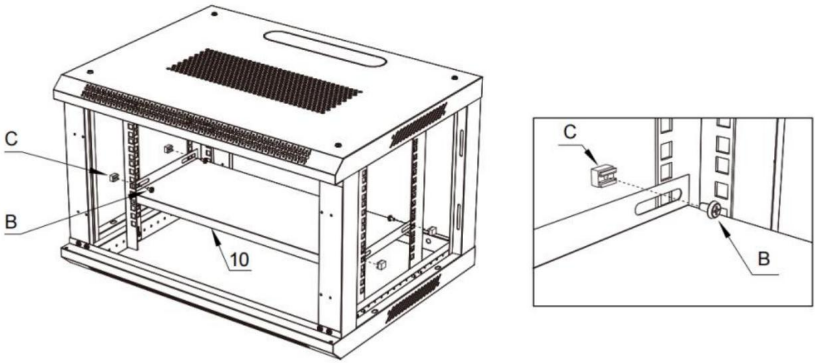

6: Instale los dos paneles laterales (#4) en el marco izquierdo (#5) y en el marco derecho (#6). Una vez que cada panel lateral (#4) esté en su lugar, compruebe si los pestillos del panel lateral (D) y los kits de bloqueo del panel lateral (E) funcionan correctamente.

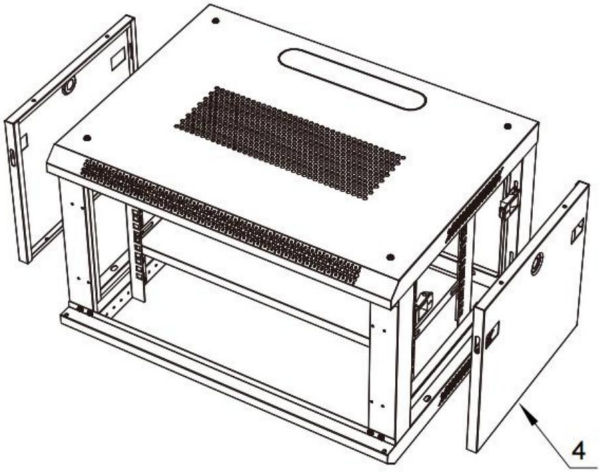


7: Instale la cerradura de la puerta principal (F) en la puerta principal (n.° 3).


8: Coloque la puerta frontal (n.° 3) de manera que los pasadores superior e inferior queden alineados con el orificio de la bisagra ubicado en la carcasa. Inserte el pasador fijo inferior en el orificio de

la bisagra inferior. Tire del pasador elástico superior hacia abajo, dentro del orificio en la esquina superior, y suéltelo.


Nota: asegúrese de que las piezas de la cerradura estén montadas en la dirección que se muestra en la siguiente foto (horizontalmente hacia la derecha).

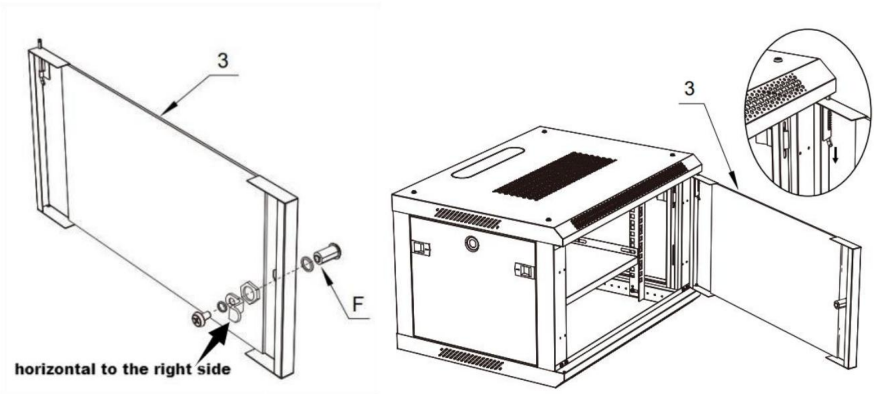


9: Instale el cable de puesta a tierra (H), conecte la puerta delantera (#3) y el panel inferior (#2).

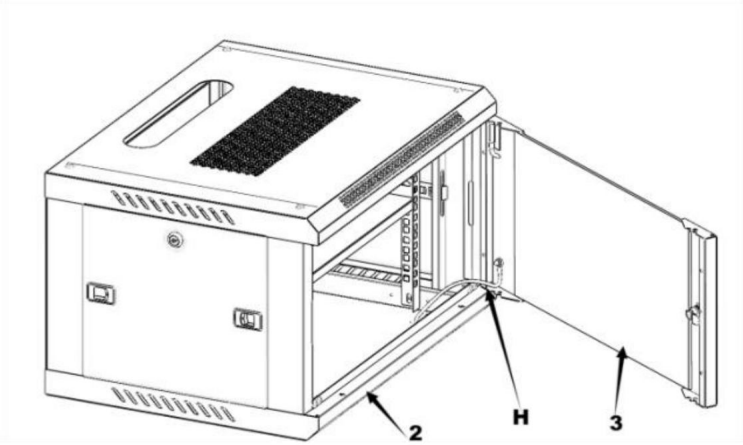

10: Instale el panel trasero (n.º 7), fíjelo con la cantidad correspondiente de tornillos autorroscantes M5*10 (A).

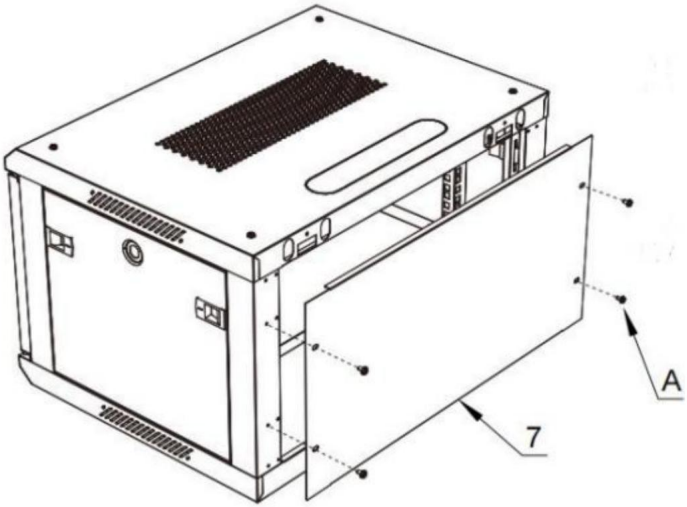

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

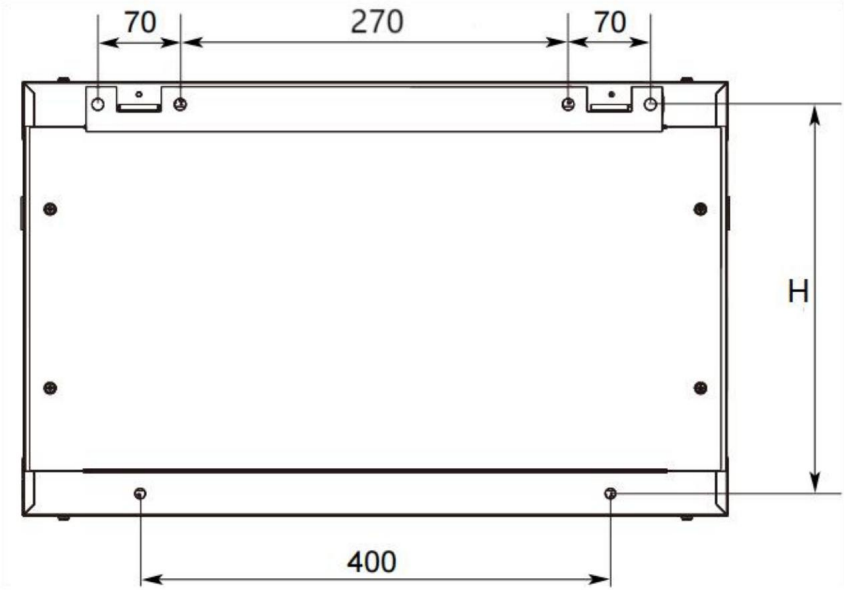

1: Primero coloque la suspensión trasera (#8) en la pared u otra superficie de montaje adecuada, en la posición adecuada para marcar la posición de los orificios de montaje con un bolígrafo de color, luego mida la distancia de los orificios que se muestra en la figura anterior para marcar la posición de los dos orificios de montaje inferiores.

La distancia entre los orificios de montaje se muestra en la figura anterior, teniendo en cuenta la colocación estándar de los pernos, tal como se refleja en el diagrama.

Gabinete para servidor SPT-604-06 6U, H=320mm;

Gabinete para servidor SPT-604-09 9U, H=470mm;

Gabinete para servidor SPT-604-12 12U, H=610mm;


Gabinete para servidor SPT-604-12W 12U, H=610mm;

Gabinete para servidor SPT-604-15 15U, H=740mm.

Gabinete para servidor SPT-604-22 de 22U, H=1065mm.

2: Utilice un taladro eléctrico para perforar 4 agujeros de 14 mm de diámetro, luego monte y fije los tornillos de expansión M10 (G) en los agujeros.

3: Fije la suspensión trasera (#8) en la carcasa, asegúrela con 2 tornillos autorroscantes M5*10 (A).

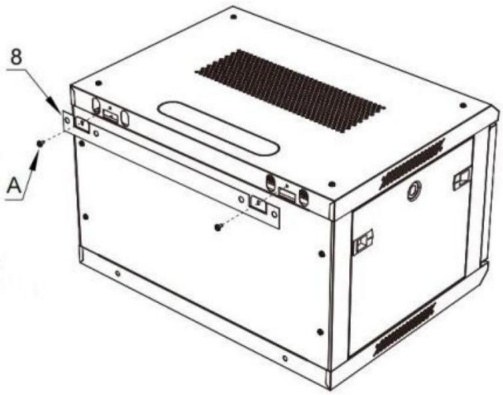

4: Fije la carcasa a los tornillos de expansión M10 (G) y apriete la tuerca del tornillo de expansión.

Advertencia: No intente montarlo en la pared cuando el equipo esté instalado dentro del gabinete. El gabinete tiene una capacidad de carga de 200 libras. Asegúrese de que el tipo de estructura de pared y los herrajes de montaje que utilice soporten adecuadamente el peso del gabinete y el equipo.

Vídeo de instalación

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OBUDOWA SERWERA DO MONTAŻU ŚCIENNEGO


INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Serwer montowany na ścianie

Załącznik

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

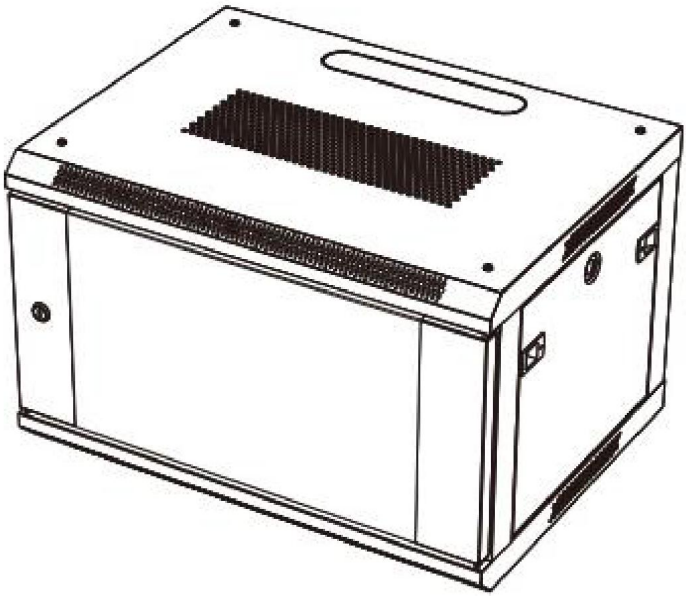

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za zakup szafki ściennej Performance Series marki VEVOR.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszej instrukcji produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Utrzymuj obudowę w kontrolowanym środowisku wewnętrznym, wolnym od wilgoci, ekstremalnych temperatur, substancji i gazów palnych, zanieczyszczeń przewodzących prąd, kurzu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Zapewnij wystarczającą ilość miejsca na odpowiednią wentylację z przodu i z tyłu obudowy.

Zewnętrzne otwory wentylacyjne obudowy nie mogą być blokowane, zakrywane ani wkładane do nich przedmioty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem brakujących lub wadliwych podzespołów. W przypadku uszkodzenia lub braku któregokolwiek podzespołu prosimy o kontakt z VEVOR. Jeśli produkt został uszkodzony, nie należy podejmować prób jego instalacji ani użytkowania.

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas montażu, należy umieścić zawartość produktu na tekturze lub innej bezpiecznej powierzchni. Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie tego produktu może spowodować uszkodzenie produktu, innych urządzeń lub...

obrażenia ciała.

Zaleca się, aby instalację wykonał profesjonalny instalator.

Firma VEVOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu ani obrażenia ciała wynikające z niewłaściwego użytkowania lub instalacji produktu. Należy upewnić się, że przechowywany/montowany sprzęt nie przekracza podanej nośności.

Użycie znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i


symboli. Niniejsza instrukcja może zawierać odniesienia do znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i/lub symboli firm zewnętrznych, niepowiązanych w żaden sposób z VEVOR. Odniesienia te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji.

produktu lub usługi firmy VEVOR lub rekomendacji produktu(ów), do których odnosi się niniejsza instrukcja, przez daną firmę zewnętrzną.

Niezależnie od bezpośredniego odniesienia w treści niniejszego dokumentu, VEVOR niniejszym potwierdza, że wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i inne chronione nazwy i/lub symbole zawarte w niniejszym podręczniku i powiązanym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Ograniczenia odpowiedzialności: VEVOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, karne, przypadkowe lub wynikowe (w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę możliwości użytkowania, utracone możliwości biznesowe lub utratę wartości firmy), ani za koszty zakupu produktów zastępczych, wynikające z użytkowania produktu lub z nim związane. W żadnym wypadku skumulowana odpowiedzialność brutto sprzedawcy, wynikająca ze wszystkich podstaw powództwa i teorii odpowiedzialności, nie może przekroczyć całkowitych kwot faktycznie naliczonych sprzedawcy przez klienta w ramach zamówienia, co stanowi podstawę jakiejkolwiek odpowiedzialności na mocy niniejszej Umowy.

PARTS IDENTIFICATION

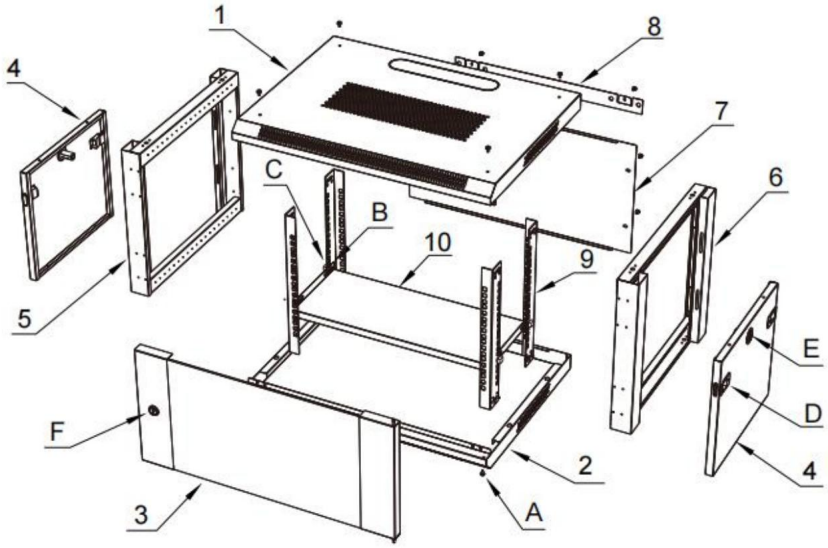

1. Panel górny	x1	A: Wkręty samogwintujące M5*10 x40	
2. Panel dolny	x1	B: Śruby z łbem krzyżakowym M6*12 x12	
3. Drzwi wejściowe	x1	C: Nakrętki klatkowe M6	x12
4. Panele boczne	x2	D: Zatrzaski panelu bocznego	x4
5. Lewa ramka	x1	E: Zestaw zamków do panelu bocznego	x2
6. Rama prawa 7.	x1	F: Zestaw zamka drzwi przednich	x1
Panel tylny	x1	G: Rozszerzenie M10*70mm śruby	x4
8. Zawieszenie tylne 9.	x1	H: Przewód uziemiający	x1
Pionowe szyny montażowe x4		I: Kółka i śruby mocujące (tylko wyposażony w SPT-604-22 Obudowa serwera	x4
10. Paleta	x1		

WYMAGANIA

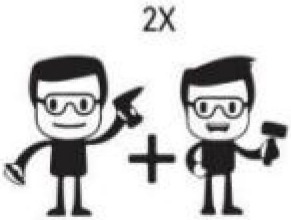





• Wkrętarka elektryczna (sprzedawana oddzielnie) • Dwie osoby (do montażu) • Klucz imbusowy (dołączony do zestawu)

Uwaga: Do montażu stojaka potrzebne są dwie osoby.

PRODUCT PARAMETER


Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg

MONTAŻ OBUDOWY


1: Umieść kółka (#I) na spodzie dolnego panelu (#2), przykręć je dopasowanymi śrubami i nakrętkami (każde kółko jest przymocowane za pomocą 4 śrub i nakrętek). Dokręć je śrubokrętem.

Uwaga: ten krok montażu jest wymagany tylko w przypadku obudów serwerowych SPT-604-22. Najpierw zablokuj kółka, a następnie wykonaj poniższe czynności, które będą dla Ciebie wygodniejsze.


2: Włóż lewą ramę (#5) i prawą ramę (#6) do dolnego panelu (#2), przymocuj za pomocą 4 samogwintujących wkrętów M5*10 (A).

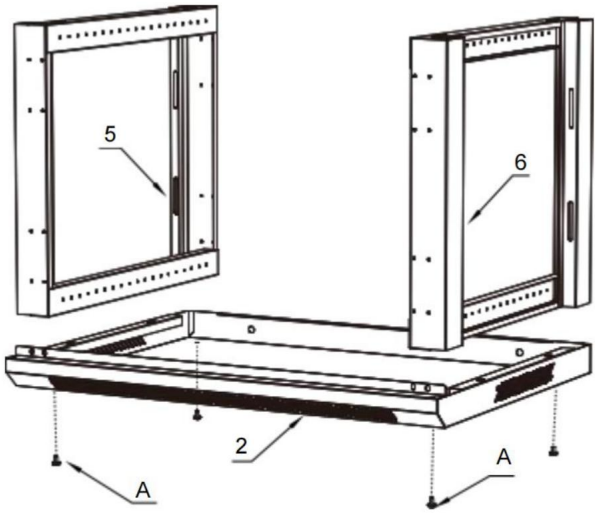


3: Umieść panel górny (#1) na lewej ramie (#5) i prawej ramie (#6). Przymocuj go 12 wkrętami samogwintującymi M5*10 (A).

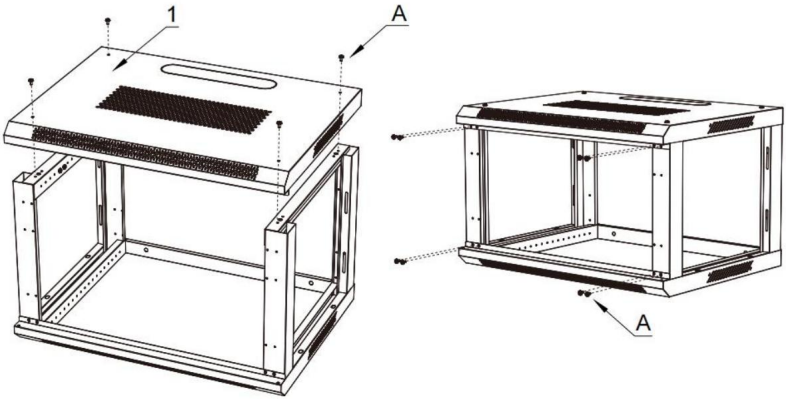


4: Zamontuj 4 pionowe szyny montażowe (#9) na żądanej głębokości. Zabezpiecz za pomocą 8 samogwintujących wkrętów M5*10 (A).
Uwaga: Wybierając odpowiednią głębokość montażu, należy wziąć pod uwagę sprzęt, który planujesz zainstalować w obudowie. Upewnij się, że głębokość szyn po obu stronach szafy jest taka sama.

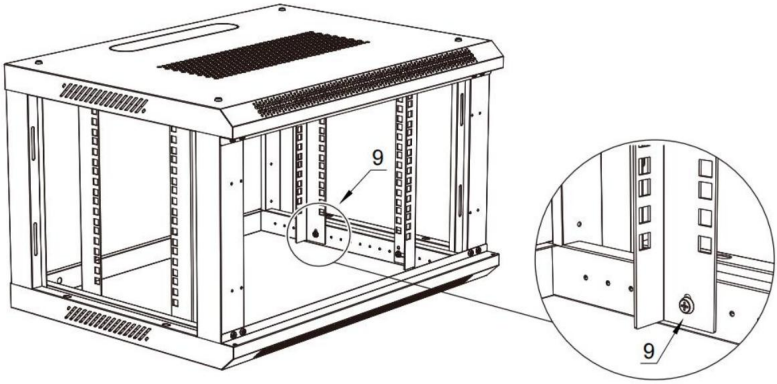

5: Zamontuj paletę (#10) na żądanej wysokości, przymocuj ją za pomocą śrub krzyżakowych M6*12 (B) i nakrętek klatkowych M6 (C).

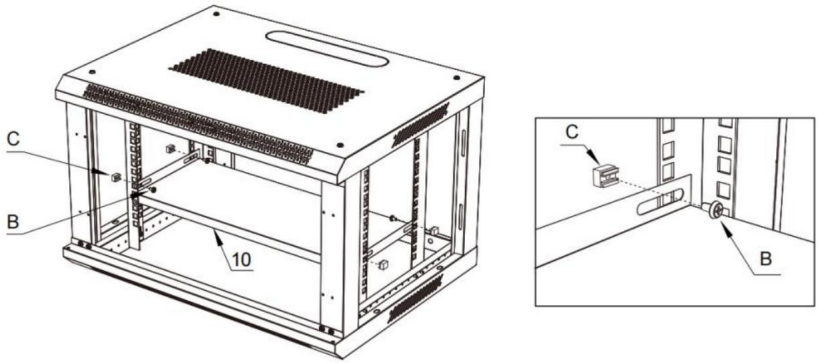

6: Zamontuj dwa panele boczne (#4) w lewej ramie (#5) i prawej ramie (#6). Po umieszczeniu każdego panelu bocznego (#4) na miejscu sprawdź, czy zatrzaski panelu bocznego (D) i zestawy zamków panelu bocznego (E) działają prawidłowo.

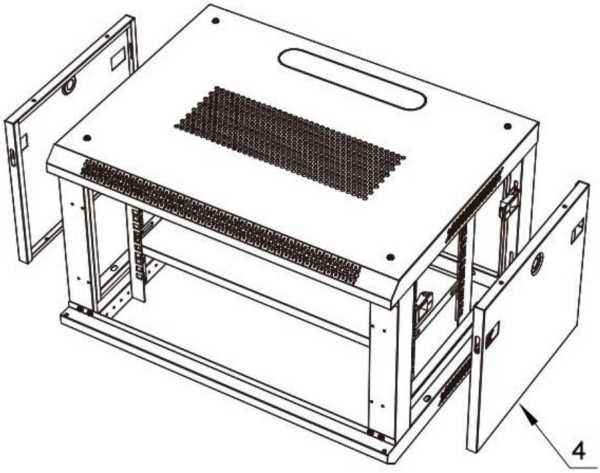


7: Zamontuj zamek drzwi przednich (F) na drzwiach przednich (#3).


8: Ustaw drzwi przednie (#3) tak, aby górne i dolne kołki były wyrównane z otworem zawiasu w obudowie. Włóż dolny kołek stały w dolny otwór zawiasu. Wsuń górny kołek sprężynowy

w otwór w górnym rogu i zwolnij go.


Uwaga: upewnij się , że elementy zamka zostały zamontowane zgodnie z kierunkiem pokazanym na poniższym zdjęciu (poziomo do prawej strony)

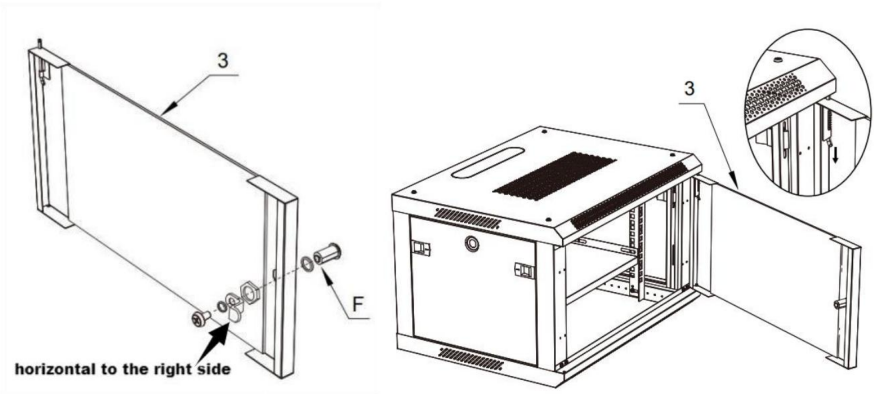


9: Zainstaluj przewód uziemiający (H), podłącz przednie drzwi (#3) i dolny panel (#2).

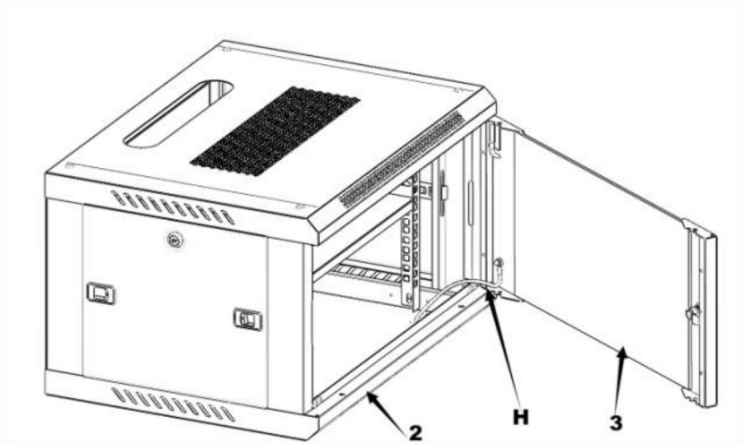

10: Zamontuj tylny panel (#7), przymocuj za pomocą odpowiedniej ilości wkrętów samogwintujących M5*10 (A).

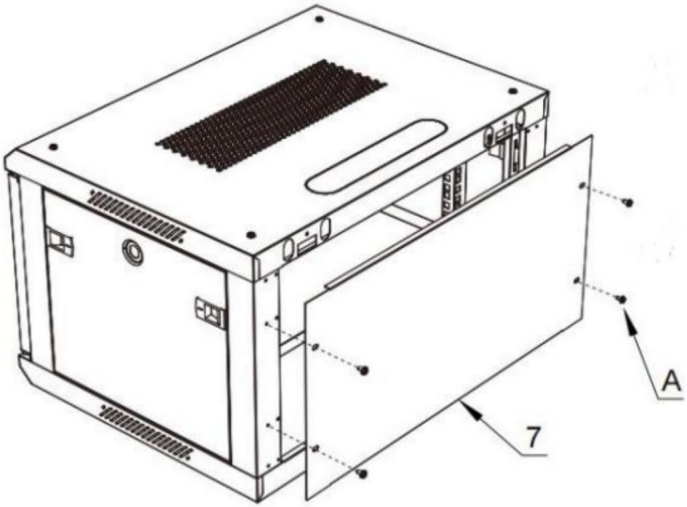

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

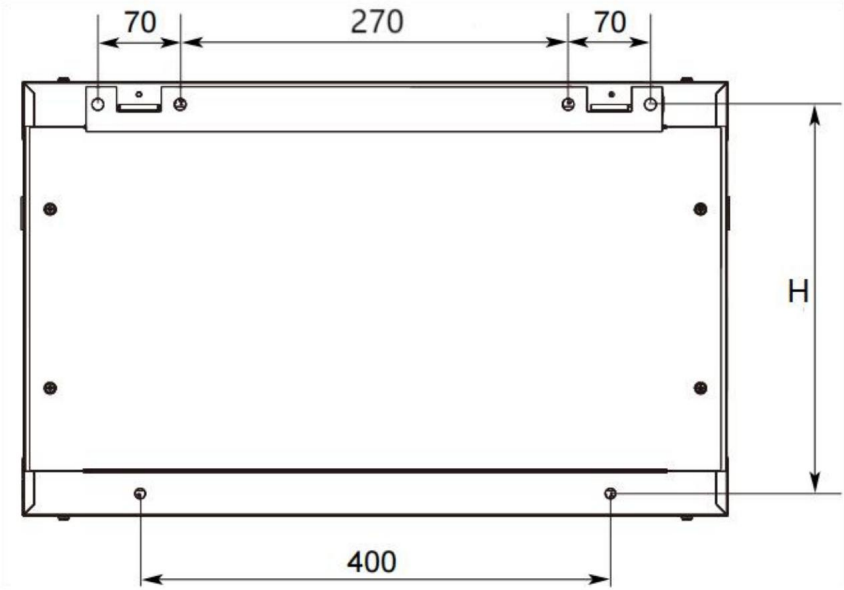

1: Najpierw umieść tylne zawieszenie (#8) na ścianie lub innej odpowiedniej powierzchni montażowej w odpowiednim miejscu, aby zaznaczyć położenie otworów montażowych kolorowym długopisem, a następnie zmierz odległość między otworami zgodnie z powyższym rysunkiem, aby zaznaczyć położenie dwóch dolnych otworów montażowych.

Odległość między otworami montażowymi pokazano na powyższym rysunku, poza standardowym rozmieszczeniem kołków, jak pokazano na schemacie.

Obudowa serwerowa SPT-604-06 6U, wys. 320 mm;

Obudowa serwerowa SPT-604-09 9U, wys. 470 mm;


Obudowa serwerowa SPT-604-12 12U, wys. 610 mm;

Obudowa serwerowa SPT-604-12W 12U, wys. 610 mm; Obudowa serwerowa SPT-604-15 15U, wys. 740 mm.

Obudowa serwerowa SPT-604-22 22U, wys.=1065 mm.

2: Użyj wiertarki elektrycznej do wywiercenia 4 oznaczonych otworów o średnicy 14 mm, a następnie zamocuj i przymocuj śruby rozporowe M10 (G) w otworach.

3: Zamocuj tylne zawieszenie (#8) na obudowie, przykręcając je 2 samogwintującymi śrubami M5*10 (A).

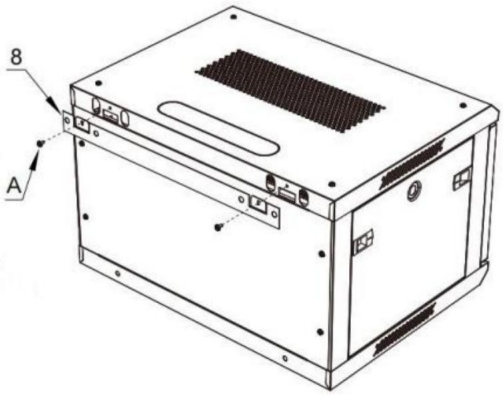

4: Przymocuj obudowę za pomocą śrub rozporowych M10 (G), dokręć nakrętkę śruby rozporowej.

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób montażu na ścianie, gdy sprzęt jest zamontowany wewnątrz obudowy. Nośność obudowy wynosi 200 funtów (ok. 90 kg). Należy upewnić się, że rodzaj konstrukcji ściany i używany osprzęt montażowy odpowiednio utrzymają ciężar obudowy i sprzętu.

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WANDMONTAGE SERVERBEHUIZING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wandmontage server Omheining

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

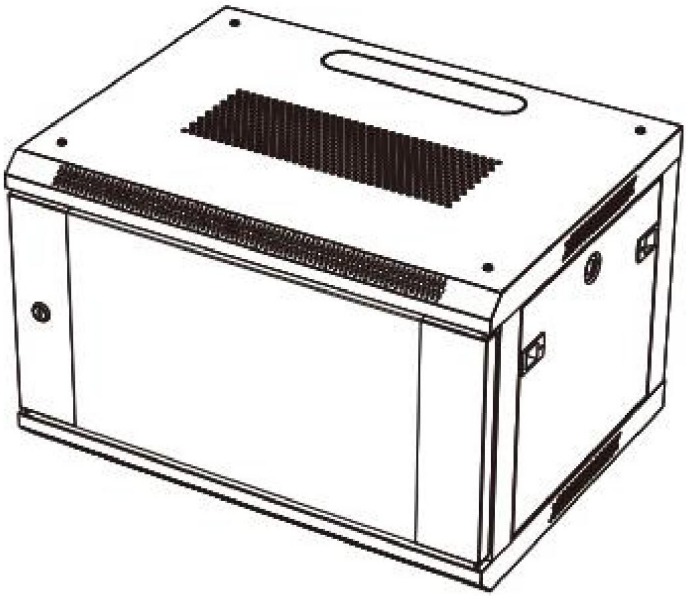

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Bedankt voor de aanschaf van de Performance Series wandkast van VEVOR.

Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de informatie in deze producthandleiding te waarborgen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd de behuizing vrij van vocht, extreme temperaturen, brandbare stoffen en gassen, geleidende verontreinigende stoffen, stof en direct zonlicht in een gecontroleerde binnenomgeving. Zorg voor voldoende ruimte voor adequate ventilatie aan de voor- en achterkant van de behuizing.

De externe ventilatieopeningen van de behuizing mogen niet worden geblokkeerd, afgedekt of met voorwerpen worden gevuld.

Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over de installatie of het gebruik van uw product. Controleer het product op ontbrekende of defecte onderdelen.
Neem contact op met VEVOR als er een onderdeel kapot of ontbreekt. Als het product beschadigd is, probeer het dan niet te installeren of te gebruiken.
Om schade tijdens de montage te voorkomen, dient u de productinhoud op karton of een andere veilige ondergrond te plaatsen. Onjuiste installatie of gebruik van dit product kan leiden tot schade aan het product, andere schade aan apparatuur of andere schade.

persoonlijk letsel.
Het wordt aangeraden de installatie door een professionele installateur te laten uitvoeren.
VEVOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur of lichamelijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of installatie van het product. Zorg ervoor dat de opgeslagen/ gemonteerde apparatuur het aangegeven maximale gewicht niet overschrijdt.


Gebruik van handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en symbolen. Deze
handleiding kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en/of symbolen van bedrijven van derden die op geen enkele wijze aan VEVOR zijn gerelateerd. Deze verwijzingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen geen goedkeuring van de betreffende bedrijven.

een product of dienst van VEVOR, of een goedkeuring van het product(en) waarop deze handleiding van toepassing is door het betreffende derde bedrijf.

Ongeacht eventuele expliciete vermeldingen elders in dit document, bevestigt VEVOR hierbij dat alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken en andere beschermde namen en/of symbolen in deze handleiding en het bijbehorende document eigendom zijn van hun respectievelijke houders.


Aansprakelijkheidsbeperking: VEVOR is niet aansprakelijk voor letsel of schade, direct of indirect, bijzondere, punitieve, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst of omzet, verlies van gebruik, gemiste zakelijke kansen of verlies van goodwill), noch voor de kosten van het verkrijgen van vervangende producten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van het product. In geen geval kan de totale aansprakelijkheid van de verkoper, voortvloeiend uit alle rechtsvorderingen en aansprakelijkheidstheorieën, het totale bedrag overschrijden dat de klant daadwerkelijk aan de verkoper in rekening heeft gebracht op grond van de bestelling die aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst.

PARTS IDENTIFICATION

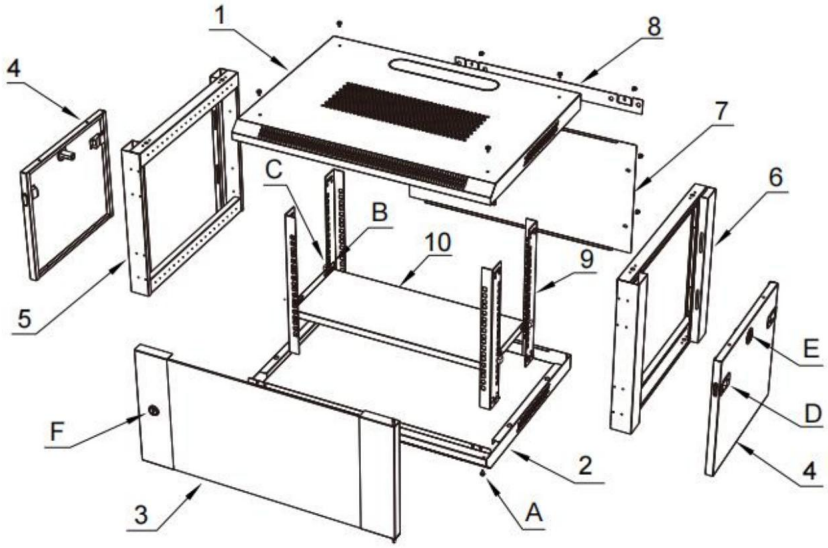

1. Bovenpaneel	x1	A: M5*10 zelftappende schroeven x40	
2. Onderpaneel	x1	B: M6*12 kruiskopschroeven x12	
3. Voordeur	x1	C: M6 kooimoeren	x12
4. Zijpanelen	x2	D: Vergrendelingen van het zijpaneel	x4
5. Linkerframe	x1	E: Set voor zijpaneelvergrendeling	x2
6. Rechter frame	x1	F: Slotenset voor de voordeur	x1
7. Achterpaneel	x1	G: M10*70mm expansie schroeven	x4
8. Achterwielophanging	x1	H: Aardingsdraad	x1
9. Verticale montagerails x4		I: Wieltjes en bevestigingsschroeven (alleen uitgerust met SPT-604-22 Serverbehuizing)	x4
10. Pallet	x1		

VEREISTEN

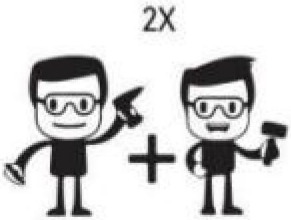





• Elektrische schroevendraaier (apart verkrijgbaar)

• Twee personen (voor de montage) •

Inbussleutel (meegeleverd met het onderdelenpakket)

Let op: voor de montage van het rek zijn twee personen nodig.

PRODUCT PARAMETER

Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg


BEHUIZINGSINSTALLATIE

1: Plaats de zwenkwielen (#I) aan de onderkant van het bodempaneel (#2) en schroef ze vast met de bijbehorende bouten en moeren (elk zwenkwiel wordt bevestigd met 4 bouten en moeren). Draai ze vast met een schroevendraaier.


Let op: deze montagestap is **alleen** nodig voor de SPT-604-22 serverbehuizing.

Vergrendel eerst de wielen, dan kunt u de volgende stappen gemakkelijker uitvoeren.


2: Plaats het linker frame (#5) en het rechter frame (#6) in het onderste paneel (#2) en bevestig ze met 4 stuks M5*10 zelftappende schroeven (A).

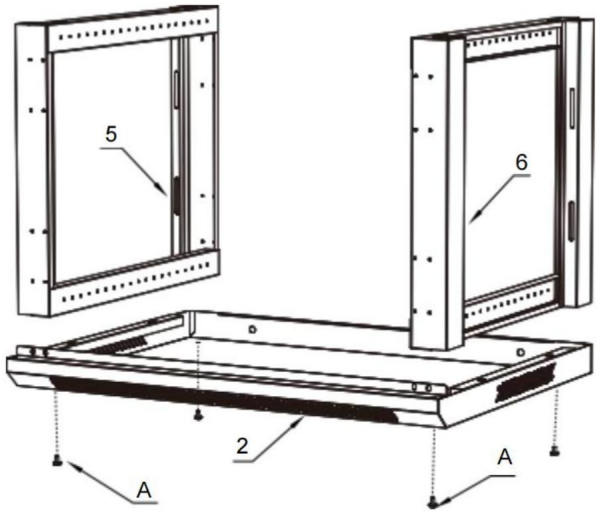


3: Plaats het bovenpaneel (#1) op het linker frame (#5) en het rechter frame (#6). Bevestig met 12 stuks M5*10 zelftappende schroeven (A).

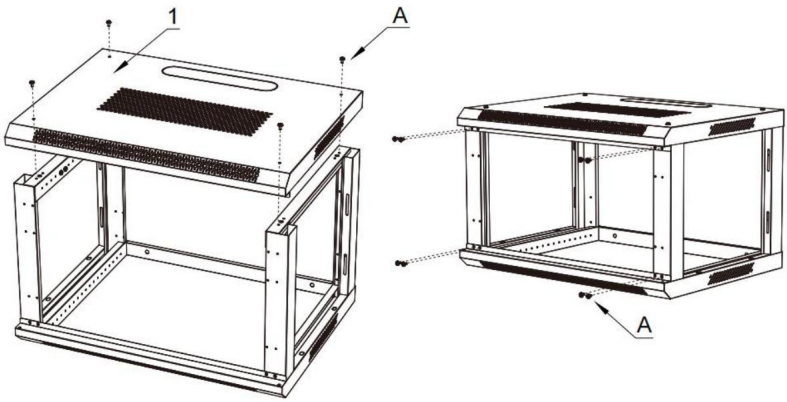


4: Installeer de 4 verticale montagerails (#9) op de gewenste diepte. Bevestig ze met 8 stuks M5*10 zelfborende schroeven (A).
Let op: Houd bij het bepalen van de juiste inbouwdiepte rekening met de apparatuur die u in de behuizing wilt installeren. Zorg ervoor dat de raildiepte aan beide zijden van de kast gelijk is.

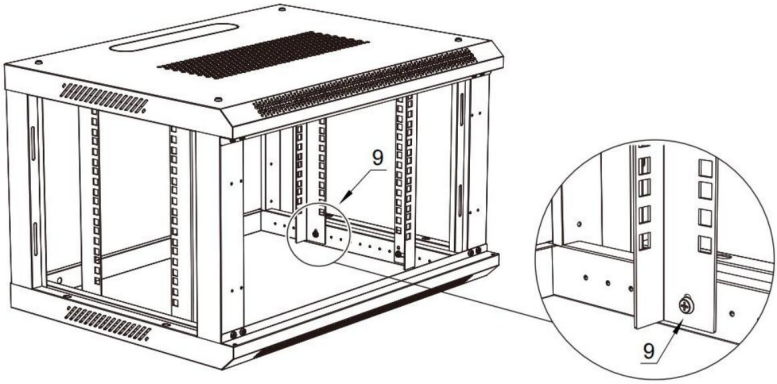

5: Plaats de pallet (#10) op de gewenste hoogte en zet deze vast met M6*12 kruiskopschroeven (B) en M6 kooimoeren (C).

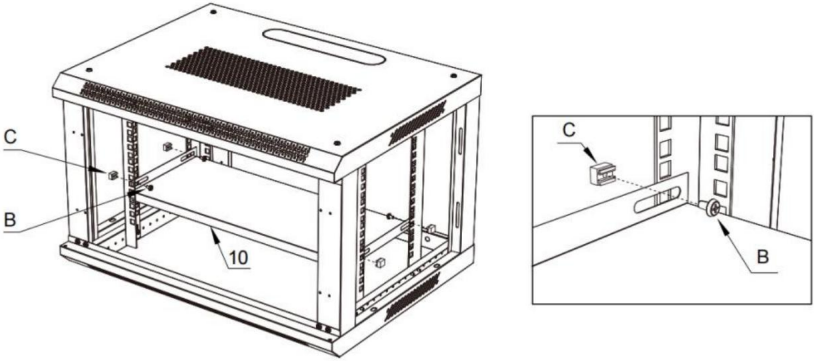

6: Installeer de twee zijpanelen (#4) in het linker frame (#5) en het rechter frame (#6). Zodra elk zijpaneel (#4) op zijn plaats zit, controleer dan of de vergrendelingen (D) en de sloten (E) van de zijpanelen goed werken.

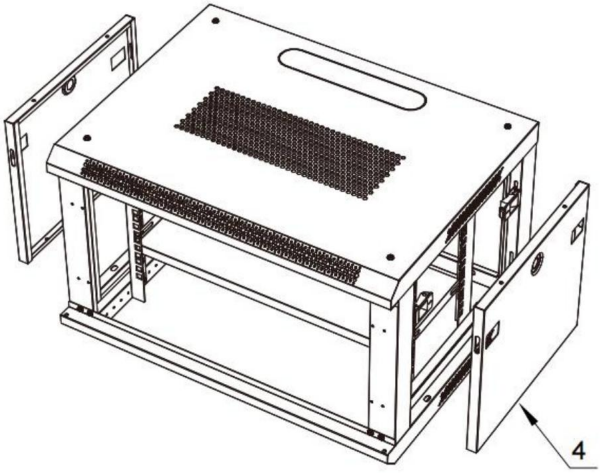


7: Installeer het voordeurslot (F) op de voordeur (#3).


8: Plaats de voordeur (#3) zo dat de bovenste en onderste pinnen zijn uitgelijnd met het scharniergat in de behuizing. Steek de onderste vaste pin in

het onderste scharniergat. Trek de bovenste veerpin naar beneden in het gat in de bovenhoek en laat deze los.


Let op: zorg ervoor dat de slotonderdelen in de richting worden gemonteerd zoals op de volgende foto is aangegeven (horizontaal naar de rechterkant).

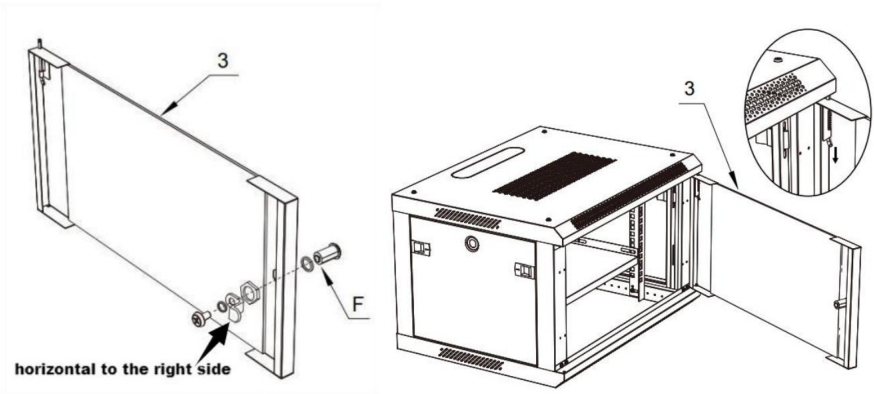


9: Installeer de aardingsdraad (H), verbind de voordeur (#3) en het bodempaneel (#2).

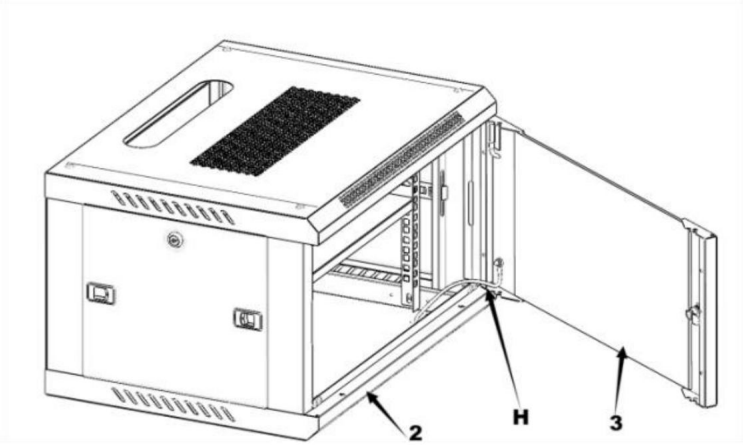

10: Installeer het achterpaneel (#7) en bevestig het met het bijbehorende aantal M5*10 zelftappende schroeven (A).

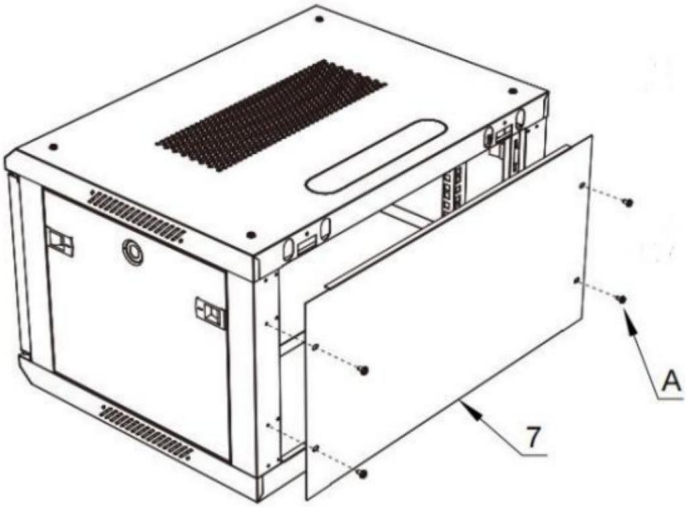

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

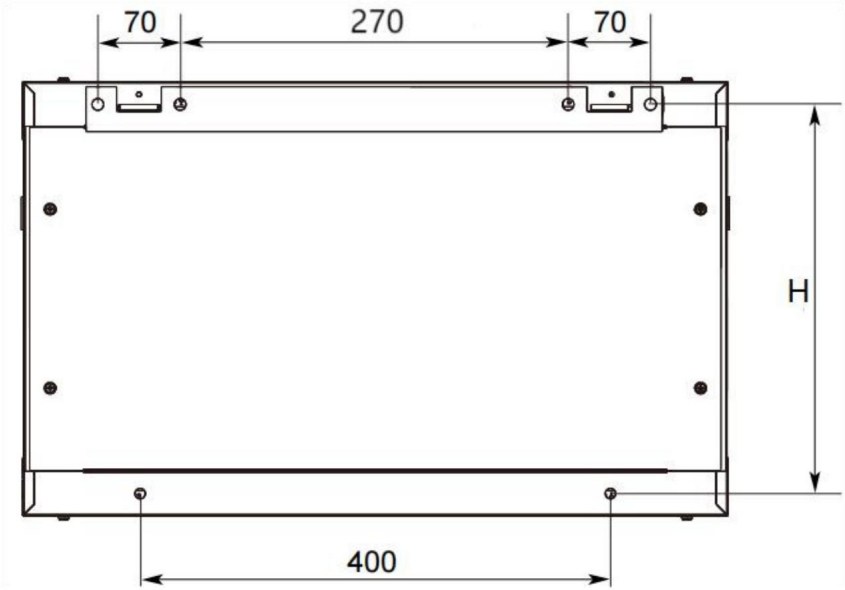

1: Plaats eerst de achterwielophanging (#8) tegen de muur of een ander geschikt montageoppervlak. Markeer de positie van de montagegaten met een gekleurde stift op de gewenste plek. Meet vervolgens de afstand tussen de gaten zoals weergegeven in de afbeelding om de positie van de twee onderste montagegaten te markeren.


De afstand tussen de montagegaten is weergegeven in de bovenstaande afbeelding, zodat ze geschikt zijn voor standaard montage van bouten zoals weergegeven in het diagram.

SPT-604-06 6U serverbehuizing, H=320mm; SPT-604-09 9U serverbehuizing, H=470mm; SPT-604-12 12U serverbehuizing, H=610mm; SPT-604-12W 12U serverbehuizing, H=610mm; SPT-604-15 15U serverbehuizing, H=740mm.

SPT-604-22 22U serverbehuizing, hoogte 1065 mm.

2: Gebruik een elektrische boormachine om 4 gemarkeerde gaten met een diameter van 14 mm te boren, en monteer en bevestig vervolgens de M10 expansieschroeven (G) in de gaten.

3: Bevestig de achterwielophanging (#8) aan de behuizing en zet deze vast met 2 stuks M5*10 zelftappende schroeven (A).

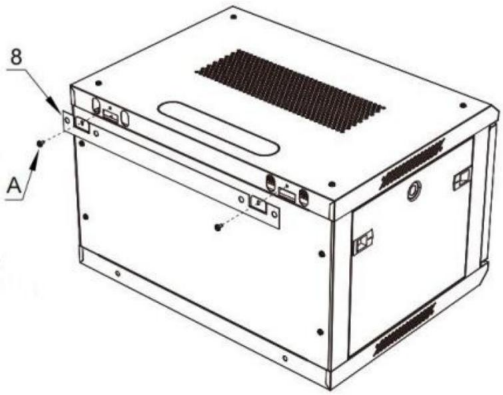

4: Bevestig de behuizing met de M10-expansieschroeven (G) en draai de moer van de expansieschroef vast.

Waarschuwing: Probeer de behuizing niet aan de muur te bevestigen wanneer er al apparatuur in is gemonteerd. De behuizing heeft een draagvermogen van 90 kg (200 pond). Zorg ervoor dat de muurconstructie en het bevestigingsmateriaal het gewicht van de behuizing en de apparatuur voldoende kunnen dragen.

Installatievideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Väggmonterad serverkapsling

ANVÄNDARMANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Väggmonterad server
Inhägnad

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:					
SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22

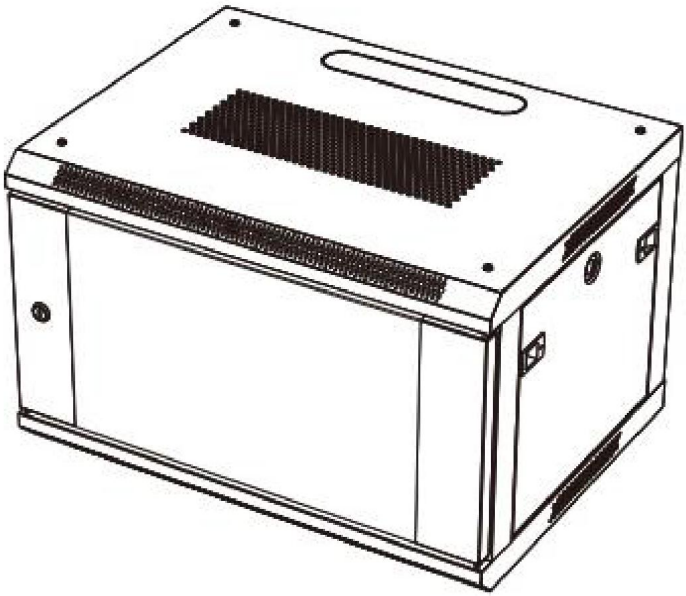

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Tack för att du köpte väggmonteringsskåpet i Performance-serien från VEVOR.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i denna produktmanual är korrekt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Håll höljet fritt från fukt, extrema temperaturer, brännbara ämnen och gaser, ledande föroreningar, damm och direkt solljus i en kontrollerad inomhusmiljö. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för lämplig ventilation fram och bak på höljet.

Höljets externa ventilationsöppningar får inte blockeras, täckas över eller stoppas in med föremål.

Ring eller maila oss om du har några funderingar kring installationen eller användningen av din produkt. Kontrollera produkten för eventuella saknade eller defekta komponenter. Be VEVOR om hjälp om någon komponent är trasig eller saknas. Om produkten har påverkats, försök inte installera eller använda den.
För att förhindra skador under montering, placera produktens innehåll på kartong eller annan säker yta. Felaktig installation eller användning av denna produkt kan leda till produktskador, andra skador på utrustningen eller

personskada.
Det rekommenderas att installationen utförs av en professionell installatör.
VEVOR kan inte hållas ansvarigt för skador på utrustning eller fysiska skador till följd av felaktig produktanvändning eller installation. Se till att utrustningen som lagras/monteras inte överstiger den angivna viktkapaciteten.

Användning av varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och symboler Denna manual


kan hänvisa till varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och/eller symboler som tillhör tredjepartsföretag och som inte på något sätt är relaterade till VEVOR. Dessa referenser tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte ett godkännande av en

produkt eller tjänst från VEVOR, eller ett godkännande av den/de produkt(er) som denna manual gäller från det berörda tredjepartsföretaget.

Oavsett eventuella direkta erkännanden någon annanstans i detta dokument bekräftar VEVOR härmed att alla varumärken, registrerade varumärken, servicemärken och andra skyddade namn och/eller symboler som finns i denna manual och relaterade dokument tillhör sina respektive innehavare.


Ansvarsbegränsningar: VEVOR ansvarar inte för någon skada eller skada, vare sig direkt eller indirekt, särskilda, straffrättsliga, oförutsedda eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller intäkt, förlust av användning, förlorade affärsmöjligheter eller förlust av goodwill), eller kostnader för att anskaffa ersättningsprodukter, som uppstår på grund av eller i samband med användningen av produkten. Säljarens ackumulerade bruttoansvar, som härrör från alla orsaker till talan och ansvarsteorier, får under inga omständigheter överstiga de totala belopp som kunden faktiskt debiterat säljaren enligt den beställning som ger upphov till något ansvar härunder.

PARTS IDENTIFICATION

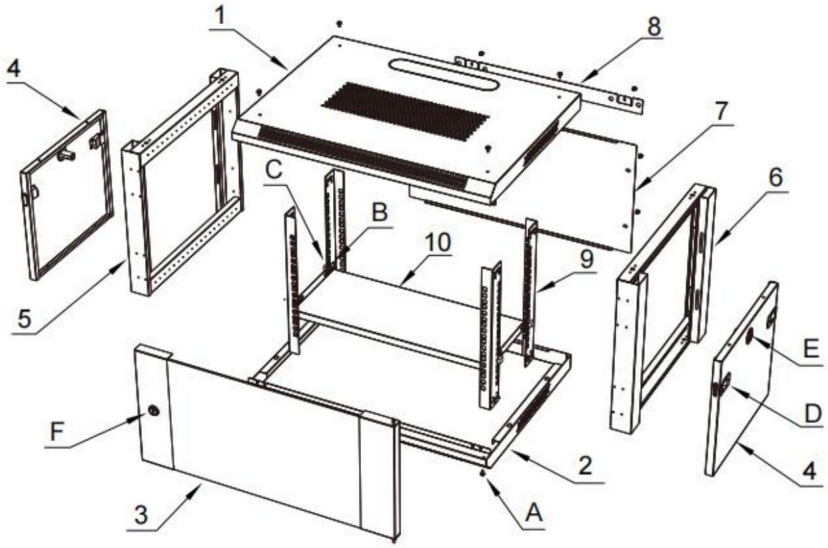

1. Övre panel 2. Nedre panel	x1	A: M5*10 Självgängande skruvar	x40
3. Ytterdörr	x1	B: M6*12 Stjärnskruvar	x12
4. Sidopaneler	x2	C: M6 korgmuttrar	x12
5. Vänster ram	x1	D: Sidopanelspärrar	x4
6. Höger ram 7. Bakpanel	x1	E: Låssats för sidopanel	x2
8. Bakre fjädring 9. Vertikala monteringsskenor x4	x1	F: Låssats för framdörr	x1
10. Pall	x1	G: M10*70mm expansion skruvar	x4
		H: Jordningstråd	x1
		I: Hjul och fästskruvar (endast utrustad med SPT-604-22 Serverhölje)	x4

KRAV

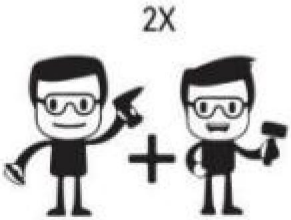





• Elektrisk skruvmejsel (säljs separat) •
Två personer (för montering)
• Insexnyckel (delpaketet ingår)

Obs: Två personer krävs för montering av racket.


PRODUCT PARAMETER

Name	Wall Mount Server Enclosure					
Model	SPT-604-06	SPT-604-09	SPT-604-12	SPT-604-12W	SPT-604-15	SPT-604-22
Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door	Mesh Iron Door	Tempered Glass Door	Tempered Glass Door
Depth	18"(455mm)					23.6"(600mm)
Height	6U	9U	12U	12U	15U	22U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)					
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)					
Product Size(W*D*H) (without casters)	600*450*350mm	600*450*500mm	600*450*640mm	600*450*640mm	600*450*770mm	600*600*1095mm
Product Size(W*D*H) (with casters)	-	-	-	-	-	600*600*1165mm
Product Weight	13.40Kg	16.20Kg	19.20Kg	18.00Kg	20.40Kg	40.00Kg


INSTALLATION AV HÅLLNING

1: Placera hjulen (#I) på undersidan av bottenpanelen (#2), skruva fast dem med matchande bultar och muttrar (varje hjul är fäst med 4 st bultar och muttrar). Dra åt dem med en skruvmejsel.
Obs: Endast serverhöljet SPT-604-22 behöver detta monteringssteg. Lås först hjulen och påbörja sedan följande steg, vilket blir enklare för dig.


2: Sätt i den vänstra ramen (#5) och den högra ramen (#6) i bottenpanelen (#2). Fäst med 4 st. M5*10 självgängande skruvar (A).

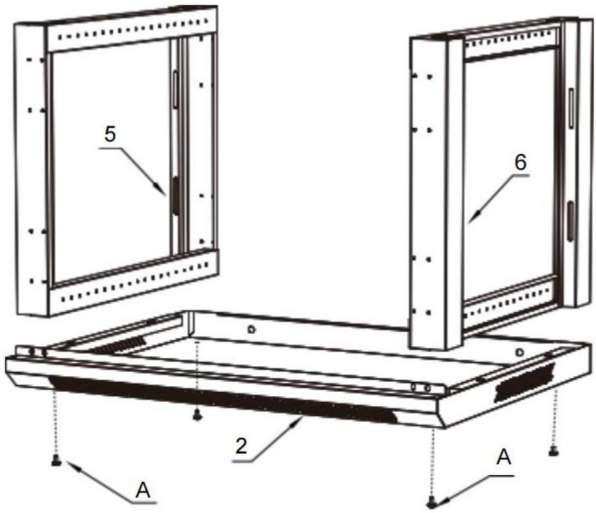


3: Placera topppanelen (#1) på vänster ram (#5) och höger ram (#6). Fäst med 12 st M5*10 självgängande skruvar (A).

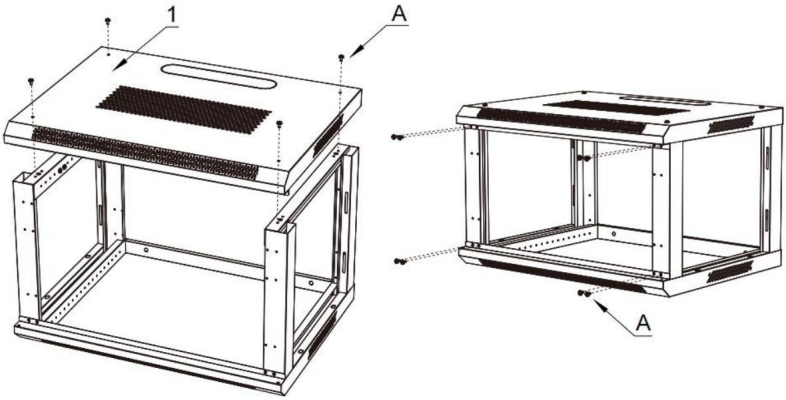


4: Montera de 4 vertikala monteringsskenorna (#9) på plats på önskat djup. Fäst med 8 st. M5*10 självgängande skruvar (A).
Obs: Tänk på den utrustning du planerar att installera i skåpet när du bestämmer lämpligt monteringsdjup. Se till att skenans djup på båda sidor av skåpet är detsamma.

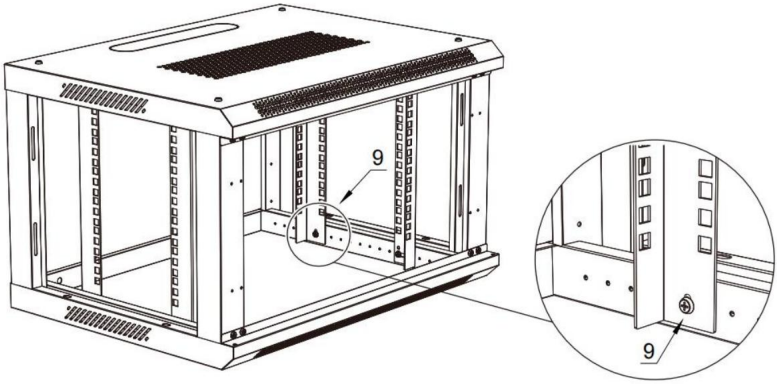

5: Montera pallen (#10) på plats på önskad höjd. Fäst den med M6*12 kryssskruvar (B) och M6 korgmuttrar (C).

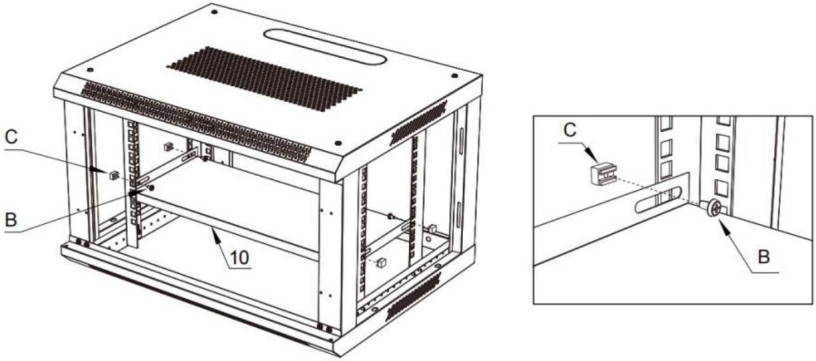

6: Montera de två sidopanelerna (#4) i den vänstra ramen (#5) och den högra ramen (#6). När varje sidopanel (#4) är på plats, kontrollera om sidopanelspärrarna (D) och sidopanellåssatserna (E) fungerar korrekt.

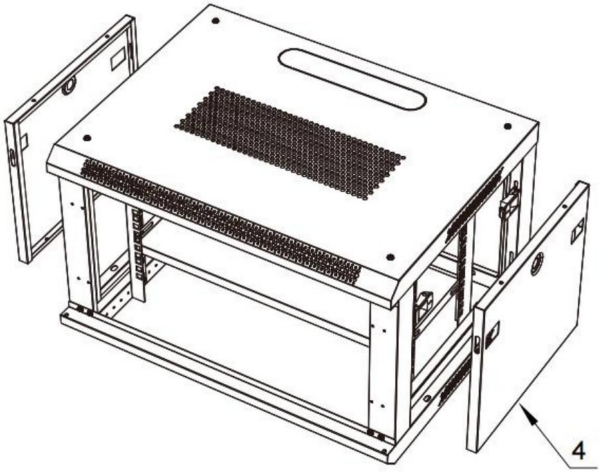


7: Montera ytterdörrlåset (F) på ytterdörren (#3).


8: Placera framdörren (#3) så att de övre och nedre stiften är i linje med gångjärnshålet som sitter i höljet. Sätt i den nedre fasta stiften i det nedre

gångjärnshålet. Dra den övre fjäderstiftet ner i hålet i det övre hörnet och släpp den.


Obs: Se till att låsdelarna är monterade enligt följande bild (horisontellt till höger)

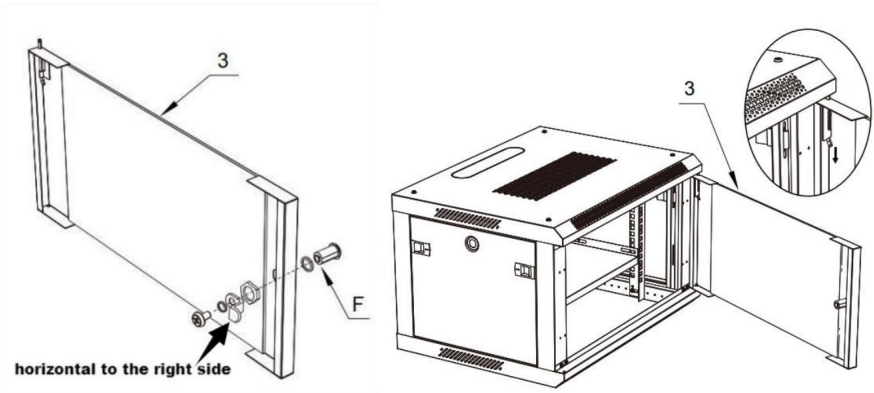


9: Installera jordkabeln (H), anslut ytterdörren (#3) och bottenpanelen (#2).

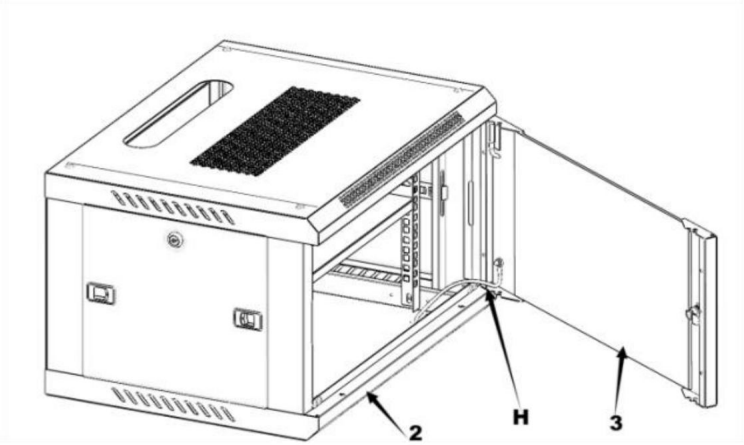

10: Montera bakpanelen (#7), fäst med motsvarande mängd M5*10 självgängande skruvar (A).

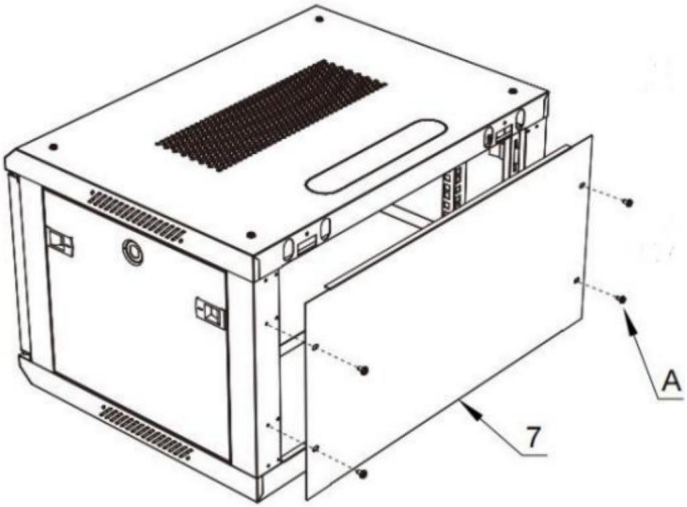

WALL MOUNTING THE ENCLOSURE

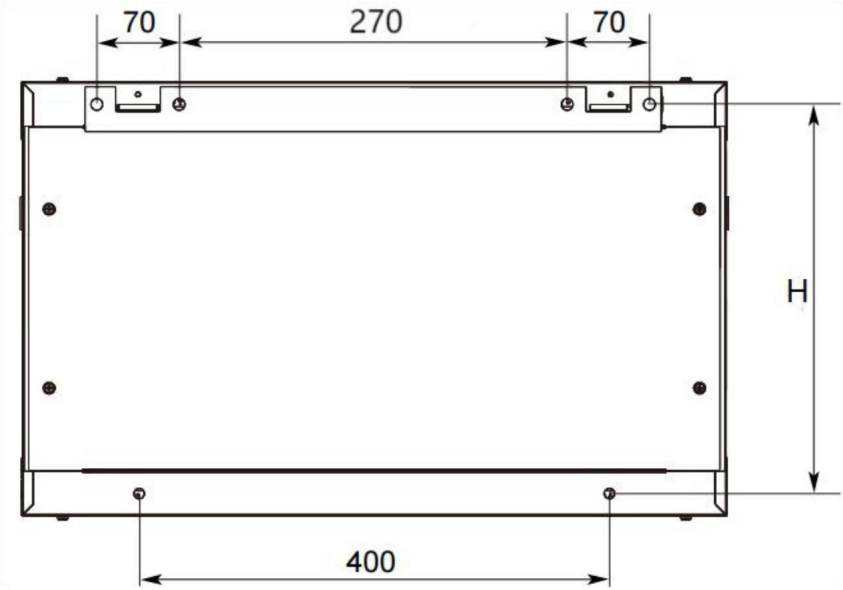


1: Placera först bakre upphängningen (#8) på väggen eller annan lämplig monteringsyta, på lämplig plats för att markera monteringshålens position med en färgpenna. Mät sedan avståndet mellan hålen enligt ovanstående figur för att markera de två nedre monteringshålens position.

Avståndet mellan monteringshålen visas i figuren ovan, isär för att möjliggöra standardplacering av bultarna enligt diagrammet.

SPT-604-06 6U serverskåp, H=320 mm;
SPT-604-09 9U serverskåp, H=470 mm;
SPT-604-12 12U serverskåp, H=610 mm;
SPT-604-12W 12U serverskåp, H=610 mm;
SPT-604-15 15U serverskåp, H=740 mm.
SPT-604-22 22U serverkapsling, H=1065 mm.

2: Använd en elektrisk borr för att borra 4 markerade hål med en diameter på 14 mm, och montera sedan och fixera M10-expansionsskruvarna (G) i hålen.

3: Fäst bakre upphängningen (#8) på höljet. Fäst med 2 st M5*10 självgängande skruvar (A).

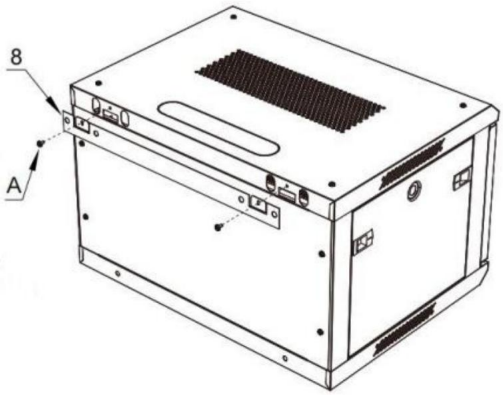

4: Fäst höljet på M10-expansionsskruvarna (G), dra åt expansionsskruvens mutter.

Varning: Försök inte montera på väggen när utrustningen är monterad inuti höljet. Höljet har en viktkapacitet på 90 kg. Se till att den typ av väggkonstruktion och monteringsdetaljer som du använder ordentligt stöder vikten av höljet och utrustningen.

Installationsvideo