VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Vocal Booth

MODEL:SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:SSLY001/SSLY002



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Assemble all frames and fabric firmly before use.
Place on flat ground to keep stable and prevent tipping.
Avoid strong impact, extrusion and sharp scratching.
Keep away from high temperature, open flame and heat sources.
Do not place heavy objects on the tent body.
Maintain proper ventilation inside to avoid stuffiness.
Prevent liquid water and moisture from soaking the material.
Do not disassemble internal sound insulation parts at will.
Keep away from strong noise interference surroundings.
Clean gently, do not use corrosive detergent.
Check support parts regularly for looseness.
Stop using if fabric is torn or frame deformed.

When installing, please pay attention to the surrounding environment to avoid hurting others. This product does not involve fixed usage.

WARNING:

1. Please read this manual carefully before using the product.
2. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
3. Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.
4. This product is not a toy, Suitcase cannot be used as toys for children to play with.
5. Keep away from rain, water, hail, etc.

The following is a schematic diagram of tent support frame installation：

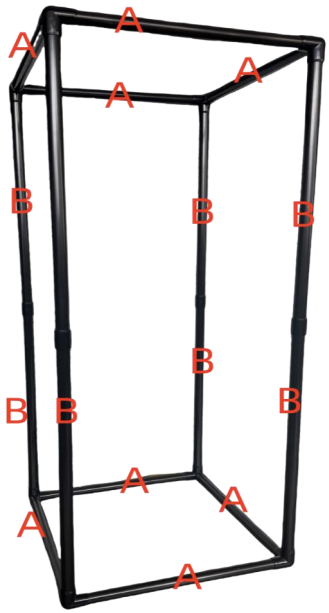

PART1: BASE ASSEMBLY

1. Place the pipe A with 3-way elbows on the floor so that two of the holes are vertical and two are horizontal.



2.Connect the three remaining pipes A with 3-way elbows to form a square base.



PART2: MIDSECTION ASSEMBLY

1. Insert the pipe B into the vertical-facing hole of the 3-way elbows and press down firmly until fully seated.





2. Connect the pipes B with straight couples. Then connecting the remaining pipes B.





PART3: ROOF ASSEMBLY

1.Connect the remaining pipes A with 3-way elbows to form the assembled roof. Then lift the assembled roof up, aligning each corner with one of the vertical pipes.





PART4: INSTALLATION OF THE SOUND BLANKETS AND ROOF PAD

1. Identify and unfold the floor pad. It is square and flat, without flaps. Then place the support frame of the tent on top of the pad. Leave some space around the pad because assembly requires access to all four sides.





2. Identify one of the sound blankets. Lift the right corner fastening strap and sound blanket up to slightly right of the center of the front pipe.





3. Wrap the strap around the roof beam and fasten it as shown. Fasten the remaining straps as shown.





4. Identify the remaining sound blanket, pick up the left corner of the blanket and feed the strap between the two straps of the first blanket, wrap it around the roof beam, and fasten it as shown.



5. Walk anticlockwise around to the back of the booth. Fasten the remaining straps as shown.





6. Identify the roof pad and unfold it. Using a safe and secure stepping stool, place the roof pad on top of the booth with edges hanging down around all four sides.





7. Stick the Velcro on the sound blankets. The appearance of the entire tent is as shown.





PART5: INSTALLATION OF THE SMART DEVICE MOUNT

1. Identify the Smart device mount components and snap them together.
Note: push in and slide until it clicks
The mount can be installed on any pipe on the booth and is rotatable.
Rotate sideways to fit larger tablet devices.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

Cabine vocale

MODÈLE : SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : SSLY001 /SSLY002



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Assemblez fermement tous les cadres et le tissu avant utilisation.
Placer sur une surface plane pour assurer sa stabilité et éviter qu'il ne bascule.
Évitez les chocs violents, les extrusions et les rayures profondes.
Tenir à l'écart des températures élevées, des flammes nues et des sources de chaleur.
Ne placez pas d'objets lourds sur la toile de la tente.
Veillez à assurer une bonne ventilation à l'intérieur pour éviter une atmosphère étouffante.
Empêcher l'eau liquide et l'humidité de s'imprégner dans le matériau.
Ne démontez pas volontairement les éléments d'isolation acoustique internes.
Évitez les environnements sources de fortes interférences sonores.
Nettoyer délicatement, ne pas utiliser de détergent corrosif.
Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de support.
Cessez l'utilisation si le tissu est déchiré ou si le cadre est déformé.

Lors de l'installation, veuillez faire attention à l'environnement afin de ne blesser personne. Ce produit n'est pas destiné à un usage fixe.

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
2. Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
3. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.
4. Ce produit n'est pas un jouet, la valise ne peut pas être utilisée comme un jouet pour les enfants.
5 . Tenir à l'écart de la pluie, de l'eau, de la grêle, etc.

Voici un schéma d'installation de la structure de support de la tente :

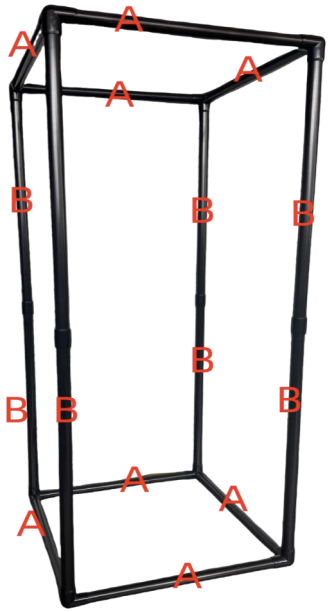

PARTIE 1 : ASSEMBLAGE DE LA BASE

1. Placez le tuyau A avec des coudes à 3 voies sur le sol de sorte que deux des trous soient verticaux et deux horizontaux.



2. Raccordez les trois tuyaux A restants avec des coudes à 3 voies pour former une base carrée.



PARTIE 2 : ASSEMBLAGE DE LA SECTION CENTRALE

1. Insérez le tuyau B dans le trou vertical des coudes à 3 voies et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.





2. Raccordez les tuyaux B à l'aide de raccords droits. Ensuite, raccordez les tuyaux B restants.





PARTIE 3 : ASSEMBLAGE DU TOIT

1. Raccordez les tuyaux A restants à l'aide de coudes à trois voies pour former la toiture assemblée. Soulevez ensuite la toiture assemblée en alignant chaque coin avec l'un des tuyaux verticaux.





PARTIE 4 : INSTALLATION DES COUVRE-TÊTES ET DU REVÊTEMENT DE TOITURE

1. Repérez et dépliez le tapis de sol. Il est carré et plat, sans rabats. Placez ensuite l'armature de la tente dessus. Laissez un espace autour du tapis, car le montage nécessite d'avoir accès aux quatre côtés.





2. Repérez l'une des couvertures insonorisantes. Soulevez la sangle de fixation du coin droit et la couverture insonorisante légèrement à droite du centre du tuyau avant.





3. Enroulez la sangle autour de la poutre de toit et fixez-la comme indiqué. Fixez les autres sangles de la même manière.





4. Repérez la couverture anti-bruit restante, prenez le coin gauche de la couverture et passez la sangle entre les deux sangles de la première couverture, enroulez-la autour de la poutre du toit et fixez-la comme indiqué.



5. Contournez la cabine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrière. Attachez les sangles restantes comme indiqué.





6. Repérez le tapis de toit et dépliez-le. À l'aide d'un escabeau stable, placez le tapis de toit sur la cabine en laissant dépasser les bords sur les quatre côtés.





7. Collez les bandes Velcro sur les couvertures acoustiques. L'aspect final de la tente est conforme à l'illustration.





PARTIE 5 : INSTALLATION DU SUPPORT POUR APPAREIL INTELLIGENT

1. Identifiez les composants du support pour appareil intelligent et emboîtez-les.
Remarque : appuyez et faites glisser jusqu'à entendre un clic.
Le support peut être installé sur n'importe quel tuyau de la cabine et est rotatif. Orientez-le latéralement pour accueillir les tablettes plus grandes.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-Supportzentrum

Gesangskabine

MODELL: SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SSLY001 /SSLY002



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG:

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Vor Gebrauch alle Rahmen und Stoffe fest zusammenbauen.
Auf ebenem Untergrund platzieren, um Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern.
Starke Stöße, Druck und scharfe Kratzer vermeiden.
Von hohen Temperaturen, offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Zeltkörper.
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Innenraum, um stickige Luft zu vermeiden.
Verhindern Sie, dass flüssiges Wasser und Feuchtigkeit das Material durchdringen.
Die internen Schalldämmteile dürfen nicht willkürlich demontiert werden.
Meiden Sie Umgebungen mit starken Lärmbelästigungen.
Vorsichtig reinigen, keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
Prüfen Sie regelmäßig die Stützteile auf Lockerheit.
Nicht mehr verwenden, wenn der Stoff gerissen oder der Rahmen verformt ist.

Bitte achten Sie bei der Installation auf die Umgebung, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt ist nicht für den festen Einsatz vorgesehen.

WARNUNG:

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offenem Feuer.
3. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.
4. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Der Koffer darf nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
5 . Von Regen, Wasser, Hagel usw. fernhalten.

Nachfolgend ein schematisches Diagramm der Zeltstützrahmenmontage :

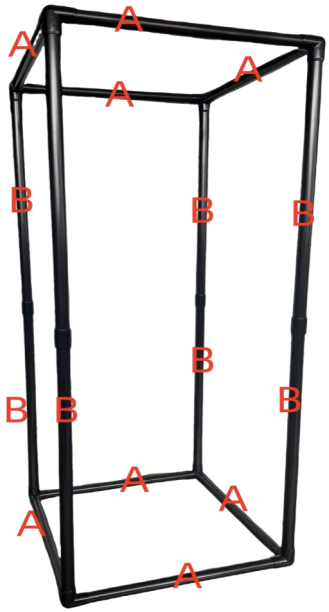

TEIL 1: GRUNDMONTAGE

1. Platzieren Sie das Rohr A mit den 3-Wege-Winkeln so auf dem Boden, dass zwei der Löcher vertikal und zwei horizontal sind.



2. Verbinden Sie die drei verbleibenden Rohre A mit 3-Wege-Winkeln zu einer quadratischen Basis.



TEIL 2: MITTELTEILMONTAGE

1. Setzen Sie das Rohr B in die senkrechte Öffnung des Dreiwege-Winkelstücks ein und drücken Sie es fest nach unten, bis es vollständig sitzt.





2. Verbinde die Rohre B mit geraden Kupplungen. Verbinde anschließend die restlichen Rohre B.





TEIL 3: DACHMONTAGE

1. Verbinden Sie die restlichen Rohre A mit Dreiwege-Winkelstücken, um das Dach zu montieren. Heben Sie dann das montierte Dach an und richten Sie jede Ecke an einem der vertikalen Rohre aus.





TEIL 4: MONTAGE DER SCHALLDÄMMUNGSDECKEN UND DER DACHPADIERUNG

1. Nehmen Sie die Zeltbodenmatte zur Hand und falten Sie sie auseinander. Sie ist quadratisch und flach, ohne Laschen. Legen Sie dann das Zeltgestänge darauf. Lassen Sie etwas Platz um die Matte herum, da für den Aufbau alle vier Seiten zugänglich sein müssen.





2. Suchen Sie eine der Schalldämmmatten. Heben Sie den Befestigungsgurt in der rechten Ecke und die Schalldämmmatte etwas rechts von der Mitte des vorderen Rohrs an.





3. Legen Sie den Gurt um den Dachbalken und befestigen Sie ihn wie abgebildet. Befestigen Sie die restlichen Gurte ebenfalls wie abgebildet.





4. Suchen Sie die verbleibende Schallschutzdecke, fassen Sie die linke Ecke der Decke an und führen Sie den Gurt zwischen die beiden Gurte der ersten Decke, wickeln Sie ihn um den Dachbalken und befestigen Sie ihn wie abgebildet.



5. Gehen Sie gegen den Uhrzeigersinn um die Kabine herum bis zur Rückseite. Befestigen Sie die restlichen Gurte wie abgebildet.





6. Identifizieren Sie die Dachmatte und klappen Sie sie auseinander. Platzieren Sie die Dachmatte mithilfe eines sicheren Trittschemels auf dem Kabinendach, sodass die Ränder an allen vier Seiten herunterhängen.





7. Befestigen Sie die Klettverschlüsse an den Akustikdecken. Das gesamte Zelt sieht dann wie abgebildet aus.





TEIL 5: INSTALLATION DER SMART-GERÄTEHALTERUNG

1. Identifizieren Sie die Komponenten der Smart-Gerätehalterung und fügen Sie sie zusammen.
Hinweis: Hineindrücken und schieben, bis es einrastet.
Die Halterung kann an jedem Rohr der Kabine montiert werden und ist drehbar. Durch seitliches Drehen lässt sie sich auch an größere Tablet-Geräte anpassen.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

Cabina vocale

MODELLO:SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: SSLY001 /SSLY002



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Assemblare saldamente tutte le strutture e il tessuto prima dell'uso.
Posizionare su una superficie piana per garantire stabilità ed evitare il ribaltamento.
Evitare urti forti, compressioni e graffi profondi.
Tenere lontano da temperature elevate, fiamme libere e fonti di calore.
Non appoggiare oggetti pesanti sulla struttura della tenda.
Mantenere una corretta ventilazione all'interno per evitare l'aria viziata.
Evitare che acqua liquida e umidità impregnino il materiale.
Non smontare a piacimento le parti interne di isolamento acustico.
Tenere lontano da ambienti con forti rumori di disturbo.
Pulire con delicatezza, non utilizzare detergenti corrosivi.
Controllare regolarmente che le parti di supporto non siano allentate.
Interrompere l'utilizzo se il tessuto è strappato o la struttura è deformata.

Durante l'installazione, prestare attenzione all'ambiente circostante per evitare di ferire altre persone. Questo prodotto non prevede un utilizzo fisso.

AVVERTIMENTO:

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Infiammabile: Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendierà e brucerà se messo a contatto con una fiamma libera.
3. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per evitare di graffiare il prodotto.
4. Questo prodotto non è un giocattolo. La valigia non può essere utilizzata come giocattolo per bambini.
5 . Tenere lontano da pioggia, acqua, grandine, ecc.

Di seguito è riportato uno schema di installazione del telaio di supporto per la tenda :



PARTE 1: MONTAGGIO DELLA BASE

1. Posizionare il tubo A con i gomiti a 3 vie sul pavimento in modo che due dei fori siano verticali e due orizzontali.



2. Collegare i tre tubi A rimanenti con gomiti a 3 vie per formare una base quadrata.



PARTE 2: MONTAGGIO DELLA SEZIONE CENTRALE

1. Inserire il tubo B nel foro verticale del raccordo a 3 vie e premere con decisione fino al suo completo inserimento.





2. Collegare i tubi B con raccordi diritti. Quindi collegare i tubi B rimanenti.





PARTE 3: MONTAGGIO DEL TETTO

1. Collegare i tubi A rimanenti con raccordi a gomito a 3 vie per formare il tetto assemblato. Quindi sollevare il tetto assemblato, allineando ogni angolo con uno dei tubi verticali.





PARTE 4: INSTALLAZIONE DEI PANNELLI INSONORIZZANTI E DEL TETTO

1. Individuate e aprite il tappetino di base. È quadrato e piatto, senza alette. Quindi posizionate la struttura di supporto della tenda sopra il tappetino. Lasciate un po' di spazio intorno al tappetino perché per il montaggio è necessario accedere a tutti e quattro i lati.





2. Individuate una delle coperte fonoassorbenti. Sollevate la cinghia di fissaggio nell'angolo destro e la coperta fonoassorbente posizionandole leggermente a destra del centro del tubo anteriore.





3. Avvolgete la cinghia attorno alla trave del tetto e fissatela come mostrato. Fissate le cinghie rimanenti come mostrato.





4. Individuate la coperta fonoassorbente rimanente, prendete l'angolo sinistro della coperta e fate passare la cinghia tra le due cinghie della prima coperta, avvolgetela attorno alla trave del tetto e fissatela come mostrato.



5. Procedete in senso antiorario fino al retro della cabina. Allacciate le cinghie rimanenti come mostrato.





6. Individuate il pannello di copertura del tetto e apritelo. Utilizzando uno sgabello sicuro, posizionate il pannello di copertura sopra la cabina, lasciando che i bordi pendano lungo tutti e quattro i lati.





7. Applica il velcro sulle coperte fonoassorbenti. L'aspetto dell'intera tenda è quello mostrato in figura.





PARTE 5: INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER DISPOSITIVI INTELLIGENTI

1. Individua i componenti del supporto per dispositivi smart e incastrali tra loro.
Nota: spingere e far scorrere fino a sentire un clic.
Il supporto può essere installato su qualsiasi tubo della cabina ed è girevole. Ruotandolo lateralmente è possibile adattarlo a tablet di dimensioni maggiori.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

Cabina vocal

MODELO: SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: SSLY001 /SSLY002



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Ensamble firmemente todos los marcos y la tela antes de usar.
Colócalo sobre una superficie plana para mantenerlo estable y evitar que se vuelque.
Evite impactos fuertes, extrusión y arañazos afilados.
Mantener alejado de altas temperaturas, llamas abiertas y fuentes de calor.
No coloque objetos pesados sobre la tienda de campaña.
Mantenga una ventilación adecuada en el interior para evitar la sensación de bochorno.
Evite que el agua líquida y la humedad empapen el material.
No desmonte las piezas internas de aislamiento acústico a su antojo.
Manténgase alejado de entornos con fuertes interferencias de ruido.
Limpiar con cuidado, no utilizar detergentes corrosivos.
Compruebe periódicamente que las piezas de soporte no estén flojas.
Deje de usarlo si la tela está rota o el marco está deformado.

Durante la instalación, tenga en cuenta el entorno para evitar dañar a otras personas. Este producto no requiere instalación fija.

ADVERTENCIA:

1. Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.
2. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se incendiará y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
3. Manténgalo alejado de objetos puntiagudos, cuchillas y otros elementos para evitar rayar el producto.
4. Este producto no es un juguete. La maleta no puede utilizarse como juguete para que jueguen los niños.
5 . Mantener alejado de la lluvia, el agua, el granizo, etc.

A continuación se muestra un diagrama esquemático de la instalación del armazón de soporte de la tienda de campaña :

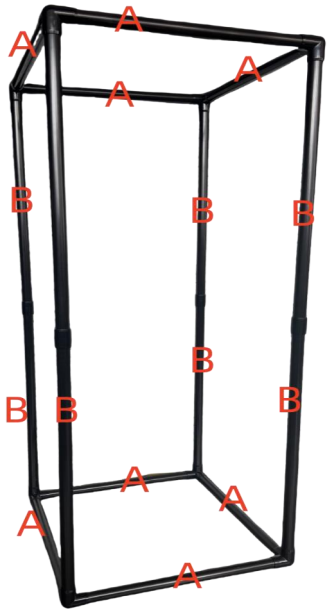

PARTE 1: MONTAJE DE LA BASE

1. Coloque el tubo A con codos de tres vías en el suelo de manera que dos de los agujeros queden verticales y dos horizontales.



2. Conecte los tres tubos A restantes con codos de 3 vías para formar una base cuadrada.



PARTE 2: MONTAJE DE LA SECCIÓN CENTRAL

1. Inserte el tubo B en el orificio vertical de los codos de tres vías y presione firmemente hacia abajo hasta que quede completamente encajado.





2. Conecte los tubos B con acoplamientos rectos. Luego conecte los tubos B restantes.





PARTE 3: MONTAJE DEL TECHO

1. Conecte los tubos A restantes con codos de tres vías para formar el techo ensamblado. Luego, levante el techo ensamblado, alineando cada esquina con uno de los tubos verticales.





PARTE 4: INSTALACIÓN DE LAS MANTAS ACÚSTICAS Y EL ALMOHADILLA DEL TECHO

1. Identifique y despliegue la base. Es cuadrada y plana, sin solapas. A continuación, coloque la estructura de soporte de la tienda sobre la base. Deje espacio alrededor de la base, ya que el montaje requiere acceso a los cuatro lados.





2. Identifique una de las mantas acústicas. Levante la correa de sujeción de la esquina derecha y la manta acústica hasta ligeramente a la derecha del centro del tubo frontal.





3. Envuelva la correa alrededor de la viga del techo y sujétela como se muestra. Sujete las correas restantes como se muestra.





4. Identifique la manta insonorizante restante, tome la esquina izquierda de la manta y pase la correa entre las dos correas de la primera manta, envuélvala alrededor de la viga del techo y fíjela como se muestra.



5. Camina en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la parte trasera del stand. Sujeta las correas restantes como se muestra.





6. Identifique la almohadilla del techo y despliéguela. Con la ayuda de un taburete seguro, coloque la almohadilla del techo sobre la cabina, dejando que los bordes cuelguen por los cuatro lados.





7. Pega el velcro en las mantas acústicas. El aspecto de la tienda completa es el que se muestra.





PARTE 5: INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

1. Identifique los componentes de montaje del dispositivo inteligente y únalos.

Nota: presione y deslice hasta que haga clic.

El soporte se puede instalar en cualquier tubo del stand y es giratorio. Gírelo lateralmente para adaptarlo a tabletas más grandes.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

Kabina wokalna

MODEL:SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SSLY001 /SSLY002



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przed użyciem należy dokładnie złożyć wszystkie ramy i tkaninę.
Połóż na płaskim podłożu, aby zachować stabilność i zapobiec przewróceniu.
Unikać silnych uderzeń, wyciskania i ostrych zarysowań.
Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i wysokich temperatur.
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na korpusie namiotu.
Aby uniknąć duszności, należy zadbać o odpowiednią wentylację wnętrza.
Nie dopuścić do nasiąknięcia materiału wodą i wilgocią.
Nie wolno demontować bez powodu wewnętrznych części izolacji akustycznej.
Trzymaj się z dala od otoczenia, w którym występują silne zakłócenia hałasu.
Czyścić delikatnie, nie używać żrących detergentów.
Regularnie sprawdzaj, czy elementy podporowe nie są luźne.
Zaprzestać używania, jeśli tkanina jest rozdarta lub rama zdeformowana.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na otoczenie, aby nie zrobić krzywdy innym. Produkt nie jest przeznaczony do stałego użytkowania.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w kontakcie z otwartym ogniem.
3. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Walizka nie może być używana jako zabawka dla dzieci.
5 . Chronić przed deszczem, wodą, gradem itp.

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek montażu stelaża namiotu :

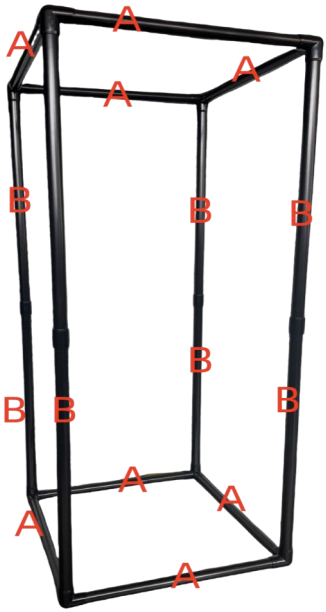

CZĘŚĆ 1: MONTAŻ PODSTAWY

1. Połóż rurę A z kolankami trójdrożnymi na podłodze tak, aby dwa otwory były pionowe, a dwa poziome.



2. Połącz pozostałe trzy rury A za pomocą kolanek trójdrożnych, aby utworzyć kwadratową podstawę.



CZĘŚĆ 2: MONTAŻ SEKCJI ŚRODKOWEJ

1. Włóż rurę B do otworu skierowanego pionowo w kolankach 3-drożnych i mocno dociśnij, aż zostanie całkowicie osadzona.





2. Połącz rury B za pomocą złączek prostych. Następnie połącz pozostałe rury B.





CZĘŚĆ 3: MONTAŻ DACHU

1. Połącz pozostałe rury A za pomocą kolanek trójdrożnych, aby utworzyć złożony dach. Następnie unieś złożony dach, wyrównując każdy róg z jedną z pionowych rur.





CZĘŚĆ 4: MONTAŻ KOŁDRY AKUSTYCZNEJ I PODKŁADKI DACHOWEJ

1. Zidentyfikuj i rozłóż matę podłogową. Jest kwadratowa i płaska, bez klapek. Następnie umieść na niej stelaż namiotu. Pozostaw trochę miejsca wokół maty, ponieważ montaż wymaga dostępu do wszystkich czterech boków.





2. Zidentyfikuj jeden z koców dźwiękochłonnych. Unieś prawy pasek mocujący i koc dźwiękochłonny nieco na prawo od środka przedniej rury.





3. Owiń pasek wokół belki dachowej i zamocuj go zgodnie z ilustracją.

Zamocuj pozostałe paski zgodnie z ilustracją.





4. Znajdź pozostały koc dźwiękochłonny, podnieś lewy róg koca i przeciągnij pasek pomiędzy dwoma paskami pierwszego koca, owiń go wokół belki dachowej i zamocuj, jak pokazano.



5. Obejdź kabinę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamknij pozostałe paski, jak pokazano.





6. Zlokalizuj podkładkę dachową i rozłóż ją. Używając bezpiecznego i stabilnego podestu, umieść podkładkę dachową na górze budki, tak aby krawędzie wystawały wzdłuż wszystkich czterech boków.





7. Przyklej rzepy do koców dźwiękochłonnych. Wygląd całego namiotu jest taki, jak na zdjęciu.





CZĘŚĆ 5: MONTAŻ UCHWYTU DO URZĄDZENIA INTELIGENTNEGO

1. Zidentyfikuj elementy uchwytu inteligentnego urządzenia i zatrzaśnij je razem.

Uwaga: wciśnij i przesuń, aż usłyszysz kliknięcie

Uchwyt można zamontować na dowolnej rurze w kabinie i jest obrotowy. Obróć go na bok, aby dopasować do większych tabletów.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

Zangcabine

MODEL: SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SSLY001 /SSLY002



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WAARSCHUWING:

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Monteer alle frames en het doek stevig voor gebruik.
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om het stabiel te houden en omvallen te voorkomen.
Vermijd sterke stoten, druk en scherpe krassen.
Verwijderd houden van hoge temperaturen, open vuur en warmtebronnen.
Plaats geen zware voorwerpen op het tentdoek.
Zorg voor voldoende ventilatie om benauwdheid te voorkomen.
Voorkom dat vloeibaar water en vocht in het materiaal doordringen.
Verwijder de interne geluidsisolerende onderdelen niet zomaar.
Vermijd omgevingen met sterke geluidsinterferentie.
Maak voorzichtig schoon en gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
Controleer de steunonderdelen regelmatig op loszittende onderdelen.
Stop het gebruik als de stof gescheurd is of het frame vervormd.

Let bij de installatie op de omgeving om letsel aan anderen te voorkomen. Dit product is niet bedoeld voor vast gebruik.

WAARSCHUWING:

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt.
2. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.
3. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen te voorkomen.
4. Dit product is geen speelgoed. De koffer mag niet als speelgoed voor kinderen gebruikt worden.
5 . Bescherm tegen regen, water, hagel, enz.

Hieronder volgt een schematische weergave van de installatie van het tentframe :

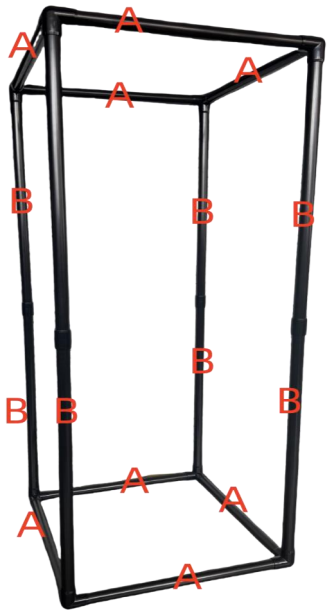

DEEL 1: BASISMONTAGE

1. Plaats buis A met driewegbochten op de vloer, zodanig dat twee van de gaten verticaal en twee horizontaal zijn.



2. Verbind de drie overgebleven buizen A met driewegbochten om een vierkante basis te vormen.



DEEL 2: MONTAGE VAN HET MIDDENSTUK

1. Steek buis B in het verticaal gerichte gat van de driewegbocht en druk stevig aan totdat deze volledig vastzit.





2. Verbind de buizen B met rechte koppelingen. Verbind vervolgens de overige buizen B.





DEEL 3: DAKMONTAGE

1. Verbind de resterende buizen A met driewegbochten om het samengestelde dak te vormen. Til vervolgens het samengestelde dak op en lijn elke hoek uit met een van de verticale buizen.





DEEL 4: INSTALLATIE VAN DE GELUIDSDEKENS EN HET DAKBESCHERMING

1. Zoek de grondmat en vouw deze open. De mat is vierkant en plat, zonder flappen. Plaats vervolgens het steunframe van de tent op de mat. Laat wat ruimte rondom de mat vrij, omdat de montage toegang tot alle vier de zijden vereist.





2. Identificeer een van de geluidsdempende dekens. Til de bevestigingsband in de rechterhoek en de geluidsdempende deken iets naar rechts van het midden van de voorste buis.





3. Wikkel de band om de dakbalk en maak hem vast zoals afgebeeld. Maak de overige banden vast zoals afgebeeld.





4. Identificeer de resterende geluidsisolerende deken, pak de linkerhoek van de deken vast en haal de band tussen de twee banden van de eerste deken door, wikkel hem om de dakbalk en maak hem vast zoals afgebeeld.



5. Loop tegen de klok in naar de achterkant van de stand. Maak de overige riemen vast zoals aangegeven.





6. Zoek het dakkussen en vouw het open. Plaats het dakkussen met behulp van een stevige kruk op de cabine, waarbij de randen aan alle vier zijden naar beneden hangen.





7. Bevestig het klittenband op de geluidsdempende dekens. Het geheel ziet er dan uit zoals op de afbeelding te zien is.





DEEL 5: INSTALLATIE VAN DE HOUDER VOOR HET SMART APPARAAT

1. Identificeer de onderdelen van de houder voor het slimme apparaat en klik ze in elkaar.
Let op: druk naar binnen en schuif tot het vastklikt.
De houder kan op elke buis van de cabine worden gemonteerd en is draaibaar. Draai hem zijwaarts om ook grotere tablets te kunnen plaatsen.













VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

Sångbås

MODELL: SSLY001/SSLY002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SSLY001 /SSLY002



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING:

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Montera alla ramar och tyg ordentligt före användning.
Placera på plan mark för att hålla den stabil och förhindra att den välter.
Undvik starka stötar, utpressning och vassa repor.
Förvaras åtskilt från höga temperaturer, öppen låga och värmekällor.
Placera inte tunga föremål på tältkroppen.
Se till att ventilationen är god inomhus för att undvika att det blir täppt.
Förhindra att flytande vatten och fukt tränger in i materialet.
Demontera inte interna ljudisoleringsdelar efter eget gottfinnande.
Håll dig borta från starka ljudstörningar i omgivningen.
Rengör försiktigt, använd inte frätande rengöringsmedel.
Kontrollera regelbundet stöddelarna för löshet.
Sluta använda om tyget är trasigt eller ramen deformerad.

Var uppmärksam på omgivningen vid installationen för att undvika att skada andra. Produkten är inte avsedd för permanent användning.

VARNING:

1. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten.
2. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
3. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
4. Denna produkt är inte en leksak. Resväskan kan inte användas som leksak för barn.
5 . Håll borta från regn, vatten, hagel etc.

Följande är ett schematiskt diagram över installationen av tältstödramen :

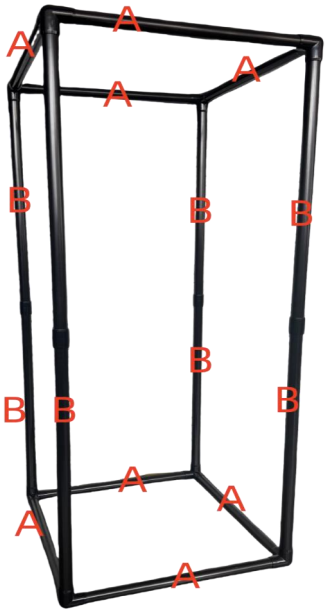

DEL 1: BASEN MONTERING

1. Placera röret A med 3-vägsböjar på golvet så att två av hålen är vertikala och två är horisontella.



2. Anslut de tre återstående rören A med 3-vägsböjar för att bilda en fyrkantig bas.



DEL 2: MONTERING AV MITTSEKTIONEN

1. För in röret B i det vertikala hålet på 3-vägsböjarna och tryck ordentligt ner tills det sitter helt på plats.





2. Anslut rören B med raka kopplingar. Anslut sedan de återstående rören B.





DEL 3: TAKMONTERING

1. Anslut de återstående rören A med 3-vägsböjar för att bilda det monterade taket. Lyft sedan upp det monterade taket och passa in varje hörn med ett av de vertikala rören.





DEL 4: MONTERING AV LJUDMATTOR OCH TAKMATTA

1. Identifiera och vik ut golvmattan. Den är fyrkantig och platt, utan flikar. Placera sedan tältets stödram ovanpå mattan. Lämna lite utrymme runt mattan eftersom monteringen kräver åtkomst till alla fyra sidor.





2. Identifiera en av ljudfiltarna. Lyft upp fästremmen i höger hörn och ljudfilten till något till höger om mitten av det främre röret.





3. Linda remmen runt takbalken och fäst den enligt bilden. Fäst de återstående remmarna enligt bilden.





4. Identifiera den återstående ljudfilten, plocka upp filtens vänstra hörn och mata in remmen mellan de två remmarna på den första filten, linda den runt takbalken och fäst den som visas.



5. Gå moturs runt till baksidan av båset. Fäst de återstående remmarna enligt bilden.





6. Identifiera takdynan och vik ut den. Använd en säker och säker pall och placera takdynan ovanpå boxen med kanterna nedåt runt alla fyra sidor.





7. Fäst kardborrebanden på ljudfiltarna. Hela tältet ser ut som visas.





DEL 5: INSTALLATION AV SMARTENHETSFÄSTET

1. Identifiera de smarta enhetens monteringskomponenter och klicka ihop dem.

Obs: tryck in och skjut tills det klickar

Fästet kan monteras på valfritt rör i båset och är roterbart. Rotera i sidled för att passa större surfplattor.











