VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

Model: 121138

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODEL:121138

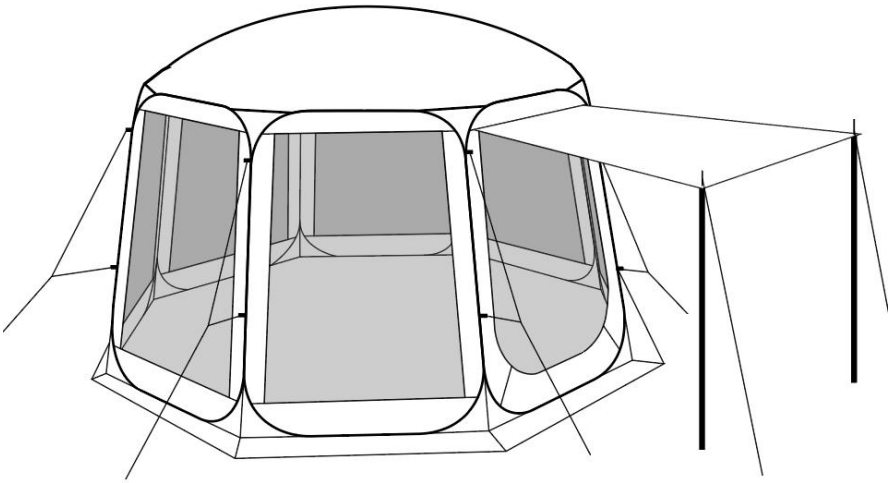

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a)Do not use candles, matches or open flames of any kind inside or near a tent;

(b)Do not cook inside a tent;

(c)Build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;

(d)Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible;

(e)Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;

(f)Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;

(g)Do not smoke inside a tent;

(h)Do not store flammable liquids inside a tent.

(a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;

(b) Ne pas cuisiner dans une tente;

(c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;

(d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;

(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;

(f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

(g) Ne pas fumer dans une tente;

(h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

PARTS LIST

A	 Carrying Bag X 1	B	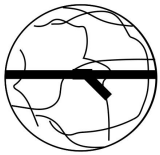 Tent X 1
C	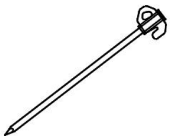 Ground nail X 18	D	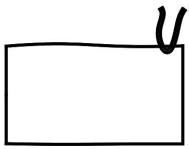 Stake bag X 1
E	 Fiberglass pole X 4	F	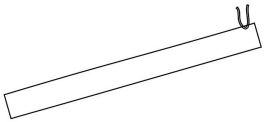 Pole bag X 1
G	 Support pole X 2	H	 Wind rope X 2

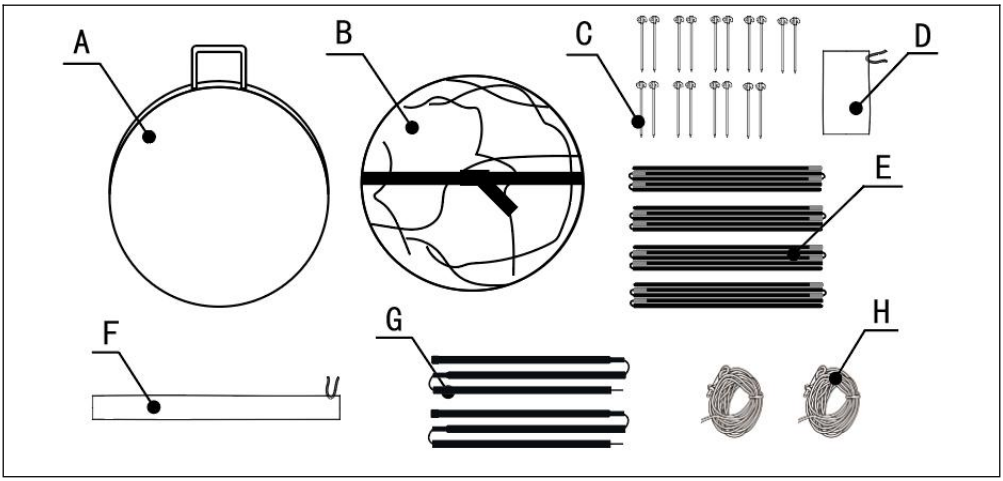

ASSEMBLY STEP

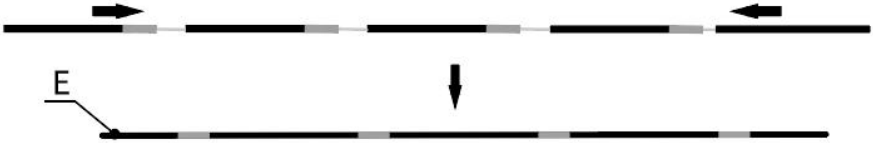

1.Assemble the Fiberglass pole (E) completely.

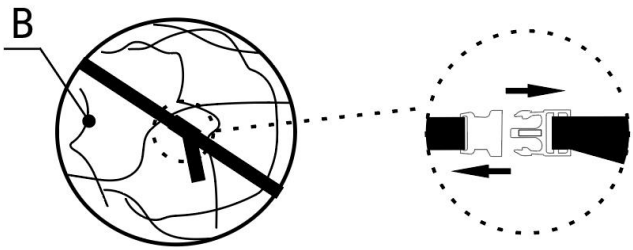

2.Unfasten the strap buckles of the Tent (B).

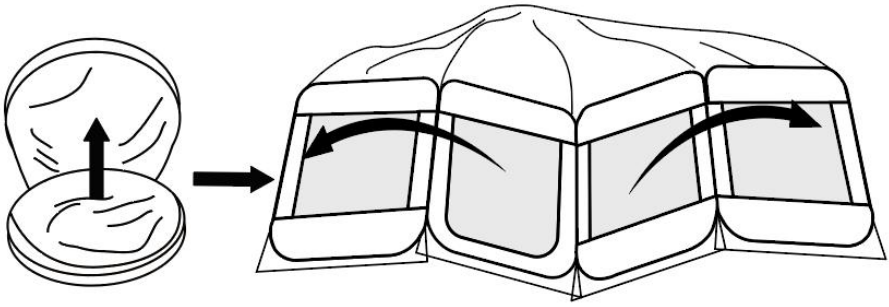

3.Open the Tent (B).

(Caution: The tent contains highly elastic steel wires. Use caution when opening to prevent injury from sudden snapping.)

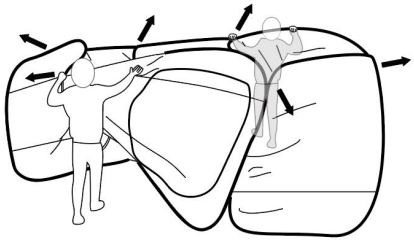

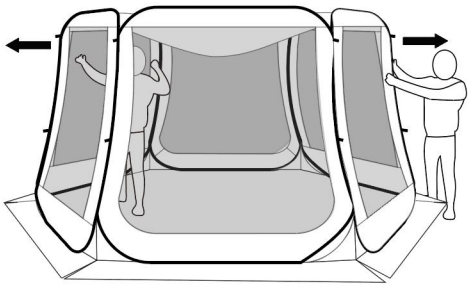

4.Two people unfold the tent. Once the tent is standing upright, one person enters the tent from the bottom while the other holds the tent steady outside. The person inside pushes the joints of the black frame outward.

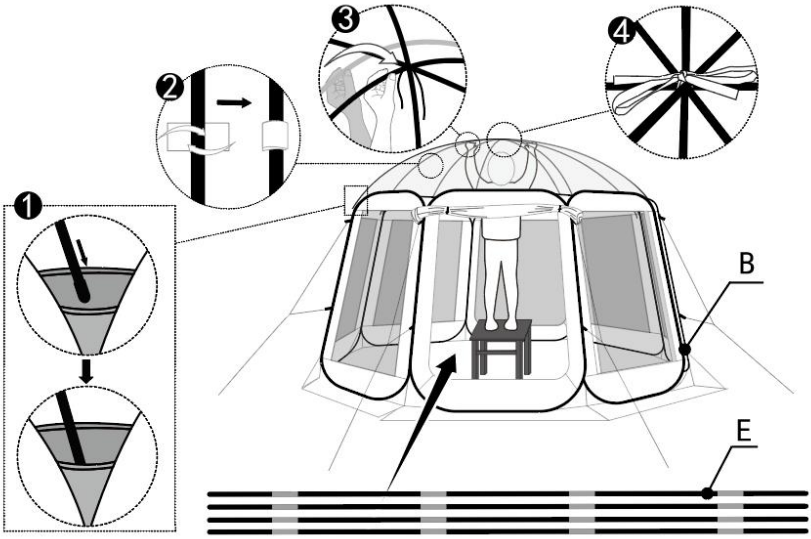

5.Insert the two ends of each of the four Fiberglass poles (E) into the diagonal fabric sleeves respectively. Fasten the Fiberglass poles (E) with hook-and-loop fasteners, then move the Fiberglass poles (E) to the highest position and secure them with straps.

(Tip: A chair can be used as an aid during setup.)

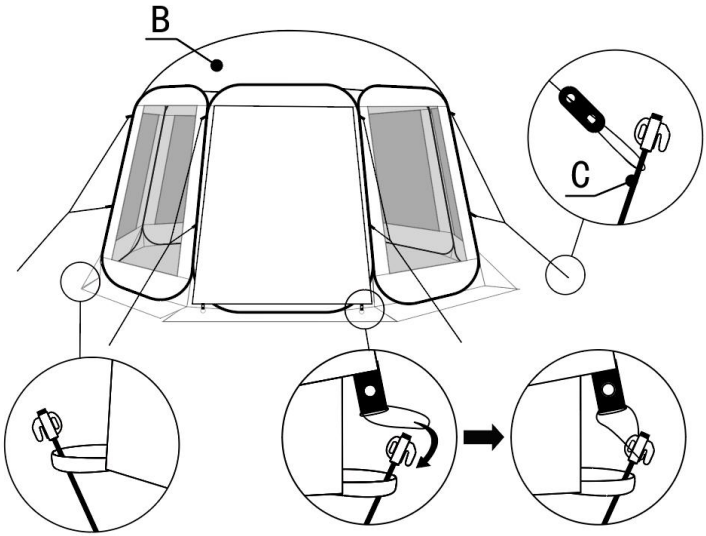

7.Secure the four corners of the Tent (B) and the wind ropes to the ground using Ground nails (C).You can fasten the spring ropes on both sides of the door cover's bottom to the Ground nails (C) at the two corners of the front door for fixation.

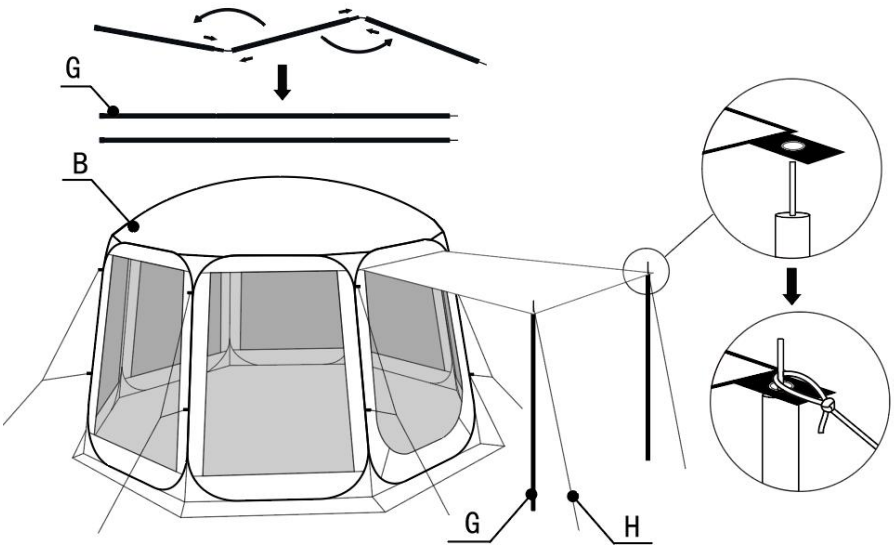

8.Assemble the Support pole (G), prop up the front door cover of Tent (B), and fasten the Wind rope (H) and Ground nail (C) to it—this setup is for sunshade.

PRODUCT PARAMETER

Model	**121138**
Product Size	**12×11ft**
Color	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

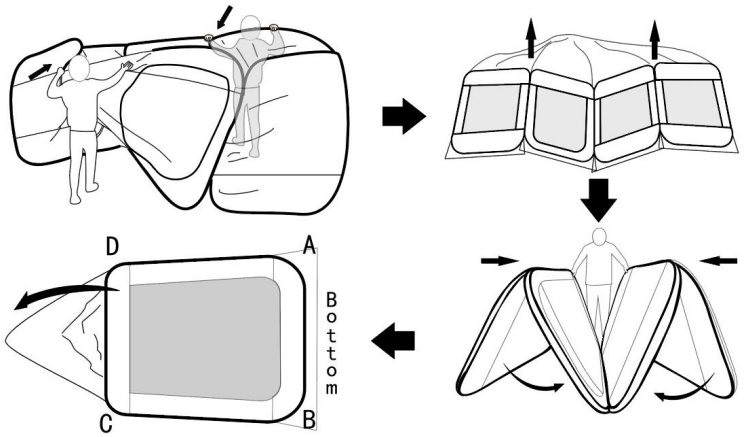

1.Two people work together to lay the tent flat. Press the black frame in sequence to form 4 consecutive flat surfaces, and align the borders as much as possible. Lift the black frame, form an "M" shape, then fold it into a single flat surface. Pull out the transparent roof and smooth it out.

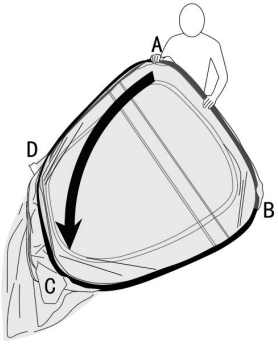	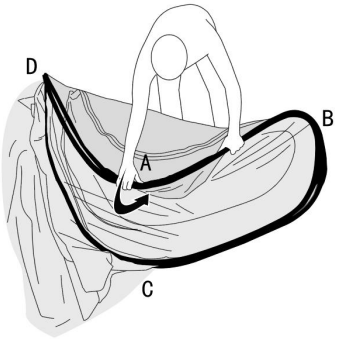
2.Hold Corner A at the bottom of the tent and press it down toward Corner C at the top.	3.While pressing down, pull Corner A backward in the direction of the arrow, positioning it slightly behind Corner C (closer to the user’s legs).

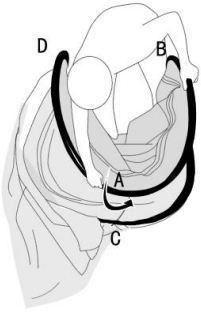	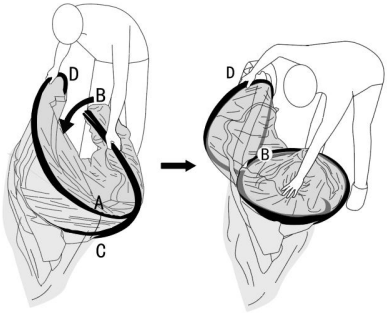
4.Continue until Corner A touches the ground completely. At this point, Corners B and D will naturally lift up and move closer to the center.	5.Press Corner B down toward Corner D, so that Corner B ends up under Corner D.

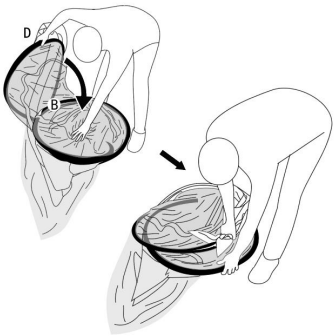	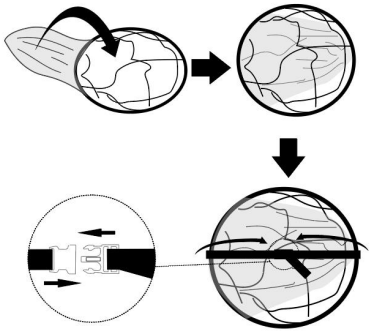
6.Also press Corner D down, folding the tent into 3 overlapping circles.	7.Fold the transparent top part over the circles, then secure the folded tent with the strap buckle.

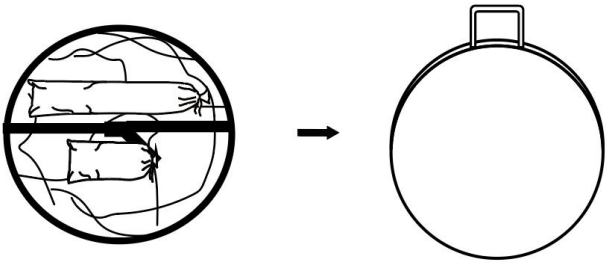
8.Place the tent together with other accessories into the carrying bag(A).

Warm Tips

（1）What should I do if one side of the tent is twisted and uneven when set up?
Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven (bulging or indented) part with both hands, twist the steel wires back and forth to adjust it until it is smooth.
Method 2: Fold the tent according to the folding instructions until it forms a flat surface, with all 8 steel wires neatly overlapping. Then unfold it, and the tent will be smooth.
（2）This product contains degradable materials. Ensure it is kept dry during storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BILDSCHIRMHAUS ZELT

Modell: 12113 8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODELL: 12113 8

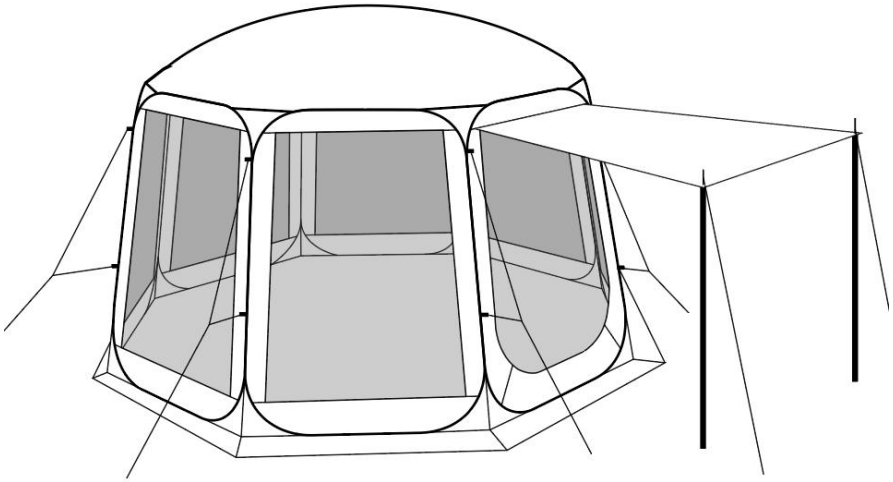

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERNHALTEN

Dieses Zelt ist nicht feuerfest. Der Stoff brennt, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammenquelle bleibt. Dieser Stoff ist nicht entflammbar. Das verbrannte Gewebe bleibt stehen und wird weiterhin mit einer Flammenquelle in Kontakt gebracht.

(a) Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art im Zelt oder in dessen Nähe.

(b) Kochen Sie nicht in einem Zelt.

(c) Machen Sie Lagerfeuer in Windrichtung und mehrere Meter vom Zelt entfernt und achten Sie darauf, dass Sie das Lagerfeuer vollständig löschen, bevor Sie den Campingplatz verlassen oder schlafen gehen.

(d) Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit Brennstoff betriebene Laternen oder Heizgeräte in einem Zelt verwenden, und verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.

(e) Lampen, Heizgeräte oder Öfen dürfen nicht in einem Zelt nachgefüllt werden.

(f) Löschen oder schalten Sie alle Laternen aus, bevor Sie schlafen gehen.

(g) Rauchen Sie nicht in einem Zelt.

(h) Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in einem Zelt.

(a) Benutzen Sie niemals Kerzen, Kerzen oder offene Flammen aus der Natur, die ins Innere oder in die Nähe eines Zeltes gelangen;

(b) Ne pas kitchener dans une tente;

(c) Bauen Sie das Camping-Feuer in der Nähe des Campingplatzes aus und überziehen Sie es mit mehr als einem Zelt.

(d) Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie brennbare Laternen oder Wagen im Inneren eines Zeltes verwenden und Batterielaternen verwenden, soweit dies möglich ist.

(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages or les poêles à l'intérieur d'une tente;

(f) éteindre ou éteindre toutes les laternes avant de se coucher;

(g) Ne pas fumer dans une tente;

(h) Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im Inneren eines Zeltes.

PARTS LIST

A	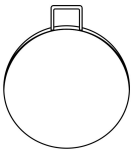 Tragetasche X 1	B	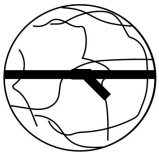 Zelt X 1
C	 G rund n ail X 18	D	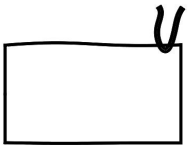 Heringstasche X 1
E	 Fiberglasstange X 4	F	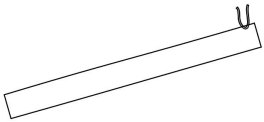 Stangentasche X 1
G	 Stützstange X 2	H	 Windseil X 2

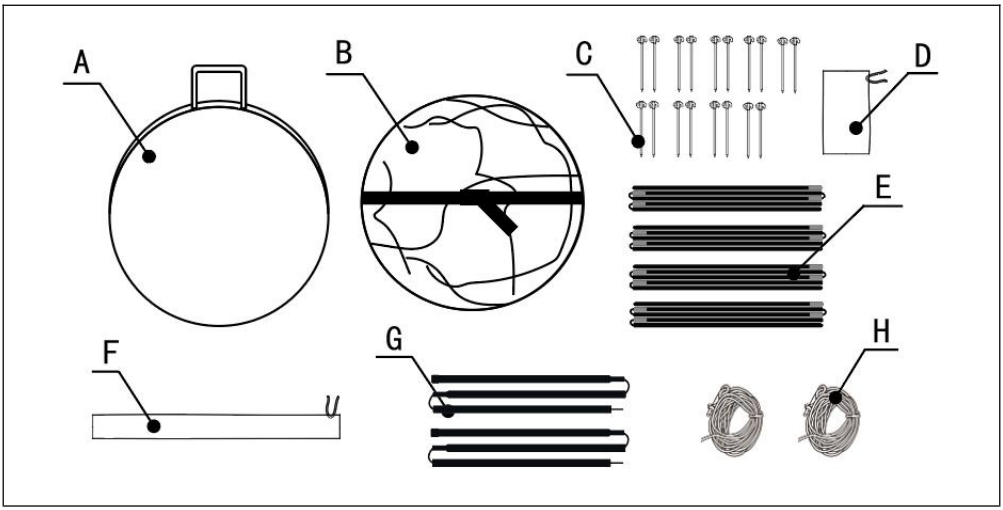

ASSEMBLY STEP

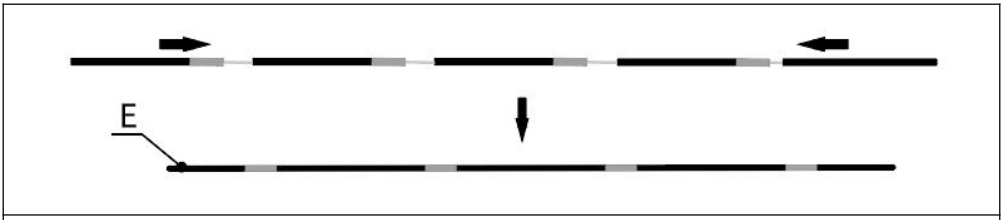

1. Bauen Sie die Fiberglasstange (E) vollständig zusammen.

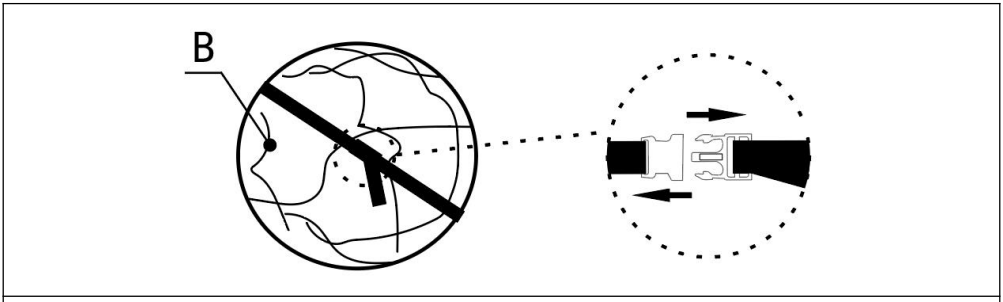

2. Lösen Sie die Gurtschnallen des Zeltes (B).

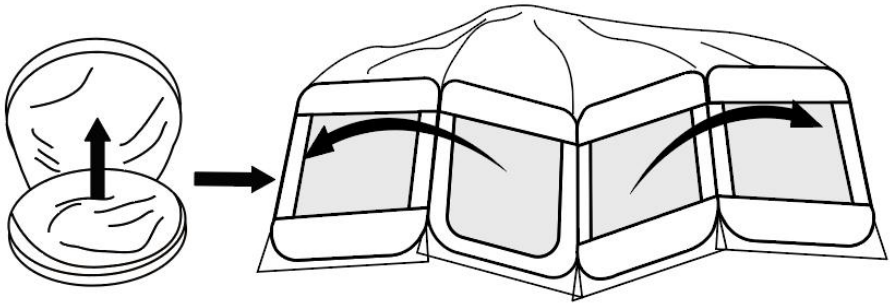

3.Öffnen Sie das Zelt (B).
(Achtung: Das Zelt enthält hochelastische Stahldrähte. Seien Sie beim Öffnen vorsichtig, um Verletzungen durch plötzliches Reißen zu vermeiden.)

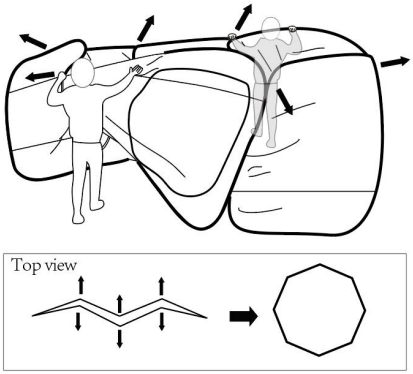

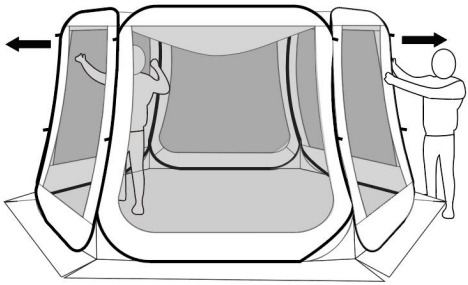

4. Das Zelt wird von zwei Personen aufgeklappt. Sobald das Zelt steht, steigt eine Person von unten in das Zelt ein, während die andere das Zelt von außen festhält. Die Person im Zeltinneren drückt die Gelenke des schwarzen Gestells nach außen.

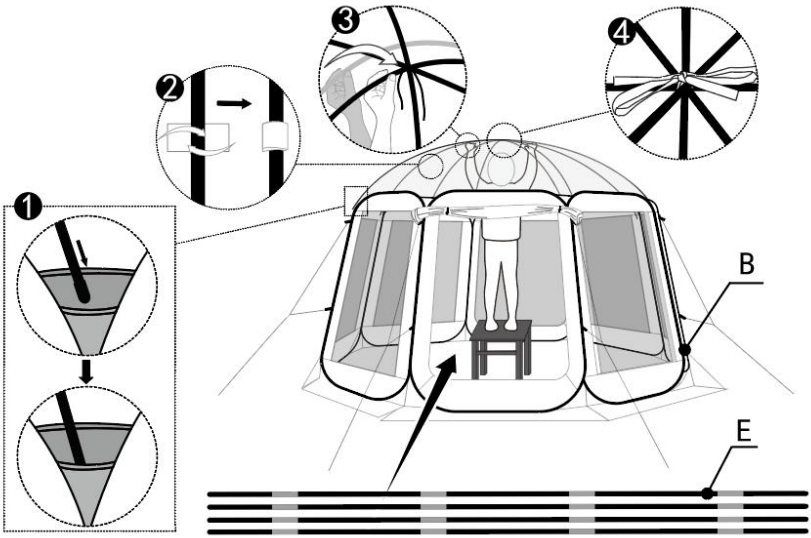

5. Stecken Sie die beiden Enden der vier Fiberglasstangen (E) jeweils in die diagonalen Stoffhülsen. Befestigen Sie die Fiberglasstangen (E) mit Klettverschlüssen, bringen Sie die Fiberglasstangen (E) anschließend in die höchste Position und sichern Sie sie mit Gurten.
(Tipp: Beim Aufbau kann ein Stuhl als Hilfe verwendet werden.)

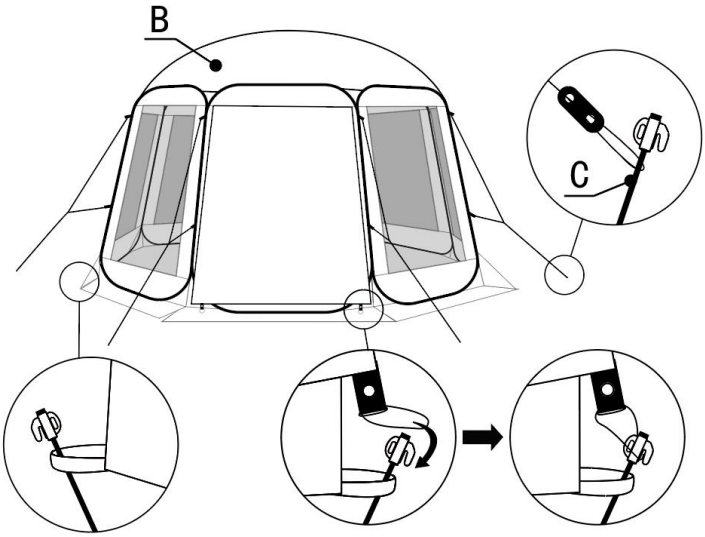

7. Befestigen Sie die vier Ecken des Zeltes (B) und die Windseile mit Bodennägeln

(C) am Boden. Zur Fixierung können Sie die Federseile auf beiden Seiten der Unterseite der Türabdeckung an den Bodennägeln (C) an den beiden Ecken der Vordertür befestigen.

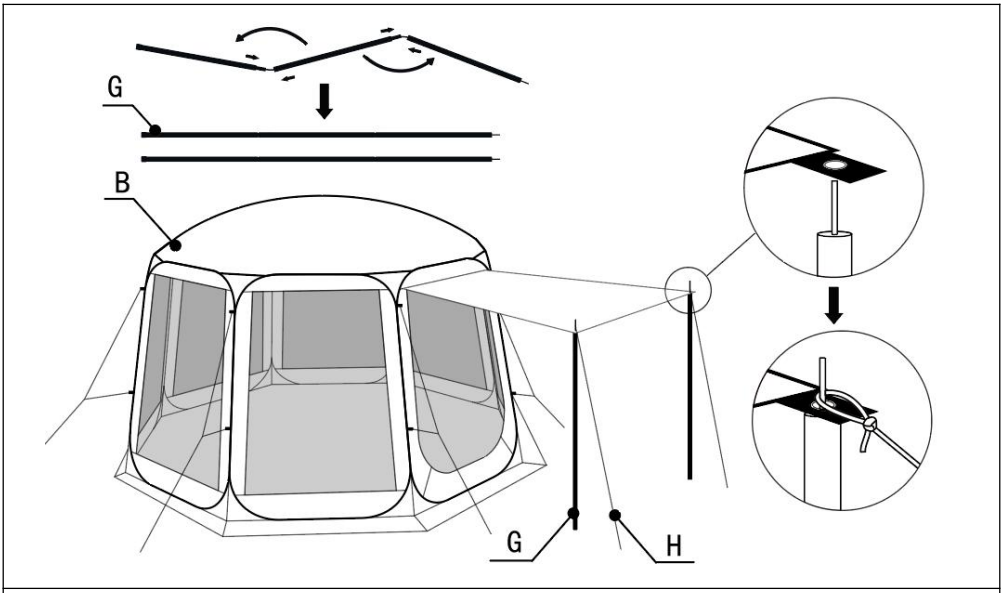

8. Montieren Sie die Stützstange (G), stützen Sie die vordere Türabdeckung des Zelts (B) ab und befestigen Sie das Windseil (H) und den Bodennagel (C) daran – diese Anordnung dient als Sonnenschutz.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**12113 8**
Produktgröße	**12 × 11 Fuß**
Farbe	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

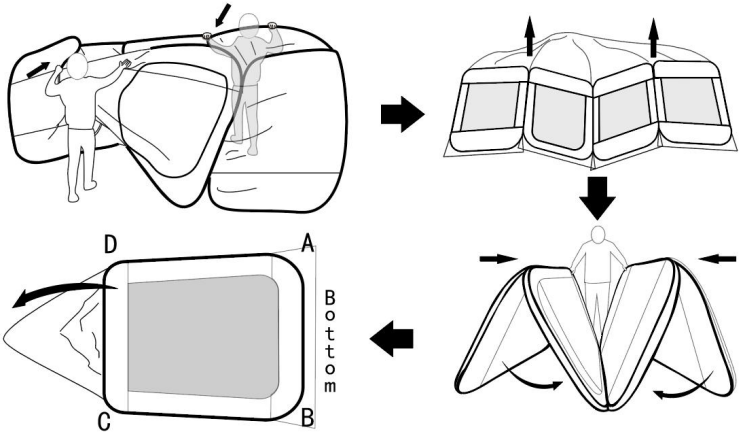

1. Legen Sie das Zelt zu zweit flach hin. Drücken Sie den schwarzen Rahmen nacheinander zusammen, um vier aufeinanderfolgende ebene Flächen zu bilden, und richten Sie die Ränder möglichst aus.

Heben Sie den schwarzen Rahmen an, formen Sie ihn zu einem „M “ und falten Sie ihn zu einer einzigen flachen Fläche. Ziehen Sie das transparente Dach heraus und glätten Sie es.

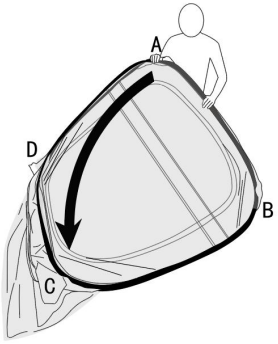	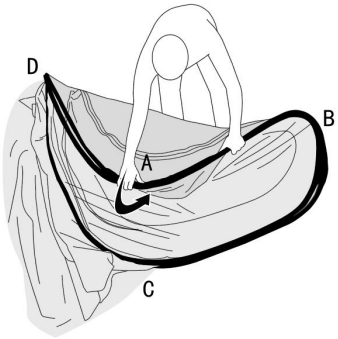
2. Halten Sie Ecke A unten am Zelt fest und drücken Sie sie nach unten in Richtung Ecke C oben.	3. Während Sie nach unten drücken, ziehen Sie Ecke A in Pfeilrichtung nach hinten und positionieren Sie sie etwas hinter Ecke C (näher an den Beinen des Benutzers).

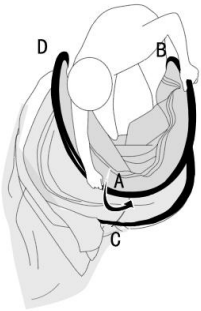	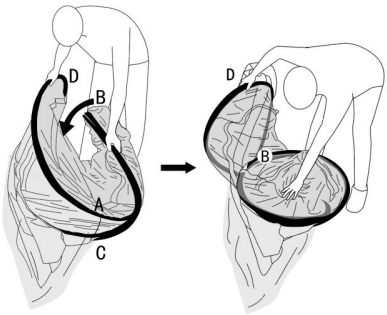
4. Fahren Sie fort, bis Ecke A den Boden vollständig berührt. An diesem Punkt heben sich die Ecken B und D automatisch an und bewegen sich näher zur Mitte.	5. Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D, sodass Ecke B unter Ecke D landet.

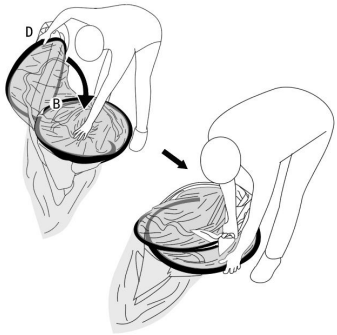	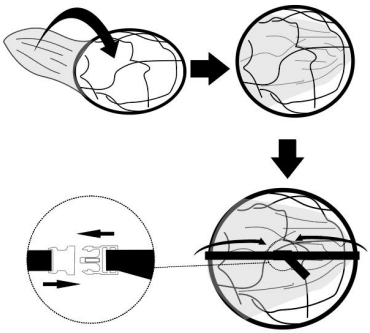
6. Drücken Sie auch Ecke D nach unten und falten Sie das Zelt in drei überlappende Kreise.	7. Falten Sie den transparenten oberen Teil über die Kreise und sichern Sie das gefaltete Zelt anschließend mit der Riemenschnalle.

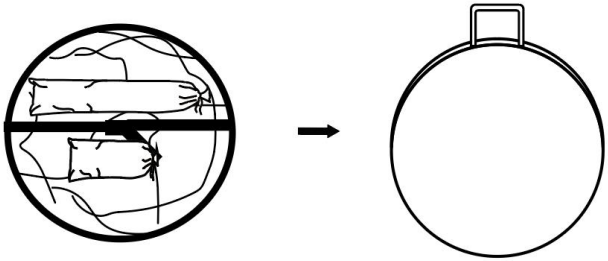

8. Legen Sie das Zelt zusammen mit dem restlichen Zubehör in die Tragetasche (A).

Warme Tipps

(1) Was soll ich tun, wenn eine Seite des Zeltes beim Aufbau verdreht und uneben ist?

Methode 1: Halten Sie die Stahldrähte an beiden Enden des unebenen (ausgebeulten oder eingedrückten) Teils mit beiden Händen fest und drehen Sie die Stahldrähte hin und her, um sie anzupassen, bis sie glatt sind.

Methode 2: Falten Sie das Zelt gemäß der Faltanleitung, bis eine ebene Fläche entsteht, bei der sich alle 8 Stahldrähte sauber überlappen. Anschließend falten Sie es auseinander, und das Zelt liegt glatt.

(2) Dieses Produkt enthält abbaubare Materialien. Achten Sie darauf, dass es während der Lagerung trocken bleibt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MAISON ÉCRAN TENTE

Modèle : 12113 8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODÈLE : 12113 8

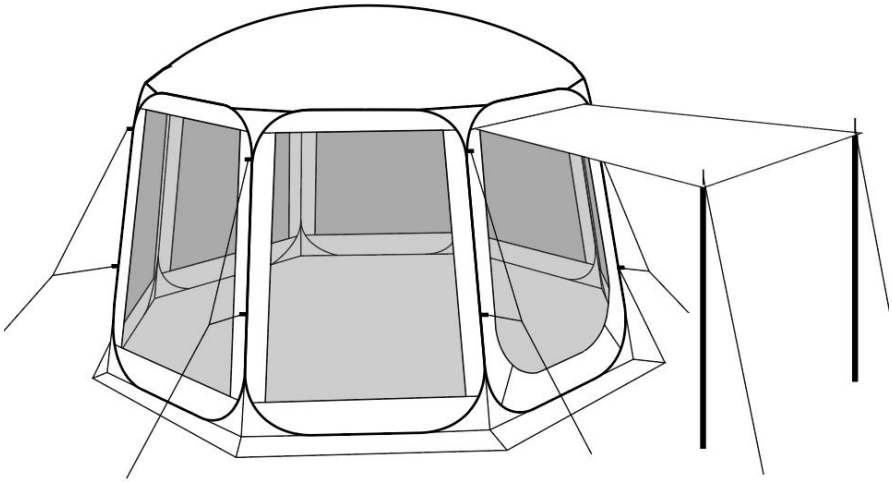

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : GARDER TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR À L'ÉCART DE CE TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Cette tente n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a)N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou à proximité d'une tente ;

(b)Ne cuisinez pas à l'intérieur d'une tente ;

(c) Allumez des feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'une tente et assurez-vous d'éteindre complètement les feux de camp avant de quitter un emplacement de camping ou avant d'aller dormir ;

(d) Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible à l'intérieur d'une tente et utilisez des lanternes à piles dans la mesure du possible ;

(e) Ne pas recharger les lampes, les radiateurs ou les poêles à l'intérieur d'une tente ;

(f)Éteignez ou éteignez toutes les lanternes avant d'aller dormir ;

(g)Ne fumez pas à l'intérieur d'une tente;

(h)Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

(a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente ;

b) Ne pas cuisiner dans une tente;

(c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;

(d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;

e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;

f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

g) Ne pas fumer dans une tente;

(h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

PARTS LIST

UN	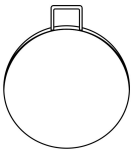 Sac de transport X 1	B	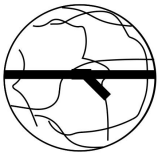 Tente X 1
C	 Clou de terre X 18	D	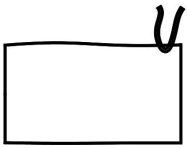 Sac à piquets X 1
E	 poteau en fibre de verre X 4	F	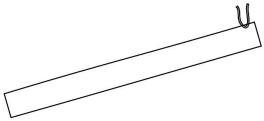 Sac pour poteaux X 1
G	 Poteau de soutien X 2	H	 Corde à vent X 2

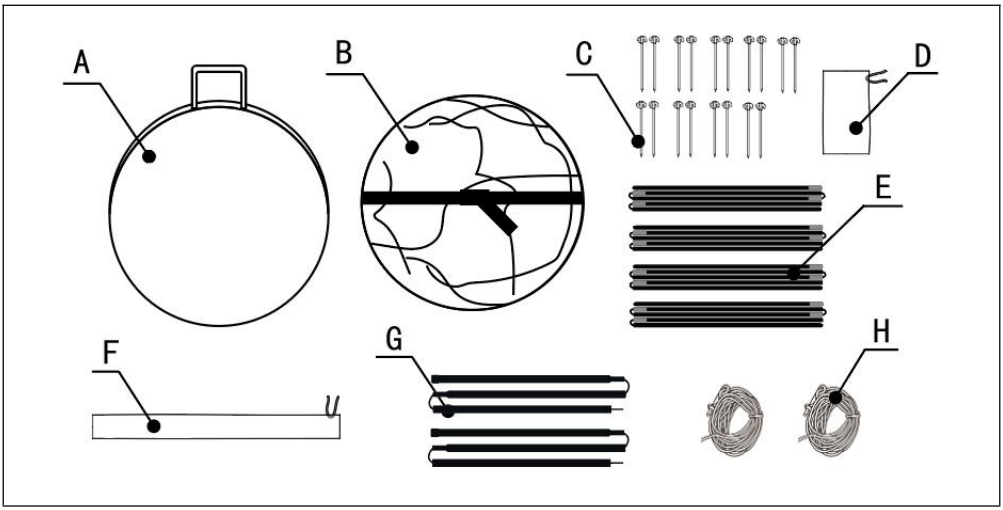

ASSEMBLY STEP

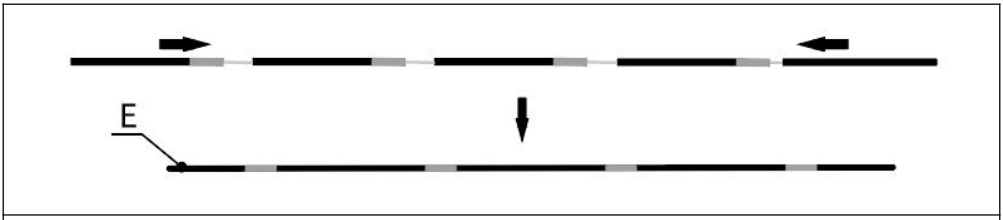

1. Assemblez complètement le poteau en fibre de verre (E).

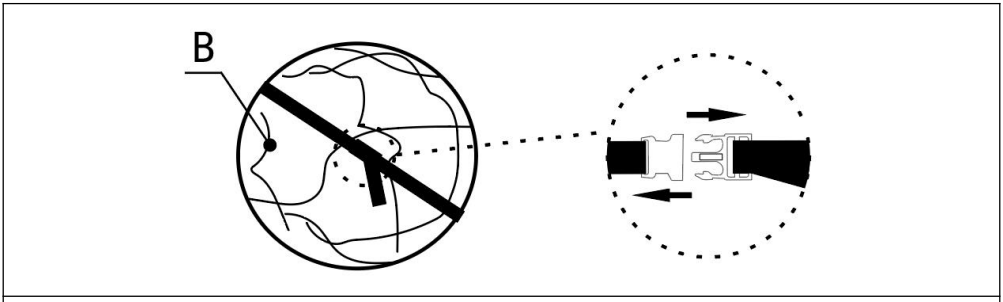

2. Détachez les boucles des sangles de la tente (B).

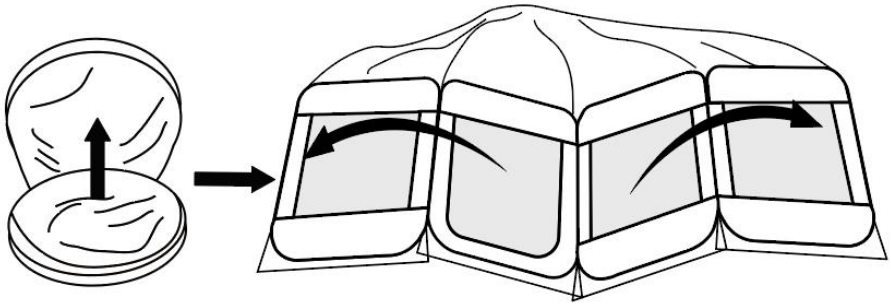

3.Ouvrez la tente (B).

(Attention : la tente contient des fils d'acier hautement élastiques. Soyez prudent lors de l'ouverture pour éviter toute blessure due à un claquement soudain.)

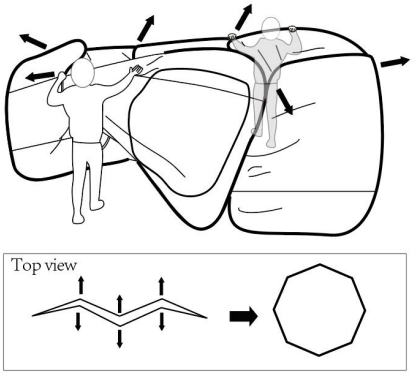

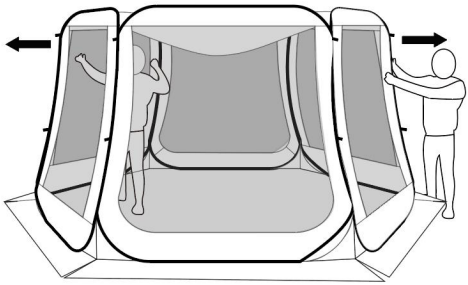

4. Deux personnes déplient la tente. Une fois la tente dressée, une personne entre par le bas, tandis que l'autre la maintient à l'extérieur. La personne à l'intérieur pousse les articulations de l'armature noire vers l'extérieur.

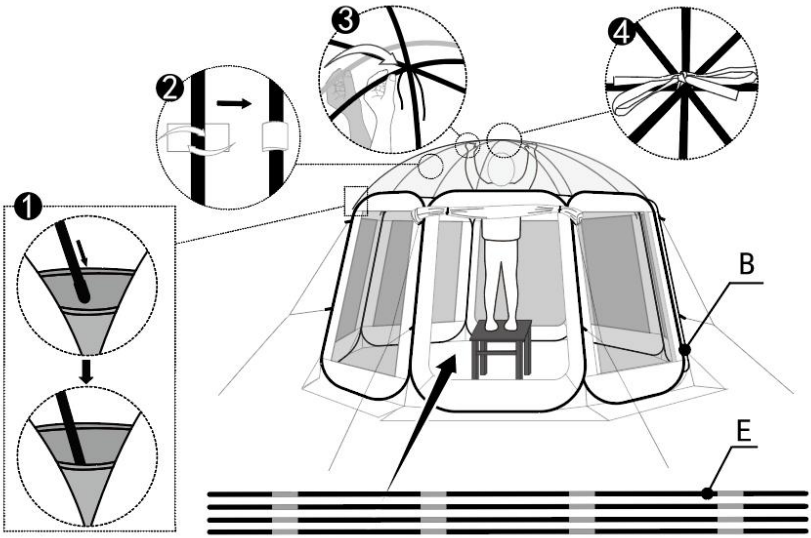

5. Insérez les deux extrémités de chacun des quatre arceaux en fibre de verre (E) dans les manchons en tissu diagonaux. Fixez les arceaux en fibre de verre (E) avec des attaches auto-agrippantes, puis placez-les au maximum et fixez-les avec des sangles.
(Conseil : une chaise peut être utilisée comme aide lors de l'installation.)

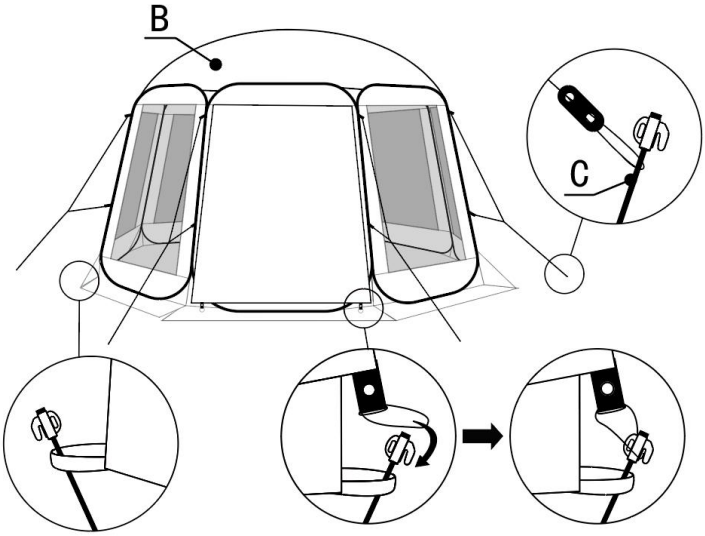

7. Fixez les quatre coins de la tente (B) et les cordes à vent au sol à l'aide de clous

de sol (C). Vous pouvez fixer les cordes à ressort des deux côtés du bas du couvercle de la porte aux clous de sol (C) aux deux coins de la porte d'entrée pour la fixation.

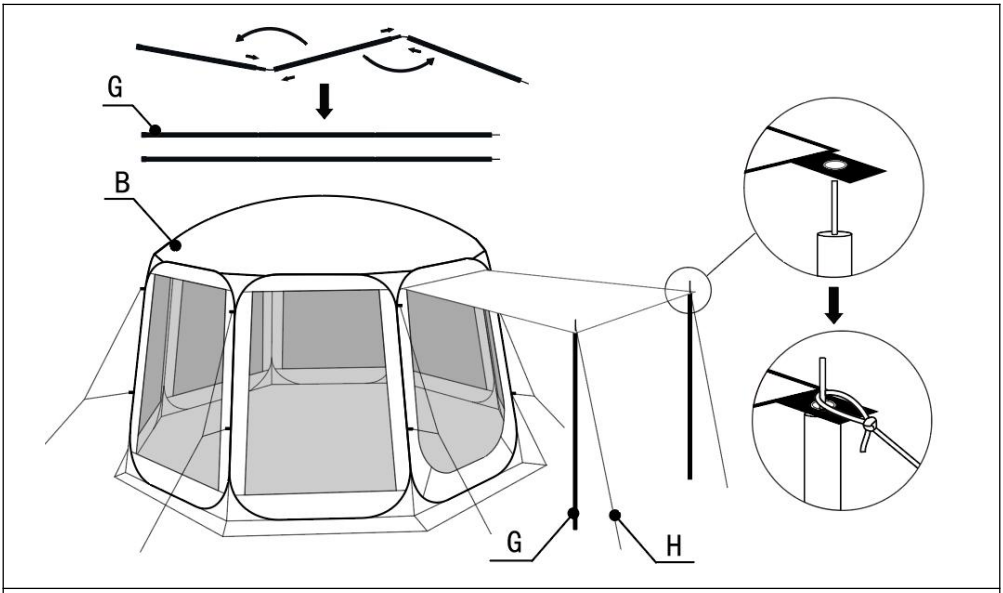

8. Assemblez le poteau de support (G), soutenez le couvercle de la porte avant de la tente (B) et fixez-y la corde à vent (H) et le clou de sol (C) - cette configuration est destinée au parasol.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	**12113 8**
Taille du produit	**12 × 11 pi**
Couleur	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

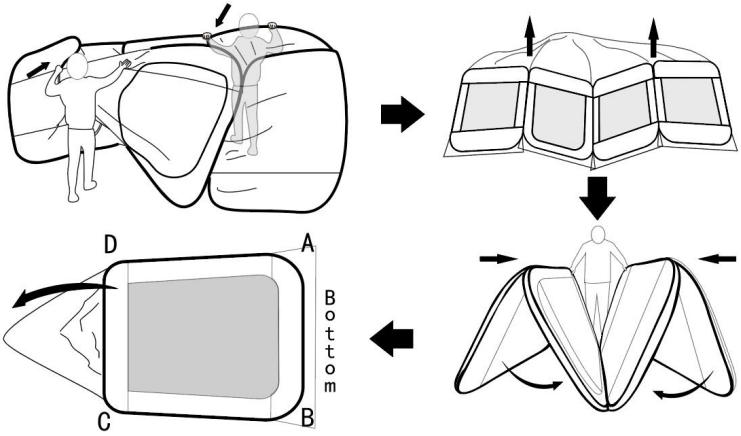

1. Deux personnes travaillent ensemble pour installer la tente à plat. Appuyez successivement sur le cadre noir pour former quatre surfaces planes consécutives et alignez les bords autant que possible.
Soulevez le cadre noir, formez un « M », puis pliez-le pour former une surface plane. Retirez le toit transparent et lissez-le.

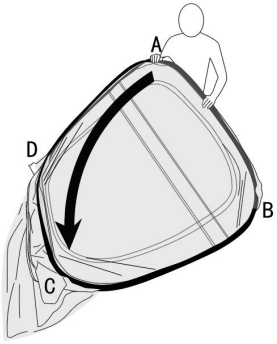	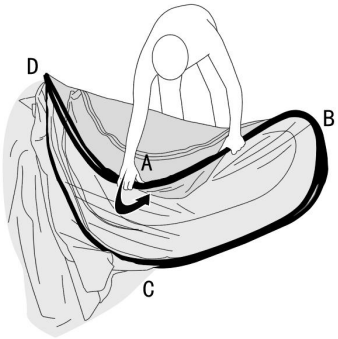
2. Maintenez le coin A en bas de la tente et appuyez-le vers le coin C en haut.	3. Tout en appuyant, tirez le coin A vers l'arrière dans le sens de la flèche, en le positionnant légèrement derrière le coin C (plus près des jambes de l'utilisateur).

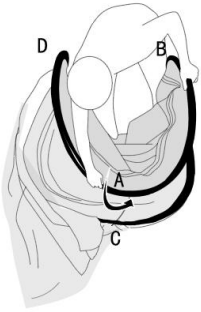	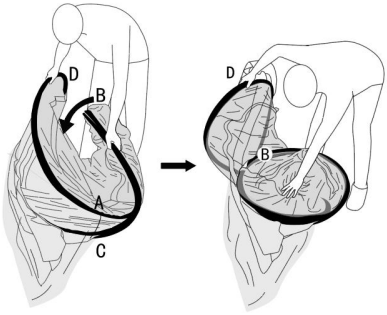
4. Continuez jusqu'à ce que le coin A touche complètement le sol. À ce stade, les coins B et D se soulèveront naturellement et se rapprocheront du centre.	5. Appuyez sur le coin B vers le bas en direction du coin D, de sorte que le coin B se retrouve sous le coin D.

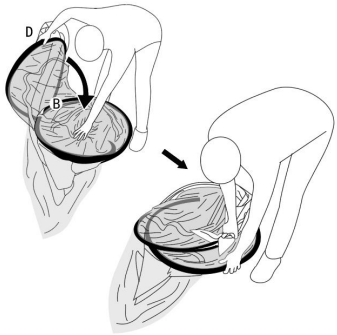	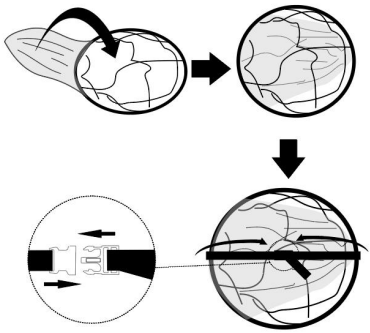
6. Appuyez également sur le coin D vers le bas, en pliant la tente en 3 cercles superposés.	7.Repliez la partie supérieure transparente sur les cercles, puis fixez la tente pliée avec la boucle de la sangle.

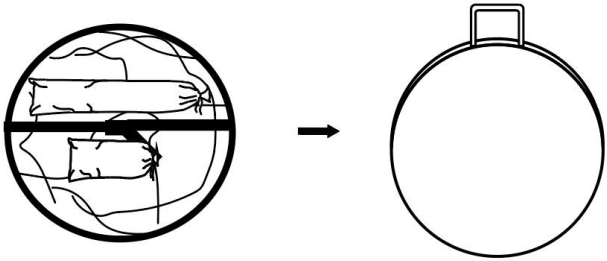

8. Placez la tente avec les autres accessoires dans le sac de transport (A).

Conseils chaleureux

（ 1 ） Que dois-je faire si un côté de la tente est tordu et irrégulier une fois installée ?

Méthode 1 : Tenez les fils d'acier aux deux extrémités de la partie inégale (renflée ou en retrait) avec les deux mains, tournez les fils d'acier d'avant en arrière pour l'ajuster jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

Méthode 2 : Pliez la tente selon les instructions de pliage jusqu'à obtenir une surface plane, les 8 fils d'acier se chevauchant parfaitement. Dépliez-la ensuite pour obtenir une tente lisse.

(2) Ce produit contient des matières biodégradables. Veuillez le conserver au sec pendant le stockage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHERMHUIS TENT

Model: 12113 8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCREEN HOUSE TENT

MODEL: 12113 8

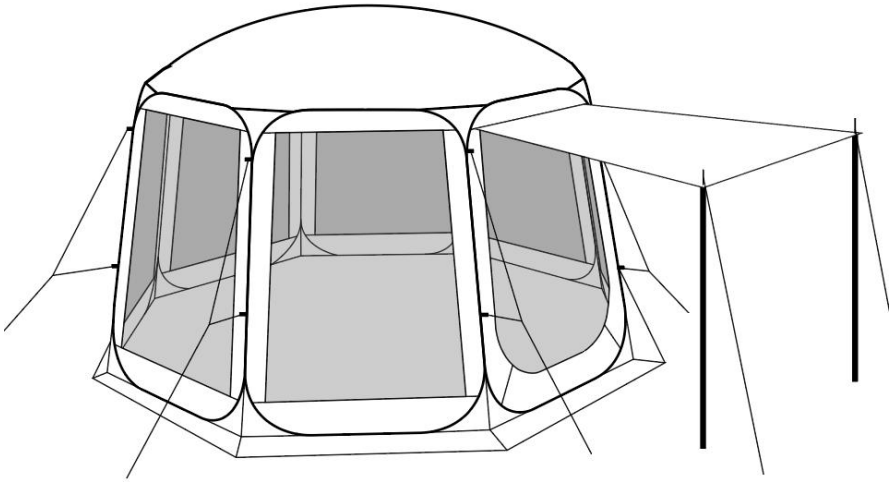

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: HOUD ALLE VLAM- EN WARMTEBRONNEN UIT DE BUURT VAN DEZE TENTSTOF / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Deze tent is niet brandveilig. De stof zal branden als deze voortdurend in contact komt met een vlambron. Dit is niet ontvlambaar. Het braadstuk blijft los en blijft contact houden met een vlambron.

(a) Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of in de buurt van een tent;

(b) Niet koken in een tent;

(c) Bouw kampvuren in de windrichting en op enkele meters afstand van een tent en zorg ervoor dat u kampvuren volledig dooft voordat u de kampeerplaats verlaat of voordat u gaat slapen;

(d)Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van brandstofaangedreven lantaarns of verwarmingstoestellen in een tent en gebruik waar mogelijk lantaarns op batterijen;

(e) Vul geen lampen, kachels of kooktoestellen bij in een tent;

(f)Doof of doof alle lantaarns voordat u gaat slapen;

(g)Roken is niet toegestaan in een tent;

(h) Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in een tent.

(a) Als u bougies, vuur of vlammen gebruikt die de natuur niet gebruiken, is dit de binnenkant of de druk van een tent;

(b) Geen keuken in een tent;

(c) Het bouwen van campingfees op een camping en een plus van een tent en een sluier op het einde van de campingfeux om op te geven of een camping te verlaten;

(d) Wees voorzichtig met het gebruik van lantaarns op brandbaar materiaal of op het reinigen van de binnenkant van een tent en het gebruik van lantaarns op batterijen die mogelijk zijn;

(e) Laat de lampen, de chauffages of de poêles à l'intérieur d'une tente niet ravitailleren;

(f) een of twee toutes les lantaarns avant de se coucher;

(g) Er is geen sprake van een tent;

(h) Geen voorraad van ontvlambare vloeistoffen in de binnenkant van een tent.

PARTS LIST

A	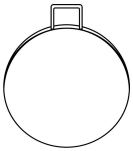 Draagtas X1	B	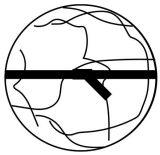 Tent X1
C	 Grondnagel X18	D	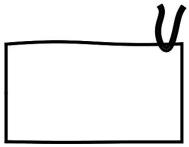 Paalzak X1
E	 Glasvezelpaal X 4	F	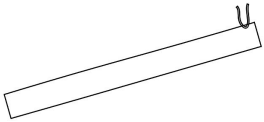 Hengeltas X 1
G	 Steunpaal X 2	H	 Windtouw X 2

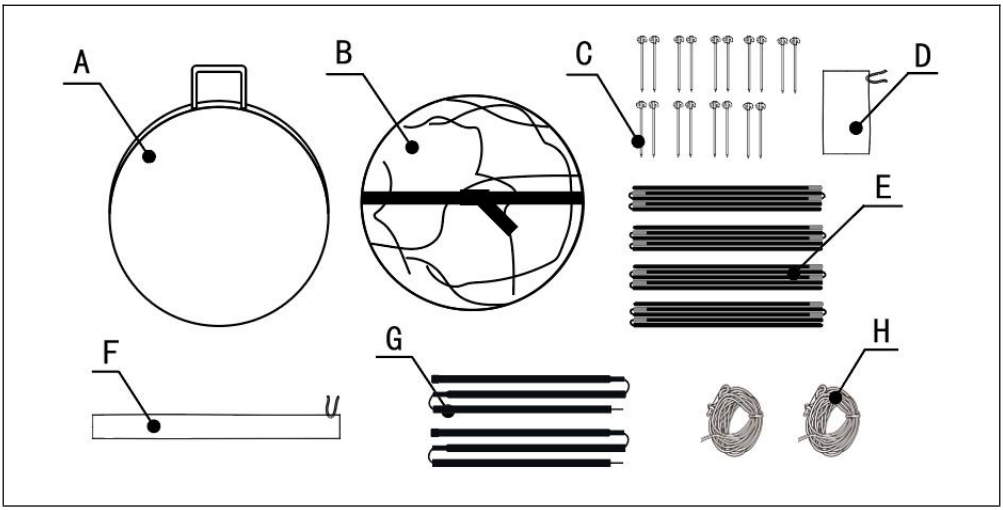

ASSEMBLY STEP

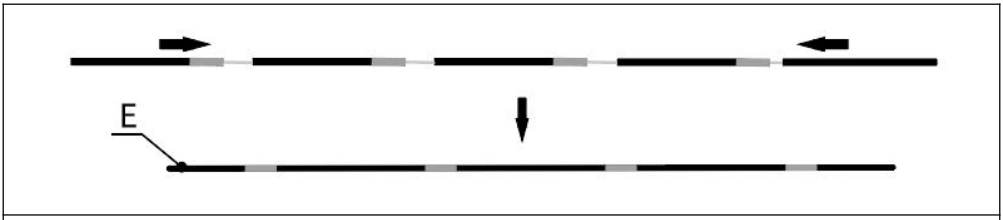

1. Monteer de glasvezelpaal (E) volledig.

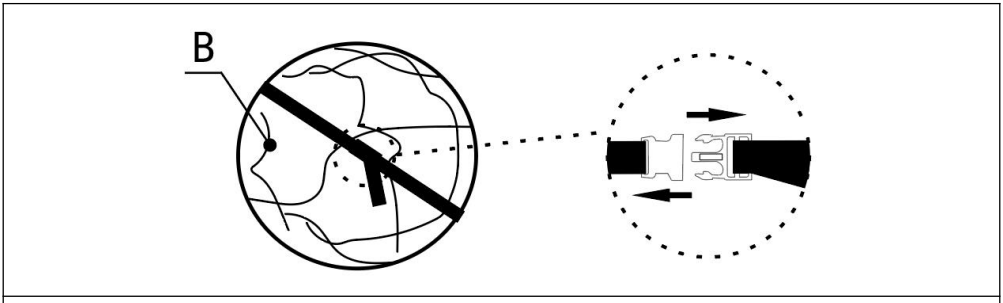

2. Maak de gespen van de tent (B) los.

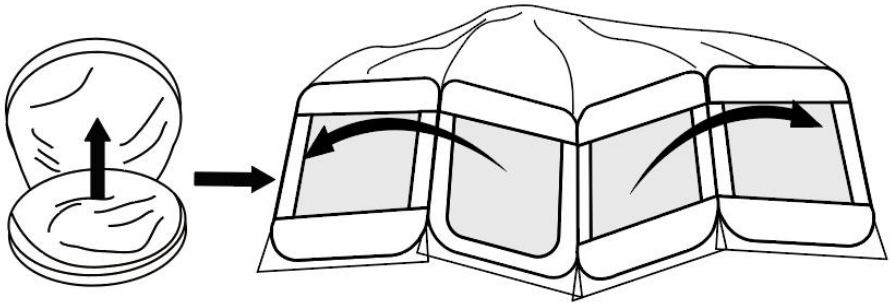

3. Open de tent (B).
(Let op: De tent bevat zeer elastische staaldraden. Wees voorzichtig bij het openen om letsel door plotseling knappen te voorkomen.)

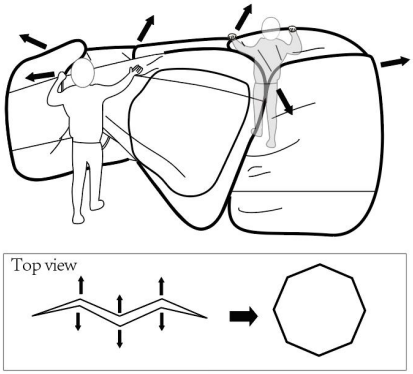

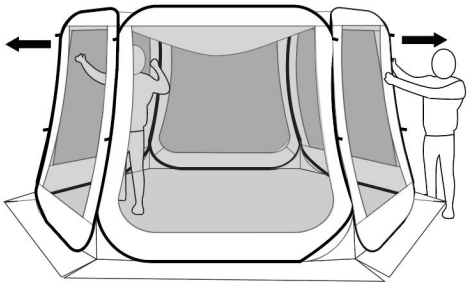

4. Vouw de tent open. Zodra de tent rechtop staat, stapt één persoon van onderaf in de tent, terwijl de ander de tent buiten stevig vasthoudt. Degene die binnen staat, duwt de scharnieren van het zwarte frame naar buiten.

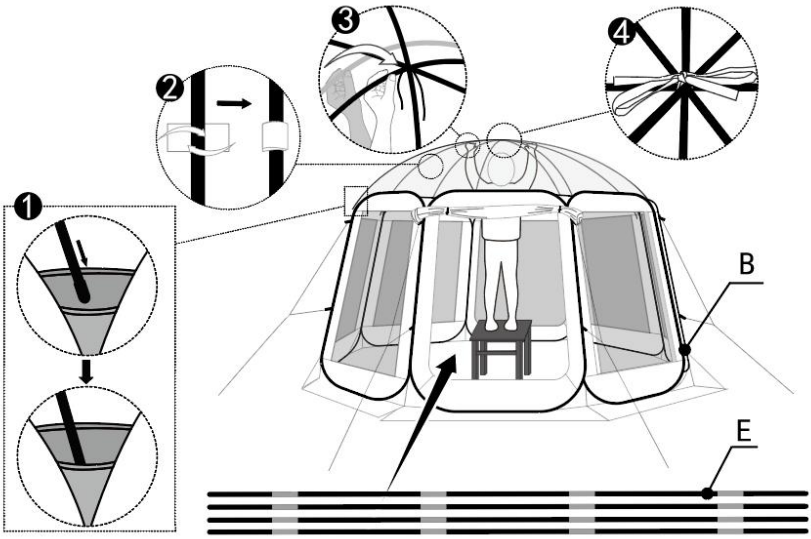

5. Steek de twee uiteinden van elk van de vier glasvezelstokken (E) respectievelijk in de diagonale stofhoezen. Bevestig de glasvezelstokken (E) met klittenband, verplaats de glasvezelstokken (E) vervolgens naar de hoogste positie en zet ze vast met spanbanden.
(Tip: Gebruik een stoel als hulpmiddel bij het opzetten.)

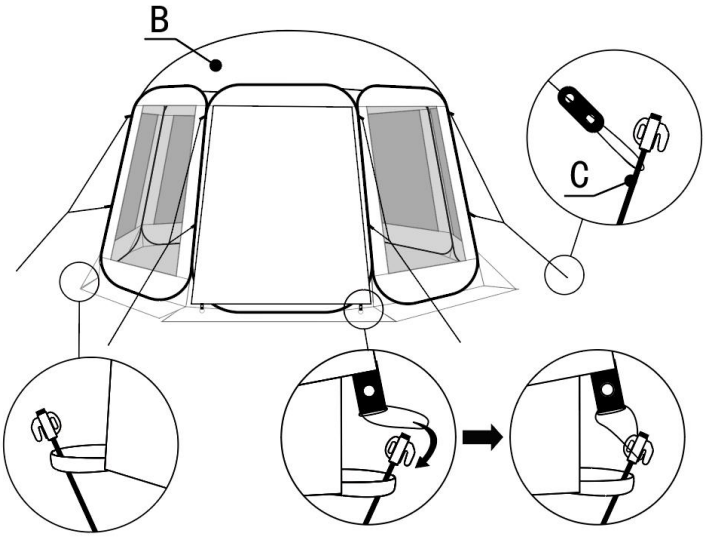

7. Bevestig de vier hoeken van de tent (B) en de windlijnen aan de grond met

behulp van grondnagels (C). U kunt de springlijnen aan beide zijden van de onderkant van de deurbekleding vastmaken aan de grondnagels (C) op de twee hoeken van de voordeur voor verdere bevestiging.

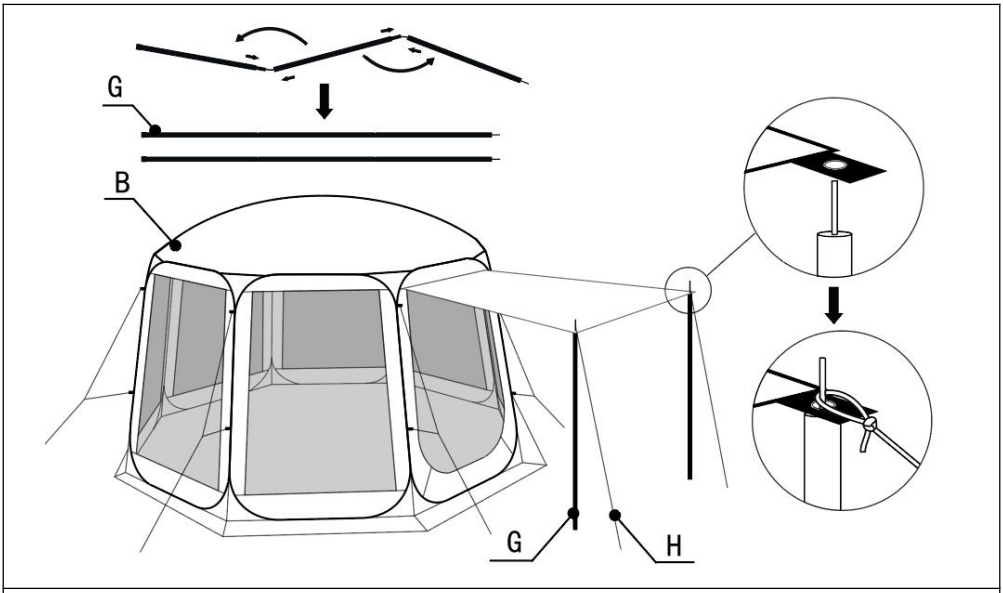

8. Monteer de steunpaal (G), zet de voordeurkap van de tent (B) rechtop en bevestig het windtouw (H) en de grondpen (C) eraan. Deze opstelling is bedoeld voor een zonnescherm.

PRODUCT PARAMETER

Model	**12113 8**
Productgrootte	**12 × 11 voet**
Kleur	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

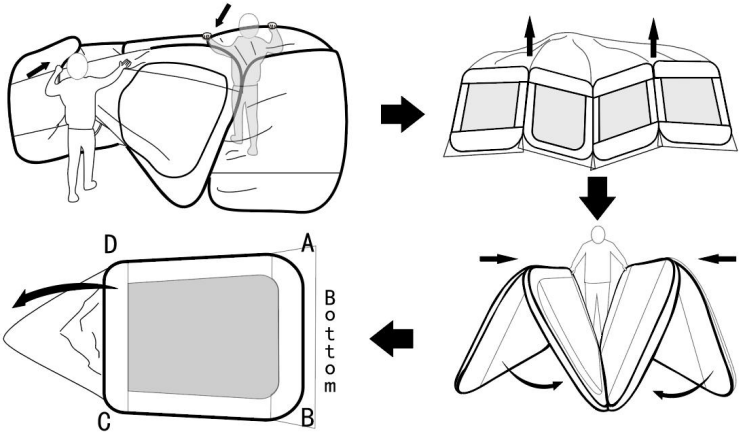

1. Leg de tent samen met twee personen plat. Druk het zwarte frame achter elkaar aan om vier opeenvolgende vlakke oppervlakken te vormen en lijn de randen zo goed mogelijk uit.
Til het zwarte frame op, vorm een M en vouw het tot één plat oppervlak. Trek het transparante dak eruit en strijk het glad.

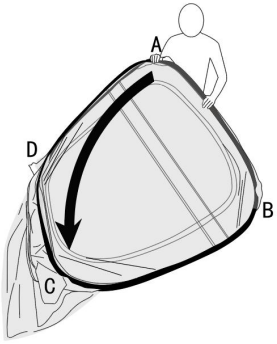	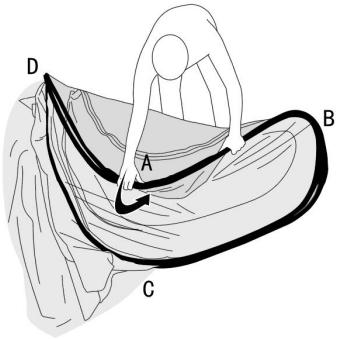
2. Pak hoek A aan de onderkant van de tent vast en druk deze naar beneden richting hoek C aan de bovenkant.	3.Trek, terwijl u de druk uitoefent, hoek A naar achteren in de richting van de pijl, zodat deze iets achter hoek C komt te liggen (dichter bij de benen van de gebruiker).

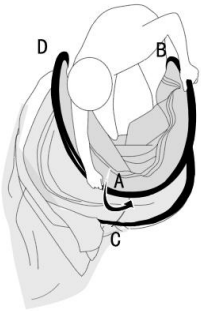	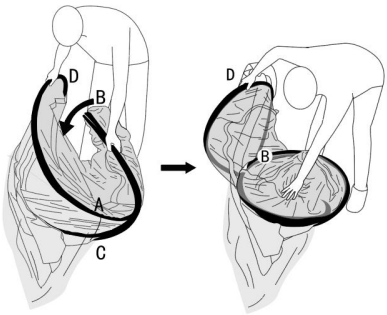
4. Ga door tot hoek A de grond volledig raakt. Op dit punt zullen hoek B en D vanzelf omhoog komen en dichter naar het midden bewegen.	5.Druk hoek B naar beneden richting hoek D, zodat hoek B onder hoek D komt te liggen.

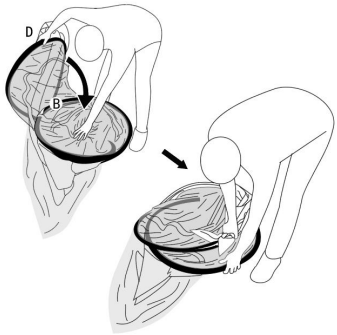	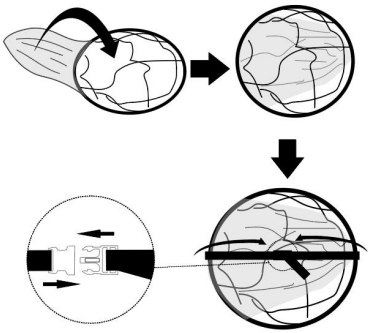
6.Druk ook hoek D naar beneden, zodat de tent in 3 overlappende cirkels vouwt.	7. Vouw het transparante bovenste gedeelte over de cirkels en zet de opgevouwen tent vast met de gesp.

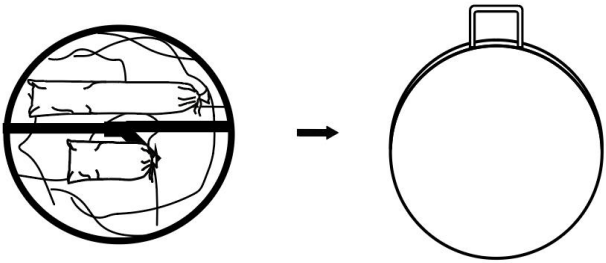
8. Plaats de tent samen met de andere accessoires in de draagtas (A).

Warme tips

(1) Wat moet ik doen als één kant van de tent gedraaid en ongelijk is wanneer deze is opgezet?
Methode 1: Houd de staaldraden aan beide uiteinden van het oneffen (bobbelige of ingedeukte) deel met beide handen vast en draai de staaldraden heen en weer totdat het glad is.
Methode 2: Vouw de tent volgens de vouwinstructies tot een plat oppervlak, met alle 8 stalen draden netjes overlappend. Vouw de tent vervolgens weer uit en hij is glad.
(2) Dit product bevat afbreekbare stoffen. Zorg ervoor dat het droog wordt bewaard tijdens opslag.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

