10.5x14.5cm

Milk Frother

User Manual

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Read and follow the instructions in this user manual even if you feel you are familiar with the product, and find a place to keep it handy for future reference.

NOTE: The rating of this product (as marked on the product identification plate) is based on specific loading tests. Normal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrically powered product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

• Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the Milk Frother for the first time.
• To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the plug of this appliance.
• Ensure the Milk Frother is properly assembled before use. Follow the instructions provided in this manual.
• Do not place the Milk Frother near the edge of a bench or table during operation. Ensure the power cord does not hang over the edge of the bench or table. Touch hot surfaces or become knotted.
• Do not place the Milk Frother on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated Oven.
• This Milk Frother is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
• Do not operate on a sink or drain board or polished wood surfaces.
• Ensure the appliance is operated on a clean, dry and level surface.
• This Milk Frother has been designed to heat and froth dairy milk and other milk alternatives. It is not intended to thicken or heat other food substances like cream, custard, gravies etc.
• This appliance is not designed for commercial or industrial use.
• Use cautiously when pouring warmed milk from the Milk Frother as hot milk can scald.
• Do not operate the appliance without liquid. Always fill to at least the 'Min' mark and never fill past the 'Max' mark.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure they do not play with the milk frother.
• This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
• The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to provide additional safety protection when using electrical appliances. It is advisable that a safety switch with a rated residual operating current not exceeding 30mA be installed in the electrical circuit supplying the appliance. See your electrician for professional advice.
• This appliance contains no user serviceable parts. Any maintenance other than cleaning should be performed by a

qualified person.
• Do not immerse unit, power plug or power cord in water, or any other liquid.
• Never operate any appliance with a damaged power cord or plug, should the appliance malfunction, or if it has been damaged in any manner·
• Do not leave the running appliance unattended.

FEATURES

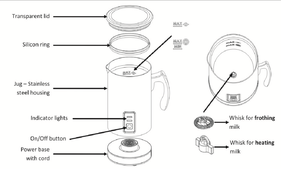

BEFORE FIRST USE

• Carefully remove your Milk Frother from the box and remove any packaging materials.
• Clean the jug and accessories, as described in this manual, before first use.
• Fully unwind the power cord.

INSTRUCTIONS

1. Place the Milk Frother on a flat, level surface. Choose the appropriate whisk, and insert it firmly onto the shaft at the base of the jug.
2. Pour the milk into the jug according to the max& min mark inside the jug. Max capacity chart is below for your reference.
3. Place the lid firmly onto the jug, then press the button to tum on.

Whisk	Function	Max capacity	Time(approx)
	Frothing Cold Milk	115ml	100 seconds
	Frothing & Heating	115ml	
	Heating (a small amount of froth)	240ml	

1. **Frothing & Heating Milk/ Heating Milk:** Press the On/Off button to start .The blue and red indicator lights will illuminate to show that the unit is in operation. The blue light will turn off after the cycle has finished. The red light will start to flash for 30 seconds.
2. **Frothing the cold milk:** Press and hold the On/Off button for a further 1-2 seconds to switch cycles. The blue light will illuminate and start to flash for 30 seconds after the cycle has finished.

HANDY HINTS

• Always use the Milk Frother first to froth/heat your milk. While it is operating, prepare your coffee or hot chocolate.
• Use whole milk (fat content>3.0%) for best results.
• Milk heats to approximately 65+/-5°C. This is the ideal temperature, as it ensures the flavor of the coffee is not impaired. and it also means you do not have to wait as long to drink your coffee.
• Keep the whisks in a safe place, because they are small they can be easily misplaced.
• After each froth/heat wait 2 minutes to allow the thermostat to rest. After 2 minutes the Milk Frother can be used again. To shorten this time, rinse with cold water and wipe dry after each use.
• This Milk Frother is designed to heat plain milk only.

RECIPES

Frothed Milk

Cappuccino
1/3 espresso
Add 2/3 frothed milk
Top with cocoa powder

Latte Macchiato
Pour frothed milk in a tall glass
Add espresso carefully
along the rim of the glass

Instant Frothy Coffee
Make an instant coffee
Add frothed milk

Hot Milk

Cafe Latte
1/3 espresso shot
Add 2/3 heated milk and stir

Hot Chocolate
Pour heated milk into a large mug
Add chocolate powder and stir to mix
Top with marshmallows if desired

Instant Milky Coffee
Place instant coffee in a Cup/mug
Add hot milk and stir to mix

CLEANING

1. Before commencing any cleaning, tum the power off at the outlet and remove the power plug.
2. Remove the jug from the power base.
3. Separate the lid and the silicon ring from the jug.
4. Flush and clean the jug with warm soapy water. This should be done immediately after each use.
5. Rinse the lid and silicon ring in warm water· Wash in soapy water if necessary.
6. Clean the jug body with a soft damp cloth. NEVER use harsh cleaning agents or abrasive materials
7. Wash the whisks in warm soapy water and dry thoroughly. Store in a safe place.

NOTE: The Milk Frother or any of its accessories are **NOT** dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Item	Issue	Reason	Solution
1	Indicator light doesn't work/jug doesn't work	Plug is not inserted properly	Re-insert plug
		Jug isn't connected to power base properly	Remove jug and replace correctly
		No power in the jack	Check the electric circuit
		Problem with components	Repair or replace
2	Jug doesn't work after operation	Jug temperature is too high	Rinse cold water inside the jug to reduce temperature
		Jug is damaged with immersion in water	Repair or replace
3	Motor doesn't work	Jug not cleaned in good time after use, milk locks the mechanism.	Clean and move the shaft sleeve of motor by hand to loosen it.
		Motor damaged	Repair or replace
4	No heating	Machine is damaged	Repair or replace
5	Charring	Dosage of milk either too little or too much	Ensure the milk is over the min mark, and not pass max mark
		Jug was reused without cleaning/rinsing	Always clean after each use
		Actual voltage is much lower than specified voltage	Ensure you use the appropriate voltage

DISPOSAL

Please dispose of the packaging according to your local waste regulations. Cardboard and paper go to "recovered paper", foil goes to resource collection (Potential recyclable). This product should never be disposed of in normal household waste at the end of its service life. It must be delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods. This is indicated by the symbol (dustbin with cross) on the product, in the instruction manual or on the packaging. Ask your local disposal point about disposal. The materials are reusable according to their labeling. In the reuse, material recycling or other forms of using old appliances, you are making an important contribution in protecting our environment. Please ask your local government for a suitable disposal point (old appliance collection point of municipal disposal point). This way you are disposing of your appliance ecologically.

Milchaufschäumer

Bedienungsanleitung

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF

WICHTIG

Lesen und befolgen Sie diese Anleitung, selbst dann, wenn Sie der Meinung sind, mit dem Produkt vertraut zu sein. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
HINWEIS: Die Angaben zu diesem Produkt (siehe Produktidentifikationsplakette) basieren auf Lasttests. Der normale Gebrauch oder die Verwendung anderer empfohlener Zusätze kann deutlich weniger Stromverbrauch zur Folge haben.

BITTE LESEN SIE ALLE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und Label vor dem Gebrauch des Milchaufschäumers zum ersten Mal.
- Entfernen Sie die Schutzhülle des Steckers, um ein Ersticken von Kleinkindern zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Milchaufschäumer vor Gebrauch richtig zusammengebaut ist. Folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuches.
- Stellen Sie den Milchaufschäumer nicht in die Nähe von Kanten während des Gebrauchs. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht über die Kante von Bänken oder Tischen hängt, keine heiße Oberfläche berührt und sich nicht verknotet.
- Stellen Sie den Milchaufschäumer nicht in die Nähe eines Herdes auf oder so, dass er mit einem heißen Ofen in Berührung kommt.
- Dieser Milchaufschäumer ist nicht dafür gedacht, durch einen externen Timer oder durch eine Fernbedienung gesteuert zu werden.
- Nicht im Waschbecken oder der Spüle oder einer polierten Holzoberfläche verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer sauberen, trockenen und ebenen Oberfläche.
- Dieser Milchaufschäumer ist zum Aufschäumen und Erhitzen von Milch und milchähnlichen Getränken gedacht. Er ist nicht dafür konzipiert, andere Lebensmittel zu erhitzen oder einzudicken.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie erhitzte Milch aus dem Milchaufschäumer ausgießen, da diese zu Verbrühungen führen kann.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Flüssigkeit. Füllen Sie mindestens bis zur Min-Marke Flüssigkeit ein. Überschreiben Sie nicht die Max-Marke.
- Dieses Gerät ist nicht dafür gedacht, von Personen benutzt zu werden, die eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten haben oder die notwendige Erfahrung fehlt (einschließlich Kinder), außer es gab vorher eine geeignete Einweisung durch die verantwortliche Person.
- Kinder sollten beim Gebrauch beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit dem Milchaufschäumer nicht spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch gedacht. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke als den eigentlichen Anwendungszweck. Nicht in fahrenden Fahrzeugen verwenden. Nicht draußen verwenden. Falsche Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Der Einbau eines Sicherheitsschalters wird empfohlen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Es ist ratsam, dass der Sicherheitsschalter mit einer Sicherung ausgestattet ist, die max 30 mA aushält. Erkundigen Sie sich bei

ihrem Elektriker.
- Das Gerät enthält Teile, die nicht vom Nutzer repariert werden können. Jede Reparatur sollte durch eine qualifizierte Person durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren oder wurde es beschädigt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

FUNKTIONEN

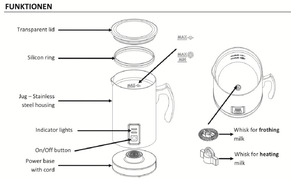

Transparent lid: Transparenter Deckel
Silicon ring: Silikonring
Jug – Stainless: Kanne – rostfrei
Indicator lights: Anzeige
On/ OFF button: An/ AUS-Schalter
Power Base with cord: Stromversorgung mit Kabel
Whisk for frothing milk: Schneebesen zum **Aufschäumen** der Milch
Whisk for heating milk: Schneebesen zum **Erhitzen** der Milch

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

• Nehmen Sie Ihren Milchaufschäumer vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
• Reinigen Sie die Kanne und das Zubehör, wie beschrieben.
• Wickeln Sie das Kabel vollständig aus.

ANLEITUNG

1. Stellen Sie den Milchaufschäumer auf eine ebene Oberfläche. Wählen Sie den geeigneten Schneebesen. Befestigen Sie ihn fest am Schaft am Boden der Kanne.
2. Gießen Sie die Milch in die Kanne, sodass sie sich zwischen der Min- und Max-Markierung befindet.
3. Schließen Sie den Deckel. Drücken Sie dann den Einschaltknopf.

Schneebesen	Funktion	Max . Kapazität	Zeit (ungefähr)
	Kalte Milch aufschäumen	115 ml	100 Sekunden
	Aufschäumen und Erhitzen	115 ml	
	Erhitzen (nur wenig Aufschäumen)	240 ml	

1. **Milch aufschäumen und Erhitzen/ Milch Erhitzen**: Drücken Sie den An/ Aus-Schalter. Die blaue und rote Anzeige leuchten, um zu zeigen, dass das Gerät läuft. Das blaue Licht erlischt, nachdem der Zyklus beendet wurde. Das rote Licht blinkt für 30 Sekunden.
2. **Aufschäumen kalter Milch**: Halten Sie den An/ Aus-Schalter für weitere 1 bis 2 Sekunden gedrückt, um den Modus zu wechseln. Das Blaue Licht beginnt zu leuchten und nach Beendigung für 30 Sekunden blinken.

NÜTZLICHE TIPPS

- Verwenden Sie den Milchaufschäumer zuerst zum Aufschäumen/ Erhitzen der Milch. Während des Aufschäumens bereiten Sie Ihren Kaffee oder die heiße Schokolade zu.
- Vollmilch (mehr als 3 % Fett) bringt die besten Ergebnisse.
- Milch wird auf ca. 65 +/- 5°C erhitzt. Das ist die Ideale Temperatur, da sie dafür sorgt, dass der Geschmack des Kaffees nicht beeinträchtigt wird. Außerdem müssen Sie nicht so lange warten, bis Sie den Kaffee trinken können.
- Bewahren Sie die Schneebesen an einem sicheren Ort auf, da sie aufgrund ihrer kleinen Größe schnell verloren gehen.
- Warten Sie nach jedem Aufschäum-/ Erhitzenvorgang ca. 2 Minuten, damit das Thermostat zurückgesetzt werden kann. Nach 2 Minuten kann der Milchaufschäumer wieder verwendet werden. Um die Zeit zu verkürzen, können Sie ihn mit kaltem Wasser ausspülen.
- Der Aufschäumer ist nur zum Aufschäumen von reiner Milch gedacht.

REZEPTE

Aufgeschäumte Milch

Cappuccino
1/3 Espresso
2/3 aufgeschäumte Milch hinzufügen
Mit Kakaopulver verfeinern

Latte Macchiato
Aufgeschäumte Milch in ein großes Glas gießen
Vorsichtig Espresso am Glasrand hinzufügen

Instant-Kaffee aufgeschäumt
Bereiten Sie einen Instantkaffee zu
Geben Sie aufgeschäumte Milch hinzu

Heiße Milch

Cafe Latte
1/3 Espresso heiß
2/3 heiße Milch hinzufügen und umrühren

Heiße Schokolade
Heiße Milch in einen großen Pott gießen
Schokoladenpulver hinzufügen und umrühren
Mit Marshmallows dekorieren, wenn gewünscht

Instant-Milchkaffee
Geben Sie Instantkaffee in eine Tasse
Geben Sie heiße Milch hinzu und rühren Sie um

REINIGUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigung.
2. Entnehmen Sie die Kanne von dem Stromanschluss.
3. Trennen Sie den Deckel und den Silikonring von der Kanne.
4. Spülen Sie die Kanne mit warmem Seifenwasser aus. Das sollte sofort nach Gebrauch passieren.
5. Spülen Sie den Deckel und den Silikonring mit warmem Wasser aus. Falls nötig, waschen Sie ihn in Seifenwasser ab.
6. Reinigen Sie das Kannengehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel.
7. Waschen Sie die Schneebesen in warmem Seifenwasser ab und trocknen Sie diese. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
   ACHTUNG: Der Milchaufschäumer und seine Zubehörteile sind **NICHT** spülmaschinengeeignet.

PROBLEMBEHEBUNG

Nr.	Problem	Grund	Lösung
1.	Die Anzeige/ die Kanne	Der Stecker steckt nicht in	Stecken Sie den Stecker in die

	funktioniert nicht	der Steckdose	Steckdose
		Die Kanne ist nicht richtig mit dem Stromanschluss verbunden	Entfernen Sie die Kanne und stellen Sie sie erneut auf den Stromanschluss.
		Kein Strom im Stromnetz	Prüfen Sie das Stromnetz
		Problem mit einer Komponente	Reparieren oder Austauschen
2	Die Kanne funktioniert nach dem Gebrauch nicht.	Die Temperatur der Kanne ist zu hoch	Spülen Sie die Kanne mit kaltem Wasser aus, um die Temperatur zu senken.
		Die Kanne ist beschädigt durch eindringendes Wasser	Reparieren oder Austauschen
3	Der Motor funktioniert nicht	Milchreste blockieren den Mechanismus	Reinigen Sie den Schaft und bewegen Sie ihn per Hand, um ihn zu lösen.
		Der Motor ist kaputt	Reparieren oder Austauschen
4	Gerät heizt nicht	Das Gerät ist kaputt	Reparieren oder Austauschen
5	Milch verbrennt	Es ist zu viel oder zu wenig Milch in der Kanne.	Die Milch muss zwischen der Min- und Max-Marke stehen
		Die Kanne wurde nicht richtig gereinigt.	Reinigen Sie die Kanne nach jedem Gebrauch
		Die Spannung ist zu niedrig	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung verwenden

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie die Verpackung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Karton und Papier gehören ins Altpapier. Plastikfolie kommt in den gelben Sack. Dieses Gerät sollte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer Sammelstelle für elektronische Produkte gebracht werden. Dies wird durch das entsprechende Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren lokalen Entsorger. Die Materialien sind wiederverwendbar entsprechend ihrer Aufschrift. Indem Sie das Gerät zum Recycling bringen, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Entsorger nach einer geeigneten Sammelstelle für ausgedientе elektrische Geräte. So entsorgen Sie Ihr Gerät umweltfreundlich.