
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR:

PWR RECLINER/ADJ HEADREST


SIGNATURE DESIGN BY ASHLEY®

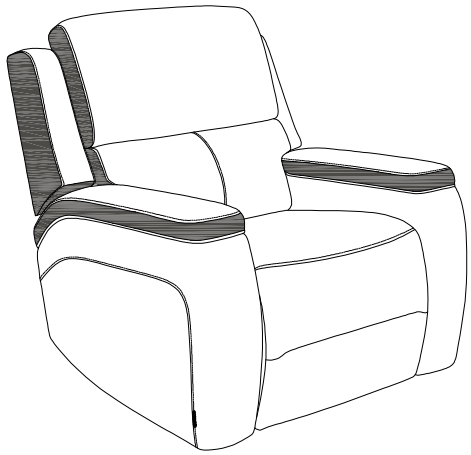

PART # U1570113 (09/16/2026)

HARDWARE

Pro Tip: Choose wisely.
Your sanity depends on it.

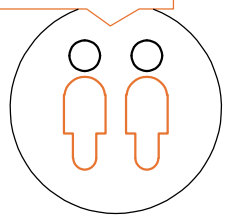

PEOPLE NEEDED

REPLACEMENT PARTS

RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts

1-844-966-0809

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- Always use proper tools.
- Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws,etc.) are tight.
- Keep the instructions for future reference.
- Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.

Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.

- When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves-use a step ladder.
- Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.
- Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

⚠ NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- Siempre use las herramientas apropiadas.
- Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningun paso.
- Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compro el producto para obtener las partes que le faltan.

NO USE PARTES SUBSTITUTAS.

- Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) esten bien apretados.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidior o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armado solo, ya que corre el riego de lastimarse.
- Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.
ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abjo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- No se siente ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.

⚠ NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- Utilisez toujours les outils adaptés.
- Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIECES DE SUBSTITUTION.
- Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.
- Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.

Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.
AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.


- Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.

⚠ REMARQUE : ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

COMPONENTS

COMPONENTS	QUANTITY
1 SEAT BASE	1
2 LAF WING	1
3 BACKREST	1
4 RAF WING	1
5 POWER CONNECTION	1

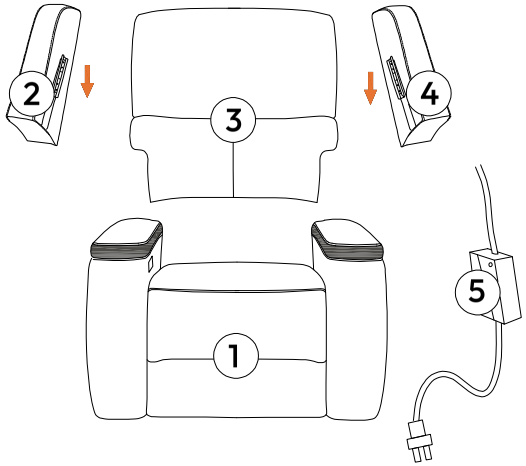

⚠ NOTE: `UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

⚠ NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!


⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!

NOTE: ASSEMBLY INSTRUCTION FOR MULTIPLE UNITS, THE PARTS/LABEL INDEX ARE SEPARATED FOR DIFFERENT UNITS

HARDWARE AND COMPONENTS NEEDED ON THIS PAGE

1. SEAT BASE x1
2. LAF WING x1
3. RAF WING x1


1

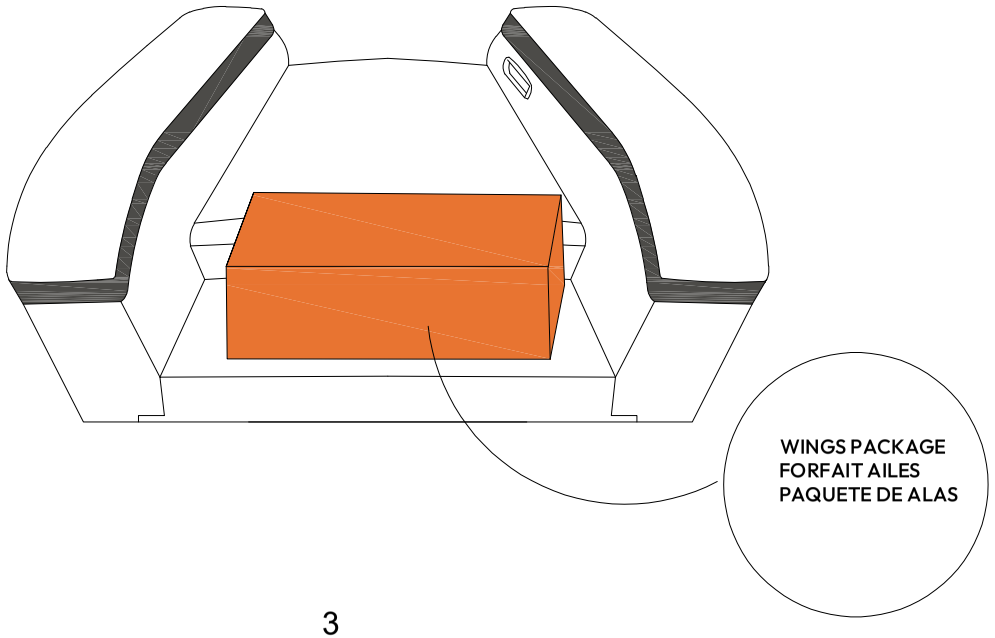


HARDWARE AND COMPONENTS NEEDED ON THIS PAGE

1. SEAT BASE x1
2. LAF WING x1
3. BACKREST x1
4. RAF WING x1
5. POWER CONNECTION x1


2

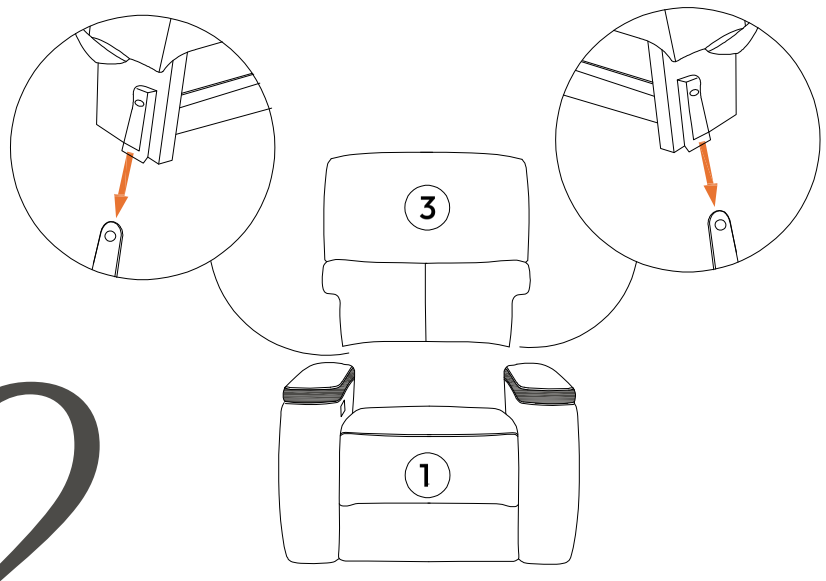



3

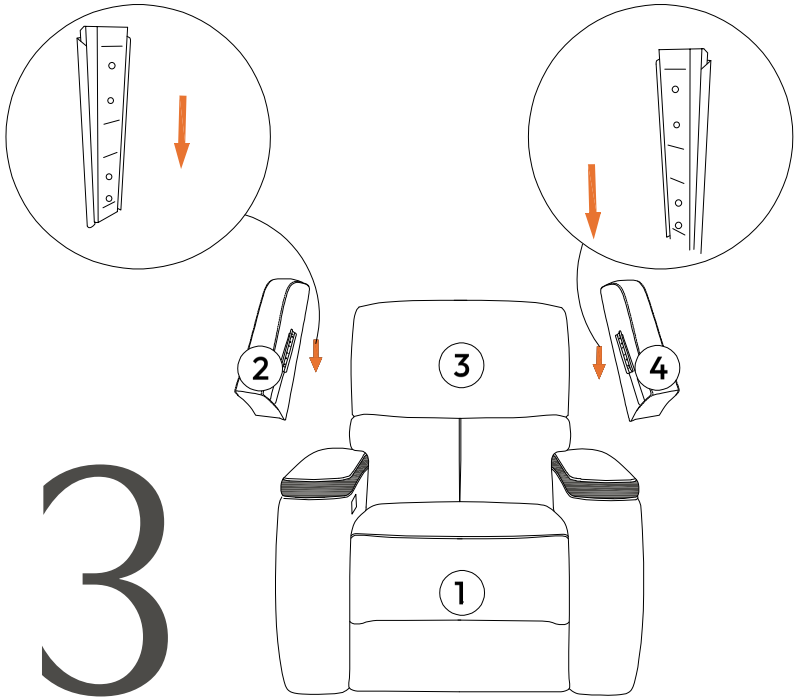

4

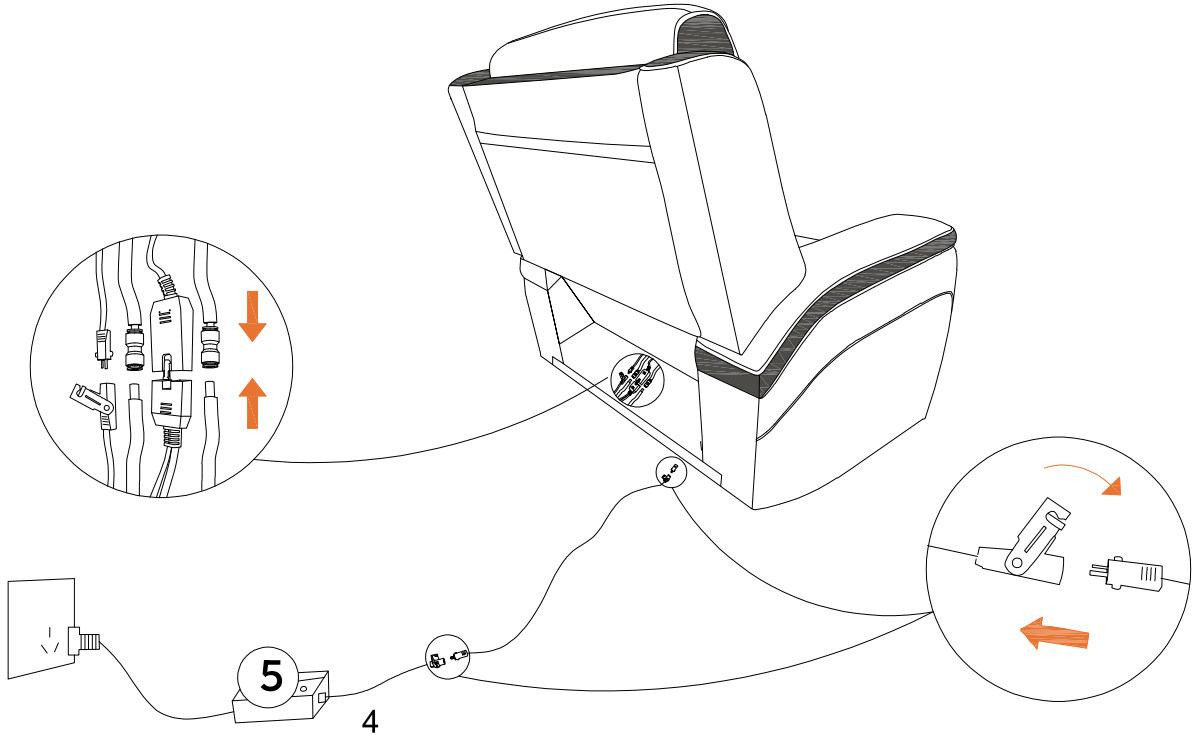

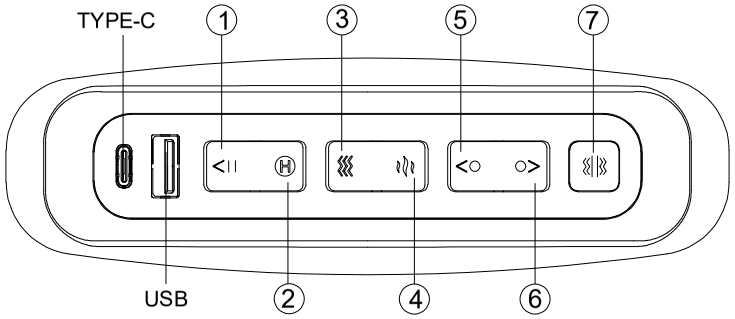

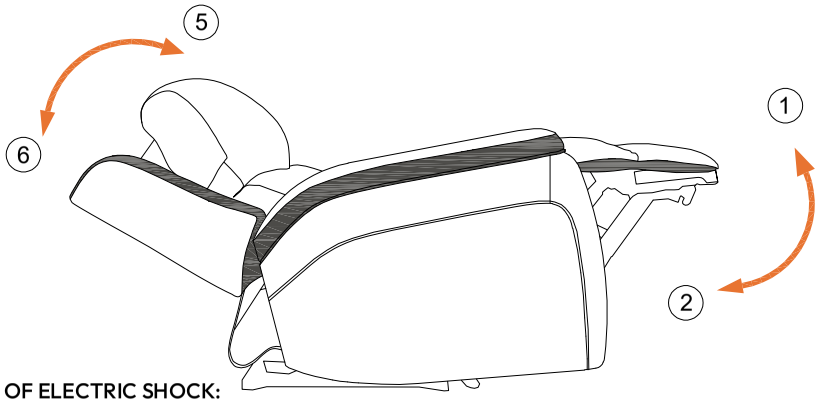

I. Button Description:

1. USB output: 5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.5A(MAX)
2. Type C output:5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.67A(MAX)
3. USB +Type C output: 5V/3.4A(MAX)

Button 1: power recline open
Button 2: home position, power recline and headrest close, heating and massage close
Button 3: press once to turn air massage on , press again to turn it off.
Button 4: press once to turn the heating on (heating indicator light is on), press again to turn it off (heating indicator light is off)
Button 5: headrest open
Button 6: headrest close
Button 7: press once for low intensity leg massage, press again for high intensity leg massage, and press a further time to turn leg massage off entirely
Heat Pad Features: When "BUTTON 4" is pressed, the heating will start to work. If there is no action to stop this manually, it will automatically turn off after 30 minutes. To restart, just turn back on following the above steps.
Air Massage Features: When "BUTTON 3" is pressed, the air massage will start to work. To turn it off, press "BUTTON" 3 again. Air massage will automatically turn off after 31 minutes if it's not turned off manually. The massage will function through 5 modes for 1 cycle; Alternating, Wave, Pulse, Catwalk and Alleviating. These 5 modes are seamlessly integrated to work together to provide an optimal soothing experience. It's not able to select only 1 of the settings.
Mechanical Massage Features: The mechanical massage features two intensity gears. Press repeatedly to switch in sequence: Low, High, then Off. "BUTTON 7": The mechanical massage will automatically turn off after 15 minutes if it's not turned off manually.

II. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


WARNING: To reduce risk of injury to persons:
READ INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING. INJURY MAY RESULT FROM IMPROPER USE.
NEVER REMOVE COVERS.

- This appliance should never be left unattended when in operation.
- Unplug appliance from outlet before relocating or troubleshooting.
- Do not connect an extension cord to this unit.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in the operating instructions.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Keep all cords away from heated surfaces and pinch points.
- Do not use outdoors. INDOOR USE ONLY.
- Do not use on an infant or on a sleeping or unconscious person.
- Do not use on sensitive skin. Prolonged exposure may have an adverse effect on sensitive skin – Always check the skin in contact with the heated area of the appliance.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact a service center for examination and/or repair.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

III. DANGER – TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist environment.

Error	Probable Reason	Solution
1. Switch Button is pressed but the system does not show movement	1. Incompatible power supply.	1. Use the correct power supply
	2. Power supply is unplugged	2. Check the plug and reconnect it if necessary
	3. The switch is not connected to motors, or the connection between them is faulty.	3. Ensure the switch is securely connected to motors.
	4. Motors are defective	4. Check motors and replace them if necessary.
2. Heat Button is pressed but no heat is produced	1. The switch is not connected to the junction box(the indicator doesn't illuminate).	1. Ensure the switch is securely connected to the junction box
	2. The junction box/switch is defective.	2. Check the junction box/switch and replace them if necessary
	3. The heat pad is not connected to the junction box	3. Ensure the heat pad is securely connected to the junction box.
	4. The heat pad is defective	4. Check the heat pad and replace them if necessary
3. Air massage does not work	1. The pump box is not connected to the junction box.	1. Ensure the pump box is securely connected to the junction box
	2. The hose between the pump box and the junction box is not connected.	2. Ensure the hose between the pump box and the junction box is securely connected
	3. The air hose may be disconnected, pinched, or damaged.	3. Check the hose and replace it if necessary.
	4. The air bladder is not connected to the junction box	4. Ensure the air bladder is securely connected to the junction box
4.Mechanical massage does not work	1. The switch/junction box is defective	1.Check the switch/junction box and replace them if necessary.
	2. The mechanical massage is not connected to the junction box.U	2. Ensure the massage system is securely connected to the junction box.
	3. The switch is not connected to the junction box	3. Ensure the switch is securely connected to the junction box.
5. Unusual noise occurs during operation of the mechanical massage	Abnormal noise caused by foreign objects inside the mechanical massage.	Check the mechanical massage and remove the foreign objects if necessary

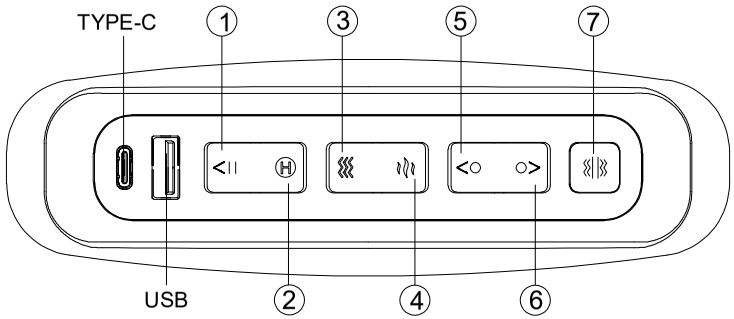

I. Description des boutons:


1. Sortie USB：5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.5A（MAX）
2. Sortie Type-C：5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.67A（MAX）
3. Sortie USB + Type-C：5V/3.4A（MAX）

Bouton 1 : Ouverture du fauteuil
Bouton 2 : Retour à la position initiale ; fermeture du fauteuil inclinable électrique et de l'appui-tête ; arrêt simultané du chauffage, du massage par coussins d'air et du massage vibrant des jambes
Bouton 3 : Appuyer une fois pour activer le massage par coussins d'air ; appuyer de nouveau pour le désactiver
Bouton 4 : Appuyer une fois pour activer le chauffage (le voyant de chauffage s'allume) ; appuyer de nouveau pour le désactiver (le voyant de chauffage s'éteint)
Bouton 5 : Ouverture de l'appui-tête
Bouton 6 : Fermeture de l'appui-tête
Bouton 7 : Appuyez une fois pour activer le massage des jambes à faible intensité, appuyez une deuxième fois pour passer à une intensité élevée et appuyez une nouvelle fois pour désactiver complètement le massage des jambes
Fonction du coussin chauffant : Lorsque le « Bouton 4 » est enfoncé, le coussin chauffant commence à fonctionner. Si cette fonction n'est pas arrêtée manuellement, elle s'éteindra automatiquement après 30 minutes. Pour la réactiver, il suffit de répéter les étapes ci-dessus.
Fonction de massage à air : Lorsque le « Bouton 3 » est enfoncé, le massage à air commence à fonctionner. Appuyez de nouveau sur le « Bouton 3 » pour l'arrêter. S'il n'est pas arrêté manuellement, le massage à air s'éteindra automatiquement après 30 minutes. Le système comprend un cycle de 5 modes de massage : Alternance, Vague, Impulsion, Pas de chat et Relaxation. Ces cinq modes sont intégrés de manière transparente et fonctionnent conjointement afin d'offrir une expérience de détente optimale. Il n'est pas possible de sélectionner un mode individuel.
Massage vibrant des jambes : Le massage vibrant des jambes dispose de deux niveaux d'intensité. La séquence de fonctionnement est la suivante : « Marche (intensité faible) → Intensité élevée → Arrêt ». « Bouton 7 »: Si cette fonction n'est pas arrêtée manuellement, le massage vibrant des jambes s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

II. Instructions de sécurité importantes:

Avertissement : Afin de réduire les risques de blessures corporelles :
Veuillez lire le manuel avant utilisation. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Ne retirez jamais le couvercle.


- L'appareil doit être surveillé lorsqu'il est en fonctionnement.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou de résoudre un problème.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.
- Utilisez cet appareil uniquement conformément à l'usage prévu indiqué dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Tous les câbles doivent être tenus éloignés des surfaces chauffées et des points de pincement.
- Ne pas utiliser en extérieur. Usage intérieur uniquement.
- Ne pas utiliser sur des nourrissons, des personnes endormies ou inconscientes.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible. Une exposition prolongée peut avoir des effets indésirables sur la peau sensible. Vérifiez toujours la peau en contact avec les zones chauffantes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il a été immergé dans l'eau. Contactez un centre de service pour inspection et/ou réparation.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

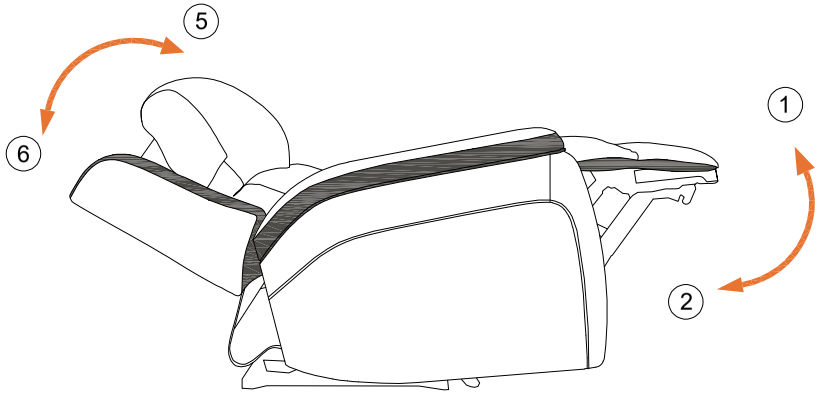

III. Danger – Réduction des risques d'électrocution:

- Ne tentez pas de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas de broches ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
- Si le boîtier présente des signes de détérioration tels que fissures, cloques ou craquelures, mettez l'appareil au rebut.
- Gardez l'appareil au sec. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide ou mouillé.

Problème	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne réagit pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation	1. Alimentation incompatible	1. Utilisez une alimentation correcte
	2. Alimentation débranchée	2. Vérifiez la prise et rebranchez si nécessaire
	3. Contrôleur non connecté au moteur ou connexion défectueuse	3. Assurez-vous que le contrôleur est correctement connecté au moteur
	4. Moteur défectueux	4. Vérifiez le moteur et remplacez-le si nécessaire
2. Aucune chaleur après avoir appuyé sur le bouton de chauffage	1. Contrôleur non connecté au boîtier central (voyant éteint)	1. Assurez une connexion correcte du contrôleur au boîtier central
	2. Boîtier central / contrôleur défectueux	2. Vérifiez le boîtier central / contrôleur et remplacez si nécessaire
	3. Coussin chauffant non connecté au boîtier central	3. Assurez une connexion correcte du coussin chauffant au boîtier central
	4. Coussin chauffant défectueux	4. Vérifiez le coussin chauffant et remplacez si nécessaire
3. Le massage à air ne fonctionne pas	1. Boîtier de commande de la pompe à air non connecté au boîtier central	1. Assurez une connexion correcte du boîtier de pompe à air au boîtier de connexion
	2. Tuyau entre le boîtier de pompe et le boîtier central non connecté	2. Vérifiez que le tuyau est bien connecté
	3. Tuyau d'air débranché, pincé ou endommagé	3. Vérifiez le tuyau d'air et remplacez si nécessaire
	4. Coussin d'air non connecté au boîtier central	4. Assurez une connexion sécurisée du coussin d'air au boîtier central
4. Le massage vibrant des jambes ne fonctionne pas	1. Boîtier central / interrupteur défectueux	1. Vérifiez le boîtier central / interrupteur et remplacez si nécessaire
	2. Massage vibrant des jambes non connecté au boîtier central	2. Assurez une connexion correcte du module de massage des jambes
	3. Contrôleur non connecté au boîtier central	3. Assurez une connexion correcte du contrôleur au boîtier central
5. Bruit anormal pendant le fonctionnement du massage vibrant des jambes	Présence possible de corps étranger dans le mécanisme de massage	Inspectez le dispositif de massage des jambes et retirez tout objet étranger si nécessaire

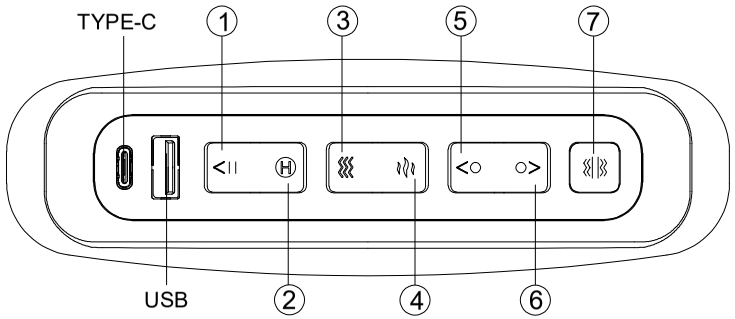


I. Descripción de botones:

1. Salida USB：5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.5A（MAX）
2. Salida Type-C：5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.67A（MAX）
3. Salida USB + Type-C: 5V/3.4A（MAX）

Botón 1: apertura del asiento.
Botón 2: vuelve a la posición inicial; se apaga el reclinado eléctrico, el reposacabezas, la calefacción, el masaje por airbag y la vibración de piernas.
Botón 3: una pulsación activa el masaje por aire; otra lo desactiva.
Botón 4: una pulsación activa la calefacción (se enciende el indicador); otra la desactiva (se apaga el indicador).
Botón 5: abre el reposacabezas.
Botón 6: cierra el reposacabezas.
Botón 7: Pulse una vez para activar el masaje de piernas a baja intensidad, pulse de nuevo para aumentar la intensidad del masaje de piernas y pulse una vez más para apagar completamente el masaje de piernas.
Función calefacción: al pulsar el “botón 4”, la calefacción se activa. Si no se detiene manualmente, el masaje por aire se apagará automáticamente tras 30 minutos. Para reiniciarlo, repetir el procedimiento.
Función masaje por aire: al pulsar el “botón 3” se activa; pulsar de nuevo lo desactiva. Si no se apaga manualmente, se detiene automáticamente a los 30 minutos. Incluye 5 modos en ciclo: alterno, ola, pulso, paso de gato y relajante, integrados sin separación, no seleccionables individualmente.
Masaje vibratorio de piernas: dos niveles (bajo y alto), secuencia: encendido (bajo) → alto → apagado. “Botón 7”: Si no se detiene, se apaga automáticamente a los 15 minutos.

II. Instrucciones de seguridad importantes:
Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones personales:
Lea el manual antes de operar. El uso incorrecto puede causar lesiones. No retire la cubierta.
• El dispositivo debe ser supervisado durante su funcionamiento.
• Desconecte la alimentación antes de moverlo o realizar mantenimiento.
• No conecte alargadores a este equipo.
• Cuando sea utilizado por niños o personas con discapacidad, se requiere supervisión estricta.
• Utilícelo únicamente según el uso previsto indicado en las instrucciones.
• No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
• Mantenga todos los cables alejados de superficies calientes y puntos de presión.
• No usar en exteriores. Solo para uso interior.
• No utilizar en bebés, personas dormidas o en estado de inconsciencia.
• No usar sobre piel sensible. La exposición prolongada puede causar efectos adversos; verifique siempre la piel en contacto con las zonas de calor.
• No opere el equipo si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o ha entrado en contacto con agua. Contacte con el servicio técnico para inspección y/o reparación.
• Para desconectar, coloque todos los controles en posición de apagado y desenchufe de la toma de corriente.

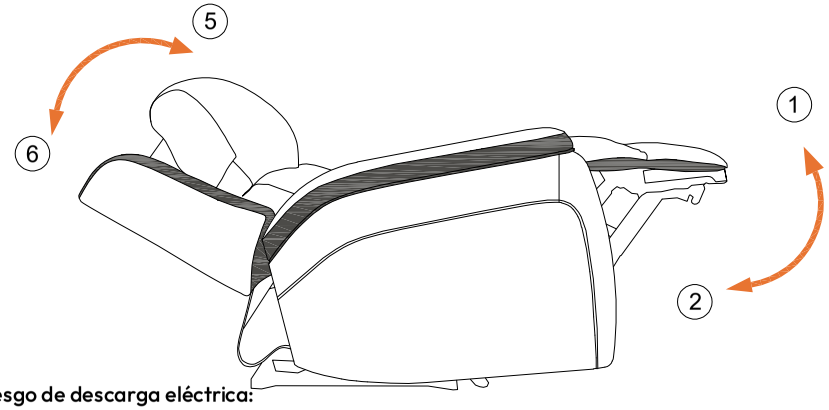

III. Peligro – Reducción del riesgo de descarga eléctrica:

- No intente sacar un aparato que haya caído al agua. Desconecte inmediatamente el enchufe.
- No utilice horquillas ni otros sujetadores metálicos con este aparato.
- Si la carcasa presenta signos de deterioro, como grietas, ampollas o roturas, deseche el aparato.
- Manténgalo seco. No lo utilice en ambientes húmedos o mojados.

Problema	Posible causa	Solución
1. El sistema no responde al pulsar el botón de encendido	1. Fuente de alimentación incompatible	1. Utilice la fuente de alimentación correcta
	2. La alimentación está desconectada	2. Verifique el enchufe y reconéctelo
	3. El controlador no está conectado al motor o hay un fallo de conexión entre el controlador y el motor	3. Asegure la conexión del controlador al motor
	3. El motor es defectuoso	4. Sustituya el motor si es necesario
zom	1. El controlador no está conectado a la caja central (el indicador está apagado)	1. Asegure la conexión al centro
	2. Caja central/controlador defectuoso	2. Revise y sustituya si es necesario
	3. La almohadilla térmica no está conectada a la caja central	3. Conecte correctamente la almohadilla térmica
	4. La almohadilla térmica es defectuosa	4. Sustituya la almohadilla térmica
3. El masaje por aire no funciona	1. La caja de control de la bomba de aire no está conectada a la caja central.	1. Conecte la bomba a la caja central
	2. La manguera entre la caja de control de la bomba de aire y la caja central no está conectada.	2. Asegure que la manguera entre la caja de control de la bomba de aire y la caja central esté firmemente conectada.
	3. El tubo de aire puede estar desconectado, aplastado o dañado.	3. Inspeccione el tubo de aire y sustitúyalo si es necesario.
	4. Las bolsas de aire no están conectadas a la caja central.	4. Asegure que las bolsas de aire estén conectadas de forma segura a la caja central.
4. El masaje vibratorio de piernas no funciona	1. Caja central o interruptor defectuoso	1. Revise la caja central/interruptor y sustitúyalo si es necesario.
	2. El masaje vibratorio de piernas no está conectado a la caja central	2. Asegure que el masaje vibratorio de piernas esté firmemente conectado a la caja central.
	3. El controlador no está conectado a la caja central	3. Asegure que el controlador esté firmemente conectado a la caja central.
5. Ruido durante el masaje de piernas	Posible causa: ruido anormal debido a que objetos extraños se han introducido en el masajeador de piernas	Inspeccione el masajeador de piernas y retire cualquier objeto extraño si es necesario.