VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

cymbals Owner's Manual

Model: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



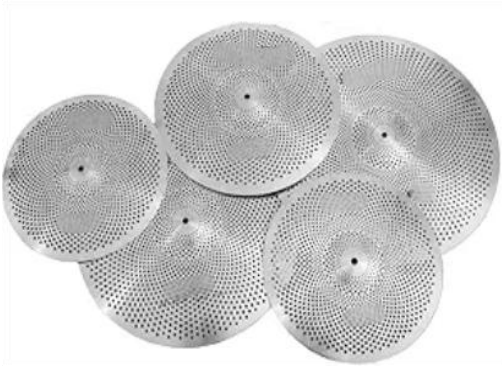

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi Hats * 1 (1 set of 2 pieces)	14 "Hi hats * 1 (1 set of 2 pieces)	14 "Hi Hats * 1 (1 set of 2 pieces)	14 "Hi hats * 1 (1 set of 2 pieces)	14 "Hi hats * 1 (1 set of 2 pieces)
16 "Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1
20 "Ride * 1	18" Crash * 1	20" Ride * 1	18" Crash * 1	18" Crash * 1
Silent pad for cymbals * 3	20"Ride * 1	10”Splash * 1	20"Ride * 1	20"Ride * 1
Drumsticks * 2	Silent mat for cymbals * 6	Silent mat for cymbals * 4	10"Splash * 1	Drumsticks * 2
Storage bag * 1	Drumsticks * 2	Drumsticks * 2	16" china * 1	Storage bag * 1
	Storage bag * 1	Storage bag * 1	Silent mat for cymbals * 6	
			Drumsticks * 2	
			Storage bag * 1	

1. This appliance shall not be used by children.
2. Keep the appliance and its cord out of reach of children.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Manuel d'utilisation des cymbales

Modèle : 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



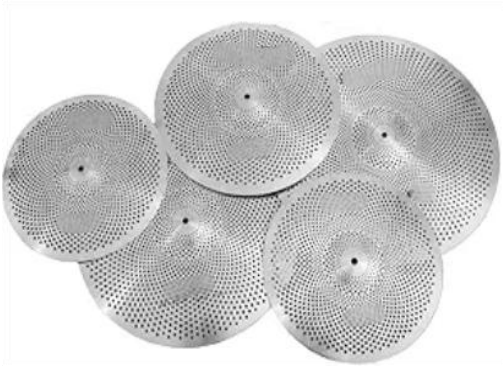

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi-hats * 1 (1 ensemble de 2 pièces)	14 "Hi-hats * 1 (1 ensemble de 2 pièces)	14 "Hi-hats * 1 (1 ensemble de 2 pièces)	14 "Hi-hats * 1 (1 ensemble de 2 pièces)	14 "Hi-hats * 1 (1 ensemble de 2 pièces)
16 "Crash * 1	Crash 16" * 1	Crash 16" * 1	Crash 16" * 1	Crash 16" * 1
20 "Roulez * 1	Crash 18" * 1	Roue de 20 pouces * 1	Crash 18" * 1	Crash 18" * 1
Tampon silencieux pour cymbales * 3	20" Ride * 1	Écran de 10 pouces * 1	20" Ride * 1	20" Ride * 1
Pilons de poulet * 2	Tapis silencieux pour cymbales * 6	Tapis silencieux pour cymbales * 4	Dosseret de 10 pouces * 1	Pilons de poulet * 2
Sac de rangement * 1	Pilons de poulet * 2	Pilons de poulet * 2	porcelaine de 16 pouces * 1	Sac de rangement * 1
	Sac de rangement * 1	Sac de rangement * 1	Tapis silencieux pour cymbales * 6	
			Pilons de poulet * 2	
			Sac de rangement * 1	

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
2. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Becken-Bedienungsanleitung

Modell: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



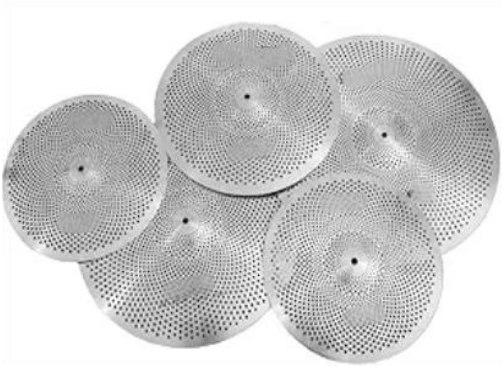

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 Hi-Hats * 1 (1 Set mit 2 Stück)	14 Hi-Hats * 1 (1 Set mit 2 Stück)	14 Hi-Hats * 1 (1 Set mit 2 Stück)	14 Hi-Hats * 1 (1 Set mit 2 Stück)	14 Hi-Hats * 1 (1 Set mit 2 Stück)
16 "Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1	16" Crash * 1
20 "Fahrt * 1	18" Crash * 1	20"-Fahrwerk * 1	18" Crash * 1	18" Crash * 1
Geräuschloses Pad für Becken * 3	20"-Fahrrad * 1	10-Zoll-Spritzschutz * 1	20"-Fahrrad * 1	20"-Fahrrad * 1
Drumsticks * 2	Geräuschdämpfende Matte für Becken * 6	Geräuschdämpfende Matte für Becken * 4	10"-Spritzwasser * 1	Drumsticks * 2
Aufbewahrungsbeutel * 1	Drumsticks * 2	Drumsticks * 2	16" China * 1	Aufbewahrungsbeutel * 1
	Aufbewahrungsbeutel * 1	Aufbewahrungsbeutel * 1	Geräuschdämpfende Matte für Becken * 6	
			Drumsticks * 2	
			Aufbewahrungsbeutel * 1	

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.

2. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Manuale d'uso dei piatti

Modello: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



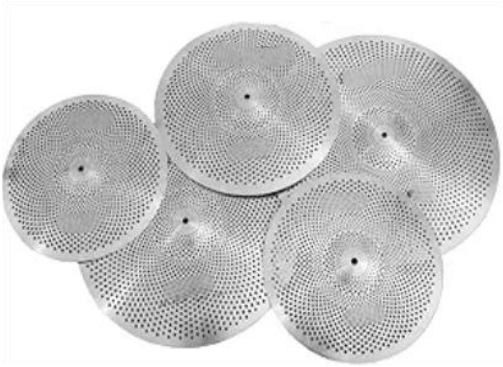

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi Hats * 1 (1 set da 2 pezzi) 16 "Incidente * 1 20 "Ride * 1 Pad silenzioso per piatti * 3 Bacchette per coscia * 2 Sacchetto portaoggetti * 1	14 "Hi hats * 1 (1 set da 2 pezzi) Crash da 16" * 1 18" Crash * 1 20"Ride * 1 Tappetino silenzioso per piatti * 6 Bacchette per coscia * 2 Sacchetto portaoggetti * 1	14 "Hi Hats * 1 (1 set da 2 pezzi) Crash da 16" * 1 20" Ride * 1 10”Splash * 1 Tappetino silenzioso per piatti * 4 Bacchette per coscia * 2 Sacchetto portaoggetti * 1	14 "Hi hats * 1 (1 set da 2 pezzi) Crash da 16" * 1 18" Crash * 1 20"Ride * 1 10"Splash * 1 Porcellana da 16" * 1 Tappetino silenzioso per piatti * 6 Bacchette per coscia * 2 Sacchetto portaoggetti * 1	14 "Hi hats * 1 (1 set da 2 pezzi) Crash da 16" * 1 18" Crash * 1 20"Ride * 1 Bacchette per coscia * 2 Sacchetto portaoggetti * 1

1. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
2. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Manual del propietario de los platillos

Modelo: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



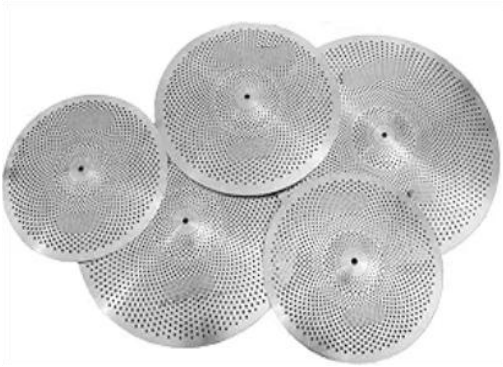

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi Hats * 1 (1 juego de 2 piezas)	14 "Hi hats * 1 (1 juego de 2 piezas)	14 "Hi Hats * 1 (1 juego de 2 piezas)	14 "Hi hats * 1 (1 juego de 2 piezas)	14 "Hi hats * 1 (1 juego de 2 piezas)
16 "Choque * 1	16" Choque * 1	16" Choque * 1	16" Choque * 1	16" Choque * 1
20 "Paseo * 1	Choque de 18" * 1	Paseo de 20" * 1	Choque de 18" * 1	Choque de 18" * 1
Almohadilla silenciosa para platillos * 3	20" de recorrido * 1	10” de salpicadura * 1	20" de recorrido * 1	20" de recorrido * 1
Baquetas * 2	Alfombrilla insonorizante para platillos * 6	Alfombrilla insonorizante para platillos * 4	10" de salpicadura * 1	Baquetas * 2
Bolsa de almacenamiento * 1	Baquetas * 2	Baquetas * 2	16" porcelana * 1	Bolsa de almacenamiento * 1
	Bolsa de almacenamiento * 1	Bolsa de almacenamiento * 1	Alfombrilla insonorizante para platillos * 6	
			Baquetas * 2	
			Bolsa de almacenamiento * 1	

1. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Instrukcja obsługi talerzy

Modele: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



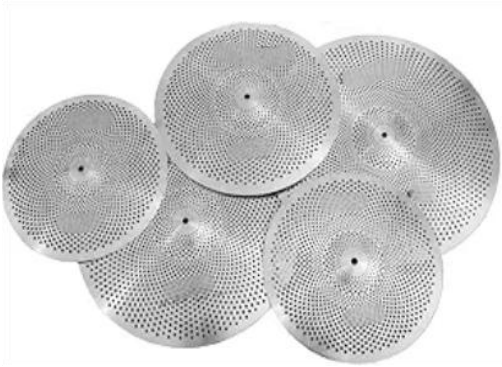

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi-Hatów * 1 (1 zestaw 2 sztuk) 16 "Crash * 1 20 "jazda * 1 Podkładka wyciszająca do talerzy * 3 szt. Pałki perkusyjne * 2 Torba do przechowywania * 1	14 hi-hatów * 1 (1 zestaw 2 sztuk) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" jazda * 1 Mata cicha do talerzy * 6 szt. Pałki perkusyjne * 2 Torba do przechowywania * 1	14 "Hi-Hatów * 1 (1 zestaw 2 sztuk) 16" Crash * 1 20" jazda * 1 10-calowy Splash * 1 Mata cicha do talerzy perkusyjnych * 4 szt. Pałki perkusyjne * 2 Torba do przechowywania * 1	14 hi-hatów * 1 (1 zestaw 2 sztuk) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" jazda * 1 10" Splash * 1 16" porcelana * 1 Mata cicha do talerzy * 6 szt. Pałki perkusyjne * 2 Torba do przechowywania * 1	14 hi-hatów * 1 (1 zestaw 2 sztuk) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" jazda * 1 Pałki perkusyjne * 2 Torba do przechowywania * 1

1. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia.

2. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gebruikershandleiding voor bekkens

Model: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



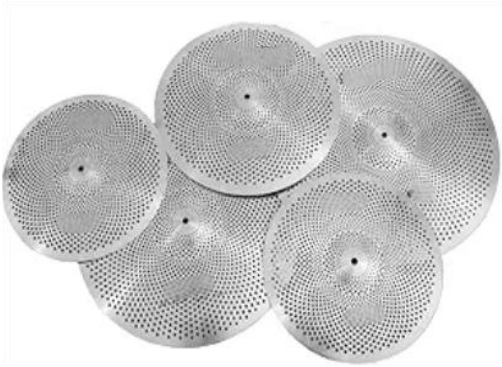

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hoedmutsen * 1 (1 set van 2 stuks) 16 "Botsing * 1 20 "Ride * 1 Geluidsdempende pad voor bekkens * 3 Drumstokken * 2 Opbergtas * 1	14 "Hoge hoeden * 1 (1 set van 2 stuks) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" Ride * 1 Geluidsdempende mat voor bekkens * 6 Drumstokken * 2 Opbergtas * 1	14 "Hoedmutsen * 1 (1 set van 2 stuks) 16" Crash * 1 20" Ride * 1 10”Splash * 1 Geluidsdempende mat voor bekkens * 4 Drumstokken * 2 Opbergtas * 1	14 "Hoge hoeden * 1 (1 set van 2 stuks) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" Ride * 1 10" Splash * 1 16 inch porselein * 1 Geluidsdempende mat voor bekkens * 6 Drumstokken * 2 Opbergtas * 1	14 "Hoge hoeden * 1 (1 set van 2 stuks) 16" Crash * 1 18" Crash * 1 20" Ride * 1 Drumstokken * 2 Opbergtas * 1

1. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
2. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

cymbaler bruksanvisning

Modell: 3E3G/3E4G/4E4G/5E6G/3E4G-M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: 3E3G / 3E4G / 4E4G / 5E6G / 3E4G-M



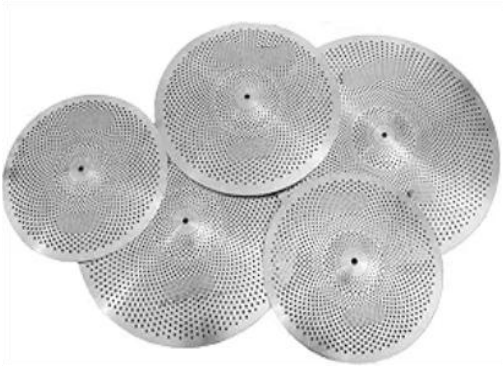

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PARTS LIST

3E3G	3E4G	4E4G	5E6G	3E4G-M
14 "Hi-hattar * 1 (1 set med 2 stycken) 16 "Krasch * 1 20 "Ride * 1 Tyst pad för cymbaler * 3 Trumstockar * 2 Förvaringsväska * 1	14 "hi-hattar * 1 (1 set med 2 stycken) 16" Krasch * 1 18" Krasch * 1 20" Ride * 1 Tyst matta för cymbaler * 6 Trumstockar * 2 Förvaringsväska * 1	14 "Hi-hattar * 1 (1 set med 2 stycken) 16" Krasch * 1 20" Ride * 1 25 cm stänk * 1 Tyst matta för cymbaler * 4 Trumstockar * 2 Förvaringsväska * 1	14 "hi-hattar * 1 (1 set med 2 stycken) 16" Krasch * 1 18" Krasch * 1 20" Ride * 1 10" stänk * 1 16" porslin * 1 Tyst matta för cymbaler * 6 Trumstockar * 2 Förvaringsväska * 1	14 "hi-hattar * 1 (1 set med 2 stycken) 16" Krasch * 1 18" Krasch * 1 20" Ride * 1 Trumstockar * 2 Förvaringsväska * 1

1. Denna apparat får inte användas av barn.
2. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.



