
CONTACT US FIRST
BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.
Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

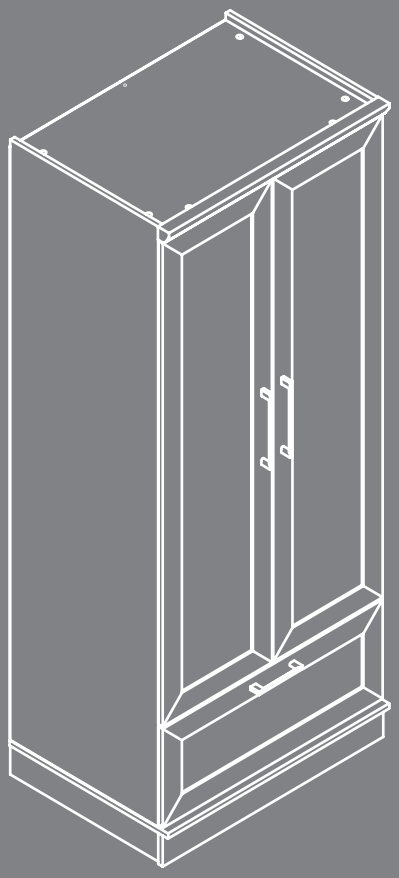

SAUDER®

Store behind
closed **doors**.

Wardrobe/Storage Cabinet

HomePlus Collection | **Model 446896**

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**

Your opinion matters!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


English pg 1-44
Français pg 45-49
Español pg 50-55

Lot # **928159** 04/28/26
Purchased: _____


Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-44
Français	45-49
Español	50-55
Safety	56-58
Warranty	59


Assembly Tools Required

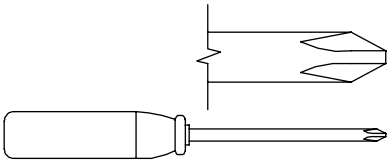


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

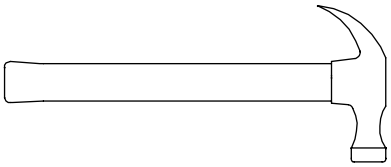

Hammer
Not actual size



Pencil

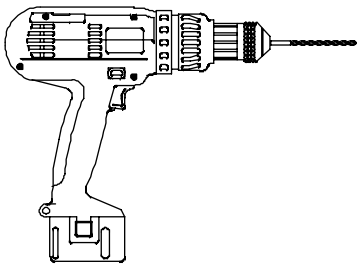

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit
(ONLY in indicated step)

Part Identification


Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	LEFT END (1)
B	RIGHT END (1)
C	TOP (1)
D	MOLDING (1)
E	BOTTOM (1)
F	SHELF (1)
G	ADJUSTABLE SHELF (1)

H	FRONT SKIRT (1)
J	LEFT SKIRT (1)
K	RIGHT SKIRT (1)
L	DOOR (2)
M	DRAWER FRONT (1)
N	LEFT DRAWER SIDE (1)
O	RIGHT DRAWER SIDE (1)


P	DRAWER BACK (1)
Q	DRAWER BOTTOM (1)
R	DRAWER BRACE (1)
S	BACK (1)
T	BACK SKIRT (1)
U	BASE (1)

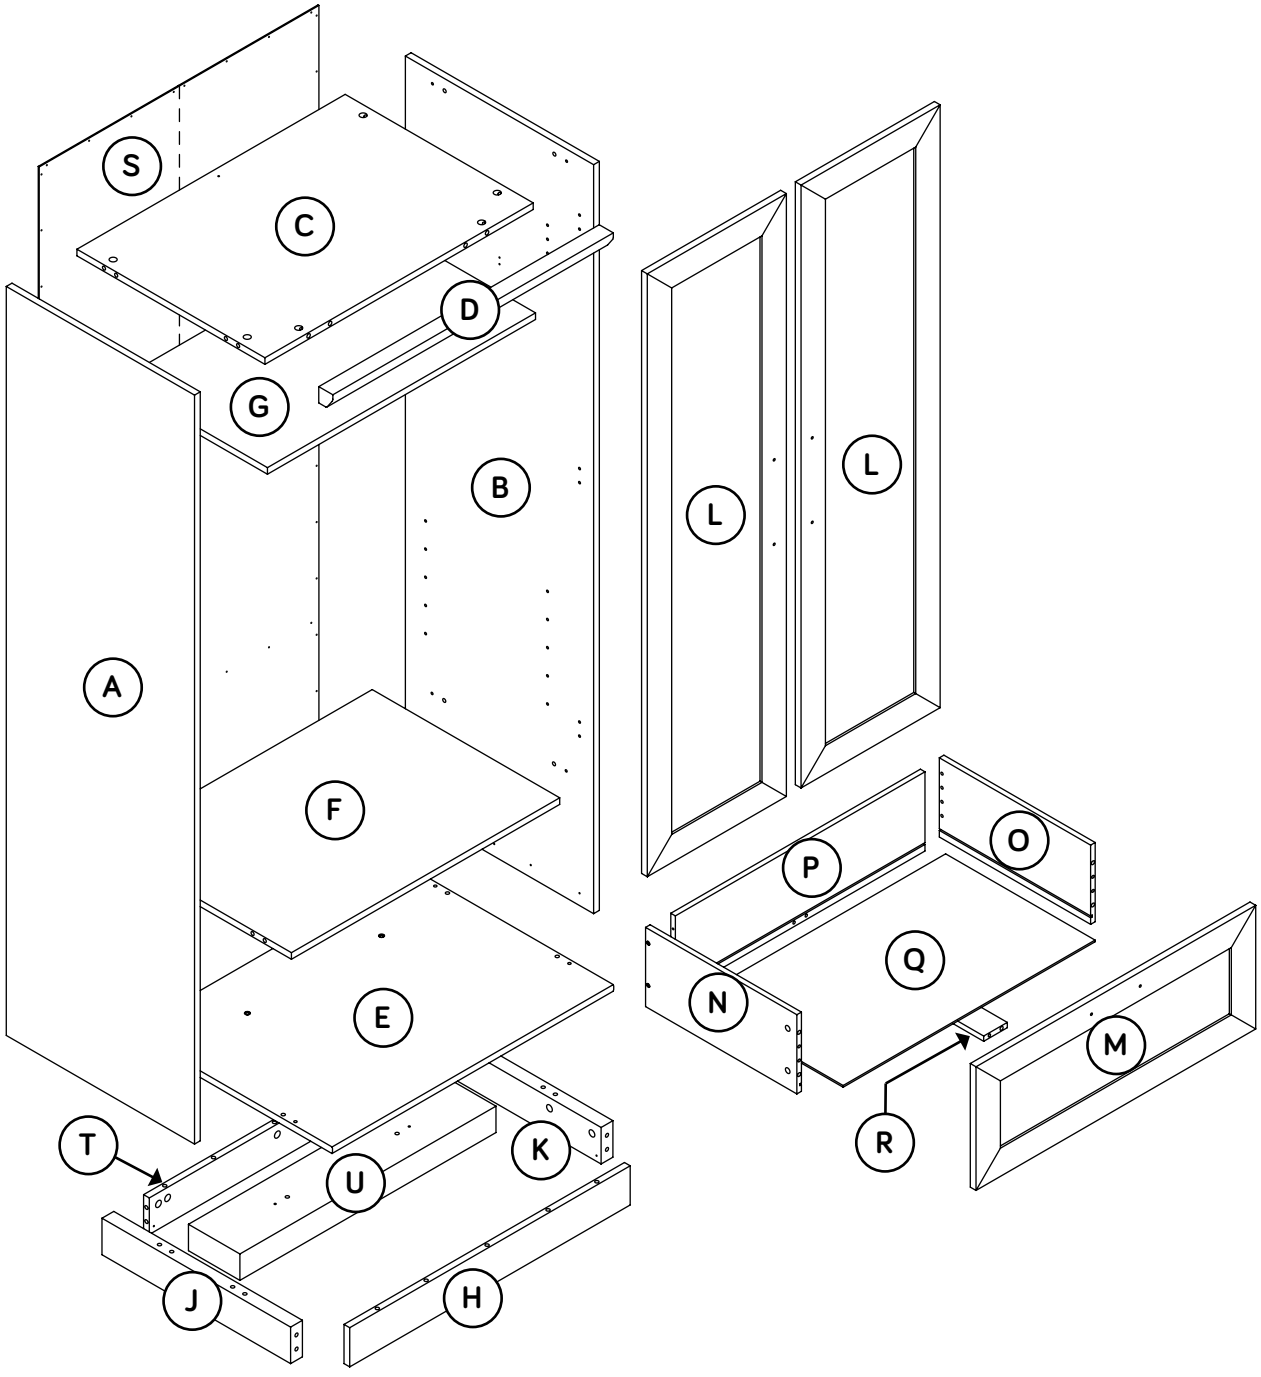


Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


40EA CABINET RIGHT - 1 **40EB** CABINET LEFT - 1 **40EC** DRAWER RIGHT - 1 **40ED** DRAWER LEFT - 1

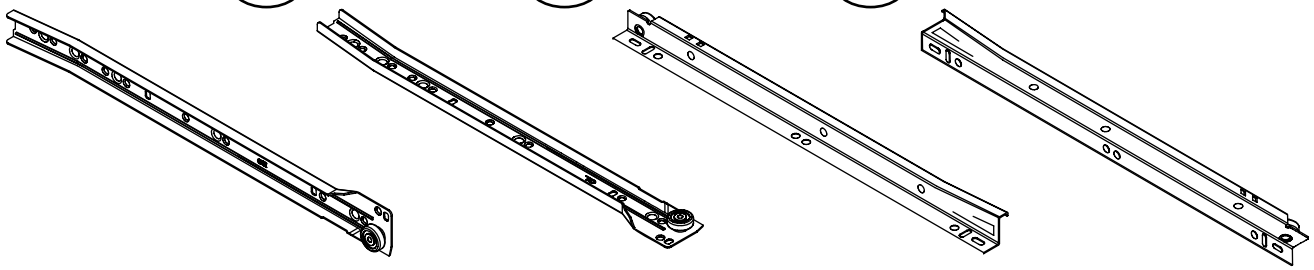


A7 ROD - 1

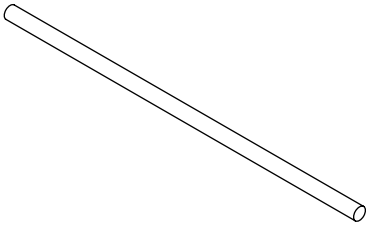


A8 ROD HANGER - 2

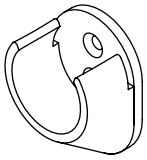


F28 HIDDEN CAM - 24




F29 CAM SCREW - 29

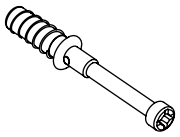


F30 WOOD DOWEL - 28




F35 SMALL WOOD DOWEL - 10




F36 SMALL HIDDEN CAM - 5



G13 METAL BRACKET - 6

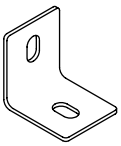


H8 HINGE - 6

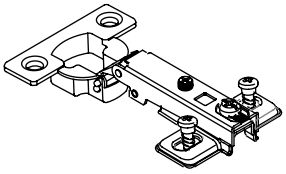


I8 DOOR STOP - 1



K47 PULL - 2

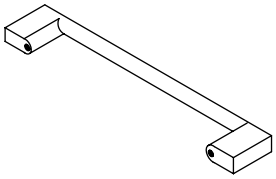


K50 SMALL PULL - 1

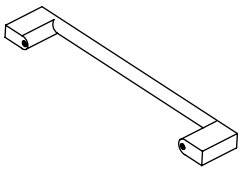

N6 NAIL - 52

P92 DRAWER APPLIQUE CARD - 1

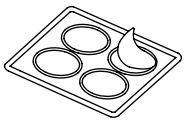


Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


P252 APPLIQUE CARD - 1




R7 SHELF PIN - 4



95 ANTI-TIP DEVICE KIT - 1

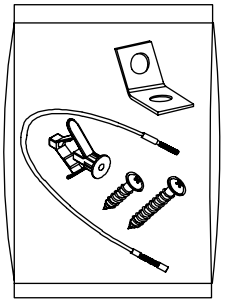


S66 2" FLAT HEAD SCREW - 6




S70 1/2" FLAT HEAD SCREW - 12




S71 1/2" PAN HEAD SCREW - 12



S72 3/4" MACHINE SCREW - 6




S109 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 5



S112 5/8" FLAT HEAD SCREW - 8



S145 3/4" FLAT HEAD SCREW - 6



S146 SMALL 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4




Hardware Usage Guide

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/service/tips**
Find the numbered video or scan the QR code.


1

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL

1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

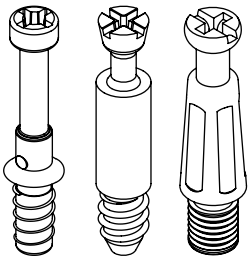



Cam Screws




Cam Dowel

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

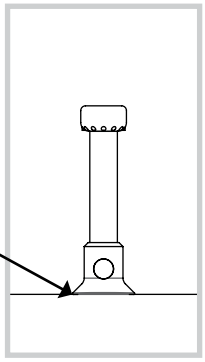

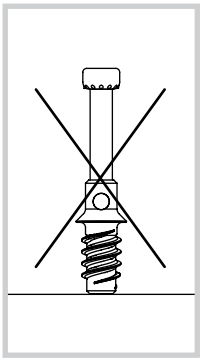


2.

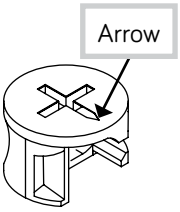


Hidden Cam

Push a HIDDEN CAM into the part. The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

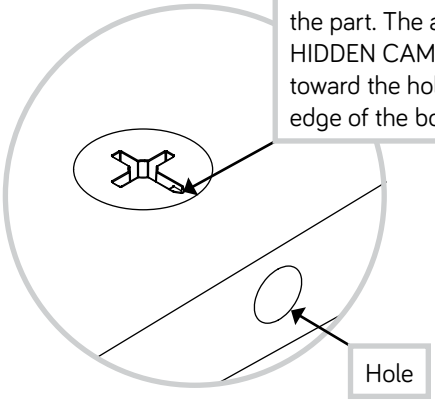


3. Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

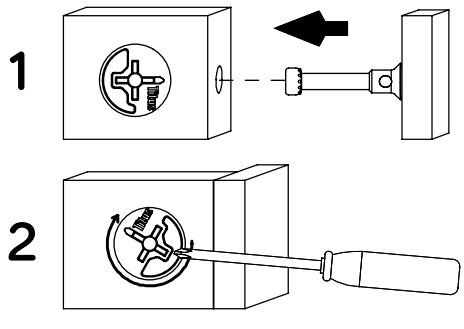

Step 1

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Turn six CAM SCREWS (F29) into the RIGHT END (B) and MOLDING (D).


Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

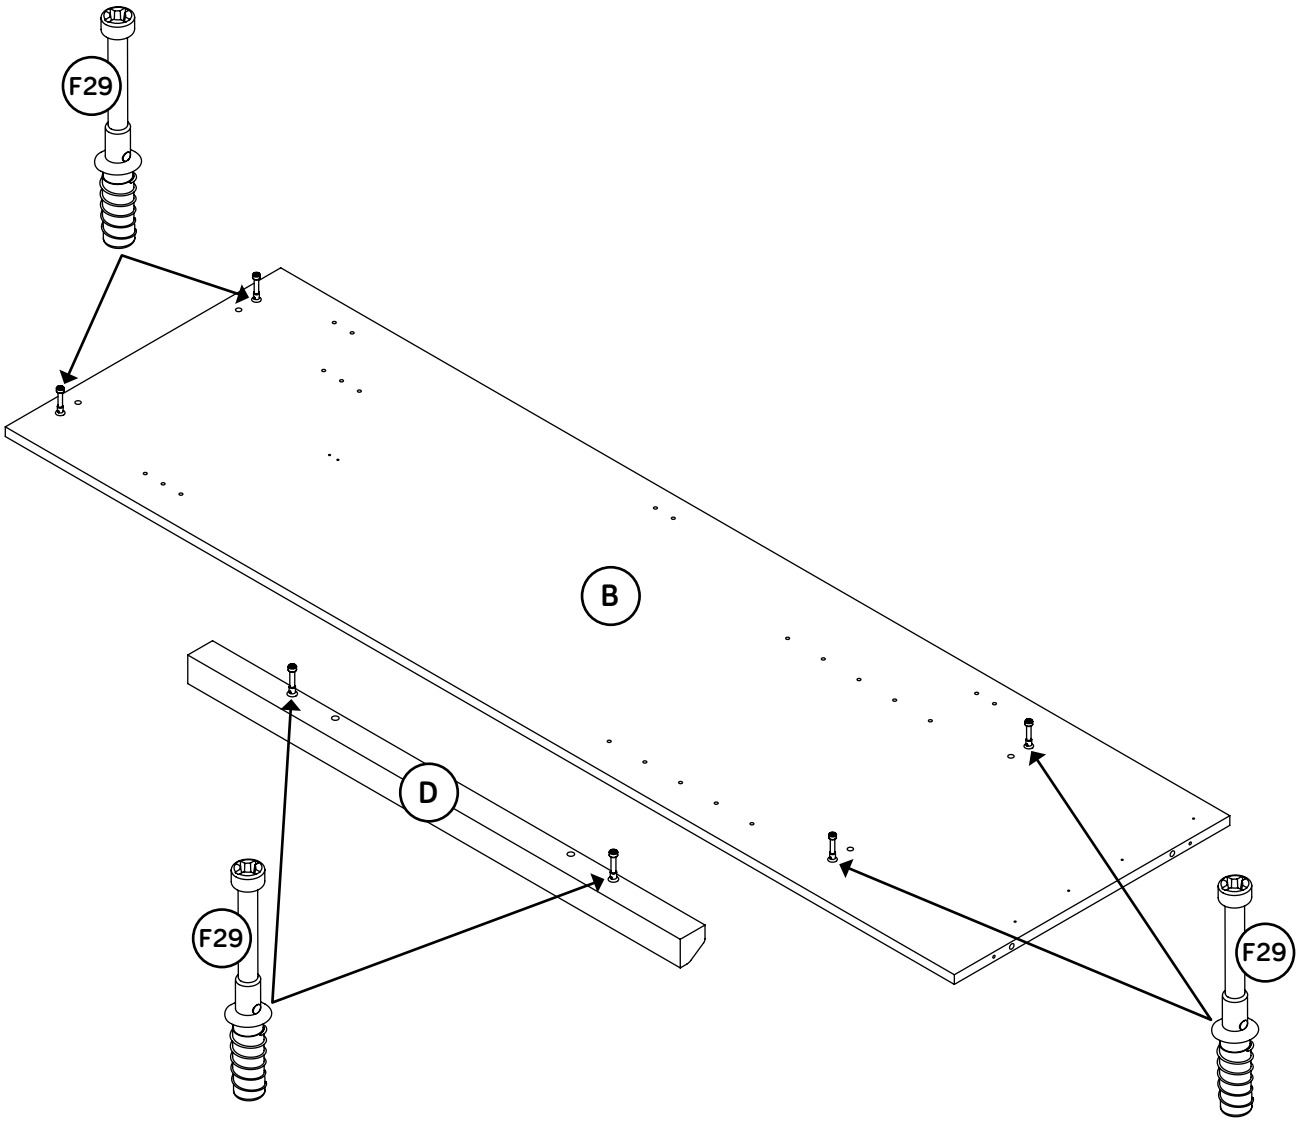

Step 2

5


- Fasten the CABINET RIGHT (40EA) to the RIGHT END (B). Use four 5/8" FLAT HEAD SCREWS (S112) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten one ROD HANGER (A8) to the RIGHT END (B) as shown. Use two SMALL 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S146).
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

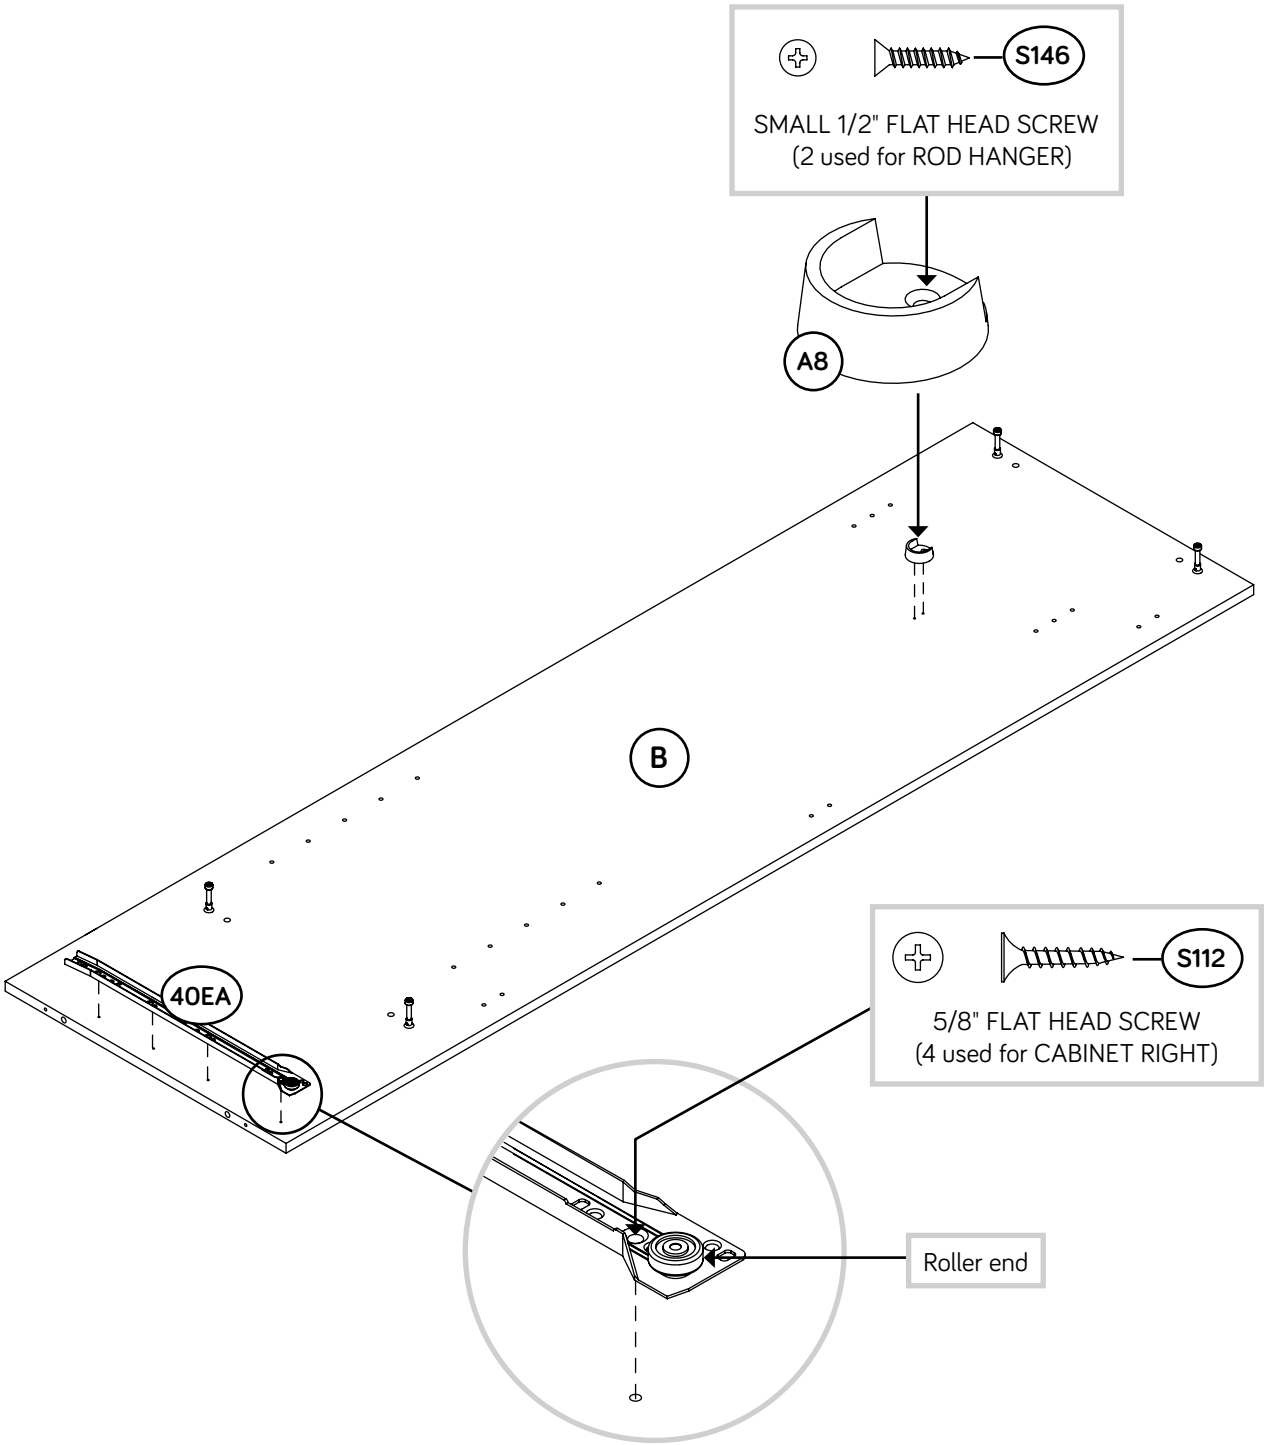

Step 3


1

Push six HIDDEN CAMS (F28) into the TOP (C).

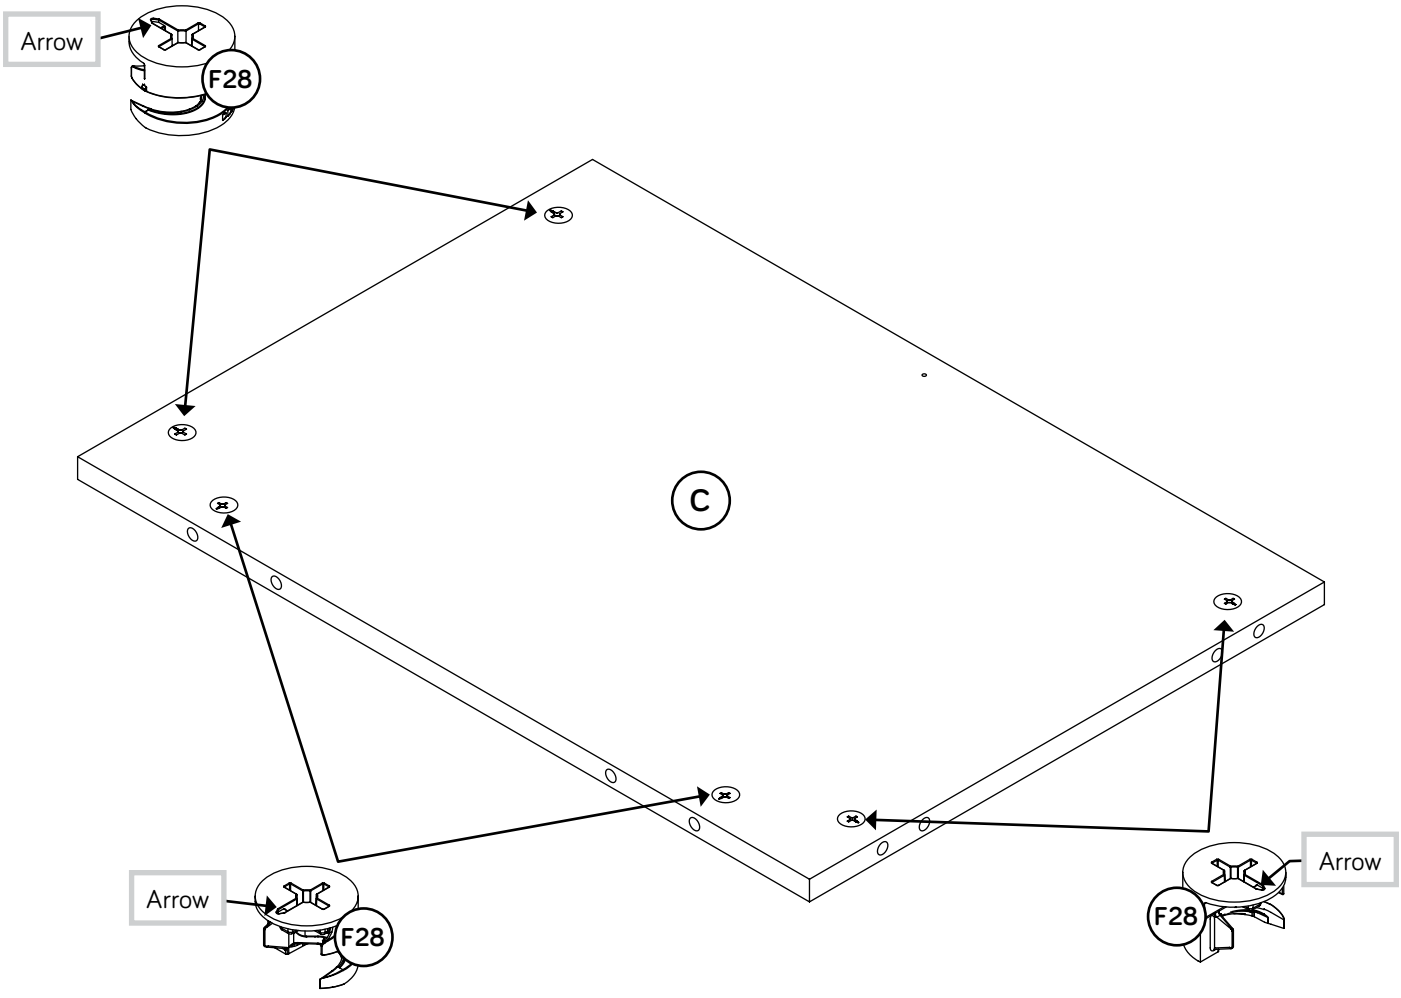

Step 4


- Flip the TOP (C) over as shown.
- Push one DOOR STOP (I8) into the hole in the TOP (C).

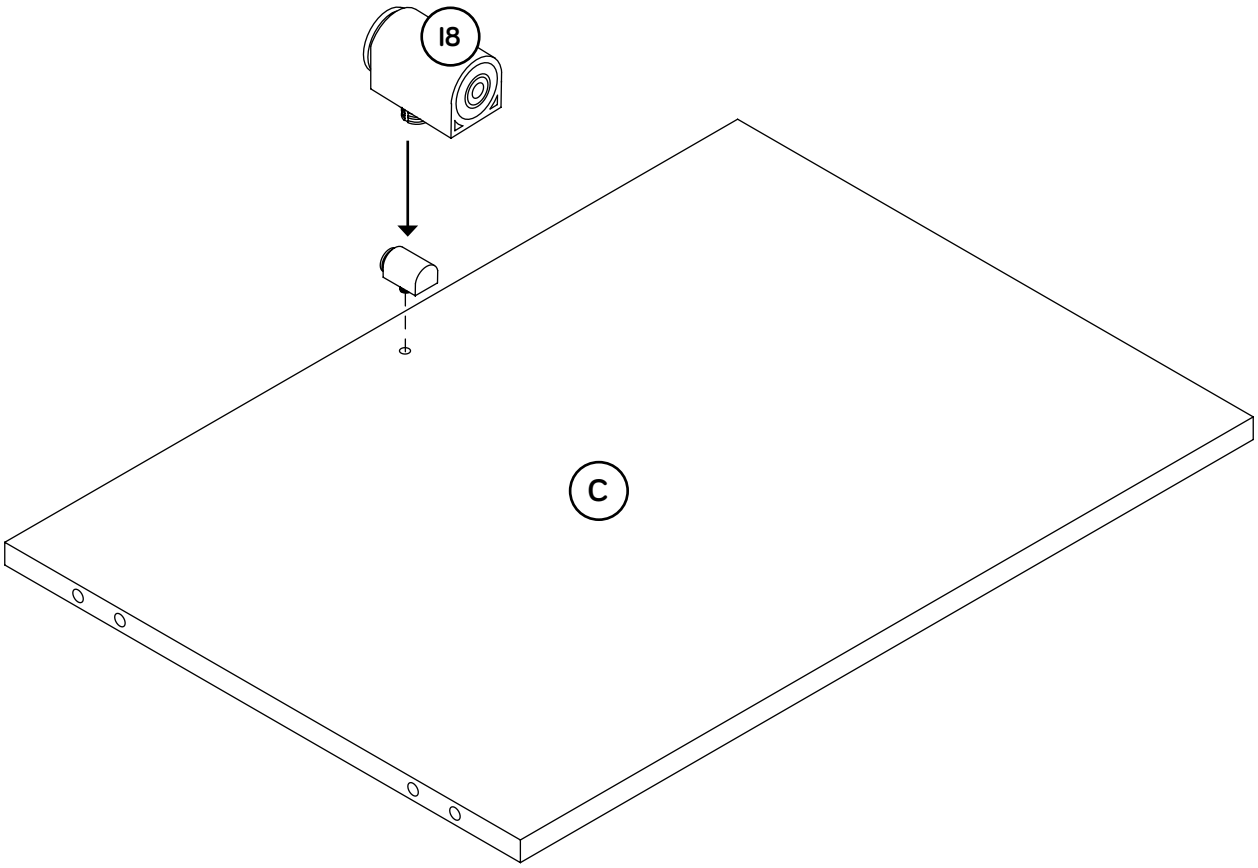

Step 5

1

- Flip the TOP (C) over as shown.
- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the MOLDING (D).
- Fasten the MOLDING (D) to the TOP (C). Tighten two HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the MOLDING insert into the TOP.

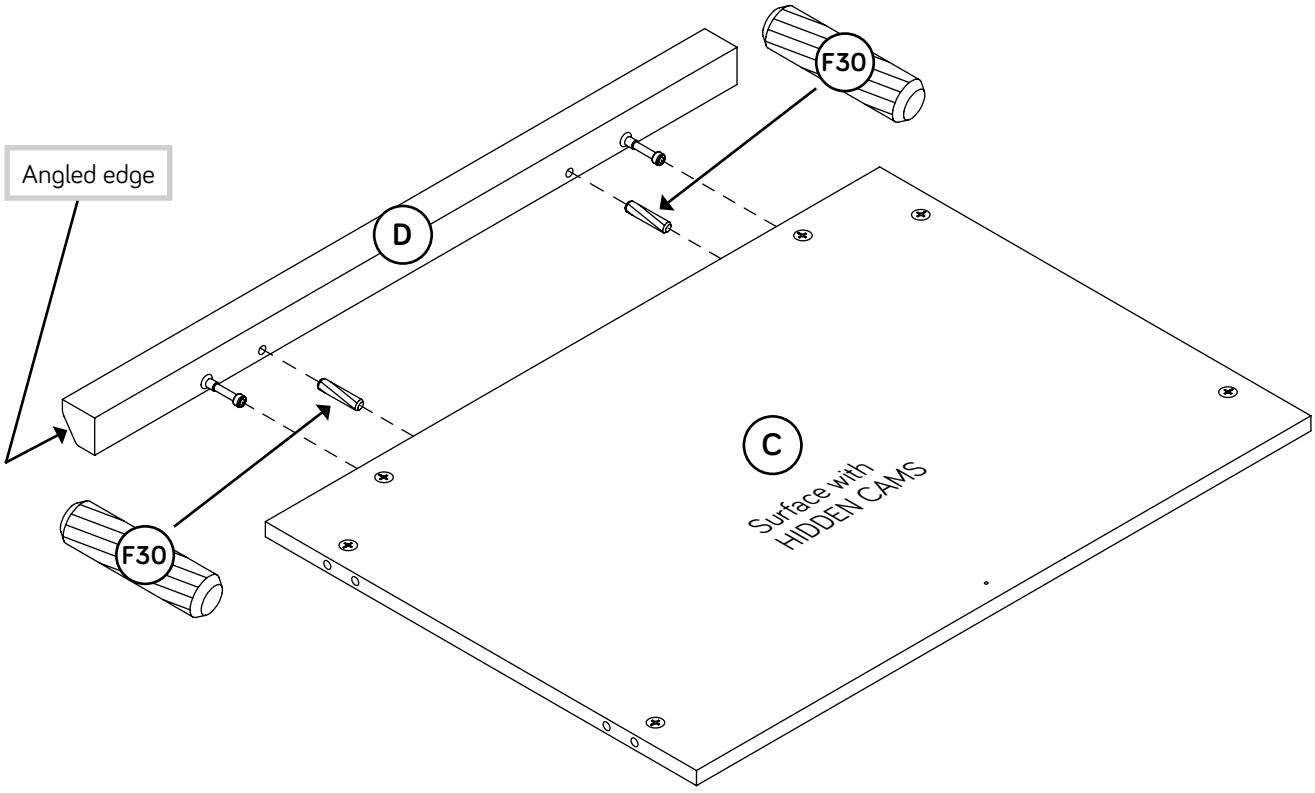


Step 6

1

- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the RIGHT END (B).
- Fasten the TOP (C) to the RIGHT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the RIGHT END insert into the TOP.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

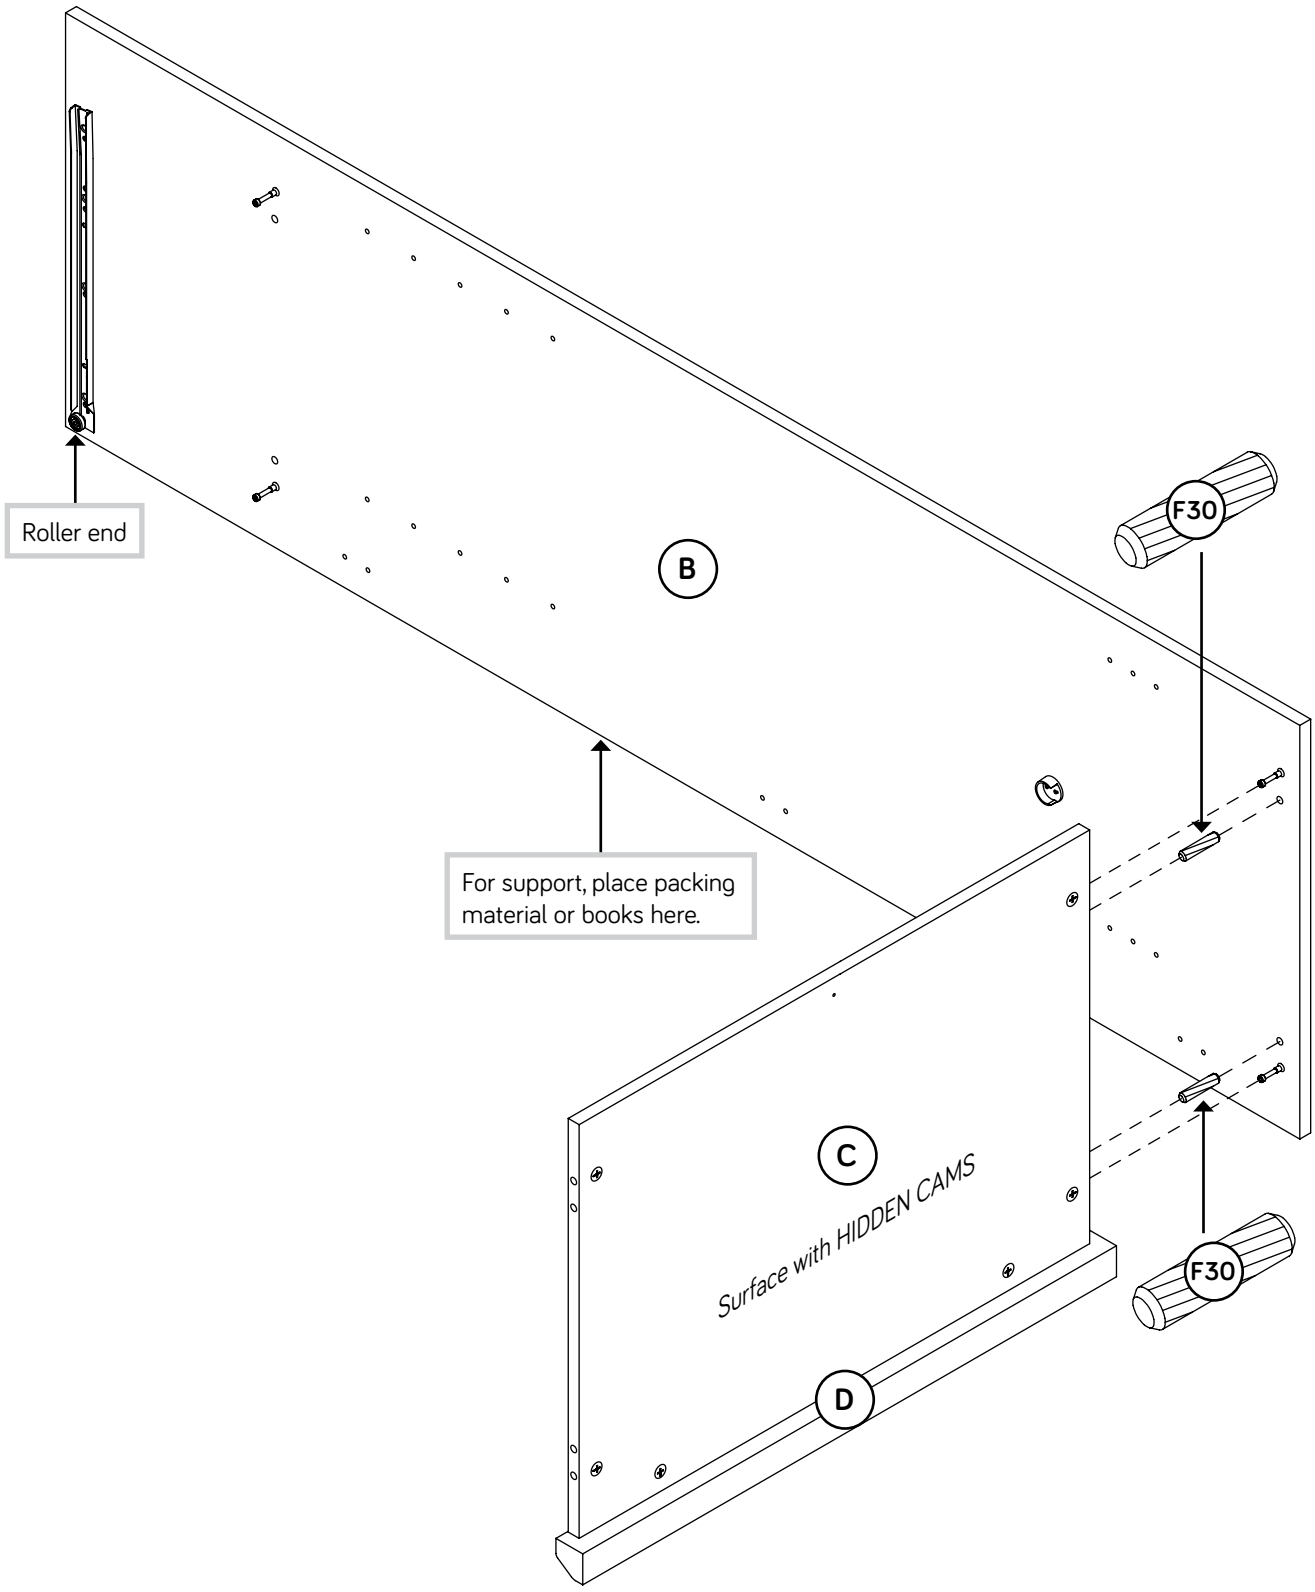

Step 7

1


Push four HIDDEN CAMS (F28) into the SHELF (F).

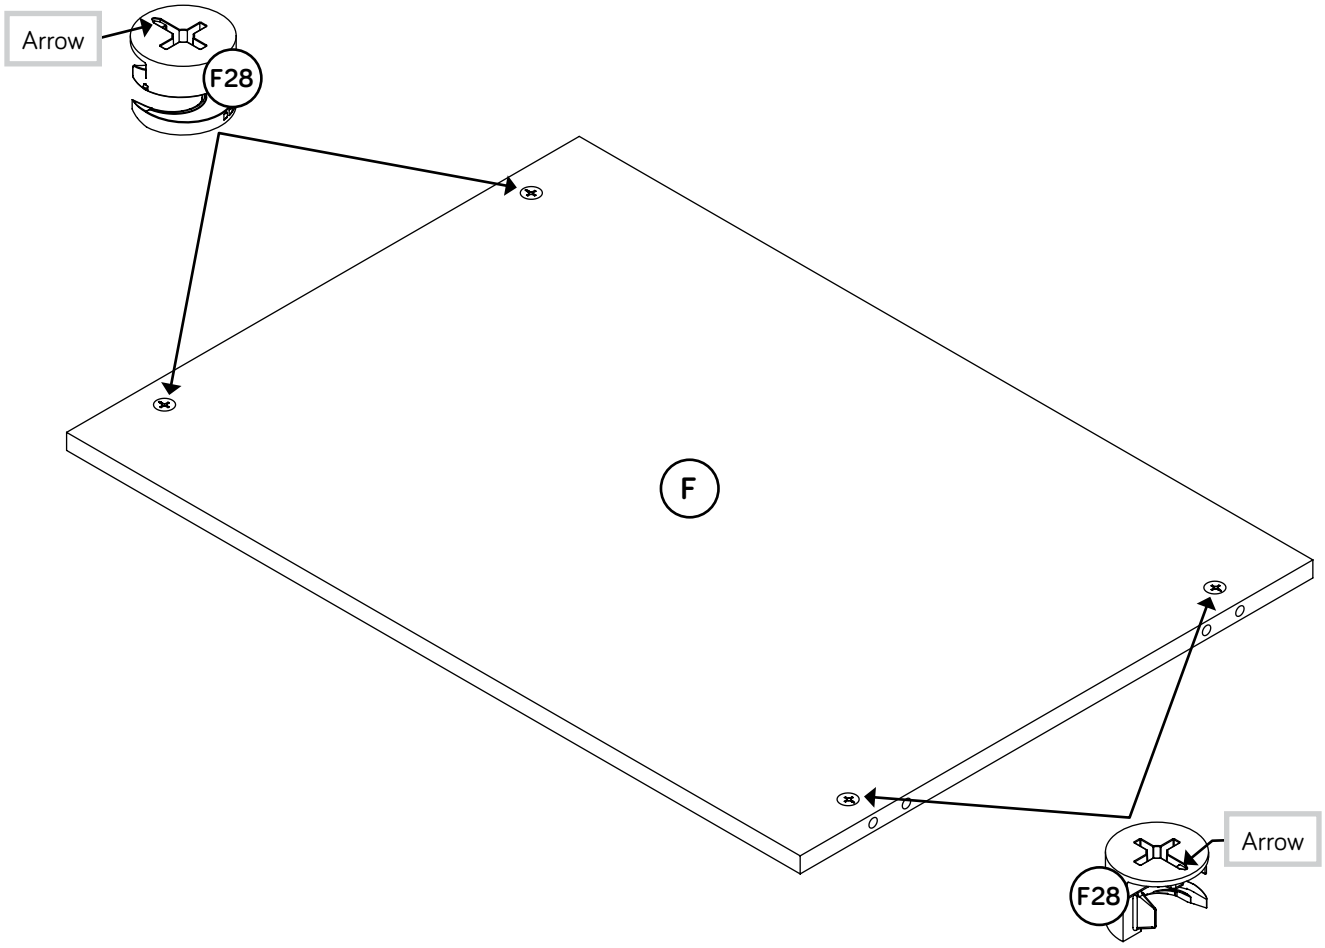

Step 8

1


- NOTE: This is a different view of the assembly.
- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the RIGHT END (B).
- Fasten the SHELF (F) to the RIGHT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the RIGHT END insert into the SHELF.

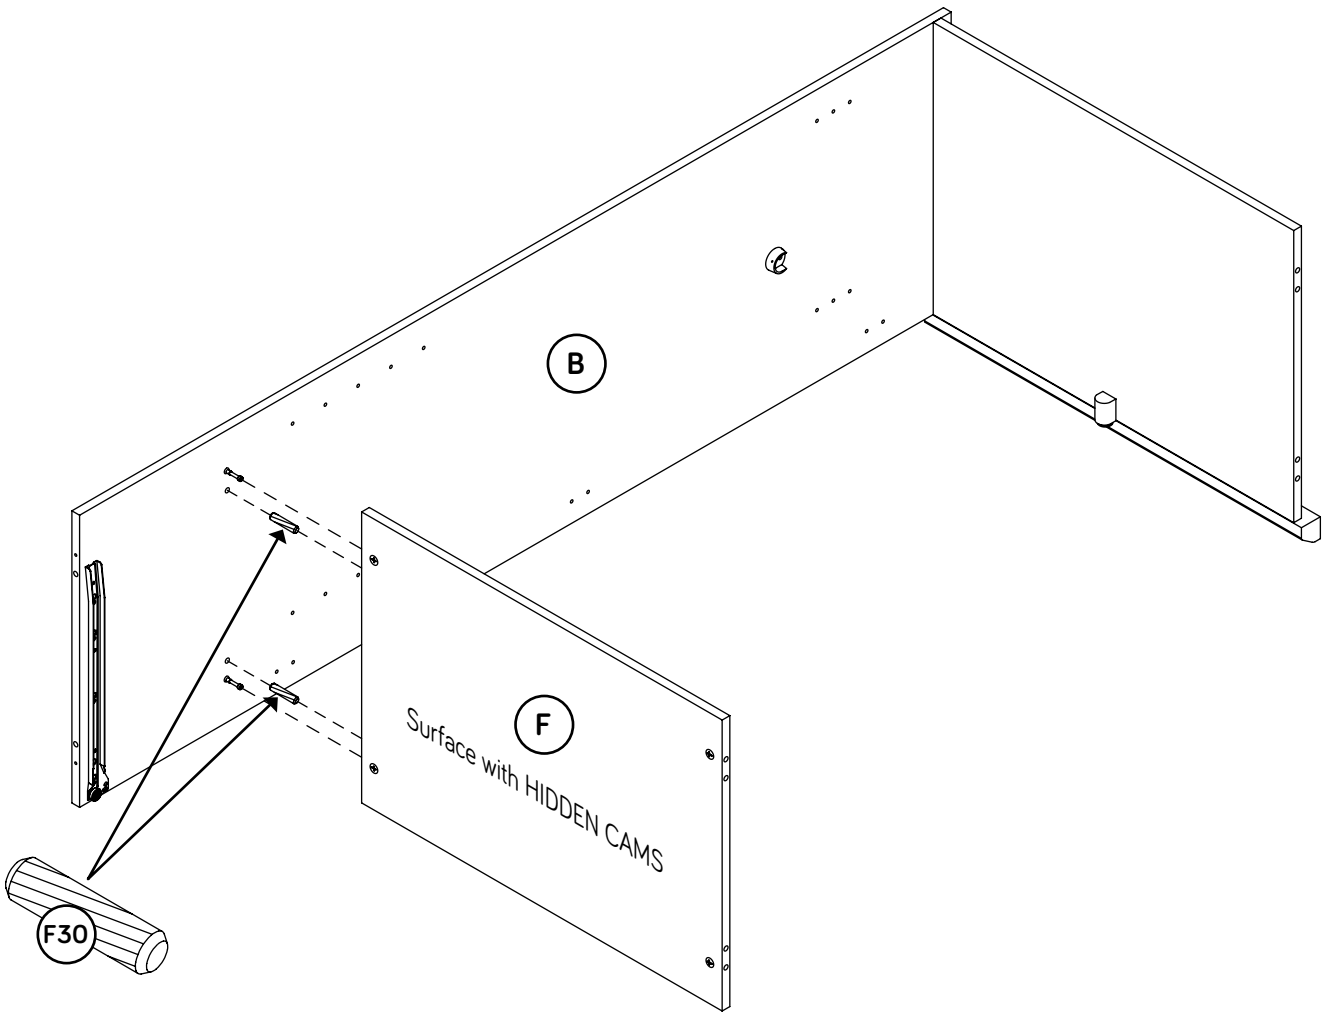

Step 9

1


Turn four CAM SCREWS (F29) into the LEFT END (A).

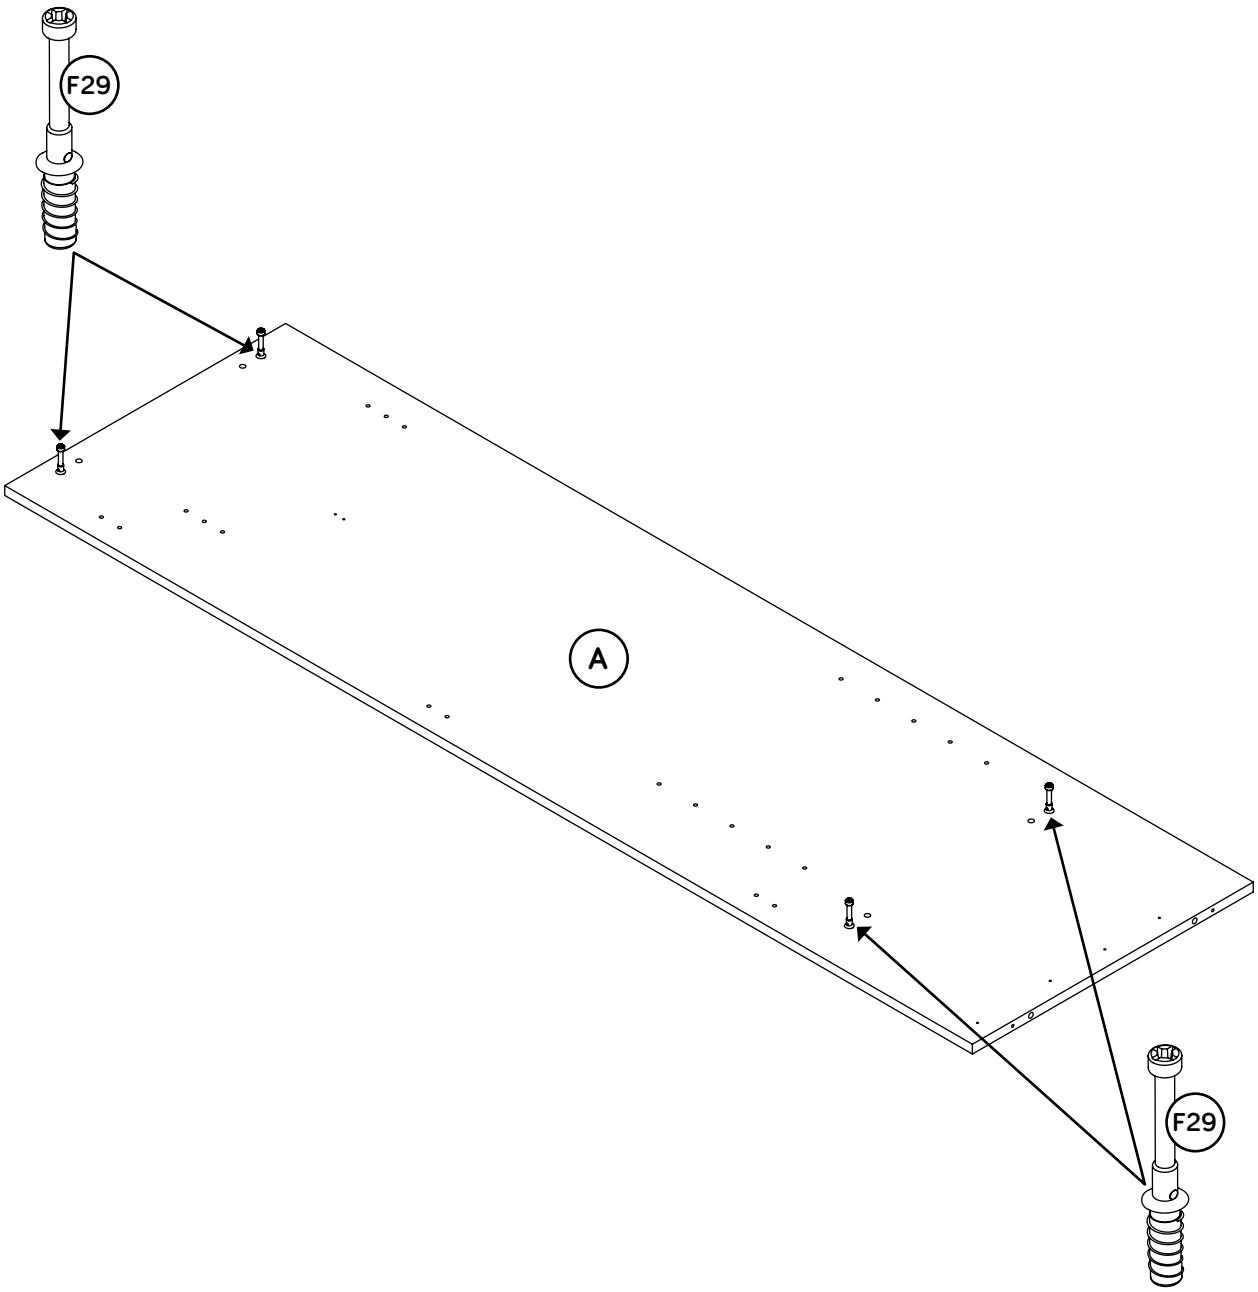

Step 10

5


- Fasten the CABINET LEFT (40EB) to the LEFT END (A). Use four 5/8" FLAT HEAD SCREWS (S112) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten the remaining ROD HANGER (A8) to the LEFT END (A) as shown. Use two SMALL 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S146).
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

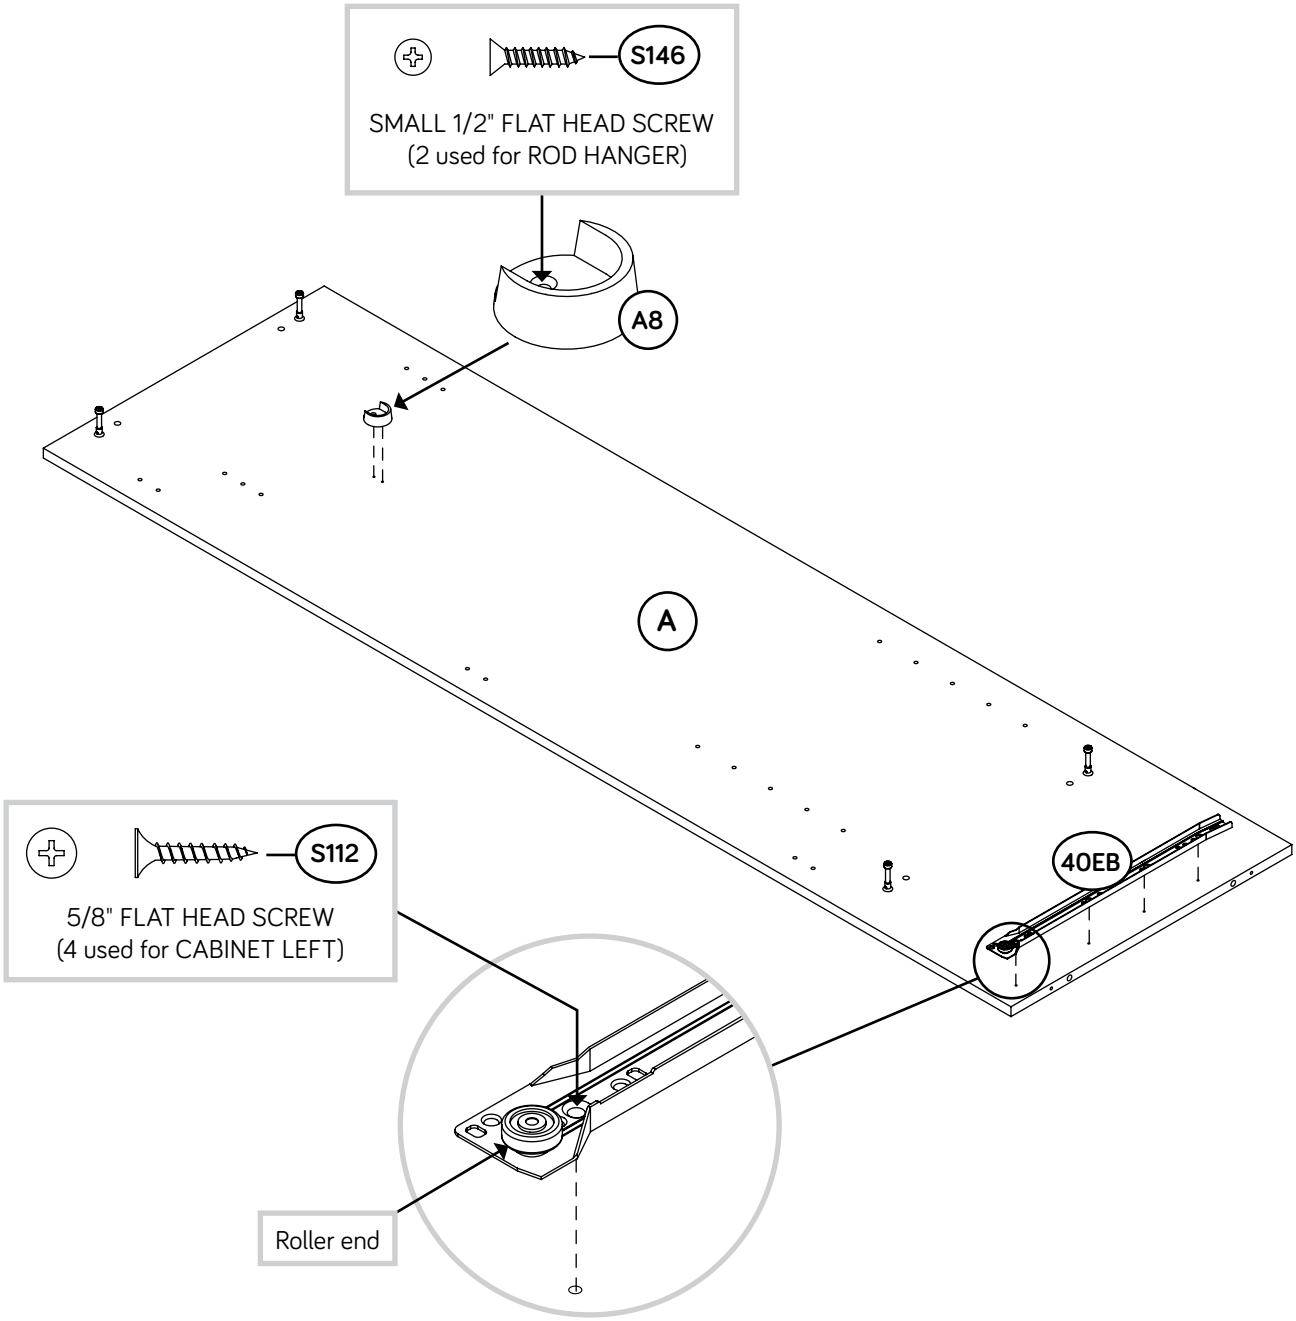

Step 11

1


- NOTE: This is a different view of the assembly.
- Insert four WOOD DOWELS (F30) into the LEFT END (A).
- Fasten the LEFT END (A) to the TOP (C) and SHELF (F). Tighten four HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT END insert into the TOP and SHELF.

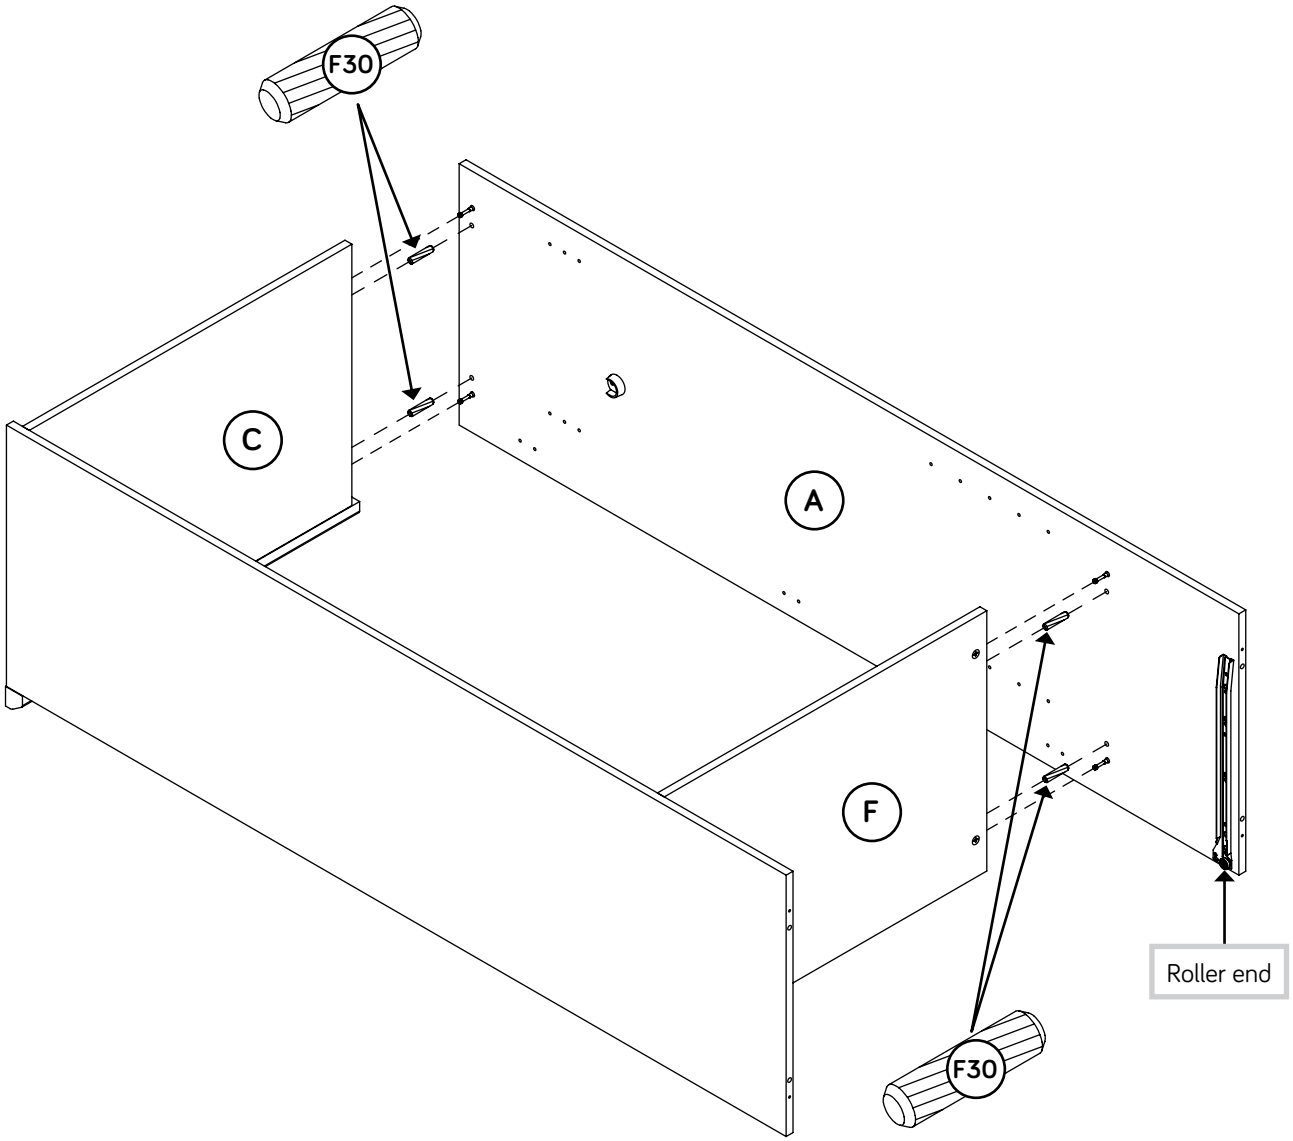

Step 12


1

Turn ten CAM SCREWS (F29) into the BOTTOM (E).

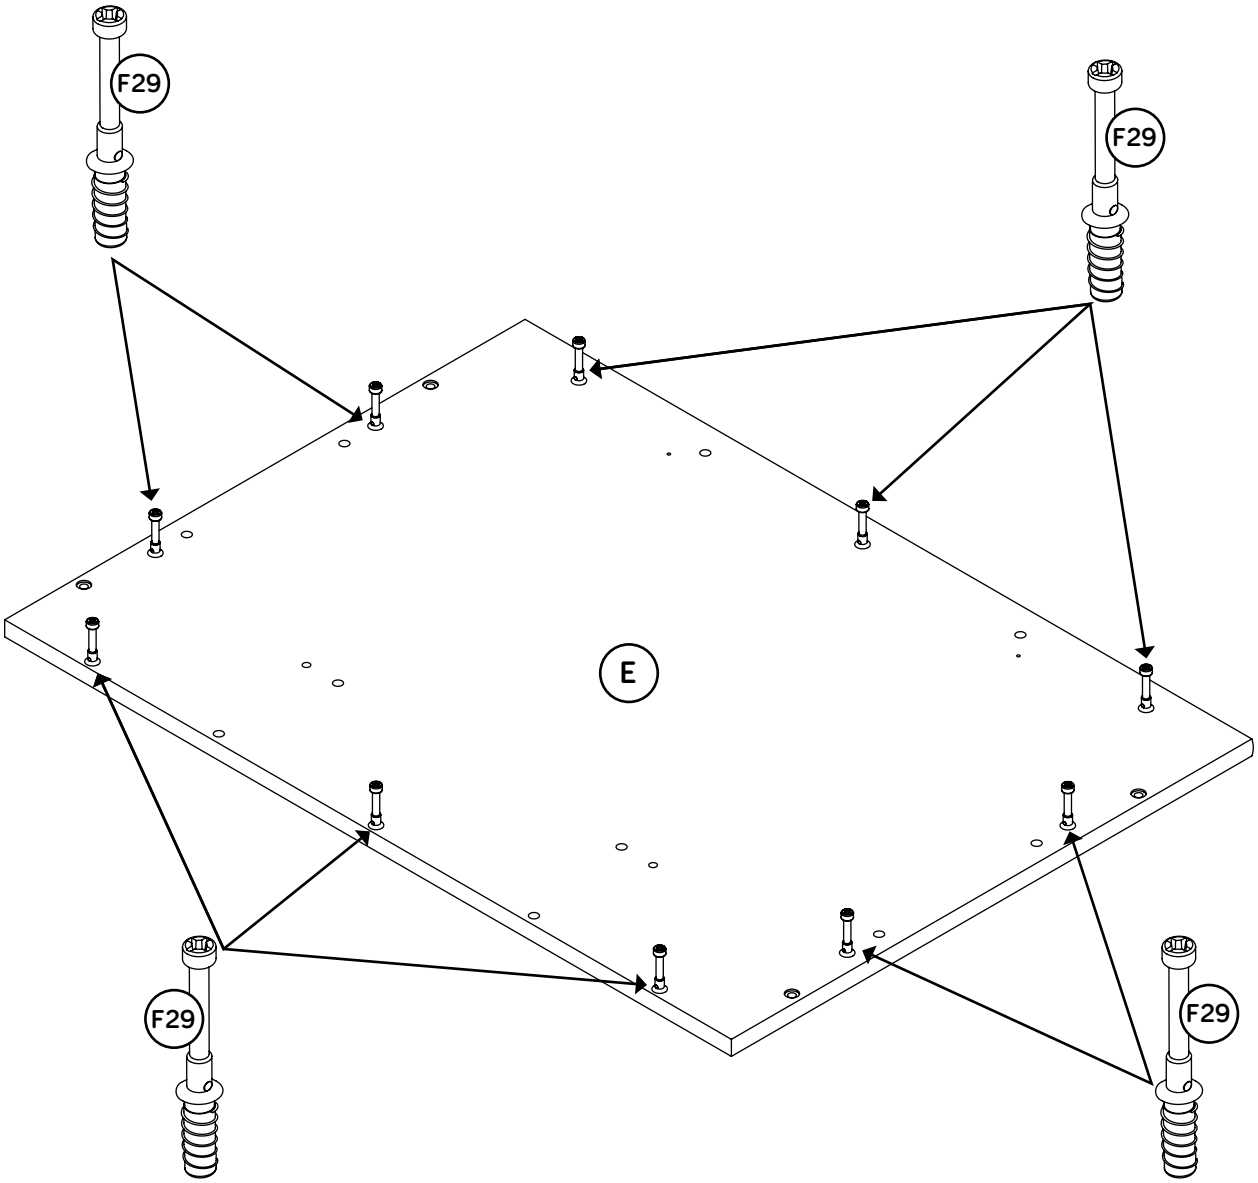

Step 13


- Insert four WOOD DOWELS (F30) into the BOTTOM (E).
- Fasten the BOTTOM (E) to the ENDS (A and B).
  Use four 2" FLAT HEAD SCREWS (S66).
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the ENDS.

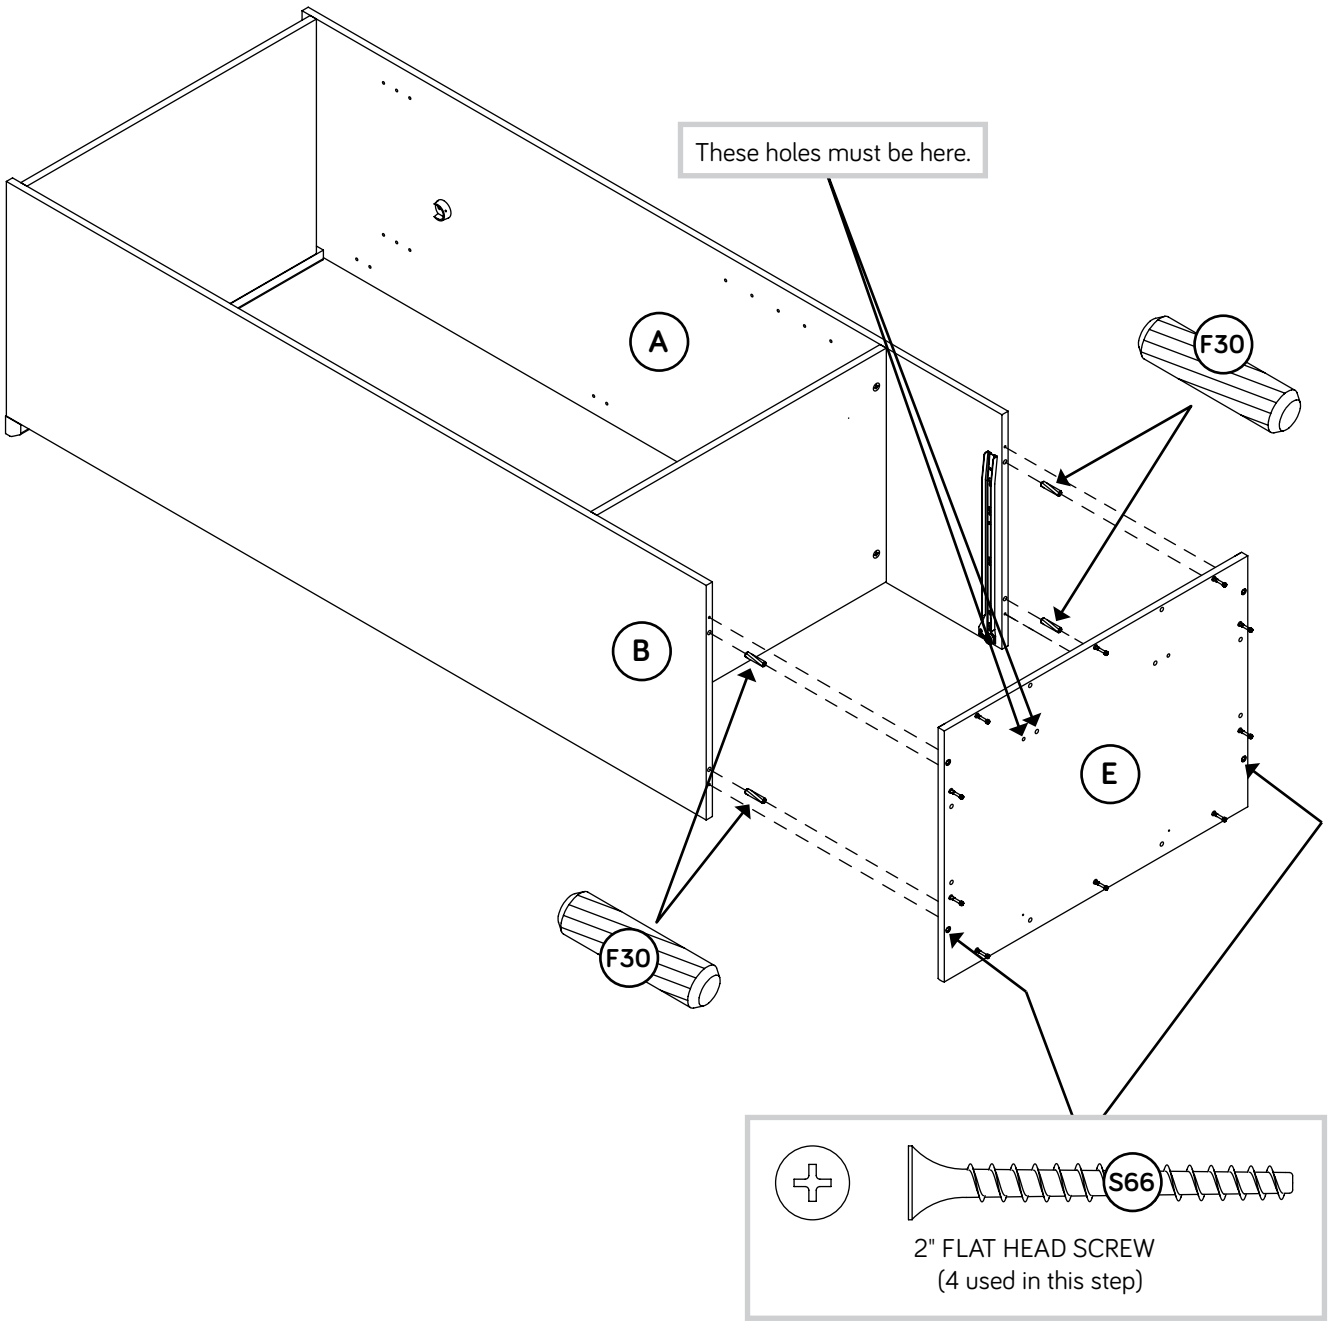

Step 14

1


- Push eleven HIDDEN CAMS (F28) into the SKIRTS (J, K, and T).
- Turn two CAM SCREWS (F29) into the SKIRTS (J and K).

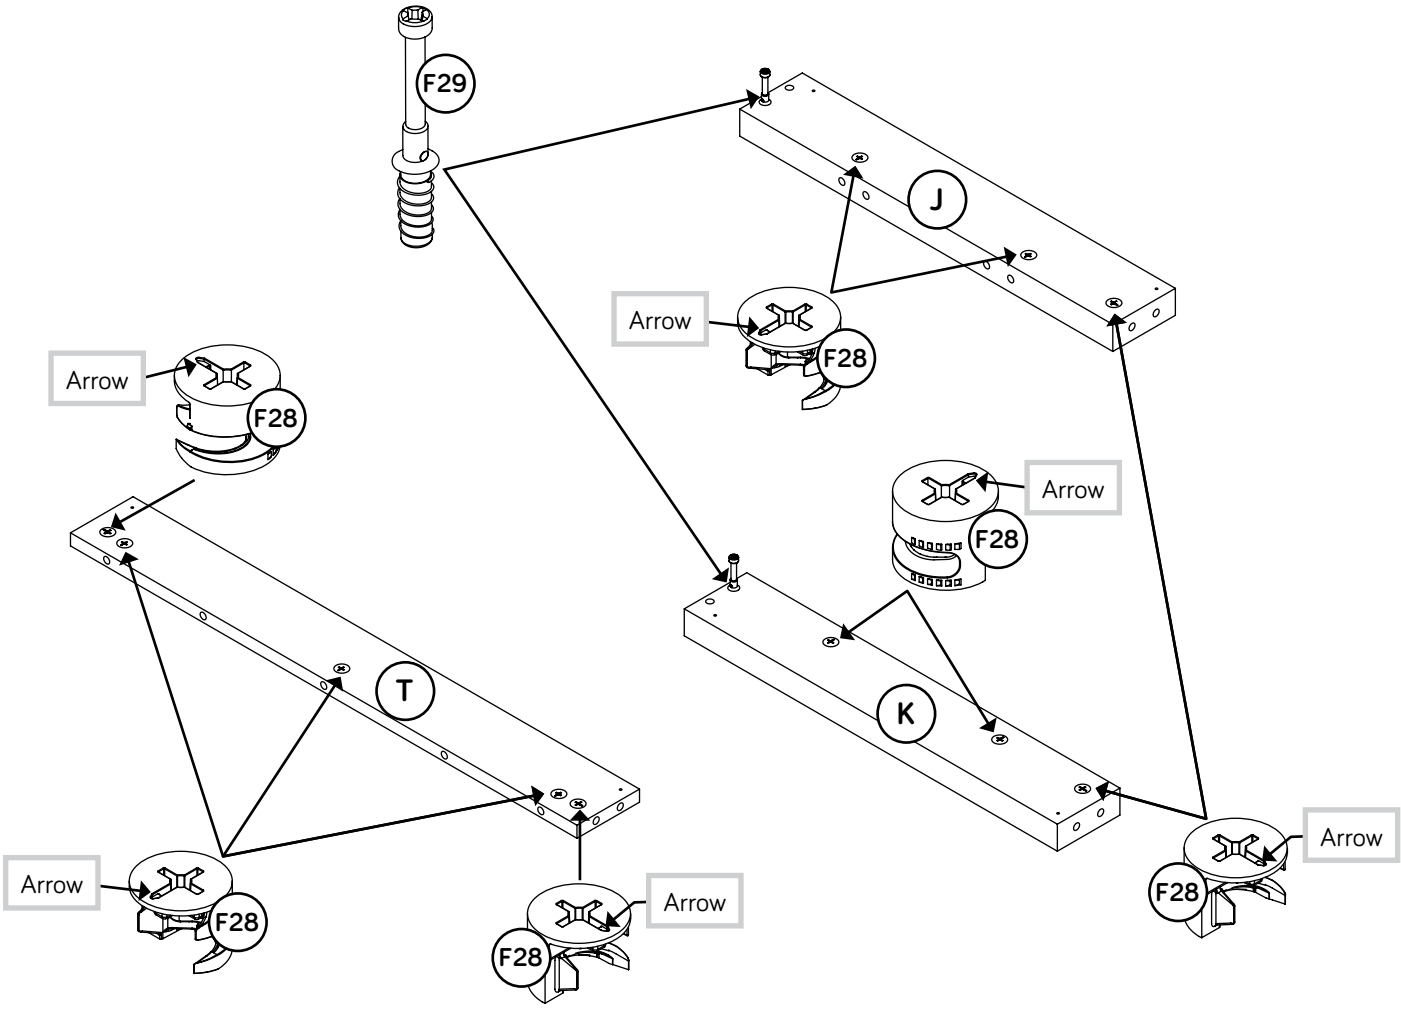

Step 15

1


- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the SKIRTS (J and K).
- Fasten the SKIRTS (J and K) to the BACK SKIRT (T). Tighten two HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT and RIGHT SKIRTS insert into the BACK SKIRT.

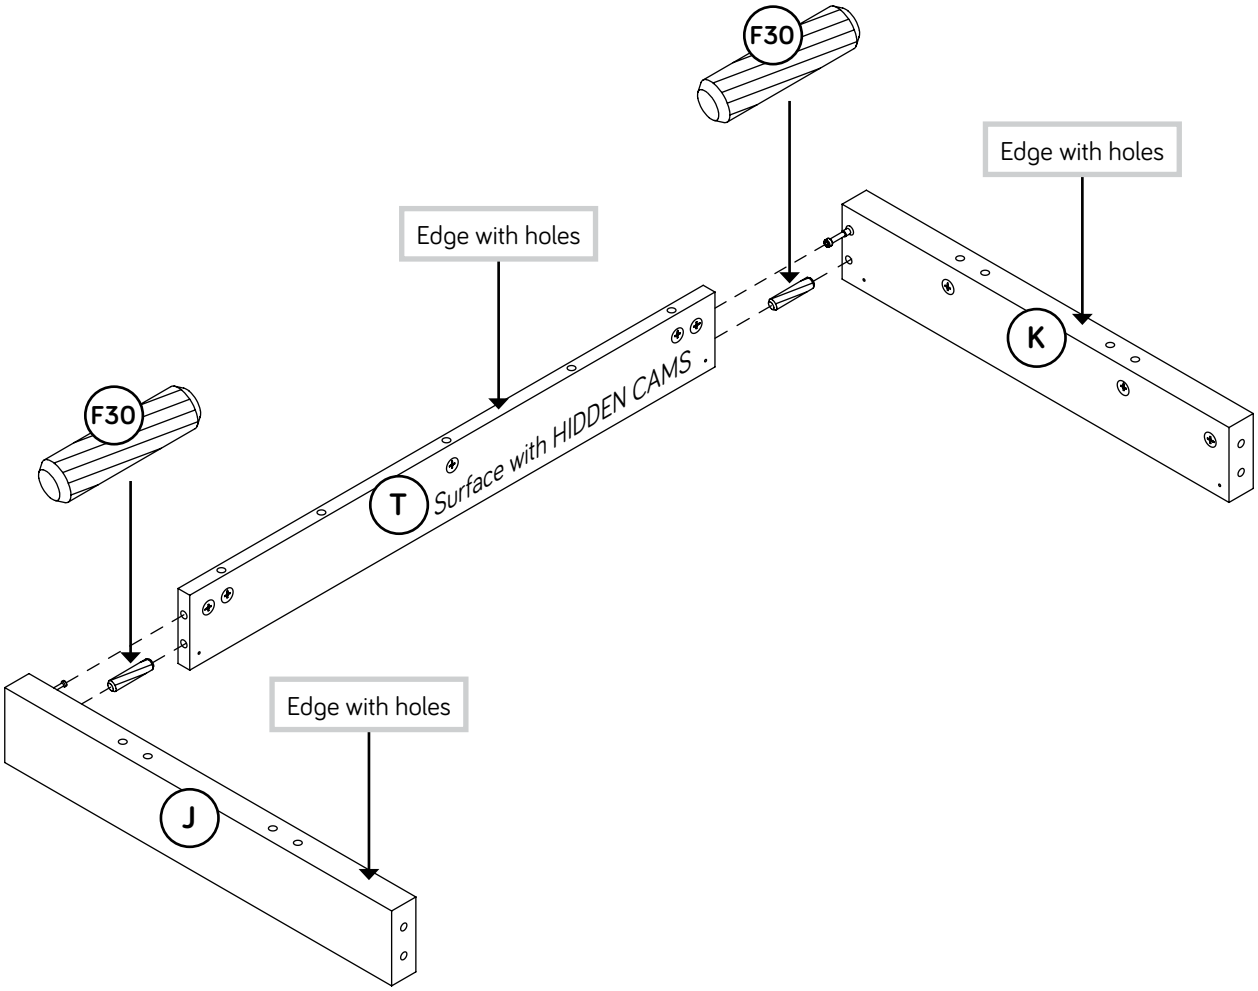

Step 16


1

- Push three HIDDEN CAMS (F28) into the FRONT SKIRT (H).
- Turn two CAM SCREWS (F29) into the FRONT SKIRT (H).

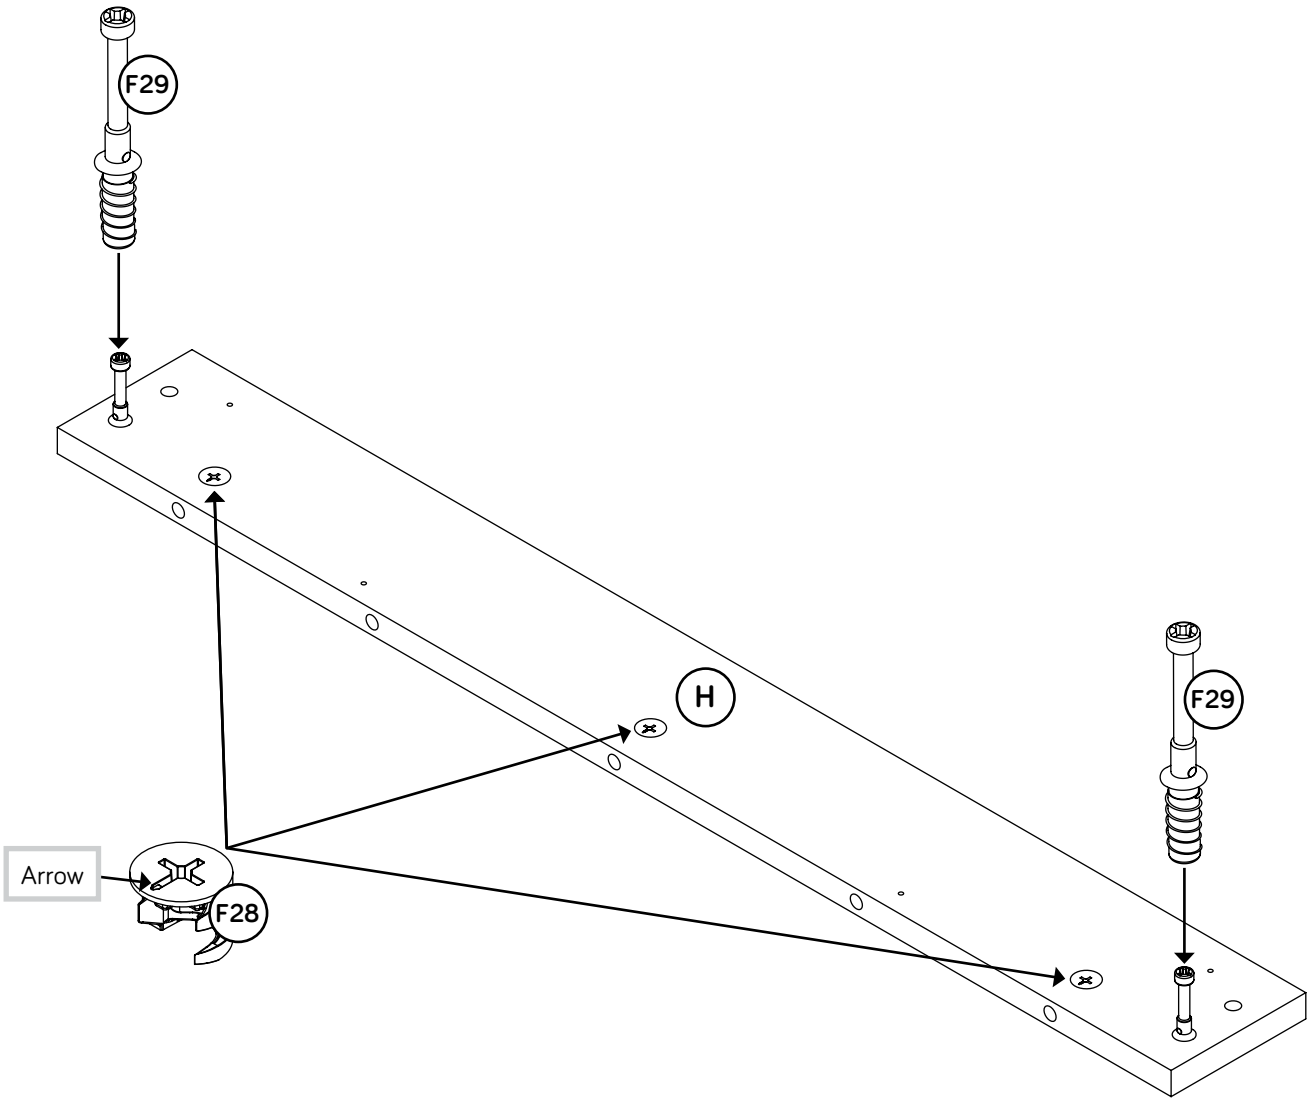


Step 17

- Fasten two METAL BRACKETS (G13) to the FRONT SKIRT (H). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (S71).
- NOTE: Be sure the edges of the METAL BRACKETS are even with the edges of the FRONT SKIRT.

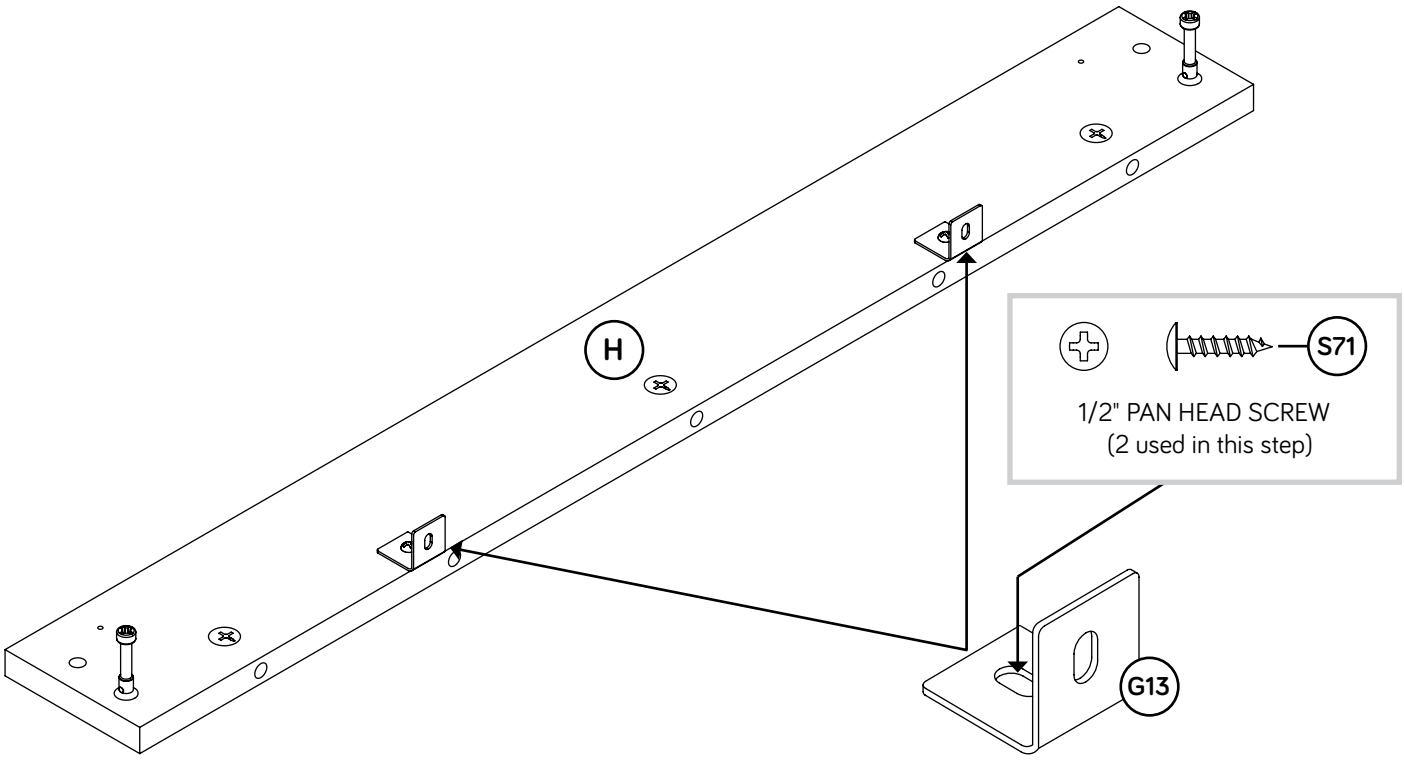


Step 18

- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the FRONT SKIRT (H).
- Fasten the FRONT SKIRT (H) to the SKIRTS (J and K). Tighten two HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the FRONT SKIRT insert into the LEFT and RIGHT SKIRTS.

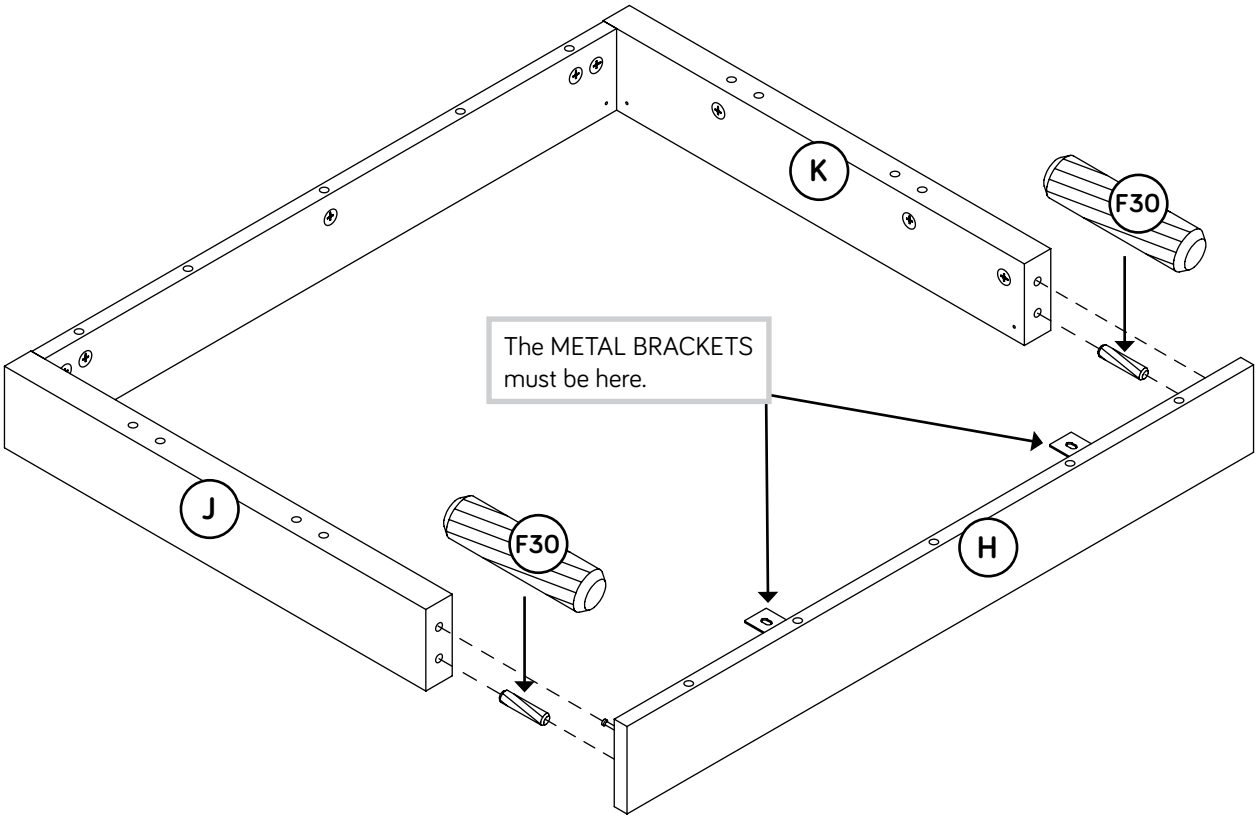

Step 19

- Turn the SKIRTS (H, J, K, and T) assembly onto the RIGHT SKIRT (K) as shown.
- 1. Fasten one METAL BRACKET (G13) to the SKIRTS (K and T). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (S71).
- Repeat this step for Positions 2, 3, and 4.

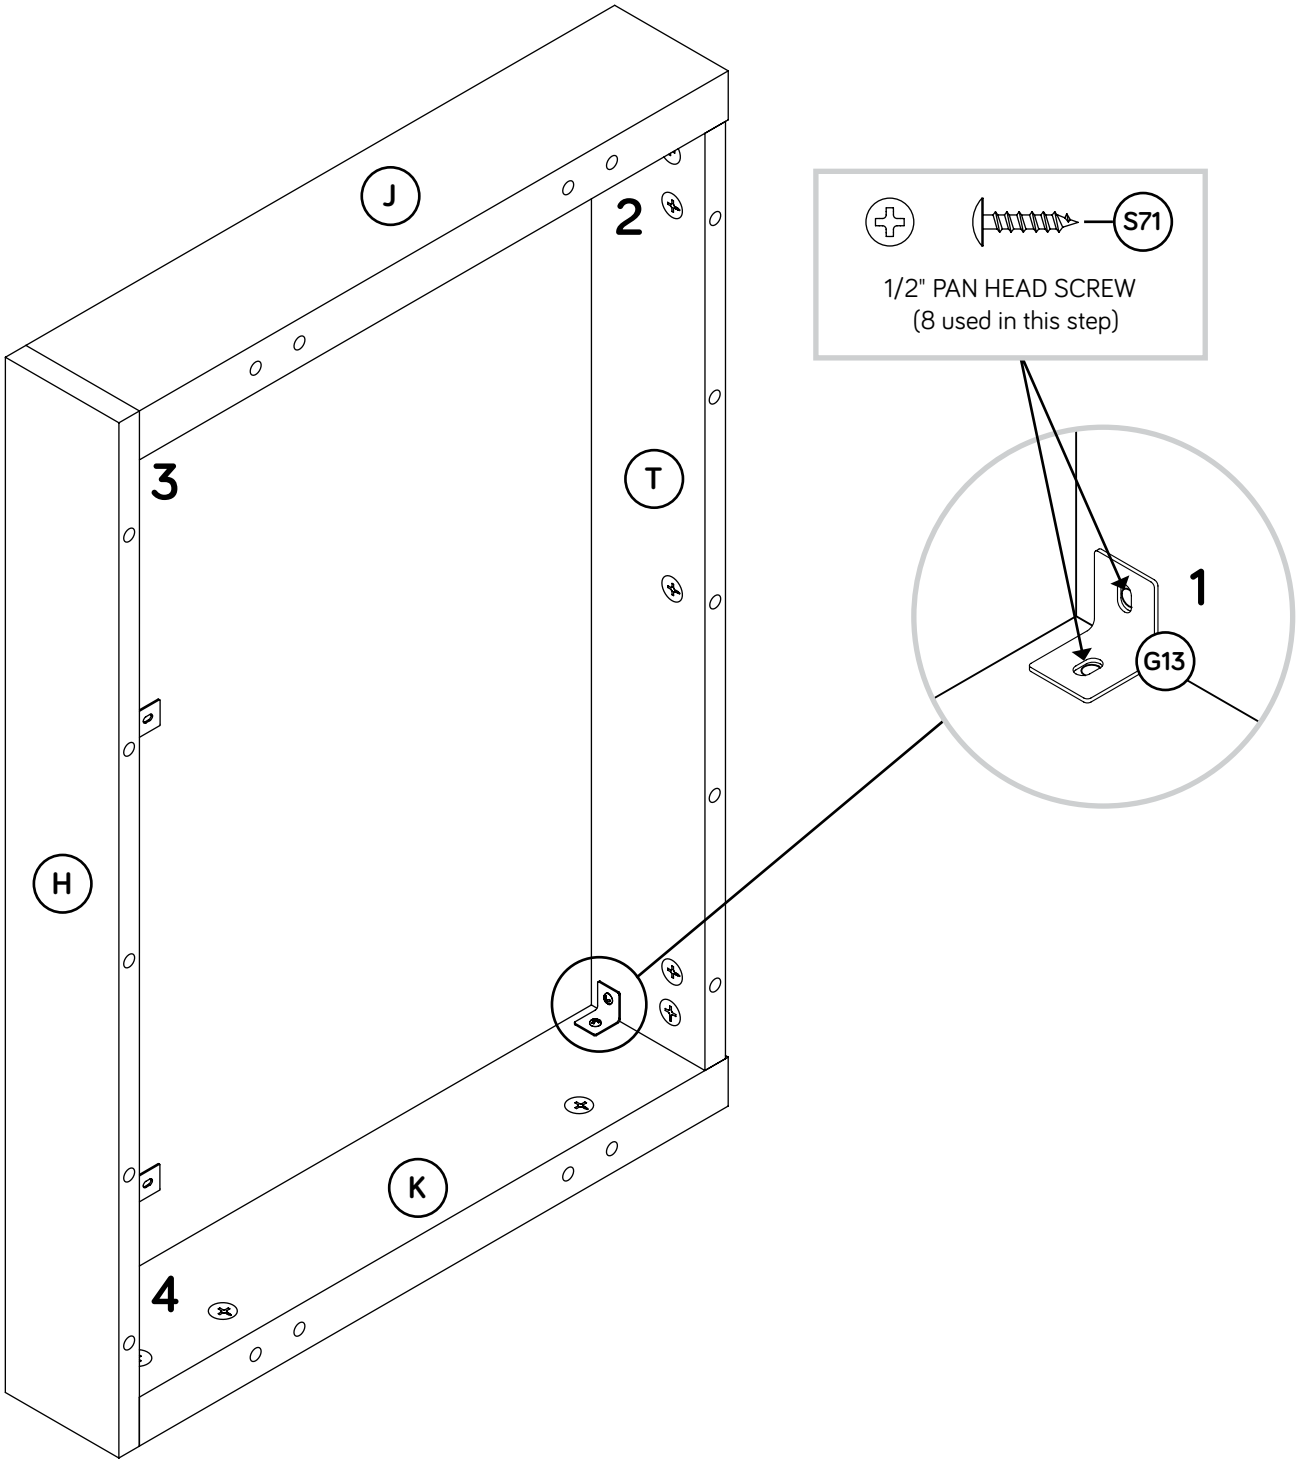


Step 20

1


- Insert eight WOOD DOWELS (F30) into the BOTTOM (E).
- Fasten the SKIRTS (J, K, H, and T) to the BOTTOM (E). Tighten ten HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the SKIRTS.

Now might be a good time to refresh your drink.

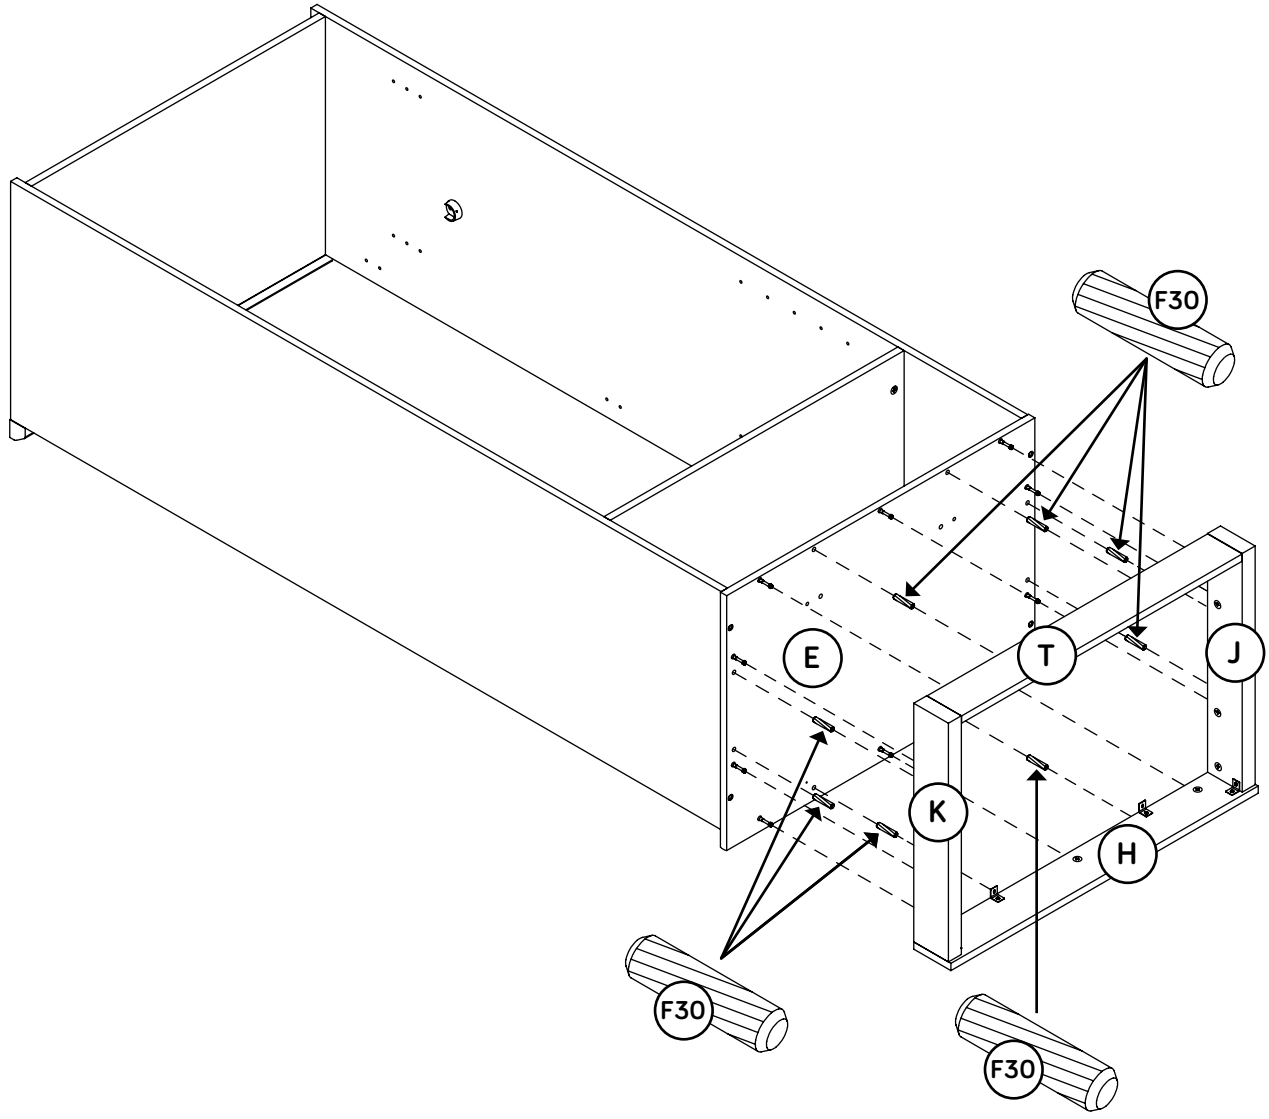


Step 21

Fasten the FRONT SKIRT (H) to the BOTTOM (E). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (S71) through the METAL BRACKETS on the FRONT SKIRT and into the holes in the BOTTOM.

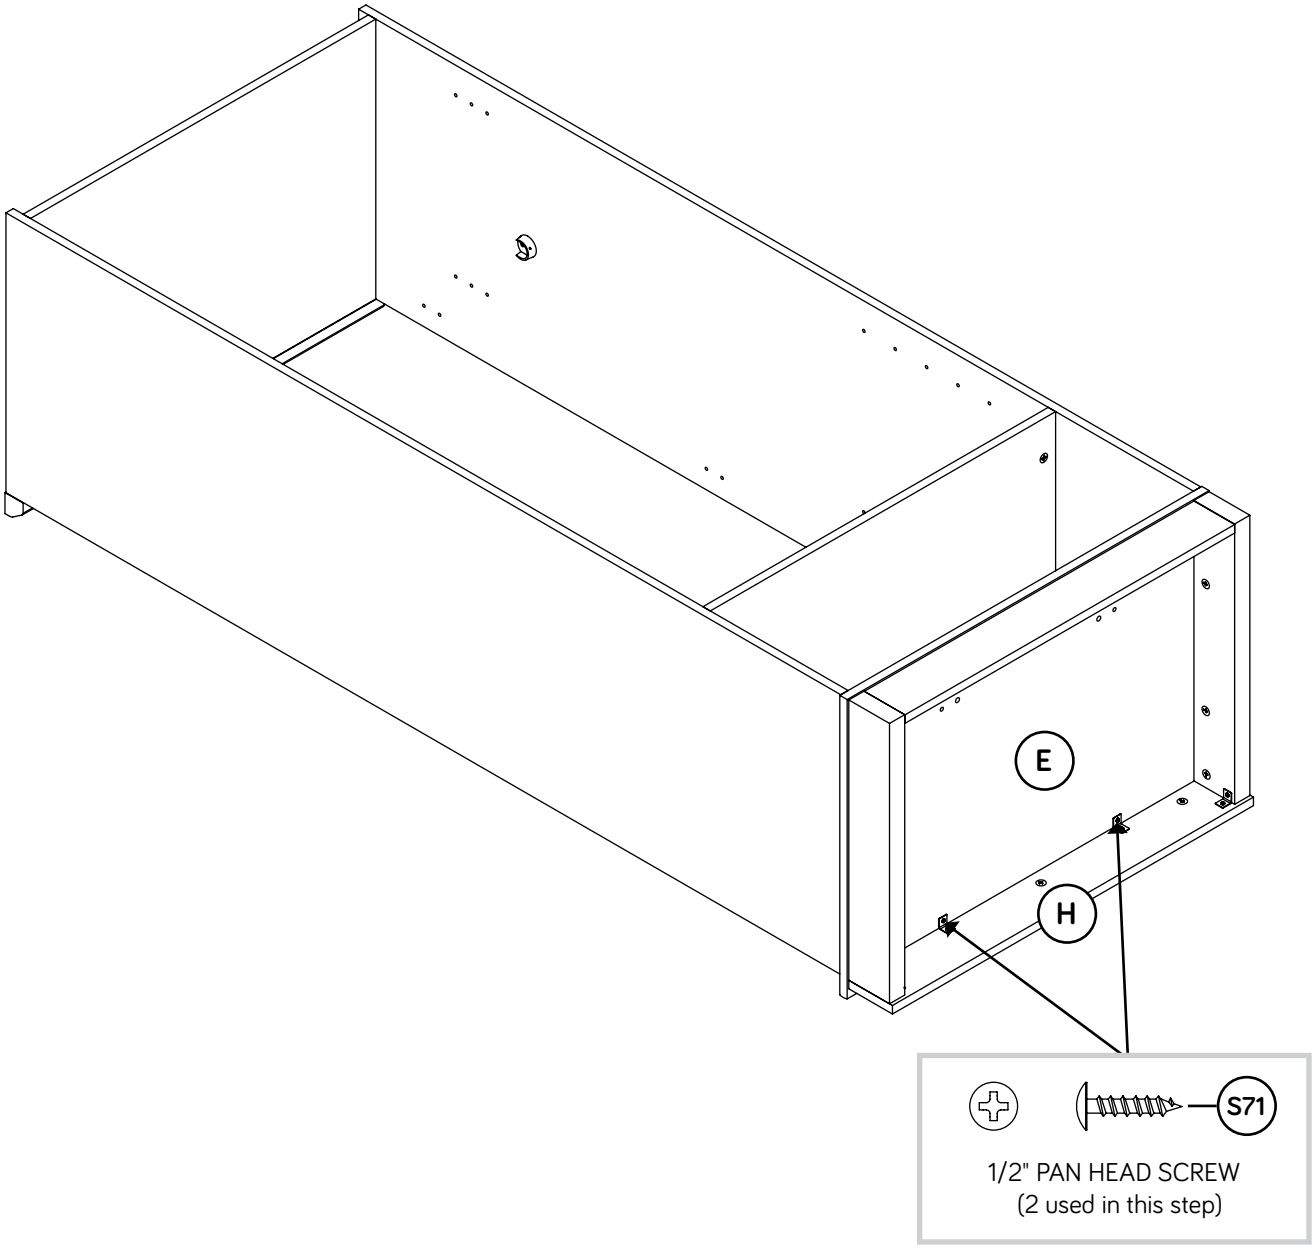

Step 22

- Insert two WOOD DOWELS (F30) into the BOTTOM (E).
- Fasten the BASE (U) to the BOTTOM (E). Use two 2" FLAT HEAD SCREWS (S66).
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the BASE.

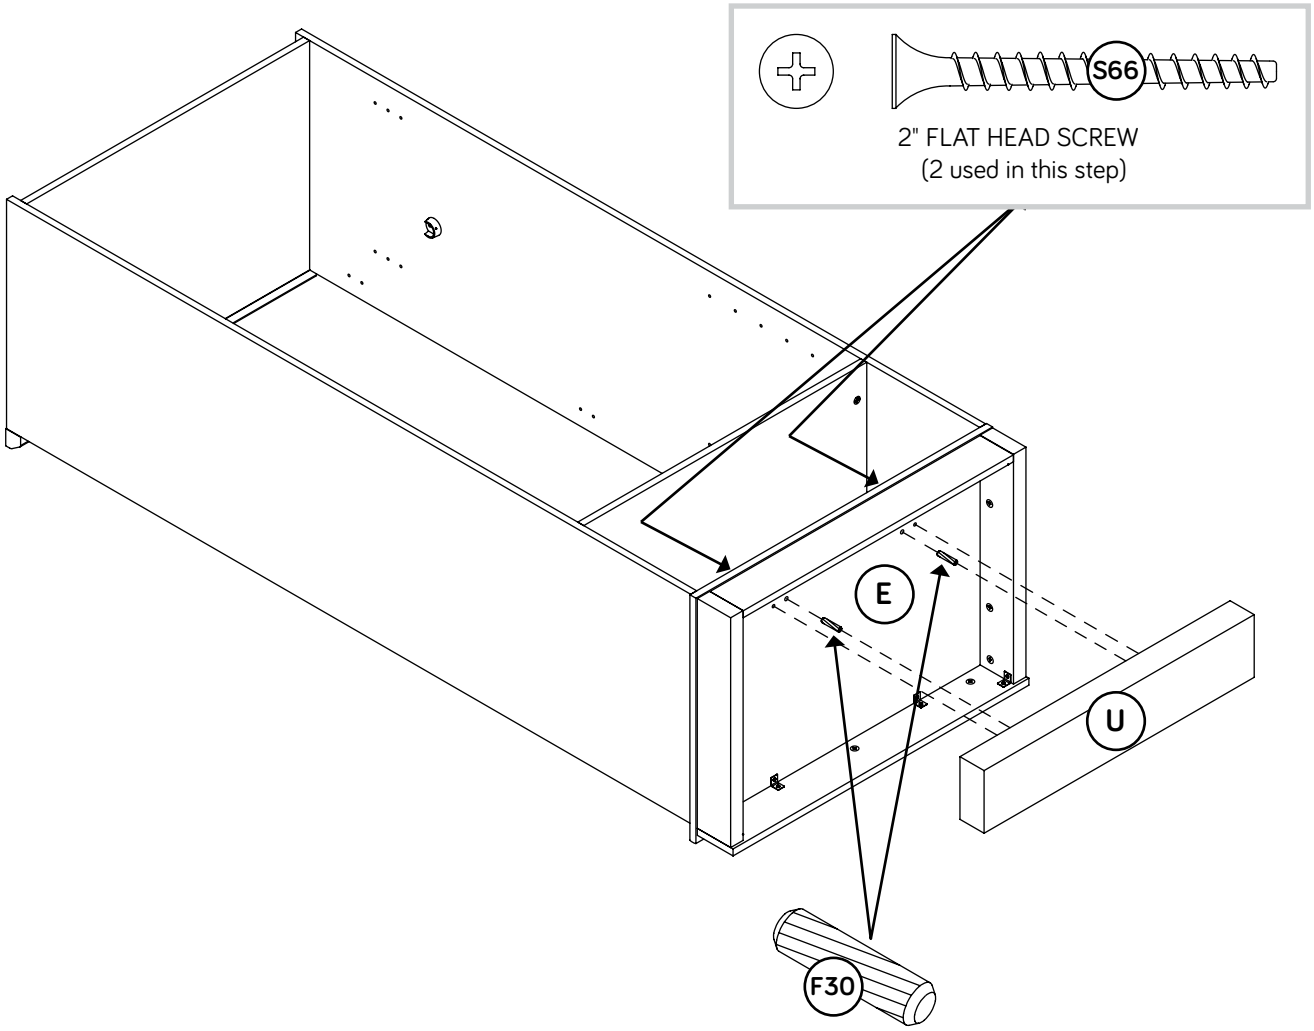


Step 23

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.


8

- Unfold the BACK (S) and lay it over your unit.
- IMPORTANT: Your unit must be "squared up" to the BACK (S) before fastening. Make equal spacing along all four edges of the BACK (S). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- BACK INSTALLATION:
  1. Begin fastening the BACK (S) using a NAIL (N6) through the hole shown at position 1.
  2. Be sure the spacing is even along the TOP (C), then use a NAIL through the hole shown at position 2.
  3-4. Repeat this process for positions 3 and then 4 while keeping the spacing even.
  5. Continue fastening the BACK to your unit using the NAILS through all remaining holes.

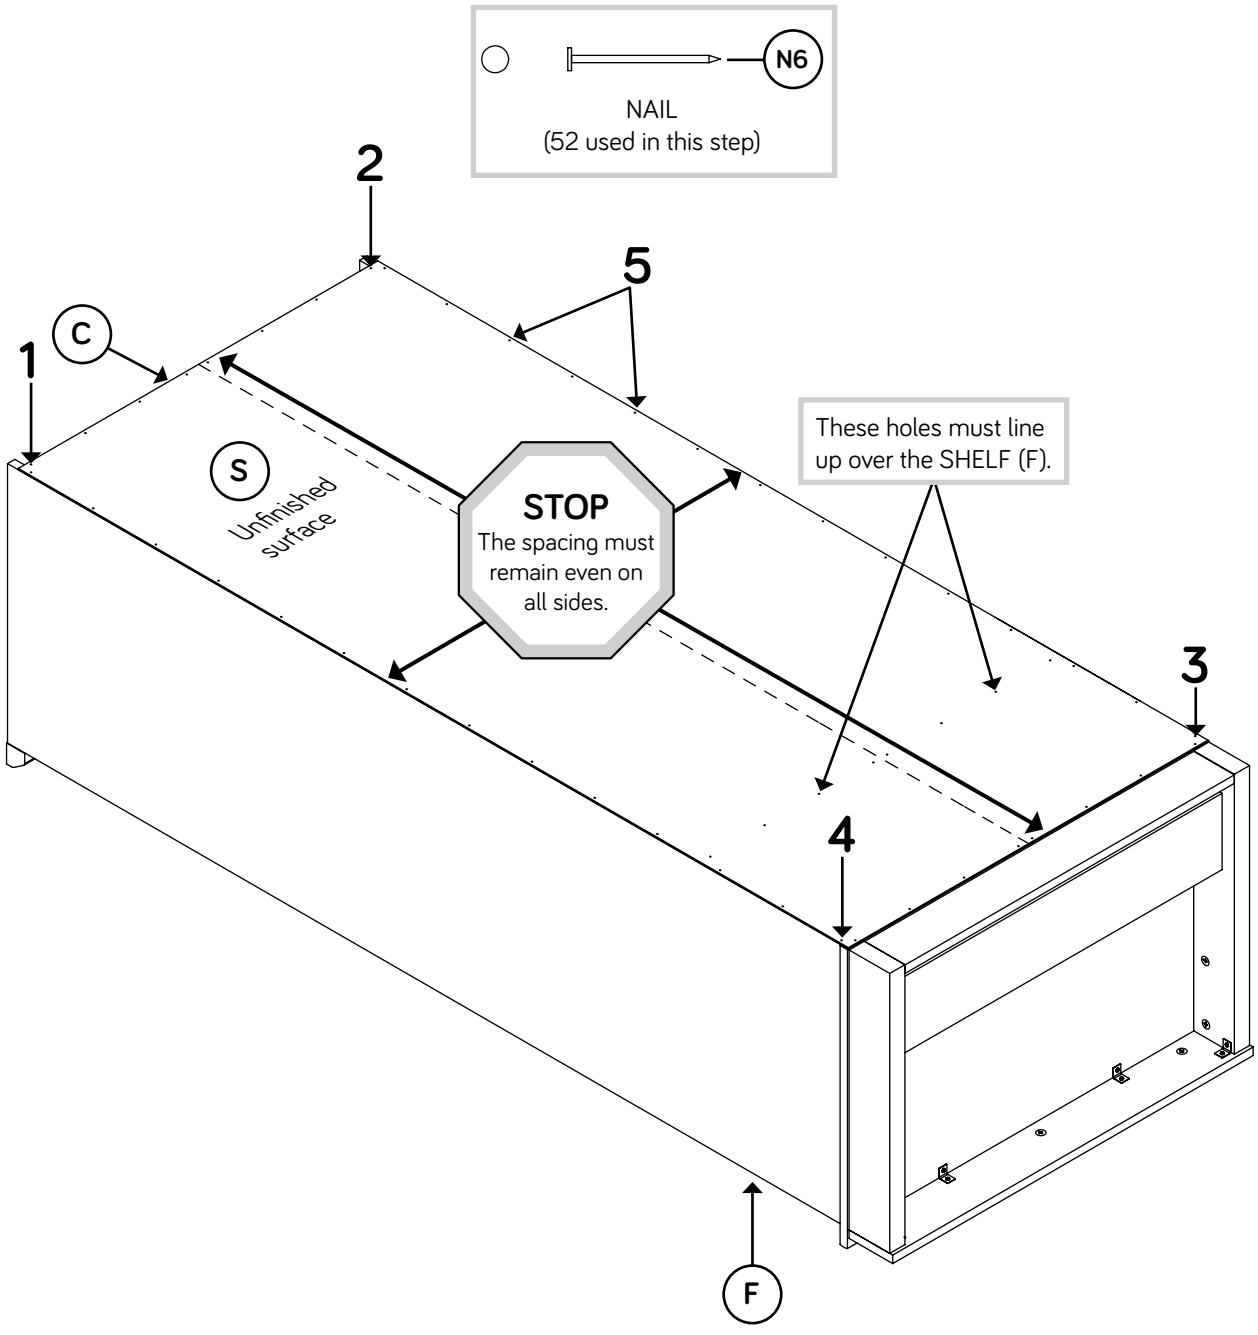

Step 24

Carefully stand your unit upright near its final location. We recommend using the ANTI-TIP DEVICE (95) for added stability.

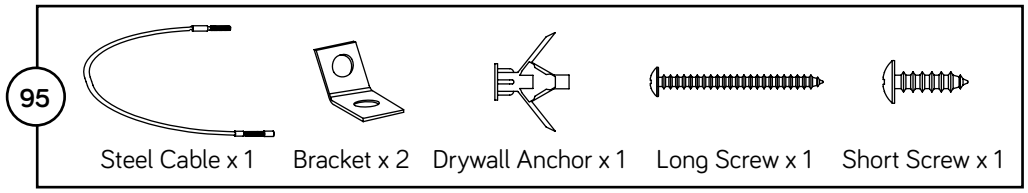

STUD INSTALLATION (Preferred Method)


1. Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.

2. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

3. Use the Long Screw through a Bracket and into the 1/8" hole.

4. Thread one end of the Steel Cable through each Bracket. Securely connect both ends by twisting them together in a clockwise direction.

5. Fasten the remaining Bracket to the pre-drilled hole in the top of your unit's top. Use the Short Screw.

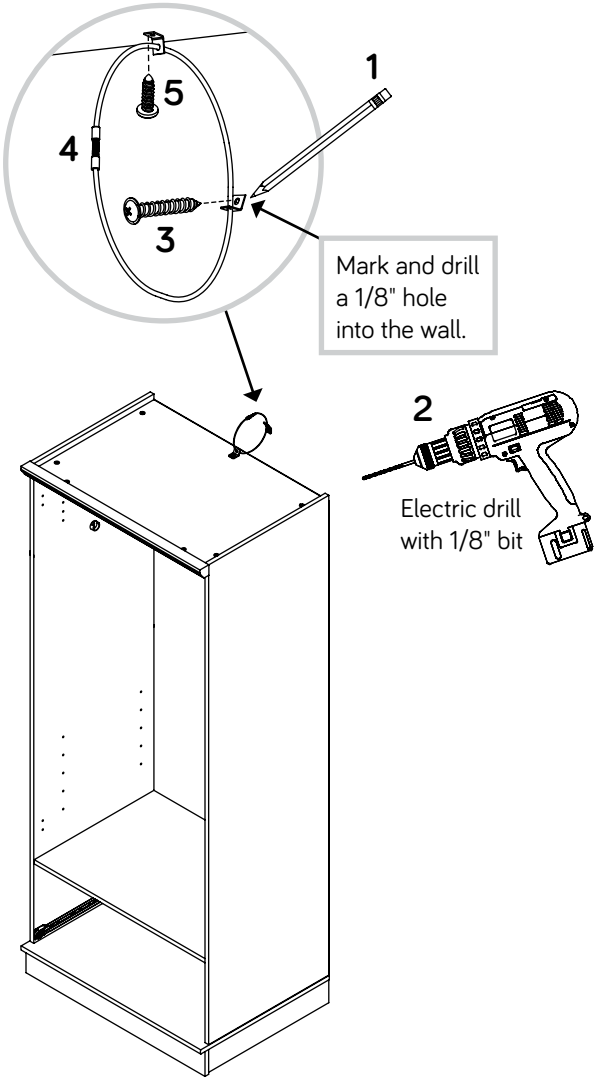

DRYWALL ANCHOR INSTALLATION

1. Use a pencil to mark your wall in your desired location.


2. Drill a 3/8" hole on the mark.

3. While squeezing the wings together, use your hammer to tap the Drywall Anchor into the hole until it is even with the surface of the wall.

4. Use the Long Screw through a Bracket and into the Drywall Anchor. Turn multiple turns to completely tighten.

5. Thread one end of the Steel Cable through each Bracket. Securely connect both ends by twisting them together in a clockwise direction.

6. Fasten the remaining Bracket to the pre-drilled hole in the top of your unit's top. Use the Short Screw.

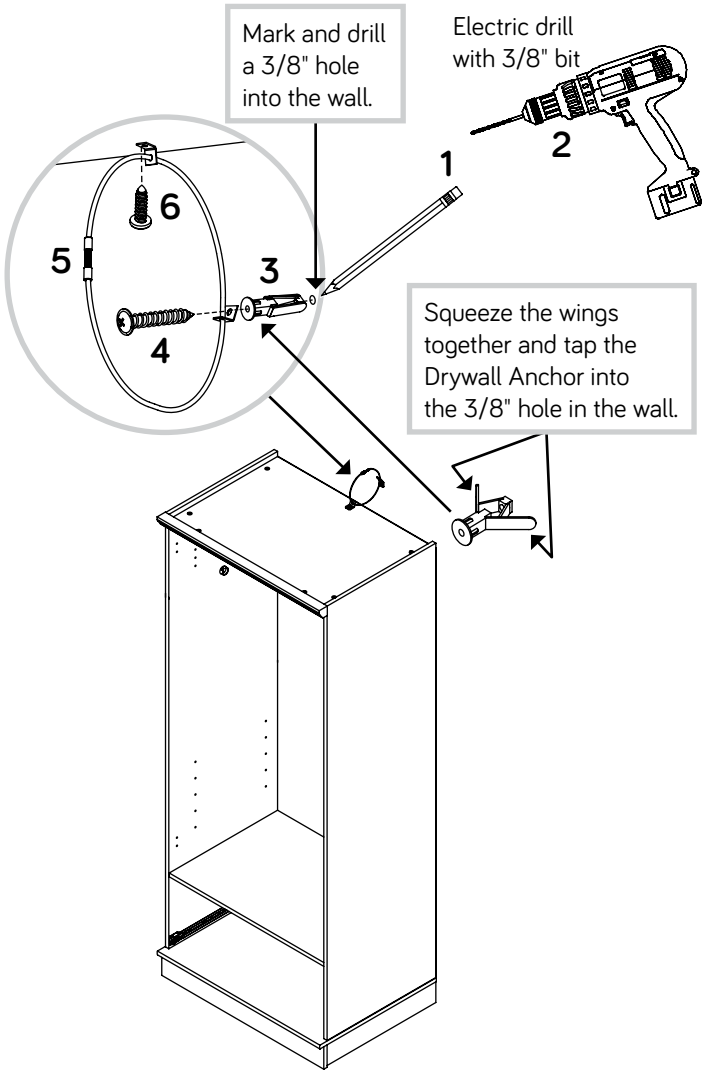


Step 25

Set the ROD (A7) onto the ROD HANGERS on the ENDS (A and B).


Zzz

Almost time to celebrate! With a nap.

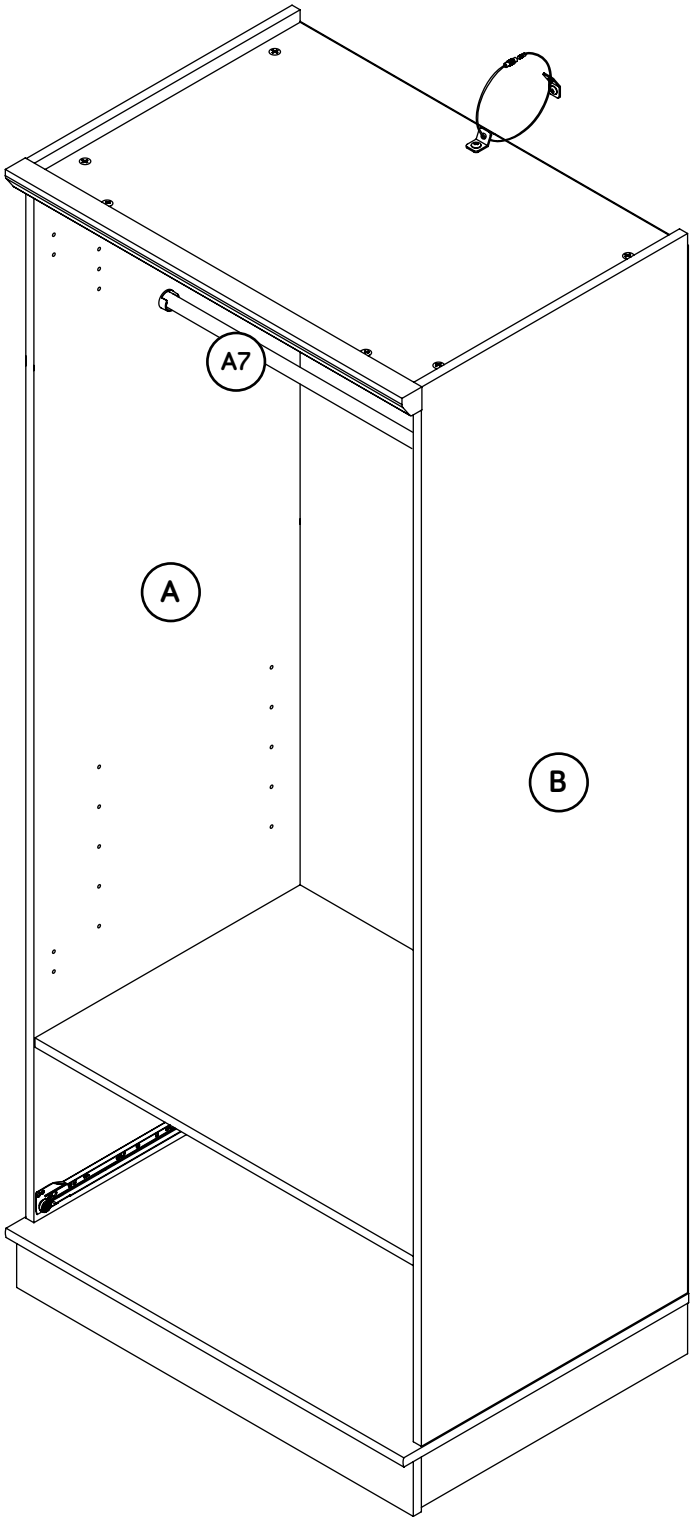

Step 26


Insert the SHELF PINS (R7) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELF (G) onto the SHELF PINS.

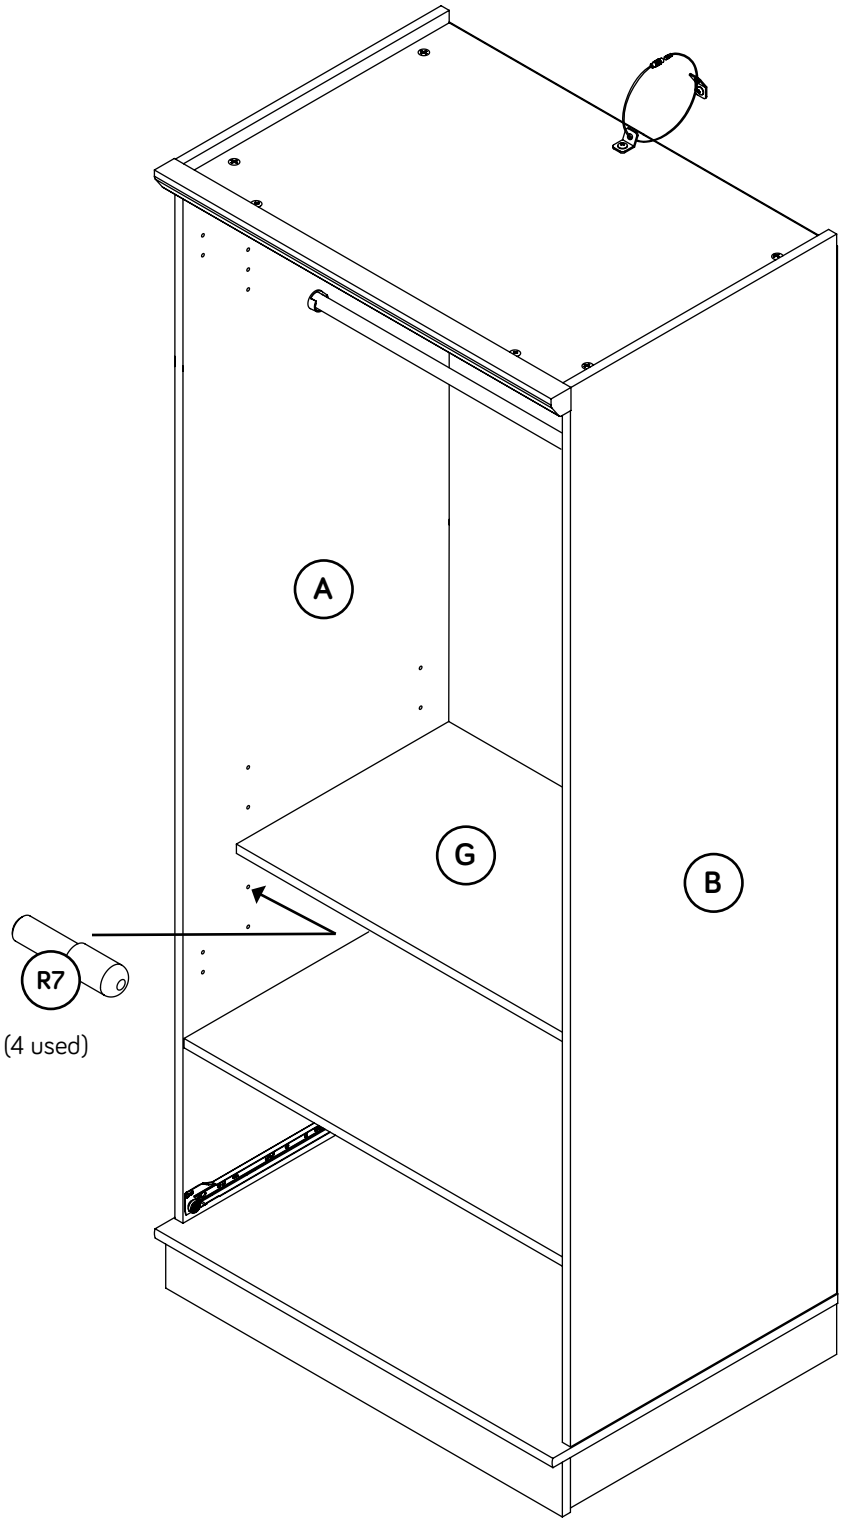

Step 27

17


- Fasten three HINGES (H8) to one DOOR (L). Use six 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S70).
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten one PULL (K47) to the DOOR (L). Use two 3/4" MACHINE SCREWS (S72).
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Repeat this step for the remaining DOOR (L).

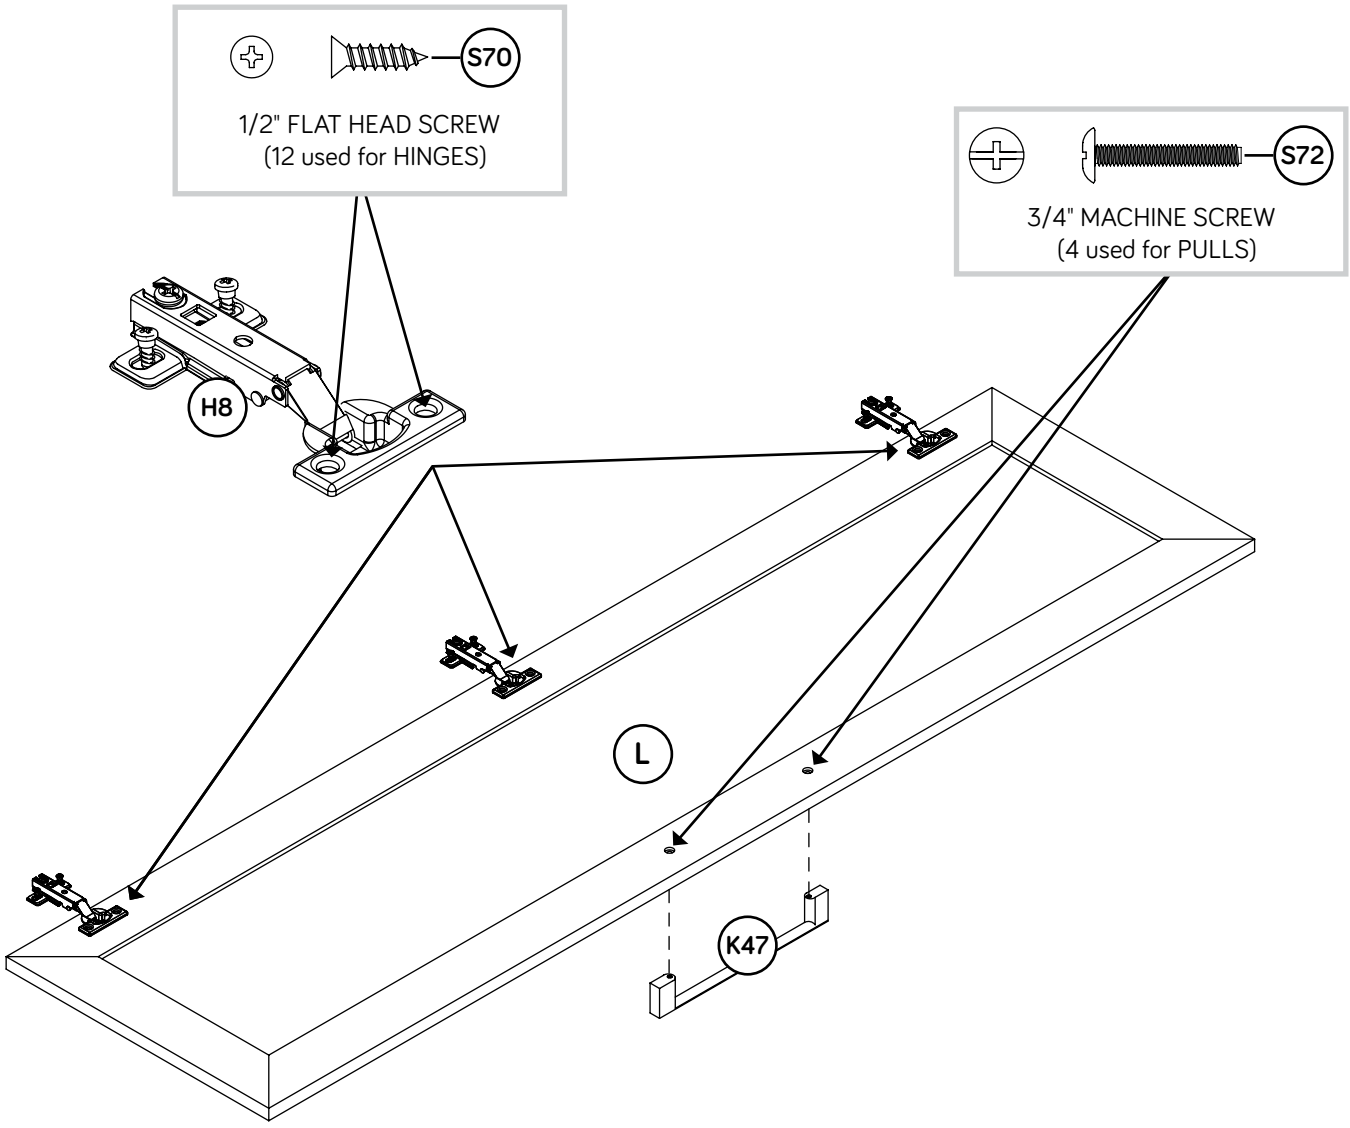


Step 28

17

- Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- Fasten one DOOR (L) to the LEFT END (A) as shown in the lower diagram. Use the SCREWS in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (P252) and stick them onto each visible SCREW head.
- Repeat this step for the remaining DOOR (L).
- See the next step for DOOR adjustments.

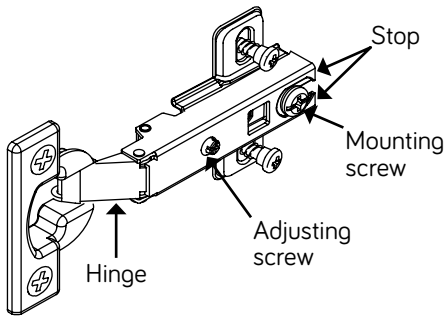


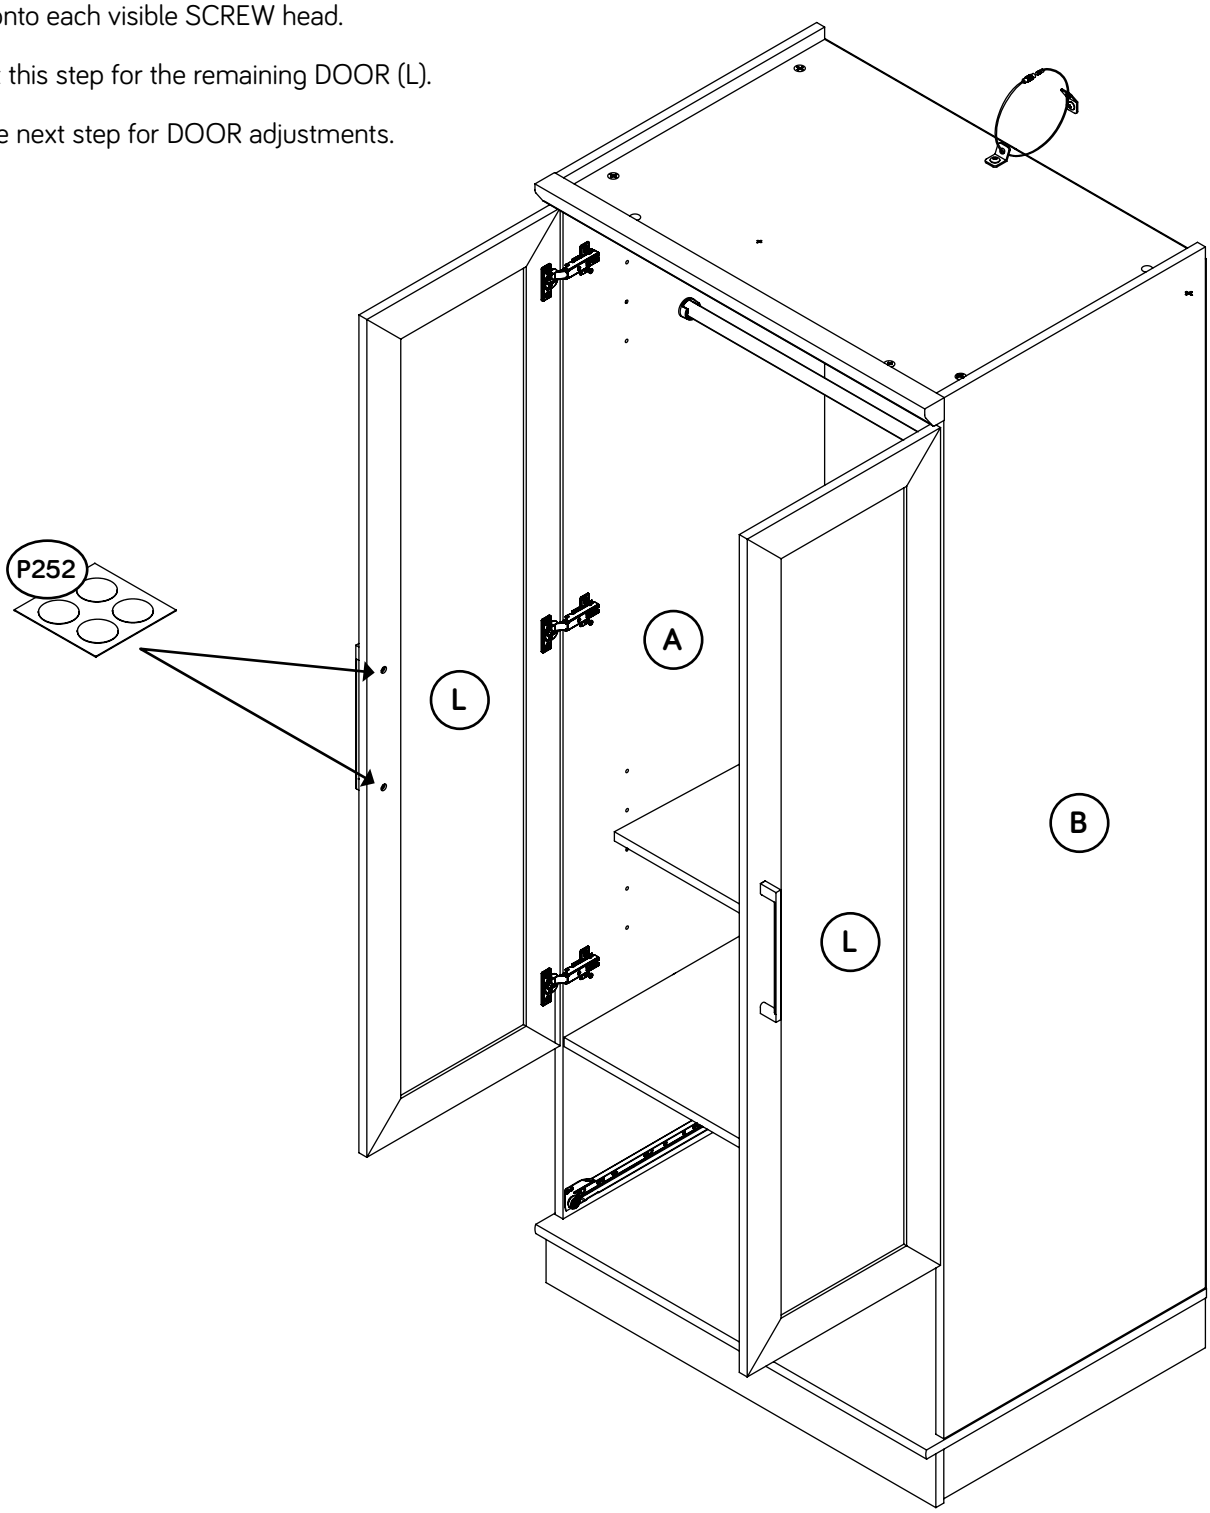

Step 29

17


- Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- DOOR ADJUSTMENTS:
  To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

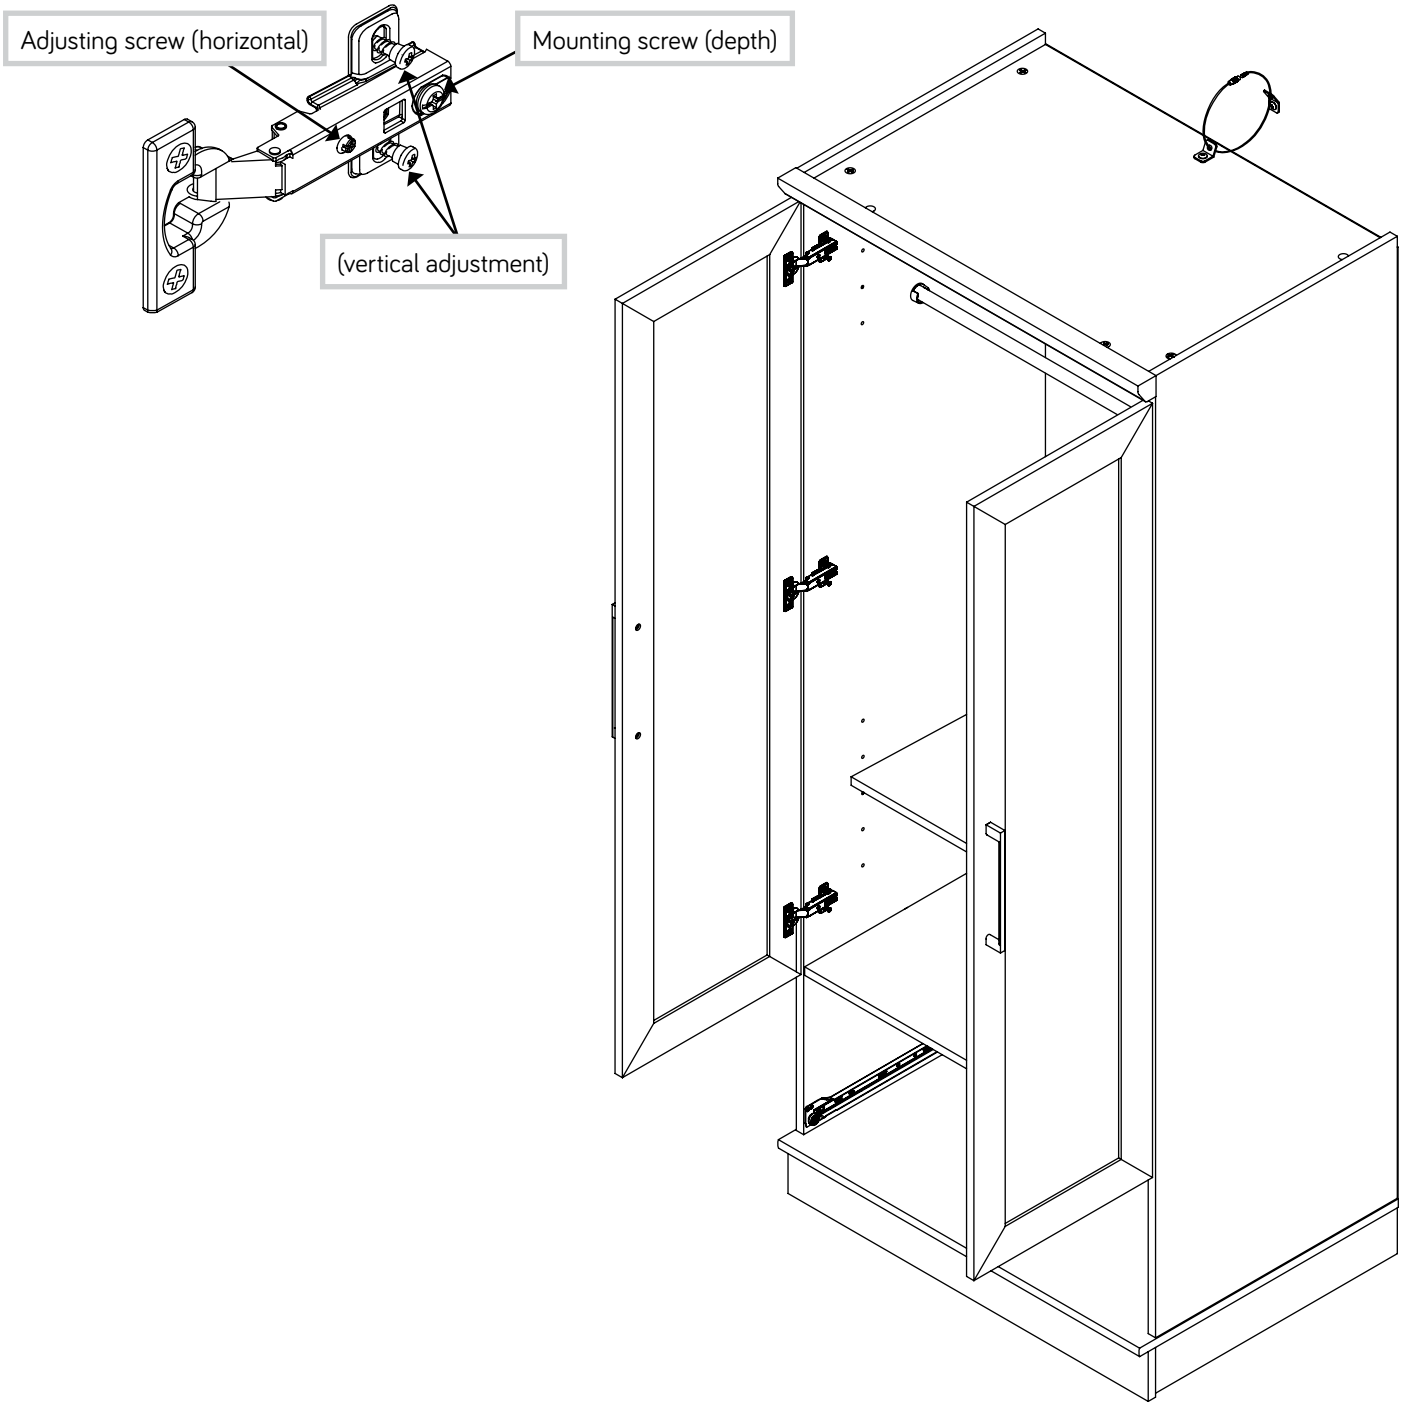

Step 30


1

Push five SMALL HIDDEN CAMS (F36) into the DRAWER SIDES (N and O), and DRAWER BRACE (R).

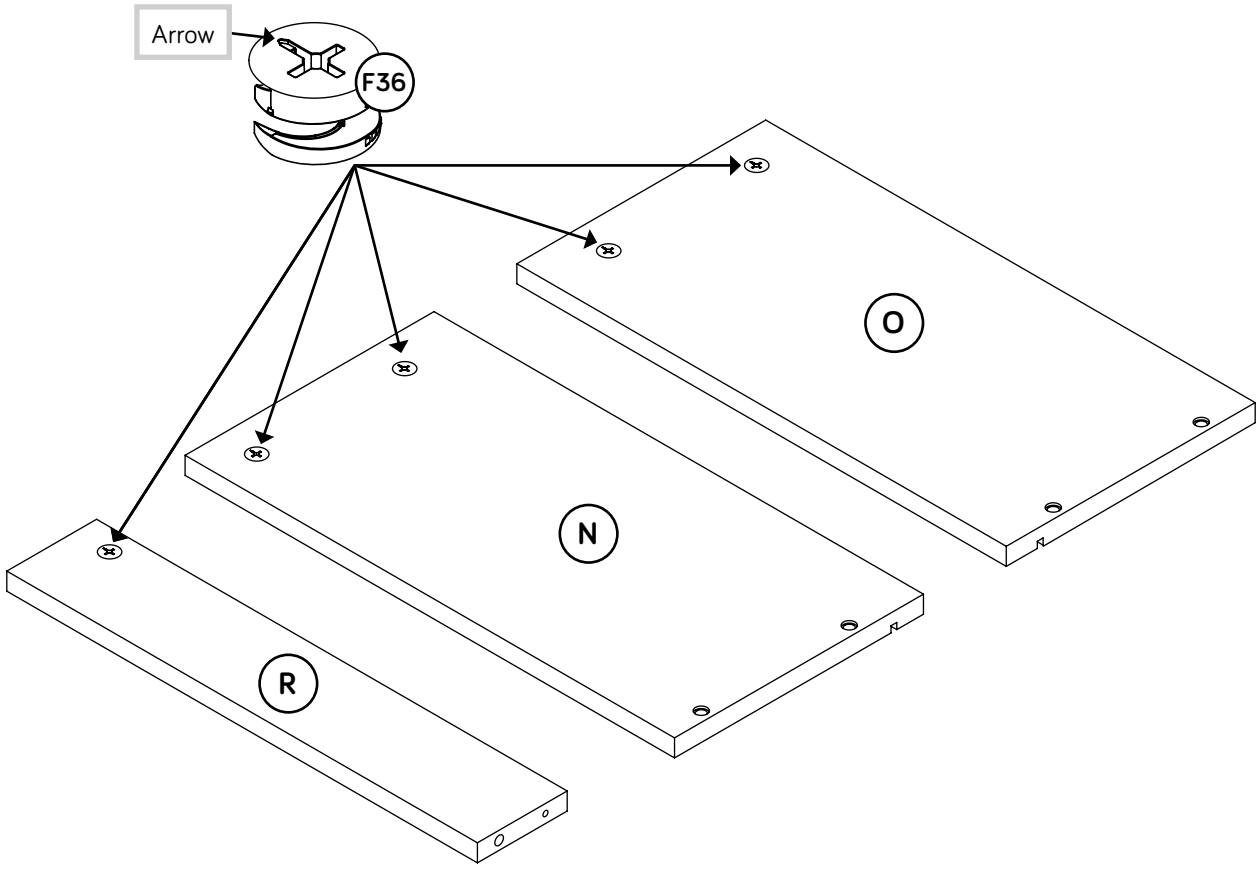


Step 31

- Insert four SMALL WOOD DOWELS (F35) into the DRAWER SIDES (N and O).
- Fasten the DRAWER SIDES (N and O) to the DRAWER BACK (P). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S109).
- NOTE: Be sure the SMALL WOOD DOWELS in the DRAWER SIDES insert into the DRAWER BACK.

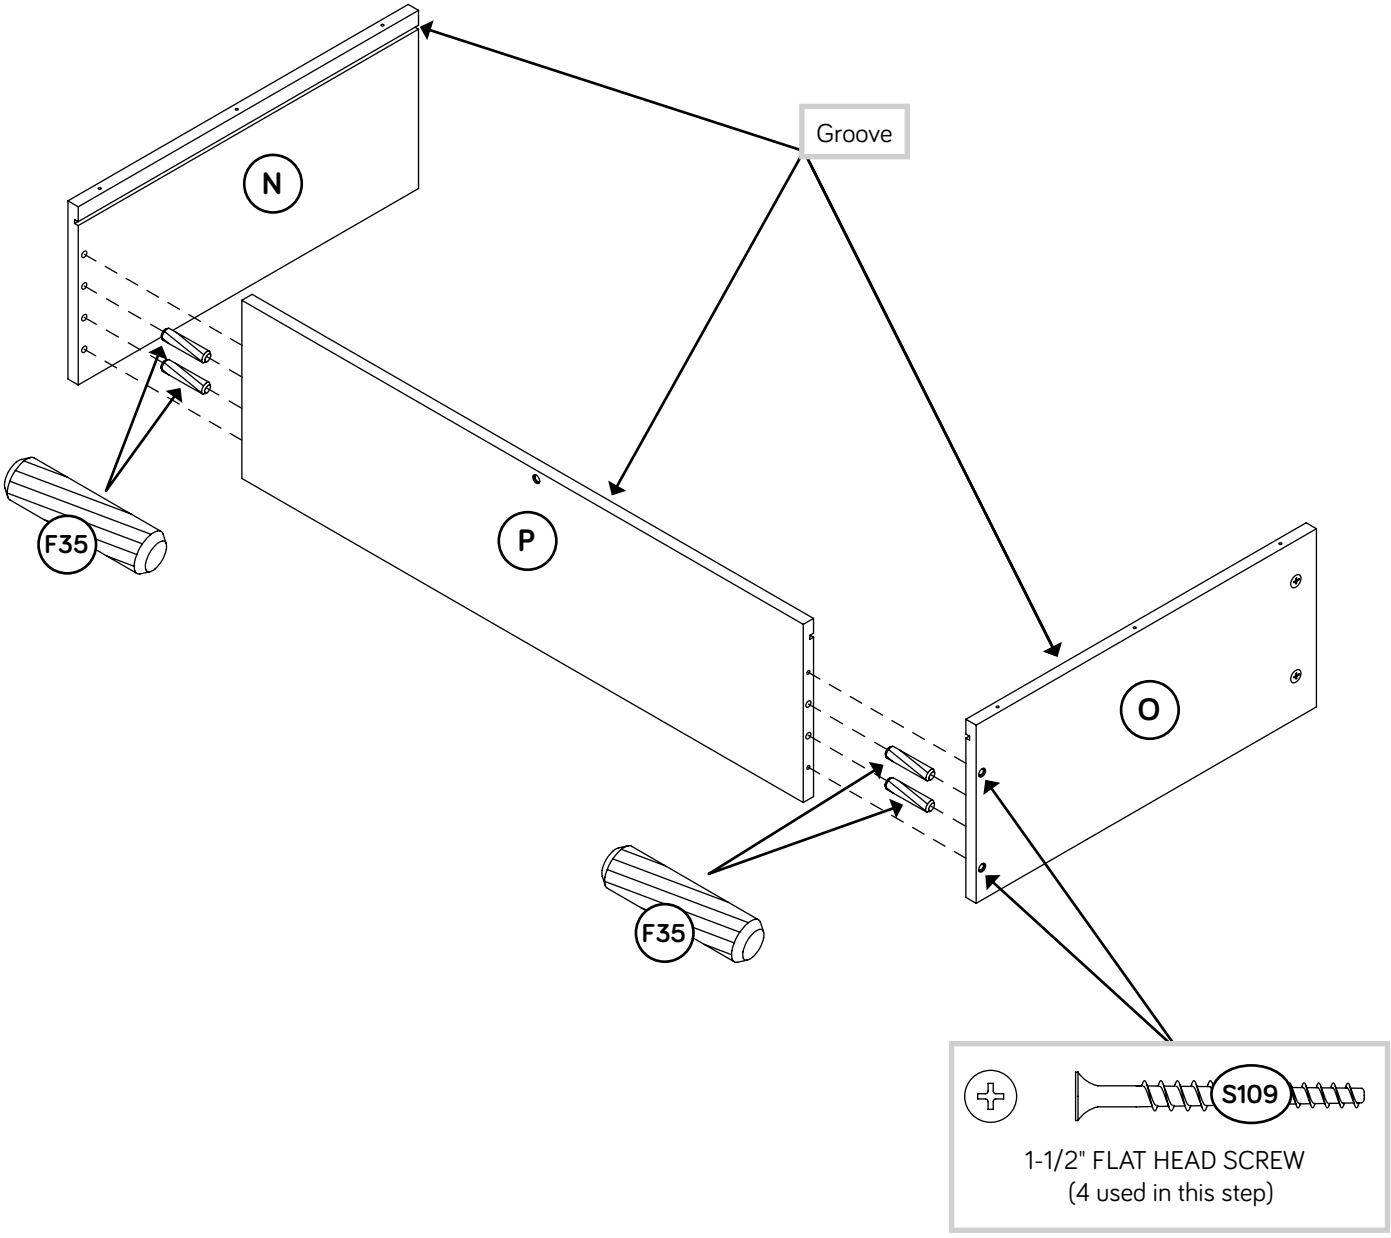


Step 32

Slide the DRAWER BOTTOM (Q) into the grooves in the DRAWER SIDES (N and O) and DRAWER BACK (P).

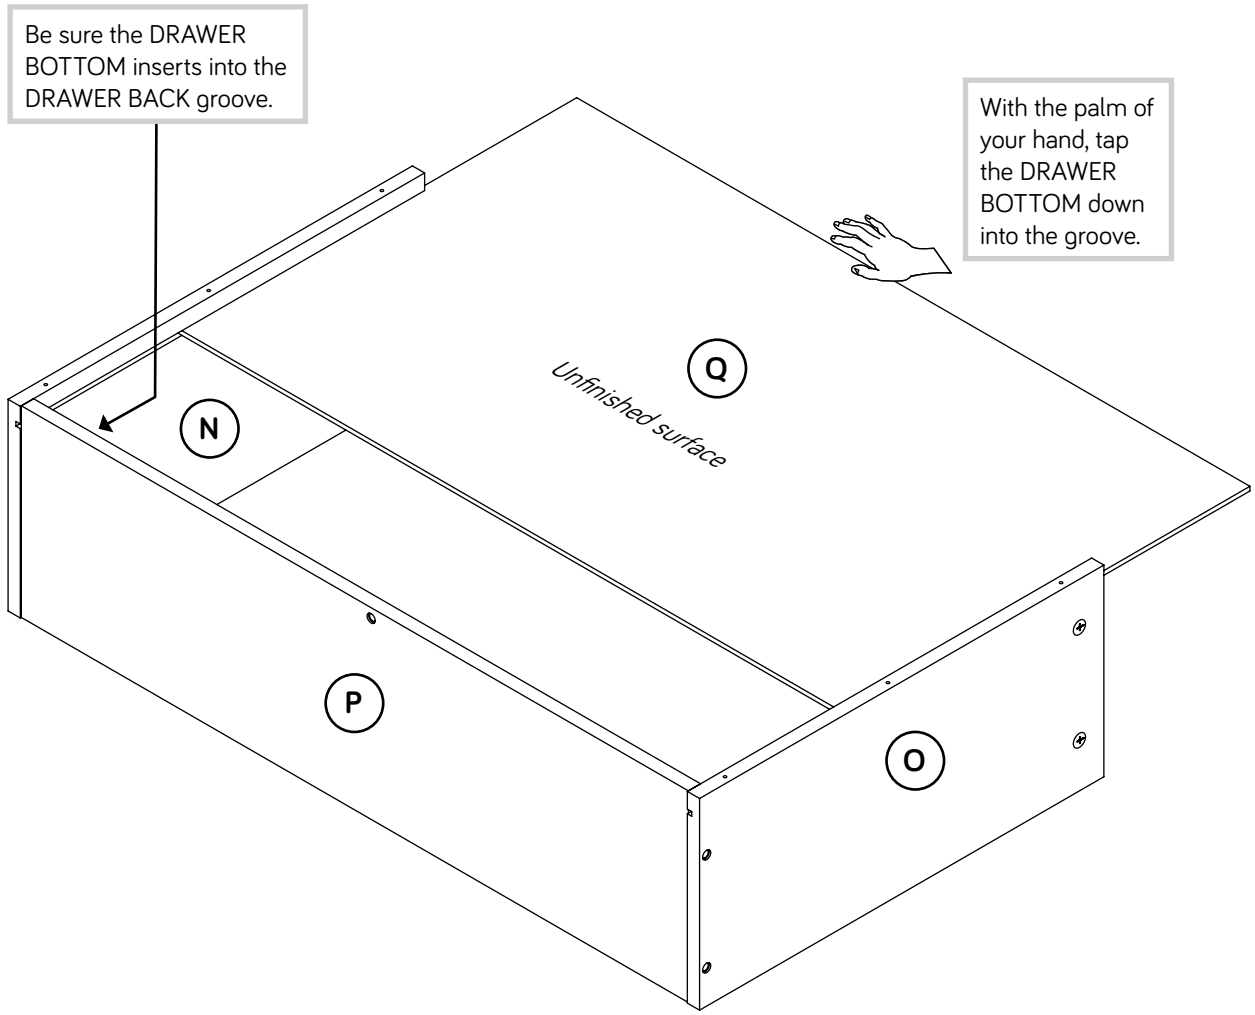

Step 33


- Insert one SMALL WOOD DOWEL (F35) into the DRAWER BACK (P).
- Fasten the DRAWER BRACE (R) to the DRAWER BACK (P).
  Use one 1-1/2" FLAT HEAD SCREW (S109).
- NOTE: Be sure the SMALL WOOD DOWEL in the DRAWER BACK inserts into the DRAWER BRACE.

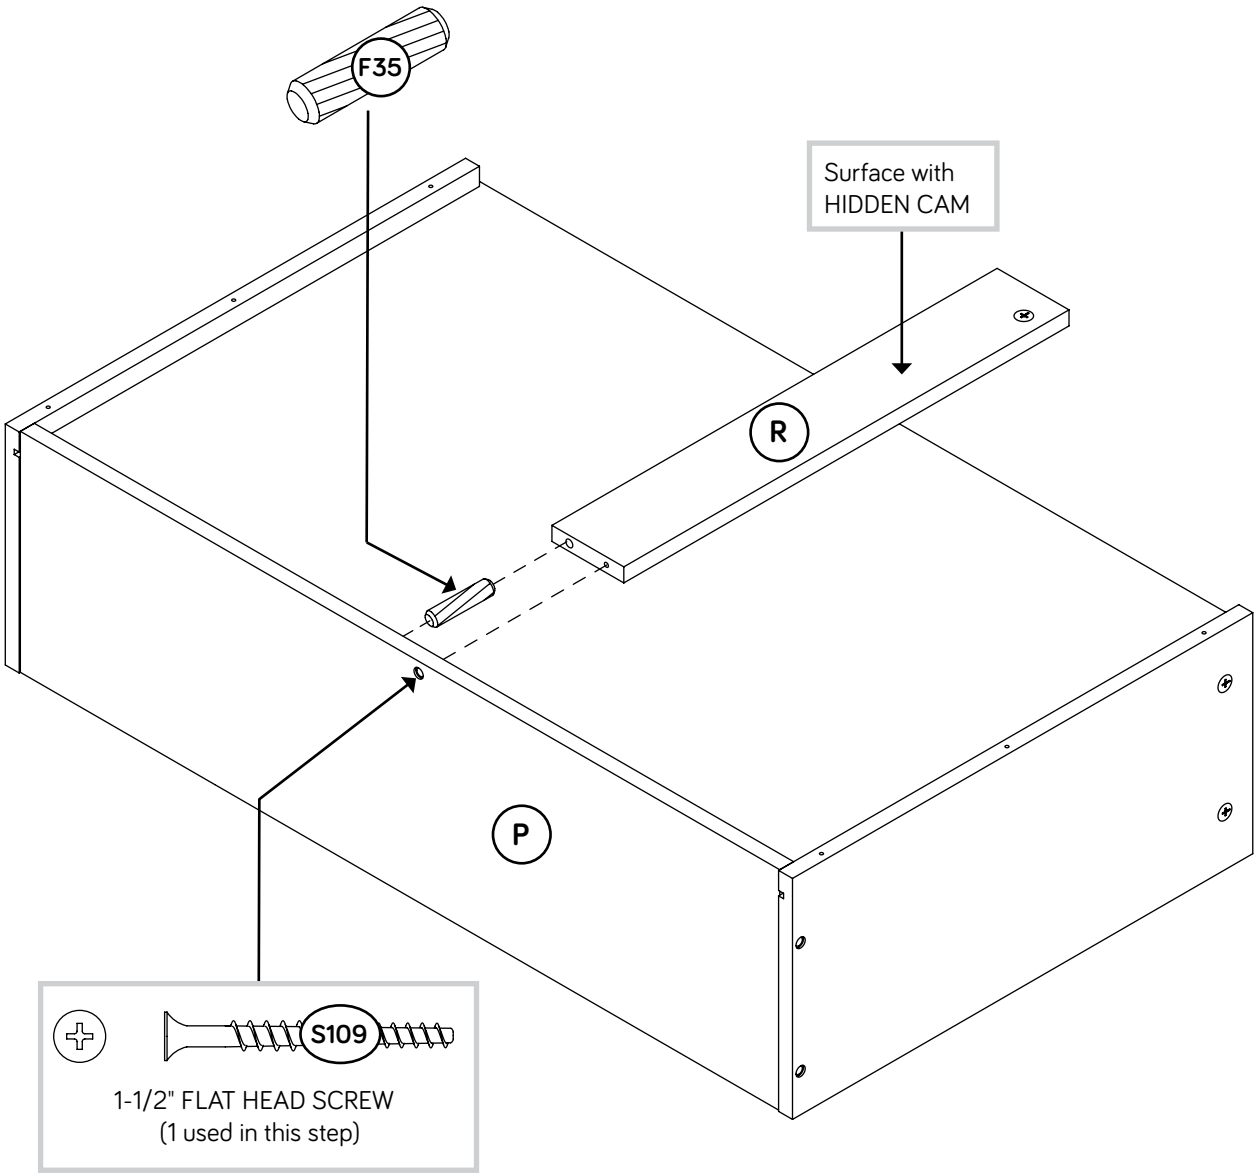

Step 34

1


Turn five CAM SCREWS (F29) into the DRAWER FRONT (M).

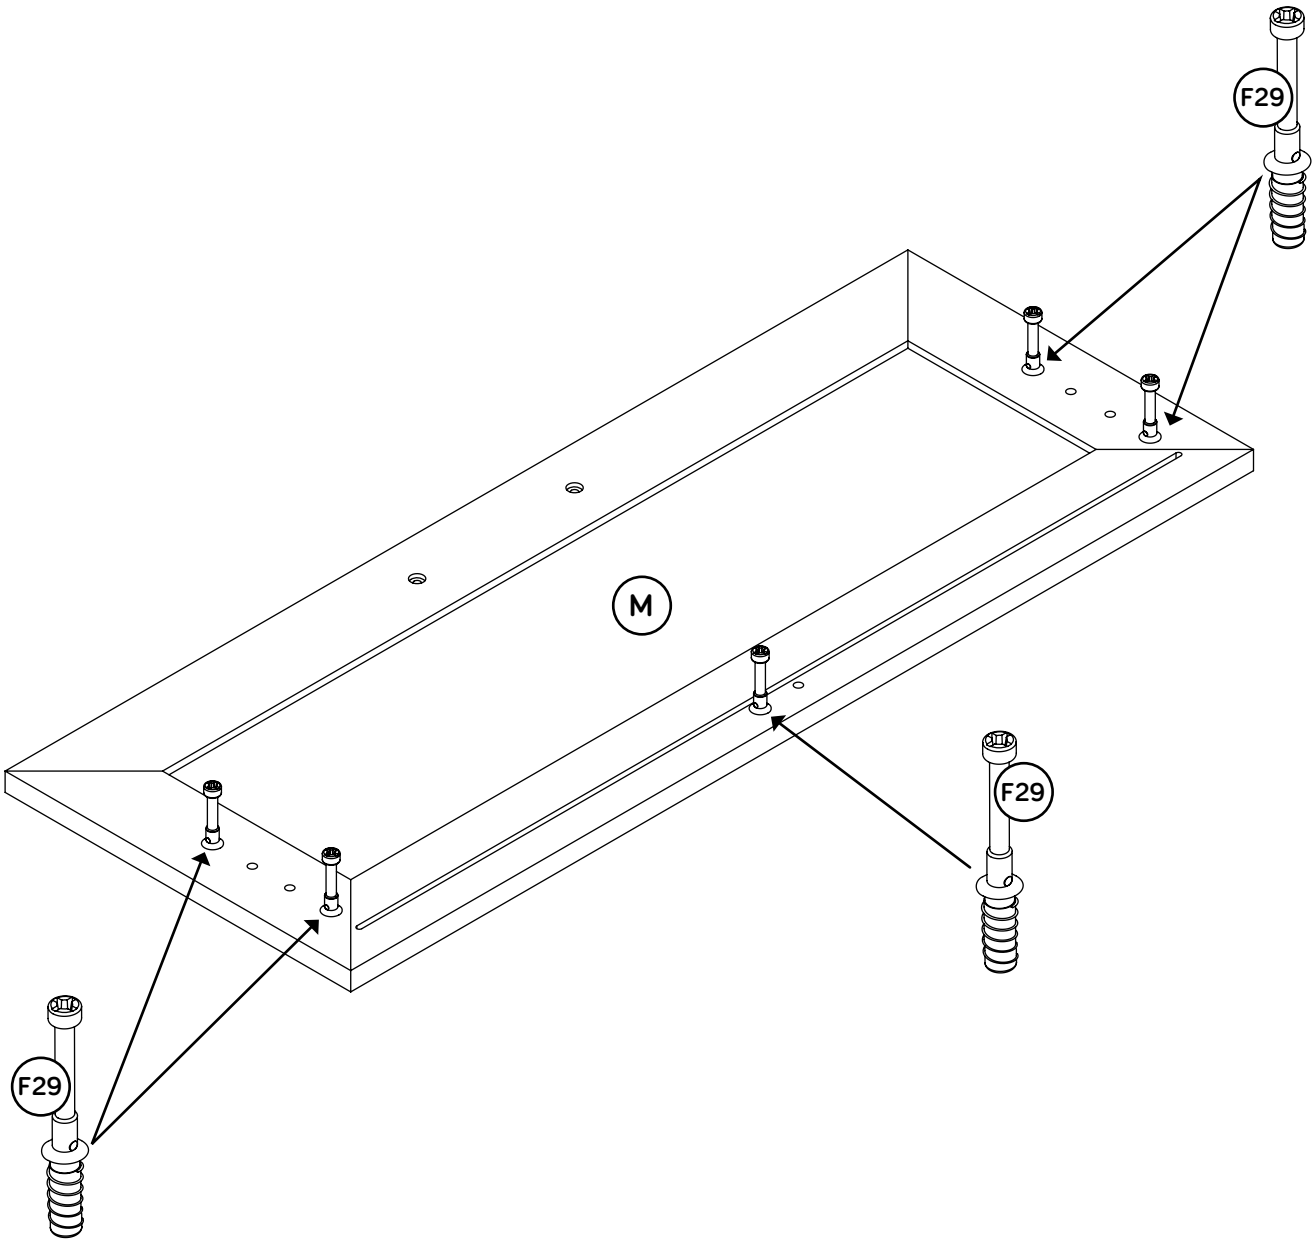

Step 35

1


- Insert five SMALL WOOD DOWELS (F35) into the DRAWER FRONT (M).
- Fasten the DRAWER FRONT (M) to the DRAWER SIDES (N and O) and DRAWER BRACE (R). Tighten five HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the SMALL WOOD DOWELS in the DRAWER FRONT insert into the DRAWER SIDES and DRAWER BRACE.
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (Q) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (M).

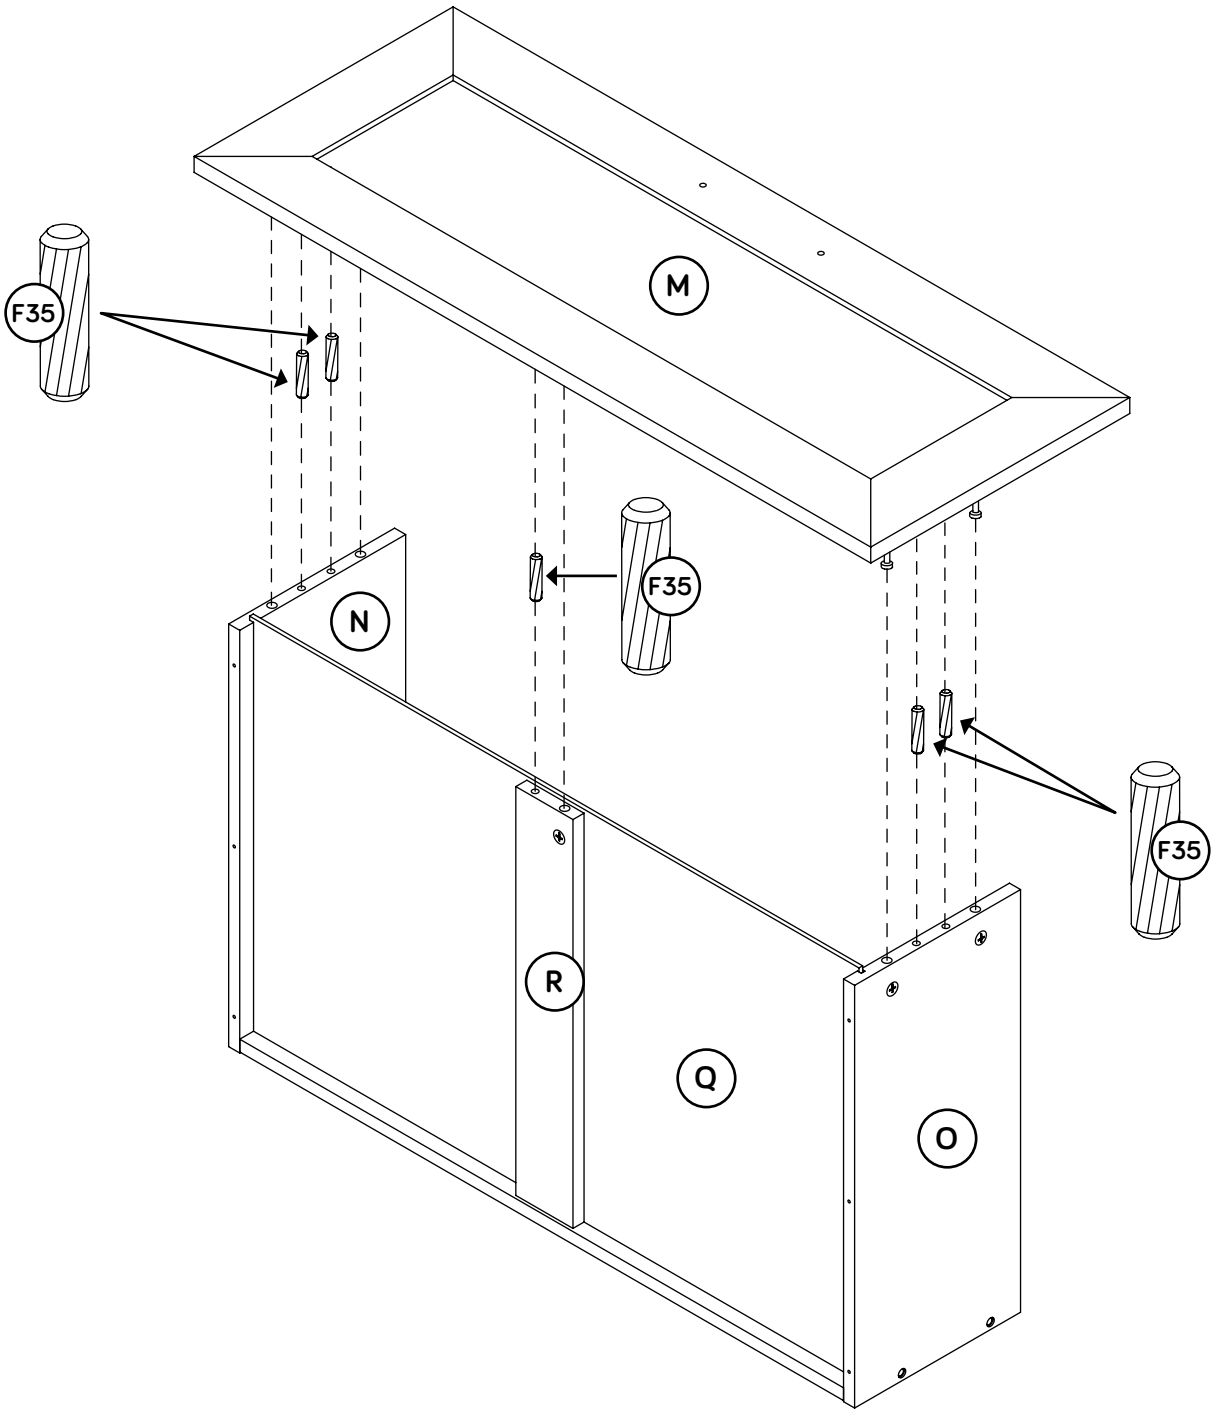

Step 36


5

Fasten the DRAWER LEFT (40ED) to the LEFT DRAWER SIDE (N) and the DRAWER RIGHT (40EC) to the RIGHT DRAWER SIDE (O). Use six 3/4" FLAT HEAD SCREWS (S145) starting with the hole shown in the enlarged diagrams.

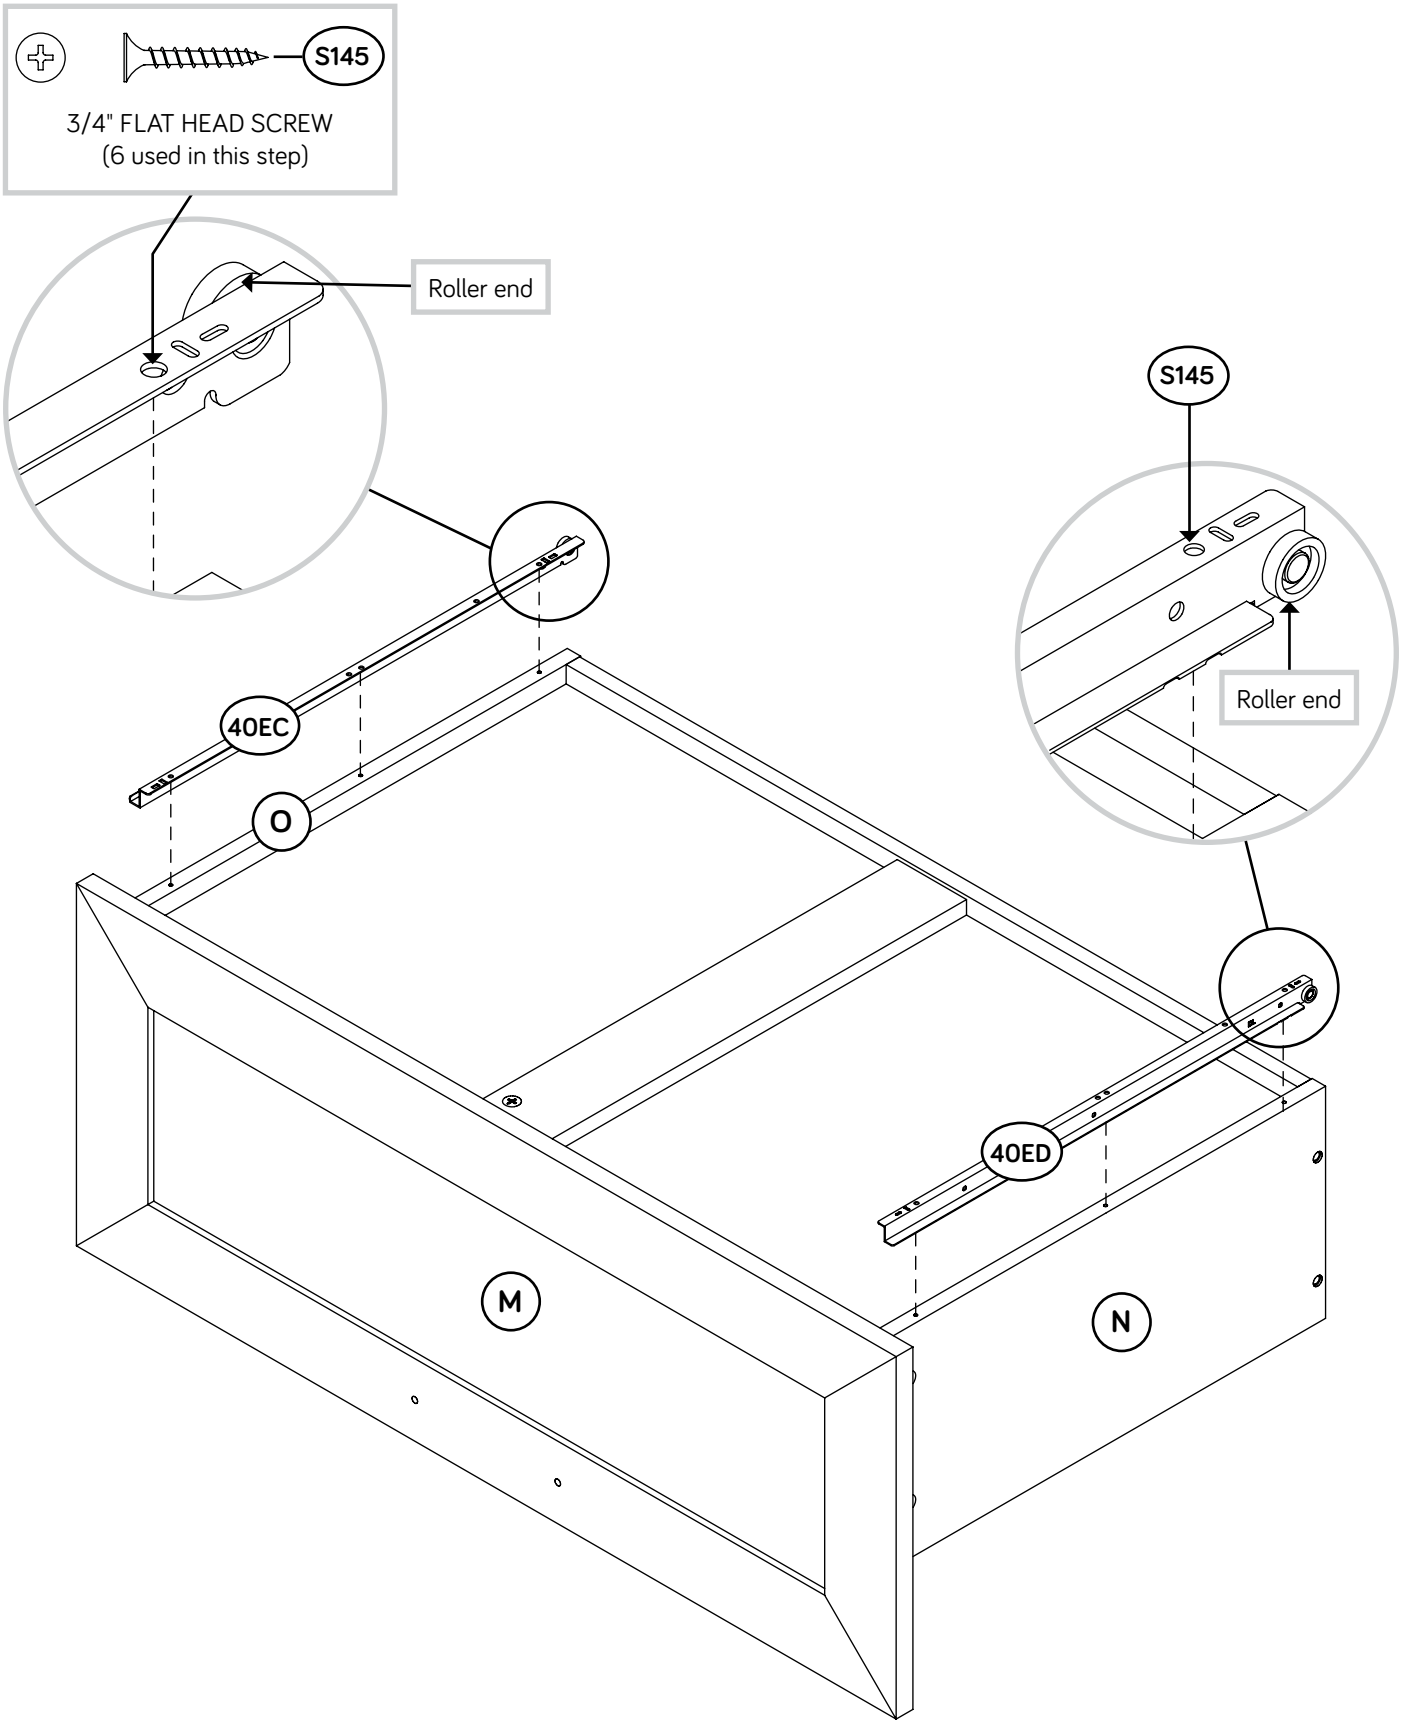

Step 37


- Turn the DRAWER over as shown.
- Fasten one SMALL PULL (K50) to the DRAWER FRONT (M).
  Use two 3/4" MACHINE SCREWS (S72).
- NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Peel APPLIQUES from the DRAWER APPLIQUE CARD (P92) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

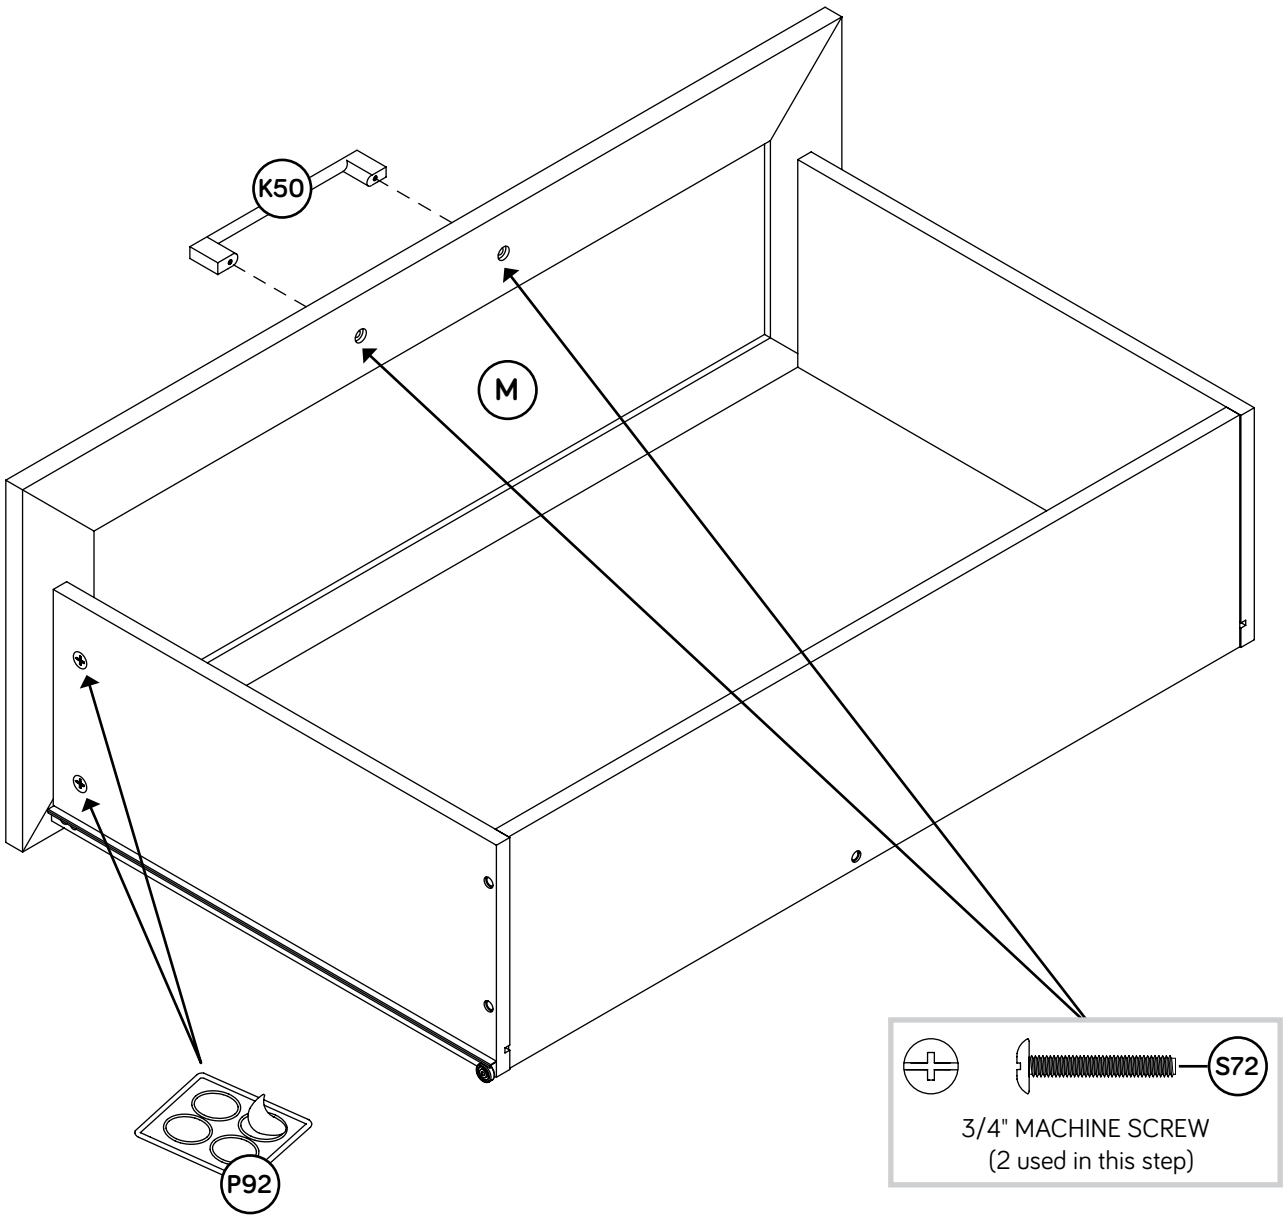

Step 38

- To insert the DRAWER into your unit, tip the front of the DRAWER down and drop the rollers on the DRAWER behind the rollers on the unit. Lift the front of the DRAWER up and slide it into the unit.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

	⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
  8/23 597313	**Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:** • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. *This is a permanent label. Do not remove!*	**Des enfants sont morts à la suite du basculement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement des meubles:** • TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni. • Ne JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • Ne JAMAIS laisser des enfants se tenir debout, grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères. • Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas. *Ceci est une étiquette permanente. Ne pas retirer!*	**Los niños han muerto por el volcamiento de muebles. Para reducir el riesgo de volcamiento de muebles:** • SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco suministrado. • NUNCA coloque un televisor sobre este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, suban o cuelguen de ningún cajón, puerta o estante. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los objetos más pesados en los cajones más bajos. *Esta es una etiqueta permanente. ¡No remover!*

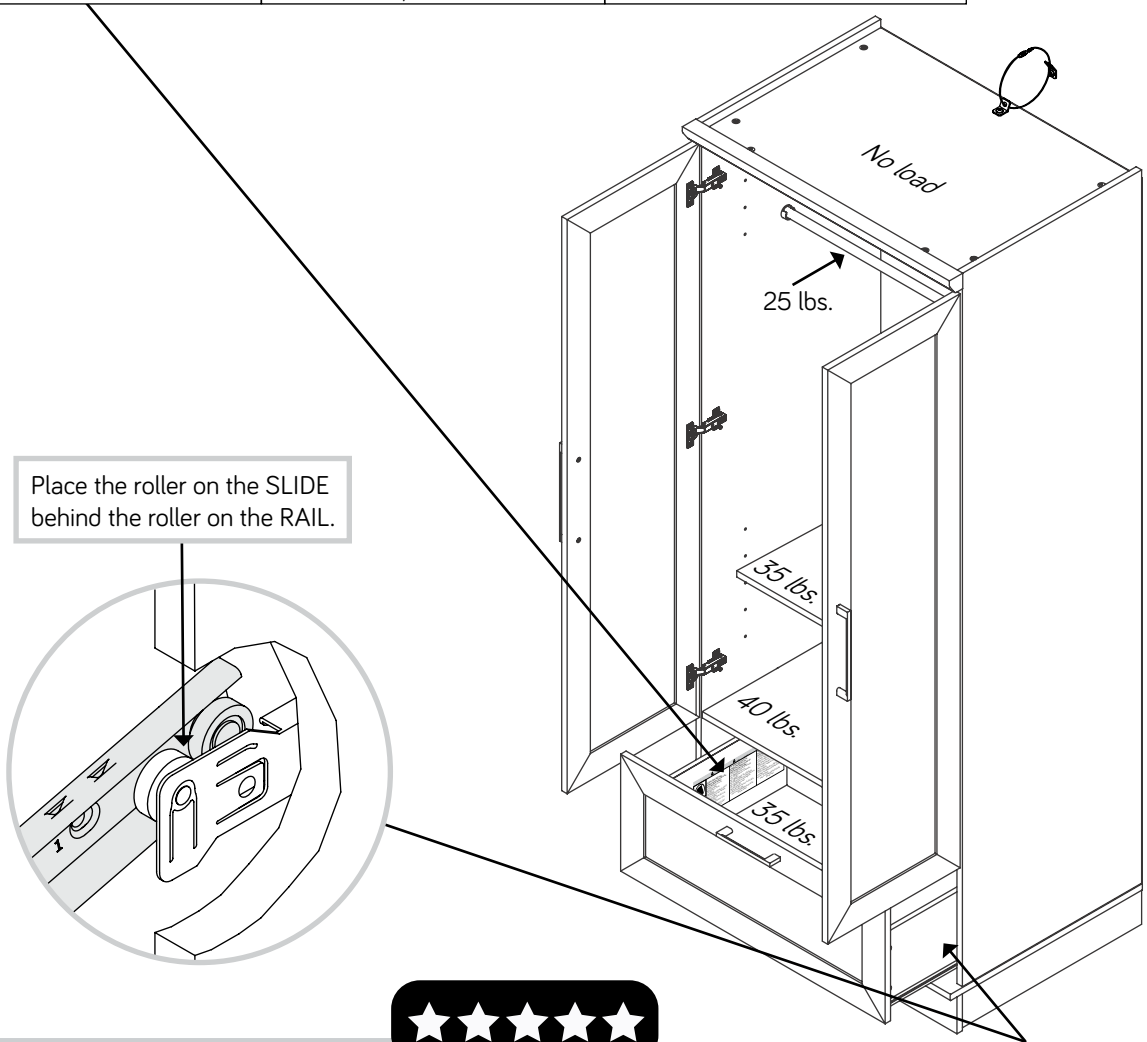

Place the roller on the SLIDE behind the roller on the RAIL.

Scan to rate and review your piece at **Sauder.com**

Your opinion matters!

Modèle 446896 Armoire/Meuble de Rangement

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527
Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à 5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achet : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
B	EXTRÉMITÉ DROITE	1
C	DESSUS	1
D	MOULURE	1
E	DESSOUS	1
F	TABLETTE	1
G	TABLETTE RÉGLABLE	1
H	PLINTHE AVANT	1
J	PLINTHE GAUCHE	1
K	PLINTHE DROITE	1
L	PORTE	2
M	DEVANT DE TIROIR	1
N	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	1
O	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	1
P	ARRIÈRE DE TIROIR	1
Q	FOND DE TIROIR	1
R	ENTRETOISE DE TIROIR	1
S	ARRIÈRE	1
T	PLINTHE ARRIÈRE	1
U	BASE	1
40EA	ÉLÉMENT DROIT	1
40EB	ÉLÉMENT GAUCHE	1
40EC	TIROIR DROIT	1
40ED	TIROIR GAUCHE	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A7	TRINGLE	1
A8	SUPPORT DE TRINGLE	2
F28	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	24
F29	VIS D'EXCENTRIQUE	29
F30	CHEVILLE EN BOIS	28
F35	PETITE CHEVILLE EN BOIS	10
F36	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	5
G13	CONSOLE EN MÉTAL	6
H8	CHARNIÈRE	6
I8	ARRÊT DE PORTE	1
K47	POIGNÉE	2
K50	PETITE POIGNÉE	1
N6	CLOU	52
P92	FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR	1
P252	FICHE D'APPLIQUÉS	1
R7	GOUPILLE DE TABLETTE	4
95	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER	1
S66	VIS TÊTE PLATE 51 mm	6
S70	VIS TÊTE PLATE 13 mm	12
S71	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	12
S72	VIS À MÉTAUX 19 mm	6
S109	VIS TÊTE PLATE 38 mm	5
S112	VIS TÊTE PLATE 16 mm	8
S145	VIS TÊTE PLATE 19 mm	6
S146	PETITE VIS TÊTE PLATE 13 mm	4

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B) et la MOULURE (D).

ÉTAPE 2

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (40EA) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm (S112) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer un SUPPORT DE TRINGLE (A8) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B) comme l'indique le schéma. Utiliser deux PETITES VIS TÊTE PLATE 13 mm (S146).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 3

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans le DESSUS (C).

ÉTAPE 4

Retourner le DESSUS (C) comme l'indique le schéma.

Enfoncer l'ARRÊT DE PORTE (I8) dans le trou du DESSUS (C).

ÉTAPE 5

Retourner le DESSUS (C) comme l'indique le schéma.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans la MOULURE (D).

Fixer la MOULURE (D) sur le DESSUS (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de la MOULURE dans le DESSUS.

ÉTAPE 6

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Fixer le DESSUS (C) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans le DESSUS.

ÉTAPE 7

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans la TABLETTE (F).

ÉTAPE 8

REMARQUE : Ceci est une vue différente de l'assemblage.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Fixer la TABLETTE (F) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans la TABLETTE.

ÉTAPE 9

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

ÉTAPE 10

Fixer l'ÉLÉMENT GAUCHE (40EB) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm (S112) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer l'autre SUPPORT DE TRINGLE (A8) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) comme l'indique le schéma. Utiliser deux PETITES VIS TÊTE PLATE 13 mm (S146).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 11

REMARQUE : Ceci est une vue différente de l'assemblage.

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (F30) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (A).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) au DESSUS (C) et à la TABLETTE (F). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE dans le DESSUS et la TABLETTE.

ÉTAPE 12

Serrer dix VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans le DESSOUS (E).

ÉTAPE 13

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (F30) dans le DESSOUS (E).

Fixer le DESSOUS (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 51 mm (S66).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSOUS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 14

Enfoncer onze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans les PLINTHES (J, K et T).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans les PLINTHES (J et K).

ÉTAPE 15

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans les PLINTHES (J et K).

Fixer les PLINTHES (J et K) à la PLINTHE ARRIÈRE (T). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des PLINTHES GAUCHE et DROITE dans la PLINTHE ARRIÈRE.

ÉTAPE 16

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans la PLINTHE AVANT (H).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans la PLINTHE AVANT (H).

ÉTAPE 17

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (G13) à la PLINTHE AVANT (H). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S71).

REMARQUE : S'assurer que les bords des CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des bords de la PLINTHE AVANT.

ÉTAPE 18

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans la PLINTHE AVANT (H).

Fixer la PLINTHE AVANT (H) aux PLINTHES (J et K). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de la PLINTHE AVANT dans les PLINTHES GAUCHE et DROITE.

ÉTAPE 19

Faire tourner les PLINTHES (H, J, K et T) sur la PLINTHE DROITE (K) comme l'indique le schéma.

1. Fixer une CONSOLE EN MÉTAL (G13) aux PLINTHES (K et T). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S71).

Répéter cette étape pour les positions 2, 3 et 4.

ÉTAPE 20

Insérer huit CHEVILLES EN BOIS (F30) dans le DESSOUS (E).

Fixer les PLINTHES (J, K, H et T) au DESSOUS (E). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans les PLINTHES.

ÉTAPE 21

Fixer la PLINTHE AVANT (H) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S71) à travers les CONSOLES EN MÉTAL situées sur la PLINTHE AVANT, et dans les trous du DESSOUS.

ÉTAPE 22

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans la BOTTOM (E).

Fixer la BASE (U) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 51 mm (S66).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSOUS dans la BASE.

ÉTAPE 23

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (S) et le placer sur l'élément.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerré » à l'ARRIÈRE (S) avant de le fixer. Faire un espacement égal le long des quatre bords de l'ARRIÈRE (S). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

INSTALLATION DE L'ARRIÈRE

1. Commencer à fixer l'ARRIÈRE (S) à l'aide d'un CLOU (N6) à travers le trou indiqué à la position 1.

2. Assurez-vous que l'espacement est égal le long du DESSUS (C), puis utiliser un CLOU à travers le trou indiqué à la position 2.

3-4 Répéter ce processus pour les positions 3 et 4 tout en gardant l'espacement uniforme.

5. Continuer à fixer l'ARRIÈRE à votre unité en utilisant les CLOUS à travers tous les trous restants.

ÉTAPE 24

Relever, avec précaution, l'unité dans sa position verticale et placer l'unité dans son emplacement final. Il est recommandé d'utiliser la SANGLE DE SÉCURITÉ (95) pour renforcer la stabilité.

INSTALLATION SUR LES MONTANTS (Méthode préférée)

1. Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.

2. Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3. Utiliser la vis longue à travers la Console et dans le trou de 3 mm.

4. Enfiler une extrémité du câble en acier dans chaque support. Connecter solidement les deux extrémités en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Fixer le support restant au trou pré-percé dans la partie supérieure de votre unité. Utiliser la vis courte.

ÉTAPE 24 (SUITE)

DISPOSITIF POUR PLACOPLÂTRE

1. Utiliser un crayon pour marquer votre mur à l'endroit souhaité.

2. Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3. Tout en pincer les ailes ensemble, utiliser un marteau pour enfoncer le dispositif pour placoplâtre dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4. Utiliser la vis longue à travers la Console et dans le dispositif pour placoplâtre. Tourner plusieurs tours pour serrer complètement.

5. Enfiler une extrémité du câble en acier dans chaque support. Connecter solidement les deux extrémités en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Fixer le support restant au trou pré-percé dans la partie supérieure de votre unité. Utiliser la vis courte.

ÉTAPE 25

Placer la TRINGLE (A7) sur les SUPPORTS DE TRINGLE situés sur les EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 26

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (R7) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (G) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

ÉTAPE 27

Fixer trois CHARNIÈRES (H8) à une PORTE (L). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 13 mm (S70).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer une POIGNÉE (K47) à la PORTE (L). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 19 mm (S72).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (L).

ÉTAPE 28

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer une PORTE (L) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P252) et les coller sur chaque tête de VIS visible.

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (L).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 29

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 30

Enfoncer cinq PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F36) dans les CÔTÉS DE TIROIR (N et O) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (R).

ÉTAPE 31

Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (F35) dans les CÔTÉS DE TIROIR (N et O).

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (N et O) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (P). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S109).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les PETITES CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE TIROIR dans l'ARRIÈRE DE TIROIR.

ÉTAPE 32

Enfiler le FOND DE TIROIR (Q) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (N et O) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR (P).

ÉTAPE 33

Insérer une PETITE CHEVILLE EN BOIS (F35) dans l'ARRIÈRE DE TIROIR (P).

Fixer l'ENTRETOISE DE TIROIR (R) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (P). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 38 mm (S109).

REMARQUE : S'assurer d'insérer la PETITE CHEVILLE EN BOIS de l'ARRIÈRE DE TIROIR dans l'ENTRETOISE DE TIROIR.

ÉTAPE 34

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans le DEVANT DE TIROIR (M).

ÉTAPE 35

Insérer cinq PETITES CHEVILLES EN BOIS (F35) dans le DEVANT DE TIROIR (M).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (M) aux CÔTÉS DE TIROIR (N et O) et à l'ENTRETOISE DE TIROIR (R). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les PETITES CHEVILLES EN BOIS du DEVANT DE TIROIR dans les CÔTÉS DE TIROIR et l'ENTRETOISE DE TIROIR.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (Q) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (M).

ÉTAPE 36

Fixer le TIROIR GAUCHE (40ED) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (N) et un TIROIR DROIT (40EC) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (O). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 19 mm (S145) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

ÉTAPE 37

Retourner le TIROIR comme l'indique le schéma..

Fixer une PETITE POIGNÉE (K50) au DEVANT DE TIROIR (M). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 19 mm (S72).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P92) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

ÉTAPE 38

Pour insérer le TIROIR dans l'unité, abaisser le devant du TIROIR et faire passer les roulettes situées sur le TIROIR derrière les roulettes situées sur l'unité. Relever le devant du TIROIR et l'enfiler dans l'élément.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Modelo 446896 Ropero/Armario de Almacenamiento

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO IZQUIERDO	1
B	EXTREMO DERECHO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	MOLDURA	1
E	FONDO	1
F	ESTANTE	1
G	ESTANTE AJUSTABLE	1
H	FALDÓN DELANTERO	1
J	FALDÓN IZQUIERDO	1
K	FALDÓN DERECHO	1
L	PUERTA	2
M	CARA DE CAJÓN	1
N	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	1
O	LADO DERECHO DE CAJÓN	1
P	DORSO DE CAJÓN	1
Q	FONDO DE CAJÓN	1
R	RIOSTRA DE CAJÓN	1
S	DORSO	1
T	FALDÓN POSTERIOR	1
U	BASE	1
40EA	GABINETE DERECHO	1
40EB	GABINETE IZQUIERDO	1
40EC	CAJÓN DERECHO	1
40ED	CAJÓN IZQUIERDO	1
A7	VARILLA	1
A8	SOPORTE DE VARILLA	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F28	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	24
F29	BIELA DE EXCÉNTRICO	29
F30	PASADOR DE MADERA	28
F35	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO	10
F36	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO	5
G13	SOPORTE DE METAL	6
H8	BISAGRA	6
I8	TOPE DE LA PUERTA	1
K47	TIRADOR	2
K50	TIRADOR PEQUEÑO	1
N6	CLAVO	52
P92	TARJETA CON APLICACIONES PARA CAJÓN	1
P252	TARJETA CON APLICACIONES	1
R7	ESPIGA DE ESTANTE	4
95	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO	1
S66	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm	6
S70	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm	12
S71	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm	12
S72	TORNILLO PARA METAL de 19 mm	6
S109	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm	5
S112	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 16 mm	8
S145	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 19 mm	6
S146	TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA PLANA de 13 mm	4

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el EXTREMO DERECHO (B) y la MOLDURA (D).

PASO 2

Fije el GABINETE DERECHO (40EA) al EXTREMO DERECHO (B). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 16 mm (S112) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un SOPORTE DE VARILLA (A8) al EXTREMO DERECHO (B) como se muestra. Utilice dos TORNILLOS PEQUEÑO DE CABEZA PLANA de 13 mm (S146).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 3

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el PANEL SUPERIOR (C).

PASO 4

Dé vuelta el PANEL SUPERIOR (C) como se muestra.

Empuje un TOPE DE PUERTA (I8) en el agujero del PANEL SUPERIOR (C).

PASO 5

Dé vuelta el PANEL SUPERIOR (C) como se muestra.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en la MOLDURA (D).

Fije la MOLDURA (D) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la MOLDURA se inserten en el PANEL SUPERIOR.

PASO 6

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en el EXTREMO DERECHO (B).

Fije el PANEL SUPERIOR (C) al EXTREMO DERECHO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO DERECHO se inserten en el PANEL SUPERIOR.

PASO 7

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el ESTANTE (F).

PASO 8

NOTA: Esta es una vista diferente del montaje.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en el EXTREMO DERECHO (B).

Fije el ESTANTE (F) al EXTREMO DERECHO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO DERECHO se inserten en el ESTANTE.

PASO 9

Gire cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

PASO 10

Fije un GABINETE IZQUIERDO (40EB) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 16 mm (S112) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije el otro SOPORTE DE VARILLA (A8) al EXTREMO IZQUIERDO (A) como se muestra. Utilice dos TORNILLOS PEQUEÑO DE CABEZA PLANA de 13 mm (S146).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 11

NOTA: Esta es una vista diferente del montaje.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (F30) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (A) al PANEL SUPERIOR (C) y al ESTANTE (F). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO IZQUIERDO se introduzca en el PANEL SUPERIOR y el ESTANTE.

PASO 12

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el FONDO (E).

PASO 13

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (F30) en el FONDO (E).

Fije el FONDO (E) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S66).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del FONDO se inserten en los EXTREMOS.

PASO 14

Empuje once EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en los FALDONES (J, K y T).

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) dentro de los FALDONES (J y K).

PASO 15

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en los FALDONES (J y K).

Fije los FALDONES (J y K) al FALDÓN POSTERIOR (T). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los FALDONES IZQUIERDO y DERECHO se inserten en el FALDÓN POSTERIOR.

PASO 16

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el FALDÓN DELANTERO (H).

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el FALDÓN DELANTERO (H).

PASO 17

Fije dos SOPORTES DE METAL (G13) al FALDÓN DELANTERO (H). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S71).

NOTA: Asegúrese de que los bordes de los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes del FALDÓN DELANTERO.

PASO 18

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en el FALDÓN DELANTERO (H).

Fije el FALDÓN DELANTERO (H) a los FALDONES (J y K). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FALDÓN DELANTERO se introduzca en los FALDONES IZQUIERDO y DERECHO.

PASO 19

Atornille los FALDONES (H, J, K y T) sobre el FALDÓN DERECHO (K) como se muestra.

1. Fije un SOPORTE DE METAL (G13) a los FALDONES (K y T). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S71).

Repita este paso para las posiciones 2, 3 y 4.

PASO 20

Inserte ocho PASADORES DE MADERA (F30) en el FONDO (E).

Fije los FALDONES (J, K, H y T) al FONDO (E). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del FONDO se inserten en los FALDONES.

PASO 21

Fije el FALDÓN DELANTERO (H) al FONDO (E). Pase dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S71) a través de los SOPORTES DE METAL situados al FALDÓN DELANTERO y en los agujeros del FONDO.

PASO 22

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en la BOTTOM (E).

Fije la BASE (U) al FONDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (S66).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FONDO se inserten en las BASE.

PASO 23

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (S) y colóquelo sobre la unidad.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con el DORSO (S) antes de sujetarlo. Deje el mismo espacio a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (S). Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

INSTALACIÓN DEL DORSO:

1. Comience a sujetar el DORSO (S) con un CLAVO (N6) a través del agujero que se muestra en la posición 1.

2. Asegúrese de que el espacio sea parejo a lo largo del PANEL SUPERIOR (C), luego use un CLAVO a través del agujero que se muestra en la posición 2.

3-4 Repita este proceso para las posiciones 3 y 4 manteniendo el espacio uniforme.

5. Continúe clavando el DORSO a la unidad utilizando los CLAVOS a través de todos los agujeros restantes.

PASO 24

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical y coloque su unidad en su posición final. Se recomienda que utilice la CORREA DE SEGURIDAD (95) para aumentar la estabilidad.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MADERA (Método preferido)

1. Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2. Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3. Utilice el tornillo largo a través un soporte y en el agujero de 3 mm.

4. Pase un extremo del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girándolos en sentido horario.

5. Fije el soporte restante al agujero previamente perforado en la parte superior de la unidad. Utilice el tornillo corto.

INSTALACIÓN DEL ANCLAJE PARA EL DRYWALL

1. Use un lápiz para marcar su pared en la ubicación deseada.

2. Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3. Mientras empuje las alas juntas, use un martillo para golpear el Anclaje para el drywall en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4. Utilice el tornillo largo a través un soporte y en el Anclaje para el drywall. Gire varias vueltas para apretar completamente.

5. Pase un extremo del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girándolos en sentido horario.

6. Fije el soporte restante al agujero previamente perforado en la parte superior de la unidad. Utilice el tornillo corto.

PASO 25

Coloque la VARILLA (A7) sobre los SOPORTES DE VARILLA sujetados a los EXTREMOS (A y B).

PASO 26

Inserte las ESPIGAS DE SHELF (R7) dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (G) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE.

PASO 27

Fije tres BISAGRAS (H8) a una PUERTA (L). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S70).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un TIRADOR (K47) a la PUERTA (L). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 19 mm (S72).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Repita este paso para la otra PUERTA (L).

PASO 28

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije una PUERTA (L) al EXTREMO IZQUIERDO (A) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los TORNILLOS de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P252) y aplique las sobre cada cabeza visible de TORNILLO.

Repita este paso para la otra PUERTA (L).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 29

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 30

Empuje cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F36) en los LADOS DE CAJÓN (N y O) y la RIOSTRA DE CAJÓN (R).

PASO 31

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (F35) en los LADOS DE CAJÓN (N y O).

Fije los LADOS DE CAJÓN (N y O) al DORSO DE CAJÓN (P). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S109).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS de los LADOS DE CAJÓN se inserten en el DORSO DE CAJÓN.

PASO 32

Deslice un FONDO DE CAJÓN (Q) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (N y O) y del DORSO DE CAJÓN (P).

PASO 33

Inserte un PASADOR DE MADERA PEQUEÑO (F35) en el DORSO DE CAJÓN (P).

Fije la RIOSTRA DE CAJÓN (R) al DORSO DE CAJÓN (P). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PLANA de 38 mm (S109).

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA PEQUEÑO del DORSO DE CAJÓN se inserte en la RIOSTRA DE CAJÓN.

PASO 34

Gire cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en la CARA DE CAJÓN (M).

PASO 35

Inserte cinco PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (F35) en la CARA DE CAJÓN (M).

Fije la CARA DE CAJÓN (M) a los LADOS DE CAJÓN (N y O) y a la RIOSTRA DE CAJÓN (R). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS en la CARA DE CAJÓN se introduzca en los LADOS DE CAJÓN y la RIOSTRA DE CAJÓN.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (Q) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (M).

PASO 36

Fije el CAJÓN IZQUIERDO (40ED) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (N) y un CAJÓN DERECHO (40EC) al LADO DERECHO DE CAJÓN (O). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 19 mm (S145) comenzando con el agujero que se muestra en los diagramas ampliados.

PASO 37

Voltee el CAJÓN como se muestra.

Fije un PEQUEÑO TIRADOR (K50) a la CARA DE CAJÓN (M). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 19 mm (S72).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES PARA CAJÓN (P92) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

PASO 38

Para insertar el CAJÓN en la unidad, incline la parte delantera del CAJÓN hacia abajo y deje que los rodillos del CAJÓN caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del CAJÓN y deslícelo dentro de la unidad.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.
NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.
ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.
This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.
NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.
NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.
TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.
Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.
Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.
Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.
NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.
NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.
SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.
Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.
Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.
NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of two years from the date of delivery against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder.
Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de dos años, a partir de la fecha de entrega, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST
BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Dan Sauder
Executive Vice President

Register and review your new product at Sauder.com

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service.**

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with:
   - Clothing Storage Units (16 CFR 1261)
   - CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303)
3. This product is manufactured for:
   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: November 2026

SAUDER®

Copyright © 2025 by Sauder Woodworking Co.